

מערכות אחסון SCv3000 ו-SCv3020 של Dell מדריך תחילת עבודה



הערות, התראות ואזהרות

הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. 

התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

התקנת מערכת אחסון

שקול את שיטות העבודה המומלצות הבאות לפני התקנת מערכת אחסון SCv3000/SCv3020 באתר.

- Dell ממליצה להשתמש ברשת SAN ייעודית לשידור נתונים בעת שימוש מערכת אחסון המפעילה Fibre Channel או iSCSI.
- הגדר תמיך נתיבי נתונים יתירים ב-iSCSI כדי לספק נתיבים חלופיים אל השרת המארח וממנו, למקרה שאחד מנתיבי הנתונים ינטרל.
- לפני חיבור כבלים כלשהם בין מערכת אחסון והשרת המארח או מעטפת הרחבה, סמן בתווית פיזית כל יציאה ומחבר.
- הקפד לבצע ניהול הפעלה וכיבוי נאותים בעת ביצוע פעולות הפעלה מחזוריות באמצעות הרשת. ודא כי רכיבי רשת חיוניים יושבים על מעגלי חשמל נפרדים.

 הערה: המוצר מיועד עבור מיקומים לגישה מוגבלת, כדוגמת חדר ציוד ייעודי או ארון ציוד.

 אזהרה: אם ההתקנה מתבצעת במכלול מעמד סגור או מרובה יחידות, הטמפרטורה של סביבת ההפעלה של המעמד עשויה להיות גבוהה מסביבת החדר. לכן, יש לתת את הדעת להתקנה של הציוד בסביבה התואמת לטמפרטורת הסביבה המרבית (Tma) שציין היצרן.

סימוני בטיחות

לשני אנשים נדרשים הרם
של תצורה מוגדרת לגמרי מערכת אחסון SCv3000/SCv3020 הריקה הוא בערך 43 ק"ג (95
ליברות). שיטות הרמה נאותות בעת התקנת מערכת אחסון.



קרינת ליזר עבור מערכות אחסון המפעילות Fibre Channel

התראה: קרינת ליזר מסיווג Class I במצב פתוח, הימנע מחשיפה לקרן הלייזר.



תווית אזהרה על
קרינת ליזר.

אזהרה: קרינת ליזר, הימנע מחשיפה ישירה לקרן הלייזר.



יחידה זו מאושרת בארה"ב ועומדת בדרישות של DHHS 21 CFR, פרק 1 פרק משנה J עבור מוצרי לייזר מסיווג (Class I) (1) ובמקומות אחרים היחידה מאושרת כמוצר לייזר מסיווג Class I העומד בדרישות של IEC 60825-1:2007.

מוצרי לייזר מסיווג Class I אינם נחשבים למסוכנים. מערכת הלייזר יחידת הלייזר עוצבו כך שלעולם לא תתאפשר גישת אדם לקרינת לייזר הגבוהה יותר מרמת הסיווג Class I במהלך פעולה רגילה, תחזוקת משתמש או תנאי שירות שהוגדרו מראש.

איתור תג השירות

מערכת אחסון שלך מזוהה באמצעות תג שירות ייחודי וקוד שירות מהיר.

את תג השירות וקוד השירות המהיר ניתן למצוא בחזית המערכת על ידי שליפת תגית המידע. לחלופין, המידע עשוי להופיע על גבי מדבקה בגב תושבת מערכת אחסון. מידע זה משמש את Dell לניתוב שיחות תמיכה לעובדים המתאימים.

 הערה: קוד QRL (Quick Resource Locator) על תג המידע, הוא קוד ייחודי למערכת שלך. סרוק את קוד ה-QRL כדי לקבל גישה מידית לפרטי המערכת באמצעות טלפון חכם או מחשב לוח.

מידע נוסף שעשוי לסייע לך

כדי להתקין את מערכת אחסון, ייתכן שתצטרך את הפרטים הנוספים הבאים.

 הערה: קרא את פרטי הבטיחות ואת המידע הרגולטורי שנשלח עם רכיבי Storage Center שלך. פרטי האחריות מצורפים כמסמך נפרד.

המדריך Dell SCv3000/SCv3020 Storage System Deployment Guide (מדריך פריסה) (המדריך לפריסת מערכת אחסון SCv3000/SCv3020) מספק מידע לגבי חיווט רכיבי החומרה של מערכת האחסון והגדרת תצורה של מערכת אחסון חדשה באמצעות לקוח Storage Manager של Dell.

מדריך Dell Storage Manager Administrator's Guide (המדריך למנה מערכת Storage Manager של Dell) מתאר כיצד להשתמש ב-Dell Storage Manager כדי לנהל מערכות Storage Center.


התקנה וקביעת תצורה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא כי האתר שבו אתה מתכוון להתקין את מערכת אחסון מצויד בחשמל סטנדרטי ממקור עצמאי או ב-PDU המיועד לחשמל במעמד ומצויד ב-UPS.

בנוסף, ודא שאין 3U בין ה-20U התחתיים של המעמד כדי להתקין את מערכת אחסון. אם בכוונתך התקין את מערכת אחסון מעל ה-20U התחתיים של המעמד, על הלקוח להכין מכשיר הרמה מכני שניתן להשתמש בהן כדי למנוע פגיעה גופנית.

הוצאת ציוד ה-Storage Center (מרכז האחסון) מהאריזה

הוצא את מערכת אחסון מהאריזה וזהה את הפריטים שנקללו במשלוח שלך.

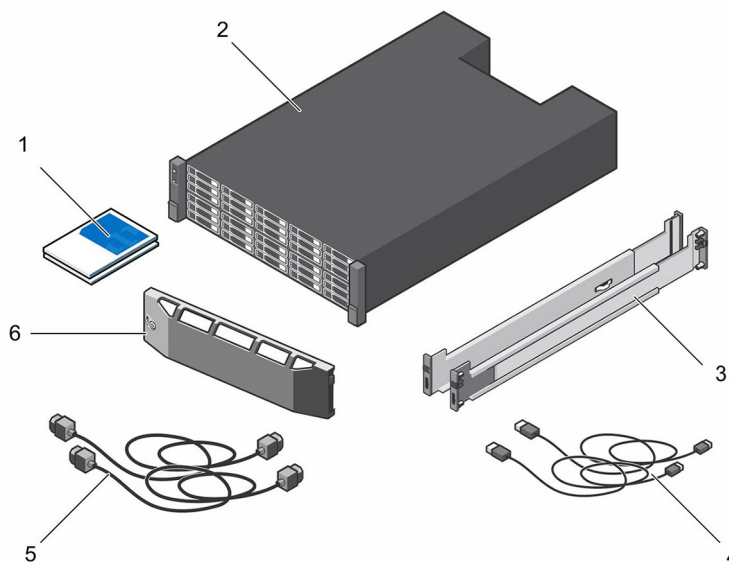

איור 1. רכיבי מערכת אחסון מערכת אחסון SCv3000/SCv3020

1.	תיעוד	2.	מערכת אחסון
3.	מסילות מעמד	4.	כבלי USB (2)
5.	כבלי חשמל (2)	6.	הלוח הקדמי

התקן את מערכת אחסון בארון תקשורת

התקן את מערכת אחסון ואת הרכיבים האחרים של מערכת Storage Center בארון תקשורת.

אודות משימה זו


הרכב את מערכת אחסון ואת מעטפות הרחבה באופן שמאפשר הרחבה בארון התקשורת ומונע חוסר יציבות של ארון התקשורת בגלל עודף משקל בחלקו העליון.

מערכת אחסון SCv3000/SCv3020 מסופק עם ערכת מסילות ReadyRails II. המסילות מסופקות בשני סגנונות שונים: להתקנה ללא כלים ועם כלים. פעל בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות המצורפות בקופסת ערכת המסילות בהתאם לסגנון המסילות של מסילות.

הערה: Dell ממליצה להיעזר בשני אנשים כדי להתקין את המסילות, אחד בחלק הקדמי של ארון התקשורת ואחד בחלק האחורי.


שלב 1

1. מקם את הקצה המסומן FRONT על המסילה השמאלית והימנית כך שהוא פונה כלפי פנים.
2. ישר כל אחד מהקצוות מול החור העליון והחור התחתון של מרחב U המתאים.

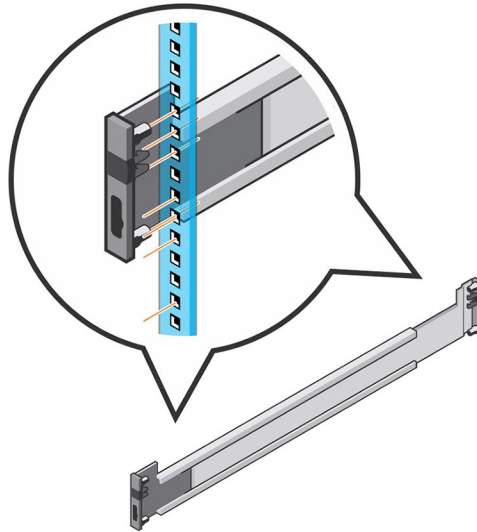


איור 2. חבר את המסילות לארון התקשורת

3. דחף את החלק האחורי של המסילה עד שייכנס היטב למקומו והתפס יינעל במקומו.
4. דחף את החלק הקדמי של המסילה עד שייכנס היטב למקומו והתפס יינעל במקומו.
5. ישר את המערכת מול המסילות והחלק את מערכת אחסון לתוך ארון התקשורת.

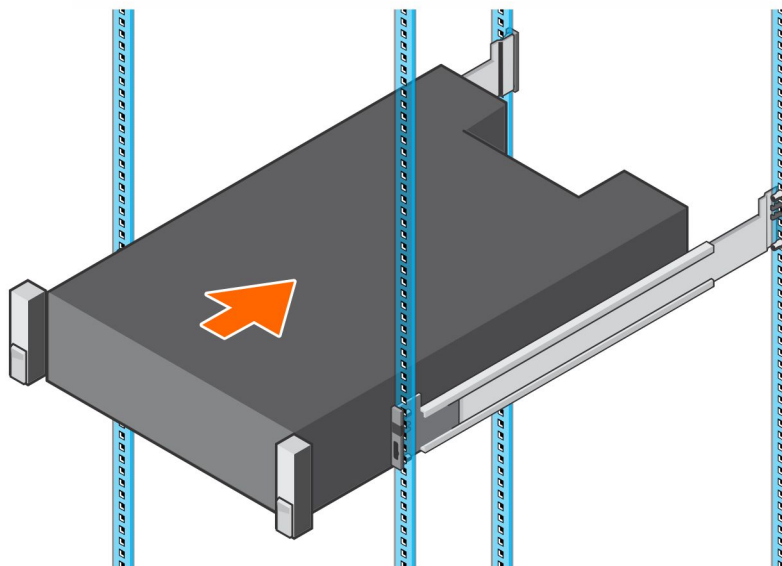

איור 3. החלק את מערכת האחסון על המסילות

6. הרם את התפסים שבכל אחד מהצדדים של הלוח הקדמי והדק את הברגים לארון התקשורת.

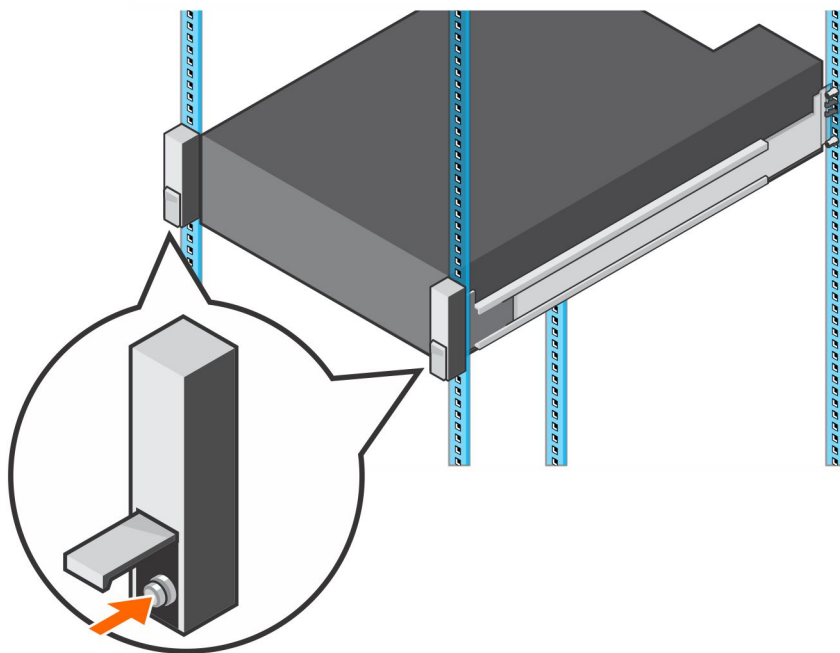


איור 4. הדק את הכרטיס

אם מערכת Storage Center כוללת מעטפות הרחבה, הרכב את מעטפות הרחבה בארון התקשורת. עיין בהוראות המצורפות למעטפת הרחבה לשלבי הרכבה מפורטים.

התקן את המסגרת הקדמית

התקן את מסגרת הצג בחזית מערכת אחסון.

1. חבר את הקצה הימני של מסגרת הצג אל מערכת אחסון.

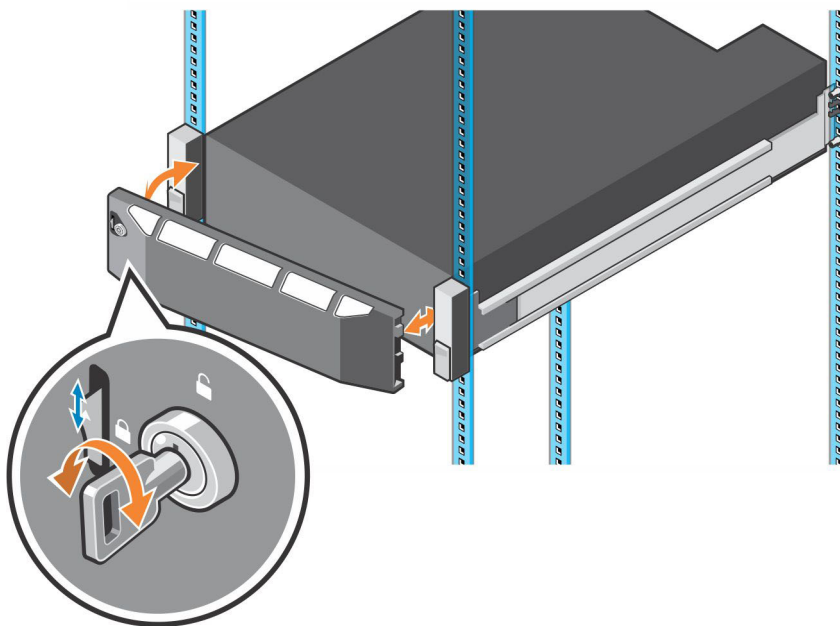

איור 5. מסגרת קדמית


2. החלק את הצד השמאלי של הלוח הקדמי אל תוך החרץ המאבטח עד שתפס השחרור נכנס למקומו בנקישה.

3. הדק את המסגרת למקומה באמצעות מנגנון הנעילה.

חבר את כבלי החשמל


חבר את כבלי החשמל למערכת אחסון.

1. ודא שמתגי החשמל נמצאים במצב כבוי (OFF) לפני חיבור כבלי החשמל.
2. חבר את כבלי החשמל היטב לשני מודולי ספק הכוח/המאוורר בתושבת מערכת אחסון.

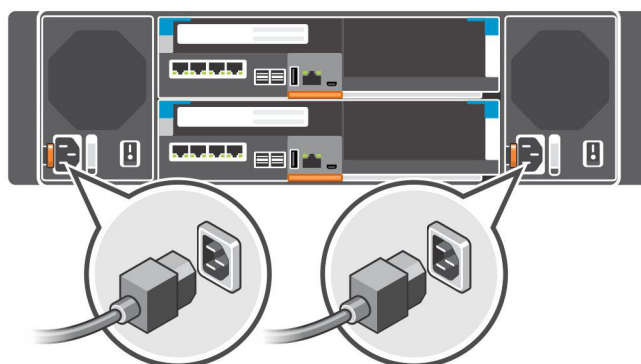

איור 6. חבר את כבלי החשמל

3. השתמש ברצועות כדי לאבטח את כבלי החשמל לתושבת מערכת אחסון.

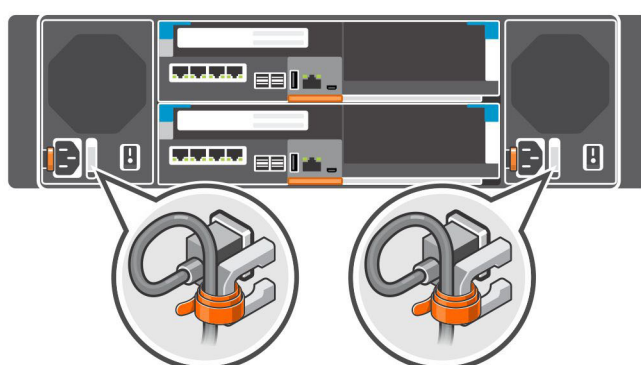

איור 7. הדק את כבלי החשמל

4. חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון אל-פסק (UPS) או ליחידת חלוקת חשמל (PDU).

מידע על NOM (מקסיקו בלבד)

המידע הבא ניתן לגבי ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM):

Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620-11 º Piso Col. Lomas Atlas .11950 México, D.F.	יבואן
E03T	מספר דגם
100–240 VAC (1378 וואט) 200–240 VAC (1485 וואט)	מתח אספקה

תדר	50/60 הרץ
צריכת זרם	16-8.25 אמפר (1378 וואט) 8.8 אמפר (1485 וואט)

מפרט טכני

המפרט הטכני של מערכות אחסון SCv3000/SCv3020 מוצג בטבלאות הבאות.

כוננים	
כוננים קשיחים מסוג SAS	SCv3000 עד 16 כוננים קשיחים בגודל 3.5 אינץ' הניתנים להחלפה חמה (12.0 Gb SAS)
	SCv3020 עד 30 כוננים קשיחים בגודל 2.5 אינץ' הניתנים להחלפה חמה (12.0 Gb SAS)

בקרי אחסון	
בקרי אחסון	עד שני בקרי אחסון הניתנים להחלפה חמה עם חריץ כרטיס IO אחד וכרטיס mezzanine אופציונלי אחד לכל בקר אחסון. לכל בקר אחסון יש יחידת גיבוי סוללה פנימית. מטמון הכתיבה משוקף בין שני בקרי אחסון. במקרה של הפסקת חשמל, יחידת גיבוי הסוללה מספקת חשמל לבקר אחסון כדי שניתן יהיה לשמור את מטמון הכתיבה ל-SSD בתוך בקר אחסון.

קישוריות אחסון	
תצורות	SCv3000 תומך במספר כולל של 150 כוננים ועד 120 כוננים בשרשרת SAS יחידה. SCv3020 תומך במספר כולל של 150 כוננים ועד 134 כוננים בשרשרת SAS יחידה.

(RAID) Redundant Array of Independent Disks	
בקר	שני בקרי אחסון הניתנים להחלפה חמה
ניהול	ניהול RAID באמצעות לקוח Storage Manager של Dell

מחברים עבור יציאות הלוח האחורי (עבור כל בקר אחסון)	
מחברי ממשק קדמי iSCSI, Fibre Channel, או SAS	חיבור למארג Fiber Channel, רשת iSCSI או חיבור ישיר אל שרתים באמצעות SAS HBAs
מחברי Ethernet	MGMT - יציאת Ethernet אחת מוטבעת של 1 Gbps המשמשת לניהול Storage Center
מחברי SAS אחוריים	יציאות SAS 12 Gb לחיבורים אל מעטפות הרחבה הערה: מחברי SAS תואמים ל- SFF-8644 .
מחבר טורי (micro USB)	משמש להגדרת תצורה ראשונית ופונקציות של תמיכה בלבד

נוריות חיווי	
לוח קדמי	- נורית חיווי אחת בעלת שני צבעים לציון מצב המערכת - נורית חיווי חד-צבעית אחת, לחיווי מצב החשמל - לחצן זיהוי עם נורית בצבע אחד
תא כונן קשיח	נורית פעילות אחת בעלת צבע אחד



נוריות חיווי	
נורית חיווי מצב אחת בעלת שני צבעים לכל כונן	
- שתי נוריות חיווי בצבע אחד לכל יציאת Ethernet לציון פעילות ומהירות הקישור - נורית חיווי אחת בעלת שני צבעים לכל מחבר SAS לציון פעילות היציאה והמצב - נורית חיווי אחת בצבע אחד לציון המצב - נורית חיווי אחת בצבע אחד לציון תקלות מערכת - נורית חיווי אחת בצבע אחד לזיהוי מערכת	בקר אחסון
נקודת אחיזה עם נורית חיווי אחת בעלת שני צבעים המציינת את מצב ספק הכוח ומאזורר הצינן	ספק זרם/מאזורר קירור

יחידות ספק הכוח (PSU)			
זרם חילופין (לכל ספק זרם)	רכיב PSU סוג 1	רכיב PSU סוג 2 (יפן בלבד)	רכיב PSU סוג 3
הספק מוצא מרבי	1485 ואט	1485 ואט	1378 ואט
צריכת חשמל מרבית	1688 ואט	1707 ואט	1584 ואט
זרם כניסה מרבי	8.8 אמפר	17.5 אמפר	16 אמפר
זרם נהירה מרבי	55 אמפר למשך 10 מילי-שניות או פחות	55 אמפר למשך 10 מילי-שניות או פחות	55 אמפר למשך 10 מילי-שניות או פחות
מתח כניסה נקוב בטווח הפעולה	200-240 וולט ז"ח	100-240 VAC	100-240 VAC
תדר כניסה נקוב	50/60 הרץ	50/60 הרץ	50/60 הרץ
הספק תרמי/פיזור חום	693 BTU לשעה	757 BTU לשעה	703 BTU לשעה

אספקת חשמל ומינה לכוון קשיח (לחריץ)	
תמיכה בצריכת חשמל של כונן קשיח (רציפה)	עד 1.2 אמפר ב-5+ וולט עד 0.5 אמפר ב-12+ וולט

Physical (פיזי)	
Height (גובה)	13.34 ס"מ (5.25 אינץ')
Width (רוחב)	44.50 ס"מ (17.5 אינץ')
עומק	SCv3000 81.91 ס"מ (32.25 אינץ') SCv3020 78.27 ס"מ (31 אינץ')
משקל מקורב (תצורה מרבית)	SCv3000 45 ק"ג SCv3020 43 ק"ג
משקל מקורב ללא הכוננים	32.5 ק"ג (72 ליברות)

Environmental (סביבתי)	
לקבלת מידע נוסף על מידות סביבתיות לגבי תצורות של מערכת אחסון מסוימות, ראה dell.com/environmental_datasheets	
טמפרטורה	

Environmental (סביבתי)	
Operating (בהפעלה)	10°C עד 35°C (50°F עד 95°F) עם שינוי טמפרטורה הדרגתי מרבי של 20°C (36°F) בשעה הפעלה בטמפרטורה מעל 35°C עלולה לגרום לאובדן נתונים
Storage (אחסון)	-40°C עד 65°C (צלזיוס) (-40° עד 149° פרנהייט) בגובה מקסימלי של 12,000 מטר (39,370 רגל)
לחות יחסית	
Operating (בהפעלה)	10% עד 80% (ללא עיבוי) עם נקודת טל מירבית של 29°C (צלזיוס) (84.2° פרנהייט)
Storage (אחסון)	5% עד 95% (ללא עיבוי) עם נקודת טל מירבית של 33°C (צלזיוס) (91° פרנהייט)
רטט מרבי	
Operating (בהפעלה)	0.21 G ב-5-500 הרץ במשך 15 דקות
Storage (אחסון)	1.04 G ב-2-200 הרץ במשך 15 דקות
זעזוע מרבי	
Operating (בהפעלה)	31 G ± 5% במשך מתקף של 2.6 מילי-שנייה ± 10% (שווה-ערך ל-51 ס"מ/שנייה [20 אינץ'/שנייה])
Storage (אחסון)	71 G ± 5% במשך מתקף של 2 מילי-שנייה ± 10% (שווה-ערך ל-89 ס"מ/שנייה [35 אינץ'/שנייה])
גובה	
Operating (בהפעלה)	3,048 מטר (10,000 רגל) ≥ 35°C (95°F) דיווג מרבי – הטמפרטורה המרבית מופחתת ב-1°C לכל 300 מטר (1°F לכל 547 רגל) מעל 950 מטר (3,117 רגל)
Storage (אחסון)	12,000 מ' (39,370 רגל)
רמת זיהום אוויר	
סיווג	G1 או פחות, כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985