

BRINKS[®] DIGITAL:TIMER™

DIGITAL INDOOR TIMER

FEATURES

- 1 Timer controlled grounded outlet
- Invisa-Sheild cover.
- Manual Override and Always ON feature.
- 2 ON/OFFs per day.
- 125VAC/60Hz 15A, 1875W Resistive.

WARNINGS

The electrical system and the method of connecting this timer to the system must be in accordance with local, state, and national electric codes.

- This unit is to be connected to a 125V, 60Hz power source only.
- Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). 1/2 HP. Do not exceed rated capacity.
- FOR INDOOR USE ONLY.
- Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
- Unplug when not in use.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK:
 - o Keep children away.
 - o Unplug timer before cleaning.
 - o Do not use in wet locations.
- RISK OF FIRE: Do not use to control appliances that contain heating elements (Cooking appliances, heaters, irons, etc...)
- PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

CAUTIONS

- Do not use with any appliance which exceeds the capacity of the Timer.
- Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the Timer.
- If you need to clean the Timer, remove from the power source and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- Fan heaters and heaters with exposed elements should not be left unattended, and it is highly recommended that these type of appliances are not to be connected to timers.

INSTRUCTIONS

CURRENT TIME SETTING

1. Press and hold the **OK** button for 4 seconds. Hour Display flashes.
2. Press **+ / Manual** or **-** to select the hour. Press **OK** to confirm.
3. Minute display will now flash. Press **+ / Manual** or **-** to select the minute. Press **OK** to confirm.
4. Press **MENU** to exit the time setting mode. Now the timer is in clock mode.

PROGRAM SETTING

- NOTE: This timer can be set up for up to 2 different programs. We will use PROG 1 for this example, however these steps can be repeated for any of the 2 programs. To cycle through the individual programs use the **+ / Manual** or **-** after pressing **MENU** in step one until the desired PROG "#" is flashing. To clear a program setting hit the **Recall** button when you have the program selected.

1. Press **MENU** button, PROG 1 "ON" will flash, press **OK**.
2. Hour will flash. Cycle with **+ / Manual** or **-** to desired hour, press **OK**.
3. Minutes will flash. Cycle through minutes **+ / Manual** or **-** to desired minute, press **OK**.
4. Program will be flashing again. Press **+ / Manual** to get to PROG 1 "OFF" blinking, press **OK**.
5. Repeat steps 2-4 to complete PROG 1 setting.
6. When done setting programs press the **MENU** button twice to return to clock mode.
7. Press **+ / Manual** to have LCD showing either "AUTO ON" or "AUTO OFF" for the timer to execute the programmed settings.

DAYLIGHT SAVING TIME SETTING (DLST)

1. In clock mode, press **Recall** to turn on or off the Daylight Saving Time.
2. Turn on DLST, the below of LCD shows +1H. Time is adjusted by adding one hour.
3. Turn off DLST, +1H will disappear and LCD shows the real time,

MANUAL OVERRIDE AND ALWAYS ON/OFF

When in clock mode the **+ / Manual** sign cycles through 4 settings that serve as manual override.

ON - Indicates that the timer is in the ON mode, and will always be on regardless the programmed settings.

AUTO ON - At this selection, the timer will come on regardless of the programmed setting, but it will follow the next programmed command.



OFF - Indicates that the timer is always off (i.e. the wall socket is turned off)

AUTO OFF - Indicates that the timer is in the OFF mode until the next programmed step that turns it ON.

NOTE: For normal timer function, the selection must be either "AUTO ON" or "AUTO OFF".

RESET

At any mode, press **Reset** for 5 seconds. All settings will be cleared, return to clock mode, 12:00 MO, AM, AUTO OFF will be shown on LCD.

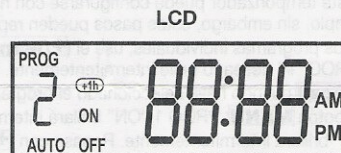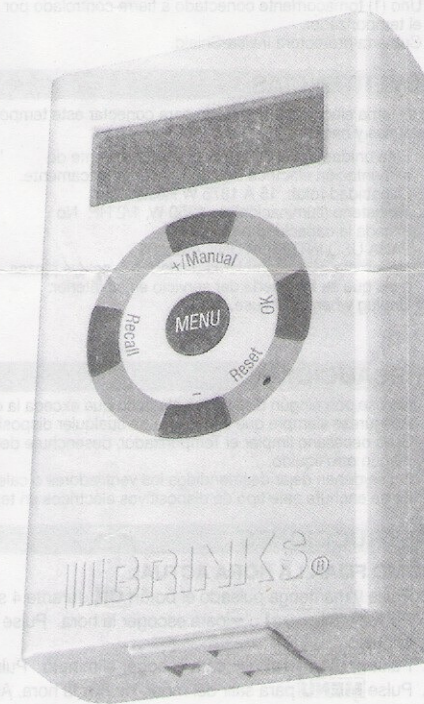

BUTTON FUNCTIONS

+ / Manual	In clock mode, press to change output to ON, OFF. In program and time setting mode, press to change channel and time in ascending order.
-	In program setting and time setting mode, press to change channel and time in descending order. In clock mode, press to enter or exit random function.
MENU	Press to enter or exit programming.
OK	Press to confirm selected setting. Press and hold for 4 seconds to enter the time setting mode.
Recall	In clock mode, press to turn on or off the DLST Time function. Clears the program under setting. In CTD mode, press to stop countdown function, return to CTD setting mode.
Reset	Press and hold for a few seconds to clear all settings, clock mode is restored as 00:00

FULL LIFETIME WARRANTY

This product is fully warranted to be free of defects in material and workmanship for the life of the product. If a defect in material or workmanship occurs, call 800-562-5625 for instructions on how to have it replaced or repaired free of charge. This warranty is null and void if the product was used for purposes for which it was not designed, is abused, misused, modified or improperly installed, operated, maintained, and/or repaired. NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

FUNCIONES

- Uno (1) tomacorriente conectado a tierra controlado por el temporizador.
- Cubierta protectora Invis-Shield.
- Hasta dos (2) ENCENDIDOS/APAGADOS (ON/OFF) por día.
- Control manual y función de Siempre Encendido/Apagado.
- 125 Volts C.A./60Hz 15Amperes, 1875 Watts Resistivo

ADVERTENCIAS

El sistema eléctrico y el método para conectar este temporizador al sistema deben estar conformes a los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.

- Esta unidad debe ser conectada a una fuente de alimentación eléctrica de 125 V y 60 Hz únicamente.
- Capacidad total: 15 A 1875 W Resistivos, Tungsteno (Iluminación) de 1250 W, 1/2 HP. No exceda la capacidad nominal.
- PARA USO INTERIOR ÚNICAMENTE.
- No intente desensamblar la unidad. No incluye piezas a las que se les pueda dar servicio en su interior.
- Unplug when not in use.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
 - o Mantenga alejado de los niños.
 - o Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo.
 - o No use en sitios húmedos.
- RIESGO DE INCENDIO:
 - o No use este dispositivo para controlar electrodomésticos que contienen elementos de calefacción (por ejemplo, electrodomésticos para cocinar, calefactores, planchas, etc.).
- SÍRVASE LEER MINUCIOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PRECAUCIONES

- No use con ningún dispositivo eléctrico que exceda la capacidad del Temporizador.
- Asegúrese siempre que el enchufe de cualquier dispositivo eléctrico está insertado totalmente en el Temporizador.
- Si es necesario limpiar el Temporizador, desenchufe del tomacorriente y límpielo con un trapo seco. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No se deben dejar desatendidos los ventiladores o calefactores con elementos calefactores expuestos; y se mucho recomienda que no se enchufe este tipo de dispositivos eléctricos en temporizadores.

INSTRUCCIONES

CÓMO FIJAR LA HORA ACTUAL

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** durante 4 segundos. Brilla intermitentemente la Visualización de Hora.
2. Pulse **+ / Manual** o **-** para escoger la hora. Pulse **OK** para confirmar. Ahora brillará intermitentemente la Visualización de Minutos.
3. Pulse **+ / Manual** o **-** para escoger el minuto. Pulse **OK** para confirmar.
4. Pulse **MENU** para salir del modo de fijar la hora. Ahora el temporizador está en el modo de reloj.

CÓMO PROGRAMAR

- NOTA: este temporizador puede configurarse con hasta 2 programas diferentes. Usaremos PROG 1 para este ejemplo, sin embargo, estos pasos pueden repetirse para cualquiera de los 2 programas. Para repasar los programas individuales, use el **(+ / Manual)** después de **MENU** en el paso Uno hasta que el PROG "1" deseado brille intermitentemente. Para desear una configuración de programa, pulse el botón **Recall** cuando haya seleccionado el programa.

1. Pulse el botón **MENU**: PROG 1 "ON" brillará intermitentemente; pulse **OK**.
2. La "Hora" brillará intermitentemente. Repase con **(+ / Manual)** hasta la hora deseada; pulse **OK** al obtenerla.
3. Los "Minutos" brillarán intermitentemente. Repase por los minutos con **(+ / Manual)** hasta el minuto deseado; pulse **OK**.
4. "Programar - PROG" brillará intermitentemente otra vez. Pulse **(+ / Manual)** para hacer que PROG 1 "OFF" brille intermitentemente; pulse **OK**.
5. Repita los pasos 2 a 4 para completar el ajuste de PROG 1.
6. Cuando haya terminado de configurar programas, pulse el botón **MENU** dos veces para volver al modo de reloj.
7. Pulse **+ / Manual** para hacer que el LCD muestre ya sea "AUTO ON" o "AUTO OFF" y para que el temporizador ejecute los ajustes programados.

CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE VERANO (DLST)

1. En el modo de reloj, pulse **Recall** para encender o apagar la hora de verano.
2. Encienda la hora de verano, la pantalla LCD muestra +1H. La hora se ajusta al agregar una hora.
3. Apague la hora de verano, +1H desaparecerá y la pantalla LCD muestra la hora verdadera.

CONTROL MANUAL Y SIEMPRE ENCENDIDO APAGADO (ON/OFF)

Al estar en el modo de reloj, el signo **+ / Manual** repasa por cuatro (4) ajustes que se utilizan como control manual.

ON - Indica que el temporizador se encuentra en el modo ON, y siempre lo estará no obstante los ajustes programados.

AUTO ON - En esta selección, el temporizador se activará no obstante el ajuste programado, pero seguirá el siguiente mando programado.

OFF - Indica que temporizador siempre está apagado (por ejemplo, el tomacorrientes está desconectado).

AUTO OFF - Indica que el temporizador está en el modo OFF hasta el siguiente paso programado que lo enciende (en ON).


NOTA: Para el funcionamiento normal del temporizador, la selección debe ser ya sea "AUTO ON" o "AUTO OFF".

CÓMO RESET - RESTAURAR

En cualquier modo pulse **Reset** durante cinco (5) segundos. Se despejarán todos los ajustes y se regresará al modo de reloj; en la pantalla LCD aparecerá 12:00 MO, AM, AUTO OFF.

GARANTÍA TOTAL DE POR VIDA

Este producto está totalmente garantizado de no tener defectos en materiales y mano de obra durante la vida del producto. Si ocurre un defecto en materiales o en la mano de obra, llame al teléfono 800-562-5625 para obtener instrucciones sobre cómo poder reemplazarlo o repararlo sin costo alguno. Esta garantía es nula y sin valor si el producto se utilizó para objetivos para los que no fue diseñado, sufrió abuso, mal uso, fue modificado o instalado, operado, mantenido y/o reparado de manera incorrecta. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que la exclusión dada arriba puede no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

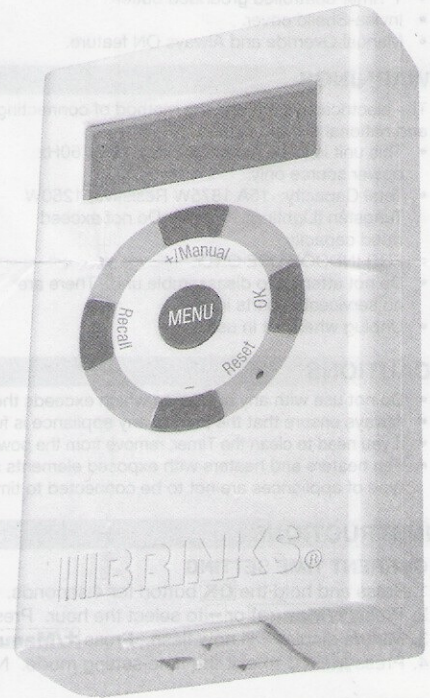

Funciones de LCD y de botones



BOTÓN FUNCIONES

+ / Manual	En el modo de reloj, pulse para cambiar la salida a ENCENDIDO, APAGADO (ON, OFF). En los modos de programar y de cómo fijar la hora actual, pulse para cambiar de canal y de hora en orden ascendente.
-	En los modos de programar y de cómo fijar la hora actual, pulse para cambiar de canal y de hora en orden descendente. En el modo de reloj, pulse para ingresar/salir a la función RND - Al Azar.
MENU	Pulse para ingresar o salir de programación.
OK	Pulse para confirmar el ajuste seleccionado. Pulse para ingresar al modo de tiempo en cuatro (4) segundos.
Recall	En el modo de reloj, pulse para encender o apagar la función de tiempo de verano. Despeja el programa que se está ajustando. En el modo de CTD - Cuenta Regresiva, pulse para detener la función de cuenta regresiva y volver al modo de fijar la cuenta regresiva.
Reset	Despeja todos los ajustes. Después de unos cuantos segundos, el modo de reloj se restaura a 00:00.