


תוכן עניינים

4	1. התקנת צילינדר
4	1.1 תכולת המארז
4	1.2 כלים דרושים
5	1.3 לפני ההתקנה
5	1.4 התקנה
7	1.5 התאמת המגנט
8	2. תיאור
8	2.1 תיאור ENTR™
8	2.2 מחוונים
9	2.3 מתג הפעלה/כיבוי
9	2.3.1 הדלקת ENTR™
9	2.3.2 העברת המתג למצב כבוי
9	2.3.3 מחוון מתח סוללה נמוך
9	2.4 הפעלת המנעול
9	2.5 קוד אישי
10	3. תפעול
10	3.1 שינוי הקוד האישי
11	3.2 הגדרת תצורת הדלת
14	3.3 צימוד השלט הרחוק
15	3.4 מחיקת השלט הרחוק
16	3.5 הגדרת קול
16	3.6 הגדרת מצב נעילה
17	3.7 הפעלה באמצעות הידית
17	3.8 הפעלה באמצעות משטחי המגע
18	4. התקנת קודן
18	4.1 התקנת קודן
18	4.2 החלפת סוללות
18	4.2.1 חייוי על סוללה חלשה
19	5. תפעול קודן
19	5.1 תפעול
19	5.2 צימוד קודן
20	5.3 הגדרת קוד מאסטר
20	5.4 מצב תפריט
20	5.5 הוספת קוד משתמש אישי
20	5.6 פתיחת הדלת
20	5.7 נעילת הדלת
20	5.8 מחיקת קוד משתמש אישי
20	5.9 מחיקת כל הקודים האישיים של המשתמשים
20	5.10 אתחול יצרן

22	6. קורא טביעת אצבע
22	6.1 התקנת קורא טביעת אצבע
22	6.2 החלפת סוללות
23	6.3 הגדרה ראשונית
23	6.4 צימוד קורא טביעת אצבע
25	6.5 פתיחת הדלת
25	6.6 נעילת הדלת
25	6.7 התראת מתח סוללות נמוך
26	6.8 תפריט הגדרות
26	6.9 הוספת משתמש
27	6.10 מחיקת משתמש
27	6.11 אפשר/נתק משתמש
27	6.12 מחיקת כל המשתמשים
28	6.13 הוספת לוח זמנים
28	6.14 עריכת לוח זמנים
28	6.15 עוצמת קול
29	6.16 אבטחה כפולה
29	6.16 אתחול יצרן
30	7. יישום לטלפון חכם
30	7.1 התקנת היישום
31	7.2 צימוד טלפון חכם
31	7.3 הגדרת מנהל (Owner)
32	7.4 נעילה/פתיחה
32	7.5 תפריט כללי
33	7.6 תפריט מנעול
33	7.7 הוספת משתמש
34	7.8 משתמש חדש - קבלת מפתח
35	7.9 טלפון חכם שאבד/נגנב
36	8. שלט רחוק
36	8.1 הוצאת הסוללה
37	8.2 הכנסת הסוללה
38	9. מטען נתלה
38	9.1 כללי
38	9.2 מחוונים
38	9.3 הטענת יחידת הדלת
39	10. מקרים ותגובות
39	10.1 מגבלות והשפעות חיצוניות
39	10.2 מקרים ותגובות
42	מצב שבת
43	אחריות

1. התקנת צילינדר

1.1 תכולת המארז

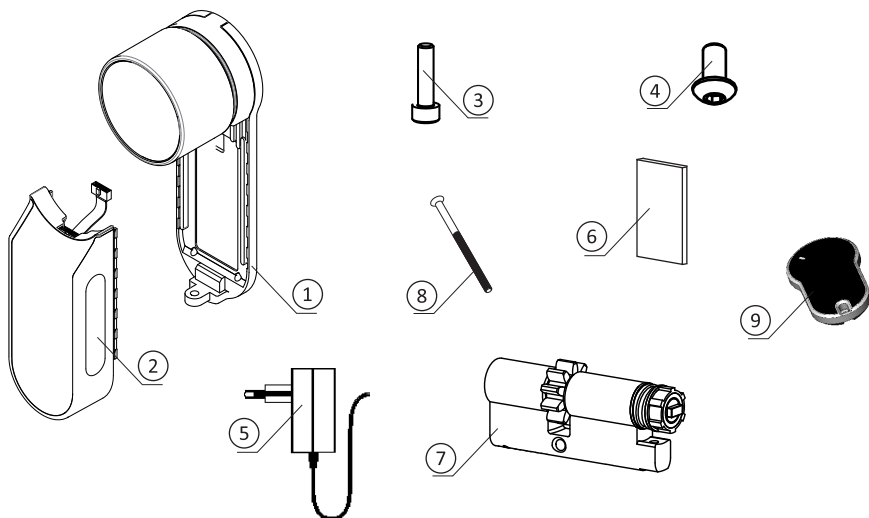

- | | |
|--|----------------------|
| 6 מגנט | 1 לוח בסיס וידית |
| 7 צילינדר MT5® Top Security, מפתח וכרטיס שכפול | 2 יחידה אלקטרונית |
| 8 בורג M5 | 3 בורג הידוק צילינדר |
| 9 שלט | 4 בורג לוח |
| | 5 מטען סוללה |

1.2 כלים דרושים


- מפתח אלן 2 מ"מ
- מפתח אלן 3 מ"מ

1.3 לפני ההתקנה

⚠ אזהרה: אין לנסות להפעיל את היחידה לפני הרכבתה בדלת

- יש להסיר ידיות או מגני צילינדר משני צידי הדלת לפני תחילת ההתקנה
- הכנס מפתח מתאים לצדו החיצוני של הצילינדר וסובב סיבוב מלא 360 מעלות
- הוצא את המפתח

הערה: וודא שגלגל השיניים בקצה הצילינדר אינו לחוץ פנימה.

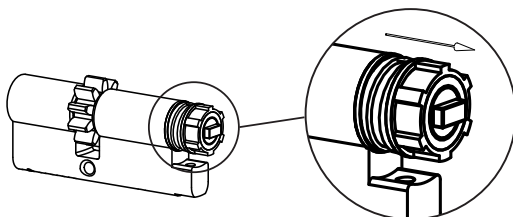


גלגל שיניים שאינו לחוץ

1.4 התקנה



- הכנס את הצילינדר מהצד הפנימי של הדלת.
 - לאחר הכנסת הצילינדר באופן תקין לדלת, אבטח את הצילינדר במקומו באמצעות בורג M5. אין להדק את הבורג יתר על המידה או להשתמש בכלים חשמליים לצורך ההידוק.
 - חבר מחדש כל חלק שהסרת מהדלת בתחילת התהליך.
- הערה:** אין להשתמש בפטיש (או כל הפעלת כוח) במהלך הכנסת הצילינדר או הידית.

- סובב את הידית למצב אפס. סימני הידית פונים כלפי מעלה.

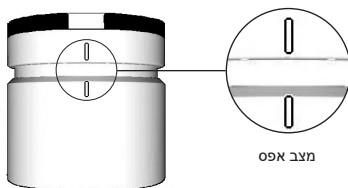

מצב אפס


- וודא שהמתאם המלבני בצילינדר באותו הכיוון עם שקע המלבני בידית.
- במידת הצורך, סובב את מתאם הצילינדר כך שיהיה באותו כיוון (ראה איור).

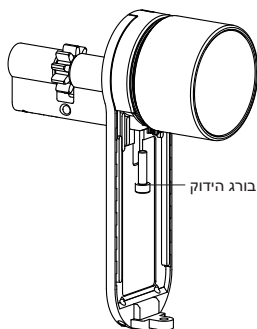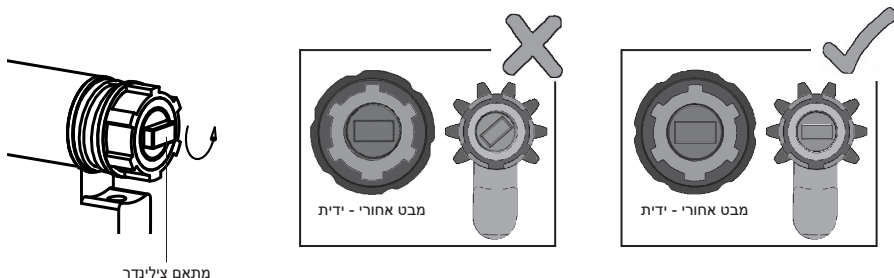

- וודא שנית שגלגל השיניים בצילינדר אינו לחוץ פנימה
- הרכב את יחידת הדלת (לוח הבסיס והידית)
- הדק את בורג הידוק הצילינדר בעזרת מפתח אלן 3 מ"מ

הערה:

וודא שהצילינדר והידית משולבים. לחץ את הידית פנימה (בכיוון הדלת) ווודא תנועה צירית של הידית. במידה ולא ניתן ללחוץ את הידית פנימה, הסר את יחידת הדלת, סובב וכוון את מתאם הצילינדר והרכב מחדש.

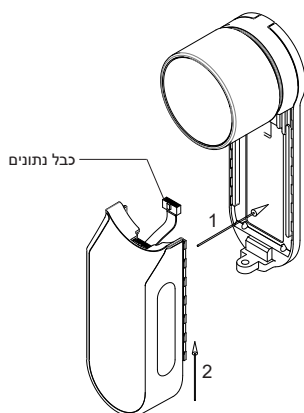


- חבר את כבל הנתונים
- הרכב את היחידה האלקטרונית. הצמד ללוח הבסיס והרם (ראה איור)

- הדק את בורג ההידוק של לוח היחידה האלקטרונית.




1.5 התאמת המגנט

- הדבק את המגנט לחלק הפנימי במשקוף הדלת קרוב למנעול ככל שניתן.
 - הנקודה העליונה במגנט תהיה כ- 20 מ"מ מתחת לבורג הצילינדר M5 (ראה איור).
 - השתמש במדבקה הדו-צידית המסופקת.
- הערה:** מומלץ לנקות את אזור ההדבקה לפני ביצוע ההדבקה. ניתן להשתמש באלכוהול. לאחר הניקוי הקפד על ייבוש מוחלט טרם ההדבקה.

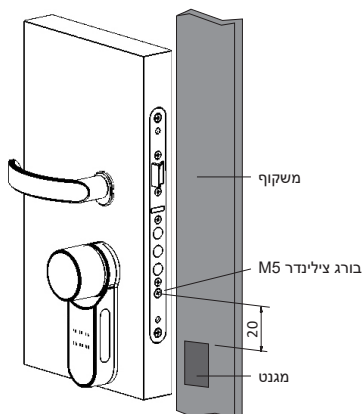

2. תיאור

2.1 תיאור ENTR™

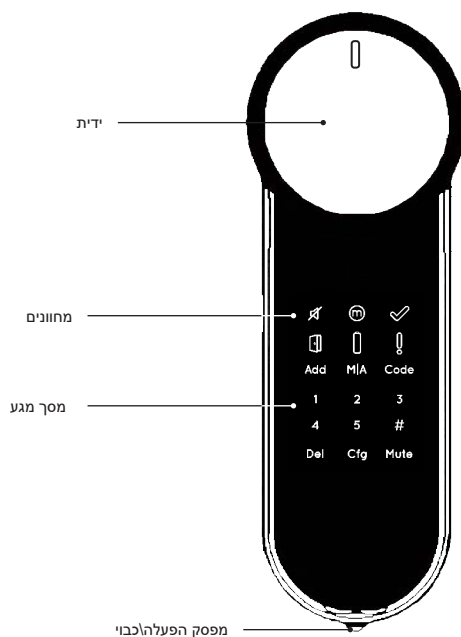


2.2 מחוונים


שקט (ירוק)



מצב ידני (ירוק)

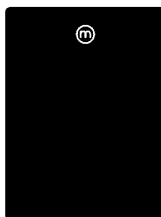


OK (ירוק)

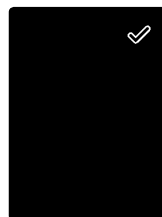

דלת לא סגורה (אדום)



מצב סוללה (אדום/ירוק)

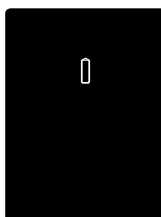

שגיאה (אדום)




2.3 מתג הפעלה/כבוי

- הפעלה או כיבוי של מנעול ENTR™.
- איפוס מנעול ה ENTR™.

2.3.1 הדלקת ה ENTR™

יש לוודא שהדלת סגורה לפני הפעלת ה ENTR™.

- העבר את המפסק למצב "הפעלה". וודא שהידית נמצאת במצב אפס (ראה איור).

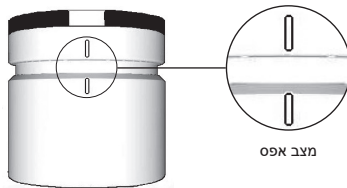

- כפתורי המחוונים והמספרים מהבהבים פעם אחת.
- נשמע צליל צפצוף סכנה ומחווה השגיאה מהבהב פעם אחת.
- ה ENTR™ יכנס למצב פעולה.

הערה:

- לאחר הפעלת ה ENTR™ אין לגעת ב ENTR™ עד להפסקת הצפצופים.
- לאחר הפעלת ה ENTR™ הדלת סגורה אך לא נעולה.

2.3.2 העברת המתג למצב כבוי

- העבר את המתג למצב כבוי.

2.3.3 מחווה מתח סוללה נמוך

מחווה אזהרה מהבהב במהירות. צפצוף ארוך יישמע עם כל פתיחה וסגירה של המנעול.

2.4 הפעלת המנעול

- הפעל את המנעול באמצעות נגיעה במסך באמצעות כף היד או האצבעות למשך שלוש שניות.
- כפתורי התכנות ומחווה מצב הסוללה מאירים במשך 15 שניות, בזמן ההמתנה לפעולת המשתמש.
- לאחר 15 שניות של חוסר פעילות ה ENTR™ יעבור למצב סרק.

2.5 קוד אישי

הגדרות היצרן של המנעול כוללות את הקוד האישי הבא כברירת המחדל: # 1 2 3 4 5

הערות:










- חובה לשנות את קוד ברירת המחדל לפני התחלת תהליך הגדרת התצורה.
- על הקוד לכלול 4 עד 10 ספרות, כולן בערך של בין 1 ל- 5.
- הפונקציות היחידות שיפעלו עד לשינוי קוד ברירת המחדל הן [Code] ו-[Mute]



3. תפעול

3.1 שינוי קוד אישי




⚠ אזהרה: אין לנסות להפעיל את היחידה לפני הרכבתה בדלת

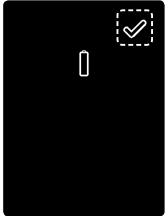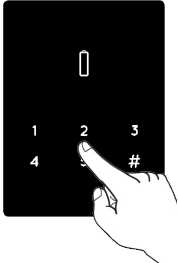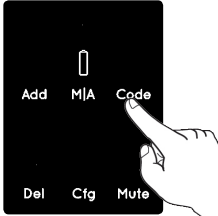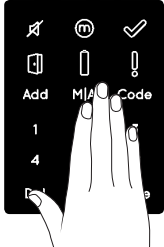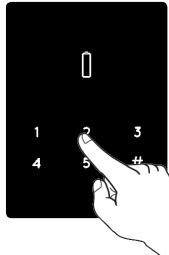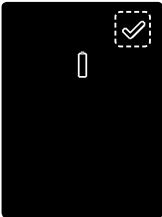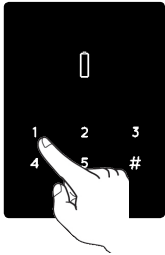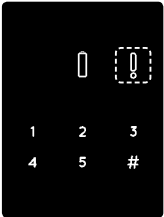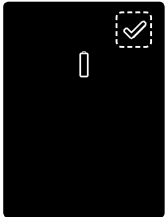4 מחוו [OK] מהבהב פעם אחת ישמע צפצוף 1 ארוך הנפתורים המוארים כבים 	3 הקלד [קוד ברירת מחדל] [#] (1 2 3 4 5) 	2 לחץ [Code] לחצני המספרים מוארים 	1 גע במסך עם כף היד או אצבעות למשך 3 שניות בכדי להפעיל 
7 ← 6 ← 5			
7 לחצני המספרים מוארים הקלד בשנית [קוד חדש] [#] לדוגמה: 1231234# 		6 מחוו [OK] מהבהב פעם אחת ישמע צפצוף 1 ארוך כפתורים מוארים נכבים 	
5 לחצני המספרים מוארים הקלד [קוד חדש] (4-10 ספרות) [#] לדוגמה: 1231234# 			
קודים אינם תואמים מחוו [שגיאה] מואר 2 צפצופים ארוכים יישמעו במשך שנייה אחת ENTR™ עובר למצב תפריט המחל את התהליך משוב 1 		קודים תואמים מחוו [OK] מואר יישמעו 2 צפצופים קצרים קוד חדש הוגדר 	

3.2 הגדרת תצורת הדלת

תהליך הגדרת התצורה של הדלת יגדיר את מאפייני המנעול והדלת.
תהליך זה מבוצע פעם אחת לאחר התקנת המנעול. משך השלמת התהליך הוא בין 15 ל- 20 שניות.

חשוב: יש לוודא שהדלת סגורה לפני כל תהליך של הגדרת תצורה. יש לוודא שלא מוכנס מפתח לצילינדר

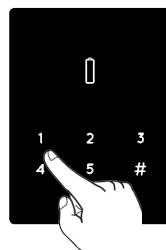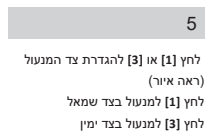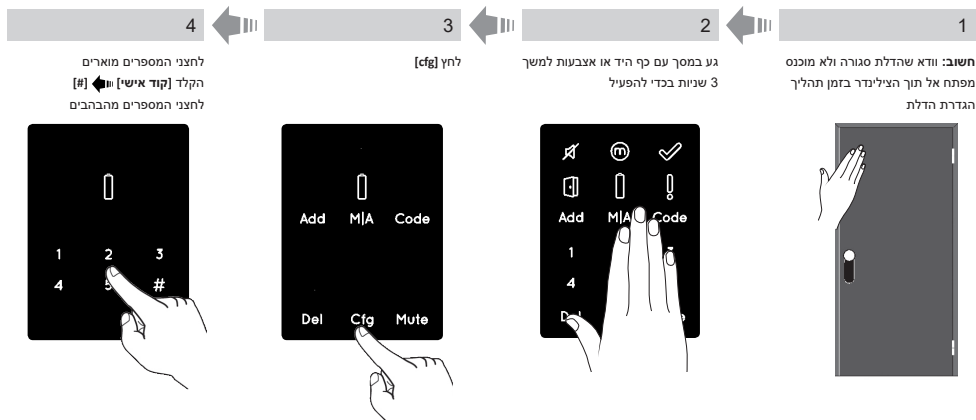

ENTR™ בצד שמאל של הדלת

לחץ [1]




ENTR™ בצד ימין של הדלת

לחץ [3]



6

החזק את הדלת סגורה בכדי למנוע פתיחה. המנעול יבצע תהליך הגדרה. ידרשו 15-20 שניות להשלמת התהליך

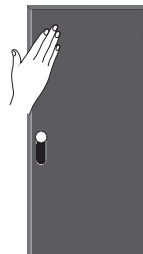

הגדרת המנעול הצליחה


7

מחוון [Manual] מואר
מחוון מהבהב [Cfg]
הערה: במידה והגדרת המנעול נכשלה ראה מקרים ותגובות #1




8

לחץ [Cfg]
המנעול יבצע את תהליך ההגדרה

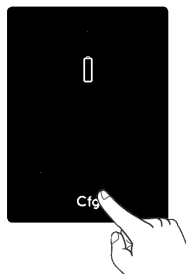

השתמש בידית בכדי לפתוח את הדלת
סגור את הדלת והבא את לשון המנעול
קרוב ככל שניתן למשקוף הדלת
הערה: אין לסגור את הדלת

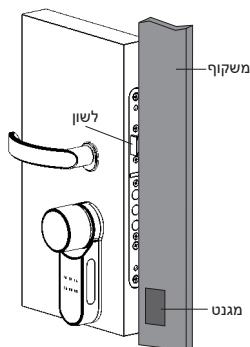

הגדרת המנעול הצליחה

מחוון [OK] מהבהב פעם אחת
יישמעו 2 צפצופים קצרים
כפתורים מוארים נכבים




מקרים ותגובות #1

1. וודא שלא מוכנס מפתח אל תוך הצילינדר
2. וודא שהדלת סגורה היטב או שפעולת המנעול לא הופרעה

הגדרת המנעול נכשלה

מחוון [שגיאה] מואר
יישמעו 3 צפצופים קצרים
ראה מקרים ותגובות #1

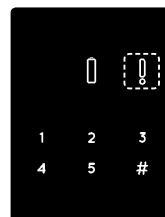

מקרים ותגובות #2

הגדרת המגנט נכשלה


1. עדיין ניתן להפעיל את מנעול ה- ENTR™ במצב ידני (ללא נעילה אוטומטית)
2. הסר כל מגנט אחר המודבק על המשקוף
3. הדבק את המגנט בהתאם להוראות
4. פנה למפיץ הקרוב או התקשר לתמיכה הטכנית

הגדרת המנעול נכשלה






מחונן [שגיאה] מואר
יישמעו 2 צפופים ארוכים
ראה מקרים ותגובות #2



הוראות הדבקה: הדבק את המגנט על חזית המשקוף, קרוב ככל הניתן למנעול כאשר הנקודה העליונה של המגנט תמוקם כ 20 מ"מ מתחת לבורג קיבוע הצילינדר (M5)

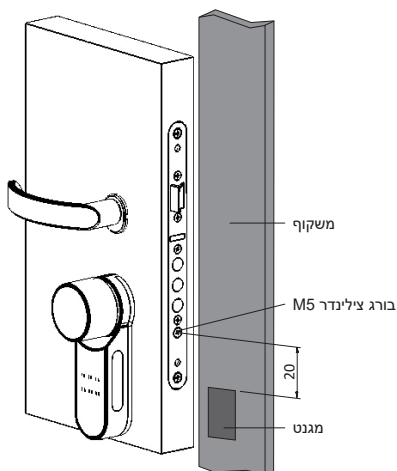

3.3 צימוד שלט רחוק

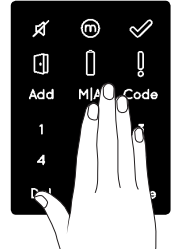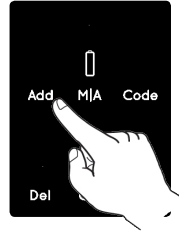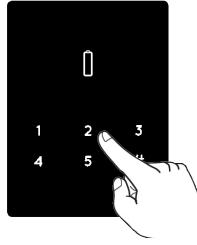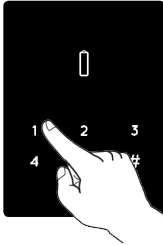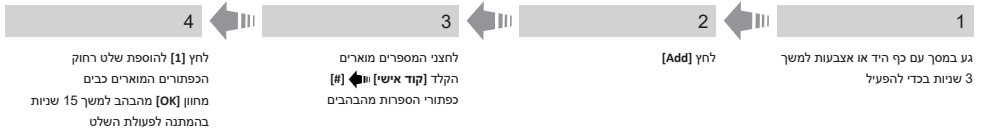


התאמה נכשלה

מחונן [OK] מהבהב למשך 15 שניות
לא יישמעו צפצופים
תחל את התהליך משלב 1.

התאמה הצליחה

מחונן [OK] מהבהב פעם אחת
יישמעו 2 צפצופים קצרים
שלט רחוק צומד

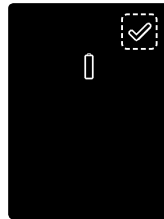

לחצן שלט רחוק



הערות:


- להוספת יחידות שלט רחוק נוספות יש לחזור על תהליך זה
- ניתן להתאים בין יחידת השלט הרחוק ויחידת דלת אחת בלבד
- ניתן להוסיף עד 20 יחידות שלט רחוק ליחידת דלת אחת

3.4 מחיקת שלט רחוק

תהליך מחיקת השלט הרחוק ימחק את כל יחידות השלט הרחוק המוגדרות במערכת.


1

גע במסך עם כף היד או אצבעות למשך 3 שניות בכדי להפעיל

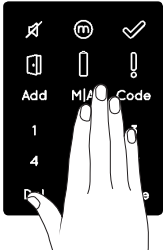


2

לחץ [Del] לחצני המספרים מוארים

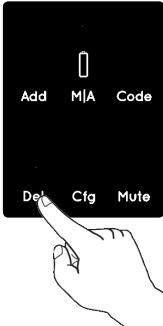


3

הקלד [קוד אישי] [#] ישמע צפצוף 1 ארוך

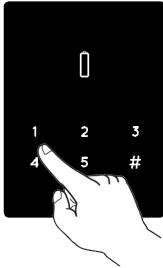


4

מחוו [Del] מהבהב למשך 30 שניות

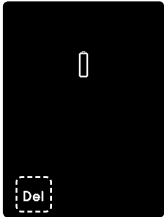


המחיקה בוצעה

מחוו [OK] מהבהב פעם אחת
יישמעו 2 צפצופים קצרים
הכפתורים המוארים כבים

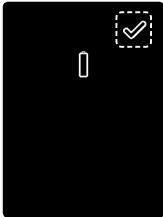

5


לחץ [Del] לאישור

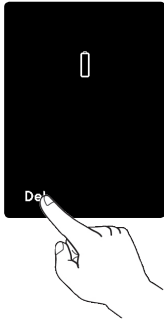

הערה: קודן וטלפון חכם המחברים למנעול ENTR™ לא ימחקו.
שים לב! פעולה זו תמחק את כל השלטים המשוייכים ליחידת הנעילה

3.5 הגדרת קול

הפעלת או כיבוי האות הקולי

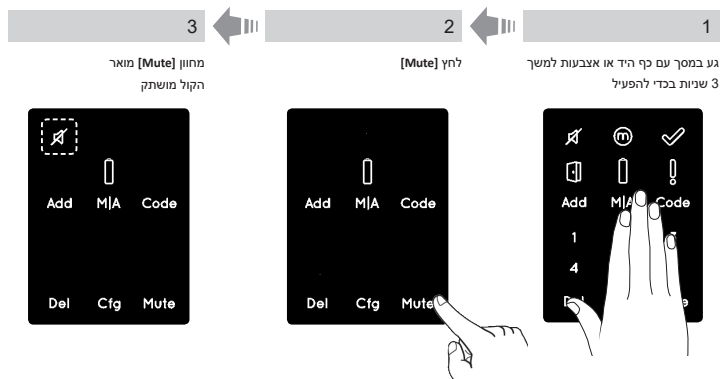


הערות

- הגדרת הצליל של מנעול ה ENTR™ למצב כבוי [Mute] ישיק את צלילי הנעילה ופתיחת הנעילה ואת התראת הדלת הפתוחה. היא לא תביא להשתקת הצלילים של מסך המגע, נעילה מכנית וצלילי התראת מתח נמוך.
- חזור על תהליך זה לצורך הפעלת הצליל.

3.6 הגדרת מצב נעילה

מעבר בין מצב נעילה אוטומטית לידנית

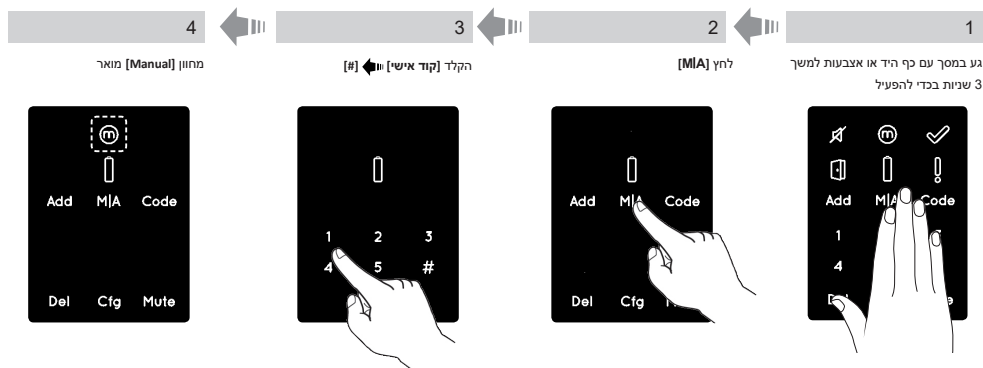


הערות:

- הגדרת המנעול למצב [Manual] תבטל את הנעילה האוטומטית של הדלת
- בצע את אותו התהליך לצורך הגדרת המנעול למצב [Automatic]


3.7 הפעלה באמצעות הידית

דחוף את הידית (1) וסובב עם כיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון (2) כדי לנעול.
צליל צפצוף ישמע במהלך הפעלת הידית.

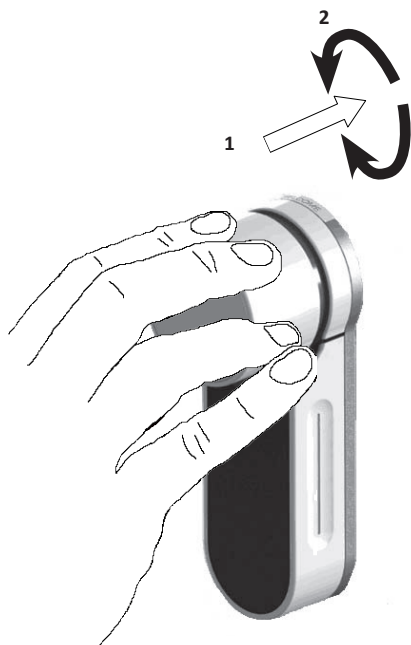

3.8 הפעלה באמצעות משטחי מגע

החלק את אצבעותיך על החריצים השקועים (משטחי מגע) בשני צדי ה- ENTR™:
 • לפתיחה החלק את האצבעות כלפי מטה על החריצים השקועים בשני הצדדים.
 • לנעילה החלק את האצבעות כלפי מעלה על החריצים השקועים בשני הצדדים.

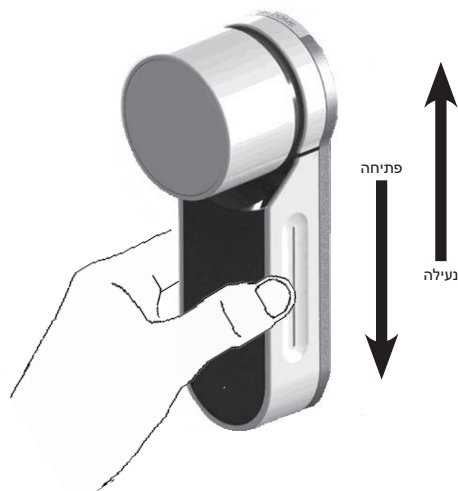


4. התקנת קודן

4.1 התקנת קודן

לפני שמתחילים רצוי לבחור את מיקום ההתקנה של הקודן (בסמוך לדלת ובמקום שאינו חשוף לשמש ו/או מים)

- יש להצמיד את לוח הבסיס לקיר ולסמן את מיקום הברגים
- הצמד את לוח הבסיס לקיר בעזרת ארבעת הברגים והדיבלים או בדבק דו-צדדי איכותי

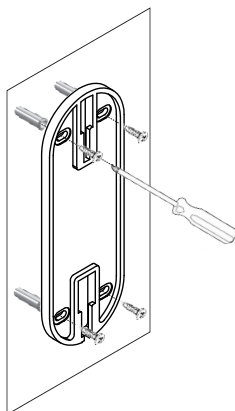

4.2 החלפת סוללות

- יש לשחרר את בורג המכסה ולפתוח את המכסה
- יש להכניס את הסוללות (2xAA) לפי סימני ה- "+" וה- "
- יש לסגור את המכסה ולהדק את הבורג


הערות:

- לאחר שהסוללות הוכנסו למקומן יופעל הקודן אוטומטית.
- ישמע צפצוף קצר ומחונן [OK] מואר למשך 2 שניות.

חשוב: אין לגעת במסך המגע במהלך תהליך הבדיקה העצמית - עד לכיבוי נוריות החיווי.

4.2.1 חיווי על סוללה חלשה

נורית אדומה מהבהבת במהירות וישמע צפצוף ארוך בכל פעולת נעילה/פתיחה.

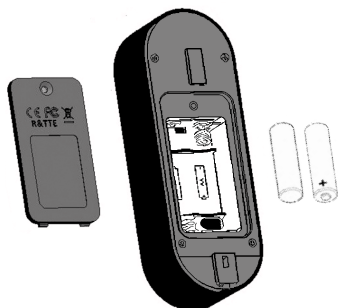




5. תפעול הקודן

5.1 תפעול

להפעלת הקודן לחץ על [#] במשך 5 שניות.
הקודן יבצע בדיקה עצמית וישמיע סדרת צפצופים. הנוריות יבהבו לסירוגין ירוק, אדום, כחול.

5.2 צימוד הקודן

הליך זה מבוצע באמצעות יחידת הנעילה ENTR™. ראה גם הליך צימוד יחידת שליטה מרחוק.

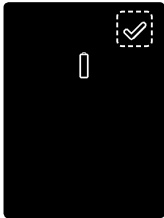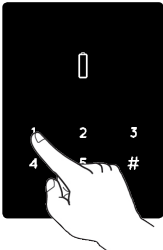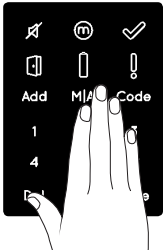4	3	2	1
לחץ [1] כדי להוסיף קודן המספרים המוזכרים יכבו מחוון [OK] יבהב במשך 15 שניות בהמתנה לקודן 	לחצני מספרים מוארים הקליד [קוד אישי] [#] 	לחץ [Add] 	יש לגעת במסך ENTR™ בכף היד או באצבעות במסך 3 שניות להפעלה 

הפעולה נכשלה




מחוון [OK] מהבהב 15 שניות ללא צפצופים
בקוד: תדלק נורית ירוקה וישמעו שני צפצופים קצרים
יש להתחיל במהלך משלב 1

הפעולה הצליחה

מחוון [OK] מהבהב פעם אחת
ישמעו שני צפצופים קצרים
הקודן צומד ליחידת הנעילה ENTR™

5

יש לגעת במסך הקודן בכף היד או באצבעות
לחץ [77] [#] הנוריות הכחולה תבהב בהירות

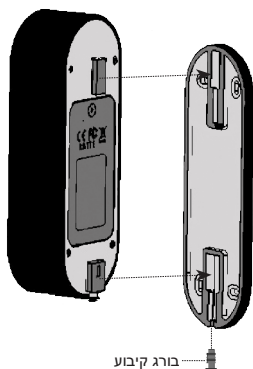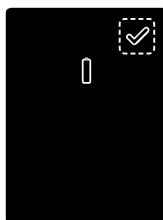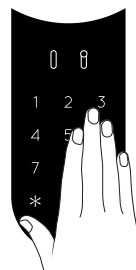

בורג קיבוע

- התקן את הקודן על פלטת הבסיס.
- הדק את בורג הקיבוע.

1

2

3

יש ללחוץ [11] #

יש ללחוץ במקור הקודן בכף היד או באצבעות

יש להזין [קוד מאסטר חדש] (4-10 ספרות) #

לדוגמה: 1231234#

יש להזין [קוד מאסטר חדש] #

מחווין [שגיאה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך

מחווה [OK] מואר למשך שנייה
יישמעו שני צפצופים קצרים

כניסה למצב תפריט: לחץ [*] ◀ [קוד מאסטר] ▶ [#]

מחווון [שגיאה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך

מחווון [OK] מואר למשך שנייה
יישמעו שני צפצופים קצרים

מחווין [שגיאיה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך

ש לשעת במסך הקודן בכף היד או באצבעות

לחץ [1] [#]

מחווין [שגיאה] מואר למשך שנייה
 "שמע צפצוף ארוך

5.8 מחיקת קוד משתמש אישי




קוד אישי לא נמחק

מחווה [שגיאה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך

קוד אישי נמחק

מחווה [OK] מואר למשך שנייה
יישמע שני צפצופים קצרים

5.9 מחיקת כל הקודים האישיים של המשתמשים



קודים אישיים לא נמחקו

מחווה [שגיאה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך

קודים אישיים נמחקו

מחווה [OK] מואר למשך שנייה
יישמע שני צפצופים קצרים
הערה: לא ניתן למחוק את קוד המאסטר

5.10 אתחול יצרן

פעולת האתחול תמחק את כל קודי הזיהוי (מאסטר ואישיים) ותיצור הפרדה בין הקודן למנעול ה-ENTR™.



קודים אישיים וקודי מאסטר לא נמחקו

מחווה [שגיאה] מואר למשך שנייה
יישמע צפצוף ארוך


קודים אישיים וקודי מאסטר נמחקו

מחווה [OK] מואר למשך שנייה
יישמע שני צפצופים קצרים
היחידה מבצעת בדיקה עצמית וחוזרת להגדרות יצרן

6. קורא טביעת אצבע

6.1 התקנת קורא טביעת אצבע

- לפני שמתחילים רצוי לבחור את מיקום ההתקנה של הקורא.
- יש להצמיד את לוח הבסיס לקיר ולסמן את מיקום הברגים
 - הצמד את לוח הבסיס לקיר בעזרת ארבעת הברגים
 - לחילופין ניתן להצמיד עם דבק דו צדדי

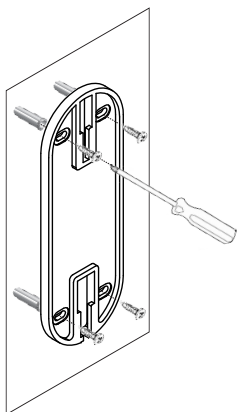

6.2 החלפת סוללות

- יש לשחרר את בורג המכסה ולפתוח את המכסה
- יש להכניס את הסוללות (2xAA) לפי סימני ה- "+" וה- "-"
- יש לסגור את המכסה ולהדק את הבורג



6.3 הגדרה ראשונית

1. לחץ [#] במסך הקורא למשך 3 שניות. הקורא יבצע תהליך של כיול עצמי מלווה בסדרה של צפצופים ואורות מהבהבים. בסיום תהליך הכיול תוצג על המסך ההודעה הבאה:







2. קביעת תאריך ושעה



6.4 צימוד קורא טביעת אצבע

הליך זה מבוצע באמצעות יחידת הנעילה ENTR™. ראה גם הליך צימוד יחידת שליטה מרחוק.

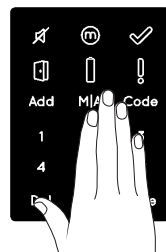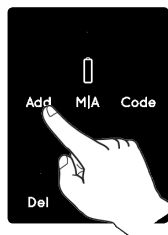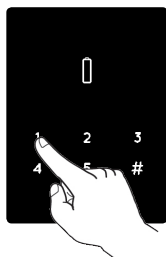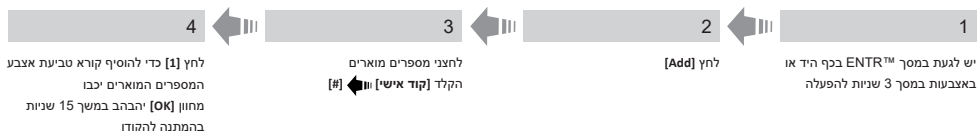

הפעולה נכשלה

יישמע צפצוף ארוך אחד
תדלק נורת אדומה למשך 2 שניות

הפעולה הצליחה

מחוון [OK] מהבהב פעם אחת
יישמע שני צפצופים קצרים גם בקורא וגם
ביחידת הדלת
הקורא צומד ליחידת הנעילה ENTR™

5

יש לגעת במסך הקורא בכף היד או באצבעות
יישמע צפצוף אחד
לחץ [OK] לצימוד או [*] לביטול



WARNING

NO USERS

הערה: בהפעלה ראשונית של המכשיר ובסיום תהליך הצימוד יוצג לזמן קצר "אזהרה - אין משתמשים"

הגדרת משתמש ראשון (משתמש מאסטר) מחייבת הגדרה של טביעת אצבע וקוד אישי.
ניתן להגדיר עד שני משתמשי מאסטר

הערה: בכל שלב לחיצה ארוכה על מקש [*] תעביר את היחידה למצב המתנה.

8. הגדרת קוד מאסטר

ADD USER
SET CODE

לחץ [OK]

ENTER CODE

4-10 digits

הקלד [קוד מאסטר]
(4-10 ספרות)

RETYPE CODE

4-10 digits

הקלד בשנית [קוד מאסטר] (4-10 ספרות)



7. הגדרת טביעת אצבע

אור כחול מואר

ADD USER
SET FINGER

לחץ [OK]

אור ירוק מהבהב

SWIPE

1st FINGER

החלק אצבע ראשונה מספר פעמים
על סורק טביעת האצבע עד שישמעו
שני צפצופי אישור

SUCCESS

1st FINGER

אור ירוק מהבהב

SWIPE

2nd FINGER

החלק אצבע שניה מספר פעמים על
סורק טביעת האצבע עד שישמעו
שני צפצופי אישור

SUCCESS

2nd FINGER

6. הוספת משתמש מאסטר

MASTERNAME
LIMOR

הקלד [שם משתמש מאסטר] [OK]

MASTER #01




LIMOR

קודים אינם תואמים

FAILED
INVALID

קודים תואמים

SUCCESS
SET CODE

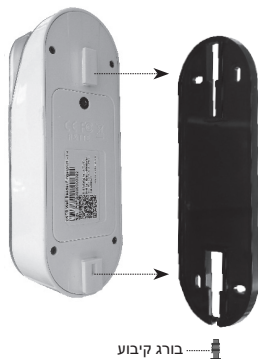

בורג קיבוע

- התקן את קורא טביעת האצבע על פלטת הבסיס.
- הדק את בורג הקיבוע.

6.5 פתיחת הדלת

אפשרות 1:

הנח אצבע על סורק טביעת האצבע
יישמע צפצוף קצר ואור לבן מואר
החלק אצבע על סורק טביעת האצבע
יש הרשאה: אור כחול והמנעול יפתח
אין הרשאה: אור אדום מואר והקורא יעבור למצב המתנה.



אפשרות 2:

גע במסך הקורא
הכנס קוד משתמש [OK]



הערה: במידה ויחידת הדלת לא מצליחה לפתוח את המנעול תוצג ההודעה הבאה:

6.6 נעילת הדלת

גע במסך הקורא
לחץ על [1] [#]

6.7 התראת מתח סוללות נמוך

כאשר מתח הסוללות נמוך אורות התראה יוארו בצידי סורק טביעת האצבע

התראת מתח סוללות נמוך בקורא טביעת האצבע:
נורית אדומה מוארת למשך שניה אחת בכל הפעלה.
יישמע צפצוף ארוך אחד.



התראת מתח סוללות נמוך ביחידת הדלת:
מתח סוללות נמוך: נורית אדומה מוארת למשך שניה אחת בכל הפעלה.
מתח סוללות נמוך מאוד: נורית אדומה מוארת למשך שניה אחת ויישמעו שני צפצופים ארוכים.




6.8 תפריט הגדרות




6.9 הוספת משתמש

היחידה מאפשרת הטמנה של עד 20 משתמשים כאשר ניתן להטמיע שתי טביעות אצבע שונות וקוד מספרי אחד לכל משתמש. יש לבחור שם שונה בכל הוספת משתמש חדש.

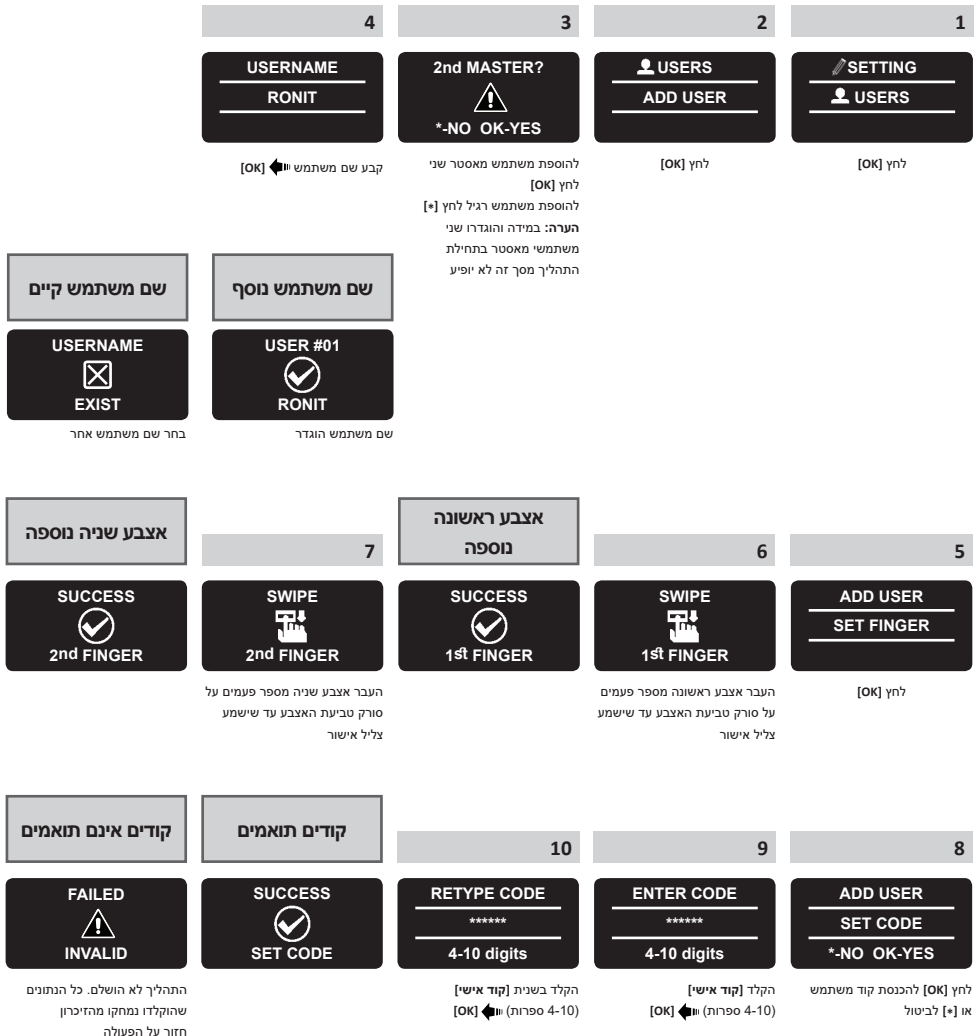


6.10 מחיקת משתמש

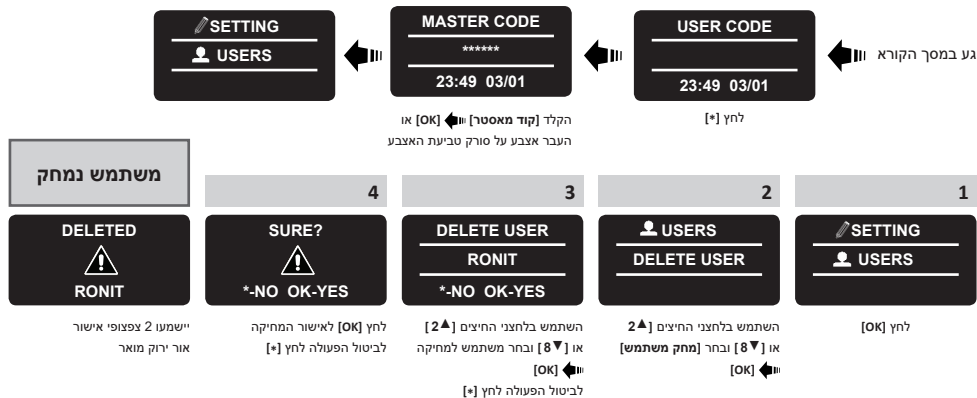


הערה: לא ניתן למחוק את משתמש המאסטר הראשון, אלא רק ע"י איפוס כללי (אתחול יצרן) של היחידה

6.11 אפשר/נתק משתמש

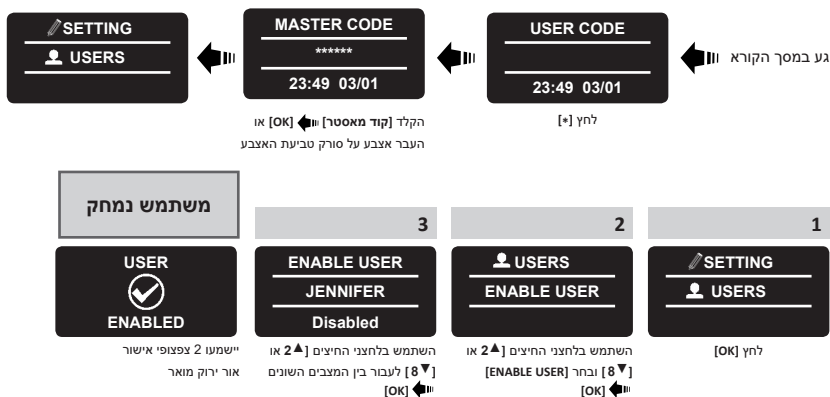

הערה: חזור על תהליך זה בכדי לנתק משתמש.

6.12 מחיקת כל המשתמשים

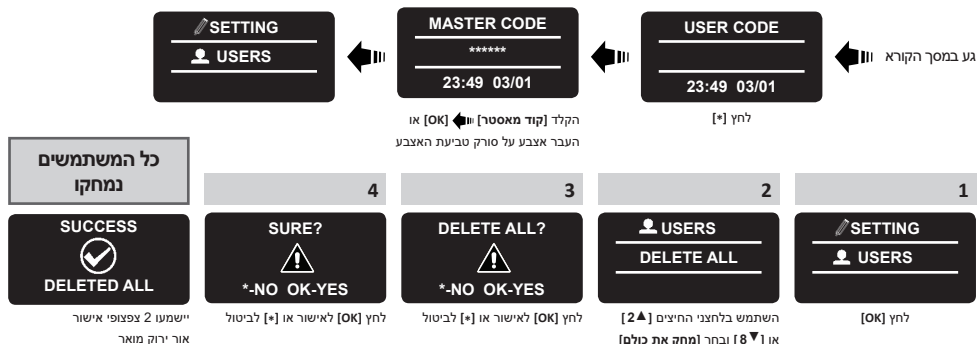

6.13 הוספת לוח זמנים

5	4	3	2	1
SUNDAY FROM 12:00	CHOOSE DAY Sun-Sat(1-7)	ADD SCHED SARAH	USERS ADD SCHED	SETTING USERS
הגדר זמן התחלה [OK]	לחץ 1-7 לבחירת יום דוגמה: לחץ 1 עבור יום ראשון	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] ובחר משתמש [OK]	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] ובחר [ADD SCHED] [OK]	לחץ [OK]
		Schedule Saved	7 SUNDAY 12:00-13:00 *No OK-Yes	6 SUNDAY TO 13:00
			לחץ [OK] לאישור או [▲] לביטול	הגדר זמן סיום [OK]

הערות:

- ניתן להגדיר עד 7 לוחות זמנים שונים עבור משתמש אחד.
- לחץ [▲] בכדי לחזור לתפריט קודם בכל שלב
- לחץ [▲] למשך 3 שניות בכדי לצאת מתפריט ההגדרות.

6.14 עריכת לוח זמנים

5	4	3	2	1
FRIDAY 12:00-13:00 DAY	SUNDAY 12:00-13:00 *Back OK-Yes	EDIT SCHED SARAH	USERS EDIT SCHED	SETTING USERS
השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] בכדי לשנות את היום [OK]	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] ובחר לוח זמנים. לחיצה על [4] למשך 3 שניות תמחוק את לוח הזמנים שנבחר.	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] ובחר משתמש [OK]	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] ובחר [EDIT SCHED] [OK]	לחץ [OK]
10 FRIDAY 12:15-17:45 *NO OK-Yes	9 FRIDAY 12:15-17:45 HH:mm-HH:mm	8 FRIDAY 12:15-17:00 HH:mm--mm	7 FRIDAY 12:15-13:00 HH--HH:mm	6 FRIDAY 11:00-13:00 --mm-HH:MM
לחץ [OK] לאישור או [▲] לביטול	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] בכדי לשנות את דקות הסיום.	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] בכדי לשנות את שעת הסיום. לחץ [6▶] בכדי לעבור לשני דקות סיום.	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] בכדי לשנות את דקות ההתחלה. לחץ [6▶] בכדי לעבור להגדרת זמן סיום.	השתמש בלחצני החיצים [2▲] או [8▼] בכדי לשנות את שעת ההתחלה. לחץ [6▶] בכדי לעבור לשני דקות התחלה.


6.15 עוצמת הקול

SETTING USERS	MASTER CODE ***** 23:49 03/01	USER CODE 23:49 03/01
	הקלד [קוד מאסטר] [OK]	לחץ [▲]
	העבר אצבע על סורק טביעת האצבע	



6.16 אבטחה כפולה

לאחר הפעלת האפשרות לאבטחה כפולה השתמש בשתי השיטות - החלקת אצבע מעל סורק טביעת אצבע וכן הכנסת קוד אישי בכדי לפתוח את הדלת.
הערה: משתמש המוגדר רק עם אפשרות אחת (טביעת אצבע או קוד אישי) לא יוכל לפתוח את הדלת.

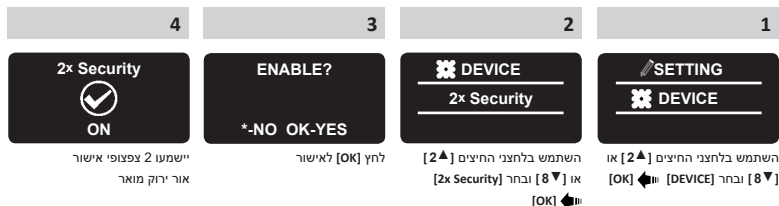

6.17 אתחול יצרן

פעולת האתחול מתמך את כל קודי הזיהוי (מאסטר ואישיים) ותיצור הפרדה בין הקורא למגעול ה-ENTR™.






7. יישום לטלפון חכם

7.1 התקנת היישום

- חיבור טלפון חכם מסוג אנדרואיד: היכנס לאתר Google Play להורדת היישום ENTR™.
 - דרישות מערכת: אנדרואיד 4.4
 - חיבור אייפון/אייפד: היכנס לאתר App Store להורדת היישום ENTR™.
 - דרישות מערכת: iOS 7.0 ומעלה
 - עומד בתקן Bluetooth - אנרגיה נמוכה
- הערה:** יתכנו שינויי גרסה מעת לעת. יש לשים לב לעדכוני גרסה.

הקש על אייקון ENTR™ להפעלת היישום.

הערה: בצע את כל הפעולות הנ"ל בהיותך מחזיק בטלפון החכם בקרבת המנעול.


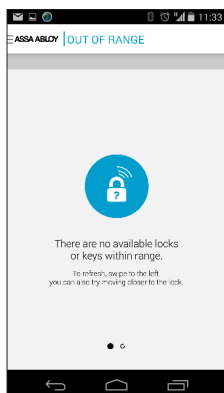
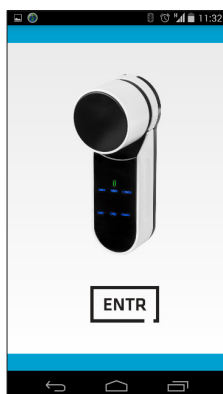
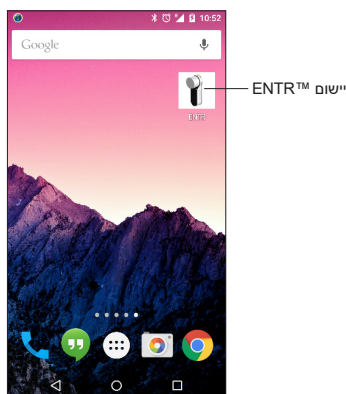


במקרה של הפעלת יישום ENTR™ לפני צימוד למנעול, תוצג ההודעה הבאה:
"There are no available locks or keys within range".
(אין מנעולים או מפתחות זמינים בטווח)

7.2 צימוד טלפון חכם





פעולה זו נעשית דרך יחידת המנעול של מערכת ה-ENTR™. יש להשלים את תהליך הצימוד תוך 5 דקות. בכדי ליעיל את תהליך הצימוד יש להכין מראש:

1. שם מנעול
2. שם משתמש
3. סיסמא. על הסיסמה להיות מורכבת מצירוף של 6 תווים: אותיות רבתי, רגילות וספרות
4. כתובת דואר אלקטרוני
5. מספר טלפון (לא חובה)

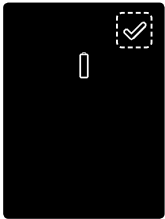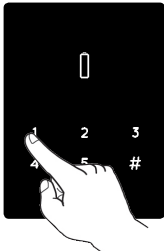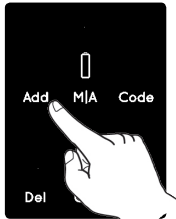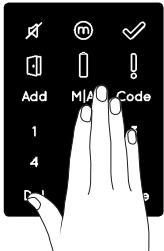4	3	2	1
לחץ על [2] להוספת טלפון חכם מחוון [OK] מהבהב במשך 3 שניות לחצנים מוארים כבים ENTR™ יהיה גלוי למשך 5 דקות 	לחצני הספרות מוארים הקלד [קוד אישן] [#] לחצני הספרות מהבהבים 	לחץ על [Add] 	גע במסך יחידת הדלת בכף היד או האצבעות במשך 3 שניות להפעלה 


7.3 הגדרת מנהל (Owner)

עם הגדרת המנהל (Owner), יחובר הטלפון החכם שלך למנעול ENTR™.

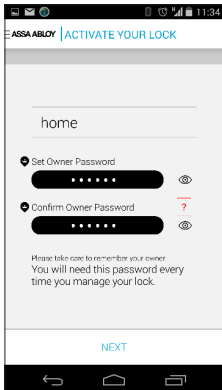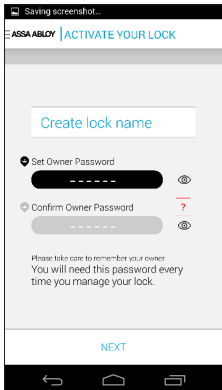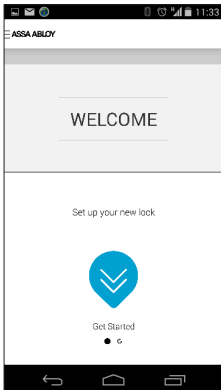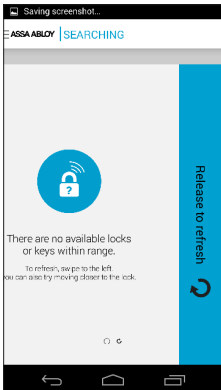
			
---	--	--	---

1. רענ את היישום ע"י החלקה לרובח המסך מימין לשמאל
2. הקש על [Get Started]
3. קבע למנעול שם וסימט Owner על הסיסמה להיות מורכבת מצירוף של 6 תווים: אותיות רבתי, רגילות וספרות הערה: שמור על הסיסמה במקום בטוח לשימוש עתיד
4. אשר סיסמת Owner והמתן למסך אישור.


7.4 נעילה/פתיחה

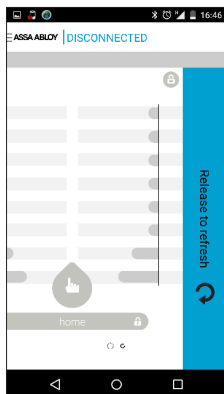

במידה והיישום מתנתק ממנעול ה- ENTR™ יוצג מסך אפור במקרה זה קרב את הטלפון להחכם למנעול והחלק מימין לשמאל לרענון

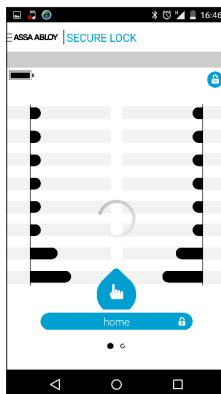


לנעילה, החלק כלפי מעלה מתחתית המסך

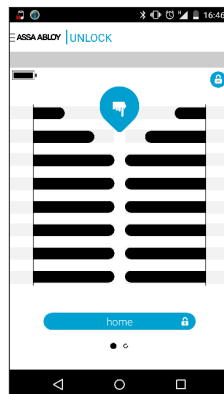


לפתיחת המנעול, החלק כלפי מטה מראש המסך

7.5 תפריט כללי


במצב נעילה הקש על האייקון שבחלק העליון של המסך בצד שמאל.

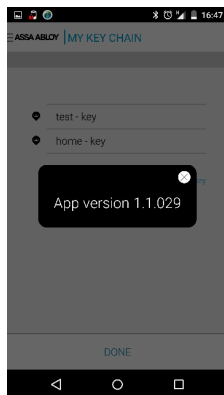


אודות:
הצגת גרסת היישום
הערה: יתכנו שינויי גרסה מעת לעת. יש לשים לב לעדכוני גרסה.

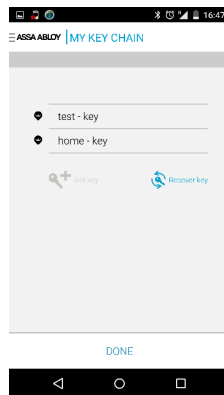

המפתחות שלי:
רשימת המפתחות שהוגדרו

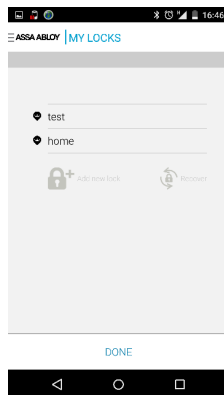


המנעולים שלי:
רשימת המנעולים שהוגדרו

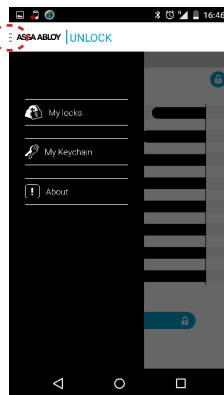


תפריט כללי:
• המנעולים שלי
• המפתחות שלי
• אודות

7.6 תפריט מנעול


הקש על אייקון המנעול שבחלקו העליון של המסך בצד ימין

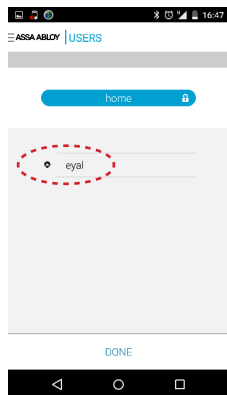

הצגת משתמשים המוגדרים במערכת

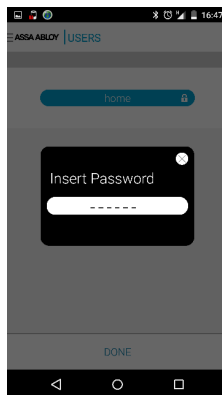


2. הקש סיסמת מנהל

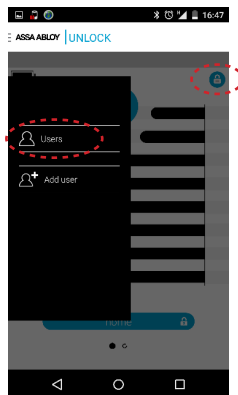


1. הקש על [Users] (משתמשים)


7.7 הוספת משתמש

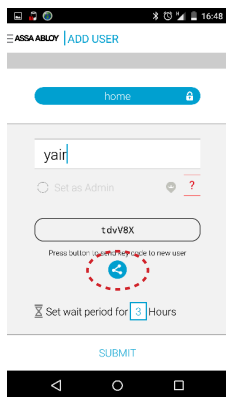


4. הקש על [Share] או באחת מהדרכים המועדפות עליך לשליחת קוד זה למשתמש החדש. ע"מ להפעיל את המשתמש החדש חייב לקבל קוד מפתח זה. הקוד יהיה זמין לפרק זמן מוגבל.

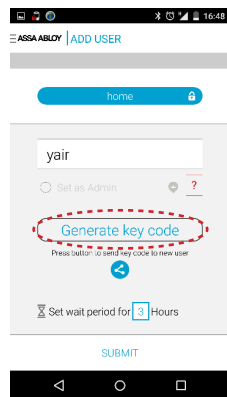


3. הקש על [Generate key code]

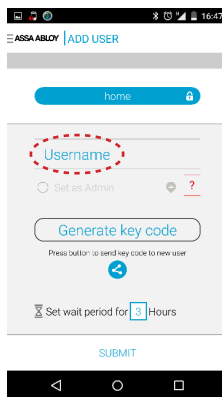


2. הקלד שם משתמש למשתמש החדש

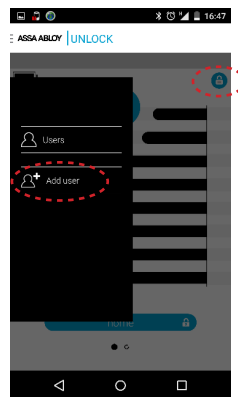


1. הקש על [Add user]

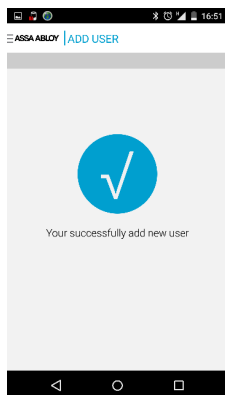

המשתמש החדש התוסיף בהצלחה

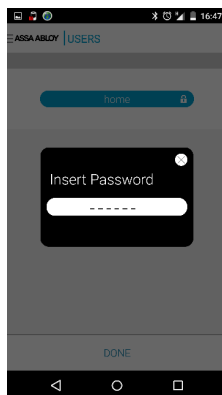

7. הקלד סיסמת Owner

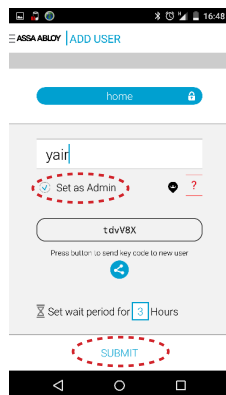



5. לפני הפעלת המשתמש החדש, ניתן להגדירו כ"מנהל מערכת"
6. הקש על [Submit]

הערה: מנהל (Owner) המערכת מוסמך להוסיף מפתחות למשתמשים חדשים

7.8 משתמש חדש - קבלת מפתח

על מנת שמשתמש חדש יוכל להפעיל את המנעול יש לבצע את הצעדים הבאים:


1. התקן את האפליקציה
2. עמוד בקרבת מנעול ה- ENTR™
3. הפעל את היישום
4. הקש על האייקון בחלק העליון של המסך בצד שמאל והיכנס לתפריט כללי
5. הקש על My key chain
6. הקש על Get key
7. הקלד את הקוד אותו קיבלת מבעל המנעול
8. לאחר אישור ניתן יהיה להפעיל את המנעול

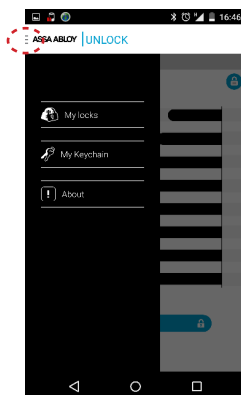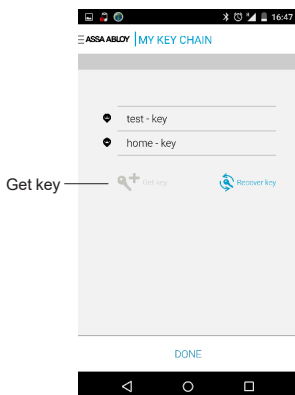


7.9 טלפון חכם שאבד/נגנב

כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בטלפון חכם שאבד או נגנב, כבה את יחידת הדלת עד לצימוד המנעול מחדש בטלפון חכם אחר.


צימוד מנעול מחדש על ידי טלפון חכם חדש

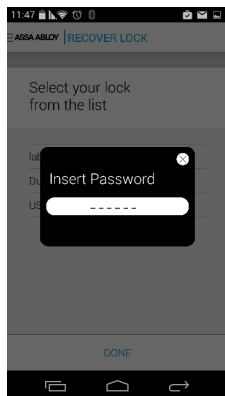


4. בחר במנעול מתוך הרשימה
5. הקלד סיסמת מנהל

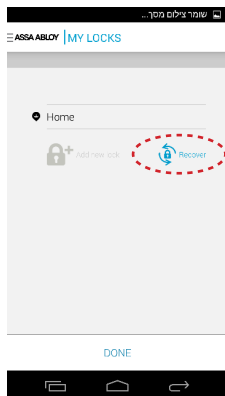

3. הקש על [Recover]

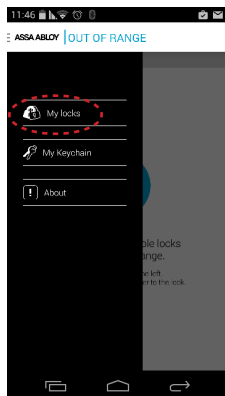

2. הקש על [My locks]

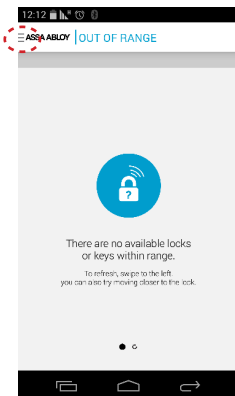


1. הקש על [General menu]

בסיום התהליך ייטול הטלפון החכם שליטה על מנעול ה-ENTR™. המכשיר שאבד/נגנב ינטרל.
הערה: יש לבצע תהליך זה גם לאחר מחיקתו/התקנתו מחדש של יישום מנעול ה-ENTR™ בטלפון.


8. שלט רחוק

8.1 הוצאת הסוללה


א. שחרר את הכיסוי בעזרת הכנסה של כלי שטוח לתוך החרץ (1) ולחיצה על תופסן המכסה (2).

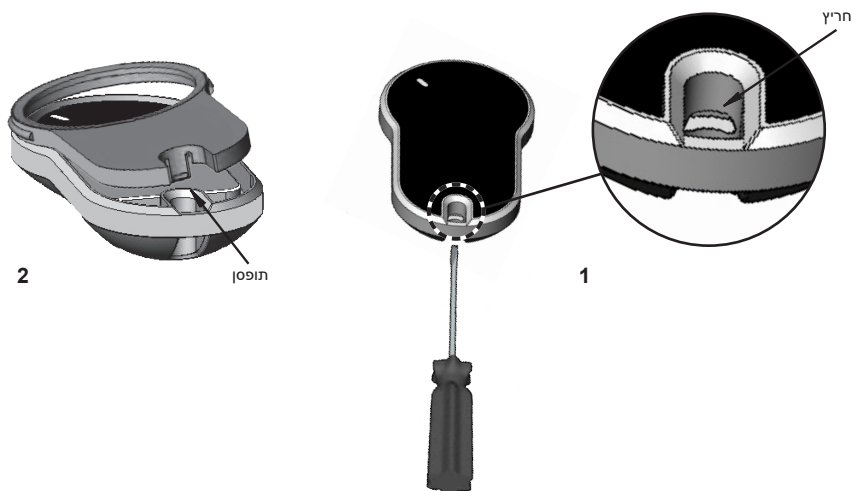

ב. הסר את כפתור הלחיצה ואת חלק הביניים.

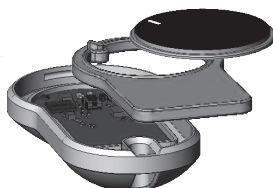


ג. הסר את הלוח האלקטרוני עם הסוללה והוצא את הסוללה.

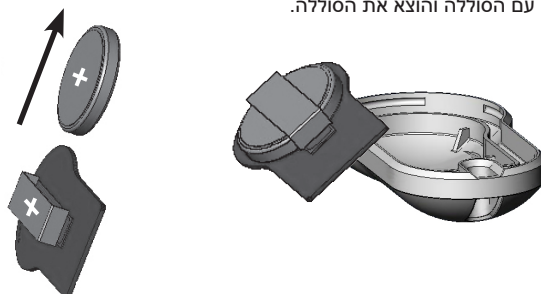


8.2 הכנסת הסוללה


- א. הכנס את הסוללה (CR2032) בהתאם לסימוני ה "+" ו "-".
ב. הכנס את הלוח האלקטרוני עם הסוללה לתוך בית השלט.

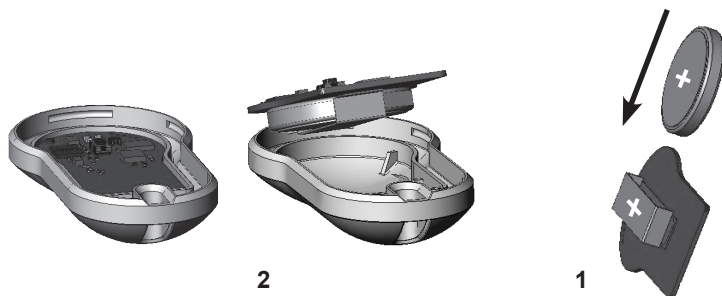

- ג. הרכב את חלק הביניים וכפתור הלחיצה מעל ללוח האלקטרוני

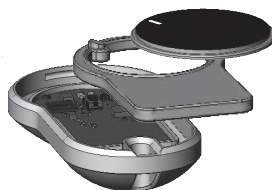

- ד. מקם את הכיסוי ולחץ על התופסן עד שיכנס למקומו בקליק

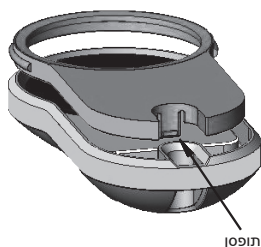

9. מטען נתלה

9.1 כללי

המטען הנתלה משמש לטעינת יחידת הדלת על גבי הדלת. המטען עצמו נטען ע"י כבל. טעינת יחידת הדלת מתבצעת דרך חיבור כבל מיקרו USB.

9.2 מחוונים

מחון טעינה

בזמן שהמטען נמצא בהטענה נורית ירוקה מהבהבת.

מחון מטען נטען במלואו

מטען טעון במלואו ועדיין מחובר לחשמל הנורית הירוקה תיכבה.

מחון הטענה של יחידת הדלת


בזמן שהמטען הנתלה מטעין את יחידת הדלת אין מחון. המחון יראה רק ביחידת הדלת.

מחון מתח סוללה נמוך

כאשר מתח הסוללה נמוך נורית אדומה וירוקה יבהבו לסרוגין.

9.3 הטענת יחידת הדלת

חבר את חיבור הזכר בכבל המיקרו USB ליחידת הדלת כמתואר באיור.

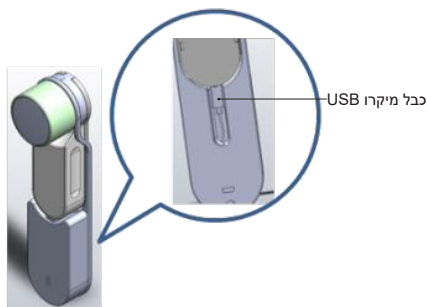

10. מקרים ותגובות

10.1 מגבלות והשפעות חיצוניות

- א. הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות עלולות להשפיע על חיישן מיקום הדלת.
ב. לאחר פתיחה או נעילה באמצעות המפתח המכאני, על המשתמש לבצע נעילה ופתיחה של היחידה באמצעות המנגנון האלקטרוני.

10.2 מקרים ותגובות

התקנת היחידה והגדרות	
מקרה	תגובה
לא ניתן להכניס קוד מנהל.	וודא שהקוד בו הנך משתמש מכיל 4-10 ספרות והוא שונה מקוד המפעל "12345".
בזמן התחלת תהליך הגדרות מתקבל צליל ואור שגוי.	יתכן וקוד המפעל לא הוחלף עם קוד המנהל האישי. הגדר קוד מנהל אישי.
בסיום שלב 1 בתהליך הקונפיגורציה מתקבל צליל שגוי.	1. וודא שניתן לנעול ולפתוח בעזרת המפתח. 2. צור קשר עם מנעולן.
בסיום שלב 2 בתהליך הקונפיגורציה מתקבל צליל שגוי.	1. וודא שהמגנט הותקן בהתאם להוראות. 2. צור קשר עם המנעולן להחלפת המגנט.
בזמן סיבוב הידיד המנעול אינו נועל.	1. וודא שניתן לנעול/לפתוח בעזרת המפתח. 2. וודא שהיחידה האלקטרונית מחוברת היטב לצילינדר. 3. צור קשר עם מנעולן בכדי לוודא שההתקנה תקינה.
בוצעה הגדרה של ה-ENTR™ אבל בניסיון נעילה/ פתיחה באמצעות משטחי המגע, בהורדה למטה הדלת ננעלת ובהרמה למעלה הדלת נפתחת. פעולות הפוכות לנדרש.	1. חזור על תהליך ההגדרה. 2. שים לב לכיוון פתיחת הדלת. עבור דלת שמאל. הגדר 1. עבור דלת ימין הגדר 2.

שלט רחוק	
מקרה	תגובה
לא ניתן לבצע צימוד של השלט ליחידה	1. וודא שנדלקת נורה בשלט בזמן לחיצה על השלט. 2. עמוד קרוב יותר לדלת וחזור על תהליך הצימוד. 3. במידה ועדיין לא ניתן לבצע צימוד צור קשר עם מנעולן/מתקין.
לפעמים לא ניתן להפעיל את המנעול בניסיון ראשון	השלט עובד על גלי רדיו לכן עליך לעמוד בקרבת המנעול. התקרב ונסה שנית

שימוש רגיל	
תגובה	מקרה
מצב זה מצייין שהסוללה התרוקנה. יש להטעין את הסוללה.	ENTR™ מצפצף צפצוף כפול בכל פעם שמתבצעת נעילה/פתיחה.
1. סובב את הידית למצב 0. 2. צור קשר עם מנעולן/מתקין.	ENTR™ מצפצף בקביעות
כבה את היחידה והמתן כ-3 שניות. הדלק מחדש.	משטחי המגע בצידי המנעול אינם מגיבים כנדרש
3. כבה את היחידה והמתן כ-3 שניות. הפעל מחדש והימנע מנגיעה במשטח עד לסיום הצפצופים.	משטח המקשים אינו מגיב כנדרש.
1. דחוף/משוך את הדלת לכיוון המשקוף ובדוק באם המקרה חוזר על עצמו. במידה וכן צור קשר עם מנעולן/מתקין לביצוע כיוון הדלת או מנגנון הנעילה. 2. וודא שהמנעול מתפקד היטב בשימוש במפתח.	הלשון אינה נעה במלואה כנדרש.
1. צור קשר עם מנעולן/מתקין לביצוע כיוון הדלת או מנגנון הנעילה.	בזמן נעילה/פתיחה מתקבל צפצוף שגיאה
1. וודא שהינך משתמש במטען ייעודי ליחידת ה-ENTR™ המסופק עם היחידה. מטען רגיל (5V) לא יטען את היחידה.	המטען אינו מטעין את הסוללות.





קודן/קורא טביעת אצבע	
תגובה	מקרה
1. חזור על תהליך הצימוד עד שיושמע צפצוף כפול גם מיחידת הדלת וגם מהקודן. 2. במקרים מסויימים, יתכנו הפרעות אלקטרומגנטיות. במקרים אלו יש לחזור על תהליך הצימוד מספר פעמים.	לא ניתן לבצע צימוד עם הקודן
הגדר את יחידת הדלת למצב צימוד ע"י לחיצה על הוספה+קודן 1 ומיד הגדר את הקודן למצב צימוד. לרשותך 30 שניות עד לחזרה של יחידת הדלת למצב המתנה.	לא ניתן לבצע צימוד של הקודן ליחידת הדלת.
וודא שהקודן צומד ליחידת הדלת ע"י חזרה של תהליך הצימוד. ישמע צפצוף כפול מיחידת הדלת והקודן בסיום התהליך.	האור הכחול בקודן מהבהב אבל יחידת הדלת אינה מגיבה.
3. הקוד כבר קיים בזכרון המערכת. 4. וודא שהקוד כולל 4-10 ספרות	הקודן אינו מקבל קוד מסויים.

מקרה	תגובה
לאחר החלפת סוללות ולחיצה על מקש "5" דבר לא קורה.	ראשית יש להפעיל את הקודן ע"י לחיצה על # למשך 5 שניות.
טביעת האצבע של בני בן ה-5 ושל סבתא שלו אינם מזוהים יותר ע"י קורא טביעת האצבע.	טביעות האצבע של ילדים וקשישים משתנים. יש לחזור על תהליך קריאת טביעת האצבע עבורם. ניתן גם להשתמש בהכנסת קוד.
מקשי קורא טביעת האצבע אינם מתפקדים כראוי.	עבור Device --> Device Setting Mode בכדי להציג את גרסת המכשיר. צור קשר עם המנעול/מתקין לבירור.


יישום טלפון חכם	
מקרה	תגובה
היישום נותק מיחידת הדלת ולא ניתן למצוא את המנעול ביישום.	1. וודא שהמכשיר החכם מתאים לשימוש בחיבור אלחוטי בגרסה 4.0 ושגרסת המכשיר ומערכת ההפעלה מאושרים לשימוש עם ה- ENTR™. בצע רענון ליישום. 2. רק מכשיר אחד יכול להיות מחובר ל- ENTR™ באותו הזמן. יתכן ומכשיר חכם אחר מחובר כבר מחובר ל- ENTR™. במידה וכן סגור את היישום בטלפון האחר. 3. סגור את היישום ונכבה את המכשיר. הפעל את החיבור האלחוטי מחדש והפעל את היישום. 4. כבה את יחידת הדלת והפעל מחדש.
בוצע עדכון למערכת ההפעלה במכשיר החכם והיישום אינו עובד כראוי.	אם אתה הבעלים של המנעול התקן מחדש את היישום. בחר lock recovery בתפריט ה-locks. השתמש בסיסמת מנהל בכדי לשחזר את המנעול. במידה ואתה משתמש בקש ממנהל היחידה להגדיר לך מפתח חדש.
לא ניתן להשלים את תהליך הגדרת המנהל בגלל שלא ניתן לסרוק את הבר קוד על גבי האריזה.	1. וודא שיש חיבור אינטרנט זמין 2. נסה להכניס את המספר הסידורי של המכשיר באופן ידני (IFEU000xxxx) 3. פתח כרטיס באתר האינטרנט בכתובת www.entrflock.com
יצרתי מפתח למשתמש חדש אבל המשתמש אינו יכול לראות שהמפתח קיים למרות שהוא נמצא בטווח התקשורת האלחוטית.	1. רק טלפון אחד יכול להיות מחובר למנעול באותו הזמן לכן וודא שסגרתי את היישום. 2. וודא שסיימת את תהליך ההגדרה של המפתח החדש ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה (active) 3. וודא שהמשתמש החדש לא עבר את זמן התפוגה שקבעת עבורו.
לא ניתן לפתוח את הדלת ממרחק של 10 מ'.	1. היישום עובד דרך תקשורת אלחוטית אשר יתכן ותושפע מתנאים סביבתיים. 2. מסיבות בטיחותיות ותפעוליות המרחק האידאלי להפעלת היחידה הינו 5 מ'. 3. התקרב לדלת
מתקבלות הודעות שגיאה והיישום מפסיק לעבוד תוך כדי פעולה.	1. וודא שהינך משתמש בטלפון חכם ומערכת הפעלה יעודיים ליחידת ה- ENTR™

מצב שבת


נעילה אוטומטית וצפצופי אזהרה לאחר הפעלת הידית מושבתים. נורית חייווי סוללה מהבהבת כל 20 שניות.

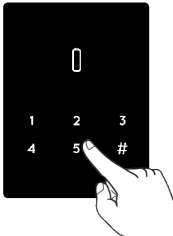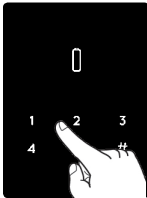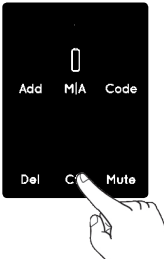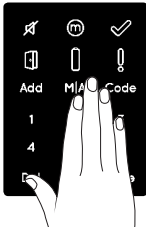4 ← לחץ [5] למעבר בין הפעלה/ביטול הפעלה של מצב שבת 	3 ← לחצני המספרים מוארים הקלד [קוד אישי] [5] ← לחצני המספרים מהבהבים 	2 ← לחץ [Cfg] 	1 גע במסך עם כף היד או אצבעות למשך 3 שניות בכדי להפעיל 
---	---	--	--

מצב שבת הופעל

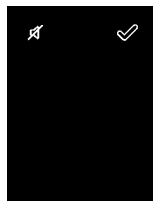

מצב שבת הופסק

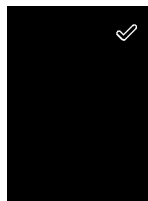

תעודת אחריות

אנו מברכים אתכם על בחירתכם לרכוש את מוצר ה- ENTR™ המיוצר ומשווק על ידי חברתנו, ואשר תעודת אחריות זו מצורפת אליו, ומאחלים לכם הנאה רבה ממוצר חדשני זה.

אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יהיה מוצר איכותי, נקי מכל פגם הנובע מאיכות החומרים ו/או פגם שמקורו בתהליך הייצור של המוצר ("פגם").

חברתנו אחראית כלפי המשתמש במוצר ("הרוכש"), אשר רכש את המוצר המקורי מחברתנו ("המוצר"), או מספק מורשה של חברתנו ("הספק"), למשך תקופה של שנה אחת מתאריך רכישת המוצר, ובכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן, לתקן, או להחליף, את המוצר, או כל חלק במוצר, אשר לאחר בדיקתנו, או בדיקת הספק, יתברר שיש בו פגם.

כתב אחריות זה לא יחול בכל מקרה של הפעלה בלתי ראויה של המוצר, הכוללת כל אחת מהפעולות הבאות: התקנה בידיו של אדם שאינו הספק; התקנה לקויה; שימוש/הפעלה/תחזוקה שאינם בהתאם להוראות ולדרישות כמפורט להלן; חבלה; הזנחה; שימוש בכוח מופרז; כיפוף; שבירה; שריטות; כל פעולה אחרת שגרמה נזק למוצר ברשלנות או במכוון; תיקון המוצר על-ידי כל אדם שאינו הספק; שימוש במפתחות לא מקוריים ו/או במפתחות ששוכפלו על ידי מי שאינו מורשה לשכפולם, שימוש בחלקים, מנעולים, סוללות, אביזרים או רכיבים שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו על ידי חברתנו.

מספר הוראות והמלצות בסיסיות לשימוש ראוי במוצר מפורטות להלן בהמשך כתב אחריות זה.

אחריותנו על פי כתב אחריות זה הינה מוגבלת לתיקון או החלפה, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, אצל הספק, כל מוצר ו/או רכיב של המוצר שנמצא, בתקופת האחריות, שיש בו פגם. כתב אחריות זה אינו מעניק לרוכש כל זכויות אחרות, ואינו פוטר את הרוכש מהאחריות ליישום של כל אמצעי מתאים אחר להגנה על רכוש, כולל עריכת ביטוח כנגד כל נזק לגוף או לרכוש. לצורך הקלה על מתן השירות מתוקף כתב אחריות זה יהיה על הרוכש להציג חשבונית רכישה של המוצר מהספק, ו/או רישומה באתר ENTR™ ע"י הספק. כל הוצאות המשלוח, הטיפול, הנסיעות ו/או עלויות אחרות ו/או חיובים אחרים ישולמו על-ידי הרוכש בלבד והן אינן כלולות באחריות מוגבלת זו.

השימוש ברכיבים שאינם רכיבים מקוריים מתוצרת מולטילוק, עשוי לגרום למוצר נזק חמור ויביא לביטול כתב אחריות זה. אחריות זו אינה ניתנת להעברה למי שאינו הרוכש המקורי.

כתב אחריות זה מחליף ובא במקום כל אחריות אחרת שניתנה לרוכש, בין במישרין ובין בעקיפין. מולטילוק לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי, או לכל נזק מיוחד, אשר עשויים להגרם עקב השימוש במוצר.



KEY FREE. BE FREE

שמירה על המפתחות:

- המפתחות אמורים לשמש אך רק לצורך תפעול הצילינדר המתאים.
- המפתחות נושאים קוד. יש לוודא שהקוד אינו גלוי.
- יש לעשות שימוש בגלמים מקוריים של מולטילוק בלבד.
- יש לשכפל מפתחות באמצעות מנעולן מורשה מטעם מולטילוק בלבד, כנגד הצגת כרטיס שכפול מקורי ובאמצעות מכונת שכפול ייעודית של מולטילוק.
- יש לבדוק את המפתחות מדי פעם ויש להחליפם במקרה שבו נראית שחיקה גלויה לעין.

מערכת הנעילה ENTR™:

- ההתקנה ו/או הפירוק יבוצעו אך ורק על-ידי מתקין מורשה מטעם מולטילוק בלבד.
- אין להניח את המוצר, וחלקיו, במים, או לשטוף אותו באמצעות דטרגנטים, או לצבוע אותו.
- יש להגן על המוצר, וחלקיו, מפני לכלוך ואבק.
- יש לשמור על המוצר מפני חשיפה לטמפרטורות קיצוניות (מתחת למינוס 20 או מעל לפלוס 50 מעלות צלזיוס).
- יש לשמור את חריץ ההולכה של המפתח לפחות פעם בשנה (רצוי באמצעות שימוש בחומרי סיכה מתוצרת מולטילוק, או שמן מכונות קל). בסביבה בה נעשה שימוש מסיבי במוצר ולא בתנאי מזג אוויר קיצוניים, יש לבצע שימון אחת לשלושה חודשים.

סייגים

תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף לביטוח, או לנקיטת כל אמצעי ראוי אחר להגנת הרוכש מפני כל נזק, מכל סוג, לרכוש או לגוף. בהתאם לכתב אחריות זה מתחייבת מולטילוק לתקן או להחליף את המוצר, או כל חלק מהמוצר, שיש בו פגם, בלבד.

מערכת תקשורת ניידת (טלפונים/סמארטפונים/טאבלטים וכד')

- האחריות על המוצר אינה מכסה תקלות הקשורות במכשירים ניידים של משתמש הקצה, או במערכת ההפעלה שלהם, עקב חיבור אפליקציית המוצר אליהם.

פריטים אשר אינם כלולים / מוגבלים באחריות זו:

- ברגים
- בלאי רגיל וטבעי
- ניקוי באמצעות תכשירי ניקוי

סימני מסחר

- מולטילוק®, MT5® ו- ENTR™ הינם סימנים מסחריים/שמות מסחריים השייכים לחברת מולטילוק בע"מ. אין לעשות שימוש בסימני מסחר אלה ללא קבלת אישור מראש.

השפעות חיצוניות:

- האחריות של מולטילוק למוצר אינה חלה במקרה של אי תפקוד המוצר עקב השפעות חיצוניות, אשר אינן בשליטת מולטילוק, כדוגמת: העדר תקשורת לווינים; הפרעות של רשתות תקשורת סלולריות או אחרות; תנאי מזג האוויר; הפרעות תדרים; הפרעות מגנטיות; שימוש בלתי תקין; ונדליזם; הרס, מיקום המוצר במקומות בהם לא קיימת תקשורת אלחוטית (מוסכים, חניונים, מנהרות וכד').
- חיישן טביעת האצבע עשוי שלא לפעול עבור אנשים מסוימים עקב סיבות פיזיולוגיות.

גישה בלתי מורשית

- לא ניתן לקבל מידע על גישה בלתי מורשית למוצר כאשר הגישה למוצר נעשית באמצעות מפתח המקורי, או מפתח משוכפל של המפתח המקורי.