

SIEMENS



Gigaset S68H

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset 1

Veiligheidsvoorschriften 3

Gigaset S68H – een handset met veel mogelijkheden 5

De eerste stappen 5

Inhoud van de verpakking 5

Basisstation en lader plaatsen 5

Handset in gebruik nemen 6

Handset bedienen 8

Navigatietoets 9

Displaytoets 9

Terug naar de ruststand 10

Menunavigatie 10

Corrigeren van onjuiste invoer 10

ECO DECT 11

Telefoneren 11

Extern bellen 11

Gesprek beëindigen 11

Oproep beantwoorden 11

Handsfree telefoneren 12

Microfoon van de handset

uitschakelen 12

Intern bellen 12

Telefoonboek en lijsten gebruiken 12

Telefoonboek/snelkieslijst 13

Nummerherhalingslijst 16

Lijsten openen met de berichttoets 17

Handset gebruiken voor ruimtebewaking 17

Handset instellen 19

Snelle toegang tot functies en nummers 19

Displaytaal wijzigen 20

Display instellen 20

Screensaver instellen 20

Displayverlichting instellen 21

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen 21

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen 21

Belsignalen wijzigen 21

Verkenner 22

Attentietonen in-/uitschakelen 23

Wekker instellen 24

Afspraak (kalender) invoeren 24

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven 25

Bluetooth-toestellen gebruiken 26

Eigen voorkiesnummer instellen 28

Standaardinstellingen van de handset herstellen 28

Bijlage 29

Onderhoud 29

Contact met vloeistoffen 29

Vragen en antwoorden 29

Goedkeuring 30

Klantenservice (Customer Care) 30

Garantiecertificaat voor Nederland .. 31

Garantiecertificaat voor België 32

Technische gegevens 33

Over deze gebruiksaanwijzing 33

Menu invoeren (voorbeeld) 33

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld) 34

Tekst schrijven en bewerken 34

Extra functies via de PC-interface 36

Accessoires 36

Trefwoordenregister 37

Service (Customer Care) 42

Veiligheidsvoorschriften

Let op:

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (pagina 33) **van hetzelfde type!** Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bijvoorbeeld een dokterspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 29).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Opmerking:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Gigaset S68H – een handset met veel mogelijkheden

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen tot 250 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 12) - uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen (pagina 19).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsegnaal (pagina 14).
- ◆ Wijs afbeeldingen toe aan uw gesprekspartners. U ziet dan direct aan de afbeelding in het display, wie er belt. Voorwaarde: NummerWeergave.
- ◆ Sla afspraken (pagina 24) en verjaardagen (pagina 16) op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.
- ◆ Communiceer met Bluetooth™ draadloos met andere apparaten (die deze techniek ondersteunen (zie pagina 26)). Gebruik Bluetooth™ voor:
 - Headset (pagina 7)
 - Uitwisselen van telefoonboekitems met mobiele telefoon (pagina 15)
 - Foto-download voor weergave van de beller (pagina 36)
 - Uitwisselen van telefoonboekitems via Gigaset QuickSync met Outlook (pagina 36)

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- ◆ een handset Gigaset S68H,
- ◆ een lader met netadapter,
- ◆ twee oplaadbare batterijen
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C..

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.






Bereik en ontvangststerkte

Bereik:

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ Hoog tot laag:    ,
- ◆ Geen ontvangst:  knippert.

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u de lader aansluit en eventueel op de wand monteert.

Batterijen plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH * aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 33)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbaar) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (zie afbeelding). De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



Batterijklepje sluiten

- ▶ Het klepje van het batterijvakje met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.

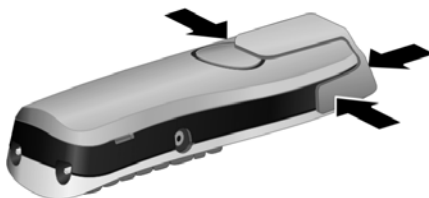
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot dit vastklikt.



Draagclip bevestigen

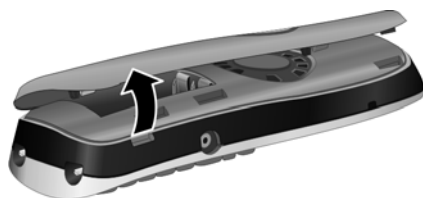
De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- ▶ Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Batterijklepje openen

- ▶ Indien aanwezig, draagclip verwijderen.
- ▶ Steek uw vinger in de uitsparing in het behuizing en trek het accuklepje naar boven.



Aanmelding

Voordat u de Gigaset S68H kunt gebruiken, moet u deze aanmelden bij een basisstation. De handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Gigaset S68H automatisch aanmelden bij Gigaset S680 /S685

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

De aanmelding van de handset bij het Gigaset S680/S685-basisstation verloopt automatisch.

- ▶ De handset met het **display naar voren** in het basisstation plaatsen.

Het aanmelden kan maximaal 5 minuten in beslag nemen. Tijdens deze procedure staat in het display **Aanmeldprocedure** en knippert de naam van het basisstation, bijv. **Basis 1**. Als de aanmelding is voltooid, wordt in het display van de handset het interne nummer weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2** voor het interne nummer 2. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-6). Als de interne nummers 1–6 al zijn toegewezen, wordt nummer 6 overschreven, mits de handset met intern nummer 6 in de ruststand staat.

Opmerkingen:

- Automatisch aanmelden is alleen mogelijk als er niet wordt getelefoneerd via het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden.
- Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- Als de automatische aanmeldprocedure niet werkt, moet u de handset handmatig aanmelden.

Gigaset S68H handmatig aanmelden


Als de handset na het plaatsen van de batterijen niet automatisch wordt ingeschakeld, moet u de batterijen eerst laden.

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset

 →  → **Handset** → **HS aanmelden**

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 1** en **OK** indrukken.

 Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en **OK** indrukken. In het display knippert bijvoorbeeld **Basis 1**.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (ca. 3 sec.) indrukken.


Headset-aansluiting

U kunt headsets van het type (met 2,5 mm stekkerconnector) HAMA Plantronics M40, MX100 en MX150 aansluiten.

Een lijst met compatibele en geteste headsets vindt u op internet onder www.plantronics.com/productfinder.

Batterijen laden

- ▶ Netadapter van het laadstation in het stopcontact steken.
- ▶ De handset met het display naar voren in het laadstation plaatsen.

Laat de handset in de lader staan om de batterijen te laden. Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool  rechts boven in het display knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen. Tijdens het gebruik van de handset wordt het laadniveau van de batterijen aangegeven door het batterijpictogram (pagina 1).

Handset bedienen

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- ▶ De handset hiertoe **negen uur zonder onderbreking** in de lader laten staan. De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.
- ▶ Neem de handset vervolgens uit het laadstation en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerkingen:

- De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd laad- of basisstation.
- Een handset die is uitgeschakeld omdat de batterijen leeg waren, wordt automatisch ingeschakeld als deze in het laadstation wordt geplaatst.
- Nadat u de accu de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.

Let op:



- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en de tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker en kalender te kunnen gebruiken.

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:

 →  → Datum en tijd

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

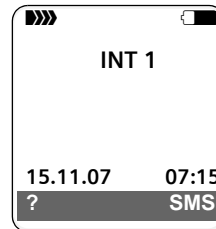
Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv.     voor 7:15 uur.

Opslaan Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld, afhankelijk van het basisstation):



Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden“ op pagina 29 of neem contact op met de Klantenservice, pagina 30.

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen




In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen



Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingston. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent **→** dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↷** Hoofdmenu openen.
- ↶** Lijst met handsets openen.
- ↶** Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (pagina 21), belsignalen (pagina 21) en attentietonen (pagina 23) van de handset openen.

In het hoofdmenu en in invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, naar beneden **↷**, naar rechts **→** of naar links **←**.

In lijsten en submenu's

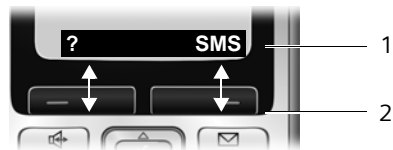
- ↶** / **↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- ↶** Submenu openen of selectie bevestigen.
- ↶** Eén menuniveau terug of annuleren.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↶** Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
- ↶** Volume van de handset of handsfree-volume wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

- ?** Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 19).
- ☰** Het hoofdmenu openen.
- Opties** Een situatie-afhankelijk menu openen.
- <C** Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
- ↶** Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
- E-Mail** E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
- Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
- ☎** Op basisstations met geïntegreerd antwoordapparaat: externe oproep doorsturen naar het antwoordapparaat.
- Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 1 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als kleurensymbolen en naam weergegeven.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie gaan. In de kopregel van het display wordt de naam van de functie weergegeven. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de verbreektoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.


Weergave in de gebruiksaanwijzing



De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

Voorbeeld


De weergave:

 →  → Datum en tijd
betekent:




 Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

 Met de navigatietoets  naar het submenu **Instellingen** bladeren en **OK** indrukken.

Datum en tijd

Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:

 /  /  enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 33.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuiste ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met **←** het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT



ECO DECT levert een reductie van het stroomverbruik op door de toepassing van een stroombesparende adapter.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, afhankelijk van de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.




Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

  Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:

  Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:

Als u kiest via het telefoonboek (pagina 1), de snelkieslijst (pagina 13) of de nummerherhalingslijst (pagina 16) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 26).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren.


Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek beëindigen





Druk op de verbreekttoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie Auto aannemen ingeschakeld is (pagina 21), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 26).

Druk de verbindingstoets op de handset pas in als het belsignaal op de handset klinkt (dit kan 5 seconden duren).



Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Handsfree telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.


Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen

  Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.



- Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren

 Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.


Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:


- De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Het handsfree-volume wijzigen: zie pagina 21.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.


 Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.


 Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis


Een bepaalde handset bellen


 Intern gesprek starten.

 Nummer van de handset invoeren.


Of:


 Intern gesprek starten.

 Handset selecteren.

 Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

 Intern gesprek starten.

 Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

 Druk op de verbreekttoets.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 14).


Telefoonboek/snelkieslijst

Opmerking:

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op:

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ VIP-vermelding en VIP-besignaal (optioneel),
- ◆ E-mailadres (optioneel)
- ◆ CLIP-afbeeldingen (optioneel)
- ◆ Verjaardagen met signalering
 - ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)

3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u belangrijke telefoonnummers of netlijncodes van netwerkaanbieders op („voorkiesnummers“).

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam / Achternaam:

In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis) / Telefoon (werk) /Mobiele telefoon

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Email-bericht

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

Instelling Aan:

Geboortedatum en Herinneringstijd invoeren (pagina 16) en signaleringstype selecteren: Signaal.

FotoWeergave

Evt. de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (pagina 22). Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Opmerking:

Op internet onder www.gigaset.com/nl/service kunt u naslaan, met welke basis u deze functie met uw handset kunt gebruiken.

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Naam:

Naam invoeren.

Nummer:

Nummer invoeren.

Volgorde van de vermeldingen in telefoonboek/snelkieslijst

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.



De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens



Telefoonboek en lijsten gebruiken

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst

 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  →  (vermelding selecteren)

 Druk op de verbindingstoets. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

 /  →  (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven




Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

 /  →  (vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek) Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsegnaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsegnaal.

Voorwaarde: Nummerweergave.

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 14).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 14).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 13).

Kiezen met de snelkiestoetsen




- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 19).


Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen) → Versturen / Lijst versturen → naar Handset

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag Nog een invoer versturen? te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Opmerking:

Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:



 →  → Verbindingen
→ Telefoonboek

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (zie pagina 26) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → Versturen / Lijst versturen → vCard via Bluetooth

De lijst met „Bekende toestellen“ (zie pagina 27) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel uit de lijst „Bekende toestellen“ (zie pagina 27) een vCard naar uw handset stuurt, dan gebeurt dit automatisch en verschijnt er een melding op het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:



PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS (afhankelijk van de basis) of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:




Opties → Naar tel.boek

- ▶ Ontbrekende gegevens invoeren, zie pagina 13.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van de basis) worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  Telefoonboek openen.





Vermelding selecteren (pagina 14).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek


Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: Verjaardag: Uit).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 24).

 →  (vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 Naar de regel Verjaardag: gaan.

 Aan selecteren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Geboortedatum

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd



Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren


► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Verjaardag uitschakelen

 →  (vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 Naar de regel Verjaardag: gaan.

 Uit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven.

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven


Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van **Afspraak** gesignaleerd.

► Afspraak weergeven:

Afspraak Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven (afhankelijk van de basis).




Wissen Herinnering wissen. Na het wissen displaytoets  of **Terug** indrukken: Terug naar de ruststand, **Afspraak** wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 25).

Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 13) overnemen.

Auto nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.


- De gewenste gesprekspartner meldt zich: verbindingstoets  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe melding** in een lijst binnenkomt. De berichtentoets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsein** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren


 →  → Ruimtebewaking




- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.:

Inschakelen door Aan te selecteren.


Naar:

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer:  → INT → 
→ Aan allen (handset selecteren of  als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld).


Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (Laag of Hoog) instellen.

- ▶ Met  instellingen opslaan.

Bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

 Naar de regel Naar: gaan.



 of 


Bestaand nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder „Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren“ (pagina 18).


Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets  indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met  opslaan.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfer-toetsen **0+** en **2 abc** t/m **9 wxyz** kunt u een nummer of een functie programmeren. Onder de rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfer-toets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfer-toets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

- ▶ Druk op de displaytoets **?** of druk **lang** op de cijfer-toets.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst

Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking.

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (zie pagina 24).

Kalender

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren.

Meer functies...

Afhankelijk van uw basisstation kunt u nog andere toetsen programmeren.

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek c.q. de snelkieslijst weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset de cijfer-toets **lang** indrukken resp. displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).

Cijfer-toets



- ▶ Cijfer-toets **kort** indrukken.

Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).


Displaytaal wijzigen


U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → Handset → Taal

De huidige taal wordt gemarkeerd door




 Taal selecteren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



 **8** **4** **1**

Toetsen na elkaar indrukken.



 De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.


 →  → Display

Kleuren Selecteren en **OK** indrukken.


 Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).

 **Kort** indrukken.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

 Contrast selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.


 **Lang** indrukken (ruststand).

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de Verkenner (pagina 22) in de ruststand laten weergeven als screensaver. Dit logo vervangt de standaardweergave in de ruststand.

Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → Display → Screensaver

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven)
of Uit (geen screensaver) selecteren.

Afbeelding:


Evt. andere screensaver selecteren (zie hieronder).

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).


Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van  het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.

Screensaver wijzigen

 →  → Display → Screensaver

 Naar de regel **Afbeelding**: gaan.

Weergavn Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **Wijzigen** indrukken.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → Display → Verlichting

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of Uit selecteren.


Uit lader

Aan of Uit selecteren.


Opmerking:



In de instelling Aan kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen


Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → Handset

Auto aannemen

Selecteren en **OK**

( = aan).


 **Lang** indrukken (ruststand).


Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

In de ruststand:

 → Volume handset


 Volume van de speaker instellen.

 Naar de regel **Volume handsfree** gaan.

 Handsfree-volume instellen.


Opslaan Evt. displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

 Navigatietoets indrukken.

 Volume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolumen, de belseignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Belseignalen wijzigen

◆ **Volume:**

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-signaal (6; volume wordt met elk belseignaal steeds harder = ).

◆ **Belseignalen:**

U kunt kiezen uit verschillende melodien of een willekeurige sound uit de (pagina 22) Verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belseignaal instellen:


- ◆ **Externe Oproep:** voor externe oproepen
- ◆ **Interne Oproep:** voor interne oproepen
- ◆ **Afspraken:** voor ingestelde afspraken (pagina 24)
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies


U kunt het volume en de melodie van het belseignaal aanpassen aan het type signaal.

In de ruststand:


 → Belseignalen


 Instelling, bijvoorbeeld Externe Oproep, selecteren en **OK** indrukken.

 Volume (1–6) instellen.

 Naar de volgende regel gaan.

 Melodie selecteren.

Opslaan  Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

In de ruststand kunt u het menu Belseignalen ook openen door  **kort** in te drukken.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:

 → Belseignalen → Alle oproepen

► Volume en melodie van het belseignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies”).

Opslaan  Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).



Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de belseignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.


Belseignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belseignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belseignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belseignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken. In het display verschijnt het symbool .

Belseignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belseignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil  Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belseignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep”) in plaats van een belseignaal.



 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep  Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens signaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Verkenner

De Verkenner van de handset bevat sounds die u als belseignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).


Met de Verkenner kunt u de volgende mediatypen beheren:

Symbool	Sound	Indeling
	Belseignalen	Standaard
	Beeld (CLIP-afbeelding, screensaver)	BMP (128 x 128 resp. 128 x 64 pixels)



In de Verkenner wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en poly-

fone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.


U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

Foto's kunt u van een PC downloaden (zie pagina 36). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen te wissen. De standaard afbeeldingen zijn gemarkeerd met . Deze kunt u niet hernoemen of wissen.

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → Screensavers / FotoWeergave / Geluiden (Vermelding selecteren)

Afspelen / Weergavn

Displaytoets indrukken. Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets  tussen vermeldingen heen en weer schakelen.


Einde /

Displaytoets indrukken. Afspelen van sounds resp. weergeven van afbeeldingen wordt beëindigd.

Tijdens het afspelen van de sounds kunt u met de toets  het afspelen pauzeren.



Lang indrukken (ruststand).

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding. Met  breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist u de afbeelding.

Sounds: Volume instellen

Tijdens de weergave:

Volume Displaytoets indrukken.




Volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

Als afbeelding niet kan worden gewist () kunt u deze opties niet gebruiken. Afhankelijk van de situatie kunt u de volgende functies selecteren:

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst die gewist kunnen worden, worden verwijderd.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd.
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.

Handset instellen

- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten geladen worden.

In de ruststand:

 → **Attentietonen**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de belseignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 8).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 → 

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.


Volume:


Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 21). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze



Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 21)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 8).

 → 

 / 

In de grafische kalender dag selecteren en **OK** indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

<Nieuwe invoer>

Selecteren en **OK** indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.


Tijd:


Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

De afspraak is in de lijst gemarkeerd met . De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 21) gesignaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.


Afspraken beheren



In de grafische kalender dag selecteren en **OK** indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)



Afspraak van de dag selecteren.

Opties Menu openen.
Terug met .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven, **Opties** menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren / Deactiveren

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen

Lijst wissen

Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht (afhankelijk van de basis).

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 16) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

Handset instellen

- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 17).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display

Afspr. Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:

 →  → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren. Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen Afspraak wissen

SMS-bericht SMS-bericht schrijven.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Gigaset S68H kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over Bluetooth™ beschikken.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en vervolgens de toestellen aanmelden bij de handset.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 data-toestellen (PC, PDA) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (pagina 36).


Voor de overdracht van telefoonnummers via Bluetooth-verbindingen moeten voorkeusnummers (land- en netnummer) in het toestel zijn opgeslagen (zie pagina 28)


Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Opmerking:


- U kunt alleen headsets op uw toestel gebruiken, die over een **headset-profiel** beschikken.
- Het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding tussen uw handset en een headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van een oproep via de headset en het doorverbinden naar de headset als bij het kiezen via de headset.

Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Activeren**

OK indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen ( = ingeschakeld).

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool :





Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerking:

- Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.

 →  → Verbindingen → Bluetooth
→ Headset zoeken / Toestel zoeken

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Selecteren en **OK** indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → Verbindingen → Bluetooth
→ Bekende toestellen

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.



Terug: toets **lang** indrukken.

Opmerking:

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als „niet aangemeld toestel“.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam wijzigen Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken



Terug: toets **lang** indrukken.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

Terug Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:

- **Ja** displaytoets indrukken.
- **Nee** displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

→ → Verbindingen → Bluetooth → Mijn BT-Naam

Wijzigen Displaytoets indrukken



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken



Terug: toets **lang** indrukken.

Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers tussen Bluetooth-verbindingen en telefoon moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

→ → Handset → Kengetal

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:



Invoerveld selecteren/wijzigen.



Cursor verplaatsen in het invoerveld.



Evt.cijfer wissen: displaytoets indrukken.



Cijfer invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Kengetal	
Internationale code:	
00 - 31	
Regiocode:	
0 - [70]	
<C	Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede de inhoud van de verkenner blijven behouden.



→ → Handset → Reset Handset

Ja Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Bijlage

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.


Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/service. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.


Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (zie pagina 27).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (zie pagina 27).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
 - ▶ De batterijen laden of vervangen (pagina 6).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

- Toetsblokkering is ingeschakeld.
- ▶ Hekje-toets  lang indrukken (pagina 8).

In het display knippert „Basis x“.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ▶ Handset aanmelden (pagina 7).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

<p>In het display knippert de melding Zoek basisstation.</p> <p>De handset is ingesteld op Beste basis, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.▶ Netadapter van het basisstation controleren.
<p>De handset gaat niet over.</p> <p>Belsignaal is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Belsignaal inschakelen (pagina 22).
<p>Uw gesprekspartner hoort u niet.</p> <p>U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 12).
<p>U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).</p> <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH * Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs.

Bluetooth Qualified Design Identity

Voor uw Gigaset S68H luidt de Bluetooth QD ID: B012741.

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

Voor Nederland:

www.gigaset.com/nl/service

Voor België:

www.gigaset.com/customercare

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

Klantenservice Nederland:

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Klantenservice België:

0 78 15 66 79

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Schlaunhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

Gigaset Communications GmbH adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	600	800	1000	1200
Standby-tijd (uren)	130	180	220	265
Gesprekstijd (uren)	7	10	12	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprek per dag (uren)	70	90	115	135
Laadduur, lader (uren)	6	9	11	13
Laadduur, basis (uren)	5	7	8	10

Bij het drukken van de gebruiksaanwijzing waren batterijen tot maximaal 900 mAh leverbaar en werden in het systeem

getest. Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend door gaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:



www.gigaset.com/nl/service





Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.

Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.

 →  → Display

- ▶ In de ruststand van de handset de navigatietoets **rechts** () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de toetsen  en  het symbool  selecteren.



Op de bovenste regel van het display ziet u nu **Instellingen**.

- ▶ De displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets  net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets  Contrast net zo vaak indrukken tot de menu-optie is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.



Contrast selecteren en de displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.



Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreekttoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen“. In elk kader leest u wat u moet doen.

In het display ziet u het volgende (voorbeeld)

Datum en tijd	
Datum:	[15.11.2007]
Tijd:	11:11
 Opslaan	

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.


- ▶ De toets  indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

- ▶ Wijzigingen opslaan.






- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken.


- ▶ Vervolgens **lang** de toets  indrukken.

De handset keert terug naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

SMS-berichten/Namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens

	1 x 64	2 x 64	3 x 64	4 x 64	5 x 64	6 x 64	7 x 64	8 x 64	9 x 64	10 x 64
1 ins	␣ ¹⁾	␣ ²⁾	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 klj	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	©ò	ô	õ
7 pqr	p	q	r	7	ß					
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Spatie
2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

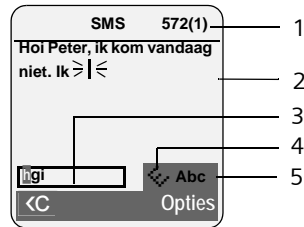
Door de sterretje-toets ***△** **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **#↔** **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen **0+** en **9wxyz** zijn verschillende letters en tekens toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



- 1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets **#↔** tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Door de hekje-toets **#↔** **lang** in te drukken, schakelt u van de modus „Abc” naar „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc”.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en **OK** (☑ = aan).



Verbreektoets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.



Extra functies via de PC-interface

U kunt de handset via Bluetooth (pagina 26) op uw PC aansluiten. De PC moet van een bijbehorende dongle zijn voorzien.

Uw handset kan met behulp van het programma „**Gigaset QuickSync**“ communiceren met de PC (gratis download onder www.gigaset.com/gigaset5680).

U kunt

- ◆ het telefoonboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- ◆ Foto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- ◆ en u kunt afbeeldingen (.bmp) als screensaver kopiëren van de PC naar de handset.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt op het display  ↔ . Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Accessoires

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u

zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	7
Accessoires	36
Afspraken	24, 25
beheren	25
inschakelen/uitschakelen	25
wissen	25
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	25
Attentietonen	22, 23
Automatisch	
beantwoorden	11, 21
nummerherhaling	17

B

Basis	
aansluiten en plaatsen	5
Basisstation	
bereik	5
Batterij	
laden	1
plaatsen	6
signaal	24
symbool	1
weergave	1
Batterijen	
aanbevolen batterijen	33
Beëindigen, gesprek	11
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern	12
Belsignaal	
melodie instellen	22
volume instellen	21
wijzigen	21
Bereik	5
Berichten	
toets	1
Berichttoets	1
lijsten openen	17
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	18
Bevestigingssignalen	23
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	8
Bluetooth	

lijst met bekende toestellen	27
oproep beantwoorden	11
telefoonboek versturen (vCard)	15
toestellen aanmelden	27
toestellen afmelden	27
toestelnaam wijzigen	27, 28
Bluetooth-modus inschakelen	26

C

Cijferfotoets programmeren	19
CLIP-afbeelding	13, 22
Corrigeren van onjuiste invoer	10
Customer Care	30, 42

D

Datum instellen	8
Display	
contrast	20
displaytaal wijzigen	20
in ruststand	10
instellen	20
onbegrijpelijke taal	20
screensaver	20
verlichting	21
Displaytoetsen	1, 9
programmeren	19

E

ECO DECT	11
Eco-modus	11
E-mailadres	
overnemen uit telefoonboek	15

F

Foto	
hernoemen	23
wissen	23
Foutsignaal	23

G

Garantie	30, 31
Garantiecertificaat	30, 31
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	18
Gegevens in meerdere regels invoeren	34
Geheugenruimte	
telefoonboek/snelkiesnummers	14
Gehoorapparaten	3
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak	25

Trefwoordenregister

verjaardag	25
Gesprek	
beëindigen	11
extern	11
intern	12
Gespreksduur	11
Gevoeligheid (ruimtebewaking)	18
Goedkeuring	30
Groepsoproep	12

H

Handmatig	12
Handmatige nummerherhaling	17
Handset	
aanmelden	7
attentietonen	23
contact met vloeistoffen	29
displaytaal	20
displayverlichting	21
handsfree-volume	21
in gebruik nemen	6
in-/uitschakelen	8
instellen	19
lijst	9
microfoon uitschakelen	12
ontvangststerkte	5
ruimtebewaking	17
ruststand	10
screensaver	20
standaardinstellingen herstellen	28
volume van de handset	21
Handsfree telefoneren	12
toets	1
Handsfree-volume	21
Headset-aansluiting	7
Hekje-toets	1, 8
Herinneringsoproep	16

I

In gebruik nemen	
handset	6
Indicatie laadniveau	1
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
afpraak	24
attentietonen	23
beantwoorden	21
handset	8
ruimtebewaking	18
toetsblokkering	8

Instellen	
screensaver	20
Intern	
telefoneren	12
Intern gesprek	12

K

Kalender	24
Kiespauze invoeren	1
Kiezen	
snelkieslijst	14
snelkiezen	19
telefoonboek	14
verkort kiezen	14
Klantenservice	30

L

Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	27
handsets	9
snelkieslijst	13

M

Medische apparatuur	3
Melodie instellen	22
Menu	33
eindsignaal	23
menunavigatie	10
openen	9
Menu invoeren	33
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen	12

N

Navigatietoets	1, 9
Netadapter	3
Netnummer	
eigen netnummer invoeren	28
Netwerkprovider (nummerlijst)	13
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	18
invoeren via telefoonboek	15
opslaan in telefoonboek	13
overnemen in telefoonboek	15
overnemen uit het telefoonboek	15
Nummerherhaling	16
Nummerlijst	
netwerkprovider	13

O

Onderhoud van het toestel	29
---------------------------	----

Onjuiste invoer corrigeren	10	vCard versturen (Bluetooth)	15
Ontvangststerkte	5	verjaardag opslaan	16
Oproep		vermelding opslaan	13
beantwoorden	11	vermelding/lijst versturen naar	
beantwoorden (Bluetooth)	11	handset	14
Oproep beantwoorden	21	vermeldingen weergeven en	
Oproepen		wijzigen	14
extern	11	volgorde van meldingen	13
Optie		Tijd instellen	8
selecteren (menu)	33	Toestel aanmelden (Bluetooth)	27
P		Toestellen afmelden (Bluetooth)	27
PC-interface	36	Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) 27, 28	
Plaatsen, basisstation	5	Toets 1 (snelkiezen)	1
Problemen oplossen	29	Toets programmeren	19
R		Toetsblokkering	8
R-toets	1	Toetsen	
Ruimtebewaking	17	aan/uit-toets	1
Ruststand van display	10	displaytoetsen	1, 9
Ruststand, terug naar	10	handsfree-toets	1
S		hekje-toets	1, 8
Screensaver	20	navigatietoets	1, 9
Service	42	R-toets	1
Signaaltoon, zie Attentietonen		snelkieslijst	1
Sluimermodus	24	snelkiezen	1
Snelkieslijst		sterretje-toets	1
toets	1	verbindingstoets	1, 11
Snelkiezen	13, 19	verbreekttoets	1, 11
SnelSchrijven	35	verkort kiezen	14
Sterretje-toets	1	wistoets	9
Symbool		U	
belsignaal	22	Uitschakelen	
bij nieuwe berichten	17	afpraak	24
display	9	afpraakoproep	25
toetsblokkering	8	attentietonen	23
wekker	24	beantwoorden	21
T		handset	8
Taal, display	20	ruimtebewaking	18
Technische gegevens	33	toetsblokkering	8
Tekst schrijven, bewerken	34	V	
Telefoneren		Verbindingstoets	1, 11
extern	11	Verbreekttoets	1, 11
intern	12	Verjaardag	16
oproep beantwoorden	11	gemist	25
Telefoonboek	13	gemiste	16
gebruiken bij invoeren van nummers	15	in telefoonboek opslaan	16
nummer uit tekst overnemen	15	uitschakelen	16
openen	9	Verjaardag zie Verjaardag	
		Verkenner	22

Trefwoordenregister

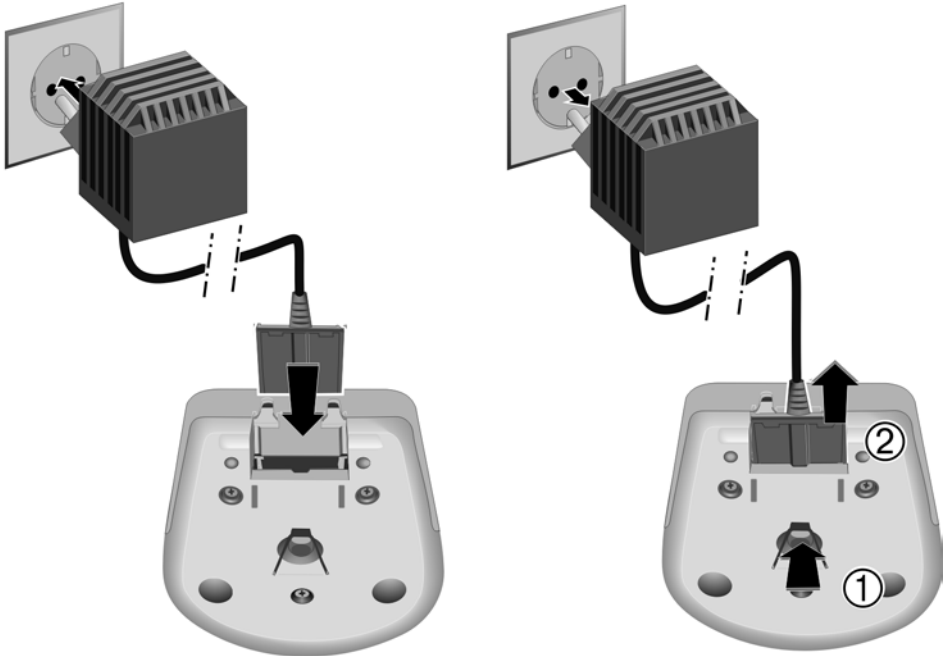
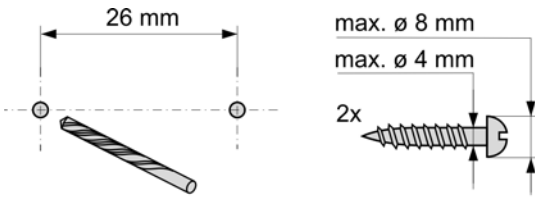
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	14
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	14
VIP (vermelding in telefoonboek)	14
Vloeistoffen	29
Volgorde in telefoonboek	13
Volume	
besignaal	21
handset	21
handsfree-volume van de handset	21
instellen	22
luidspreker	21
volume van de handset	21
Volume van de handset	21
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	34
menu invoeren	33
Voorkiesnummers	
nummers	13
Vragen en antwoorden	29

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	12
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/	
snelkiesnummers)	14
gemiste afspraken/verjaardagen	25
Wekker	24
Wijzigen	
besignaal	21
bestemmingsnummer	18
displaytaal	20
handsfree-volume	21
volume van de handset	21
Wissen	
tekens	10
Wistoets	9

Z

Zoeken in telefoonboek	14
----------------------------------	----



Service (Customer Care)

You can get assistance easily when you have technical questions or questions about how to use your device by using our online support service on the Internet at:

<http://www.gigaset.com/customer-care>

This site can be accessed at any time wherever you are. It will give you 24/7 support for all our products. It also a list of FAQs and answers plus user guides for you to download. You will also find frequently asked questions and answers in the **Questions and Answers** section of this user guide in the appendix.

If the device needs to be repaired, please contact one of our Customer Care Centers:

Abu Dhabi	97 12 62 23 800	Latvia	7 50 11 18
Argentina	0800-888-9878	Lebanon	00961-1236110
Australia	1300 665 366	Luxembourg	40 66 61 56 40
Austria	05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)	Malaysia	603 77124304
Bahrain	97 31 73 11 173	Malta	+353 21 4940 632
Belgium	0 78 15 66 79	Mexico	01 80 07 11 00 03
Bosnia Herzegovina	033 276 649	Netherlands	0900-3333102 (0,25 Euro/min.)
Brazil	4003 3020	New Zealand	08 00 27 43 63
Grande Capitais e Regiões Metropolitanas:	R\$ 0,14 (US\$ 0,069)	Norway	22 70 84 00
Demais localidades:	0800 888 3020	Oman	96 82 47 09 281
	R\$ 0,20 (US\$ 0,098)	Poland	0 801 140 160
Bulgaria	02 873 94 88	Portugal	(351) 808 781 223
Canada	866 247 8758	Romania	02 12 04 60 00
China	0 21 400 670 6007 (RMB 0.11)	Russia	8 (495) 228 1312
Croatia	016 10 53 81 (0,23 Kun)	Serbia	0800 222 111
Czech Republic	233 032 727	Singapore	62 27 11 18
Denmark	35 25 86 00	Slovak Republic	02 59 68 22 66 (4,428 sk)
Dubai	97 14 39 69 944	Slovenija	0 14 74 63 36
Egypt	202 7623441	South Africa	08 60 10 11 57
Finland	09 23 11 34 25	Spain	902 103935
France	01 56 38 42 00 (Appel national)	Sweden	08 750 99 11
Germany	01805 333 222	Switzerland	0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)		Taiwan	02 23 96 10 06
Greece	801 1000 500 (0,026 Euro)	Thailand	02 722 1118
Hungary	06 14 71 24 44 (27 Ft)	Turkey	0 21 64 59 98 59
Ireland	18 50 77 72 77	Ukraine	+380-44-451-71-72
Italy	199.15.11.15	United Arab Emirates	0 43 66 03 86
Kuwait	00965-2464993	United Kingdom	0 84 53 67 08 12
		USA	1-866 247-8758
			(toll free)

Please have your record of purchase ready when calling.

Replacement or repair services are not offered in countries where our product is not sold by authorised dealers.