


ASUS®

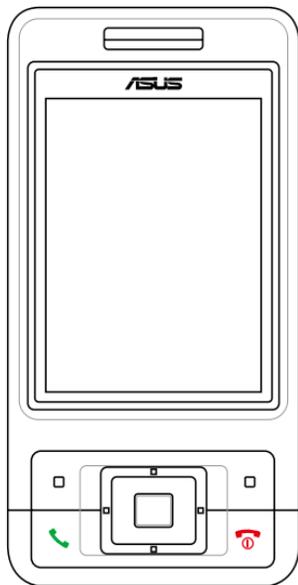

歡迎使用  
welcome

**ASUS J502**

手冊編號：T3115

手冊版本：1.00 版

出版日期：2007 年 4 月

## 版權說明

版權所有· 不得翻印 © 2007 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

## 免責聲明

本使用手冊沒有任何形式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

## SAR 認證資訊

Specific Absorption Rate, SAR (特定吸收率) 是使用手機時，身體所吸收的射頻輻射 (RF) 的衡量單位。SAR 值是在實驗室狀況下，以標準姿勢操作行動電話，在所有的測試頻率中發射的最高功率。雖然 SAR 值是在宣稱的最高功率下測得，但使用行動電話時的實際 SAR 值遠低於最大值。一般來說，越靠近基地台，行動電話發射的功率越低。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.569W/Kg。

## 歡迎使用 ASUS J502 手機

ASUS J502 是一隻薄型滑蓋照相機，擁有高階的三頻功能，26 萬色的 TFT 超大內螢幕，內建 300 萬畫素相機、具有 10 段數位變焦，以及 1/5/9 連拍、錄影等超強功能，讓您隨身捕捉每一刻，不遺漏生活中任何一個精彩鏡頭。

本手機支援使用 micro SD 記憶卡，可儲存大量的照片、影片、個人圖檔、手機圖檔或多媒體簡訊 (MMS)，透過接收多媒體簡訊，可以與友人即刻分享您的動感生活。

內建數款刺激好玩的 Java 遊戲，並支援 WAP 2.0，讓您可以自在遨遊行動網路世界、自由下載 Java 遊戲，此外並具有 64 和弦優美動人的個性化手機鈴聲，讓手機變成行動遊戲機。

ASUS J502 經典細緻的輕巧造型，能展現您獨樹一格的時尚品味，特殊的按鍵設計，讓您指尖能流暢自然地操作，掌握 ASUS J502，您就掌握時尚潮流的脈動。

# 安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



**駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。**駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



**進入加油站時請關機。**在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



**進入醫院時請關機。**在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



**搭乘飛機時請關機。**在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



**遵守特別規定。**在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



**干擾。**行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



**合理並小心使用。**使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



**讓專業人員維修手機。**請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



**使用合格的電池與配件。**只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞手機。



**緊急通話。**確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



**避免高溫曝曬並保持手機乾燥。**行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱/過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。



**減少電磁波影響，請妥適使用。**請妥適使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。



**SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.569W/Kg。**符合國際及國家標準。

# 華碩的聯絡資訊

## 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15號  
電話 : 886-2-2894-3447

### 技術支援

免付費電話 : 0800-093-456  
傳真 : 886-2-2890-7698  
全球資訊網 : [tw.asus.com](http://tw.asus.com)

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

### 市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA  
94538, USA  
電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
電子郵件 : [tmdl@asus.com](mailto:tmdl@asus.com)

### 技術支援

電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
線上支援 : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>  
全球資訊網 : [www.asus.com](http://www.asus.com)

## ASUS COMPUTER GmbH (德國／奧地利)

### 市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,  
Germany  
電話 : 49-2102-95990  
傳真 : 49-2102-959911  
全球資訊網 : [www.asuscom.de](http://www.asuscom.de)  
線上聯絡 : [www.asuscom.de/sales](http://www.asuscom.de/sales)

### 技術支援


電話 : 49-2102-95990  
傳真 : 49-2102-959911  
線上支援 : [www.asuscom.de/support](http://www.asuscom.de/support)

# 包裝盒內容清單


您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。



手機

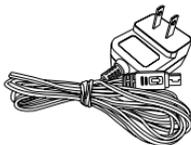

旅行充電器



SBP-12 電池  
製造商：美律



耳機



傳輸線




使用手冊



手機快速指南



保證卡

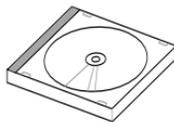

軟體光碟



TV-out 連接線



**注意：**請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

# 目錄

歡迎使用 ASUS J502 手機 .....	3
安全說明 .....	4
華碩的聯絡資訊 .....	5
包裝盒內容清單 .....	6
目錄 .....	7

## 基本功能

手機外觀介紹 .....	11
開始使用本手機 .....	12
安裝 SIM 卡、記憶卡與電池 .....	12
取出 SIM 卡、記憶卡與電池 .....	14
電池充電 .....	14
開機和關機 .....	16
緊急電話 .....	16
輸入 PIN 碼 .....	16
通話功能 .....	16
撥打一般電話 .....	16
使用電話簿撥打電話 .....	17
撥打國際電話 .....	17
結束通話 .....	17
調節通話音量 .....	17
擴音功能 .....	17
按聽電話 .....	17
拒接來電 .....	18

來電插撥 .....	18
顯示或隱藏個人資料 .....	18
通話限制 .....	18
來電轉接 .....	19
封閉群組 .....	20
來電過濾 .....	20
其他通話設定 .....	22
電話簿 .....	22
新增連絡人 .....	22
搜尋連絡人 .....	22
複製全部電話簿 .....	23
複製單筆連絡人 .....	23
刪除全部電話簿 .....	23
刪除單筆連絡人 .....	23
搬移電話簿 .....	23
編輯來電群組 .....	24
快速撥號 .....	24
其他號碼設定 .....	25
通話記錄 .....	25
安全設定 .....	25
SIM 鎖定 .....	25
電話鎖 .....	25
自動按鍵鎖與滑蓋鍵盤鎖 .....	26
固定撥號 .....	26

# 目錄

禁止撥號.....	26
密碼變更.....	27
手機追蹤.....	27
遠程控制.....	27
文字輸入.....	28
選擇輸入語言／輸入法.....	28
ㄅㄆㄇ（注音）輸入法.....	28
繁體筆劃輸入法.....	29
英文輸入法.....	30
智慧英文輸入法.....	31
檔案管理.....	31
DRM 檔案.....	31
DRM 權限列表.....	31
如何使用檔案管理功能.....	32
<b>手機常用設定</b> .....	
手機常用設定.....	33
時間設定.....	33
定時開關機.....	33
自動更新時間.....	34
預設編碼方式.....	34
語言設定.....	34
自訂捷徑.....	34
自訂歡迎辭.....	35

飛航模式.....	35
恢復原廠設定.....	35
網路設定.....	35
設定情境模式.....	36
待機模式.....	36
功能選單介紹.....	37
USB 傳輸線連接埠設定.....	39

## 訊息

訊息.....	40
簡訊（SMS）.....	40
讀取簡訊／收件箱.....	40
編寫和發送簡訊.....	41
範本.....	42
訊息設定.....	42
多媒體訊息（MMS）.....	42
讀取多媒體訊息／收件箱.....	42
編寫多媒體訊息.....	42
發送 MMS 訊息.....	44
MMS 訊息設定.....	44
範本.....	45
聊天.....	45
設定聊天室.....	45
開始聊天（啟動聊天室）.....	45

# 目錄

聊天室中可用功能選項.....	46
電子郵件.....	46
傳送及接收郵件.....	47
編輯電子郵件.....	47
語音郵件.....	47
廣播訊息.....	48
<b>影像功能</b>	
螢幕顯示.....	49
螢幕主題設定.....	49
桌布設定.....	49
待機畫面設定.....	49
照相機.....	50
拍照.....	50
瀏覽照片.....	52
照片設定.....	52
錄影.....	54
影片播放.....	55
錄影器設定.....	56
照片編輯器.....	57
照片藝術家.....	57
圖片拼布.....	57
幻燈片.....	58

## 音樂與娛樂

鈴聲設定.....	59
音樂播放器.....	59
播放音樂.....	59
MP3 播放介面說明.....	60
將音樂儲存在手機內建的記憶體或手機中的記憶卡.....	60
新增或編輯播放清單.....	60
播放器設定.....	61
重新整理.....	61
錄音.....	62
新增一筆錄音檔.....	62
其他操作選項.....	62
音樂編輯器.....	62
遊戲.....	64
爪哇設定.....	64
遊戲設定.....	64
安裝 Java 應用程式.....	64

## 網路與連線

網路.....	65
WAP 設定.....	65
網頁瀏覽操作.....	66

# 目錄

服務收件箱.....	66
藍牙.....	67
啟動藍牙.....	67
新增裝置至手機.....	67
使用藍牙免持裝置.....	68
傳輸檔案.....	68
遠程控制.....	69
視訊輸出.....	71

## 其他功能

鬧鈴.....	72
日曆.....	72
新增待辦事項.....	72
檢視和編輯待辦事項.....	73
世界時鐘.....	73
計算機.....	73
單位換算.....	74
換算重量.....	74
換算長度.....	74
匯率換算.....	75
行動條碼.....	75
碼錶.....	75
一般碼錶.....	75
多面向碼錶.....	76

倒數計時.....	76
電子字典.....	76
電子書.....	77

## Skype


安裝 Skype.....	78
安裝 Skyddle.....	78
硬體需求.....	78
軟體需求 (Skype 需求).....	78
如何使用 USB 藍牙接收器.....	78
建立藍牙連線.....	79
使用 Skyddle 來設定手機.....	79
Skyddle 選單功能介紹.....	80
使用 Skype 撥打電話.....	81
Skype 選單.....	81

## 手機良伴

安裝「手機良伴」軟體.....	83
移除「手機良伴」軟體.....	84
「手機良伴」功能介紹.....	84
使用環境說明.....	84
主畫面說明.....	85
啟動軟體.....	85
「手機良伴」狀態.....	85
其他注意事項.....	87


## 手機外觀介紹

### 正面功能

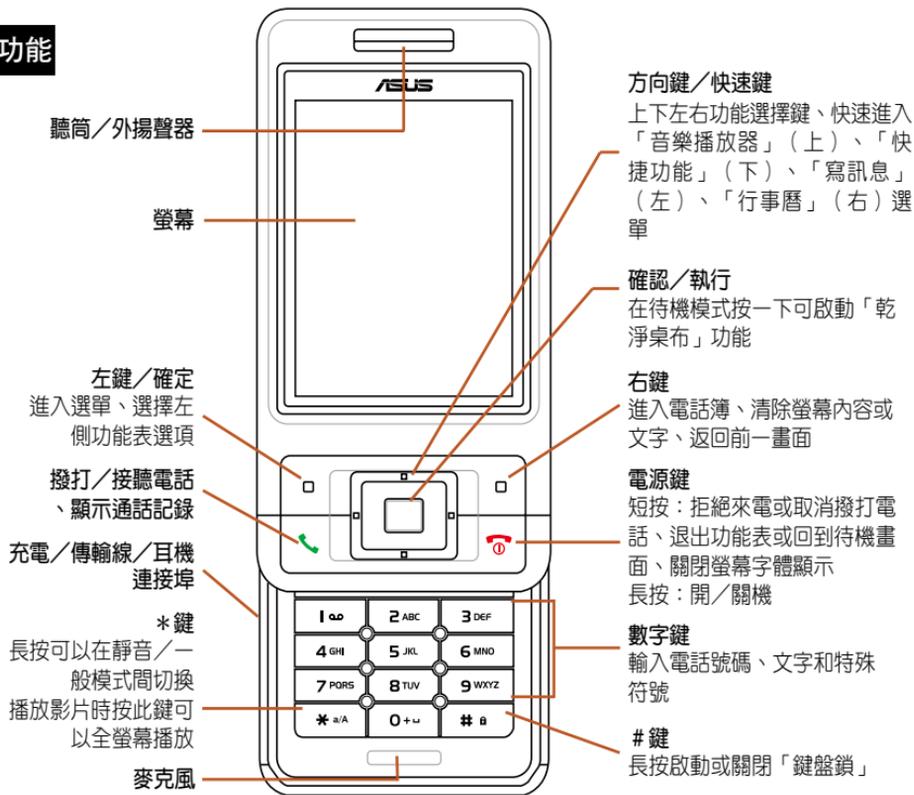

## 基本功能介紹

### 背面功能

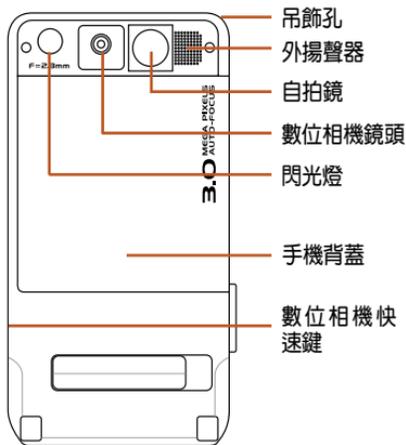

### 開始使用本手機


若要使用本手機，請先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、簡訊等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。

#### 警告：

- SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
- 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。


### 安裝 SIM 卡、記憶卡與電池

1. 將 SIM 卡金色接腳朝下、缺口朝右下方，以與手機平行的方式，往手機前端緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。

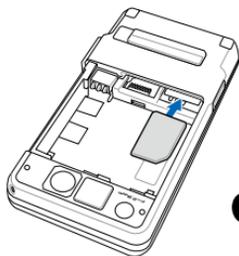


警告：插入 SIM 卡時一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且可能使 SIM 卡遭到損毀。


- 將記憶卡的金色接腳朝下、缺角朝向右方，以與手機平行的方式，往手機前端緩緩推入插槽內，推到底部。

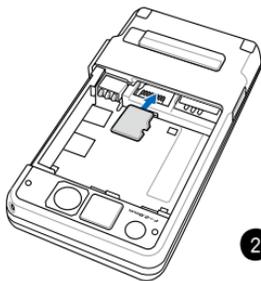

- 將電池的凸片與金屬接腳朝 SIM 卡方向插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓。

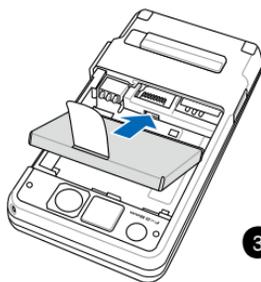

- 將手機背蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。

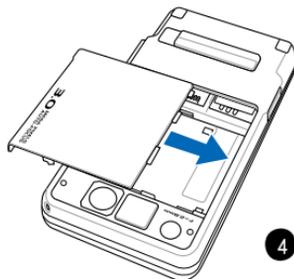


### 警告：


- 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
- 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。

### 取出 SIM 卡、記憶卡與電池


1. 用手指按住手機背蓋，依圖示箭頭方向將手機背蓋推出。

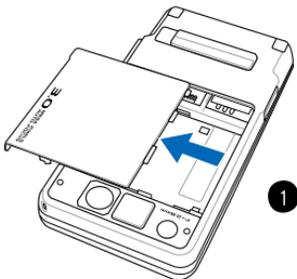

2. 將電池拉帶往上提，即可將電池與手機的機身分離。

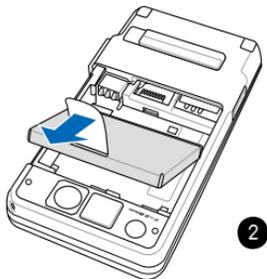

3. 以與手機平行的方式，將 SIM 卡或記憶卡緩緩的推出，就可將 SIM 卡或記憶卡取出。

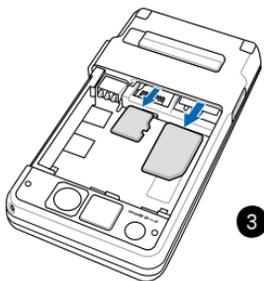

### 電池充電

本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。電池充電中時仍然可以使用手機。


說明：若電池閒置很久沒有使用，則插上充電器後必須靜待約三十分鐘後，充電指示燈才會亮起。

注意：

1. 因充電時電流較大，若靠近人體可能影響健康，強烈建議您不要在充電時接聽或撥打電話。
2. 首次充電須四個小時才能完全將電池充滿電，接下來每次充電約需二個小時。

## 開始充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機左側的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。

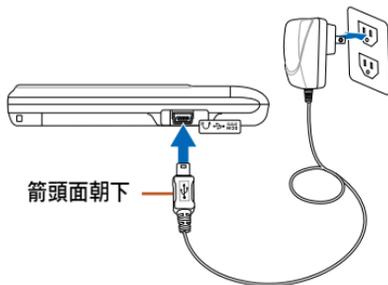

## 使用 USB 傳輸線充電

1. 將 USB 接頭連接到電腦的 USB 連接埠，將 Miniusb 接頭連接到手機左側的傳輸線連接埠上。
2. 手機螢幕上會顯示五個功能選項，分別為：僅限充電、讀卡機、儲存裝置、網路攝影機、序列埠。（請參考第 38 頁的詳細說明）
3. 若只要充電，可選擇「僅限充電」，按左鍵（確定）即可開始充電。

## 充電顯示說明

- 若行動電話為「開機」狀態，螢幕右上角的電池強度圖示會有動畫圖示表示正在充電。充電之時仍然可以使用手機做撥打、接聽電話或收發訊息等動作，但充電時間會延長。
- 若行動電話為「關機」狀態，螢幕會顯示正在充電的動畫圖示。充電完成會顯示充電完成的圖示。
- **電量不足指示：**螢幕右上角電池圖示會顯示目前電池剩餘電量。當電池電量不足時，手機會發出聲音提醒您，螢幕上也會出現電量不足訊息。

### 充電完成

充電完畢時，手機會以不同的圖示來顯示，說明如下。

1. 若手機為「開機」狀態，右上角的電池強度動畫圖示會停止。
2. 若手機為「關機」狀態，螢幕上會顯示電池充飽的圖示。

### 開機和關機

按住電源鍵  可開機或關機。

### 緊急電話

若手機未插入 SIM 卡，開機之後螢幕會出現「插入 SIM 卡」，此時可以撥出緊急電話（例如：112），直接按 112，再按 ，或是按右鍵（緊急），再按左鍵（是）即可撥打緊急電話，或按  取消。注意：此功能只能在緊急時使用。

注意：各個國家（地區）的緊急號碼不盡相同，請在旅行前檢查這些緊急號碼。某些時候，網路或地域因素會造成您無法撥打緊急號碼。請洽詢當地行動電話系統服務商。

### 輸入 PIN 碼

為防止盜用，SIM 卡附有一組 PIN 碼。若螢幕要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，螢幕會顯示「\*\*\*\*」。輸入錯誤時可按右鍵清除，並重新輸入。輸入完成請按左鍵確定即可。

接下來手機搜尋網路需要幾秒鐘時間，當系統業者名稱出現在螢幕時，表示手機已在待機狀態，可以隨時使用。

注意：當您已插入 SIM 卡並開機後，螢幕仍出現「插入 SIM 卡」之訊息時，請洽詢您的系統業者，或檢查 SIM 卡是否確實插入凹槽。

### 通話功能

#### 撥打一般電話

1. 滑開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右鍵清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右鍵。
2. 號碼輸入完成後按左鍵（儲存）可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

說明：撥打家用電話請輸入區碼和電話號碼，撥打行動電話則不需要輸入區碼。

## 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機模式按右鍵進入電話簿，按方向鍵從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。

### 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  後按左右方向鍵會出現已撥電話、已接電話、未接電話的通話記錄，再按上下方向鍵可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

## 撥打國際電話

撥打國際電話請按住  直到出現「+」再輸入國家代碼、區碼和電話號碼。

## 結束通話

按  結束通話。

## 調節通話音量

在通話中按手機的左右方向鍵可調整通話音量大小。

## 擴音功能

在通話中按右鍵（免持）可以啟動擴音功能，再按一次右鍵（手持）即可關閉擴音功能。

## 接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

1. 按接聽鍵  即可接聽電話。
2. 若您在【情境模式 > xx模式（xx代表您目前選用的模式）> 個人化設定 > 應答模式】中設定為【滑蓋應答】，則在推開手機後即可接聽電話。
3. 當您的手機正在通話中，按  可以開啟或關閉「通話暫停」功能。
4. 當您的手機正在通話中，您可以按左鍵（選項）使用如下頁表格所示的功能：

## 基本功能介紹

通話選項	說明
暫停	保留此通電話
結束	結束通話
新通話	保留此通電話，撥打第二通電話
電話簿	通話中查詢電話簿
訊息	通話中查詢簡訊、聊天、語音郵件、廣播訊息等選項
錄音	將此通電話錄音
靜音	啟動或關閉靜音功能
雙音多頻	開啟或關閉發送雙音多頻音功能
通話背景音	開啟本功能，可讓通話的對方聽到您所設定的環境背景聲音

## 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按一次 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。

## 來電插撥

本功能需要 SIM 卡供應商的支援才能使用。進入【設定 > 通話設定 > 來電插撥】，選擇「啟動」即可啟動電話插撥功能。

1. 如果在通話時有另一個電話打進來，按  接聽第二個來電。

2. 再按  可以回到第一個電話。使用  按鍵可以在兩通電話之間切換，或是按【左鍵（選項）> 切換】也可以。

## 顯示或隱藏個人資料

當您打電話給其他人時，您的電話號碼會顯示在對方的手機螢幕上。

如果您要隱藏電話號碼，在待機模式按【左鍵（主選單）> 設定 > 通話設定 > 本機號碼 > 隱藏號碼】即可（預設值為「系統預設」）。

## 通話限制

要使用通話限制功能需要系統服務商支援。本服務可限制各種類型的撥入和撥出電話。本項服務需要輸入網路密碼後才能使用。

在【設定 > 通話設定 > 通話限制】中可以找到所有可設定的通話限制選項。以「撥出電話」中的「所有電話」為例。

- 設定限制：進入【設定 > 通話設定 > 通話限制 > 撥出電話 > 所有電話 > 啟動】，輸入禁止密碼後按左鍵（確定）即可啟動禁止撥出所有電話的功能。

- 取消限制：您可以直接使用本項目將所有的通話限制一次取消。進入【設定 > 通話設定 > 通話限制 > 取消所有】，輸入禁止密碼後按左鍵（確定）即可。

注意：

- 「通話限制」所有選項設定的成功與否，係依據系統服務商所回應的結果而定。
- 密碼的預設值依系統業者而定。
- 可至【設定 > 通話設定 > 通話限制 > 變更禁撥密碼】來變更密碼。

- 通話限制中「撥出電話」的選項如下：

選項	說明
所有電話	所有電話都禁止撥出
國際電話	禁止撥打國際電話
國際不含國內	只能撥打系統服務商所在的地區或國家，系統服務商以外的地區或國家都無法撥打電話，即使是漫遊狀態下，也只能撥打至系統服務商所在的地區或國家

- 通話限制中「來電」的選項如下：

選項	說明
所有電話	禁止接聽所有來電
漫遊中	漫遊時禁止接聽所有來電

## 來電轉接

- 本項目能讓您將電話轉移至另一個電話號碼上。
- 啟動轉接功能：**進入【設定 > 通話設定 > 來電轉接 > 轉接所有語音來電 > 啟動】，輸入欲轉接過去的電話號碼，或是按下左鍵（確定）進入電話簿搜尋號碼，輸入完成後，再按左鍵（確定）二次即可。
- 取消轉接功能：**進入【設定 > 通話設定 > 來電轉接 > 取消所有來電轉接】，再按左鍵（確定）即可。
- 可設定來電轉接的選項如下：

選項	說明
轉接所有語音來電	轉接所有語音來電
無法接通時轉接來電	無法接聽或手機收不到訊息、手機關機時轉接所有來電

## 基本功能介紹

選項	說明
無人接聽時轉接來電	無人接聽時轉接來電，而不會轉入語音信箱
忙線時轉接來電	忙線（佔線）時轉接所有來電
轉接所有數據來電	轉接所有數據來電
取消所有來電轉接	取消所有來電轉接

洽詢：「來電轉接」所有選項設定的成功與否，依據系統服務商回應的結果而定。

說明：啟動轉接所有語音來電功能後，在待機畫面中會出現  的圖示。

## 封閉群組

封閉群組是指在群組中的電話號碼可以享有一些特定的功能。但本功能與拒接來電並不相同，例如，有些電信業者有設定封閉群組中的人員可以減低費用等功能。

進入【設定 > 通話設定 > 封閉群組】，按左鍵（新增），輸入名稱之後，按【左鍵（選項） > 完成】，接著在「增加目錄」螢幕中輸入數字，再按左鍵（確定）即可。

洽詢：請洽詢您的系統服務商是否支援本功能。

## 來電過濾

### 拒接電話說明與設定

您可以將不想接聽的電話號碼設定至「拒接電話列表」中，設定完成之後，若您所設定的電話號碼擁有者撥號給您時，會經由系統告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱等，而您的手機則會以有「未接電話」的方式來通知您。

1. **設定拒接名單**：進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 編輯過濾名單 > 拒接電話列表】。

- 按左鍵（選項），若選擇【編輯】可直接輸入電話號碼；若選擇【由連絡人加入】可從電話簿選擇欲加入的名單；若選擇【由電話記錄加入】可從通話記錄中選擇欲加入的名單。
- 啟動來電過濾：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 過濾設定 > 啟動拒絕名單】即可。
- 刪除拒接名單：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 編輯過濾名單 > 拒接電話列表】，按左鍵（選項），選擇刪除全部或刪除，再按左鍵（確定）即可。
- 過濾時段：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 過濾時段 > 拒接電話列表】，選擇【永遠】則不論任何時候都拒接名單中的電話；選擇【使用者定義】還可以設定過濾開始與結束的時間，設定完成後按二次左鍵即可。
- 未知來電：**若將本項目設定為【拒絕】，則表示所有沒有來電顯示的號碼皆列為拒接的來電。
- 過濾通知：**本項目用來設定當拒接名單中的電話撥至本手機時，將以何種方式回應發話者，選項有：直接掛斷、號碼忙線中。

## 允接電話說明與設定

您也可以將您只想接聽的電話號碼設定至「允接電話列表」中，設定完成後，本手機只能接聽所設定的電話號碼，設定之外的電話號碼來電，會經由系統告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱等，而您的手機則會有「未接電話」的方式來通知您。

- 設定允接名單：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 編輯過濾名單 > 允接電話列表】。
- 按左鍵（選項），若選擇【編輯】可直接輸入電話號碼；若選擇【由連絡人加入】可從電話簿選擇欲加入的名單；若選擇【由電話記錄加入】可從通話記錄中選擇欲加入的名單。
- 啟動來電過濾：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 過濾設定 > 啟動接受名單】即可。
- 刪除允接名單：**進入【設定 > 通話設定 > 來電過濾 > 編輯過濾名單 > 允接電話列表】，按左鍵（選項），選擇全部刪除或刪除，再按左鍵（確定）即可。
- 其他設定如：過濾時段、未知來電、過濾通知皆可參考左欄中拒接電話裡的說明來進行設定。

## 基本功能介紹

### 其他通話設定

在【設定 > 通話設定】中還有其他設定，說明如下：

選項	說明
自動重新撥號	設定是否在撥號不通之後，本手機自動重新撥號
用戶線路切換	可依需要選擇「線路 1」或「線路 2」
通話時間提示	設定當您在通話時，間隔多久時間以警響提示您通話時間
通話時間顯示	設定是否在螢幕上顯示通話時間

### 電話簿

電話簿用於儲存連絡人資訊，包括電話、傳真號碼、生日和電子郵件等。您也可以為連絡人設定專屬鈴聲、圖片、影像檔案和群組等資訊。

### 新增連絡人

1. 在待機模式按右鍵（電話簿），再按【左鍵（選項）> 新增 > 至 SIM 卡或至手機】。

2. 在欄位中輸入連絡人姓名、電話號碼、住家電話、公司電話、傳真號碼、電子信箱、圖片連結、鈴聲連結、影片連結、來電群組、生日、公司名稱等資料。使用上下方向鍵可在欄位之間移動。
3. 輸入完成後按左功能鍵（儲存）即可。

說明：

1. 若選擇儲存在「至 SIM 卡」，則只能儲存姓名及電話號碼。
2. 您必須輸入連絡人姓名或是電話才能進行儲存。

小秘訣：在待機模式中直接輸入電話號碼，然後按一下左鍵（儲存），選擇儲存至 SIM 卡或手機後，輸入姓名及其他資料後按一下左鍵（儲存），即可快速儲存電話簿。

### 搜尋連絡人

- 在待機模式按【右鍵（電話簿）> 快速尋找】，按 **[\*]** 切換至欲使用的輸入法，輸入字母、拼音或筆劃即可進行連絡人的搜尋，此搜尋方式會依姓名字母由前至後搜尋。

- 若是姓名為中文，可以只輸入一個注音符號，若是姓名為英文，可以只輸入一個英文字母。

## 複製全部電話簿

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿。
2. 使用左右方向鍵選擇 SIM 卡或手機。
3. 按【左鍵（選項）> 拷貝 > 複製所有資料】，再按左鍵（是）即可。

## 複製單筆連絡人

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿。
2. 使用左右方向鍵選擇 SIM 卡或手機。
3. 按【左鍵（選項）> 拷貝】，再按左鍵（是）即可。  
若是選擇【複製已選擇】可以逐筆選擇是否複製該筆連絡人。

## 刪除全部電話簿

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿。
2. 使用左右方向鍵選擇 SIM 卡或手機。
3. 按【左鍵（選項）> 刪除 > 刪除全部】，輸入密碼後再按左鍵（確定）即可。

## 刪除單筆連絡人

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿。
2. 使用左右方向鍵選擇 SIM 卡或手機。
3. 按【左鍵（選項）> 刪除 > 刪除】，再按左鍵（是）即可。  
若是選擇【刪除已選擇】可以逐筆選擇是否刪除該筆連絡人。

## 搬移電話簿

本功能讓您將電話簿從 SIM 卡搬移至手機，或是由手機搬移至 SIM 卡。

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿。
2. 使用左右方向鍵選擇 SIM 卡或手機。
3. 按【左鍵（選項）> 搬移】，若選擇【搬移】則僅搬移所選擇的該筆連絡人；  
若選擇【移動已選擇】，則可進入電話簿列表中勾選欲搬移的連絡人，然後按左鍵（確定）即可。  
若選擇【搬移所有資料】則可搬移整個電話簿。

### 編輯來電群組

1. 在待機模式按右鍵進入電話簿，使用左右方向鍵選擇「來電群組」，用上下方向鍵選擇欲編輯的群組。
2. 按左鍵（選項）可以瀏覽、新增成員、編輯來電群組。請參考下表的說明。

選項	說明
瀏覽	瀏覽該群組的成員。按【左鍵（選項）>新增成員】也可以新增群組的成員，若選擇【移除成員】則可將瀏覽的該名成員從群組中移除。
新增成員	從電話簿中選擇想要加入該群組的成員，按確認鍵進行勾選，勾選完成後按左鍵（確定）即可
編輯	編輯該群組的名稱、鈴聲、圖片與影片

注意：儲存在手機電話簿中的連絡人才能被加入至群組成員。

### 快速撥號

本功能讓您可以按一個按鍵就可以撥打設定的電話號碼。將快速撥號號碼指派給連絡人的方法如下。

1. **啟動快速撥號：**按右功能鍵（電話簿），再按【左鍵（選項）>設定>快速撥號>狀態】，選擇【開】來啟動快速撥號功能。
2. **編輯清單：**接著進入【撥號清單】，列表中的數字「2」到「9」對應著鍵盤上的數字鍵 2 到 9。  
選擇欲設定的數字，按【左鍵（選項）>編輯】，從電話簿列表中选择要指派的姓名，再按左鍵（確定）即可。
3. **刪除清單：**選擇想要取消的數字，按【左鍵（選項）>刪除】，再按左鍵（是）即可。
4. **使用快速撥號：**長按數字鍵即可撥至該按鍵設定對應的電話號碼。
5. **關閉快速撥號：**按右功能鍵（電話簿），再按【左鍵（選項）>設定>快速撥號>狀態】，選擇【關】來關閉快速撥號功能。

注意：[1] 為語音郵件之快速撥號，無法修改。

## 其他號碼設定

在待機模式按【右鍵（電話簿）>左鍵（選項）>設定>其他號碼】，還可設定下列號碼。

1. 本機號碼：按【左鍵（選項）>編輯】，輸入名稱與電話號碼後，再儲存即可。
2. 服務電話：本項目由系統業者提供，不同系統業者會提供不同的服務電話。
3. 緊急電話：本項目由系統業者提供，不同系統業者會提供不同的緊急電話。

注意：若您有設定「本機號碼」，當您啟動【設定>個性化顯示設定>待機畫面>顯示本機號碼】功能時，待機畫面上就會出現您的姓名或電話號碼。

## 通話記錄

在待機模式按一下  後按左右方向鍵，或在待機模式按【左鍵（主選單）>通話記錄】，可以瀏覽「已接電話」、「未接電話」、「已撥電話」的號碼記錄，選擇某筆通話記錄，按一下確認鍵可以瀏覽詳細通話資訊。

## 安全設定

### SIM 鎖定

為防止您的手機被擅自使用，您可以啟動PIN（個人識別號）保護。啟動 SIM 卡鎖功能可防止其他人查閱您手機上的資訊或使用您的 SIM 卡打電話。在開機時，您必須先輸入 PIN 碼才能使用手機。

1. **啟動鎖定**：進入【設定>安全設定>SIM 鎖定>開】，按數字鍵輸入 PIN 碼，然後按左鍵（確定），即可啟動 SIM 卡鎖功能。
2. **解除鎖定**：進入【設定>安全設定>SIM 鎖定>關】，按數字鍵輸入 PIN 碼，然後按左鍵（確定），即可關閉 SIM 卡鎖功能。

注意：PIN 碼的預設值由 SIM 卡供應商提供。

### 電話鎖

電話鎖可以為您的手機提供額外的保護，當電話鎖功能啟動時，即使有插入 SIM 卡，但沒有輸入電話鎖密碼，則無法使用本手機，如此可防止他人使用您的手機。

## 基本功能介紹

1. **啟動鎖定：**進入【設定 > 安全設定 > 電話鎖 > 開】，按數字鍵輸入手機密碼，然後按左鍵（確定），即可啟動電話鎖功能。
2. **解除鎖定：**進入【設定 > 安全設定 > 電話鎖 > 關】，按數字鍵輸入手機密碼，然後按左鍵（確定），即可關閉電話鎖功能。

說明：電話鎖的預設值為「1234」。

## 自動按鍵鎖與滑蓋鍵盤鎖

啟動「自動按鍵鎖」功能可以防止意外撥號或執行其他功能。

1. 進入【設定 > 安全設定 > 自動按鍵鎖】。
2. 選擇手機閒置多久後，鍵盤自動上鎖的時間，然後按左鍵（確定）。

啟動「滑蓋鍵盤鎖」，當您將滑蓋推開時會自動解除鍵盤鎖，關上滑蓋時會自動啟動鍵盤鎖。

1. 進入【設定 > 安全設定 > 滑蓋鍵盤鎖】。
2. 選擇開啟或關閉本功能。

在鍵盤鎖住時，仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機可以正常操作其他功能，當通話結束後或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

要暫時解除按鍵鎖或滑蓋鍵盤鎖，先按右鍵再按左鍵即可解除。

說明：您也可以待機狀態下長按  即可啟動鍵盤鎖。

## 固定撥號

固定撥號功能可以限制本手機只能撥打您設定在列表上的電話號碼。

1. **啟動固定撥號：**進入【設定 > 安全設定 > 固定撥號 > 模式 > 開】，按數字鍵輸入 PIN2 碼，即可啟動或關閉固定撥號功能。
2. **設定號碼列表：**進入【設定 > 安全設定 > 固定撥號 > 固定撥號清單 > 左鍵（新增）】。
3. 編輯「姓名」與「電話號碼」後按左鍵（確定），再按左鍵（是），按數字鍵輸入 PIN2 碼即可。

## 禁止撥號

- 要使用禁止撥號功能，需要系統服務商的支援，這項服務可以限制各種類型的撥出電話。
- 這項服務需要系統服務商提供密碼。
- 在【設定 > 安全設定 > 禁止撥號】可以設定本功能。

## 密碼變更

您可在【設定 > 安全設定 > 密碼變更】，設定個人喜歡的 PIN 密碼、PIN2 密碼與話機鎖密碼。

如果連續三次輸入錯誤 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住而無法使用，您必須與 SIM 卡的系統服務商連繫，獲取 PIN 解鎖密碼（PUK 碼）才能再度啟用 SIM 卡。

說明：

1. 輸入新密碼時，最多為八個數字。
2. PIN 與 PIN2 碼的預設值由系統服務商提供。
3. 話機鎖號碼的預設值為「1234」。

## 手機追蹤

當您啟動手機追蹤功能，本手機會自動記憶您的 SIM 卡資料，在您手機遺失遭到他人插入其他 SIM 卡時，本手機會自動發簡訊給您在【手機追蹤號碼】中所設定的電話號碼，如此一來您就可以得知正在使用您手機的電話號碼，進而就可以有機會得知該號碼的持有人。

1. 進入【設定 > 安全設定 > 手機追蹤】。
2. 輸入手機密碼（預設值為 1234）。
3. 在【狀態】使用左右方向鍵選擇開啟或關閉。

4. 在【手機追蹤號碼】按數字鍵輸入電話號碼，按左鍵（儲存），再按左鍵（是）即可。

## 遠程控制

1. 進入【設定 > 安全設定 > 遠程控制】。
2. 輸入密碼（預設值為 00000000）。
3. **功能設定：**在本選項中可設定選用的功能有：關機、來電轉接、鎖話機、格式化、發送電子名片。
4. **修改密碼：**在本選項可以變更進入遠程控制的密碼，將預設值變更為您熟悉好記憶的密碼。
5. **說明：**在本項目可以瀏覽遠程控制命令的指令語法。

預設語法為：rmctrl + 密碼 + 命令

若密碼為：00000000

開機語法為：rmctrl00000000shut\_down

來電轉接語法為：rmctrl00000000call\_forward+number

鎖話機語法為：rmctrl00000000lock\_phone

格式化語法為：rmctrl00000000format\_disk

注意：若連續輸入十次密碼失敗，會出現「已被鎖定」的提示訊息，此時您需要重新更新版本才能再使用本功能。

# 文字輸入

在新增電話簿、發送簡訊、電子郵件或使用 WAP 瀏覽器時，您需要輸入文字。您可以使用「中文」或「英文」輸入訊息或電話簿中的姓名。

為了方便不同的使用者輸入中文，本手機提供了「ㄅㄆㄇ」、「繁體筆劃輸入」、「簡體筆劃輸入」、「拼音」、「智慧拼音」輸入法。英文輸入法則有「大寫字母」、「首字大寫」、「小寫字母」，以及有預測功能的「智慧英文大寫」、「智慧首字大寫」、「智慧英文小寫」輸入法。除此之外，您還可以輸入數字、特殊符號（包括標點符號）。

注意：您所能選擇的輸入法取決於您所選擇的輸入語言。根據您購買行動電話之國家或地區不同，可供選擇的語言以及輸入法也會有所不同。

## 選擇輸入語言／輸入法

在任何文字輸入視窗中，按【左鍵（選項）> 輸入法】選擇您要使用的語言或輸入法，或是長按  開啟選擇語言或輸入法的輸入模式選單。

## ㄅㄆㄇ（注音）輸入法

1. 輸入注音符號：連續按下注音符號相對應的按鍵，直到出現所需的注音符號。輸入錯誤按右鍵（清除）並重新輸入。
2. 選擇中文字：按方向鍵選擇您需要的字，再按左鍵選定。
3. 預測文字：輸入文字之後，手機會根據第一個字，從內建的詞彙中預測下一個可能的文字，使用方向鍵選擇需要的文字，再按左鍵（選擇）選定所需的文字。
4. 結束預測：若無需要或不想使用預測清單，請按右鍵（返回）即可清除預測清單，重新輸入所需的注音符號。或是也可以直接輸入下一個注音符號。
5. 刪除已輸入的文字：輸入錯誤時按一下右鍵（清除）可以刪除螢幕上已經輸入的文字，並由最右方的文字開始刪除。
6. 按  叫出選擇符號選單。

### 範例說明：早安

1. 確認輸入法已經切換至「ㄅㄆㄇ」輸入法。
2. 早：按二下數字鍵 **[3]**，按一下數字鍵 **[8]**，按一下右方向鍵，按下左鍵（選擇）選取「早」字。
3. 安：按三下數字鍵 **[3]**，按一下右方向鍵，按下左鍵（選擇）選取「安」字。

下表顯示鍵盤上的按鍵與注音符號及四聲符號的對應方式，以及需要按幾次才能出現所需要的符號。

按鍵	一次	二次	三次	四次
<b>[1]</b>	ㄅ	ㄆ	ㄇ	
<b>[2]</b>	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
<b>[3]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ
<b>[4]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	
<b>[5]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	
<b>[6]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ
<b>[7]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	
<b>[8]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ
<b>[9]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ
<b>[*]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	

按鍵	一次	二次	三次	四次
<b>[0]</b>			選擇符號	
<b>[#]</b>	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ

### 繁體筆劃輸入法

- 這種輸入法依照筆劃的順序輸入中文字筆劃，即「從上到下」，「從左到右」。我們將中文字體的架構區分為五種筆劃，分別為：「橫」、「豎」、「撇」、「點」、「拐」。
- 根據中文字標準筆劃順序，按下手機相對應的按鍵，輸入所需中文字的筆劃符號，每一筆劃需按一次按鍵。
- 如果需要的字出現在候選區上，則不用再輸入筆劃即可選字。
- 按右功能鍵（清除）刪除筆劃符號或文字。
- 按 **[0]** 叫出選擇符號選單。

小祕訣：如果您不確定正確的筆劃或分類，在每個有問題的筆劃處可以按下 **[6]** 代替該筆劃，然後繼續輸入下一個筆劃，筆劃取代的位置會出現問號（？）代表該筆劃。

## 基本功能介紹

輸入筆劃時，請按下最相近筆劃標記的按鍵，下表列出筆劃與按鍵的關係。

基本筆劃	數字按鍵	範例文字	說明
一	1	在、七 羽、冰	基本運筆方向為： 左 → 右
丨	2	是、了 小、利	基本運筆方向為： 上 → 下
丿	3	人、川 牛、常	基本運筆方向為： 上 → 左下
丶	4	資、心 家、入	基本運筆方向為： 左上 → 右下
→	5	了、選 口、凹	包含各種帶有轉折的 筆劃

## 英文輸入法

- 英文輸入法讓您可以輸入單個字母，適用於新增電話簿或輸入 WAP 地址。
- 輸入簡訊時，按鍵對應的字元將顯示在螢幕，連續按該鍵可在這些字元間移動，暫停時，選定的字母將顯示在螢幕上。
- 按右功能鍵（清除）刪除字母。
- 按 **\*** 切換大小寫。
- 按 **1** 叫出常用的標點符號；按 **0** 叫出選擇符號選單。
- 按一下 **#** 插入空格。

### 範例說明：my phone

以英文「小寫字母」輸入法為範例來輸入「my phone」。

- 按一次數字鍵 **6** 選擇「m」，按三次數字鍵 **9** 選擇「y」。
- 按一下數字鍵 **#** 插入空格。
- 按一下 **7** 輸入「p」，按兩次 **4** 輸入「h」，按三下 **6** 輸入「o」，略停一下，再按二下 **6** 輸入「n」，按二下 **3** 輸入「e」。

## 智慧英文輸入法

- 有預測功能的「智慧英文輸入法」可以加快您輸入英文的速度，每個字母只需按一次按鍵。
- 按 **[\*]** 切換大小寫。
- 按 **[0]** 叫出選擇符號選單。
- 按一下 **[#]** 插入空格。

### 範例說明：book

以「智慧英文小寫」輸入法來輸入「book」為例：

1. 按一下數字鍵 **[2]**。
2. 按一下數字鍵 **[6]**，略停一下，再按一次數字鍵 **[6]**，按一次數字鍵 **[5]**。
3. 此時雖然螢幕上出現的不是「book」，您可以按下向下方向鍵就會出現「book」，同理，按上下方向鍵還會出現其他與這四個按鍵組合可相對應的英文字。

## 檔案管理

您可以進入「檔案管理」來瀏覽圖庫、音樂、動畫等資料夾中各功能項目中的圖片、照片、檔案、音樂或鈴聲。

### DRM 檔案

DRM 機制的出現是用來保護音樂、圖片、影片等的智慧財產權，並提供安全有效的版權管理機制暨靈活的授權機制。

1. 請先進入【網路服務 > WAP > 設定 > 網路設置檔】檢查網路設定是否正確，網路設定必須選擇您正在使用的系統服務商。
2. 進入【網路服務 > WAP > 請輸入網址】，輸入欲前往的網頁。
3. 在網頁中選擇欲下載的檔案。

### DRM 權限列表

您可以在【檔案管理 > DRM 權限列表】中執行刪除 DRM 檔案的版權資訊的動作。

1. 進入【檔案管理 > DRM 權限列表】，選擇欲執行的檔案。
2. 按【左鍵（選項） > 刪除】即可將權限刪除。

### 如何使用檔案管理功能

進入【檔案管理】，使用左右方向鍵選擇手機或記憶卡，使用上下方向鍵選擇資料夾，按【左鍵（選項）】可以執行以下功能：

項目	說明
開啟	開啟資料夾或檔案
建立資料夾	新增一個資料夾
更名	將選擇的資料夾更名
刪除	刪除資料夾或檔案
排序	將資料夾或檔案依照名稱、類型、時間、大小、無等方式來排序
格式化	使用格式化功能可以刪除手機或記憶卡中全部的資料，或是用來修復記憶卡
記憶體狀態	瀏覽手機或記憶卡的記憶體使用狀況

說明：若不慎刪除記憶卡之內容，請至 <http://support.asus.com/download/download.aspx?Language=zh-tw> 下載。

## 手機常用設定

在主選單的「設定」部分，您可以編輯個人喜好設定，如螢幕顯示及鈴聲類型等。您也可以設定時間、日期或安全性等。本節介紹一些較常用的功能。

## 時間設定

設定日期和時間讓您可以透過手機查看目前的日期和時間。

1. 進入【設定 > 話機設定 > 時間與日期】。
2. 進入「**設置城市**」，用左右方向鍵選擇您所在的城市，再按【左鍵（選項） > 設置所在城市】即可。
3. 「**設置第二城市**」：當您出國時，可以啟動並設定第二時區。

同步驟 2 進入「**設置城市**」，用左右方向鍵選擇您將前往的城市，再按【左鍵（選項） > 設置第二城市】即可。

4. 您必須將【設定 > 話機設定 > 個性化顯示設定 > 時鐘類型】設定為【**商務時鐘**】，如此一來，您所在城市的時間和將要前往的國家時間都會顯示在螢幕上。

5. 進入「**時間設定**」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，還可啟動或關閉日光節約功能，輸入完成後再按左鍵（儲存）即可。
6. 進入「**格式設定**」，「**時間格式**」可選擇 12 小時制或 24 小時制。而「**日期格式**」可選擇日期顯示的格式。
7. 您必須將【設定 > 個性化顯示設定 > 待機畫面 > 顯示日期時間】設定為「開」，日期與時間才會顯示在螢幕的待機螢幕上。

## 定時開關機

1. 進入【設定 > 話機設定 > 定時開關機】。
2. 選擇想要設定的項目，按左鍵（編輯）。
3. 在【**狀態**】項目使用左右方向鍵選擇啟動即可啟動定時開機或關機功能。
4. **設定定時開機時間**：按向下方向鍵往下一個選項移動，使用左右方向鍵選擇【開】，再按一下向下方向鍵。

直接按數字鍵輸入您想要本手機自動開機的時間。

5. **設定定時關機時間**：先執行步驟 1~2，按向下方向鍵往下一個選項移動，使用左右方向鍵選擇【關】，再按一下向下方向鍵。

## 手機常用設定

直接按數字鍵輸入您想要本手機自動關機的時間。

- 設定完成後，按左鍵（確定）即可。

## 自動更新時間

進入【設定 > 話機設定 > 自動更新時間】，選擇【開】按左鍵（確定）即可使用自動更新時間功能。

注意：本功能僅在您所使用的 SIM 卡系統服務供應商為遠傳電信時方有作用。

## 預設編碼方式

設定此功能讓您在接收訊息或電子郵件，可以正常瀏覽訊息或信件內容。

進入【設定 > 話機設定 > 預設編碼方式】，台灣地區使用者請選擇【BIG5】，大陸地區使用者請選擇【GB2312】，選擇完成後按左鍵（確定）即可。

## 語言設定

設定螢幕和功能表使用的語言。進入【設定 > 話機設定 > 語言】選擇欲使用的語言。

## 自訂捷徑

### 快捷功能

進入【設定 > 話機設定 > 快捷功能】，從快捷功能清單中選出一個預設的快捷清單。

### 方向功能鍵

本功能可以將四向方向鍵預設的功能選項變更為您需要的選項。

- 進入【設定 > 話機設定 > 方向功能鍵】，選擇欲變更的項目，按左鍵（編輯）進入更詳細的選項，選擇完成後，按左鍵（確定）即可。
- 或是在待機畫面下長按欲變更的方向鍵（上／下／左／右），進入並選擇欲更換的選項後，按左鍵（確定）即可。

## 自訂歡迎辭

您可以自訂開機時螢幕上出現的開機訊息。

1. 進入【設定 > 話機設定 > 歡迎辭】。
2. 在【狀態】使用左右方向鍵選擇開啟或關閉。
3. 在【問候語】輸入開機時想要在螢幕上出現的文字，輸入完成按【左鍵（選項） > 完成】，接著按右鍵（儲存），再按左鍵（是）即可。

## 飛航模式

本功能可以讓您在飛機上使用本手機，但啟動本功能之後，無法執行「撥打電話」、「按聽電話」功能。

1. 進入【設定 > 話機設定 > 飛航模式】。
2. 使用上下方向鍵可以選擇「飛航模式」或「開機時詢問」。
3. 若是選擇飛航模式，選擇後按左鍵（確定），再按一次左鍵（是），本手機就切換為飛航模式。
4. 在本模式中，按左鍵（主選單）可以操作的選單有：多媒體、檔案管理、娛樂和遊戲、情境模式、行動秘書、連結、飛航模式；按右鍵可以操作電話簿。

5. 按【左鍵（主選單） > 飛航模式】，可以進行模式的切換，回復到正常模式。

## 恢復原廠設定

本功能可以讓手機所有的設定值回到出廠時的設定，但是並不會刪除您在「電話簿」、「行動秘書」、「訊息」中的資料。

1. 進入【設定 > 恢復原廠設定】。
2. 按數字鍵輸入手機密碼（預設值為 1234）後，按左鍵（是）即可。

## 網路設定

### 網路選擇

進入【設定 > 網路設定 > 網路選取】，選擇「自動」將自動搜尋您的 SIM 卡所使用的網路；選擇「手動」稍待片刻會出現網路列表供您選擇。除非搜尋不到網路，否則一般設為「自動」即可。

### GPRS 連結

進入【設定 > 網路設定 > GPRS 連結】，按左鍵（轉換），可切換選擇「需要時連接」或「永久連接」。

### 設定情境模式

在【情境模式】選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「室內」、「戶外」、「自訂」等情境模式，按【左鍵（選項）>個人化設定】並可以將選用的情境模式再進行個人化的設定。

您可變更的設定如下表所示：

選項	說明
鈴聲設定	可變更來電、Skype 來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、闔蓋、訊息、按鍵的鈴聲
音量	可變更響鈴、按鍵音量
提示音類型	選項有：響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴、僅燈光
鈴聲類型	選項有：一聲、連續、漸強
接通提示	您可以設定電話在接通的的時候的提示方式，選項有：無、僅提示音、僅振動、提示音及振動
自訂鈴聲	您可以自己設定其他功能的鈴聲，選項有：警告音、錯誤、網路連接音
應答模式	選項有：滑蓋應答、任意鍵

### 待機模式

在手機開啟但未使用時即處於待機模式。按左鍵可以查看功能表，按右鍵可以使用電話簿。當您在待機模式時，可以使用的快速鍵如下表所示。

圖示	快速鍵說明
	進入音樂播放器選單。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入快捷功能選單
	進入寫訊息畫面。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入行事曆設定選單。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	啟動或關閉乾淨桌布功能
	左鍵：進入主選單
	右鍵：進入電話簿
	顯示已撥電話
	按一下為回到待機模式；長按為開關機

## 功能選單介紹

欲查看功能選單，請在待機畫面或乾淨桌面按左鍵進入主選單，接著按上下左右方向鍵可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按左鍵選定功能項目，按右鍵退出該選單，按  也可退出功能表。進入子功能表之後，同樣可按上下左右方向鍵在各選單項目間移動。

下表為主選單中的各類圖示及說明：

小祕訣：所有的選單與功能項目前方都有相對應的數字，都可以直接按下對應的數字鍵即可迅速進入該選項。

圖示	說明
	<b>網路服務</b> 增值服務（依 SIM 卡供應商有而不同） WAP RSS 閱讀器 帳號資料
	<b>Skype</b> 啟動 Skype 關於

圖示	說明
	<b>情境模式</b> 一般模式 會議模式 室內模式 戶外模式 自訂模式
	<b>多媒體</b> 照相機 動畫錄影器 我的相簿 我的影片 照片編輯器 音樂播放器 錄音 鈴聲編輯
	<b>訊息</b> 簡訊 多媒體訊息 電子郵件 廣播訊息 聊天 語音郵件
	<b>娛樂和遊戲</b> 爪哇 遊戲 爪哇設定 遊戲設定 爪哇書籤

## 手機常用設定

圖示	說明																														
	<b>檔案管理</b> (請使用左右方向鍵來選擇(1)~(3)子選單) <table border="1"><thead><tr><th>(1)手機</th><th>(2)記憶卡</th><th>(3)DRM 權限列表</th></tr></thead><tbody><tr><td>Album</td><td>Music</td><td></td></tr><tr><td>Video</td><td>Photos</td><td></td></tr><tr><td>Received</td><td>Video</td><td></td></tr><tr><td>Audio</td><td>Audio</td><td></td></tr><tr><td>Music</td><td>My Music</td><td></td></tr><tr><td>Ebook</td><td>Images</td><td></td></tr><tr><td>Images</td><td>Ebook</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Album</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Received</td><td></td></tr></tbody></table>	(1)手機	(2)記憶卡	(3)DRM 權限列表	Album	Music		Video	Photos		Received	Video		Audio	Audio		Music	My Music		Ebook	Images		Images	Ebook			Album			Received	
(1)手機	(2)記憶卡	(3)DRM 權限列表																													
Album	Music																														
Video	Photos																														
Received	Video																														
Audio	Audio																														
Music	My Music																														
Ebook	Images																														
Images	Ebook																														
	Album																														
	Received																														
	<b>電話簿</b> (請使用左右方向鍵來選擇(1)~(4)子選單) (1)所有通訊錄 (2)SIM 卡 (3)手機 (4)來電群組																														
	<b>通話記錄</b> 未接電話 已接電話 已撥電話 通話時間 刪除通話記錄 訊息計數器 GPRS 計數器																														

圖示	說明
	<b>行動秘書</b> 鬧鈴 QR Code 行動條碼 電子字典 電子書 日曆 待辦事項 計算機 世界時鐘 碼錶 倒數計時 匯率換算 單位換算
	<b>連結</b> 藍牙 視訊輸出
	<b>設定</b> 個性化顯示設定 鈴聲設定 音效設定 話機設定 通話設定 網路設定 安全設定 恢復原廠設定

## USB 傳輸線連接埠設定

當您將 USB 傳輸線連接至手機左側的傳輸線連接埠時，會出現以下的設定選項供您選擇使用。

1. **僅限充電**：開啟充電功能，僅供充電。當您將傳輸線連接上手機時，若是沒有選擇欲使用的功能選項，數秒後本手機會自動選擇「僅限充電」功能，並進入待機畫面。
2. **讀卡機**：手機不會關機，同時開啟充電功能以及模擬讀卡機的功能，此時您在電腦端的「我的電腦」中即可看到「抽取式磁碟」的磁碟槽，即可存取安裝在手機中記憶卡的空間。
3. **儲存裝置**：手機會自動關機，接著開啟充電功能，此時您在電腦端的「我的電腦」中即可看到「抽取式磁碟」的磁碟槽，除了可以存取安裝在手機中記憶卡的空間，也可以存取手機內建的記憶體空間。
4. **網路攝影機**：手機不會關機，同時開啟充電功能以及模擬網路攝影機的功能。
5. **序列埠**：手機不會關機，開啟充電功能，並且啟動序列埠的功能。

說明：

1. 若您所使用的作業系統為 Window 2000，請先安裝驅動程式。您可以在包裝盒中的軟體光碟裡找到驅動程式。
2. 當您將本手機作為網路攝影機使用時，無法使用本手機的其他功能，例如：接聽電話等。

## 訊息

- 本手機支援 SMS、EMS 簡短訊息服務以及 MMS 多媒體訊息服務。
- 當您收到新訊息時，待機螢幕上會出現信封圖示。
- SMS 讓您可以閱讀、編寫、傳送與接收文字訊息。
- MMS 可讓您傳送與接收文字、聲音、影像等動態的影音訊息，讓您的生活更精彩，溝通更容易。
- 若手機螢幕上出現記憶體已滿的圖示，那麼您必須先刪除收件箱或寄件箱的訊息才能再接收新訊息。

## 簡訊 (SMS)

### 讀取簡訊／收件箱

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的通知，此時按左鍵（讀取）即可讀取訊息內容。您也可以進入【訊息 > 簡訊 > 信箱】瀏覽已收到的訊息，讀取訊息內容時，再按左鍵（選項）可操作如表所示的功能。

選項	說明
回覆	回覆訊息給發訊者
刪除	刪除此一訊息
轉寄	轉寄此一訊息
聊天	與發訊者使用聊天室收發訊息
複製至手機或 SIM 卡	將選擇的訊息由 SIM 卡或手機複製至手機或 SIM 卡
搬移至手機或 SIM 卡	將選擇的訊息由 SIM 卡或手機移動至手機或 SIM 卡
刪除全部	刪除所有訊息
複製至	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 將選擇的訊息複製至其他資料夾</li> <li>• 若是將訊息複製至「加密資料夾」，可在【訊息 &gt; 簡訊 &gt; 資料夾管理 &gt; 加密資料夾】中找到該訊息</li> <li>• 進入加密資料夾必須輸入手機密碼，預設值為 1234</li> </ul>
移動至	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 將選擇的訊息移動至其他資料夾</li> <li>• 若是將訊息移動至「加密資料夾」，可在【訊息 &gt; 簡訊 &gt; 資料夾管理 &gt; 加密資料夾】中找到該訊息</li> <li>• 進入加密資料夾必須輸入手機密碼，預設值為 1234</li> </ul>
使用號碼	儲存發訊者的電話號碼至電話簿，或是撥號給發訊者
使用連結	直接透過網路連接訊息中提到的網址，或是將網址存入書籤

選項	說明
使用電子郵件	將訊息中的電子郵件存入電話簿，或是寄信至該電子郵件
儲存項目	儲存簡訊中附帶的物件

說明：除了「收件箱」，在「草稿」、「寄件箱」、「已發信息」、「加密資料夾」及其他資料夾中瀏覽訊息時，按左功能鍵（選項）所能執行的功能也可參考上表，但內容可能不完全相同。

## 編寫和發送簡訊

1. 進入【訊息 > 簡訊 > 寫訊息】。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息，文字輸入的方式請參考「文字輸入」一節的說明；您也可以按左鍵（選項）選擇「使用範本」、「插入物件」、「文字格式」等加以編輯新簡訊。
3. 編輯完成後，按【左鍵（選項） > 傳送】。
4. 輸入號碼或按左鍵（搜尋）選擇電話簿，再選擇號碼。然後按左鍵（確定）即可發送訊息。
5. 編寫簡訊時，按左鍵（選項）可以使用如表所示的功能。

選項	說明
傳送	點選本項目，輸入收件者後即可傳送該訊息
儲存	將編輯後尚未寄送的訊息儲存至【訊息 > 簡訊 > 信箱 > 草稿】
使用範本	可在簡訊中插入手機內建的常用字詞，例如：「回覆我」、「好久不見」、「謝謝」等
插入物件	可在簡訊中插入圖片、動畫、音樂聲音等物件
文字格式	可以設定簡訊的【文字大小】、【文字型態】，包括有：粗體、斜體、底線、刪除線等；還可設定文字【對齊】方向、設定【新段落】可增加行間隔來重新設定段落格式
輸入法	切換輸入法

說明：「插入物件」與「文字格式」屬於 EMS 簡訊的功能選項，若是對方的手機不支援 EMS 簡訊，可能無法正常讀取該訊息。

### 範本

- 本手機內建一些常用的用語，稱為「範本」，您可以在編輯簡訊時使用，也可以將範本內容編輯修改為您自己常用的字詞。
- 進入【訊息 > 簡訊 > 範本】，選擇欲編輯的項目，按左鍵（確定），即可選擇編輯、刪除該範本，或從範本建立新簡訊。

### 訊息設定

您可以在【訊息 > 簡訊 > 訊息設定】中編輯訊息設定，說明如下：

選項	說明
訊息設定組	可設定數種模式（視 SIM 卡類型而定），在各模式中可設定名稱、訊息中心號碼、訊息保留有效時間、訊息發送格式
一般設定	設定是否啟動【訊息報告】、【本中心回覆】
儲存處	設定訊息儲存的位置為 SIM 卡或手機，並可查看簡訊儲存在 SIM 卡和手機中佔用的記憶體狀態
訊息傳送設定	可設定 GPRS 優先、GSM 優先或僅使用 GSM

### 多媒體訊息（MMS）

MMS 多媒體訊息服務透過 WAP/GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起單純的文字簡訊服務，可提供更豐富、更生動的訊息傳遞。

### 讀取多媒體訊息／收件箱

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現多媒體訊息圖示，且內螢幕上會出現「1則新多媒體訊息」文字框。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件箱」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

### 編寫多媒體訊息

#### 編寫文字

1. 進入【訊息 > 多媒體訊息 > 寫訊息】。
2. 選擇【編輯內容】後按左鍵（編輯），可以直接編輯文字內容，選取文字時請按左鍵（選擇）。
3. 輸入完成後按左鍵（選項）可以繼續編輯加入圖片、聲音、影片等附件。

## 加入圖片

1. 文字加入完成後，按【左鍵（選項） > 加入圖片 > 左鍵（確定）】，選擇照片或圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按左鍵（確定），照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。

## 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按【左鍵（選項） > 加入聲音 > 左鍵（確定）】，選擇音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按左鍵（確定），聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。

## 加入附件

1. 聲音加入完成後，按【左鍵（選項） > 加入附件 > 左鍵（確定）】，選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按左鍵（確定），即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

## 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按【左鍵（選項） > 插入新的一頁】，接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。
3. 在編寫 MMS 訊息主畫面按左鍵（選項）顯示以下選項：

選項	說明
完成	訊息編輯完成
輸入法	輸入文字時若需變更輸入法，需到本選項變更
編輯圖片	變更使用其他圖片
移除圖片	將已加入的圖片移除
編輯聲音	變更使用其他聲音或音樂
移除音樂	將已加入的聲音移除
編輯附件	變更使用其他的附件
移除附件	將已加入的附件移除
插入新的一頁	插入新頁面
刪除這一頁	將所選擇的頁面刪除
前一頁/下一頁	移動至前一個或下一個頁面
預覽	在發送前預覽訊息
間隔時間	設定此張頁面的播放時間

4. 編輯完成後按【左鍵（選項） > 完成】。

## 發送 MMS 訊息

1. 螢幕上顯示「收信人」、「副本」、「密件副本」、「主旨」四個欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇【收信人】，按【左鍵（編輯） > 加入號碼或加入電子郵件】，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按左鍵（搜尋），從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按左鍵（確定）。
3. 您可以按【左鍵（選項）】，重複執行步驟 2 來增加其他的收件人，編輯完成後按【右鍵（完成）】。副本、密件副本的編輯方法同步驟 2。
4. 【主旨】也編輯完成後，按【右鍵（完成） > 傳送 > 確定】。
5. 在步驟 4 中除了「傳送」選項外，其他可選擇的傳送選項如下表所示。

選項	說明
傳送	傳送訊息
存檔與傳送	將訊息儲存至寄件箱並傳送訊息
儲存至草稿	將訊息儲存至草稿，尚未發送訊息。請注意：儲存至草稿時，若有附件，會將附件移除以節省記憶體空間

選項	說明
傳送選項	可設定傳送訊息的選項，請參考「MMS 訊息設定」一節的說明
離開	離開編輯的 MMS，會詢問是否儲存該訊息，若選擇儲存，則該訊息會儲存在「草稿」

## MMS 訊息設定

進入【訊息 > 多媒體訊息 > 訊息設定】可設定如下表所列的項目。

選項	說明
編輯設定	可設定的項目有：編輯模式、圖片縮小、自動簽名、編輯內容
傳送設定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用期內：設定系統服務商繼續嘗試發送訊息的天數</li> <li>2. 傳送回報：系統服務商回報是否已發送訊息</li> <li>3. 讀取回報：請求收件人在收到訊息後提供回條。注意：本項目只有在收件人同意發送時才有效</li> <li>4. 優先權：設定訊息傳送的重要性</li> <li>5. 間隔時間：每張頁面預設的播放時間</li> <li>6. 傳送時間：系統服務商傳遞的時間</li> </ol>

選項	說明
接收設定	1.主網路：設定主網路訊息接收的狀態 2.漫遊網路：設定當進入漫遊時，訊息接收的狀態 3.傳送閱讀報告：設定是否傳送閱讀報告給發信人 4.允許傳送報告：啟動或關閉傳送報告功能
過濾器	1.匿名寄信人：設定是否接收沒有寄信人電話號碼或電子郵件的訊息 2.最大接收容量：設定 MMS 訊息可接收的最大容量，超過該容量則不接收 3.廣告訊息：設定是否接收廣告訊息
編輯設定檔	編輯與選用您所使用的 SIM 卡系統服務商的設定檔，建議您不要自行編輯，使用預設值即可。

## 範本

- 本手機內建一些常用的用語、圖片與音效，稱為「範本」，您可以在編寫 MMS 訊息時使用。
- 進入【訊息 > 多媒體訊息 > 範本】，選擇欲編輯的項目，按左鍵（選項），即可從範本產生新訊息、查看訊息詳情或觀看訊息。

## 聊天

本項目提供使用者如 MSN 般的聊天室，經過設定並啟動後，特定號碼的簡訊會被直接放入特定的「聊天室」中，而非「簡訊收件箱」。

您可以直接在聊天室中傳送簡訊給對方，不須至「編輯簡訊」中撰寫簡訊，同時您所傳送出去的簡訊也會被記錄至聊天室中。

## 設定聊天室

1. 進入【訊息 > 聊天 > 聊天室一 > 聊天室設定】。
2. 編輯【我的暱稱】及【對方電話號碼】，編輯完成後按左鍵（儲存），再按左鍵（是）儲存聊天室設定。

## 開始聊天（啟動聊天室）

1. 進入【訊息 > 聊天 > 聊天室一 > 開始聊天】。
2. 輸入欲聊天的訊息後，按【左鍵（選項） > 傳送】。
3. 在步驟 2 中按左鍵（選項）時，除了「傳送」之外，還可執行其他如下表所示的功能。

選項	說明
傳送	傳送訊息

選項	說明
使用範本	使用手機內建的常用字詞作為聊天的訊息內容
插入電話號碼	在訊息中加入電話號碼
插入電話簿姓名	在訊息中加入電話簿姓名
輸入法	輸入訊息內容時，必須利用本功能才能切換輸入法

## 聊天室中可用功能選項

啟動聊天室且開始聊天後，在聊天室中按左鍵（選項）可使用以下功能選項：

選項	說明
回覆	回覆訊息
使用號碼	擷取聊天對象的電話號碼，可以撥號給該號碼，也可以將電話號碼存入電話簿
清空聊天室	清空聊天室中所有的訊息
暫時離開	暫時離開聊天室，保留對話內容
結束	結束對話離開聊天室，並刪除所有內容
聊天室設定	設定我的暱稱與對方電話號碼

## 電子郵件

要收發電子郵件之前，必須先進行「郵件設定」，才能編輯、傳送及接收電子郵件。手機電子郵件與電腦電子郵件的設定可相同。

說明：設定之前請先將電子郵件服務供應商所提供的資料準備好。

1. 進入【訊息 > 電子郵件 > 郵件設定 > 模式一 > 左鍵（選項） > 編輯】。
2. **傳輸設定**：使用電子郵件服務供應商所提供的資料來進行設定，可設定的項目有：設定檔名稱、傳輸帳號、通訊協定、自動接收郵件、最大接收容量、保留郵件備份。
3. **外送伺服器設定**：使用電子郵件服務供應商所提供的資料來進行設定，可設定的項目有：外送伺服器、外送連接埠、顯示名稱、電子郵件地址、使用者名稱、密碼。
4. **內送伺服器設定**：使用電子郵件服務供應商所提供的資料來進行設定，可設定的項目有：內送伺服器、內送連接埠、使用者名稱、密碼。
5. **簽名檔**：編輯擁有個人風格的簽名檔，啟動本功能後，當您寄送電子郵件時就會在郵件附上簽名檔。

6. **啟動設定**：編輯完成後按右鍵（返回），回到設定檔選項，選擇【啟動】，按左鍵（確定），即可開始使用電子郵件的傳送與接收功能。

## 傳送及接收郵件

郵件設定完成之後，選擇【訊息 > 電子郵件 > 傳送及接收】即可接收電子郵件，並將郵件儲存在「收件箱」。

執行本功能時，若「寄件箱」中儲存有未寄出的電子郵件，也會同時寄出。

## 編輯電子郵件

1. 進入【訊息 > 電子郵件 > 編輯電子郵件】。
2. 編輯「收件者」、「副本」、「主旨」、「附加檔案」、「優先順序」，以及郵件的文字「內容」。
3. 編輯完成後按【右鍵（完成） > 傳送】。
4. 除了「傳送」之外，您也可以選擇「傳送並儲存」（會儲存在「草稿」資料夾）、「存至草稿」或「不儲存離開」。

## 語音郵件

語音郵件是由系統服務商提供的。語音郵件儲存在網路伺服器而非您的手機 SIM 卡上。系統服務商會為您提供一個號碼，撥打該號碼即可收聽語音訊息（留言）。

本功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請向您的系統服務商洽詢。

1. 您可以直接撥打號碼，也可以透過【訊息 > 語音郵件 > 左鍵（選項）】進行編輯設定及撥打語音信箱。
2. 在【訊息 > 語音郵件 > 左鍵（選項） > 編輯】輸入用於語音郵件的電話號碼。
3. 在【訊息 > 語音郵件】按  可以直接撥打語音信箱。

# 廣播訊息

區域廣播會以文字資訊的方式發佈有關天氣、新聞和金融市場方面的內容。您可在「訊息／廣播訊息」中管理此項服務。

預設情況下，廣播已經設定好，但您需要啟動多個設定才能使用廣播訊息：

選項	說明
頻道設定	編輯欲接收廣播訊息的標題
語言	設定接收訊息的語言
讀取廣播訊息	讀取已經接收的廣播訊息，若是服務商不提供，則無法使用本功能
接收模式	啟動或關閉廣播訊息功能

注意：「廣播訊息」這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請向您的系統服務商洽詢。

## 螢幕顯示

### 螢幕主題設定

進入【設定 > 個性化顯示設定 > 主題背景】，選擇欲使用的主題按【左鍵（選項） > 啟動】，即可選用該主題。

除了單一主題顏色可以使用之外，也可以設定自動輪流變換主題，「更新頻率」用來設定間隔多久的時間自動變更主題，「設定順序」可以設定主題變換的順序。

### 桌布設定

本功能用來設定螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

#### 將內建圖片設定為桌布

1. 進入【設定 > 個性化顯示設定 > 桌布 > 系統】。
2. 按左鍵（瀏覽）可瀏覽手機內建的圖片，再按左鍵（確定）即可選擇該圖片作為桌布。

#### 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入【設定 > 個性化顯示設定 > 桌布 > 使用者自訂】。
2. 在檔案管理中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按左鍵（確定）即可。

說明：當時鐘類型設定為「三維時鐘」時，無法選用使用者自訂桌布功能。

### 待機畫面設定

進入【設定 > 個性化顯示設定 > 待機畫面】，您可以設定在手機待機時，待機畫面上要顯示哪些訊息。

1. **顯示日期時間**：使用上下方向鍵選擇開啟或關閉在待機螢幕上顯示日期時間功能。
2. **顯示本機號碼**：使用上下方向鍵選擇開啟或關閉顯示本機號碼。

說明：若您啟動「顯示本機號碼」功能，則必須在「電話簿／其他號碼／本機號碼」中輸入有電話號碼，待機螢幕上才會顯示您的電話號碼。

3. **顯示服務業者名稱**：使用上下方向鍵選擇開啟或關閉顯示系統服務商的名稱。
4. **顯示情境模式**：使用上下方向鍵選擇開啟或關閉顯示情境模式的名稱。
5. **時鐘類型**：進入【設定 > 個性化顯示設定 > 時鐘類型】，您可以選擇待機畫面上顯示時鐘的方式，選項有：類比時鐘、數位時鐘、商務時鐘、日曆時鐘、三維時鐘。
6. **清除桌面文字**：進入【設定 > 個性化顯示設定 > 清除桌面文字】，您可以選擇清除待機畫面上文字的方式，也就是乾淨桌布的功能，選項有：啟動、任意鍵、啟動，中間鍵、禁用。

## 照相機

本手機內建 300 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS 或電子郵件發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫，甚至可以在電話簿中插入照片，這樣一來，當對方打電話給您時就會顯示來電者的照片（即來電大頭貼）。

## 拍照

1. 進入【多媒體 > 照相機】，或是在待機模式按一下手機右側的快速鍵  進入拍照預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
4. 本手機支援自動對焦功能，若要使用二段式自動對焦功能，拍照時請使用手機右側  按鍵，輕按一下為對焦，對焦完成後螢幕上的對焦屏框線會以綠色顯示，再按一下  按鍵即可拍照；

若是您不使用二段式對焦功能，也可以直接按確定鍵  拍照。

5. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按左鍵（儲存）將照片儲存至「相簿」中，如果不想儲存照片，按右鍵（清除）；或是按確定鍵  可以儲存照片同時並啟動 MMS 訊息編輯器，編輯內容後可將照片透過 MMS 訊息發送出去。
6. **快速鍵列表：**本手機提供多種的快速鍵，使用如下表所列的按鍵，讓您在拍照時可以更有效率的操作相機功能。

選項	說明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在「<b>橫拍</b>」時為切換錄影/拍照</li> <li>在「<b>直拍</b>」時為拉近/拉遠拍攝物體，僅在照片大小為 240x320、320x240 時可以使用</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在「<b>橫拍</b>」時為拉近/拉遠拍攝物體，僅在照片大小為 240x320、320x240 時可以使用</li> <li>在「<b>直拍</b>」時為切換錄影/拍照</li> </ul>
	<b>特效設定。</b> 連續按下可以選擇照片想要使用的特效。
	<b>白平衡。</b> 連續按下可以在不同的白平衡設定中切換。
	<b>閃光燈。</b> 連續按下可選擇開啟、自動或關閉閃光燈。
	<b>測光模式。</b> 連續按下可選擇自動、點測光、重點測光、平均測光等模式。

選項	說明
	<b>連拍設定。</b> 連續按下可選擇單張連拍、五連拍、快速連拍、關閉等模式
	<b>情境模式。</b> 連續按下可選擇使用自動、特寫模式或夜拍模式。
	<b>照片品質。</b> 連續按下可選擇相片品質
	<b>照片大小。</b> 連續按下可選擇想要使用的相片尺寸。
	<b>曝光補償。</b> 連續按下可調整曝光補償
	切換使用「橫拍」或「直拍」
	關閉或開啟螢幕上照相設定的 icon 圖示

注意：閃光燈長時間開啟時容易產生高熱，請勿開啟超過二分鐘。

## 瀏覽照片

- 進入【多媒體 > 我的相簿】即可瀏覽照片。  
按下手機右側快速鍵 ，再按【左鍵（選項） > 我的相簿】，也可以瀏覽您所拍的照片。
- 瀏覽照片時，按以下按鍵可執行其他功能：
  - 按鍵 ：將照片放大，最大為放大至照片的原始大小，本功能只支援 JPG 與 BMP 檔案。
  - 按鍵 ：將照片縮小，最小為縮小至照片的原始大小，本功能只支援 JPG 與 BMP 檔案。
  - 按鍵 ：旋轉螢幕畫面，即旋轉照片觀看方向。
- 按左鍵（選項）可以執行如下表所示的功能：

選項	說明
瀏覽	瀏覽所選擇的照片，接著使用左右方向鍵可以瀏覽上一張或下一張照片
圖檔資訊	查看圖檔的詳細資訊，如：廠商、機型、感光度、曝光補償、測光模式等
傳送到	將照片傳送至多媒體訊息、電子郵件、藍牙功能選項，可再做進一步的編輯設定

選項	說明
設置為	將照片設定為桌布、開機動畫、關機動畫、電話簿中的來電大頭貼等
隱藏	將照片儲存至祕密相簿 您可以到【檔案管理 > Album > Private Album】，輸入手機密碼（預設值為 1234）即可找到該檔案
更名	將選擇的照片重新命名
刪除	刪除選擇的照片
刪除全部檔案	將相簿中所有的照片刪除
列印	將選擇的照片透過 USB 連接支援 PictBridge 的印表機列印
顯示設定	設定照片顯示的方式，選項有：排序、瀏覽模式
儲存路徑	選擇照片預設的儲存位置，選項有：手機、記憶卡

## 照片設定

進入【多媒體 > 照相機】，按左鍵（選項）可以設定以下選項。

- 相簿**：瀏覽照片。
- 特效設定**：使用方向鍵選擇欲使用的特效，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。

3. **白平衡**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
4. **閃光燈**：使用方向鍵選擇閃光燈開啟、關閉或自動。
5. **情境模式**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
6. **曝光補償**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
7. **避免閃爍**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，選項有：50Hz、60Hz，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
8. **照片品質**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
9. **儲存路徑**：使用方向鍵選擇要將照片儲存在手機或記憶卡，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
10. **照片大小**：使用方向鍵選擇相片尺寸，選項有：240x320、320x240、640x480、800x600、1600x1200、2048x1536，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
11. **進階設定**：除了前述設定之外，在「進階設定」中還有如表列所示的功能可以讓您做進一步的設定。

選項	說明
拍照聲音	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）
對焦聲音	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）
測光	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇測光方式，選項有：自動、點測光、重點測光、平均測光。按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）
延遲拍攝	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇延遲幾秒之後，手機會自動按下快門拍照，選項有：關閉、5 秒、10 秒、15 秒，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）

選項	說明
連拍設定	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇連拍設定，選項有：關閉、單張連拍、五連拍、快速連拍，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）
加圖框	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇欲使用的外框，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。請注意：只有螢幕照片大小（即 240x320），且 OSD 方向為直向拍攝才可使用本功能
OSD 方向	按左鍵（選擇），使用方向鍵選擇欲使用橫向或直向拍攝，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。

## 錄影

- 進入【多媒體 > 動畫錄影器】，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
- 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
- 按一下確定鍵  或手機右側的  按鍵開始錄製影片。

- 開始錄製後，按  或手機右側的  按鍵可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按右鍵（停止），如果對影片滿意，可按左鍵（是）將影片儲存至「動畫播放器」中，如果不想儲存照片，按右鍵（否）。
- 快速鍵列表：**本手機提供多種的快速鍵，當您在錄影時，使用表列的按鍵，可以更有效率的操作錄影功能。

選項	說明
	拉近/拉遠拍攝物體，僅在影片大小為 176x144 時可以使用
	連續按下可以在相機與錄影機之間切換
	<b>特效設定。</b> 連續按下可以選擇影片想要使用的特效。
	<b>白平衡。</b> 連續按下可以在不同的白平衡設定中切換。
	<b>夜拍模式。</b> 連續按下可選擇開啟或關閉夜拍模式。
	<b>曝光補償。</b> 連續按下可調整曝光補償

## 影片播放

- 進入【多媒體 > 我的影片】，使用上下方向鍵選擇欲播放的影片，按【左鍵（選項）】> 播放】。
- 在步驟 1 中除了播放選項功能，還可執行下表中的功能。

選項	說明
播放	播放所選擇的影片
傳送到	將選擇的影片傳送至多媒體訊息、電子郵件、藍芽等功能選項，並可再做進一步的編輯設定
設置為	將選擇的影片設定為電話簿的來電影片、開機動畫或關機動畫
隱藏	將影片儲存至祕密相簿 您可以到【檔案管理 > Video > Private Video】，輸入手機密碼（預設值為 1234）即可找到該檔案
更名	將影片重新命名
刪除	將所選的影片刪除
刪除全部檔案	將動畫播放器中所有影片全部刪除
排序	將影片依照名稱或類型、時間、大小、無等方式來排序
儲存路徑	選擇影片預設的儲存位置，選項有：手機、記憶卡

- 按【左鍵（選項）】可以先進行【亮度】、【對比】設定，並可選擇開啟或關閉【重複播放】功能。
- 再按確認鍵  即可瀏覽您所拍的影片，按右鍵（停止）可停止播放。
- 在播放影片時，還可執行如表列所示的功能：

選項	說明
	可快轉或倒轉播放的影片
	調整音量大小
確認鍵 <input type="checkbox"/>	按一下暫停播放，再按一下可以繼續播放影片
	開啟或關閉「全螢幕播放」
手機右側 	將影片中所需的某一幕快照下來，照片會儲存在【多媒體 > 我的相簿】中，本功能僅在 <b>非</b> 全螢幕播放時才可使用
	調整影片播放的速度

### 錄影器設定

進入【多媒體 > 動畫錄影器】，按左鍵（選項）可以設定以下選項。

- 特效設定：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
- 白平衡：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
- 夜拍模式：**使用方向鍵選擇啟動或關閉夜拍模式，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
- 曝光補償：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
- 避免閃爍：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，選項有：50Hz、60Hz，按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 動畫品質：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 動畫大小：**使用方向鍵選擇影片的大小，選項有：QCIF（176x144）、CIF（352x288）。
- 檔案大小限制：**使用方向鍵選擇影片錄製的檔案大小限制，當您錄製影片到達所設定的檔案大小時，會自動停止錄影。選項有：無限制、95k、195k、295k。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 錄影時間限制：**使用方向鍵選擇影片錄製的時間，當您錄製影片到達所設定的錄影時間時，會自動停止錄影。選項有：無限制、15秒、30秒、60秒。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 收錄音效：**使用方向鍵選擇錄音時是否同時將聲音錄製進去。選項有：錄音關閉、錄音開啟。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 壓縮格式：**使用方向鍵選擇錄影的壓縮格式。選項有：H.263、Mpeg4。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
- 儲存路徑：**使用方向鍵選擇要將影片儲存在手機或記憶卡，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
- 還原設定：**按一下左鍵即可將錄影器的設定還原至出廠時的設定值。
- 我的影片：**按一下左鍵即可移動至「我的影片」，可以瀏覽錄製的影片。

## 照片編輯器

本功能可用來編輯圖片或照片，讓您的圖片或照片擁有個人的獨特風格。

## 照片藝術家

進入【多媒體 > 照片編輯器 > 照片藝術家 > 手機或記憶卡 > Album 或 Photos】，選擇欲編輯的照片，按左鍵（確定）。

1. **自動改變大小**：選擇自動改變大小後，照片的比例會自動調整至符合螢幕的尺寸，再按左鍵（選項）有以下選項讓您編輯照片。

選項	說明
另存新檔	可將照片以新檔名再存一張
套用特效	有灰階、復古、復古綠、復古藍等十三種特效讓您選擇
套用靜態圖框	有十種靜態外框可用來編輯照片
加上小戳章	本手機內建多種可愛有趣的小圖示，可將小圖示加入照片中，並移動小圖示在照片中的位置，如同市面上的大頭貼一般
加上文字	可在照片中加入文字
調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 影像調整：可調整明亮、對比、色彩飽和、色相</li> <li>· 顏色調整：可調整紅、綠、藍三種顏色（三原色）的比例</li> </ul>

選項	說明
翻轉	按上下左右方向鍵可以將照片做不同角度的翻轉
擴展畫布	當您的照片尺寸不是內螢幕的全螢幕尺寸時，可使用本功能將照片擴展至全螢幕
說明	各項特效、外框、小圖示、文字等功能的詳細使用說明

2. **主螢幕大小裁切**：使用上下左右方向鍵選擇想要的照片部位，按 **[1]** 可以放大裁切範圍、按 **[3]** 可以縮小裁切範圍。按下左鍵（確定）後，即可裁切並只留下想要的部份。

## 圖片拼布

本功能讓您可以将二張、四張或九張的照片組合為一張照片。

1. 進入【多媒體 > 照片編輯器 > 圖片拼布】。
2. 使用上下方向鍵選擇想要用來組合為一張照片的張數，選項有：二張、四張、九張。本手冊以四張為例進行說明。
3. 在螢幕上顯示有 1、2、3、4 四個區塊，使用方向鍵可在區塊之間移動，在想要置入照片的區塊按左鍵（選擇），從手機或記憶卡中選擇想要的圖片或照片。其他區塊以此類推。

## 影像

- 置入照片之後，按確認鍵  還可將照片做鏡射翻轉。
- 四區塊設定完成後，按【左鍵（選項） > 另存新檔】，選擇要儲存的路徑，編輯檔名後按【左鍵（選項） > 完成】即可。

## 幻燈片

本功能讓您可以使用幻燈片的方式來播放所選擇資料夾中的照片或圖片。

- 進入【多媒體 > 照片編輯器 > 幻燈片】。
- 從手機或記憶卡中選擇想要播放的資料夾，按【左鍵（選項） > 選擇 > 設定】可以先進行播放的設定，選項有：播放方式、速度、特效、背景音效、水平播放、聲音。設定完成後按【右鍵（完成） > 左鍵（是）】。
- 接著再選擇【播放】即可。
- 按左鍵可以暫停播放，按右鍵可以停止播放並返回設定選項。

## 鈴聲設定

進入【情境模式 > xx 模式（xx 代表選用的模式名稱）> 左鍵（選項）> 個人化設定 > 鈴聲設定】，您可以設定來電、Skype 來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、闔蓋、訊息、按鍵等鈴聲，本手機內建多種音樂讓您選擇。

您也可以進入【多媒體 > 鈴聲編輯】來編輯具有個人風格的音樂。請參考「音樂編輯器」一節的說明。

## 音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，本手機讓您一機搞定。

## 播放音樂

1. 進入【多媒體 > 音樂播放器】，可以看到如下頁所示的介面。在待機模式下，您也可以按向上方向鍵直接進入播放器。
2. 按【左鍵（選項）】進入主選單，您可以在「播放清單」、「音樂專輯」、「演唱者」、「音樂類別」或「歌曲」選項中選擇欲播放的歌曲。

說明：您必須將音樂檔案儲存在手機或記憶卡的「Music」資料夾中。

3. 使用上下方向鍵選擇下一首或上一首歌曲，使用左右方向鍵可以調整音量大小，按一下  可播放或暫停播放音樂。
4. **快速鍵列表：**進入音樂播放器之後，或是播放歌曲時，可以使用表列的按鍵快速的變更播放設定。

按鍵	說明
<b>1</b>	呼叫播放清單
<b>2</b>	設定重複播放，連續按下依序為：關閉、單曲、全部
<b>3</b>	設定能量顯示風格
<b>4</b>	啟動或關閉歌詞顯示功能 若要使用詞曲同步功能，您必須將 .lrc 歌詞檔的名稱更名為與該歌曲檔案同名，並放置於同一目錄下，才能使用本功能
<b>5</b>	啟動或關閉隨機播放功能
<b>6</b>	快速進入「音效設定」選單
<b>*</b>	減慢音樂播放速度
<b>#</b>	加快音樂播放速度

### MP3 播放介面說明



3. 將音樂檔案放置於手機內建或記憶卡的「Music」目錄下，您也可以自行於「Music」目錄下建立子目錄，並將歌曲放置於子目錄下。

注意：

1. 本手機作為讀卡機使用時，請勿將手機開機。
2. 有些電腦需要自行安裝驅動程式，請從軟體光碟中找到需要的驅動程式。
3. 在 Music 目錄下僅限建立一層子目錄。

### 將音樂儲存在手機內建的記憶體或手機中的記憶卡

1. 確認手機已經插入記憶卡，將 USB 傳輸線連接手機與電腦。
2. 若手機為開機狀態，螢幕出現「USB 設定」畫面，選擇「儲存裝置」，按左鍵（確定）後手機會自動關機。關機後，電腦會自動抓取到手機，將手機視為 microSD 記憶卡的讀卡機。

### 新增或編輯播放清單

1. 進入【多媒體 > 音樂播放器 > 播放清單】。
2. **新增播放清單：**按【左鍵（選項） > 新增播放列表】，輸入新的播放列表名稱後按【左鍵（選項） > 完成】。

使用方向鍵選擇歌曲的來源資料夾，按  開啟資料夾，選定要加入的歌曲後按左鍵（選擇），選擇完成後按右鍵（返回）。

3. **編輯播放清單：**選擇想要編輯的清單，按【左鍵（選項） > 開啟】，再按左鍵（選項）並可執行以下功能：播放、新增、移除、全部移除、加入鈴聲庫、更名、詳細。

## 播放器設定

進入【多媒體 > 音樂播放器 > 左鍵（選項） > 設定】，可以設定以下選項：

選項	說明
播放設定	1. 清單：使用左右方向鍵選擇清單來源 2. 重複：使用左右方向鍵選擇重複播放的形式或關閉本功能 3. 隨機：使用左右方向鍵開啟或關閉本功能 4. 背景播放：使用左右方向鍵開啟或關閉本功能
面板設定	1. 能量顯示風格：使用左右方向鍵選擇想要使用的面板樣式 2. 歌詞顯示：使用左右方向鍵開啟或關閉詞曲同步功能
音效設定	1. 等化器：使用左右方向鍵選擇想要使用的音樂風格 2. 播放速度：使用左右方向鍵選擇音樂的播放速度 3. 3D 音效：使用左右方向鍵選擇

## 重新整理

本功能可以手動更新「音樂專輯」、「演唱者」、「音樂類別」及「歌曲」中的歌曲。

1. 進入【多媒體 > 音樂播放器 > 重新整理】。
2. 按左鍵（是）即可完成更新。

說明：一般新增歌曲時，本手機會自動更新演出者、專輯及所有音樂中的歌曲。

### 錄音

本功能讓您可以記錄一段聲響、演講、或任何您想要記錄下來的聲音，並可對這些聲音檔案進行再次編輯。

### 新增一筆錄音檔

1. 進入【多媒體 > 錄音】。
2. 按【左鍵（選項）> 錄音】即可開始錄音。
3. 在錄音中若是按左鍵（暫停），就會暫時停止錄音，再按一次左鍵（繼續）就可繼續錄音；按右鍵（停止）就可停止錄音，輸入檔名後，按【左鍵（選項）> 儲存】即可。

### 其他操作選項

進入「多媒體／錄音」，選擇一筆欲操作的紀錄，按左鍵（選項）可執行如下表所示的功能：

選項	說明
錄音	錄製一個新的聲音檔案
播放	播放選擇的聲音檔案
附加	選擇一段已錄製的聲音檔案，再錄製一段聲音在其後
更名	將選擇的檔案名稱重新命名
刪除	刪除選擇的檔案

選項	說明
全部刪除	將所有的聲音檔案刪除
設定	1.儲存處：設定檔案預設儲存位置為手機或記憶卡 2.檔案格式：設定錄音的檔案格式為AMR 或 WAV
傳送到	將選擇的檔案以多媒體訊息、電子郵件、藍牙等方式將檔案傳送給其他人
設置為	將選擇的檔案傳送至情境模式可作為鈴聲設定的選項

### 音樂編輯器

音樂編輯器提供一個編曲的工具，您可以創作和編輯屬於自己的旋律。

1. 進入【多媒體／鈴聲編輯】，按左鍵（新增）。
2. 螢幕上顯示空白五線譜，您可以按下與音符相對應的數字鍵來進行編曲。請參考下列的按鍵與音符對照表。

按鍵	說明
<b>1</b>	Do
<b>2</b>	Re
<b>3</b>	Me
<b>4</b>	Fa

按鍵	說明
	So
	La
	Ti
	在樂曲中加入震動，按上下方向鍵切換開啟或關閉震動
	在樂曲中加入螢幕背光，按上下方向鍵切換開啟或關閉螢幕背光
	休止符
	選擇音符及休止符的型態與添加附點
	升/降記號
	升高或降低八度音

選項	說明
播放	播放選擇的樂曲
編輯	編輯選擇的樂曲
新增	編輯新的曲子
更名	將選擇的樂曲重新命名
刪除	刪除選擇的樂曲
刪除全部檔案	將編輯器中所有樂曲刪除
傳送到	將選擇的樂曲以多媒體訊息、電子郵件、訊息、藍牙的方式傳送給其他人
設置為	將選擇的樂曲傳送至「情境模式」可作為鈴聲設定的選項

- 輸入完成後，按【左鍵（選項） > 播放】，可收聽您所編輯的曲子。
- 您還可以根據需要進入「播放速度」選項，選擇樂曲播放的速度，以及進入「選取樂器」選項，選擇以何種樂器播放您所編輯的曲子。
- 編輯完成後，按【左鍵（選項） > 儲存】，輸入檔名，按【左鍵（選項） > 完成】即可。
- 編輯器其他選項：進入【多媒體 > 鈴聲編輯】，使用上下方向鍵選擇檔案，按左鍵（選項），還可以執行如右表所示的選項。

## 遊戲

本手機內建多款遊戲，您可進入【娛樂和遊戲 > 爪哇或遊戲】來享受這些迷人又好玩的遊戲。

### 爪哇設定

進入【娛樂和遊戲 > 爪哇設定】可以進行如下表所示的設定。

選項	說明
爪哇音效	按左右方向鍵選擇關閉音效或調整音效的聲音大小
爪哇震動	按左右方向鍵開啟或關閉震動功能
可用資料空間	查看手機內建記憶體剩餘容量
執行記憶體大小	查看已使用多少記憶體

### 遊戲設定

進入【娛樂和遊戲 > 遊戲設定】可以進行如下表所示的設定。

選項	說明
背景音效	按左右方向鍵開啟或關閉背景音效
音效	按左右方向鍵選擇關閉音效或調整音效的聲音大小
遊戲震動	按左右方向鍵開啟或關閉震動功能

選項	說明
遊戲音量	按左右方向鍵設定遊戲音量

## 安裝 Java 應用程式

安裝 Java 應用程式有以下二種方式：

1. **從記憶卡安裝**：將 \*.jar 檔案放在記憶卡的 Java 目錄下，將記憶卡插入手機中，手機開機後，即可從【檔案管理 > 記憶卡】選單中選取想要安裝 Java 應用程式來進行安裝。
2. **從檔案管理選單安裝**：將 \*.jar 檔案放在【檔案管理】選單中任一個資料夾，即可從【檔案管理】選單中選取欲安裝的 Java 應用程式來進行安裝。

## 網路

本手機內建支援 WAP 1.2.1 與 WAP 2.0 瀏覽器，可以瀏覽大多數以 WML 語言撰寫的 WAP 網頁，除了支援 WAP 之外也支援 GPRS Multi-slot Class 12。

無線應用協定 (WAP) 讓您可以利用手機上網，就像在一般電腦上瀏覽網頁一樣。

注意：網路服務是由系統服務商所提供，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。

## WAP 設定

在開始使用 WAP 前，您需要申請 WAP 服務並在手機上輸入正確的設定。您的設定可能已經在 SIM 卡上，或系統供服務商會藉由簡訊發送給您。

若您要自行手動設定，請與您的系統服務商聯繫索取設定所需的詳細資料。

1. 進入【網路服務 > WAP > 設定 > 網路設置檔】，會顯示系統服務商列表。
2. 按上下方向鍵選擇 SIM 卡所屬的系統服務商，按確認鍵即可啟動 WAP 功能。

3. 若是您所使用的系統供應商沒有出現在設定檔的列表中，可以自己編輯設定檔。
4. 進入【網路服務 > WAP > 設定 > 網路設置檔】，任意選擇一個設定檔，按【左鍵（選項）> 編輯設置檔】。
5. 請從系統服務商獲取要在這些欄位中輸入的資訊。欄位說明如下表所示：

選項	說明
更改設定檔名	輸入系統服務商的名稱
首頁	輸入要在打開 Web 瀏覽器時使用的主頁 URL 或 Web 地址
網路帳號	選擇使用「GSM 數據傳輸」或「GPRS」作為網路帳號
連線型態	選擇連線的型態為「持續連結」或「HTTP」。若要變更 IP Address，請進入本選項
使用者名稱	編輯使用者名稱
密碼	編輯使用者密碼

6. 設定 WAP 選項：進入【網路服務 > WAP > 設定 > 瀏覽選項】，可以設定連結網頁的「等待時間」，以及開啟或關閉「顯示圖片」功能。
7. 其他 WAP 設定：在【網路服務 > WAP > 設定】中還有其他 WAP 設定。請參考下頁表格的說明。

選項	說明
服務訊息設定	開啟或關閉接收服務訊息功能
清除快取	清除快取
清除個人資料	清除個人資料
信任憑證	瀏覽信任憑證內容

## 網頁瀏覽操作

設定完成後，進入【網路服務 > WAP > 首頁】打開瀏覽器，就會自動連線至前述設定檔中所設定的首頁。

在瀏覽網頁時，按左鍵（選項）還可操作其他功能如下（以下選項僅供參考，使用不同系統服務業者，會有不同的選項）：

- 前往
- 首頁：回到首頁
- 重新整理
- 書籤：將當前位址增加到書籤中
- 網頁歷史記錄
- 請輸入網址
- 設定成首頁
- 儲存圖片
- 服務收件箱

- 設定
- 結束：停止連線，退出瀏覽器

## 服務收件箱

在【網路服務 > WAP】的「服務收件箱」提供瀏覽與閱讀 WAP 訊息的功能。本手機可以接收系統服務商傳送過來的服務訊息，此服務訊息為通知事項，例如：社會新聞、頭條新聞等，訊息中可能包含文字訊息或 WAP 服務的位址。

## 藍牙

本手機內建 Bluetooth (藍牙) 無線技術，可以無線的方式連接其他藍牙裝置，例如：藍牙耳機、有藍牙功能的 PDA 等，您可以同時連結多個裝置，並可以互相傳輸檔案、照片、音樂等資料。

注意：要將手機與其他藍牙裝置連線時，二個物體間的距離不要超過十公尺，且中間沒有其他物體時的連線效果最好。

## 啟動藍牙

1. 進入【連結 > 藍牙 > 啟動藍牙】。
2. 選擇「開」然後按左鍵（確定）來啟動本手機的藍牙功能。

## 新增裝置至手機

1. 先確認本手機的藍牙功能已經啟動。
2. 藍牙耳機或其他裝置電源需先開啟。
3. 進入【連結 > 藍牙 > 搜尋支持裝置】，本手機就會開始搜尋藍牙耳機。

進入【連結 > 藍牙 > 我的裝置 > 左鍵（選項） > 搜尋新裝置】，本手機就會開始搜尋其他的藍牙裝置。

說明：

1. 藍牙耳機的密碼一般為「1234」或「0000」，正確的密碼請參考藍牙耳機使用手冊的說明。
2. 若是與其他裝置配對，在本手機輸入您自訂的密碼，例如：1111，接著在另一裝置輸入這個 1111 的密碼，同時按下確定鍵（連結或配對）即可進行配對。
4. 成功搜尋到藍牙耳機或裝置後，按下左鍵（是），輸入配對密碼後按左鍵（確定）即可成功配對，與藍牙耳機或裝置建立連線狀態。
5. 連線過的裝置會自動加入「我的裝置」，日後需要使用時，將藍牙裝置開啟後連線就可使用，不需重新進行配對動作。
6. 在步驟 5 中，若要重新連線的裝置支援檔案傳輸服務功能，按【左鍵（選項） > 連結 > 檔案傳輸服務】，選擇之後按左鍵（連線）即可使用檔案傳輸服務。
7. 其他藍牙設定：進入【連結 > 藍牙 > 設定】還可設定如右表所示的功能。

選項	說明
本機可被搜尋	當您要與其他藍牙裝置連線，並欲被其他藍牙裝置搜尋，必須先開啟本功能
本機裝置名稱	變更本機的名稱，當其他藍牙裝置搜尋到本機時，會出現該名稱
認證需求	當本功能設定為「開」時，其他藍牙裝置搜尋到本機時，需經本手機認證才能與本手機連線
設定聲音路徑	您可設定將聲音設定「留在手機」或是「轉到免持裝置」上
檔案傳輸設定	<ul style="list-style-type: none"><li>· 分享目錄：可指定分享本手機的某個資料夾</li><li>· 目錄權限：可指定分享的目錄，使用者能使用的權限，包括有：可自由存取、只允許讀取</li></ul>

## 使用藍牙免持裝置

1. 當有來電時，按下藍牙耳機上的接聽鍵，即可透過藍牙耳機接聽電話，若通話中要切換回手機的聽筒接聽電話，按左鍵選擇「切換藍牙語音輸出」。再按一次接聽鍵即可掛斷電話。
2. 若要解除藍牙耳機連線，可進入【連結 > 藍牙 > 連線中裝置】，按下左鍵（斷線），若不再繼續使用手機的藍牙功能，中斷連線後返回上一層可選擇關閉藍牙。

## 傳輸檔案

您可以使用本手機內建的藍牙功能來與其他藍牙裝置互相傳送電話簿的連絡人、照片、影片、MP3、行事曆等資料。

下列以傳送「名片（電話簿連絡人）」與「照片」為例說明。

注意：傳送檔案之前，請先確認已經與另一藍牙裝置配對成功（請參考「新增裝置至手機」一節的說明。

## 傳送與接收名片（電話簿連絡人）

1. **傳送名片**：進入電話簿，選擇欲傳送的連絡人，按【左鍵（選項）> 傳送 > 傳送名片 > 透過藍牙】，再按左鍵（確定）。
2. 選擇欲傳送的藍牙裝置，按左鍵（傳送），等對方確定接收資料即可完成名片的傳送。
3. **接收名片**：當其他藍牙裝置傳送名片至本手機，並選擇接收資料後，選擇將資料儲存至「SIM卡」或「手機」，按二次左鍵（儲存）即可。

## 傳送與接收照片

1. **傳送照片**：進入【多媒體 > 我的相簿】，選擇一張欲傳送的相片，按【左鍵（選項） > 傳送 > 至藍牙】。
2. 選擇欲傳送的藍牙裝置，按左鍵（傳送），等對方確定接收資料即可完成照片的傳送。
3. **接收照片**：當其他藍牙裝置傳送照片至本手機時，在詢問「是否透過藍牙接收資料」畫面中選擇「是」，即可接收照片。

### 說明：

1. 傳送檔案之前，請先確認已經與另一藍牙裝置配對成功。
2. 所有透過藍牙功能傳送過來的資料，包括：名片、照片、影片、MP3、行事曆等，都會儲存一份備份資料在【檔案管理 > 手機 > Received】資料夾中。
3. 在「檔案管理」中的所有檔案都可以透過藍牙功能傳送。

## 遠程控制


透過本手機的藍牙功能，您可以使用本手機來遙控支援藍牙功能電腦的桌面、媒體播放器、幻燈片等功能。

1. 進入【連結 > 藍牙 > 啟動藍牙】。選擇「開」然後按左鍵（確定）來啟動本手機的藍牙功能。
2. 與支援藍牙功能的電腦進行配對，若您的電腦沒有內建藍牙功能，可以選購 USB 藍牙接收器來搭配使用。配對方法請參考「新增裝置至手機」一節的說明。
3. 若已經配對過，則可在「我的裝置」中找到電腦名稱。
4. 配對成功後，您可以透過藍牙功能將檔案從手機傳送至電腦，也可從電腦傳送至手機。
5. 除了檔案傳遞之外，您還可以進入【連結 > 藍牙 > 遠程控制】，執行其他功能包括有：桌面、媒體播放器、幻燈片等。


注意：本手機只有在與電腦成功配對連線後才能使用遠端控制功能。您必須先由電腦端與本手機連線成功後，再將本手機與電腦連線。

注意：


1. 若您是 IVT 的使用者，請打開程式集中的 BlueSoleil，尋找本手機的藍牙人機輸入裝置服務。
  2. 若您是 Windcomm 的使用者，在 Windcomm 5.0 上找到 Mouse & Keyboard 功能後，按右鍵選擇「連線裝置」即可順利完成連接。
6. 選擇「桌面」，您可以將手機當作滑鼠來控制電腦桌面，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示。

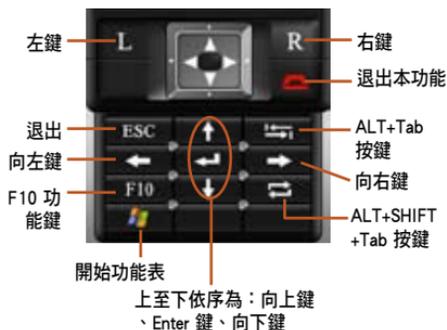

7. 選擇「媒體播放器」，您可以將手機當作遙控器來操作電腦上的 Media Player 軟體，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示：

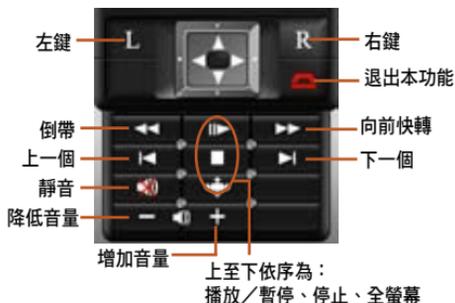

8. 選擇「幻燈片」，您可以將手機當作遙控器來操作電腦上的 PowerPoint 軟體，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示：

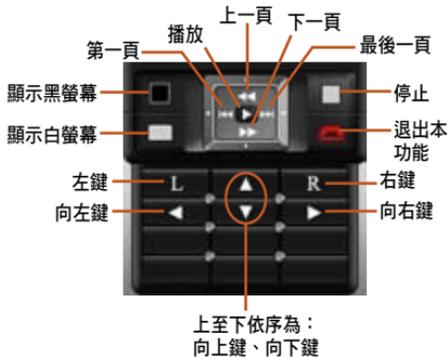

## 視訊輸出

本功能讓您可以透過傳輸線連接至電視 AV 端子 (TV-out)，將手機螢幕上的畫面透過電視螢幕播出。

1. 將傳輸線的一端連接至本手機的傳輸線連接埠，另一端連接至電視的 AV 端子 (TV-out)。
2. 在手機端進入【連結 > 視訊輸出 > 開關 > 開】，按左鍵 (確定) 即可將手機螢幕上的操作畫面輸出至電視。
3. 其他設定：進入【連結 > 視訊輸出】還可設定以下選項。

選項	說明
輸出設定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸出格式：若您所連接的電視規格有所不同，使用左右方向鍵可選擇使用 NTSC 或 PAL 格式。</li> <li>2. 聲音輸出：使用左右方向鍵可選擇聲音輸出的方式，選項有：電視、電視及手機。</li> </ol>
輸出影像調整	使用左右方向鍵可以調整 Gamma Y、U、V 的設定

### 鬧鈴

本手機提供五組鬧鈴，讓您可以設定早上的起床時間，或提醒您處理重要事項的時間。

1. 進入【行動秘書 > 鬧鈴】，按左鍵（編輯）。使用上下方向鍵在欄位間切換。
2. 使用左右方向鍵啟動或關閉鬧鈴功能。
3. 直接按數字鍵輸入「鬧鈴時間」。
4. 選擇「響鈴方式」，按左右方向鍵選擇「一次」、「每天」、「日」。  
選擇「日」的話，按一下向下方向鍵可以接著選擇設定在星期幾，並且可以設定不只一天。
5. 選擇「貪睡時間」，使用左右方向鍵選擇多少時間後鬧鐘自動再度響起。
6. 選擇「提示音類型」，使用左右方向鍵選擇使用的鬧鐘提示音類型。設定完成後按左鍵（儲存），再按左鍵（是）即可。
7. 鬧鈴響的時候，按左鍵（停止）關閉鬧鈴功能，按右鍵（貪睡）啟動懶人鬧鐘，在您貪睡時間設定的時間到達後，鬧鈴會再度響起。

### 日曆

本手機具有可記錄個人約會、重要會議、親友生日的日曆功能。

瀏覽日曆的方法如下：

- 進入【行動秘書 > 日曆】。使用方向鍵可在月曆上的「天」中移動。移動至想要的日期，按一下確定鍵可以查看該日記錄事項。
- 手機日期當天會以綠色方框顯示，有記錄事項的日期會以紅色方框顯示。
- 若是按【左鍵（選項） > 農曆】開啟農曆功能，會顯示該天的農曆事項。
- 若要快速檢視其他日期，按【左鍵（選項） > 跳至指定日期】，按數字鍵輸入欲檢視的年/月/日後，按左鍵（確定）即可。

### 新增待辦事項

1. 在月曆中移動到要設定的那一天。
2. 按【左鍵（選項） > 行程表 > 左鍵（加入）】。
3. 按數字鍵輸入「日期」、「起始與結束時間」，並自行輸入「註記」、啟動或關閉「鬧鈴」，以及設定「鬧鈴格式」。

- 編輯完成後，按左鍵（儲存），再按左鍵（是）即可。

只要在日曆中設定了待辦事項，手機就會在時間到時會跳出提醒畫面或發出聲響與震動提醒。

## 檢視和編輯待辦事項

- 進入【行動秘書 > 待辦事項】可以查看所有的待辦事項。選擇想要檢視的事項，按【左鍵（選項）> 瀏覽】即可。  
或是進入【行動秘書 > 日曆】。從月曆中選擇有紅色方框的日期，按【左鍵（選項）> 行程表】來查看當天的記錄。
- 按左鍵（選項）可以瀏覽、加入、編輯、刪除記錄、全部刪除，或將事項以簡訊、MMS、檔案、藍芽的方式傳送給其他人（傳送方式請參考「訊息」、「藍芽」章節中的說明）。

## 世界時鐘

- 進入【行動秘書 > 世界時鐘】，按左右方向鍵可以查看世界各地的時間，日期與時間會顯示在螢幕的下方。
- 若想要將查看的地方時間設為本手機待機模式所顯示的時間，按【左鍵（選項）> 設置所在城市】即可。

- 若要設定第二個城市的時間，使用方向鍵移動至該城市，按【左鍵（選項）> 設置第二城市 > 左鍵（選擇）】即可。

若您在【設定 > 個性化顯示設定 > 時鐘類型】中選擇商務時鐘，即可在待機模式上看到二地的日期時間。

## 計算機

計算機提供了加、減、乘、除等基本計算功能，進入「行動秘書／計算機」。下表為計算機的操作按鍵說明：

計算機功能	手機按鍵
輸入數字	手機鍵盤上的數字按鍵
+ - × ÷	使用上下左右方向鍵選擇 + - × ÷。當前的運算方式顯示在計算機螢幕視窗的左側
=	按 <input type="checkbox"/> 執行計算
清除/刪除	按右鍵清除前一次輸入的數字，也可用於在計算出數值後清除計算機螢幕上的數字
小數點	按 <input type="checkbox"/> 鍵輸入小數點
M+ M- MC MR	按二下上下左右方向鍵可選擇 M+ M- MC MR

### 單位換算

本功能可以換算重量、長度、容量、溫度、速度與面積，本手冊以「重量」和「長度」為例說明操作方法，其他單位換算方式皆相同，可參考使用。

#### 換算重量

1. 進入【行動秘書 > 單位換算 > 重量】。
2. 使用上下方向鍵可在欄位間切換，共有四個欄位。先在第一個和第三個欄位按左右方向鍵切換要換算的單位。
3. 在第二個欄位按數字鍵輸入數字，第四個欄位中就會出現換算出來的數值。
4. 若要換算一公斤為多少磅，在第一個欄位按左右方向鍵選擇「公斤」，在第三個欄位按左右方向鍵選擇「磅」，在第二個欄位輸入數字 1，第四個欄位就會立即換算出成果為 2.20462。
5. 按右鍵（清除）會從最右側的數字開始清除，長按右鍵可清除所有的數字。按左鍵（重設）會將所有數字消除。

#### 換算長度

1. 進入【行動秘書 > 單位換算 > 長度】。
2. 使用上下方向鍵可在欄位間切換，共有四個欄位。先在第一個和第三個欄位按左右方向鍵切換要換算的單位。
3. 在第二個欄位按數字鍵輸入數字，第四個欄位中就會出現換算出來的數值。
4. 若要換算一公里為多少英里，可以在第一個欄位按左右方向鍵選擇「公里」，在第三個欄位按左右方向鍵選擇「英里」，在第二個欄位輸入數字 1，第四個欄位就會立即換算出成果為 0.62137。
5. 按右鍵（清除）會從最右側的數字開始清除，長按右鍵可清除所有的數字。按左鍵（重設）會將所有數字消除。

## 匯率換算

1. 進入【行動秘書 > 匯率換算】。
2. 按數字鍵輸入匯率值，然後按左鍵（確定）。
3. 按左右方向鍵選擇本國與外國的匯率比。
4. 按上下方向鍵可在匯率比和本國的欄位切換。
5. 在本國欄位輸入金額數字後，按左鍵（確定），外國欄位就會出現換算所得的金額數字。

## 行動條碼

本功能是利用手機上的數位相機讀取二維條碼，解碼後可以進行上網、發送簡訊等功能。

1. 進入【行動秘書 > QR Code 行動條碼】。
2. 將手機上的相機與條碼位置調整至螢幕顯示最清楚的距離，靜止數秒至解碼成功為止。
3. 解碼成功時會發出訊號聲，並且會在螢幕上指引您可以進行的進一步動作，例如：上網、發送簡訊或電子郵件、加入電話簿或進行撥號等功能。
4. 目前支援的條碼種類包括有：QR Code、Magiccode。

## 碼錶

### 一般碼錶

在一般碼錶中，分為「分別計時」與「以圈計時」。在「以圈計時」中，下一段的計時是延續上一段計時的時間，繼續往下加總下去；「分別計時」則是每段都是從零開始計算。

1. 進入【行動秘書 > 碼錶 > 一般碼錶 > 以圈計時（或分別計時）】。
2. 按左鍵或確認鍵  即可開始計時，按右鍵（圈記）即可記錄分段時間。
3. 在計時當中按左鍵或確認鍵  可以暫時停止計時。
4. 計時完成按右鍵（返回），螢幕會出現是否儲存，選擇「是」，輸入檔名後會儲存在【行動秘書 > 碼錶 > 一般碼錶 > 查看紀錄】中。
5. 當暫停計時的時候，長按左鍵可以將計時歸零，若沒將計時歸零，下次再進入一般碼錶功能時，時間會自動歸零。
6. 進入【行動秘書 > 碼錶 > 一般碼錶 > 查看紀錄】，按上下方向鍵選擇欲查看的記錄。
7. 按功能左鍵（選項）可以執行瀏覽、刪除或全部刪除該紀錄。

### 多面向碼錶

1. 進入【行動秘書 > 碼錶 > 多面向碼錶】。
2. 使用上下左右方向鍵來分四段計時，在計時當中按左鍵或確認鍵  可以暫時停止計時。
3. 計時完成按功能右鍵（返回），即可退出計時畫面。
4. 當暫停計時的時候，按住左鍵或確認鍵  可以將計時歸零，若沒將計時歸零，下次再進入多面向碼錶功能時，時間會停留在上一次計時的畫面。

### 倒數計時

1. 進入【行動秘書 > 倒數計時】，按左鍵（設置）。使用上下方向鍵在欄位間移動。
2. 在【輸入時間】輸入想要倒數的時間。
3. 在【發出警示音】項目若選擇開啟，則會在倒數最後 5 秒發出警告聲。反之則會關閉警告聲。
4. 在【改變顏色】項目若選擇開啟，則會在倒數最後 5 秒改變文字的顏色。
5. 設定完成後，按左鍵（確定）。
6. 按確認鍵  即可開始倒數。

### 電子字典

1. 進入【行動秘書 > 電子字典】。
2. 輸入您想要查詢的英文單字，輸入錯誤時，按右鍵（清除）可刪除輸入錯誤的字母，單字輸入完成後，按確認鍵  即可獲得查詢結果。
3. 若按【左鍵（選項） > 最近查詢】可以瀏覽查詢過的單字，再按左鍵（選擇）即可再次查看該單字的說明。

## 電子書

- 將電子書檔案儲存至本手機或記憶卡的「Ebook」資料夾。
- 進入【行動秘書 > 電子書】，按【左鍵（選項） > 更新】，重新整理書櫃後，即可使用上下方向鍵選擇想要瀏覽的電子書來閱讀。
- 按【左鍵（選項） > 系統預設】，還可以進行如下表所示的設定。

選項	說明
字型	設定瀏覽時的文字字型，選項有：一般大小、斜體、粗體
英文字體大小	選項有：中、大、小
文字顏色	選項有：黑色、紅色、藍色、綠色、粉紅色、深藍色、橙色、灰色、紫色、棕色
捲頁	設定按一下向下按鍵頁面捲動的距離，選項有：頁、行
自動捲頁	開啟或關閉自動捲頁功能
捲頁速度	選項有：一～五
全螢幕	開啟或關閉全螢幕閱讀功能
編碼方式	設定文字編碼方式，選項有：英文（Windows）、UCS2、UTF8、BIG5（繁體中文）、GB2312（簡體中文）

選項	說明
選擇存放位置	設定電子書預設儲存的位置，選項有：手機、記憶卡

- 設定完成後，按右鍵（完成），再按左鍵（是）即可。

## 安裝 Skype

在透過本手機使用 Skype 之前，必須先在電腦上安裝 Skype 軟體，您可以至 Skype 的網站下載最新的版本，安裝完成之後，請依照線上的指示來建立新帳號。

說明：請使用 3.0 版本或 3.0 以上的 Skype 軟體。

## 安裝 Skyddle

若要設定您的手機來使用電腦上的 Skype，您必須先安裝 Skyddle 軟體。

1. 將手機良伴光碟片插入光碟機。
2. 光碟片中包含有手機良伴與 Skyddle 軟體，點選 Skyddle 圖示。
2. 接著會出現軟體安裝精靈，請依照螢幕畫面的指示來進行軟體的安裝。

## 硬體需求

1. J502 手機。
2. 支援一組可用的 USB 連接埠的桌上型或筆記型電腦。
3. 華碩專用 USB 藍牙接收器。

## 軟體需求（Skype 需求）

1. Windows 2000/XP
2. 128MB 或更高的記憶體
3. 至少 15MB 的硬碟空間
4. 網路連線

## 如何使用 USB 藍牙接收器

安裝完前述的軟體之後，接下來請將藍牙接收器插入電腦。

1. 找到電腦上閒置的 USB 連接埠。
2. 將 USB 藍牙接收器插入 USB 連接埠。
3. 電腦會自動偵測到新的硬體，並跳出視窗畫面。
4. 請參考藍牙接收器的使用手冊來安裝驅動程式。

注意：當您將 USB 藍牙接收器插入電腦時，請先確認「Bluetooth Port Service」功能已啟動，否則本手機無法作為 Skype 話機使用。

## 建立藍牙連線

請依照以下步驟建立電腦與本手機的連線。

1. 進入【連結 > 藍牙】。
2. 確認「啟動藍牙」的狀態為「開」，若為「關」請按下左鍵（開）來啟動本手機的藍牙功能。
3. 從選單中選擇「我的裝置」。
4. 按下左鍵（選項）。
5. 選擇「搜尋新裝置」。
6. 從選單上選擇您的電腦。
7. 按下左鍵（聯結）。
8. 輸入密碼與手機進行配對，配對完成後即可與手機連線。
9. 電腦螢幕上會彈出一個視窗訊息，使用滑鼠點一下這個訊息。
10. 在手機端輸入相同的密碼，如此一來，藍牙的連線即可完成建立。

## 使用 Skyddle 來設定手機

Skyddle 軟體可用來設定本手機，如此一來，您可以輕鬆的使用本手機來作為 Skype 手機。

1. 點選桌面上的 Skyddle 圖示。
2. 當程式開始執行時，會跳出一個視窗訊息，這個訊息會提示您有其他的程式也要使用 Skype，點選「永久開放此程式使用 Skype」，然後點選「確定」，接著會出現搜尋手機精靈。
3. 確認本手機的藍牙功能已經開啟，以及藍牙接收器已經正確的安裝在電腦上，點選「我已確認上列事項」，然後點選「下一步」。
4. 選擇 USB 藍牙接收器的型式，然後點選「下一步」。
5. 安裝精靈會開始搜尋可使用的藍牙手機裝置，從選單中選擇欲使用的裝置，然後點選「下一步」。
6. 此時 Skyddle 會顯示搜尋您要連線的手機，若尚未將藍牙接收器打開，現在可以為手機和軟體進行配對，在電腦視窗畫面中輸入密碼後點選「下一步」。

7. 接著手機也會跳出一個視窗畫面，在手機輸入相同的密碼即可完成配對，配對完成即可進行連線。
8. 當手機與電腦連結後，請在裝置名稱下尋找「ASUS-J502」，點選本項目後按「下一步」，系統將會自動幫您設定藍牙接收的所有步驟。
9. 接下來您就可以進行藍牙音效裝置、PC 音效卡輸出與輸入的設定。從下拉式選單中選擇選項，您必須點選適當的藍牙音效裝置，設定成功後點選「下一步」。
10. 現在連線建立已經完成，點選「完成」來關閉安裝精靈。
11. 電腦會傳送一個訊息到手機，在手機彈出的視窗訊息中可以選擇是否啟動 Skype，按下左鍵來啟動本功能。

現在您就可以透過 Skype 在電腦上撥打電話，Skyddle 選單會出現在電腦桌面上，在選單上可以查看連線資訊，並可進行必要的調整。

## Skyddle 選單功能介紹



-  Skype 連線狀態
-  手機連線狀態
-  點選本項目進入安裝精靈
-  點選本項目將視窗最小化
-  點選本項目變更顯示語言
-  點選本項目進入輔助選單
-  點選本項目離開程式

## 使用 Skype 撥打電話

建議：請使用 ASUS 藍牙配件包，以確保 Skype 通話品質有 100% 相容性。

說明：第一次使用 Skype 撥打電話時，電腦右下方工作列上會跳出一個訊息，提示您有藍牙裝置要使用 Bluetooth Audio Gateway service，點選訊息後會跳出一個對話框，請點選「永遠允許本裝置存取該項服務」，然後點選「確定」，如果未完成此動作，撥打 Skype 電話時，從本手機將聽不到任何聲音。

1. 在待機模式按【左鍵（主選單） > Skype > 啟動 Skype】進入 skype 選單。
2. 進入選單後選取連絡人選項，接著會出現連絡人選單，使用方向鍵來搜尋連絡人，然後按下  撥打電話。
3. 按下  即可結束通話。

## Skype 選單

您可以透過本手機的 Skype 選單來編輯 Skype 帳號資訊。

1. 選擇連絡人後按下左鍵（選項）來進入選單。  
使用方向鍵來選擇選項，使用確定鍵來進入選項。
  - 撥給對方：選擇本項目可以撥打電話給所選擇的連絡人。
  - 聯絡人資料：本項目可以查看所選擇的連絡人的資料。
  - 刪除用戶：本項目可以從連絡人名單上刪除所選擇的連絡人。
  - 封鎖用戶：本項目可以封鎖選擇的連絡人。
  - 傳送即時訊息：本項目可以傳送即時訊息給選擇的連絡人。
2. 通話記錄：進入本選項可瀏覽 Skype 通話記錄。
3. SkypeOut：選擇本項目可以透過 SkypeOut 撥打電話給一般市話或手機電話號碼。若要使用本功能，必須先付費購買 SkypeOut calling credit。

注意：透過 SkypeOut 撥打電話需要加上國碼，  
例如：

0933-000000 → +886933000000

或是

(02)2894-3447 → +886228943447

4. 多方通話：進入本選項可編輯多方通話成員，並使用多方通話。
5. 即時訊息：選擇本項目可以發送即時訊息給所選擇的連絡人，您也可以讀取透過 Skype 帳號送達的即時訊息。
6. 個人資料：選擇本項目可以查看或編輯您的個人資料。
7. 停用 Skype：選擇本項目來關閉 Skype 功能。
8. 關於：選擇本項目來查看版本資訊。

## 安裝「手機良伴」軟體

1. 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行，並出現如下圖的安裝畫面。



2. 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連接線，點選【確定】以繼續下一步的選項。

3. 步驟三：當點選【確定】之後，若電腦未安裝過驅動程式，請先點選「安裝 Mobile Action 驅動程式」，之後再點選【安裝手機良伴應用程式】安裝本軟體。



4. 步驟四：接著出現【歡迎使用 ASUS J502 USB 手機良伴安裝程式】的安裝畫面，點選【下一步】。
5. 步驟五：您可選擇【標準】或【自訂安裝】，若選擇自訂安裝，可選擇安裝項目或改變安裝的位置，請點選【瀏覽(R)】，再選擇欲安裝的目錄，選擇確定之後，點選【安裝(I)】繼續安裝。

接著您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。

- 步驟六：安裝完畢之後，請點選【完成】結束安裝程式。

說明：本光碟除了「手機良伴」軟體之外，還有「安裝多媒體範例檔案」、「安裝其他軟體」二個選項在手機良伴安裝完成後，會自動安裝上述二個項目。

## 移除「手機良伴」軟體

- 步驟一：請點選【開始／程式集／ASUS J502 USB-手機良伴】中的【移除手機良伴】。或點選【開始／設定／控制台／新增/移除程式】中的【ASUS J502 USB-手機良伴】後，點選【移除】。
- 步驟二：所有手機良伴軟體的組件移除完畢後，請選按【確定】退出。

## 「手機良伴」功能介紹

### 使用環境說明

- 作業系統：Windows 2000、XP
- 支援語系：繁體中文、簡體中文或英文等九國語言
- Microsoft Outlook 2000/XP/2003

## 主畫面說明

手機良伴控制面板讓您能夠對於所支援的所有功能和手機的連線狀態都一目了然。您可以點選不同的圖示開啟手機良伴功能。請注意：您必須先結束一個功能才能開啟另一個功能。



## 啟動軟體

請點選【開始 > 程式集 > ASUS J502 USB-手機良伴】中的【ASUS J502 USB-手機良伴】，或以滑鼠連按兩下桌面上的「ASUS J502 USB-手機良伴」軟體捷徑，以進入軟體主畫面。

以 USB 傳輸線連接手機與電腦，當手機出現「USB 設定」時，選擇「序列埠」以進行連線。

注意：當手機與手機良伴連線傳輸時，請勿移除傳輸線。

## 「手機良伴」狀態

「手機良伴」縮小到工具列時，請在手機良伴的圖示上按右鍵並選擇手機良伴、SyncManager、SyncManager 設定和結束。



手機良伴與手機已成功連線



SyncManager 已啟動自動同步功能



手機與手機良伴未連線



### 【通訊錄】

可以將連絡人資料備份永無後顧之憂，不用擔心遺失、毀損、更換手機或是電信業者。



### 【簡訊】

可以透過手機良伴傳送簡訊，不必痛苦地在手機上輸入簡訊。也可以將簡訊分門別類，易於管理。



### 【相簿】

可以在電腦上創作自己的圖片和編輯動畫，然後上傳到手機上，讓您的手機更具有自己的風格。



### 【MMS】

只需要在影像檔或是音樂檔案上點滑鼠二下或是直接拖曳到投影片上，就可以創作屬於自己的 MMS 訊息。



### 【檔案管理員】

可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要訊息備份在電腦上，運用本功能可以隨意的手機和電腦之間拖曳檔案。



### 【影片】

運用手機良伴可以將影片加入轉場特效、片頭、影像邊框、片尾和錄音，讓您的影片更加豐富。



### 【音律】

您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果，創作屬於自己的音樂與手機鈴聲。



### 【Music Manager】

您可以從資料庫挑選喜愛的影音檔案，依您的喜好整理。您也可以指定條件來建立智慧型清單，輕鬆地將建好的播放清單或選擇的檔案上傳至手機



### 【Sync Manager】

運用 Sync Manager 您可以將 Outlook/Outlook Express 和手機中的通訊錄與行事曆項目進行同步。

當您使用「手機良伴」軟體時，若有使用上的問題時，請點選手機良伴軟體使用介面中，右上角的  圖示（說明與設定），再點選「說明索引」即可查詢線上使用說明。

## 其他注意事項

除了使用說明之外，以下並列出本軟體使用時的其他注意事項。

1. 檔案在電腦與手機之間傳輸時，請勿將傳輸線移除。
2. 「通訊錄」中的 CSV 檔案僅作為資料匯出、匯入用途，不能直接以 Excel 進行編輯，否則資料可能被 Excel 破壞。
3. 「編輯簡訊」：可使用上傳  與下載  功能做 SMS 簡訊的同步。
  - 3.1 將 SMS 簡訊儲存於「本機資料夾」中的任意的資料夾，若移動至手機，請放在「未送出」的資料夾。
  - 3.2 可使用插入物件功能將 MIDI 鈴聲、動畫等物件加入簡訊。
  - 3.3 如果做過通訊錄下載的動作，可以直接在編輯簡訊時，按「收件者」可以直接點選人名傳送。
4. 「相簿管理」：上傳的圖片在手機的「Images」資料夾中。
  - 4.1 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。
  - 4.2 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
  - 4.3 儲存到手機內螢幕桌布的圖片會自動轉成 240x320 的大小。
5. 「編輯 MMS 訊息」：在下載 MMS 訊息時，可將收件箱、寄件箱、範本中已存的 MMS 訊息任意下載，但在上傳 MMS 時只可將 MMS 訊息儲存在「草稿」的資料夾中。
  - 5.1 MMS 訊息不可使用本軟體的「檔案管理員」功能做上傳與下載。  
可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
  - 5.2 當手機正在使用 MMS 功能或在 MMS 的目錄中時，請勿同時操作手機良伴的 MMS 功能。
6. 「檔案管理員」：在做大檔案傳輸時（MB 以上），需要數分鐘以上，請耐心等待，或將手機當成大量儲存裝置，可減少手機傳輸時間。

7. Java 遊戲安裝說明：上方視窗移至 Java Installation。然後點選 PC 上的一個 .jar 檔。按  圖示。如果安裝成功，會顯示上傳至手機成功訊息。當手機執行 Java 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 Java 遊戲。
8. 「影片管理」：上傳的影片在手機的「Video」資料夾。
9. 「Audio」：上傳的音樂在手機的「Audio」資料夾。
  - 9.1 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，將音樂檔儲存在欲儲存的資料夾中。
  - 9.2 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
10. 「SyncManager」：開始使用 SyncManager 之前，您必須先在電腦安裝 Microsoft Outlook/Outlook Express。
  - 10.1 通訊錄同步將會變更 Outlook/Outlook Express 和手機通訊錄的內容。手機連絡人資料的任何變更也會影響在 Outlook/Outlook Express 已經完成同步的連絡人資料。
  - 10.2 如果您只想要將 Outlook/Outlook Express 的連絡人寫入手機，而不想變更或刪除 Outlook/Outlook Express 的連絡人，請將所有 Outlook/Outlook Express 連絡人的打勾去掉，再次進行同步。
  - 10.3 由於手機與 Outlook/Outlook Express 的連絡人欄位有相當大的差異，SyncManager 已經盡量對應相近的欄位，但是某些欄位，例如在地址或姓名欄位進行同步轉換可能無法符合您的期望。如果這些對應的欄位還是不符合您的期望，請以手動的方式對應欄位。
  - 10.4 手機的連絡人欄位有字數限制，SyncManager 會自動將 Outlook/Outlook Express 連絡人多餘的字數截斷。