


**DEFIANT®**

Item #1000-013-488

**USE AND CARE GUIDE**

**INDOOR DIGITAL TIMER**

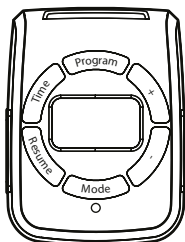

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday 1-866-308-3976 HOMEDEPOT.COM

**THANK YOU**

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this indoor digital timer. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

**Safety Information**


**WARNING:** For indoor use only.

**RATINGS**

- 125 VAC, 60 Hz
- 15 A, 1875W General Use/Resistive
- 8 A, 1000 W Tungsten
- 500 VA Electronic Ballast
- 120 VAC, 60Hz, 8.3 A Standard Ballast
- 1/2 HP Motor Load

**Product Description**

- Mode:** Press to select the desired working mode.
- +/-:** Press to scroll down or reduce the time displayed.
- +\*/-:** Press to scroll up or increase the time displayed.
- Program:** Press to enter programming mode, or to review programs that have been input.
- Time:** Press to set the clock.
- Resume:** Press to erase the current program.
- Reset:** Press to reset all functions.
- Outlets:** Plug the lights or devices to be controlled by the timer into one of the outlets.

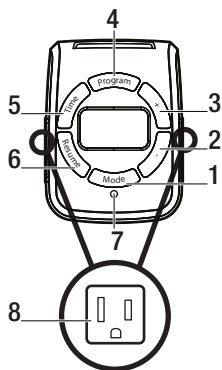

**Operating Instructions**

**1 Setting the clock**

**NOTE:** Before initial use, plug the timer in for at least 1 hour to charge the internal battery. After the screen displays, the unit is ready for programming.

- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the current year.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the current month.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the current date.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the daylight savings time (DST) function to AUTO mode or OFF mode.



**NOTE:** When DST is set to AUTO, the programmed time will increase 1 hour on the second Sunday in March, at 02:00 AM every year. The programmed time will be reduced by 1 hour on the first Sunday in November, at 02:00 AM every year.

- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the current hour.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the current minute.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to adjust the Astronomic function: North, Central, or South.




- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to adjust the sunrise time; the setting range is ± 2 hrs. Press the Resume button (6) if you want to keep the original sunrise setting.



- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to adjust the sunset time; the setting range is ± 2 hrs. Press the Resume button (6) if you want to keep the original sunset setting.




- Press the Time button (5) once more to finish. The timer will go back to standby mode.




**Operating Instructions (continued)**

**2 Programming the ON and OFF times**

- Press the Program button (4) to enter programming mode.
- Press the Time button (5) to begin setting the program ON time (the time that you want the timer to control the device(s) that are plugged into the unit).



- Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the days for the timer to control the device(s) plugged into the unit:
  - Every day and individual days
  - Weekdays
  - Weekends



- Press the Time button (5). Press the "+\*" or "-\*" buttons (2 & 3) to set the hours you wish the timer to control the device(s) plugged into the unit:
  - 12-Hour Clock AM/PM
  - Sunrise/Sunset




- Press the Time button (5). Press the "+\*" and "-\*" buttons (2 & 3) to set the minute you wish the timer to control the device(s) plugged into the unit.




**NOTE:** Pressing the Resume button (6) will cancel the setting.

- Press the Program button (4) to begin setting the program OFF time (the time that you want the timer to stop controlling the device(s) plugged into the unit). Follow the same procedure given for setting the program ON time.



**NOTE:** You can program seven different ON and OFF times for this timer. Once finished, press the Program button (4) to return the timer to standby mode. If no button is pushed for 30 seconds, the timer will automatically return to standby mode.


- Press the Mode button (1) to select the desired timer function:
  - ON - The timer is in continuous ON mode.




- ON AUTO - The timer will turn ON and remain ON until the next programmed OFF time.



- ON RDM - The timer will turn ON and remain ON until the next programmed RDM event. When RDM is set to ON, the timer will turn ON/OFF at the programmed times ± 30 minutes.



- OFF - The timer will turn OFF and stay OFF until another mode is selected.



- OFF AUTO - The timer will turn OFF and remain OFF until the next scheduled ON time.



- OFF RDM - The timer will turn OFF and remain OFF until the next programmed RDM event.



**NOTE:** To review the programs that have been input, press the Program button (4).

**Troubleshooting**

Problem	Solution
The devices do not turn OFF and ON at the desired time.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check to make sure the timer is programmed correctly or insert an object, such as toothpick or pencil, into the reset hole and reprogram.</li> <li>Make sure the light or device is on.</li> </ul>


**DEFIANT®**

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-866-308-3976  
HOMEDEPOT.COM

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR DIGITAL PARA USO EN INTERIORES

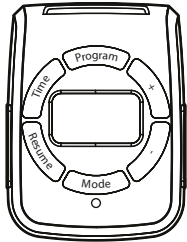

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 1-866-308-3976 HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este temporizador digital para uso en interiores. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!


Información de seguridad

**ADVERTENCIA:** Únicamente para uso en interiores.

<b>CAPACIDADES NOMINALES</b>
125 VAC, 60 Hz
Uso general/resistivo 15 A, 1875W
Tungsteno 8 A, 1000 W
Balastro electrónico de 500 VA
Balastro estándar de 120 VAC, 60Hz, 8.3 A
Carga del motor de 1/2 HP

Descripción del producto

- Mode (Modo):** Presione para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.
- "-":** Presione para desplazarse hacia abajo o reducir la hora visualizada.
- "+":** Presione para desplazarse hacia arriba o aumentar la hora visualizada.
- Program (Programar):** Presione para ingresar a modo de programación o para revisar programas que han sido ingresados.
- Time (Hora):** Presione para configurar el reloj.
- Resume (Reanudar):** Presione para eliminar el programa actual.
- Reset (Reajuste):** Presione para reajustar todas las funciones.
- Tomacorrientes:** Conecte las luces o dispositivos a ser controlados por el temporizador en uno de los tomacorrientes.

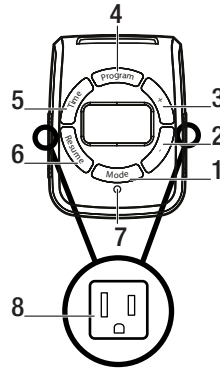

Instrucciones de operación

1 Configuración del reloj

**NOTA:** Antes del uso inicial, conecte el temporizador durante al menos 1 hora para cargar la batería interna. Después de que la pantalla se visualice, la unidad está lista para programación.

- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar el año actual.
- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar el mes actual.
- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar la fecha actual.
- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar el horario de verano (DST) en modo AUTO o modo OFF.



**NOTA:** Cuando DST está ajustado en AUTO, la hora programada aumentará 1 hora el segundo domingo de marzo a las 02:00 AM cada año. La hora programada disminuirá 1 hora el primer domingo de noviembre a las 02:00 AM cada año.

- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar la hora actual.



- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para configurar el minuto actual.



- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar la función Astronómica: Norte, Centro o Sur.



- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar la hora del amanecer; el rango de ajuste es de ± 2 hrs. Presione el botón Resume (Reanudar) (6) si quiere mantener el ajuste original del amanecer.



- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar la hora del atardecer; el rango de ajuste es de ± 2 hrs. Presione el botón Resume (Reanudar) (6) si quiere mantener el ajuste original del atardecer.







- Presione el botón Time (Hora) (5) una vez más para terminar. El temporizador regresará a modo standby (espera).



Instrucciones de operación (continuación)

2 Programación de las horas ON y OFF

- Presione el botón Program (Programar) (4) para ingresar el modo de programación.
- Presione el botón Time (Hora) (5) para comenzar a ajustar la hora ON del programa. (la hora en que usted quiere que el temporizador controle el(los) dispositivo(s) que está(n) conectado(s) en la unidad.
- Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar los días durante los cuales el temporizador controlará el(los) dispositivo(s) conectado(s) en la unidad.
  - Todos los días y días individuales
  - Días de entre semana
  - Fines de semana
- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar las horas durante las cuales usted desea que el temporizador controle el(los) dispositivo(s) conectado(s) en la unidad.
  - Reloj de 12 horas AM/PM
  - Amanecer/Atardecer




- Presione el botón Time (Hora) (5). Presione los botones "+" y "-" (2 y 3) para ajustar el minuto durante el cual usted desea que el temporizador controle el(los) dispositivo(s) conectado(s) en la unidad.




**NOTA:** Al presionar el botón Resume (Reanudar) (6) cancelará al ajuste.

- Presione el botón Program (Programar) (4) para comenzar a ajustar la hora OFF del programa. (la hora en que usted quiere que el temporizador deje de controlar el(los) dispositivo(s) que está(n) conectado(s) en la unidad). Siga el mismo procedimiento dado para ajustar la hora ON del programa.



**NOTA:** Usted puede programar siete diferentes horas ON y OFF en este temporizador. Cuando haya terminado, presione el botón Program (Programar) (4) para regresar el temporizador al modo standby (espera). Si ningún botón es presionado durante 30 segundos, el temporizador regresará al modo standby (espera).

- Presione el botón Mode (Modo) (1) para seleccionar la función deseada del temporizador.
  - ON - El temporizador está en modo ON continuo.



- ON AUTO - El temporizador se encenderá y permanecerá ENCENDIDO hasta la siguiente hora OFF programada.



- ON RDM - El temporizador se encenderá y permanecerá encendido hasta el siguiente evento RDM programado. Cuando RDM es ajustado en ON, el temporizador se ENCENDERÁ/APAGARÁ en las horas programadas ± 30 minutos.



- OFF - El temporizador se APAGARÁ y permanecerá APAGADO hasta que se seleccione otro modo.



- OFF AUTO - El temporizador se APAGARÁ y permanecerá APAGADO hasta la siguiente hora ON programada.



- OFF RDM - El temporizador se apagará y permanecerá apagado hasta el siguiente evento RDM programado.



**NOTA:** Para revisar los programas que han sido ingresados, presione el botón Program (Programar)(4).

Resolución de fallas

Problema	Solución
Los dispositivos no se APAGAN ni ENCIENDEN en la hora deseada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise para asegurarse de que el temporizador está programado correctamente o inserte un objeto, como un mondadientes o un lápiz, en el agujero de reajuste y re programe.</li> <li>Asegúrese de que la luz o el dispositivo estén encendidos.</li> </ul>