

LYNEA BASIC

LYNEA

OPHERA

NOVA

MITHO

VAS/100.30

DVC/01
DVC/01 ME

Manuale di Installazione
Installation Manual
Handbuch für den Installateur
Manuel d'Installation
Manual para el Instalador
Manual para o Instalador
BVKIT

INDICE

LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Installazione	6
Morsettiere	7
Funzione del connettori	7
Caratteristiche tecniche	7
Selezioni	8
Accessori	8
Programmazione	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Installazione	10
Morsettiere	11
Funzione del connettori	11
Selezioni	12
Caratteristiche tecniche	12
Accessori	12
Programmazione	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Installazione	14
Accessori	16
Morsettiere	17
Selezioni	17
Caratteristiche tecniche	18
Programmazione	19
NOVA	PAG. 20
Installazione	20
Morsettiere modulo video	23
Morsettiere modulo audio	23
Funzione dei connettori	23
Selezioni modulo audio	24
Selezioni modulo video	24
Caratteristiche tecniche	24
MITHO	PAG. 26
Installazione	26
Morsettiere	28
Selezioni	28
Caratteristiche tecniche	29
Messa in servizio	29
Accessori	29
VAS/100.30	PAG. 30
Installazione	30
Caratteristiche Tecniche	31
Morsettiere	31
DVC/01-DVC/01 ME	PAG. 32
Installazione da parete	32
Installazione da incasso	33
Affiancabilità a parete	34
Affiancabilità a incasso	36
Accessori	37
Funzione dei morsetti	38
Regolazioni e funzioni dei led	39
Caratteristiche Tecniche	39
Programmazione	40

CONTENTS

LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Installation	6
Terminal boards	7
Function of connector	7
Technical features	7
Selections	8
Accessories	8
Programming	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Installation	10
Terminal boards	11
Function of connectors	11
Selections	12
Technical features	12
Accessories	12
Programming	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Installation	14
Accessories	16
Terminal boards	17
Selections	17
Technical features	18
Programming	19
NOVA	PAG. 20
Installation	20
Video module terminal board	23
Audio module terminal board	23
Function of connectors	23
Audio module selections	24
Video module selections	24
Technical features	24
MITHO	PAG. 26
Installation	26
Terminal boards	28
Selections	28
Technical features	29
Commissioning	29
Accessories	29
VAS/100.30	PAG. 30
Installation	30
Technical Features	31
Terminal boards	31
Wall mounting	32
Recessed installation	33
Side-by-side wall installation	34
Side-by-side recessed installation	36
Accessories	37
Terminal function	38
Led functions and adjustments	39
Technical Features	39
Programming	40

INHALTSVERZEICHNIS

LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Installation	6
Klemmenbretter	7
Funktion der steckverbinder	7
Technische merkmale	7
Wahlen	8
Zubehör	8
Programmierung	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Installation	10
Klemmenbretter	11
Funktion der steckverbinder	11
Wahlen	12
Technische merkmale	12
Zubehör	12
Programmierung	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Installation	14
Zubehör	16
Klemmenbretter	17
Wahlen	17
Technische merkmale	18
Programmierung	19
NOVA	PAG. 20
Installation	20
Klemmleisten video-modul	23
Klemmleisten audio-modul	23
Funktion der steckverbinder	23
Wahlen Audiomodul	24
Wahlen Videomodul	24
Technische merkmale	24
MITHO	PAG. 26
Installation	26
Klemmenbretter	28
Wahlen	28
Technische merkmale	29
Inbetriebnahme	29
Zubehör	29
VAS/100.30	PAG. 30
Installation	30
Technische Merkmale	31
Klemmenbretter	31
DVC/01-DVC/01 ME	PAG. 32
Montage aufputzgehäuse	32
Unterputzmontage	33
Aneinanderreihen bei Aufputzmontage	34
Aneinanderreihen bei Unterputzmontage	36
Zubehör	37
Belegung der klemmleisten	38
Einstellungen und funktionen der leds	39
Technische Merkmale	39
Programmierung	40

SOMMAIRE






LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Installation	6
Borniers	7
Fonction de connecteur	7
Caractéristiques Techniques	7
Sélections	8
Accessoires	8
Programmation	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Installation	10
Borniers	11
Fonction des connecteurs	11
Sélections	12
Caractéristiques techniques	12
Accessoires	12
Programmation	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Installation	14
Accessoires	16
Borniers	17
Sélections	17
Caractéristiques techniques	18
Programmation	19
NOVA	PAG. 20
Installation	20
Borniers module vidéo	23
Borniers module audio	23
Fonction des connecteurs	23
Sélections module audio	24
Sélection module vidéo	24
Caractéristiques techniques	24
MITHO	PAG. 26
Installation	27
Borniers	28
Sélections	28
Caractéristiques techniques	29
Mise en service	29
Accessoires	29
VAS/100.30	PAG. 30
Installation	30
Caractéristiques Techniques	31
Borniers	31
DVC/01-DVC/01 ME	PAG. 32
Installation murale	32
Installation à encastrer	33
Juxtaposition murale	34
Juxtaposition à Encastrément	37
Accessoires	37
Fonctions des bornes	38
Réglages et fonctions des leds	39
Caractéristiques Techniques	39
Programmation	40

ÍNDICE

LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Instalación	6
Borneras	7
Función de conector	7
Características técnicas	7
Selecciones	8
Accesorios	8
Programación	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Instalación	10
Borneras	11
Función de los conectores	11
Selecciones	12
Características técnicas	12
Accesorios	12
Programación	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Instalación	15
Accesorios	16
Borneras	17
Selecciones	17
Características técnicas	18
Programación	19
NOVA	PAG. 20
Instalación	20
Borneras módulo vídeo	23
Borneras módulo audio	23
Función de los conectores	23
Selecciones módulo audio	24
Selecciones módulo vídeo	24
Características técnicas	24
MITHO	PAG. 26
Instalación	27
Borneras	28
Selecciones	28
Características técnicas	29
Puesta en servicio	29
Accesorios	29
VAS/100.30	PAG. 30
Instalación	30
Características Técnicas	31
Borneras	31
DVC/01-DVC/01 ME	PAG. 32
Instalación sobre pared	32
Instalación empotrada	33
Instalación contigua sobre pared	35
Instalación contigua Empotrad	37
Accesorios	37
Función de los bornes	38
Ajustes y funciones de los leds	39
Características Técnicas	39
Programación	40

ÍNDICE

LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)	PAG. 6
Instalação	6
Réguas de bornes	7
Função de conector	7
Características técnicas	7
Seleções	8
Acessórios	8
Programação	9
LYNEA (YV-YVC)	PAG. 10
Instalação	10
Réguas de bornes	11
Função dos conectores	11
Seleções	12
Características técnicas	12
Acessórios	12
Programação	13
OPHERA-OPHERA/B	PAG. 14
Instalação	15
Acessórios	16
Réguas de bornes	17
Seleções	17
Características técnicas	18
Programação	19
NOVA	PAG. 20
Instalação	20
Painéis de terminais módulo vídeo	23
Painéis de terminais módulo audio	23
Função dos conectores	23
Seleções módulo áudio	24
Seleções módulo vídeo	24
Características técnicas	24
MITHO	PAG. 26
Instalação	27
Réguas de bornes	28
Seleções	28
Características técnicas	29
Colocação em serviço	29
Acessórios	29
VAS/100.30	PAG. 30
Instalação	30
Características Técnicas	31
Réguas de bornes	31
DVC/01-DVC/01 ME	PAG. 32
Instalação de parede	32
Instalação de embutir	34
Montagem lado a lado de parede	35
Montagem lado a lado De embutir	37
Acessórios	37
Função dos bornes	38
Regulações e funções dos leds	39
Características Técnicas	39
Programação	40

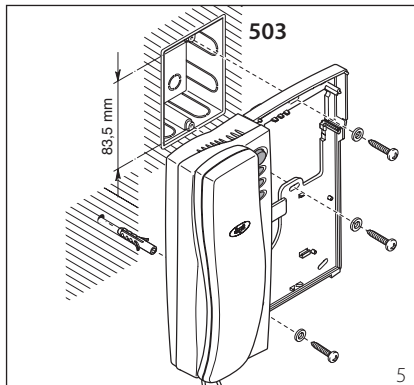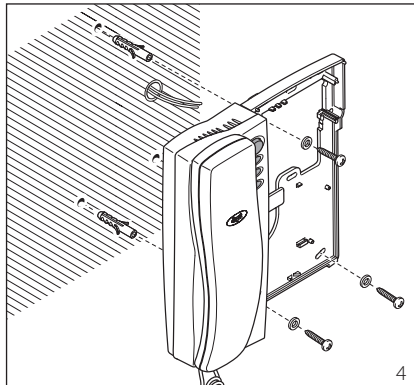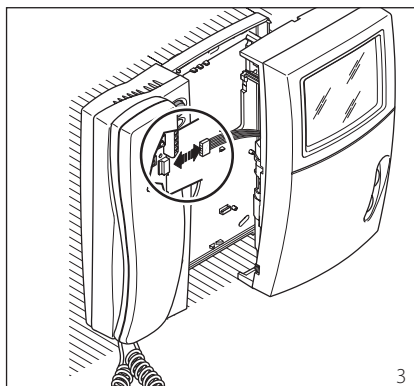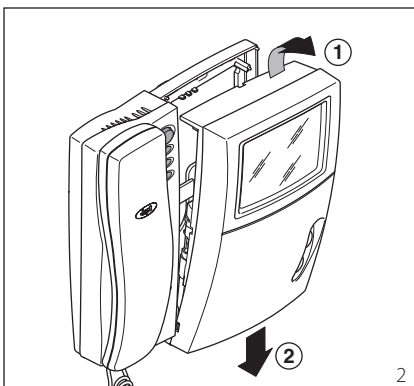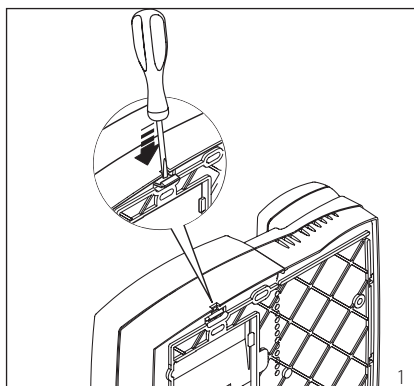**IT - INSTALLAZIONE**

ATTENZIONE. Si raccomanda di installare il monitor in ambiente asciutto.

Aprire il videocitofono come indicato in figura 1 e 2. Togliere il connettore (fig. 3) e installare il videocitofono come indicato in figura 4, 5 e 6.

Per un fissaggio ancora più stabile rimuovere il supporto cornetta con un cacciavite attraverso l'apposita feritoia (fig. 7) e fissare il videocitofono come indicato in figura 8.

Collegare (fig. 3) e rimontare il videocitofono come indicato in figura 9.

EN - INSTALLATION

WARNING. It is recommended to install the monitor in a dry place.

Open the video entry control as shown in figures 1 and 2. Remove the connector (fig. 3) and install the video entry control as shown in figures 4, 5 and 6.

For even more secure fastening, remove the receiver support with a screwdriver through the slot (fig. 7) and fasten the video entry control as shown in figure 8.

Connect (fig. 3) and re-install the video entry control as shown in figure 9.



DE - INSTALLATION

ACHTUNG. Es wird empfohlen den Monitor an einer geschützten Stelle zu installieren.

Die Videosprechanlage wie in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt, öffnen. Den Steckverbinder (Abb. 3) entfernen und die Videosprechanlage wie in den Abbildungen 4, 5 und 6 gezeigt, installieren.

Für eine stabilere Befestigung die Hörerhalterung mit einem Schraubenzieher über den entsprechenden Schlitz (Abb. 7) abnehmen und die Videosprechanlage wie in der Abbildung 8 gezeigt, befestigen.

Die Videosprechanlage wie in der Abbildung 9 gezeigt, anschließen (Abb. 3) und wieder montieren.

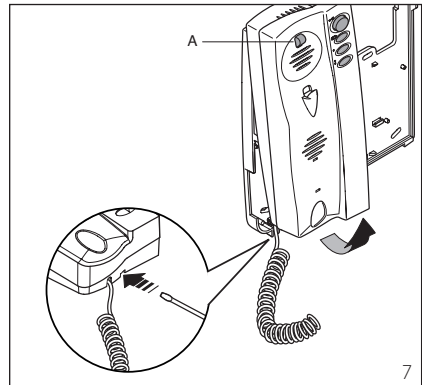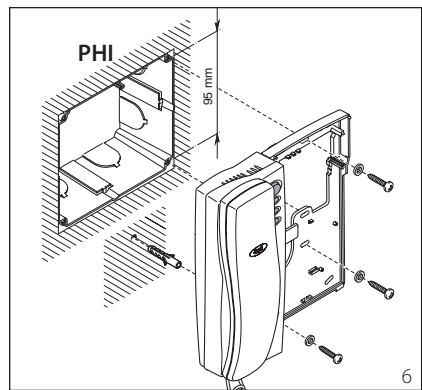**FR - INSTALLATION**

ATTENTION. Le moniteur doit être installé dans une pièce sèche.

Ouvrir le portier vidéo comme indiqué aux figures 1 et 2. Enlever le connecteur (fig. 3) et installer le portier vidéo comme indiqué aux figures 4, 5 et 6.

Pour fixer de manière encore plus stable, enlever le support du combiné à l'aide d'un tournevis à travers la fente prévue à cet effet (fig. 7) et fixer le portier vidéo comme indiqué à la figure 8.

Raccorder (fig. 3) et remonter le portier vidéo comme indiqué à la figure 9.

ES - INSTALACIÓN

ATENCION. Se recomienda instalar el monitor en un ambiente seco.

Abra el videoportero electrónico como se indica en las figuras 1 y 2. Extraiga el conector (fig. 3) e instale el videoportero electrónico como se indica en las figuras 4, 5 y 6.

Para una fijación aún más estable, retire el soporte del auricular introduciendo un destornillador a través de la ranura (fig. 7) y fije el videoportero electrónico como se indica en la figura 8.

Conecte (fig. 3) y vuelva a montar el videoportero electrónico como se indica en la figura 9.



PT - INSTALAÇÃO



ATENÇÃO. Se aconselha de instalar o monitor em ambiente enxuto.

Abra o vídeo porteiro como indicado na figura 1 e 2. Remova o conector (fig. 3) e instale o vídeo porteiro como indicado na figura 4, 5 e 6.

Para uma fixação ainda mais estável remova o suporte do fone com uma chave de fenda através da fenda específica (fig. 7) e fixe o vídeo porteiro conforme indicado na figura 8.

Ligue (fig. 3) e monte de novo o vídeo porteiro como indicado na figura 9.

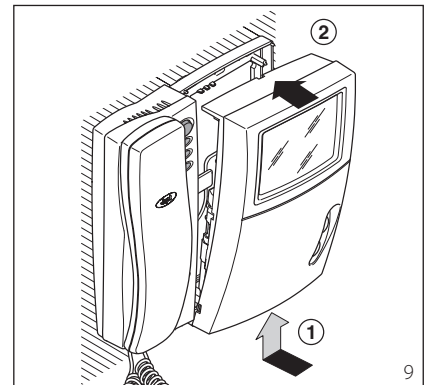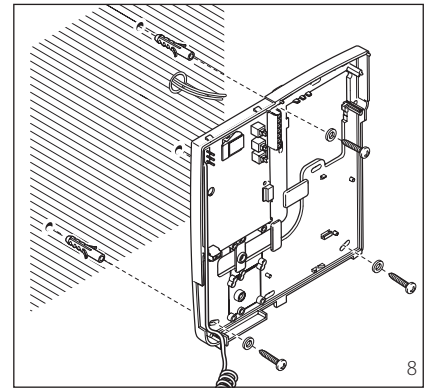

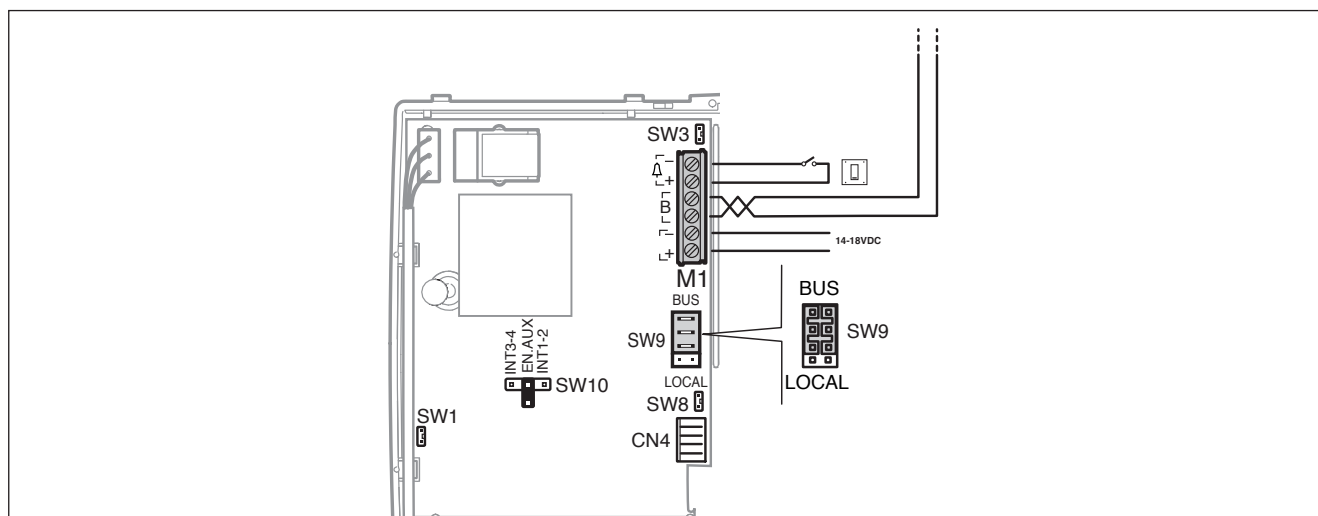**IT - MORSETTIERE**

Ingresso chiamata dal pianerottolo

Ingresso linea BUS

14÷18 Vcc
alimentazione locale**EN - TERMINAL BOARDS**


Doorbell input

BUS line input

Power supply local
From 14÷18 V DC**DE - KLEMMENBRETTER**

Rufeingang vom Treppenhaus

Eingang BUS-Leitung

Stromversorgung örtlich
zu 14÷18 VDC**FR - BORNIERES**

Entrée appel depuis le palier

Entrée ligne BUS

Alimentation local
de 14÷18 Vcc**ES - BORNERAS**

Entrada llamada desde el rellano

Entrada línea BUS

Alimentación local
de 14÷18 Vcc**PT - RÉGUAS DE BORNES**

Entrada chamada do patamar

Entrada linha BUS

Alimentação local
desde 14÷18 Vcc**IT - FUNZIONE DEI CONNETTORI**

CN4: collegamento al monitor.

EN - FUNCTION OF CONNECTOR

CN4: connection to the monitor.

DE - FUNKTION DER STECKVERBINDER

CN4: Monitoranschluss.

FR - FONCTION DE CONNECTEUR

CN4: raccordement au moniteur.

ES - FUNCIÓN DE CONECTORE

CN4: conexión al monitor.

PT - FUNÇÃO DE CONECTOR

CN4: ligação ao monitor.







IT - CARATTERISTICHE TECNICHE**EN - TECHNICAL FEATURES****DE - TECHNISCHE MERKMALE****FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


Alimentazione locale-Supply voltage local-Stromversorgung örtlich- Alimentation local-Alimentación local-Alimentação local	14-18 VDC
Alimentazione da BUS-Power supply from BUS-Stromversorgung über BUS- Alimentation depuis BUS-Alimentación desde BUS-Alimentação de BUS	15÷20 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme- Absorption-Consumo-Consumo	YVL301: 520 mA max (<1 mA stand-by) YVCL301: 220 mA max (<1 mA stand-by)
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensões	206x215x59 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur Température de stockage-Temperatur de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	-25 °C +70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur Température de fonctionnement -Temperatura de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 20
Standard video-Standard video-Videostandard-Standard vidéo-Estándar de vídeo-Standard vídeo	YVL301: CCIR (EIA) YVCL301: PAL
Monitor-Monitor- Monitor -Monitor-Monitor-Monitor	YVL301: CRT 4" (10 cm) YVCL301: LCD TFT 3,5"4:3

IT - SELEZIONI
FR - SÉLECTIONS

EN - SELECTIONS
ES - SELECCIONES

DE - WAHLEN
PT - SELECÇÕES

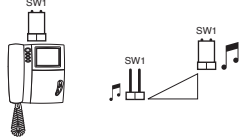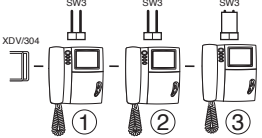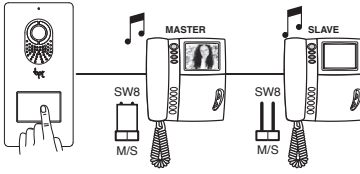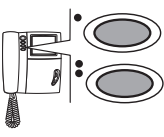SW1 (Attenuazione della chiamata) SW1 (Call attenuated) SW1 (Abschwächung des Anrufs) SW1 (Atténuation de l'appel) SW1 (Atenuación de la llamada) SW1 (Atenuação da chamada)	
SW3 (Resistenza di chiusura) SW3 (Resistive load termination) SW3 (Schließwiderstand) SW3 (Résistance de fermeture) SW3 (Resistencia de cierre) SW3 (Resistência de fecho)	
SW8 (Selezione MASTER/SLAVE) SW8 (Selezione MASTER/SLAVE) SW8 (Selezione MASTER/SLAVE) SW8 (Selezione MASTER/SLAVE) SW8 (Selezione MASTER/SLAVE) SW8 (Selezione MASTER/SLAVE)	 IT In caso di chiamata contemporanea, solo sul derivato MASTER verrà attivata la comunicazione audio/video. EN In case of simultaneous call, the audio/video communication will be activated on the MASTER extension only. DE Bei einem gleichzeitigen Anruf, wird die Audio-/Videoverbindung nur auf der Innensprechstelle MASTER aktiviert. FR En cas d'appel simultané, la communication audio/vidéo sera activée uniquement sur le poste MASTER. ES En caso de llamada simultánea, la comunicación audio/video se activará solo en el derivado MASTER. PT No caso de chamada contemporânea, só no derivado MASTER é que será activada a comunicação áudio/vídeo.
SW9 (Selezione sorgente di alimentazione) SW9 (Selects power source) SW9 (Auswahl der Stromquelle) SW9 (Sélection source d'alimentation) SW9 (Selección de fuente de alimentación) SW9 (Selección de fuente de alimentación)	 Alimentazione separata Separate power supply Getrennte Versorgung Alimentation séparée Alimentación separada Alimentação separada  Alimentazione da BUS Power supply from BUS Stromversorgung über BUS Alimentation depuis BUS Alimentación desde BUS Alimentação de BUS
SW10 (Funzione tasti • e :) SW10 (Operation of • and : keys) SW10 (Funktion Tasten • und :) SW10 (Fonction touches • et :) SW10 (Función botones • y :) SW10 (Função das teclas • e :)	 IT NOTA. A cornetta agganciata in qualsiasi posizione sia il Jumper SW10 i pulsanti • e : funzioneranno come AUX1 e AUX2. EN NOTE. With the receiver connected, regardless of the position of Jumper SW10, the • and : buttons will operate as AUX1 and AUX2. DE HINWEIS Mit eingehängtem Hörer funktionieren der Verbindungsdraht SW10 und die Taste • e : als AUX1 und AUX2. FR NOTE. À combiné raccroché quelle que soit la position, soit le Jumper SW10, la touche • et : fonctionneront comme AUX1 et AUX2. ES NOTA. Con el auricular colgado en cualquier posición, tanto el Jumper SW10 como los botones • y : funcionarán como AUX1 y AUX2. PT NOTA. Com o auscultador encaixado em qualquer posição, quer o Jumper SW10, quer o botão • e : funcionam como AUX1 e AUX2.

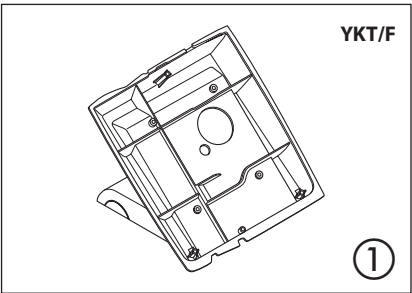

IT - ACCESSORI

① Supporto da tavolo YKT/F

EN - ACCESSORIES

① Table-top mounting YKT/F

DE - ZUBEHÖR

① Tischmontagehalter YKT/F

FR - ACCESSOIRES

① Support de table YKT/F

ES - ACCESORIOS

① Soporte de sobremesa YKT/F


PT - ACESSÓRIOS

① Suporte de mesa YKT/F

IT - PROGRAMMAZIONE**FR - PROGRAMMATION**

☑ Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.

☑ For call programming, see the entry panel documentation.

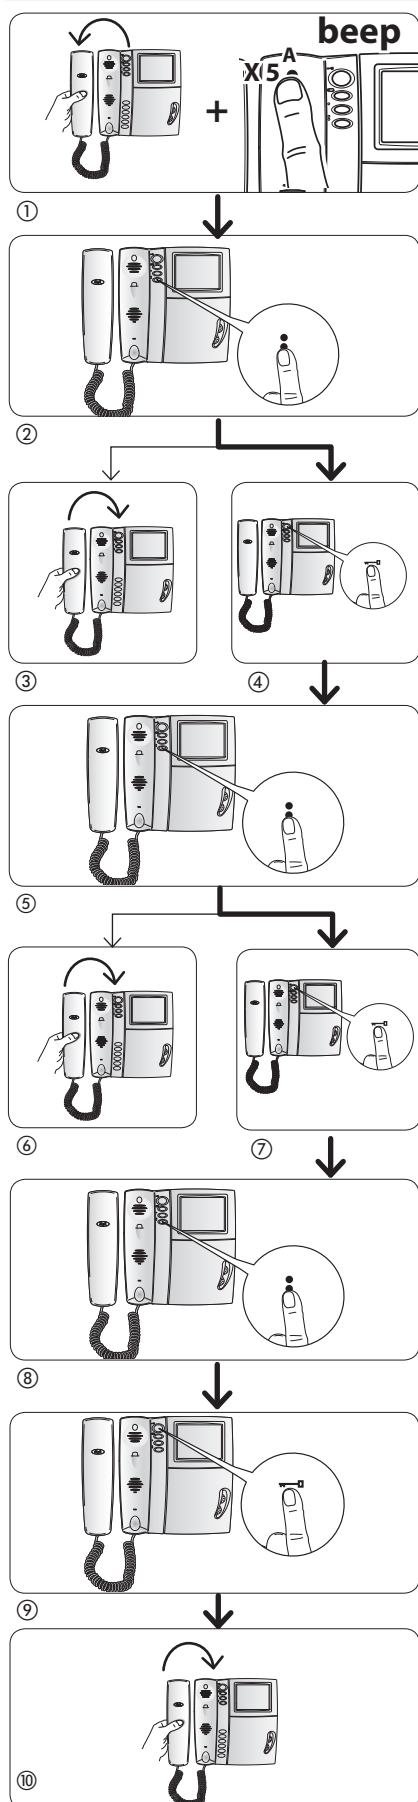**EN - PROGRAMMING****ES - PROGRAMACIÓN**

☑ Für die Rufprogrammierung, siehe Unterlagen der Außenstationen.

☑ Pour la programmation de l'appel, voir la documentation des postes extérieurs.

Ingresso in Programmazione. Sollevare la cornetta e premere per 5 volte il pulsante **A** entro 5 s. Un breve segnale acustico conferma l'ingresso in programmazione ①.

Accessing programming. Lift the receiver and press the button **A** 5 times within 5 s. A brief acoustic signal will confirm that programming has been accessed ①.

Einstieg in die Programmierung. Den Hörer hochheben und innerhalb 5 Sek. fünfmal die Taste **A** drücken. Ein kurzer Signalton bestätigt den Einstieg in die Programmierung ①.

Entrée en Programmation. Décrocher le combiné et appuyer 5 fois sur la touche **A** dans les 5 s. Un bref signal sonore confirme l'entrée dans la programmation ①.

Entrada en la modalidad de Programación Descuelgue el auricular y pulse 5 veces el botón **A** antes de 5 s. Una breve señal acústica confirmará que se ha entrado en la modalidad de programación ①.

Entrada em Programação. Levante o auscultador e aperte 5 vezes o botão **A** por 5 s. Um breve sinal acústico confirmará a entrada em programação ①.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno (1 segnale acustico). Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto **•** ②. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione riporre la cornetta ③. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto **↔** ④.

Programming the melody associated to the call from the entry panel (1 acoustic signal). To hear the melodies in sequence, press the key **•** ②. To select the melody and exit programming, replace the receiver ③. To select the melody and continue with programming, press the key **↔** ④.

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist (1 akustisches Signal). Um die Melodien nacheinander zu hören, die Taste **•** drücken ②. Zum Wählen der Melodie und Verlassen der Programmierung, den Hörer wieder auflegen ③. Zum Wählen der Melodie und fortsetzen der Programmierung, die Taste **↔** drücken ④.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur (1 signal sonore). Pour écouter les mélodies en séquence, appuyer sur la touche **•** ②. Pour sélectionner la mélodie et quitter la programmation, raccrocher le combiné ③. Pour sélectionner la mélodie et continuer la programmation, appuyer sur la touche **↔** ④.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior (1 señal acústica). Para escuchar en secuencia las melodías, pulse el botón **•** ②. Para seleccionar la melodía y salir de la modalidad de programación, cuelgue el auricular ③. Para seleccionar la melodía y proseguir con la programación, pulse el botón **↔** ④.

Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira (1 sinal acústico). Para ouvir as melodias em sequência aperte a tecla **•** ②. Para seleccionar a melodia e sair da programação, pouse o auscultador ③. Para seleccionar a melodia e continuar a programação, aperte a tecla **↔** ④.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo (2 segnali acustici). Per questo tipo di programmazione ⑤ ⑥ ⑦ procedere come la "Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno" precedentemente descritta.

Programming the melody associated with the doorbell (2 acoustic signals). For this type of programming ⑤ ⑥ ⑦ proceed as previously described for "Programming the melody associated to the call from the entry panel".

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf vom Treppenhaus verknüpft ist (2 akustische Signale). Für diese Programmierungsart ⑤ ⑥ ⑦ wie bei der zuvor beschriebenen "Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist" vorgehen.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du palier (2 signaux sonores). Pour ce type de programmation ⑤ ⑥ ⑦ procéder comme pour la "Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur" décrite précédemment.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde el rellano (2 señales acústicas). Para este tipo de programación ⑤ ⑥ ⑦ siga los mismos pasos que para la "Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior" descrita previamente.

Programação da melodia associada à chamada do patamar (2 sinais acústicos). Para este tipo de programação ⑤ ⑥ ⑦ continue como para a "Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira" descrita anteriormente.

Programmazione del numero di squilli di chiamata (3 segnali acustici). Premere il tasto **•** tante volte quanti sono gli squilli che si è scelto per la chiamata (da 1 a 6 squilli) ⑧. Dopo 3 s dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto. Per salvare le impostazioni riporre la cornetta ⑩ altrimenti premere il pulsante apriporta **↔** ⑨ per ritornare nuovamente alla programmazione della melodia di chiamata dal posto esterno.






Programming the number of call rings (3 acoustic signals). Press the key **•** the number of times equal to the rings selected for the call (1 to 6 rings) ⑧. 3 s after the key is pressed the last time, the call selected for the selected number of rings will be reproduced. To save the new setting, hang up ⑩; otherwise, press the door lock release button (**↔**) ⑨ to enter the entry panel call melody programming procedure again.

Programmierung der Anzahl der Ruftöne (3 akustische Signale). Die Taste **•** so oft drücken, wie Ruftöne für den Anruf gewünscht werden (1 bis 6 Ruftöne) ⑧. 3 s nach dem letzten Drücken der Taste wird der gewählte Anruf mit der Anzahl der festgelegten Ruftöne wiederholt. Zur Speicherung dieser Neueinstellung ⑩ Hörer wieder auflegen. Andernfalls Türöffnertaste drücken (**↔**) ⑨, um erneut auf die Programmierung der Melodie des Anrufs von der Außenstation überzugehen.

Programmation du nombre de sonneries d'appel (3 signaux sonores). Appuyer sur la touche **•** autant de fois que le nombre de sonneries que l'on a choisi pour l'appel (de 1 à 6 sonneries) ⑧. 3 s après la dernière pression sur la touche, l'appel sélectionné pour le nombre de sonneries choisi sera effectué. Pour enregistrer raccrocher ⑩; sinon, appuyer sur la touche ouvre-porte (**↔**) ⑨ pour accéder de nouveau à la programmation de la mélodie d'appel depuis le poste extérieur.

Programación del número de tonos de llamada (3 señales acústicas). Pulse el botón **•** un número de veces igual a los tonos que se desean para la llamada (de 1 a 6 tonos) ⑧. Pasados 3 s desde la última vez que se pulse el botón, se reproducirá la llamada seleccionada con el número de tonos elegido. Para memorizar la nueva configuración basta colgar el auricular ⑩, sino pulsar el botón abrepuerta (**↔**) ⑨ para acceder de nuevo a la programación de la melodía de llamada desde la placa exterior.

Programação do número de toques de chamada (3 sinais acústicos). Aperte a tecla **•** tantas vezes quantas desejar para o número de toques da chamada (de 1 a 6 toques) ⑧. Após 3 s, a partir da última vez que apertou a tecla, será reproduzida a chamada selecionada para o número de toques desejado. Para salvar a nova regulação pousar o auscultador ⑩, diferentemente premir o botão de abertura da porta (**↔**) ⑨ para ter acesso novamente à programação da melodia de chamada da placa botoneira.

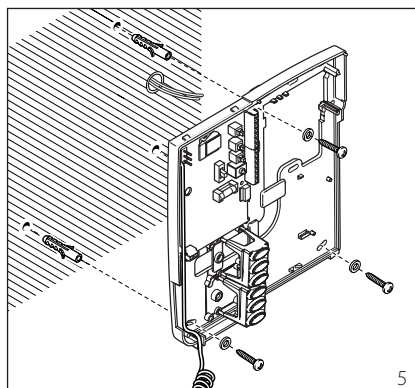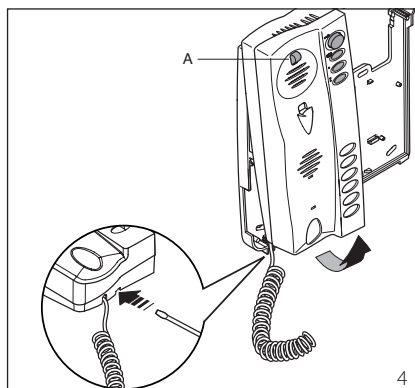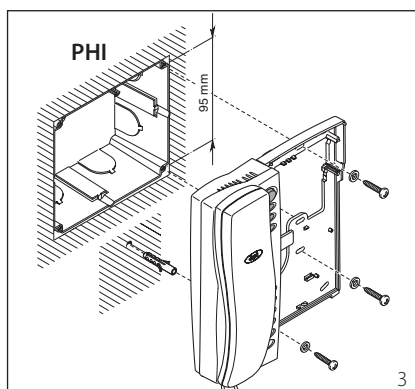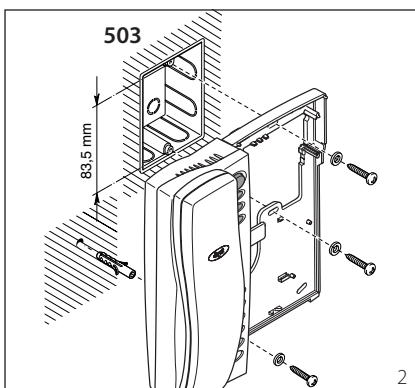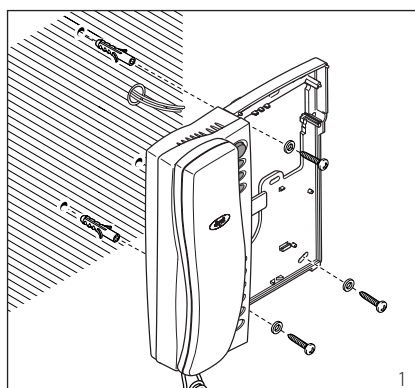

LYNEA (YV-YVC)

IT - INSTALLAZIONE

ATTENZIONE. Si raccomanda di installare il monitor in ambiente asciutto.

Il supporto da parete può essere installato seguendo le indicazioni delle fig. 1÷5.

Montare il modulo monitor sul supporto da parete come indicato nelle figure 6 e 7.

Per togliere il modulo monitor agire con cacciavite attraverso la feritoia sul mobile (fig. 8).

Per rimuovere il mobile YKP, agire con un cacciavite attraverso l'apposita feritoia (fig. 4).

EN - INSTALLATION

WARNING. It is recommended to install the monitor in a dry place.

The wall mounting can be installed following the instructions in figures 1-5.

Fit the monitor module on the wall mounting as illustrated in figures 6 and 7.

To remove the monitor module, prise it off by inserting a screwdriver in the slot in the housing (fig. 8).

To remove the YKP cover, use a screwdriver inserted in the slot (fig. 4).

DE - INSTALLATION

ACHTUNG. Es wird empfohlen den Monitor an einer geschützten Stelle zu installieren.

Die Wandhalterung kann gemäß nachstehenden Abb. 1÷5 erfolgen.

Monitormodul auf den Wandhalter positionieren und dabei den Abb. 6 und 7 entsprechend vorgehen.

Bei der Abnahme des Monitormoduls mit einem Schraubenzieher im Gehäuseschlitz einwirken (Abb. 8).

Zum Entfernen des Deckels YKP, einen Schraubenzieher in den entsprechenden Schlitz stecken (Abb. 4).

FR - INSTALLATION

ATTENTION. Le moniteur doit être installé dans une pièce sèche.

Le support mural peut être installé en suivant les instructions des figures 1÷5.

Monter le module moniteur sur le support mural comme indiqué aux figures 6 et 7.

Pour ôter le module moniteur, passer un tournevis à travers la fente sur le meuble (fig. 8).

Pour enlever le couvercle YKP, agir avec un tournevis à travers la fente prévue à cet effet (fig. 4).

ES - INSTALACIÓN

ATENCIÓN. Se recomienda instalar el monitor en un ambiente seco.

El soporte mural se puede instalar siguiendo las indicaciones de las fig. 1÷5.

Montar el módulo monitor en el soporte mural como mostrado en las figuras 6 y 7.

Para quitar el módulo monitor actuar con un destornillador a través de la ranura en la caja (fig. 8).

Para retirar la tapa YKP, utilice un destornillador a través de la rejilla correspondiente (fig. 4).

PT - INSTALAÇÃO




ATENÇÃO. Se aconselha de instalar o monitor em ambiente enxuto.



O suporte de parede pode ser instalado seguindo as indicações das fig. 1÷5.

Montar o módulo monitor no suporte de parede como indicado nas figuras 6 e 7.

Para tirar o módulo monitor agir com chave de parafuso através da abertura do móvel (fig. 8).

Para remover a tampa YKP, agir com uma chave através da fenda apropriada (fig. 4).

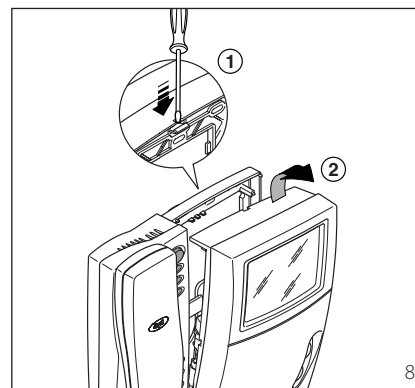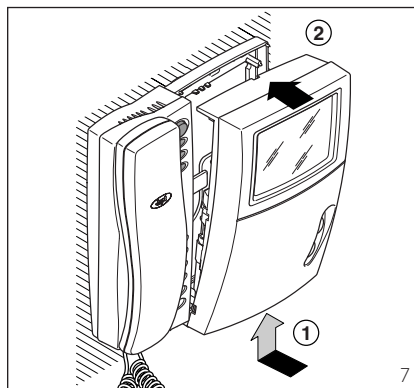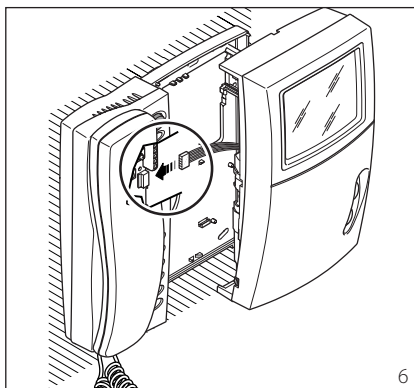

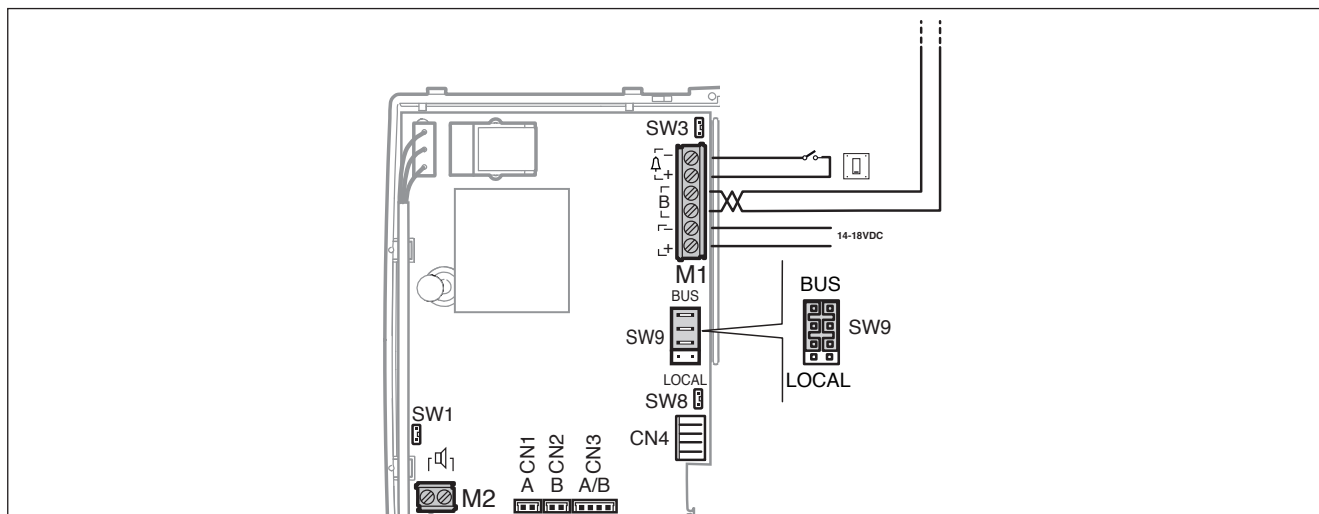**IT - MORSETTIERE**

Chiamata pianerottolo

Ingresso linea BUS

da 14÷18 Vcc
alimentazione locale

collegamento per l'altoparlante YAL

EN - TERMINAL BOARDS

Doorbell

BUS line input

Power supply local
From 14÷18 V DC

connection for YAL loudspeake


DE - KLEMMENBREITER

Ruf vom Treppenhaus

Eingang BUS-Leitung

Stromversorgung örtlich
zu 14÷18 VDC

raccordement pour le haut-parleur YAL

FR - BORNIERES

Appel depuis le palier

Entrée ligne BUS

Alimentation local
de 14÷18 Vcc

conexión para el altavoz YAL

ES - BORNERAS

Llamada desde el rellano

Entrada línea BUS

Alimentación local
de 14÷18 Vcc

conexión para el altavoz YAL

PT - RÉGUAS DE BORNES

Chamada do patamar

Entrada linha BUS

Alimentação local
desde 14÷18 Vcc

ligação para o altifalante YAL

IT - FUNZIONE DEI CONNETTORI

CN1 collegando a questo connettore l'accessorio YP3 vengono aggiunti 3 tasti per chiamate intercomunicanti (1-3) o 3 comandi ausiliari aggiuntivi (3-5).

CN2 collegando a questo connettore l'accessorio YP3 vengono aggiunti ulteriori 3 tasti per chiamate intercomunicanti (4-6) o 3 comandi ausiliari aggiuntivi (6-8).

CN3 collegamento all'accessorio YPL

CN4: collegamento al monitor YV- YVC

EN - FUNCTION OF CONNECTORS

CN1 when the accessory YP3 is connected to this connector, 3 keys are added for intercom calls (1-3) or 3 additional auxiliary controls (3-5).

CN2 when the accessory YP3 is connected to this connector, 3 additional keys are added for intercom calls (4-6) or 3 additional auxiliary controls (6-8).

CN3 connection to the accessory YPL

CN4: connection to the monitor YV- YVC

DE - FUNKTION DER STECKVERBINDER

CN1 wenn man das Zubehör YP3 an diesen Steckverbinder anschließt, erhält man 3 weitere Tasten für Intercom-Anrufe (1-3) oder 3 Zusatzsteuerungen (3-5).

CN2 wenn man das Zubehör YP3 an diesen Steckverbinder anschließt, erhält man 3 weitere Tasten für Intercom-Anrufe (4-6) oder 3 Zusatzsteuerungen (6-8).

CN3 Anschluss an Zubehör YPL

CN4: Anschluss an Monitor YV- YVC

FR - FONCTION DES CONNECTEURS

CN1 en raccordant à ce connecteur l'accessoire YP3, on ajoute 3 touches pour des appels à intercommunication (1-3) ou 3 commandes auxiliaires supplémentaires (3-5).

CN2 en raccordant à ce connecteur l'accessoire YP3, on ajoute 3 touches pour des appels à intercommunication (4-6) ou 3 commandes auxiliaires supplémentaires (6-8).

CN3 connexion d'accessoires YPL

CN4: raccordement au moniteur YV- YVC

ES - FUNCIÓN DE LOS CONECTORES

CN1 conectando a este conector el accesorio YP3 se añaden 3 botones para llamadas intercomunicantes (1-3) o 3 mandos auxiliares adicionales (3-5).

CN2 conectando a este conector el accesorio YP3 se añaden otros 3 botones para llamadas intercomunicantes (4-6) o 3 mandos auxiliares adicionales (6-8).

CN3 conexión de accesorios YPL

CN4: conexión al monitor YV- YVC

PT - FUNÇÃO DOS CONECTORES






CN1 ao ligar o acessório YP3 a este conector, serão adicionadas 3 teclas para chamadas intercomunicantes (1-3) ou 3 comandos auxiliares adicionais (3-5).

CN2 ao ligar o acessório YP3 a este conector, serão adicionadas outras 3 teclas para chamadas intercomunicantes (4-6) ou 3 comandos auxiliares adicionais (6-8).

CN3 conexão de acessórios YPL

CN4: ligação ao monitor YV- YVC

IT - SELEZIONI
FR - SÉLECTIONS**EN - SELECTIONS**
ES - SELECCIONES**DE - WAHLEN**
PT - SELECÇÕES

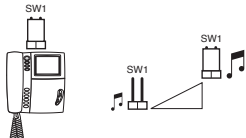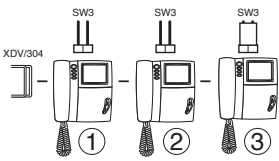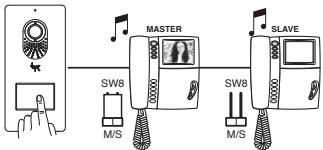SW1 (Attenuazione della chiamata) SW1 (Call attenuated) SW1 (Abschwächung des Anrufs) SW1 (Atténuation de l'appel) SW1 (Atenuación de la llamada) SW1 (Atenuação da chamada)	
SW3 (Resistenza di chiusura) SW3 (Resistive load termination) SW3 (Schließwiderstand) SW3 (Résistance de fermeture) SW3 (Resistencia de cierre) SW3 (Resistência de fecho)	
SW8 Selezione MASTER/SLAVE SW8 MASTER/SLAVE Selects SW8 Auswahl MASTER/SLAVE SW8 Sélection MASTER/SLAVE SW8 Selección MASTER/SLAVE SW8 Selección MASTER/SLAVE	
SW9 (Selezione sorgente di alimentazione) SW9 (Selects power source) SW9 (Auswahl der Stromquelle) SW9 (Sélection source d'alimentation) SW9 (Selección de fuente de alimentación) SW9 (Selección de fuente de alimentación)	 Alimentazione separata - Separate power supply Getrennte Versorgung - Alimentation séparée Alimentación separada - Alimentação separada
	 Alimentazione da BUS - Power supply from BUS Stromversorgung über BUS - Alimentation depuis BUS Alimentación desde BUS - Alimentação de BUS

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE
FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**EN - TECHNICAL FEATURES**
ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**DE - TECHNISCHE MERKMALE**
PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentazione locale-Supply voltage local-Stromversorgung örtlich-Alimentation local-Alimentación local-Alimentação local	14-18 VDC
Alimentazione da BUS-Power supply from BUS-Stromversorgung über BUS-Alimentation depuis BUS-Alimentación desde BUS-Alimentação de BUS	15÷20 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme-Absorption-Consumo-Consumo	YV: 520 mA max (<1 mA stand-by) YVC: 220 mA max (<1 mA stand-by)
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensiones-Dimensões	206x215x59 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur Température de stockage-Temperatur de almacenamiento-Temperatur de armazenagem	-25°C +70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur Température de fonctionnement -Temperatura de funcionamiento-Temperatur de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 20
Standard video-Standard video-Videostandard-Standard vidéo-Estándar de vídeo-Standard vídeo	YV: CCIR (EIA) YVC: PAL
Monitor-Monitor-Monitor-Monitor-Monitor-Monitor	YV: CRT 4" (10 cm) YVC: LCD TFT 3,5" 4:3

IT - ACCESSORI

- ① Espansione di chiamata a 3 pulsanti YP3;
- ② Modulo attenuazione di chiamata con segnalazione luminosa YPL;
- ③ Altoparlante supplementare YAL;
- ④ Supporto da tavolo YKT/F;

EN - ACCESSORIES

- ① 3-button call expansion YP3;
- ② Ring tone decrease module with indicator light YPL;
- ③ Additional loudspeaker YAL.
- ④ Table-top mounting YKT/F;

DE - ZUBEHÖR

- ① Ruferweiterung mit 3 tasten YP3;
- ② Modul zur Rufabschwächung mit Leuchtanzeige YPL;
- ③ Zusätzlicher lautsprecher YAL.
- ④ Tischmontagehalter YKT/F

FR - ACCESSOIRES





- ① Expansion d'appel à 3 boutons-poussoirs YP3;
- ② Module atténuation d'appel avec voyant lumineux YPL;
- ③ Haut-parleur supplémentaire YAL.
- ④ Support de table YKT/F

ES - ACCESORIOS

- ① Expansión de llamada con 3 pulsadores YP3;
- ② Módulo de atenuación de llamada con indicación luminosa YPL;
- ③ Altavoz suplementario YAL.
- ④ Soporte de sobremesa YKT/F;

PT - ACESSÓRIOS


- ① Expansão de chamada de 3 botões YP3;
- ② Módulo de atenuação de chamada com sinalização luminosa YPL;
- ③ Altifalante suplementar YAL.
- ④ Suporte de mesa YKT/F;

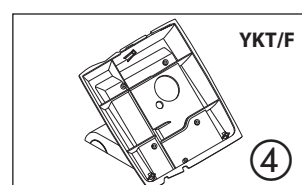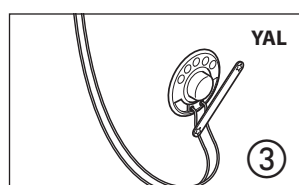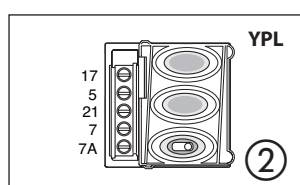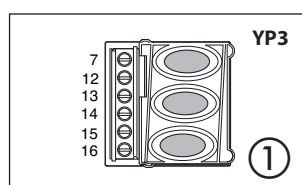

IT - PROGRAMMAZIONE**FR - PROGRAMMATION**

❏ Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.

❏ For call programming, see the entry panel documentation.

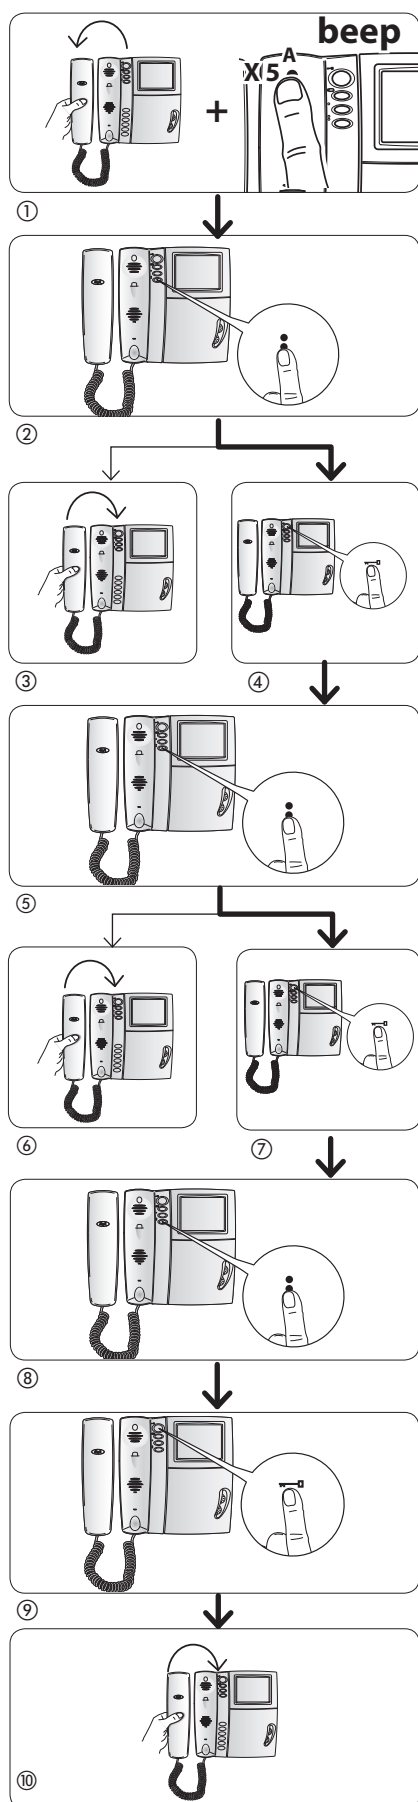**EN - PROGRAMMING****ES - PROGRAMACIÓN**

❏ Für die Rufprogrammierung, siehe Unterlagen der Außenstationen.

❏ Pour la programmation de l'appel, voir la documentation des postes extérieurs.

DE - PROGRAMMIERUNG**PT - PROGRAMAÇÃO**

❏ Para la programación de la llamada, consulte la documentación de las placas exteriores.

❏ Para programar a chamada, consulte a documentação das placas botoneiras.

Ingresso in Programmazione. Sollevare la cornetta e premere per 5 volte il pulsante **A** entro 5 s. Un breve segnale acustico conferma l'ingresso in programmazione ①.

Accessing programming. Lift the receiver and press the button **A** 5 times within 5 s. A brief acoustic signal will confirm that programming has been accessed ①.

Einstieg in die Programmierung. Den Hörer hochheben und innerhalb 5 Sek. fünfmal die Taste **A** drücken. Ein kurzer Signalton bestätigt den Einstieg in die Programmierung ①.

Entrée en Programmation. Décrocher le combiné et appuyer 5 fois sur la touche **A** dans les 5 s. Un bref signal sonore confirme l'entrée dans la programmation ①.

Entrada en la modalidad de Programación. Descuelgue el auricular y pulse 5 veces el botón **A** antes de 5 s. Una breve señal acústica confirmará que se ha entrado en la modalidad de programación ①.

Entrada em Programação. Levante o auscultador e aperte 5 vezes o botão **A** por 5 s. Um breve sinal acústico confirmará a entrada em programação ①.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno (1 segnale acustico). Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto **•** ②. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione riporre la cornetta ③. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto **↔** ④.

Programming the melody associated to the call from the entry panel (1 acoustic signal). To hear the melodies in sequence, press the key **•** ②. To select the melody and exit programming, replace the receiver ③. To select the melody and continue with programming, press the key **↔** ④.

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist (1 akustisches Signal). Um die Melodien nacheinander zu hören, die Taste **•** drücken ②. Zum Wählen der Melodie und Verlassen der Programmierung, den Hörer wieder auflegen ③. Zum Wählen der Melodie und fortsetzen der Programmierung, die Taste **↔** drücken ④.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur (1 signal sonore). Pour écouter les mélodies en séquence, appuyer sur la touche **•** ②. Pour sélectionner la mélodie et quitter la programmation, raccrocher le combiné ③. Pour sélectionner la mélodie et continuer la programmation, appuyer sur la touche **↔** ④.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior (1 señal acústica). Para escuchar en secuencia las melodías, pulse el botón **•** ②. Para seleccionar la melodia y salir de la modalidad de programación, cuelgue el auricular ③. Para seleccionar la melodía y proseguir con la programación, pulse el botón **↔** ④.

Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira (1 sinal acústico). Para ouvir as melodias em sequência aperte a tecla **•** ②. Para seleccionar a melodia e sair da programação, pouse o auscultador ③. Para seleccionar a melodia e continuar a programação, aperte a tecla **↔** ④.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo (2 segnali acustici). Per questo tipo di programmazione ⑤ ⑥ ⑦ procedere come la "Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno" precedentemente descritta.

Programming the melody associated with the doorbell (2 acoustic signals). For this type of programming ⑤ ⑥ ⑦ proceed as previously described for "Programming the melody associated to the call from the entry panel".

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf vom Treppenhaus verknüpft ist (2 akustische Signale). Für diese Programmierungsart ⑤ ⑥ ⑦ wie bei der zuvor beschriebenen "Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist" vorgehen.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du palier (2 signaux sonores). Pour ce type de programmation ⑤ ⑥ ⑦ procéder comme pour la "Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur" décrite précédemment.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde el rellano (2 señales acústicas). Para este tipo de programación ⑤ ⑥ ⑦ siga los mismos pasos que para la "Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior" descrita previamente.

Programação da melodia associada à chamada do patamar (2 sinais acústicos). Para este tipo de programação ⑤ ⑥ ⑦ continue como para a "Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira" descrita anteriormente.

Programmazione del numero di squilli di chiamata (3 segnali acustici). Premere il tasto **•** tante volte quanti sono gli squilli che si è scelto per la chiamata (da 1 a 6 squilli) ⑧. Dopo 3 s dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto. Per salvare le impostazioni riporre la cornetta ⑩ altrimenti premere il pulsante apriporta **↔** ⑨ per ritornare nuovamente alla programmazione della melodia di chiamata dal posto esterno.

Programming the number of call rings (3 acoustic signals). Press the key **•** the number of times equal to the rings selected for the call (1 to 6 rings) ⑧. 3 s after the key is pressed the last time, the call selected for the selected number of rings will be reproduced. To save the new setting, hang up ⑩; otherwise, press the door lock release button (**↔**) ⑨ to enter the entry panel call melody programming procedure again.






Programmierung der Anzahl der Ruftöne (3 akustische Signale). Die Taste **•** so oft drücken, wie Ruftöne für den Anruf gewünscht werden (1 bis 6 Ruftöne) ⑧. 3 s nach dem letzten Drücken der Taste wird der gewählte Anruf mit der Anzahl der festgelegten Ruftöne wiederholt. Zur Speicherung dieser Neueinstellung ⑩ Hörer wieder auflegen. Andernfalls Türöffnertaste drücken (**↔**) ⑨, um erneut auf die Programmierung der Melodie des Anrufs von der Außenstation überzugehen.

Programmation du nombre de sonneries d'appel (3 signaux sonores). Appuyer sur la touche **•** autant de fois que le nombre de sonneries que l'on a choisi pour l'appel (de 1 à 6 sonneries) ⑧. 3 s après la dernière pression sur la touche, l'appel sélectionné pour le nombre de sonneries choisi sera effectué. Pour enregistrer raccrocher ⑩; sinon, appuyer sur la touche ouvre-porte (**↔**) ⑨ pour accéder de nouveau à la programmation de la mélodie d'appel depuis le poste extérieur.

Programación del número de tonos de llamada (3 señales acústicas). Pulse el botón **•** un número de veces igual a los tonos que se desean para la llamada (de 1 a 6 tonos) ⑧. Pasados 3 s desde la última vez que se pulse el botón, se reproducirá la llamada seleccionada con el número de tonos elegido. Para memorizar la nueva configuración basta colgar el auricular ⑩, sino pulsar el botón abrepuerta (**↔**) ⑨ para acceder de nuevo a la programación de la melodía de llamada desde la placa exterior.

Programação do número de toques de chamada (3 sinais acústicos). Aperte a tecla **•** tantas vezes quantas desejar para o número de toques de chamada (de 1 a 6 toques) ⑧. Após 3 s, a partir da última vez que apertou a tecla, será reproduzida a chamada seleccionada para o número de toques desejado. Para salvar a nova regulação pouse o auscultador ⑩, diferentemente premir o botão de abertura da porta (**↔**) ⑨ para ter acesso novamente à programação da melodia de chamada da placa botoneira.

OPHERA-OPHERA/B

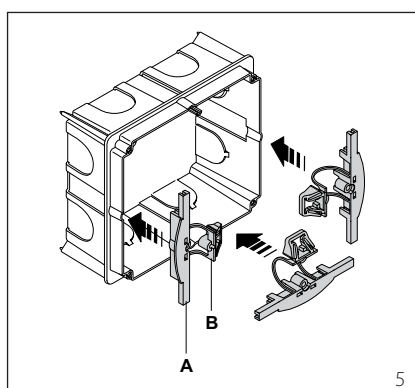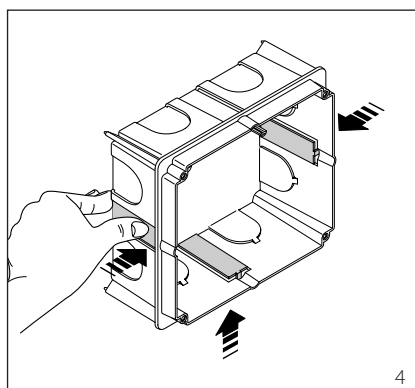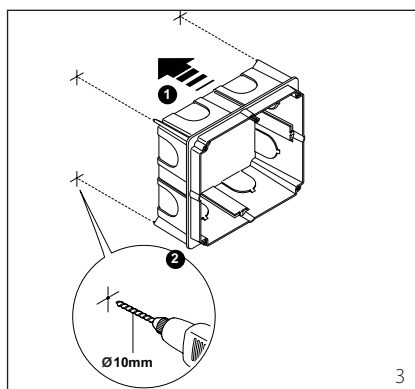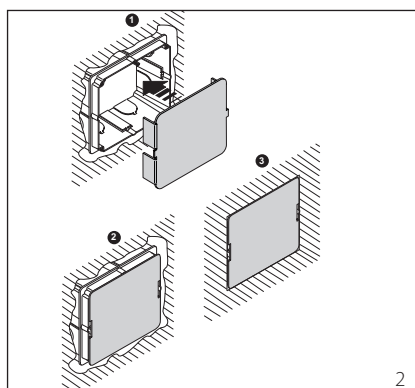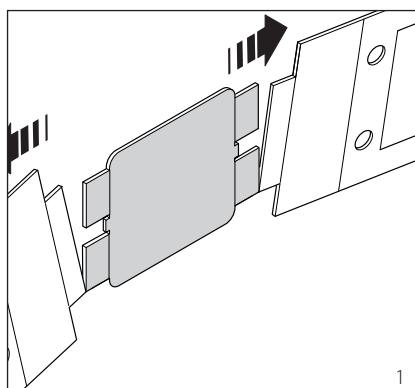

IT - INSTALLAZIONE

ATTENZIONE. Si raccomanda di installare il monitor in ambiente asciutto.

Scatola incasso PHI

La scatola può essere installata sia a muro che su pareti in cartongesso ad un'altezza adeguata all'utente rispettando l'indicazione ALTO indicata sul fondo della scatola d'incasso.

- Dimensioni: 130x114x53,5 mm.

Installazione a muro

La scatola incasso va murata a filo muro munita della protezione in dotazione (fig. 2) ricavata nell'interno imballo (fig. 1).

Installazione su pareti in cartongesso

Premere la scatola sulla parete per ricavare i 4 punti di riferimento ed effettuare i fori da 10 mm di diametro (fig. 3).

Tagliare il cartongesso per ricavare il foro di inserimento della scatola.

Eliminare le 3 alette indicate in figura 4.

Inserire nella scatola la parte superiore A dei morsetti di fissaggio lasciando libera la parte inferiore B (fig. 5).

Introdurre nel foro la scatola incasso e applicare la parte inferiore B (fig. 6).

Bloccare la scatola alla parete utilizzando le viti in dotazione (fig. 7).

Qualora lo spessore della parete sia maggiore di 2 cm è necessario separare le due parti dei morsetti di fissaggio posizionando la parte inferiore B come indicato in figura 8.

Installazione accessorio intercomunicante

L'accessorio pulsanti in dotazione permette di trasformare il videocitofono in apparecchio intercomunicante.

Per applicare l'accessorio pulsanti togliere la cover sinistra e svitare le due viti (fig. 9).

Inserire l'accessorio intercomunicante, avvitare le due viti e inserire la cover (fig. 10).

EN - INSTALLATION

WARNING. It is recommended to install the monitor in a dry place.

PHI embedding box

The embedding box can be installed in either masonry or plasterboard walls at a height that is suitable for the user.

Make sure the UP indication is facing the right way indicated on the bottom of the embedding box.

- Dimensions: 130x114x53,5 mm.

Masonry wall installation

The embedding box should be installed flush with the wall, and equipped with the provided protection (fig. 2) to be found in the packaging (fig. 1).

Installation on plasterboard walls

Press the box against the wall to get four reference points where the holes with a 10 mm diameter will be made (fig. 3).

Cut the plasterboard to obtain the hole where the box will be inserted.

Remove the three tabs as shown in figure 4.

Insert the upper part A of the fastening clamps into the box, leaving the lower part B free (fig. 5).

Place the embedding box into the hole and then apply the lower part B (fig. 6).

Secure the box to the wall with the screws provided (fig. 7).

If the wall is more than 2 cm thick, the two parts of the fastening clamps will need to be separated, positioning the lower part B as shown in figure 8.

Installation of intercom accessories

The button accessory provided lets the video handset change to an intercommunicating appliance.

To apply the button accessory, remove the left cover and unscrew the two screws (fig. 9).

Insert the intercommunicating accessory, tighten the two screws and insert the cover (fig. 10).

DE - INSTALLATION

ACHTUNG. Es wird empfohlen den Monitor an einer geschützten Stelle zu installieren.

UP-Kasten PHI

Der UP-Kasten kann mit der beiliegenden Schutzvorrichtung und unter Beachtung der Schrift OBEN, in einer des benutzers angepassten Höhe in die Mauer einbauen die sich auf dem Boden der UP-Kasten befindet.

- Abmessungen: 130x114x53,5 mm.

Mauerinstallation

Der UP-Kasten wird bündig mit der Wand und mit der beiliegenden Schutzvorrichtung (Abb. 2) die der internen Verpackung beiliegt (Abb. 1), gemauert.

Installation in Gipskartonwänden

Der UP-Kasten an die Wand drücken, um die 4 Ansatzpunkte für die Bohrungen mit Durchmesser 10 mm zu erhalten (Abb. 3).

Den Gipskarton zum Einsatz des Gehäuses aufschneiden.

Die 3 in der Abbildung 4 gezeigten Flügel beseitigen. In den oberen Gehäuseteil A die Befestigungsklemmen einsetzen, dabei den unteren Teil B freilassen (Abb. 5).

Der Up-Kasten in die Öffnung einsetzen und den unteren Teil B anbringen (Abb. 6).

Mit den beiliegenden Schrauben, der UP-Kasten an der Wand befestigen (Abb. 7).

Falls die Wandstärke mehr als 2 cm beträgt, müssen die zwei Teile der Befestigungsklemmen getrennt und der untere Teil B wie in Abbildung 8 gezeigt, positioniert werden.

Installation Intercom-Zubehör

Den beiliegende Zusatz ermöglicht die Umwandlung des Videosprechgerätes in ein Intercom-Gerät. Um den Zusatz-Tasten einzubauen, sind die linke Abdeckung abzunehmen und die zwei Schrauben herauszudrehen (Abb. 9).

Das Intercom-Zubehör einbauen, die zwei Schrauben eindrehen und die Abdeckung anbringen (Abb. 10).

FR - INSTALLATION

ATTENTION. Le moniteur doit être installé dans une pièce sèche.


Boîtier d'encastrement PHI

Le boîtier peut être installé soit sur le mur que sur des cloisons en placoplâtre, à une hauteur adéquate pour l'utilisateur, en respectant l'indication HAUT indiquée sur le fond du boîtier d'encastrement.

- Dimensions: 130x114x53,5 mm.

Installation au mur

Le boîtier à encastrer doit être installé au ras du

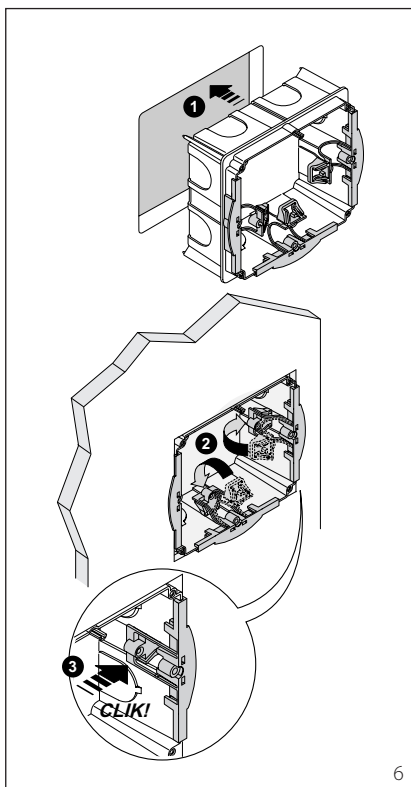

mur et muni de la protection en dotation (fig. 2) comprise dans l'emballage (fig. 1).

Installation sur mur en placoplâtre

Placer le boîtier sur le mur afin de prendre les 4 points de repère pour effectuer les trous de 10 mm de diamètre (fig. 3).

Découper le placoplâtre pour obtenir l'espace nécessaire à l'installation du boîtier.

Éliminer les 3 ailettes indiquées figure 4.

Insérer la partie supérieure A des étaux de fixation dans le boîtier en laissant libre la partie inférieure B (fig. 5).

Introduire le boîtier dans cet espace et appliquer la partie inférieure B (fig. 6).

Bloquer le boîtier sur le mur en utilisant les vis en dotation (fig. 7).


Si l'épaisseur du mur est supérieure à 2 cm, il faut séparer les deux parties des étaux de fixation, en positionnant la partie inférieure B comme indiqué figure 8.

Installation de l'accessoire d'intercommunication

L'accessoire à touches fourni permet de transformer le portier vidéo en un appareil à intercommunication.

Pour appliquer l'accessoire à touches enlever le cache gauche et dévisser les deux vis (fig. 9).

Appliquer l'accessoire à intercommunication, visser les deux vis et remettre le cache (fig. 10).

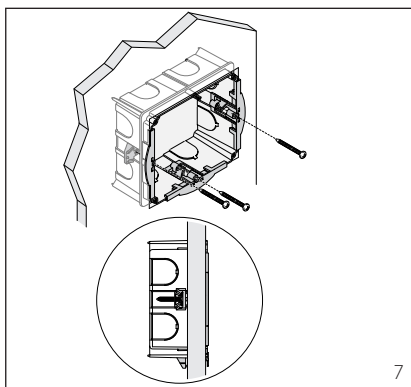

ES - INSTALACIÓN

ATENCIÓN. Se recomienda instalar el monitor en un ambiente seco.




Caja de empotrar PHI

La caja puede instalarse tanto en un muro como en una pared de yeso, a una altura adecuada para el usuario y respetando la indicación ALTO que se muestra en el fondo de la caja empotrable.

- Dimensiones: 130x114x53,5 mm.

Instalação sobre muro

La caja empotrable se encaja a ras de pared,

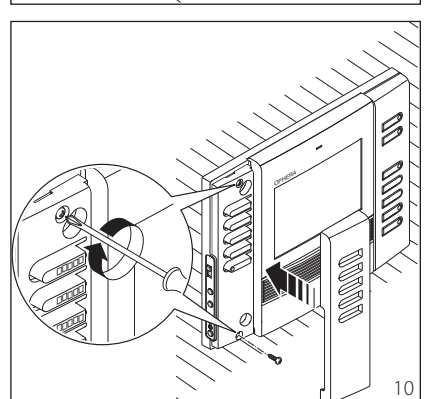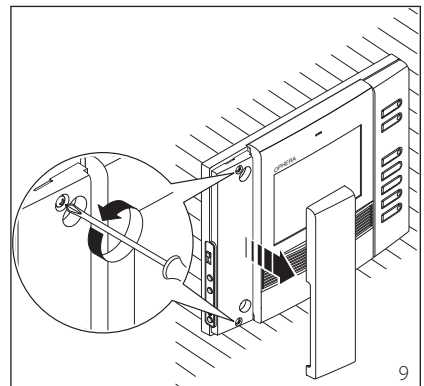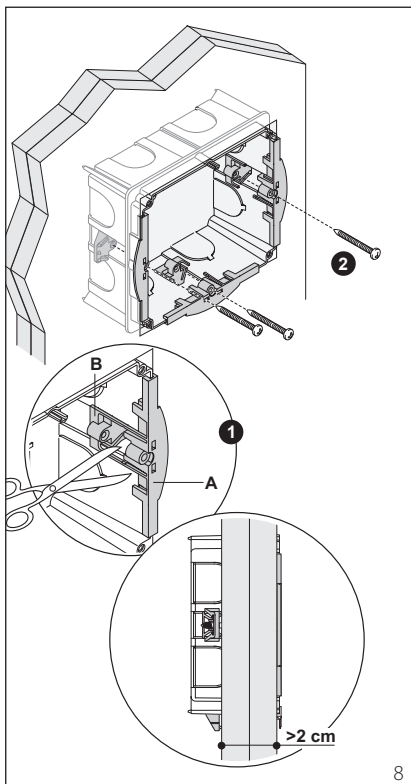

equipada con la protección que se entrega con ella (fig. 2) que se encuentra dentro del embalaje (fig. 1).

Instalación sobre pared de yeso

Apretar la caja contra la pared para marcar los cuatro puntos de referencia para efectuar orificios de 10 mm de diámetro (fig. 3).

Cortar el yeso para crear los orificios donde se introduce la caja.

Eliminar las 3 aletas que se indican en fig. 4.

Introducir en la caja la parte superior (A) de los bornes de fijación, dejando libre la parte inferior (B) (fig. 5).

Introducir en el orificio la caja de empotrar y aplicar la parte inferior B (fig. 6).

Fijar la caja a la pared por medio de los tornillos que se entregan (fig. 7).

Si el espesor de la pared es mayor de 2 cm, es necesario separar las dos partes de los bornes de fijación colocando la parte inferior (B) como se indica en fig. 8.

Instalación de accesorio intercomunicante

El accesorio de botones que se entrega permite transformar el videoportero en un aparato intercomunicador.

Para aplicar el accesorio de botones, quitar la cubierta izquierda y desatornillar los dos tornillos (fig. 9).

Montar el accesorio intercomunicador, atornillar los dos tornillos y montar la cubierta (fig. 10).

PT - INSTALAÇÃO

ATENÇÃO. Se aconselha de instalar o monitor em ambiente enxuto.

Caixa de encastrar PHI

A caixa pode ser instalada tanto na parede como em painel de gesso acartonado a uma altura adequada para o utente respeitando a indicação ALTO indicada no fundo da caixa de encastrar.

- Dimensões: 130x114x53,5 mm.

Instalação na parede

A caixa de embutir deve ser murada no fio da parede com a protecção fornecida (fig. 13) contida na parte interna da embalagem (fig. 12).

Instalação em painéis de gesso acartonado

Apertar a caixa na parede para obter os 4 pontos de referência para efectuar os furos de 10 mm de diâmetro (fig. 2).

Cortar o painel de gesso para executar o furo de introdução da caixa.

Eliminar as 3 abas indicadas na figura 4.

Introduzir na caixa a parte superior A dos bornes de fixação deixando livre a parte inferior B (fig. 5).

Introduzir no furo a caixa de encastrar e aplicar a parte inferior B (fig. 6).

Bloquear a caixa na parede utilizando os parafusos fornecidos (fig. 7).


Se a espessura da parede for maior de 2 cm é necessário separar as duas partes dos bornes de fixação posicionando a parte inferior B como indicado na figura 8.

Instalação do acessório intercomunicante


O acessório botões fornecido permite de transformar o vídeo porteiro em aparelho intercomunicante.

Para aplicar o acessório botões remova a tampa esquerda e desparafuse os dois parafusos (fig. 9).


Introduza o acessório intercomunicante, aparafuse os dois parafusos e introduza a tampa (fig. 10).

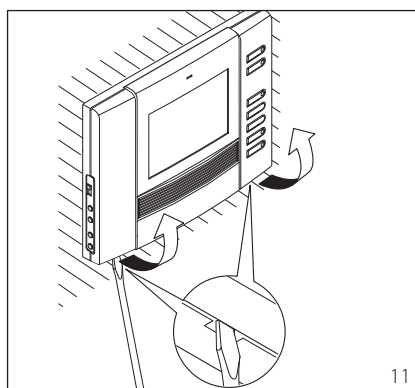

11

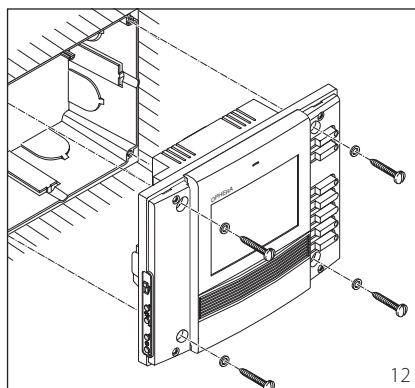

12

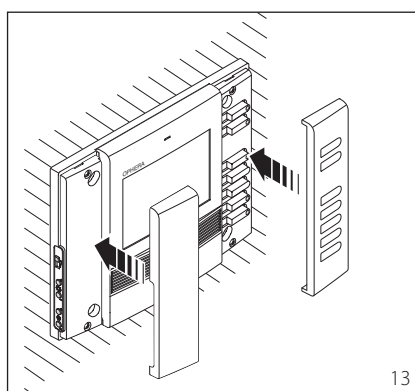

13

IT**Videocitofono OPHERA e OPHERA/B**

Togliere le due cover come indicato in figura 11. Effettuare i collegamenti.

Fissare l'apparecchio alla scatola d'incasso utilizzando le viti in dotazione (fig. 12).

Inserire le cover come indicato in figura 13.

Sostituzione delle cover

L'apparecchio viene fornito con 3 set di cover di diverso colore intercambiabili.

Per la sostituzione agire come indicato in figura 11 e 13.

EN**OPHERA and OPHERA/B video handset**

Remove the two covers as shown in fig. 11. Wire the connections.

Fasten the appliance to the embedding box, using the screws provided (fig. 12).

Insert the covers as shown in fig. 13.

Replace the covers

The appliance is equipped with 3 sets of exchangeable covers in different colours.

To replace, proceed as shown in fig. 11 and 13.

DE**Videosprechgerät OPHERA und OPHERA/B**

Die beiden Abdeckungen, wie in Abb. 11 gezeigt, abnehmen. Anschlüsse vornehmen.

Das Gerät mit den beiliegenden Schrauben am Einbaugeschäule befestigen (Abb. 12).

Die Abdeckungen einsetzen, siehe Abb. 13.

Auswechseln der Abdeckungen

Das Gerät wird mit 3 auswechselbaren Abdeckungen in unterschiedlichen Farben geliefert.

Für das Auswechseln, wie in Abbildung 11 und 13 gezeigt, vorgehen.

FR**Portier vidéo OPHERA et OPHERA/B**

Enlever les deux caches comme indiqué sur fig. 11. Effectuer les raccordements.

Fixer l'appareil au boîtier à encastrer en utilisant les vis fournies (fig. 12). Appliquer les caches comme indiqué sur fig. 13.

Remplacement des caches

L'appareil est fourni avec 3 sets de cache de différente couleur interchangeable.

Pour le remplacement agir comme indiqué sur les figures 11 et 13.

ES**Videoportero OPHERA y OPHERA/B**

Quitar las dos cubiertas como se indica en fig. 11. Realizar las conexiones.

Fijar el aparato a la caja empotrable usando los tornillos entregados (fig. 12).

Montar las cubiertas como se indica en fig. 13.

Sustitución de las cubiertas

El aparato se entrega con 3 juegos de cubiertas intercambiables de distinto colore.

Para la sustitución, actuar como se indica en fig. 11 y 13.

PT**Vídeo porteiro OPHERA e OPHERA/B**

Remova as duas tampas conforme indicado na fig. 11. Efectue as ligações

Fixe o aparelho à caixa de encaixe com a utilização dos parafusos fornecidos (fig. 12).

Introduza a tampa como indicado na fig. 13.

Substituição das tampas

O aparelho é fornecido com 3 conjuntos de tampas com cores diferentes intercambiáveis.

Para a substituição efectuar quanto indicado na figura 11 e 13.

IT - ACCESSORI

- ① Supporto da parete PHKP;
- ② Supporto da tavolo PHKT.

FR - ACCESSOIRES

- ① Support mural PHKP;
- ② Support de table PHKT.

EN - ACCESSORIES

- ① Wall support PHKP;
- ② PHKT tabletop support.

ES - ACCESORIOS


- ① Soporte de pared PHKP;
- ② Soporte de mesa PHKT.

DE - ZUBEHÖR

- ① Wandhalterung PHKP;
- ② Tischhalterung PHKT.


PT - ACESSÓRIOS

- ① Suporte de parede PHKP;
- ② Suporte de mesa PHKT.

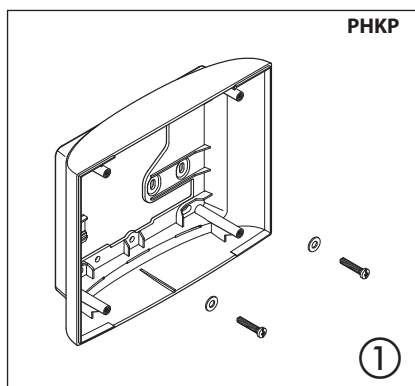



PHKP

①

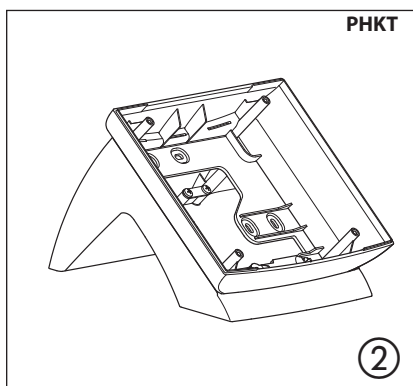

PHKT

②

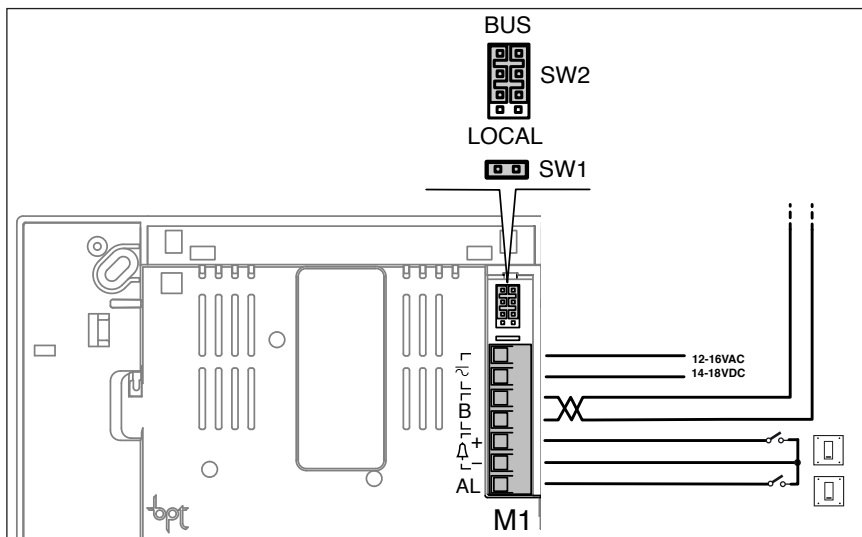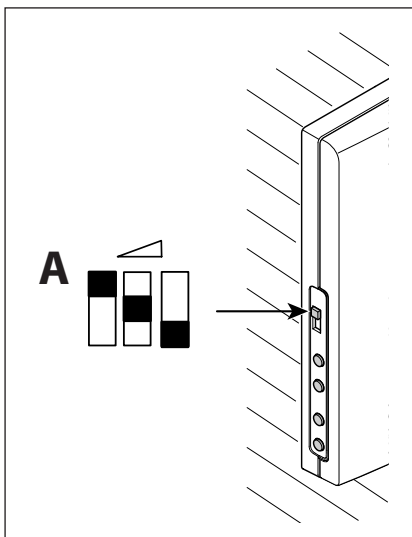

IT - MORSETTIERE

~	Da 12÷16 Vca o 14÷18 Vcc alimentazione locale
B	Ingresso linea BUS
+ - ⏏	Chiamata pianerottolo
AL	Ingresso allarme

EN - TERMINAL BOARDS

Power supply local From 12÷16 V AC or 14÷18 V DC
BUS line input
Doorbell
Alarm input

DE - KLEMMENBRETT

Stromversorgung örtlich zu 12÷16 VAC oder 14÷18 VDC
Eingang BUS-Leitung
Ruf vom Treppenhaus
Alarমেংগং

FR - BORNIERES

~	Alimentation locale de 12÷16 Vca ou 14÷18 Vcc
B	Entrée ligne BUS
+ - ⏏	Appel depuis le palier
AL	Entrée alarme

ES - BORNERAS

Alimentación local de 12÷16 Vca ó 14÷18 Vcc
Entrada línea BUS
Llamada desde el rellano
Entrada alarma

PT - RÉGUAS DE BORNES

Alimentação local desde 12÷16 Vca ou 14÷18 Vcc
Entrada linha BUS
Chamada do patamar
Entrada alarme

IT - SELEZIONI

FR - SÉLECTIONS

EN - SELECTIONS

ES - SELECCIONES

DE - WAHLEN

PT - SELECÇÕES

SW1 (Resistenza di chiusura) SW1 (Resistive load termination) SW1 (Schließwiderstand) SW1 (Résistance de fermeture) SW1 (Resistencia de cierre) SW1 (Resistência de fecho)	
SW2 (Selezione sorgente di alimentazione) SW2 (Selects power source) SW2 (Auswahl der Stromquelle) SW2 (Sélection source d'alimentation) SW2 (Selección de fuente de alimentación) SW2 (Selección de fuente de alimentación)	Alimentazione separata Separate power supply Getrennte Versorgung Alimentation séparée Alimentación separada Alimentação separada Alimentazione da BUS (max 1 solo derivato) Power supply from BUS (max. only 1 extension) Stromversorgung über BUS (max. nur 1 Innensprechstelle) Alimentation depuis BUS (1 seul poste intérieur max) Alimentación desde BUS (máx. 1 solo derivado) Alimentação de BUS (max somente 1 derivado)
A	Regolazione suonerie-Adjusting the ring-Lautwerkeinstellung- Réglage sonnerie-Regulación del timbre-Regulação dos sons

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE

EN - TECHNICAL FEATURES

DE - TECHNISCHE MERKMALE

FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentazione locale-Supply voltage local-Stromversorgung örtlich- Alimentation local-Alimentación local-Alimentação local	12-16 VAC;14-18 VDC
Alimentazione da BUS-Power supply from BUS-Stromversorgung über BUS-Alimentation depuis BUS-Alimentación de- sde BUS-Alimentação de BUS	15÷20 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme- Absorption-Consumo-Consumo	220 mA max (<1 mA stand- by)
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensões	158,8x124,8x17,5 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur Température de stockage-Temperatura de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	-25 °C +70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur Température de fonctionnement -Temperatura de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 20
Standard video-Standard video-Videostandard-Standard vidéo-Estándar de vídeo-Standard vídeo	PAL/NTSC
Display a colori-Colour display-Farbdisplay-Écran à couleurs-Pantalla en color-Display a cores	LCD TFT 3,5"-4:3

IT - PROGRAMMAZIONE**FR - PROGRAMMATION**

☒ Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.

☒ For call programming, see the entry panel documentation.

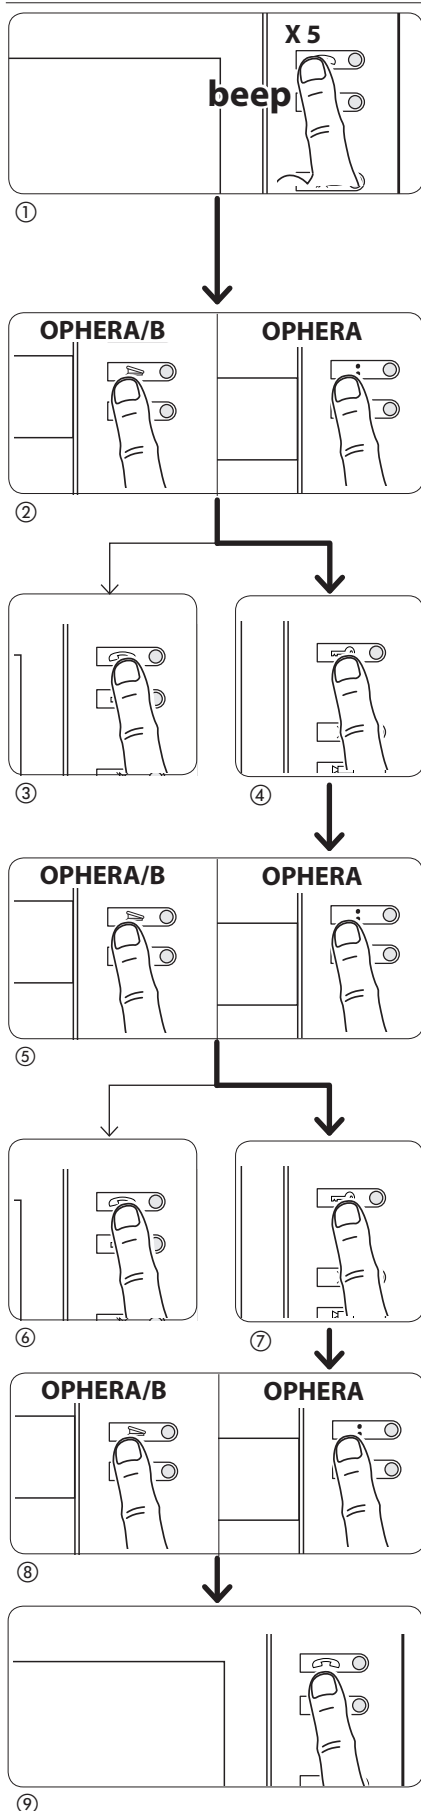**EN - PROGRAMMING****ES - PROGRAMACIÓN**

☒ Für die Rufprogrammierung, siehe Unterlagen der Außenstationen.

☒ Pour la programmation de l'appel, voir la documentation des postes extérieurs.

DE - PROGRAMMIERUNG**PT - PROGRAMAÇÃO**

☒ Para a programação da chamada, consulte a documentação das placas exteriores.

☒ Para programar a chamada, consulte a documentação das placas botoneiras.

Ingresso in Programmazione. Premere per 5 volte il pulsante ☞ entro 5 s. Un breve segnale acustico conferma l'ingresso in programmazione ①.

Accessing programming. Press the button ☞ 5 times within 5 s. A brief acoustic signal will confirm that programming has been accessed ①.

Einstieg in die Programmierung. Innerhalb 5 Sek. fünfmal die Taste ☞ drücken. Ein kurzer Signalton bestätigt den Einstieg in die Programmierung ①.

Entrée en Programmation. Appuyer 5 fois sur la touche ☞ dans les 5 s. Un bref signal sonore confirme l'entrée dans la programmation ①.

Entrada en la modalidad de Programación Pulse 5 veces el botón ☞ antes de 5 s. Una breve señal acústica confirmará que se ha entrado en la modalidad de programación ①.

Entrada em Programação. Aperte 5 vezes o botão ☞ por 5 s. Um breve sinal acústico confirmará a entrada em programação ①.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno (1 segnale acustico). Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto (•) ☞ (nel modello OPHERA/B) ②. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione premere il tasto ☞ ③. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto ☞ ④.

Programming the melody associated to the call from the entry panel (1 acoustic signal). To hear the melodies in sequence, press the key • ☞ (in the OPHERA/B model) ②. To select the melody and exit programming, press the key ☞ ③. To select the melody and continue with programming, press the key ☞ ④.

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist (1 akustisches Signal). Um die Melodien nacheinander zu hören, die Taste • drücken ☞ (im Modell OPHERA/B) ②. Zum Wählen der Melodie und Verlassen der Programmierung, die Taste ☞ drücken ③. Zum Wählen der Melodie und fortsetzen der Programmierung, die Taste ☞ drücken ④.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur (1 signal sonore). Pour écouter les mélodies en séquence, appuyer sur la touche • ☞ sur le modèle OPHERA/B) ②. Pour sélectionner la mélodie et quitter la programmation, appuyer sur la touche ☞ ③. Pour sélectionner la mélodie et continuer la programmation, appuyer sur la touche ☞ ④.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior (1 señal acústica). Para escuchar en secuencia las melodías, pulse el botón • ☞ en el modelo OPHERA/B) ②. Para seleccionar la melodía y salir de la modalidad de programación, pulse el botón ☞ ③. Para seleccionar la melodía y proseguir con la programación, pulse el botón ☞ ④.

Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira (1 sinal acústico). Para ouvir as melodias em sequência aperte a tecla • ☞ no modelo OPHERA/B) ②. Para seleccionar a melodia e sair da programação, aperte a tecla ☞ ③. Para seleccionar a melodia e continuar a programação, aperte a tecla ☞ ④.

Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo (2 segnali acustici). Per questo tipo di programmazione ⑤ ⑥ ⑦ procedere come la "Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno" precedentemente descritta.

Programming the melody associated with the doorbell (2 acoustic signals). For this type of programming ⑤ ⑥ ⑦ proceed as previously described for "Programming the melody associated to the call from the entry panel".

Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf vom Treppenhaus verknüpft ist (2 akustische Signale). Für diese Programmierungsart ⑤ ⑥ ⑦ wie bei der zuvor beschriebenen "Programmierung der Melodie, die mit dem Anruf von der Außenstation verknüpft ist" vorgehen.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du palier (2 signaux sonores). Pour ce type de programmation ⑤ ⑥ ⑦ procéder comme pour la "Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur" décrite précédemment.

Programación de la melodía asociada a la llamada desde el rellano (2 señales acústicas). Para este tipo de programación ⑤ ⑥ ⑦ siga los mismos pasos que para la "Programación de la melodía asociada a la llamada desde la placa exterior" descrita previamente.

Programação da melodia associada à chamada do patamar (2 sinais acústicos). Para este tipo de programação ⑤ ⑥ ⑦ continue como para a "Programação da melodia associada à chamada da placa botoneira" descrita anteriormente.

Programmazione del numero di squilli di chiamata (3 segnali acustici). Premere il tasto (•) ☞ (nel modello OPHERA/B) tante volte quanti sono gli squilli che si è scelto per la chiamata (da 1 a 6 squilli) ⑧. Dopo 3 s dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto. Per salvare la melodia scelta ed uscire completamente dalla programmazione premere il tasto ☞ ⑨.




Programming the number of call rings (3 acoustic signals). Press the key • ☞ (in the OPHERA/B model) the number of times equal to the rings selected for the call (1 to 6 rings) ⑧. 3 s after the key is pressed the last time, the call selected for the selected number of rings will be reproduced. To save the selected memory and exit programming completely, press the key ☞ ⑨.

Programmierung der Anzahl der Ruftöne (3 akustische Signale). Die Taste • ☞ im Modell OPHERA/B) so oft drücken, wie Ruftöne für den Anruf gewünscht werden (1 bis 6 Ruftöne) ⑧. 3 s nach dem letzten Drücken der Taste wird der gewählte Anruf mit der Anzahl der festgelegten Ruftöne wiederholt. Zum Speichern der Melodie und vollständigen Verlassen der Programmierung, die Taste ☞ drücken ⑨.

Programmation du nombre de sonneries d'appel (3 signaux sonores). Appuyer sur la touche • ☞ sur le modèle OPHERA/B) autant de fois que le nombre de sonneries que l'on a choisi pour l'appel (de 1 à 6 sonneries) ⑧. 3 s après la dernière pression sur la touche, l'appel sélectionné pour le nombre de sonneries choisi sera effectué. Pour sauvegarder la mélodie et quitter complètement la programmation, appuyer sur la touche ☞ ⑨.

Programación del número de tonos de llamada (3 señales acústicas). Pulse el botón • ☞ en el modelo OPHERA/B) un número de veces igual a los tonos que se desean para la llamada (de 1 a 6 tonos) ⑧. Pasados 3 s desde la última vez que se pulse el botón, se reproducirá la llamada seleccionada con el número de tonos elegido. Para guardar la melodía seleccionada y salir completamente de la modalidad de programación, pulse el botón ☞ ⑨.

Programação do número de toques de chamada (3 sinais acústicos). Aperte a tecla • ☞ no modelo OPHERA/B) tantas vezes quantas desejar para o número de toques da chamada (de 1 a 6 toques) ⑧. Após 3 s, a partir da última vez que apertou a tecla, será reproduzida a chamada seleccionada para o número de toques desejada. Para salvar a melodia escolhida e sair totalmente da programação aperte a tecla ☞ ⑨.

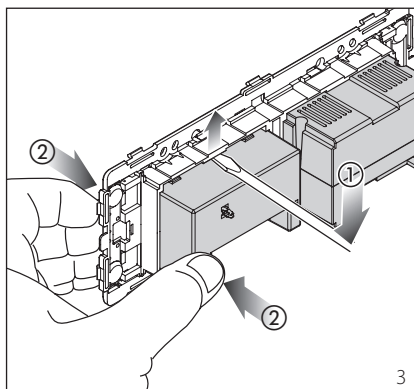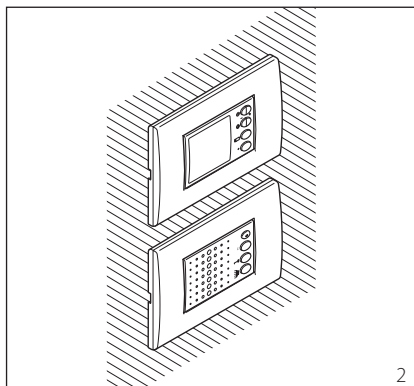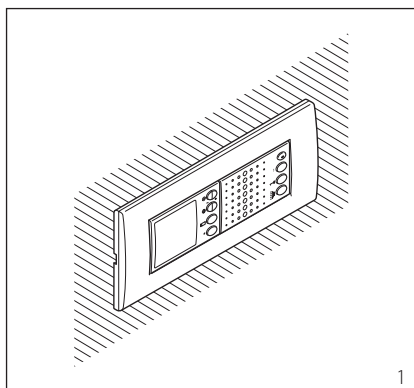

IT - INSTALLAZIONE

Videocitofono a colori vivavoce. Il modulo monitor può essere installato, abbinato al modulo vivavoce NC/321, in unica scatola incasso (fig. 1), oppure da solo abbinato al modulo vivavoce (fig. 2).

In quest'ultimo caso la distanza fra i due moduli è subordinata dalla lunghezza (24 cm) del cablaggio in dotazione.

Murare la scatola incasso a filo muro e ad una altezza adeguata all'utente.

Per estrarre i moduli dal telaio agire sulle alette di bloccaggio e spingere dalla parte posteriore (figura 3).

Di seguito alcuni esempi di montaggio del videocitofono con alcune placche in commercio.

EN - INSTALLATION

Colour hands-free video entry control The monitor module can be installed in combination with the NC/321 hands-free module in a single recessed box (fig. 1), or on its own in combination with the hands-free module (fig. 2).

In the latter case, the distance between the modules will depend on the length (24 cm) of the supplied cable.

Install the recessed box flush with the wall at a suitable height for the user.

To extract the frame modules, use the locking tabs and push from the rear (figure 3).

Some installation examples of the video entry control with some plates available on the market are shown below

DE - INSTALLATION

Farbiges Videosprechgerät mit Freisprechanlage Das Monitormodul kann zusammen mit dem Freisprechmodul NC/321 in einem einzigen UP-Kasten (Abb. 1) oder alleine, in Kombination mit dem Freisprechmodul, (Abb. 2) eingebaut werden.

In diesem letzteren Fall ist der Abstand zwischen den Modulen von der Länge des mitgelieferten Kabels (24 cm) abhängig.

Das UP-Gehäuse bündig in einer für den Benutzer geeigneten Höhe bündig einbauen.

Zum Herausnehmen der Module aus dem Rahmen auf die Befestigungsrippen einwirken und von der Rückseite Druck ausüben (Abbildung 3).

Nachfolgende einige Montagebeispiele der Videosprechanlage mit einigen im Handel befindlichen Tableaus.

NOVA

FR - INSTALLATION

Portier vidéo à couleurs vive-voix. Le module moniteur peut être installé, associé au module vive-voix NC/321, dans un seul boîtier encastré (fig. 1) ou seul, associé au module vive-voix (fig. 2).

Dans ce dernier cas, la distance entre les deux modules dépend de la longueur (24 cm) du câblage fourni.

Murer le boîtier à encastrer au ras du mur et à une hauteur adéquate pour l'utilisateur.

Pour extraire les modules du châssis, agir sur les ailettes de blocage et pousser de l'arrière (figure 3).

Ci-dessous, quelques exemples de montage de portier vidéo avec quelques plaques sur le marché.

ES - INSTALACIÓN

Videoportero en color manos libres. El módulo monitor puede instalarse, junto con el módulo manos libres NC/321, en una única caja empotrable (fig. 1), o solo, junto con el módulo manos libres (fig. 2).

En este último caso, la distancia entre los dos módulos está supeditada a la longitud (24 cm) del cableado incluido en el suministro.

Encastre la caja empotrable a ras de la pared y a una altura adecuada para el usuario.

Para extraer los módulos del armazón, intervenga sobre las aletas de fijación y empuje desde la parte posterior (figura 3).

A continuación se dan algunos ejemplos de montaje del videoportero con algunas placas presentes en el mercado.

PT - INSTALAÇÃO

Vídeo porteiro a cores alta voz. O módulo monitor pode ser instalado, combinado ao módulo alta voz NC/321, em única caixa de encaixe (fig. 1), ou sozinho combinado ao módulo alta voz (fig. 2).

Neste último caso a distância entre os dois módulos é subordinada pelo comprimento (24 cm) da cablagem em dotação.




Murar a caixa de encaixe de modo que fique alinhada ao muro e a uma altura adequada para o utente.

Para extrair os módulos da estrutura agir nas abas de bloqueio e empurrar pela parte traseira (figura 3).

A seguir, alguns exemplos de montagem do vídeo porteiro com algumas placas em comércio.

IT - INSTALLAZIONE IN SCATOLA DA 6 MODULI
DE - INSTALLATION IN GEHÄUSE FÜR 6 MODUL
ES - INSTALACIÓN EN CAJA DE 6 MÓDULOS

EN - INSTALLATION IN A BOX WITH 6 MODULES
FR - INSTALLATION EN BOÎTIER DE 6 MODULES
PT - INSTALAÇÃO EM CAIXA DE 6 MÓDULOS

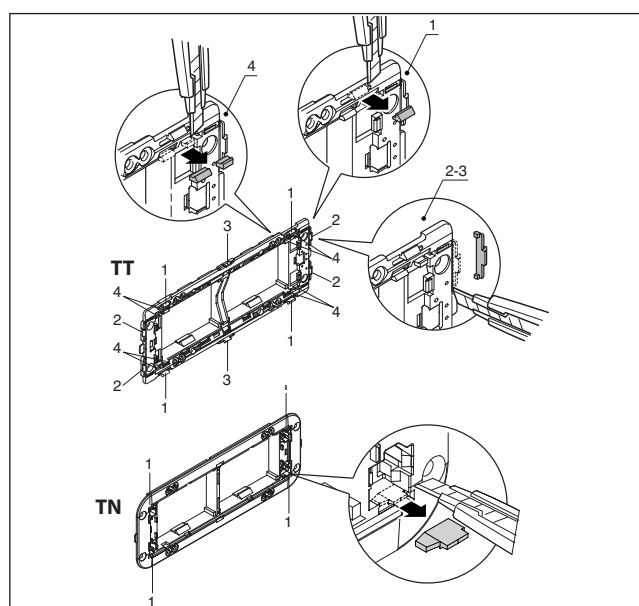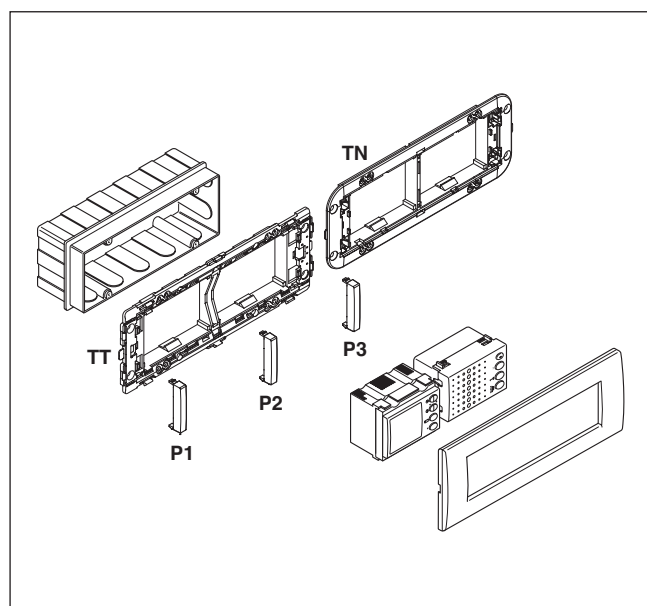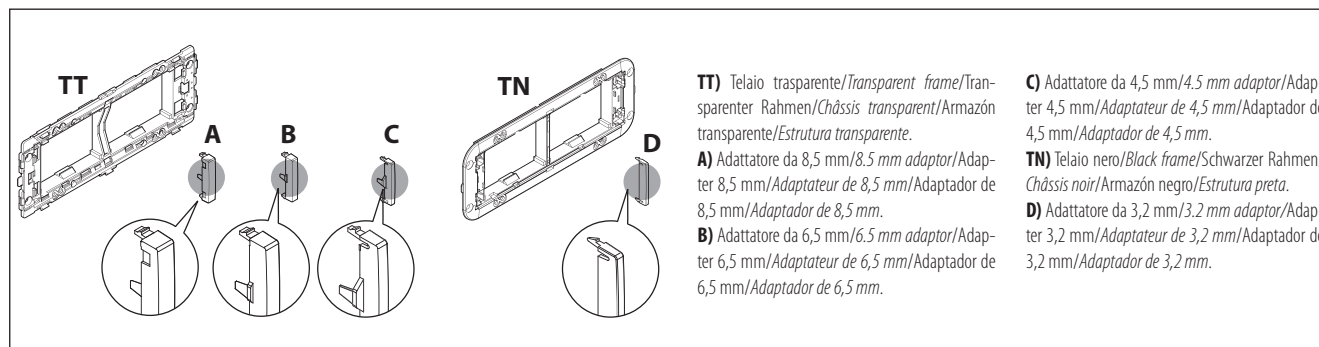

Serie civili-Civil series Serien für den Privatbereich Séries résidentielles Series residenciales-Séries civis	Tipo Telaio-Frame type Rahmentyp-Type de châssis Tipo de armazón-Tipo de estrutura	Agganci da eliminare (fig. 18) Hooks to eliminate (fig. 18) Zu entfernende Aufhängungen (Abb. 18) Crochets à éliminer (fig. 18) Enganches a eliminar (fig. 18) Engates a eliminar (fig. 18)	Tipo adattatore-Adaptor type Adaptermodell-Type d'adaptateur Tipo de adaptador-Tipo de adaptador		
			P1	P2	P3
BTICINO Living International art. L4807 o Light art. N4807	TT	1-3	C	B	C
BTICINO Matix	TT	1-2-3	–	B	–
VIMAR Plana, Eikon	TT	1	B	B	B
GEWISS Playbus	TT	1-2-3-4	D	B	D
GEWISS Playbus Young	TT	2-4	D	C	D
VIMAR Idea, Idea Rondó, AVE Sistema 45, Banquise	TT	–	D	B	D
BTICINO Axolute, LEGRAND, Cross, Vela, GEWISS System	TN	1	–	F	–
ABB serie Elos	TN	1	C	F	C

IT - **INSTALLAZIONE IN SCATOLA DA 3 MODULI**
DE - **INSTALLATION IN GEHÄUSE FÜR 3 MODUL**
ES - **INSTALACIÓN EN CAJA DE 3 MÓDULOS**

EN - **INSTALLATION IN A BOX WITH 3 MODULES**
FR - **INSTALLATION EN BOÎTIER DE 3 MODULES**
PT - **INSTALAÇÃO EM CAIXA DE 3 MÓDULOS**

A **TT** **B** **C**

D **E** **TN** **F**




A) Modulo monitor/Monitor module/ Monitormodul/Module moniteur/ Módulo monitor/ Módulo monitor

TT) Telaio trasparente/Transparent frame/Transparenter Rahmen/Châssis transparent/Armazón transparente/Estrutura transparente.



B-C-D-F) Adattatori per serie civili/Adaptors for civilian series/Adapter für Serien zum zivilen Gebrauch/Adaptateurs pour séries résidentielles/ Adaptadores para series civiles/Adaptadores para séries civis.

E) Cablaggio/Cable/Kabel/Câblage/Cableado/ Cablagem

TN) Telaio nero/Black frame/Schwarzer Rahmen/ Châssis noir/Armazón negro/Telaio nero.

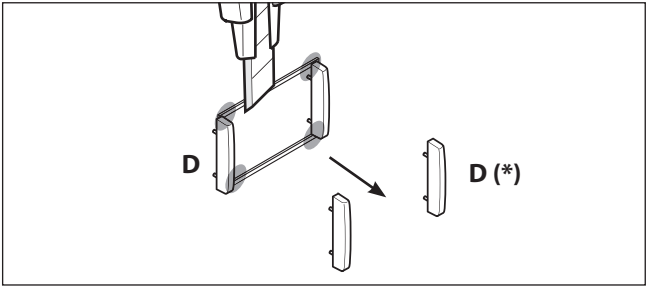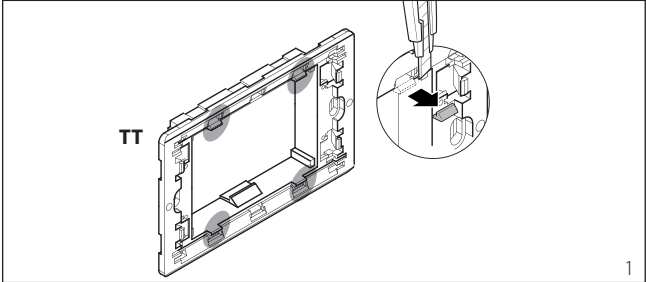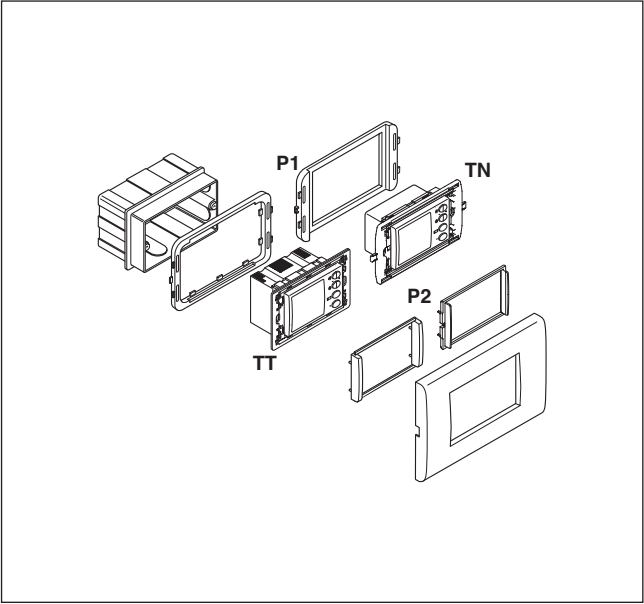

Serie civili-Civil series Serien für den Privatbereich Séries résidentielles Series residenciales-Séries civis	Tipo Telaio-Frame type Rahmentyp-Type de châssis Tipo de armazón-Tipo de estrutura	Agganci da eliminare (fig. 1) Hooks to eliminate (fig. 1) Zu entfernende Aufhängungen (Abb. 1) Crochets à éliminer (fig. 1) Enganches a eliminar (fig. 1) Engates a eliminar (fig. 1)	Tipo adattatore Adaptor type Adaptermodell Type d'adaptateur Tipo de adaptador Tipo de adaptador	
			P1	P2
BTICINO Living International art. L4803, Light art. N4803, VIMAR Plana, Eikon LEGRAND Vela, Cross	TT	—	—	—
VIMAR Idea o Rondò	TT	—	B	D
AVE Sistema 45, Banquise	TT	—	C	D
GEWISS Playbus	TT	X	—	D (*)
GEWISS Playbus Young	TT	X	—	D
BTICINO Axolute GEWISS System	TN	—	—	F
BTICINO Luna	TN	X	—	—
ABB Elos	TN	X	—	D (*)

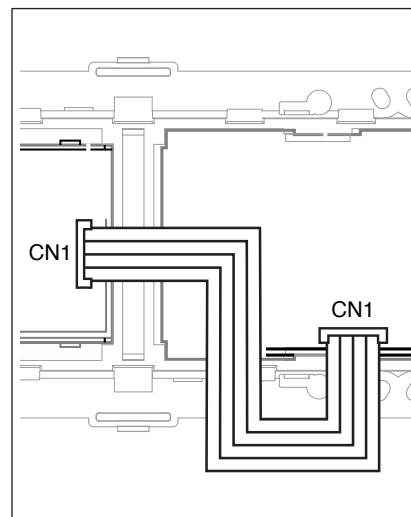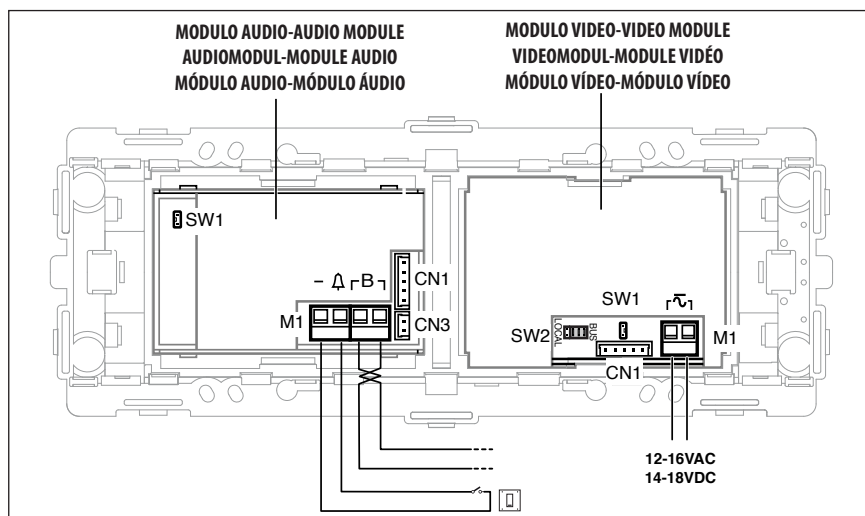

IT - MORSETTIERE MODULO VIDEO EN - VIDEO MODULE TERMINAL BOARD



da 12÷16 Vca o 14÷18 Vcc
alimentazione locale

Power supply local
From 12÷16 V AC or 14÷18 V DC

DE - KLEMMLEISTEN VIDEO-MODUL

Stromversorgung örtlich
zu 12÷16 VAC oder 14÷18 VDC

IT - MORSETTIERE MODULO AUDIO



Chiamata pianerottolo
Ingresso linea BUS

EN - AUDIO MODULE TERMINAL BOARD

Personal door-bell
BUS line input

DE - KLEMMLEISTEN AUDIO-MODUL

Anruf vom Treppenhaus
Eingang BUS-Leitung

FR - BORNIERES MODULE VIDÉO



Alimentation local
de 12÷16 Vca ou 14÷18 Vcc

ES - BORNERAS MÓDULO VIDÉO

Alimentación local
de 12÷16 Vca ó 14÷18 Vcc

PT - PAINÉIS DE TERMINAIS MÓDULO VIDÉO

Alimentação local
desde 12÷16 Vca ou 14÷18 Vcc

FR - BORNIERES MODULE AUDIO



Appel du palier
Entrée ligne BUS

ES - BORNERAS MÓDULO AUDIO

Llamada desde el rellano
Entrada línea BUS

PT - PAINÉIS DE TERMINAIS MÓDULO AUDIO

Chamada do patamar
Entrada linha BUS

IT - FUNZIONE DEI CONNETTORI

CN1: connettori da utilizzare per collegare, tramite l'apposito cablaggio, il modulo audio al modulo video.

CN3: non utilizzato.

FR - FONCTION DES CONNECTEURS

CN1: connecteurs à utiliser pour brancher, à l'aide du câblage prévu à cet effet, le module audio au module vidéo.

CN3: non utilisé.

EN - FUNCTION OF CONNECTORS

CN1: connectors to use for connecting the audio module to the video module with the appropriate cable.

CN3: not used.

ES - FUNCIÓN DE LOS CONECTORES

CN1: conectores para conectar, mediante el cableado previsto, el módulo audio al módulo vídeo.

CN3: no se utiliza.

DE - FUNKTION DER STECKVERBINDER

CN1: Steckverbinder, die für den Anschluss des Audiomoduls an das Videomodul mit dem entsprechenden Kabel benutzt werden.

CN3: nicht benutzt.

PT - FUNÇÃO DOS CONECTORES

CN1: conectores a utilizar para ligar, através da relativa cablagem, o módulo áudio ao módulo vídeo.


CN3: não utilizado.

IT - SELEZIONI MODULO AUDIO
FR - SÉLECTIONS MODULE AUDIO

EN - AUDIO MODULE SELECTIONS
ES - SELECCIONES MÓDULO AUDIO

DE - WAHLEN AUDIOMODUL
PT - SELECÇÕES MÓDULO ÁUDIO

SW1 (Attenuazione della chiamata)
SW1 (Call attenuated)
SW1 (Abschwächung des Anrufs)
SW1 (Atténuation de l'appel)
SW1 (Atenuación de la llamada)
SW1 (Atenuação da chamada)

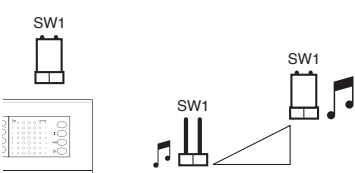


IT - SELEZIONI MODULO VIDEO
FR - SÉLECTION MODULE VIDÉO


EN - VIDEO MODULE SELECTIONS
ES - SELECCIONES MÓDULO VÍDEO

DE - WAHLEN VIDEOMODUL
PT - SELECÇÕES MÓDULO VÍDEO

SW1 (Resistenza di chiusura)
SW1 (Resistive load termination)
SW1 (Schließwiderstand)
SW1 (Résistance de fermeture)
SW1 (Resistencia de cierre)
SW1 (Resistência de fecho)

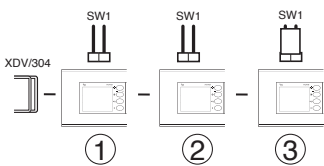

SW2 (Selezione sorgente di alimentazione)
SW2 (Selects power source)
SW2 (Auswahl der Stromquelle)
SW2 (Sélection source d'alimentation)
SW2 (Selección de fuente de alimentación)
SW2 (Selección de fuente de alimentación)

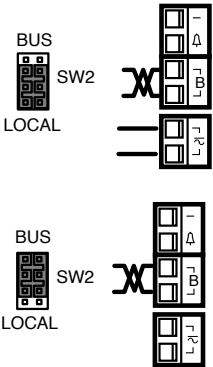

Alimentazione separata
Separate power supply
Getrennte Versorgung
Alimentation séparée
Alimentación separada
Alimentação separada






Alimentazione da BUS (max 1 solo derivato)
Power supply from BUS (max. only 1 extension)
Stromversorgung über BUS (max. nur 1 Innensprechstelle)
Alimentation depuis BUS (1 seul poste intérieur max)
Alimentación desde BUS (máx. 1 solo derivado)
Alimentação de BUS (max somente 1 derivado)

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE
FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN - TECHNICAL FEATURES
ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE - TECHNISCHE MERKMALE
PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentazione da BUS-Power supply from BUS-Stromversorgung über BUS-Alimentation depuis BUS-Alimentación de BUS	15÷20 VDC
Alimentazione locale-Supply voltage local-Stromversorgung örtlich-Alimentation local-Alimentación local-Alimentação local	12-16 VAC; 14-18 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme-Absorption-Consumo-Consumo	220 mA max (<1 mA stand-by)
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensions-Dimensões	206x215x59 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur Température de stockage-Temperatura de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	-25 °C +70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur Température de fonctionnement -Temperatura de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 20
Standard video-Standard video-Videostandard-Standard vidéo-Estándar de vídeo-Standard vídeo	PAL/NTSC
Display-Display-Display-Display-Display-Display-Display	LCD TFT 2"

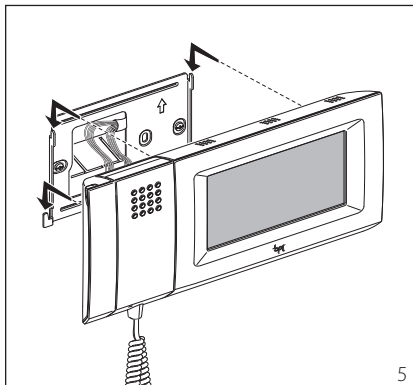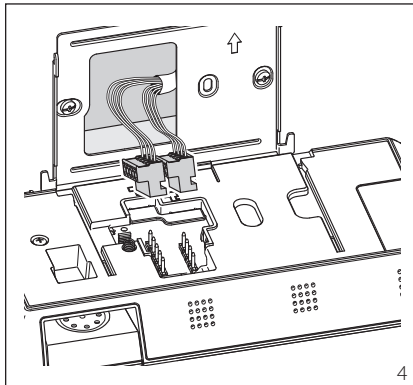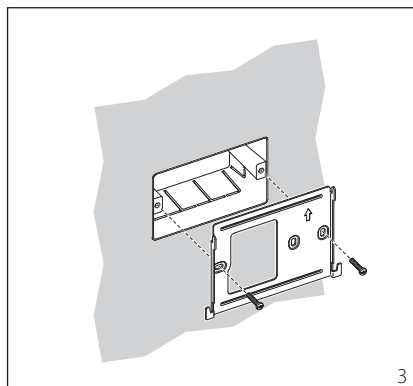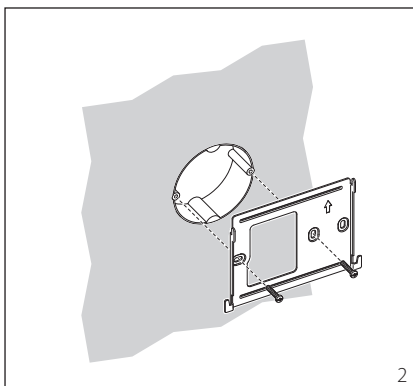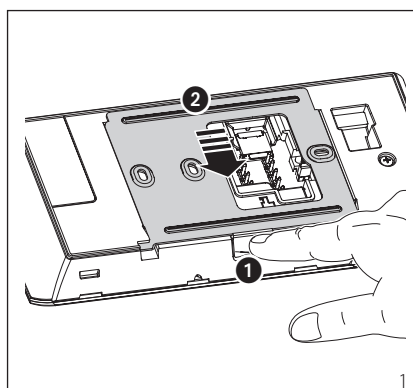

IT - INSTALLAZIONE

ATTENZIONE. Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi ed asciutti oppure leggermente inumiditi con acqua; non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.

Utilizzare il terminale solo con la penna in dotazione o con strumenti simili; non utilizzare utensili, penne o altri strumenti appuntiti che potrebbero danneggiare il display e comprometterne il funzionamento.

Non esporre lo schermo LCD alla luce diretta del sole.

Sganciare l'apparecchio dal supporto metallico, facendolo scorrere su di esso dopo aver premuto il pulsante plastico (figura 1).

Fissare il supporto metallico alla scatola d'incasso tonda Ø 60 mm (figura 2) oppure alla scatola rettangolare 503 utilizzando le viti in dotazione e rispettando l'indicazione ALTO (figura 3).

La scatola deve essere installata ad un'altezza adeguata all'utente.

Evitare il serraggio eccessivo delle viti.

Effettuati i collegamenti, agganciare il videoterminale al supporto metallico (figura 5).

Per sganciare l'apparecchio dal supporto metallico premere il gancio plastico e sollevare il terminale (figura 6).

Inserimento/rimozione della scheda MICRO SD

ATTENZIONE

Prima di inserire o togliere la MICRO SD, togliere l'alimentazione al videoterminale rimuovendo le morsettiere M1 e M2 (figura 7).

Funzione del pulsante RESET


Ogni volta che anomalie di funzionamento, interventi e altre ragioni tecniche richiedono il reset dell'apparecchio, premere leggermente il pulsante collocato all'interno dell'apertura indicata in figura 8; rilasciare il pulsante appena lo schermo si oscura e attendere che riappaia il menù principale prima di riprendere l'uso normale dell'apparecchio.

NOTA. Questa operazione NON comporta la cancellazione di eventuali programmi che saranno ripristinati, assieme agli altri dati, al riavvio dell'apparecchio.

EN - INSTALLATION

WARNING. Only use soft, dry or slightly damp cloths to clean the terminal; do not use any chemical products.

Use the terminal only with the pen provided or with similar instruments. Do not use tools, pens or other sharp instruments which may

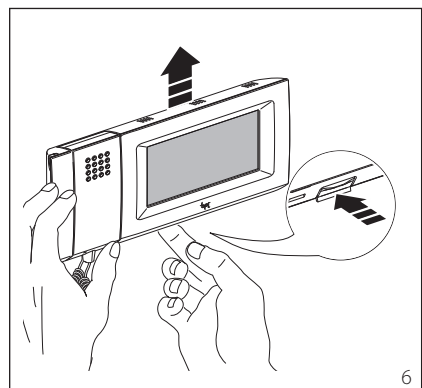

MITHO

damage the display and compromise operation.

Do not expose the LCD screen to direct sunlight.

Remove the unit from the metallic support by sliding it after pressing the plastic button (figure 1). Fasten the metallic support to the round built-in box of Ø 60 mm (figure 2) or to the rectangular box 503 using the provided screws and observing the UP indication.

The recessed box must be fitted at a suitable height in relation to the user.

Avoid excessive tightening of the screws.

Once the connections have been made, hook the video terminal to the metal support (figure 5).

To release the unit from the metal support, press the plastic hook and lift the terminal (figure 6).

Insertion/removal of the MICRO SD card

ATTENTION

Before inserting or removing the MICRO SD, cut off the power supply to the video terminal by removing the terminal boards M1 and M2 (figure 7).

Function of the RESET button

Each time operating malfunctions, work or other technical reasons make it necessary to reset the unit, lightly press the button located inside the opening shown in figure 8; release the button as soon as the screen darkens and wait for the main menu to reappear before resuming normal use of the unit.

NOTE. This operation does NOT delete any programmes, which will be restored, along with other data, when the unit is restarted.

DE - INSTALLATION

ACHTUNG. Für die Pflege nur weiche und trockene oder mit wenig Wasser angefeuchtete Tücher verwenden, keine chemischen Produkte benutzen.

Das Terminal nur mit dem beiliegenden Stift oder einem ähnlichen Instrument benutzen. Keine Werkzeuge, Schreibgeräte oder andere spitze Gegenstände benutzen, die das Display beschädigen und die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Den LCD-Bildschirm nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Das Gerät an der Metallhalterung aushängen, dabei nach dem Drücken der Kunststoffaste (Abbildung 1) das Gerät auf der Halterung verschieben.

Die Metallhalterung am runden Unterputzkasten Ø 60 mm (Abbildung 2A) oder am rechteckigen Gehäuse 503 befestigen, hierfür die beiliegenden Schrauben benutzen und die Angabe OBEN (Abbildung 3) beachten.

Der Kasten muss auf für den Benutzer geeigneter Höhe installiert werden.

Die Schrauben nicht zu stark anziehen.



Nach den Anschlüssen das Videoterminal an der Metallhalterung einhängen (Abbildung 5).

Um das Gerät von der Metallhalterung auszuklinken den Plastikhaken drücken, und das Terminal anheben (Abbildung 6).

Einsetzen/Entfernen der Platine MICRO SD

ACHTUNG

Vor dem Einstecken oder Herausnehmen der MICRO SD, die Versorgung des Videotermi-

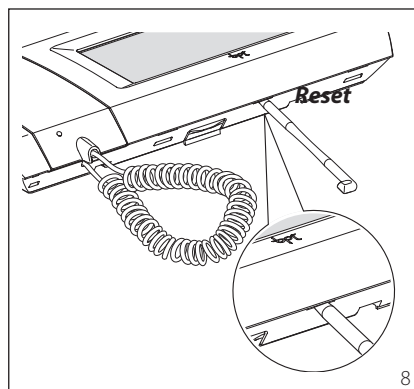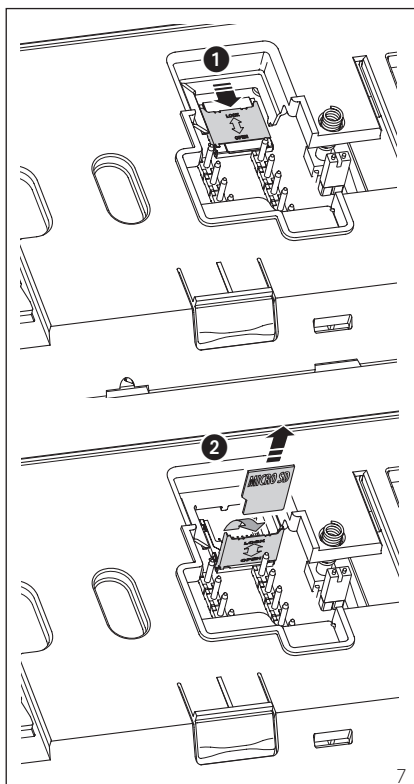

nals durch Abnehmen der Klemmleisten M1 und M2 (Abbildung 7) abtrennen.

Funktion der Taste RESET

Immer wenn Betriebsstörungen, Eingriffe oder andere technische Ursachen die Rücksetzung des Gerätes verlangen, die Taste innen in der Öffnung, die in Abbildung 8 gezeigt wird, leicht drücken. Sobald der Bildschirm dunkel wird, die Taste wieder loslassen und bevor man das Gerät wieder normal benutzt, warten, dass das Hauptmenü erscheint.

HINWEIS Dieser Vorgang führt NICHT zur Löschung eventueller Programme. Diese werden zusammen mit den anderen Daten beim Neustart des Geräts wieder geladen.

FR - INSTALLATION

ATTENTION. Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau; n'utiliser aucun type de produit chimique.

N'utiliser le terminal qu'avec le stylet fourni ou d'autres instruments semblables; ne pas utiliser d'outils, de crayons ou d'autres instruments pointus qui pourraient endommager l'écran et en compromettre le fonctionnement. Ne pas exposer l'écran LCD aux rayons directs du soleil.

Retirer l'appareil du support métallique, en le faisant glisser sur celui-ci après avoir appuyé sur la touche plastique (figure 1).

Fixer le support métallique au boîtier d'encastrement rond Ø 60 mm (figure 2) ou au boîtier rectangulaire 503, en utilisant les vis fournies et en respectant l'indication HAUT (figure 3).

Le boîtier doit être installé à une hauteur adéquate pour l'utilisateur.

Éviter de serrer excessivement les vis.

Une fois les raccordements effectués, fixer le portier vidéo au support métallique (figure 5).

Pour retirer l'appareil du support métallique, appuyer sur le clip en plastique et soulever le terminal (figure 6).

Insertion/retrait de la carte MICRO SD

⚠ ATTENTION

Avant d'insérer ou de retirer la MICRO SD, couper l'alimentation du portier vidéo en retirant les borniers M1 et M2 (figure 7).

Fonction de la touche RESET

Chaque fois que des anomalies de fonctionnement, des interventions et d'autres motifs techniques requièrent la remise à zéro de l'appareil, appuyer légèrement sur la touche située dans l'ouverture indiquée sur la figure 8; relâcher la touche dès que l'écran s'obscurcit et attendre que le menu principal réapparaisse avant de reprendre à utiliser normalement l'appareil.

REMARQUE. Cette opération N'ENTRAÎNE PAS la suppression des éventuels programmes qui seront rétablis tout comme les autres données, au moment du redémarrage de l'appareil.

ES - INSTALACIÓN

ATENCIÓN. Para la limpieza utilice solo paños suaves y secos, o ligeramente humedecidos en agua; no utilice ningún tipo de producto químico.

Utilice el terminal solo con el lápiz táctil suministrado o con instrumentos similares; no utilice herramientas, bolígrafos u otros instrumentos punteados, que podrían causar daños a la pantalla y comprometer su funcionamiento.

No exponga la pantalla LCD a la luz directa del sol.

Pulse el botón de plástico y desenganche el aparato del soporte metálico, haciendo que se deslice sobre él (figura 1).

Fije el soporte metálico a la caja empotrable redonda Ø 60 mm (figura 2) o a la caja rectangular 503 utilizando los tornillos suministrados y respetando la indicación ALTO (figura 3).

La caja debe instalarse a una altura adecuada para el usuario.

No apriete demasiado los tornillos.

Una vez realizadas las conexiones, enganche el terminal de vídeo al soporte metálico (figura 5).

Para desenganchar el aparato del soporte metálico, pulse el gancho de plástico y levante el terminal (figura 6).

Insertión/extracción de la tarjeta MICRO SD

⚠ ATENCIÓN

Antes de insertar o extraer la MICRO SD, desconecte la alimentación del terminal de vídeo quitando las borneras M1 y M2 (figura 7).

Función del botón RESET

Cada vez que, debido a anomalías de funcionamiento, intervenciones y otras razones técnicas, sea necesario reiniciar el aparato, pulse levemente el botón interno de la apertura indicada en la

figura 8. Suelte el botón en cuanto la pantalla se oscurezca y espere a que vuelva a aparecer el menú principal antes de reanudar el uso normal del aparato.

NOTA. Esta operación NO conlleva la eliminación de los posibles programas: éstos se restablecerán, junto a los demás datos, cuando se vuelva a poner en marcha el equipo.

PT - INSTALAÇÃO

ATENÇÃO. Para a limpeza utilize apenas panos macios e secos ou ligeiramente humedecidos com água; não utilize qualquer tipo de produto químico.

Utilize o terminal somente com a caneta fornecida ou com instrumento similares; não utilize ferramentas, canetas ou outros instrumentos pontiagudos que poderiam danificar o display e comprometer o seu funcionamento.

Não exponha o ecrã LCD à luz directa do sol.

Desprenda o aparelho do suporte metálico fazendo com que deslize sobre o mesmo depois de ter carregado no botão de plástico (figura 1).

Fixar o suporte metálico à caixa de encaixe redonda Ø 60 mm (figura 2) ou à caixa rectangular 503 utilizando os parafusos fornecidos e respeitando a indicação ALTO (figura 3).

A caixa deve ser instalada a uma altura adequada para o utente.

Evite o aperto excessivo dos parafusos.

Após efectuar as ligações, enganche o terminal de vídeo no suporte metálico (figura 5).

Para desprender o aparelho do suporte metálico carregue o gancho plástico e levante o terminal (figura 6).

Introdução/remoção da placa MICRO SD


⚠ ATENÇÃO

Antes de inserir ou retirar a MICRO SD, desligar a alimentação do terminal de vídeo removendo os painéis de terminais M1 e M2 (figura 7).

Função do botão RESET

Quando, devido a problemas de funcionamento, intervenções e outras razões técnicas, for necessário efectuar o reset do aparelho, carregue um pouco o botão colocado na parte interna da abertura indicada na figura 8; solte o botão assim que o ecrã se tornar escuro e espere a visualização do menu principal antes de voltar a utilizar o aparelho normalmente.

NOTA. Esta operação NÃO implica a necessidade de apagar eventuais programas que serão restaurados, junto com os outros dados, ao acionamento do aparelho.

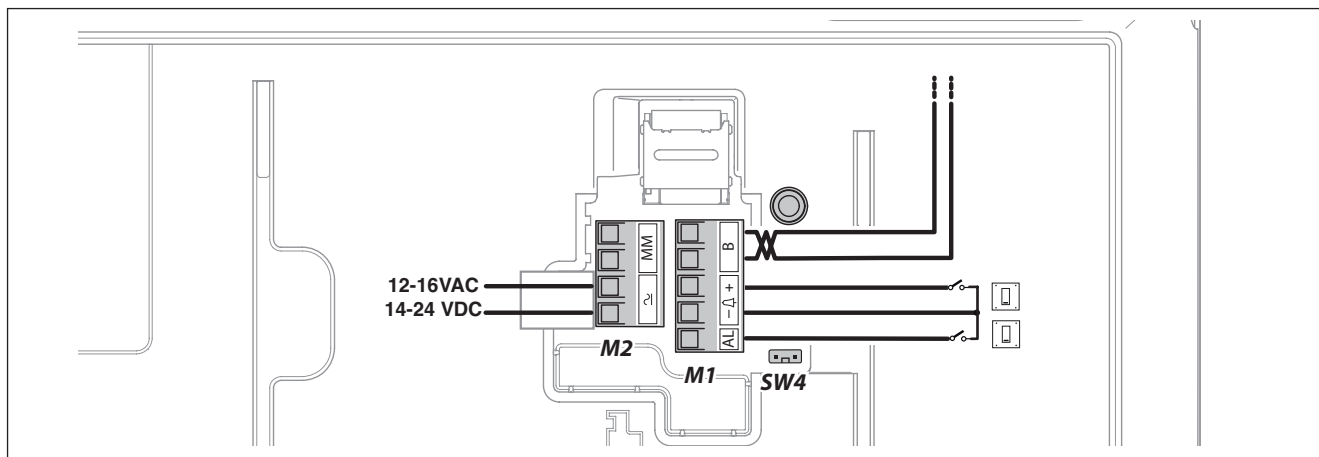

IT - **!** Una volta eseguiti i cablaggi reinserire attentamente le morsettiere come indicato in figura. Il video terminale può essere alimentato sia in corrente continua che alternata.

EN - **!** Once wiring is complete, carefully re-insert the terminal boards as shown in the figure. The video terminal can be powered by both direct and alternating current.

DE - **!** Nach der Verkabelung die Klemmleisten, wie in der Abbildung gezeigt, wieder vorsichtig einsetzen. Der Videoterminal kann sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom versorgt werden.

FR - **!** Une fois les câblages effectués, réinsérer soigneusement les borniers comme indiqué sur la figure. Le portier vidéo peut être alimenté aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.

ES - **!** Una vez realizados los cableados, vuelva a montar cuidadosamente las borneras como se muestra en la figura. El terminal de vídeo puede alimentarse tanto con corriente continua como con alterna.

PT - **!** Após ter realizado as cablagens inserir cuidadosamente os painéis de terminais como indicado na figura. O terminal de vídeo pode ser alimentado seja em corrente contínua seja alternada.

IT - MORSETTIERE

B	Ingresso linea BUS
M1	-
	Chiamata pianerottolo
+	
AL	Ingresso allarme
MM	Non utilizzato
M2	alimentazione locale 14÷24 V DC 12÷16 V AC

FR - BORNIERES

B	Entrée ligne BUS
M1	-
	Appel depuis le palier
+	
AL	Entrée alarme
MM	Non utilisé
M2	alimentazione locale 14÷24 V DC 12÷16 V AC

EN - TERMINAL BOARDS

BUS line input
Doorbell
Alarm input
Not used
Power supply local From 12÷16 V AC or 14÷18 V DC

ES - BORNERAS

Entrada línea BUS
Llamada desde el rellano
Entrada alarma
No se utiliza
Power supply local From 12÷16 V AC or 14÷18 V DC

DE - KLEMMENBRETTER

Eingang BUS-Leitung
Ruf vom Treppenhaus
Alarmeingang
Nicht benutzt
Stromversorgung örtlich zu 12÷16 VAC oder 14÷18 VDC

PT - RÉGUAS DE BORNES

Entrada linha BUS
Chamada do patamar
Entrada alarme
Não utilizado
Stromversorgung örtlich zu 12÷16 VAC oder 14÷18 VDC

IT - SELEZIONI

FR - SÉLECTIONS


EN - SELECTIONS

ES - SELECCIONES

DE - WAHLEN

PT - SELECÇÕES

SW4(Resistenza di chiusura)
SW4 (Resistive load termination)
SW4 (Schließwiderstand)
SW4 (Résistance de fermeture)
SW4 (Resistencia de cierre)
SW4 (Resistência de fecho)

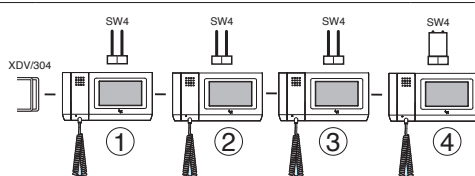

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE**EN - TECHNICAL FEATURES****DE - TECHNISCHE MERKMALE****FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentazione locale-Supply voltage local-Stromversorgung örtlich- Alimentation local-Alimentación local-Alimentação local	12-16 VAC; 14-24 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme- Absorption-Consumo-Consumo	12 V AC - 1.5 A (0.75 A stand-by) 16 V AC - 1.1 A (0.5 A stand-by) , 18 V DC - 0,81 A (0.31 A stand-by) 24 V DC - 0,58 A (0.23 A stand-by) .
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensões	203x108x31 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur Température de stockage-Temperatura de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	-25 °C +70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur Température de fonctionnement -Temperatura de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	5 °C +40 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 20
Display-Display-Display-Display-Display-Display	LCD touch screen 16:9 wide screen 4.3"; 480x272 pixel, .

IT - MESSA IN SERVIZIO

Per la messa in servizio dei videotermini consultare il **"Manuale Utente"** al capitolo **"Setup Tecnico"**.

EN - COMMISSIONING

For the commissioning of the video terminals, consult the **"User Manual"** in the chapter **"Service Setup"**.

DE - INBETRIEBNAHME

Für die Inbetriebnahme der Videotermini im **"Benutzerhandbuch"** unter Kapitel **"Technisches Setup"** nachschlagen.

FR - MISE EN SERVICE

Pour la mise en service des portiers vidéo, consulter le **"Manuel Utilisateur"** au chapitre **"Configuration Technique"**.

ES - PUESTA EN SERVICIO

Para la puesta en servicio de los terminales de vídeo, consulte el capítulo **"Setup Servicio"** del **"Manual de Usuario"**.

PT - COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Para a colocação em serviço dos terminais de vídeo consulte o **"Manual do Utilizador"**, capítulo **"Setup Técnico"**.

IT - ACCESSORI

- ① Supporto da tavolo MHKT;

FR - ACCESSOIRES

- ① Support de table MHKT;

EN - ACCESSORIES

- ① MHKT tabletop support;

ES - ACCESORIOS


- ① Soporte de mesa MHKT;

DE - ZUBEHÖR




- ① Tischhalterung MHKT;

PT - ACESSÓRIOS

- ① Suporte de mesa MHKT;

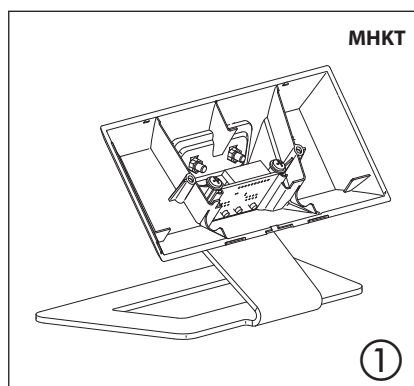

VAS/100.30

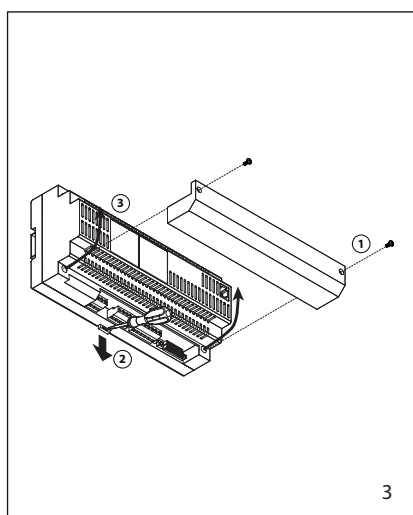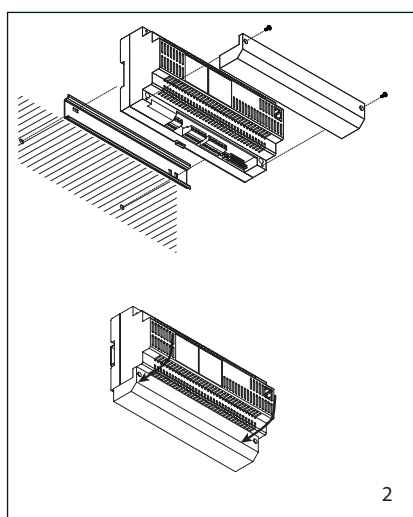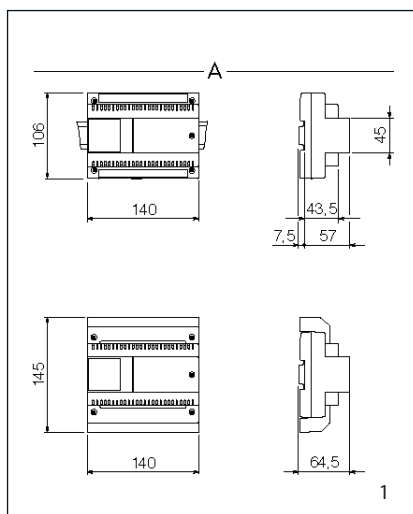**IT - INSTALLAZIONE**

- L'alimentatore deve essere installato **SEMPRE in orizzontale**.
 - L'apparecchio è installabile su guida DIN (EN 50022) in un apposito quadro elettrico o a parete utilizzando i coprimorsetti di protezione.
 - Per lo smontaggio procedere come indicato in figura 2-3.
 - Per le dimensioni di ingombro vedere le figura 1.
- NOTA. Provvedere ad una corretta areazione nel caso l'alimentatore venga installato in un contenitore metallico.**

EN - INSTALLATION

- The power supplier must **ALWAYS** be installed **horizontally**.
 - The device can be installed on a DIN rail (EN 50022) in an appropriate electric panel or it may be wall-mounted using the protective terminal covers.
 - For disassembly, proceed as shown in figure 2-3.
 - For the overall dimensions see figure 1.
- NOTE. Proper ventilation is required if the power supplier is installed in a metal container.**

DE - INSTALLATION

- Das Netzgerät muss **IMMER** horizontal installiert werden.
 - Das Gerät kann auf einer DIN-Schiene (EN 50022) in einem eigens vorgesehenen Schaltschrank oder an der Wand mit Klemmendeckeln installiert werden.
 - Für die Demontage wie auf der Abbildung 2-3 gezeigt vorgehen.
 - Für die Abmessungen siehe die Abbildung 1.
- HINWEIS** Falls das Netzgerät in einem Metallgehäuse installiert wird, für ausreichende Belüftung sorgen.

FR - INSTALLATION

- L'alimentateur doit **TOUJOURS** être installé à l'**horizontale**.
 - L'appareil peut être installé sur rail DIN (EN 50022) dans un tableau électrique prévu à cet effet ou sur le mur en utilisant les cache-bornes de protection.
 - Pour le démontage, procéder comme indiqué à la figure 2-3.
 - Pour les dimensions hors tout, voir la fig. 1.
- NOTE. Pourvoir à une correcte aération au cas où l'alimentateur serait installé dans un boîtier métallique.**

ES - INSTALACIÓN

- El alimentador debe instalarse **SIEMPRE en horizontal**.
 - El aparato puede instalarse en guía DIN (EN 50022) dentro de un cuadro eléctrico adecuado o sobre una pared utilizando los cubrebornes de protección.
 - Para el desmontaje, siga las indicaciones de la figura 2-3.
 - Para las medidas necesarias vea la figura 1.
- NOTA. Garantice una correcta ventilación si se instala el alimentador en una caja metálica.**

PT - INSTALAÇÃO


- O alimentador deve ser instalado **SEMPRE na horizontal**.
 - O aparelho pode ser instalado na guia DIN (EN 50022), num quadro eléctrico específico ou na parede utilizando as tampas dos bornes de protecção.
 - Para a desmontagem proceda como indicado na figura 2-3.
 - Para as dimensões totais veja a figura 1.
- NOTA. Providencie uma ventilação adequada se o aparelho for instalado numa caixa metálica.**

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE
FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN - TECHNICAL FEATURES
ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE - TECHNISCHE MERKMALE
PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentazione-Power supply-Stromversorgung	Alimentation-Alimentación-Alimentação	230 VAC 50÷60 Hz
Corrente assorbita-Input current-Stromaufnahme	Courant absorbé-Corriente absorbida-Corrente consumida	$I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}_{AC}$
Potenza dissipata-Dissipated power-Verlustleistung	Puissance dissipée-Potencia disipada-Potência dissipada	10 W max
Alimentazione nominale-Nominal power supply-Nennstromversorgung	Alimentation nominale-Alimentación nominal-Alimentação nominal	17,5 VDC-1,7 A
Dimensioni-Dimensions-Maße	Dimensions-Dimensiones-Dimensões	8 DIN
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur	Température de stockage-Temperatur de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	-25 °C + 70 °C
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur	Température de fonctionnement-Temperatur de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP-IP Degree-IP-Grad	Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 30

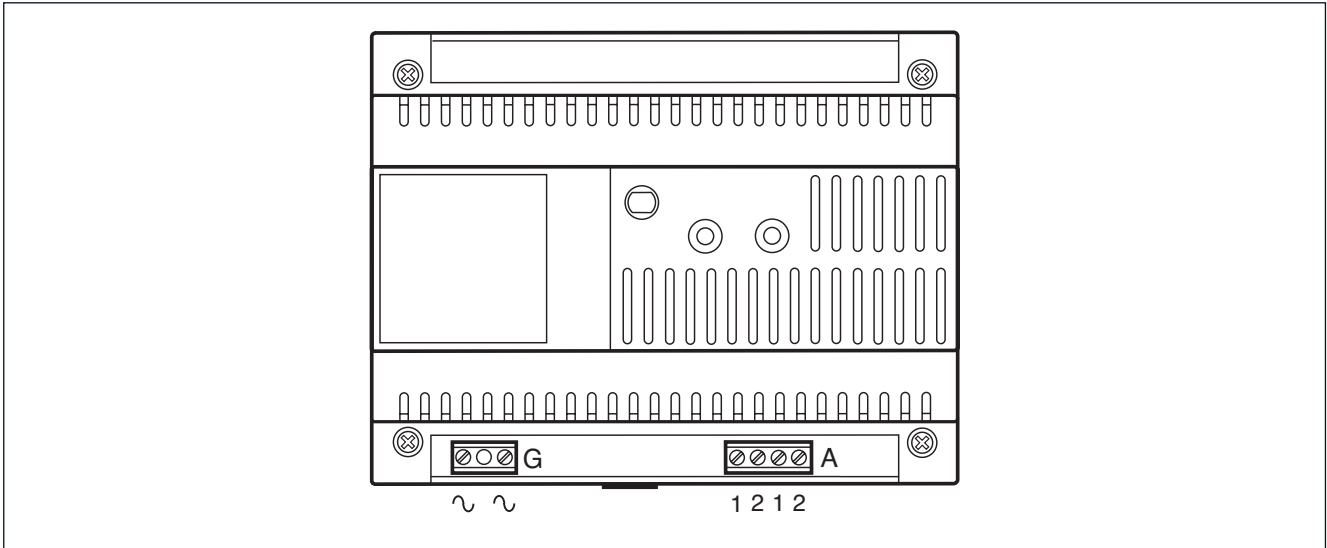

IT - MORSETTIERE



Rete

EN - TERMINAL BOARDS

Mains

DE - KLEMMENBRETT

Netz



Alimentazione 17,5 VDC (*)

Power supply 17,5 VDC (*)

Versorgung 17,5 VDC (*)



Alimentazione 17,5 VDC (*)

Power supply 17,5 VDC (*)

Versorgung 17,5 VDC (*)

(*) L'apparecchio è protetto elettronicamente contro sovraccarichi e cortocircuiti.

(*) The appliance is electronically protected against overloads and short circuits.

(*) Das Gerät ist vor Überlastungen und Kurzschlüssen elektronisch geschützt.

FR - BORNIERES



Secteur

ES - BORNERAS

Red

PT - RÉGUAS DE BORNES

Rede



Alimentation 17,5 VDC (*)

Alimentación 17,5 VCC (*)

Alimentação 17,5 VDC (*)



Alimentation 17,5 VDC (*)






Alimentación 17,5 VCC (*)

Alimentação 17,5 VDC (*)

(*) L'appareil est protégé électroniquement contre les surcharges et les courts-circuits.

(*) El aparato incluye protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos.

(*) O aparelho está protegido electronicamente contra sobrecargas e curtos-circuitos.

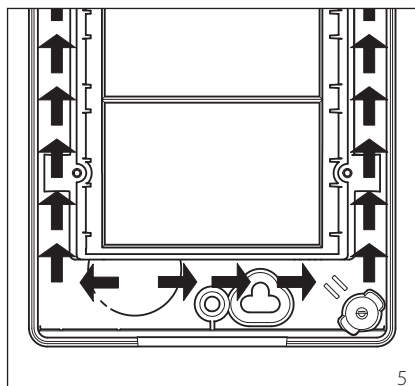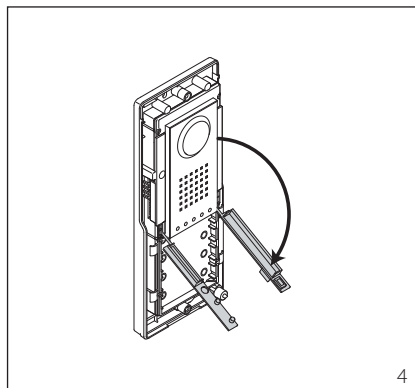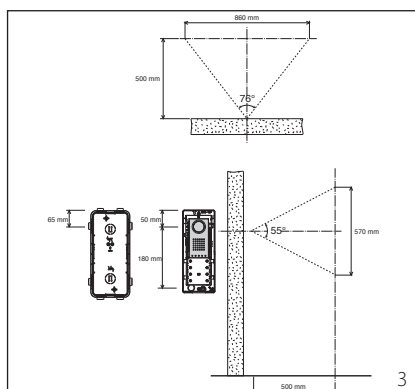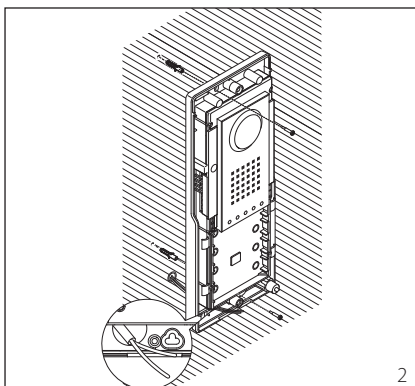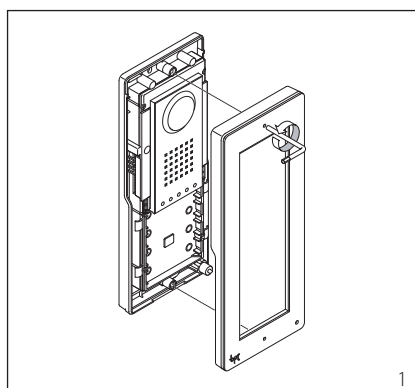

DVC/01-DVC/01 ME

IT - INSTALLAZIONE DA PARETE

- Tramite la chiave a brugola svitare le viti di bloccaggio e togliere la placca (figura 1 - non per versioni Metal).
- Fissare i tasselli in dotazione e avvitare il posto esterno (figura 2) all'altezza desiderata tenendo conto del posizionamento dell'obiettivo della telecamera (figura 3).
- Far passare la tubazione con i conduttori d'impianto come indicato in figura 2.
- Estrarre il coprimorsetto in plastica ed effettuare i collegamenti (figura 4).

ATTENZIONE. I cavi di collegamento devono essere sguainati fino a filo muro e introdotti come indicati in figura 5 (a sinistra i cavi provenienti dall'alimentatore e a destra quelli relativi alle funzioni di servizio).

- Una volta terminati i collegamenti reinserire i coprimorsetti.
- Effettuare le operazioni di programmazione e regolazioni del posto esterno secondo quanto descritto al capitolo "Programmazione".
- Montare la placca frontale (figura 1).

EN - WALL MOUNTING

- With the allen wrench unscrew the blocking screws and remove the plate (figure 1 - not for Metal versions).
- Fix the given plugs and screw the entry panel (figure 2) at the desired height considering the position of the lens of the camera (figure 3).
- Run the hose with the system conductors as shown in figure 2.
- Extract the plastic terminal cover and wire the connections (figure 4).

WARNING. The connection cables must be unsheathed flush with the wall and inserted as indicated in figure 5 (the cables coming from the power supplier to the left and those regarding service functions to the right).

- Once all the connections have been made, reinsert the terminal covers.
- Perform the programming and adjustment operations of the entry panel as described to the chapter "Programming".
- Install the front plate (figure 1).

DE - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE

- Mit dem Inbusschlüssel die Befestigungsschrauben herausdrehen und das Tableau abnehmen (Abbildung 1 - nicht für Metallausführungen).
- Die beiliegenden Dübel befestigen und die Außenstation unter Berücksichtigung der Objektivstellung der Fernsehkamera (Abbildung 3) in gewünschter Höhe anschrauben (Abbildung 2).
- Wie in Abbildung 2 gezeigt, die Rohrleitung mit den Anlagenleitern durchführen.
- Die Kunststoff-Klemmenabdeckung entfernen und die Anschlüsse ausführen (Abbildung 4).
- **ACHTUNG.** Die Anschlusskabel müssen bis zur Wand abgemantelt und wie in der Abbildung 5 gezeigt, eingeführt werden (links die Kabel des Netzgeräts und rechts die Kabel der Service-Funktionen).
- Nach Abschluss der Anschlussarbeiten die Klemmenabdeckungen wieder einsetzen.
- Die Außenstation, wie im Kapitel "Programmierung" beschrieben, programmieren und einstellen.
- Das vordere Tableau montieren (Abbildung 1).

FR - INSTALLATION MURALE


- À l'aide de la clé à six pans, dévisser les vis de blocage et retirer la plaque (figure 1 - non pour versions Metal).
- Fixer les chevilles fournies et visser le poste extérieur (figure 2) à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure 3).
- Faire passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation comme indiqué à la figure 2.
- Extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements (figure 4).
- **ATTENTION.** Les câbles de branchement doivent être sans gaine jusqu'au ras du mur et introduits comme indiqué à la figure 5 (à gauche les câbles provenant de l'alimentateur et à droite ceux relatifs aux fonctions de service).
- Une fois les branchements terminés, réinsérer les cache-bornes.
- Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit au chapitre "Programmation".
- Monter la plaque frontale (figure 1).

ES - INSTALACIÓN SOBRE PARED


- Usando la llave Allen, desenrosque los tornillos de fijación y quite la placa (figura 1- no para versiones Metal).
- Fije los tacos suministrados y atornille la placa externa (figura 2) a la altura deseada, teniendo en cuenta la colocación del objetivo de la cámara (figura 3).
- Pase el tubo con los conductores de la instalación como se muestra en la figura 2.
- Extraiga el cubreborne de plástico y realice las conexiones (figura 4).
- **ATENCIÓN.** Los cables de conexión deben desenfundarse hasta llegar a ras de la pared e introducirse de la manera indicada en la figura 5 (a la izquierda los cables procedentes del alimentador y a la derecha los relativos a las funciones de servicio).
- Una vez concluidas las conexiones, vuelva a colocar los cubrebornes.
- Efectúe las operaciones de programación y ajustes de la placa externa según se describe en el capítulo "Programación".
- Monte la placa frontal (figura 1).

PT - INSTALAÇÃO DE PAREDE


- Com a chave allen desaperte os parafusos de fixação e extraia a placa (figura 1 - não nas versões Metal).
- Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a placa botoneira (figura 2) à altura desejada tendo em conta a posição da objectiva da câmara de vídeo (figura 3).
- Passe o tubo com os condutores da instalação como ilustrado na figura 2.
- Extraia a tampa do borne de plástico e faça as ligações (figura 4).
- **ATENÇÃO.** Os cabos de ligação têm de ser descarnados até ao nível da parede e introduzidos como ilustrado na figura 5 (à esquerda os cabos provenientes do alimentador e à direita os relativos às funções de serviço).
- Após ter terminado as ligações reinsira as tampas dos bornes.
- Efectue as operações de programação e regulações da placa botoneira segundo o descrito o capítulo "Programação".
- Monte a placa frontal (figura 1).

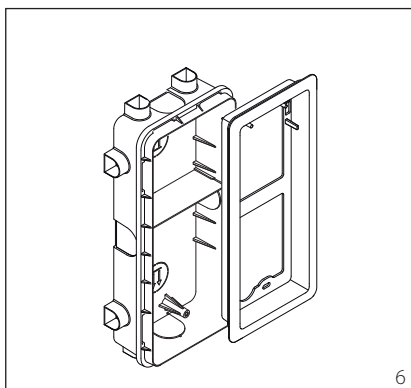


6

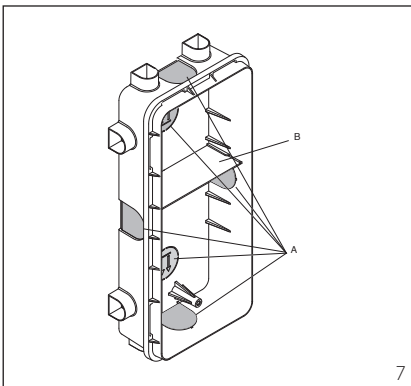


7

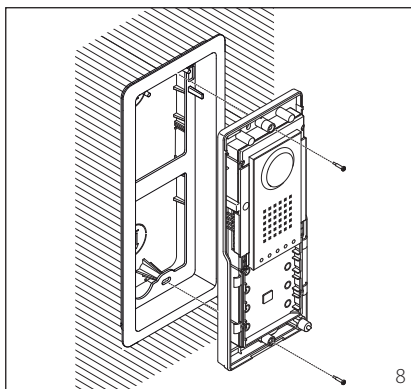

8

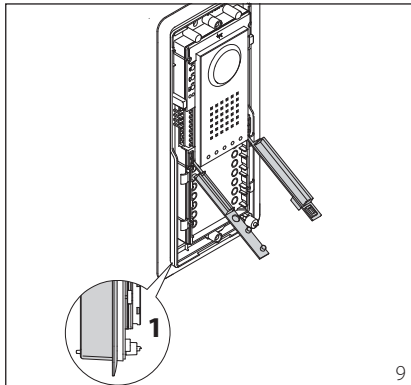

9

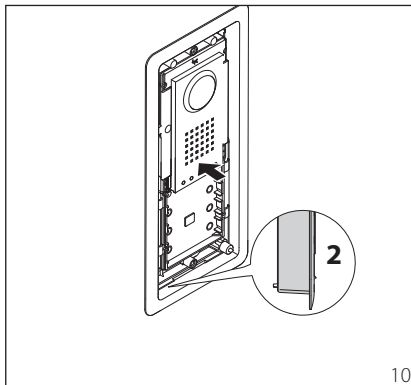

10

IT - INSTALLAZIONE DA INCASSO

- Murare la scatola d'incasso all'altezza desiderata tenendo conto del posizionamento dell'obiettivo della telecamera (figura 3) e facendo preventivamente passare la tubazione con i conduttori d'impianto attraverso uno dei punti a rottura (figura 7 punto A).

Nella messa in opera della scatola d'incasso si potranno evitare possibili deformazioni utilizzando l'apposito distanziale in dotazione (figura 7 punto B).

- Tramite la chiave a brugola svitare le viti di bloccaggio e togliere la placca del posto esterno (figura 1 - non per versioni Metal).
- Per facilitare i collegamenti appoggiare la cornice alla scatola d'incasso (figura 8).
- Introdurre i cavi di collegamento nell'apposito foro e appoggiare il posto esterno sulla cornice come indicato in figura 8 e fissarlo in posizione semi-estratta (figura 9 punto 1); estrarre il coprimorsetto in plastica ed effettuare i collegamenti.

ATTENZIONE. I cavi di collegamento devono essere introdotti come indicati in figura 5 (a sinistra i cavi provenienti dall'alimentatore e a destra quelli relativi alle funzioni di servizio).

- Una volta terminati i collegamenti portare a contatto, tramite una leggera spinta verso l'alto, il posto esterno alla cornice (figura 10) e reinserire i coprimorsetti (figura 11).
- Effettuare le operazioni di programmazione e regolazioni del posto esterno secondo quanto descritto al capitolo "Programmazione".
- Montare la placca frontale (figura 1).

EN - RECESSED INSTALLATION

- Install the recessed box at the desired height considering the position of the lens of the camera (figure 3), but in advance, run the hose with the system conductors through one of the breaking points (figure 7 point A).
- During installation of the recessed box it is possible to avoid any deformation by using the provided spacer (figure 7 point B).
- With the allen wrench unscrew the blocking screws and remove the entry panel plate (figure 1 - non for Metal versions).
- To facilitate the connections, lay the frame on the built-in box.(figure 8).
- Introduce the cable connections in the special hole and lay the entry panel on the frame as shown in figure 8 and fix it in a semi-extract position (figure 9 point 1); extract the plastic terminal cover and wire the connections.

WARNING. The connection cables must be inserted as indicated in figure 5 (the cables coming from the power supplier to the left and those regarding service functions to the right).

- Once the connections have been made bring into contact, by gently pushing upwards, the entry panel and the frame (figure 10) and reinsert the terminal covers (figure 8).
- Perform the programming and adjustment operations of the entry panel as described to the chapter "Programming".
- Install the front plate (figure 1).

DE - UNTERPUTZMONTAGE

- Den Unterputzkasten unter Berücksichtigung der Objektivstellung der Fernsehkamera (Abbildung

3) in der gewünschten Höhe einbauen, zuvor die Rohrleitung mit den Anlagenleitern durch einen der Ausbrechpunkte (Abb. 7 Punkt A) ziehen.

Beim Einsetzen des Unterputzkastens können Verformungen vermieden werden, wenn man den beiliegenden Abstandshalter (Abb. 7 Punkt B) benutzt.

- Mit dem Inbusschlüssel die Befestigungsschrauben herausdrehen und das Tableau der Außenstation abnehmen (Abbildung 1 - nicht für Metallausführungen).
- Um die Anschlussarbeiten zu erleichtern, den Abdeckrahmen auf dem Unterputzkasten ablegen (Abb. 8).
- Die Anschlusskabel durch die Aussparung ziehen und die Außenstation, wie in der Abbildung 8 gezeigt, auf dem Abdeckrahmen ablegen und in halb ausgezogener Stellung befestigen (Abb. 9 Punkt 1); die Klemmenabdeckung aus Kunststoff herausziehen und die Anschlüsse ausführen.

ACHTUNG. Die Anschlusskabel müssen, wie in der Abbildung 5 gezeigt, eingeführt werden (links die Kabel des Netzgeräts und rechts die Kabel der Service-Funktionen).

- Nach den abgeschlossenen Anschlussarbeiten die Außenstation mit einem leichten Schub nach oben mit dem Rahmen (Abb. 10) in Berührung bringen und die Klemmenabdeckungen (Abbildung 8) wieder einsetzen.
- Die Außenstation, wie im Kapitel "Programmierung" beschrieben, programmieren und einstellen.
- Das vordere Tableau montieren (Abb. 1).

FR - INSTALLATION À ENCASTRER

- Murer le boîtier à encastrer à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure 3) et en faisant préalablement passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation à travers un des points de rupture (figure 7 point A).

Lors de la mise en place du boîtier à encastrer, éviter de possibles déformations en utilisant la douille fournie et prévue à cet effet (figure 7 point B).

- À l'aide de la clé à six pans, dévisser les vis de blocage et retirer la plaque du poste extérieur (figure 1 - non pour versions Metal).
- Pour faciliter les branchements, poser le cadre sur le boîtier à encastrer (figure 8).
- Introduire les câbles de branchement dans le trou prévu à cet effet, poser le poste extérieur sur le cadre comme indiqué à la figure 8 et le fixer en position semi-extraite (figure 9 point 1) ; extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements.

ATTENTION. Les câbles de branchement doivent être introduits comme indiqué à la figure 5 (à gauche les câbles provenant de l'alimentateur et à droite ceux relatifs aux fonctions de service).

- Une fois terminés les branchements mettre en contact, en poussant légèrement vers le haut, le poste extérieur et le cadre (figure 10) et réinsérer les cache-bornes (figure 8).
- Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit au chapitre "Programmation".
- Monter la plaque frontale (figure 1).

ES - INSTALACIÓN EMPOTRADA

- Empotrar la caja a la altura deseada teniendo en cuenta la colocación del objetivo de la cámara (figura 3), tras pasar el tubo con los conductores de la instalación a través de uno de los orificios precortados (figura 7 punto A).

Durante la instalación de la caja empotrable se podrán evitar posibles deformaciones utilizando el distanciador suministrado (figura 7 punto B).

- Usando la llave Allen, desenrosque los tornillos de fijación y quite la placa de la placa externa (figura 1 - no para versiones Metal).
- Para facilitar las conexiones, apoye el marco contra la caja empotrable (figura 8).
- Introduzca los cables de conexión por el orificio correspondiente, apoye la placa externa contra el marco, como se muestra en la figura 8, y fíjela en posición semi-extraída (figura 9 punto 1); quite el cubreborne de plástico y efectúe las conexiones.

ATENCIÓN. Los cables de conexión deben introducirse de la manera indicada en la figura 5 (a la izquierda los cables procedentes del alimentador y a la derecha los relativos a las funciones de servicio).

- Una vez concluidas las conexiones, ponga en contacto, empujando ligeramente hacia arriba, la placa externa y el marco (figura 10) y vuelva a colocar los cubrebornes (figura 8).
- Efectúe las operaciones de programación y ajustes de la placa externa según se describe en el capítulo "Programación".
- Monte la placa frontal (figura 1).

PT - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR


- Monte a caixa de embutir na parede à altura desejada tendo em conta a posição da objectiva da câmara de vídeo (figura 3) e passando previamente o tubo com os condutores de instalação através de um dos pontos de ruptura (figura 7 ponto A). Ao instalar a caixa de embutir podem-se evitar possíveis deformações utilizando o específico espaçador fornecido (figura 7 ponto B).
- Com a chave allen desaperte os parafusos de fixação e extraia a placa da placa botoneira (figura 1 - não nas versões Metal).
- Para facilitar as ligações apoiar a moldura na caixa de encaixe (figura 8).
- Introduzir os cabos de ligação no furo apropriado e apoiar a placa botoneira externa na moldura como indicado na figura 8 e fixá-la na posição semi-extraída (figura 9 item 1); extrair a cobertura do borne em plástico e efectuar as ligações.

ATENÇÃO. Os cabos de ligação têm de ser introduzidos como ilustrado na figura 5 (à esquerda os cabos provenientes do alimentador e à direita os relativos às funções de serviço).

- Após ter terminado as ligações coloque em

contacto, com uma leve pressão para cima, a placa botoneira com a moldura (figura 10) e reinsira as tampas dos bornes (figura 8).

- Efectue as operações de programação e regulações da placa botoneira segundo o descrito o capítulo "Programação".
- Monte a placa frontal (figura 1).

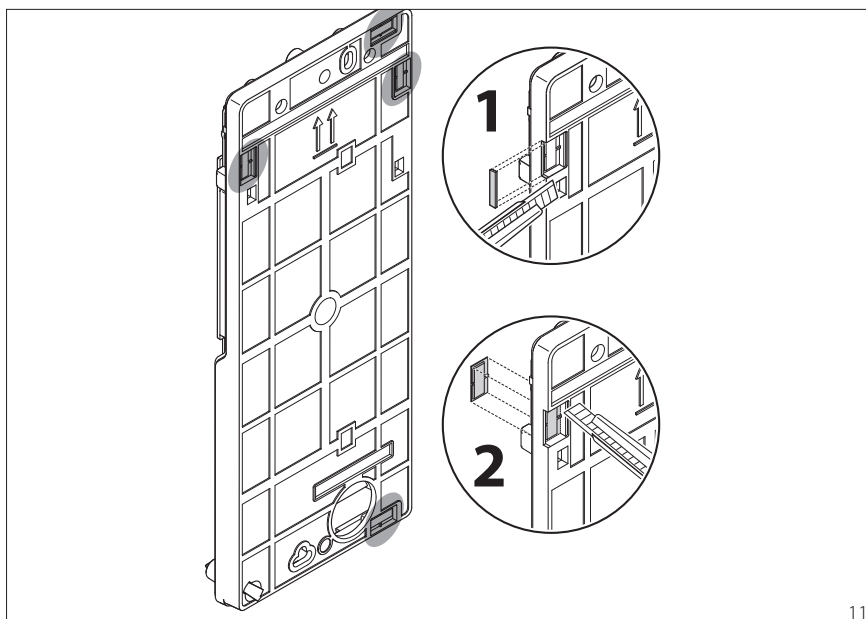

IT - AFFIANCABILITÀ A PARETE

- I posti esterni possono essere affiancati sia in orizzontale che in verticale.
- Rimuovere per mezzo di un cutter i particolari plastici dalle basi dei posti esterni (figura 11)
- Far passare i cavetti di connessione fra i le basi dei posti esterni (figura 12), avendo cura di seguire la sequenza indicata in figura 13 e 14.

EN - SIDE-BY-SIDE WALL INSTALLATION


- Entry panels can be placed side-by-side both horizontally and vertically.
- Using a cutter, remove the plastic details of the entry panel bases (figure 11)
- Run the connection wires between the entry panel bases (figure 12), ensuring to follow the sequence indicated in figure 13 and 14.


DE - ANEINANDERREIHEN BEI AUFPUTZMONTAGE

- Die Außenstationen können durch das Ineinanderstecken der Gehäuse sowohl horizontal als auch vertikal.
- Mit Hilfe eines Cutters die Kunststoffteile von den Unterteilen der Außenstationen entfernen (Abbildung 11)
- Die Verbindungskabel zwischen den Unterteilen der Außenstationen (Abbildungen 12) durchführen, dabei auf die in Abbildung 13 und 14 gezeigte Reihenfolge achten

FR - JUXTAPOSITION MURALE

- Les postes extérieurs peuvent être juxtaposés aussi bien en horizontal.
- Retirer à l'aide d'un cutter les parties en plastique des bases des postes extérieurs (figura 11)
- Faire passer les câbles de connexion entre les bases des postes extérieurs (figure 12), en suivant bien la séquence indiquée à la figure 13 et 14.

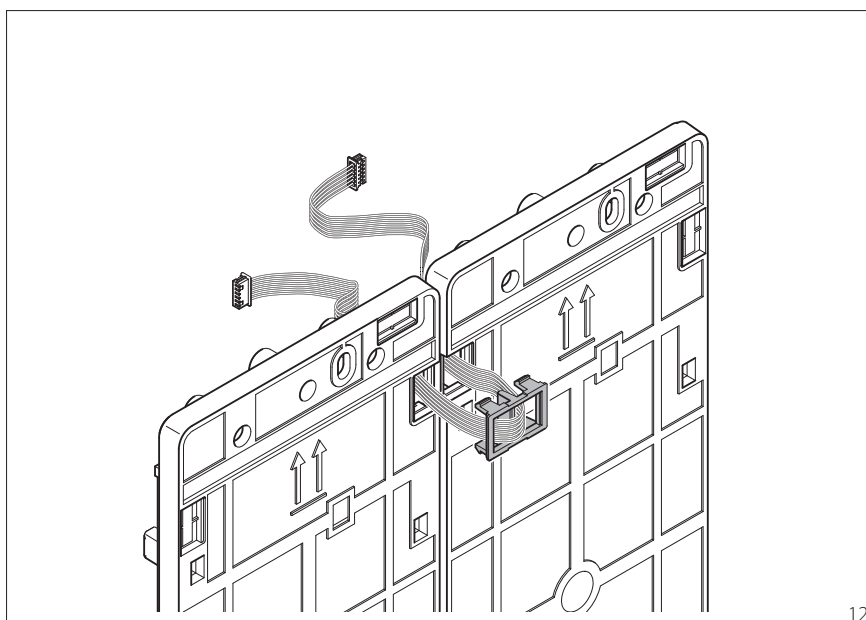

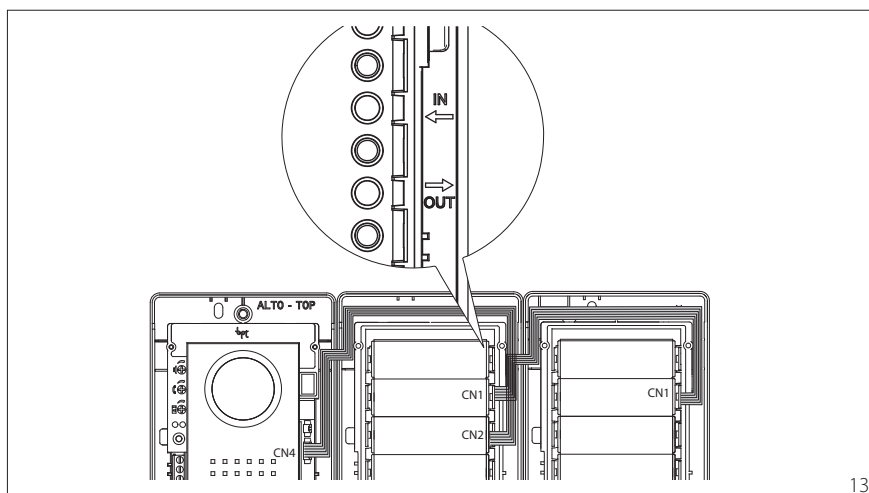


13

ES - INSTALACIÓN CONTIGUA SOBRE PARED


- Las placas externas se pueden instalar contiguamente tanto en horizontal como en vertical.
- Quite con un cutter los elementos plásticos de las bases de las placas externas (figura 11)
- Pase los cables de conexión entre las bases de las placas externas (figura 12), asegurándose de seguir el orden indicado en la figura 13 y 14.

PT - MONTAGEM LADO A LADO DE PAREDE

- As placas botoneiras podem ser montadas lado a lado quer na horizontal quer na vertical.
- Remova com um x-ato os detalhes em plástico das bases das placas botoneiras (figura 11)
- Passe os cabos de conexão entre as bases das placas botoneiras (figuras 12), tendo o cuidado de seguir a sequência indicada na figura 13 e 14.

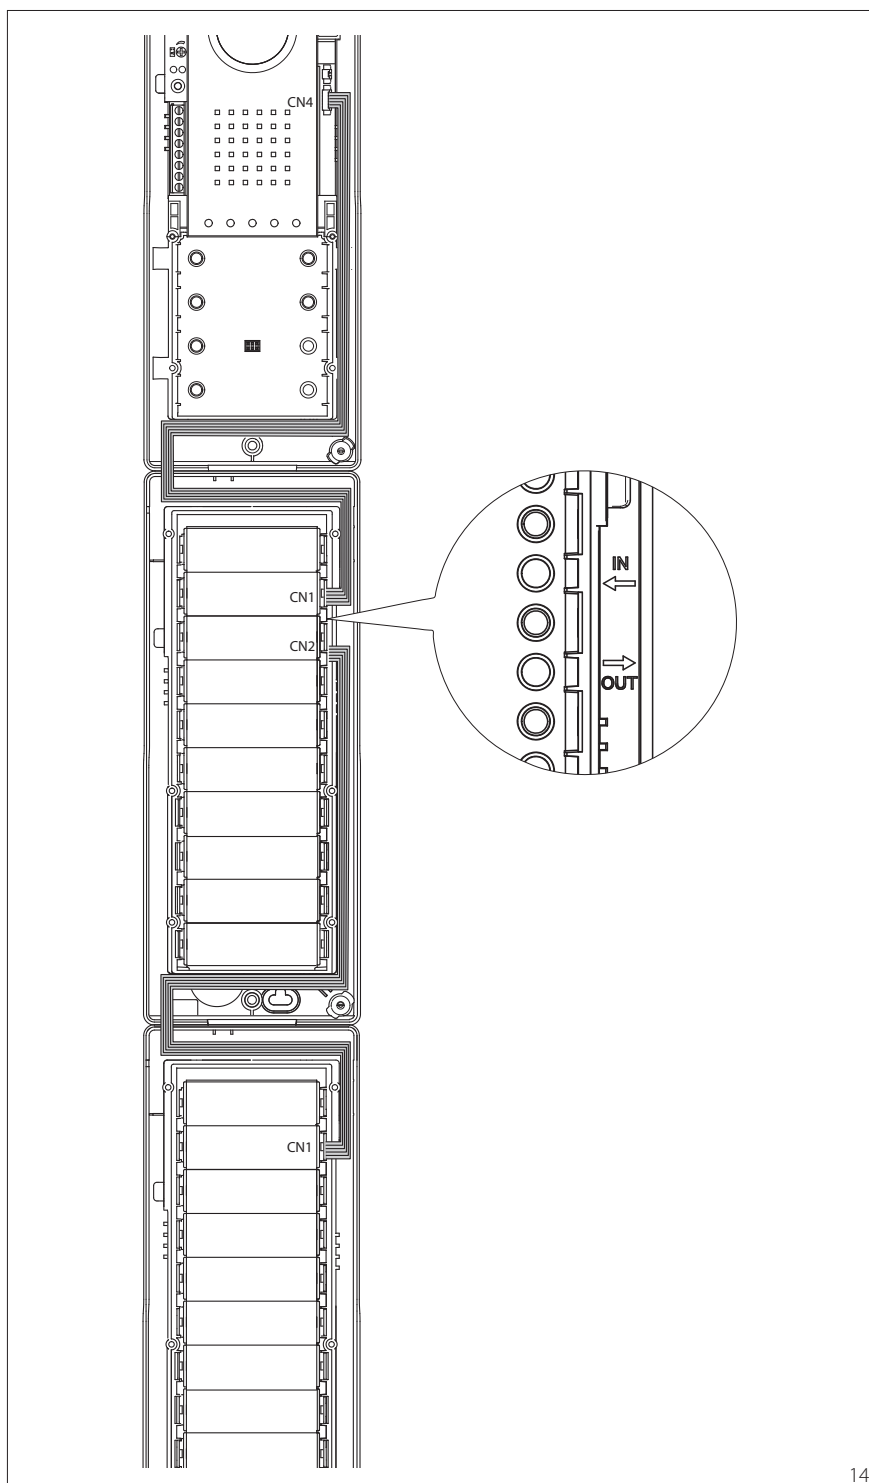

14

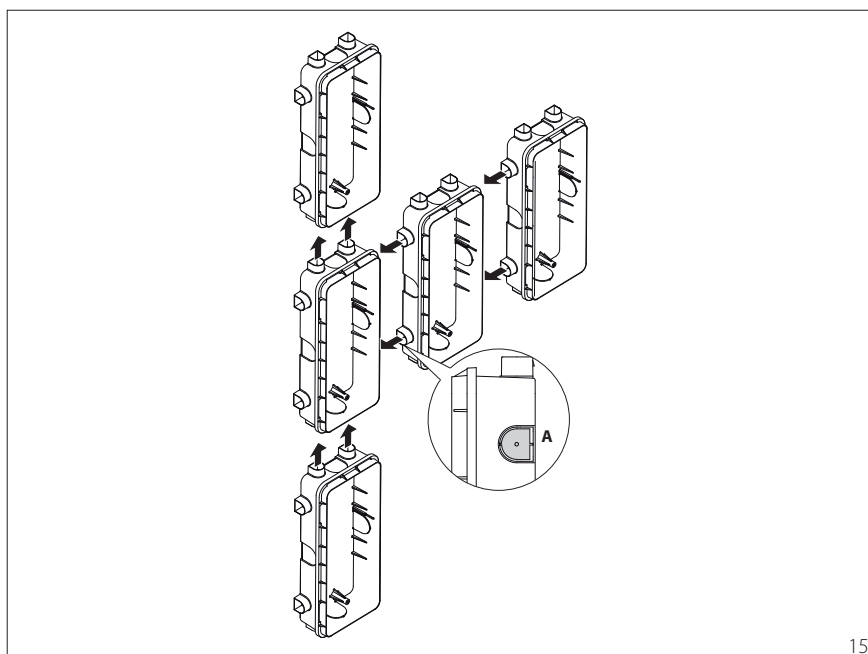


15

IT - AFFIANCABILITÀ A INCASSO

- I posti esterni possono essere affiancati sia in orizzontale che in verticale (figura 15) incastrando tra di loro le scatole.
- Prima di murare le stesse provvedere a spaccare i punti a rottura inferiore o laterale come evidenziato in figura 15 (punto A) per poter far passare il cavo di connessione dal posto esterno pulsanti al posto esterno principale/precedente.
- Rimuovere per mezzo di un cutter i particolari plastici dalle basi dei posti esterni (figura 16).
- Far passare i cavetti di connessione fra i le basi dei posti esterni avendo cura di seguire la sequenza indicata in figura 17.

EN - SIDE-BY-SIDE RECESSED INSTALLATION


- Entry panels can be placed side-by-side both horizontally and vertically (figure 15) locking the boxes with one another.
- Before installing them, break the lower and side breaking points as highlighted in figure 15 (point A) in order to run the connection cable from the push button entry panel to the main/previous entry panel.
- Using a cutter, remove the plastic details of the entry panel bases (figure 16)
- Run the connection wires between the entry panel bases ensuring to follow the sequence indicated in figure 17.

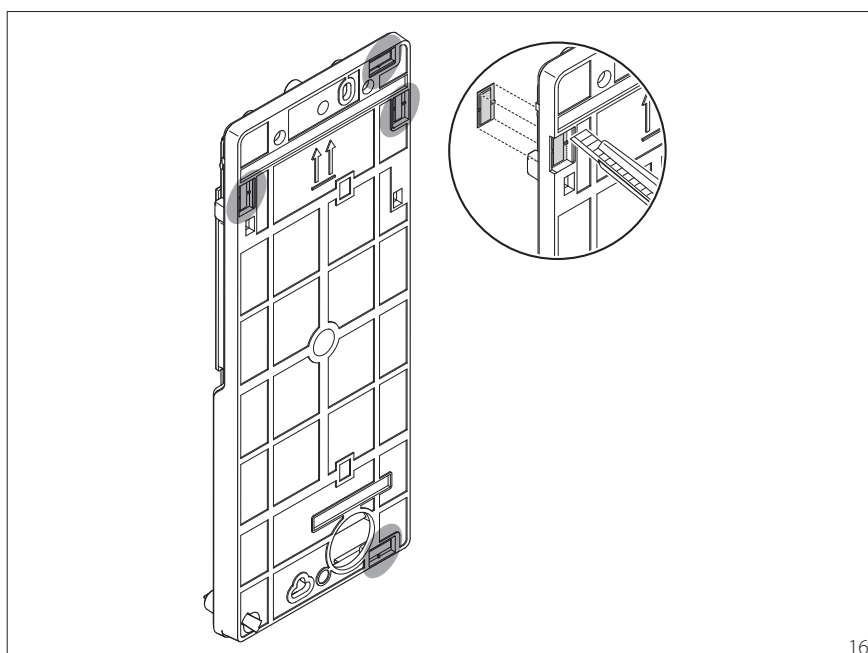

16

DE - ANEINANDERREIHEN BEI UNTERPUTZMONTAGE

- Die Außenstationen können durch das ineinanderstecken der Gehäuse sowohl horizontal als auch vertikal (Abbildung 15) aneinandergereiht werden.
- Vor dem Einmauern derselben müssen, wie in Abbildung 15 (Punkt A) gezeigt, die unteren oder seitlichen Ausbrechpunkte geöffnet werden, um das Verbindungskabel von der Tastenaußenstation zur Hauptaußenstation oder vorherigen Station durchziehen zu können.
- Mit Hilfe eines Cutters die Kunststoffteile von den Unterteilen der Außenstationen entfernen (Abbildung 16).
- Die Verbindungskabel zwischen den Unterteilen der Außenstationen durchführen, dabei auf die in Abbildung 17 gezeigte Reihenfolge achten.

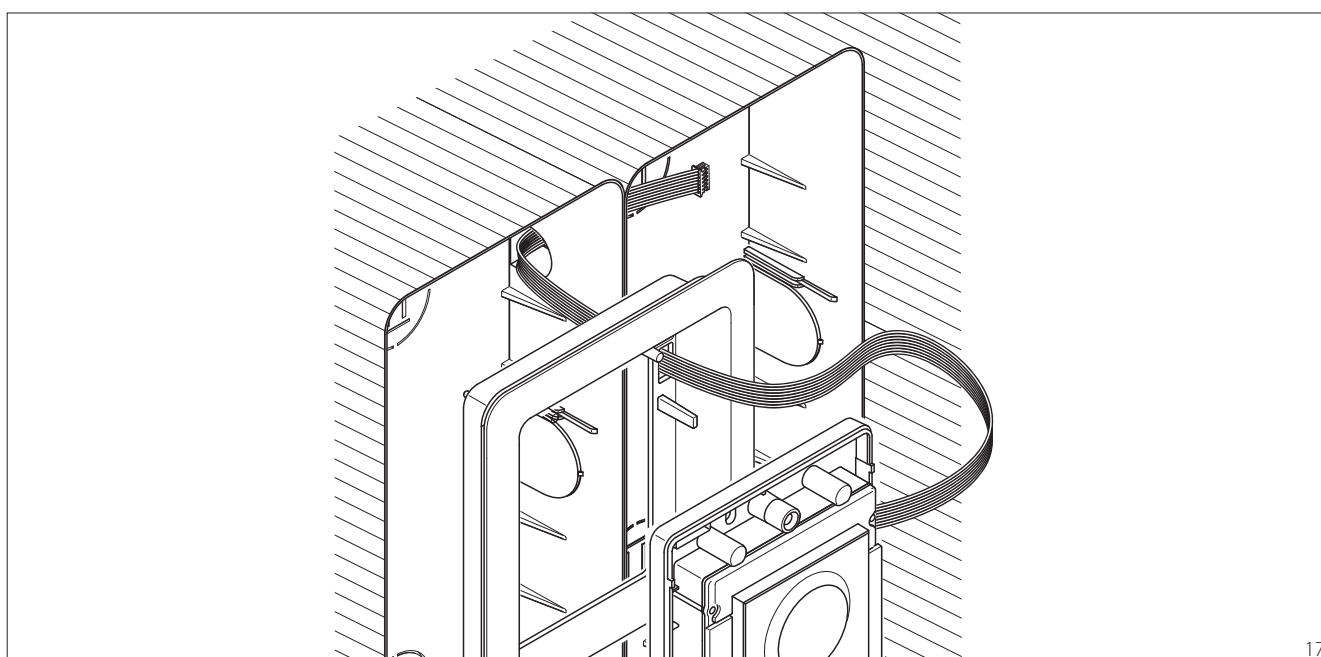

17

FR - JUXTAPOSITION À ENCASTREMENT

- Les postes extérieurs peuvent être juxtaposés aussi bien en horizontal qu'en vertical (figure 15) en encastrant entre eux les boîtiers.
- Avant de les murer, rompre les points de rupture inférieur ou latéral comme mis en évidence à la figure 15 (point A) afin de pouvoir faire passer le câble de connexion du poste extérieur boutons au poste extérieur principal/précédent.
- Retirer à l'aide d'un cutter les parties en plastique des bases des postes extérieurs (figure 16).
- Faire passer les câbles de connexion entre les bases des postes extérieurs en suivant bien la séquence indiquée à la figure 17.

ES - INSTALACIÓN CONTIGUA EMPOTRAD

- Las placas externas se puede instalar contigua-mente tanto en horizontal como en vertical (figura 15), encajando las cajas entre sí.
- Antes de empotrarlas, traspase los orificios precortados inferiores o laterales como se muestra en la figura 15 (punto A) para poder pasar el cable de conexión desde la placa externa de botones a la placa externa principal/anterior.
- Quite con un cutter los elementos plásticos de las bases de las placas externas (figura 16)
- Pase los cables de conexión entre las bases de las placas externas, asegurándose de seguir el orden indicado en la figura 17.

PT - MONTAGEM LADO A LADO DE EMBUTIR

- As placas botoneiras podem ser montadas lado a lado quer na horizontal quer na vertical (figura 15) encaixando as caixas entre si.
- Antes de as instalar na parede parta os pontos de ruptura inferior ou lateral, como ilustrado na figura 15 (ponto A), para poder passar o cabo de conexão da placa botoneira botões à placa botoneira principal/anterior.
- Remova com um x-ato os detalhes em plástico das bases das placas botoneiras (figura 16).
- Passe os cabos de conexão entre as bases das placas botoneiras, tendo o cuidado de seguir a sequência indicada na figura 17.

IT - ACCESSORI

- Pulsante singolo ① DPS e doppia altezza ② DPH,
- Pulsante doppio DPD ③,
- Tappo altezza singola ④ DTS (DTS ME) e doppia ⑤ DTH (DTH ME),
- (*) Modulo controllo accessi con tastiera ⑥ DNA (DNA ME),
- (*) Modulo controllo accessi con lettore RFID ⑦ DRFID,
- Scatola d'incasso DSI ⑧,
- Cornice da incasso DCI (DCI ME) ⑨,
- Tettuccio da parete DTP ⑩.

(*) **Nota.** Il funzionamento di questo modulo controllo accessi è vincolato all'utilizzo dell'alimentatore VA/01.

FR - ACCESSOIRES

- Bouton simple ① DPS et hauteur double ② DPH,
- Bouton double DPD ③,
- Bouchon hauteur simple ④ DTS (DTS ME) et double ⑤ DTH (DTH ME),
- Module de contrôle des accès avec clavier ⑥ DNA (DNA ME),
- Module de contrôle des accès avec lecteur RFID ⑦ DRFID,
- Boîtier à encastrer DSI ⑧,
- Cadre pour encastrément DCI (DCI ME) ⑨,
- Visière de protection murale DTP ⑩.

(*) **NOTE:** le fonctionnement de ce module de contrôle des accès est lié à l'utilisation de l'alimentateur VA/01.

EN - ACCESSORIES

- DPS single button ① and double height ② DPH,
- Double DPD button ③,
- Single height plug ④ DTS (DTS ME) and double ⑤ DTH (DTH ME),
- Access control module with keyboard ⑥ DNA (DNA ME),
- Access control module with RFID reader ⑦ DRFID,
- Recessed box DSI ⑧,
- Recessed frame DCI (DCI ME) ⑨,
- Wall roof DTP ⑩.

(*) **N.B.:** the operation of this access control module is tied to the use of the VA/01 power supply.

ES - ACCESORIOS

- Botón único ① DPS y de doble altura ② DPH,
- Botón doble DPD ③,
- Tapón altura única ④ DTS (DTS ME) y doble ⑤ DTH (DTH ME),
- Módulo de control de accesos con teclado ⑥ DNA (DNA ME),
- Módulo de control de accesos con lector RFID ⑦ DRFID,
- Caja empotrable DSI ⑧,
- Marco empotrable DCI (DCI ME) ⑨,
- Visera de superficie DTP ⑩.

(*) **NOTA:** el funcionamiento de este módulo de control de accesos está vinculado al uso del alimentador VA/01.

DE - ZUBEHÖR




- Einzeltaste ① DPS und Doppelte höhe ② DPH,
- Doppeltaste DPD ③,
- Deckel Einzelhöhe ④ DTS (DTS ME) und doppelte Höhe ⑤ DTH (DTH ME),
- Zutrittskontrollmodul mit Tastatur ⑥ DNA (DNA ME),
- Zutrittskontrollmodul mit Lesegerät RFID ⑦ DRFID,
- Unterputzkasten DSI ⑧,
- Unterputzrahmen DCI (DCI ME) ⑨,
- Dach für wandmontage DTP ⑩.

(*) **HINWEIS:** Dieses Zugangskontrollmodul kann ausschließlich mit dem Netzgerät VA/01 betrieben werden.

PT - ACESSÓRIOS

- Botão simples ① DPS (DPS ME) e de dupla altura ② DPH (DPH ME),
- Doppeltaste DPD ③,
- Módulo botão duplo DPD ③,
- Tampa altura simples ④ DTS (DTS ME) e dupla ⑤ DTH (DTH ME),
- Módulo controle acessos com teclado ⑥ DNA (DNA ME),
- Módulo controle acessos com leitor RFID ⑦ DRFID,
- Caixa de embutir DSI ⑧,
- Moldura de embutir DCI (DCI ME) ⑨,
- Tecto de parede ⑩.

(*) **NOTA:** o funcionamento deste módulo de controle acessos está vinculado à utilização do alimentador VA/01.

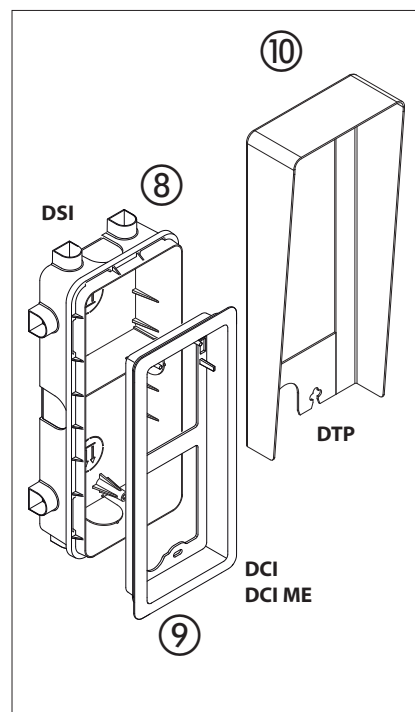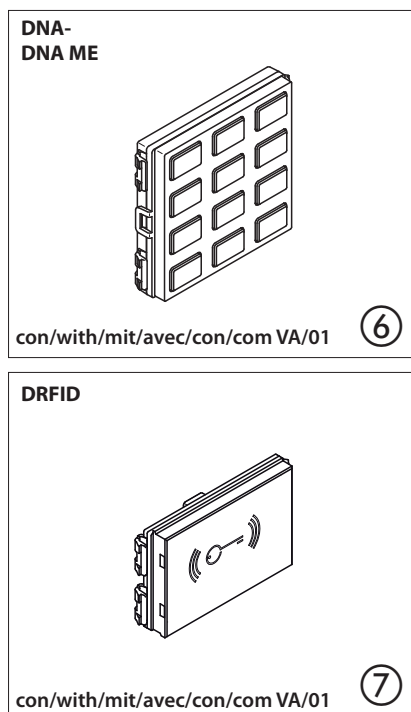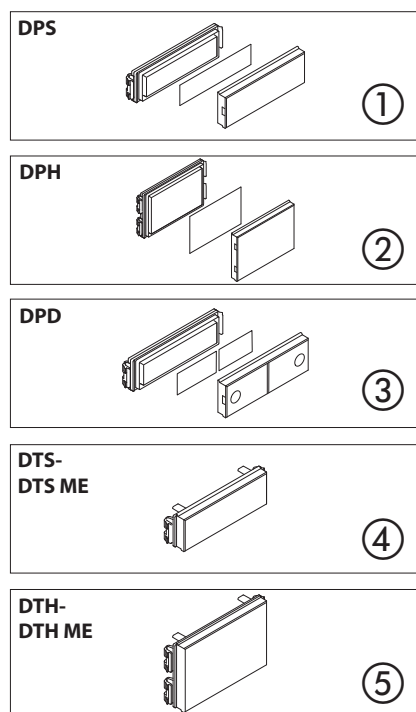

IT - FUNZIONE DEI MORSETTI


FR - FONCTIONS DES BORNES

EN - TERMINAL FUNCTION


ES - FUNCIÓN DE LOS BORNES

DE - BELEGUNG DER KLEMMLEISTEN

PT - FUNÇÃO DOS BORNES

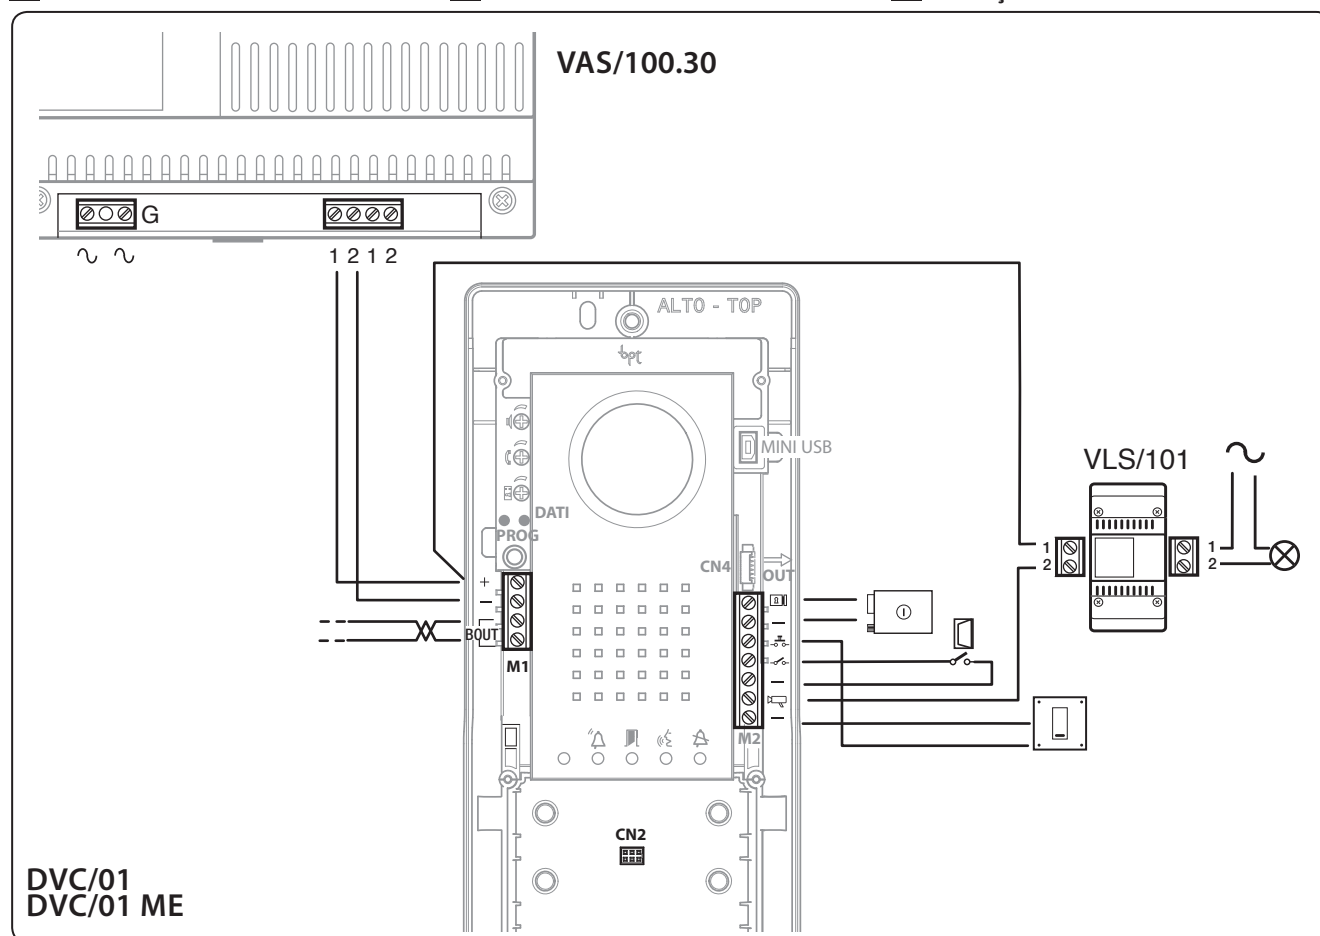

	Morsettiera M1	Terminal block M1	Klemmenbrett M1	Bornier M1	Bornera M1	Régua de bornes M1
	Alimentazione 14-18 VDC	Power supply 14-18 VDC	Stromversorgung 14-18 VDC	Alimentation 14-18 VDC	Alimentación 14-18 VCC	Alimentação 14-18 VDC
BOUT	Montante	Busbar	Trägerleitung	Montant	Bajante	Coluna
	Morsettiera M2	Terminal block M2	Klemmenbrett M2	Bornier M2	Bornera M2	Régua de bornes M2
	Elettroserratura 12 V - 1 A max	Solenoid lock 12 V - 1 A max	Elektroschloss 12 V - 1 A max	Gâche électrique 12 V - 1 A max	Cerradura eléctrica 12 V - 1 A max	Fechadura eléctrica 12 V - 1 A max
	Pulsante apriporta (NA)	Door lock release button (NA)	Türöffnertaste (NO)	Bouton ouvre-porte (NO)	Botón abrepuerta (NA)	Botão de abertura da porta (NA)
	Ingresso contatto porta (NC)	Door contact input (NC)	Eingang potentialfreier Kontakt (NC)	Entrée contact porte (NF)	Entrada contacto puerta (NC)	Entrada contacto porta (NC)
-	Massa	Earth	Masse	Masse	Masa	Massa
	Uscita abilitazione posto esterno (attiva verso massa)	Entry panel enabling output (active towards earth)	Ausgang Einschaltung der Außenstation (aktiv gegen Masse)	Sortie habilitation poste extérieur (active vers masse)	Salida habilitación placa exterior (activa hacia masa)	Saída habilitação placa botoneira (activa na direcção massa)
-	Massa	Earth	Masse	Masse	Masa	Massa
Connettori	Connectors	Steckverbinder	Connecteurs	Conectores	Conectores	
CN2: Connettore per il modulo controllo accessi a tastiera o RFID.	CN2: Connector for the keyboard or RFID access control module.	CN2: Steckverbinder für das Zutrittskontrollmodul mit Tastatur oder RFID.	CN2 : Connecteur pour le module de contrôle des accès à clavier ou RFID.	CN2: Conector para el módulo de control de accesos a teclado o RFID.	CN2: Conector para o módulo de controlo dos acessos com teclado ou RFID.	
CN4: Connettore per pulsantiera aggiuntiva.	CN4: Additional push button panel connector.	CN4: Steckverbinder für Zusatz-Tastenfeld.	CN4 : Connecteur pour platine supplémentaire.	CN4: Conector para botoneira adicional.	CN4: Conector para botoneira adicional.	
MINI USB: Connettore di programmazione.	MINI USB: Programming connector.	MINI USB: Steckverbinder für die Programmierung.	MINI USB : Connecteur de programmation.	MINI USB: Conector de programación.	MINI USB: Conector de programação.	

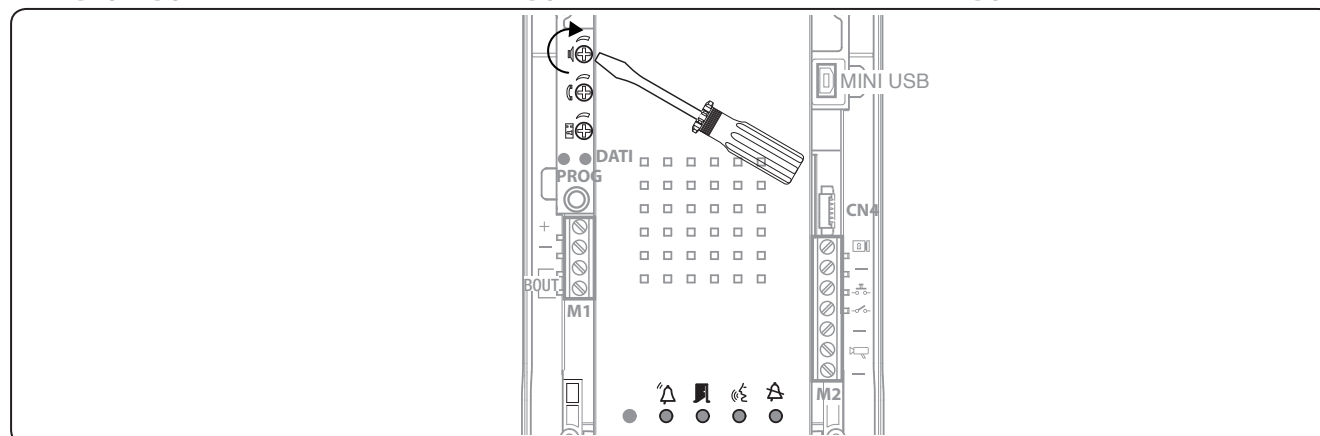IT - REGOLAZIONI E FUNZIONI DEI LED**EN - LED FUNCTIONS AND ADJUSTMENTS****DE - EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN DER LEDS****FR - RÉGLAGES ET FONCTIONS DES LEDS****ES - AJUSTES Y FUNCIONES DE LOS LEDS****PT - REGULAÇÕES E FUNÇÕES DOS LEDS**

	Regolazioni	Adjustments	Einstellungen	Réglages	Regulaciones	Regulações
	audio altoparlante	loudspeaker audio	Audio Lautsprecher	audio haut-parleur	audio altavoz	áudio altifalante
	audio microfono	microphone audio	Audio Mikrofon	audio micro	audio micrófono	áudio microfone
	elettroserratura 1÷10 s. (default 1 s)	solenoid lock 1-10 s. (default 1 s)	Elektroschloss 1÷10 s. (Default 1 s)	gâche électrique 1÷10 s. (défaut 1 s)	cerradura eléctrica 1÷10 s. (por defecto 1 s)	fechadura eléctrica de 1 a 10 seg. (default 1 seg.)

	Segnalazioni	Signals	Anzeigen	Signalisations	Indicaciones	Sinalizações
	Rosso Chiamata in corso	Red Call in progress	Rot Ruf im Gange	Rouge Appel en cours	Rojo Llamada en curso	Vermelho Chamada em curso
	Verde Porta aperta	Green Door open	Grün Tür offen	Vert Porte ouverte	Verde Puerta abierta	Verde Porta aberta
	Giallo Conversazione in corso	Yellow Conversation in progress	Gelb Konversation im Gange	Jaune Conversation en cours	Amarillo Conversación en curso	Amarelo Conversa em curso
	Blu Impianto occupato	Blue System busy	Blau Leitung besetzt	Bleu Installation occupée	Azul Instalación ocupada	Azul Instalação ocupada

	Simbologia LED	LED symbology	LED-Zeichen	Symboles LED	Significado LED	Símbolos dos LEDs
	Spento	Off	Aus	Éteint	Apagado	Apagado
	Acceso	On	An	Allumé	Encendido	Aceso
	Lampeggio lento	Slow flashing	Langsames Blinken	Clignotement lent	Parpadeo lento	Intermittente lento
	Lampeggio veloce	Quick flashing	Schnelles Blinken	Clignotement rapide	Parpadeo rápido	Intermittente rápido

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE**EN - TECHNICAL FEATURES****DE - TECHNISCHE MERKMALE****FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


Posto esterno-Entry panel-Außenstation-Poste extérieur-Placa exterior-Placa botoneira	
Alimentazione-Power supply-Stromversorgung-Alimentation-Alimentación-Alimentação	14-18 VDC
Assorbimento-Absorption-Stromaufnahme-Absorption-Consumo-Consumo	320 mA (130mA stand-by)
Dimensioni-Dimensions-Maße-Dimensions-Dimensiones-Dimensões	99x254x25 mm
Temperatura di stoccaggio-Storage temperature-Lagerungstemperatur	-25 °C +70 °C
Température de stockage-Temperatura de almacenamiento-Temperatura de armazenagem	
Temperatura di funzionamento-Operating temperature-Betriebstemperatur	-15 °C +50 °C
Température de fonctionnement-Temperatura de funcionamiento-Temperatura de funcionamento	
Grado IP-IP Degree-IP-Grad-Degré IP-Grado IP-Grau IP	IP 54
Telecamera-Camera-Telekamera-Cámara-Cámara-Câmara de vídeo	
Standard video-Standard video-Videostandard-Standard vidéo-Estándar de vídeo-Standard vídeo	PAL/NTSC
Risoluzione-Resolution-Auflösung-Résolution-Resolución-Resolução	680x512 pixel
Illuminazione minima-Minimum lighting-Mindestbeleuchtung	1 LUX
Éclairage minimal-Iluminación mínima-Iluminação mínima	

IT - PROGRAMMAZIONE
EN - PROGRAMMING
DE - PROGRAMMIERUNG


FR - PROGRAMMATION
ES - PROGRAMACIÓN
PT - PROGRAMAÇÃO

Prima programmazione
Initial programming
Erstprogrammierung


Première programmation
Primera programación
Primeira programação

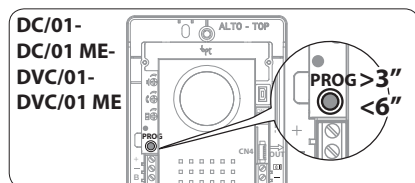


①

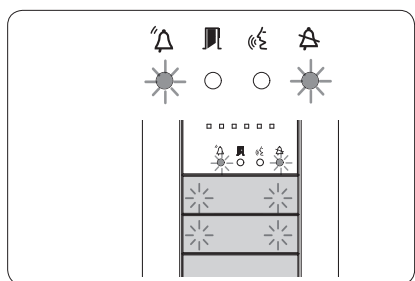


②

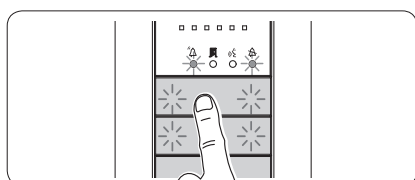


③

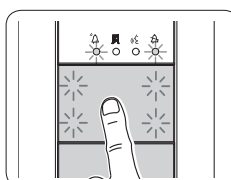

③A

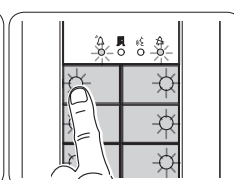

③B

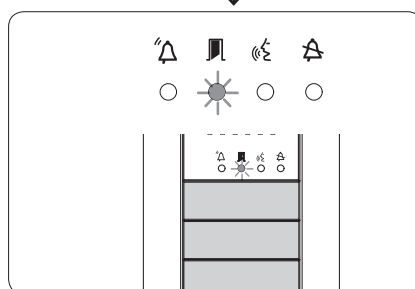

④

Programmazione del Tipo dei Tasti. Premere il primo tasto del posto esterno (3)/(3A)/(3B) finché il led smetterà di lampeggiare così come i led della retroilluminazione (4).


Programming key type and address. Press the first key on the entry terminal (3)/(3A)/(3B) until the LED stops flashing as does the backlighting LEDs (4).

Programmierung der Tastenart. Die erste Taste der Außenstation (3)/(3A)/(3B) drücken, bis das Led und die Leds der Hintergrundbeleuchtung (4) zu blinken aufhören.


Programmation du Type des Touches. Appuyer sur la première touche du poste extérieur (3)/(3A)/(3B) jusqu'à ce que la led arrête de clignoter ainsi que les leds du rétroéclairage (4).

Programación del Tipo de los Botones. Pulse el primer botón de la placa exterior (3)/(3A)/(3B) hasta que el led y los leds de retroiluminación dejen de parpadear (4).






Programação do Tipo de Teclas. Carregue na primeira tecla da placa botoneira (3)/(3A)/(3B) até o led deixar de piscar, tal como os leds da retroiluminação (4).

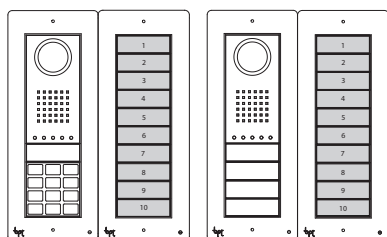

③C

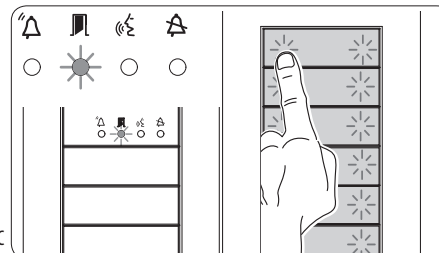

- Nel caso in cui i tasti di chiamata fossero presenti SOLO SULLE PULSANTIERE AGGIUNTIVE, l'operazione illustrata in figura ③ va eseguita su di esse come illustrata in figura ③C.
- In the case that the call buttons are ONLY located on the ADDITIONAL PUSH BUTTON PANELS, the operation illustrated in figure ③ must be carried out as illustrated in figure ③C.
- Falls die Ruftasten NUR AUF DEN ZUSÄTZLICHEN TASTENFELDERN vorhanden sein sollten, muss der in Abbildung ③ gezeigte Vorgang, wie in Abbildung ③C dargestellt, mit ihnen ausgeführt werden.
- Au cas où les touches d'appel seraient présentes UNIQUEMENT SUR LES PLATINES SUPPLÉMENTAIRES, l'opération illustrée à la figure ③ doit être effectuée sur celles-ci comme illustré à la figure ③C.
- Si los botones de llamada estuviesen presentes SOLO EN LAS BOTONERAS ADICIONALES, la operación mostrada en la figura ③ debe efectuarse en ellas como se indica en la figura ③C.
- No caso das teclas de chamada estarem presentes APENAS NAS BOTONEIRAS ADICIONAIS, a operação ilustrada na figura ③ deve ser realizada nas mesmas como ilustrado na figura ③C.

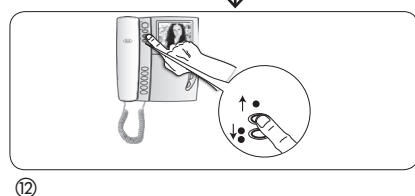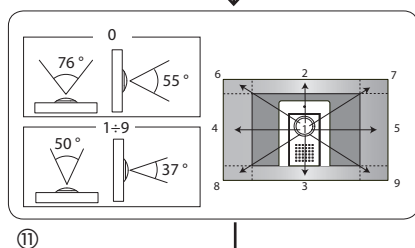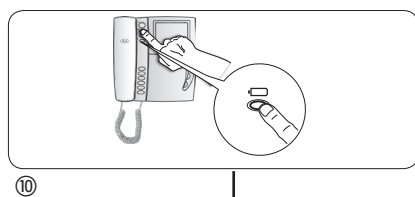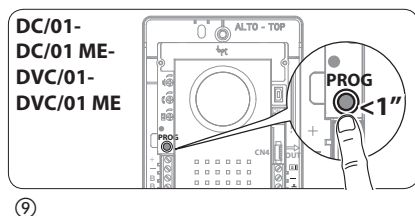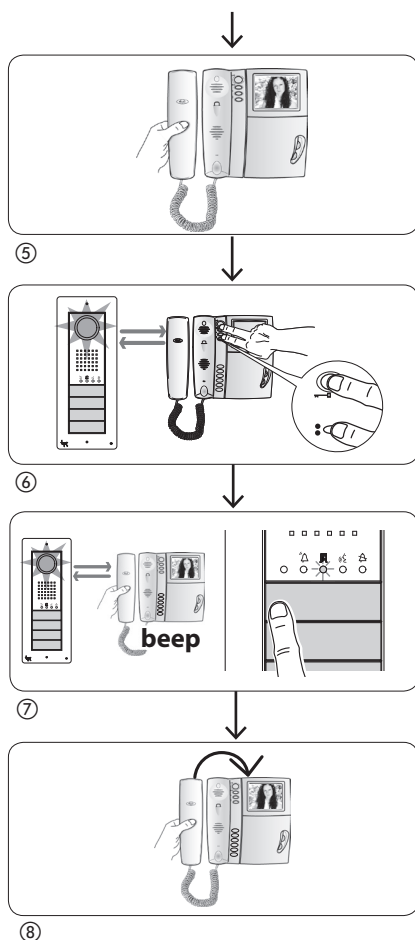

Programmazione dei tasti chiamata. Sollevare la cornetta (se presente) del derivato che si desidera programmare ⑤ e premere i pulsanti apriporta e AUX2 ⑥. Premere sul posto esterno il tasto di chiamata da associare al derivato interno ⑦: seguirà un'indicazione acustica di avvenuta memorizzazione. Riappare eventualmente la cornetta ⑧ e proseguire ripetendo le stesse operazioni per tutti gli altri derivati.

Programming the call keys. Lift the receiver (if present) of the extension that you want to programme ⑤ then press the door lock release and AUX2 ⑥ buttons. On the entry panel, press the call key to associate with the internal extension ⑦: an acoustic signal will confirm that the setting was stored. Hang up the receiver again, if necessary ⑧ and continue, repeating the same operations for the other extensions.

Programmierung der Ruftasten. Den Hörer (falls vorhanden) der Innensprechstelle, die programmiert werden soll, ⑤ abnehmen und die Tasten Türöffner und AUX2 ⑥ drücken. An der Außenstation die Ruftaste drücken, die mit der Innensprechstelle ⑦ verknüpft werden soll: es folgt ein Akustiksignal zur Bestätigung der Speicherung. Eventuell den Hörer ⑧ wieder auflegen und die gleichen Schritte für alle anderen Innensprechstellen wiederholen.

Programmation des touches d'appel. Soulever le combiné (si présent) du poste que l'on souhaite programmer ⑤ et appuyer sur les boutons ouvre-porte et AUX2 ⑥. Appuyer sur le poste extérieur sur la touche d'appel à associer au poste intérieur ⑦: suivra une indication sonore de mémorisation effectuée. Raccrocher éventuellement le combiné ⑧ et continuer en répétant les mêmes opérations pour tous les autres postes.

Programación de los botones de llamada. Descuelgue el auricular (en su caso) del derivado que se desea programar ⑤ y pulse los botones abrepuerta y AUX2 ⑥. Pulse en la placa exterior el botón de llamada que se desea asociar al derivado interno ⑦: seguirá una indicación acústica para confirmar la memorización. Vuelva a colgar el auricular, en su caso, ⑧ y repita las mismas operaciones para todos los demás derivados.

Programação das teclas de chamada. Levante o auscultador (se presente) do derivado que deseja programar ⑤ e prima os botões de abertura da porta e AUX2 ⑥. Prima na placa botoneira a tecla de chamada a associar ao derivado interno ⑦: segue uma indicação acústica de memorização efectuada. Eventualmente volte a pousar o auscultador ⑧ e continue repetindo as mesmas operações para todos os outros derivados.

Uscita dalla Programmazione. Premere brevemente il tasto PROG: i led PROG e i led dei posti esterni si spengono. NOTA. In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.

Exiting programming. Briefly press the PROG key: the PROG LED and entry panel LEDs will turn off. NOTE. If no action is performed, the procedure will automatically end after 30 minutes.

Ausstieg aus der Programmierung. Die Taste PROG kurz drücken: die Leds PROG und die Leds der Außenstationen schalten sich aus. HINWEIS. Falls keine Eingabe erfolgt, endet der Vorgang automatisch nach 30 Minuten.

Sortie de la Programmation. Appuyer de façon brève sur la touche PROG: les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. NOTE. En cas absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Salida de la modalidad de Programación. Pulse brevemente el botón PROG: los leds PROG y los leds de las placas exteriores se apagan. NOTA. Si no se efectúa ninguna operación, el proceso concluye automáticamente tras 30 minutos.

Sair da Programação. Prima brevemente a tecla PROG: os leds PROG e os leds das placas botoneiras apagam-se. NOTA. Na ausência de qualquer operação, o processo termina automaticamente após 30 minutos.

Programmazione della telecamera dei posti esterni. Durante la programmazione dei tasti chiamata è possibile regolare il "campo visivo" della telecamera da un qualsiasi derivato (con cornetta sollevata, se presente) premendo il tasto "Autoinserimento" ⑩. A partire dalla configurazione di default è possibile scorrere le successive ⑪ premendo il tasto AUX1 oppure tornare alle precedenti con il tasto AUX2 ⑫: l'impostazione viene automaticamente salvata.

Programming the entry panel surveillance camera. When programming the call buttons, the camera's "visual field" can be adjusted from any extension (with the receiver lifted, if present), pressing the "self-connection" ⑩. Starting from the default configuration, it is possible to scroll the next ones ⑪ pressing the AUX1 key or return to the previous ones with the AUX2 key ⑫: the setting will be automatically saved.

Programmierung der Telekamera der Außenstationen. Während der Programmierung der Ruftasten kann der „Sichtbereich“ der Telekamera von jeder beliebigen Innensprechstelle aus (mit abgenommenem Hörer, falls vorhanden) durch Drücken der Taste „Automatische Einschaltung“ ⑩ eingestellt werden. Von der Standardkonfiguration aus können die folgenden ⑪ durch Drücken der Taste AUX1 durchlaufen werden, oder es kann mit der Taste AUX2 ⑫ zu den vorhergehenden zurückgekehrt werden: die Einstellung wird automatisch gespeichert.


Programmation de la caméra des postes extérieurs. Durant la programmation des touches d'appel il est possible de régler le "champ visuel" de la caméra depuis n'importe quel poste (avec combiné soulevé, si présent) en appuyant sur la touche "Insertion automatique" ⑩. À partir de la configuration de défaut, il est possible de faire défiler les successives ⑪ en appuyant sur la touche AUX1 ou bien de retourner aux précédentes avec la touche AUX2 ⑫: la configuration est automatiquement sauvegardée.

Programación de la cámara de las placas exteriores. Durante la programación de los botones de llamada se puede ajustar el "campo visual" de la cámara desde cualquier derivado (con el auricular descolgado, en su caso) pulsando el botón "Autoactivación" ⑩. A partir de la configuración predeterminada se pueden desplazar las siguientes ⑪ pulsando el botón AUX1 o volver a las anteriores con el botón AUX2 ⑫: el ajuste se guarda automáticamente.

Programação da câmara de vídeo das placas botoneiras. Durante a programação das teclas de chamada é possível regular o "campo visual" da câmara de vídeo a partir de qualquer um dos derivados (com auscultador levantado, se presente) premendo a tecla "Auto-inserção" ⑩. A partir da configuração de default é possível consultar as seguintes ⑪ premendo a tecla AUX1 ou voltar às anteriores com a tecla AUX2 ⑫: a configuração é guardada automaticamente.

Procedura di Riprogrammazione Reprogramming procedure Neuprogrammierung

Procédure de Reprogrammation Procedimiento de Reprogramación Processo de Reprogramação

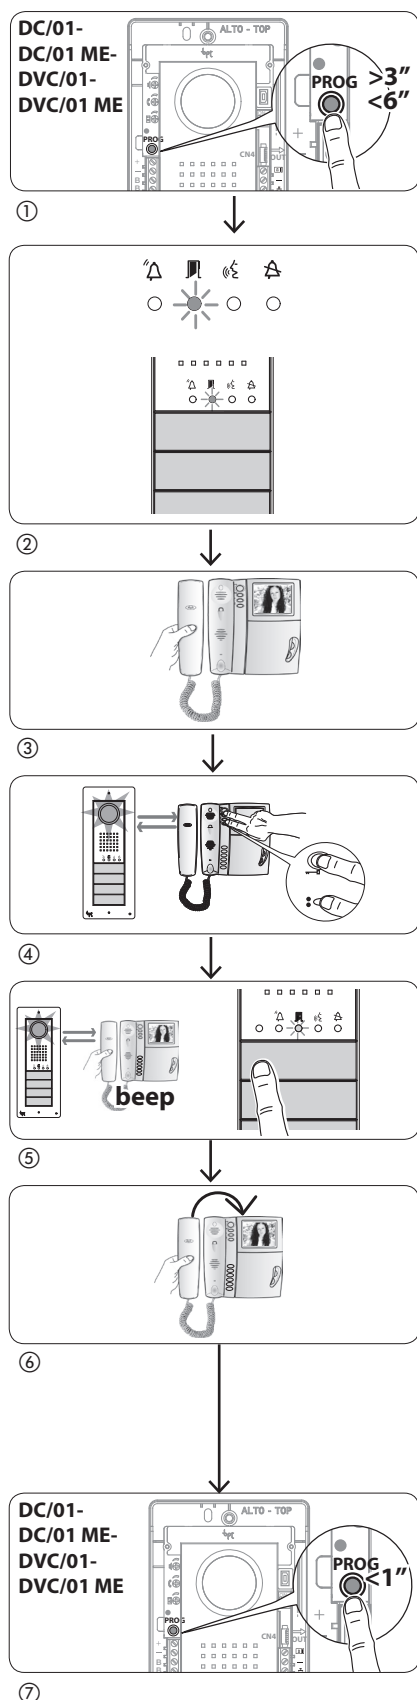

Ingresso in Programmazione. Premere per almeno 3 s il tasto PROG ① e rilasciare entro 6 s. L'eventuale spegnimento immediato del Led PROG segnala un malfunzionamento. Verificare le connessioni e rientrare in programmazione. I led dei posti esterni si accenderanno come illustrato in figura ②. Attendere 5 secondi la conclusione dell'autotest e proseguire come sotto indicato.

Accessing programming. Press the PROG key ① for at least 3 sec and then release it within 6 s. If the PROG LED turns off suddenly, this indicates a malfunction. Check the connections and return to programming. The entry panel LEDs turn on as shown in the figure ②. Wait 5 seconds for the self-test to be completed and then continue as described below.

Einstieg in die Programmierung. Für mindestens 3 s die Taste PROG ① drücken und innerhalb 6 s loslassen. Ein eventuelles sofortiges Ausschalten der Led PROG zeigt. Die Anschlüsse prüfen und wieder in die Programmierung einsteigen. Die Leds der Außenstationen leuchten auf, wie auf der Abbildung ② dargestellt. 5 Sekunden bis zum Ende des Autotests warten und danach wie folgt vorgehen.

Entrée en Programmation. Appuyer pendant au moins 3 s sur la touche PROG ① et relâche dans les 6 s. L'éventuelle extinction immédiate de la Led PROG signale un dysfonctionnement. Contrôler les connexions et rentrer dans programmation. Les leds des postes extérieurs s'allumeront comme illustré à la figure ②. Attendre pendant 5 secondes la conclusion de l'autotest et continuer comme indiqué ci-dessous.

Entrada en la modalidad de Programación. Pulse durante al menos 3 s el botón PROG ① y suéltelo antes de 6 s. Si el Led PROG se apaga inmediatamente, significa que hay algún problema de funcionamiento. Compruebe las conexiones y vuelva a entrar en la modalidad de programación. Los leds de las placas exteriores se encenderán como se muestra en la figura ②. Espere 5 segundos la conclusión de la prueba automática y prosiga como se indica más abajo.

Entrar na Programação Prima durante pelo menos 3 seg. a tecla PROG ① e solte-a dentro de 6 seg. O eventual apagamento imediato do Led PROG sinaliza uma anomalia no funcionamento. Verifique as conexões e entre novamente na programação. Os leds das placas botoneiras acendem-se como ilustrado na figura ②. Espere 5 segundos para a conclusão do auto teste e continue como indicado a seguir.

Programmazione dei tasti chiamata. Sollevare la cornetta (se presente) del derivato che si desidera programmare ③ e premere i pulsanti apriporta —a ed AUX2 ④. Premere sul posto esterno il tasto di chiamata da associare al derivato interno ⑤: seguirà un'indicazione acustica di avvenuta memorizzazione. Riappare eventualmente la cornetta ⑥ e proseguire ripetendo le stesse operazioni per tutti gli altri derivati.

Programming the call keys. Lift the receiver (if present) of the extension that you want to programme ③ then press the door lock release —a and AUX2 ④ buttons. On the entry panel, press the call key to be associated with the internal extension ⑤: an acoustic signal will confirm that the setting was stored. Hang up the receiver again, if necessary ⑥ and continue, repeating the same operations for the other extensions.

Programmierung der Ruftasten. Den Hörer (falls vorhanden) der Innensprechstelle, die programmiert werden soll, ③ abnehmen und die Tasten Türöffner —a und AUX2 ④ drücken. An der Außenstation die Ruftaste drücken, die mit der Innensprechstelle ⑤ verknüpft werden soll: es folgt ein Akustiksignal zur Bestätigung der Speicherung. Eventuell den Hörer ⑥ wieder auflegen und die gleichen Schritte für alle anderen Innensprechstellen wiederholen.

Programmation des touches d'appel. Soulever le combiné (si présent) du poste que l'on souhaite programmer ③ et appuyer sur les boutons ouvre-porte —a et AUX2 ④. Appuyer sur le poste extérieur sur la touche d'appel à associer au poste intérieur ⑤: suivra une indication sonore de mémorisation effectuée. Raccrocher éventuellement le combiné ⑥ et continuer en répétant les mêmes opérations pour tous les autres postes.

Programación de los botones de llamada. Descuelgue el auricular (en su caso) del derivado que se desea programar ③ y pulse los botones abrepuerta —a y AUX2 ④. Pulse en la placa exterior el botón de llamada que se desea asociar al derivado interno ⑤: seguirá una indicación acústica para confirmar la memorización. Vuelva a colgar el auricular ⑥, en su caso, y repita las mismas operaciones para todos los demás derivados.

Programação das teclas de chamada. Levante o auscultador (se presente) do derivado que deseja programar ③ e prima os botões de abertura da porta —a e AUX2 ④. Prima na placa botoneira a tecla de chamada a associar ao derivado interno ⑤: segue uma indicação acústica de memorização efectuada. Eventualmente volte a pousar o auscultador ⑥ e continue repetindo as mesmas operações para todos os outros derivados.

Uscita dalla Programmazione. Premere brevemente il tasto PROG: i led PROG e i led dei posti esterni si spengono. In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.


Exiting programming. Briefly press the PROG key: the PROG LED and entry panel LEDs will turn off. If no action is performed, the procedure will end automatically after 30 minutes.

Ausstieg aus der Programmierung. Die Taste PROG drücken: die Leds PROG und die Leds der Außenstationen schalten sich aus. Falls keine Eingabe erfolgt, endet der Vorgang automatisch nach 30 Minuten.

Sortie de la Programmation. Appuyer de façon brève sur la touche PROG : les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. En cas d'absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Salida de la modalidad de Programación. Pulse brevemente el botón PROG: los leds PROG y los leds de las placas exteriores se apagan. Si no se efectúa ninguna operación, el proceso concluye automáticamente tras 30 minutos.

Sair da Programação. Prima brevemente a tecla PROG: os leds PROG e os leds das placas botoneiras apagam-se. Na ausência de qualquer operação, o processo termina automaticamente após 30 minutos.

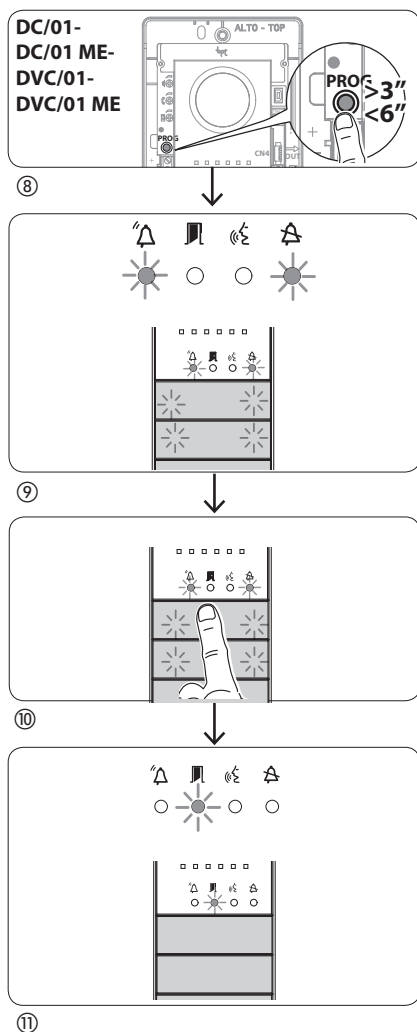

Programmazione del Tipo dei Tasti. In fase di "Programmazione Tasti di Chiamata" ② premere il tasto PROG ⑧ e rilasciare entro 6 s. finché si entra nella procedura "Programmazione Tipo dei Tasti" ⑨. Premere uno dei primi 4 "tasti" del primo posto esterno il led smetterà di lampeggiare così come i led della retroilluminazione delle prime 4 posizioni dei tasti di chiamata ⑩. Le segnalazioni assumeranno la configurazione ⑪. Al termine, per uscire dalla programmazione, premere brevemente il tasto PROG ⑦: i led PROG e i led dei posti esterni si spengono. In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.

Programming key type. During the "Call button programming" phase ② press the PROG key ⑧ for at least 3 sec and then release it within 6 s. until accessing the "Programming key type" procedure ⑨. Press one of the first 4 "keys" on the entry panel, the LED will stop flashing as will the backlighting LED of the first 4 call key positions ⑩. The signals will assume the configuration ⑪.

At the end, exit programming, briefly press the PROG key ⑦: the PROG LED and the entry panel LEDs will turn off. If no action is performed, the procedure will end automatically after 30 minutes.

Programmierung der Tastenart. Während der "Programmierung der Ruftasten" ② für mindestens 3 s die Taste PROG ⑧ drücken und innerhalb 6 s loslassen, bis man in den Vorgang "Programmierung der Tastenart" ⑨ einsteigt. Eine der ersten 4 "Tasten" der ersten Außenstation drücken. Die Led sowie die Leds der Hintergrundbeleuchtung der ersten 4 Positionen der Ruftasten ⑩ hören zu blinken auf. Die Anzeigen nehmen die Konfiguration ⑪ an.

Am Ende zum Ausstieg aus der Programmierung kurz die Taste PROG ⑦ drücken: die Leds PROG und die Leds der Außenstationen schalten sich aus. Falls keine Eingabe erfolgt, endet der Vorgang automatisch nach 30 Minuten.

Programmation du Type des Touches. En phase de "Programmation des Touches d'Appel" ② appuyer pendant au moins 3 s sur la touche PROG ⑧ et relâche dans les 6 s jusqu'à ce que l'on entre dans la procédure "Programmation Type des touches et de l'Adresse" ⑨. Appuyer sur une des 4 premières "touches" du premier poste extérieur, la led arrêtera de clignoter tout comme les leds du rétroéclairage des 4 premières position des touches d'appel ⑩. Les signalisations adopteront la configuration ⑪.

À la fin, pour sortir de la programmation, appuyer de façon brève sur la touche PROG ⑦: les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. En cas absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Programación del Tipo de los Botones. Durante la fase "Programación de los Botones de Llamada" ② pulse durante al menos 3 s el botón PROG ⑧ y suéltelo antes de 6 s hasta entrar en el proceso de "Programación del Tipo de los Botones y de la Dirección" ⑨. Pulse uno de los 4 primeros "botones" de la primera placa exterior; el led dejará de parpadear, así como los leds de retroiluminación de las 4 primeras posiciones de los botones de llamada ⑩. Las indicaciones adoptarán la configuración ⑪.

Al concluir, para salir de la modalidad de programación, pulse brevemente el botón PROG ⑦: los leds PROG y los leds de las placas exteriores se apagan. Si no se efectúa ninguna operación, el proceso concluye automáticamente tras 30 minutos.

Programação do Tipo de Teclas. Na fase de "Programação das teclas de Chamada" ② prima durante pelo menos 3 seg. a tecla PROG ⑧ e solte-a dentro de 6 seg. até entrar no processo de "Programação do Tipo de teclas e do Endereço" ⑨. Prima uma das primeiras 4 "teclas" da primeira placa botoneira, o led deixa de piscar bem como os leds da retroiluminação das primeiras 4 posições das teclas de chamada ⑩. As sinalizações assumem a configuração ⑪.

No fim, para sair da programação, prima brevemente a tecla PROG ⑦: os leds PROG e os leds das placas botoneiras apagam-se. Na ausência de qualquer operação, o processo termina automaticamente após 30 minutos.

Programmazione della telecamera dei posti esterni. Durante la programmazione dei tasti chiamata è possibile regolare il "campo visivo" della telecamera con le modalità già illustrate.

Programming the entry panel camera. When programming the call buttons, the camera's "visual field" can be adjusted as previously described.

Programmierung der Telekamera der Außenstationen. Während der Programmierung der Ruftasten kann der „Sichtbereich“ der Telekamera auf die bereits beschriebene Weise eingestellt werden.

Programmation de la caméra des postes extérieurs. Durant la programmation des touches d'appel, il est possible de régler le "champ visuel" de la caméra selon les modalités déjà illustrées.

Programación de la cámara de las placas exteriores. Durante la programación de los botones de llamada se puede ajustar el "campo visual" de la cámara, de la manera explicada anteriormente.

Programação da câmara de vídeo das placas botoneiras Durante a programação das teclas de chamada é possível regular o "campo visual" da câmara de vídeo das formas já ilustradas.



- Nel caso in cui i tasti di chiamata fossero presenti SOLO SULLE PULSANTIERE AGGIUNTIVE, procedere come indicato in NOTA a pagina 40.
- In the case that the call buttons are ONLY located on the ADDITIONAL PUSH BUTTON PANELS, proceed as indicated in NOTE on page 40.
- Falls die Ruftasten NUR AUF DEN ZUSÄTZLICHEN TASTENFELDERN vorhanden sein sollten, wie in HINWEIS auf Seite 40 gezeigt, vorgehen.
- Au cas où les touches d'appel seraient présentes UNIQUEMENT SUR LES PLATINES SUPPLÉMENTAIRES, procéder comme indiqué à la NOTE page 40.
- Si los botones de llamada estuviesen presentes SOLO EN LAS BOTONERAS ADICIONALES, siga las indicaciones de la NOTA en la página 40.
- No caso das teclas de chamada estarem presentes APENAS NAS BOTONEIRAS ADICIONAIS, proceda como indicado na NOTA página 40.

SMALTIMENTO

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente.

Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

DISPOSAL

Do not litter the environment with packing material: make sure it is disposed of according to the regulations in force in the country where the product is used.

When the equipment reaches the end of its life cycle, take measures to ensure it is not discarded in the environment.

The equipment must be disposed of in compliance with the regulations in force, recycling its component parts wherever possible.

Components that qualify as recyclable waste feature the relevant symbol and the material's abbreviation.

ENTSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Verpackungsmaterial gemäß den Vorschriften des Bestimmungsortes ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt wird.

Das nicht mehr benutzbare Gerät ist umweltgerecht zu entsorgen.

Die Entsorgung hat den geltenden Vorschriften zu entsprechen und vorzugsweise das Recycling der Geräteteile vorzusehen. Die wiederverwertbaren Geräteteile sind mit einem Materialsymbol gekennzeichnet.

ELIMINATION

S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.

L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces. Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.

ELIMINACION

Comprobar que no se tire al medioambiente el material de embalaje, sino que sea eliminado conforme a las normas vigentes en el país donde se utilice el producto.

Al final del ciclo de vida del aparato evítase que éste sea tirado al medioambiente.

La eliminación del aparato debe efectuarse conforme a las normas vigentes y privilegiando el reciclaje de sus partes componentes. En los componentes, para los cuales está prevista la eliminación con reciclaje, se indican el símbolo y la sigla del material.

ELIMINAÇÃO

Assegurar-se que o material da embalagem não seja disperso no ambiente, mas eliminado seguindo as normas vigentes no país de utilização do produto.

Ao fim do ciclo de vida do aparelho evitar que o mesmo seja disperso no ambiente.

A eliminação da aparelhagem deve ser efectuada respeitando as normas vigentes e privilegiando a reciclagem das suas partes constituintes.

Sobre os componentes, para os quais é previsto o escoamento com reciclagem, estão reproduzidos o símbolo e a sigla do material.





BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it
info@bpt.it

