



DX-TADPT1
All-in-One Adapter Plug with Surge Protection
Adaptateur de prise tout-en-un avec protection
contre les surtensions
Enchufe adaptador todo en uno con protección
contra sobrevoltaje



Important safety instructions

Always follow these basic precautions when using your travel adapter:

- 1 READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- 2 DO NOT use this adapter with products containing screw-base lampholders (sockets) or convenience receptacles.
- 3 THIS PRODUCT IS NOT A VOLTAGE CONVERTER. Check the markings on each appliance and use this adapter only with appliances rated for **both** 120 and 240 volts. Using appliances rated for 120 volts with this adapter may result in a risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage to the appliance.
- 4 Always attach the adapter to the appliance plug first, then insert the adapter into the power outlet.
- 5 Always disconnect the adapter and the appliance from the power outlet when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warning! This product is intended for adult use. This product is NOT intended for use by unsupervised children. Choose proper settings and plug in this product before directly supervising children using appliances connected to this product.

Intended for use outside of USA and Canada.

Package contents

- All-in-one adapter plug with surge protection
- *Quick Setup Guide*

To select the correct plug:


Europe: Push the button on the left side to the middle position where Europe is indicated. Place your thumb and finger in the openings and pull out to bring down the plug.

UK/Hong Kong: Push the button on the left side down to where UK is indicated. Push in and slide both side buttons on the top of the unit from the front to the back. Then, pull down the middle prong from the top of the unit.


North America/South America/Japan: Push the button on left side up to where USA/AUST/NZ is indicated. Push in and slide both side buttons on the bottom of the unit from the front to the back. The prongs will be vertical.

Australia/New Zealand: Push the button on left side up to where USA/AUST/NZ is indicated. Push in and slide both side buttons on the bottom of the unit from the front to the back. Swivel each prong to the correct angle (as shown).


Note: When using a 2- or 3-prong Australia/NZ appliance, you may need to apply some force to the plug to insert it all the way.

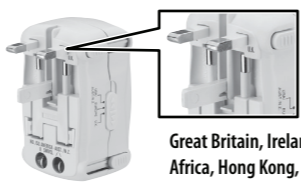


Great Britain, Ireland,
Africa, Hong Kong,
and Singapore

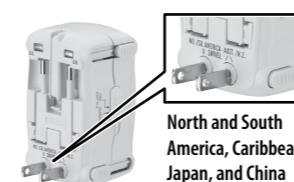





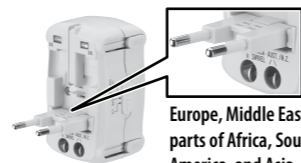
North and South
America, Caribbean,
Japan, and China

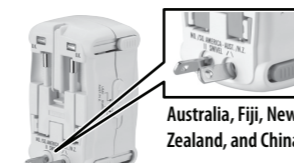

Europe, Middle East,
parts of Africa, South
America, and Asia



Australia, Fiji, New
Zealand, and China

For outlet types:	To use in:	Set selector at:
 Flat parallel blades	Parts of North America, Caribbean, & Japan	120 V
 Round thin pin	Parts of South America, Caribbean, & Japan	240 V
 Flat angled blades	Parts of Middle East, Africa, Asia, South America	120 V
 Round thick pins	Europe, parts of Middle East, Africa, Asia, South America	240 V
 3-prong blades	Australia, New Zealand, Fiji, and parts of China	240 V
	Northern Europe	240 V
	Great Britain, Ireland, parts of Africa, Hong Kong, and Singapore	240 V

Warning: Indoor use only!

For more information

For troubleshooting, specifications, legal notices, and warranty, see www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved.

Instructions de sécurité importantes

Toujours observer ces précautions de sécurité élémentaires lors de l'utilisation de cet adaptateur de voyage :

- 1 LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT SON UTILISATION.
- 2 NE PAS utiliser cet adaptateur avec des produits qui ont des supports de lampes à vis (douilles) ou des plaques multiprises.
- 3 CE PRODUIT N'EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION. Vérifier les spécifications de chaque appareil et n'utiliser cet adaptateur qu'avec des appareils de puissance nominale 120 et 240 V. L'utilisation de ces adaptateurs avec des appareils de puissance nominale uniquement de 120 V peut être source d'incendie, de choc électrique, de blessures pour les personnes ou endommager les appareils.
- 4 Toujours fixer d'abord l'adaptateur à la fiche de l'appareil, puis insérer l'adaptateur dans une prise secteur.
- 5 Toujours débrancher l'adaptateur et l'appareil de la prise secteur quand l'appareil n'est pas utilisé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Avertissement! Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit N'A PAS été conçu pour être utilisée par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit.

Destiné à être utilisé en dehors des États-Unis et du Canada.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur de prise tout-en-un avec protection contre les surtensions
- *Guide d'installation rapide*


Pour sélectionner la prise correcte :

Europe : Mettre le bouton du côté gauche en position médiane là où se trouve l'indication Europe. Placer le pouce et l'index dans les ouvertures et tirer la prise vers le bas.


R.-U./Hong Kong : Positionner le bouton du côté gauche vers le bas là où se trouve l'indication UK (R.-U.). Faire glisser les boutons des deux côtés de la partie supérieure de l'avant vers l'arrière. Puis, tirer vers le bas le plot médian de la partie supérieure de l'adaptateur.

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon : Positionner le bouton du côté gauche vers le haut, là où se trouve l'indication USA/AUST/NZ (É.-U./Australie/Nouvelle-Zélande). Appuyer sur les boutons des deux côtés de la partie inférieure de l'adaptateur et les faire glisser de l'avant vers l'arrière. Les plots seront en position verticale.


Australie/Nouvelle-Zélande : Positionner le bouton du côté gauche vers le haut, là où se trouve l'indication USA/AUST/NZ (É.-U./Australie/Nouvelle-Zélande). Appuyer sur les boutons des deux côtés de la partie inférieure de l'adaptateur et les faire glisser de l'avant vers l'arrière. Faire pivoter chaque plot suivant l'angle correct (tel qu'illustré).

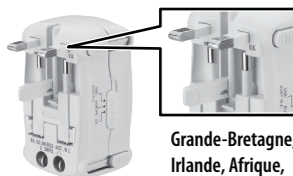

Grande-Bretagne, Irlande, Afrique, Hong Kong et Singapour

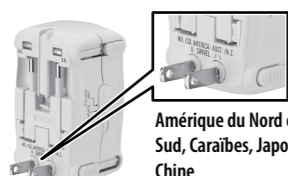






Amérique du Nord et du Sud, Caraïbes, Japon et Chine

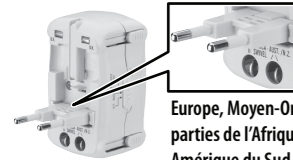

Europe, Moyen-Orient, parties de l'Afrique, Amérique du Sud et Asie



Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande et Chine

Pour les types de prises secteur :	Pays d'utilisation :	Positionner le sélecteur sur :
 Fiches plates parallèles	Parties de l'Amérique du Nord, Caraïbes, Japon Parties de l'Amérique du Sud, Caraïbes, Japon	120V 240V
 Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud Europe, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	120V 240V
 Fiches plates formant un angle parallèles	Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji et parties de la Chine	240V
 Fiches larges arrondies parallèles	Europe du Nord	240V
 Fiches à trois plots parallèles	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240V

Remarque : Lors de l'utilisation d'un appareil à 2 ou 3 plots (Australie/Nouvelle-Zélande), il peut être nécessaire de forcer sur la prise pour l'enfoncer complètement.

Avertissement : Utilisation à l'intérieur uniquement!

Pour toute information complémentaire

Pour les problèmes et solutions, les spécifications, les avis juridiques et la garantie aller sur le site www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

Instrucciones importantes de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas cuando usa su adaptador de viaje:

- 1 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
- 2 NO UTILICE este adaptador con productos que cuentan con una base de lámpara que se atornilla (con rosca) o receptáculos de conveniencia.
- 3 ESTE PRODUCTO NO ES UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE. Verifique las especificaciones de cada aparato y use este adaptador únicamente con aparatos de potencia nominal de 120 y 240 V. El uso de aparatos con una potencia nominal de sólo 120 V con este adaptador puede resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al aparato.
- 4 Siempre fije primero el adaptador al enchufe del aparato, y luego inserte el adaptador en el tomacorriente.
- 5 Siempre desenchufe el adaptador y el aparato del tomacorriente cuando no se usan.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡Aviso! Este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que usan electrodomésticos conectados a este producto.

Para utilizar fuera de los EE. UU. y de Canadá.

Contenido del paquete

- Enchufe adaptador todo en uno con protección contra sobrevoltaje
- Guía de instalación rápida


Para seleccionar el enchufe correcto:

Europa: deslice el botón de la parte izquierda en la posición media, dónde se indica Europa. Con el pulgar y el dedo en las aberturas saque el enchufe hacia abajo.

RU/Hong Kong: deslice el botón de la parte izquierda hacia abajo dónde se indica UK (RU). Empuje y deslice los botones de ambos lados de la parte superior del adaptador desde el frente hacia atrás. Luego, jale hacia abajo la clavija del medio de la parte superior del adaptador.

América del Norte/América del Sur/Japón: deslice el botón lateral izquierdo hacia arriba dónde se indica USA/AUST/NZ (EE.UU./Australia/Nueva Zelandia). Empuje y deslice los botones de ambos lados de la parte inferior del adaptador desde el frente hacia atrás. Las clavijas estarán en posición vertical.


Australia/Nueva Zelandia: deslice el botón lateral izquierdo hacia arriba dónde se indica USA/AUST/NZ (EE.UU./Australia/Nueva Zelandia). Empuje y deslice los botones de ambos lados de la parte inferior del adaptador desde el frente hacia atrás. Gire cada clavija para que forme el ángulo correcto (tal como se muestra).

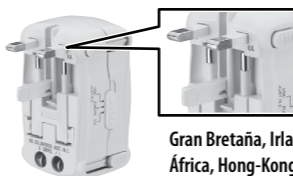

Gran Bretaña, Irlanda, África, Hong-Kong y Singapur



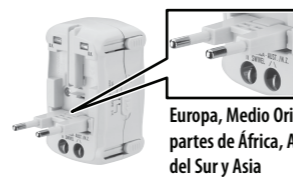




América del Norte y del Sur, El Caribe, Japón y China



Europa, Medio Oriente, partes de África, América del Sur y Asia



Australia, Fiji, Nueva Zelandia y China

Tipos de enchufe:	Para usar en:	Posicione el selector en:
 Clavijas planas paralelas	Partes de América del Norte, El Caribe, Japón Partes de América del Sur, El Caribe, Japón	120V 240V
 Clavijas redondas delgadas	Partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	120V 240V
 Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelandia, Fiji, y partes de China	240V
 Clavijas redondas gruesas	Europa del Norte	240V
 Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240V

Nota: Cuando se usa un aparato de Australia/Nueva Zelandia de 2 o 3 clavijas, se puede que tenga que darle fuerza para insertar completamente el enchufe.

Advertencia: ¡Sólo para uso en el interior! *para uso en el interior!*

Para más información

Para la localización y corrección de fallas, las especificaciones, los avisos legales, la garantía, consulte el sitio www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.