

# Jimwey



## Wi-Fi Photo Frame User Manual

English: P1-P13  
German: P14-P26

Model: WF1036T

## Preliminary notes

These instructions are for reference only. The interface may change due to software occasional updates. If you need an updated version manual, you can contact our customer service or download it from our official website. You can also watch the operation video on our website. The following is the QR code and contact information of our official website. We are always at your service.



[www.jimwey.net](http://www.jimwey.net)



[www.facebook.com/jimwey.jimwey](https://www.facebook.com/jimwey.jimwey)

Email for customer service: [customerservice@jimwey.net](mailto:customerservice@jimwey.net)

Contact directly via Facebook: [m.me/Jimwey.net](https://m.me/Jimwey.net)

## Getting started

Congratulations with your brand new digital photo frame!

If you are new to using photo frame then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.


Once you have set up your photo frame, you can start connecting it to your friends and family.

## Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for iOS or Android.



Find the Frameo app by scanning this code:

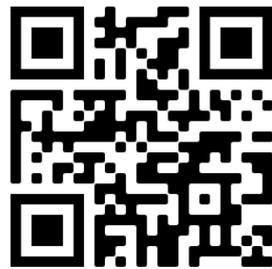

For Android: Search for “Frameo” on [Google Play](#).

For iOS: Search for “Frameo” on [App Store](#).

## Frameo quick setup

When starting your frame for the first time, you will need to setup the frame.

- Select a language. This will be the language used on the photo frame.
- Connect your frame to the internet by connecting it to a Wi-Fi.
- Photo frame may ask you to update to the latest version. *It is recommended to update your frame before continuing if asked to.*
- Enter your name and the location where you have placed your frame e.g. “John”, “Kitchen” or “Office”. Finally set the timezone if not already correct.

## Start using photo frame

Next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on [App Store](#) or [Google Play](#). Then use the code to connect your frame and app as described below.

## Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.


Read chapter [Change options for a friend](#) to *allow* connected friends, to retrieve and share the connection code via the smartphone app.



## Navigating your photo frame

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

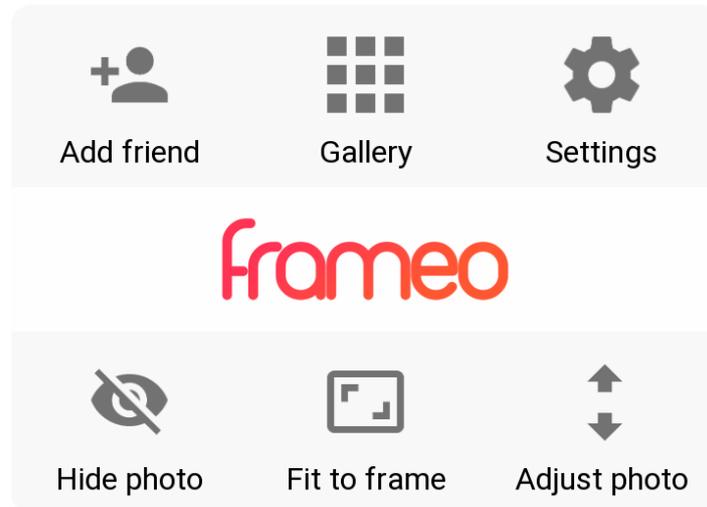

In the menu you will find the most used features.

#### **Add friend**

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

#### **Gallery**

Opens a gallery which allows for easy and fast navigation through your photos.

#### **Settings**

Opens the [Settings](#).

#### **Hide photo**

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed the photo can be shown again through the settings menu.

#### **Fit to frame/Fill frame**

This toggles how the photo is shown.

The *Fill frame* option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

*Fit to frame* will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.



### ↕ Adjust photo

The adjust photo feature is only available when the photo is set to fill frame. It allows you to adjust the position of photo in the frame for an even better fit.

### Interacting with videos

When a video is shown two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one for mute/unmute of the video.


Press  to start the video playback. Pressing  will pause the video playback.

Pressing  will mute the video while pressing  will unmute the video.

*If you need to adjust the video volume, you need to adjust through the following settings: Settings -- Slideshow-- Video volume.*

### Power menu

Click on the screen, the power icon  will appear in the top right corner of the screen, tap it to access the power menu. Here you can power off using , restart your frame using  or enter sleep mode using .

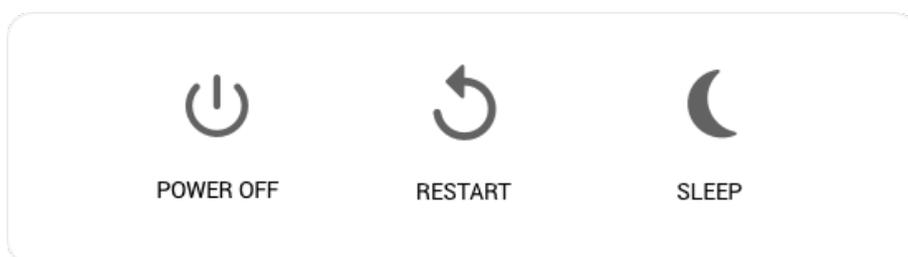

**NB.** Make sure to use the power off button on the device or in the power menu to turn photo frame off. Never disconnect power when photo frame is running.

# Settings

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

## My frame

### Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

### Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

### Set language

Sets the language used on the frame.

### Set time zone

Sets the time zone used on the frame.

### Use 24-hour format

Enables /disables 24-hour time format.

## Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

### Show/hide photos

Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again. Use  to hide or show all photos.

### Delete photos

Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.

Use  to select or deselect all and  to permanently delete the selected photos.

## Import photos

Allows you to import photos from a micro SD card.

Before you try to import photos, make sure you have a micro SD card inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button  to start the import process.

Use  to select or deselect all photos on the micro SD card.

Use  to set the sort order of photos before import and  to order by ascending/descending.

*It is currently not possible to add a caption or define the most important part of the photo when using the import function. An alternative for this is to add yourself to your friend list and send the photos using the app.*

## Export photos

Allows you to export photos from the frame to micro SD card.

*The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.*

# My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

## Change options for a friend

Click the options icon  to open the friend options menu. From here you can allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

From the options menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

## **Add person**

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

# Display

## **Brightness level**

Adjust the brightness level of the screen.

## **Sleep mode**

Photo frame offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.

*Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.*

# Slideshow

## **Timer**

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

## **Show caption**

Sets whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

## **Fill frame**

Sets the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding blurred bars on the sides or top/bottom

## **Photo display order**

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date: Photos are shown newest to latest.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

## Video settings

### Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

### Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos (**Loop single video**): The video will loop until the slideshow timer is up. *When the timer is up, the current video will also be completely played, and then automatically switch to the next picture / video.*
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up. *After playing the entire video, it will automatically pause or switch to the next picture / video.*
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video, once it completes.

### Playback audio

Sets the default audio playback behaviour of videos in the slideshow to ON or OFF. Audio can always be manually enabled/disabled regardless of this setting.

### Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

## Wi-Fi

Please click Setting icon on the main menu and then go into the setting menu, find the Wi-Fi option. Find out the Wi-Fi Name you want to connect and input the password. Click OK and all finish.

### Wi-Fi details

Use  to show details about the current connected Wi-Fi.

## **Reset Wi-Fi**

Use  to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

# Notifications

## **Show notifications**

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

## **Notification volume**

Adjust the volume level for notification sounds.

## **Storage space**

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

## **Backup**

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

## **Network connection**

Enables/disables notifications showing network connection status.

## **New photos**

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

## **New friends**

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

## **Software update**

Enables/disables notifications shown when a software update has been installed.

## **Feature news**

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

# Backup and Restore

## **Backup frame to micro SD card**

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

*Any existing backup on the micro SD card will be overridden!*

## **Automatic backup**

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.


## **Restore from backup**

*Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under “Backup frame to a micro SD card”. If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the “Backup frame to a micro SD card” button to make a new backup.*

*It is important to note that you cannot restore a backup to a new Frameo frame and keep the old frame operational at the same time.*

If you wish to restore a backup on a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. Proceed as follows: Please insert a micro SD card into the photo frame first and make a backup. And then pressing the “Reset frame” button. This will delete all data on the photo frame and reset the photo frame to the user interface of the photo frame startup settings. Now, you can tap the "**RESTORE FROM BACKUP**" button on the user interface of the photo frame startup settings *as shown in the following image*. It will restore your frame according to the backup.

If the “Restore from backup” button isn’t visible, then confirm that the micro SD card is correctly mounted.

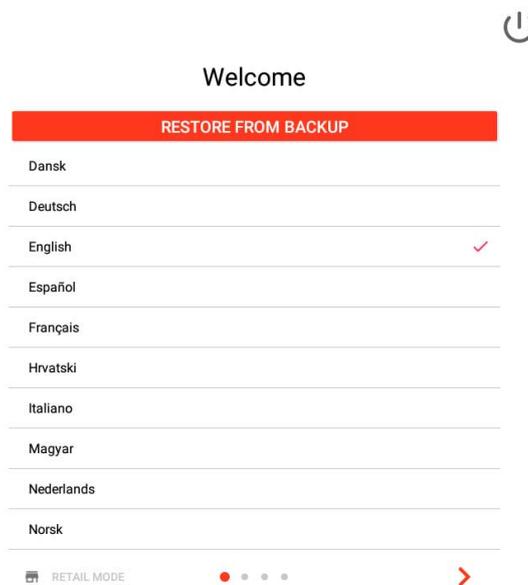

### **Reset frame**

Removes all data from your frame.

*This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.*

## **Help**

### **Open source libraries**

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses.

### **Share anonymous analytics data**

Sharing anonymous analytics data helps us tremendously to improve the photo frame software. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve photo frame. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

### **Guide**

Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

# About

## **Android version**

See what version of Android that is installed on the frame.

## **Peer ID**

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

## **MAC**

Shows the MAC address of your frame.

## **Frameo version**

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

## **Up time**

Shows how long the photo frame has been powered on.

## **Check for update**

Check if an update is available for your frame.

## **Support**

Please visit [www.jimwey.net](http://www.jimwey.net) or contact us through our email [customerservice@jimwey.net](mailto:customerservice@jimwey.net), we will help you solve the problem.

# Jimwey



## Wlan Bilderrahmen Bedienungsanleitung

## Vorbemerkung

Die Anleitung und die Übersetzung der Optionen dienen nur als Referenz, da die Fotorahmensoftware jederzeit aktualisiert wird, konnte manchmal die Schnittstelle aufgrund eines Softwareupdates geändert werden und sich die Übersetzung einiger Optionen des Handbuchs ein wenig von der Beschreibung im Fotorahmen unterscheidet. Wenn Sie eine aktualisierte Version des Handbuchs benötigen, können Sie sich an unseren Kundenservice wenden oder sie auf unserer offiziellen Website herunterladen. Sie können das Betriebsvideo auch auf unserer Website sehen. Das Folgende ist der QR-Code unserer offiziellen Website und die Kontaktinformationen. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



[www.jimwey.net](http://www.jimwey.net)



[www.facebook.com/jimwey.jimwey](https://www.facebook.com/jimwey.jimwey)

E-Mail für Kundenservice: [customerservice@jimwey.net](mailto:customerservice@jimwey.net)


Kontakt einfach über Facebook: [m.me/Jimwey.net](https://m.me/Jimwey.net)

## Der Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fotorahmen! Wenn Sie mit der Bedienung des Frameo noch nicht vertraut sind, folgen Sie zunächst der Frameo-Kurzanleitung oder der Bildschirmanleitung nach dem ersten Einschalten. Sobald Sie Ihren Fotorahmen eingerichtet haben, können Sie ihn für Ihre Freunde und Ihre Familie freigeben.

## Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder auf Ihren Fotorahmen zu übertragen.

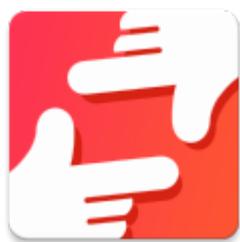

Sie finden die Frameo-App auf:  
QR-Code zu scannen und „Frameo“ herunterladen.



Für Android: Suchen Sie bei [Google Play](#) nach "Frameo".

Für iOS: Suchen Sie bei [App Store](#) nach "Frameo".

## Frameo-Schnelleinrichtung

Wenn Sie den Fotorahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn zuerst einstellen.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Diese Sprache wird der Bilderrahmen in den Menüs verwenden.
- Verbinden Sie Ihren Fotorahmen mit dem Internet, indem Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
- Der Bilderrahmen fordert Sie möglicherweise auf, ihn auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.

*Es ist empfehlenswert, den Fotorahmen zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach dem Upgrade unterscheidet sich die Verwendung des Fotorahmens etwas vom Handbuch der Papierversion.*

- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Fotorahmen platziert haben, z. B. „Max Mustermann“ und „Wohnzimmer“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits stimmt.

## Beginnen Sie mit der Verwendung

Als Nächstes geben Sie den Frameo für Ihre Freunde und Familie frei, indem Sie ihnen einen Zugangscode für den Fotorahmen zur Verfügung stellen. Wenn Sie selbst Fotos auf den Fotorahmen übertragen möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android vom [App Store](#) bzw. von [Google Play](#) herunter. Verwenden Sie dann den Code, um Ihren Bilderrahmen und Ihre App wie unten beschrieben zu verbinden.


## Koppelung mit einem neuen Freund machen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat. Klicken Sie auf die Freund-hinzufügen-Schaltfläche  auf dem Fotorahmen. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einem Zugangscode angezeigt, der 12 Stunden lang gültig ist. Übermitteln Sie nun diesen Code in der von Ihnen bevorzugten Weise, z.B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, an Ihren Freund. Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingegeben haben, werden sie automatisch auf Ihrem Fotorahmen angezeigt und können Ihnen Fotos schicken. Lesen Sie den Abschnitt [Optionen für einen Freund ändern](#), damit verbundene Freunde den Zugangscode über die Smartphone-App abrufen und weitergeben können.



# Bilderrahmen Bedienung

Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos zu durchsuchen. Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

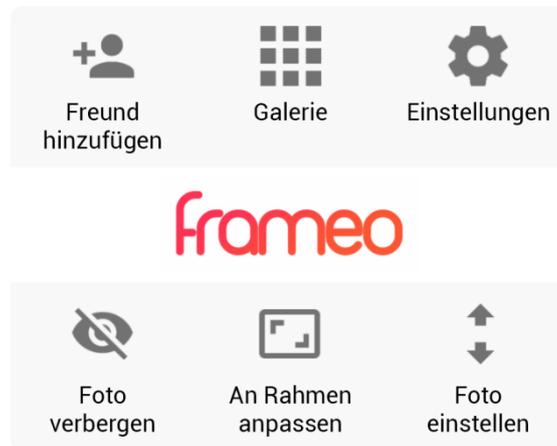

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

## **Freund hinzufügen**

Hierdurch wird ein Code generiert, den Sie an Ihre Freunde und Ihre Familie weitergeben können, damit sie sich mit dem Bilderrahmen verbinden und Fotos an Ihren Fotorahmen senden können.

## **Galerie**

Öffnen Sie die Galerie, in der Sie einfach und schnell Ihre Fotos durchsuchen können.

## **Einstellungen**

Öffnen Sie die Option [Einstellungen](#).

## **Foto verbergen**

Das aktuelle Foto wird verbirgt. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow angezeigt wird. Bei Bedarf kann das Foto über das Einstellungsmenü erneut angezeigt werden.

## **Rahmen füllen/** **An Rahmen anpassen**

Hiermit stellen Sie ein, wie das Foto angezeigt wird.

[Rahmen füllen](#) ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Siehen die erste Abbildung unten.

[An Rahmen anpassen](#) bedeutet, dass das Foto auf dem Bildschirm vollständig angezeigt wird. Siehen die zweite Abbildung unten.



### ↕ Foto einstellen


Die Funktion „[Foto einstellen](#)“ ist nur verfügbar, wenn das Foto auf „[Rahmen füllen](#)“ eingestellt ist. Mit ihr können Sie die Position des Fotos im Rahmen anpassen, damit es noch besser angezeigt wird. Es ermöglicht Ihnen, die Position des Fotos im Rahmen für eine noch bessere Anzeige einzustellen.

### Interaktion mit Videos

Bei der Wiedergabe eines Videos werden zwei zusätzliche Bedienelemente für das Video angezeigt: Eine für die Wiedergabe/Pause und die andere für Stimm-Einstellung (stumm/nicht stumm). Tippen Sie auf , um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie auf  tippen, wird die Videowiedergabe angehalten. Wenn Sie auf  tippen, wird das Video stumm sein. Wenn Sie auf  tippen, wird das Video mit den Ton abgespielt. Man kann die Videolautstärke im Einstellungsmenü einstellen.

### Einschaltmenü

Tippen Sie auf das Energiesymbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um auf das Energiemenü zuzugreifen. Hier können Sie Ihren Fotorahmen ausschalten , neu starten  oder in den Ruhemodus  einstellen.

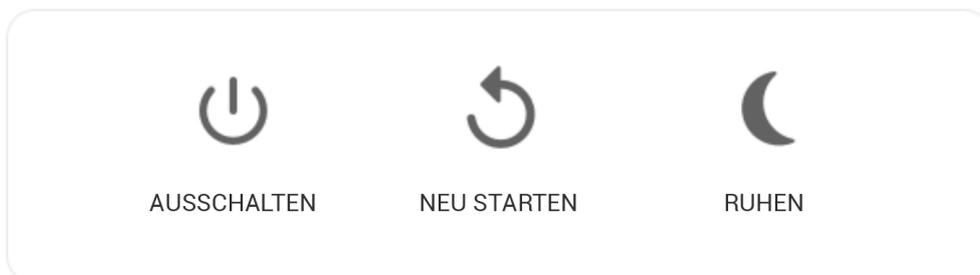

**Hinweis:** Verwenden Sie immer die Ein/Aus-Taste am Gerät oder im Einschaltmenü, um den Bilderrahmen auszuschalten. Trennen Sie nicht die Stromversorgung, wenn der Fotorahmen in Betrieb ist.

## Einstellungen

Anhand der Einstellungen können Sie den Fotorahmen an Ihre Präferenzen anpassen.

## Mein Rahmen

### Name des Fotorahmens

Hier können Sie den Namen Ihres Fotorahmens ändern. Freunde und Familienmitglieder in der verbundenen Liste des Fotorahmens können diesen Namen auch in der Smartphone-App sehen.

### Ort des Rahmens

Hier können Sie einen anderen Standort Ihres Fotorahmens eingeben. Dieser Standort wird auch bei Ihrer Freunde und Familienmitgliedern in der verbundenen Liste des Fotorahmens anzeigen, was helfen Ihnen, den Fotorahmen voneinander zu unterscheiden.

### Sprache auswählen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Sprache ein.

### Zeitzone einstellen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeitzone ein.

### 24-Stunden-Format verwenden

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie das 24-Stunden-Format.

## Fotos Verwalten

Im Menü „[Fotos Verwalten](#)“ sehen Sie, wie viele Fotos sich in Ihrem Fotorahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Es wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät zum Speichern neuer Fotos noch zur Verfügung steht.

### Fotos anzeigen/verbergen

Hier wählen Sie aus, welche Fotos angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen. Verborgene Fotos werden NICHT von Ihrem Fotorahmen gelöscht und Sie

können sie jederzeit wieder zur Anzeige auswählen. Wenn Sie auf  tippen, können Sie alle Fotos anzeigen oder verbergen.

### **Fotos löschen**

Hier können Sie Fotos auswählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Fotorahmen löschen möchten, indem Sie auf die Fotos tippen. Tippen Sie auf , um alle Fotos aus- oder abzuwählen, und auf , um die ausgewählten Fotos dauerhaft zu löschen.

### **Fotos importieren**

Hier können Sie Fotos von einer microSD-Karte. Stellen Sie vor dem Importieren sicher, dass Sie eine microSD-Karte mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in den Fotorahmen eingesteckt haben. Wählen Sie zuerst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche , um den Importvorgang zu starten. Tippen Sie auf , um alle Fotos auf der microSD-Karte aus- oder abzuwählen. Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Fotos vor dem Import einzustellen, und tippen Sie auf , um die Fotos in aufsteigender oder absteigender Folge zu sortieren.

*Bei der Verwendung der Importfunktion ist es derzeit nicht möglich, eine Beschriftung hinzuzufügen oder den wichtigsten Teil des Fotos einzustellen. Sie können diese Einschränkung umgehen, indem Sie sich selbst als Freund in die Freundesliste aufnehmen (Freund hinzufügen) und die Fotos mit der Frameo-App auf den Bilderrahmen übertragen.*

### **Fotos exportieren**

Hier können Sie Fotos vom Fotorahmen auf eine microSD-Karte exportieren. Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Fotorahmen sowie Profilbilder.

## **Meine Freunde**

In dieser Liste werden alle verbundenen Freunde aufgeführt, die Fotos auf Ihren Fotorahmen übertragen dürfen.

### **Person hinzufügen**

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu schicken, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche „[Freund hinzufügen](#)“  und teilen Sie der Person den angezeigten Zugangscode auf die von Ihnen bevorzugte Weise.

## Optionen für einen Freund ändern

Tippen Sie auf das Optionssymbol , um das Optionsmenü für Freunde zu öffnen. Hier können Sie einem Freund erlauben/untersagen, den Zugangscode für den Fotorahmen weiterzugeben. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Zugangscode für den Fotorahmen über seine App abrufen und teilen. Sie können im Optionsmenü einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche [FREUND LÖSCHEN](#) tippen. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und er kann auch nicht, Fotos an den Fotorahmen weiter zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Löschung zu bestätigen und alle Fotos zu löschen, die Sie von diesem Freund erhalten haben.

## Anzeige (Option-Übersetzung konnte vom Bilderrahmen abweichen)

### Helligkeitsstufe

Hier stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

### Schlafmodus

Der Schlafmodus schaltet den Bildschirm aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren. In der Standardeinstellung wird der Bildschirm um 23:00 Uhr aus sein und um 07:00 Uhr wieder eingeschaltet. Um dies zu ändern, stellen Sie einfach die Start- / Endzeit des Ruhemodus ein.

*Der Fotorahmen wird nicht abgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt, Sie können also auch im Ruhemodus Fotos empfangen.*

## Diashow&Video (Option-Übersetzung konnte vom Bilderrahmen abweichen)

### Timer

Hier können Sie einstellen, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor der Wechsel zum nächsten Foto erfolgt. Die

### Beschriftung anzeigen

Hier können Sie einstellen, ob die Beschriftungen der von Ihrem Freund gesendeten Fotos angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen auszublenden.

## Rahmen füllen

Hier stellen Sie die Standardeinstellung für die Fotoanzeige ein. Aktivieren Sie diese Option, damit der wichtigste Bereich auf dem Foto rahmenfüllend angezeigt wird. Deaktivieren Sie diese Option, damit das Foto vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird, wobei möglicherweise schwarze Balken oberhalb und unterhalb oder an den Seiten des Fotos angezeigt werden.

## Reihenfolge der Fotos

Hier stellen Sie die Anzeige-Reihenfolge für die Fotos ein.

- Nach Datum: Die Fotos werden vom neuesten zum ältesten der Reihe nach angezeigt.
- Zufallwiedergabe: Die Fotos werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

# Video

## Automatische Wiedergabe für Videos (Autom. Wiedergabe)

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Unabhängig von dieser Einstellung können Videos auch immer manuell gestartet werden.

## Videowiedergabe

Hier stellen Sie ein, wie Videos wiedergegeben werden sollen, wenn automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- Endlosvideos: Das **Einzelvideo** wird immer wiederholt, bis der Diashow-Timer abgelaufen ist. Egal, ob Sie die Zeit für den Timer länger oder kürzer als die tatsächliche Videolänge eingestellt haben, wird das Video ganz und voll wiedergegeben werden und danach spielt das nächste Foto oder nächste Video-Voransicht ab.
- Einmal abspielen: Das Video wird einmal wiedergegeben, dann wird die Miniaturansicht angezeigt, bis der Timer abgelaufen ist. Wenn die eingestellte Zeit für den Timer kürzer als die tatsächliche Videolänge eingestellt haben, wird das Video ganz und voll wiedergegeben werden und danach spielt das nächste Foto oder nächste Video-Voransicht ab. Wenn die eingestellte Zeit für den Timer länger als die tatsächliche Videolänge eingestellt haben, wird das Video ganz und voll wiedergegeben werden und danach zeigt das nächste Foto oder nächste Video-Voransicht an.

- Einmal abspielen und fortfahren: Das Video wird einmal wiedergegeben, danach wird das nächste Foto oder Video angezeigt.

### **Audio wiedergeben**

Hier stellen Sie das Videowiedergabe mit Ton oder stumm in der Diashow ein: EIN oder AUS. Unabhängig von dieser Einstellung kann der Ton auch immer manuell aktiviert und deaktiviert werden.

### **Videolautstärke**

Hier stellen Sie die Lautstärke des Videos auf dem Fotorahmen ein.

## **WLAN**

Hier stellen Sie ein, mit welchem WLAN der Fotorahmen verbunden werden soll. Finden Sie den Wifi-Namen heraus, den Sie verbinden möchten. Dann geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie auf OK und alle fertig.

### **WLAN Details**

Verwenden Sie diese Option , um Details zum aktuellen verbundenen WLAN anzuzeigen.

### **WLAN zurücksetzen (Option-Übersetzung konnte vom Bilderrahmen abweichen)**

Verwenden Sie diese Option , um alle WLAN-Informationen zu löschen und Ihren Frame neu zu starten.

## **Benachrichtigungen**

*Hinweis: Folgende Optionen-Übersetzungen konnten vom Bilderrahmen abweichen.*

### **Benachrichtigungen anzeigen**

Aktivieren/ Deaktivieren Sie, ob Benachrichtigungen in der Diashow angezeigt werden (z.B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

### **Benachrichtigungslautstärke**

Die Lautstärke für Benachrichtigungstöne einstellen.

**Speicherplatz:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn der Rahmen-Speicherplatz nicht genügend ist.

**Automatische Sicherung:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

**Netzwerkverbindung:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung zum Netzwerkverbindung-Status.

**Neue Fotos:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn der Bilderrahmen neuer Fotos/Videos empfängt.

**Neue Freunde:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

**Software Update:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn ein Software-Update installiert wurde.

**Neuigkeiten:** Aktivieren/ Deaktivieren Sie die Benachrichtigung, wenn neue aufregende Funktionen hinzugefügt werden.

## Sichern und Wiederherstellen

### **Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z.B. microSD-Karte)**

Tippen Sie darauf, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Sicherung angezeigt.

*Unterstützter externer Speicher ist microSD-Karte. Eine vorhandene Sicherungskopie auf dem externen Speicher wird überschrieben!*

### **Automatische Sicherung**


Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihr Fotorahmen innerhalb von 30 Stunden nach Erhalt neuer Fotos oder Änderungen am Fotorahmen automatisch gesichert.

### **Wiederherstellen von Sicherung**

Bevor Sie versuchen, den Fotorahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zuerst, ob die Sicherungskopie auf dem neuesten Stand ist. Hierzu prüfen Sie das Datum unter „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z.B. microSD-Karte)“. Wenn beispielsweise die letzte Sicherungskopie zu alt ist oder wenn noch keine Sicherungskopie erstellt wurde, tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z.B. microSD-Karte)“, um eine neue Sicherungskopie zu erstellen.

*Beachten Sie bitte, dass Sie eine Sicherungskopie nicht auf einem neuen Fotorahmen wiederherstellen können. Gleichzeitig können Sie den alten Fotorahmen nicht weiter betreiben.*

Wenn Sie eine Sicherungskopie auf einem eingerichteten Fotorahmen wiederherstellen möchten, müssen Sie ihn zuerst zurücksetzen. Schritte: Schritte: Bitte eine microSD-Karte zuerst in den Fotorahmen einstecken und machen Sie dann eine Sicherung. Danach tippen Sie auf die Schaltfläche „[Rahmen zurücksetzen](#)“. Dadurch werden alle Daten auf dem Bilderrahmen gelöscht und der Fotorahmen wird einen Neustart machen, also er wird auf die Benutzeroberfläche zu den Frameo-Starteinstellungen zurückgesetzt und in ca. 20 Sekunden wird eine Benutzeroberfläche von der Wiederherstellung angezeigt. Wählen Sie die Sprache “Deutsch” aus und tippen Sie dann auf die orange Schaltfläche „[WIEDERHERSTELLEN VON SICHERUNG](#)“ wie folgende Abbildung. Daraufhin wird der Fotorahmen anhand der Sicherungskopie wiederhergestellt.

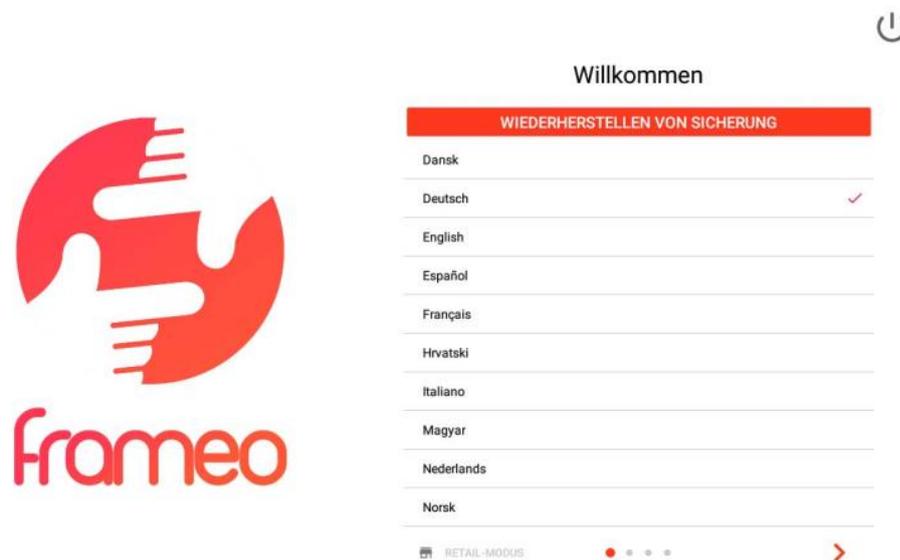

### **Rahmen zurücksetzen**

Hiermit werden alle Daten (*Ihre Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen*) aus Ihrem Fotorahmen *dauerhaft* gelöscht.

## **Hilfe**

### **Open-Source-Bibliotheken**

Hiermit öffnen Sie eine Liste der Open-Source-Bibliotheken, die in die App verwendet werden und deren Lizenzen zu erhalten.

## **Anonyme Analysedaten übermitteln**

Durch die Übermittlung anonymer Analysedaten helfen Sie uns, die Frameo-Software zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie uns diese Daten nicht übermitteln möchten. Natürlich können Sie frei wählen, ob Sie diese Option aktivieren oder deaktivieren möchten.

## **Anleitung**

Hiermit öffnen Sie die Kurzanleitung, die beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

# Über

*Hinweis: Folgende Optionen-Übersetzungen konnten vom Bilderrahmen abweichen.*

**Android Version:** Sehen Sie, welche Version von Android auf dem Fotorahmen installiert ist.

**Peer ID:** Dies ist eine eindeutige ID für Ihren Fotorahmen. Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, geben Sie diese ID bitte mit Ihrer Nachricht an.

**MAC:** Zeigt die MAC-Adresse Ihres Frames an.

**Frameo Version:** Zeigt an, welche Version der Frameo-Software derzeit auf Ihrem Frame installiert ist.

**Betriebszeit:** Zeigt an, wie lange der Fotorahmen eingeschaltet war.

**Auf Aktualisierungen überprüfen:** Hiermit können Sie prüfen, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

# Unterstützung

Besuchen Sie [www.jimwey.net](http://www.jimwey.net) oder schreiben Sie Email an [customerservice@jimwey.net](mailto:customerservice@jimwey.net) oder kontaktieren Sie uns auf [Amazon](#), um Fragen zu stellen, Unterstützung zu erhalten und Rückmeldungen zu geben.

**FCC STATEMENT :**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.