

Manual Edition 1.0, Nov. 2011  
IB-200-M0600B-00

Edifier International Ltd.,  
Suite 1610  
16th Floor, Tower II,  
Lippo Centre,  
89 Queensway  
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989  
Fax: +852 2522 1989  
[www.edifier-international.com](http://www.edifier-international.com)

© 2011 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

#### NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

**EDIFIER**

# iF600BT

## Multimedia Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung | Manuale dell'utente

## Important safety instruction

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier tries to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.



The lightning flash with arrowhead inside the triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified Service personnel only.



The exclamation point inside the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable



Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

## Unpack the Box


Box contents:



Remote control



User manual

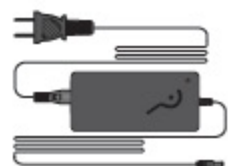

Power adapter & power cord



3.5mm-3.5mm audio connecting cable



iF600BT



3.5mm- RCA audio connecting cable

## Connectivity & How to replace the battery



Fig.1: Firmly hold the remote whilst pushing down the black cover underneath the remote and twist cover to the left.



Fig.2: Battery must be inserted at a slight downward angle towards metal retaining clip. Battery must sit flush in the housing. The positive symbol (+) must be facing up as in the photo.



Input indicator

LED	Input
Blue	Bluetooth
Green	AUX
Red	iPod / iPhone

Note:

1. Default input is Bluetooth.
2. When system is MUTE, the LED blinks.
3. When system is in standby mode, the LED fades in and fades out.



Buttons on front grille of speaker

Buttons	Input	Press or hold
Vol. + / Vol. -	Bluetooth/iPod/AUX	Volume up/down

Buttons	Input	Press	Press & hold
⏮/⏭	Bluetooth/ iPod	Previous/next track	Fast rewind / forward in current track (iPod mode only)



Buttons	Input	Press	Press & hold
SOURCE	Bluetooth/iPod/AUX	Select audio source	N/A
MUTE	Bluetooth/iPod/AUX	Mute	
VOL+/VOL-	Bluetooth/iPod/AUX	Volume up/down	
Λ / V	iPod	Previous/next items	
MENU	iPod	Open the menu of iPod/ iPhone	
⏮/⏭	Bluetooth / iPod	Previous/next track	Fast rewind / forward in current track for iPod mode only
▶	Bluetooth / iPod	Play/Pause	Standby
	AUX	N/A	Standby
SELECT	iPod	Select and play	N/A

Note: ⏮/⏭ are not available in AUX input.

Λ / V / MENU / SELECT are not available in Bluetooth /AUX input.

## Bluetooth Bluetooth input

1. Press SOURCE to select Bluetooth input, the LED under the iPod/iPhone dock is blue.
2. Set you device (mobile phone, tablet device, MP3 player etc.,) to search and select "Edifier Breathe".
3. Play your audio device.

Note: 1.   are available only for the source devices support AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).




2. When connecting to a Bluetooth Source device (e.g. mobile phone), make sure the source device supports A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
3. PIN code for connection is "0000" if needed.

For specific details about Bluetooth setup and connectivity, please refer to the user manual for your computer.





iPod  
iPhone

## iPod input

1. Connect iPod / iPhone (MP3 or WMA audio format) into the dock.
2. Press SOURCE to select iPod input, the LED under the iPod/iPhone dock is red.
3. Play your audio device.
4. Press & hold  to set system to standby mode.
5. Press & hold  again to wake up system, press  to play music.



## AUX input

1. Press SOURCE to select AUX input, the LED under the iPod/iPhone dock is green.
2. Play your audio device.
3. Adjust the volume to a comfortable level.
4. Press & hold  to set system to standby mode.
5. Press & hold  again to wake up system.

Power output:	RMS 7.5W × 2 (treble) + 7.5W × 2 (mid-range) + 30W (bass) (THD+N=10%, f0=1KHz)	
Signal to Noise ratio:	≥85dBA	
Distortion:	≤0.5%	
Frequency response:	50Hz~20KHz	
Input sensitivity:	AUX: 1000 mV ± 50 mV	iPod: 800 mV ± 50 mV
Input type:	Bluetooth / iPod / AUX	
Bass unit:	5¾ inch (Φ148mm), magnetically shielded, 6Ω	
Midrange unit:	2¾ inch (Φ70mm), magnetically shielded, 4Ω	
Tweeter unit:	Φ19mm silk dome, magnetically shielded, 4Ω	
Dimension:	420 mm x 257 mm x 244 mm (W×H×D)	
Net weight:	4.8kg	
Gross weight:	6.2kg	

## Troubleshooting

- **Not all speakers function:**  
Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.
  
- **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**  
This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that one satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing WAV formatted files. This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.
  
- **System does not work at all:**
  1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
  2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
  3. Please check if the master volume is turned to minimum.
  4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
  5. Please check if there is a signal from audio source.
  
- **Noise coming from speakers:**  
Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card are too high. Please keep the system in active mode and remove the audio source, if no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.
  
- **Magnetic interference:**  
This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor. But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.
  
- ☎ **If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:**  
Please visit our website at: [www.edifier.com](http://www.edifier.com), or email Edifier Support for further assistance at: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com),  
If you prefer, you may contact us by phone, Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

## Consignes Importantes de Sécurité

**AVERTISSEMENT:** Afin de diminuer les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit Edifier. Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une grande performance de son. Veuillez lire soigneusement ce manuel afin d'obtenir le meilleur de votre appareil.



Le symbole d'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée et dangereuse dans l'enceinte de l'appareil. Cette dernière peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucun élément n'est réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence, dans ce manuel qui accompagne l'appareil, d'instructions de maintenance (réparation) et d'instructions de fonctionnement importantes.

1. Lire ces notices
2. Conserver ces notices
3. Attention à tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur tels des radiateurs, de bouches d'air chaud, des fours, ou autres appareils (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
9. Ne pas contrevenir aux mesures de sécurité de la prise polarisée ou de type de mise à la terre. Une prise polarisée a deux barrettes avec une plus large que l'autre. Une prise de type de mise à la terre a deux barrettes et une troisième fiche de terre. La barrette large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contacter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas être piétiné ou pincé en particulier aux prises de courant de proximité et au point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que les fixations/accessoires stipulés par le fabricant.
12. Débrancher cet appareil lors d'orages ou lorsqu'inutilisé pendant de longues périodes.
13. Confier la réparation à un personnel technique agréé. La réparation est nécessaire lors de tout endommagement de l'appareil, tel les dégâts au cordon d'alimentation ou à la prise, un liquide a été versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, ce dernier a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. Lors de l'utilisation d'une prise au RESEAU ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera maintenu opérationnel.



N'utiliser qu'avec le panier, le support, le trépied, le crochet ou la table stipulés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faire attention lors du déplacement d'un panier / appareil combiné afin d'éviter des blessures en cas de renversement si un panier est utilisé.



Élimination correcte de ce produit. Ce symbole avise qu'en Europe, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et éviter tout risque pour l'environnement ou la santé résultant d'une élimination non contrôlée des déchets. Pour retourner le produit usagé, utilisez les points de retour et de collecte ou contactez le vendeur du produit qui peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



Il s'agit d'un produit de Classe II ou appareil électrique à double isolation conçu de sorte à ne nécessiter aucun raccordement sécurisé à la masse électrique.


## Contenu de la boîte



Télécommande



Manuel d'utilisateur

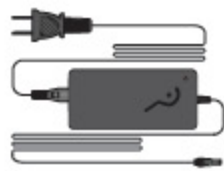

Adaptateur secteur



Câble de connexion audio  
3,5mm-3,5mm



iF600BT



Câble de connexion RCA 3.5mm

## Connexion & Remplacement de la pile



Illustración 1: Tiene que sujetar el mando fuertemente con una mano mientras empuja el centro de la cubierta negra hacia abajo y lo gira a la izquierda.



Illustración 2: Debe introducir la pila con un ángulo ligeramente hacia abajo hacia el clip rededor de metal. La pila debe quedar nivelada en la carcasa. El símbolo positivo (+) debe quedar hacia arriba tal y como se muestra en la foto.

## Illustrations et fonctionnalités



### Indicateur d'entrée

LED	Entrée
Bleu	Bluetooth
Vert	AUX
Rouge	iPod / iPhone

### Remarque:

1. L'entrée par défaut est Bluetooth.
2. En mode MUTE, la LED clignote.
3. En mode veille, la LED s'allume puis s'éteint.



### Touches en façade du haut-parleur

Touches	Entrée	Appui simple ou long
Vol. + / Vol. -	Bluetooth/iPod/AUX	Monter/baisser le volume

Touches	Entrée	Appui simple	Appui long
⏮/⏭	Bluetooth / iPod	Piste précédente/ suivante	Retour/avance rapide sur la piste (en mode iPod uniquement)

## Illustration de la télécommande



Touches	Entrée	Appui simple	Appui long
SOURCE	Bluetooth/iPod/AUX	Sélectionner la source audio	S/O
MUTE	Bluetooth/iPod/AUX	Sourdisne	
VOL+/VOL-	Bluetooth/iPod/AUX	Monter/baisser le volume	
Λ / V	iPod	Précédent/suivant	
MENU	iPod	Ouvrir le menu de l'iPod/iPhone	
⏮/⏭	Bluetooth / iPod	Piste précédente/ suivante	Retour/avance rapide sur la piste (en mode iPod uniquement)
▶ II	Bluetooth / iPod	Lecture/pause	Veille
	AUX	S/O	Veille
SELECT	iPod	Sélectionner et lire	S/O

Remarque: ⏮/⏭ non disponible avec l'entrée AUX.

Λ / V / MENU / SELECT ne sont pas disponibles avec l'entrée Bluetooth/AUX.



## Bluetooth Entrée Bluetooth

1. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner l'entrée Bluetooth, la LED bleue sous la station d'accueil pour iPod/iPhone s'allume.
2. Réglez votre appareil (téléphone mobile, tablette, lecteur MP3, etc.) pour rechercher et sélectionner « Edifier Breathe ».
3. Lisez de la musique avec votre appareil audio.




Remarque : 1.   sont uniquement disponibles pour les appareils prenant en charge AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo).

2. Si vous branchez un appareil source Bluetooth (par ex. : un téléphone mobile), vérifiez que l'appareil source est compatible A2DP (profil de distribution audio avancé).
3. Le code PIN pour la connexion est « 0000 », si nécessaire.

Pour des détails spécifiques sur la configuration et la connectivité Bluetooth, consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur.





## Entrée pour iPod

1. Posez votre iPod /iPhone (format audio MP3 ou WMA) sur la station d'accueil.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner l'entrée iPod, la LED rouge sous la station d'accueil pour iPod/iPhone s'allume.
3. Lisez de la musique avec votre appareil audio.
4. Maintenez enfoncé  pour mettre le système en mode veille.
5. Maintenez enfoncé  à nouveau pour rallumer le système, appuyez sur  pour lire de la musique.



## Entrée AUX

1. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner l'entrée AUX, la LED verte sous la station d'accueil pour iPod/iPhone s'allume.
2. Lisez de la musique avec votre appareil audio.
3. Réglez le volume à un niveau acoustique confortable.
4. Maintenez enfoncé  pour mettre le système en mode veille.
5. Maintenez enfoncé  à nouveau pour rallumer le système.

Puissance de sortie :	7,5W x 2 RMS (aigus) + 7,5W x 2 (médians) + 30W (basses) (THD+N=10%, f0=1kHz)	
Rapport Signal/Bruit:	≥85dBA	
Distortion:	≤0,5%	
Réponse en fréquences:	50Hz~20KHz	
Sensibilité d'entrée:	AUX: 1000 mV ± 50 mV	iPod: 800 mV ± 50 mV
Type d'entrée:	Bluetooth / iPod / AUX	
Unité basses:	5¾ inch (Φ 148mm), protégé magnétiquement, 6Ω	
Unité moyenne:	2¾ inch (Φ 70mm), protégé magnétiquement, 4Ω	
Unité aiguë:	Φ 19mm, protégé magnétiquement, 4Ω	
Dimensions:	420 mm x 257 mm x 244 mm	
Poids net:	4,8kg	
Poids total:	6,2kg	

## Dépannage

### ■ Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas:

Veillez d'abord vérifier si les câbles du haut-parleur sont connectés de manière sécurisée puis vérifiez si les connecteurs d'entrée (Line-in ) sont inversés, vérifiez aussi s'il y a un défaut de la source audio.

### ■ Un des Haut-parleurs ne fonctionne pas, lors de la lecture d'un CD sur l'ordinateur:

Ce type de phénomène est susceptible de se produire sur de nouveaux systèmes d'ordinateur : un satellite ne fonctionne pas lors de la lecture d'un CD mais le système fonctionne bien lors de la lecture de fichiers formatés en WAV. Cela est principalement dû à un défaut de connexion du CD-ROM et de la carte son : un canal de signal est relié à la masse. Veuillez vous référer au manuel du CD-ROM et de la carte son pour régler la connexion du câble.

### ■ Le système ne fonctionne pas du tout:

1. Veuillez vérifier si l'appareil est branché, et si la prise murale est sous tension.
2. Veuillez vérifier si le volume principal est réglé au minimum.
3. Veuillez vérifier si le câble d'entrée audio est correctement branché.
4. Veuillez vérifier s'il y a un signal de la source audio.
5. Veuillez vérifier si la source audio est muette.

### ■ Il y a du bruit dans les haut-parleurs:

L'équipement de l'amplificateur de ce produit génère peu de bruit alors que le bruit de fond de certains lecteurs VCD/DVD ou la carte son de l'ordinateur sont trop élevés. Veuillez laisser le système en mode actif et retirer la source audio. Si aucun son n'est entendu à 1 mètre du système, alors il n'y a aucun problème avec le produit.

### ■ Interférence magnétique:

Ce système est entièrement protégé magnétiquement et peut être placé près d'une TV ou d'un moniteur. Mais puisque l'aimant du caisson de basses est trop gros, une fuite de magnétisme est inévitable lorsque l'appareil est trop près du moniteur et il est recommandé de garder 1 mètre de distance entre le système haut-parleur et le moniteur ou le poste de TV.

### ☎ Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les Produits Edifier:

Veillez consulter notre site Internet : [www.edifier.com](http://www.edifier.com), ou envoyez un courriel à Edifier Support pour davantage d'aide: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com), Si vous préférez, vous pouvez nous contacter par téléphone, Numéro Gratuit: 1-877-EDIFIER (334-3437).