



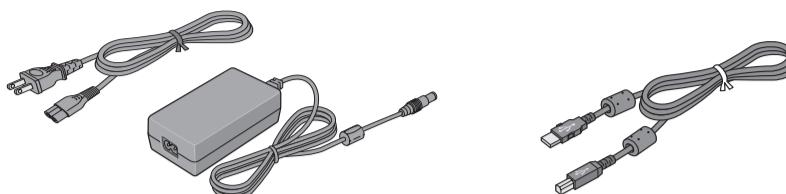

Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit.

1 Unpack • Déballez le scanner

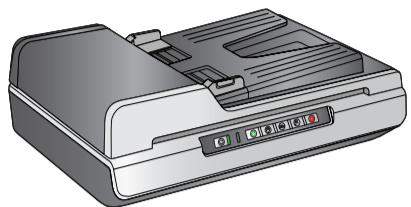


2 Install software • Installez les logiciels




Do not connect the USB cable yet.

Ne branchez pas le câble USB tout de suite.



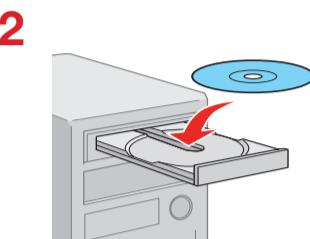
**Note:** Available software may vary depending on your operating system.**Remarque :** Les logiciels disponibles peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.Select **English**, then click **Install** and follow the on-screen instructions.Windows® 8: For additional installation instructions, go to www.epson.com/support/windows8 (U.S.) or www.epson.ca/support/windows8 (Canada)Sélectionnez **Français**, puis cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.Windows® 8 : Pour obtenir des instructions d'installation additionnelles, consultez le site Web www.epson.ca/support/windows8fr.

3 Connect and turn on • Branchez et allumez le scanner

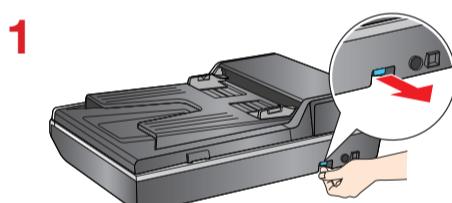

Unlock the transportation lock.


Déverrouillez le verrou de transport.

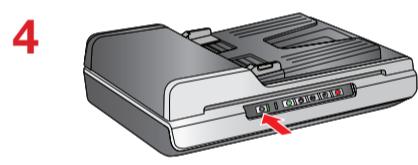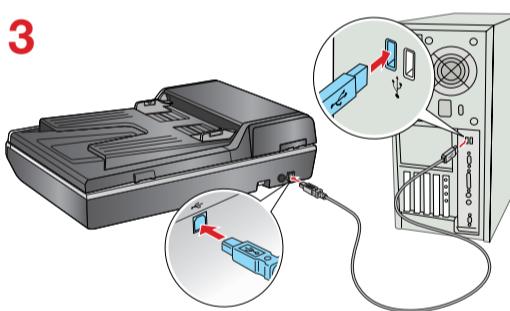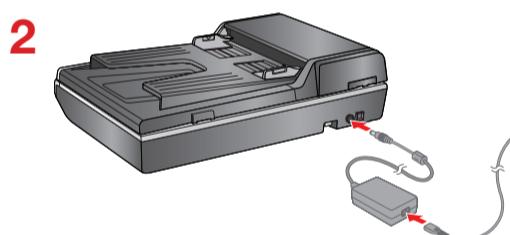

Turn on the scanner.


Mettez le scanner sous tension.

4 Scan a document • Numérissez un document

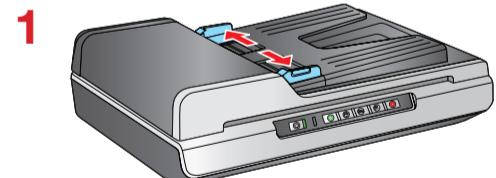

Slide the edge guides outward.

Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

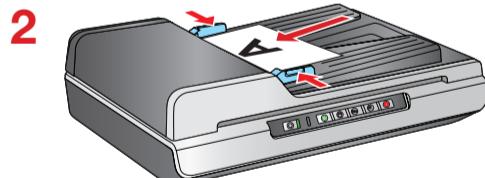



Load up to 40 pages of your original document face-up and top edge first. Then slide in the edge guides.

Chargez jusqu'à 40 pages de votre document original face vers le haut et bord supérieur en premier. Puis, glissez les guide-papier contre le document.




Press the Start button.

Appuyez sur le bouton Démarrer.

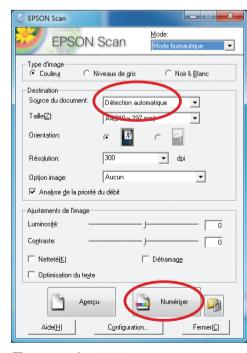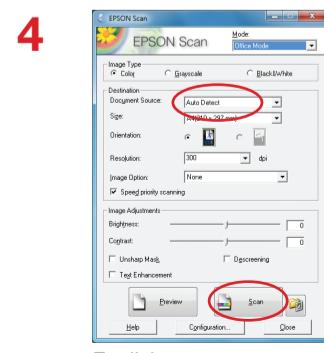


English

Français

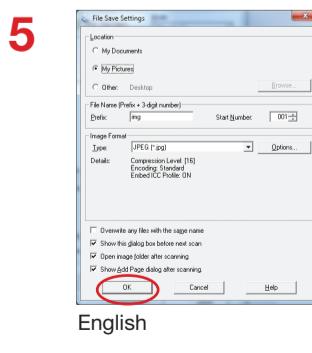Make sure **Auto Detect** and the correct page size is selected. Then click **Scan**.Assurez-vous que **Détection automatique** est sélectionné et que la taille de l'image correcte est sélectionnée. Ensuite, cliquez sur **Numériser**.

English

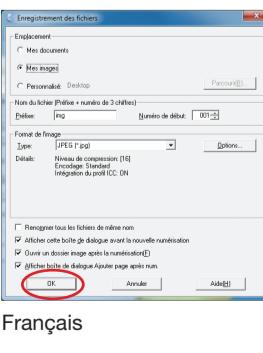

Français

Select your file settings and click **OK**.Sélectionnez les paramètres de votre fichier et cliquez sur **OK**.**Note:** You can also place documents or photos directly on the document glass and scan them from there. See your online *User's Guide* for instructions.**Remarque :** Vous pouvez aussi placer des documents ou des photos directement sur la vitre d'exposition et les numériser. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.




Do more • Autres options

For more information about these and other features, see your online *User's Guide*.

Pour obtenir plus d'informations à propos de ces fonctions et des fonctions additionnelles, consultez votre *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Convert documents into editable text

Convertir des documents en texte modifiable

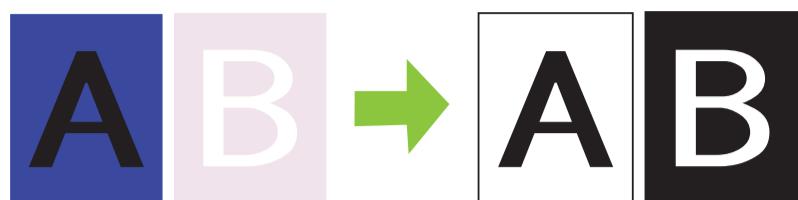

You can use the text enhancement feature to increase accuracy for optical character recognition (OCR) applications.

Vous pouvez utiliser la fonction d'optimisation du texte pour augmenter l'exactitude des applications de reconnaissance optique de caractères (ROC).

Create searchable PDFs

Créer des PDF avec la fonctionnalité de recherche



You can scan a multi-page document into a PDF file with search functionality.

Vous pouvez numériser un document de plusieurs pages en un fichier PDF avec la fonctionnalité de recherche.

Restore color

Restaurer les couleurs




You can bring old, faded, or badly exposed photos back to life.

Vous pouvez redonner un nouvel éclat aux photos vieillies, décolorées ou à l'éclairage inapproprié.

Fix backlit photos

Corriger les photos avec rétroéclairage

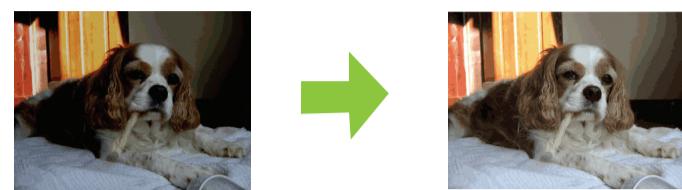


You can fix photos that are too dark because of backlighting.

Vous pouvez corriger les photos qui sont trop foncées en raison du rétroéclairage.

Remove dust specks

Effacer les traces de poussière

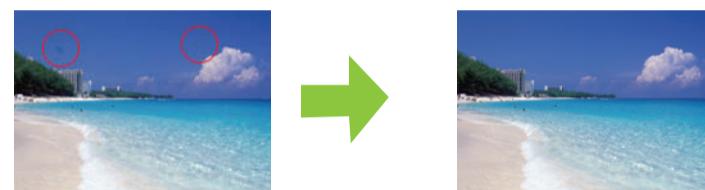

You can clean specks and spots from your originals as you scan them.

Vous pouvez effacer les traces de poussière et les points de vos originaux lorsque vous les numérissez.

Help • Aide

Scanner software help • Aide pour les logiciels du scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** à l'écran du logiciel de votre scanner.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

Double-click the **EPSON GT-1500 User's Guide** icon on your desktop.

Double-cliquez sur l'icône **Guide EPSON GT-1500** sur votre bureau.

Epson technical support • Soutien technique Epson

Internet

epson.com/support (U.S.), epson.ca/support (Canada).

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Toll or long distance charges may apply. Days and hours of support are subject to change without notice.

Internet

epson.com/support (É.-U.), epson.ca/support (Canada) (site Web présenté en anglais seulement).

Pour parler à un représentant du soutien technique

(562) 276-4382 (É.-U.) ou (905) 709-3839 (Canada), de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Des frais d'interurbains pourraient s'appliquer. Les jours et les heures de soutien sont sujets à changement sans préavis.

Software technical support • Soutien technique pour les logiciels

Nuance® ScanSoft® PaperPort®: (407) 241-0618, <http://support.nuance.com>

ABBYY® FineReader®: (408) 457-9777, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com

EMC® ISIS®: (800) 782-4362 (U.S.), (800) 543-4782 (Canada), <http://powerlink.emc.com>



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2012 Epson America Inc. 9/12

CPD-25308R1

Printed in XXXXX

Pays d'impression : XXXXX