




Start Here

Read these instructions before using your product.

1 Unpack

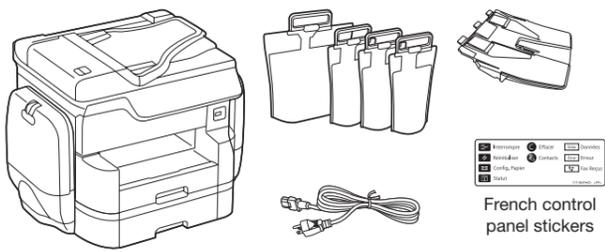


Warning: The product is heavy and should be lifted and moved by two people.

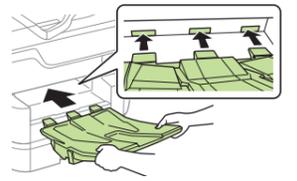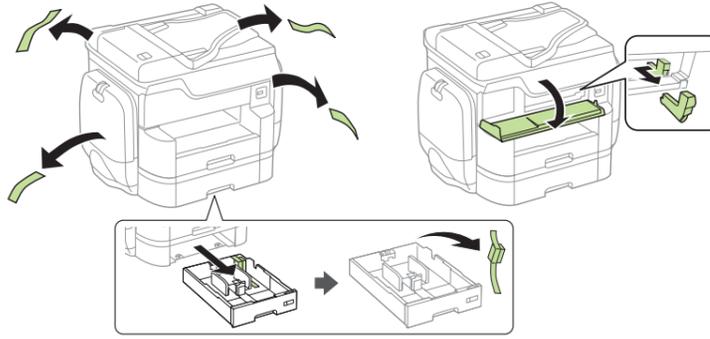

For instructions on setting up the optional cabinet or paper cassettes, see the online *User's Guide*.


2 Install ink supply units (ink packs)

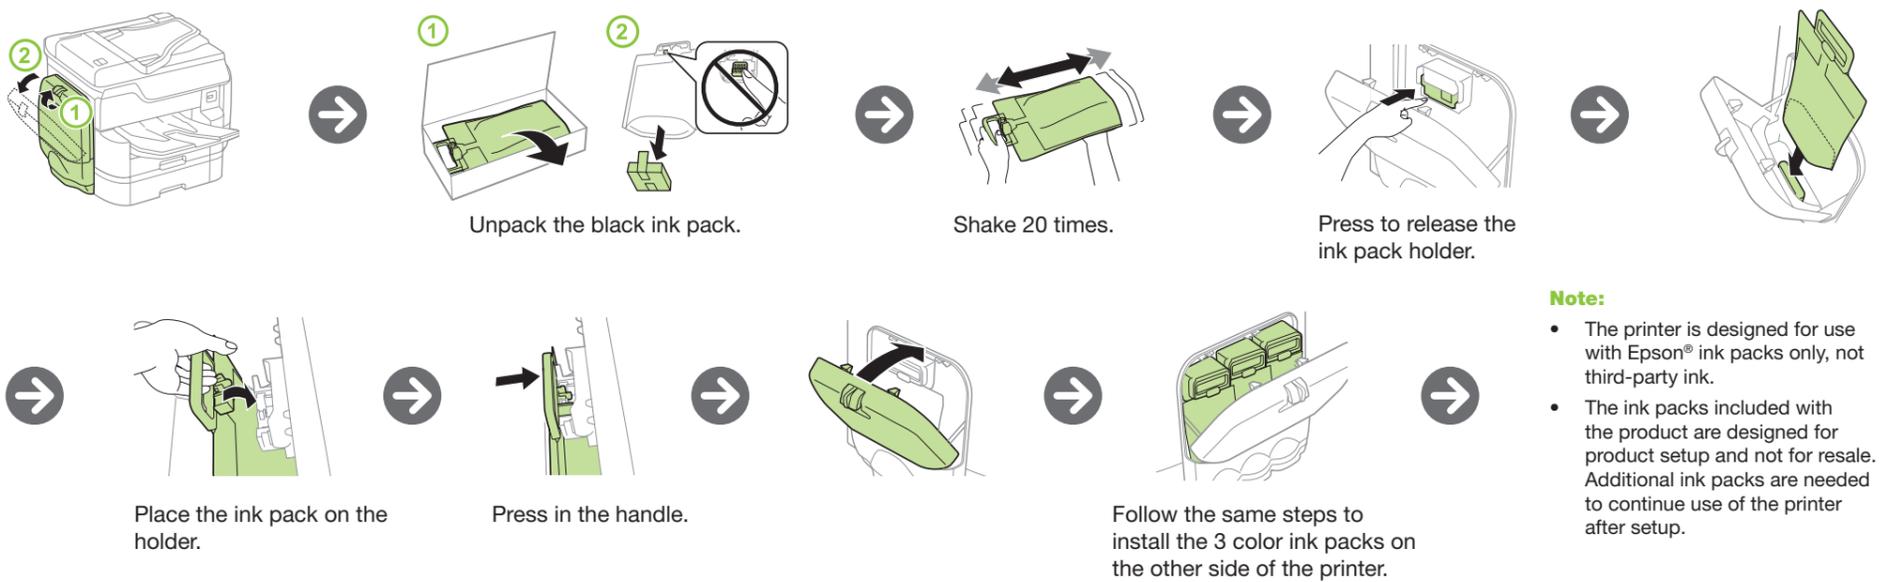


Note:

- The printer is designed for use with Epson® ink packs only, not third-party ink.
- The ink packs included with the product are designed for product setup and not for resale. Additional ink packs are needed to continue use of the printer after setup.

3 Turn on and configure

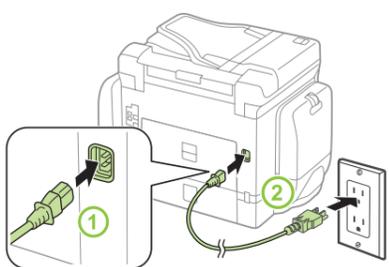

Caution: Do not connect to your computer yet.

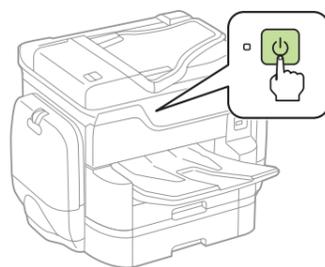

Select your language, country, date, and time.


Note: You can change these settings later using the product's control panel. For more information, see the online *User's Guide*.



Ink charging begins.

Caution: Don't open the front cover or ink pack covers, or turn off the product while it is charging or you'll waste ink.


4 Load paper

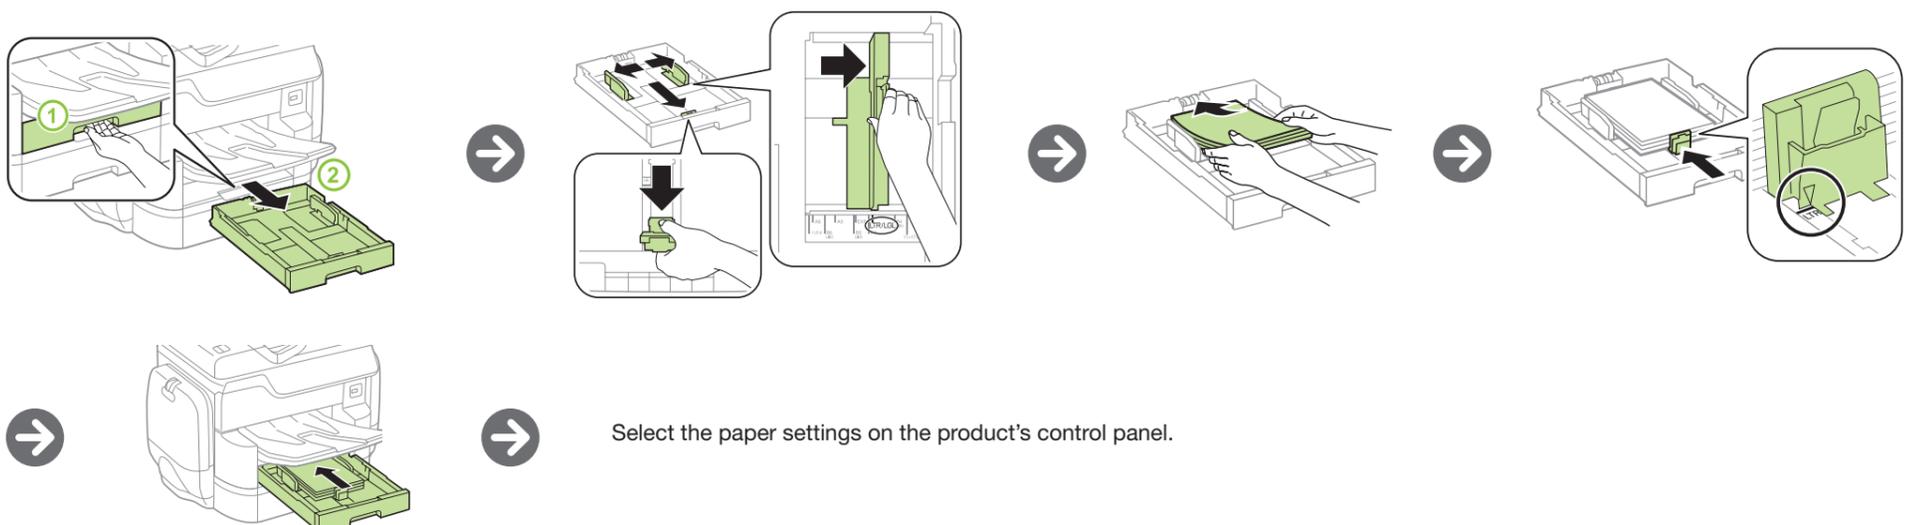

413316900

5 Connect the fax line

- 1 Connect a phone cord to a telephone wall jack and to the **LINE** port on your product. See the online *User's Guide* for more information.
- 2 When you see the Fax Setting Wizard screen, select **Start** if you want to set up the fax, or select **Close** to set it up later.

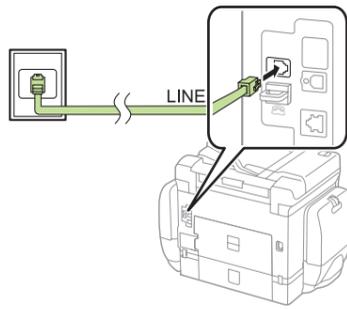

6 Install software

Note: An Internet connection is required to obtain the product software. To print from a Chromebook™, go to www.epson.com/support/gcp (U.S.) or www.epson.ca/support/gcp (Canada) for instructions.

- 1 Make sure the printer is **NOT CONNECTED** to your computer.

Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

- 2 Download and run your product's software package:

www.epson.com/support/wfc869r (U.S.)
www.epson.ca/support/wfc869r (Canada)

- 3 Follow the instructions on the screen to run the setup program.

- 4 When you see the Select Your Connection screen, select one of the following:

- **Wireless connection**

In most cases, the software installer automatically attempts to set up your wireless connection. If setup is unsuccessful, you may need to enter your network name (SSID) and password.

- **Direct USB connection**

Make sure you have a USB cable (not included).

- **Wired network connection**

Make sure you have an Ethernet cable (not included).



Mobile printing

Connect wirelessly from your smartphone, tablet, or computer. Print documents and photos from across the room or around the world:

- Print directly from your iPhone, iPad, or iPod touch. Simply connect your printer and device to the same network and tap the action icon to select the print option.
- Use Epson Print Enabler (free from Google Play™) with Android™ devices (v4.4 or later). Then connect your printer and device to the same network and tap the menu icon to select the print option.
- Print remotely with Epson Connect™ and Google Cloud Print™. See your online *User's Guide* for instructions or learn more at www.epsonconnect.com.

Any problems?

Network setup was unsuccessful.

- Make sure you select the right network name (SSID).
- Restart your router (turn it off and then on), then try to connect to it again.
- The printer can only connect to a network that supports 2.4 GHz connections. If your router offers both 2.4 GHz and 5 GHz connections, make sure the 2.4 GHz network is enabled.
- If your network has security enabled, make sure you enter your network password (WEP key or WPA passphrase) correctly. Be sure to enter your password in the correct case.
- If you see a firewall alert message, click **Unblock** or **Allow** to let setup continue.
- Check the network status and verify that the settings are correct. On the product control panel, select **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status** > **Wired LAN/Wi-Fi Status**.

The printer's screen is dark.

Make sure your product is turned on and press any button to wake your product from sleep mode.

Any questions?

User's Guide

Windows: Click the icon on your desktop or Apps screen to access the online *User's Guide*.

Mac: Click the icon in **Applications/Epson Software/Guide** to access the online *User's Guide*.

If you don't have a User's Guide icon, go to the Epson website, as described below.

Technical support

Go to www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and search for your product.

(866) 212-8743, 7 AM to 5 PM, Pacific Time, Monday through Friday. Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Recycling

Epson offers a recycling program for end of life hardware and ink packs. Please go to www.epson.com/recycle for information on how to return your products for proper disposal.

Need paper and ink?



Ensure peak performance and brilliant results with Genuine Epson Ink and specialty papers, engineered specifically for Epson® printers. Find Genuine Epson Ink and specialty papers at www.epson.com (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales) and at Epson authorized retailers. Call 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DURABrite
Pro
INK

WF-C869R replacement ink packs

Color	High-capacity	Extra High-capacity
Black	T973	T974
Cyan	T973	T974
Magenta	T973	T974
Yellow	T973	T974



EPSON
 EXCEED YOUR VISION

EPSON and DURABrite are registered trademarks, Epson Connect is a trademark, and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Cloud Print, Chromebook, and Google Play are trademarks of Google Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16


Printed in XXXXXX

CPD-52579

5 Connectez la ligne de télécopie

1 Connectez un cordon téléphonique à une prise téléphonique murale et au port **LINE** sur le produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

2 Lorsque l'écran de l'assistant des paramètres de télécopie s'affiche, sélectionnez **Démarrer** si vous souhaitez configurer le télécopieur ou sélectionnez **Fermer** pour le configurer plus tard.

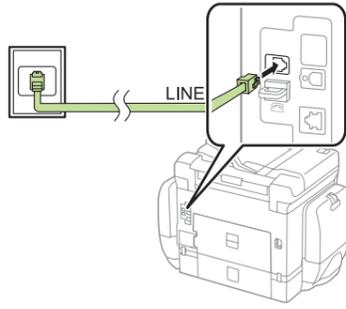

6 Installez les logiciels

Remarque : Une connexion à Internet est requise pour obtenir les logiciels du produit. Pour imprimer depuis un Chromebook^{MC}, visitez le site Web www.epson.ca/support/gcp pour obtenir les instructions.

1 Assurez-vous que le produit **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

Windows[®] : Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

2 Téléchargez et exécutez le progiciel de votre produit :

www.epson.ca/soutien/wfc869r

3 Suivez les instructions à l'écran pour exécuter le programme de configuration.

4 Lorsque l'écran Sélectionnez votre connexion s'affiche, sélectionnez l'une des connexions suivantes :

- **Connexion sans fil**

Dans la plupart des cas, le programme d'installation des logiciels essaie automatiquement de configurer votre connexion sans fil. Si la configuration échoue, il est possible que vous deviez saisir le nom de réseau (SSID) et le mot de passe.

- **Connexion USB directe**

Assurez-vous d'avoir un câble USB (non inclus).

- **Connexion à un réseau câblé**

Assurez-vous d'avoir un câble Ethernet (non inclus).



Impression mobile

Connectez-vous sans fil à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Imprimez vos documents et photos, que vous soyez à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde.

- Imprimez directement à partir de votre iPhone, iPad ou iPod touch. Vous n'avez qu'à connecter votre imprimante et l'appareil au même réseau et à appuyer sur l'icône d'action pour sélectionner l'option d'impression.
- Utilisez Epson Print Enabler (gratuit sur Google Play^{MC}) avec les appareils Android^{MC} (v4.4 ou une version ultérieure). Ensuite, connectez votre imprimante et l'appareil au même réseau et appuyez sur l'icône de menu pour sélectionner l'option d'impression.
- Imprimez à distance avec Epson Connect^{MC} et Google Cloud Print^{MC}. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des instructions ou visitez le site Web www.epsonconnect.com pour en apprendre plus.

Avez-vous rencontré des problèmes?

La configuration réseau a échoué.

- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon nom de réseau (SSID).
- Redémarrez votre routeur (éteignez-le et rallumez-le), puis essayez de vous reconnecter au routeur.
- Le produit peut être connecté seulement à un réseau qui prend en charge les connexions 2,4 GHz. Si votre routeur offre les connexions 2,4 GHz et 5 GHz, assurez-vous que le réseau 2,4 GHz est activé.
- Si la sécurité de votre réseau est activée, assurez-vous d'avoir bien saisi le mot de passe du réseau (clé WEP ou phrase passe WPA). Le mot de passe doit être saisi selon la casse appropriée.

- Si vous apercevez un message d'alerte de pare-feu, cliquez sur **Débloquer** ou **Permettre** pour permettre à la configuration de se poursuivre.
- Vérifiez l'état du réseau et assurez-vous que les bons paramètres ont été saisis. Sur le panneau de commande du produit, sélectionnez **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres réseau** > **État réseau** > **État LAN câblé/Wi-Fi**.

L'écran de l'imprimante s'est assombri.

Assurez-vous que le produit est sous tension et appuyez sur l'un des boutons afin que le produit quitte le mode veille.

Avez-vous des questions?

Guide de l'utilisateur

Windows : Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mac : Cliquez sur l'icône dans le dossier **Applications/Epson Software/Guide** afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si vous n'avez pas d'icône pour le guide de l'utilisateur, visitez le site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien technique

Visitez le site Web www.epson.ca/soutien et effectuez une recherche pour votre produit.

Composez le 1 866 212-8743, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Recyclage

Epson offre un programme de recyclage pour le matériel et les sacs d'encre en fin de vie utile. Veuillez consulter le site Web www.epson.com/recycle pour obtenir de l'information concernant le retour de vos produits pour une élimination appropriée (site Web présenté seulement en anglais).

Achat de papier et d'encre



Pour garantir un rendement optimal et d'excellents résultats, utilisez l'encre et les papiers pour usages spéciaux d'origine Epson, conçus spécialement pour les imprimantes Epson. Vous pouvez acheter l'encre et les papiers pour usages spéciaux d'origine Epson à l'adresse www.epson.ca et auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766.

DURABrite
Pro
INK

Sacs d'encre de remplacement WF-C869R

Couleur	Grande capacité	Très grande capacité
Noir	T973	T974
Cyan	T973	T974
Magenta	T973	T974
Jaune	T973	T974



EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON et DURABrite sont des marques déposées, Epson Connect est une marque de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, et Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android, Google Cloud Print, Chromebook et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16