

PORTABLE AIR CONDITIONER



OWNER'S MANUAL



ENGLISH & ESPAÑOL

- MPM2-10CE-BB6
- MPM2-10EE-BB6
- MPM2-12CE-BB4
- MPM2-12EE-BB4
- MPM2-10CR-BB6
- MPM2-10ER-BB6
- MPM2-12CR-BB4
- MPM2-12ER-BB4

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner. Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS

Always do this	2
Never do this	2
Electrical information	2

AIR CONDITIONER FEATURES

Accessories	3
Names of parts.....	4
Electronic control operating instructions	5

OPERATING INSTRUCTIONS

Operating instructions	9
Operating condition.....	11

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Location	11
Window kit installation	11
Exhaust hose installation	13

CARE AND MAINTENANCE

Care and maintenance	14
----------------------------	----

TROUBLESHOOTING TIPS

Troubleshooting	15
-----------------------	----

NOTE

The rating data indicated on the energy label is based on the testing condition of installing the un-extended air exhaust duct without adaptor (The duct and the adaptor are listed in the accessories chart of the Instruction Manual).

SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

! Always do this

- Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately.
- Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use.
- Turn off the product when not in use.
- Always contact a qualified person to carry out repairs. If the supply cord is damaged it must be repaired by a qualified repairer.
- Keep an air path of at least 30cm all around the unit from walls, furniture and curtains.
- If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug from the mains supply immediately.

⊘ Never do this

- Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.
- Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
- Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Never use the plug to start and stop the unit.
- Always use the switch on the control panel.
- Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol, etc.
- Do not allow children to operate the unit unsupervised.
- Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.

Energy Save

- Use the unit in the recommended room size.
- Locate the unit where furniture cannot obstruct the air flow.
- Keep blinds/curtains closed during the sunniest part of the day.
- Keep the filters clean.
- Keep doors and windows closed to keep cool air in and warm air out.

⚠ WARNING For your safety



- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adaptor plug. Do not remove any prong from the power cord.

⚠ WARNING Electrical Information

- Be sure the electrical service is adequate for the model you have chosen. This information can be found on the serial plate, which is located on the side of the cabinet and behind the grille.
- Be sure the air conditioner is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Your air conditioner must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Ensure the receptacle is accessible after the unit installation.

AIR CONDITIONER FEATURES

Accessories



PARTS :	PARTS NAME :	PARTS NUMBER:	QUANTITY :
	Air Outlet Tie-in	201125390007	1
	Air Outlet Pipe	201125000013	1
	Air Outlet Pipe Tie-in	201125090064	1
	Adaptor (for temporary duct mounting)	201125090063	1
	Band (For bundling the power cord)	201125080113	1
	Drain Hose(Continuous drainage)	201125080101	1
	Window Slider Kit II	201125090002	1
	Window Slider Kit I	201125090001	1
	Foam	202125090082	1
	Foam	202125090090	2
	Remote Controller	2033550d0981	1
	Battery	202319900034	2

- Check that all the accessories are included in the package and please refer to the installation instructions for their usage.

Suggested tools for window kit installation

1. Screwdriver(medium size Phillips)
2. Tape measure or ruler
3. Knife or scissors
4. Saw(In the event that the window kit needs to be cut down in size because the window is too narrow for direct installation)

NAMES OF PARTS

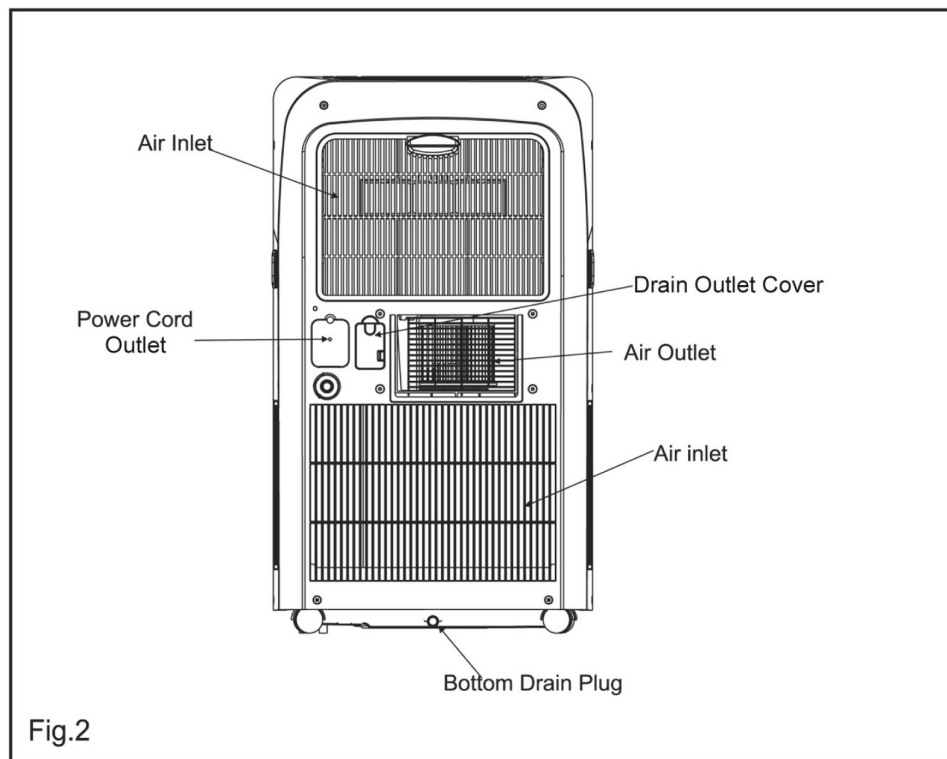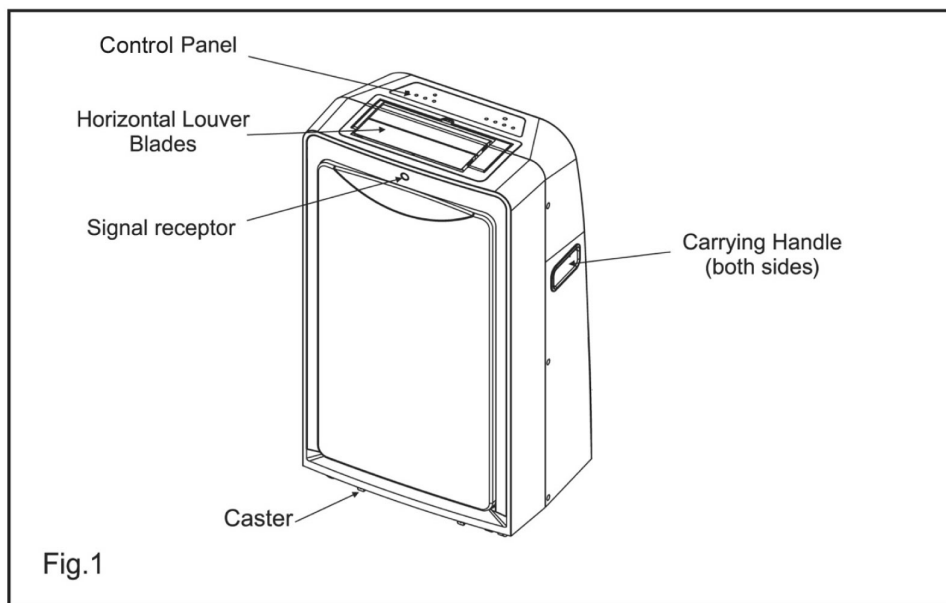


AIR CONDITIONER FEATURES

ELECTRONIC CONTROL OPERATING INSTRUCTIONS


Before you begin, thoroughly familiarize yourself with the control panel and remote and all their functions, then follow the symbol for the functions you desire. **The unit can be controlled by the unit control alone or with the remote.**

LED DISPLAY PANEL MODELS:

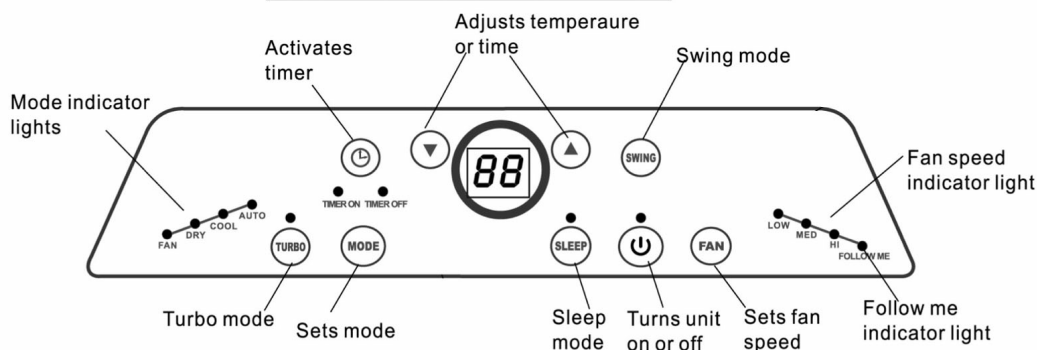


NOTE: The following instructions represent the **LED** Unit Controls.

TO TURN UNIT ON:

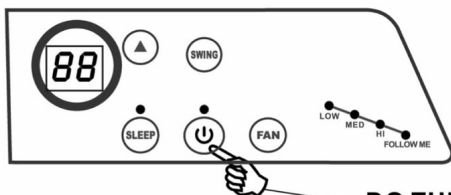

DO THIS:
Press this button.

TO CHANGE TEMPERATURE SETTING:

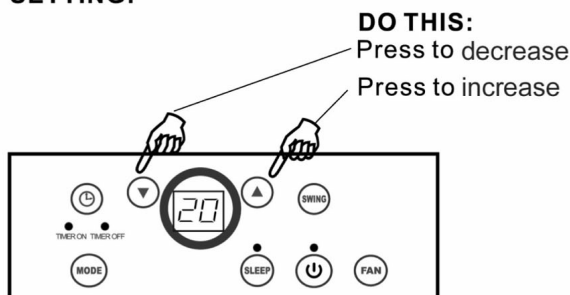


NOTE:

Press or hold either UP or DOWN button until the desired temperature is seen on the display. This temperature will be automatically maintained anywhere between 62°F (17°C) and 88°F (30°C). If you want the display to read the actual room temperature, see "To Operate on Fan Only" section.

NOTE: The control is capable of displaying temperature in degrees Fahrenheit or degrees Celsius. To convert from one to the other, press and hold the UP and DOWN buttons at the same time, for 3 seconds.

AIR CONDITIONER FEATURES

TO ADJUST FAN SPEEDS:

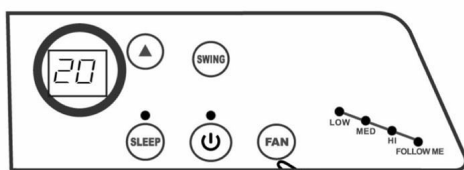


DO THIS:

Press to select appropriate fan speed

NOTE:

Used to select the Fan Speed in four steps- Low, Med, High or Auto (No indicator light illuminates). Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted.

TO SELECT THE OPERATING MODE:

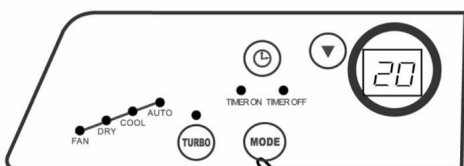

DO THIS:

Press the MODE button.

NOTE:

- To choose operating mode, press the MODE button. Each time you press the button, a mode is selected in a sequence that goes from Auto, Cool, Dry, Fan. The indicator light beside will be illuminated and remained on once the mode is selected.


To operate on Auto feature:

- In this mode, the fan speed cannot be adjusted, it starts automatically at a speed according to the room temperature. If the room does not get too warm, it will stay at Low speed.

To operate on Fan Only:

- Use this function only when cooling is not desired, such as for room air circulation. You can choose any fan speed you prefer.
- During this function, the display will show the actual room temperature, not the set temperature as in the cooling mode.

SLEEP FEATURE:

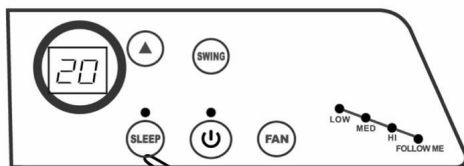

DO THIS:

Press the SLEEP button


NOTE:

In this mode, the selected temperature will increase (cooling) by $1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}\text{F}$ 30 minutes after the mode is selected. The temperature will then increase (cooling) by another $1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}\text{F}$ after an additional 30 minutes. This new temperature will be maintained for 7 hours before it returns to the original selected temperature. This ends the Sleep mode and the unit will continue to operate as originally programmed. The Sleep mode program can be cancelled at any time during operation by pressing the SLEEP button again, or turning off the unit, or pressing the MODE or FAN button.

NOTE: This feature is unavailable under FAN or DRY mode.

AIR CONDITIONER FEATURES


TIMER: AUTO START/STOP FEATURE:

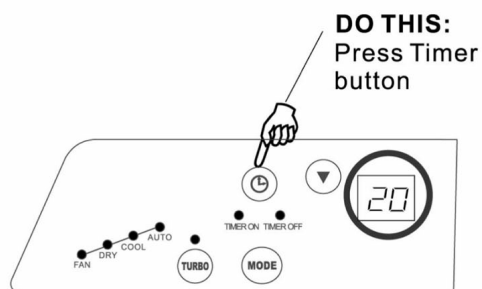

NOTE:

- When the unit is on, first press the Timer button, the indicator light above word TIMER OFF illuminates. It indicates the Auto Stop program is initiated.
- When the unit is off, first press the Timer button, the indicator light above word TIMER ON illuminates. It indicates the Auto Start program is initiated.
- Press or hold the UP arrow or DOWN arrow to change the Auto time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. The control will count down the time remaining until start.
- The selected time will register in 5 seconds and the system will automatically revert back to display the previous temperature setting.
- Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/Stop function.
- When LED display window displays code of E1, E2, E3, P1, the Auto Start/Stop function will also be cancelled.

FOLLOW ME FEATURE:

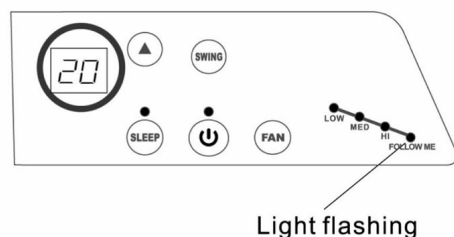


NOTE:

The remote control serves as a remote thermostat allowing for the precise temperature control at its location.

To activate the Follow Me feature, point the remote control towards the unit and press the Follow Me button. The remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me button again. If the unit does not receive the Follow Me signal during any 7 minutes interval, the unit will beep to indicate the Follow Me mode has ended. The actual temperature can be displayed at the unit by pressing the Fan Only mode. When in the Cool mode, the unit display indicates the set temperature.


TURBO FEATURE

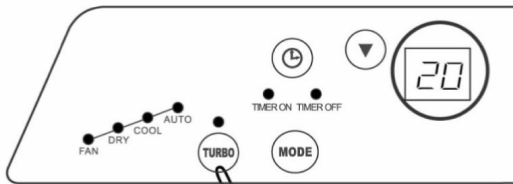

DO THIS:
Press TURBO
button

- Press TURBO button on cooling operation, the unit will blow strong cooling air, the set temperature will reach in the shortest time. This feature is only available on cooling mode.

SWING FEATURE

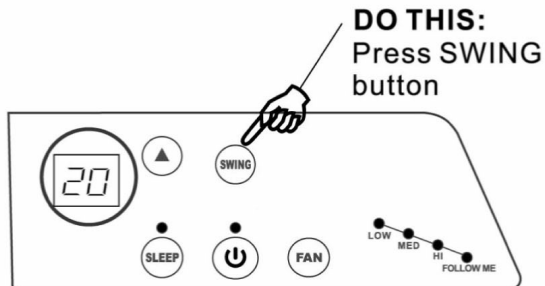

DO THIS:
Press SWING
button

Use the SWING button to initiate the airflow direction setting operation(This button is available only when the unit is on).

1. Each press will change the swing angle for 6°. Keep pressing the button to move the horizontal louver to the desired position.
NOTE: If keep pressing the SWING button without releasing for one more second, the horizontal louver would swing up/down automatically.
2. Press the SWING button again to stop the movement.

NOTE: When the louver blades swing or move to a position which would affect the cooling effect of the air conditioner, they would automatically change the swing/ moving direction.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

1 COOLING OPERATION (Operating temperature range: 17°C-30°C/62°F-88°F)

- Press the "MODE" button several times until the "COOL" indicator light comes on.
- Press the UP and DOWN buttons "▲" or "▼" to select your desired room temperature.
The temperature can be set within a range of 17°C-30°C/62°F-88°F.
- Press the "FAN" button to choose the fan speed.

2 DEHUMIDIFYING OPERATION (Operating temperature range: 13°C-35°C/54°F-95°F)

- First open the water filling cover at the back of the unit, inside you will find a hose connector. Attach a section of drain hose (included with the unit) to the connector. Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor or in a water container.
- Press the "MODE" button several times until the "DRY" indicator light comes on.
- Under this mode, you cannot select a fan speed or adjust the temperature. The fan motor operates at Low fan speed. The display will show the actual room temperature.
- Keep windows and doors closed for the best dehumidifying effect.
- Do not put the duct to window.

CAUTION: During Cooling and dehumidifying modes, if the compressor cycle is interrupted (unplugged, power failure, etc.) and reinstated immediately thereafter, a compressor protection circuit is automatically self-affected. The compressor cannot operate during a compressor protection condition. It may take about 3 minutes before the protection circuit self-deactivates. (This is normal)

3 FAN OPERATION

- Press the "MODE" button several times until the "FAN" indicator light comes on.
- Press the "FAN" button to choose the fan speed. The temperature cannot be adjusted.
- Do not put the duct to window.

4 TIMER OPERATION

The AUTO-TIMER feature offers a unique option to pre-set the on and off times of the unit via a 0.5 hr to 24hr timer.

Note: The Mode, Fan Speed and Temperature settings must be selected prior to using the Auto-Timer function.

1) Timer-Off setting.

Please be aware that in order for the Timer-Off function to work properly, the unit must be powered on.

Example: If at 8:00 pm the Timer-Off is set at 2.0, then the unit will automatically power off and stop cooling at 10:00 p.m. or after 2 hours have elapsed.

- a) Push the Timer-Off button: - The display will indicate the number of hours until the unit shuts off.
- b) Press or hold the Timer-Off button until the display window indicates the number of hours that is desired for the unit to continue running.
- c) After a 5 second delay, the display will switch back from the time increment to the desired temperature setting

2) Timer-On setting.

Please be aware that in order for the Timer-On function to work properly, the unit must be powered off.

Example: If at 10:00 am the Timer-On is set to 0.5, then the unit will automatically power on and start cooling at 10:30 am or after 30 minutes have elapsed.

- Press or hold the Timer-On button: - The display will indicate the number of hours until the unit turns on.
- Press or hold the Timer-On until the display window indicates the number of hours that should elapse before the unit turns on.
- After a 5 second delay, the display will switch back from the time increment to the desired temperature setting.

3) Timer-On & Timer-off setting.

The unit also allows for the on and off times to be selected simultaneously.

Note: - The unit must be powered off prior to setting this function.

Example: If at 7:00 am the Timer-On timer is set at 2.5, and the Timer-Off timer is set at 10 then the unit will automatically power on and start cooling at 9:30 am and continue to cool until 5:00 p.m. at with time it will stop cooling and power off.

- Start by following the instructions for Timer-On as described above (2), then immediately select the Timer-Off time as described above (1). Do not press the power button during the process or the settings will be canceled.
- After a 5 second delay, the display will switch back from the time increment to the desired temperature setting.

4) Timer-Off & Timer-on setting.

The unit also allows for the off and on times to be selected simultaneously.

Note: - The unit must be powered on prior to setting this function.

Example: If at 8:00 am the Timer-Off timer is set at 2.5, and the Timer-On timer is set at 8 then the unit will automatically power off and stop operation at 10:30 am and start to operate at 4:00 p.m. After this time it will continue to operate.

- Start by following the instructions for Timer-Off as described above (1), then immediately select the Timer-On time as described above (2). Do not press the power button during the process or the settings will be canceled.
- After a 5 second delay, the display will switch back from the time increment to the desired temperature setting.

IMPORTANT:

- The time will be registered in 5 seconds period (after pressing the UP/DOWN button), so you should continue pressing the button until the desired time is established. Otherwise you must repeat the steps again.

5 WATER DRAINAGE

During Dehumidifying Mode:

- Open the drain outlet cover, inside you will find a drain hose connector, attach a section of drain hose (included with this unit) to the connector. Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor or in a water container (8liters /17.02 pints) (see Fig.3 &4).

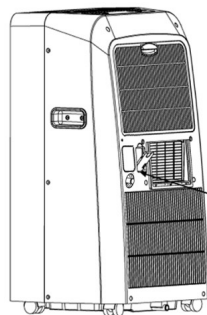


Fig.3

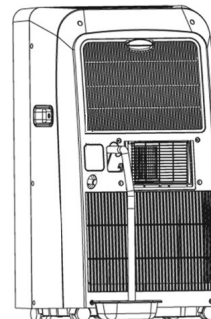


Fig.4




OPERATING INSTRUCTIONS

Operating condition

- The air conditioner must be operated within the temperature range indicated below:

MODE	ROOM TEMPERATURE
COOL	17°C ~35°C/62°F~ 95°F
Dehumidification	13°C ~35°C/54°F~ 95°F

INSTALLATION INSTRUCTIONS

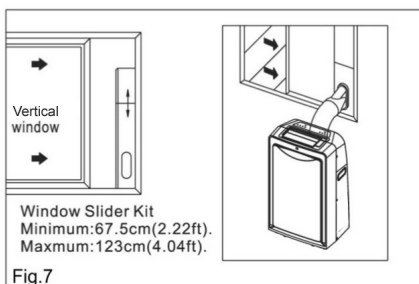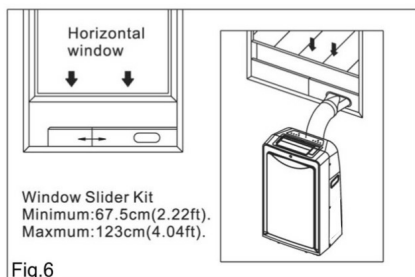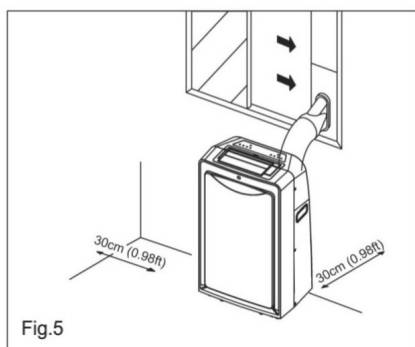

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Location

- The air conditioner should be placed on a firm foundation to minimize noise and vibration. For safe and secure positioning, place the unit on a smooth, level floor strong enough to support the unit.
- The unit has casters to aid placement, but it should only be rolled on smooth, flat surfaces. Use caution when rolling on carpet surfaces. Do not attempt to roll the unit over objects.
- The unit must be placed within reach of a properly rated grounded socket.
- Never place any obstacles around the air inlet or outlet of the unit.
- Allow at least 30cm (0.98ft) of space from the wall for efficient air-conditioning.

Window kit Installation

Your window kit has been designed to fit most standard "Vertical" and "horizontal" window applications. However, it may be necessary for you to improvise/modify some aspects of the installation procedures for certain types of window. Please refer to Fig. 6& Fig.7 for minimum and maximum window openings.

Note: If the window opening is less than the mentioned minimum length of the window slider kit, cut that one with holes in it short to fit for the window opening. Do never cut out the hole in window slider kit.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation in a double-hung sash windows

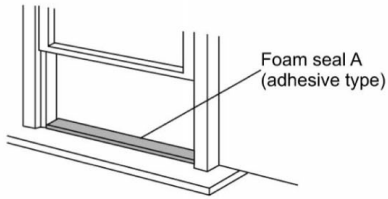


Fig.8

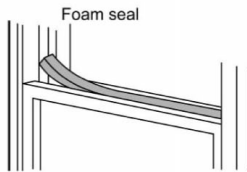


Fig.9

1. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length and attach it to the window stool. Fig.8
2. Attach the window slider kit to the window stool. Adjust the length of the window slider kit according to the width of window.
3. Cut the foam seal to an appropriate length and sealing the open gap between the top window sash and outer window sash. Show as in Fig.9 .

Installation in a sliding sash windows

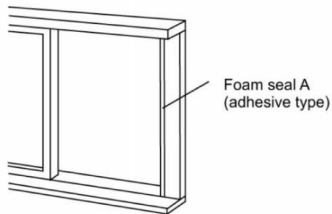


Fig.10

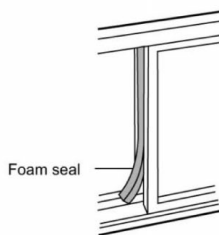


Fig.11

1. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length and attach it to the window frame, Fig.10.
2. Attach the window slider kit to the window stool. Adjust the length of the window slider kit according to the width of window.
3. Cut the foam seal to an appropriate length and sealing the open gap between the top window sash and outer window sash. Show as in Fig.11.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

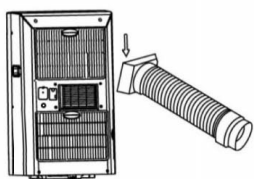


Fig.12

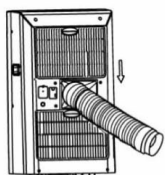


Fig.13



Fig.14

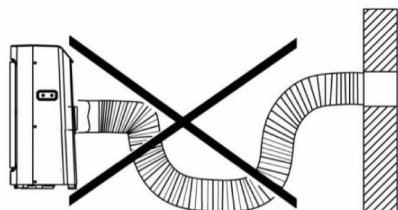


Fig.15

Exhaust hose installation:

The exhaust hose and adaptor must be installed or removed in accordance with the usage mode.

COOL mode	Install
FAN or DEHUMIDIFY mode	Remove

1. Install the flexible Exhaust hose as depicted in Fig.12 & 13.
2. Install the window Exhaust adaptor (flat mouth) onto the exhaust hose as shown in Fig. 14. Refer to the previous pages for window kit installation.

Note:

- The duct can be compressed or extended moderately according to the installation requirement, but it is desirable to keep the duct length to a minimum.

IMPORTANT:

DO NOT OVER BEND THE DUCT (SEE Fig.15)

CARE AND MAINTENANCE

CARE AND MAINTENANCE

IMPORTANT:

- 1) Be sure to unplug the unit before cleaning or servicing.
- 2) Do not use gasoline, thinner or other chemicals to clean the unit.
- 3) Do not wash the unit directly under a tap or using a hose. It may cause electrical danger.
- 4) If the power cord is damaged, it should be repaired by manufacturer or its agent.

1 AIR FILTER

- Clean the air filter at least once every two weeks to prevent inferior fan operation because of dust.
- Removal
Pull out the filter cover and remove the air filter from the filter cover.
- Cleaning
Wash the air filter by immersing it gently in warm water (about 40°C/104°F) with a neutral detergent. Rinse the filter and dry it in a shady place.
- Mounting
Attach the air filter to the filter cover using the attachment hooks on the inner surface of the cover. Put the filter cover back to the unit.

2 UNIT ENCLOSURE

- Use a lint-free cloth soaked with neutral detergent to clean the unit enclosure. Finish by a dry clean cloth.

3 UNIT IDLE FOR A LONG TIME

- When you plan to leave this unit unused for a long time, remove the bottom rubber plug from the back hole and attach a section of the continuous drain hose. All the water in the bottom tray should drain outside through the drain hose. (See Fig.18)
- Keep the appliance running on FAN mode for half a day in a warm room to dry the internal components and prevent mold.
- Stop the appliance and unplug it, wrap the cord and bundle it with the tape. Remove the batteries from the remote controller.
- Clean the air filter and reinstall it.
- Disconnect the exhaust hose, and cover the window(wall) hole with the adaptor cap.



Fig.16

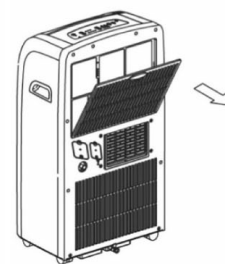


Fig.17

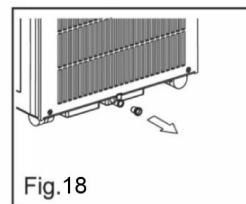


Fig.18

TROUBLESHOOTING TIPS

TROUBLE SHOOTING

TROUBLES	POSSIBLE CAUSES	SUGGEST REMEDIES
1. Unit does not Start when Pressing on/off Button	- Water full indicator blinks, water tank is full.	Dump the water in the water tank.
	- Room temperature is lower than the set temperature.(Cooling mode)	Reset the temperature.
2. Not cool enough	- The windows or doors in the room are not closed.	Make sure all the windows and doors are closed.
	- There are heat sources inside the room.	Remove the heat sources if possible.
	- Exhaust air duct is not connected or blocked.	Connect the duct and make sure it can function properly.
	- Temperature setting is too high.	Decrease the set temperature.
	- Air filter is blocked by dust.	Clean the air filter.
3. Noisy or vibration	- The ground is not level or not flat enough.	Place the unit on a flat, level ground if possible.
4. Gurgling sound	- The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air-conditioner.	It is normal.
5. Compressor does not work and the digital display area shows “P1”	- The bottom tray is full	Remove the bottom plug and drain the collected water away. If it does not work after restart, contact the service people.
6. The cooling indicator light flashes at 1Hz and the digital display area shows “E1”	- The room temperature Sensor is off or short-circuit.	Contact service people
7. The FAN indicator light flashes at 1Hz and the digital display area shows “E2”	- The Evaporator Temperature Sensor is off or short-circuit.	Contact service people
8. The Dehumidifying indicator light flashes at 1Hz and the digital display area shows “E3”	- The Condenser Temperature Sensor is off or short-circuit.	Contact service people

Air Conditioner Warranty

Your product is protected by this warranty:

Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

	WARRANTY PERIOD	MIDEA, THROUGH ITS AUTHORIZED SERVICERS, WILL:	THE CONSUMER WILL BE RESPONSIBLE FOR:
FULL ONE-YEAR WARRANTY	One year from original purchase date	Pay all costs for repairing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.	Costs of service calls that are listed under NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER*
LIMITED 2ND-5TH YEAR WARRANTY (sealed system)	Second through fifth years from original purchase date	Repair or replace any parts in the Sealed Refrigeration System (compressor, condenser, evaporator and tubing) proves to be defective in materials workmanship.	Diagnostic, removal, transportation and reinstallation costs required because of service. Costs for labor, parts and transportation other than with respect to the Sealed Refrigeration System.

Midea replacement parts shall be used and will be warranted only for the period remaining on the original warranty.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER*

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
3. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosen connections or defects in house wiring.
4. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
5. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

- 1) Failure caused by damage to the unit while in your possession (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the unit, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written Installation and Operating Instructions.
- 2) Damages caused by services performed by persons other than authorized Midea servicers; use of parts other than Midea replacement parts; obtained from persons other than such Midea customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
- 3) If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for particular use or purpose.
- 4) Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

Note: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record.

The date on the bill established the warranty period should service be required.

If service is performed, it is your best interest to obtain and keep all receipts.

This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Service under this warranty must be obtained by following these steps, in order:

1. Contact Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer at 1 866 64 MIDEA.
2. If there is a question as to where to obtain service, contact our consumer relations Department.

CS386-U

220253A091

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL



MANUAL DEL USUARIO



- MPM2-10CE-BB6
- MPM2-10EE-BB6
- MPM2-12CE-BB4
- MPM2-12EE-BB4
- MPM2-10CR-BB6
- MPM2-10ER-BB6
- MPM2-12CR-BB4
- MPM2-12ER-BB4

Dentro usted puede encontrar muchas indicaciones útiles sobre cómo usar y mantener su aire acondicionado de manera adecuada. Únicamente un poco de cuidados preventivo con su pieza puede ahorrar una gran cantidad de su tiempo y dinero por toda la vida del aire acondicionado. Antes de usar este producto, por favor lea estas instrucciones con mucho cuidado y guarde este manual para el uso en el futuro.

INDICE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siempre haga esto	2
Nunca haga esto	2
Información eléctrica.....	2

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

Accesorios.....	3
Nombres de las partes.....	4
Instrucciones de operacion del control electrónico.....	5

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Instrucciones de operación.....	9
Condición de operación.....	11

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Localidad.....	11
Instalación del conjunto de ventana.....	11
Instalación del tubo de escape.....	13

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento.....	14
------------------------------	----

SOLUCIONES A PROBLEMAS

Soluciones a problemas.....	15
-----------------------------	----

NOTA

Estos datos nominales indicados en la etiqueta de energía es a base de la condición de pruebas del tubo de escape del aire no extendido sin adaptador (El tubo y el adaptador son listados en la tabla de accesorios del Manual de Instrucción).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar los perjuicios al usuario o a otra gente y daño a la propiedad, hay que seguir las instrucciones siguientes. La operación no correcta causada por la ignorando de las instrucciones podría producir destrozos o daños.



Siempre haga esto

- El aire acondicionado debe ser empleado libre de la humedad, por ejemplo, condensación, agua salpicada, etc. No coloque o almacene el aire acondicionado en donde se puede caer o ser tirado en el agua o cualquier tipo de líquido. Desenchufe de manera inmediata.
- Siempre que transporte el aire acondicionado en una posición vertical y que esté colocado sobre una superficie estable, nivelada durante el uso.
- Apague la máquina cuando no se usa.
- Siempre que contacte con una persona calificada para la reparación. Si el cable de alimentación está estropeado, debe ser reparado por un reparador calificado.
- Mantenga un espacio de por lo menos 30cm alrededor de la máquina desde la pared, los muebles y las cortinas.
- Si el aire acondicionado está derrumbado, apague la máquina y desenchufe el cable de la toma de corriente inmediatamente.



Nunca haga esto

- No utilice el aire acondicionado en una habitación húmeda tales como un baño o un lavadero.
- No toque la máquina con la mano mojada o húmeda o con los pies descalzos.
- No comprima los botones en el panel de control con otra cosa sino con sus dedos.
- No remueva las cubiertas fijadas. Nunca use este aparato si no funciona de manera correcta, o se ha caído o dañado.
- Nunca use el enchufe como la manera para arrancar o parar la máquina.
- Siempre que use el interruptor del panel de control.
- No cubra o obstruya las rejillas de salida o entrada.
- No use químicos azarosos para limpiar o contactue con la máquina. No use este aparato en presencia de las sustancias inflamables o del vapor tales como alcohol, insecticidas, petróleo, etc.
- No deje a los niños a operar la máquina sin supervisión.
- No utilice este aparato para otros propósitos sino lo descrito en este manual de instrucción.

Ahorro de energía

- Use la máquina para el cuarto de tamaño recomendado.
- Coloque la máquina en donde el mueble no pueda obstruir la corriente del aire.
- Mantenga la persiana/cortina cerrada durante el momento lleno de sol del día.
- Mantenga limpio el filtro.
- Mantenga cerradas las puertas y ventanas para conservar el aire fresco dentro.

▲ ADVERTENCIA

Para su seguridad

- No guarde o use gasolina o otros vapores y líquidos inflamables alrededor de la máquina o cualquier otro aparato.
- Evite el incendio o el choque eléctrico. No use un cable de extensión o un enchufe adaptador. No remueva la punta del cable de alimentación.


▲ ADVERTENCIA

Información eléctrica

- Asegúrese de que el servicio eléctrico es adecuado para el modelo que usted ha elegido. Esta información puede ser encontrada en la placa serial, que está ubicada en el lado del armario y detrás de la rejilla.
- Asegúrese de que el aire acondicionado está conectado a tierra de manera correcta. Para minimizar el choque y el incendio, la conexión correcta a tierra es muy importante. El cable de alimentación contiene un enchufe de tres puntas de tipo a tierra para la protección contra el peligro como choque.
- El aire acondicionado debe ser usado en una toma de corriente a tierra en la pared. Si la toma de corriente en la pared que usted va a emplear no estuviera a tierra adecuadamente o protegida por el fusible delay de tiempo o interruptor automático de circuito, tiene que buscar a un electricista calificado para instalar la toma de corriente del tipo correcto.
- Asegure que la toma de corriente sea accesible después de la instalación de la máquina.

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

Accesorios

PIEZAS	NOMBRE DE PIEZAS	NUMERO DE PIEZAS	CANTIDAD:
	Conexión de salida del aire	201125390007	1
	Tubería de salida del aire	201125000013	1
	Conexión de tubería de salida del aire	201125090064	1
	Adaptador (para montaje del ducto temporario)	201125090063	1
	Banda (para unir el cable de alimentación)	201125080113	1
	Tubo de escape (desagüe continuo)	201125080101	1
	Conjunto deslizante de ventana II	201125090002	1
	Conjunto deslizante de ventana I	201125090001	1
	Espuma	202125090082	1
	Espuma	202125090090	2
	Mando a distancia	2033550d0981	1
	Batería	202319900034	2



- Cheque que todos los accesorios son incluidos en el paquete y por favor refiera a las instrucciones de instalación para sus usos.

Herramientas recomendadas para la instalación del conjunto de ventana

1. Destornillador (Phillips de tamaño mediano)
2. Cinta métrica o regla
3. Cuchillo o tijeras
4. Sierra (en el caso de que el conjunto de ventana necesite que sea cortado por lo demasiado estrecha la ventana para la correcta instalación)

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

NOMBRES DE LAS PARTES

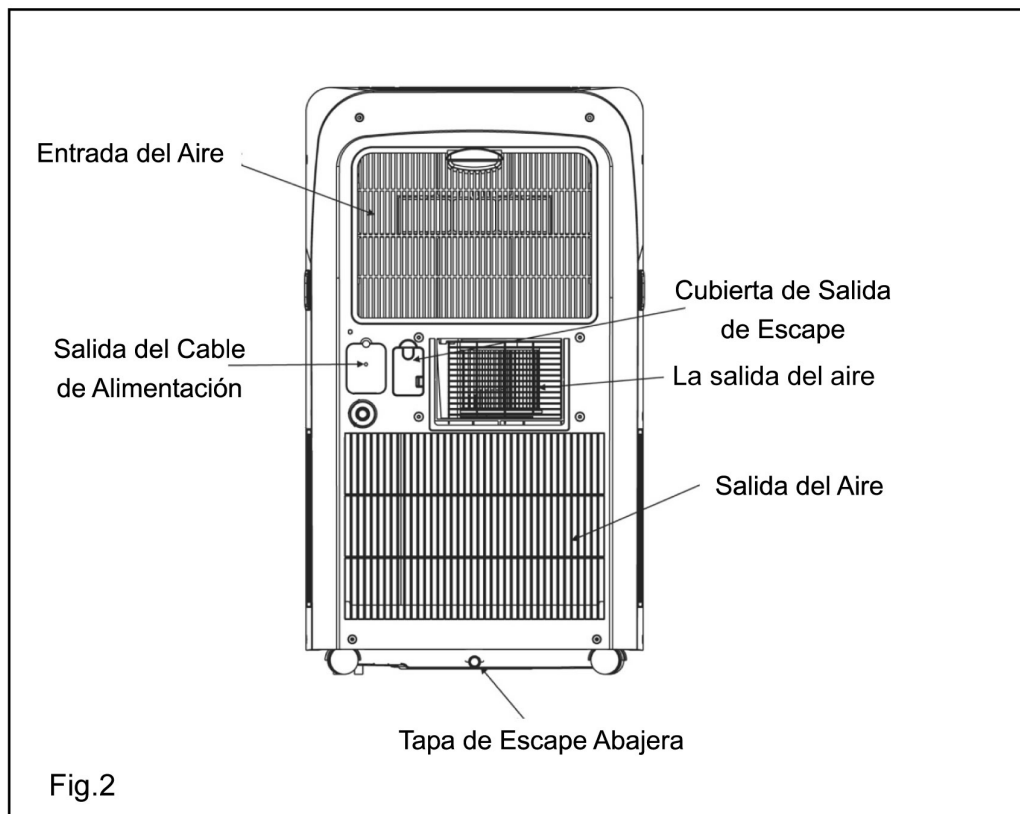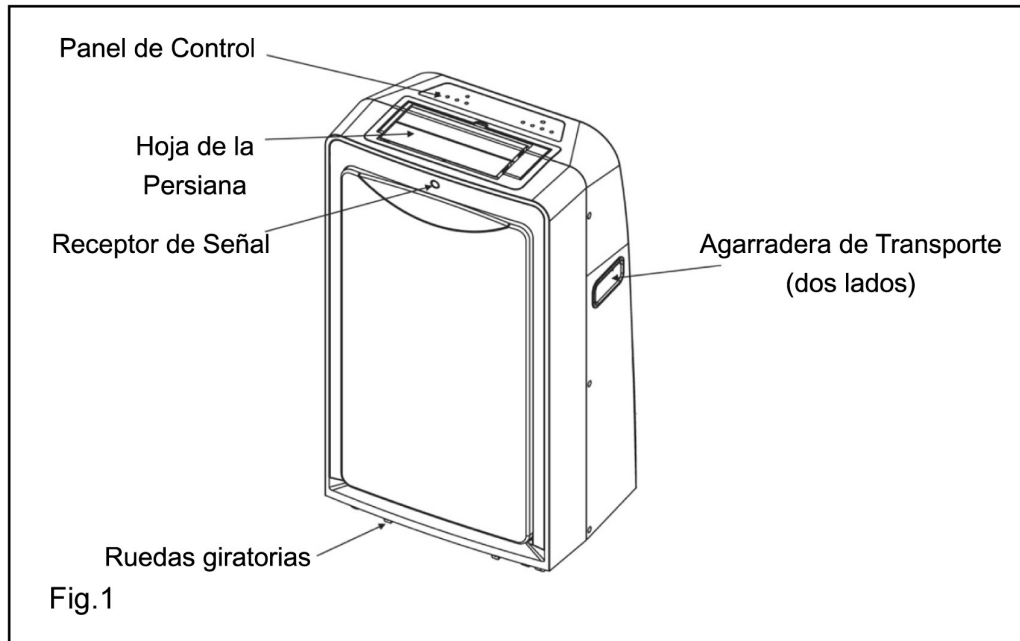


CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL CONTROL ELECTRONICO


Antes de iniciar, familiarícese con el panel de control y el mando a distancia y todas sus funciones. Luego, siga el símbolo para la función que desea. **La máquina podría ser controlada por el uso del control de la máquina sólo o por el mando a distancia.**

MODELOS DEL PANEL CON DISPLAY LED

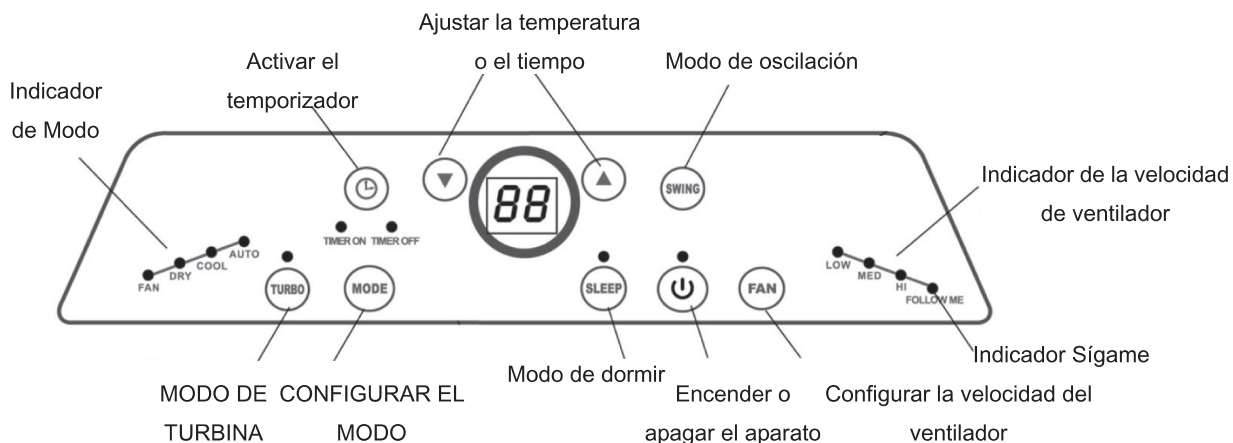


NOTA: Las instrucciones siguientes representan el Control de Máquina de **LED**.

PARA ENCENDER LA MAQUINA:

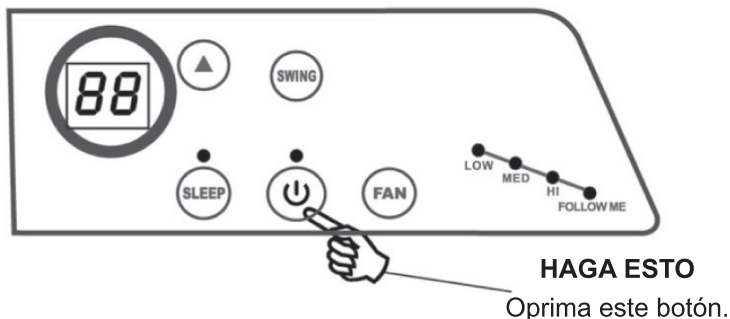

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACION DE TEMPERATURA:

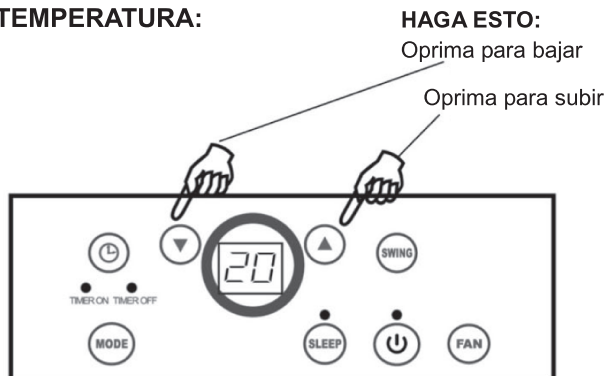

NOTA:

Oprima o mantenga el botón ARRIBA o ABAJO hasta la temperatura deseada que se lee en el display. La temperatura puede mantenerse automáticamente entre 62°F (17°C) y 88°F (30°C). Si usted quiere que el display lea la temperatura actual del cuarto, por favor vea la sección "Para Operar Ventilador Sólo".

Nota: El control es capaz de despegar la temperatura en grados Fahrenheit o grados Celsius. Para intercambiar de uno a otro, apriete y mantenga los botones de ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo durante 3 segundos.

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

PARA AJUSTAR LAS VELOCIDADES DEL VENTILADOR:




HAGA ESTO

Oprima para seleccionar la velocidad apropiada del ventilador

NOTA:

Se usa para seleccionar la Velocidad del Ventilador en cuatro pasos – Baja, Mediana, Alta o Auto (Indicador no da luz). Cada vez que se oprima el botón, el modo de la velocidad del ventilador se cambia.

PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION:

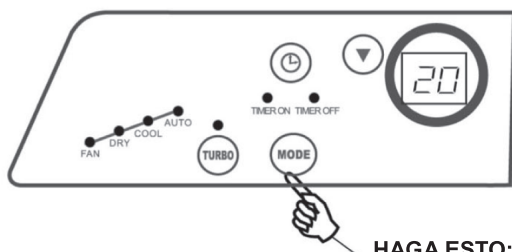

HAGA ESTO:

Oprima el botón MODO.

NOTA:

- Para elegir el modo de operación, oprima el botón MODE. Cada vez que lo oprima, se selecciona un modo en una secuencia que viene desde Auto, Enfriamiento, Secador, Ventilador. El indicador al lado dará luz y se mantiene la luz encendida una vez que el modo esté seleccionado.


Para operar en modo Auto:

- Bajo este modo, la velocidad del ventilador no puede ser ajustada. Se arranca automáticamente a una velocidad según la temperatura del cuarto. Si en el cuarto no hay mucho calor, se arrancará a la velocidad Baja.

Para operar en modo Ventilador Sólo

- Use esta función únicamente cuando no se quiere el enfriamiento, tal como para la circulación del aire del cuarto. Usted puede elegir cualquier velocidad del ventilador que le guste.
- Durante esta función, el display demostrará la temperatura actual del cuarto, no la temperatura configurada como bajo el modo de Enfriamiento.

CARACTERISTICA DE DORMIDA

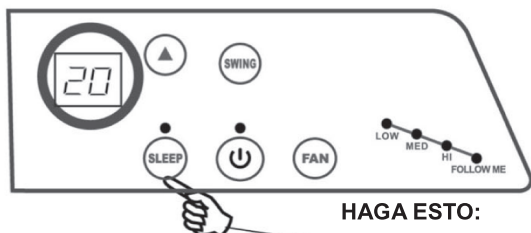

HAGA ESTO:

Oprima el botón DORMIDA


NOTA:

Bajo este modo, la temperatura seleccionada se bajará (enfriamiento) 1°C/2°F dentro de 30 minutos después de que sea seleccionando este modo. La temperatura se bajará (enfriamiento) otro 1°C/2°F después de otros 30 minutos. La temperatura nueva se mantendrá por 7 horas antes de que se regrese a la temperatura originalmente seleccionada, lo que termina el modo de Dormida y la máquina continuará funcionando como lo programado originalmente. El modo de Dormida puede ser cancelado a cualquier hora durante la operación oprimiendo el botón SLEEP otra vez, o apagando la máquina, o apretando el botón MODE o FAN.

NOTA: Esta función no se puede usar bajo el modo FAN o DRY.

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO


TEMPORIZADOR: CARACTERISTICA DE ENCENDIDO/APAGADO AUTOMATICO:

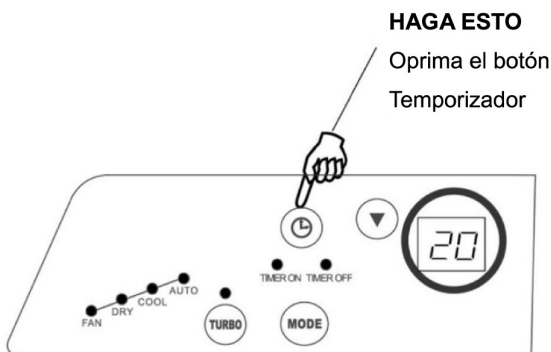

NOTA:

- Cuando la máquina está encendida, primero, oprima el botón Temporizador, el indicador que se encuentra arriba de las palabras TIMER OFF se encenderá. Esto indica que el programa de Apagado Automático se ha iniciado.
- Cuando la máquina está apagada, primero, oprima el botón Temporizador, el indicador que se encuentra de las palabras TIMER ON se encenderá. Esto indica que el programa de Encendido Automático se ha iniciado.
- Oprima o mantenga la flecha ARRIBA o la ABAJO para cambiar el tiempo Auto por un incremento de 0.5 hora, hasta 10 horas; luego a un incremento de 1 hora, hasta 24 horas. El control contará el tiempo que se falta para encender la máquina.
- El tiempo seleccionado se registrará en 5 segundos y el sistema se revertirá automáticamente a demostrar la configuración previa de temperatura.
- Encender o apagar la máquina a cualquier hora o ajustar la configuración del temporizador a 0.0 puede cancelar la función Encendido / Apagado Automático.
- Cuando el display LED demuestra los código tales como E1, E2, E3, P1, la función Encendido / Apagado Automático se cancela.

CARACTERISTICA DE SIGAME:

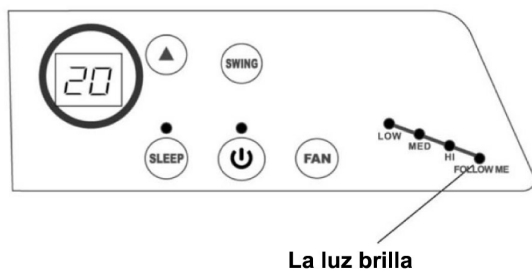


NOTA:

El mando a distancia sirve como un mando termostato que permite el control preciso de temperatura a su locación.

Para activar la función Sígame, apunte el mando a distancia hacia la máquina y oprima el botón FOLLOW ME. El mismo mandará la señal al aire acondicionado cada 3 minutos hasta que se oprima el botón FOLLOW ME otra vez. Si la máquina no recibe la señal Sígame en cualquier intervalo de 7 minutos, la máquina pitará para indicar que el modo Sígame se ha terminado. La temperatura actual puede ser demostrada en la máquina oprimiéndose el modo Ventilador Sólo. Cuando bajo el modo Enfriamiento, el display de la máquina demuestra la temperatura configurada.

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO


CARACTERISTICA DE TURBO:

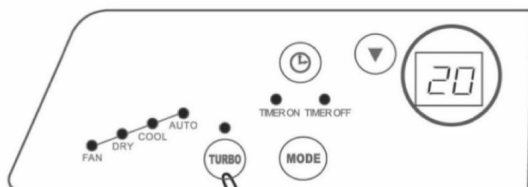

HAGA ESTO:
Oprima el botón
TURBO

- Oprima el botón TURBO bajo la operación de enfriamiento, la máquina soplará el aire frío y fuerte, y se llega a la temperatura configurada en corto tiempo. La función es disponible únicamente bajo el modo de enfriamiento.

CARACTERISTICA DE OSCILACION

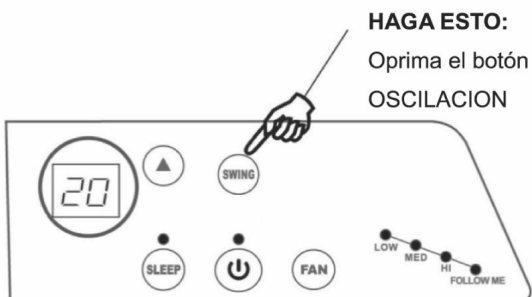

HAGA ESTO:
Oprima el botón
OSCILACION

Use el botón SWING para iniciar la operación de configuración de la dirección de la corriente del aire (Esta función es disponible únicamente cuando la máquina esté encendida).

1. Cada vez que se oprima el botón, se cambiará el ángulo a 6° de oscilación. Mantenga oprimiendo el botón para mover la persiana horizontal a la posición que desea.

NOTA: Si se mantiene oprimiendo el botón SWING sin dejarlo por un segundo más, la persiana horizontal se oscilará arriba/abajo automáticamente.

2. Oprima el botón SWING otra vez para detener el movimiento.

NOTA: Cuando las hojas de la persiana se oscilan o mueven a la posición donde pueda afectar el efecto de enfriamiento del aire acondicionado, se cambiarán automáticamente la dirección de oscilación /movimiento.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1 OPERACION DE ENFRIAMIENTO (Rango de temperatura de operación: 17°C-30°C/62°F-88°F)

- Oprima el botón "MODO" varias veces hasta el indicador "ENFRIAMIENTO" se encienda.
- Oprima los botones ARRIBA y ABAJO "▲" o "▼" para seleccionar la temperatura del cuarto que desea. La temperatura puede ser configurada en un rango de 17°C-30°C/62°F-88°F.
- Oprima el botón "VENTILADOR" para seleccionar la velocidad del ventilador.

2 OPERACION DE DESHUMEDECIMIENTO (Rango de temperatura de operación: 13°C-35°C/54°F-95°F)

- Primero, abra la cubierta de rellenar de agua que se encuentra en la parte trasera de la máquina. Dentro usted puede encontrar un conector de tubo. Fije una sección del tubo de desagüe (incluido en la máquina) al conector. Coloque el extremo abierto del tubo directamente sobre la área de desagüe en su sótano o en un tanque de agua.
- Oprima el botón "MODO" varias veces hasta el indicador "SECADOR" se encienda.
- Bajo este modo, usted no puede seleccionar la velocidad del ventilador ni ajustar la temperatura. El motor del ventilador funciona a una velocidad Baja. El display demostrará la temperatura actual del cuarto.
- Mantenga cerradas las ventanas y puertas para lograr el mejor efecto de deshumedecimiento.
- No ponga el ducto a la ventana.

PRECAUCION: Durante los procesos de Enfriamiento y Deshumedecimiento, si el ciclo del compresor es interrumpido (desenchufado, falla de alimentación, etc.) y reinstala inmediatamente después, un circuito de protección al compresor será auto-afectado automáticamente. El compresor no puede operar bajo la condición de protección de compresor. Quizás tarda 3 minutos antes de que el circuito de protección auto-desactive(Eso es normal).

3 OPERACION DEL VENTILADOR

- Oprima el botón "MODO" varias veces hasta el indicador "VENTILADOR" se encienda.
- Oprima el botón "VENTILADOR" para seleccionar la velocidad del ventilador. La temperatura no se puede ajustar.
- No ponga el ducto a la ventana.

4 OPERACION DEL TEMPORIZADOR

La función del AUTO-TEMPORIZADOR ofrece una única opción para preconfigurar los tiempos de encendido y apagado de la máquina a través de un temporizador de 0.5 hora a 24 horas.

Nota: Las configuraciones de Modo, de Velocidad del Ventilador y de Temperatura deben ser seleccionadas previa al uso de la función del Auto-Temporizador.

1) Configuración del Temporizador de Apagado.

Por favor asegúrese de que la máquina esté encendida para que la función de Temporizador de Apagado funcione de manera correcta.

Ejemplo: Si a las 8:00 pm el Temporizador de Apagado es configurado a 2.0, luego, la máquina se apaga automáticamente y detiene el enfriamiento a las 10:00 pm o después de 2 horas transcurridas.

- a) Empuje el botón Temporizador de Apagado: - El display indicará el número de las horas hasta cuándo la máquina se apaga.
- b) Oprima o mantenga el botón Temporizador de Apagado hasta que el display indique el número de las horas en que se desea que la máquina continúe funcionando.
- c) Después de un retraso de 5 segundos, el display se cambia la demostración del incremento del tiempo por la configuración de la temperatura que se desea.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

2) Configuración del Temporizador de Encendido

Por favor asegúrese de que la máquina esté apagada para que la función de Temporizador de Encendido funcione de manera correcta.

Ejemplo: Si a las 10:00 am el Temporizador de Encendido es configurado a 0.5, luego, la máquina se enciende automáticamente y se inicia el enfriamiento a las 10:30 am o después de 30 minutos transcurridos.

- Empuje el botón Temporizador de Encendido: - El display indicará el número de las horas hasta cuándo la máquina se enciende.
- Oprima o mantenga el botón Temporizador de Encendido hasta que el display indique el número de las horas en que se tardan que la máquina se encienda.
- Después de un retraso de 5 segundos, el display se cambia la demostración del incremento del tiempo por la configuración de la temperatura que se desea.

3) Configuración de Temporizador de Encendido y Temporizador de Apagado

La máquina también permite que se seleccionan las horas de encendido y apagado simultáneamente.

Nota: - La máquina debe ser apagada previa a la configuración de esta función.

Ejemplo: Si a las 7:00 am, el temporizador de encendido es configurado a 2.5 y el temporizador de apagado es a 10, luego, la máquina se enciende automáticamente y inicia el enfriamiento a las 9:30 am y sigue enfriando hasta las 5:00 pm, a cual hora se detiene el enfriamiento y se apaga.

- Arranque la máquina según las instrucciones para la función de Temporizador de Encendido como lo descrito arriba (2). después, seleccione inmediatamente la hora del Temporizador de Apagado como lo descrito arriba (1). No oprima el botón interruptor durante el proceso, si no, las configuraciones serán canceladas.
- Después de un retraso de 5 segundos, el display se cambia la demostración del incremento del tiempo por la configuración de la temperatura que se desea.

4) Configuración de Temporizador de Apagado y Temporizador de Encendido

La máquina también permite que se seleccionen las horas de apagado y encendido simultáneamente.

Nota: - La máquina debe ser encendida previa a la configuración de esta función.

Ejemplo: Si a las 8:00 am, el temporizador de apagado es configurado a 2.5 y el temporizador de encendido es a 8, luego, la máquina se apaga automáticamente y inicia el enfriamiento y detiene la función a las 10:30 am y se enciende las 4:00 pm. Después de esta hora, se continuará funcionando.

- Arranque la máquina según las instrucciones para la función de Temporizador de Apagado como lo descrito arriba (1). después, seleccione inmediatamente la hora del Temporizador de Encendido como lo descrito arriba (2). No oprima el botón interruptor durante el proceso, si no, las configuraciones serán canceladas.
- Después de un retraso de 5 segundos, el display se cambia la demostración del incremento del tiempo por la configuración de la temperatura que se desea.

IMPORTANTE:

- El tiempo se registrará en un período de 5 segundos (después de oprimir el botón ARRIBA/ABAJO), entonces usted debe seguir oprimiendo el botón hasta que la hora deseada esté establecida. De lo contrario, tiene que repetir los pasos otra vez.

5 DESAGÜE DEL AGUA

Durante el Modo de Deshumedecimiento:

- Abra la cubierta de la salida del desagüe, dentro usted puede encontrar un conector del tubo de desagüe, fije una sección del tubo de desagüe (incluido en la máquina) al conector. Coloque el extremo abierto del tubo directamente sobre la área de desagüe en su sótano o en un tanque de agua (8 litros / 17.02 pintas) (Ver Fig.3 y 4).

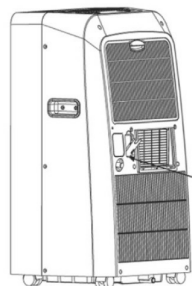


Fig.3

Empuje el lado mas bajo de la cubierta para abrirlo. Fije una sección del tubo de desagüe al interior del conector .

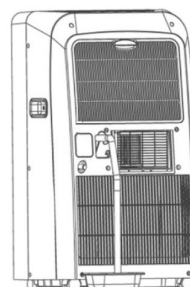


Fig.4

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Condición de operación

- El aire acondicionado debe ser utilizado dentro del rango de temperatura indicado abajo:

MODO	TEMPERATURA DEL CUARTO
ENFRIAMIENTO	17°C – 35°C / 62°F - 95°F
Dehumidificación	13°C – 35°C / 54°F – 95°F

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

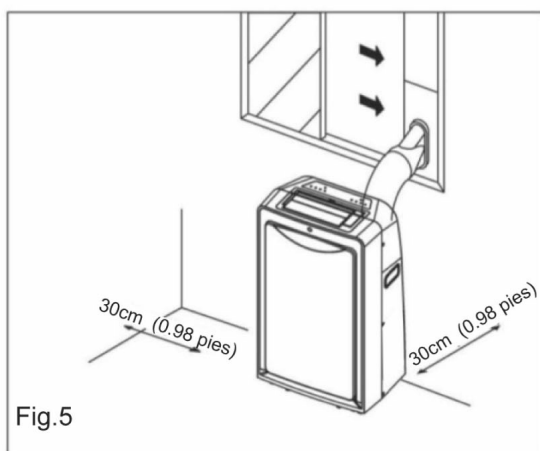


Fig.5

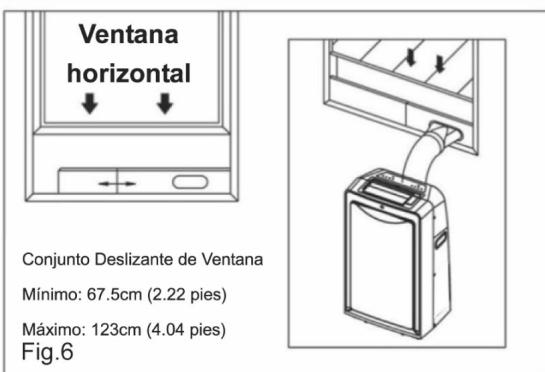


Fig.6

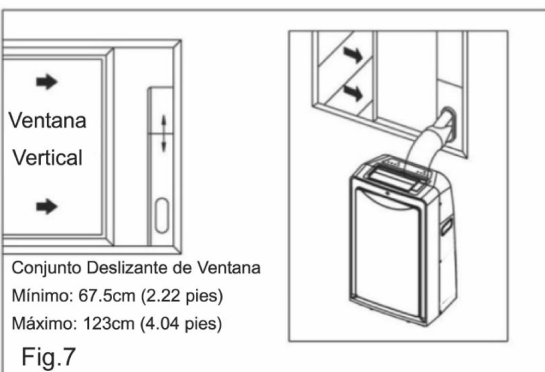


Fig.7

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Localidad

- El aire acondicionado debe ser colocado en una fundación firme para minimizar el ruido y la vibración. Para la posición segura, coloque la máquina sobre el suelo suave, nivelado y suficiente fuerte para soportar la misma.
- La máquina tiene ruedas giratorias para ayudar el movimiento, pero se utilizan sobre una superficie suave y plana. Tenga cuidado cuando mueva la máquina con las ruedas sobre las superficies de carpetas. No trate de moverla con ruedas sobre otros objetos.
- La máquina debe ser colocada cerca de una toma de corriente nominal de manera adecuada.
- Nunca coloque ningún obstáculo alrededor de la entrada o salida de aire del aparato.
- Deje por lo menos 30cm(0.98ft) de espacio desde la pared para un funcionamiento eficiente.

Instalación del conjunto de ventana

El conjunto de ventana ha sido diseñado para fijar las aplicaciones estándares de ventana "Verticales" y "horizontales". Sin embargo, sería necesario para usted que improvise/modifique algunos aspectos del procedimiento de la instalación para algunos tipos de ventanas. Por favor refiera a Fig.6 y Fig. 7 para las aberturas mínima y máxima de la ventana.

Nota: Si la abertura de la ventana es menos que la longitud mínima mencionada del conjunto deslizante de ventana, córtelo manteniendo los agujeros dentro para que acomode la abertura de ventana. Nunca corte la parte con agujeros del conjunto deslizante de ventana.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

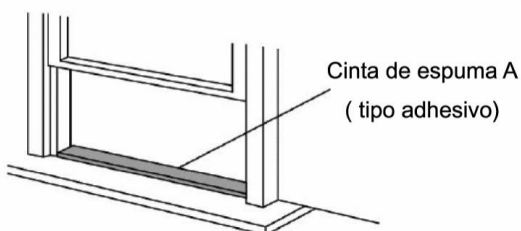


Fig.8



Fig.9

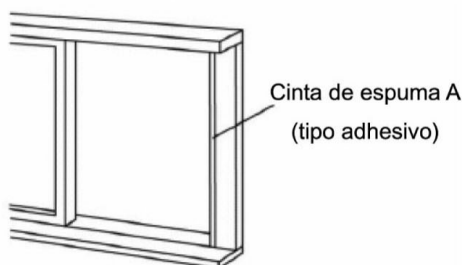


Fig.10

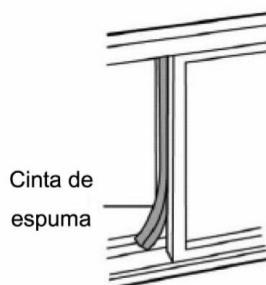


Fig.11

Instalación en la ventana de banda doble-colgada

1. Corte la cinta de espuma(tipo adhesivo) a una longitud adecuada y la pega al banco de la ventana.Fig.8
2. Pegue el conjunto deslizante en el banco de la ventana. Ajuste la longitud del conjunto deslizante según la anchura de la ventana.
3. Corte la cinta de espuma a una longitud apropiada y sella en la abertura entre la banda superior y la exterior de la ventana, como se indica en Fig.9

Instalación en una ventana con banda deslizante

1. Corte la cinta de espuma(tipo adhesivo) a una longitud adecuada y la pega al marco de la ventana. Fig.10.
2. Pegue el conjunto deslizante al banco de la ventana. Ajuste la longitud del conjunto deslizante de acuerdo con la anchura de la ventana.
3. Corte la cinta de espuma a una longitud adecuada y sella la abertura entre la parte superior y la exterior de la ventana. Mostrado en Fig.11

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

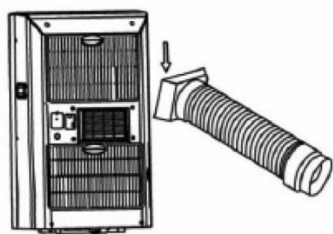


Fig.12

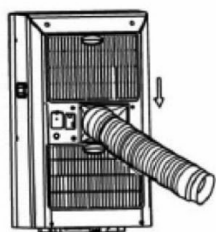


Fig.13




Fig.14

Instalación del tubo de escape

El tubo de escape y el adaptador tiene que ser instalados o removidos de acuerdo con el modo de uso.

Modo de ENFRIAMIENTO	Instalar
Modo de VENTILADOR o DESHUMEDECIMIENTO	Remover

1. Instale el tubo de Escape flexible como se muestra en Fig.12 & 13.
2. Instale el adaptador de Escape de la ventana(boca plana) en el tubo de escape como se muestra en Fig.14. Tome para referencia las páginas previas sobre instalación de conjunto de ventana.

Nota:

- El tubo puede ser comprimido o extendido moderadamente de acuerdo con el requerimiento de instalación, pero se recomienda mantener la longitud mínima del tubo.

IMPORTANTE:

NO DOBLE DEMASIADO EL TUBO(VEA Fig.15)

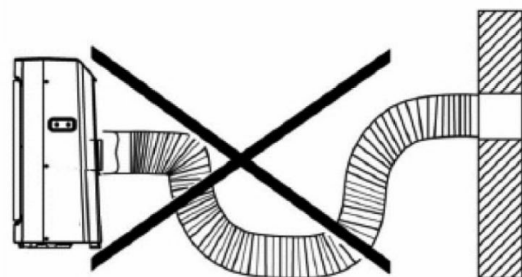


Fig.15

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE:

- 1) Asegúrese de desenchufar el aparato antes de la limpieza o el mantenimiento.
- 2) No use gasolina, disolvente o otros químicos para limpiar el aparato.
- 3) No limpie el aparato directamente bajo grifo o utilizando una manguera. Es posible causar peligro eléctrico.
- 4) Si el cable está dañado, tiene que ser reparado por el fabricante o su agente.



Fig.16

1. FILTRO DE AIRE

- Limpie el filtro de aire por lo menos una vez a cada dos semanas para prevenir la operación inferior del ventilador por el polvo.
- Remover
Saque la capa del filtro y remueva el filtro de aire de la capa.
- Limpiar
Limpie el filtro de aire sumergiéndolo ligeramente en agua templada (aproximadamente 40°C/104°C) con un detergente neutral. Enjuague el filtro y séquelo en un lugar sombreado.
- Montaje
Acerque el filtro de aire a la capa utilizando gancho en la superficie interna de la capa. Coloque la capa del filtro al aparato.



Fig.17

2. CERCADO DEL APARATO

- Use un trapo sin hilos mojado en detergente neutral para limpiar el cercado del aparato. Acabado con un trapo limpio seco.

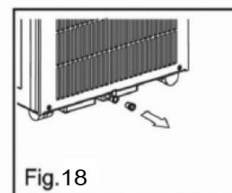


Fig.18

3. APARATO DESOCUPADO DURANTE MUCHO TIEMPO

- Cuando plantea a dejar este aparato sin usar durante mucho tiempo, remueva el cable inferior de caucho desde el agujero trasero y fije una sección del tubo de escape. Toda el agua en el plato inferior tiene que ser agotada para afuera através de un tubo de escape. (Vea Fig.18)
- Mantenga el funcionamiento del aparato en el modo de VENTILADOR durante medio día en una habitación templada para secar los componentes internos y prevenir el moho.
- Apague el aparato y desenchúfelo, enrolle el cable y átelos en bultos con cintas. Remueva las baterías del control remoto.
- Limpie el filtro de aire y reinstálelo.
- Desconecte el tubo de escape, y cubra el agujero de la ventana (pared) con la capa de adaptador.

SOLUCIONES A PROBLEMAS

SOLUCIONES A PROBLEMAS

PROBLEMAS	MOTIVOS POSIBLES	REPARACION SUGERIDA
1. Cuando prieta el Botón de on/off el aparato no funciona.	- Destella el indicador de agua, está lleno el tanque de agua.	Vierta el agua del tanque.
	- La temperatura de la habitación está más baja que la configurada.(Modo de enfriamiento)	Vuelva a configurar la temperatura.
2. No tan frío.	- Las puertas o ventanas están abiertas.	Asegúrese de que todas las ventanas y puertas están cerradas.
	- Hay fuentes de calentameinto en la habitación.	Remueva la fuente si es posible.
	- El tubo de escape de aire está desconectado o bloqueado.	Conecte el tubo y asegúrese de que pueda funcionar apropiadamente.
	- La configuración de la temperatura está demasiado alta.	Baje la temperatura configurada.
	- El filtro de aire está bloqueado por el polvo.	Limpie el filtro.
3. Hay ruido o vibración.	- El suelo no es suficientemente plano.	Coloque el aparato en una superficie plana si es posible.
4. Hay ruido de gorgoteo.	- El ruido viene del flujo del refrigerante dentro del aire acondicionado.	Es normal.
5. El compresor no funciona y en la área del display digital aparece "P1".	- El plato del fondo está lleno.	Desenchufe el cable de abajo y vierta el agua acumulada. Si sigue no pudiendo funcionar después de reencender, contacte con el personal de servicio.
6. El indicador de enfriamiento destella a 1Hz y en la área de display digital aparece "E1"	- El sensor de la temperatura interior está apagado o en corto circuito.	Contacte con el personal de servicio.
7. El indicador de FAN destella a 1Hz y en la área de display digital aparece "E2"	- El Sensor de la temperatura del evaporador está apagado o en corto circuito.	Contacte con el personal de servicio.
8. El indicador de Deshumedecimiento destella a 1Hz y en la área de display digital aparece "E3"	- El sensor de la temperatura del Condensador está apagado o en corto circuito.	Contacte con el personal de servicio.

Garantía del Aire Acondicionado

Su producto está protegido por esta garantía:

El servicio de garantía tiene que ser obtenido desde el Servicio al Cliente de Midea o desde un servidor autorizado de Midea

	PERIODO DE GARANTIA	MIDEA, ATRAVES DE SU SERVIDOR AUTORIZADO, VAA:	EL CLIENTE TIENE QUE SER RESPONSABLE A:
GARANTIA DE UN AÑO ENTERO	Un año a partir de la fecha original de compra	Asume todo el costo para reparar o sustituir piezas del aparato las cuales son defectuosas en material o habilidad después de la comprobación.	Coste de servicio que está relacionado bajo RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CLIENTE*
GARANTIA LIMITADA 2DA-5TA AÑO (sistema sellado)	Del segundo al quinto año a partir de la fecha original de compra	Reparar o sustituir cualquier pieza en el Sistema Sellado de Refrigeración (compresor, condensador, evaporador y tuberías) que sea defectuosa por la comprobación en material o habilidad.	Los costos de diagnóstico, remoción, transportación y reinstalación son requeridos por ser partes del servicio. Costes por la labor, piezas y transportación aparte de según Sistema Sellado de Refrigeración.

Las piezas de recambio de Midea tiene que ser usadas y serán garantizadas sólo para el período siguiendo la garantía original.

RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CLIENTE*

Esta garantía se aplica solamente a productos para uso doméstico ordinario, y el cliente es responsable para los conceptos relacionados abajo:

1. Uso apropiado del aparato en virtud de las instrucciones proporcionadas junto con el producto.
2. Instalación adecuada por un servidor autorizado profesional de acuerdo con las instrucciones proporcionadas junto con el aparato y según los códigos locales de plomería, eléctrico y/o de gas.
3. Conexión adecuada con el enchufe con suficiente voltage y puesto a la tierra, reemplazamiento de fusibles estropeados, reparación de conexión flojas o defectos en el cableado casero.
4. Gastos para hacer accesible el aparato para el servicio.
5. Daños a terminar después de la instalación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre los siguientes:

- 1) fallas causadas por el daño al aparato cuando está en su poder(aparte del daño causado por el defecto o el funcionamiento inadecuado), por la instalación inadecuada, o por uso irrazonable del aparato, incluidos sin limitación, falla en proporcionar mantenimiento razonable y necesario o en seguir las instrucciones de Instalación o de Operación.
- 2) Daño causado por servicios prestados por personales en vez de servidores autorizados por Midea. Uso de piezas que no son de Midea obtenidas de personales en lugar de servicio de clientes de Midea. O causas externas tales como el abuso, abastecimiento inadecuado de electricidad o por fuerza mayor.
- 3) Si el aparato es utiliza para comercio, renta o otro campo para otro uso o aplicación en vez de uso de cliente, no hacemos la garantía, expresada o implícita, incluida pero no limitada a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad para uso o propósito particulares.
- 4) Productos sin números seriales originales o productos que tienes números seriales que han sido alternados o no pueden ser determinados fácilmente.

Nota: Hay países que no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Por tanto esta limitación o exclusión quizás no se te aplica.

SI NECESITA EL SERVICIO

Guarde su comprobante de compra, factura de envío o otro record apropiado del pago. La fecha en el comprobante indica el plazo de garantía el servicio tiene que ser requerido.

Si el servicio ha sido prestado, será mejor que consiga y guarde todos los recibos.

Esta garantía escrita le presta derechos legales específicos. Quizás tiene otros derechos que varían de país a país.

Servicio bajo esta garantía tiene que ser obtenido por los siguientes pasos, en orden:

1. Póngase en contacto con el Servicio de Clientes de Midea o un servidor autorizado de Midea a 1 866 64 MIDEA.
2. Si tiene preguntas como dónde pueden conseguir servicio, contacte con nuestro departamento de relaciones con clientes.

CS386-U
220253A091