

First Alert®

2087F-BD / 2092F-BD

First Alert®

MANUAL # M08-0280-011



www.FirstAlert.com

COMBINACIÓN | A PRUEBA DE AGUA
FIRE SAFE CON READY-SEAL™



ÍNDICE

Resumen de su Caja Fuerte	1-2
Abriendo su Caja Fuerte por Primera Vez	3
Características Adicionales	4
Uso, Cuidado y Mantenimiento	4-5
Asuntos del Consumidor	6-7
Registro de Identificación de la Caja Fuerte	8
Garantía Limitada	9-10

PARA SU PROTECCIÓN

- ✓ No remueva la etiqueta del número de serie de la caja fuerte.
- ✓ Guarde las llaves de emergencia de anulación alejadas de la caja fuerte, NUNCA A DENTRO.
- ✓ Grabe todos los números de identificación de la Caja Fuerte en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte en la página 8.
- ✓ Guarde este manual y NUNCA lo mantenga dentro de la caja fuerte.


RESUMEN DE SU CAJA FUERTE

¡Felicitaciones!


Su nueva Caja Fuerte First Alert® Waterproof, Fire Resistant le proveerá años de protección segura para sus objetos de valor, documentos importantes y otros artículos personales. Todas las cajas fuertes First Alert® están diseñadas y construidas usando los más altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario bajo una variedad de condiciones. Con el cuidado adecuado su caja fuerte First Alert® le proveerá tranquilidad por muchos años venideros.

Patente de EE.UU. No. D557,875, 7,350,470. Otras patentes pendientes.

CONTENIDO DEL PAQUETE



2 Llaves de Anulación de Emergencia

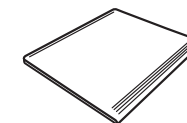


1 Entrepañó Ajustable

COMPONENTES DE MONTAJE READY-SEAL™


LOS COMPONENTES INSTALADOS EN LA CAJA FUERTE




6 Tornillos Planos para la Tapa



1 Cubierta de Perno




1 Empaque Interior Contra Incendio/Agua



1 Empaque Exterior Contra Incendio/Agua



6 Tornillos Planos para la Tapa Inferior

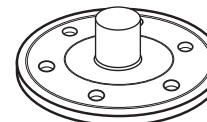

1 Soporte de Montaje Para Piso


LOS COMPONENTES ESTÁN EMBALADOS POR SEPARADO EN LA BOLSA



1 Perno de Montaje con Arandela Plana




1 Sello de Agua Superior

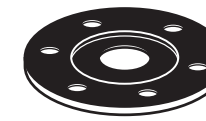

1 Tapa Inferior de Plástico



6 Tornillos de Botón para Soporte de Montaje para Piso

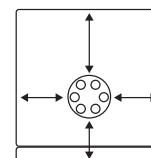

1 Plantilla de Montaje Ready-Seal™



1 Herramienta para el Perno de Manija



1 Instrucciones de Montaje Ready-Seal™

⚠ IMPORTANTE: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si le hacen falta partes, tiene dificultad en programar su caja fuerte o tiene cualquier otra pregunta en cuanto al uso correcto y cuidado, NO DEVUELVA su caja fuerte a la tienda. Por favor contactar a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5 p.m. Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

ABRIENDO SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

SU COMBINACIÓN

La combinación de su caja fuerte se puede encontrar en la parte frontal de la puerta de la caja fuerte. Es una secuencia pre-establecida de cuatro (4) números que es único para su caja fuerte y no se puede cambiar. Se recomienda mantener la combinación en un lugar seguro. NUNCA guardarlo dentro de la caja fuerte.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA RUEDA DE COMBINACIÓN


- 5 vueltas completas a la IZQUIERDA y luego se detiene en el número en la 6ª vuelta.
- 3 vueltas completas a la DERECHA, pasando este número tres veces, y luego se detiene en el número en la 4ª vuelta.
- 2 vueltas completas a la IZQUIERDA, pasando este número dos veces, y luego se detiene en el número en la 3ª vuelta.
- 1 vuelta completa a la DERECHA, pasando este número una vez, y luego se detiene en el número en la 2ª vuelta.
- Una vez que se haya introducido la clave de acceso, regrese en el sentido contrarreloj hasta la posición de "0" para abrir con la manija.
- Gire la manija hacia arriba a la DERECHA para abrir la caja fuerte.

NOTA: Esta caja fuerte a prueba de agua puede requerir de fuerza adicional para el ingreso inicial.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE ANULACIÓN DE EMERGENCIA

Su caja fuerte está equipada con una Llave de Anulación de Emergencia que permite el acceso inmediato a la caja fuerte sin usar la combinación.

- Ubique la cerradura de combinación en la parte frontal de la caja fuerte.
- Note la cubierta de la cerradura gris justo debajo de la rueda de combinación. Con su uña o el filo de un desarmador de cabeza plana, levante cuidadosamente esta placa circular y quítela. No la bote; la necesitará para tapar la cerradura cuando termine.
- Inserte la Llave de Anulación de Emergencia y gire en el sentido del reloj hacia la derecha.
- Gire la manija hacia arriba y a la derecha para abrir la caja fuerte.
- Remueva la Llave de Anulación de Emergencia.
- Reemplace la cubierta gris de la cerradura colocando la cubierta y presionando hasta que llegue a su lugar.
- Cierre la puerta de la caja fuerte, gire la rueda de combinación varias veces.

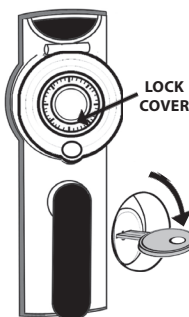

Si usted ha perdido u olvidado su combinación, por favor contactar a Asuntos del Consumidor.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ENTRAPAÑO

Para permitir mayor flexibilidad y para acomodarse más a sus necesidades particulares de almacenamiento, esta caja fuerte incluye un (1) entrepaño ajustable/removible.

- Posicione el entrepaño de modo que las canaletas de sujeción estén por encima y al frente.
- Ubique la posición aproximada en la caja fuerte en donde a usted le gustaría colocar el entrepaño y usando las guías moldadas en la pared de la caja fuerte, deslícelo en su lugar.



ANCLAR SU CAJA FUERTE

Para mayor seguridad su caja fuerte puede ser anclada al suelo. Con Tecnología Ready-Seal™ usted puede anclar su Fire Safe al piso sin comprometer la protección contra el fuego o el agua. Por favor, consulte las instrucciones de montaje Ready Seal™ incluidos por separado en este paquete.

USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

USO APROPIADO DE SU CAJA FUERTE

Estas Cajas Fuertes First Alert® Waterproof, Fire Resistant protegen documentos importantes y otros objetos de valor.

Protección verificada para:



✓ CDs y DVDs



✓ Memorias USB



✓ Discos Duros Externos

Este producto **NO ESTÁ DISEÑADO** para proteger los casetes de audio o de video, disquetes, cartuchos de datos, películas y fotos o negativos de fotos.

Pruebas han demostrado que la temperatura del interior de la caja fuerte permanece por debajo de 350°F por una (1) hora durante un incendio de hasta 1700°F cuando se usa correctamente. Su caja fuerte debe estar cerrada y asegurada para proteger correctamente su contenido del incendio.



**Advertencia de Humedad**

Recomendamos que usted coloque artículos delicados como fotos o joyas finas en un contenedor hermético **antes** de guardarlos en su caja fuerte. Procure no colocar su caja fuerte en áreas de alta humedad. Para un rendimiento óptimo, la caja fuerte debería de abrirse y ventilarse por 20 minutos cada dos (2) semanas.

**Advertencia Acerca de Armas de Fuego**

Esta caja fuerte **no** está diseñada para guardar medicamentos, artículos que contengan combustible, pistolas u otras armas.

**Perlas**

Debido a que las perlas sufren daños debido al calor a temperaturas por debajo de los 350°F, recomendamos que usted **NO** almacene perlas en esta caja fuerte contra incendios.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SU CAJA FUERTE

Cuando se le da un mantenimiento correcto, su caja fuerte continuará operando precisamente por muchos años. Con el fin de asegurar un rendimiento óptimo de su caja fuerte, por favor, siga estas simples precauciones:

Manos Limpias - Nunca intente operar la rueda de combinación si sus manos tienen suciedad, desechos o humedad excesiva en ellas.

Caja Fuerte Limpia – Para limpiar la superficie de su caja fuerte, se recomienda que usted use un limpiador suave (por ejemplo limpia vidrios) para evitar las ralladuras o decoloración de la superficie. Siempre seque y **NUNCA** use limpiadores abrasivos en al caja fuerte.

Resistente al agua – Su nueva Caja Fuerte First Alert® Resistente al Fuego y al agua con Ready-Seal™ está diseñada para ayudar a proteger sus objetos de valor del fuego y del agua. Este producto no está destinado a la exposición bajo el agua a largo plazo.



Para futura referencia, guarde este manual en un área segura lejos de la caja fuerte. ¡NO LO DESECHE!

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR**LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ÚNICOS DE SU CAJA FUERTE**

Cuando se ponga en contacto con Asuntos del Consumidor, debería estar preparado para proporcionar alguna información importante que identifica específicamente su caja fuerte. Esta información es extremadamente importante para asegurar asistencia al consumidor de manera pronta y precisa.

Es altamente recomendado que usted identifique y grabe la siguiente información en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte ubicado en la página 8.

NÚMERO DE MODELO

NÚMERO DE SERIE


NÚMERO DE LLAVE

UBICANDO LOS NÚMEROS DE MODELO Y SERIE

La mayoría de cajas fuertes First Alert® incluyen una pequeña etiqueta de metal plateada o gris adjunta a una de las superficies. Normalmente esta etiqueta está ubicada en el frente o en el lado derecho de la caja fuerte. Esta etiqueta contiene el número de serie, y en algunos modelos una etiqueta similar se adjunta conteniendo el número de modelo. Si una etiqueta con el número de su modelo no está adjunta a la caja fuerte, entonces puede localizarse en el frente o en el panel lateral de la caja en la que la caja fuerte estaba empaquetada. Anote este número para futura referencia.

NÚMERO DE LLAVE

El número de llave está ubicado en la llave. Si usted no tiene la llave, el número también está impreso en la Cerradura de Anulación de Emergencia.

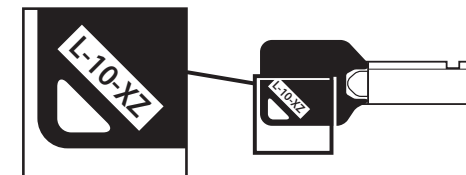**¡IMPORTANTE! NO QUITAR LAS ETIQUETAS**

En el caso de que su caja fuerte ya no funcione o usted pierda sus llaves, estos números de identificación se necesitarán para corregir el problema. Se recomienda dejar las etiquetas en el lugar donde se encuentran en la caja fuerte. Si es necesario removerlas, entonces deberían de adjuntarse al interior de la contraportada de este manual. Guarde en un lugar seguro para futura referencia.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Si requiere servicio, no devuelva el producto a su distribuidor. Con el fin de obtener el servicio de garantía, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5 p.m. Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

Para el Servicio de Garantía enviar a:

First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
1301 Joe Battle
El Paso, TX 79936



**POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005
 PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE
 DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA**

COMBINACIÓN PERDIDA Y PEDIR LLAVES DE REEMPLAZO

Si usted pierde u olvida la combinación o pierde las Llaves de Anulación de Emergencia, usted puede obtener copia de su combinación o una llave de repuesto de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

1. Nombre / Dirección / Número de Teléfono
2. Número de Modelo de la Caja Fuerte / Número de Serie
3. Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de Anulación de Emergencia)
4. Una Declaración Notariada de Titularidad (un formulario de carta notarial se puede imprimir desde www.firstalert.com)
5. Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a: **First Alert, Inc.**

Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE



Número de Modelo _____

Número de Serie _____

Número de Llave _____

Combinación de 4-Números

IZQUIERDA CUATRO (4) vueltas y continúe al: _____

DERECHA DOS (2) vueltas y continúe al: _____

IZQUIERDA UNA (1) vueltas y continúe al: _____

DERECHA al: _____

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA DE POR VIDA DESPUÉS DE REEMPLAZO POR FUEGO

Si su caja fuerte First Alert® Waterproof, Fire Resistant alguna vez es dañada por fuego, BRK la reemplazará por un modelo comparable sin cargo alguno para el cliente. El costo del transporte de la unidad no está incluido en la garantía y debe ser cancelado por el cliente.

Para reclamos, envíe su nombre y dirección, y una foto de la caja fuerte, junto con su Número de Modelo, y una copia del reporte del Departamento de Bomberos a Asuntos del Consumidor de BRK como prueba de la pérdida. Una vez que la información sea recibida, le contactará Asuntos del Consumidor con más instrucciones.

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado.

Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Usted debe guardar el recibo original de venta. Se requiere una prueba de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste de las partes por uso normal o los daños que resulten de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o exposición a calor o humedad extrema. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

BRK no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento expreso o implicado de cualquier garantía. BRK también no es responsable por: costos asociados con el retiro o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni el retiro del contenido no autorizado; o daños incurridos durante el transporte. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior.

Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Si tiene cualquier pregunta que no puede ser respondida leyendo este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2015 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Todos los derechos reservados.
www.FirstAlert.com