

105mm

150mm

REMOTE FOR WII USER MANUAL

Congratulations on your purchase of the Remote for Wii.
The contents of this package include:


- 1- Remote for Wii
- 1- Wrist Strap
- 1- Warranty Card
- 1- User manual

If anything is missing, please contact the retailer or visit www.i-con-products.com/support.

Before using this product, please attach the wrist strap to the end of the Remote.


Battery Instructions:

- Open the battery compartment located on the back of the Remote
- Insert 2 AA batteries, ensuring correct polarity (see figure 2)
- Close the Remote battery compartment (see figure 3)

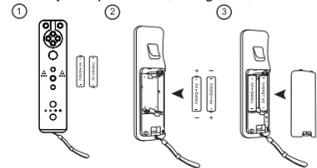

Synchronization:

- Press the "POWER" button on the top left hand side of the Remote to turn it on
- Synchronize the Remote with the Wii console
 - o Press the "SYNC" button located on the Wii console (see figure 4)
 - o Press the "SYNC" button located on the Remote (see figure 5)

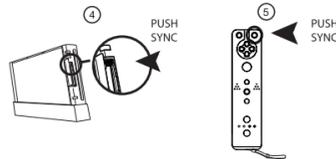

Standby Mode:

The Remote will automatically enter standby mode when not in use for a period of time. To exit standby mode, press any button on the Remote.

Troubleshooting Tips:

Remote not working:

- Change the batteries in the Remote
- Remote may be in standby mode (refer to Standby Mode instructions)
- Ensure the Remote is properly synchronized with the Wii console
- Refer to the Wii Console Instruction Manual for more troubleshooting tips

WARNING:

We recommend taking fifteen-minute breaks for every hour played. If, at any time, you feel joint pain in your hands, wrists, elbows or elsewhere, stop playing until the symptoms disappear and see your doctor.

WEAR THE WRIST STRAP WHEN ONE IS PROVIDED.

- Make sure all players use the wrist strap and that the strap is secure.
- When sharing a Remote between multiple players, make sure each person uses the wrist strap properly.
- Wearing the wrist strap will prevent you from accidentally dropping or throwing the Remote during game play, which could damage the Remote or surrounding objects, or cause injury to other people.

Important Safeguards & Precautions:

- For indoor use only
- Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, humidity or extreme temperatures
- Do not expose the unit to moisture
- Do not immerse in liquid
- Do not disassemble
- Do not use if the equipment is damaged
- Never carry the unit by the cable
- For external cleaning, use a dry, clean, cloth only
- DO NOT LET GO OF THE CONTROLLER DURING GAME PLAY.

Read the Instruction booklet for the game you are playing and follow all game control instructions for correct use of the Remote or accessory controllers. Hold the Remote securely and avoid excessive motion, as it may cause you to let go of the Remote and may break the wrist strap. If your hands become moist, stop and dry your hands.

ALLOW ADEQUATE ROOM AROUND YOU DURING GAME PLAY.

- Stay at least three (3) feet away from the television.
- As you may move around during game play, make sure objects and other people are out of your range of movement or arm motion to prevent damage or injury.

NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. MODIFICATIONS WILL VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: TAZASD837
MADE IN CHINA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) may not cause harmful interference, and
(2) must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

©2012 Alliance Sales & Distribution, Inc. All Rights Reserved.
All other trademarks, brands and names are the property of their respective owners.

TÉLÉCOMMANDE POUR CONSOLE WII GUIDE D'UTILISATION

Félicitations pour votre achat de la télécommande pour console Wii.
Cet emballage comprend :


- 1 - télécommande pour console Wii
- 1 - dragonne
- 1 - carte de garantie
- 1 - guide d'utilisation

S'il manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou visiter le site www.i-con-products.com/support

Avant d'utiliser ce produit, veuillez attacher la dragonne à l'extrémité de la télécommande.


Directives relatives aux piles :

- Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Insérez 2 piles AA en prenant soin de mettre les bornes du bon côté (voir figure 2).
- Refermez le compartiment à piles de la télécommande (voir figure 3).

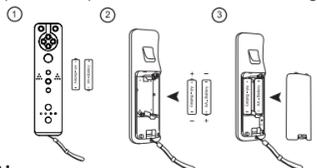

Synchronisation :

- Appuyez sur le bouton « POWER » dans le coin supérieur gauche de la télécommande pour la mettre en marche
- Synchronisez la télécommande et la console Wii.
 - o Appuyez sur le bouton « SYNC » situé sur la console Wii (voir figure 4).
 - o Appuyez sur le bouton « SYNC » situé sur télécommande (voir figure 5).

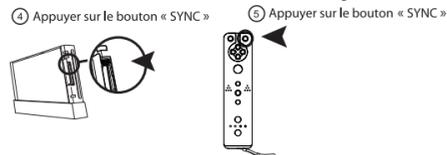

Mode veille :

La télécommande passera automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps. Pour quitter le mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Dépannage :

Si la télécommande ne fonctionne pas :

- Changez les piles de la télécommande.
- La télécommande pourrait être en mode veille (consultez les directives sur le mode veille).
- Assurez-vous que la télécommande est bien synchronisée avec la console Wii.
- Consultez le mode d'emploi de la console Wii pour plus de conseils de dépannage.

AVERTISSEMENT :

Nous recommandons de prendre des pauses de 15 minutes pour chaque heure de jeu. Si, en tout temps, vous ressentez de la douleur aux articulations des mains, des poignets, des coudes ou ailleurs, arrêtez de jouer jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et consultez votre médecin.

PORTEZ LA DRAGONNE SI VOTRE TÉLÉCOMMANDE EN EST MUNIE

- Assurez-vous que tous les joueurs utilisent la dragonne et qu'elle est bien attachée.
- Lorsque plusieurs joueurs se partagent la télécommande, veillez à ce que chaque personne utilise la dragonne comme il se doit.
- Le port de la dragonne vous empêchera de laisser tomber ou de lancer accidentellement la télécommande durant le jeu, ce qui pourrait endommager la télécommande ou les objets autour ou même causer des blessures à d'autres personnes.

Consignes de sécurité importantes :

- Utiliser à l'intérieur seulement
- Ne pas exposer à la poussière, aux rayons directs du soleil, à la pluie, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas exposer l'unité à l'humidité
- Ne pas immerger dans un liquide
- Ne pas désassembler
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé
- Ne jamais tenir l'unité par le câble
- Pour le nettoyage externe, utiliser uniquement un linge propre et sec
- NE PAS LÂCHER LA MANETTE DURANT LE JEU

Consultez le guide d'utilisation du jeu auquel vous jouez et suivez les instructions pour les commandes du jeu afin de bien utiliser votre télécommande ou les accessoires. Tenez fermement la télécommande et évitez les mouvements excessifs, puisque la télécommande pourrait glisser de votre main et la dragonne pourrait casser. Si vos mains deviennent humides, prenez une pause pour les sécher.

AYEZ SUFFISAMMENT D'ESPACE AUTOUR DE VOUS DURANT LE JEU

- Demeurez à au moins un (1) mètre de la télévision.
- Lorsque vous vous déplacez durant le jeu, veillez à ce que les objets et les autres

personnes soient hors de la portée de vos mouvements ou de vos bras afin de prévenir les dommages et les blessures.

REMARQUE :

LE FABRICANT N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE SUR LA RADIO OU LA TÉLÉVISION CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CE PRODUIT. MODIFIER LE PRODUIT EN ANNULERA LE DROIT D'USAGE DE L'UTILISATEUR.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, selon l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet appareil est la source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension, puis hors tension, vous pouvez essayer de corriger le problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Branchez l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

N° FCC : TAZASD837
FABRIQUÉ EN CHINE

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas provoquer d'interférence nuisible;
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en altérer le fonctionnement.

© 2012 Alliance Sales & Distribution, Inc. Tous droits réservés.
Toutes les autres marques et marques de commerce ainsi que tous les autres noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

150mm

105mm

PLAYCHUK™ USER MANUAL


Congratulations on your purchase of the Playchuk™ for Wii.
The contents of this package include:

- 1- Playchuk™
- 1- Warranty Card
- 1- User manual

If anything is missing, please contact the retailer or visit www.i-con-products.com/support.

Playchuk™ Instructions:

When a game requires the Playchuk™, please connect it to the Remote using the appropriate connection slot. (See Figures 1 & 2)

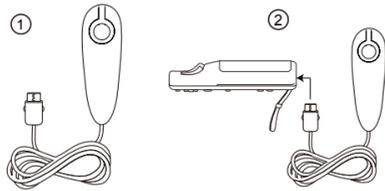

Troubleshooting Tips:

Playchuk™ not working:

Ensure the Playchuk™ is properly connected to the remote.
Refer to the Wii Console Instruction Manual for more troubleshooting tips.

WARNING:

We recommend taking fifteen-minute breaks for every hour played. If, at any time, you feel joint pain in your hands, wrists, elbows or elsewhere, stop playing until the symptoms disappear and see your doctor.

WEAR THE WRIST STRAP WHEN ONE IS PROVIDED.

- Make sure all players use the wrist strap and that the strap is secure.
- When sharing a Remote between multiple players, make sure each person uses the wrist strap properly.

- Wearing the wrist strap will prevent you from accidentally dropping or throwing the Remote during game play, which could damage the Remote or surrounding objects, or cause injury to other people.

Important Safeguards & Precautions:

- For indoor use only
- Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, humidity or extreme temperatures
- Do not expose the unit to moisture
- Do not immerse in liquid
- Do not disassemble
- Do not use if the equipment is damaged
- Never carry the unit by the cable
- For external cleaning, use a dry, clean, cloth only

DO NOT LET GO OF THE CONTROLLER DURING GAME PLAY.

Read the Instruction booklet for the game you are playing and follow all game control instructions for correct use of the Remote or accessory controllers. Hold the Remote securely and avoid excessive motion, as it may cause you to let go of the Remote and may break the wrist strap. If your hands become moist, stop and dry your hands.

ALLOW ADEQUATE ROOM AROUND YOU DURING GAME PLAY.

- Stay at least three (3) feet away from the television.
- As you may move around during game play, make sure objects and other people are out of your range of movement or arm motion to prevent damage or injury.

NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. MODIFICATIONS WILL VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

©2012 Alliance Sales & Distribution, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks, brands and names are the property of their respective owners.

PLAYCHUK™ USER MANUAL

GUIDE D'UTILISATION DU PLAYCHUK™


Félicitations pour votre achat du Playchuk™ pour la Wii.
Le contenu de cet emballage comprend :

- 1 – Playchuk™
- 1 – carte de garantie
- 1 – guide d'utilisation

S'il manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou visiter le site www.i-con-products.com/support.

Comment utiliser le Playchuk™ :

Lorsqu'un jeu nécessite le Playchuk™, veuillez le brancher au port approprié de la télécommande Wii. (voir Figures 1 et 2)

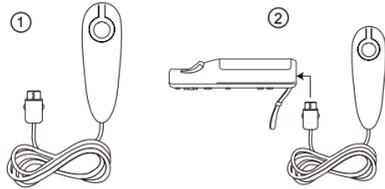

Dépannage :

Si le Playchuk™ ne fonctionne pas :

Assurez-vous que le Playchuk™ est correctement branché à la télécommande Wii. Consultez le mode d'emploi de la console Wii pour plus de conseils de dépannage.

AVERTISSEMENT :

Nous recommandons de prendre des pauses de 15 minutes pour chaque heure de jeu. Si, en tout temps, vous ressentez de la douleur aux articulations des mains, des poignets, des coudes ou ailleurs, arrêtez de jouer jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et consultez votre médecin.

PORTEZ LA DRAGONNE SI VOTRE TÉLÉCOMMANDE EN EST MUNIE

- Assurez-vous que tous les joueurs utilisent la dragonne et qu'elle est bien attachée.

- Lorsque plusieurs joueurs se partagent la télécommande, prenez soin que chaque personne utilise la dragonne comme il se doit.
- Le port de la dragonne vous empêchera de laisser tomber ou de lancer accidentellement la télécommande durant le jeu, ce qui pourrait endommager la télécommande ou les objets autour ou même causer des blessures à d'autres personnes.

Consignes de sécurité importantes :

- Utiliser à l'intérieur seulement
- Ne pas exposer à la poussière, aux rayons directs du soleil, à la pluie, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas exposer l'unité à l'humidité
- Ne pas immerger dans un liquide
- Ne pas désassembler
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé
- Ne jamais tenir l'unité par le câble
- Pour le nettoyage externe, utiliser uniquement un linge propre et sec
- NE PAS LÂCHER LA MANETTE DURANT LE JEU

Consultez le guide d'utilisation du jeu auquel vous jouez et suivez les instructions pour les commandes du jeu afin de bien utiliser votre télécommande ou les accessoires. Tenez fermement la télécommande et évitez les mouvements excessifs, puisque la télécommande pourrait glisser de votre main et la dragonne pourrait casser. Si vos mains deviennent humides, prenez une pause pour les sécher.

AYEZ SUFFISAMMENT D'ESPACE AUTOUR DE VOUS DURANT LE JEU

- Demeurez à au moins un (1) mètre de la télévision.
- Lorsque vous vous déplacez durant le jeu, veillez à ce que les objets et les autres personnes soient hors de la portée de vos mouvements ou de vos bras afin de prévenir les dommages et les blessures.

REMARQUE :

LE FABRICANT N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE SUR LA RADIO OU LA TÉLÉVISION CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CE PRODUIT. MODIFIER LE PRODUIT EN ANNULERA LE DROIT D'USAGE DE L'UTILISATEUR.

© 2012 Alliance Sales & Distribution, Inc. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques et marques de commerce ainsi que tous les autres noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs.