


USER GUIDE
GUIDE de L'UTILISATEUR

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET
APERÇU DES FONCTIONS

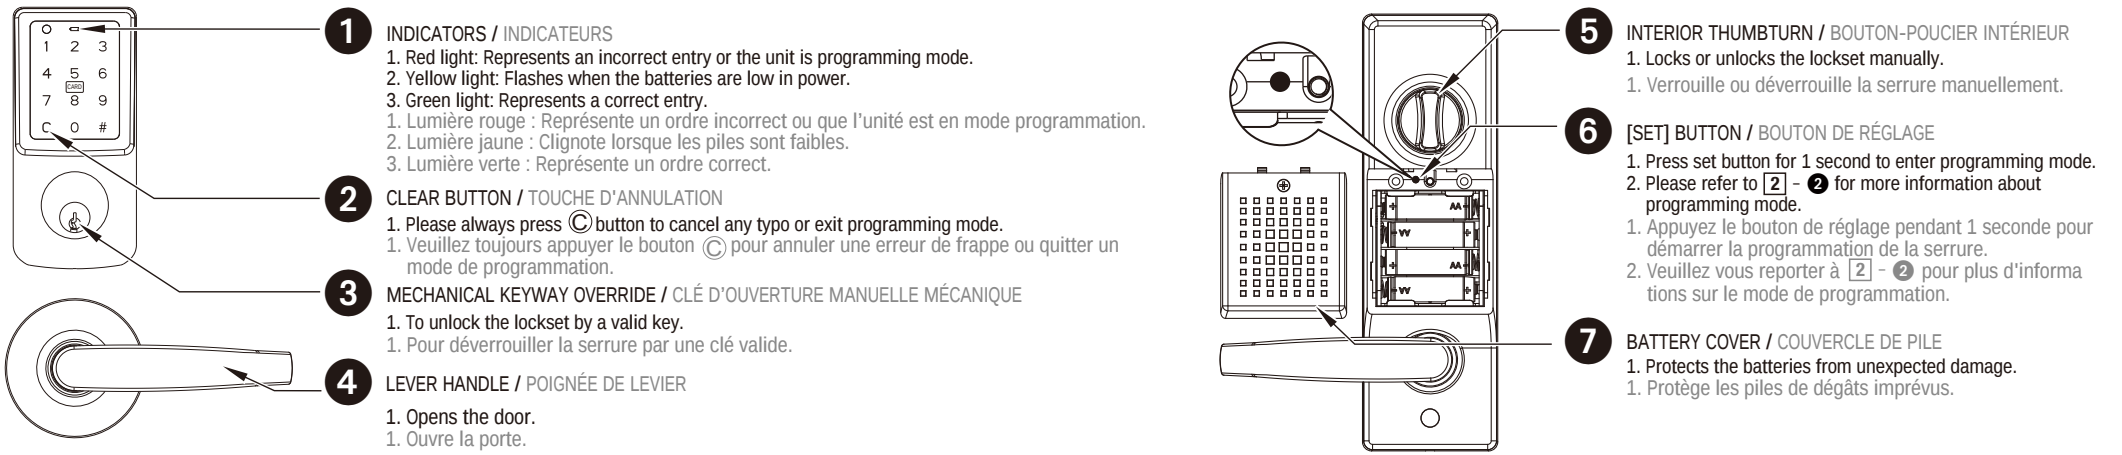

3

RESTORE TO FACTORY SETTINGS

RÉTABLISSEZ LES PARAMÈTRES D'USINE



Remove one battery
Retirez une pile



Press and hold SET button while inserting the battery back. Hold the SET button until long beep has finished.

Appuyez et maintenez appuyé le bouton SET tout en insérant la batterie. Maintenez appuyé le bouton de réglage jusqu'à la fin du long bip.



1. This will erase all stored information, including bolt direction
2. Please re-enter the default Programming Code (12345678) to set up the lock after restoring to factory settings.

1. Ceci effacera toutes les données enregistrées, y compris le sens de la serrure.
2. Veuillez saisir de nouveau le code de programmation (12345678) par défaut pour configurer la serrure après la restitution des paramètres d'usine.

1 INSTALLATION

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A.The latch does not operate correctly after installation. A. La serrure ne fonctionne pas correctement après l'installation.	1. Please reset unit to factory settings and set bolt direction. 2. Make sure prior to installation latch bolt is retracted and key as not in lockset when placing output blade horizontally through latch. 1. Veuillez restaurer les paramètres à la sortie d'usine et régler la direction de la serrure. 2. Assurez-vous qu'avant l'installation, le pêne demi-tour est rétracté et la clé hors de la serrure lorsque vous placez la lame de couple horizontalement par la serrure.
B. Feel a bump while turning the thumbturn or the key? B. Sentez-vous un claquement lorsque vous tournez la barrette tournante ou la clé?	1. Please execute lock & unlock function to allow the motor to reposition itself again. 2. Redo the Automatic Bolt Direction Step. 3. Please restore to factory setting and enter the default Programming Code to set up the lock. 1. Veuillez exécuter la fonction verrouiller et déverrouiller pour permettre au moteur de se repositionner une fois de plus. 2. Refaites l'Étape de direction automatique du pêne. 3. Veuillez restituer les paramètres d'usine et saisir le code de programmation par défaut pour configurer la serrure.

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. Battery indicator keeps flashing. A. Le voyant de la pile clignote sans arrêt.	1. The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Les piles faiblissent, veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement).
B. Touch screen not responding. B. L'écran tactile ne réagit pas du tout.	1. Check the battery installation. 2. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 3. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 1. Vérifiez l'installation de la pile. 2. Les piles faiblissent si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement). 3. Assurez-vous que le câble est bien branché au port, et n'a pas été endommagé lors de l'installation.
C. Programming Code can not be changed. C. Impossible de changer le code de programmation.	1. Please refer to ②-③ in the user guide to restore factory setting and reprogram all codes. 1. Veuillez vous référer à ②-③ dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine et reprogrammer tous les codes.
D. What should I do if wrong code was entered? D. Que faire en cas de saisie d'un mauvais code?	1. Press Ⓒ button once and continue to input code according to regular procedures. 1. Appuyez le bouton Ⓒ une fois et continuez à saisir le code suivant les procédures habituelles.
E. Can not delete all User Codes/cards . E. Impossible de supprimer tous les Codes utilisateur / Cartes.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 1. Assurez-vous que l'ensemble du processus de saisie de code est effectué en 10 secondes, sinon l'unité arrivera au bout de son délai. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement.
F. Can not add a new User Code /cards . F. Impossible d'ajouter un nouveau code utilisateur/ nouvelle carte d'utilisateur.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 3. The new User Code / Card will not be accepted when the capacity is full. Try to delete existing User Codes / Cards and then add new one(s) again. A User Code must be at least 4 to 8 digits. 1. Assurez-vous que tout le processus de saisie du code est terminé dans les 10 secondes, sinon l'appareil s'éteindra. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement. 3. Le nouveau code/nouvelle carte d'utilisateur ne sera pas accepté(e) lorsque la capacité est pleine. Essayez d'effacer les codes/cartes d'utilisateur existant(e)s et d'en ajouter de nouveaux/nouvelles. Un code d'utilisateur doit comporter au moins 4 à 8 chiffres.
G. "Auto lock" does not function. G. "Auto-verrouillage" ne fonctionne pas.	1. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Les piles faiblissent si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement)
H. Lockset is not able to unlock by touch screen. H. Impossible de déverrouiller la serrure par l'écran tactile.	1. Make sure you have entered the correct User Code. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 3. Check the strike plate to make sure it is properly aligned & clear so the bolt can freely enter the hole. 1. Assurez-vous que vous avez saisi le bon code d'utilisateur. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles. 3. Vérifiez la gâche pour vous assurer qu'elle est correctement alignée et dégagée afin que le pêne puisse entrer librement dans le trou.
I. Lockset is unable to reset. I. Impossible de réinitialiser la serrure.	1. Please refer to ②-③ in the user guide to restore factory setting. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries (alkaline batteries only). 1. Veuillez vous référer à ②-③ dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles (piles alcalines uniquement).
J. How to operate the lockset in darkness? J. Comment utiliser la serrure dans l'obscurité?	1. Touch the screen to activate the lockset back light. 1. Touchez l'écran pour activer le rétroéclairage de la serrure.
K. The red indicator is still on after setting is completed. K. Le voyant rouge reste allumé après la fin du paramétrage.	1. Check if [SET] button is jammed. 2. Re-install the batteries. 1. Vérifiez si le bouton [SET] est coincé. 2. Retirez, puis remettez en place les piles.
L. The lockset locks when I enter my code and unlocks when I touch the screen. L. La serrure se verrouille lorsque je saisis mon code et se déverrouille lorsque je touche l'écran.	1. Un-install the interior and exterior assemblies. Before re-installation, please follow these guidelines: 1) Make sure the bolt is in the retracted position. 2) Do not have any key in lock cylinder. 3) Make sure the torque blade is inserted horizontally. 4) Reset unit back to factory settings and follow steps for setting bolt direction. 1. Désinstallez les blocs intérieurs et extérieurs. Avant la réinstallation, veuillez suivre ces directives: 1) Assurez-vous que le pêne est en position rétractée. 2) Ne laissez aucune clé dans le cylindre de serrure. 3) Assurez-vous que la lame de couple est insérée horizontalement. 4) Restituez les paramètres à la sortie d'usine de l'unité et suivez les étapes de paramétrage de la direction de la serrure.

DECLARATIONS AND SAFETY STATEMENTS GARANTIE ET DÉCLARATIONS DE SÉCURITÉ	FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DÉCLARATION DE LA COMMISSION DES COMMUNICATIONS FÉDÉRALES
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	
IC REGULATIONS This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-210 standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférence préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut engendrer un fonctionnement indésirable. Toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie responsable d'assurer la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. REMARQUE : Cet équipement a été testé et établi conforme aux limites inhérentes portant sur des appareils numériques de classe B, en vertu de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences préjudiciables à la réception des postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Accroître la distance entre l'équipement et l'appareil de réception. • Brancher l'équipement dans une prise dont le circuit n'est pas le même que celui sur lequel l'appareil de réception est branché. • Consulter le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio / TV pour assistance.	
RÈGLEMENTS D'IC Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil n'est pas susceptible de causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit pouvoir supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.	

 Do not pass your programming code to anyone else.
Ne communiquez votre code de programmation à personne d'autre.

[illegible]

USER GUIDE
GUÍA DEL USUARIO

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET

Descripción general del juego de cerradura



- 1

INDICATORS / INDICADORES

1. Red light: Represents an incorrect entry or the unit is programming mode.
2. Yellow light: Flashes when the batteries are low in power.
3. Green light: Represents a correct entry.
1. Luz roja Representa una entrada incorrecta o que la unidad está en modo de programación.
2. Luz amarilla: Parpadea cuando las baterías están bajas de energía.
3. Luz verde: Representa una entrada correcta.
- 2

CLEAR BUTTON / BOTÓN BORRAR


1. Please always press button to cancel any typo or exit programming mode.
1. Oprima siempre el botón para cancelar cualquier error de tipeo o salir del modo de programación.
- 3

MECHANICAL KEYWAY OVERRIDE / ANULACIÓN MECÁNICA DEL PASADOR

1. To unlock the lockset by a valid key.
1. Se usa para desbloquear el juego de cerradura con una llave válida.
- 4

LEVER HANDLE / MANGO DE LA PALANCA

1. Opens the door.
1. Abre la puerta.

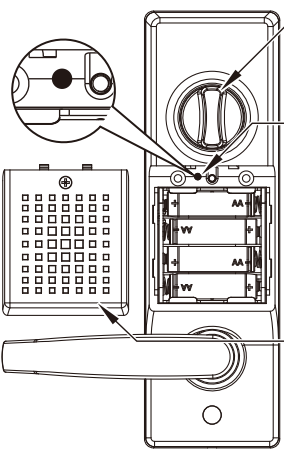

- 5

INTERIOR THUMBTURN / CERROJO INTERIOR

1. Locks or unlocks the lockset manually.
1. Se usa para bloquear o desbloquear manualmente el juego de cerradura.
- 6

[SET] BUTTON / BOTÓN DE AJUSTE

1. Press set button for 1 second to enter programming mode.
2. Please refer to [2] - 2 for more information about programming mode.
1. Oprima el botón de ajuste durante 1 segundo para comenzar la programación del juego de cerradura.
2. Consulte el punto [2] - 2 para obtener más información sobre el modo de programación.
- 7

BATTERY COVER / CUBIERTA DE LA BATERÍA

1. Protects the batteries from unexepcted damage.
1. Protege las baterías de dañosimprevistos.

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET

CÓMO BLOQUEAR, DESBLOQUEAR Y PROGRAMAR EL JUEGO DE CERRADURA

1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET

CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL JUEGO DE CERRADURA

To lock
Para bloquear

A

Touch the screen to lock.
Toque la pantalla para bloquear.

B

Use a mechanical key to lock.
Use una llave mecánica para bloquear.

To unlock
Para desbloquear

A

To unlock, enter valid User Code or Programming Code.
Para desbloquear, toque la pantalla para activar. A continuación introduzca un código de usuario válido o un código de programación para desbloquear.
 After the screen is activated, enter Guiding Code first if it is on (see [2] - 2).
Después de activar la pantalla, introduzca primero el código de guía si está en (consulte [2] - 2).

B

Use a mechanical key to unlock.
Use una llave mecánica para desbloquear.

C

Use a valid RFID Card to unlock
Use una tarjeta RFID para desbloquear.

The screen is temporarily disabled after 4 consecutive incorrect entries.

La pantalla táctil es desactivada temporalmente después de 4 entradas incorrectas consecutivas.

2 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET

CÓMO PROGRAMAR EL JUEGO DE CERRADURA

Change Programming Code Cambio código de programación	• Programming Code can be used to program or unlock the lockset. • The default Programming Code is “12345678”. • Se puede usar un código de programación para programar o desbloquear el juego de cerradura. • El código de programación predeterminado es “12345678”.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 1 → 0 → # →	New Programming Code(4~8 digits) Nuevo código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # →	Same New Programming Code(4~8 digits) Mismo nouveau code de programmation (4~8 chiffres)	→ #
Add a User Code(S) Agregue un código de usuario	• User Code can be used to unlock the lockset. • User Code cappcity: 25 sets (4-8 digits). • El código de usuario puede ser utilizado para desbloquear la cerradura. • Capacidad de códigos del usuario: 25 juegos (4 a 8 dígitos).	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 2 → 0 → # →	New User Code (4-8 digits) Nuevo código de usuario (4 a 8 dígitos)	→ # →	Same New User Code (4-8 digits) Mismo nouveau código de usuario (4 a 8 dígitos)	→ #
Delete individual User Code(S) Elimine el/los código/s de entrada única / usuario individual	• Delete individual User Code(s). • Eliminar códigos de usuario individuales.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 3 → 0 → # →	User Code Código de usuario	→ # →	Same User Code Mismo código de usuario	→ #
Delete ALL User Codes Elimine todos los códigos de entrada única / usuario	• Delete ALL User Codes at once. • Eliminar TODOS los códigos de usuario a la vez.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 4 → 0 → # → C				
Add User Card Agregue una nueva tarjeta del usuario	• User Card can be used to unlock the lockset. • User Card capacity: 25 sets • La tarjeta de usuario puede ser usada para desbloquear la cerradura. • Capacidad de la tarjeta de usuario: 25 juegos	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 2 → 3 → # →	Swipe NEW User Card Deslice la NUEVA tarjeta del usuario	→	Swipe NEW User Card again Pase de nuevo la tarjeta de usuario NUEVA	
Delete individual User Card(s) Elimine la tarjeta/s de usuario individual	• Delete individual User Card(s). • Elimine la tarjeta/s de usuario individual.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 3 → 3 → # →	Swipe User Card Pase la tarjeta de usuario	→	Swipe User Card again Pase la tarjeta de usuario de nueva.	
Delete ALL User Cards Borrar TODAS las tarjetas de usuarios	• Delete ALL User Cards at once. • Eliminar TODAS las tarjetas de usuario a la vez.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 4 → 1 → # → C				

ADVANCED SETTINGS
AJUSTE AVANZADO

Add Single-use User Code(S) Agregue un código de una sola entrada	• Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. • Single-use User Code capacity: 4 sets (4 digits). • El código de usuario de uso único sólo puede ser usado una vez para desbloquear la cerradura. • Capacidad del código de usuario: 4 juegos (4 dígitos).	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 2 → 1 → # →	Single-use User Code (4 digits) Código de usuario de una sola entrada (4 dígitos)	→ # →	Same Single-use User Code (4 digits) Mismo Código de usuario de una sola entrada (4 dígitos)	→ #
Guiding Code Código de guía	• Guiding Code is a set of random codes to be entered prior to any User Code to prevent code probing by placing finger prints on every button making code discovery more difficult. • El código de guía es un juego de códigos aleatorios a introducir antes de cualquier código de usuario para prevenir que el código explore, colocando las huellas digitales de todos los descubrimientos más difícil botón de código de decisiones.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 2 → 2 → # →	Turn On Encender	1 → #		
Vacation Mode Modo de vacaciones	• Vaction mode temporarily disable ALL User Codes. • El modo de vacación temporalmente desactiva TODOS los códigos de usuario.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 5 → 0 → # →	Turn Off Apagar	0 → #		
Volume Control Control de volumen	• Turn on / off door lock operation volume. • Volume is always on in the programming mode. • Ajustar el volumen de operaciones del bloqueo de puerta. • El volumen siembre está en el modo de programación.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 6 → 0 → # →	Turn On Encender	1 → #		
Auto-lock Función de bloqueo automático	• Auto-lock is disabled by default. • Bloqueo automático está desactivado por defecto.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 8 → 0 → # →	Turn Off Apagar	0 → #		
Auto-lock Delay Timer Temporizador de retardo de bloqueo automático	• Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds. • Auto-lock Delay Timer range: 10 -99 seconds. • Retardo de tiempo de bloqueo automático predeterminado: 10 segundos. • Rango del retardo de tiempo de bloqueo automático: 10 a 99 segundos.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 7 → 0 → # →	Enter New Amount (10 - 99) Ingresar nueva cantidad (10 - 99)	→ #		
Double Authorization Mode Modo de autorización doble	• When the Double Authorization Mode is turned on, both User Code and User Card must be authenticated to unlock the lockset. • Cuando el modo de autorización doble está apagado, tanto el código de usuario como la tarjeta de usuario deben autenticarse para desbloquear la cerradura.	Press [SET] for 1 second. Oprima la tecla [SET] durante 1 segundo.	Programming Code (4~8 digits) Código de programación (4 a 8 dígitos)	→ # → 9 → 9 → # →	Turn On Encender	1 → #		

The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 10 seconds.

• 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.

• El juego de cerradura saldrá del modo de programación y reanudará el modo de espera si no se oprime ningún botón durante 10 segundos.

• 3 bips significan que se ha introducido algo incorrectamente. Vuelva a hacer el paso de nuevo.

3 RESTORE TO FACTORY SETTINGS

RESTAURE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Remove one battery
Retire una batería

Press and hold SET button while inserting the battery back. Hold the SET button until long beep has finished.

Mantenga presionado el botón de AJUSTE mientras introduce la batería. Mantenga presionado el botón de AJUSTE hasta que el bip largo haya finalizado.

⚠ 1. This will erase all stored information, including bolt direction

2. Please re-enter the default Programming Code (12345678) to set up the lock after restoring to factory settings.

1. Esto borrará toda la información almacenada, incluyendo dirección del perno.

2. Vuelva a introducir el código de programación (12345678) por defecto para configurar el bloqueo después de restaurar la configuración de fábrica.

3 TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1 INSTALLATION INSTALACIÓN

QUESTIONS PREGUNTAS	ANSWERS RESPUESTA
A. The latch does not operate correctly after installation. A. El juego de cerradura no opera correctamente después de la instalación.	1. Please reset unit to factory settings and set bolt direction. 2. Make sure prior to installation latch bolt is retracted and key as not in lockset when placing torque blade horizontally through latch. 1. Asegúrese de que la entrada del pestillo esté ajustada en la longitud correcta. 2. Antes de la instalación, asegúrese de que el perno del pestillo estaba retraído y la llave no estaba en el juego de cerradura cuando se coloca la cuchilla de par en posición horizontal a través del pestillo.
B. Feel a bump while turning the thumbturn or the key? B. Siente un golpe al girar el cerrojo o la llave?	1. Please execute lock & unlock function to allow the motor to reposition itself again. 2. Redo the Automatic Bolt Direction Step. 3. Please restore to factory setting and enter the default Programming Code to set up the lock. 1. Ejecute la función de bloqueo y desbloqueo para permitir que motor se reposicione. 2. Vuelva a realizar el paso de dirección automática del perno. 3. Restaure la configuración de fábrica e introduzca el código de programación por defecto para configurar el bloqueo.

2 OPERATION OPERACIÓN

QUESTIONS PREGUNTAS	ANSWERS RESPUESTA
A. Battery indicator keeps flashing. A. El indicador de la batería sigue parpadeando.	1. The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Las baterías se están agotando; instale cuatro baterías nuevas para obtener un mejor desempeño (únicamente baterías alcalinas).
B. Touch screen not responding. B. La pantalla táctil no responde.	1. Check the battery installation. 2. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 3. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 1. Revise la instalación de la batería. 2. Si el indicador de batería baja sigue parpadeando, las baterías se están agotando; instale cuatro baterías nuevas para obtener un mejor desempeño (únicamente baterías alcalinas) 3. Asegúrese de que el cable está bien conectado al puerto y que no se dañó durante la instalación
C. Programming Code can not be changed. C. No se puede cambiar el código de programación.	1. Please refer to ②-③ in the user guide to restore factory setting and reprogram all codes. 1. Consulte ②-③ en la guía del usuario para restablecer a los ajustes de fabricación y vuelva a programar todos los códigos.
D. What should I do if wrong code was entered? D. Qué debo hacer si se ingresó un código erróneo?	1. Press ③ button once and continue to input code according to regular procedures. 1. Oprima el botón ③ una vez e ingrese el código de acuerdo con los procedimientos normales.
E. Can not delete all User Codes/cards . E. No se pueden eliminar todos los códigos / tarjetas de usuario.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 1. Asegúrese de que se completo todo el proceso de entrada de códigos en 10 segundos, de lo contrario, se agotará el tiempo de espera de la unidad. 2. Asegúrese de que se ha ingresado el código de programación correctamente.
F. Can not add a new User Code /cards . F. No se puede añadir un nuevocódigo / tarjeta de usuario.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 3. The new User Code / Card will not be accepted when the capacity is full. Try to delete existing User Codes / Cards and then add new one(s) again. A User Code must be at least 4 to 8 digits. 1. Asegúrese de que se completo todo el proceso de entrada de códigos en 10 segundos, de lo contrario, se agotará el tiempo de espera de la unidad. 2. Asegúrese de que se ha ingresado el código de programación correctamente. 3. El nuevo código / tarjeta de usuario no será aceptado cuando no hay más capacidad. Trate de eliminar los códigos / tarjetas de usuario y, a continuación, añada uno/varios nuevo/s otra vez. Un código de usuario debe tener al menos de 4 a 8 dígitos.
G. "Auto lock" does not function. G. La función "Bloqueo automático" no funciona.	1. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). 1. Si el indicador de batería baja sigue parpadeando, las baterías se están agotando; instale cuatro baterías nuevas para obtener un mejor desempeño (únicamente baterías alcalinas)
H. Lockset is not able to unlock by touch screen. H. El juego de cerradura no se puede desbloquear desde la pantalla táctil.	1. Make sure you have entered the correct User Code. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 3. Check the strike plate to make sure it is properly aligned & clear so the bolt can freely enter the hole. 1. Asegúrese de haber ingresado el código de usuario correcto. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles. 3. Compruebe la placa de la cerradura para asegurarse de que está correctamente alineada y despejada, a fin de que el perno pueda moverse libremente en el agujero.
I. Lockset is unable to reset. I. El juego de cerradura no se restablece.	1. Please refer to ②-③ in the user guide to restore factory setting. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries (alkaline batteries only). 1. Consulte ②-③ en la guía del usuario para restablecer a los ajustes de fabricación. 2. Si el indicador de batería baja sigue parpadeando, las baterías se están agotando. Instale cuatro baterías nuevas (únicamente baterías alcalinas)
J. How to operate the lockset in darkness? J. Cómo operar el juego de cerradura en la oscuridad?	1. Touch the screen to activate the lockset back light. 1. Toque la pantalla para activar la retroiluminación del juego de cerradura.
K. The red indicator is still on after setting is completed. K. El indicador rojo sigue encendido después de completar la configuración.	1. Check if [SET] button is jammed. 2. Re-install the batteries. 1. Revise si el botón [SET] está atascado. 2. Vuelva a instalar las baterías.
L. The lockset locks when I enter my code and unlocks when I touch the screen. L. El juego de cerradura se bloquea cuando ingreso mi código y se desbloquea cuando toco la pantalla.	1. Un-install the interior and exterior assemblies. Before re-installation, please follow these guidelines: 1) Make sure the bolt is in the retracted position. 2) Do not have any key in lock cylinder. 3) Make sure the torque blade is inserted horizontally. 4) Reset unit back to factory settings and follow steps for setting bolt direction. 1. Desinstale los ensambles interior y exterior. Antes de volver a instalarlos, siga estas indicaciones: 1) Asegúrese de que el perno esté en la posición retraída. 2) Verifique que no haya una llave en el cilindro del cerrojo. 3) Asegúrese de que la cuchilla de par esté colocada en posición horizontal. 4) Restablezca la unidad a los ajustes de fabricación y siga los pasos para ajustar la dirección del perno.

QUESTIONS PREGUNTAS	ANSWERS RESPUESTA
M. I cannot remove my key unless it is in the locked position. M. No puedo retirar mi llave a menos que esté en la posición de bloqueo.	1. Un-install the interior and exterior assemblies. Before re-installation, please follow these guidelines: 1) Make sure the bolt is in the retracted position. 2) Do not have any key in lock cylinder. 3) Make sure the torque blade is inserted horizontally. 1. Desinstale los ensambles interior y exterior. Antes de volver a instalarlos, siga estas indicaciones: 1) Asegúrese de que el perno esté en la posición retraída. 2) Verifique que no haya una llave en el cilindro del cerrojo. 3) Asegúrese de que la cuchilla de par esté colocada en posición horizontal.
If the lock appears to be damaged or does not operate properly, please contact customer service for further assistance. Si el bloqueo está dañado o no funciona correctamente, contacte con el servicio al cliente para obtener asistencia.	

DECLARATIONS AND SAFETY STATEMENTS FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT
DECLARACIONES Y COMUNICADOS DE SEGURIDAD DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC REGULATIONS

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-210 standard. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de FCC Rules. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no provocará interferencias dañinas, y (2) este dispositivo aceptará toda interferencia recibida, incluida aquella que pudiera causar operación no deseada.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de conformidad, puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Se ha verificado que este equipo cumple los límites para ser un dispositivo digital de Clase B, conforme a la sección 15 de las normas de FCC. Dichos límites están designados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación en un hogar. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una ubicación concreta. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario a corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Comunicarse con el representante o técnico de radio y TV con experiencia para obtener ayuda.

REGLAMENTO IC

Este dispositivo cumple con las normas de la Industria de Canadá licencia-exenta RSS-210. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar la operación no deseada de este dispositivo.

4 Access code list

 Do not pass your Programming Code to anyone else.
No proporcione su código de programación a nadie.

[illegible]