


PBX-31503 BATERIA

La central-31503 es una batería alimentada PA altavoz. Asegúrese de que ha cargado por completo la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez el cable de alimentación está conectado a una fuente de alimentación y el interruptor de alimentación está ajustado en ON, comenzará a cargar automáticamente (8 horas a plena carga) Incluso si la batería está baja, se enciende cuando se conecta a una fuente de alimentación. La luz indicadora de carga siempre de color rojo durante la carga a la situación completa. Una vez completada la carga, desconecte el cable de alimentación. Con el uso normal, una batería completamente cargada puede jugar durante aproximadamente 3 horas. La batería puede recargarse unas 300 veces en su vida. Cuando no está en uso, el hablante debe siempre establecerse OFF para evitar que la unidad se descargue la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, la batería perderá gradualmente su poder. Se recomienda cargar la batería al menos cada 60 días.

PBX-31503 REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. STOP: The track or USB flash drive or SD card.
3. Mute: Mute the track for USB/SD.
4. Input Mode Button: Toggle between USB, SD, FM, Bluetooth, LINE
5. REP: Repeat the playing track.
6. EQ: Select EQ mode.
7. Previous Track: Select previous channel.
8. Next Track: Select next channel.
9. PLAY/PAUSE
10. VOL-: Reduce the master volume for USB/SD/LINE/FM/Bluetooth.
11. VOL+: Increase the master volume for USB/SD/LINE/FM/Bluetooth.
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or SD card.

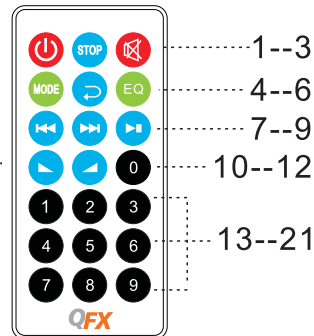

PBX-31503 CONTROL REMOTO

1. STANDBY: Asegúrese que la unidad sea el modo Stand by.
2. Stop: La unidad flash pista o USB o tarjeta SD.
3. Mute: Silenciar la pista para USB / SD.
4. Input Botón de modo: Alternar entre USB, SD, FM, Bluetooth
5. REP: Repetir la pista del juego.
6. EQ: Seleccione el modo EQ.
7. PreviousTrack: Seleccionar canal permeable.
8. Next Track: Seleccionar el próximo canal.
9. PLAY / PAUSE
10. VOL-: Reducir el volumen principal para USB / SD / LINE / FM / Bluetooth.
11. VOL +: Incrementar el volumen principal para USB / SD / LINE / FM / Bluetooth.
- 12-21. KEYNúmero: para seleccioning la pista determinada por unidad flash USB o tarjeta SD.



PBX-31503
100-240V

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta en este altavoz. NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO EN EL INTERIOR. Para cualquier reparación a un técnico calificado El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y siga todas las precauciones, ya que se presentan.

PBX-31503 REAR PANEL

1. Power Switch: ON/OFF.
2. Adjust the master volume.
- 3 Charge Indicator: Always red in full charging situation.
4. Five Band Equalizer: Move the individual sliders to adjust certain frequencies to desires levels.
5. Echo knob: Adjust from Min to Max
6. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
- 7 .Guitar Volume Control: Adjust from Min to Max
8. Light Switch: On/Off
9. Microphone Input
10. Guitar Input
11. Power Supply: AC100-240V 50/60HZ
12. Line in
13. Antenna
14. Led display screen
15. Mode Button: Toggle between LINE, USB, SD, FM, BT
16. Previous Track Button: Select previous track for USB/SD/FM/BT
17. Play/Pause Button: Control the USB /SD /FM/Line playing or pause by short press
18. Next Track Button : Select next track for USB/SD/FM/BT
19. USB/SD/MMC card slot

PBX-31503 TRASERO PANEL

1. Interruptor de alimentación: ON / OFF.
2. Ajuste el volumen principal.
- 3 Indicador de carga: Siempre roja en la situación de carga completa.
4. Cinco bandas de ecualizador: Mueva los controles deslizantes individuales para ajustar ciertas frecuencias a niveles deseados.
5. perilla Echo: Ajuste del mínimo al máximo
6. Micrófono Perilla de Volumen: Ajuste del mínimo al máximo
- 7 Control de volumen .Guitar: Ajuste del mínimo al máximo
8. Interruptor de luz: On / Off
9. entrada de micrófono
10. Guitarra Entrada
- 11.Fuente de Alimentación: AC100-240V 50 / 60HZ
12. Línea de
13. antena
14. pantalla LED
15. Botón Modo: Alternar entre LINEA, USB, SD, FM, BT Anterior Botón Track: Seleccionar la pista anterior para USB / SD / FM Reproducir / Pausa Botón: Sólo controlar el / FM USB SD Line juego o pausa por pulsación corta Botón Pista siguiente: Seleccione la pista siguiente para USB / SD / FM
16. USB / SD / MMC Ranura para tarjeta



PBX-31503

PBX-31503 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

- 1.Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/SD/ BT/ LINE/FM. When a USB flash drive / SD Card is inserted into the USB/SD input, the unit will automatically switch to USB/SD mode and begin playing .mp3 audio files from the USB flash drive / SD Card.
- 2.Track Number: The track number currently playing from the USB/SD will display.
3. FM Mode: All FM channels display here.Long press "play/pause" button on Control panel for auto scan all channels

PBX-31503 AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA

1. Modo de entrada: La pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / SD / LÍNEA / FM.Cuando se inserta una unidad de tarjeta de memoria flash USB / SD en la entrada USB / SD, la unidad automáticamente cambiar al modo USB / SD y comenzar la reproducción de archivos de audio .mp3 del flash USB Card unidad / SD.
2. Track Número: El número que se está reproduciendo de la pista USB / SD se mostrará Modo
3. FM: Todos los canales de FM pantalla here.Long pulse el botón "reproducir / pausa" en el panel frontal para auto escanear todos los canales.

PBX-31503 BLUETOOTH

Bluetooth Mode:Open the bluetooth of phone.Find the bluetooth name of the unit called"QFX" to connect. After a successful match,you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

PBX-31503 BLUETOOTH

Modo de Bluetooth: Abra el bluetooth de moilephone.Find el nombre del bluetooth de la unidad llamada "QFX" para conectarse. Después de una persona compatible, puede reproducir la música de los altavoces. Usted no tendrá que volver a conectar el Bluetooth cuando el modo de conmutación.

PBX-31503 BATTERY

The PBX-31503 is an lithium battery powered PA loudspeaker.Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan .Once the power cord is connected to a power source and Power Switch is set to ON, it will automatically begin charging (8 hours to fully charge) Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. The charging indicator light always red when charging to full situation. Upon completion of the charging, Please disconnect the power cable. With standard usage, a fully charged battery can play for about 3 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.