



www.qfxusa.com



PBX-621501
100-240V

User Manual for PBX-621501

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN


The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta en este altavoz.

NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO EN EL INTERIOR. Para cualquier reparación a un técnico calificado El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y siga todas las precauciones, ya que se presentan.

PBX-621501 REAR PANEL

1. Power Switch: ON/OFF.
2. Adjust the master volume.
- 3 Charge Indicator: Always red in full charging situation.
4. Treble Adjustment: Adjust from Min to Max
5. Bass Adjustment: Adjust from Min to Max
6. Echo knob: Adjust from Min to Max
7. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
8. Guitar Volume Control: Adjust from Min to Max
9. Light Switch: On/Off
10. Microphone Input
11. Guitar Input
12. Power Supply: AC100-240V 50/60HZ
13. Line in
14. Antenna
15. Led display screen
16. Mode Button: Toggle between LINE, USB, SD, FM, BT
17. Previous Track Button: Select previous track for USB/SD/FM/BT
18. Play/Pause Button: Control the USB /SD /FM/Line playing or pause by short press
19. Next Track Button: Select next track for USB/SD/FM/BT
20. USB/SD/MMC card slot
21. Five Brand Equalizer

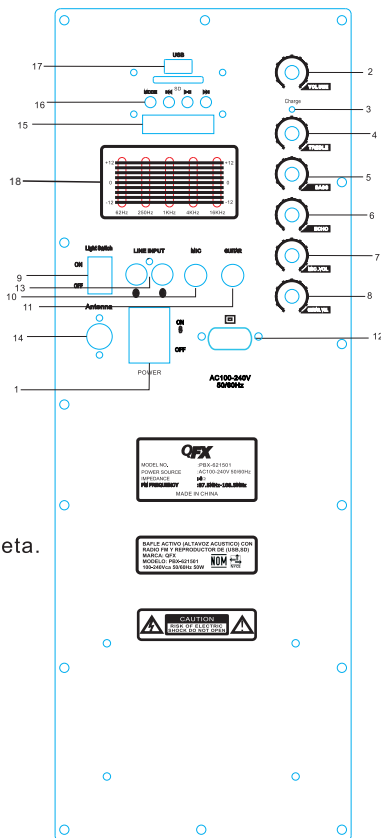

PBX-621 501 PANEL TRASERO

1. Interruptor de alimentación: ON / OFF.
2. Ajuste el volumen principal.
- 3 Indicador de carga: Siempre roja en la situación de carga completa.
4. Ajuste Agudos: Ajuste del mínimo al máximo
5. Ajuste de Bass: Ajuste del mínimo al máximo
6. mando Echo: Ajuste del mínimo al máximo
7. Micrófono Perilla de Volumen: Ajuste del mínimo al máximo
- 8 Guitar Control de volumen : Ajuste del mínimo al máximo
9. Interruptor de luz: On / Off
10. Micrófono de Entrada
11. Guitarra Entrada
12. Fuente de alimentación: AC100-240V 50 / 60HZ
13. Línea de
14. antena
15. LED pantalla
16. Botón Modo: Alternar entre LINEA, USB, SD, FM, BT
17. Botón Pista anterior: Seleccione la pista anterior para USB / SD / FM /BT
18. Reproducir / Pausa Botón: Controlar el / USB / FM / línea de juego o SD hacer una pausa por pulsación corta ,lo mismo para BT.
19. Botón Pista siguiente: Seleccione la pista siguiente para USB / SD / FM/BT
20. USB / SD / MMC Ranura para tarjeta
21. Cinco bandas de ecualizador