

# Digital 6-Outlet Yard Stake Countdown Timer

Turns all outlets on at dusk & off at dawn or at the time you choose

**Countdown 6-Outlet Yardstake** is the perfect solution for automating decorative and seasonal lighting around your home. This handy combination provides six grounded, rain-protected outlets in one convenient location, all controlled by an easy-to-use timer. This unit can be wall mounted or staked into the ground. Perfect for decorative and seasonal lighting (not intended for permanent installation).

- Easy-to-program timer.
- Durable rain cover for outdoor use.
- Grounded for use with 3-wire plugs and outlets.
- 18 inch 14/3 SJTW outdoor cord.

**FOR STAKE MOUNTING:** Attach the stake to the timer by screwing both sections of the stake into the base of the unit.

**FOR WALL MOUNTING:** Two Keyholes are available for wall mounting. Mount at least 3 feet above the ground with the timer on top.

**IN THE EVENT OF AN OVERLOAD:** The circuit breaker will trip, shutting off power to the device. Remove the source of the overload and press the circuit breaker to reset. Circuit breaker is located under the front cover.

**ALWAYS OPERATE THE DEVICE WITH THE COVER CLOSED.**

## TIMER INSTRUCTIONS:

When the timer is plugged in, choose from the following functions by repeatedly pressing the green selection button until the desired function appears in the LED display window:



- (F) - POWER OFF
- (O) - POWER ON
- (1-9)\* - ON at dusk, OFF (1) to (9) hours later
- (d)\* - ON at dusk, OFF at dawn
- (R)\* - ON at dusk, OFF (1) to (9) hours randomly

\*Cycles repeat every 24 hours

- There is a 20 second delay between the timer sensing dusk and turning on the light.
- There is a 2 minute delay between the timer sensing dawn and turning off the light.
- The delays prevent false starts/stops.

**DO NOT PLUG IN MORE THAN THE RATED LOAD (SEE RATINGS).**

To find total watts being used: if watts are not marked on the appliance, multiply ampere rating (on nameplate) by 125 volts to determine equivalent watts. For lamps with multiple bulbs, sum wattage on bulbs.

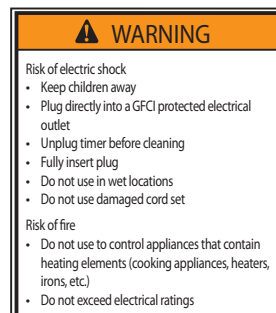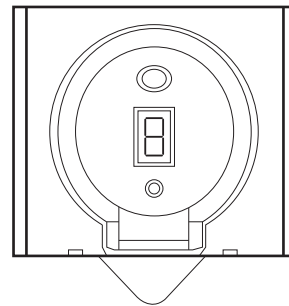

**Ratings:**  
125VAC 60Hz:  
15A Resistive  
10A Tungsten  
Not rated for use with motors



# Digital de 6 enchufes Temporizador Regresivo Yard Stake

Enciende todos los enchufes al anochecer y los apaga al amanecer, o a las horas que usted seleccione.

**Temporizador Regresivo Yard Stake de 6 enchufes** es la solución perfecta para automatizar la iluminación alrededor de su casa en las o sencillamente para decorarla. Esta cómoda combinación ofrece seis tomas con conexión a tierra y protección contra la lluvia en un lugar conveniente, cuatro de las cuales se controlan mediante un temporizador fácil de usar. Esta unidad puede montarse en pared o clavada en el suelo.

- Temporizador fácil de programar.
- Durable cubierta protectora contra la lluvia para usar en espacios exteriores.
- Con conexión a tierra para usar con tomas y clavijas de tres patillas.
- Cable para uso en espacios exteriores 14/3 SJTW de 45.75 centímetros (.45 m).

**PARA EL MONTAJE DE LA ESTACA:** Afirme la estaca o trabe al cronómetro atornillando las dos secciones de la misma a la base de la unidad.

**PARA MONTAJE EN PARED:** Hay dos orificios tipo bocallave disponibles para el montaje en pared. Monte por lo menos a 3 pies (90 cm.) sobre la superficie del suelo con el temporizador en la parte superior.

**EN CASO DE SOBRECARGA:** Se activará el disyuntor, cortando el suministro de energía a la unidad. Retire la fuente de la sobrecarga y presione el disyuntor para reiniciar la unidad. Circuit breaker is located under the front cover.

**OPERE SIEMPRE EL DISPOSITIVO CON LA CUBIERTA CERRADA.**

## INSTRUCCIONES PARA EL TEMPORIZADOR:

Cuando usted conecte el temporizador, seleccione una de las siguientes funciones presionando repetidamente el botón verde de selección hasta que la función deseada se visualice en la ventanilla LED de visualización:

- (F) - POTENCIA APAGADA
- (O) - POTENCIA ENCENDIDA
- (1-9)\* - ENCENDER al anochecer, APAGAR de (1) a (9) horas más tarde.
- (d)\* - ENCENDER al anochecer, APAGAR al amanecer
- (R)\* - ENCENDER al anochecer, APAGAR de entre (1) a (9) horas al azar

\* Los ciclos se repiten cada 24 horas

- Hay una demora de 20 segundos entre el momento en que el temporizador nota que está anocheciendo y el momento en que enciende la luz.
- Hay una demora de 2 minutos entre el momento en que el temporizador nota que está amaneciendo y el momento en que apaga la luz
- Las demoras evitan encendidas y apagadas falsas.

## NO CONECTE MÁS DE LA CARGA ESPECIFICADA (VER ESPECIFICACIONES LÍMITE).

Para saber el total de vatios utilizados: si los vatios no aparecen marcados en el electrodoméstico, para determinar el equivalente en vatios, multiplique el amperaje (en la placa de especificaciones) por 125 voltios. Para lámparas con varias bombillas, sume el vataje de las bombillas.

**ADVERTENCIA**

**Riesgo de descarga eléctrica**

- Mantenga alejados a los niños
- Conecte directamente a una toma eléctrica protegida GFCI
- Desconecte el temporizador antes de limpiar
- Inserte completamente la clavija
- No utilice en lugares húmedos
- No use el cable conector si está dañado

**Riesgo de incendio**

- No use para controlar electrodomésticos que contengan elementos calóricos (aparatos para cocinar, calentadores, planchas, etc.)
- No exceda las especificaciones eléctricas límite

### Especificaciones límite:

125VAC 60Hz:  
15A Resistiva  
10A Tungsteno

No esta para usar con motores



Figura 1. Indica la configuración del temporizador para ENCENDER el electrodoméstico a las 10 a.m. y APAGARLO a las 2 p.m. Note que TODOS los segmentos entre las 10 a.m. y las 2 p.m. están oprimidos. La hora actual es 9:00 a.m.

