

audio/video switch


with s-video for improved video performance



Eliminates the need to disconnect and reconnect cables by allowing the connection of up to 4 devices to television input jacks.

Instructions:

1. Connect an audio/video cable with RCA connectors to video, audio left and audio right RCA output jacks on component. Connect opposite end of cable to video, audio left and audio right RCA input jacks labeled audio and video on switch using one of the inputs labeled 1-4. **Note:** s-video input can be used for video signal using a video cable with s-video connectors. To use the s-video out, all components used must be s-video compatible.
2. Connect up to four separate devices, repeating the process in step 1 (above) utilizing "input 2", "input 3", etc.
3. Connect to the television by connecting an audio/video cable to video, audio right and audio left jacks labeled output on switch. Connect opposite end of cable to video, audio right and audio left input jacks on TV. Note: connection can be made to TV using s-video cable for video and audio cable (red/white) for sound.
4. Select switch 1, 2, 3 or 4 to view desired device on TV.
5. If desired, connect headphone, earphone, or powered speakers equipped with 3.5mm plug to audio output jack located on front of game switch.

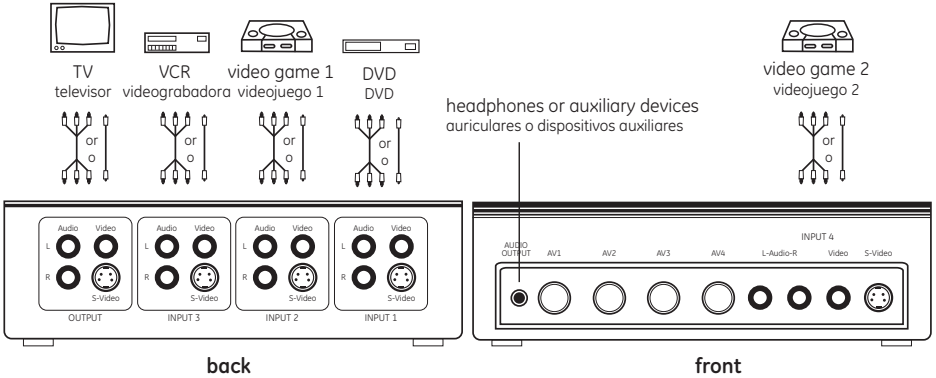

audio/vídeo de interruptor de con s-video

Con s-video para mejorar el rendimiento de video

Instrucciones:

1. Conecte un cable de audio/vídeo con conectores rca a las tomas de salida rca de video, izquierda de audio y derecha de audio del componente. Conecte el otro extremo del cable a las tomas de entrada rca de video, izquierda de audio y derecha de audio marcadas audio y video. Nota: la entrada de s-video puede usarse para señal de video mediante un cable de video con conectores de s-video. Para utilizar la salida s-video, todos los componentes utilizados deben ser compatibles con s-video.
2. Conecte hasta cuatro dispositivos diferentes repitiendo el proceso del paso 1 anterior y utilizando audio/vídeo 2, audio/vídeo 3, etc.
3. Conecte al televisor insertando un cable de audio/vídeo a las tomas de video, derecha de audio e izquierda de audio marcadas "output" en el interruptor. Conecte el otro extremo del cable a las tomas de entrada derecha de audio e izquierda de audio del televisor. Nota: la conexión puede hacerse al televisor utilizando cable de s-video para video y cable de audio (rojo/blanco) para sonido.
4. Seleccione interruptor 1, 2, 3 ó 4 para ver el dispositivo deseado ver en el televisor.
5. Si lo desea, conecte auriculares, audífonos o altavoces de potencia equipados con clavija de 3,5 mm a la toma de salida de audio que se encuentra frente al interruptor de juego.