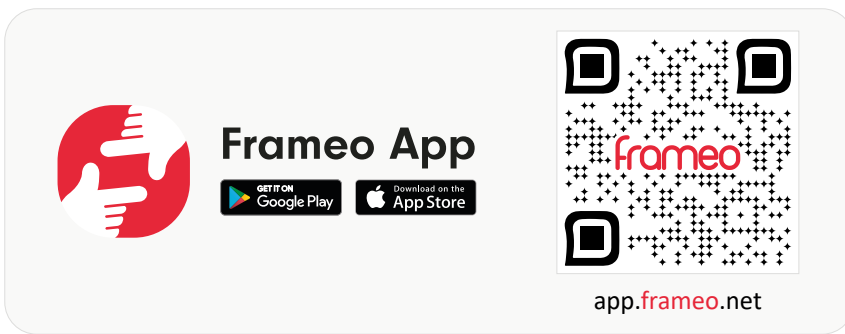


PF1D Digital Photo Frame

- a. Photo Frame
- b. Photo Frame Dock/Stand
- c. Speaker
- d. Power Button
- e. USB-C ports
- f. Micro SD Card Slot

How to use:

Download and install the Frameo App onto your iOS or Android device. Scan the QR Code on the back of the booklet or visit app.frameo.net.

1. Connect the charging cable to the Photo Frame and plug into an electrical outlet.
2. Turn on the frame by holding down the power button.
3. Initial Setup: Follow the on-screen instructions to choose your language, connect to wifi, and set the date and time.
4. Connect your smart device to the Photo Frame. Share the app code with friends and family so they can send photos and videos to your frame.
5. Insert a Micro SD Card into the SD Card Slot for external storage.
6. The frame can be positioned vertically or horizontally. To set it up, insert the stand into the Photo Frame Dock.
7. Interact with photos and videos. Double tap on the screen to react to the photos from the preset menu. Single tap on the screen to access the menu for additional options.
8. Press the power button once for standby mode. Hold down the power button for 5 seconds to turn off.

Safety:

- For indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not leave children unattended

with the frame. This product is not a toy.

- Do not operate or charge the frame if plug or power cable are damaged.
- Do not submerge the frame, cable or plug in water or any fluid.
- Keep the frame well away from hot surfaces. Do not allow to overheat.

Note: Refer to the full manual for complete instructions and details.

The full manual is available at:
<https://duronicon.com/pages/manual-library>

Simplified UK and EU Declaration of Conformity:

Shine-mart Ltd (UK REP) and Shinemart GmbH (EC REP) hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions that fall within the scope of CE marking. Full text of EU declaration of conformity is available at: <https://duronicon.com/pages/manual-library>

PF1D Digitaler Bilderrahmen

- a. Bilderrahmen
- b. Bilderrahmen-Dock
- c. Lautsprecher
- d. Ein-/Ausschalter
- e. USB-C-Anschlüsse
- f. Micro-SD-Kartensteckplatz

Wie man den Bilderrahmen benutzt:

Laden Sie die Frameo-App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter und installieren Sie sie. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Booklets oder besuchen Sie app.frameo.net.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Bilderrahmen und stecken Sie es in eine Steckdose.
2. Schalten Sie den Rahmen ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten.
3. Ersteinrichtung: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sprache auszuwählen, eine WLAN-Verbindung herzustellen und Datum und Uhrzeit einzustellen.
4. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Bilderrahmen. Teilen Sie den App-Code mit Freunden und Familie, damit sie Fotos und Videos an Ihren Rahmen senden können.
5. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz für externen Speicher.
6. Der Rahmen kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Setzen Sie dazu den Ständer in das Bilderrahmen-Dock ein.
7. Interagieren Sie mit Fotos und Videos. Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um auf das vorgegebene Menü zuzugreifen und auf die Fotos zu reagieren. Tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um das Menü für weitere Optionen zu öffnen.
8. Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter, um in den Standby-Modus zu wechseln. Halten Sie

gedrückt.

- Fiş veya güç kablosu hasarlıysa çerçeveyi çalıştırmayın veya şarj etmeyin.
- Çerçeveyi, kabloyu veya fişi suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Çerçeveyi sıcak yüzeylerden uzak tutun. Aşırı ısınmasına izin vermeyin.

Not: Tüm talimatlar ve ayrıntılar için kılavuzun tamamına bakın.

Tüm kullanım kılavuzunu websitemizde bulabilirsiniz:
<https://duronicon.com/pages/manual-library>

Basitleştirilmiş Birleşik Krallık ve AB Uygunluk Beyanı:

Shine-mart Ltd (UK REP) ve Shinemart GmbH (EC REP), bu ürünün CE işare. kapsamına giren temel gerekliliklere ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcut. ur: <https://duronicon.com/pages/manual-library>

PF1D Digital fotoram

- a. Fotoram
- b. Docka för fotoram
- c. Högtalare
- d. Strömknapp
- e. USB-C-portar
- f. Micro SD-kortplats

Hur du använder den:

Ladda ner och installera Frameo-appen på din iOS- eller Android-enhet. Skanna QR-koden på baksidan av broschyren eller besök app.frameo.net.

1. Anslut laddningskabeln . I fotoramen och koppla in den i ett eluttag.
2. Slå på ramen genom att hålla ned strömbrytaren.
3. Inledande inställning: Följ instruktionerna på skärmen för att välja språk, ansluta till wifi och ställa in datum och tid.
4. Anslut din smarta enhet till fotoramen. Dela appkoden med vänner och familj så att de kan skicka foton och videor till din ram.
5. Sätt i ett Micro SD-kort i SD-kortplatsen för extern lagring.
6. Ramen kan placeras vertikalt eller horisontellt. För att ställa in den, sätt in det i fotoramensdocka
7. Interagera med foton och videor. Dubbeltryck på skärmen för att reagera på bilderna från den förinställda menyn. Tryck en gång på skärmen för att öppna menyn med ytterligare alternativ.
8. Tryck en gång på strömknappen för standby-läge. Håll ned strömbrytaren i 5 sekunder för att stänga av den.

Säkerhetsföreskrifter:

- Endast för inomhusbruk. Använd inte utomhus.
- Lämna inte barn utan uppsikt med ramen. Denna produkt är inte en leksak.

- Använd eller ladda inte ramen om kontakten eller strömkabeln är skadad.
- Sänk inte ner ramen, kabeln eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Håll ramen på behörigt avstånd från heta ytor. Låt den inte bli överhettad.

För mer information, se hela manualen.

Hela manualen finns på:

<https://duronicon.com/pages/manual-library>

Förenklar broschyr och EU-konformitetsförklaring:

Shine-mart Ltd (UK-representant) och Shinemart GmbH (EC-representant) förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser som omfattas av CE-märkning. Full text för EU-konformitetsförklaring finns på: <https://duronicon.com/pages/manual-library>

PF1D Digitale Fotolijst

- Fotolijst
- Dockingsta. on voor fotolijst
- Luidspreker
- Aan/uit-knop
- USB-C poorten
- Micro SD-kaartsleuf

Hoe te gebruiken:

Download en installeer de Frameo-app op je iOS- of Android-apparaat. Scan de QR-code op de achterkant van het boekje of bezoek app.frameo.net.

- Sluit de oplaadkabel aan op de fotolijst en steek de stekker in een stopcontact.
- Zet de lijst aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
- Ini. ële installatie: Volg de instructies op het scherm om je taal te kiezen, verbinding te maken met wifi en de datum en tijd in te stellen.
- Verbind je slimme apparaat met de fotolijst. Deel de app-code met vrienden en familie zodat zij foto's en video's naar je lijst kunnen sturen.
- Plaats een Micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf voor externe opslag.
- De lijst kan verticaal of horizontaal worden geplaatst. Om het in te stellen, steek je de standaard in het dockingstation van de fotolijst.
- Interageer met foto's en video's. Dubbelklik op het scherm om te reageren op de foto's vanuit het vooraf ingestelde menu. Tik eenmaal op het scherm om toegang te krijgen tot het menu voor extra opties.
- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de slaapstand in te schakelen. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de lijst uit te schakelen.

Veiligheid:

- Alleen voor gebruik binnenshuis.

Niet buiten gebruiken.

- Laat kinderen niet zonder toezicht met de lijst. Dit product is geen speelgoed.
- Gebruik of laad de lijst niet op als de stekker of stroomkabel beschadigd is.
- Dompel de lijst, kabel of stekker niet onder in water of enige andere vloeistof.
- Houd de lijst uit de buurt van hete oppervlakken. Laat het niet oververhit raken.

Opmerking: Raadpleeg de volledige handleiding voor volledige instructies en details.

De gehele handleiding is te vinden op:

<https://duronc.com/pages/manual-library>

Vereenvoudigde Britse en EU-conformiteitsverklaring:

Shine-mart Ltd (UK REP) en Shinemart GmbH (EC REP) verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de essen. ële vereisten en andere relevante bepalingen die binnen het toepassingsgebied van de CE-markering vallen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://duronc.com/pages/manual-library>

PF1D Dijital Fotoğraf Çerçevesi

- Fotoğraf Çerçevesi
- Fotoğraf Çerçevesi Yuvası
- Hoparlör
- Güç Düğmesi
- USB-C portları
- Micro SD Kart Slotu

Nasıl Kullanılır:

Frameo Uygulamasını iOS veya Android cihazınıza indirin ve yükleyin. Kitapçığın arkasındaki QR Kodunu tarayın veya app.frameo.net adresini ziyaret edin.

- Şarj kablosunu fotoğraf çerçevesine bağlayın ve bir elektrik prizine takın.
- Güç düğmesini basılı tutarak çerçeveyi açın.
- İlk Kurulum: Dilinizi seçmek, wifi'ye bağlanmak ve tarih ve saati ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Akıllı cihazınızı fotoğraf çerçevesine bağlayın. Uygulama kodunu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın, böylece çerçevenize fotoğraf ve video gönderebilirsiniz.
- Harici depolama için SD Kart Yuvasına bir Micro SD Kart takın.
- Çerçeve dikey veya yatay olarak konumlandırılabilir. Kurmak için standı Fotoğraf Çerçevesi Yuvasına yerleştirin.
- Fotoğraflar ve videolarla etkileşim kurun. Önceden ayarlanmış menüden fotoğraflara tepki vermek için ekrana iki kez dokununuz. Ek seçenekler menüsüne erişmek için ekrana tek dokununuz.
- Bekleme modu için güç düğmesine bir kez basın. Kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Güvenlik:

- Sadece iç mekan kullanımı içindir. Dış mekanlarda kullanmayınız.
- Çocukları çerçeve ile gözetimsiz bırakmayın. Bu ürün bir oyuncak

den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Sicherheit:

- Nur für den Innenbereich. Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Rahmen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Betreiben oder laden Sie den Rahmen nicht, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt ist.
- Tauchen Sie den Rahmen, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Rahmen von heißen Oberflächen fern. Lassen Sie ihn nicht überhitzen.

Hinweis: Beachten Sie das vollständige Handbuch für umfassende Anweisungen und Details.

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter:

<https://duronc.de/pages/bedienungsanleitungen>

Vereinfachte UK- und EU-Konformitätserklärung:

Shine-mart Ltd (UK REP) und Shinemart GmbH (EC REP) erklären hiermit, dass dieses Produkt in Einklang steht mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen die in den Anwendungsbereich der CE-Kennzeichnung fallen. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://duronc.de/pages/bedienungsanleitungen>

PF1D Cadre photo numérique

- Cadre photo
- Station d'accueil du cadre photo
- Haut-parleur
- Interrupteur d'alimentation
- USB-C ports
- Emplacement pour carte Micro SD

Mode d'emploi:

Téléchargez et installez l'application Frameo sur votre appareil iOS ou Android. Scannez le QR code au dos du livret ou visitez app.frameo.net.

- Connectez le câble de chargement au cadre photo et branchez-le sur une prise électrique.
- Allumez le cadre en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation.
- Configuration initiale: Suivez les instructions à l'écran pour choisir votre langue, vous connecter au wifi et régler la date et l'heure.
- Connectez votre appareil intelligent au cadre photo. Partagez le code de l'application avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent envoyer des photos et des vidéos à votre cadre.
- Insérez une carte Micro SD dans l'emplacement pour carte SD pour un stockage externe.
- Le cadre peut être positionné verticalement ou horizontalement. Pour le configurer, insérez le support dans la station d'accueil du cadre photo.
- Interagissez avec les photos et vidéos. Double-cliquez sur l'écran pour réagir aux photos depuis le menu prédéfini. Appuyez une fois sur l'écran pour accéder au menu pour des options supplémentaires.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode veille. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre le cadre.

Sécurité:

- Pour usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le cadre. Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le cadre si la prise ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne plongez pas le cadre, le câble ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Gardez le cadre éloigné des surfaces chaudes. Ne laissez pas surchauffer.

Remarque: Consultez le manuel complet pour des instructions détaillées et complètes.

Le manuel d'utilisation complet est disponible à l'adresse suivante:

<https://duronc.fr/pages/manuels-d-utilisation>

Déclaration de conformité simplifiée pour le Royaume-Uni et l'UE:

Shine-mart Ltd (UK REP) et Shinemart GmbH (EC REP) déclarent par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes qui relèvent du champ d'application du marquage CE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://duronc.fr/pages/manuels-d-utilisation>

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.