

TIVDIO V-112 AM/FM 2 Band Stereo Radio User Manual



HENAN ESHOW ELECTRONIC COMMERCE CO.,LTD

CONTENTS


Diagram location of Controls	1
LCD display symbols “icon” description	2
Turning ON/OFF the Radio	2
To Select Radio Stations Manually	3
AM step set to 9KHz or 10KHz	4
Station Presets	4
Sleep Timer	6
Charge the battery	6
Specification	7
Caution	8

User Manual for V-112 AM/FM 2 Band Stereo Radio

This is a AM/FM 2 band digital tuning stereo radio, with a built-in lithium battery and LCD. It has long battery life and can store 58 radio stations. (Each band uses up to 29 radio stations)

Accessories included: 1 x Stereo earphone, 1 x Charging cable, 1 x Lanyard

Diagram Location of Controls

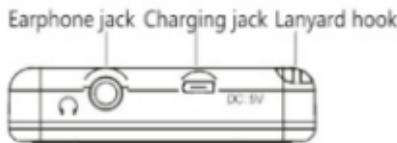

Earphone jack: For personal stereo listening without disturbing others.

Charging jack: For charging the lithium battery from a 5V power supply.

LCD: For displaying the frequency, and memory presets.

Lock key: For locking the keys to prevent it turning on operate by itself.


Volume key: For turning up and down the volume from earphones.

AM/FM band: For switching between AM or FM.

Power : For turning on and off the radio.

Memo/Del: For presetting or deleting memory presets.

LCD display symbols “icon” description

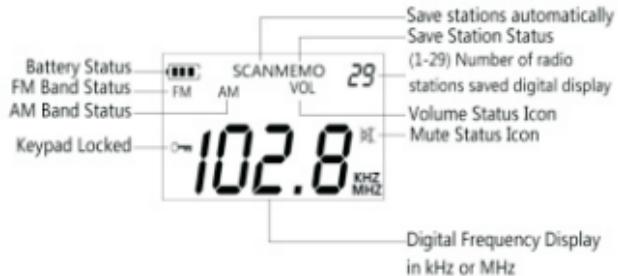

Turning ON / OFF the radio

Long press the POWER key to turn on or turn off the radio. Press the AM/FM key to enter the operation of the radio.

NOTICE: for V-112, the earphone is also used as FM antenna. When receiving the radio stations, please extend the earphone cable as far as possible for better effect. For AM, there is an internal Ferrite bar antenna for to listen to AM broadcasts. To hear AM broadcasts loud and clear, rotate the radio for best reception.

To Adjust the Volume Keys

During radio broadcast listening, press VOLUME+/- to increase/decrease the volume level, meanwhile, the LCD display will show "VOL" icon.

To Select Radio Stations Manually

Short press the AM/FM band key to hear AM or FM radio broadcasts. Short press the \wedge key or \vee key, and the radio frequency will increase or decrease by 100KHz for the FM broadcast band or by 9/10kHz for the AM broadcast band. If you long press the \wedge key or \vee key, and the frequency will increase or decrease to search for radio stations automatically. When a radio station is received, the search will stop and play searched AM or FM radio station.

AM frequency step set to 9KHz or 10KHz

When the power is turned off, press and hold the M- key and MEMO key both at the same time, after 3 seconds, the screen will display the current AM step value, press ^ or v key to switch 9KHz and 10KHz. When choosing the correct AM step, wait until thestep number disappears, which means the AM step is set up successfully.

NOTE: In the United States, Canada and other North American and South American countries mustset to 10 KHz, other countries must set to 9 KHz.

Storing Radio Stations Automatically

Long press the SCAN key and the radio can automatically search and store radio stations. The stations are searched and stored from low frequencies to high frequencies in order, meanwhile, the LCD display will show "SCAN" icon.

Storing Radio Stations Manually

Press the MEMO key, the radio will store the current radio station, meanwhile, the LCD display will show "MEMO" icon and the station number, then press M+ or M- key to select stored number.

NOTE: Each band can support 29 station presets, if more than 29 is used up, the display will show the "FULL" icon, which means you need to delete some radio stations, especially weak signal stations to free up memory.

To Set a Radio Station Preset

Press the M- or M+ key to preset a radio station.

To Delete a Radio Station Preset

Long press the DEL key to delete the current radio station (Before the radio has already been stored the preset in memory). The order number of this preset stored radio station will automatically give the radio station ranked behind it, the order numbers of all radio stations ranked behind this radio station will be automatically arranged forward.

Mute

Short press the power switch can make the radio mute. Meanwhile, the LCD display will show "🔇" icon.

Keyboard Lock

In order to prevent wrong operation, long press the LOCK key to lock all keys, meanwhile, the "🔒" icon will appear on the LCD display. Long press the LOCK key again to unlock the keys, the "🔓" icon on the LCD display will disappear.

Sleep Timer

In the OFF state, press POWER button, the screen will show 90 continues, then press again will show 80 continues, it show as the following: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-off, after set it successfully, when arrived the time, it will turn off automatically.

NOTE: This setting is only effective in one time, if turn off the radio, turn on it again, this setting disappear.

To Charge the Battery

When the battery icon on the display flashes, it means that power of the battery is low. Please charge the battery as soon as possible. When the battery is being charged, the battery icon will flash, which indicates that is charging. When the battery icon stop flashing, it indicates that the battery has been fully charged, at that time, please unplug the USB cables.

NOTE: You can use a USB cable to charge the battery with two choices, connect an ordinary DC5V adapter, or to computer, to charge to V-112. (the charging current should not exceed 1A)

Specifications for the V-112

Frequency Range: AM: 522 - 1710 KHz FM: 64 MHz or 87-108 MHz

FM Antenna: Earphone Wire Antenna

AM Antenna: Internal AM Ferrite Bar Antenna

Radio Sensitivity: AM: < 20mV/m FM: < 8 uV

Dimension: 84 x 48 x 12mm

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Caution

Avoid Choking Hazard



Small Parts. Not for children under 3 years.

Turn off your radio power in the following conditions:



- Use the lowest volume necessary to do your job.
- Turn up the volume only if you are in noisy surroundings.
- Turn down the volume before adding headset or earpiece.
- Limit the amount of time you use headsets or earpieces at high volume.
- When using the radio without a headset or earpiece, do not place the radio's speaker directly against your ear

Note: Exposure to loud noises from any source for extended periods of time may temporarily or permanently affect your hearing. The louder the radio's volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing damage from loud noise is sometimes undetectable at first and can have a cumulative effect.

Contenu


Introduction du bouton	1
LCD écran	2
Allumer/Éteindre la radio	2
Régler manuellement	3
Réglage le pas d'incrément AM de 9KHz à 10KHz	4
Réglage préalable des stations	4
Temps d'éteindre automatiquement	5
Recharger la batterie	6
Spécification	6
Avertissement	7

TIVDIO


Mode d'emploi pour V-112 Radio stéréo de 2 bandes AM/FM

C'est une radio stéréo de syntonie numérique électrique de 2 bandes AM/FM, avec une batterie de lithium d'une durée de vie longue et un écran LCD. La radio peut stocker 58 stations émettrices. (Chaque bande 29 stations émettrices)
Accessoires: écouteur stéréo (1), câble de charge (1), cordon(1)

Schéma d'Apparence et de Bouton

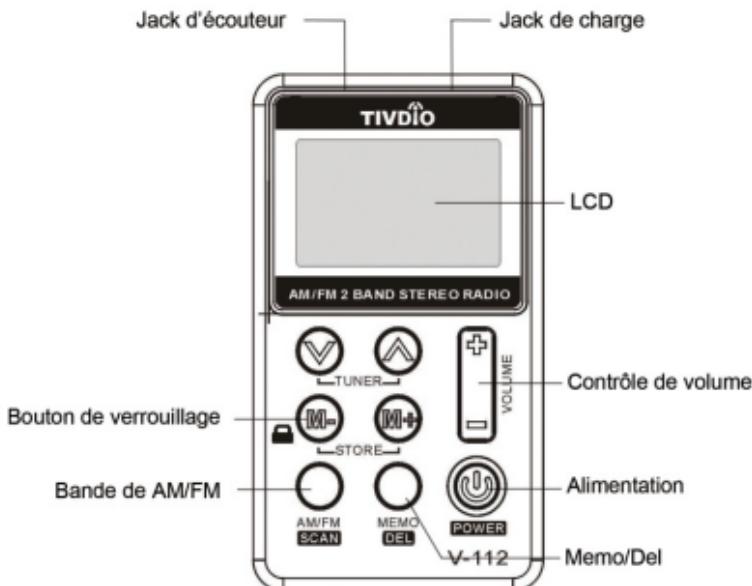

Description des signes sur l' écran

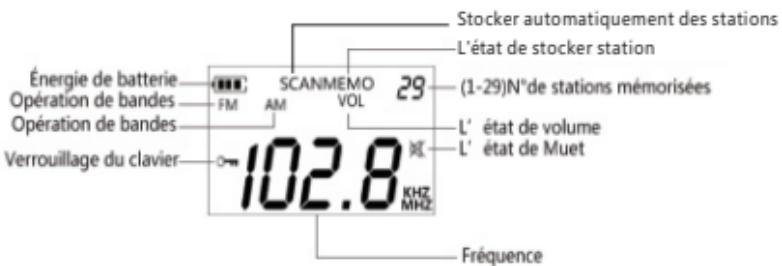

Opération de radio

Allumer/éteindre

Appuyer longuement sur le bouton d'Alimentation pour allumer ou éteindre la radio.

Appuyer sur le bouton AM / FM pour entrer dans l' opération de la radio.

Notice: Pour V-112, le câble des écouteurs est également utilisé comme l' antenne FM. Lors de la réception des stations de radio, s'il vous plaît étendre le câble des écouteurs le plus long possible pour un meilleur effet de réception.

Régler le volume

Appuyer sur le bouton volume + ou - pour régler le volume et l'icône "VOLUME" s' affiche sur l' écran.

Sélection manuelle de stations de radio

Appuyer brièvement sur le bouton AM / FM pour sélectionner les stations de radio manuellement. Appuyer brièvement sur le bouton \wedge et le bouton \vee , et la fréquence augmentera ou diminuera de 100 KHz pour la bande FM ou de 10 kHz pour la bande AM. Si appuyer longuement sur le bouton \wedge et le bouton \vee , la fréquence augmentera ou diminuera pour rechercher des stations de radio automatiquement. Quand une station de radio est trouvée, la recherche s' arrête et cette station trouvée va diffuser.

Stock manuel de stations de radio

Appuyer sur le bouton MEMO/Del, et la radio stocke la station actuelle, en même temps, l' icône "MEMO" s' affiche sur l' écran alors appuyer le bouton M+ or — pour sélectionner la station.

Recherche et stockage automatiques de stations de radio

Appuyer longuement sur le bouton AM / FM et la radio peut rechercher et stocker automatiquement les stations émettrices qui sont enfin trouvées et mémorisées de fréquences basses aux fréquences hautes. En même temps l' icône "SCAN" s' affichera sur l' écran.

Notice: Il peut stocker au maximum 29 stations de radio. Si plus de 29 stations, sur l' écran affiche l' icône "FUL".

Réglage le pas d'incrément AM (9KHz ou 10KHz)

Quand la radio est éteinte, appuyer longuement sur le bouton M- et le bouton MEMO simultanément, après 3 secondes, l' écran affichera le pas d' incrément AM actuel, appuyer le bouton de \wedge ou \vee pour régler à 9KHz ou à 10KHz. Après choisissez le pas d' incrément AM adapté, attendez le nombre disparaît, il dit que vous avez mis en place avec succès.

Notice: Ce réglage incrément AM dans l' état par défaut est de 9KHz, qui est disponible en Europe, en Asie et en Australie. Les pays nord / sud-américains sont de 10KHz.

Invoquer la station de radio préréglée

Appuyer sur le bouton M- ou le bouton M + pour invoquer la station de radio préréglée.

Supprimer la station de radio préréglée

Appuyer longuement sur le bouton "Del" pour supprimer la station actuelle (cette station a été stockée avant). Le numéro d'ordre de cette station de radio pré-enregistrée sera donné automatiquement à la station de radio classée derrière elle, les numéros d'ordre de toutes les stations derrière cette station seront organisées automatiquement vers l'avant.

Muet

Appuyer brièvement sur le bouton "Alimentation" peut faire la radio en mode "Muet".

En même temps, l' icône "  " apparaît sur l'écran LCD.

Verrouillage du clavier

Afin d'éviter de mauvaises opérations, appuyer longuement sur le bouton de Verrouillage pour désactiver tous les boutons, en attendant, l'icône  apparaît sur l'écran LCD. Appuyer longuement sur le bouton de Verrouillage à nouveau pour activer tous les boutons, l'icône  disparaît.

Temps d'éteindre automatiquement

Dans l'état d'éteint, appuyer le bouton "POWER" , l'écran s'affiche 90 continues, puis appuyer à nouveau il s'affiche 80 continues, il s'affiche comme le suivant : 90-80-70-60-50-40-30-20-10-off, après vous le réglez avec succès, la radio va éteindre automatiquement après les minutes que vous avez la réglée.

Note: Ce réglage est valable seulement une fois, si la radio éteindre automatiquement et vous allumez la radio à nouveau , le réglage est nul.

Recharger la radio

Lorsque l'icône de batterie dans l' angle supérieur gauche de l'écran clignote rapidement, cela signifie que la puissance de la batterie est faible.S'il vous plaît recharger la batterie immédiatement. Lorsque l' on recharge la radio, l'icône de la batterie dans l' angle supérieur gauche de l'icône LCD clignote, en indiquant que la batterie est chargée. Lorsque l'icône de la batterie cesse de clignoter, cela indique que la batterie est complètement chargée, à ce moment-là, s'il vous plaît débrancher le câbles USB.

Notice:Il existe deux possibilités pour charger la radio avec le câble USB: brancher ce câble à un adaptateur ordinaire DC5V, ou à l'ordinateur.

Spécifications techniques principales:

Gamme de fréquence: AM: 522-1710 KHz FM: 64/87-108 MHz

Sensibilité: AM: < 20mV/m FM: < 8 uV

Dimension: 84(L) * 48 * (W) *12 (D)

Avertissement

Éviter les risques d'étouffement



Petite parts. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Protégez votre ouïe:



- Utilisez le volume le plus bas pendant l'utilisation.
- Augmentez le volume seulement si vous êtes dans un environnement bruyant.
- Baissez le volume avant d'utiliser un casque ou un écouteur.
- Limitez la durée d'utilisation des casques ou des écouteurs au grand volume.
- Lorsque vous utilisez la radio sans casque ou oreillette, ne placez pas le haut-parleur de la radio directement contre votre oreille.

Remarque: L'exposition à des bruits forts de n'importe quelle source pendant une longue période peut affecter temporairement ou définitivement votre audition. Plus fort le volume de la radio, moins le temps avant que votre audition puisse être affectée. Les dommages auditifs causés par les bruits forts sont parfois indétectables au début mais il peut avoir un effet si quelqu'un toujours utilisent le grand volume.

CONTENUTO

Pannello di riconoscimento	1
Descrizione display LCD	2
Accensione/Spegnimento della radio	2
Sintonizzazione manuale	3
Frequenza passo AM 9KHz o 10Khz	3
Stazione preimpostate	4
Sleep Timer	5
Caricare la batteria	6
Specifiche tecniche	6
Attenzione	7

TIVDIO


Radio AM/FM doppia banda stereo Manuale d'uso per V - 112

Questo è una radio digitale messa al punto elettrica a doppia banda AM / FM, con una batteria al litio e un display LCD. Ha una lunga durata della batteria ed in grado di memorizzare 58 stazioni di frequenze. (Ogni banda per 29 stazioni).

Accessori inclusi:

- 1 X Auricolari
- 1 X Cavo di ricarica
- 1 X Cordoncino

Pannello di riconoscimento

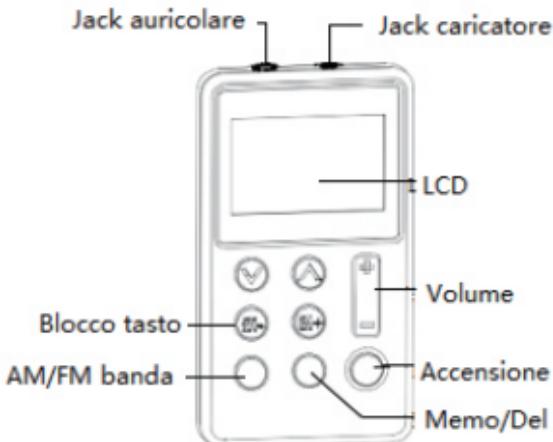

Descrizione display LCD:



0m	Blocco tasto
FM	Banda operazione FM
AM	Banda operazione AM
■■■	Stato batteria
MEMO	Salvare stazione manuale
29	N. di stazione salvato da (1-29)
VOL	Volume
¶	Mute
102.8	Stato frequenza display

Funzionamento della radio

Accensione / Spegnimento

Premere a lungo il tasto POWER per accendere o spegnere la radio. Premere il tasto AM / FM per accedere al funzionamento della radio.

AVVISO: Per modello V-112, l'auricolare è utilizzato anche come antenna FM.

Quando si riceve le stazioni radio, estendere il cavo del auricolare per quanto possibile, per ottenere un migliore effetto.

Regolare il volume

Durante la trasmissione radio, premere VOLUME +/- per aumentare / diminuire il livello del volume, nello stesso tempo, sul display LCD apparirà l'icona "VOL".

Selezionare manualmente le stazioni radio:

Premere breve il tasto AM / FM e la radio entrano selezionare manualmente le stazioni radio. Premere brevemente il tasto \wedge o \vee , e la frequenza sarà aumentare o diminuire di 100KHz per la banda FM o 9/10kHz per la banda AM.

se premuto a lungo il tasto \wedge o \vee , e la frequenza aumenta o diminuisce per ricercare automaticamente le stazioni radio. Quando si riceve una stazione radio, la ricerca verrà interrotta.

Frequenza passo AM (9KHz o 10Khz)

In modalità Off, tenere premuto contemporaneamente il tasto M- e il tasto MEMO, dopo 3 secondi, sullo schermo verrà visualizzato il valore attuale del passo AM, premere il tasto \wedge o \vee per commutare 9KHz e 10Khz.

Quando hai scelto il passo AM appropriato, attendi che il numero scompare, il che significa che il passo AM è impostato correttamente.

NOTA: Gli Stati Uniti, il Canada e altri paesi del Nord America e del Sud America scelgono 10, altri paesi scelgono 9.

Ricerca automatica e memorizzazione delle stazioni

Premere a lungo il tasto SCAN così la radio incomincia a ricercare e memorizzare le stazioni automaticamente. Le stazioni vengono ricercate e memorizzate da frequenze basse alle alte frequenze, al fine, nel frattempo, il display LCD mostra "SCAN" icona.

Ricerca manualmente e memorizzare le stazioni radio

Premere il tasto MEMO, la radio memorizzerà la stazione radio corrente, nel frattempo il display LCD mostrerà l'icona "MEMO" e il numero della stazione, quindi premere i tasti M+ o M- per selezionare il numero da memorizzato.

NOTA: ogni banda può supportare 29 stazioni, se sono oltre di 29, sul display apparirà l'icona "FUL".

Richiamare la stazione radio preimpostata

Premere il tasto M- o M+ per richiamare la stazione radio preimpostata.

Eliminare la stazione radio preimpostata

Premere a lungo il tasto DEL per cancellare la stazione corrente. (Per prima la radio deve essere stato memorizzato). Il numero d'ordine di questa radio memorizzate automaticamente darà la stazione classificato dietro di esso,

i codici di tutte le stazioni radio ordinati dietro a questa stazione viene automaticamente disposti in avanti.

Muto

Premere brevemente l'interruttore di alimentazione per rendere la radio silenziosa.

Nel frattempo, sul display LCD verrà visualizzata l'icona "🔇".

Blocco tastiera

Per evitare errori di funzionamento, premere a lungo il tasto LOCK per bloccare tutti i tasti, nel frattempo, sull'Icona "LCD" apparirà l'Icona "🔒".

Premere di nuovo il tasto LOCK per sbloccare i tasti, l'Icona "🔒" sul display LCD scompare.

Sleep Timer

La funzione Auto-spegnimento è possibile attivare in stato OFF della radio, premendo il tasto **POWER**.

Sullo schermo mostrerà "90" in minuti, quindi continuando a premere mostra come segue: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-Off, per confermare la scelta basta attendere 3 secondi, il tempo di Auto-spegnimento scompare dallo schermo.

NOTA: questa impostazione è efficace solo per una volta quando si accende la radio; per riattivare la funzione basta ripetere il passaggio.

Caricare la batteria

Quando l'icona della batteria sul display lampeggia significa che la potenza della batteria è bassa. Caricare la batteria il più presto possibile.

Quando l'icona della batteria sul display lampeggia, significa che la potenza della batteria è bassa. Caricare la batteria il più presto possibile. Quando la batteria è in carica, l'icona della batteria lampeggia, indicando che si sta caricando.

Quando l'icona della batteria smette di lampeggiare, indica che la batteria è stata completamente carica, in quel momento, si prega di scollegare i cavi USB.

NOTA: È possibile usare il cavo USB per caricare la batteria con due opzioni, un adattatore universale DC5V, oppure sul PC per caricare la V-112.
(la corrente di carica non deve superare 1A)

Specifiche tecniche

Gamma di frequenza: AM: 522-1710 KHz
FM: 64/87-108 MHz

Sensibilità: AM: < 20mV/m
FM: < 8 uV

Dimensione: 84 x 48 x 12mm

Attenzione

Evitare il rischio di soffocamento



Contiene piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.

Protezione al tuo udito:



- Utilizzare il volume più basso necessario per svolgere il proprio lavoro.
- Alzare il volume solo se ci si trova in un ambiente rumoroso.
- Abbassare il volume prima di inserire l'auricolare o cuffie.
- Limitare la quantità di tempo in cui si utilizzano auricolari o cuffie a volume elevato.
- Quando si utilizza la radio senza auricolare o cuffie, non posizionare l'altoparlante della radio direttamente contro l'orecchio.

Nota: l'esposizione a forti rumori provenienti da qualsiasi fonte per lunghi periodi di tempo può influenzare temporaneamente o permanentemente l'udito. Più forte è il volume della radio, meno tempo è necessario prima che l'udito possa essere influenzato. Il danno uditivo da rumore forte a volte non rilevabile e può avere un effetto cumulativo.

DIRECTORIO

Diagrama de ubicación de los controles	1
LCD Pantalla	2
Encender / apagar la radio	2
Sintonización manual	3
AM Paso ajustado a 9KHz o 10KHz	3
Presets de estación	4
Temporizador de sueño	5
Carga la batería	6
Especificación	6
Precaución	7

Manual de usuario


TIVDIO V-112 Radio de bolsillo

TIVDIO V-112 Radio de bolsillo, AM/FM 2 bandas, con batería de litio y LCD pantalla.

Puede guardar 58 emisoras (Cada banda para guardar 29 radio emisoras)

Accesorios: 1 x Auricular estéreo 1 x USB Cable para carga
1 x Cuerda de mano

Localización de los botones

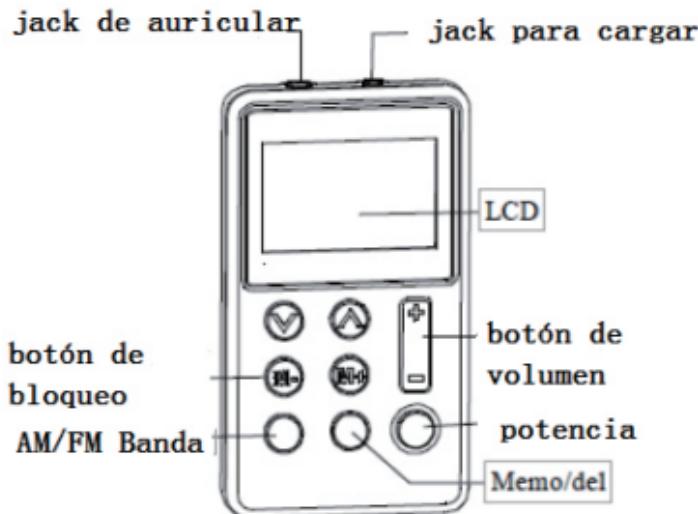

LCD display simbolos descripciones



	Bloqueo del teclado
FM	FM banda
	Estado de batería
AM	AM banda
MEMO	Buscar emisora manualmente
29	(1-29)Número de emisoras guardadas
VOL	Volumen
	Mudo
102.8	Frecuencia

Operación de la Radio

Encender/apagar

Presionar botón POWER para encender o apagar la radio. Presionar AM/FM para configurar la radio.

NOTA: V-112, el casco se usa como FM antena. Cuando recibe la emisora radio, extende el cable para conseguir un resultado mejor.

Adjuste el volumen

Durante el radio broadcast, presionar VOLUME+/- para subir/bajar el nivel de volumen, mientras, el LCD display aparecerá "VOL" icono.

Seleccionar radio emisoras manualmente

Presionar botón AM/FM de corto tiempo y entrar la función de seleccionar la emisora manualmente. Presionar el botón \wedge o \vee , y la frecuencia aumentará o reducirá con 100KHz para banda FM o con 9/10kHz para banda AM. Si presionar el botón \wedge o \vee de largo tiempo, y la frecuencia aumentará o reducirá para buscar la emisora automáticamente. Cuando reciba una emisora, para de buscar y reproduce la emisora buscada.

AM paso configuración(9KHz or 10KHz)

En el estado de apagado, mantiene presionando botón M- y MEMO al mismo tiempo, después de 3 segundos, en la pantalla aparecerá el paso de valor de AM, presionar \wedge o \vee para cambiar de 9KHz a 10KHz. Cuando elige AM paso adecuado, espera hasta que el número desaparece, el paso de AM ya ha configurado con éxito.

NOTA: Estados Unidos, Canadá y otros países en Norte y sur de América eligen 10, los demás el 9.

Almacenar la emisora automáticamente

Presionar el botón SCAN y la radio se busca automáticamente y guardará las estaciones. Las estaciones están almacenados por la frecuencia con orden ascendente. Mientras, en la pantalla LCD aparecerá "SCAN" icono.

Almacenar la radio estación manualmente

Presionar el botón MEMO, la radio guarda la emisora corriente, mientras, LCD display aparecerá "MEMO" icono y el número de estación, presionar M+ o M- para seleccionar el número de emisoras guardadas.

NOTA: Cada banda cabe 29 estaciones, la pantalla aparece "FUL" icono si es más de 29.

Programar la radio estación

Presionar el botón M- o M+ para programar la radio estación

Borrar la radio estación programada

Presionar botón DEL de largo tiempo para borrar las emisoras guardadas (Antes de que la radio se haya almacenado). El número de orden de esta estación de radio almacenada automáticamente le dará a la estación de radio la clasificación detrás de ella, los números de orden de todas las estaciones de radio ubicadas detrás de esta estación de radio se ordenarán automáticamente hacia adelante.

Mudo

Presionar el botón de potencia de corto tiempo para silenciarla. Mientras, en la LCD display muestra "  " icono.

Bloquear el teclado

Para evitar operación sin querer, presionar el botón LOCK para bloquear todos los botones, mientras, "  " icono aparecerá en LCD display. Presionar LOCK de nuevo para desbloquear los botones, "  " icono en LCD display desaparecer.

Temporizador de sueño

En el estado OFF, presione el botón POWER, la pantalla mostrará 90 continua, luego presione de nuevo para que 80 continúe, se mostrará como sigue: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-off, después de configurarlo con éxito, cuando llegó la hora, se apagará automáticamente.

NOTA: Esta configuración es efectiva una vez, si apaga la radio, la vuelve a encender, usted necesita configurar el tiempo de nuevo.

Cargar la batería

Cuando el icono de batería falsh en display, significa el nivel de batería es bajo. Cargala rápido lo posible. Cuando está conectado el cable con la radio, el icono de batería da flash en la pantalla, significa está cargando. Cuando se para flash, indica que está completo. Puede desenchufar el cable.

NOTA: Puede cargarla con 2 maneras, puede conectar con adaptador de DC5V, o conectarla con ordenador, cargarla de V-112. (la corriente de carga no debe exceder 1A)

Especificación:

Rango de frecuencia: AM: 522-1710 KHz FM: 64/87-108MHz

Sensibilidad AM: < 20mV/m FM: < 8 uV

Dimensión: 84 x 48 x 12mm

Precaución

Evite el riesgo de asfixia



Pequeñas partes. No para niños menores de 3 años.

Protégé tu audición:



- Use el volumen bajo necesario para hacer su trabajo.
- Suba el volumen solo si se encuentra en un entorno ruidoso.
- Baje el volumen antes de agregar auriculares o auriculares.
- Limite el tiempo que usa auriculares o auriculares a un volumen alto.
- Cuando utilice la radio sin auriculares o auriculares, no coloque el altavoz de la radio directamente contra su oreja

Nota: la exposición a ruidos fuertes de cualquier fuente durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su audición de manera temporal o permanente. Cuanto más alto sea el volumen de la radio, menos tiempo se necesitará para que su audición pueda verse afectada. El daño auditivo debido al ruido es a veces indetectable al principio y puede tener un efecto acumulativo.

Inhalt

Diagramm Position des Steuerelement	1
LCD Bildschirm	2
Ein- / Ausschalten des Radios	2
Manuelle Abstimmung	2
AM-Schritt auf 9KHz oder 10KHz eingestellt	3
Sendervoreinstellungen	4
Schlaf-Timer	5
Lade die Batterie auf	5
Spezifikation	6
Vorsicht	7

TIVDIO

Gebrauchsanweisung für V-112 Radio stereo 2-Band AM/FM


Das ist ein Radio, das eine eingebaute Lithium-Batterie und LCD-Monitor hat.

Es hat lange Akkulaufzeit und können bis zu 58 Radiosender speichern


(Jedes Band für 29 Radiosender).

Zubehör: 1 x Stereo Kopfhörer, 1 x Ladekabel, 1 x Schlüsselband

Aussehen der Tasten:

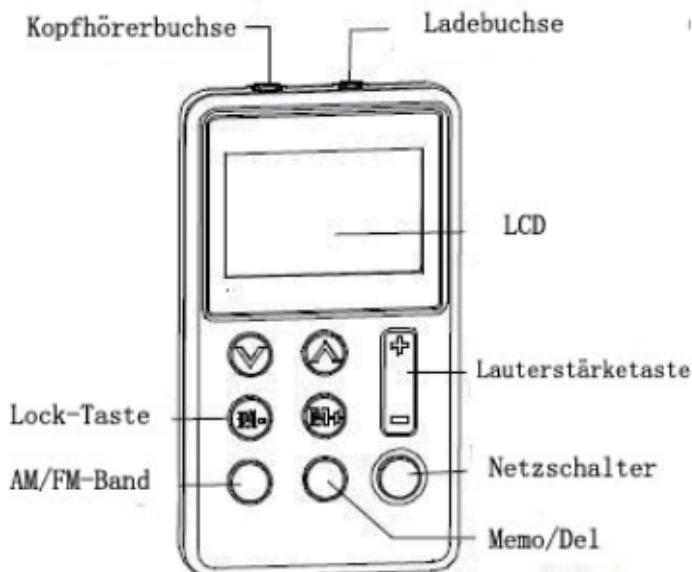

Aussehen der LCD-Monitor beim Betriebsstatus:

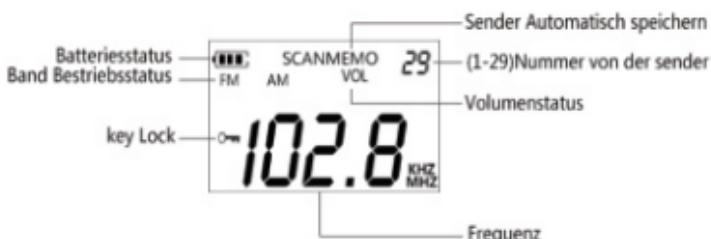

Der Betrieb des Radio:

Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Taste des Netzschalter für 2- 4 Sekunden, um das Radio einzuschalten oder auszuschalten. Drücken Sie die AM / FM-Taste, um den Betrieb des Funk einzugeben.

HINWEIS: Für das V-112 Radio kann der Kopfhörer auch als UKW-Antenne von Radiostationen beim Empfang dienen. Erweitern Sie bitte das Kopfhörerkabel beim Betrieb für eine bessere Wirkung.

Einstellung der Lautstärke: Durch das Drücken der Lautstärketaste + oder - können Sie die Lautstärke einstellen, inzwischen wird der Symbol "VOLUME" auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Manuell die Radiosendern auswählen: Drücken Sie kurz die AM- oder FM-Band-Taste, dann wird die Funktion des manuellen Auswahl der Radiostationen aktiviert werden.

Durch kürzes Drücken der Taste \wedge oder Taste \vee wird die Frequenz von 100kHz für das FM-Band oder von 10kHz für das AM-Band erhöhen oder verringern. Durch Langes Drücken der Taste \wedge oder Taste \vee wird die Frequenz erhöht oder verringert, um die Radiosender automatisch zu suchen. Wenn ein Radiosender empfangen wird, wird die Suche beenden und der gesuchte Radiosender abgespielt werden.

AM-Schrittwert(9KHz or 10KHz): Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die M- und MEMO-Taste gleichzeitig. Nach 3 Sekunden wird der aktuelle AM-Schrittwert auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste \wedge oder \vee , um AM-Schrittwert von 9 KHz auf 10 KHz umzuschalten. Wenn Sie den geeigneten AM-Schritt gewählt haben, warten Sie bitte, bis die Nummer verschwunden ist.

Das bedeutet, dass das AM-Schrittwert erfolgreich gesetzt wurde.

HINWEIS: Die vereinigten Staaten, Kanada und andere nordamerikanische und südamerikanische Länder wählen 10, andere Länder wählen 9.

Automatisch Speicherung von Radiosendern: Drücken Sie die SCAN-Taste, dann wird das Radio automatisch Radiosender speichern. Die Sender werden gesucht und von niedrigen Frequenzen zu hohen Frequenzen gespeichert.

Inzwischen wird der Symbol "SCAN" auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Manuelle Speicherung von Radiosendern: Drücken Sie die MEMO-Taste, dann wird das Radio den aktuellen Radiosender speichern, inzwischen wird der Symbol "MEMO" und die Sendernummer auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Dann drücken Sie die Taste M + oder M-, um die gespeicherte Nummer auszuwählen.

HINWEIS: Jedes Band kann 29 Sender voreinstellen, wenn mehr als 29, wird das Symbol "FUL" auf dem Display angezeigt.

Löschen der voreingestellten Radiosender: Drücken Sie die DEL-Taste für 2- 4 Sekunden, um den aktuellen Radiosender zu löschen, der vorher von dem Radio gespeichert wird. Die Bestellnummer dieses gelöschten Radiosender wird automatisch dem nächsten gespeicherten Radiosender gegeben werden.

Stumm: Durch kurzes Drücken des Netzschalters kann das Radio Stumm eingeschaltet werden. Auf dem LCD-Monitor wird das Symbol "  " angezeigt.

Tastatursperre: Durch langes Drücken der LOCK-Taste können Sie alle Tasten sperren, um die falsche Operation zu verhindern, inzwischen erscheint das Symbol  auf dem LCD-Monitor. Durch langes Drücken auf die LOCK-Taste können Sie auch alle Tasten entsperren, und das Symbol  wird verschwinden.

Schlaf-Timer: Drücken Sie im AUS-Zustand die POWER-Taste. Der Bildschirm zeigt 90 an. Drücken Sie dann erneut, um 80 anzuzeigen. Es wird wie folgt angezeigt: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-off, nachdem es erfolgreich eingestellt wurde, wenn die Zeit angekommen ist, wird es automatisch ausgeschaltet.

HINWEIS: Diese Einstellung ist nur einmal wirksam, wenn Sie das Radio einschalten, erneut einschalten, wird diese Einstellung ausgeblendet.

Aufladen der Batterien: Wenn das Batteriesymbol schnell blinkt, das in der rechten unteren Ecke des LCD-Monitor steht, bedeutet es, dass die Energie der Batterie erschöpft ist. Bitte laden Sie die Batterie so schnell wie möglich auf. Beim Laden blinkt das Batteriesymbol in der rechten unteren Ecke des LCD-Monitor langsam. Wenn das Batteriesymbol

nicht mehr blinkt, zeigt dies, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist, zu dieser Zeit, ziehen Sie das USB-Kabel bitte.

HINWEIS: Sie können mit USB-Kabel das Radio an einen gewöhnlichen DC5V Adapter oder an einen Computer anschließen, um V-112 aufzuladen.

Die wichtigsten technischen Indikatoren:

Frequenzbereich: AM: 522-1710 KHz FM: 64/87-108 MHz

Sensibility: AM: < 20mV/m FM: < 8 uV

Dimension: 84 (L) * 48 * (B) * 12 (D)

Vorsicht

Erstickungsgefahr vermeiden



Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Schützen Sie Ihr Gehör:



- Verwenden Sie das niedrigste Volumen, das Sie für Ihre Arbeit benötigen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie das Headset oder den Kopfhörer hinzufügen.
- Begrenzen Sie die Dauer der Verwendung von Headsets oder Ohrhörern bei hoher Lautstärke.
- Wenn Sie das Radio ohne Headset oder Ohrhörer verwenden, platzieren Sie den Lautsprecher des Radios nicht direkt an Ihrem Ohr.

Note: Die Einwirkung von lauten Geräuschen von jeder Grund für längere Zeit kann Ihr Gehör vorübergehend oder dauerhaft beeinflussen. Je lauter die Lautstärke des Radios ist, desto weniger Zeit wird benötigt, bevor Ihr Gehör beeinträchtigt werden kann. Gehörschäden durch laute Geräusche sind zunächst nicht erkennbar und können kumulativ wirken.