






Botón	Descripción
	Si el Zoom ya está activo, vuelve a la vista normal.
	Desplazar la vista por la pantalla para cambiarla.
	WinDVD recuerda automáticamente en qué punto se dejó un DVD.
	Enlaces con un sitio web de Internet.
	Iniciar la aplicación de WinCinema.

AVISO

La información contenida en esta tarjeta se puede modificar sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ERRORES U OMISIONES DE EDICIÓN O TÉCNICOS CONTENIDOS AQUÍ, NI DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL SUMINISTRO, ACTUACIÓN O USO DE ESTE MATERIAL.

Esta tarjeta contiene información protegida por copyright. No se permite su reproducción ni fotocopia total o parcial por ningún procedimiento sin el consentimiento previo por escrito de Compaq Computer Corporation.

©2001 Compaq Computer Corporation. Reservados todos los derechos.

Compaq está registrado en la Oficina de patentes y marcas comerciales de EE.UU. Impreso en el Reino Unido, EE.UU., Brasil y Canadá.

Los nombres de productos mencionados son marcas comerciales y/o registradas de sus respectivas empresas.

Primera edición, junio de 2001










250990-071

COMPAQ


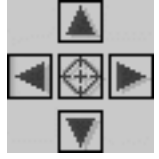






INFORMACIÓN IMPORTANTE: USO DEL REPRODUCTOR DE DVD

El Internet PC Compaq *Presario*™ contiene software de DVD actualizado. Los botones de control en pantalla, que permiten acceder a las funciones del reproductor de DVD rápida y fácilmente, son algo distintos de los descritos en la guía del usuario Compaq.

En la tabla siguiente se presenta información detallada sobre los botones del reproductor de DVD. El resto de funciones no cambia respecto al manual.

Botón	Descripción
	Abre la ventana de la lista de reproducción y permite seleccionar un orden o grupo de archivos determinado. Puede seleccionar archivos .vob, .dat, .mpg y .ac3. No es posible seleccionar un archivo mientras se reproduce una película.
	Abre la ventana Propiedades.
	Minimiza, maximiza y cierra la ventana de vídeo WinDVD, en este orden.
	Expulsa el disco.
	Para la reproducción.
	Inicia la reproducción.
	Detiene momentáneamente la reproducción.

Botón	Descripción
	Avanza de imagen en imagen en modo Pause.
	Repite el título o el capítulo que se esté reproduciendo.
	Salta al capítulo anterior.
	Salta al capítulo siguiente.
	Reproduce el disco en modo inverso rápido.
	Reproduce el disco en modo de avance rápido.
	Amplía la vista para visualizar otros botones de control.
	Continúa la reproducción de un vídeo desde una pantalla de menú.
	Abra la ventana de ajuste de audio y vídeo.
	Abre el sistema de ayuda en línea.
	Aumenta o disminuye la salida de audio.
	Activa el rebobinado o el avance rápido fácil.

Botón	Descripción
	Al activar este botón se silencia el audio.
	Permite utilizar los botones de dirección, del mismo modo en que se utiliza el botón del ratón o la tecla del tabulador. Las flechas representan (en el sentido de las agujas del reloj, empezando por arriba): Ir hacia la derecha, Ir hacia abajo, Ir hacia la izquierda. Centro: Seleccionar o Intro.
	El teclado numérico permite seleccionar números. Esta función es más útil en la reproducción de un CD de vídeo que de un disco DVD. Para entrar un valor numérico, pulse la tecla correspondiente en el teclado numérico; después, pulse la tecla de verificación para aceptar dicho número.
	Muestra todos los menús disponibles (Raíz, Idioma del audio, Subtítulos, etc.) en el disco DVD que se esté reproduciendo y permite seleccionar un menú.
	Abre un submenú con todos los títulos que contiene el disco DVD que se está reproduciendo y permite seleccionar un nuevo título para reproducir.
	Abre un submenú con el capítulo que se está reproduciendo. Desde este menú se puede seleccionar otro capítulo.
	Muestra el menú de subtítulos. Con este menú puede seleccionar el idioma que desee si hay disponibles varios idiomas de subtítulos.
	Cuando está disponible, permite seleccionar un ángulo de visualización de una lista de ángulos opcionales.