

COMPAQ

www.compaq.com

COMPAQ

Presario

Draagbare Internet thuiscomputer

Handleiding na configuratie

1400 Serie



www.compaq.com



183105-332

©2000 Compaq Computer Corporation.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten,
Brazilië, Canada, Japan, Singapore, Taiwan en Groot-Brittannië.
Compaq is als handelsmerk gedeponeerd bij het
United States Patent and Trademark Office.
Tweede editie (november 2000).



Presario draagbare Internet thuiscomputer 1400 Serie

Handleiding na configuratie

Kennisgeving

© 2000 Compaq Computer Corporation

COMPAQ, Presario en het Compaq logo zijn als handelsmerk gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.

Intel en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation.

Overige productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.

Compaq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt zonder garantie verleend. DE ONTVANGER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET RISICO NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE. COMPAQ COMPUTER CORPORATION AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF ANDERE SCHADE (DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR WINSTDERIVING, ONDERBREKING VAN COMMERCIELE ACTIVITEIT OF VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS), ZELFS ALS COMPAQ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DE BOVENSTAANDE VERMELDINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING WANNEER EEN OF MEER PARTIJEN NALATIG ZIJN GEWEEST OF EEN ANDERE FOUT HEBBEN BEGAAN. BOVENDIEN GELDEN DE VERMELDINGEN ONGEACHT OF DE DESBETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT OP CONTRACTEN, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DADEN OF EEN ANDERE BETEKENIS VAN DE TERM JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID, EN NIETTEGENSTAANDE EEN EVENTUEEL GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VAN EEN OF MEER BEPERKTE RECHTSMIDDELEN VOOR HET VERHALEN VAN SCHADE.

De beperkte garanties voor Compaq producten staan uitsluitend in de documentatie bij de desbetreffende producten. Geen enkel onderdeel van dit document mag als extra of uitbreidende garantie worden gezien.

Compaq Presario draagbare Internet thuiscomputer 1400 Serie
Tweede editie (november 2000)
Artikelnummer 183105-332

INHOUDS- OPGAVE

Hoofdstuk 1	Inleiding	1-1
	Waar vind ik informatie?	1-2
	Gedrukte documenten	1-2
	Symbolen en afbeeldingen	1-4
	Symbolen	1-4
	Afbeeldingen	1-4
	Veiligheid	1-5
	Notebook pc van netvoeding loskoppelen	1-5
Hoofdstuk 2	Overzicht van uw notebook pc	2-1
	Algemene voorzieningen	2-2
	Voorkant van Presario notebook pc	2-2
	Knoppen en lampjes Internet-zone	2-3
	Functietoetsen	2-4
	Statusscherm en regelingen voor cd-rom/dvd-rom/MP3	2-5
	Linker- en rechterkant	2-6
	Onderdelen aan de linkerkant	2-6
	Onderdelen aan de rechterkant	2-6
	Achterkant	2-7
	Onderdelen aan de achterkant	2-7
	Onderkant	2-8
	Onderdelen aan de onderkant	2-8

Hoofdstuk 3 Notebook pc 3-1

Start!	3-2
Netvoeding in- en uitschakelen	3-2
Notebook pc in- en uitschakelen	3-3
Accuvoeding	3-5
Touchpad	3-7
Touchpad in plaats van muis gebruiken	3-7
Tikken en dubbeltikken	3-10
Edge Motion	3-11
Weergaveopties	3-12
Resolutie wijzigen	3-12
Helderheid aanpassen	3-13
Knoppen Internet-zone	3-14
Knoppen van Internet-zone opnieuw programmeren	3-14
Opslagseenheden	3-16
Opslagseenheden identificeren	3-16
Beveiliging	3-17
Veiligheidsslot	3-17
Opstartwachtwoord	3-17
Opties voor notebook pc	3-20
Notebook pc aanpassen	3-20

Hoofdstuk 4 Algemene taken 4-1

TV-Out Connection	4-2
TV-Out aansluiten en inschakelen	4-2
Tv-scherm regelen	4-3
Schakelen tussen beeldschermen	4-4
Antivirussoftware	4-5
Antivirussoftware gebruiken	4-5
Computervirussen identificeren	4-6
Virus verwijderen	4-6
Software en hardware	4-7
Software toevoegen en verwijderen	4-7
Hardware aansluiten	4-9

Hoofdstuk 5 Cd- of dvd-drive gebruiken5-1

Schijfje plaatsen en verwijderen.	5-2
Schijfje plaatsen	5-2
Schijfje verwijderen	5-3
Schijfje handmatig verwijderen	5-4
Geluidsbestanden, audio-cd's en video-cd's	5-5
Digitale audiozone	5-5
Audio-cd's afspelen	5-5
Automatisch starten uitschakelen	5-7
Niet-dvd video-cd's afspelen	5-8
Dvd's	5-9
Dvd-speler	5-9
Dvd-films op een tv afspelen	5-13
"Geregionaliseerde" dvd's	5-14
Videoweergaveopties.....	5-16
Dvd-bedieningspaneel weergeven en verbergen ..	5-16
In- en uitzoomen	5-16
Basisconcepten cd-rw's	5-17
Adaptec Easy CD Creator™ 4 installeren	5-17
Adaptec Easy CD Creator 4 gebruiken	5-18
Buffer underrun-fouten voorkomen	5-22
Informatie voor gebruikers van Easy CD Creator 4 opvragen	5-23

Hoofdstuk 6 Surfen6-1

Basisconcepten	6-2
Wat is Internet?	6-2
Wat is het World Wide Web?	6-4
Browsers	6-8
Wat is een browser?	6-8
Microsoft Internet Explorer	6-8
Search engines	6-10
Search engine selecteren	6-10
Search engines gebruiken	6-11

	Zoeken op het web	6-12
	Toegang tot bestanden op Internet	6-13
	Ter afronding	6-13
Hoofdstuk 7	Onderhoud van accu	7-1
	Onderhoud van accu	7-2
	Accu gebruiken	7-2
	Accu bewaren	7-2
	Accu recyclen	7-3
	Accu kalibreren	7-4
	Accu kalibreren	7-4
	Accuwerktijd maximaliseren	7-6
	Te lage acculading verhelpen	7-7
	Energiebeheer	7-9
	Energie besparen	7-9
	Wat is energiebeheer?	7-9
Hoofdstuk 8	Service en ondersteuning	8-1
	Preventief onderhoud	8-2
	Buitenkant van notebook pc schoonmaken	8-2
	Toetsenbord schoonmaken	8-2
	Scherm schoonmaken	8-3
	Touchpad schoonmaken	8-3
	Onderhoud van Presario notebook pc	8-4
	Backupprogramma's	8-5
	Backupapparatuur	8-5
	Schijffouten	8-6
	Schijfcontrole	8-6
	Schijfopruiming	8-7
	Opgeslagen bestanden verwijderen	8-8
	Vaste schijf defragmenteren	8-8
	Vaste-schijfruimte beheren	8-9
	Vaste-schijfruimte controleren	8-9
	Overbodige bestanden verwijderen	8-9
	Prullenbak	8-10

	Systeemondersteuning	8-11
	Compaq Diagnose	8-11
	System Record	8-13
	Compaq Service Connection	8-14
	Internet Support	8-16
Hoofdstuk 9	Oplossingen	9-1
	Algemene oplossingen	9-2
	Tips	9-2
	Snel oplossingen vinden	9-2
	Veelgestelde vragen	9-3
	Algemene vragen	9-3
	Vragen over het beeldscherm	9-5
	Vragen over geluid	9-6
	Vragen over films	9-7
	Vragen over randapparatuur	9-7
	Vragen over upgrades	9-8
	Foutberichten	9-8
	Oplossingstabellen	9-10
	Audio en video	9-10
	Accu en voeding	9-12
	Opslag	9-16
	Spelletjes en Internet	9-20
	Toetsenbord en touchpad	9-22
	Geheugen en PC Card	9-25

Inleiding

1

In dit hoofdstuk

Waar vind ik informatie?, 1-2

Symbolen en afbeeldingen, 1-4

Veiligheid, 1-5

U heeft zojuist een Presario notebook pc aangeschaft. U bent nu eigenaar van een nieuwe Presario™ notebook pc en maakt daardoor deel uit van de wereldwijde gemeenschap van gebruikers van draagbare computers. Wanneer uw notebook pc is geconfigureerd en met Internet is verbonden, kunt u een onuitputtelijke online bron van informatie, entertainment en services raadplegen.

De *Handleiding na configuratie* is zowel voor ervaren computergebruikers als voor beginners bedoeld. Deze eenvoudig te raadplegen handleiding helpt u de informatie die u zoekt, zo snel mogelijk te vinden. De handleiding is ook ontworpen om u vertrouwd te maken met het volgende:

- Functies die u wellicht de eerste paar dagen of weken wilt uitproberen
- Zorgen dat uw notebook pc probleemloos blijft werken
- Veel voorkomende problemen oplossen wanneer deze optreden



Waar vind ik informatie?

In dit gedeelte wordt de documentatie beschreven die u in de doos van de nieuwe notebook pc vindt.



Wist u dat...

De Compaq website kunt u overal ter wereld raadplegen. Wanneer u op Internet zoekt, gaat u naar het volgende adres voor informatie over producten, services en speciale aanbiedingen:

www.compaq.com



Wist u dat...

U vindt de Handleiding na configuratie ook op de Compaq website:

www.compaq.com/mypresario

Gedrukte documenten

Uw nieuwe Presario notebook pc wordt geleverd met gedrukte documenten die nuttige referentiegegevens bevatten. Als u toegang heeft tot Internet, kunt u deze en andere documenten ook bekijken op de Compaq website:
www.compaq.com/mypresario.

Opmerking: Mogelijk zijn er voor uw taalgebied nog andere documenten beschikbaar die hier niet worden beschreven.

Poster Eenvoudige setup

Deze poster geeft aan hoe u de notebook pc configureert. Wanneer de configuratie is voltooid, vouwt u de poster op en bewaart u deze bij uw documenten zodat u de poster later opnieuw kunt raadplegen. Zie "Overzicht van notebook pc" verderop in deze handleiding voor meer informatie over de hardware die bij uw notebook pc is geleverd.

Handleiding na configuratie

Deze eenvoudig te raadplegen handleiding geeft aan hoe u de notebook pc configureert en hoe u vertrouwd raakt met de functies van de pc. De handleiding is ook een inleiding tot:

- Algemene computertaken
- Internet
- Onderhoud van de notebook pc
- Oplossingen voor computerproblemen
- Compaq hulpmiddelen voor service en ondersteuning

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle voorzieningen die in deze handleiding worden beschreven, op alle modellen of in alle landen beschikbaar.

Handleiding Een veilige en comfortabele werkomgeving

In dit document wordt beschreven hoe u de apparatuur beschermt tegen beschadiging, uzelf tegen lichamelijk letsel beschermt en zorgt dat u comfortabel met de notebook pc kunt werken.

Garantiecertificaat

Dit garantiedocument bevat een gedetailleerde beschrijving van Compaq's toezegging om uw computer tijdens de garantieperiode te onderhouden. Bewaar het garantiecertificaat op een veilige plaats zodat u het kunt gebruiken als u het nodig heeft.

Handleiding besturingssysteem Presario

In de *Handleiding besturingssysteem Presario* wordt beschreven hoe u via het besturingssysteem Microsoft® Windows® met uw notebook pc communiceert. De handleiding is ook een inleiding tot:

- bestandsbeheer: dit heeft betrekking op het maken, opslaan, verwijderen, hernoemen en verplaatsen van bestanden
- het aanpassen van het Windows-bureaublad
- het gebruik van de online Help-functie van Windows

Opmerking: Mogelijk komen de in dit document weergegeven illustraties en beschreven functies niet helemaal overeen met wat u op uw Presario notebook pc ziet.

Symbolen en afbeeldingen

Symbolen

Tekst die op deze manier is opgemaakt, heeft een speciale betekenis in deze handleiding en de online documentatie:



Wist u dat...

Belangrijke informatie die u kan helpen een probleem op te lossen.



Tip

Nuttige tips waarmee u de notebook pc makkelijker en sneller kunt gebruiken.



Zie ook

Een ander document of een andere pagina in dit document waar u verwante informatie vindt.



Waarschuwing

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar.



Voorzichtig:

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens.

Afbeeldingen

Mogelijk komen de in dit document weergegeven illustraties en beschreven functies niet helemaal overeen met wat u op uw Presario notebook pc ziet.

Veiligheid



Waarschuwing

Lees de Handleiding Een veilige en comfortabele werkomgeving om het risico op een elektrische schok of beschadiging van de apparatuur te vermijden.



Wist u dat...

U beschermt de apparatuur tegen spanningspieken door alle netsnoeren op een zeer goede beveiliging tegen spanningspieken aan te sluiten. Als u een gereserveerde telefoonlijn voor het modem gebruikt, wordt u aangeraden een beveiliging tegen spanningspieken aan te schaffen die beschikt over een aansluiting voor een telefoonlijn.



Tip

Wanneer u de notebook pc veilig heeft losgekoppeld van de netvoeding en de telefoonlijn, kunt u de accuvoeding van de notebook pc gebruiken.

Notebook pc van netvoeding loskoppelen

U schakelt de notebook pc als volgt op de normale manier uit:

1. Sluit alle geopende programma's.
2. Klik op de Windows-taakbalk op **Start** en klik vervolgens op **Afsluiten**. Het dialoogvenster Windows afsluiten verschijnt.
3. Selecteer de optie **Afsluiten**.

Opmerking: Als de notebook pc niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u de **aan/uit**-knop in en houdt u deze ingedrukt tot de computer is uitgeschakeld.

4. Haal het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de telefoonkabel uit de telefoonaansluiting in de muur.

Notebook pc beschermen tijdens onweer

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om uw notebook pc tijdens onweer tegen beschadiging te beschermen.

- Koppel de notebook pc onmiddellijk los van de netvoeding.
- Als u geen beveiliging tegen spanningspieken gebruikt, haalt u alle netsnoeren uit de stopcontacten.
- Haal het netsnoer van de notebook pc uit het stopcontact.
- Schakel de aan/uit-knop van alle beveiligingen tegen spanningspieken uit.
- Als het ene uiteinde van een telefoonkabel op de notebook pc is aangesloten en het andere uiteinde op een telefoon-aansluiting in de muur (dus niet via een beveiliging tegen spanningspieken), verwijdert u de connector uit de telefoonaansluiting in de muur.

Overzicht van uw notebook pc

2

In dit hoofdstuk


Voorkant van Presario
notebook pc, 2-2

Linker- en
rechterkant, 2-6

Achterkant, 2-7

Onderkant, 2-8

U wordt aangeraden de volgende informatie over bepaalde basisonderdelen van uw nieuwe Presario notebook pc te raadplegen voordat u de computer begint te gebruiken.

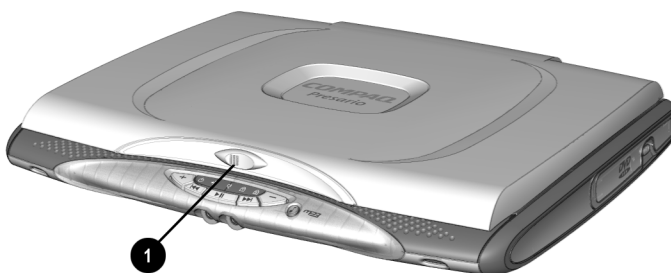

U opent de notebook pc door de **1 ontgrendeling van het beeldscherm** naar links te schuiven en het beeldscherm voorzichtig omhoog te kantelen.

Voorkant van Presario notebook pc

Open de notebook pc en
kijk even naar de volgende
onderdelen:

- Algemene
voorzieningen
- Knoppen en lampjes
Internet-zone
- Functietoetsen
- Statusscherm en
regelingen voor
cd-rom/dvd-rom/MP3



Zie ook


"Notebook pc in- en uitschakelen" verderop in deze handleiding voor meer informatie over het opstarten en uitschakelen van uw notebook pc.



Zie ook

"Touchpad" verderop in deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van het touchpad.

Algemene voorzieningen

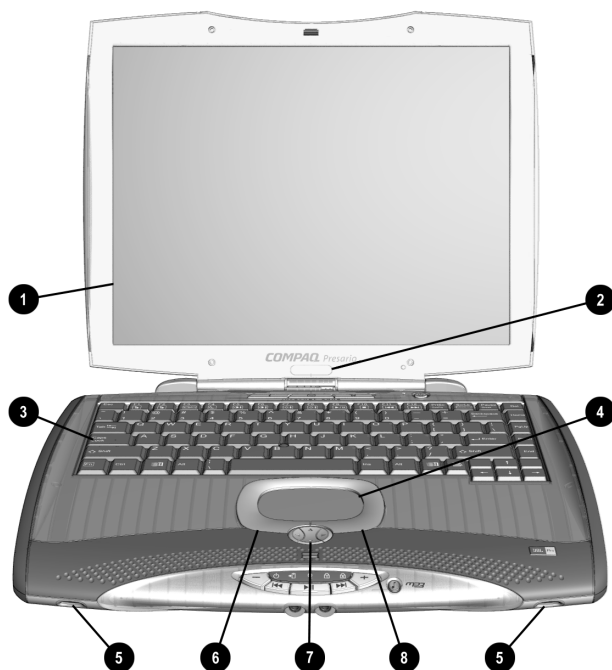

- | | |
|---------------|---|
| ❶ Beeldscherm | ❺ Luidsprekerpoorten |
| ❷ Serienummer | ❻ Linkertoets touchpad |
| ❸ Toetsenbord | ❼ Internet-zone met cursorbesturing voor 4 richtingen |
| ❹ Touchpad | ❽ Rechertoets touchpad |



Zie ook

”Knoppen van Internet-zone opnieuw programmeren” in hoofdstuk 3 van deze handleiding als u wilt weten hoe u de knoppen in de Internet-zone opnieuw programmeert en aanpast aan uw wensen.

Knoppen en lampjes Internet-zone



Opmerking: U kunt deze toetsen pas gebruiken wanneer u toegang heeft tot Internet.

- ❶ Toets directe Internet-toegang
- ❷ E-mail
- ❸ Winkel
- ❹ Aan/uit-knop

Knop	Beschrijving van toets	Standaardactie van toets
	Directe Internet-toegang	Dit is uw dagelijks toegangspunt voor Internet. Druk op deze toets om verbinding te maken met een aangepaste webpagina vol plaatselijke informatie over weersomstandigheden, nieuws, sport en financiën.
	E-mail	Met één druk op deze toets kunt u e-mail verzenden en lezen.
	Winkel	Druk op deze knop om direct verbinding te maken met uw computerwinkel en een reeks grote bedrijven met consumer products.

Functietoetsen



Tip

Voor toegang tot deze voorzieningen drukt u op de **Fn**-toets en houdt u deze ingedrukt, drukt u op de genummerde functietoets en laat u beide toetsen tegelijk los.



Wist u dat...


Wanneer het lampje van de MP3-toets brandt, worden de functietoetsen **F9–F12** gebruikt om de MP3-speler te bedienen. Wanneer het lampje van de MP3-toets niet brandt, worden de functietoetsen **F9–F12** gebruikt om de cd- of dvd-speler te bedienen.

Aan de volgende toetsen is een functie toegewezen:

Toets	Beschrijving
F1	Door de gebruiker programmeerbare toets voor starten van favoriete programma
F2	Door de gebruiker programmeerbare toets voor starten van favoriete programma
F3	Druk op deze toets om in de onderstaande volgorde tussen het beeldscherm en een externe monitor te schakelen: Beeldscherm Externe monitor Beeldscherm en externe monitor Tv-uitgang
F4	Slaapstand
F5	Contrast omlaag (beschikbaar op bepaalde modellen)
F6	Contrast omhoog (beschikbaar op bepaalde modellen)
F7	Helderheid omlaag
F8	Helderheid omhoog
F9	Cd, dvd of MP3 afspelen/pauzeren
F10	Cd, dvd of MP3 stoppen
F11	Cd, dvd of MP3 vorig nummer
F12	Cd, dvd of MP3 volgend nummer

* Op bepaalde modellen is een dvd- of cd-rw-drive beschikbaar.

Statusscherm en regelingen voor cd-rom / dvd-rom / MP3

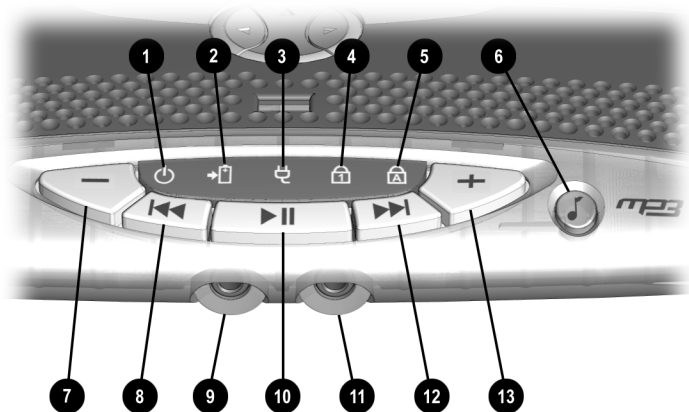

Opmerking: Als u tegelijkertijd op de knop Volume omlaag (–) en Volume omhoog (+) drukt, schakelt u het geluid uit.

- | | |
|--|--------------------------|
| ❶ Voedingslampje/Slaapstandlampje | ❸ Toets Vorig nummer |
| ❷ Lampje voor opladen accu/
Lampje voor bijna lege accu | ❹ Microfoonconnector |
| ❸ Lampje netvoedingsadapter | ❺ Knop Afspelen/Pauze |
| ❹ Num Lock-lampje | ❻ Hoofdtelefoonconnector |
| ❺ Caps Lock-lampje | ❼ Toets Volgend nummer |
| ❻ MP3-toets | ❽ Toets Volume omhoog |
| ❼ Toets Volume omlaag | |

Linker- en rechterkant


Kijk naar de linker- en rechterkant van de notebook pc. Hier bevinden zich de accu en het slot voor PC Cards.



Wist u dat...

PC Cards zijn verwisselbare opties met het formaat van een creditcard, die de functionaliteit van uw notebook pc uitbreiden.

Onderdelen aan de linkerkant

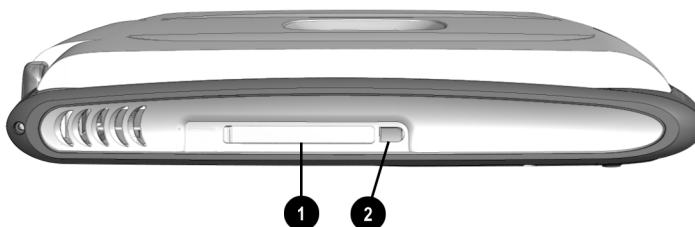

❶ PC Card-slot (Type I of II)

❷ Ejectknop PC Cards

Onderdelen aan de rechterkant



❶ Cd-, dvd- of cd-rw-drive

❷ Ejectknop cd, dvd of cd-rw

❸ Opening handmatige eject cd, dvd of cd-rw

Achterkant


Kijk naar de achterkant van de notebook pc. Hier sluit u externe hardware zoals een printer of externe monitor aan.



Zie ook

*"Hardware aansluiten"
verderop in deze handleiding
voor meer informatie over
het aansluiten van externe
apparatuur.*

Onderdelen aan de achterkant

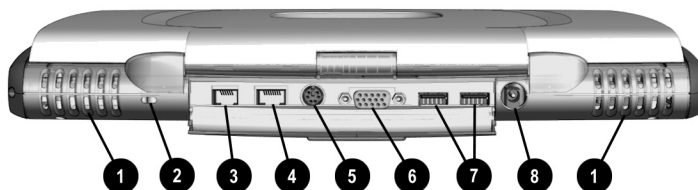

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ❶ Ventilatoropening | ❺ S-video-uitgang |
| ❷ Veiligheidsslot | ❻ Poort externe monitor (VGA) |
| ❸ Modemconnector | ❼ 2 USB-poorten |
| ❹ Ethernet-poort | ❽ Connector netvoedingsadapter |

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle voorzieningen die in deze handleiding worden beschreven, op alle modellen of in alle landen beschikbaar.

Onderkant


Deze onderdelen bevinden zich aan de onderkant van de notebook pc. Hier vindt u het geheugencompartiment en het modem.



Tip

Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning noteert u het serienummer aan de onderkant van de notebook pc.

Onderdelen aan de onderkant

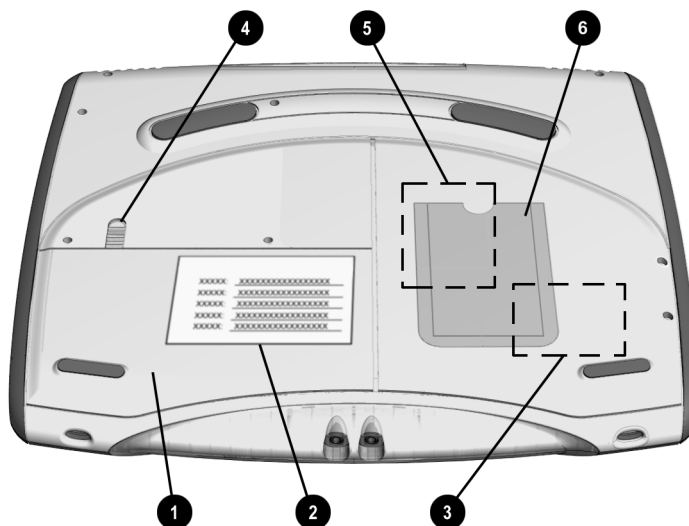

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ❶ Klep van accucompartiment | ❷ Ontgrendeling voor accu |
| ❸ Model- en serienummer | ❹ Geheugencompartiment |
| ❺ Compartiment Mini-PCI type IIIB | ❻ Visitekaarhouder |

Notebook pc

3

In dit hoofdstuk

Start!, 3-2

Touchpad, 3-7

Weergaveopties, 3-12

Knoppen Internet-zone, 3-14

Opslageneenheden, 3-16

Beveiliging, 3-17

Opties voor notebook pc, 3-20

U kunt de Presario notebook pc makkelijk configureren, gebruiken en upgraden. In dit hoofdstuk maken we u vertrouwd met de voorzieningen van uw notebook pc.



Start!

Dit gedeelte bevat informatie over het configureren en voor de eerste keer gebruiken van de notebook pc.

- Netvoeding in- en uitschakelen
- Notebook pc in- en uitschakelen
- Accuvoeding



Zie ook

De Poster Eenvoudige setup en het gedeelte "Landspecifieke vereisten" in de Handleiding Een veilige en comfortabele werkomgeving voor informatie over de netsnoervereisten voor alle landen.



Waarschuwing

Om het risico van een elektrische schok, brand of beschadiging van apparaten te voorkomen, mogen voor de notebook pc geen adaptersets worden gebruikt die voor andere apparaten worden verkocht. Gebruik alleen de Compaq adapter die bij de notebook pc is geleverd of een Compaq reserveonderdeel.

Netvoeding in- en uitschakelen

Wat u moet doen

- Zorgen dat het stopcontact makkelijk bereikbaar is;
- De netvoedingsadapter uit het stopcontact halen als u de netvoeding van de notebook pc wilt uitschakelen;
- Het snoer bij de stekker vasthouden als u het snoer uit het stopcontact wilt halen.



Wat u niet mag doen

- De netvoedingsadapter in het stopcontact laten wanneer de adapter niet op de notebook pc is aangesloten;
- Apparaten op netsnoeren of kabels plaatsen. Zorg dat niemand per ongeluk op de kabels kan stappen of erover kan vallen.

Beveiligingen tegen spanningspieken

Gebruik beveiligingen tegen spanningspieken en lijnconditioners om het risico van elektrische schokken aanzienlijk te verminderen en de notebook pc te beschermen tegen voedingsproblemen.

Wanneer een spanningspiek optreedt, kan het spanningsniveau van de elektrische stroom naar de notebook pc verhogen, waardoor gegevensverlies kan optreden of het systeem beschadigd kan raken. Bescherm uw notebook pc en randapparatuur door deze aan te sluiten op een beveiliging tegen spanningspieken, die spanningspieken absorbeert en voorkomt dat deze pieken de notebook pc bereiken.



Voorzichtig: Via de telefoonlijn die op het modem is aangesloten, kan hoogspanning de notebook pc bereiken. U beschermt de notebook pc tijdens onweer door een beveiliging tegen spanningspieken voor de telefoonlijn te gebruiken.



Tip

Wanneer er zich een opgeladen accu in de notebook pc bevindt, kunt u de adapter gewoon uit het stopcontact halen. De notebook pc schakelt automatisch over op accuvoeding.



Wist u dat...

De Hibernation-voorziening is een stand waarin geen energie wordt verbruikt. Wanneer de notebook pc deze stand activeert, wordt de inhoud van het geheugen opgeslagen op de vaste schijf en wordt de notebook pc uitgeschakeld. Wanneer u de notebook opnieuw inschakelt, wordt automatisch het scherm of de locatie weergegeven waar u zich bevond op het moment dat de Hibernation-voorziening werd geactiveerd.

Waarom netvoeding gebruiken als ik een accu heb?

U wordt aangeraden de netvoedingsadapter van de notebook pc te gebruiken wanneer u zich niet verplaatst. Hierdoor zorgt u dat de accu is opgeladen wanneer u deze nodig heeft.

Wanneer er zich geen opgeladen accu in de notebook pc bevindt, moet u uw werk opslaan en de notebook pc uitschakelen voordat u deze loskoppelt van de netvoeding.

Notebook pc in- en uitschakelen

U schakelt de notebook pc in door op de **aan/uit-knop**  aan de bovenkant van het toetsenbord te drukken.



U schakelt de notebook pc als volgt op de normale manier uit:

1. Sla uw werk op en sluit alle geopende applicaties.
2. Klik op **Start** en **Afsluiten**, en selecteer de optie **Afsluiten**.
3. Klik op **OK**. Na een paar seconden wordt de notebook pc uitgeschakeld.

Opmerking: Als de notebook pc niet reageert, drukt u op de **aan/uit-knop** en houdt u deze ingedrukt tot de notebook pc wordt uitgeschakeld.

Werking van aan/uit-knop

Als u op de **aan/uit-knop**  drukt wanneer de notebook pc is ingeschakeld, wordt de Hibernation-voorziening geactiveerd. De aan/uit-knop heeft de volgende instellingen:

- Eén keer indrukken en loslaten om Hibernation-voorziening te activeren
- Indrukken en ingedrukt houden om notebook pc uit te schakelen

Opmerking: Gebruik deze methode alleen om de notebook pc uit te schakelen als deze is vergrendeld of niet reageert. U wordt aangeraden deze methode niet te gebruiken onder normale omstandigheden. Zie de vorige procedure om de notebook pc op de normale manier uit te schakelen.



Waarschuwing

De notebook pc bevat een lithium-ion- of NiMH-accu. Zorg dat u de accu niet verkeerd gebruikt om het risico van brand of brandwonden te vermijden. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60 °C. Vervang de accu alleen door een Compaq accu die voor uw notebook pc is goedgekeurd.



Zie ook

"Onderhoud van de accu" verderop in deze handleiding.



Wist u dat...

De accu wordt opgeladen tot deze volledig is opgeladen of de netvoeding wordt uitgeschakeld, ongeacht of de notebook pc is ingeschakeld.



Tip

Als u de notebook pc lange tijd niet gaat gebruiken, wordt u aangeraden het netsnoer uit het stopcontact te halen en de accu te verwijderen wanneer u de notebook pc niet gebruikt.

Accuvoeding

Accu plaatsen


U plaatst als volgt een accu in het accucompartiment:

1. Sla uw bestanden op.
2. Draai de notebook pc om (onderkant naar boven).
3. Schuif aan de onderkant van de notebook pc de ontgrendeling van de accu ❶ naar het scherm van de notebook pc.
4. Schuif het paneel van het accucompartiment naar links en til het vervolgens omhoog ❷.



5. Als er zich een accu in het compartiment bevindt, gebruikt u het lipje op de accu om de accu uit het compartiment te trekken.

6. Plaats de nieuwe accu met het label omhoog in het compartiment.
7. Sluit het paneel van het accucompartiment.

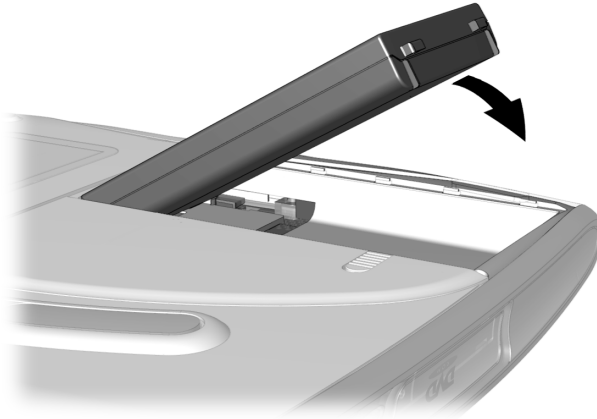

Accu opladen

Als u de accu wilt opladen, plaatst u deze in het accucompartiment en sluit u de notebook pc op de netvoeding aan. Haal het netsnoer niet uit het stopcontact voordat het pictogram voor het **opladen van de accu**  is verdwenen. Dit geeft aan dat de accu volledig is opgeladen.



Touchpad

In dit gedeelte leert u te selecteren, te klikken en te dubbelklikken met het touchpad:

- Touchpad in plaats van muis gebruiken
- Tikken en dubbeltikken
- Edge Motion



Zie ook

"Onderhoud van de Presario notebook pc" verderop in deze handleiding voor tips over het schoon houden van het touchpad.



Zie ook

"Hardware aansluiten" verderop in deze handleiding voor meer informatie over het aansluiten van een externe muis.

Touchpad in plaats van muis gebruiken

U gebruikt het touchpad net als de muis om lijnen te tekenen of items op het Windows-bureau-blad aan te wijzen. Probeer de aanwijzer op het scherm te slepen door uw vinger voorzichtig op het touchpad te verplaatsen.



Opmerking: Het touchpad is in een uitsparing geplaatst om te vermijden dat u per ongeluk een item selecteert.

Linksklikken

Als u links wilt klikken, drukt u op de **linkerknop** van het touchpad. Deze knop bevindt zich direct onder het touchpad. De linkerknop van het touchpad werkt op dezelfde manier als de selectie- of sleepknop. U dubbelklikt op een item door de aanwijzer op het item te plaatsen en twee keer snel na elkaar op de linkerknop van het touchpad te drukken.

Rechtsklikken

De rechterknop van het touchpad direct onder het touchpad werkt op dezelfde manier als de popupmenuknop of de speciale sleepknop. Druk op de **rechterknop** van het touchpad om contextafhankelijke opties weer te geven.

Internet-zone met cursorbesturing voor 4 richtingen

Het Internet-schuifpad met de cursorbesturing voor vier richtingen werkt op dezelfde manier als de knoppen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts van de schuifbalken aan de zijkant en de onderkant van het scherm. Als u andere delen van een document of browservenster wilt weergeven, drukt u de knoppen van het pad in de gewenste richting.

U kunt de aanwijsknoppen van het Internet-schuifpad met cursorbesturing voor vier richtingen ook programmeren zodat deze specifieke functies uitvoeren. Als u het Internet-schuifpad met cursorbesturing voor vier richtingen bijvoorbeeld als gamepad voor bepaalde softwareapplicaties of spelletjes wilt gebruiken, kunt u aan elke knop specifieke acties toewijzen.


U wijst als volgt een functie aan het Internet-schuifpad met cursorbesturing voor vier richtingen toe:

1. Klik op het Windows-bureaublad op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Muis**  om het dialoogvenster Eigenschappen voor Muis te openen.
3. Klik op het tabblad **Button Actions** (Knopacties), en selecteer de knop en actie die u wilt toewijzen.


U kunt de knoppen van het Internet-pad met cursorbesturing voor vier richtingen verder aanpassen door uw eigen acties te maken en toe te wijzen. Als u bijvoorbeeld een softwareapplicatie wilt openen met één druk op een knop, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer op het tabblad **Button Actions** (Knopacties) de knop waaraan u een nieuwe taak wilt toewijzen.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de opdracht **Record and play a sequence of keystrokes** (Reeks toetsaanslagen opnemen en afspelen).

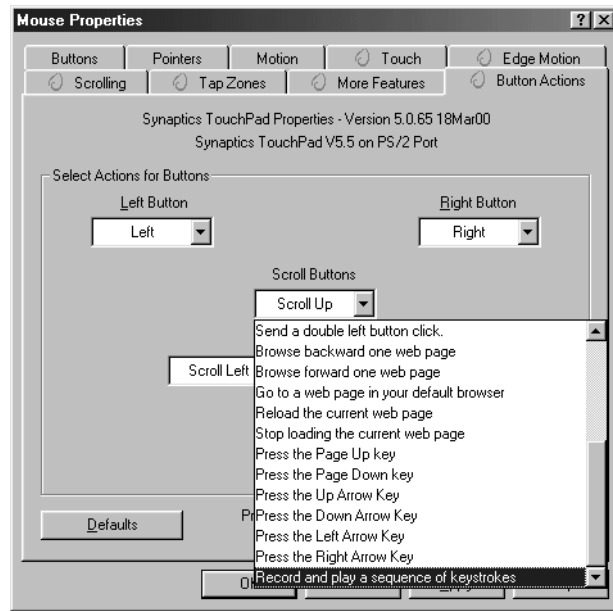

3. Het dialoogvenster **Record a Sequence of Keystroke** (Reeks toetsaanslagen opnemen) verschijnt. Klik op de knop **Start** om de opname te starten van de toetsaanslagen die u wilt toewijzen aan een knop van het Internet-pad met cursorbesturing voor vier richtingen.

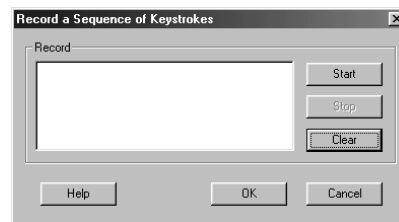

4. Klik op **Stop** om de opname te stoppen.

Opmerking: U kunt het Internet-schuifpad met cursorbesturing voor vier richtingen alleen in bepaalde softwareapplicaties gebruiken.



Tip

Klik op de knop  of kies **Help** in het dialoogvenster **Muis** voor meer informatie over het instellen van geavanceerde touchpadfuncties.




Wist u dat...

Om te vermijden dat u tijdens het typen per ongeluk op het touchpad drukt, sleept u de schuifregelaar **PalmCheck** (Palmcontrole) naar de maximale instelling.

Tikken en dubbeltikken

Het touchpad beschikt over een tikfunctie die dezelfde actie uitvoert als de linkermuisknop. Als deze functie is ingeschakeld, tikt u één keer op het touchpad om een object te selecteren, en twee keer om te dubbelklikken.

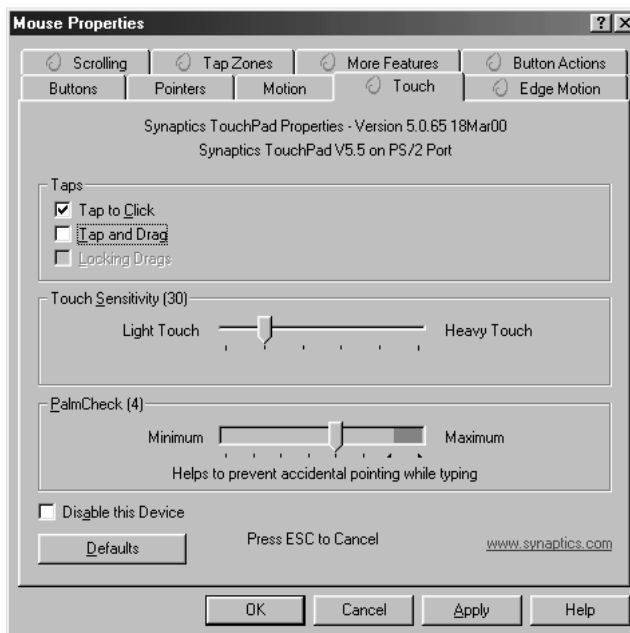


Opmerking: Het touchpad is in een uitsparing van de notebookbehuizing geplaatst om te vermijden dat u per ongeluk een item aanwijst terwijl u typt.

U schakelt als volgt de tikfunctie in:

1. Klik op het Windows-bureaublad op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Muis**  om het dialoogvenster Eigenschappen voor Muis te openen.
3. Klik op het tabblad **Touch** (Aanraking) en schakel het selectievakje **Tap to Click** (Tikken om te klikken) in om de tikfunctie in te schakelen.
4. Klik op **OK** om de wijzigingen te accepteren en het dialoogvenster te sluiten.

Edge Motion

Met Edge Motion (Randverplaatsing) kunt u verder schuiven wanneer uw vinger de rand van het touchpad bereikt. Wanneer deze functie is ingeschakeld, schuift het venster verder tot u uw vinger van het touchpad haalt.

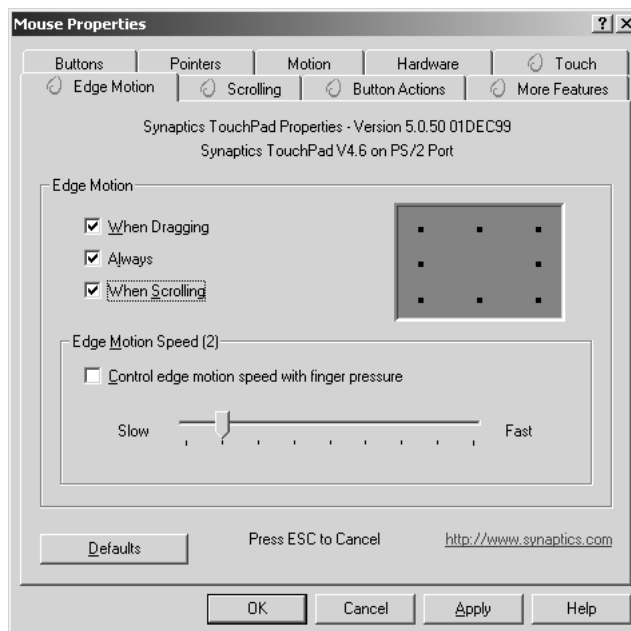

U schakelt als volgt Edge Motion in:

1. Klik op het Windows-bureaublad op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Muis**.
3. Klik op het tabblad **Edge Motion**.
4. Selecteer **When Dragging** (Bij slepen), **Always** (Altijd) en **When Scrolling** (Bij schuiven) om Edge Motion in te schakelen.
5. Klik op **OK** om de wijzigingen te accepteren en het dialoogvenster te sluiten.

Weergave-opties

Dit gedeelte bevat:

- Resolutie wijzigen
- Helderheid aanpassen



Wist u dat...

Het scherm van de notebook pc heeft al de optimale resolutie-instelling. U wordt aangeraden de resolutie alleen te wijzigen als er problemen optreden.

Resolutie wijzigen

Als het weergavevenster slechts een deel van het beeldscherm vult of de standaardresolutie niet aan uw wensen beantwoordt, kunt u een andere schermresolutie instellen.

U wijzigt als volgt de schermresolutie:

1. Klik op de taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Beeldscherm** om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te openen, en klik vervolgens op het tabblad **Instellingen**.



3. Klik in het deelvenster **Scherm** op de **schuifregelaar voor de resolutie** en sleep deze naar de gewenste resolutie.
4. Klik op **OK** om de nieuwe instellingen te accepteren en sluit vervolgens het **Configuratiescherm**.



Wist u dat...

*Toetsencombinaties, zoals in het voorbeeld **Fn+F7**, houden in dat u de toets **Fn** moet indrukken en ingedrukt houden, op de toets **F7** moet drukken, en vervolgens beide toetsen tegelijk moet loslaten.*

Helderheid aanpassen

Als de weergave onscherp of te helder is, moet u mogelijk de instellingen voor de helderheid wijzigen. U verhoogt de helderheid van het beeldscherm door op **Fn+F7** te drukken.

U verlaagt de helderheid van het beeldscherm door op **Fn+F8** te drukken.

Knoppen Internet-zone

Met de knoppen van de Internet-zone boven aan het toetsenbord van de notebook pc maakt u automatisch verbinding met Internet. Met deze knoppen heeft u met één druk op de knop toegang tot de meestgebruikte Internet-activiteiten.

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Knoppen van Internet-zone opnieuw programmeren



Zie ook

"Voorkant van Presario notebook pc" in hoofdstuk 2 van deze handleiding voor een beschrijving van elke knop en de standaardactie die daaraan is gekoppeld.


Knoppen van Internet-zone opnieuw programmeren

U kunt de knoppen van de Internet-zone opnieuw programmeren en zo aanpassen aan uw wensen. Ga als volgt te werk om de knoppen van de Internet-zone opnieuw te programmeren:


1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, klik op **Programma's** en selecteer **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Easy Access Internet Zone** . Vervolgens verschijnt het dialoogvenster **Compaq Easy Access Buttons Support Software** (Compaq ondersteunende software voor Easy Access knoppen).



3. Selecteer de **Easy Access Internet-knop** die u wilt programmeren.
4. Voer uw wachtwoord in wanneer het aanmeldingsvenster van uw ISP verschijnt. De notebook pc gaat naar de website **Presario Internet Keyboard II**.
5. Selecteer een ISP.

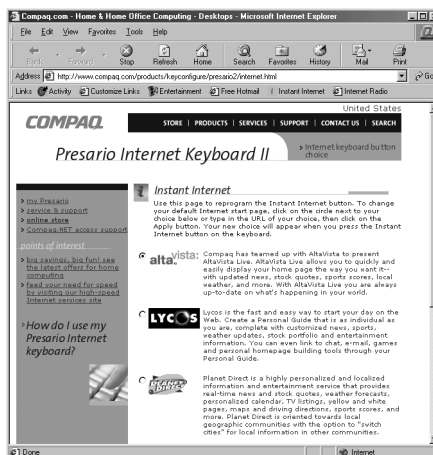

6. Als de ISP die u het meest gebruikt, niet in de lijst staat, kunt u zelf de overeenkomstige gegevens invoeren.

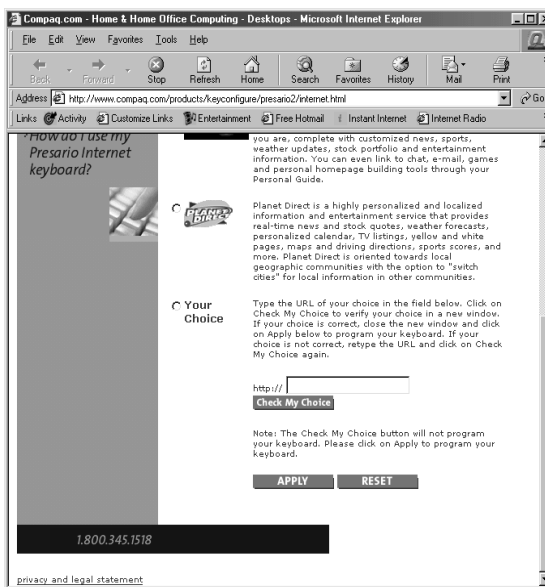

Opslageenheden

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Opslageenheden identificeren



Wist u dat...

Op bepaalde modellen is een Compaq backupprogramma (of hulpprogramma voor het opslaan van het systeem) geïnstalleerd waarmee u uw gegevens en applicaties kunt opslaan op een andere partitie van de vaste schijf. U berekent de totale grootte van de vaste schijf door de grootte van drive C en D bij elkaar op te tellen.

Opslageenheden identificeren

Aan uw diskettedrive, vaste schijf, en cd-, dvd- of cd-rw-drive zijn een pictogram en een letter uit het alfabet toegewezen.

U controleert als volgt de schijfaanduidingen:

1. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Deze computer** . Het pictogram en de letter van elke schijfeenheid worden weergegeven in het venster **Deze computer**.
2. Aan de hand van de pictogrammen in het rechtervenster kunt u uw schijfeenheid identificeren.

Opmerking: De notebook pc wordt geleverd met een cd-, dvd- of cd-rw-drive.


Lokale schijfeenheid _____ Vaste schijf

Schijfeenheid _____ Cd-, dvd- of cd-rw-drive

Externe USB-diskettedrive

(beschikbaar op bepaalde modellen)

Voor bepaalde notebookmodellen is een optionele externe USB-diskettedrive beschikbaar. U gebruikt als volgt een externe USB-diskettedrive:

1. Sluit de diskettedrive op de achterkant van de notebook pc aan.
2. Wanneer de externe USB-diskettedrive is aangesloten, kunt u deze als een gewone diskettedrive gebruiken. Plaats een diskette in de voorkant van de externe USB-diskettedrive om deze drive voor externe opslag te gebruiken.

Beveiliging

Dit gedeelte bevat:

- Veiligheidsslot
- Opstartwachtwoord



Tip


*Als u tijdens de configuratie op de toets **F9** drukt, worden de standaardinstellingen van de notebook pc teruggezet.*

Veiligheidsslot

U gebruikt als volgt het veiligheidsslot aan de achterkant van de notebook pc:

1. Plaats een vergrendelingsapparaat (bijvoorbeeld een Kensington-slot) in het veiligheidsslot.
2. Draai het vergrendelingsapparaat 90 graden rechtsom.

U verwijdert het vergrendelingsapparaat door het 90 graden linksom te draaien en uit het slot te halen.

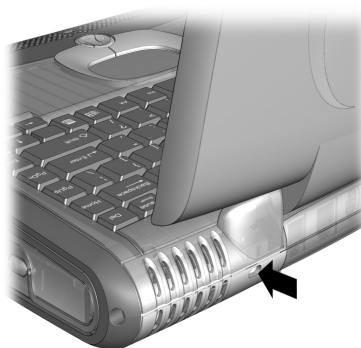

Opstartwachtwoord

U kunt een opstartwachtwoord instellen om de gegevens op de vaste schijf te beveiligen. Wanneer u de notebook pc inschakelt, moet u dit wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de bestanden.



Wachtwoord instellen

U stelt als volgt een opstartwachtwoord in:

1. Druk op de aan/uit-knop om de notebook pc in te schakelen.
2. Nadat het Compaq logo is verdwenen, verschijnt gedurende een paar seconden een cursor in de rechterbovenhoek van het scherm. Terwijl de cursor zichtbaar is, drukt u op de toets **F10**.



Voorzichtig: F10 Computerinstellingen is alleen voor ervaren gebruikers bedoeld. Als u instellingen wijzigt, wordt mogelijk de functionaliteit van de notebook pc verminderd.

3. Gebruik de pijltoetsen om de optie **Security** (Beveiliging) op de menubalk te selecteren.
4. Ga naar **Set Supervisor Password** (Instelwachtwoord voor beheerder). Druk op **Enter**.
5. Stel uw persoonlijke wachtwoord in en druk op **Enter**. Bevestig het wachtwoord en druk nogmaals op **Enter**.



Voorzichtig: Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats. Als u het wachtwoord vergeet of verliest, moet een Compaq Business of Service Partner de notebook pc opnieuw instellen om de bestanden opnieuw toegankelijk te maken.

6. Ga met de toets + of – naar **Password on boot** (Wachtwoord bij opstarten) om **Enable** (Inschakelen) te selecteren.
7. Gebruik de pijltoetsen om **Exit** (Afsluiten) op de menubalk te selecteren.
8. Controleer of **Exit Saving Changes** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) is geselecteerd. Druk op **Enter**.
9. Selecteer **Ja** om de wijzigingen op te slaan en het hulpprogramma af te sluiten.

Uw opstartwachtwoord is nu ingesteld. U moet dit wachtwoord invoeren elke keer dat u de notebook pc inschakelt, opnieuw begint te werken nadat de Hibernation-voorziening is beëindigd of **F10** Computerinstellingen opent.

Wachtwoord verwijderen

U verwijdert als volgt een opstartwachtwoord:

1. Open **F10** Computerinstellingen zoals hiervóór is beschreven, voer het huidige wachtwoord in en druk op **Enter**. Op de plaats voor het nieuwe wachtwoord en het bevestigen van het nieuwe wachtwoord drukt u op **Enter**. Druk nogmaals op **Enter** om het venster te sluiten.
2. Ga met de toets **+** of **-** naar **Password on boot** (Wachtwoord bij opstarten) om **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
3. Gebruik de pijltoetsen om **Exit** (Afsluiten) op de menubalk te selecteren.
4. Controleer of **Exit Saving Changes** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) is geselecteerd. Druk op **Enter**.
5. Selecteer **Ja** om de wijzigingen op te slaan en het hulpprogramma af te sluiten.

Opties voor notebook pc

In dit gedeelte worden een aantal manieren besproken om het uiterlijk van uw notebook pc aan te passen.

Notebook pc aanpassen

Met de volgende opties kunt u uw notebook een aangepast uiterlijk geven:

- Verwisselbare MyStyle-accentsets in verschillende kleuren
- Compaq achtergrondbeelden die overeenkomen met uw MyStyle-accentsets. U vindt extra achtergrondbeelden op het adres:

www.compaq.com/athome/colors

- Visitekaarhouder aan de onderkant van de notebook pc

Algemene taken

4


In dit hoofdstuk

TV-Out Connection, 4-2

Antivirussoftware, 4-5

Software en hardware, 4-7

U heeft uw Presario notebook pc nu ingesteld en geconfigureerd, en wilt mogelijk meer informatie over een aantal algemene taken die door de notebook pc worden uitgevoerd.

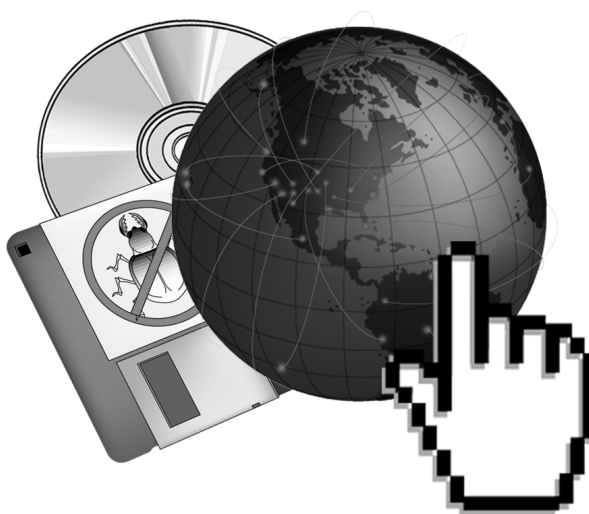

TV-Out Connection

Met TV-Out Connection kunt u spelletjes op een groter scherm spelen of dvd-films op een tv weergeven in plaats van op het scherm van de notebook pc.

In dit gedeelte leert u hoe u de volgende taken uitvoert:

- TV-Out aansluiten en inschakelen
- Tv-scherm regelen
- Schakelen tussen beeldschermen


TV-Out aansluiten en inschakelen

Als u uw notebook pc en tv op elkaar wilt aansluiten, heeft u een S-videokabel nodig om een tv, videorecorder of een ander apparaat aan te sluiten. U vindt deze kabels in een tv- of computerwinkel.

Als uw tv niet over een S-videoaansluiting beschikt, kunt u een speciale adapter aanschaffen in een elektronicawinkel.

Ga als volgt te werk om TV-Out aan te sluiten en in te schakelen:

1. Gebruik een S-videokabel om de notebook pc en tv op elkaar aan te sluiten.
2. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
3. Dubbelklik op het pictogram **Beeldscherm** om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te openen, en klik vervolgens op het tabblad **Instellingen**.
4. Klik op de knop **Geavanceerde eigenschappen** om het dialoogvenster te openen en klik vervolgens op het tabblad **Display Device** (Weergave-apparaten).

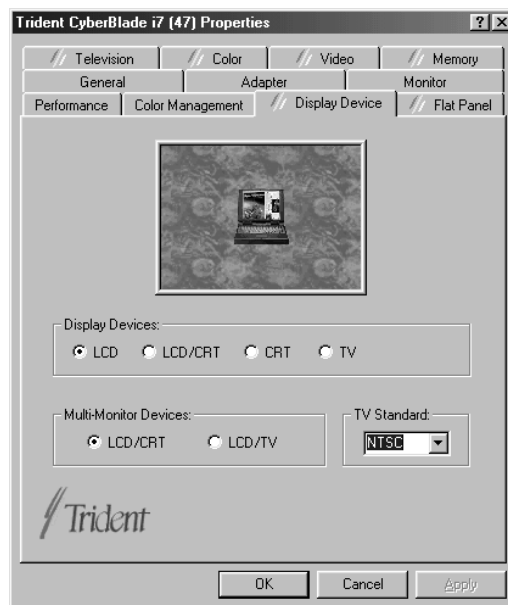



Wist u dat...

De resolutie van uw notebook pc is veel hoger dan die van het tv-toestel. De beeldkwaliteit op de tv is afhankelijk van de applicatie. Mogelijk is de weergavekwaliteit van tekst op het tv-toestel minder goed.

5. Selecteer een **weergave-apparaat**.
6. Selecteer een **configuratie met meerdere beeldschermen**.
7. Selecteer een **tv-standaard**.
8. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen te accepteren en klik vervolgens op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.
9. Als u wordt gevraagd of u Windows opnieuw wilt opstarten, klikt u op **OK** om de nieuwe instellingen in werking te laten treden.

Mogelijk rolt het scherm op dit moment. U verhelpt dit probleem door het tv-formaat opnieuw in te stellen. Volg de hiervóór beschreven stappen om het tv-formaat opnieuw in te stellen.

Tv-scherm regelen

Nadat u de tv heeft ingeschakeld, moet u mogelijk de grootte of locatie van het beeld op uw scherm aanpassen.

U doet dit als volgt:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Beeldscherm**  om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te openen en klik vervolgens op het tabblad **Instellingen**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde eigenschappen** om het dialoogvenster te openen en klik vervolgens op het tabblad **Displays** (Beeldschermen).
4. Klik op de rechterhoek van de knop **TV**.
 - a. U wijzigt de helderheid, het contrast of de kleurverzadiging door op het tabblad **Attributes** (Kenmerken) te klikken, en vervolgens op de schuifregelaars te klikken en deze naar de gewenste instelling te slepen.
 - b. U wijzigt de positie en grootte van het scherm door op het tabblad **Adjustments** (Regelen) te klikken en vervolgens op de overeenkomstige knoppen te klikken om de gewenste wijzigingen aan te brengen.
5. Klik op **OK** om beide dialoogvensters te sluiten.



Zie ook

"Dvd-film op tv afspelen" verderop in deze handleiding.

Schakelen tussen beeldschermen

U kunt tussen het tv-toestel, het scherm van de notebook pc en een externe monitor schakelen door op **Fn+F3** te drukken. De volgorde waarin elk scherm wordt ingeschakeld, is als volgt:

- Beeldscherm
- Externe monitor
- Beeldscherm en externe monitor
- Tv-uitgang

Antivirus-software



Wist u dat...

Via Internet kunt u gedurende één jaar antivirussoftware en gratis software-updates downloaden.

Antivirussoftware gebruiken

Een virus is een programma dat zich aan een bestand op de notebook pc hecht en zich vervolgens van het ene bestand naar het andere kopieert. Virussen kunnen gegevens beschadigen, zorgen dat computers defect raken, en vervelende of beledigende berichten weergeven. Bij sommige virussen merkt u lange tijd niet dat ze zich op uw systeem bevinden omdat ze op een bepaalde datum of tijd worden geactiveerd. Bescherm uw notebook pc tegen virussen door:



- Antivirussoftware te gebruiken om uw schijfseenheden of diskettes op virussen te scannen. Deze scansoftware bevindt zich in het menu Start. Als u assistentie nodig heeft bij het gebruik van het programma, kiest u de opdracht Help in de menubalk.
- Regelmatig een backup van uw bestanden te maken op diskettes, een aparte vaste schijf of een opslageenheid met grote capaciteit.
- De schrijfbeveiliging van uw diskettes in te schakelen. Een virus kan geen diskettes infecteren waarvan de schrijfbeveiliging is ingeschakeld.
- Alleen software van betrouwbare bronnen te downloaden en de software op virussen te controleren voordat u deze installeert.
- Uw antivirussoftware te gebruiken om bestanden en programma's te scannen die zich op diskettes bevinden, bij e-mailberichten zijn gevoegd of van Internet zijn gedownload.
- Macro's in verdachte Microsoft Word- en Excel-bestanden uit te schakelen. Deze programma's geven een waarschuwing weer als een document dat u opent, een macro bevat die mogelijk door een virus is geïnfecteerd.
- Uw antivirussoftware regelmatig bij te werken zodat uw systeem ook tegen nieuwe virussen is beschermd.

Computervirussen identificeren

Een computervirus is een programma dat bestanden of programma's kan beschadigen of wissen. Uw notebook pc kan "geïnfecteerd" raken door een virus wanneer u een besmet programma of bestand opent. U merkt onder andere door de volgende symptomen dat uw notebook pc mogelijk is geïnfecteerd:

- Er verschijnen plotseling onleesbare tekens of botte berichten op het scherm;
- Er verschijnen foutberichten met betrekking tot de vaste schijf, het geheugen of de software;
- Bestanden of directory's zijn zonder reden beschadigd;
- De computer reageert vreemd op opdrachten;
- De programmasnelheid of prestaties verminderen duidelijk.

Virus verwijderen

Als u denkt dat uw notebook pc met een virus is geïnfecteerd, gebruikt u onmiddellijk een anti-virusprogramma om het virus te zoeken en te verwijderen.

Nadat u de instructies van het antivirusprogramma heeft gevolgd, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel de notebook pc minimaal 30 seconden uit.
2. Schakel de notebook pc opnieuw in en voer opnieuw een virusscan uit.



Software en hardware

U zult merken dat het heel eenvoudig is om software toe te voegen en te verwijderen, nieuwe hardware aan te sluiten of verwijderde hardwarestuurprogramma's opnieuw te installeren. Door eenvoudige instructies te volgen kunt u software en apparatuur zonder zorgen volledig en veilig installeren of verwijderen. In dit gedeelte wordt het volgende besproken:


- Software toevoegen en verwijderen
- Hardware aansluiten

Software toevoegen en verwijderen

U kunt software vanaf een cd installeren, of nadat u de software van een website heeft gedownload. Bij veel software-cd's wordt het installatieprogramma automatisch gestart zodra de cd in de cd-rom-drive is geplaatst. Als u software heeft waarbij de installatieprocedure niet automatisch wordt gestart, kunt u de software installeren met behulp van het Microsoft Windows-hulpprogramma Software in het Configuratiescherm.

Software vanaf cd installeren

U installeert als volgt software vanaf een cd die niet automatisch met het installeren begint:



1. Sluit alle programma's.
2. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
3. Dubbelklik op het pictogram **Software** . Het venster Eigenschappen voor Software verschijnt.
4. Klik op de knop **Installeren**.
5. Plaats de cd of diskette in de overeenkomstige drive en klik op **Volgende**.

Microsoft Windows detecteert de cd of diskette, en start de installatieprocedure.



Tip

Controleer het gedownloade programmabestand op virussen voordat u het installeert.

Gedownload programmabestand installeren

U installeert als volgt een programmabestand dat u van Internet naar uw vaste schijf heeft gedownload:

1. Verbreek de Internet-verbinding.
2. Sluit alle programma's.
3. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
4. Dubbelklik op het pictogram **Software**  om het dialoogvenster Eigenschappen voor software te openen.
5. Klik op de knop **Installeren** om het venster Programma installeren vanaf diskette of CD-ROM te openen.



6. Klik op **Volgende** om het venster Installatieprogramma uitvoeren te openen.
7. Klik op **Bladeren** om het bestand *setup.exe* of *install.exe* voor de gedownloade software te zoeken en te selecteren.
8. Klik op **Voltooien** om de installatieprocedure te starten.

Hardware aansluiten

Uw notebook pc is geoptimaliseerd voor het gebruik van USB-apparatuur. USB biedt onder andere compatibiliteit met het besturingssysteem Windows Millennium, optimale prestaties van uw softwareapplicaties en een snellere activering van de computer na het beëindigen van de Hibernation-voorziening.

U sluit als volgt nieuwe hardware zoals een USB-printer of een ander USB-apparaat op uw notebook pc aan:

1. Schakel de notebook pc uit.
2. Sluit het apparaat op de notebook pc aan volgens de instructies die bij het apparaat worden geleverd.
3. Schakel de notebook pc in en volg de instructies bij het apparaat voor de installatie van eventuele vereiste stuurprogramma's.

Mogelijk wordt u gevraagd de installatiemedia voor Windows te plaatsen. In dat geval gaat u als volgt te werk:

1. In de wizard **Nieuwe hardware** klikt u op **Volgende** om de stuurprogramma's en bestanden te installeren die vereist zijn om de nieuwe hardware correct te laten werken.



2. Selecteer de optie **Zoek naar het beste stuurprogramma (Aanbevolen)** en klik op **Volgende**.

3. Selecteer **Een locatie specificeren**.

Als **C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS** niet in de vervolgkeuzelijst staat, selecteert u deze locatie in de vervolgkeuzelijst of typt u de locatie in het vak. Vervolgens klikt u op **Volgende**. De wizard installeert de vereiste bestanden en stuurprogramma's voor de nieuwe hardware.

4. Wanneer de wizard alle bestanden en stuurprogramma's heeft geïnstalleerd, klikt u op de knop **Voltooien**.

Mogelijk moet u de notebook pc opnieuw opstarten om de nieuwe hardware door de notebook pc te laten herkennen.

Cd- of dvd-drive gebruiken

5

In dit hoofdstuk

Schijfje plaatsen en verwijderen, 5-2

Geluidsbestanden, audio-cd's en video-cd's, 5-5

Videoweergaveopties, 5-16

Basisconcepten cd-rw's, 5-17

Wie had kunnen denken dat alle spel- en ontspanningsprogramma's op een enkele laptop of desktop computer konden worden gespeeld? U kunt uw Presario notebook pc gebruiken om naar uw favoriete muziek te luisteren en (op bepaalde modellen) uw favoriete films te bekijken waar u zich ook bevindt. Voor een overzicht en beschrijving van de opties die u binnen handbereik heeft, bevat dit hoofdstuk informatie over de volgende onderwerpen:



- Cd-rom's of dvd-rom's plaatsen en verwijderen
- Audio-cd's afspelen
- Dvd- en niet-dvd-films afspelen
- Weergaveopties aanpassen met het dvd-configuratiescherm
- Audio-, gegevens- en backup-cd's maken
- MP3-speler

Schijfje plaatsen en verwijderen

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Schijfje plaatsen
- Schijfje verwijderen
- Schijfje handmatig verwijderen

Schijfje plaatsen

U plaatst als volgt een schijfje in de cd- of dvd-drive:




Voorzichtig: Als u verkeerd omgaat met een cd- of dvd-rom kunt u het schijfje en mogelijk ook de drive beschadigen.

1. Druk op de **eject** knop aan de voorkant van de drive.
2. Haal een schijfje uit de beschermhoes, waarbij u het schijfje bij de opening in het midden en de buitenrand vasthoudt om te vermijden dat u het oppervlak aanraakt.
3. Plaats het schijfje met het label omhoog (behalve bij dubbelzijdige dvd's) in het ronde gebied van de lade. Druk het schijfje voorzichtig op de as in het midden van de lade tot het schijfje op zijn plaats klikt.



Voorzichtig: Zorg voordat u de drive verwijdert dat het schijfje op de as in het midden van de lade vastklikt. U kunt het schijfje en de notebook pc beschadigen als het schijfje niet goed vastzit.

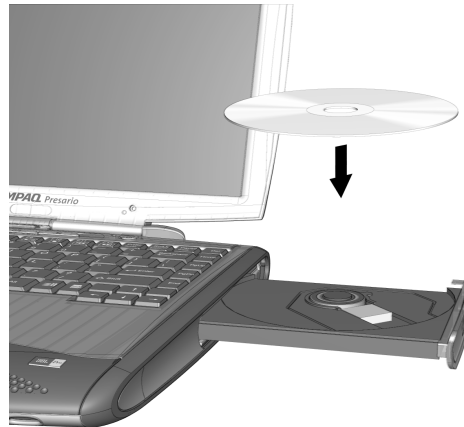

4. Duw zachtjes tegen het voorpaneel van de lade tot deze in de drive vastklikt.

Schijfje verwijderen

U verwijdert als volgt een schijfje uit de drive:

1. Druk op de **eject** knop van de drive.
2. Haal het schijfje uit de lade door voorzichtig op de as in het midden van de lade te drukken en tegelijkertijd het schijfje bij de buitenrand omhoog te trekken. Zorg dat u het oppervlak van het schijfje niet aanraakt.
3. Duw zachtjes tegen het voorpaneel van de lade tot deze in de drive vastklikt.






Zie ook

Als de notebook pc is uitgeschakeld, kunt u de lade van de cd- of dvd-drive niet automatisch laten openen. Als u een schijfje wilt verwijderen zonder de notebook pc op te starten, moet u het handmatig uit de drive halen.

Schijfje handmatig verwijderen

Als u een schijfje uit de lade wilt halen wanneer de notebook pc is uitgeschakeld, gaat u als volgt te werk om de lade handmatig naar buiten te schuiven:

1. Controleer of de voeding is uitgeschakeld en alle externe voedingsbronnen zijn losgekoppeld.

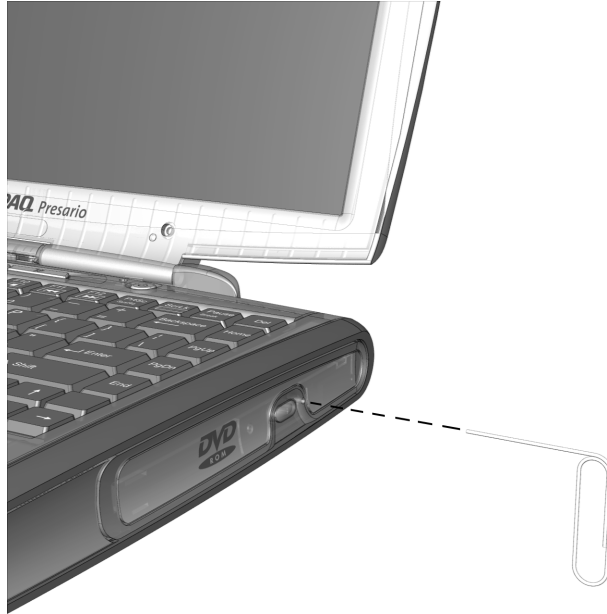

2. Plaats een klein staafje of pin, bijvoorbeeld een paperclip, met een diameter van ongeveer anderhalve millimeter en een lengte van minimaal één centimeter in de **ejectopening** en druk het staafje stevig in de opening, zoals is aangegeven in de vorige afbeelding.
3. Haal het schijfje uit de lade. Duw zachtjes tegen het voorpaneel van de lade tot deze in de drive vastklikt.

Geluidsbestanden, audio-cd's en video-cd's

In dit gedeelte leert u hoe u audio- en video-cd's op uw notebook pc afspeelt. In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Digitale audiozone
- Audio-cd's afspelen
- Niet-dvd video-cd's afspelen



Wist u dat...

U kunt ook de functietoetsen gebruiken om een audio-cd af te spelen. U vindt een beschrijving van deze toetsen in het gedeelte "Functietoetsen" eerder in deze handleiding.



Wist u dat...

Een compact disc (cd) is de meestgebruikte manier om informatie op te slaan die u op uw notebook pc kunt gebruiken. Op een compact disc kunt u de informatie van meer dan 450 diskettes plaatsen.

Digitale audiozone


De digitale audiozone aan de voorkant van de notebook pc bevat speciale besturingen met behulp waarvan u de MP3-afspeellijst kunt bedienen, zelfs wanneer het scherm is gesloten.

U gebruikt de MP3-speler als volgt:

1. Druk op de MP3-knop.
2. Als u een standaard afspeellijst heeft ingesteld, begint de MP3-speler automatisch het eerste nummer van de lijst af te spelen. Als u geen standaardlijst heeft ingesteld, selecteert u een nummer in de afspeellijst.
3. Druk op de knop **Afspelen** ►||.

Audio-cd's afspelen

Als u een audio-cd wilt afspelen, plaatst u het schijfje in de cd- of dvd-drive. Na een paar seconden wordt het programma Compaq Cd-speler geopend en wordt automatisch het afspelen van het schijfje gestart.

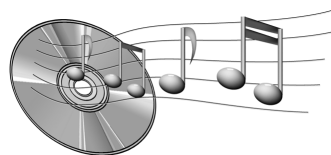

Als het schijfje niet automatisch wordt afgespeeld, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of het lampje van de MP3-knop is uitgeschakeld. Als het lampje brandt, drukt u nogmaals op de MP3-knop om het lampje uit te schakelen.
2. Druk op de MP3-besturing **Afspelen** ►||.

Als u het schijfje uit de drive wilt halen, drukt u op de **ejectknop** ▲ van de cd-speler.



Wist u dat...

U kunt ook de MP3-speler gebruiken om audio-cd's af te spelen.



Tip

Als u een cd of dvd wilt afspelen terwijl de MP3-speler actief is, drukt u op de MP3-knop om de speler uit te schakelen. Vervolgens gebruikt u de afspelknop of de functietoetsen om de cd- of dvd-speler te bedienen.

Met de MP3-software kunt u niet alleen uw MP3-afspeellijst beheren maar ook audio-cd's afspelen. U doet dit als volgt:

1. Druk op de MP3-knop. Controleer of het lampje van de MP3-knop brandt. De MP3-speler wordt gestart.
2. Klik op **Options** (Opties) voor een lijst van bestandstypen.
3. Als u een bestandstype wilt selecteren, bijvoorbeeld audio-cd's, schakelt u het selectievakje vóór de gewenste bestandstypen in.

De MP3-speler wordt de standaardsoftware voor het afspelen van de geselecteerde bestandstypen.

Automatisch starten uitschakelen

(beschikbaar op bepaalde modellen)


U schakelt het automatisch starten als volgt uit:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Systeem**  om het dialoogvenster met systeemeigenschappen te openen.
3. Klik op het tabblad **Apparaatbeheer** en dubbelklik vervolgens op **CD-ROM** in de lijst van apparaten.
4. Selecteer uw cd/dvd-drive in de lijst. Klik op **Eigenschappen** om het dialoogvenster met eigenschappen van de cd/dvd-drive te openen.
5. Klik op het tabblad **Instellingen** en controleer of het selectievakje **Bericht bij automatisch invoegen** is uitgeschakeld.
6. Klik op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.

Niet-dvd video-cd's afspelen

Als u een video-cd wilt afspelen, plaatst u het schijfje in de cd- of dvd-drive. Na een paar seconden wordt het schijfje automatisch afgespeeld.

Als het schijfje niet automatisch wordt afgespeeld, gaat u als volgt te werk:

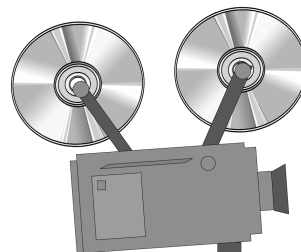

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Programma's, Bureau-accessoires** en **Entertainment** aan, en klik op **Windows Mediaspeler**.
2. Wanneer de speler is geopend, kiest u **Bestand** en vervolgens **Openen** in het menu.
3. Klik op de knop **Bladeren**.
4. Zoek het pictogram van de **cd-rom-drive**  en dubbelklik erop. Er verschijnt een lijst van bestanden en bestandsmappen.
5. Dubbelklik op de map die de cd-filmbestanden bevat.
6. Selecteer een filmbestand en klik op de knop **Openen**. Er verschijnt een weergavevenster voor de film.
7. Klik op de knop **Afspelen** in het venster om het afspelen van de film te starten.

Dvd's

In dit gedeelte leert u hoe u dvd-schijfjes op uw notebook pc afspeelt.

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Dvd-speler
- Dvd-films op een tv afspelen
- "Geregionaliseerde" dvd's



Wist u dat...

Dvd's (Digital Versatile Discs) zien eruit als audio-cd's maar bevatten films. Op een dvd-schijfje kan ongeveer 28 keer meer informatie dan op video-cd's worden opgeslagen.



Wist u dat...

Het duurt een paar seconden voordat de dvd-drive de film begint af te spelen omdat de drive eerst moet bepalen welk type media moet worden afgespeeld.



Tip

Voor de hoogste afspreekwaliteit sluit u alle andere applicaties die op de achtergrond actief zijn, voordat u een dvd afspeelt.

Dvd-speler

(beschikbaar op bepaalde modellen)

Met de dvd-drive van uw notebook pc zit u altijd op de eerste rij en kunt u uw favoriete films altijd en overal bekijken. De dvd-speler is eenvoudig te bedienen en het is leuk om ermee te werken.



Als de drive al een dvd-schijfje bevat, start u de dvd-speler door op de knop **Afspelen** ► te drukken op het bedieningspaneel aan de voorkant van de notebook pc. Het bedieningspaneel van de Compaq dvd-speler wordt geopend en het afspelen wordt gestart.

Schermknoppen

Met de schermknoppen heeft u snel en eenvoudig toegang tot de functies van de dvd-speler.



De volgende tabel bevat een afbeelding en beschrijving van de knoppen zodat u onmiddellijk de juiste knop voor de speler kunt gebruiken.

Knop	Titel	Beschrijving
	Open	(Openen) Klik op deze knop om een afspeellijst weer te geven.
	Eject	Klik op deze knop om de lade van de dvd-drive naar buiten te schuiven zodat u een schijfje kunt plaatsen of verwijderen.
	DVD Options	(Dvd-opties) Klik op deze knop om het menu DVD Options weer te geven. In dit menu kunt u de opdrachten Video Display (Videoweergave) en Parental Controls (Basisinstellingen) kiezen.
	Rewind	(Terugspoelen) Klik op deze knop om de inhoud terug te spoelen. Klik op Play (Afspelen) om het afspelen te hervatten.
	Previous	(Vorig nummer) Klik op deze knop om het vorige nummer af te spelen.
	Stop	Klik op deze knop om het afspelen te stoppen en naar het begin van het filmbestand terug te keren.
	Play	(Afspelen) Klik op deze knop om het afspelen van de geselecteerde inhoud te starten.
	Pause	(Pauze) Klik op deze knop om het afspelen te pauzeren. Klik nogmaals op Pause (Pauze) of klik op Play (Afspelen) om het afspelen te hervatten.
	Next	(Volgend nummer) Klik op deze knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan.

Knop	Titel	Beschrijving
	Fast Forward	(Snel vooruitspoelen) Klik op deze knop om naar een specifieke locatie te gaan. Klik op Play (Afspelen) om het afspelen te hervatten.
	Root Menu/Resume	(Hoofdmenu/Doorgaan) Klik op deze knop om te kijken welke bestanden op de dvd u kunt afspelen.
	Change Subtitle	(Ondertitel wijzigen) Klik op deze knop om ondertitels in het venster weer te geven of te wijzigen. Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd-inhoud met ondertitels. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het audiospoor kunt wijzigen.
	Change Audio	(Audio wijzigen) Klik op deze knop om het afspelen van het huidige audiospoor te stoppen en een ander spoor van de dvd af te spelen. Deze functie wordt door- gaans gebruikt om de gesproken/gehoorde taal te wij- zigen bij video-cd's waarvan de inhoud in meerdere talen beschikbaar is. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het audiospoor kunt wijzigen.
	Title Menu/Resume	(Titelmenu/Doorgaan) Klik op deze knop om het hoofdtitelmenu weer te geven waarin u de af te spelen cd-inhoud kunt selecteren.
	Change Camera Angle	(Camera-invalshoek wijzigen) Klik op deze knop om de invalshoek van de camera te wijzigen voor de inhoud die wordt afgespeeld. Deze functie is alleen beschik- baar voor dvd-inhoud die met meerdere camera's en vanuit meerdere camera-invalshoeken is gemaakt.
	3D Audio	Klik op deze knop om de 3D-functie voor virtueel surround-geluid te activeren.
	Volume	Verplaats deze schuifregelaar om het volume te verhogen en te verlagen.
	Mute	(Geluid uitschakelen) Klik op deze knop om het geluid uit te schakelen. Klik op de knop Mute of Volume o m het geluid weer in te schakelen.
	Close Player	(Speler afsluiten) Klik op deze knop om het pro- gramma af te sluiten.
	Minimize	(Minimaliseren) Klik op deze knop om de grootte van het weergavevenster van het programma te minimali- sieren.
	Help	Klik op deze knop om de Help-informatie weer te geven.

Afspeelopties instellen

In de dvd-speler kunt u twee standen of afspeelinstellingen selecteren: de stand Dvd en de stand File (Bestand). Gebruik de stand Dvd om een standaard-dvd af te spelen. Gebruik de stand File om film- of MPEG-bestanden af te spelen.

U speelt als volgt inhoud in de stand File af:

1. Klik op het pictogram **Open** (Openen) op het bedieningspaneel van de dvd-speler. De bestandslijst wordt weergegeven.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.
3. Klik op **Open** (Openen). De inhoud wordt afgespeeld.

Bepaalde dvd's ondersteunen slechts een deel van de volgende voorzieningen:

- Als de stand File van de dvd-speler is ingeschakeld, is de knop **Subtitle**  (Ondertitel) niet beschikbaar.
- Als de stand Dvd van de dvd-speler is ingeschakeld en het schijfje geen taalopties voor ondertitels ondersteunt, is de knop **Subtitle**  niet beschikbaar.
- Als de stand Dvd van de dvd-speler is ingeschakeld en de dvd taalopties voor ondertitels ondersteunt, is de knop **Subtitle**  beschikbaar.

Wanneer u een dvd-schijfje in de cd- of dvd-drive plaatst, worden de beschikbare functies in de dvd-speler weergegeven. Als een bepaalde functie niet beschikbaar is, gebeurt er niets wanneer u op de overeenkomstige knop klikt.



Wist u dat...

U kunt dvd-films slechts op één scherm tegelijk weergeven. Als twee of meer beeldschermen actief zijn (bijvoorbeeld het scherm van de notebook pc en een tv), ziet u een zwart vak of een leeg scherm op een van beide beeldschermen. Dit is normaal.



Tip

*Druk op de toets **Fn** en houd deze ingedrukt terwijl u op de toets **F3** drukt om van het beeldscherm van de notebook pc over te schakelen op het tv-scherm.*



Zie ook

Zie "Statusscherm en regelingen voor cd-rom/dvd-rom/MP3" in hoofdstuk 2 van deze handleiding voor de locatie van de geluidsbesturingen of -aansluitingen van de notebook pc.



Wist u dat...

Als u het dvd-beeld en het geluid naar een tv-toestel en stereo-installatie wilt sturen, heeft u twee aparte kabels nodig. U kunt deze kabels aanschaffen in een elektronica-winkel of een winkel met gespecialiseerde audioapparatuur.

Dvd-films op een tv afspelen

Stel de tv-uitgang in volgens de procedures in het hoofdstuk "Algemene taken" van deze handleiding.

1. Wanneer de tv-uitgang correct is ingesteld en de drive al een dvd-schijfje bevat, start u de dvd-speler door op de knop **Afspelen** ► te drukken op het bedieningspaneel aan de voorkant van de notebook pc. Het bedieningspaneel van de Compaq dvd-speler wordt geopend en het afspelen wordt gestart.
 2. Druk op de toetsen **Fn+F3** om van het beeldscherm van de notebook pc over te schakelen op het aangesloten tv-scherm.
- Opmerking:** Mogelijk moet u meer dan één keer op **Fn+F3** drukken om het beeld op de tv weer te geven. Zie het gedeelte "Schakelen tussen beeldschermen" in het hoofdstuk "Algemene taken" van deze handleiding voor meer informatie.
3. U kunt altijd opnieuw overschakelen van de tv op het beeldscherm van de notebook pc door nogmaals op **Fn+F3** te drukken.

Video en audio configureren

Wanneer u bij het afspelen van een dvd het dvd-beeld op een tv-toestel wilt weergeven en het geluid via een tv-toestel of stereo-installatie wilt beluisteren, gaat u als volgt te werk:

1. Als u het dvd-beeld op een tv-toestel wilt weergeven, sluit u het ene uiteinde van een S-videokabel op de achterkant van de notebook pc aan, en het andere uiteinde op de S-video-connector van het tv-toestel.

Opmerking: Als uw tv niet over een S-videoaansluiting beschikt, kunt u een speciale adapter aanschaffen in een elektronica-winkel.

2. Als u het geluid via de luidsprekers van de notebook pc wilt beluisteren, sluit u het ene uiteinde van de audiokabel op de hoofdtelefoonconnector aan de voorkant van de notebook pc aan, en het andere uiteinde op de audioconnector van de tv of de stereo-installatie.

"Geregionaliseerde" dvd's

Bepaalde modellen zijn voorzien van een "geregionaliseerde" functie die zorgt dat schijfjes slechts in specifieke geografische gebieden kunnen worden afgespeeld.

Als uw notebook pc van deze functie is voorzien, moet de zone-instelling van de dvd-drive overeenkomen met die van het schijfje.



De zone-instelling voor de dvd-drive wordt in de fabriek ingesteld maar op bepaalde dvd-drives (afhankelijk van het merk en model) kunt u de zone-instelling wijzigen. Als uw notebook pc van deze functie is voorzien, kunt u de instelling maximaal vijf keer wijzigen. Na de vijfde wijziging kunt u deze instelling niet meer wijzigen en wordt de instelling de permanente zone-instelling voor de speler.

Zone-instelling controleren

Als u op uw notebook pc de zone-instelling van de dvd-drive kunt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats een dvd-schijfje in de dvd-drive. Het bedieningspaneel van de Compaq dvd-speler wordt automatisch geopend.
2. Klik op het pictogram **DVD Options**  (Dvd-opties) in de linkerbenedenhoek van de speler. Het dialoogvenster met dvd-opties wordt geopend.
3. Klik op het tabblad **DVD Region** (Dvd-zone-instelling). De geselecteerde optie geeft de huidige zone-instelling van de dvd-drive aan.
4. Als de zone-instelling van de drive overeenkomt met die van het schijfje, klikt u op **OK**.

Opmerking: Als de zone-instelling van de drive niet overeenkomt met die van het schijfje, selecteert u een nieuwe zone-instelling om het schijfje te kunnen afspelen.



Wist u dat...

Wanneer u een dvd probeert af te spelen waarvan de zone-instelling niet overeenkomt met die van de drive, verschijnt het volgende bericht: **"The disk region is different from the region of the drive ... Do you wish to change the drive region?"** (De zone-instelling van de dvd-schijf komt niet overeen met die van de drive ... Wilt u de zone-instelling van de drive wijzigen?)

Als u de speler wilt sluiten zonder de zone-instelling van de drive te wijzigen, klikt u op **Nee**.

Als u de zone-instelling wilt wijzigen en het dvd-schijfje wilt afspelen, klikt u op **Ja** en volgt u de instructies op het scherm.



Wist u dat...

U kunt de zone-instelling voor de dvd-drive slechts vijf keer wijzigen. De vijfde keer dat u de instelling wijzigt, wordt de instelling de permanente zone-instelling voor de speler. Elke keer dat u de zone-instelling van de drive wijzigt, wordt het resterende aantal wijzigingen weergegeven dat voor de dvd-drive is toegestaan.

Zone-instelling selecteren

U wijzigt als volgt de zone-instelling van de dvd-drive:

1. Open de Compaq dvd-speler wanneer er zich een dvd-schijfje in de drive bevindt.
2. Klik op het pictogram **DVD Options**  (Dvd-opties) in de linkerbenedenhoek van de speler om het dialoogvenster met dvd-opties te openen.
3. Klik op het tabblad **DVD Region** (Dvd-zone-instelling).
4. Selecteer de gewenste zone op de kaart of met behulp van de optieknoppen.

Opmerking: U kunt alleen de zone selecteren die overeenkomt met de zone van het schijfje dat u in de drive heeft geplaatst. Alle overige opties zijn lichter gekleurd.



5. Klik op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.

Videoweergaveopties

U weet al hoe u dvd's en video-cd's afspeelt. In dit gedeelte leert u hoe u de weergaveopties wijzigt terwijl u video's op de notebook pc afspeelt.

Dvd-bedieningspaneel weergeven en verbergen

Wanneer het weergavevenster op volledig scherm is ingesteld:

- Als u het bedieningspaneel van de dvd-speler wilt verbergen, klikt u buiten het bedieningspaneel van de dvd-speler.
- Als u het bedieningspaneel van de dvd-speler wilt weergeven, verplaatst u de cursor naar de zijkant van het scherm.

In- en uitzoomen

Als u de inhoud van het weergavevenster van de dvd-speler op het volledige scherm wilt weergeven, dubbelklikt u op een willekeurige plaats op het beeld.

Als u de inhoud opnieuw in een kleiner venster wilt weergeven, dubbelklikt u op een willekeurige plaats op het beeld.

Basis- concepten cd-rw's

(beschikbaar op bepaalde modellen)

Als uw notebook pc is voorzien van een cd-rw-drive, kunt u uw eigen audio- en gegevens-cd's maken. In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Adaptec Easy CD Creator™ 4 installeren
- Adaptec Easy CD Creator 4 gebruiken
- Buffer underrun-fouten voorkomen
- Informatie voor gebruikers van Easy CD Creator 4 opvragen



Wist u dat...

*Cd-rw verwijst naar **cd**-schijfjes of -drives die kunnen worden gelezen en beschreven (**R**eadable en **W**ritable).*



Wist u dat...

Sluit alle geopende Windows-programma's voordat u Adaptec Easy CD Creator 4 installeert.

Adaptec Easy CD Creator™ 4 installeren

Plaats de *Adaptec Easy CD Creator 4*-cd in de cd-rw-drive en ga als volgt te werk om Adaptec Easy CD Creator te installeren.

Easy CD Creator en Direct CD

U installeert Easy CD Creator als volgt:

1. Nadat u de cd heeft geplaatst, wordt automatisch het Adaptec-installatievenster geopend. Klik op **Easy CD Creator**.
2. Volg de installatie-instructies op het scherm.
3. Wanneer u moet opgeven waar u het programma Easy CD Creator wilt installeren, selecteert u een locatie op de vaste schijf of accepteert u de standaardlocatie. Klik vervolgens op **Next** (Volgende).
4. Selecteer de map waarin u de programmapictogrammen wilt plaatsen of accepteer de standaardlocatie. Klik vervolgens op **Next** (Volgende).
5. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Finish** (Voltooien).

U installeert het programma Direct CD als volgt:

1. Klik in het Adaptec-installatievenster op **Direct CD**.
2. Volg de installatie-instructies op het scherm.
3. Wanneer u moet opgeven waar u het programma Direct CD wilt installeren, selecteert u een locatie op de vaste schijf of accepteert u de standaardlocatie. Klik vervolgens op **Next** (Volgende).
4. Selecteer de map waarin u de programmapictogrammen wilt plaatsen. Klik op **Next** om door te gaan met de installatie.
5. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Finish** (Voltooien).



Wist u dat...

Wanneer Adaptec Easy CD Creator 4 is geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u de notebook pc opnieuw wilt opstarten. U moet de notebook pc opnieuw opstarten voordat u Adaptec Easy CD Creator 4 kunt gebruiken.



Wist u dat...

Wanneer u de notebook pc (opnieuw) heeft opgestart, geeft Adaptec Easy CD Creator 4 de optie Web-CheckUP weer. Met Web-CheckUP maakt u verbinding met de Adaptec-website op Internet en wordt gezocht naar nieuwe versies van Adaptec-applicaties op uw notebook pc die kunnen worden bijgewerkt.




Tip

Als u Easy CD Creator Standard Edition gebruikt en een upgrade naar de Deluxe Edition wilt uitvoeren, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde softwarewinkel of voert u Web-CheckUP uit.

Adaptec Easy CD Creator 4 gebruiken

Als u het hoofdmenu van Adaptec Easy CD Creator 4 wilt openen, klikt u op de Windows-taakbalk op **Start**, wijst u **Programma's en Adaptec Easy CD Creator 4** aan, en klikt u op **Create CD**. Het hoofdmenu van Adaptec verschijnt.

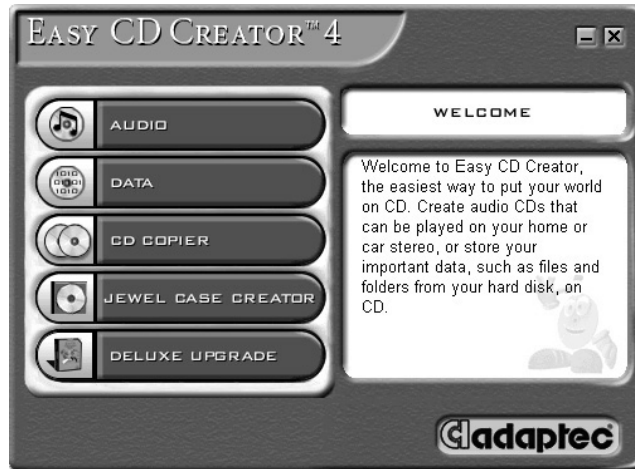

Audio-cd's maken

Een audio-cd kan alleen voor het afspelen van muziek worden gebruikt, niet voor het opslaan van gegevens. Met Adaptec Easy CD Creator 4 kunt u cd's met geluidsbestanden maken. U kunt zelfs uw eigen "Favorieten"-audio-cd maken met nummers van verschillende artiesten.

U maakt als volgt een audio-cd:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Programma's en Adaptec Easy CD Creator 4** aan, en klik op **Create CD**.
2. Klik in het welkomstscherf op **Audio**. Klik in het dialoogvenster Audio op **Audio CD**. Het scherm Easy CD Creator wordt geopend.
3. U opent een audio-cd layout door op de kleine pijl naast de knop **New** op de werkbalk te klikken. Wanneer u **Audio CD** in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt een audio-cd layout geopend.



Wist u dat...

U kunt een willekeurige combinatie van nummers (WAV- of MP3-bestanden) op een audio-cd opnemen.



Wist u dat...

Als er zich op de vaste schijf gegevens over de muziek-cd bevinden, worden voor elk nummer de titel van de cd, de naam van de artiest en de naam van het nummer weergegeven. Als deze gegevens niet worden weergegeven maar u toegang heeft tot Internet, klikt u op de werkbalk op de knop CDDB™ Internet om de informatie te downloaden van de online muziekservice CDDB.



Wist u dat...

U wordt aangeraden de optie Emulate Only (in het venster Options) te gebruiken om de prestaties van de drive te testen wanneer u een nieuwe cd-r wilt opnemen of de notebook pc voor de eerste keer gebruikt. Met deze optie kunt u een simulatie uitvoeren voordat de bestanden werkelijk worden geschreven.



Wist u dat...

Als u een cd-r-schijfje afsluit, kunt u geen nummers aan het schijfje toevoegen.

4. Als u nummers van een bestaande muziek-cd wilt opnemen, plaatst u de muziek-cd in de cd-drive en gaat u naar de volgende stap. Als u de opname van WAV- of MP3-bestanden wilt starten, gaat u naar de volgende stap.
5. Wanneer u in het linkerdeelvenster van het gedeelte Explorer de cd-rom-drive selecteert waarin zich de muziek-cd bevindt, verschijnt de lijst van nummers op de cd in het rechterdeelvenster. Als u WAV- of MP3-bestanden wilt opnemen, selecteert u de map waarin zich de bestanden bevinden.
6. Selecteer in het rechterdeelvenster van het gedeelte Explorer het nummer, het WAV- of het MP3-bestand dat u wilt opnemen en klik op de werkbalk op de knop **Add**. Herhaal deze bewerking tot het layoutvenster voor de audio-cd alle nummers en bestanden bevat die u wilt opnemen.
7. Klik op **Create CD**. Het dialoogvenster CD Creation Process wordt geopend.
8. Mogelijk moet u eerst de audio-cd verwijderen en een lege cd in de cd-recorder plaatsen. Vervolgens klikt u op **OK** om de opname te starten.
9. Wanneer de opname is voltooid, klikt u op **OK**.

Opmerking: Als u extra nummers van andere muziek-cd's wilt opnemen, herhaalt u stap 3 tot en met 5 voor elke muziek-cd waarvan u nummers wilt opnemen. Tijdens het kopieerproces wordt u gevraagd de overeenkomstige muziek-cd te plaatsen voor het nummer dat wordt opgenomen.

Gegevens-cd's maken

Een gegevens-cd is ideaal voor backups van belangrijke bestanden zoals persoonlijke documenten en bestanden op de vaste schijf. Een gegevens-cd is uitsluitend voor gegevensopslag ontworpen en kan niet zoals een audio-cd op uw stereo-installatie worden afgespeeld.

U maakt als volgt een gegevens-cd:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Programma's** en **Adaptec Easy CD Creator 4** aan, en klik op **Create CD**.

2. Klik in het welkomstscherf op **Data**. Het dialoogvenster Data wordt geopend.
3. Klik in het dialoogvenster Data op **Data CD**. Het scherm Easy CD Creator wordt geopend.
4. U opent een gegevens-cd layout door op de kleine pijl naast de knop **New** op de werkbalk te klikken. Wanneer u **Data CD** in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt een gegevens-cd layout geopend.
5. Plaats een lege cd in de cd-recorder.
6. Selecteer in het gedeelte **Explorer** het gegevensbestand of de map die u wilt opnemen, en klik op de werkbalk op **Add**. Herhaal deze bewerking tot het layoutvenster voor de gegevens-cd alle bestanden en mappen bevat die u wilt opnemen.
7. Klik op **Create CD**. Het dialoogvenster CD Creation Setup wordt geopend.
8. Klik op **OK** om de opname te starten.

DirectCD

Met DirectCD kunt u bestanden direct naar een cd-r of cd-rw schrijven.

U gebruikt als volgt DirectCD:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Programma's** en **Adaptec Easy CD Creator 4** aan, en klik op **Create CD**.
2. Klik in het welkomstscherf op **Data**. Het dialoogvenster Data wordt geopend.
3. Klik in het dialoogvenster Data op **DirectCD**. Het dialoogvenster Adaptec DirectCD Wizard! wordt geopend.
4. Volg de instructies op het scherm om het schrijven van de cd te starten.



Wist u dat...

Easy CD Creator is ontworpen om u te assisteren bij de reproductie van materiaal waarvoor u het copyright heeft of van de eigenaar van het copyright de toestemming heeft om het materiaal te kopiëren. Als u niet het copyright heeft of van de eigenaar van het copyright niet de toestemming heeft om het materiaal te kopiëren, verricht u mogelijk handelingen die in strijd zijn met de copyrightwetgeving en kunt u worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en andere verhaalsvergoedingen. Neem contact op met uw juridisch adviseur als u niet zeker weet wat uw rechten en plichten zijn.



Wist u dat...

In uitzonderlijke gevallen kunnen fouten optreden die het schijfje onleesbaar maken. Als deze fouten optreden, moet u mogelijk een nieuwe kopie maken en het beschadigde schijfje op de voorgeschreven manier weggoien.

Jewel Case Creator

Met Jewel Case Creator kunt u aangepaste binnen- en buiten-hoesjes, en labels voor uw cd's maken. U start Jewel Case Creator door in het menu van Adaptec CD Creator op **Jewel Case Creator** te dubbelklikken. Raadpleeg de online documentatie voor meer informatie over het maken van aangepaste producten.

CD Copier

Met CD Copier kunt u een backup maken van bijna alle typen cd's.

U maakt als volgt een backupexemplaar van een cd:

1. Klik op de Windows-taakbalk op **Start** en wijs **Programma's** aan.
2. Wijs in het menu **Programma's Adaptec Easy CD Creator 4** en **Features** aan.
3. Klik op **CD Copier**. Het scherm CD Copier wordt geopend.
4. Klik op het tabblad **Source and Destination**.
5. Selecteer onder **Copy from** de drive waarin zich de originele cd bevindt.
6. Selecteer onder **Record to** de drive waarin zich de lege cd bevindt. Dit is de cd-recordable drive (ook cd-writer genoemd).
7. Klik op **Copy** om het kopiëren van uw cd te starten.

Buffer underrun-fouten voorkomen

Een *buffer underrun* is een fout die optreedt wanneer de gegevensstroom naar de cd recorder wordt onderbroken. Wanneer een buffer underrun optreedt, wordt het maken van de cd gestopt.

Hierna volgen suggesties voor het voorkomen van buffer underruns:

- Sluit alle geopende programma's, en schakel taken of applicaties uit die op de achtergrond worden uitgevoerd, zoals schermbeveiligingen en virussoftware.
- Zorg dat de tijdelijke bestanden die tijdens de opname van de cd worden gemaakt, naar de lokale vaste schijf worden geschreven, en niet naar een directory op een netwerk-schijf.

Opmerking: U wijzigt de locatie van de tijdelijke bestanden door op **Tools** te klikken, **Options** in het menu te kiezen en de instructies op het scherm te volgen.

- Open het dialoogvenster Systeem door in het **Configuratiescherm** op **Systeem** te klikken. Klik op het tabblad **Apparaatbeheer** en controleer of **Verbinding verbreken** is ingeschakeld voor zowel de cd-recorder als de vaste schijf.
- Neem geen cd's op met bestanden op een netwerkschijf. Als de gewenste bestanden zich op een netwerkschijf bevinden, kopieert u de bestanden naar de lokale vaste schijf voordat u de cd opneemt.

Opmerking: Buffer underrun-fouten kunnen optreden op systemen met één of twee optische drives (cd rom-, cd rw- of dvd rom-drive).

Informatie voor gebruikers van Easy CD Creator 4 opvragen

Het softwarepakket Easy CD Creator 4, dat bij uw notebook pc is geleverd, bevat ook stapsgewijze instructies, een gebruikershandleiding in Adobe Acrobat® 4-formaat en een complete gebruikershandleiding met de naam Online Help die een antwoord bevat op al uw vragen over de functionaliteit van de software die bij uw cd rw-drive is geleverd.

U opent de online documentatie terwijl u Audio of Data CD Creator gebruikt, door op de werkbalk op **Help** te klikken en **Contents and Index** in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Als u de *Adobe Acrobat-gebruikershandleiding* en de verklarende woordenlijst wilt raadplegen, klikt u achtereenvolgens op **Start**, **Programma's**, **Adaptec Easy CD Creator** en **Quick Reference Guide**.

Surfen

6

In dit hoofdstuk

Basisconcepten, 6-2

Browsers, 6-8

Search engines, 6-10

Surfen op het web kan een fantastische manier zijn om uw notebook pc te gebruiken en er plezier aan te beleven. Surfen biedt alle dagen meer mogelijkheden: winkelen, vorming, nieuws, entertainment, onderzoek en onderwijs, enzovoort.

Het web is een onuitputtelijke bron van mogelijkheden. Dit hoofdstuk helpt u deze mogelijkheden te ontdekken. Wanneer u op ontdekkingsreis op het web gaat, bent u niet alleen. Naar schatting maken elke dag duizenden nieuwe gebruikers voor de eerste keer kennis met het web.



Basisconcepten

Dit gedeelte biedt een antwoord op de volgende vragen:

- Wat is Internet?
- Wat is het World Wide Web?



Wist u dat...

Internet is de wereldwijde communicatie en handel aan het veranderen.

Het World Wide Web maakt deel uit van Internet. Enkele tientallen jaren geleden begon het Amerikaanse leger met de ontwikkeling van Internet. Het duurde echter niet lang of academici en wetenschappers begonnen Internet te gebruiken om gegevens te delen.

De voorbije tien jaar hebben enorme aantallen nieuwe computergebruikers de groei van Internet gestimuleerd. Momenteel gebruiken miljoenen gezinnen en bedrijven hun computers om via dit systeem met elkaar te communiceren.

Welkom op het World Wide Web. Waarschijnlijk gebruikt u uw computer voor verschillende applicaties maar deze applicatie is mogelijk de meest interessante.

Wat is Internet?

Internet is een communicatiesysteem voor computers.

Kabels, telefoonlijnen en radio's verbinden enorme aantallen computers over de hele wereld met elkaar. Via deze verbindingen kunnen vele publieke en persoonlijke communicatieverbindingen tegelijk tot stand worden gebracht.


Internet heeft geen eigenaar of beheerder. Het is een samenwerking van privé-personen, privé-organisaties, universiteiten, bedrijven en overheden.



Wist u dat...

Computers in een netwerk kunnen informatie delen, en apparaten zoals printers en scanners gemeenschappelijk gebruiken.

Hierna volgt een kort overzicht van de manier waarop Internet is opgebouwd. De basisbouwsteen van Internet is een **netwerk**. Twee computers vormen een klein netwerk wanneer ze op elkaar worden aangesloten.

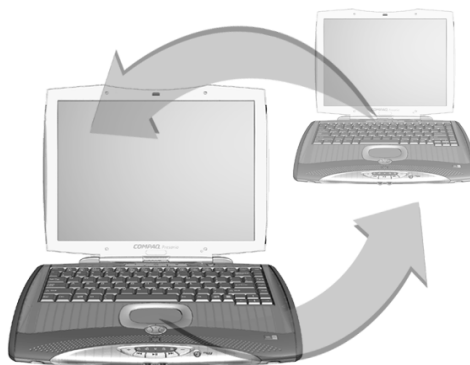

Een netwerk kan meerdere computers met elkaar verbinden. Een groot bedrijf kan bijvoorbeeld al zijn computers in één netwerk plaatsen.

Op een hoger niveau kunnen netwerken met andere netwerken worden verbonden. En zo is Internet ontstaan: door het met elkaar verbinden van enorme aantallen netwerken overal ter wereld. De combinatie van al deze netwerken biedt een blijkbaar onuitputtelijke bron van informatie over onderwerpen zoals:

- Entertainment
- Handel
- Wetenschappelijk onderzoek
- Onderwijs





Wist u dat...

Hyperlinks maken het makkelijk om van de ene plaats op het World Wide Web naar een andere te gaan.

Wat is het World Wide Web?

Het World Wide Web (www) bevindt zich in Internet. Hoewel u waarschijnlijk vooral geïnteresseerd bent in het World Wide Web, is dit slechts een klein deel van het hele Internet-systeem.

Internet biedt onder andere een aantal hulpmiddelen zoals e-mail, het World Wide Web en andere communicatieservices.

Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over bepaalde aspecten van het web die u zal helpen deze nieuwe wereld beter te begrijpen.

World Wide Web

Het **World Wide Web** is een populair systeem dat specifiek voor het publiceren en toegankelijk maken van informatie is opgezet binnen Internet. Het wordt ook gewoon **web** genoemd. De letters **www** staan voor World Wide Web.

Websites en -pagina's

De informatie op het World Wide Web is gegroepeerd op **websites** die een of meer **webpagina's** bevatten. Webpagina's kunnen tekst, afbeeldingen, animatie, audio en video bevatten die u op uw computer kunt weergeven.

Hyperlinks

Vele webpagina's bevatten **hyperlinks** of **koppelingen**, die u naar de daaraan gekoppelde locatie verplaatsen wanneer u op de hyperlink klikt. Een koppeling kan naar een andere plaats op dezelfde webpagina verwijzen, maar ook naar een andere computer aan de andere kant van de aardbol.



Hyperlinks op webpagina's worden vaak weergegeven als gekleurde, onderstreepte tekst. Op een webpagina vindt u ook hyperlinks die verborgen zijn achter knoppen, foto's en tekeningen.

Wanneer u de cursor op een verborgen hyperlink plaatst, verandert de normale cursorpijl in een handje met uitgestrekte duim en wijsvinger.

Klik op een hyperlink om te kijken naar welke plaats deze u meeneemt.

Deze koppelingen kunnen u van pagina naar pagina, van site naar site en van webserver naar webserver brengen – de wereld rond!

Webservers

De informatie op het World Wide Web is opgeslagen op computers die **webserver**s worden genoemd. Webserver's zijn eigenlijk elektronische bibliotheken die over de hele wereld zijn verspreid.

Surfen op het web

Uw computer gebruiken om op het World Wide Web te reizen, wordt **surfen op het web** genoemd. Soms wilt u gewoon kijken welke informatie beschikbaar is maar op andere momenten zoekt u iets specifiek.



Internet-adres

Een website heeft een **Internet-adres** aan de hand waarvan uw computer de site kan vinden. Een Internet-adres wordt **Uniform Resource Locator** of **URL** genoemd. Dit adres geeft de locatie van een website aan zoals uw postadres de plaats aangeeft waar u woont.



Tip

Uw Presario notebook pc biedt een overzicht van een aantal ISP's.



Wist u dat...

Mogelijk heeft uw Presario notebook pc een ingebouwde Ethernet-aansluiting. Dit is de meestgebruikte manier om verbinding te maken met systemen voor snelle Internet-toegang.



Wist u dat...

Uw Presario notebook pc heeft een ingebouwde Ethernet-aansluiting. Dit is de meestgebruikte manier om verbinding te maken met systemen voor snelle Internet-toegang.



Zie ook

Het gedeelte "Search engines" verderop in dit hoofdstuk voor gedetailleerde informatie over zoeken op Internet.

ISP (Internet Service Provider)

Een **Internet Service Provider (ISP)** is een bedrijf dat toegang tot Internet biedt. De verbinding van uw computer met een computer van de ISP is uw 'poort' naar het web. U moet een account (ook Internet-abonnement genoemd) nemen bij een willekeurige ISP.



Modem

De fysieke verbinding van een computer met Internet wordt doorgaans via een telefoonlijn tot stand gebracht. Uw computer bevat hardware die een **modem** wordt genoemd. Deze hardware verzendt en ontvangt gegevens via een standaard telefoonlijn. U moet instructies op het scherm volgen om het modem te configureren.

Search engine

Een **search engine** of zoekprogramma is een programma op websites waarmee u sleutelwoorden die u invoert, op Internet kunt zoeken. Een search engine genereert een lijst van webpagina's die uw sleutelwoorden bevatten.

Wanneer u toegang heeft tot Internet, kunt u een search engine gebruiken om op zoek te gaan naar informatie. Er is een groot aantal search engines beschikbaar op Internet. Als u een van deze search engines wilt raadplegen, typt u een URL, bijvoorbeeld **www.compaq.com**. Als u een URL opgeeft, wordt u naar de gevraagde site gebracht.




Tip

Neem contact op met uw ISP voor meer informatie over de e-mailservice die deze biedt.

E-mail

E-mail is een methode voor het bezorgen van post via Internet. Het is een elektronische brief (papierloos) die direct van de ene computer naar een andere wordt verzonden. Een afzender en geadresseerde kunnen e-mail alleen gebruiken als beiden een e-mail-account hebben. Uw ISP kan u een e-mail-account bezorgen maar er zijn ook andere manieren.

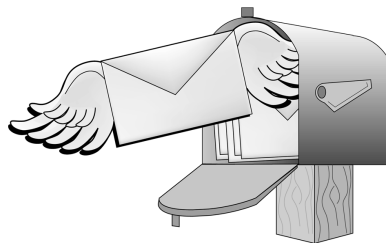

Browsers

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Wat is een browser?
- Microsoft Internet Explorer



Tip

Leer de functies van uw browser gebruiken. Hierdoor wordt uw Internet-ervaring nog veel prettiger.



Wist u dat...

Wanneer u de notebook pc ontvangt, is hierop Microsoft Internet Explorer vooraf geïnstalleerd.



Tip

Gebruikers van America Online® (AOL) moeten AOL starten en zich bij deze service aanmelden voordat ze Internet Explorer starten.

Wat is een browser?

Een **webbrowser** is een programma waarmee u websites op Internet kunt bekijken.

De browser van uw computer voert vier basistaken uit. Nadat u de URL van een website heeft ingevoerd, doet de browser het volgende:

- Contact opnemen met de website;
- Informatie ophalen van de website;
- De informatie van de website weergeven op het scherm van uw computer;
- Informatie van de website opslaan, afdrukken of verwijderen indien u dat wenst.

Microsoft Internet Explorer

Uw Internet-pc wordt geleverd met de browser Microsoft Internet Explorer. Dit is de meestgebruikte browser ter wereld.

Wanneer u de browser start, wordt eerst de standaard homepage of beginpagina weergegeven. U kunt desgewenst een andere pagina als standaardpagina instellen. U kunt ook andere functies van de browser aanpassen.

Raadpleeg de Help-bestanden van de browser voor instructies voor het aanpassen van de browser.

Opmerking: Als u Microsoft Internet Explorer wilt gebruiken, heeft u een actieve account bij een ISP nodig. U moet ook over een fysieke verbinding (bijvoorbeeld een telefoonlijn) met de computer van uw ISP beschikken.



Wist u dat...

Microsoft Internet Explorer heeft een uitgebreid Help-gedeelte dat onder andere een rondleiding voor de belangrijkste functies bevat.



Zie ook

"Knoppen en lampjes Internet-zone" in hoofdstuk 2 en 3 voor meer informatie over het identificeren, opnieuw programmeren en uitschakelen van de knoppen in de Internet-zone.

Als u met Microsoft Internet Explorer op Internet wilt surfen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Internet Explorer** .
- Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Programma's** aan en klik op het pictogram **Internet Explorer** .

U kunt ook de knoppen van de **Internet-zone** op het toetsenbord gebruiken.

Als u op deze manier verbinding wilt maken met het web, drukt u gewoon op een van de knoppen in de Internet-zone.

Opmerking: Mogelijk heeft uw computer andere knoppen in de **Internet-zone** dan de knoppen die hier worden weergegeven.



Deze knoppen bieden snelle toegang tot de meestgebruikte Internet-activiteiten. U kunt de knoppen opnieuw programmeren om ze aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Search engines

Dit gedeelte helpt u de volgende taken uit te voeren:

- Search engine selecteren
- Search engines gebruiken
- Zoeken op het web
- Toegang tot bestanden op Internet



Wist u dat...

Elke search engine werkt op een andere manier en heeft een ander uiterlijk. Test verschillende search engines tot u er een vindt die u prettig vindt om te gebruiken.

Search engine selecteren

Veel search engines hebben een eigen website. Elke search engine houdt een lijst, of **database**, bij van geregistreerde websites. De hoofdlijst van de search engine bevat een beschrijving en Internet-adres voor elke geregistreerde website.

Sommige search engines houden algemene lijsten bij terwijl andere engines hun lijst beperken tot één onderwerp.

- Een voorbeeld van een algemene search engine is AltaVista[®] op het adres **www.altavista.com**[®]. Sommige ISP's, zoals **America Online**[®], hebben hun eigen algemene search engine.
- Een voorbeeld van een gespecialiseerde search engine is een engine die alleen een lijst bijhoudt van websites over één specifiek onderwerp.

U vindt search engines op verschillende manieren:

- Klik op de knop **Zoeken** van uw browser.
- Druk in de Internet-zone van uw toetsenbord op de knop **Instant Search** (Direct zoeken).
- Vraag een search engine om een lijst van andere search engines weer te geven.





Tip

Kies uw sleutelwoorden zorgvuldig. Uw keuze bepaalt het succes van de zoekactie.



Wist u dat...

URL is de afkorting van Uniform Resource Locator. Een URL is het adres van een bron of website op Internet.

Search engines gebruiken

Bij de meeste search engines moet u een sleutelwoord invoeren. Een **sleutelwoord** is een of meer woorden die het gezochte onderwerp beschrijven.

- Wanneer u sleutelwoorden invoert, kunt u een volledige zin invoeren om de zoekactie te verfijnen zodat een specifiek onderwerp wordt gezocht. Als u bijvoorbeeld informatie over zoeken op Internet zoekt, voert u *zoeken op Internet* in plaats van *Internet* in.
- Nadat u sleutelwoorden heeft ingevoerd, genereert de search engine een lijst van hyperlinks naar alle websites die uw sleutelwoorden bevatten. Klik op een koppeling om naar de overeenkomstige website te gaan.

Als praktijkoefening zoekt u de Compaq website:

1. Maak verbinding met Internet en start de browser.
2. Voer de volgende URL in het vak **Adres** van uw webbrowser in: **www.altavista.com**.
3. Typ Compaq in het vak naast **Find this**.
4. Klik op **Search**. Normaal gesproken geeft de browser een aantal koppelingen naar verschillende websites van Compaq weer.

U gebruikt een search engine als volgt:

1. Kies een sleutelwoord dat uw onderwerp beschrijft.
2. Typ dat sleutelwoord in de search engine.
3. Klik op de knop **Go** (of een knop met een andere naam maar dezelfde functie) om uw verzoek te verzenden.

Nadat u een trefwoord heeft ingevoerd, doet de search engine het volgende:

- De beschrijvingen van de websites in de database raadplegen.
- Een lijst maken van de websites die uw sleutelwoord bevatten.
- Deze lijst op het scherm weergeven.

De lijst die door de search engine op het scherm wordt weergegeven, bevat een korte beschrijving van elke website en de bijbehorende URL.



Tip

Voer verschillende sleutelwoorden in en vergelijk het resultaat. U kunt ook hetzelfde sleutelwoord in verschillende search engines invoeren.

Zoeken op het web

U kunt nu op het web gaan zoeken.

Doorblader snel de lijst van de search engine. Ga dan als volgt te werk:

- Als de lijst niet de gewenste informatie bevat, voert u een ander sleutelwoord in en vraagt u de search engine een nieuwe lijst te maken.
- Als u een website ziet die interessant lijkt, klikt u op de overeenkomstige URL of voert u de URL in het vak Adres van uw browser in.

Wanneer u de website heeft geselecteerd en bezocht, kunt u makkelijk terugkeren naar de search engine.

- Gebruik de knop Vorige van uw browser om terug te keren naar de lijst.
- Selecteer een andere website in de lijst of laat een nieuwe lijst maken.

De browser houdt een chronologische lijst bij van de websites die u bezoekt. Met de pijl Vorige en Volgende kunt u deze lijst doorbladeren om een reeds bezochte website opnieuw te bezoeken.



Tip

Raadpleeg de Help-bestanden van de browser voor specifieke informatie over het gebruik van de map Favorieten.

Als u de URL weet van de website die u wilt bezoeken, typt u deze direct in het vak Adres van de webbrowser. U kunt bijvoorbeeld naar de Compaq website gaan door de volgende URL in het vak **Adres** van de webbrowser te typen:

www.compaq.com/athome/exploration



Zie ook

Het gedeelte "Antivirussoftware" in hoofdstuk 4 voor meer informatie over hoe u de notebook pc en uw bestanden tegen virussen beschermt.

U kunt de URL van een website die u regelmatig wilt bezoeken, toevoegen aan de map **Favorieten** van uw browser. Deze map bevat al een aantal aanbevolen websites. Als u naar een favoriete website wilt gaan, opent u de map Favorieten en klikt u gewoon op de naam van de website.

Toegang tot bestanden op Internet

Om toegang te krijgen tot bestanden op Internet hoeft u soms gewoon op een toets te drukken. U kunt bijvoorbeeld bestanden downloaden zoals software-upgrades en patches, video's, muziek, het laatste nieuws, of de meest recente virusdetectiebestanden.



U downloadt als volgt een bestand van Internet:

1. Open de webbrowser, en voer het adres van een website in of zoek de gewenste informatie.
2. Wanneer u een bron voor de informatie heeft gevonden, volgt u de instructies op de website om het bestand weer te geven of te downloaden.

Ter afronding

Internet heeft eigen voorwaarden en procedures. Dit hoofdstuk bevat informatie over een groot aantal van deze kenmerken. Keer zo vaak als nodig terug naar dit hoofdstuk.

Onderhoud van accu



In dit hoofdstuk

Onderhoud van accu, 7-2

Accu kalibreren, 7-4

Energiebeheer, 7-9

Wanneer u op reis bent, zijn er niet altijd stopcontacten beschikbaar en bovendien wilt u in bepaalde situaties de accuvoeding gebruiken. In dit hoofdstuk leest u hoe u de accu correct onderhoudt en opnieuw oplaadt zodat de Presario notebook pc altijd over de vereiste voeding beschikt om actief te kunnen blijven. Nadat u dit hoofdstuk heeft gelezen, kunt u de volgende taken uitvoeren:

- De accuwerktijd verlengen
- Een te lage acculading verhelpen
- De accu bewaren
- De accu recyclen

Onderhoud van accu

Wanneer er geen stopcontacten beschikbaar of in de buurt zijn, kan de notebook pc alleen nog op accuvoeding werken. In dit gedeelte wordt u vertrouwd gemaakt met het volgende:

- Accu gebruiken
- Accu bewaren
- Accu recyclen



Waarschuwing

AAls de notebook pc een lithium-ion- of NiMH-accu bevat, zorgt u dat u de accu niet verkeerd gebruikt om het risico van brand of brandwonden te vermijden. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60 °C. Vervang de accu alleen door een Compaq accu die voor uw notebook pc is goedgekeurd.



Tip

Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden bij het gebruik van netvoeding de accu niet te verwijderen. Hierdoor is altijd een opgeladen accu beschikbaar wanneer u deze nodig heeft.

Accu gebruiken

U kunt de notebook pc zowel met netvoeding als met accuvoeding gebruiken. Als er geen stopcontact beschikbaar is, kunt u accuvoeding gebruiken. Aan de hand van de informatie in dit gedeelte van "Onderhoud van accu" kunt u:

- De resterende acculading bepalen
- Bepalen hoe u de accuwerktijd kunt verlengen


Acculading controleren

U bepaalt als volgt de resterende acculading:

1. Dubbelklik op het **accu-** of **netsnoer** pictogram rechts op de Windows-taakbalk.
2. Controleer de lampjes op de accu of de spanningsmeter in het statusvenster, afhankelijk van het type notebook pc dat u heeft.

Accu bewaren

Als u de notebook pc lange tijd niet gaat gebruiken, moet u zorgen dat de accu correct wordt opgeslagen.

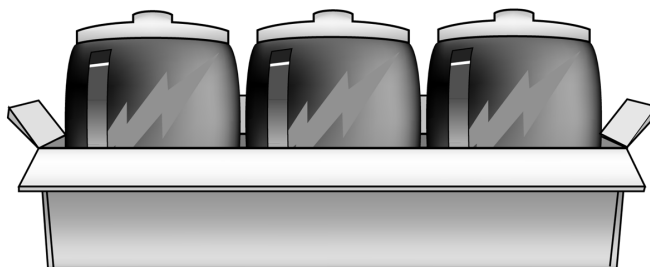



Tip

De temperatuur speelt een belangrijke rol bij het opladen van de accu. Voor maximale capaciteit zorgt u dat zowel de accu als de notebook pc een temperatuur van 20 °C (kamertemperatuur) hebben voordat u de accu oplaadt.



Tip

U kunt de accu binnen het volgende temperatuurbereik bewaren: 0 °C tot 45 °C. U verlengt de levensduur van de accu door deze op een koele, droge plaats te bewaren.



Zie ook

Het gedeelte "Landspecifieke vereisten" in de handleiding Een veilige en comfortabele werkomgeving voor meer informatie over recyclen.

Houd rekening met de volgende opslagvereisten:

NiMH-accu – Als uw notebook pc een NiMH-accu (nikkel-metaalhydride) bevat en u de notebook pc lange tijd (meer dan twee weken) niet gaat gebruiken:

- Gebruikt u de notebook pc tot de accu *volledig is ontladen*;
- Haalt u de accu uit de notebook pc en bewaart u de accu apart.

Li-ion-accu – Als uw notebook pc een Li-ion-accu (lithium-ion) bevat en u de notebook pc lange tijd (meer dan twee weken) niet gaat gebruiken:

- Gebruikt u de notebook pc tot de accu *50 procent is ontladen*;
- Haalt u de accu uit de notebook pc en bewaart u de accu apart.

Accu recyclen

Batterijen, accu's en accumulators mogen niet worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval.

Gebruikte accu's worden gescheiden van het overige huisvuil ingezameld. Als u de batterijen/accu's wilt inleveren voor hergebruik of op de juiste manier wilt vernietigen, kunt u gebruikmaken van het openbare inzamelingssysteem voor klein chemisch afval of ze terugsturen naar Compaq of een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner.



Accu kalibreren

Bij alle accu's vermindert de lading als ze lange tijd niet worden gebruikt. In dit gedeelte van "Onderhoud van accu" wordt u vertrouwd gemaakt met het volgende:

- Accu kalibreren
- Accuwerktijd maximaliseren
- Te lage acculading verhelpen

Accu kalibreren

Mogelijk merkt u dat de accuspanningsmeter niet de juiste acculading weergeeft wanneer u de notebook pc voor de eerste keer opstart of als u de notebook pc lange tijd niet heeft gebruikt. Als de accuspanningsmeter onnauwkeurig wordt, moet u de accu opnieuw kalibreren. "De accu opnieuw kalibreren" betekent gewoon dat u de accu volledig moet opladen en vervolgens de accuspanningsmeter opnieuw moet instellen zodat deze het juiste ladingsniveau aangeeft.



U kalibreert de accu als volgt opnieuw:

1. Sluit de netvoedingsadapter aan:
 - a. Laad de accu op tot het acculadingspictogram  wordt uitgeschakeld. Dit geeft aan dat de accu volledig is opgeladen.
 - b. Wanneer het acculadingslampje of -pictogram is uitgeschakeld, haalt u de netvoedingsadapter uit het stopcontact.
2. Zet de notebook pc aan of start deze opnieuw op.
Voer stap 3 tot en met 6 uit om te voorkomen dat de notebook pc de slaapstand inschakelt. Hierdoor wordt de accu sneller ontladen.
3. Klik op de Windows-taakbalk op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
4. Dubbelklik op het pictogram **Energiebeheer**  in het **Configuratiescherm**. Het dialoogvenster Eigenschappen energiebeheer wordt geopend.



Tip


Sluit de netvoedingsadapter niet aan terwijl de accu wordt ontladen. Anders moet u de procedure helemaal opnieuw uitvoeren vanaf stap 1.



Wist u dat...

U kunt de notebook pc gebruiken terwijl de accu wordt ontladen of opgeladen.

5. Klik op het tabblad **Energiebeheerschema's**.

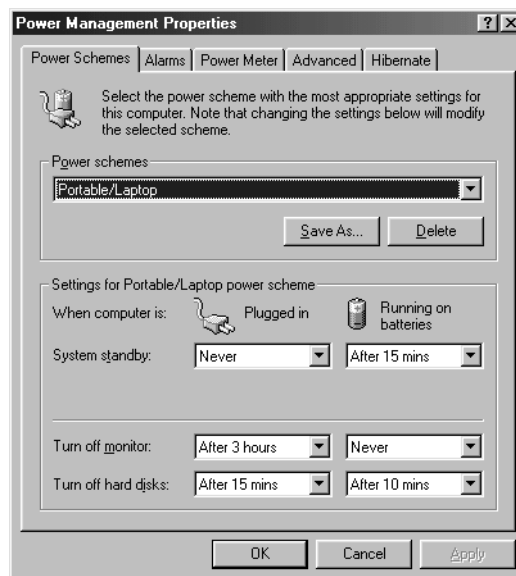

6. In de kolom **Accuvoeding**:

- Selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Monitor uitschakelen** de optie **Nooit**.
 - Selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Vaste schijven uitschakelen** de optie **Nooit**.
 - Selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Stand-by zetten** de optie **Nooit**.
- Klik op **OK** om het venster Eigenschappen energiebeheer te sluiten.
 - Laat de accu ontladen tot de notebook pc de Hibernationvoorziening activeert en wordt uitgeschakeld.
 - Sluit de netvoedingsadapter aan. Start de notebook pc opnieuw op.
 - Keer terug naar het dialoogvenster Eigenschappen energiebeheer van het **Configuratiescherm** en stel opnieuw de gewenste energiebesparingsopties in.
De accu is nu opnieuw gekalibreerd.



Tip

Als u de notebook pc lange tijd niet gaat gebruiken, wordt u aangeraden het netsnoer uit het stopcontact te halen en de accu te verwijderen wanneer u de notebook pc niet gebruikt.



Wist u dat...

De accu wordt opgeladen tot deze volledig is opgeladen of tot de netvoeding wordt uitgeschakeld, ongeacht of de notebook pc is ingeschakeld.

Acculaadtijd

De laadtijd voor de accu is afhankelijk van de initiële acculaadings, het type accu en de activiteit van de notebook pc tijdens het opladen.

Reserveaccu's of extra accu's aanschaffen

Na verloop van tijd kan een accu niet meer de maximale capaciteit bereiken en moet u deze vervangen. U schaft een nieuwe accu aan door contact op te nemen met een Compaq Business of Service Partner, of door naar de Compaq website te gaan: **www.compaq.com/athome**.

Accuwerktijd maximaliseren

De werktijd van de accu is afhankelijk van de energiebeheerinstellingen. De werktijd wordt ook bepaald door de onderdelen van uw notebook pc, de opties en de applicaties die u gebruikt. In dit gedeelte van "Onderhoud van accu" wordt aangegeven hoe u de notebook pc langer met accuvoeding kunt gebruiken.

Het beeldscherm, de processor, de cd-rom- of dvd-rom-drive en de vaste schijf gebruiken de meeste accuvoeding. U kunt de accuwerktijd verlengen door een of meer van de volgende acties uit te voeren:

- Reduceer de helderheid van het beeldscherm en selecteer een kortere time-outperiode voor de schermbeveiliging;
- Selecteer een schermbeveiliging die niet veel afbeeldingen of bewegende beelden genereert;
- Verlaag het geluidsvolume of gebruik een hoofdtelefoon;



Wist u dat...

Wanneer de Hibernation-voorziening van de notebook pc is geactiveerd, wordt de pc alleen opnieuw opgestart wanneer deze op de netvoedingsadapter wordt aangesloten of u de ontladen accu door een opgeladen accu vervangt.

- Sluit modemprogramma's af wanneer u deze niet gebruikt;
- Verwijder PC Cards wanneer u deze niet gebruikt;
- Verwijder cd-rom's of dvd-rom's wanneer u deze niet gebruikt;
- Activeer de slaapstand of de Hibernation-voorziening om de notebook pc uit te schakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.

Te lage acculading verhelpen

De acculading is te laag wanneer er slechts 10 procent van de acculading resteert. In dit gedeelte van "Onderhoud van de accu" leert u hoe u een te lage acculading verhelpt en wat u moet doen als de accu van de notebook pc volledig ontladen is.

Wanneer de notebook geen accu-voeding meer heeft, wordt de Hibernation-voorziening geactiveerd. U kunt deze procedure niet onderbreken. Als de Hibernation-voorziening wordt geactiveerd, moet u de notebook pc het opslaan van de gegevens laten voltooien en zich automatisch laten uitschakelen voordat u het probleem van de te lage acculading probeert te verhelpen.



De aanwezigheid van een stopcontact bepaalt de oplossing die u gebruikt om het probleem te verhelpen. Gebruik een van de volgende opties:

Netvoedingsadapter aansluiten

Met deze oplossing kunt u zonder onderbreking blijven verderwerken en tegelijkertijd de ontladen accu opladen. U hoeft de notebook pc niet uit te schakelen om de netvoedingsadapter aan te sluiten. De notebook pc schakelt automatisch over op netvoeding wanneer u de netvoedingsadapter aansluit.

Ontladen accu door een opgeladen accu vervangen

Als u de netvoedingsadapter niet kunt aansluiten maar wel over een opgeladen accu beschikt, kunt u overschakelen op accuvoeding en op die manier blijven verderwerken. U vervangt als volgt een ontladen accu door een opgeladen accu:



1. Sla uw werk op.
2. Schakel de notebook pc uit (of activeer de Hibernation-voorziening).
3. Vervang de ontladen accu door een opgeladen accu.
4. Druk op de **aan/uit-knop** om de notebook pc in te schakelen.
5. Ga verder met uw werk.

Wanneer opnieuw netvoeding beschikbaar is, herhaalt u dezelfde procedure maar plaatst u opnieuw de ontladen accu en laadt u deze op door de netvoedingsadapter op de computer aan te sluiten.

Uw werk onderbreken

Als u de netwerkadapter niet op een stopcontact kunt aansluiten en u niet over een opgeladen vervangende accu beschikt, activeert u de Hibernation-voorziening door op de **aan/uit-knop** te drukken. Wanneer een voedingsbron (netvoeding of accu) beschikbaar is, drukt u op de **aan/uit-knop** om de notebook pc opnieuw op te starten en verder te gaan met uw werk.

Energiebeheer



Wist u dat...

Presario notebook pc's zijn voorzien van energiebesparingsvoorzieningen die uw gegevens beschermen en de levensduur van accu en beeldscherm verlengen.

Energie besparen

U heeft zojuist een Presario notebook pc aangeschaft. U bent geen "nieuwe gebruiker" meer. U weet nu hoe u bepaalde leuke basisfuncties van uw nieuwe Presario notebook pc gebruikt, zoals surfen op het web. Nu gaan we dieper in op bepaalde geavanceerde voorzieningen, zoals energiebeheer, de Hibernation-voorziening en de slaapstand.

Wat is energiebeheer?

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Energiebeheer
- Energiebesparingsstanden activeren en beëindigen
- Instellingen voor energiebeheer
- Instellingen voor energiebeheer wijzigen

Energiebeheer

Met energiebeheer kunt u het energieverbruik van uw notebook pc verminderen. De notebook pc beschikt over twee standen voor energiebeheer:

- De Hibernation-voorziening slaat de gegevens op de vaste schijf op en schakelt vervolgens de notebook pc uit. Deze voorziening wordt geactiveerd wanneer u op de **aan/uit**-knop drukt, de accu bijna leeg is of de slaapstand (wanneer u accuvoeding gebruikt) meer dan een uur is geactiveerd.
- De slaapstand, die ook standbystand wordt genoemd, activeert de energiespaarstand. De notebook pc is nog ingeschakeld maar het scherm wordt gewist.



Voorzichtig: Wanneer de slaapstand is geactiveerd, blijven de systeemgegevens en openstaande bestanden behouden maar verliest u alle niet-opgeslagen gegevens als u de notebook pc uitschakelt voordat u de slaapstand heeft beëindigd.



Zie ook

Het gedeelte Statusscherm en cd/dvd/MP3-bediening in hoofdstuk 2 voor de locatie van de statuslampjes.



Wist u dat...

De notebook pc activeert automatisch de Hibernation-voorziening als de acculading te laag is of wanneer de slaapstand een uur actief is. Wanneer de notebook pc op de netvoeding is aangesloten, wordt de Hibernation-voorziening niet geactiveerd.



Zie ook

De Handleiding besturingssysteem Presario voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor energiebeheer.

Energiespaarstanden activeren en beëindigen

Als u dit wilt doen ...	Ga dan als volgt te werk ...	Resultaat/Lampjes
Notebook pc handmatig in slaapstand plaatsen	Druk op de toetsen Fn+F4 . Of klik op de knop Start op de Windows-taakbalk, kies Afsluiten en klik op Stand-by .	Het aan/uit-lampje  op het scherm Digital Audio Zone knippert traag.
Notebook pc handmatig uit slaapstand halen	Druk op een willekeurige toets.	Het aan/uit-lampje  knippert.
Hibernation-voorziening van notebook pc handmatig activeren	Druk eenmaal op de aan/uit -knop. Of klik op de knop Start , kies Afsluiten en klik op Hibernation .	Het aan/uit-lampje  verschijnt niet in het statusgebied.
Notebook pc handmatig uit Hibernation halen	Druk eenmaal op de aan/uit-knop.	Het aan/uit-lampje  verschijnt in het statusgebied.

Service en onder- steuning

8

In dit hoofdstuk

Preventief
onderhoud, 8-2

Backupprogramma's, 8-5

Schijffouten, 8-6

Vaste-schijfruimte
beheren, 8-9

Systeem-
ondersteuning, 8-11

U verlengt de levensduur en verhoogt de prestaties van uw notebook pc door de ventilatieopeningen stofvrij te houden. Als u de onderdelen van de notebook pc niet regelmatig schoonmaakt, verhoogt het risico van een systeemdefect.



Dit hoofdstuk bevat nuttige instructies voor een correct onderhoud van de notebook pc.

Preventief onderhoud

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Buitenkant van notebook pc schoonmaken
- Toetsenbord schoonmaken
- Scherm schoonmaken
- Touchpad schoonmaken
- Onderhoud van Presario notebook pc



Tip

Zorg voor een veilige omgeving voor uw Presario notebook pc. Als de notebook pc continu wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt u aangeraden deze te verplaatsen. De hitte van de zonnestralen op het scherm kan de prestaties verminderen en schitteringen veroorzaken.



Waarschuwing

Haal altijd het netsnoer uit het stopcontact en koppel alle randapparatuur los voordat u de notebook pc of onderdelen ervan schoonmaakt.

Buitenkant van notebook pc schoonmaken



Voorzichtig: Wanneer u de notebook pc uitschakelt, wordt de stroom uitgeschakeld. Mogelijk blijven echter kleine elektrische stromen in de notebook pc aanwezig. U schakelt de voeding van de notebook pc volledig uit door het netsnoer uit het stopcontact en de modemkabel uit de telefoonaansluiting in de muur te halen, en de accu te verwijderen.

Gebruik een met water bevochtigde, pluisvrije doek om het toetsenbord, de buitenkant van de notebook pc en andere externe onderdelen van de notebook pc schoon te maken.




Voorzichtig: Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen de afwerkingslaag van de notebook pc.

Toetsenbord schoonmaken

U wordt aangeraden het toetsenbord regelmatig schoon te maken om stof, pluisjes en ander materiaal dat er niet in thuis hoort, te verwijderen. Gebruik een spuitbus met perslucht die is voorzien van een verlengstuk met de vorm van een strootje om lucht te blazen tussen en onder de toetsen.

Door het toetsenbord regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat toetsen gaan kleven en vast zitten. Bovendien is het prettiger typen met een schoon toetsenbord.

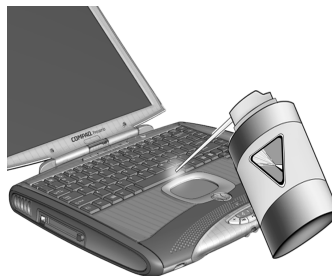

Voorzichtig: Zorg dat er geen vloeistof op of in het toetsenbord terecht komt omdat hierdoor permanente beschadiging van het toetsenbord kan optreden. Gebruik geen gewone stofzuiger om het toetsenbord schoon te maken omdat u mogelijk normaal huishoudelijk vuil op het oppervlak achterlaat in plaats van het te verwijderen.



Tip

U wordt aangeraden schuimrubberen materiaal of cosmetische instrumenten te gebruiken in plaats van katoenen wattenstokjes omdat katoen makkelijker pluisjes afzet dan ze te verwijderen.

Schermschoonmaken

Mogelijk ziet het oppervlak van het beeldscherm er onscherp uit of heeft het vlekken. Gebruik een zachte, met water bevochtigde, pluisvrije doek om het scherm schoon te vegen.


Als het scherm nog niet geheel schoon is, gebruikt u een antistatisch schoonmaakmiddel voor beeldschermen of antistatische vochtige doekjes.



Voorzichtig: Spuit geen water of een ander schoonmaakmiddel of chemisch product direct op het scherm. U kunt hierdoor de notebook pc permanent beschadigen.

Touchpad schoonmaken

Vet en vuil op het touchpad kunnen zorgen dat de cursor onbedoeld naar andere locaties op het scherm wordt verplaatst. U voorkomt dit door het touchpad regelmatig schoon te maken met een met water bevochtigde doek. Vergeet niet altijd uw handen te wassen als ze vuil zijn voordat u de notebook pc gebruikt.

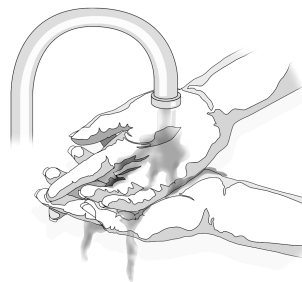



Wist u dat...

De notebook pc wordt gekoeld door lucht die via de openingen in de behuizing wordt gezogen, en via de ventilator uit de behuizing wordt geblazen. Het is belangrijk dat u zorgt dat er geen vuil of stof in de ventilatie-openingen van de behuizing achterblijft. Gebruik een met water bevochtigde doek om vuil van de openingen te verwijderen maar open de notebook pc niet om stof aan de binnenkant van de notebook pc te verwijderen. Als u de notebook pc opent, kunt u de onderdelen van de notebook pc permanent beschadigen.

Onderhoud van Presario notebook pc

Uw Presario Internet notebook pc is een duurzaam product. U wordt echter aangeraden deze altijd in een draagtas voor notebook pc's te transporteren. Lees de aanbevelingen onder Wat u moet doen en Wat u niet mag doen om de levensduur van het systeem te verlengen.

Wat u moet doen

- De notebook pc in een draagtas voor notebook pc's transporteren en bewaren;
- Diskettes en verwisselbare schijfeenheden niet in de buurt van magnetische velden plaatsen omdat deze velden de gegevens op diskettes en vaste schijven kunnen wissen;
- De notebook pc niet aan extreme temperaturen blootstellen (bijvoorbeeld in een geparkeerde auto, of in de buurt van een verwarmingstoestel of open raam) omdat hierdoor de notebook pc beschadigd kan raken of de prestaties kunnen verminderen.

Wat u niet mag doen

- De notebook pc blootstellen aan schokken of laten vallen;
- Objecten op de notebook pc plaatsen, ook niet als de notebook pc in een harde draagtas is geplaatst omdat deze draagtassen het extra gewicht niet kunnen dragen;
- De cd/dvd-lade open laten wanneer u de computer niet gebruikt omdat de lade hierdoor beschadigd kan raken;
- Met vloeistoffen werken in de buurt van de notebook pc omdat blootstelling aan bijna elke vloeistof tot dure reparaties kan leiden die niet onder door de garantie vallen;
- De notebook pc in omgevingen met veel stof of vuil plaatsen omdat stof en vuil de interne onderdelen en mechanismen kunnen verstoppen.

Backupprogramma's

Backupapparatuur

U wordt aangeraden regelmatig een backup van uw bestanden te maken op diskettes of andere backupmedia, zodat u indien nodig verloren of beschadigde bestanden kunt terugzetten.

U kunt een backup maken van alle bestanden op de notebook pc, of specifieke bestanden en mappen selecteren. Gebruik diskettes als u een gedeeltelijke backup van specifieke bestanden of mappen wilt maken.

Gebruik backupapparatuur zoalsapedrives of andere backupapparatuur met hoge capaciteit om een backup te maken van de volledige vaste schijf.

Schijffouten

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Schijfcontrole
- Schijfopruiming
- Opgeslagen bestanden verwijderen
- Vaste schijf defragmenteren



Tip

In het dialoogvenster Schijfcontrole kunt u het selectievakje "Fouten automatisch repareren" inschakelen.



Wist u dat...

U kunt ook andere opties gebruiken voor een optimaal gebruik van de vaste-schijfruimte. Raadpleeg de bij uw nieuwe notebook pc geleverde handleiding bij het besturings-systeem van de Presario notebook pc voor gedetailleerde informatie.

Schijfcontrole

Het hulpprogramma Schijfcontrole scant de vaste schijf op oppervlaktefouten, en problemen met bestanden en mappen. Schijfcontrole lost deze problemen op zodat Windows en andere programma's efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Gebruik Schijfcontrole één keer per week als u de notebook pc veel gebruikt, tot één keer per maand als u de notebook pc weinig gebruikt. Gebruik Schijfcontrole ook als er problemen met de vaste schijf optreden.

U start Schijfcontrole als volgt:

1. Klik op **Start, Programma's en Bureau-accessoires**.
2. Klik op **Systeemwerkset** en vervolgens op **Schijfcontrole**.
3. Selecteer de schijfeenheden die u op fouten wilt controleren.
4. Selecteer het type test dat u wilt uitvoeren.
5. Klik op **Beginnen** om de vaste schijf op fouten te laten controleren.
6. Klik op **Sluiten** wanneer de controle is voltooid.



Tip

U wordt aangeraden Schijfcontrole, Schijfopruiming en Defragmentatie minimaal één keer per week voor de vaste schijf te gebruiken om de prestaties van de notebook pc te optimaliseren.

Schijfopruiming

Optimaliseer uw systeem met het Microsoft Windows-onderhoudsprogramma Schijfopruiming. Met behulp van het hulpprogramma Schijfopruiming kunt u ruimte vrijmaken op de vaste schijf van de notebook pc door:

- Tijdelijke Internet-bestanden te verwijderen
- Gedownload programma's te verwijderen
- De Prullenbak leeg te maken
- Bestanden uit de map Temp te verwijderen
- Bestanden te verwijderen die door andere Windows-hulpprogramma's zijn gemaakt
- Optionele Windows-onderdelen te verwijderen die niet worden gebruikt
- Geïnstalleerde programma's te verwijderen die niet worden gebruikt
- De vaste schijf naar het bestandssysteem FAT32 te converteren



Wist u dat...

Door de vaste schijf van de notebook pc regelmatig te defragmenteren optimaliseert u de snelheid van de notebook pc.

Opgeslagen bestanden verwijderen

U maakt ruimte op de vaste schijf vrij door als volgt niet-gebruikte bestanden van de vaste schijf te verwijderen:

1. Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**  op het Windows-bureaublad.
2. Klik met de rechtermuisknop op de schijf waarop u ruimte wilt vrijmaken.
3. Klik op **Eigenschappen** en klik vervolgens op **Schijfopruiming** op het tabblad Algemeen.
4. Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen door de overeenkomstige selectievakjes in te schakelen.
5. Klik op **OK** om de actie te bevestigen en klik nogmaals op **OK** om het verwijderen te starten.

Vaste schijf defragmenteren

Met het hulpprogramma Defragmentatie kunt u bestanden en ongebruikte ruimte op de vaste schijf opnieuw schikken om programma's sneller te laten werken.



Voorzichtig: Sluit de notebook pc op de netvoeding aan voordat u de vaste schijf defragmenteert.



Voorzichtig: Schakel de notebook pc niet uit terwijl de schijf wordt gedefragmenteerd.

U defragmenteert de vaste schijf als volgt:

1. Klik op **Start, Programma's en Bureau-accessoires**.
2. Klik op **Systeemwerkset** en vervolgens op **Defragmentatie**. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de schijfeenheid kunt selecteren die u wilt defragmenteren.
3. Selecteer de schijfeenheid die u wilt defragmenteren.
4. Klik op **OK** om de defragmentatie van de geselecteerde vaste schijf te starten.

Vaste-schijf-ruimte beheren

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Vaste-schijfruimte controleren
- Overbodige bestanden verwijderen
- Prullenbak

Vaste-schijfruimte controleren

In Windows kunt u een diagram met de beschikbare vaste-schijfruimte weergeven.

U controleert de vaste-schijfruimte als volgt:

- Dubbelklik op het pictogram **Deze computer** . Het venster Deze computer verschijnt.
- Klik met de rechtermuisknop op de vaste schijf waarvan u de beschikbare ruimte wilt controleren en kies **Eigenschappen**. In het dialoogvenster met de eigenschappen van de vaste schijf wordt de vrije en gebruikte ruimte op de schijf weergegeven.

Overbodige bestanden verwijderen

Door overbodige gegevens van de vaste schijf te verwijderen, maakt u schijfruimte vrij en verhoogt u de prestaties van de notebook pc. Gebruik het Windows-hulpprogramma Schijfopruiming om tijdelijke Windows-bestanden en Internet-bestanden te verwijderen, de Prullenbak leeg te maken en overbodige e-mailbestanden te verwijderen.



Voorzichtig: Als u bestanden die zijn geselecteerd om te worden verwijderd, niet wilt verwijderen, annuleert u de opdracht door op **Nee** te klikken wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.

U gebruikt Windows Schijfopruiming als volgt:

1. Klik op **Start** en selecteer **Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset** en **Schijfopruiming**. Het dialoogvenster Station selecteren verschijnt.
2. Selecteer de schijfeenheid die u wilt opschonen en klik op **OK**. Het dialoogvenster Schijfopruiming verschijnt.



Wist u dat...


*U kunt ook op het pictogram **Prullenbak**  dubbelklikken en de map openen om de items te selecteren waarvan u het verwijderen wilt annuleren.*

3. Schakel het selectievakje in van elk bestandstype dat u wilt verwijderen.
4. Lees de beschrijvingen in het dialoogvenster Schijfopruiming voor meer informatie over de bestandstypen die u kunt verwijderen.
5. Klik op **OK** en klik vervolgens op **Ja** om te bevestigen. De geselecteerde bestanden worden verwijderd.

Prullenbak

Wanneer u bestanden van de notebook pc verwijdert, worden deze niet volledig van de vaste schijf verwijderd. Deze bestanden worden tijdelijk opgeslagen in een systeemmap met de naam Recycled (Prullenbak). Indien nodig kunt u deze bestanden terugzetten. U verwijdert deze bestanden als volgt:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Prullenbak** .
2. Kies de opdracht **Prullenbak leegmaken**. Vervolgens verschijnt het dialoogvenster **Verwijderen van bestand bevestigen**.

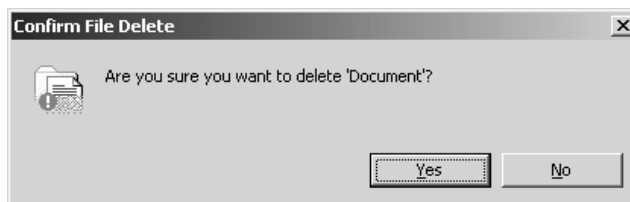

3. Klik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.

Als de Prullenbak programmabestanden bevat, wordt u nogmaals gevraagd of u deze bestanden wilt verwijderen.

Systeem-ondersteuning

In dit gedeelte wordt het volgende besproken:

- Compaq Diagnose
- System Record
- Compaq Service Connection
- Internet Support



Tip

U kunt **Quick** (Snel) of **Complete** (Volledig) selecteren als beginpunt voor een aangepaste test. Als u **Interactive mode** (Interactieve stand) selecteert, moet u bij de notebook pc blijven voor de interactieve gedeelten van de test.

Compaq Diagnose

(beschikbaar op bepaalde modellen)

Compaq Diagnose biedt een eenvoudige manier om systeemcontroles uit te voeren en problemen te identificeren. Wanneer u dubbelklikt op het pictogram **Compaq Diagnose**  in de map **Compaq Support** (Compaq ondersteuning) op het Windows-bureaublad, verschijnt een voortgangsbalk terwijl de applicatie een analyse van de Presario notebook pc uitvoert om informatie over de onderdelen van de notebook pc op te halen. Na ongeveer één minuut verschijnt een overzichtsvenster met informatie over de onderdelen.

Boven aan het venster staat een rij pictogrammen. Klik op een pictogram voor informatie over de onderdelen die worden getest. Zie de volgende tabel voor een beschrijving van de tabbladen.

Tabblad	Beschrijving
Overview (Overzicht)	Bevat informatie over uw notebook pc
Test	Selecteer de apparaten die u wilt testen
Status	Geeft de voortgang van tests en gedetecteerde fouten aan
Log (Logboek)	Bevat een overzicht van alle apparaattests en gedetailleerde resultaten
Error (Fout)	Bevat gedetailleerde informatie over gedetecteerde fouten

Testtypen

U kunt een snelle (Quick), volledige (Complete) of aangepaste (Custom) test uitvoeren. Als u de snelle test wilt uitvoeren, kunt u voor de interactieve of onbeheerde (unattended) stand kiezen.

Volledige en aangepaste tests kunnen alleen in de interactieve stand worden uitgevoerd aangezien hierbij de audio- en video-onderdelen van de Presario notebook pc worden getest. U moet aanwezig zijn om de testresultaten te bevestigen. Een volledige test duurt ongeveer tien minuten.

Het tabblad Test bevat de volgende deelvensters: Types of Test (Testtypen), Test mode (Teststand), een Information Window (Informatievenster) en een Component List (Lijst van onderdelen) onder het vak Types of Test. De lijst van onderdelen ziet er ongeveer uit als Windows Verkenner: klik op het plusteken (+) om een map met onderdelen uit te vouwen en klik vervolgens op een onderdeel voor meer informatie daarover. Mogelijk bevat het informatievenster extra tests die u voor bepaalde onderdelen kunt uitvoeren. U kunt een of meer subtests uitvoeren.

Apparatuur testen

U voert als volgt een test uit:

1. Klik op het tabblad **Test**.
2. Kies het gewenste type voor de test: **Quick**, **Complete** of **Custom**. Als u de aangepaste test selecteert, moet u in de lijst van onderdelen het selectievakje inschakelen voor elke test die u wilt uitvoeren.
3. Selecteer **Interactive mode** of **Unattended mode**.
4. Klik op de knop **Begin Test** (Test starten) onder aan het venster. Het tabblad Status vervangt automatisch het tabblad Test in het venster. In dit venster kunt u de voortgang van individuele tests volgen.

Wanneer de tests zijn voltooid, is de voortgangsbalk in het venster Status groen als de test met succes is uitgevoerd en rood als de test is mislukt. In het onderste deelvenster van het tabblad Status wordt gedetailleerde informatie over de uitgevoerde tests weergegeven.

Het tabblad Long (Lang) bevat een lijst van alle tests en biedt ook informatie over het aantal keren dat elke test is uitgevoerd, de duur van de test en het aantal fouten dat is gedetecteerd. Als u deze informatie wilt opslaan, klikt u op de knop **Save** (Opslaan) onder aan het venster.

Het tabblad Error (Fout) bevat gedetailleerde informatie over de fouten die zijn gedetecteerd, inclusief foutcodes. Deze foutcodes zijn nuttige informatie voor een Compaq technicus die u op basis hiervan mogelijke oplossingen voor problemen met de notebook pc kan bieden.

System Record

(beschikbaar op bepaalde modellen)

System Record bevat een lijst van alle apparaten die bij de notebook pc zijn geleverd, en van de apparaten die u heeft toegevoegd of gewijzigd sinds de aankoop van de notebook pc. In System Record worden deze wijzigingen rood gemarkeerd. Hierdoor kunt u mogelijke problemen met de notebook pc makkelijk identificeren en verhelpen.

U opent System Record als volgt:

1. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Compaq Support**  (Compaq ondersteuning).
2. Dubbelklik op het pictogram **System Record** .

Op het tabblad System Record worden Base.log weergegeven, dat een overzicht bevat van alle apparaten die bij de notebook pc zijn geleverd, en Now.log, dat een overzicht bevat van alle apparaten die u heeft toegevoegd of gewijzigd. De wijzigingen die u in de configuratie van de notebook pc heeft aangebracht, zijn rood gemarkeerd. Als de notebook pc bijvoorbeeld met een geheugen van 64 MB (megabyte) is geleverd en u 32 MB heeft toegevoegd, geeft Base.log 64 MB weer en staat er 96 MB in Now.log. De geheugenregels worden in Now.log met rode letters weergegeven om aan te geven dat de oorspronkelijke hoeveelheid geheugen van de notebook pc is gewijzigd.



Tip

*Als het pictogram **Service Connection** op de Windows-taakbalk wordt weergegeven, is de service al actief.*

Compaq Service Connection

(beschikbaar op bepaalde modellen)

Compaq Service Connection in- en uitschakelen

U schakelt als volgt Compaq Service Connection handmatig in:

1. Dubbelklik op het pictogram **Compaq Support** op het Windows-bureaublad.
2. Dubbelklik op het pictogram **Service Connection**.

Opmerking: Als het pictogram **Service Connection** op de Windows-taakbalk wordt weergegeven, is de service al actief.

Compaq Service Connection blijft actief en kan updates uitvoeren wanneer u een Internet-verbinding tot stand brengt.

U schakelt als volgt Compaq Service Connection uit:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Service Connection** op de Windows-taakbalk.
2. Selecteer **Shutdown Compaq Service Connection**.

Hoe werkt het?

De software Compaq Service Connection wordt op de achtergrond uitgevoerd wanneer u andere taken op de notebook pc uitvoert. U merkt alleen dat dit programma wordt uitgevoerd wanneer een bericht verschijnt.

Als u het modem gebruikt wanneer Compaq Service Connection een update wil starten, wacht het programma tot het modem inactief is en downloadt het vervolgens de vereiste informatie. De werking van de webbrowser of een e-mailprogramma wordt niet onderbroken.

Wanneer een bericht verschijnt (doorgaans een roterende **Q**), gaat u als volgt te werk om de update te downloaden:

1. Dubbelklik op het bericht om de gegevens van de update weer te geven.
2. Klik op de overeenkomstige knop om het downloaden te starten, uit te stellen of te annuleren.
 - Als u het bericht negeert, verdwijnt dit na ongeveer twee minuten. U kunt de update echter op elk gewenst moment downloaden gedurende de volgende tien dagen.
 - Als u de update niet binnen tien dagen heeft gedownload, wordt deze automatisch geannuleerd.

Voor een overzicht van de updates die u heeft gedownload en de updates die nog beschikbaar zijn, dubbelklikt u op het pictogram **Compaq Support Q** op het Windows-bureaublad en vervolgens op het pictogram **Service Connection Q**. Er verschijnt een lijst van updates in het venster. Nog niet geaccepteerde updates worden gemarkeerd en vet weergegeven.

Privacy en gegevensbeveiliging

Compaq Service Connection is bedoeld om u nuttige software-updates en informatie te bieden. Hiervoor worden niet-persoonlijke gegevens (het model- en serienummer van de notebook pc, en software-identificatiebestanden) naar de Compaq server verzonden.

De bestanden die naar uw Presario notebook pc worden verzonden, zijn beveiligd met een persoonlijk beveiligingsnummer (vergelijkbaar met een persoonlijk identificatienummer of PIN) om te garanderen dat u de juiste informatie ontvangt. Compaq Service Connection opent, deelt en verzendt geen persoonlijke informatie, bestanden of gegevens op de notebook pc via Internet.

Als u geen Compaq Service Connection updates meer wilt ontvangen, kunt u dit hulpprogramma op elk gewenst moment uitschakelen.



Tip

*U heeft ook toegang tot Internet-ondersteuning met behulp van de knop **Instant Answer** (Direct antwoord) op het toetsenbord, die op bepaalde modellen beschikbaar is.*

Internet Support

Met het pictogram Internet Support  (Internet-ondersteuning) heeft u toegang tot de Compaq webpagina voor service en ondersteuning voor uw land. Deze webpagina bevat hulpprogramma's en informatie die het gebruik van de Compaq Presario makkelijker dan ooit maken.

U gaat als volgt naar deze webpagina:

1. Zorg dat de notebook pc op Internet is aangesloten.
2. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Compaq Support**  (Compaq ondersteuning).
3. Dubbelklik op het pictogram **Internet Support**  (Internet-ondersteuning). De verschillende landen worden met het pictogram van een vlag in een venster weergegeven.
4. Klik op het pictogram met de vlag van uw land.

Er wordt automatisch verbinding gemaakt met de webpagina die specifieke service en ondersteuning voor uw land bevat.

Oplossingen

9

In dit hoofdstuk

Algemene oplossingen, 9-2

Veelgestelde vragen, 9-3

Oplossingstabellen, 9-10

U schakelt de notebook pc in maar deze start niet op. U probeert af te drukken maar er gebeurt niets. Er verschijnt een foutbericht waardoor u niet meer verder kunt werken en er is niemand in de buurt om u te helpen.



In dit hoofdstuk leert u hoe u makkelijk de prestaties van de computer kunt verhogen en bepaalde basisproblemen kunt oplossen:

- In "Veelgestelde vragen" (FAQ's) vindt u een antwoord op vragen zoals: Waar vind ik de specificaties van mijn Compaq Presario notebook pc? Hoe wijzig ik de beeldschermresolutie van mijn notebook pc? Welke typen upgrades zijn beschikbaar voor mijn notebook pc?
- In "Oplossingstabellen" staan gedetailleerde beschrijvingen van veel voorkomende problemen en verschillende oplossingen hiervoor.

Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, raadpleegt u dit hoofdstuk om contact op te nemen met het Compaq Customer Service Center voor alle nodige assistentie.

Algemene oplossingen

Pas deze nuttige tips toe voordat u onze uitgebreide lijst van algemene oplossingen raadpleegt. Als deze tips niet helpen, raadpleegt u dit gedeelte voor informatie over hoe u snel de oplossing vindt.

Dit gedeelte bevat:

- Handige tips
- Snel oplossingen vinden

Tips

Raadpleeg bij kleinere problemen met de notebook pc, het beeldscherm of de software de volgende lijst met algemene suggesties, voordat u verdere actie onderneemt:

- Controleer of de notebook pc is aangesloten op de netvoedingsadapter en of de adapter is aangesloten op een goed werkend stopcontact.
- Controleer of de notebook pc is ingeschakeld en het voedingslampje of -pictogram  brandt.
- Pas de helderheid en het contrast van het scherm aan.

Snel oplossingen vinden

De meeste informatie in dit hoofdstuk is in drie kolommen verdeeld zodat u snel een oplossing vindt:

1. *Symptoom* – beschrijft het symptoom of de waarschuwing die een probleem aangeeft.
2. *Probleem* – geeft een of meer oorzaken voor het symptoom.
3. *Oplossing* – geeft aan hoe u het best probeert het probleem op te lossen.

Als de oplossing in de tabel het probleem niet verhelpt, past u een andere oplossing toe of voert u de eerste oplossing een tweede keer uit.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner. Raadpleeg uw *Garantieverklaring* voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

- Algemene vragen
- Vragen over het beeldscherm
- Vragen over geluid
- Vragen over films
- Vragen over randapparatuur
- Vragen over upgrades
- Foutberichten



Zie ook

Raadpleeg de handleiding bij het besturingssysteem Microsoft Windows voor meer informatie.



Zie ook

Raadpleeg ook de documentatie bij uw notebook pc of randapparatuur. U kunt bijvoorbeeld de handleidingen bij Microsoft Windows, software van andere leveranciers en hardware zoals printers raadplegen.

Algemene vragen

V. *Waar vind ik meer informatie over mijn notebook pc?*

A. In de gedrukte documentatie bij uw notebook pc. Ga ook naar de Compaq website met ondersteuningsinformatie:

http://www.compaq.com/athome/support/serv_note.html

V. *Wat is Microsoft Windows?*

A. Microsoft Windows is een besturingssysteem.

V. *Wat is een besturingssysteem?*

A. Een besturingssysteem is software die uw notebook pc instructies geeft. Het besturingssysteem zet toetsaanslagen en muisverplaatsingen om in een taal die uw notebook pc begrijpt. Wanneer u de notebook pc ontvangt, is hierop al een Microsoft-besturingssysteem geïnstalleerd.

V. *Wat is een computervirus en hoe verwijder ik een virus?*

A. Een computervirus is een programma dat de notebook pc kan beschadigen. De notebook pc wordt doorgaans geleverd met vooraf geïnstalleerde virusscansoftware van een andere leverancier dan Compaq. Met deze software kunt u computervirussen verwijderen. Aangezien echter voortdurend nieuwe virussen worden gemaakt, wordt u aangeraden contact op te nemen met uw softwareleverancier voor informatie over software-upgrades. U kunt deze upgrades doorgaans downloaden van Internet.

V. *Ik kan geen verbinding maken met Internet.*

Wat is het probleem?

A. U moet een account hebben bij een ISP (Internet Service Provider). Het modem moet correct zijn geconfigureerd en de modempoort moet met een kabel zijn aangesloten op de telefoonconnector. Zorg ook dat er een Internet-browser op de computer is geïnstalleerd, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer of Netscape®.



Zie ook

De handleiding bij het besturingssysteem van de Presario notebook pc voor informatie over het maken van extra hardwareprofielen.

V. *Het toetsenbord reageert niet wanneer ik op een toets druk. Wat moet ik doen?*

A. Druk op de **aan/uit-**  knop en houd deze ingedrukt om de notebook pc uit te schakelen. Vervolgens start u de computer opnieuw op. U kunt ook contact opnemen met het Compaq Customer Service Center voor assistentie.

V. *Waarom is mijn notebook pc traag wanneer de Hibernation-voorziening wordt beëindigd of niet op het netwerk is aangesloten?*

A. Als de interne Ethernet-hardware (de netwerkadapter) is geconfigureerd om verbinding te maken met een netwerk, probeert Windows via de Ethernet-hardware verbinding te maken met het netwerk. Als er geen verbinding is, wordt de computer trager opgestart of zijn bepaalde functies mogelijk niet meer beschikbaar. Eén mogelijkheid om deze problemen te voorkomen, is het gebruik van de Windows-voorziening Hardware-profiel. Met deze voorziening maakt u twee verschillende hardwareprofielen zodat u bij het opstarten van de computer het gewenste profiel kunt selecteren: één profiel waarin de interne Ethernet-hardware is ingeschakeld en één profiel waarin de interne Ethernet-hardware is uitgeschakeld.



Zie ook

Het gedeelte "Helderheid aanpassen" in deze handleiding.




Zie ook

"Notebook pc gebruiken" in deze handleiding voor meer informatie over het opladen van de accu.

Vragen over het beeldscherm

V. Hoe wijzig ik de beeldscherminstellingen van mijn notebook pc?

A. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en kies **Eigenschappen**. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

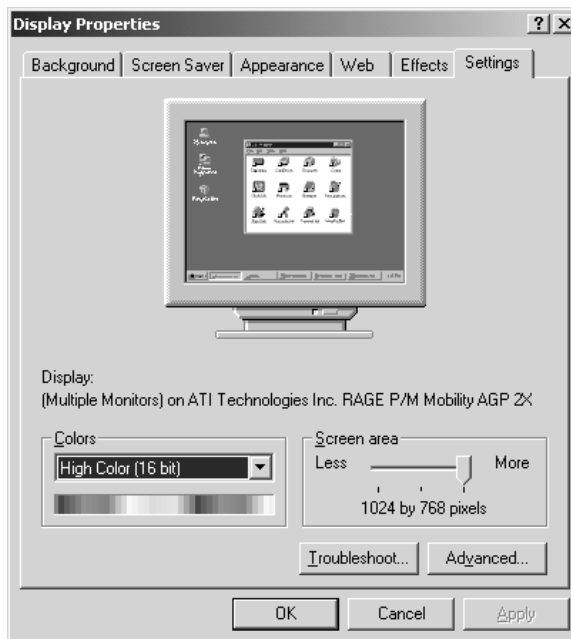

Klik op het tabblad **Instellingen** en breng de gewenste wijzigingen aan. Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

V. Het scherm (de monitor) is leeg. Wat moet ik doen?


A. Mogelijk is de slaapstand (standby) of de Hibernation-voorziening geactiveerd. Probeer de slaapstand van de notebook pc te beëindigen door op een willekeurige toets te drukken. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, drukt u één keer op de **aan/uit-knop** om de Hibernation-voorziening te beëindigen.

Vragen over geluid

V. De notebook pc produceert geen geluid.

Wat is het probleem?

A. U kunt het volume van de luidsprekers van de notebook pc regelen door op de taakbalk te dubbelklikken op het pictogram **Volume** . Het dialoogvenster Volumecontrole verschijnt:

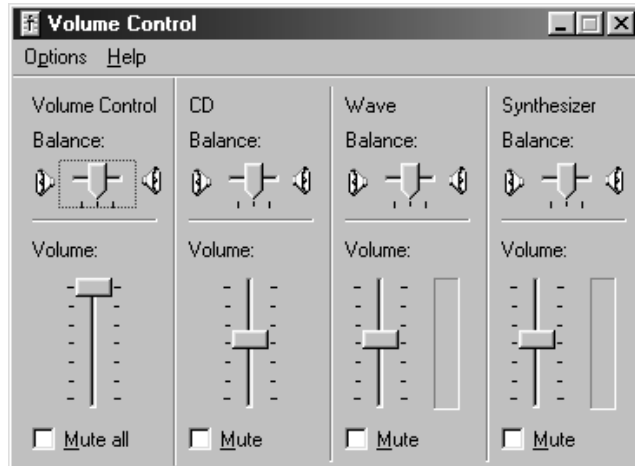

Zorg dat het selectievakje **Alles dempen** in het deelvenster **Volumecontrole Balans** niet is ingeschakeld.



Zie ook

"Problemen met de vaste schijf oplossen" in dit hoofdstuk voor meer informatie over de vaste schijf.

Vragen over films

V. Wanneer ik een dvd-film via de tv-uitgang afspeel, wordt de film alleen op het interne beeldscherm weergegeven. Wat moet ik doen?

A. Mogelijk moet u meer dan één keer op **Fn+F3** drukken om het beeld op de tv weer te geven.

V. De helderheid van de dvd-film is te hoog of te laag. Wat moet ik doen?

A. Pas de helderheid aan bij de geavanceerde beeldscherm-eigenschappen.

Vragen over randapparatuur

V. De notebook pc is op een printer aangesloten maar ik kan niet afdrukken. Wat is het probleem?

A. Als de printer direct op de notebook pc is aangesloten, controleert u of de netvoedingskabel op het stopcontact is aangesloten en de printer is ingeschakeld. Controleer of de kabel tussen de notebook pc en de printer goed vast zit. Controleer ook of het juiste stuurprogramma voor uw printer op de notebook pc is geïnstalleerd. Als u nog steeds problemen ondervindt met het afdrukken, raadpleegt u de instructies bij het specifieke printermodel.

V. Hoe controleer ik de lading van de accu?

A. Gebruik het pictogram Accustatus in het systeemgebied van de Windows-taakbalk.

Vragen over upgrades

V. *Kan ik upgrades van de Compaq Internet-site downloaden?*

A. Ja, u kunt Compaq upgrades met de naam *Softpaqs* downloaden, zoals videostuurprogramma's, diagnoseprogramma's en flash-ROM. Ga hiervoor naar:

http://web14.compaq.com/falco/sp_list.asp

U heeft hiervoor het model- en serienummer van uw Presario notebook pc nodig (deze bevinden zich aan de onderkant van de notebook pc).

V. *Waar vind ik informatie over geheugen-upgrades?*

A. Ga naar de volgende site:

<http://athome.compaq.com>

Foutberichten

Foutberichten worden op het scherm weergegeven om u te waarschuwen dat er een probleem is opgetreden of dat u informatie moet invoeren om een probleem op te lossen.

V. *Het bericht dat er onvoldoende geheugen is, verschijnt wanneer een programma actief is. Wat is het probleem?*

A. Er zijn onvoldoende bronnen voor het besturingssysteem van de notebook pc. Sluit een of meer programma's om bronnen vrij te maken.

Opmerking: Mogelijk moet u de notebook pc opnieuw opstarten om het Windows-geheugen opnieuw helemaal vrij te maken.

V. *Er verschijnen foutberichten die problemen met de vaste schijf aangeven. Wat is het probleem?*

A. Deze berichten verschijnen wanneer een deel van de vaste schijf defect is. U kunt de vaste schijf repareren met het hulpprogramma Schijfcontrole.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Klik op de knop **Start**, wijs **Programma's, Bureau-accessoires** en **Systeemwerkset** aan, en klik op **Schijfcontrole** om het dialoogvenster Schijfcontrole te openen.
2. Selecteer de vaste schijf en stel eventueel de gewenste opties in.
3. Klik op de knop **Beginnen** om de reparatieprocedure te starten.

V. *Er verschijnen foutberichten die problemen met de diskette aangeven of die aangeven dat ik een diskette zonder systeembestanden heb geplaatst. Wat is het probleem?*

A. Als dit foutbericht verschijnt, controleert u het volgende:

- Controleer of de diskettedrive een diskette bevat. Wanneer de activiteit van de drive stopt, haalt u de diskette uit de drive en drukt u op de **spatiebalk** om verder te gaan met het opstarten.
- Als de drive geen diskette bevat, zijn de systeembestanden beschadigd. U repareert de systeembestanden als volgt:
 - a. Plaats de opstartdiskette die u voor het besturingssysteem heeft gemaakt, in de diskettedrive.
 - b. Druk op de **aan/uit-knop**  en houd deze ingedrukt tot de notebook pc wordt uitgeschakeld.
 - c. Druk op de **aan/uit-knop**  om de notebook pc opnieuw op te starten.
 - d. Typ **SYS C:** achter de A:\-prompt en druk op **Enter**. Het volgende bericht verschijnt:
'SYSTEM TRANSFERRED' (Systeem overgezet). Hiermee zet u de systeembestanden terug op de vaste schijf.
 - e. Wanneer deze procedure is voltooid, start u de notebook pc opnieuw op.

Oplossings- tabellen

Dit gedeelte bevat:

- Audio en video
- Accu en voeding
- Opslag
- Spelletjes en Internet
- Toetsenbord en touchpad
- Geheugen en PC Card

Audio en video

Audio		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Geen geluid.	Het volume is gedempt.	Dubbelklik op de taakbalk op het pictogram Volume  en schakel het selectievakje Dempen uit.
	De slaapstand van de notebook pc is geactiveerd. Deze stand wordt aangegeven door een traag knipperend aan/uit-lampje  .	Druk op een willekeurige toets.
Het geluid is te laag.	Het geluid is te laag ingesteld.	Klik op het pictogram Volume  op de taakbalk, klik op de volume regelaar en sleep deze omhoog, of druk op de knop Volume omhoog .
Het geluid is vervormd.	Het geluid is te hoog ingesteld.	Klik op het pictogram Volume  op de taakbalk, klik op de volume regelaar en sleep deze omlaag, of druk op de knop Volume omlaag .
Audio- of dvd-cd wordt niet afgespeeld.	Zie cd of dvd in "Opslagproblemen oplossen" verderop in dit hoofdstuk.	
Het pictogram Volume  staat niet op de Windows-taakbalk.	De optie Volume-regeling weergeven op de taakbalk is niet geselecteerd.	Klik op de taakbalk op Start en wijs Instellingen aan. Klik op Configuratiescherm . Dubbelklik op Multimedia . Selecteer Volumeregeling weergeven op de taakbalk en klik op OK .



Wist u dat...

Video wordt ook wel het beeldscherm of de weergave genoemd.



Tip

*Toetsencombinaties, zoals het voorbeeld **Fn+F8** dat in deze oplossingen wordt gebruikt, houden in dat u de toets **Fn** moet indrukken en ingedrukt houden, op de toets **F8** moet drukken, en vervolgens beide toetsen tegelijk moet loslaten.*

Video of beeldscherm		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Het scherm is leeg.	De schermbeveiliging is ingeschakeld.	Druk op de spatiebalk of klik met het touchpad.
	De slaapstand van de notebook pc is geactiveerd. Deze stand wordt aangegeven door een knipperend aan/uit-lampje.	Druk op een willekeurige toets.
	De weergave op een externe monitor is geselecteerd.	Druk op de toetsen Fn+F3 om tussen het LCD-scherm, de externe monitor, de tv-uitgang (beschikbaar op bepaalde modellen) en gelijktijdige weergave op meerdere schermen te schakelen.
De weergave is onscherp.	De helderheid en het contrast zijn niet goed ingesteld.	Druk op de toetsen Fn+F8 om de helderheid te verhogen. (Op bepaalde modellen kunt u ook het contrast regelen.)
Het beeld wordt slechts op een deel van het scherm weergegeven.	De resolutie is niet goed ingesteld.	Klik op de taakbalk op Start en wijs Instellingen aan. Klik op Configuratiescherm . Dubbelklik op Beeldscherm . Klik op het tabblad Instellingen . Klik in het deelvenster Scherm op de schuifregelaar en sleep deze naar de gewenste resolutie. Klik op OK om de nieuwe instellingen te accepteren en sluit vervolgens het Configuratiescherm.
Er verschijnen vreemde tekens op het scherm of het scherm knippert wanneer een externe monitor op de notebook pc is aangesloten.	De resolutie van de externe monitor is te hoog voor de notebook pc.	Start de notebook pc opnieuw op en selecteer een lagere resolutie. Raadpleeg de oplossing voor "Het beeld wordt slechts op een deel van het scherm weergegeven" voor meer informatie.

Accu en voeding

Accu		
Symptoom	Probleem	Oplossing
De accuspanningsmeter is onnauwkeurig.		Kalibreer de accu. Zie "Accu kalibreren" in deze handleiding voor meer informatie.
De accuspanningsmeter verschijnt niet en de accu wordt niet opgeladen.	U moet de accu kalibreren.	Wacht tot de accu opnieuw op kamertemperatuur is.
	De levensduur van de accu is verstreken.	Vervang de accu. Zie "Accu recyclen" in deze handleiding voor meer informatie over het recyclen van de accu.
	De accu is blootgesteld aan extreme temperaturen.	Zorg dat de temperatuur van de accu binnen het aanbevolen bereik blijft. Zie "Accu onderhouden" in deze handleiding.
De accu is sneller leeg dan verwacht.	De accu wordt niet volledig ontladen.	Kalibreer de accu. Zie "Accu kalibreren" in deze handleiding.
	De accu is blootgesteld aan extreme temperaturen.	Zorg dat de temperatuur van de accu binnen het aanbevolen bereik blijft. Zie "Accu onderhouden" in deze handleiding.
	De accu heeft zichzelf gedeeltelijk ontladen.	Laad de accu opnieuw op.
	Het energiebeheer is uitgeschakeld.	Stel de opties voor energiebeheer opnieuw in. Zie "Accu kalibreren" in deze handleiding.

Accu		
Symptoom	Probleem	Oplossing
<i>(vervolg)</i> De accu is sneller leeg dan verwacht.	De levensduur van de accu is verstreken.	Vervang de accu. Zie "Accu recyclen" in deze handleiding voor meer informatie over het recyclen van de accu.
De stand voor bijna lege accu is geactiveerd maar de notebook pc heeft geen geluidssignaal gegenereerd.	Het volume is te laag ingesteld zodat u het geluidssignaal niet heeft gehoord, of er wordt een cd afgespeeld en het alarm onderbreekt het afspelen niet om een waarschuwingssignaal te genereren.	Regel het volume indien nodig.
De notebook pc genereert een geluidssignaal en de waarschuwing dat de accu bijna leeg is, verschijnt, of de accuspanningsmeter geeft een lading van minder dan 10 % aan.	De stand voor bijna lege accu is geactiveerd.	Sluit de notebook pc zo mogelijk onmiddellijk op de netvoeding aan. Als dat niet mogelijk is, heeft u de volgende keuzen: Sla uw bestanden op en sluit Windows op de normale manier af; Activeer de Hibernation-voorziening door op de aan/uit-knop  te drukken; Wacht tot de notebook pc automatisch de Hibernation-voorziening activeert (als deze is ingeschakeld).



Zie ook

"Foutberichten" in dit hoofdstuk.

Voeding		
Symptoom	Probleem	Oplossing
U weet uw opstartwachtwoord niet meer.	Als u de notebook pc wilt opstarten, moet u het opstartwachtwoord invoeren.	Breng de notebook pc naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde Compaq Business of Service Partner. Raadpleeg de <i>Garantieverklaring</i> voor meer informatie.
De notebook pc kan niet worden gestart.	U heeft niet op de aan/uit-knop van de notebook pc gedrukt.	Druk op de aan/uit-knop  van de notebook pc.
	Het netsnoer is niet goed aangesloten op de netvoedingsadapter of het stopcontact.	Sluit het netsnoer opnieuw aan op de netvoedingsadapter en het stopcontact.
	De netvoedingsadapter is verkeerd aangesloten op de achterkant van de notebook pc.	Sluit de netvoedingsadapter opnieuw aan op de achterkant van de notebook pc.
	De accu is volledig ontladen of is niet geplaatst.	Sluit de netvoedingsadapter op de achterkant van de notebook pc en op een stopcontact aan, of plaats een opgeladen accu.
	De toetsenbordcontroller moet opnieuw worden ingesteld.	Haal de netvoedingsadapter uit de connector aan de achterkant van de notebook pc. Verwijder de accu en wacht 30 seconden. Sluit de netvoedingsadapter opnieuw aan en plaats de accu terug.
	Het stopcontact is defect.	Test het stopcontact door een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
	Voor een upgrade zijn de verkeerde geheugenmodules gebruikt of de geheugenmodules zijn in de verkeerde slots geplaatst.	Neem contact op met een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner voor het type geheugenmodules dat u moet gebruiken en waar u deze moet plaatsen. Raadpleeg de <i>Garantieverklaring</i> voor meer informatie.



Zie ook

"Foutberichten" in
dit hoofdstuk.

Voeding		
Symptoom	Probleem	Oplossing
De notebook pc reageert niet op toetsaanslagen of het touchpad.	De notebook pc is vergrendeld.	Start de notebook pc opnieuw op door de toetsen Ctrl+Alt+Del gelijktijdig in te drukken of de aan/uit-knop  ingedrukt te houden tot de notebook pc wordt uitgeschakeld.
	U gebruikt een programma dat niet door Microsoft is goedgekeurd voor gebruik onder Windows.	Controleer of het programma door Microsoft is goedgekeurd (u vindt deze informatie op de verpakking van het programma). Als het programma door Microsoft is goedgekeurd, gaat u naar de volgende probleembeschrijving.
Het bericht verschijnt dat het besturingssysteem niet is gevonden, dat er geen systeembestanden op de schijf staan of dat er een schijffout is opgetreden.	De diskettedrive bevat een diskette die niet de vereiste systeembestanden bevat om de notebook pc op te starten.	Wanneer de activiteit van de drive stopt, haalt u de diskette uit de drive en drukt u op de spatiebalk om verder te gaan met het opstarten.
	Mogelijk zijn de systeembestanden beschadigd. Plaats een opstartdiskette of Windows-opstartdiskette om de notebook pc opnieuw op te starten.	Plaats de nooddiskette die voor het besturingssysteem is gemaakt, in de diskettedrive. Start de notebook pc opnieuw op. Hierdoor worden de systeembestanden op de vaste schijf opnieuw opgebouwd.
Het foutbericht "Ongeldige bewerking" verschijnt.	Mogelijk is het configuratiebestand beschadigd.	Sla indien mogelijk alle gegevens op, sluit alle programma's en start de notebook pc opnieuw op.



Wist u dat...

Cd's, dvd's, diskettes en de vaste schijf opslagmedia zijn.

Opslag

Cd- of dvd-drive		
Symptoom	Probleem	Oplossing
De cd/dvd-drive kan een schijfje niet lezen of het duurt lang voordat het wordt gestart.	Het schijfje is niet goed geplaatst.	Plaats de cd opnieuw, waarbij u zorgt dat het label zich bovenaan bevindt, en controleer of het schijfje goed vast zit op de as.
	Het starten van dvd-schijfjes duurt langer omdat het type van de af te spelen media moet worden vastgesteld voordat de dvd kan worden gestart.	Wacht minimaal 30 seconden om de dvd-drive het type van de af te spelen media te laten vaststellen. Als het schijfje na 30 seconden nog niet wordt gestart, raadpleegt u de oplossing voor verwante problemen.
	Het schijfje is niet schoon.	Maak het schijfje schoon met een cd-reinigingsset die u in de meeste computerwinkels vindt.
De prestaties van de dvd-speler verminderen wanneer meerdere programma's tegelijk worden uitgevoerd.	Voor het afspelen van dvd's zijn veel processorbronnen nodig. Daarom kan het systeem geen andere taken tegelijk uitvoeren met maximale prestaties.	Voor maximale prestaties sluit u alle andere programma's wanneer u dvd-media afspeelt. Mogelijk moet u ook Windows opnieuw opstarten om alle bronnen vrij te maken.
De cd of dvd kan niet worden verwijderd.	De voeding is uitgeschakeld.	Haal het schijfje handmatig uit de lade (zie "Cd- of dvd-drive gebruiken" in deze handleiding) of schakel de notebook pc in.
Het beeld is vervormd bij het afspelen van bepaalde dvd-films.	Copyrightberichten aan het begin van de film kunnen het beeld tijdelijk vervormen.	Wacht een paar seconden tot de vervorming verdwijnt. Als de vervorming niet verdwijnt, stopt u de dvd-film en start u deze opnieuw.

Diskettedrive		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Het bericht verschijnt dat een schijf eenheid niet kan worden gelezen en u wordt gevraagd of u wilt afbreken, opnieuw wilt proberen of wilt annuleren.	De diskettedrive bevat een niet-geformatteerde diskette.	U formatteert de diskette als volgt: 1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer  op het bureaublad. 2. Selecteer de schijf eenheid 3,5-inch diskette (A:) . 3. Kies Bestand en wijs Formatteren aan. 4. Selecteer de gewenste opties en klik op Beginnen om het formatteren van de diskette te starten.
	De diskette is beschadigd.	Vervang de diskette door een nieuwe.
De diskettedrive is continu actief.	De diskette is niet goed geplaatst.	Verwijder de diskette en plaats deze opnieuw maar ga hierbij als volgt te werk: 1. Plaats de diskette in de drive met het verschuifbare afdekplaatje omhoog. 2. Duw de diskette volledig in de drive tot de diskette stopt.
	De diskette is beschadigd.	Vervang de diskette door een nieuwe.
Diskettedrive kan diskette niet lezen.	De diskette is niet geformatteerd.	U formatteert de diskette als volgt: 1. Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Deze computer  . 2. Selecteer de schijf eenheid 3,5-inch diskette (A:) . 3. Kies Bestand en wijs Formatteren aan. 4. Selecteer de gewenste opties en klik op Beginnen om het formatteren van de diskette te starten.

Diskettedrive		
Symptoom	Probleem	Oplossing
(vervolg) Diskettedrive kan diskette niet lezen.	U gebruikt het verkeerde diskettetype.	Controleer welk type drive u gebruikt en gebruik het juiste type diskette.
De diskettedrive kan geen informatie opslaan op de diskette.	De diskette is niet geformatteerd.	U formatteert de diskette als volgt: 1. Dubbelklik op het bureau-blad op het pictogram Deze computer . 2. Selecteer de schijfeenheid 3,5-inch diskette (A:). 3. Kies Bestand en wijs Formatteren aan. 4. Selecteer de gewenste opties en klik op Beginnen om het formatteren van de diskette te starten. Wanneer het formatteren is voltooid, moet u normaal gesproken informatie kunnen opslaan.
	De diskette is tegen schrijven beveiligd.	Zet het schuifje van de diskette in de ontgrendelde stand.
	De diskette is vol of het bestand is te groot.	Gebruik een andere diskette of comprimeer het bestand om de bestandsgrootte te vermindere-
	De opdracht voor het opslaan van het bestand is niet goed uitgevoerd.	Controleer bij het opslaan van informatie op de diskettedrive of u de juiste drive gebruikt.
	De diskette is beschadigd.	Vervang de beschadigde diskette.

Vaste schijf		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Er verschijnt een foutbericht voor de vaste schijf.	Een deel van de vaste schijf is beschadigd.	Plaats de nooddiskette die voor het besturingssysteem is gemaakt, in de diskettedrive. 1. Start de notebook pc opnieuw op. Hierdoor worden de systeembestanden op de vaste schijf opnieuw opgebouwd. 2. Wanneer deze procedure is voltooid, start u de notebook pc opnieuw op. Bel het nummer van het Compaq Customer Service Center voor uw land als u meer assistentie nodig heeft.
Het bericht verschijnt dat er geen systeembestanden op de schijf staan of dat er een schijffout is opgetreden.	De diskettedrive bevat een diskette die niet de vereiste systeembestanden bevat om de notebook pc op te starten.	Wanneer de activiteit van de drive stopt, haalt u de diskette uit de drive en drukt u op de spatiebalk om verder te gaan met het opstarten.
	De systeembestanden zijn beschadigd.	Plaats de opstartdiskette die voor het besturingssysteem is gemaakt, in de diskettedrive. 1. Start de notebook pc opnieuw op. 2. Typ SYS C: achter de A:\-prompt en druk op Enter. Het volgende bericht verschijnt: 'SYSTEM TRANSFERRED' (Systeem overgezet). Hiermee zet u de systeembestanden terug op de vaste schijf. 3. Start de notebook pc opnieuw op.

Spelletjes en Internet

Spelletjes		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Het spel reageert regelmatig niet meer of loopt vast.	Uw systeem beantwoordt niet aan de minimumvereisten voor hardware of software die door de leverancier zijn opgegeven.	Raadpleeg de verpakking van het spel of neem contact op met de leverancier van het spel voor de minimumvereisten voor hardware en software.
	Het spel is niet correct ingesteld tijdens de installatie.	Installeer het programma opnieuw en noteer daarbij alle instellingen en standaardselecties met betrekking tot de notebook pc. Vervolgens start u het spel opnieuw op.

Internet		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met Internet.	Uw ISP-account (Internet Service Provider) is niet goed ingesteld.	Controleer de Internet-instellingen of neem contact op met uw ISP voor assistentie.
	Het modem is niet goed ingesteld.	Sluit het modem opnieuw aan en controleer of de telefoonconnector goed is aangesloten op de aansluiting in de muur. Raadpleeg de <i>Compaq Poster Eenvoudige setup</i> .
	De webbrowser is niet goed ingesteld.	Controleer of de webbrowser is geïnstalleerd en is geconfigureerd voor uw ISP.
	Als u geen kiestoon hoort, ligt een ander telefoontoestel op dezelfde lijn niet op de haak.	Controleer of alle telefoontoestellen op dezelfde lijn op de haak liggen.

Internet		
Symptoom	Probleem	Oplossing
	De berichten van de antwoordservice zijn niet gewist.	Als u een antwoordservice gebruikt die de kiestoon van de telefoon wijzigt om u te melden dat er berichten zijn, wist u alle berichten en probeert u het nogmaals.
De knoppen uit de zone voor directe Internet-toegang reageren niet.	Er is geen verbinding met de ISP tot stand gebracht.	Maak verbinding met de ISP en probeer opnieuw de knoppen uit de zone voor directe Internet-toegang te gebruiken.



Wist u dat...

Het touchpad is de muis van uw notebook pc. Verplaats uw vinger op het touchpad om de cursor op het scherm te verplaatsen.

Toetsenbord en touchpad

Toetsenbord en touchpad		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Toetsenbord-opdrachten of toetsaanslagen worden niet herkend door de notebook pc.	Een actief programma reageert niet meer op opdrachten.	Gebruik het touchpad om de notebook pc uit te schakelen. 1. Klik op de taakbalk op Start . 2. Klik op Afsluiten . 3. Selecteer de optie Afsluiten en klik op OK . 4. Wanneer het uitschakelen is voltooid, start u de notebook pc opnieuw op. Als de notebook pc niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop  en houdt u deze ingedrukt tot de notebook pc wordt uitgeschakeld.
Als ik op Fn+Num Lock of Shift+Num Lock druk, wordt de interne numerieke vergrendeling niet ingeschakeld.	De vergrendeling van het interne numerieke toetsenbord wordt uitgeschakeld wanneer een PS/2-toetsenbord of een extern toetsenblok aanwezig is.	Gebruik het numerieke toetsenblok van het externe toetsenbord, of koppel het externe toetsenbord los als u het interne toetsenblok wilt gebruiken.
(vervolg) Wanneer ik op bepaalde lettertoetsen druk, verschijnen cijfers op het scherm.	De Num Lock-functie is ingeschakeld.	Druk op Fn of Shift terwijl Num Lock is ingedrukt om de numerieke vergrendeling uit te schakelen.
Tijdens het typen wordt de cursor naar een andere locatie verplaatst.	Het touchpad moet worden schoongemaakt.	Maak het touchpad met een vochtige doek schoon en veeg het droog.
De cursor reageert niet.	Het touchpad moet worden schoongemaakt.	Maak het touchpad met een vochtige doek schoon en veeg het droog.

Toetsenbord en touchpad		
Symptoom	Probleem	Oplossing
De cursor reageert niet.	Een actief programma reageert niet meer op opdrachten.	Gebruik het toetsenbord om de notebook pc uit te schakelen. 1. Druk tegelijk op Ctrl en Esc. 2. Gebruik de pijltoetsen om in het Windows-menu Start de opdracht Afsluiten te kiezen en druk vervolgens op Enter. 3. Selecteer de optie Afsluiten (mogelijk moet u de pijltoetsen gebruiken om deze optie te selecteren) en druk op Enter. 4. Wanneer het uitschakelen is voltooid, start u de notebook pc opnieuw op. Als de notebook pc niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop  en houdt u deze ingedrukt tot de notebook pc wordt uitgeschakeld.
	Het touchpad moet worden schoongemaakt.	Maak het touchpad met een vochtige doek schoon en veeg het droog.
(vervolg) De cursor reageert niet.	Mogelijk moet u de instellingen voor de gevoeligheid van het touchpad wijzigen.	Zet de standaardinstelling voor het touchpad terug. 1. Klik op de taakbalk op Start en wijs Instellingen aan. 2. Klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Muis. 3. Klik op het tabblad Aanraking en vervolgens op de knop Standaardwaarden. 4. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.

Toetsenbord en touchpad		
Symptoom	Probleem	Oplossing
	Het touchpad is geconfigureerd om het aantippen van het touchpad als klikken te interpreteren. Mogelijk moet u deze instelling wijzigen.	Wijzig de instellingen voor het touchpad. 1. Klik op de taakbalk op Start en wijs Instellingen aan. 2. Klik op Configuratie-scherm en dubbelklik op Muis. 3. Klik op het tabblad Aanra-king en schakel het selectievakje Tap to click (Tikken om te klikken) uit. 4. U wijzigt de PalmCheck-instellingen door de schuif-regelaar naar rechts te slepen tot de instelling Maximaal is bereikt. 5. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.
	Tijdens het typen heeft u per ongeluk op de toets Page Up, Page Down, Home of End gedrukt.	Druk niet op deze toetsen wanneer u op Backspace of Enter drukt.

Geheugen en PC Card

Geheugen		
Symptoom	Probleem	Oplossing
Het bericht verschijnt dat er onvoldoende geheugen is.	Er is geheugen nodig voor de gewenste taak maar al het beschikbare geheugen wordt gebruikt door openstaande programma's.	Sluit een of meer programma's en probeer het opnieuw. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, start u Windows opnieuw op om extra geheugen vrij te maken.

PC Cards		
Symptoom	Probleem	Oplossing
De notebook pc herkent de PC Card niet.	De PC Card is niet volledig of omgekeerd in het slot geplaatst.	Verwijder de kaart en plaats deze voorzichtig opnieuw. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer informatie.
	Het stuurprogramma voor de PC Card is niet geïnstalleerd.	Installeer het stuurprogramma. Raadpleeg de documentatie bij de PC Card of neem contact op met de leverancier van de PC Card.
	Mogelijk wordt de PC Card niet ondersteund door Windows.	Raadpleeg de verpakking van de PC Card om te controleren of de PC Card compatibel is met Windows of neem rechtstreeks contact op met de leverancier.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Deze verklarende woordenlijst bevat een definitie van veelgebruikte termen om nieuwe gebruikers te helpen een beter begrip te krijgen van computerconcepten. Een aantal van deze termen worden in deze handleiding gebruikt.

1394-poort Een nieuw connectortype voor het aansluiten van randapparatuur zoals videocamera's met zeer hoge gegevensoverdrachtsnelheden. De 1394-standaard synchroniseert audio- en videobestanden door gegevens – real-time – af te leveren met een gegarandeerde snelheid. Zie *Randapparatuur*.



Aanmelden Toegang tot een computernetwerk of Internet door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Zie *Netwerk*.

Acrobat® Reader™ Software van Adobe Systems waarmee u een elektronisch document kunt weergeven met behoud van de layout zoals deze door de auteur is ingesteld. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden van de Adobe-website. Zie *Software*. Zie ook *PDF*.

Afbeeldingen Beelden of illustraties zoals tekeningen, cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, stratenplannen, architectuuren engineeringontwerpen, modeontwerpen, muziekpartituren, striptekeningen, geanimeerde afbeeldingen en foto's. Met behulp van een grafische kaart kan de monitor deze items op het scherm weergeven. Zie *SVGA*.

Afspeellijst De nummers van een cd of dvd die u laat afspelen.

Antivirussoftware Een programma dat de schade die door computervirussen wordt veroorzaakt, detecteert en in veel gevallen ook repareert.

Applicatie De software die op een computer is geïnstalleerd. Zie *Programma*.

Audio/video-streaming Zie *Streaming*.

B

Backup Een kopie van een bestand die wordt bewaard voor het geval dat het origineel verloren gaat of beschadigd raakt. U kunt backups op de vaste schijf, een diskette, een Compaq LS-drive of zelfs op een cd plaatsen.

BBS Een elektronisch prikbord op Internet, waar gebruikers berichten voor andere personen met dezelfde interesses kunnen plaatsen. Professionele organisaties en clubs gebruiken vaak een BBS waarop hun leden informatie en opmerkingen kunnen plaatsen.

Beeldtelefoon Zie *Internet-telefoon*.

Bestandsextensie Een punt en twee of drie letters na een bestandsnaam om aan te geven in welk programma het bestand is gemaakt. Bijvoorbeeld: *.doc* geeft aan dat het bestand in Microsoft Word is gemaakt.

Besturingssysteem (Operating System, OS) De interface die wordt gebruikt om een gebruiker en een computer met elkaar te laten "praten". Microsoft Windows, het meestgebruikte besturingssysteem, geeft pictogrammen, menu's en dialoogvensters weer om te kijken wat u wilt. U gebruikt een muis en toetsenbord om te antwoorden. Zie *Microsoft Windows*. Zie ook *Interface*.

Beveiligde website Een website die gegevens codeert om ze tegen ongeoorloofd gebruik te beveiligen. Wanneer u artikelen op Internet koopt, wordt u gevraagd uw naam, postadres, e-mailadres en creditcardgegevens op een elektronisch formulier te vermelden. Als deze gegevens naar een beveiligde website worden verzonden, is deze methode vergelijkbaar met het via de telefoon doorgeven van informatie wanneer u artikelen uit een catalogus bestelt. (Verzend echter nooit uw ziekenfondsnummer via Internet omdat criminelen daarmee uw identiteit kunnen stelen.) Zie *Coderen*.


Beveiliging tegen spanningspieken

Een apparaat dat een computer tegen spanningsschommelingen beschermt. Een beveiliging tegen spanningspieken regelt de elektrische stroom naar de computer en voorkomt dat hoogspanningspieken de apparatuur beschadigen.

Bit Het kleinste mogelijke stukje computerinformatie – één cijfer. Zie *Digitaal*.

Browser Software die tekst, afbeeldingen, geluid en video op Internet zoekt, weergeeft en downloadt. Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator zijn twee voorbeelden van veelgebruikte browsers.

Bug Een fout in het ontwerp van computersoftware of -hardware. Aangezien programma's zo complex zijn, bevatten veel programma's kleine bugs. Wanneer de leverancier het probleem ontdekt, voert deze de nodige wijzigingen uit.

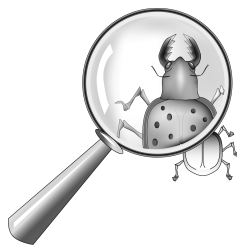


Bureaublad Zie *Windows-bureaublad*.

Byte Acht gegevensbits (acht individuele elektronische aan/uit-signalen die worden samengevoegd tot een bericht dat door de computer kan worden geïnterpreteerd). De meeste informatie is in bytes ingedeeld. Doorgaans is één gegevensbyte nodig om één teken te vertegenwoordigen dat u op het scherm kunt zien (een letter, getal, interpunctieteken of een ander symbool). Bijvoorbeeld: de byte 01001000 vertegenwoordigt de hoofdletter H. Zie *Bit*.



Cd (compact disc) De media die in een cd-rom-drive worden gebruikt. Het schijfje is een rond stuk plastic waarop u met behulp van lasertechnologie digitale gegevens op één kant kunt opslaan.



Cd-rom Een compact disc met alleen-lezen gegevens. U kunt de gegevens niet wissen of overschrijven.

Cd-rw Een compact disc met gegevens die opnieuw kunnen worden geschreven. U kunt gegevens naar het schijfje schrijven met behulp van een rewritable of recordable cd-drive (ook cd-writer genoemd).

Chatten Een Internet-voorziening waarmee u getypte berichten met een andere persoon (of een groep personen) real-time kunt uitwisselen. Het bericht dat u typt, verschijnt onmiddellijk op de computer van uw "gesprekspartner".

Coderen Gegevens in een geheime code omzetten. U moet over een geheime sleutel of een wachtwoord beschikken om een gecodeerd bestand te kunnen lezen. Zie *Beveiligde website*.

Ctrl+Alt+Delete De toetsen **Ctrl**, **Alt** en **Delete** tegelijk indrukken en ingedrukt houden om een vergrendeld programma (een programma dat niet reageert) te sluiten. Druk nogmaals op Ctrl+Alt+Delete om een vergrendelde computer opnieuw op te starten. Niet-opgeslagen gegevens worden uit het geheugen verwijderd. Wanneer de computer opnieuw wordt opgestart,

verschijnt de foutmelding dat Windows niet correct is afgesloten en wordt de vaste schijf op fouten gecontroleerd.

Cursor Het knipperende verticale streepje op het scherm dat aangeeft waar het volgende teken dat u typt, verschijnt.

D

Database Een verzameling verwante gegevens waarin u makkelijk gegevens kunt opzoeken.

Defragmenteren Het opnieuw schikken van bestanden en ongebruikte ruimte op de vaste schijf om programma's sneller te laten werken.

Dialoogvenster Een klein venster waarin u informatie moet invoeren voordat een opdracht kan worden uitgevoerd.



Digitaal Een systeem waarbij elektronische signalen worden gebruikt om gegevens in de vorm van bits te verzenden en te ontvangen. Een bit wordt door één cijfer weergegeven. Computers gebruiken uitsluitend verschillende combinaties van dezelfde twee cijfers: 0 en 1.

Zie *Bit* en *Byte*.

Directory Zie *Map*.

Discussiegroep Een groepsdiscussie op Internet over een onderwerp waarin alle deelnemers zijn geïnteresseerd. Studenten kunnen bijvoorbeeld een groepsdiscussie op Internet houden in plaats van naar een klaslokaal te gaan.

Diskette Een verwisselbaar opslagmedium met lage capaciteit, dat bestaat uit een dun laagje flexibel plastic in een harde plastic behuizing. Aangezien het plastic laagje flexibel is, worden 3,5-inch diskettes ook soms floppy disks (floppy betekent slaphangend) genoemd.

Diskettedrive De drive die van en naar diskettes leest en schrijft.

Downloaden Bestanden ontvangen van een andere computer op Internet.

Drive Een apparaat dat opslagmedia leest en soms ook beschrijft. Bijvoorbeeld: cd-drives, dvd-drives, Compaq LS-drives, diskettedrives en vaste schijven (hard drives).

DSL (Digital Subscriber Line) Een telefoonlijn die zowel spraak- als gegevenssignalen kan transporteren. Met dit systeem kunt u tegelijkertijd een telefoongesprek voeren en op Internet surfen. Het gegevensgedeelte van de lijn, dat permanent met Internet is verbonden, biedt gegevensdoorvoer met hoge snelheid en hoge capaciteit. Uw lokale telefoonmaatschappij biedt de nodige apparatuur: een DSL-modem, netwerkadapter en splitter.

DSL-modem Een modem dat u gebruikt om met behulp van de Digital Subscriber Line-service via een bestaande telefoonlijn met koperen kabels verbinding te maken met Internet.

Dubbelklikken De linkermuisknop twee keer snel na elkaar indrukken en weer loslaten om een item te openen.

Dvd (Digital Versatile Disc) Een schijfje met het formaat van een cd waarop volledige films, muziekvideo's en multimedia-computerspelletjes met driedimensionale beelden kunnen worden opgeslagen. Er zijn zowel enkel- als dubbelzijdige schijfjes beschikbaar.

E

Ethernet De meestgebruikte technologie voor lokale netwerken (LAN). Voor Ethernet-netwerken wordt doorgaans coaxkabel of een geavanceerde versie van TP-kabel (twisted pair) gebruikt. Het meestgebruikte Ethernet-systeem biedt een transmissiesnelheid van maximaal 10 Mbps. Dit systeem wordt 10BASE-T genoemd. De apparaten worden op de kabel aangesloten en gebruiken het protocol Carrier Sense Multiple Access met conflictdetectie om toegang tot het netwerk te krijgen.

F

Fax/datamodem Een modem waarmee de computer faxberichten kan verzenden en ontvangen. Een fax/datamodem kan documenten verzenden naar faxtoestellen en naar andere computers met een fax/datamodem. Het modem kan een fax naar verschillende bestemmingen tegelijk verzenden. Een modem met dubbele functionaliteit kan worden gebruikt als een gewoon modem voor het verzenden en ontvangen van bestanden als bijlagen, en als een faxmodem voor het verzenden en ontvangen van afgedrukte documenten.

Floppy disk Zie *Diskette*.

G

Gamepoort Een connector aan de achterkant van de computer waarop u een joystick aansluit. Zie *Joystick*.

Gegevens Informatie die door een computer kan worden verwerkt. Zie *Digitaal*.

GIF (wordt uitgesproken als "giff"). Een bestandsindeling voor afbeeldingen die op Internet worden weergegeven. U herkent deze afbeeldingen makkelijk aan de hand van de bestandsextensie *.gif*. Zie *JPEG*.

Grafische interface Communicatie tussen een gebruiker en een computer via afbeeldingen. Met een apparaat voor cursorbesturing, bijvoorbeeld een muis, klikt u op een pictogram om de computer een bepaalde opdracht te geven. Zie *Pictogram*.

H

Hard drive De schijfteenheid die van en naar de vaste schijf leest en schrijft. Als u een grote hard drive heeft, is deze mogelijk verdeeld in meerdere partities. Elke partitie wordt door een ander pictogram en een andere schijfaanduiding aangegeven. Schijfaanduidingen voor hard drives beginnen bij de letter C. Partitie C: bevat de bestanden die de computer voor het opstarten ge-

bruikt. De overige partities bevatten geen vooraf geïnstalleerde bestanden.

Hardware De fysieke onderdelen van een computer – de onderdelen die u fysiek kunt aanraken. Zie *Software*.

HTML (Hypertext Markup Language)

De standaardtaal voor documenten die zijn bedoeld om met een browser op Internet te worden bekeken. In de documenten geïntegreerde tags of codes markeren de locatie van andere elektronische bestanden zoals tekst, afbeeldingen, audio en video. Klik op een koppeling (hyperlink) om van het ene document naar een ander te gaan. U herkent documenten die voor een browser zijn opgemaakt, aan de hand van de bestandsextensie *.htm* of *.html*.

Zie *Hyperlink*.

http:// (Hypertext Transfer Protocol)

Dit protocol geeft de webserver de opdracht de website te zoeken die u heeft opgegeven en de webpagina's naar uw computer te verzenden.

Huurlijn Een telefoonlijn die altijd met het modem (in de computer) is verbonden zodat u over permanente toegang tot Internet beschikt. Voor telefoongesprekken wordt een aparte telefoonlijn gebruikt. Zie *Modem*.

Hyperlink De geïntegreerde koppeling met een ander document. Wanneer u de cursor op een koppeling houdt (koppelingen zijn doorgaans gemarkeerde tekst of een afbeelding), verschijnt een handje met

gestrekte wijsvinger. Wanneer u op de koppeling klikt, wordt het document waarnaar de koppeling verwijst, automatisch naar uw computer verzonden, ongeacht waar het document op Internet is opgeslagen.

Zie *HTML*.



Interactief Een computerprogramma dat met u communiceert alsof u een gesprek voert. U geeft instructies, de computer voert een actie uit of vraagt extra informatie. Computerspelletjes, multimedia en computerzelfstudies zijn interactieve programma's.

Interface Een methode voor communicatie tussen twee eenheden. Een gebruiker en een computer communiceren met elkaar via een monitor, toetsenbord en muis. Twee computers communiceren met elkaar via een netwerk of een Internet-verbinding.

Internet Een wereldwijde verzameling van computernetwerken die met elkaar zijn verbonden zodat gebruikers elektronische informatie kunnen delen.

Internet Explorer Zie *Microsoft Internet Explorer*.

Internet-telefoon Een videotelefoon waarmee u interlokale en internationale gesprekken via Internet kunt voeren.

Internet-toetsenbord Een toetsenbord dat op het toetsenbord van een typemachine lijkt maar is voorzien van speciale toetsen die zijn geprogrammeerd om verbinding te maken met Internet.

ISP (Internet Service Provider) Een bedrijf dat toegang verschaft tot Internet. Als u deze service wilt gebruiken, heeft u de software van de ISP, een gebruikersnaam, een wachtwoord en een of meer telefoonnummers nodig. Met behulp van een modem meldt u zich aan bij de ISP, waarna u op het World Wide Web kunt surfen, en e-mail kunt verzenden en ontvangen.



Joystick Een knuppel die u in alle richtingen kunt bewegen om de verplaatsing van een aanwijzer of objecten op het scherm te besturen. Een joystick wordt gebruikt voor computerspelletjes waarbij u bijvoorbeeld een op de monitor weergegeven auto of vliegtuig bestuurt, of op objecten schiet.

JPEG (wordt uitgesproken als J-peg). Een bestandsindeling voor afbeeldingen, in het bijzonder voor foto's, die op Internet worden weergegeven. U herkent deze afbeeldingen makkelijk aan de hand van de bestandsextensie .jpg. JPEG-bestanden, die per pixel meer informatie kunnen opslaan dan GIF-bestanden, worden gebruikt voor complexe beelden met een hoge resolutie. Zie *GIF*. Zie ook *Pixel*.

K

Kabelmodem Een modem waarmee u Internet-toegang heeft via de televisiekabel. Met dit modem bent u permanent verbonden met Internet en beschikt u over een verbinding met hoge snelheid en capaciteit voor gegevensdoorvoer.

Klikken De linker- of rechtermuisknop indrukken en snel weer loslaten.


Koppeling Zie *Hyperlink*.

L

Linksklikken De linkermuisknop indrukken en snel weer loslaten om een item te selecteren.

M

Map Wordt aangegeven door het pictogram van een gele ordner. Een map kan andere mappen (submappen) en bestanden bevatten. In MS-DOS en de eerste versies van Microsoft Windows wordt de term "directory" (en subdirectory's) in plaats van mappen (en submappen) gebruikt.

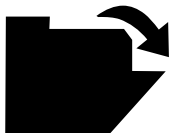

Menu Een lijst van opties die wordt uitgevouwen wanneer u op een menu op de menubalk of op de pijl-omlaag in een dialoogvenster klikt.

Microprocessor Een siliciumchip in de computer die de instructies en gegevens van invoerapparatuur (bijvoorbeeld het toetsenbord en de muis) verwerkt en naar de uitvoerapparatuur (bijvoorbeeld de monitor, luidsprekers, en printer) doorstuurt.

Microsoft Internet Explorer Een webbrowser die door Microsoft Corporation is ontwikkeld. Zie *Browser*.

Microsoft Windows Het meestgebruikte computerbesturingssysteem ter wereld. Het wordt gekenmerkt door het gebruik van vensters en pictogrammen. Voor elk actief programma en elk geopend bestand wordt een apart venster gebruikt. U hoeft geen opdrachten uit het hoofd te leren maar klikt gewoon op pictogrammen om met de computer te communiceren. Klik op het liggend streepje om een programma tot een pictogram op de taakbalk te minimaliseren. Klik op het pictogram om het programma opnieuw als een venster weer te geven. U kunt meerdere vensters tegelijk op het scherm weergeven en met de toetsencombinatie **Alt+Tab** van het ene naar het andere gaan. (Druk op de toets **Alt**, houd deze ingedrukt, druk op de toets **Tab** en laat vervolgens beide toetsen los. Er verschijnt een venster met een pictogram voor elk programma. Klik op het pictogram van het programma dat u wilt activeren.)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) (wordt uitgesproken als "middi").

Een interface die u in staat stelt op de computer geluiden op te nemen die met een synthesizer zijn gemaakt, en vervolgens de gegevens te bewerken om nieuwe geluiden te maken, bijvoorbeeld door de toonaard van een compositie te wijzigen. Zie *Interface*. Zie ook *Digitaal*.

MIDI-connector Een connector aan de achterkant van de computer waarop u het klavier van een synthesizer aansluit.


MIDI-indeling Een bestandsindeling die wordt gebruikt voor het opslaan van elektronische muziekgeluiden. U herkent deze bestanden aan de bestandsextensie .mid. Als u een geluidskaart installeert die MIDI-bestanden ondersteunt, kunt u de computer gebruiken om de synthetische muziekgeluiden te genereren die in spelletjes, cd-rom's en presentatiepakketten zijn opgenomen.

Minimaliseren Een actief programmapictogram verkleinen tot een pictogram op de Windows-taakbalk. Klik op het pictogram om opnieuw het vorige formaat van het programmapictogram weer te geven. Zie *Microsoft Windows*.

Modem Een apparaat in de computer dat gegevens omzet van een digitale indeling naar een analoge indeling zodat deze via een standaard telefoonlijn kunnen worden verzonden naar een andere computer. Het modem in de ontvangende computer con-

verteert de gegevens weer naar een digitale indeling. Zie *Digitaal*.

MP3 De bestandsextensie voor MPEG-geluidsbestanden met audiolaag 3. Bij deze bestandsindeling worden geluidsgegevens van een stereo muziek-cd gecompriemd tot de helft van de oorspronkelijke grootte zonder dat de geluidskwaliteit vermindert. Dankzij hun kleine grootte kunnen MP3-bestanden makkelijk via Internet worden verzonden. U kunt individuele nummers of volledige cd's met MP3-indeling naar uw computer downloaden. U herkent deze indeling makkelijk aan de hand van de bestandsextensie .mp3.

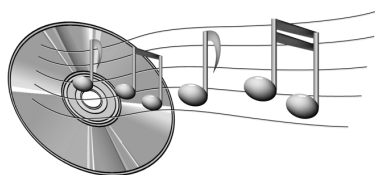

Muis Een apparaat dat u over het oppervlak van uw bureau (of op een muispad) beweegt om de aanwijzer of cursor op het scherm te verplaatsen. Klik met de linkermuisknop om een item te selecteren, dubbelklik om een programma te starten en klik met de rechtermuisknop om een snelmenu weer te geven. De pijl op het scherm die wordt verplaatst wanneer u de muis beweegt.

Muis met schuifwiel Een muis met een schuifwiel (tussen de twee muisknoppen) waarmee u automatisch kunt schuiven in lange documenten of webpagina's.

Multimedia Een combinatie van twee of meer media-indelingen, zoals tekst, afbeeldingen, animatie, audio of video.

Muzieksoftware Programma's voor het componeren of bewerken van muziek. Wanneer u noten speelt op het klavier van een synthesizer die op de computer is aangesloten, zet het muziekprogramma de digitale gegevens om in muziekpartituren.



Navigeren Zich verplaatsen in een website of online document door op de hyperlinks te klikken die in de tekst of afbeeldingen zijn geïntegreerd. Zie *Hyperlink*.

Netscape Navigator Een webbrowser die door Netscape Communications Corporation is ontwikkeld. Zie *Browser*.

Netwerk Twee of meer computers die met elkaar zijn verbonden zodat bronnen zoals programma's, bestanden of printers gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt.

Netwerkadapter Een uitbreidingskaart of een ander apparaat om een computer op een lokaal netwerk aan te sluiten.

Newsreader Een programma waarmee u berichten kunt lezen en berichten naar nieuwsgroepen kunt verzenden.

Nieuwsgroep Een discussiegroep op Internet waar gebruikers berichten kunnen plaatsen of lezen over duizenden onderwerpen zoals voetbal, milieu en Perzische katten.

Nieuwsserver Een server waarop Usenet-nieuwsberichten worden geplaatst (alle individuele berichten die afkomstig zijn van de 100.000 nieuwsservers wereldwijd). U heeft toegang tot de nieuwsserver via uw ISP. Zie *Usenet*. Zie ook *Nieuwsgroep*.



Online Via een modem of netwerk met een andere computer communiceren. U bent online nadat u zich heeft aangemeld en een verbinding tot stand heeft gebracht. U bent offline nadat de verbinding is verbroken of u zelf de verbinding heeft verbroken. Zie *Modem*. Zie ook *Netwerk*.

Online documentatie Een handleiding die u op het scherm kunt weergegeven als u Help-informatie nodig heeft terwijl u met een programma werkt. U opent deze handleiding via het menu Help boven aan het scherm. Help over Windows opent u via de knop Start op de taakbalk.

Online winkelen Producten bestellen via Internet. U kunt boeken, bloemen, muziek-cd's, speelgoed, kruidenierswaren, aandelen, vliegtuigtickets en tweedehandswagens kopen.

Opstarten De computer inschakelen of opnieuw opstarten. Tijdens het opstarten wordt de informatie die de computer nodig heeft om te kunnen werken, in het geheugen geladen. Zie *Systeemgeheugen*.

P

Pad Een reeks gegevens die de locatie van een bestand voor het besturings-systeem aangeven. Bijvoorbeeld: C:\Windows\Wolken.bmp is het pad naar een bitmapbestand met de naam Wolken. Dit bestand bevindt zich in de map met de naam Windows, die zich op schijf C bevindt.

Parallele poort (connector) Een connector aan de achterkant van de computer waarop u een parallelle kabel aansluit die is aangesloten op een parallel apparaat, bijvoorbeeld een printer. De gegevens worden byte per byte via acht gegevensdraden (één voor elke bit in de byte) getransporteerd. De acht bits worden naast elkaar verzonden en arriveren op hetzelfde moment. Een parallelle poort is sneller dan een seriële poort, waarbij de gegevens bit per bit worden getransporteerd. Zie *Digitaal*. Zie ook *Seriële poort (connector)*.

PC Card Een verwisselbaar apparaat dat u in een PCMCIA-slot plaatst en een modem, fax of roterend opslagmedium kan bevatten.

Pictogram Een kleine afbeelding die een menuopdracht, bestand, programma, hulp-programma of randapparaat vertegenwoordigt.

Pixel Een van de puntjes waaruit een grafische afbeelding bestaat. Pixel is de afkorting van picture element of beeldelement. Zie *Afbeeldingen*.

Plug and play Een door Windows 95 geïntroduceerde voorziening die is bedoeld om het gebruik van bepaalde randapparatuur te vergemakkelijken. Wanneer het apparaat volgens de instructies van de leverancier is geïnstalleerd, kunt u het op de computer aansluiten terwijl de computer actief is. Het nieuwe apparaat wordt automatisch herkend door het besturingssysteem. (Als u een niet-plug and play apparaat wilt aansluiten, moet u de computer eerst uitschakelen.) Zie *Randapparatuur*.

Popupmenu Een lijst van opdrachten die verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een pictogram klikt op het bureaublad of de taakbalk, het lege gebied van het bureaublad, een selectie in een document of een bestand in Windows Verkenner. Zie *Rechtsklikken*.

Processor (afkorting van microprocessor). De hersenen van de computer. Zie *Microprocessor*.

Productidentificatienummer Een unieke reeks letters en cijfers die is toegevoegd aan elk softwarepakket dat u aanschaft. U moet het productidentificatienummer invoeren wanneer u de software installeert. Wanneer u de software registreert, wordt het productidentificatienummer naar de leverancier verzonden en in een klantendatabase opgenomen. Wanneer u later contact opneemt voor technische ondersteuning, wordt u gevraagd het productidentificatienummer op te geven. De medewerker van de technische ondersteuning vergelijkt het nummer met het nummer in de database om te controleren of u recht heeft op ondersteuning. Noteer het productidentificatienummer van al uw software om uw investering te beschermen. U kunt dit nummer vergelijken met het serienummer van hardware. Zie *Software*.

Programma Software die u op een computer installeert om teksten te verwerken, te tekenen, foto's te bewerken, uw bankafschriften op te vragen, uw belastingen te berekenen, muziek te componeren of spelletjes te spelen. Een programma wordt ook soms een applicatie genoemd. Zie *Software*.



QuickDock Een apparaat dat poorten voor externe apparatuur biedt, waardoor u de notebook pc kunt aansluiten en verwijderen zonder dat u alle randapparatuur hoeft los te koppelen en weer aan te sluiten.



RAM (Random Access Memory)

Het systeemgeheugen van de computer. Dit geheugen bevat een kopie van het besturingssysteem, alle programma's die actief zijn op de computer en alle gegevens die worden verwerkt. Het RAM is tijdelijk geheugen en wordt gewist wanneer u de computer uitschakelt. Als u extra RAM in de computer plaatst, reageren de programma's sneller. Zie *Systeemgeheugen*. Zie ook *ROM*.

Randapparatuur Een extern apparaat dat op een computer is aangesloten. Voorbeelden hiervan zijn een monitor, toetsenbord, muis, printer, scanner, joystick en digitale camera.

Rechtsklikken De rechtermuisknop indrukken en snel weer loslaten om een snelmenu weer te geven met de opdrachten die het meest worden gebruikt voor het item waarop u heeft geklikt. Zie *Popupmenu*.

ROM (Read-Only Memory) Het geheugen dat de basisinstructies voor de microprocessor bevat. Het ROM is permanent geheugen en wordt niet gewist wanneer u de computer uitschakelt. Aangezien u het ROM niet kunt wijzigen en er niet naar kunt schrijven, wordt dit geheugen alleen-lezen geheugen (read-only) genoemd. Zie *Microprocessor*.

S

Scanner Een apparaat dat digitale beelden maakt van gedrukte documenten en foto's. Met de juiste software kunt u vervolgens de beelden op de computer opslaan en bewerken. Zie *Digitaal*. Zie ook *Software*.

Schermb beveiliging Een bewegend beeld of patroon dat op het scherm verschijnt wanneer de computer is ingeschakeld maar u deze een bepaalde periode niet gebruikt. Schermb beveiligingen waren oorspronkelijk bedoeld om de monitor te beschermen maar worden nu als entertainment gebruikt.

Schijf eenheid Een opslagmedium met hoge capaciteit, bijvoorbeeld de vaste schijf in de computer en de verwisselbare media die in een Zip- of Jazz-drive worden gebruikt.

Schuiven De informatie geleidelijk aan op het scherm verplaatsen wanneer een document of webpagina te lang of te breed is om in één keer helemaal op het scherm te worden weergegeven. U vindt schuifbalken aan de rechter- en onderkant van een venster. Wanneer de schuifbalken aan het einde zijn voorzien van een of meer schuifpijlen, weet u dat de pagina informatie bevat die buiten het scherm valt. Klik op een van de pijlen om de informatie te schuiven zodat u deze kunt bekijken.

Search engine Een zoekprogramma dat u op Internet raadpleegt om grote databases op informatie te doorzoeken met behulp van trefwoorden of woordgroepen. Zie *Database*.

Seriële poort (connector) Een kleine connector aan de achterkant van de computer (of het toetsenbord) waarop u een dunne kabel aansluit die is aangesloten op een serieel apparaat, bijvoorbeeld een muis. Seriële apparaten verzenden en ontvangen één gegevensbit tegelijk via een gegevensdraad. Een seriële kabel heeft twee draden voor bidirectionele communicatie (informatie tegelijk verzenden en ontvangen). Zie *Digitaal*. Zie ook *Parallele poort (connector)*.

Shareware Software die u kunt testen voordat u deze daadwerkelijk koopt. Na een proefperiode van doorgaans 30 dagen wordt het programma verwijderd tenzij u ervoor betaalt. U kunt shareware van Internet downloaden. Zie *Software*.

Slaapstand Een stand waarin de computer minder energie verbruikt. Op die manier bespaart u elektriciteit wanneer u de computer niet gebruikt.



Snelkoppeling Een pictogram op het Windows-bureaublad waarop u dubbelklikt om het overeenkomstige programma te starten.

Snelmenu Een menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een pictogram klikt op het Windows-bureaublad of de Windows-taakbalk, het lege gebied van het bureaublad, een selectie in een document of een bestand in Windows Verkenner. De opdrachten van het snelmenu of popupmenu zijn de opdrachten die het meest worden gebruikt voor het item waarop u met de rechtermuisknop heeft geklikt. Zie *Rechtsklikken*.

Software De onzichtbare programmacode die in digitale bits en bytes is opgeslagen. Software bestaat uit een reeks instructies die de hardware aangeven welke taken moeten worden uitgevoerd. Zie *Digitaal*. Zie ook *Programma*.

Standaardinstelling De optie die automatisch door de software wordt geselecteerd wanneer u zelf geen optie instelt. Als u bijvoorbeeld een document afdrukt, kunt u in het dialoogvenster Afdrukken opgeven welke pagina's (de standaardinstelling is Alles) en hoeveel exemplaren (de standaardinstelling is 1) u wilt afdrukken. U kunt deze instellingen wijzigen en de nieuwe instellingen als standaardinstelling selecteren.

Stuurprogramma Software die het besturingssysteem in staat stelt apparatuur te herkennen en te besturen die is geïnstalleerd in of is aangesloten op de computer, bijvoorbeeld een printer. Voor alle schijf-eenheden die verwisselbare media gebruiken en voor alle randapparatuur heeft u stuurprogramma's nodig. U kunt bijgewerkte stuurprogramma's downloaden van de website van de leverancier.

Zie Randapparatuur.

Surfen Door op hyperlinks te klikken van de ene locatie op Internet naar een andere gaan om onderwerpen te zoeken die u interesseren. Surfen is een indirecte manier van webbrowsing, waarbij u geen specifieke informatie zoekt. U amuseert zich door te klikken op alles wat u leuk vindt.

SVGA (Super Video Graphics Array)

Een videoweergavestandaard die een hogere resolutie en betere kleurdiepte biedt dan VGA. De resolutie (helderheid en scherpheid) van een beeld wordt bepaald door het aantal pixels dat per vierkante inch kan worden weergegeven. De kleurdiepte wordt bepaald door het aantal kleuren (van 256 tot 16 miljoen) dat tegelijk kan worden weergegeven. Zowel het aantal pixels als het aantal kleuren wordt beperkt door de hoeveelheid video-geheugen op het SVGA-systeem. *Zie Pixel.*

Systeemgeheugen De fysieke geheugenchips (RAM) in de computer. Elk programma dat u start en elk bestand dat u opent, moet van de opslaglocatie (vaste schijf, cd-rom of diskette) naar het systeemgeheugen worden gekopieerd. De hoeveelheid systeemgeheugen in uw computer bepaalt het aantal programma's dat tegelijk kan worden uitgevoerd, en de hoeveelheid gegevens die tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Het geheugen wordt opgegeven in megabytes (1 miljoen bytes of tekens) gegevens. De meeste pc's worden geleverd met een systeemgeheugen van 32 megabyte – dat is de aanbevolen minimumhoeveelheid voor Windows-programma's. U kunt desgewenst geheugen toevoegen (ga naar de volgende website voor meer informatie:

www.compaq.com/my_presario).

Zie RAM. Zie ook Byte.



Taakbalk *Zie Windows-taakbalk.*

U

Uploaden Informatie verzenden naar een andere computer op Internet.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

Een apparaat dat voor korte tijd als backupvoeding kan worden gebruikt en ook beveiliging tegen spanningspieken biedt.

URL (Uniform Resource Locator)

Het adres van een website, bijvoorbeeld **www.compaq.com**.

USB-poort (Universal Serial Bus)

Een connector waarop u meerdere randapparaten met uiterst hoge snelheden aansluit. De seriële poort en de parallelle poort worden geleidelijk aan vervangen door USB-poorten omdat hiervoor minder connectoren en kabels nodig zijn. (U kunt meerdere USB-randapparaten in een keten op elkaar aansluiten zodat ze dezelfde poort delen.) Windows 98 heeft ingebouwde ondersteuning voor USB-randapparatuur. Windows Millennium ondersteunt een nieuwe USB-standaard die 40 keer sneller is dan de vorige versie. Zie *Seriële poort (connector)* en *Parallelle poort (connector)*. Zie ook *Randapparatuur*.

Usenet (Users' Network) Een wereldwijd computernetwerk voor het verzenden van berichten naar nieuwsgroepen. Zie *Nieuwsgroep*.

V

V.90-standaard Een in 1998 goedgekeurde standaard die de conflicten tussen twee rivaliserende technologieën voor 56-Kbps modems moet oplossen. (Als uw modem niet conform de V.90-standaard werkt, gaat u naar de website van de leverancier en downloadt u een software-upgrade.)

Vaste schijf Een intern opslagmedium voor permanente opslag van systeembestanden, software en gegevensbestanden. Een vaste schijf bestaat uit platte ronde platen. Elke kant van elke plaat is voorzien van een kop die op een dun luchtkussen over het oppervlak van de snel draaiende schijf zweeft en de gegevens die magnetisch zijn opgeslagen op de schijf, ophaalt (leest) of opneemt (schrijft).

Venster Een gebied met deelvensters dat op het Windows-bureaublad verschijnt wanneer u een item selecteert of een programma opent.

Verkenner Zie *Microsoft Internet Explorer* en *Microsoft Windows Verkenner*.

Virus Een reeks software-instructies die zijn geschreven met de bedoeling computers te beschadigen. Een virus kan abnormale berichten op het scherm laten weergeven, gegevens op de vaste schijf verwijderen of de vaste schijf laten vastlopen. Sommige virussen zijn onmiddellijk

actief, andere zijn zo geprogrammeerd dat ze op een bepaalde datum worden geactiveerd. Zie *Antivirussoftware*.



WAV Een bestandsindeling die wordt gebruikt voor het opslaan van geluiden. U herkent WAV-geluidsbestanden aan de bestandsextensie .wav. Microsoft en IBM hebben deze indeling ontworpen voor Windows-programma's met geluidsondersteuning.

Web Zie *World Wide Web*.

Webbrowser Zie *Browser*.

Windows Verkenner Een programma voor bestandsbeheer waarmee u de hiërarchie van de mappen op uw computer, evenals alle bestanden en submappen in elke map kunt weergeven. Een visuele weergave van de hiërarchie is handig voor het kopiëren en verplaatsen van bestanden. U kunt de map openen waarin zich het bestand bevindt dat u wilt verplaatsen of kopiëren, op het bestand klikken, en het naar een nieuwe map slepen en vervolgens in die map neerzetten. U opent Windows Verkenner door op **Start** te klikken en **Programma's** aan te wijzen. U kunt desgewenst een snelkoppeling naar Windows Verkenner maken.

Windows-bureaublad Het hoofdschermdat verschijnt wanneer de computer volle-

dig is opgestart. Het bureaublad bevat pictogrammen (kleine afbeeldingen) die items van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Deze computer en Prullenbak), snelkoppelingen naar programma's die op de computer zijn geïnstalleerd, en snelkoppelingen naar mappen of bestanden vertegenwoordigen. Zie *Snelkoppeling*.

Windows-taakbalk De grijze balk die onder aan het scherm verschijnt wanneer de computer volledig is opgestart. De knop Start bevindt zich links op de taakbalk, het systeemgebied (een gebied met pictogrammen en de computerklok) rechts. Actieve programma's die tot een pictogram zijn geminimaliseerd, worden in het midden van de taakbalk weergegeven.

Wizard Een deel van een programma dat u door een complexe procedure leidt, bijvoorbeeld het aanmelden bij een ISP of het uploaden van een website naar een server. De meeste programma's op cd-rom hebben een wizard die u door de installatieprocedure leidt.

World Wide Web Een systeem van Internet-servers die documenten ondersteunen die in HTML zijn opgemaakt. Zie *HTML*.



Zip-bestand Een gezippt bestand dat door compressiesoftware zoals WinZip is ver-

kleind. Een archief (een groep verwante bestanden die in een bestand zijn gezipd) kan veel sneller dan aparte bestanden als bijlage bij een e-mailbericht worden verzonden. Een archief neemt minder plaats op de schijf in beslag. U herkent deze bestanden aan de bestandsextensie *.zip*. Een archief bevat een automatisch decomprimerend programmabestand met de extensie *.exe* (afkorting van executable). Dubbelklik op het programmabestand om een wizard te starten die u door het decomprimeren van de bestanden leidt. Zie *Wizard*.

INDEX

A

Accu

- aanschaffen 7-6
- controleren 7-2
- kalibreren 7-4
- laadtijd 7-6
- lading 9-7
- lading te laag 7-7
- levensduur 3-3
- onderhoud 7-2
- ontgrendeling 2-8
- opladen 3-6
- opslaan 7-2
- recyclen 7-3
- typen 7-3
- vervangen 3-5, 7-8
- voeding 3-5, 7-2
- weggooiën 7-3
- werktijd maximaliseren 7-6

Accu bijna leeg

- oplossen 7-7

Adaptec Easy CD Creator

- gebruikersinformatie 5-23

Afbeeldingen 1-4

Afdrukken 9-7

Afspelen

- audio-cd's 5-5
- dvd's 5-5
- dvd-films 5-13
- video-cd's 5-8

Algemene vragen 9-3

Audio

- problemen oplossen 9-16, 9-20

Automatisch starten, voorziening

- uitschakelen 5-7

B

Backup 8-5

- apparatuur 8-5
- hulpprogramma's 8-5

Backup maken

- cd's 5-21
- op gegevens-cd's 5-19

Beeldscherm 2-2

- helderheid 3-13
- ontgrendeling 2-1
- resolutie 3-12

- Bestanden
 - backup 8-5
 - op Internet 6-13
 - verwijderen 8-9
- Besturingssysteem 1-3, 9-3
 - handleiding 1-3
- Beveiliging tegen
 - spanningspieken 1-5, 3-2
- Branden
 - cd's 5-19
- Browser 6-8
 - Microsoft Internet Explorer 6-8
- Buffer underrun 5-22
- C**
- Cd
 - Quick Restore 8-10
- CD Copier 5-21
- Cd/dvd
 - lade handmatig openen 5-4
 - opening handmatige eject 5-4
 - plaatsen 5-2
 - verwijderen 5-3
- Cd/dvd-drive
 - problemen oplossen 9-16
- Cd's
 - audio afspelen 5-5
- Cd-hoesjes
 - maken 5-21
- Cd-r/cd-rw
 - schrijven naar 5-20
- Cd-rom/dvd-rom, regelingen 2-5
- Cd-speler 5-5
- Compaq Diagnose 8-11
 - apparatuur testen 8-11, 8-12
 - tests 8-12

- Compaq Service Connection 8-14
 - inschakelen 8-14
 - privacy 8-15
 - uitschakelen 8-14
 - verklaring van gegevensbeveiliging 8-15
- Computer
 - inschakelen 3-3
 - uitschakelen 3-3
 - virus 9-3
- Configuratieposter
 - definitie 1-2
- Connector
 - modem 2-7
 - monitor 2-7
 - S-video 2-7
- Connectoren
 - netvoedingsadapter 2-7
- D**
- Definities
 - Internet 6-2
 - World Wide Web 6-2
- Defragmenteren
 - vaste schijf 8-8
- Drives 3-16
- Dvd
 - drive 5-9
 - films afspelen 5-13
- Dvd-speler 5-9
 - afspeelopties instellen 5-12
 - knoppen 5-10
 - schermknoppen 5-10

E

- Edge Motion 3-11
- Een veilige en comfortabele werkomgeving, handleiding 1-2
- Ejectopening 5-4
- E-mail 6-7
 - provider 6-7
- Energiebeheer
 - begrijpen 7-9
 - definitie 7-9
- Energiespaarstand 7-9
- Energiespaarstanden
 - activeren 7-10
 - beëindigen 7-10
- Ethernet-aansluiting 6-6
- Ethernet-poort 2-7

F

- F10 Computerinstellingen 3-17, 3-19
- Favorieten, map 6-12
- Films
 - afspelen 5-12
- Films, vragen over 9-7
- Fn-toets 2-4
- Foutberichten
 - diskette zonder systeembestanden 9-9
 - onvoldoende geheugen 9-8
 - vaste schijf 9-8
- Fouten
 - zoeken 8-6
- Functietoetsen 2-4

G

- Garantiecertificaat
 - definitie 1-3

Gebruiken

- dvd-speler 5-9
- hyperlinks 6-5
- Gedownload programmabestand
 - installeren 4-8
- Gegevens-cd
 - maken 5-19
- Geheugen 9-8
 - problemen oplossen 9-14
- Geheugencompartiment 2-8
- Geluid, vragen over 9-6

H

- Handleiding na configuratie
 - definitie 1-2
- Hardware
 - aansluiten 4-9
- Helderheid 3-13
 - aanpassen 3-13
 - regelingen 2-4
- Hibernation 3-4, 7-9
- Hyperlinks
 - definitie 6-4
 - gebruiken 6-5

I

- Installeren
 - gedownload programmabestand 4-8
 - software vanaf cd 4-7
- Internet
 - definitie 6-2
 - Support 8-16
 - toegang tot bestanden 6-13
 - verbinding 9-3
 - zoeken op 6-6

Internet Service Provider (ISP) 6-6
 en e-mail 6-7
Internet-adres 6-5
Internet-post 6-7
Internet-zone, knoppen 2-3
 en het web 6-9

J

Jewel Case Creator 5-21

K

Kalibreren
 accu 7-4
Klep accucompartiment 2-8
Klikken
 links 3-7
 rechts 3-7
Knoppen
 cd-bediening 2-5
 directe Internet-toegang 2-3
 Internet-zone 2-3
 linker, van touchpad 2-2
 PC Card, eject 2-6
 rechter, van touchpad 2-2
 voeding 2-3, 3-3
 volume omhoog 2-5
 volume omlaag 2-5

Kopiëren
 cd's 5-21
Koppelingen
 definitie 6-4

L

Linksklikken 3-7
Luidspreker
 poorten 2-2

M

Maken
 cd-hoesjes 5-21
 gegevens-cd's 5-19
Microsoft Internet Explorer
 gebruiken 6-8
Microsoft Windows
 bestanden beheren 1-3
 online Help-functie gebruiken 1-3
Mini-PCI 2-8
Mini-PCI, compartiment 2-8
Modelnummer 2-8
Modem 6-6
Modemconnector 2-7
Monitorconnector 2-7
MPEG-bestanden
 afspelen 5-12

N

Netvoeding 3-2
 gebruiken 3-3
 inschakelen 3-2
 uitschakelen 3-2
Netvoedingsadapter
 aansluiten 7-7
 connector 2-7
 problemen oplossen 9-14
Netwerk
 definitie 6-3
Niet-dvd video-cd 5-13
Notebook pc
 achterkant 2-7
 algemene taken 4-1
 algemene voorzieningen 2-2
 beschermen tijdens onweer 1-5

- inschakelen 3-3
- linkerkant 2-6
- loskoppelen 1-5
- onderhoud 8-1, 8-4
- onderkant 2-8
- rechterkant 2-6
- schoonmaken 8-2
- testen 8-12
- uitschakelen 3-3
- veiligheid 1-5
- Nummers
 - opnemen 5-19
- O**
- Ontgrendeling
 - beeldscherm 2-1
- Ontgrendeling voor accu 2-8
- Ontladen accu 7-8
- Onweer 1-5
- Opgeladen accu 7-8
- Opgeslagen bestanden
 - verwijderen 8-8
- Oplossingen 9-2
 - accu 9-12
 - audio en video 9-10
 - geheugen en PC Card 9-25
 - Internet 9-20
 - opslag 9-16
 - spelletjes 9-20
 - toetsenbord en touchpad 9-22
 - voeding 9-14
- Opnemen
 - cd's 5-18

- Opslag
 - cd- of dvd-drive 9-16
 - diskettedrive 9-16
 - vaste schijf 9-19
- Opslageenheden 3-16

P

- PC Card-slot 2-6
- Plaatsen
 - cd/dvd 5-2
- Poorten
 - Ethernet 2-7
 - luidspreker 2-2
 - USB 2-7
- Poster Eenvoudige setup
 - definitie 1-2
- Problemen oplossen
 - audio 9-16, 9-20
 - cd 9-16
 - dvd 9-16
 - geheugenmodules 9-14
 - netvoedingsadapter 9-14
 - scherm 9-11
 - volume 9-10
 - wachtwoord 9-14
- Prullenbak
 - gebruiken 8-10

R

- Randapparatuur, vragen over 9-7
- Rechtsklikken 3-7
- Resolutie
 - wijzigen 3-12

S

Schermbord

- Hibernation 9-5
- leeg 9-5
- problemen oplossen 9-11
- schoonmaken 8-3
- standby 9-5

Schijfcontrole

- gebruiken 8-6

Schijfje

- handmatig verwijderen 5-4
- plaatsen 5-2
- verwijderen 5-3

Schijfopruiming

- gebruiken 8-7

Schoonmaken

- buitenkant 8-2
- scherm 8-3
- toetsenbord 8-2
- touchpad 8-3

Schrijven van bestanden

- naar cd-r/cd-rw 5-20

Schuifknop 3-7

Schuifknoppen 2-2

Search engine 6-6

- gebruiken 6-11
- selecteren 6-10

Serienummer 2-2, 2-8

Slaapstand 7-9

- lampjes 7-10

Slot

- veiligheid 2-7

Software

- installeren 4-7
- toevoegen 4-7
- verwijderen 4-7

Spanningspieken 1-5

Standby 7-9

Standen

- Hibernation 7-9
- slaapstand 7-9

Statusscherm 2-5

Surfen op het web 6-1, 6-5

S-videoconnector 2-7

Symbolen 1-4

Systeemherstel 8-10

System Record 8-13

T

Testen

- notebook pc-apparatuur 8-11

Toegang tot

- bestanden op Internet 6-13
- search engines 6-6

Toetsen

- Fn 2-4
- functie 2-4

Toetsenbord 2-2

- schoonmaken 8-2

Touchpad 2-2

- dubbeltikken 3-10
- Edge Motion 3-11
- gebruiken 3-7
- linkertoets 2-2
- linksklikken 3-7

- rechterknop 2-2
 - rechtsklikken 3-7
 - schoonmaken 8-3
 - tikken 3-10
- Tv
 - scherm regelen 4-3
 - voor weergeven van dvd-films 5-13
- Tv-uitgang
 - schakelen tussen beeldschermen 4-4
 - televisiescherm regelen 4-3
- U**
- Uitschakelen 7-10
 - automatisch starten, voorziening 5-7
- Uniform Resource Locator (URL)
 - definitie 6-11
- Upgrades 9-8
 - Compaq 9-8
 - geheugen 9-8
- URL
 - Uniform Resource Locator 6-5
- URL-adres 6-12
- USB-poort 2-7
- V**
- Vaste schijf
 - beheren 8-9
 - defragmenteren 8-8
 - fouten 8-6
 - ruimte 8-9
- Veiligheid 1-5
- Veiligheidsslot 2-7
- Ventilatoropening 2-7
- Verbinding maken
 - met het web 6-9
- Verwijderd
 - bestanden terugzetten 8-10
- Verwijderen
 - cd/dvd 5-3
 - cd/dvd handmatig naar buiten 5-4
 - cd/dvd-schijfje 5-3
- Video-cd's
 - afspelen 5-8
- Virus
 - bescherming tegen 4-5
 - definitie 4-5
 - identificeren 4-6
 - verwijderen 4-6
- Voeding
 - accu 3-5
 - bron 3-3
 - inschakelen 3-2
 - knop 3-4
 - netvoeding gebruiken 3-3
 - uitschakelen 3-2
 - wisselstroom 3-2
- Voedingsbron
 - loskoppelen van 1-5
- Volume
 - problemen oplossen 9-10
- Voorkomen
 - buffer underruns 5-22
- Vragen
 - acculading 9-7
 - algemeen 9-3
 - beeldscherm 9-5

- dvd-films 9-7
- geheugen upgraden 9-8
- geluid 9-6
- printer 9-7
- randapparatuur 9-7
- upgrades downloaden 9-8

W

- Wachtwoord 3-17
 - instellen 3-17
 - problemen oplossen 9-14
 - verwijderen 3-19

Web

- basisinformatie 6-4
- favoriete adressen 6-12

Webbrowser

- definitie 6-8

Webservers 6-5

Weergave

- instellingen 9-5
- overschakelen van tv op notebook pc
5-13
- vragen over 9-5

Windows

- aanpassen 1-3
- Schijfopruiming 8-9

Wizard Nieuwe hardware 4-9

World Wide Web

- definitie 6-2

Z

Zoeken

- Internet 6-6
- op het web 6-12