



guia de impressão de fotos

hp photosmart 130



conteúdo

1	bem-vindo	1
	encontrar informações	2
	visualizar a ajuda da impressora	3
2	primeiros passos	4
	referência rápida	4
	parte frontal e parte traseira da impressora	9
	parte frontal da impressora com bandeja do papel aberta	10
	painel de controle	11
	Visor	12
	ícones do visor	13
	configurar a impressora	16
	desembalar a impressora	16
	conectar o adaptador de alimentação	17
	ligar ou desligar a impressora	18
	carregar papel	19
	instalar ou remover o cartucho de impressão	22

3 imprimir a partir de cartões de memória.....	26
tipos de cartões de memória compatíveis.....	26
inserir um cartão de memória	27
inserir um cartão de memória CompactFlash	28
inserir um cartão de memória SmartMedia.....	29
inserir um cartão de memória Memory Stick.....	30
inserir um cartão de memória Secure Digital	31
inserir um cartão de memória MultiMediaCard.....	32
ler o status do cartão de memória	32
usar o visor de configuração	35
imprimir as fotos	37
selecionar o tamanho da foto	38
selecionar fotos para imprimir	39
selecionar o número de cópias	43
exemplos	44
imprimir uma página de índice.....	46
cancelar um trabalho de impressão	48
limpar configurações de impressão.....	48

4	imprimir a partir de arquivos DPOF	49
	imprimir a partir de um arquivo DPOF	49
	sair do modo DPOF	51
	retornar ao modo DPOF	52
5	cuidado e manutenção	53
	transportar a impressora	53
	armazenar a impressora e os suprimentos	54
	armazenar a impressora	54
	armazenar o cartucho de impressão	54
	armazenar papel	55
	limpar a impressora	55
	imprimir uma página de teste	55
6	solução de problemas	58
	ler os indicadores de status	58
	luz da impressora	59
	luz do cartão de memória	60
	visor de status	61

interpretar condições de erro	63
problemas com a impressora.....	63
problemas de cartões de memória	64
problemas do cartucho de impressão	67
problemas com o papel.....	68
evitar problemas com o PC	69
outros problemas de impressão	70
obter ajuda adicional.....	75
especificações	76
copyright e marcas registradas	78
índice.....	79

1 bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart! Com sua nova impressora fotográfica, fácil de usar e compacta, você pode:

- Imprimir belas fotos a partir do cartão de memória de sua câmera digital sem um computador.
- Imprimir uma página de índice mostrando todas as fotos do cartão de memória da câmera digital.
- Imprimir fotos de 10x15 cm de modo rápido e fácil.

Para começar a configurar a impressora, veja "configurar a impressora" na página 16.

Este guia descreve como usar sua nova impressora sem conectá-la a um computador. Contém uma referência rápida para você se familiarizar com a nova impressora e todas as informações detalhadas sobre impressão e solução de problemas.

Conecte a impressora ao computador para salvar suas fotos na unidade de disco rígido, melhorar suas fotos, compartilhar as fotos com os amigos e a família por e-mail e usar suas fotos em projetos criativos. Para obter informações sobre o uso da impressora com um computador, veja a Ajuda da Impressora HP Photosmart, instalada com o software da impressora.

encontrar informações

	Guia de Configuração	Siga as instruções para configurar sua impressora com rapidez e facilidade
	Guia de Impressão de Fotos (você está aqui!)	Use este guia para aprender a usar sua impressora sem conectá-la a um computador
	Ajuda da impressora	Use essas informações, instaladas com o software da impressora, para aprender como usar a impressora com um computador
	Folheto <i>Instalação do Software & Suporte ao Produto</i>	Use este folheto para conhecer a garantia da impressora, rever informações sobre a regulamentação e descobrir onde obter ajuda caso necessário

visualizar a ajuda da impressora

Para obter informações sobre o uso da impressora com o computador, veja a Ajuda da impressora, instalada com o software da impressora HP Photosmart.

Para visualizar a Ajuda da impressora:

1. No menu **Iniciar** do Windows, selecione **Programas**.
2. Selecione **Hewlett-Packard**.
3. Selecione **HP Photosmart série 130, 230, 7150, 7345, 7350, 7550**.
4. Clique em **Ajuda da Impressora HP Photosmart**.
5. Quando a Ajuda do software Foto & Imagem HP se abrir, selecione **Ajuda da Impressora HP Photosmart**.
6. Selecione **HP Photosmart 130**.

2 primeiros passos

referência rápida

Para imprimir...	Use este papel...
 fotos sem bordas	papel fotográfico brilhante, com lingüeta 10x15 cm
 fotos com borda na parte inferior	papel fotográfico brilhante, sem lingüeta 10x15 cm
 páginas de teste e calibração	cartões de fichário comuns 10x15 cm

Há uma diferença entre **cartões de fichário** e **páginas de índice**



cartão de fichário = ficha de cartolina
Use cartões de fichário comuns de 10x15 cm para imprimir páginas de teste.



página de índice = página impressa mostrando imagens numeradas das fotos da placa de memória
Imprima uma página de índice para ajudá-lo a selecionar as fotos que desejar imprimir.

Há uma diferença entre **tamanho do papel** e **tamanho da foto**

É possível imprimir nestes tamanhos de papel:


- 10x15 cm
- 10x15 cm (102 x 152 mm, com lingüeta de 12 mm)
- Hagaki (100x148 mm)

É possível imprimir fotos em um destes tamanhos:

- 10x15 cm
- 6x8 cm
- 1,5x2 cm

É fácil imprimir fotos! Carregue o papel fotográfico, instale o cartucho de impressão, insira o cartão de memória da câmera contendo fotos, e depois...

Pronto...

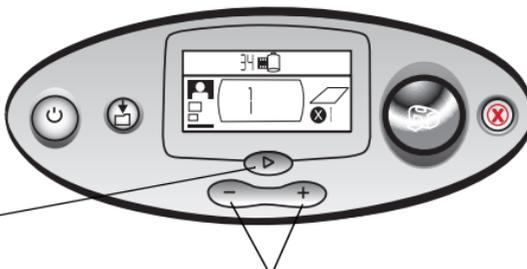


Use ► **Tab** para mover o cursor até a área em que desejar mudar uma configuração. Experimente!

Use **Rolar para cima (+)** ou **Rolar para baixo (-)** para rolar até as opções disponíveis para cada configuração.

The diagram shows a camera's control panel with a central LCD screen displaying '34' and a battery icon. To the left of the screen are a power button and a download button. To the right is a large circular button with a play icon and a red 'X' button. Below the screen are a play button and a scroll wheel with '-' and '+' symbols. A line points from the scroll wheel to the text 'Use Rolar para cima (+) ou Rolar para baixo (-) para rolar até as opções disponíveis para cada configuração.' Another line points from the scroll wheel to the text 'Use ► Tab para mover o cursor até a área em que desejar mudar uma configuração. Experimente!'.


Ajuste...

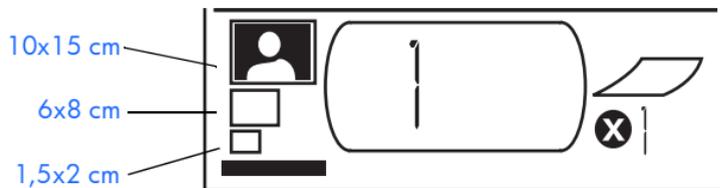

1. Definir o tamanho da foto - quando o cursor estiver piscando nessa área, use **Rolar para cima (+)** e **Rolar para baixo (-)** para escolher o tamanho desejado para as fotos.
2. Pressione ► **Tab** para passar à área seguinte.
3. Definir fotos a imprimir - use **Rolar para cima (+)** ou **Rolar para baixo (-)** para ir até o número da foto que desejar imprimir. Em seguida, pressione **Imprimir**.

Dica: Você também pode optar por imprimir um intervalo de fotos ou várias cópias. Selecionar o tamanho 1,5x2 cm imprime todas as fotos do cartão de memória.

Imprimir!

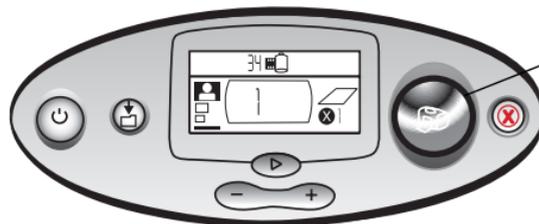

Pressione o botão **Imprimir** e aprecie suas fotos!

parte frontal e parte traseira da impressora

Vista frontal



Vista traseira



Importante: Certifique-se de que o percurso do papel na parte posterior está livre de obstruções.

parte frontal da impressora com bandeja do papel aberta



painel de controle

Alimentação

Pressione este botão para ligar e desligar a impressora

Visor

Leia essa janela para ver o status da impressora e as configurações de impressão atuais

Luz da impressora

Se essa luz estiver verde, a impressora está ligada (piscando significa que a impressora está ocupada); se essa luz estiver vermelha, a impressora precisa de atenção

Imprimir

Pressione para imprimir as fotografias selecionadas no cartão de memória

Cancelar

Pressione para começar a imprimir/redefinir configurações de impressão

Salvar


Pressione esse botão para salvar arquivos de fotos e outros arquivos de um cartão de memória para a unidade de disco rígido do computador, quando a impressora estiver conectada ao computador

Rolar p/ cima (+) / p/ baixo (-)

Pressione e mantenha pressionados esses botões para rolar pelas configurações de impressão à medida que fizer suas seleções


►Tab

Pressione para passar de uma seção para a seguinte quando selecionar configurações de impressão

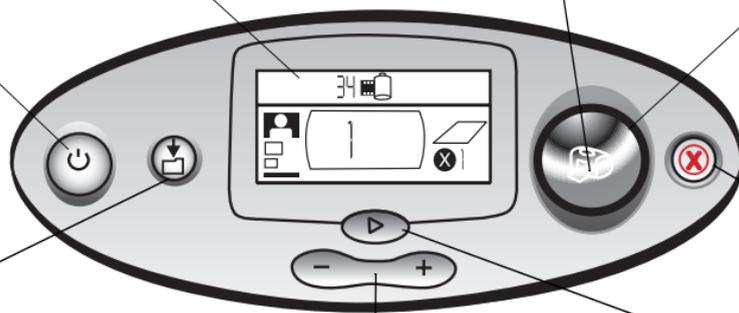

Visor

Nota: Os ícones do visor são descritos nas páginas a seguir.

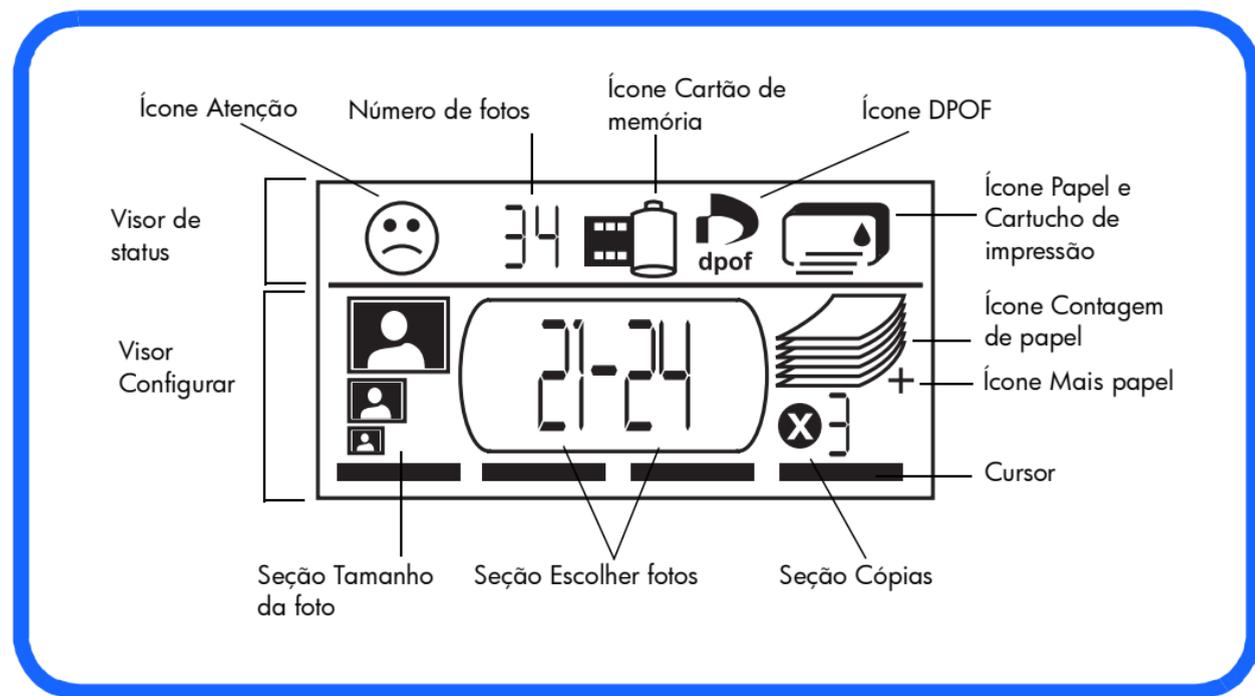

ícones do visor

Os ícones na parte superior do visor indicam o status de diferentes áreas da impressora.

Ícone	Descrição
Ícone Atenção 	Indica que algo está errado e que a impressora necessita de atenção.
Numero de fotos	Indica o número de fotos disponíveis no cartão de memória.
Ícone Cartão de memória 	Indica que um cartão de memória foi inserido. Se você inseriu um cartão de memória e esse ícone não é exibido, o cartão de memória pode não ter sido inserido corretamente. Se o ícone estiver piscando, há um problema com o cartão de memória.
Ícone DPOF 	Indica que um arquivo de formato digital de ordem de impressão (DPOF) está no cartão de memória.
Ícone Papel e Cartucho de impressão 	Indica o status do papel e do cartucho de impressão. Se a gota de tinta estiver piscando, há um problema com o cartucho de impressão. Se a seção do papel (as linhas na parte inferior do ícone) estiver piscando, há um problema com o papel.

A parte inferior do visor é o local em que você seleciona o tamanho da foto, o número ou intervalo de fotos e o número de cópias a serem impressas.

Dica: Use **▶Tab** para passar de uma seção a outra, da esquerda para a direita. Use **Rolar para cima (+)** ou **para baixo (-)** para mudar as configurações dentro de uma seção.

Seção/Ícone	Descrição
Seção Tamanho da foto  10x15 cm  6x8 cm  1,5x2 cm	Esses três ícones indicam o tamanho da foto selecionado. À medida que você percorre as seleções de tamanhos de fotos, o ícone correspondente é exibido para indicar o tamanho de foto selecionado atualmente. Selecionar o tamanho 1,5x2 cm imprime todas as fotos do cartão.
Seção Escolher fotos 	Esta seção indica o número de fotos ou o intervalo de fotos a serem impressas.
Seção Cópias 	Essa seção indica o número de cópias de cada foto a imprimir.
Cursor 	O cursor aparece abaixo da seção em que você está trabalhando. Quando você pressiona ▶Tab , o cursor se desloca para a seção seguinte.

Seção/Ícone	Descrição
<p>Ícone Contagem de papel</p> <p>Ícone Mais papel</p> 	<p>O ícone Contagem de papel mostra o número de folhas de papel necessárias para completar o trabalho de impressão com as configurações atuais. O número máximo de páginas que a pilha de papel pode mostrar é seis. Se o trabalho de impressão exigir mais de seis páginas, o ícone Mais papel será exibido ao lado da pilha de papel.</p>

configurar a impressora

desembalar a impressora

Certifique-se de que você tenha os seguintes itens:




Importante: Coloque a impressora em uma superfície plana estável. Certifique-se de colocar a impressora afastada pelo menos 25 cm da parede ou de qualquer obstrução, para que o papel se movimente livremente durante a impressão.



conectar o adaptador de alimentação

1. Insira a extremidade pequena do adaptador de alimentação na conexão do adaptador de alimentação no painel traseiro da impressora. Certifique-se de que ele esteja conectado com firmeza.
2. Abra os dois encaixes de metal do adaptador de alimentação.
3. Conecte o plugue adaptador da sua região ao adaptador de alimentação.
4. Insira o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica.


Importante: Certifique-se de que o fio do adaptador de alimentação não bloqueie o percurso do papel na parte posterior.

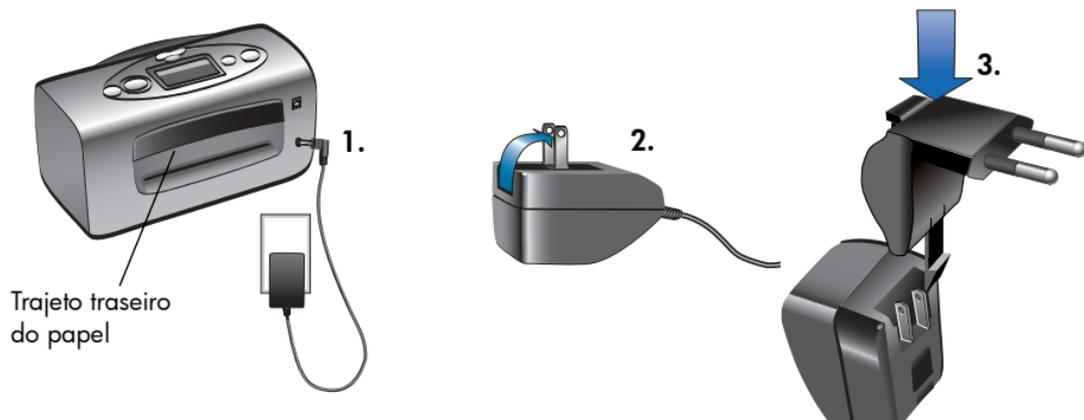

ligar ou desligar a impressora

Pressione o botão **Ligação** na parte superior da impressora.

A luz da impressora fica verde quando a impressora está ligada. A impressora demora cerca de 10 segundos para ligar.

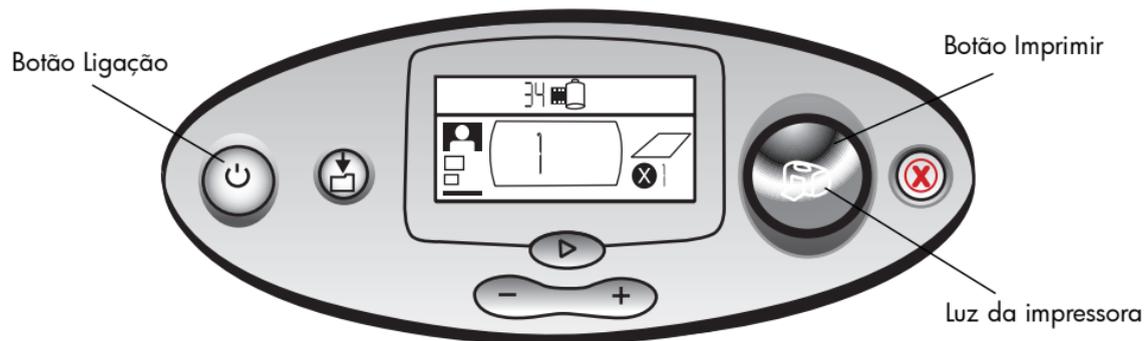

carregar papel

Você pode imprimir fotos coloridas em papel fotográfico 10x15 cm (com ou sem lingüeta para destacar), papel comum ou cartões de fichário. Para obter melhores resultados, use papel fotográfico HP. O papel HP pode ser encontrado na maioria das lojas de informática e de material de escritório ou no site: www.hpshopping.com (EUA) www.hp-go-supplies.com (Europa), www.jp.hp.com/supply/inkjet (Japão), www.hp.com/paper (Ásia e Pacífico).

A impressora é compatível com os seguintes tipos de papéis:


Nome ou tipo	Tamanho	Use para
Papel fotográfico HP Premium	10x15 cm (102 x 152 mm, com lingüeta de 12 mm)	Instantâneos com resolução média a alta, impressões de álbuns fotográficos, fotos para arquivar e impressões sem borda
Papel fotográfico HP	10x15 cm (102 x 152 mm, com lingüeta de 12 mm)	Fotos para compartilhar com os amigos, instantâneos para incluir em cartas e cartões, reimpressões, fotografias digitais e comerciais
Cartões de fichário comuns	10x15 cm	Páginas de calibração do cartucho de impressão, páginas de teste, impressões de rascunho, projetos de crianças e páginas de índices de fotos (para economizar papel fotográfico)
Cartões Hagaki	10x148 mm	Fotos e páginas de índice

Nome ou tipo	Tamanho	Use para
Outras marcas de papel fotográfico	10x15 cm	Fotos e páginas de índice Com papéis fotográficos que não o HP Premium, pode haver problemas de alimentação ou de ejeção do papel. Tente carregar uma folha do papel de cada vez e verifique o alinhamento dos lados da pilha de papel.

Nota: À medida que imprime, a impressora puxa o papel através da abertura do papel, saindo pelo painel traseiro, e depois passando de novo para a frente. Certifique-se de que o percurso do papel na parte posterior da impressora está afastado pelo menos 25 cm de qualquer obstrução.

Para carregar o papel:

1. Abra a porta da bandeja de papel.
2. Coloque uma pilha de papel na bandeja de papel e deslize-a por baixo da guia de saída.
 - A impressora imprime no lado do papel virado para cima. Se estiver usando papel fotográfico, carregue o papel com o **lado brilhante para cima**. Se estiver usando papel com lingüetas, carregue o papel na bandeja de modo que a **lingüeta entre na impressora primeiro**.
 - Carregue de 10 a 20 folhas de papel fotográfico ou cartões de índice. (Para informações, veja as instruções de carregamento que acompanham o papel.)
 - Use apenas um tipo e tamanho de papel de cada vez. Não misture os tipos e tamanhos de papel na bandeja.
3. Mova a guia de largura do papel na bandeja do papel até encostá-la na borda esquerda do papel, sem dobrar o papel. Isso permite alimentação correta do papel na impressora, de tal forma que as fotos sejam impressas alinhadas.

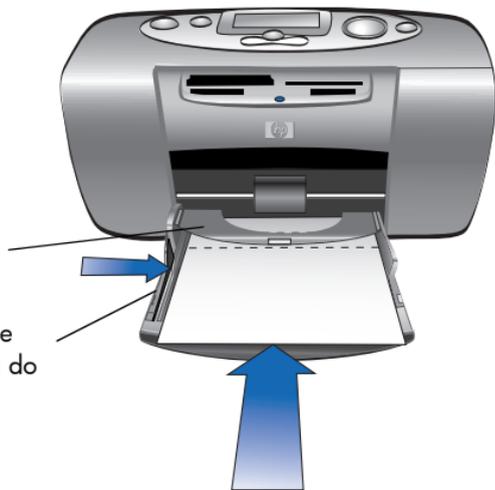

instalar ou remover o cartucho de impressão

Para obter o melhor desempenho da impressora, use apenas cartuchos de impressão genuínos HP recarregados na fábrica.

Cuidado: Certifique-se de usar o cartucho de impressão correto (HP n.º 57). Danos na impressora ou no cartucho resultantes da modificação ou do reabastecimento de cartuchos de impressão HP são especificamente excluídos da cobertura de garantia da HP.

Você pode instalar e remover o cartucho de impressão enquanto a impressora está ligada ou desligada. Quando um novo cartucho é inserido pela primeira vez, a impressora automaticamente imprime uma página de calibração. Ao remover o cartucho e inseri-lo novamente, não é impressa outra página de calibração. Para economizar papel fotográfico, imprima a página de calibração em um cartão de fichário.

Nota: Se a impressora estiver desligada quando o cartucho de impressão for trocado, a página de calibração será impressa quando você ligar a impressora.

Para instalar o cartucho de impressão:

1. Retire o novo cartucho de impressão da embalagem e puxe a **lingüeta cor-de-rosa** para remover a **fita plástica transparente**.

Nota: NÃO toque nos bicos de tinta ou nos contatos de cobre do cartucho de impressão. O toque nessas partes pode causar falhas no cartucho.



2. Abra a porta do cartucho de impressão, puxando a porta para baixo.



3. Insira o cartucho de impressão no suporte do cartucho de impressão, com os contatos de cobre voltados para o interior da impressora e com os bicos de tinta voltados para baixo.



4. Empurre o cartucho de impressão para dentro do suporte do cartucho de impressão, até sentir que ele se encaixa no lugar.
5. Feche a porta do cartucho de impressão.

Após a inserção do cartucho de impressão, a impressora imprime automaticamente uma página de calibração (se a impressora estiver desligada, a página de calibração será impressa quando você ligar a impressora). A página de calibração verifica se o cartucho de impressão está instalado corretamente.



Barras cinza

São impressas enquanto o cartucho de impressão está sendo calibrado.

Barras amarelas

Concluem a calibração.

Barras ciano, magenta e amarela

Devem ser contínuas e ter a cor correta. Se qualquer das barras não for correta, imprima uma página de teste para verificar o cartucho de impressão.



Página de calibração


Para remover o cartucho de impressão:

1. Abra a porta do cartucho de impressão.
2. Empurre para baixo e puxe para fora a parte superior do cartucho de impressão para desencaixá-lo do suporte do cartucho de impressão.
3. Remova o cartucho de impressão da impressora.

3 imprimir a partir de cartões de memória

tipos de cartões de memória compatíveis

A impressora pode ler os cartões de memória **CompactFlash™ Tipo I ou II**, **SmartMedia™**, **Memory Stick™**, **MultiMediaCard™** ou **Secure Digital**. Esses cartões são fabricados por vários fornecedores e estão disponíveis em diversas capacidades de armazenamento. Você pode comprar cartões de memória no mesmo lugar onde comprou a câmera digital ou na maioria das lojas de suprimentos de informática.

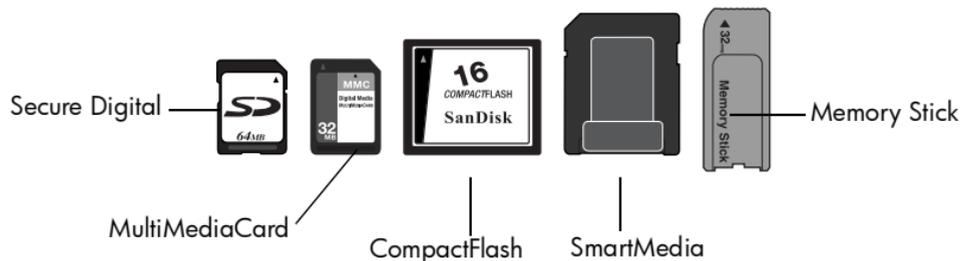

Cuidado: O uso de outro tipo de cartão de memória pode danificar o cartão ou a impressora.

Nota: Os cartões IBM Microdrive™ e outros cartões Microdrive não são compatíveis.

inserir um cartão de memória

Existem quatro slots de cartões de memória diferentes na impressora. O slot de placa de memória usado depende do tipo de placa de memória que você possui.


Cuidado: Não remova o cartão de memória da impressora enquanto o cartão estiver sendo lido ou gravado (a luz do cartão de memória estiver piscando). Isso pode causar danos à impressora, ao cartão de memória ou às informações no cartão de memória.

Nota: Não use mais de um slot de cartão de memória de cada vez.



inserir um cartão de memória CompactFlash

Abra a porta da bandeja de papel. Insira o cartão de memória no slot de cartão **da esquerda** com o lado do furo inserido primeiro na impressora. Se houver uma **seta** na etiqueta do cartão de memória, certifique-se de que a seta está apontando para o slot e **virada para cima**.

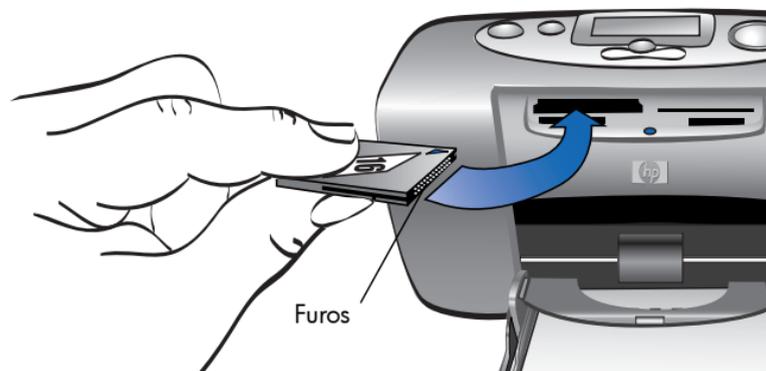

inserir um cartão de memória SmartMedia


Abra a porta da bandeja de papel. Insira o cartão de memória no slot de cartão **superior direito**. Insira a extremidade do cartão com o entalhe no canto e certifique-se de que os contatos de metal no cartão estão virados **para baixo**.

Nota: Se o cartão for inserido ao contrário, a luz do cartão de memória, o ícone do cartão de memória e a luz vermelha da impressora começarão todas a piscar. Remova o cartão e volte a inseri-lo de modo correto.




inserir um cartão de memória Memory Stick

Abra a porta da bandeja de papel. Insira o cartão de memória Memory Stick no slot de cartão **inferior direito**. Insira a extremidade do cartão de memória que tem os contatos de metal e certifique-se de que os contatos estão virados **para baixo** de modo que você possa ver a seta na parte superior do cartão de memória.

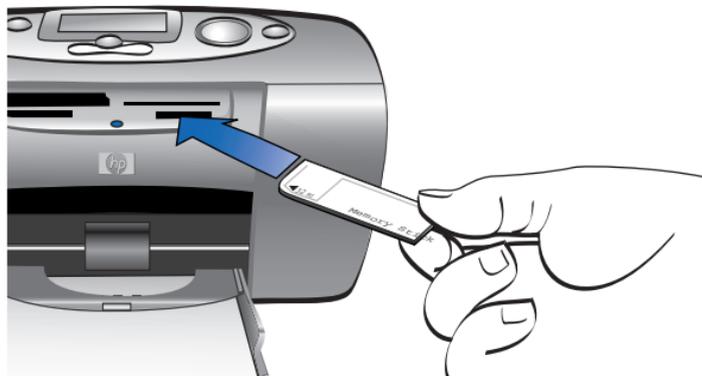


inserir um cartão de memória Secure Digital

Abra a porta da bandeja de papel. Insira a extremidade do cartão de memória com contatos de metal no slot **inferior esquerdo** com o rótulo **para cima**.

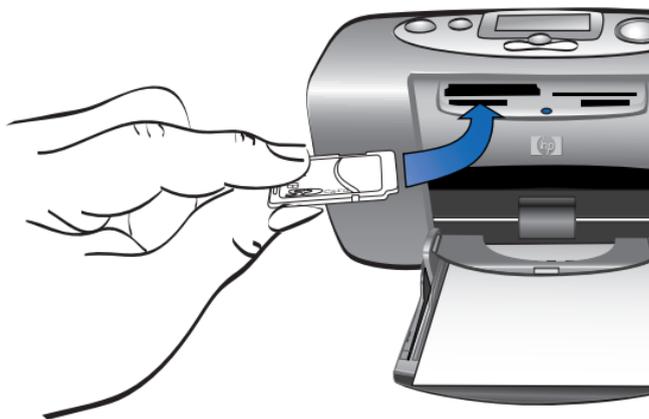

inserir um cartão de memória MultiMediaCard

Abra a porta da bandeja de papel. Insira a extremidade do cartão de memória com contatos de metal no slot **inferior esquerdo** com o rótulo **para cima**.

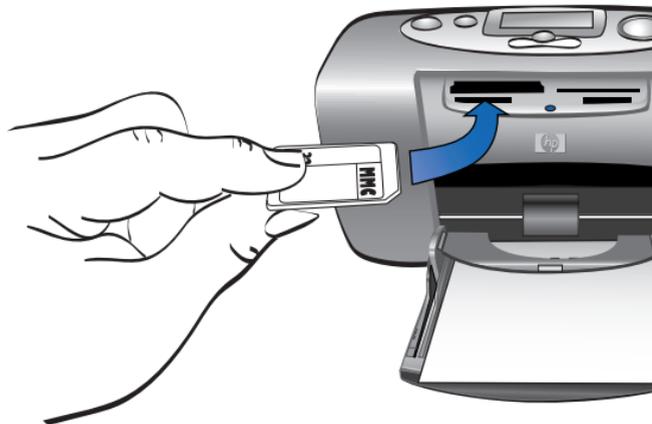

ler o status do cartão de memória


Quando um cartão de memória é inserido, a luz verde do cartão de memória começa a piscar e o ícone de cartão de memória é exibido no visor Status. A impressora lê o cartão de memória para determinar o número de fotos. O período de tempo que isso leva depende de quantas fotos há no cartão de memória (pode demorar vários minutos).

Quando a impressora termina de ler o cartão, a luz do cartão de memória permanece ligada, o número de fotos é exibido no visor Status e as configurações atuais da impressora são exibidas no visor Configurar. Agora você está pronto para imprimir suas fotos.

Cuidado: Não remova o cartão de memória da impressora enquanto o cartão de memória estiver em uso (a luz do cartão de memória estiver piscando). Isso pode causar danos à impressora, ao cartão de memória ou às informações no cartão de memória.


Cuidado: Imprimir a partir do cartão de memória quando conectado a um PC Windows pode danificar o cartão se removê-lo enquanto o Windows ainda o estiver acessando. Para mais informações, consulte a Ajuda da impressora.



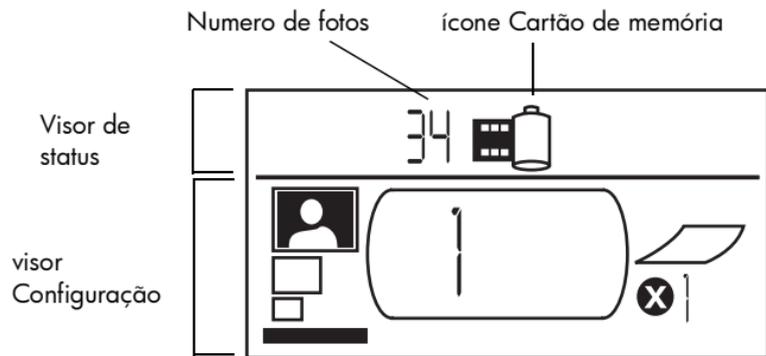


usar o visor de configuração

O visor Configuração é dividido em quatro seções e indica as configurações atuais da impressora. O cursor (localizado na parte inferior do visor Configuração) indica a seção selecionada no momento.

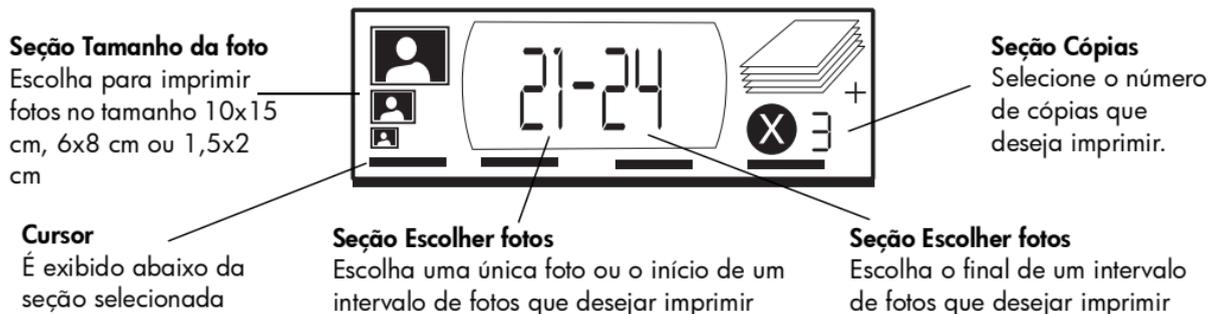

Tab para passar de uma seção à seguinte no visor Configuração.

- Pressione **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para alterar as configurações dentro de uma seção.

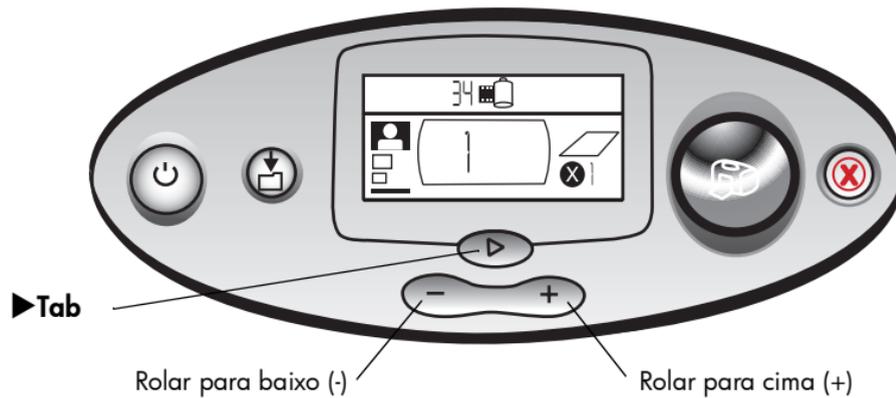

imprimir as fotos

É fácil imprimir bela fotos na sua nova impressora! Bastam um cartão de memória de câmara digital e cinco etapas simples:

1. Insira o cartão de memória na impressora (veja "inserir um cartão de memória" na página 27). O cursor está posicionado na seção **Tamanho da foto** do visor Configuração.
2. Selecione o tamanho das fotos impressas.
 - Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o tamanho da foto.
3. Selecione a foto que você deseja imprimir. (Se quiser imprimir um intervalo de fotos, veja "selecionar um intervalo de fotos para imprimir" na página 41.)
 - Pressione **►Tab** para posicionar o cursor na seção **Escolher fotos**.
 - Pressione **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** até o número da foto que você deseja imprimir ser exibido no visor Configurar.

Tab duas vezes para posicionar o cursor na seção **Cópias**.

- Pressione **Rolar p/ cima** repetidamente, até o número de cópias que você deseja imprimir ser exibido no visor Configurar.

5. Pressione **Imprimir**.

Nota: Para mais informações sobre a seleção das configurações da impressora, consulte as seções seguintes.

selecionar o tamanho da foto

A seção Tamanho de foto tem três ícones que indicam o tamanho de foto selecionado.



— 10x15 cm



— 6x8 cm




— 1,5 x2 cm para uma página de índice

Nota: Em um trabalho de impressão, todas as fotos são impressas com o mesmo tamanho. Para imprimir fotos com tamanhos diferentes, inicie outro trabalho de impressão.



Tab para posicionar o cursor na seção **Tamanho da foto** do visor Configurar. Se você acaba de inserir o cartão de memória, o cursor já está na seção **Tamanho da foto**.

2. Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o tamanho da foto.

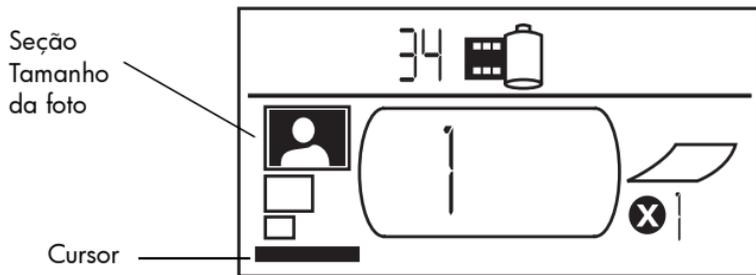

selecionar fotos para imprimir


A impressora atribui um número de foto a cada foto do cartão de memória. Devido a diferentes esquemas de numeração e ao modo como algumas câmeras digitais tratam a renumeração de fotos quando fotos são excluídas, os números de fotos atribuídos pela impressora podem não corresponder aos que aparecem no visor da câmera. Por essa razão, sempre é melhor imprimir uma página de índice antes de imprimir suas fotos, para que você use os números de fotos da impressora para selecionar as fotos corretas a serem impressas.

selecionar uma única foto para imprimir

Para selecionar uma única foto a imprimir:

1. Use ►**Tab** para posicionar o cursor na primeira parte da seção **Escolher fotos** do visor Configuração.
2. Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para seleciona a foto a imprimir.

Dica: Para obter a foto desejada com maior rapidez, pressione e mantenha pressionado **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para ativar a repetição automática. Isso permite chegar ao número da foto desejada sem ter de pressionar repetidamente o botão.

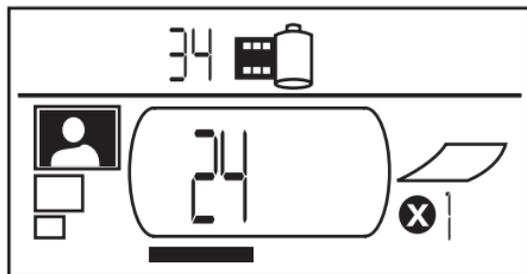

selecionar um intervalo de fotos para imprimir


É possível imprimir uma seqüência de fotos em um único trabalho de impressão. Por exemplo, você pode imprimir fotos numeradas de 21 a 24.

Para selecionar um intervalo de fotos a imprimir:

1. Use ►**Tab** para posicionar o cursor na primeira parte da seção **Escolher fotos** do visor Configuração.
2. Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar a primeira foto a imprimir (por exemplo, a foto número 21).
3. Pressione ►**Tab** para mover o cursor até a segunda parte da seção **Escolher fotos**.



Rolar p/ cima (+) ou **Rolar p/ baixo (-)** para seleccionar a última foto no intervalo de fotos a imprimir (por exemplo, a foto número 24).

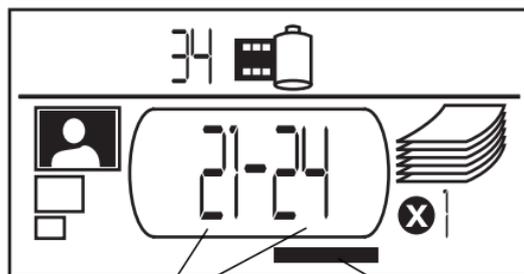

Seção Escolher fotos
(use ambas as partes quando seleccionar um intervalo)


Cursor

selecionar o número de cópias

Para selecionar o número de cópias a imprimir:

1. Use ►**Tab** para posicionar o cursor na seção **Cópias** do visor Configurar.
2. Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o número de cópias a imprimir.

Nota: As cópias de um intervalo de fotos são impressas como conjuntos. Por exemplo, 3 cópias das fotos 1 a 3 são impressas nesta ordem: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3.

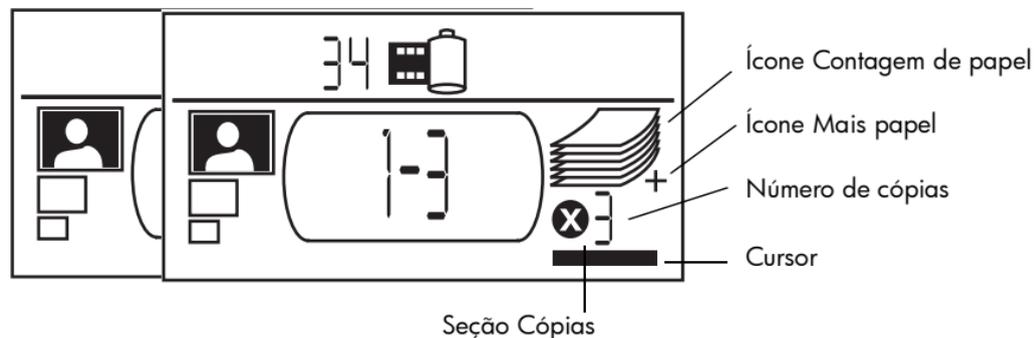

Cópias do visor tem três ícones:

- O número mostra a quantidade de cópias selecionadas para impressão. O padrão é 1.
- O ícone Contagem de papel mostra o número de folhas de papel necessárias para completar o trabalho de impressão com as configurações atuais. À medida que você aumenta o número de cópias, o número de folhas aumenta também.
- O ícone Mais papel é exibido ao lado do ícone Contagem de papel quando o trabalho de impressão exige mais de seis folhas de papel.

exemplos

Para imprimir apenas a última foto de um cartão de memória:

1. Insira o cartão de memória na impressora.
2. Pressione **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o tamanho da foto.
3. Pressione **►Tab** uma vez para passar à seção **Escolher Fotos**.
4. Pressione **Rolar p/ baixo (-)** uma vez para selecionar a última foto do cartão de memória.
5. Pressione **Imprimir**.

Rolar p/ cima (+) ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o tamanho das fotos.

3. Pressione ►**Tab** duas vezes para mover o cursor até a segunda parte de **Escolher Fotos**.
4. Pressione **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar a última foto do cartão de memória.
5. Pressione **Imprimir**.

Nota: Ao **Rolar para cima (+)** ou **Rolar para baixo (-)** até o tamanho de impressão de índice, o visor é definido automaticamente para imprimir todas as imagens do cartão de memória. Rolando de volta para o tamanho de 10x15 ou 6x8 cm, a configuração é redefinida para imprimir uma cópia da primeira imagem; portanto, escolha o tamanho de imagem desejado antes de selecionar outras opções.

Para imprimir duas cópias das fotos 4 a 6 no tamanho 6x8 cm:

1. Insira o cartão de memória na impressora.
2. Pressione **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar a impressão no tamanho 6x8 cm.
3. Pressione ►**Tab** para posicionar o cursor na primeira parte da seção **Escolher Fotos**.
4. Pressione **Rolar para cima (+)** três vezes para selecionar "4" como a primeira foto.
5. Pressione ►**Tab** para posicionar o cursor na segunda parte da seção **Escolher Fotos**.
6. Pressione **Rolar para cima (+)** duas vezes para selecionar "6" como a última foto.

Tab para posicionar o cursor na seção **Cópias**.

8. Pressione **Rolar para cima (+)** para selecionar "2" como número de cópias.
9. Pressione **Imprimir**.

imprimir uma página de índice

A página de índice mostra vistas de 1,5x2 cm das fotos do cartão de memória. A página de índice pode imprimir 28 imagens por página e leva cerca de um minuto e meio para imprimir. Dependendo do número de fotos no cartão de memória, a página de índice pode se estender por várias páginas. As imagens da página de índice têm resolução baixa para que a impressão seja rápida e, portanto, não representam a qualidade da impressão final dos outros tamanhos de foto.


O número da foto é exibido no canto inferior esquerdo de cada imagem na página de índice. Use o número da foto para selecionar as fotos a serem impressas.

Nota: Esse número pode ser diferente do número associado à foto na câmera digital. Se adicionar ou excluir fotos de um cartão de memória, reimprima a página de índice para ver os novos números das fotos.



Tamanho da foto do visor Configuração, role para baixo até o tamanho 1,5x2 cm (o último ícone). O visor é definido automaticamente para imprimir todas as imagens do cartão de memória.


3. Selecione as fotos que serão impressas:
 - Para imprimir todas as fotos do cartão de memória, pressione **Imprimir**.
 - Se quiser imprimir uma página de índice que não inclua todas as fotos do cartão de memória: pressione ►**Tab** uma vez para posicionar o cursor na primeira parte da seção **Escolher Fotos**, depois selecione o intervalo de fotos a imprimir.
 - Se quiser imprimir mais de uma cópia da página de índice, defina quantas cópias.
4. Pressione **Imprimir**.

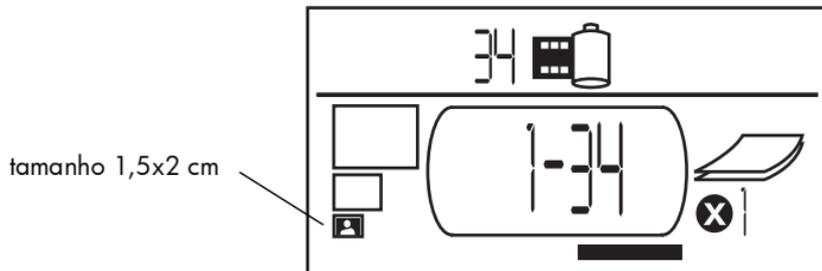

cancelar um trabalho de impressão

Para interromper a impressão, pressione **Cancelar**.

- A página parcialmente impressa será ejetada da impressora.
- As configurações do painel de controle refletirão o trabalho de impressão cancelado.

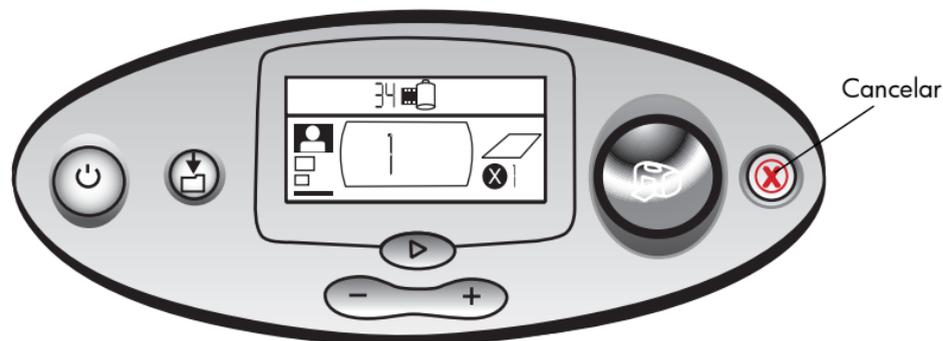

limpar configurações de impressão

Para limpar as configurações de impressão, pressione **Cancelar** quando a impressora não estiver ocupada imprimindo ou salvando. Isso restaura as configurações padrão: 10x15 cm, imprimir primeira foto da placa de memória e imprimir uma cópia.

4 imprimir a partir de arquivos DPOF

A maioria das câmeras digitais permite escolher quais fotos imprimir enquanto você está revendo as fotos com o visor da câmera. Suas seleções são armazenadas em um arquivo de formato de ordem de impressão digital (DPOF). Esse arquivo informa à impressora quais fotos devem ser impressas, o tamanho de cada foto e a quantidade de cópias de cada foto a imprimir.

Nota: Se não tiver uma câmera digital HP com impressão direta, para imprimir as fotos selecionadas, conecte-a diretamente à porta USB da impressora, usando o cabo USB especial fornecido com a câmera. Após conectar a câmera à impressora, a tela Print Setup aparece na câmera. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir o processo de impressão. Lembre-se de selecionar 10x15 cm como tamanho do papel. Para mais informações, veja a documentação da câmera.

imprimir a partir de um arquivo DPOF

Nota: Quando imprimir a partir de um arquivo DPOF, você não poderá usar o painel de controle para escolher o tamanho da foto, o intervalo ou o número de cópias. Isso ocorre porque o arquivo DPOF criado pela câmera especifica essas configurações. Se o arquivo DPOF especificar "padrão" para o tamanho da foto, ela será impressa com as dimensões 10x15 cm; se ele especificar "índice" para o tamanho da foto, ela terá as dimensões 1,5x2 cm.

Para imprimir a partir de um arquivo DPOF:


1. Use sua câmera digital para criar um arquivo DPOF na placa de memória.

Nota: As configurações que podem ser usadas ao se criar um arquivo DPOF são específicas da câmera. Consulte a documentação da câmera digital para obter informações sobre a criação de um arquivo DPOF.

2. Insira o cartão de memória na sua impressora. Para mais detalhes, veja "inserir um cartão de memória" na página 27.

A impressora reconhece automaticamente o arquivo DPOF na placa de memória.

- O ícone DPOF é exibido no visor Status para indicar que um arquivo DPOF está no cartão de memória.
 - DPOF é exibido na seção Tamanho da foto para indicar que o tamanho da foto (padrão ou índice) será lido do arquivo DPOF.
 - DPOF é exibido na seção Escolher fotos para indicar que as fotos a serem impressas serão lidas a partir do arquivo DPOF.
3. No painel de controle, pressione **Imprimir**.

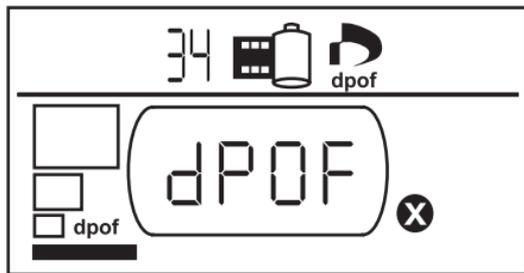

sair do modo DPOF

Para imprimir a partir do cartão de memória fotos que não fazem parte do arquivo DPOF, saia do modo DPOF. Quando você sair do modo DPOF, as outras fotos no cartão estarão acessíveis.

Para sair do modo DPOF:

1. Pressione ►**Tab**, **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para sair do modo DPOF. O cursor fica na seção **Escolher fotos**.
2. Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** para selecionar o tamanho da foto.
3. Continue com as seleções e imprima suas fotos.

retornar ao modo DPOF

Quando houver um arquivo DPOF no cartão de memória inserido, DPOF será exibido como uma seleção adicional na seção Tamanho da foto.

Para retornar ao modo DPOF:

- Use **Rolar p/ cima (+)** ou **Rolar p/ baixo (-)** na seção **Tamanho da foto** para selecionar DPOF.

5 cuidado e manutenção

A impressora requer pouca manutenção. Transporte-a com cuidado, mantenha-a limpa e em boas condições, e conserve o cartucho de impressão dentro da impressora todo o tempo.

transportar a impressora

Sua impressora pode viajar com você. Sempre transporte-a na posição normal de uso.

Para transportar a impressora:

1. Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.
2. Remova todo o papel da bandeja de papel.
3. Feche a porta da bandeja de papel.

Nota: Certifique-se de que a impressora complete seu ciclo de desligamento antes de desconectar a alimentação. Isso permite armazenar os cartuchos com proteção.

4. Desconecte o adaptador de alimentação e dobre os dois pinos de metal para dentro do adaptador.
5. Se a impressora estava conectada ao computador, desconecte o cabo USB do computador.

Nota: Ao transportar a impressora, não remova o cartucho de impressão.

Quando transportar a impressora, tenha o cuidado de levar com você os seguintes itens:

- Papel
- Adaptador de alimentação
- Cartão de memória contendo fotos ou sua câmera digital
- Cartuchos de impressão HP nº 57 extras (se planejar imprimir uma grande quantidade de fotos)

Nota: Se for conectar a impressora a um computador, certifique-se também de levar o cabo USB e o CD de software da impressora.

armazenar a impressora e os suprimentos

armazenar a impressora

Sua impressora foi elaborada para resistir a períodos curtos ou longos de inatividade. Feche a porta da bandeja de papel quando a impressora não estiver em uso. Guarde a impressora ao abrigo da luz solar direta e em um lugar não sujeito a temperaturas extremas (como ambientes fechados).

armazenar o cartucho de impressão

Sempre transporte e armazene o cartucho de impressão usado dentro da impressora. A impressora armazena os cartuchos em uma capa de proteção.

Certifique-se de que a impressora complete seu ciclo de desligamento antes de desconectar a alimentação. Isso permite à impressora fechar corretamente o cartucho de impressão.

Se a impressora e o cartucho de impressão não forem usados por um mês ou mais, imprima uma página de teste para limpar o cartucho antes de usá-lo. Veja abaixo os detalhes.

armazenar papel

Armazene o papel fotográfico na embalagem original sobre uma superfície plana em local frio e seco.

limpar a impressora

Para limpar a parte externa da impressora, use um pano ligeiramente umedecido com água.

Importante: Não use líquidos de limpeza ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

imprimir uma página de teste

A página de teste é usada para diagnosticar problemas no cartucho de impressão. Imprimi-la também limpa o cartucho de impressão. Imprima uma página de teste sempre que suspeitar de que algo está errado com o cartucho de impressão—a limpeza do cartucho de impressão que ocorre quando a página de teste é impressa pode resolver muitos problemas de qualidade de impressão.

A página de teste pode ser impressa até três vezes, realizando a cada vez uma limpeza mais completa do cartucho de impressão.

Nota: Para economizar papel fotográfico, imprima a página de teste em um cartão de fichário.

Para imprimir uma página de teste usando o painel de controle:

1. Se houver um cartão de memória em algum dos slots de cartões, remova o cartão de memória.
2. No painel de controle, pressione e mantenha pressionado **Imprimir** por alguns segundos. A impressora começa a imprimir uma página de teste.


3. Verifique a qualidade da impressão da página de teste. Se achar que o cartucho de impressão precisa de limpeza adicional, imprima até duas outras páginas de teste— cada página de teste sucessiva proporciona uma limpeza mais completa do cartucho de impressão.

Qualidade de impressão da imagem

Se ela tiver boa aparência, suas fotos deverão ser bem impressas

Informações de diagnóstico

Para ser usado ao trabalhar com a Assistência ao cliente HP

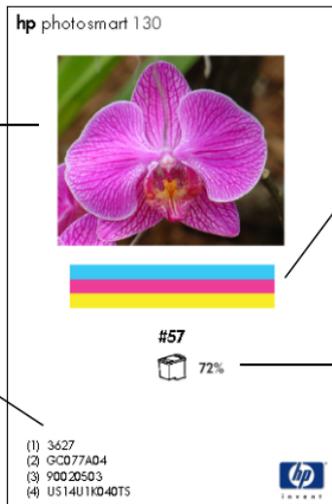

Qualidade do bico de tinta

Se houver faixas brancas nessas barras coloridas, experimente limpar o cartucho de impressão

Nível de tinta estimado

Use para determinar quando você deve comprar um novo cartucho de impressão

6 solução de problemas

A impressora foi projetada para ser confiável e fácil de usar. Se houver um problema, consulte esta seção para encontrar rapidamente uma solução.

Nota: Antes de começar, certifique-se de que o adaptador de alimentação entre a impressora e a tomada elétrica está conectado com firmeza e que a fonte de alimentação está ligada.

ler os indicadores de status


Existem vários indicadores do status da impressora em diferentes situações. Esses indicadores podem ajudá-lo a diagnosticar problemas com rapidez e facilidade. Se suspeitar de algum problema, verifique:

- Luz da impressora
- Luz do cartão de memória
- Visor de status

Esses indicadores são descritos nas próximas seções.

luz da impressora

Essa luz, em torno do botão **Imprimir**, pode ser verde ou vermelha. Se a luz for verde, ela poderá ser contínua ou piscante. Se a luz da impressora for vermelha, ela será piscante.

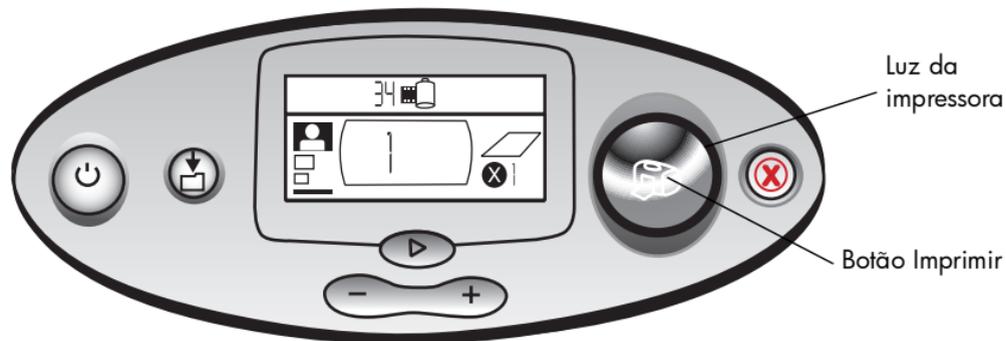

Cor	Estado	Significado
Verde	Contínua	A alimentação da impressora está ligada
Verde	Piscante	A impressora está ocupada
Vermelha	Piscante	A impressora precisa de atenção.

luz do cartão de memória

Essa luz verde está localizada entre os slots de cartões de memória no painel frontal da impressora. Ela só é visível quando a porta da bandeja de papel está aberta.




Estado	Significado
Acesa - contínua	Há um cartão de memória em um dos slots, mas ele não está sendo acessado
Acesa - piscando	O cartão de memória está sendo acessado
Apagada	Não há cartões de memória nos slots


Cuidado: Não remova o cartão de memória da impressora enquanto o cartão estiver sendo lido ou gravado (a luz do cartão de memória estiver piscando). Isso pode causar danos à impressora, ao cartão de memória ou às informações no cartão de memória.

visor de status

O **visor de Status** exibe ícones que indicam o status geral da impressora, bem como o status de partes específicas da impressora.

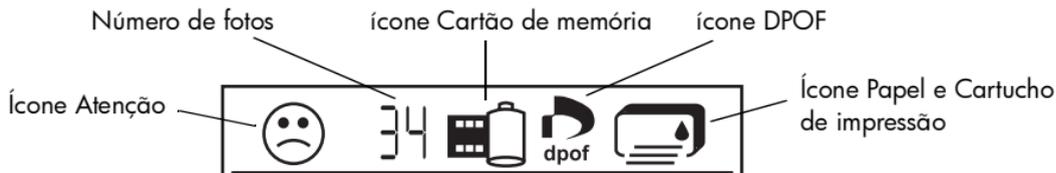

Seção	Descrição	Estado	Significado
	Ícone Atenção	Piscante	Há um problema e a impressora necessita de atenção.
34	Número de fotos	Contínua	O número de fotos no cartão de memória.

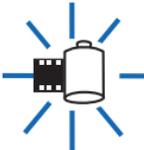Seção	Descrição	Estado	Significado
	Número de fotos	Piscante	Não há nenhuma foto no cartão de memória, ou há um problema com as fotos no cartão de memória.
	ícone Cartão de memória	Contínua	Um cartão de memória foi inserido.
	ícone Cartão de memória	Piscante	Há um problema com o cartão de memória.
	ícone DPOF	Contínua	Há um arquivo DPOF (digital print order format) no cartão de memória.
	ícone Papel	Piscante	Há um problema com o papel.
	Ícone Cartucho de impressão	Piscante	Há um problema com o cartucho de impressão.


interpretar condições de erro


Sempre que a impressora apresenta um erro e precisar de atenção, a luz vermelha da impressora pisca. Leia o visor de status para ter uma indicação do tipo de erro.

problemas com a impressora

Visor de status	Problema	Solução
 Piscante	A impressora pode estar sem memória. OU Pode haver arquivos demais no cartão de memória. OU Uma das fotos do cartão de memória pode ser muito grande para ser processada.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Cancelar.2. Se necessário, desligue a impressora, aguarde até desligar completamente e ligue-a novamente.3. Tente o trabalho de impressão novamente.

problemas de cartões de memória

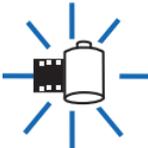Visor de status	luz Cartão de memória	Problema	Solução
	Piscante	O cartão está inserido incorretamente.	Remova o cartão de memória do slot e recolóque-o corretamente. Para mais informações, veja "inserir um cartão de memória" na página 27.
		Há mais de um cartão de memória inserido.	<ol style="list-style-type: none">1. Remova o cartão de memória não desejado.2. Configure seu trabalho de impressão.3. Pressione Imprimir.
 O número de fotos mostra 000	Piscante e depois contínua	O cartão de memória está vazio. OU O cartão de memória contém apenas formatos de arquivos não reconhecidos.	Use o Windows Explorer ou Meu Computador para acessar os arquivos do cartão de memória. OU <ol style="list-style-type: none">1. Remova o cartão de memória do slot.2. Insira um cartão de memória que contenha fotos em um formato de arquivo reconhecido.

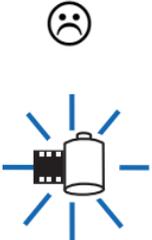Visor de status	luz Cartão de memória	Problema	Solução
	Piscante	A impressora não pode ler o cartão de memória—talvez ele esteja danificado ou não formatado.	<ul style="list-style-type: none"> • Remova o cartão do slot. <p>Experimente os métodos a seguir para ler os arquivos no cartão. Se nenhum funcionar, você precisará usar outro cartão de memória.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se a impressora estiver conectada a um computador, salve o arquivo do cartão de memória no computador, e imprima-o a partir do seu aplicativo de software. • Formate o cartão de memória. • Conecte a câmera ao PC para fazer o download do arquivo.
 Número de fotos danificadas pisca ao lado do ícone do cartão	Piscante	Várias fotos no trabalho de impressão estão corrompidas (o trabalho de impressão é cancelado).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprima uma página de índice e observe quais fotos estão corrompidas. 2. Configure seu trabalho de impressão, tomando o cuidado de não incluir as fotos corrompidas. 3. Pressione Imprimir.

Visor de status	luz Cartão de memória	Problema	Solução
 O número de fotos danificadas pisca ao lado do ícone do cartão de memória	Piscante	A impressora não pode ler a foto selecionada (a foto pode estar corrompida ou em um formato que a impressora não reconhece).	<ol style="list-style-type: none">1. Remova o cartão de memória do slot.2. Se a impressora estiver conectada a um computador, salve a foto do cartão de memória no computador, e depois imprima a foto a partir do seu aplicativo de software.
o visor mostra HP 130	Desligada (nenhuma luz)	O cartão de memória não foi inserido totalmente.	Empurre o cartão de memória um pouco mais para dentro do slot de cartão de memória.

problemas do cartucho de impressão

Visor de status	Problema	Solução
	Não há cartucho de impressão.	Instale o cartucho de impressão HP correto (número 57) na impressora.
	Você pode ter se esquecido de remover a fita de plástico do cartucho de impressão.	Remova a fita plástica do cartucho e torne a inseri-lo. Para mais informações, veja "instalar ou remover o cartucho de impressão" na página 22.
	Os contatos de cobre no cartucho de impressão não estão se conectando aos contatos no interior da impressora.	<ol style="list-style-type: none">1. Remova o cartucho de impressão.2. Certifique-se de que não há sujeira nos contatos de cobre.3. Torne a inserir o cartucho.
	Foi instalado um cartucho de impressão incorreto.	Remova o cartucho incorreto e insira o cartucho HP correto (n.º 57). Para mais informações, veja "instalar ou remover o cartucho de impressão" na página 22.
	O cartucho de impressão pode estar com pouca tinta (a luz da impressora não pisca).	Imprima uma página de teste para ver quanta tinta resta no cartucho de impressão e para avaliar a qualidade de impressão. Se necessário, substitua o cartucho de impressão.

problemas com o papel

Visor de status	Problema	Solução
 	Papel está atolado. OU A impressora pegou várias folhas do papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Puxe o papel para fora do trajeto do papel.2. Certifique-se de que a guia de largura do papel está encostada à borda do papel, sem dobrar o papel.3. Pressione Imprimir para continuar.
	A impressora está sem papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Coloque mais papel na bandeja de papel.2. Pressione Imprimir para continuar a imprimir.
	A impressora não conseguiu pegar o papel da bandeja de papel.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a guia de largura do papel está encostada à borda esquerda do papel, sem dobrar o papel.• Certifique-se que não há mais de 20 folhas de papel na bandeja de papel.• Certifique-se de que não há mais de um tipo e tamanho de papel na bandeja de papel.

evitar problemas com o PC

Visor de status	Problema	Solução
"PC _ _"	A impressora não se comunica com o computador por não estar conectada ou ligada.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Cancelar para interromper a atividade.2. Verifique se o computador está ligado e se o cabo USB está conectado.

outros problemas de impressão

Se houver problemas com suas saídas impressas e não for mostrada nenhuma condição de erro na impressora, é possível que exista um problema que a impressora não detecta.

Problema	Possível causa	Solução
Minha foto não saiu da impressora.	Pode haver um atolamento de papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Puxe o papel para fora do trajeto.2. Certifique-se de que a guia de largura do papel está encostada à borda do papel, sem dobrar o papel.3. Pressione Imprimir para continuar.
	A alimentação pode estar desligada ou pode haver uma conexão solta.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a alimentação está ligada.• Verifique se todas as conexões de cabo estão firmes.
	Pode ser que não haja papel na bandeja do papel.	Verifique se o papel está bem colocado na bandeja.
	Talvez tenha ocorrido um problema com o cartucho de impressão.	Tente imprimir uma página de teste. Se necessário, substitua o cartucho.
	A impressora ainda pode estar processando informações.	Tenha paciência. A impressora precisa de tempo para terminar de processar as informações.

Problema	Possível causa	Solução
A luz da impressora está piscando, mas nada está sendo impresso.	A impressora pode estar processando informações.	Tenha paciência. A impressora precisa de tempo para terminar de processar as informações.
Minha foto foi impressa inclinada ou descentralizada.	○ papel pode não estar carregado corretamente. ○U Talvez o tamanho do papel seja incorreto.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o papel esteja orientado corretamente na bandeja.• Certifique-se de que a guia de largura do papel está encostada à borda esquerda do papel, sem dobrar o papel.• Certifique-se de ter selecionado o tamanho do papel correto nas propriedades de impressora no software (se estiver imprimindo a partir de um computador).

Problema	Possível causa	Solução
<p>As fotos marcadas com I na câmera não estão sendo impressas.</p>	<p>Algumas câmeras digitais, como a HP Photosmart 318 e a HP Photosmart 612, usam memória interna e cartões de memória para armazenar fotos. Essas câmeras permitem imprimir fotos de duas maneiras. Marque as fotos da memória interna ou do cartão de memória que serão impressas. Porém, se marcar fotos da memória interna e transferi-las para um cartão de memória, o arquivo DPOF file do cartão não incluirá informações sobre as fotos transferidas do cartão de memória. Será preciso desmarcá-las antes de transferi-las.</p>	<p>Marque as fotos depois de transferi-las para o cartão de memória.</p>

Problema	Possível causa	Solução
Minha foto saiu em branco.	O cartucho de impressão pode estar sem tinta.	Imprima uma página de teste para ver quanta tinta resta no cartucho de impressão e para avaliar a qualidade de impressão. Se necessário, substitua o cartucho de impressão.
	Você pode ter se esquecido de remover a fita de plástico do cartucho de impressão.	Certifique-se de ter removido a fita plástica protetora do cartucho de impressão. Para mais informações, veja "instalar ou remover o cartucho de impressão" na página 22.
	Pode ser que você tenha iniciado antes um trabalho de impressão e depois o tenha cancelado.	Se você cancelar um trabalho de impressão antes da impressão ser concluída, a impressora ejetará uma página em branco ou parcialmente impressa antes de continuar com o próximo trabalho.

Problema	Possível causa	Solução
<p>A qualidade de impressão está ruim. OU</p> <p>As cores não são impressas corretamente.</p>	A tinta pode estar acabando.	<p>Imprimir uma página de teste</p> <p>Se a tinta estiver acabando, substitua o cartucho de impressão.</p>
	Pode ser que você não esteja usando o melhor papel.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de usar um papel adequado para a impressora. • Escolha um papel criado especificamente para a saída desejada. Por exemplo, para imprimir fotos, use papel fotográfico em vez de papel comum. <p>Veja “carregar papel” na página 19 para mais informações sobre tipos de papéis compatíveis.</p>
	Você pode estar imprimindo na face errada do papel.	Certifique-se de que o papel foi carregado com o logotipo da HP virado para baixo (o lado da impressão está para cima).
	Pode ser que você tenha que limpar os cartuchos.	Imprima uma página de teste para limpar o cartucho de impressão. Veja “imprimir uma página de teste” na página 55.

obter ajuda adicional

Esperamos que você tenha achado útil este guia de solução de problemas. Se o problema continuar, veja o folheto *Instalação do Software & Suporte ao Produto* que acompanha a impressora ou visite www.hp.com/support.

especificações

Dimensões	224 x 119 x 231 mm
Volume da gota	Baixo como 4pl
Interface	USB 2.0
Temperatura máx. operação	40° C
Tamanhos do papel	10x15 cm com e sem lingüeta
Tipos de papel	Papel fotográfico HP Premium 10x15 cm (102 x 152 mm, com lingüeta de 12 mm) Papel fotográfico HP 10x15 cm (102 x 152 mm, com lingüeta de 12 mm) Hagaki 100x148 mm, A6 10x15 cm Outras marcas de papel fotográfico, 10x15 cm Cartões de fichário 10x15 cm
Compatibilidade de cartão de memória	CompactFlash Tipo I e II, Memory Stick, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia
Adaptador de alimentação	Adaptador C8442-60026: 120-127 Vac, 50/60Hz, 500mA Adaptador C8442-60027: 100-240 Vac, 50/60Hz, 500mA
Capacidade bandeja de papel	20 folhas
Cartucho de impressão	Um cartucho de três cores (HP n°: 57)

Imprime em cores	Sim
Linguagens de impressão	PCL3C+, PML
Tecnologia de impressão	Impressão térmica com jato de tinta por solicitação
Resolução	Até 4800 x 1200 dpi otimizados
Velocidade	Aproximadamente 2 minutos por página
Tecnologia, cor	PhotoREt III, ColorSmart III
Peso	1,3 Kg

copyright e marcas registradas

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento deve ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para um outro idioma sem o consentimento prévio, por escrito, da Hewlett-Packard.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Hewlett-Packard não deve ser responsabilizada por erros aqui contidos ou por danos consequentes relacionados ao suprimento, desempenho ou uso deste material.

Adobe, Acrobat e Reader são marcas comerciais da Adobe Systems, Inc.

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Company.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

IBM é marca registrada e Microdrive é marca comercial da International Business Machines Corporation.

Pentium é marca registrada da Intel Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick é marca registrada de Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia é marca comercial do SSFDC Forum.

Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

índice

A

Abrir

porta da bandeja de papel 21

porta do cartucho de impressão 23

Adaptador

conectar a alimentação 17

Ajuda da impressora 3, 16

visualizar a Ajuda da impressora 3

Alimentação

adaptador 9, 17

botão 11, 18

conectar 17

ligar e desligar 18

Alinhamento automático do cartucho de impressão 22

Armazenar

cartucho de impressão 54

impressora 54

papel 55

Arquivos de câmeras

DPOF 49

Assistência

visualizar a Ajuda da impressora 3

B

Bandeja do papel

extensão 10, 21

inserir papel 21

porta 9, 21

botão (-) 36

botão (+) 36

Botão Cancelar

localização 11

o que ele faz 48

Botão Imprimir

localização 11

- o que ele faz 38
- Botão Rolar para baixo (-)
 - como usar 36
 - localização 11
- Botão Rolar para cima (+)
 - como usar 36
 - localização 11
- Botão Salvar
 - localização 11
- Botão Tab
 - como usar 36
 - localização 11
- Botões
 - Alimentação 11, 18
 - Cancelar 11, 48
 - Imprimir 11
 - Rolar para baixo (-) 11, 36
 - Rolar para cima (+) 11, 36
 - Salvar 11
 - Tab 11, 36

C

- Cabo
 - alimentação 17
- Cancelar
 - configurações de impressão 48
 - um trabalho de impressão 48
- Caneta
 - veja cartucho de impressão
- Carregar
 - cartucho de impressão 23
 - papel 21
- Cartões de memória
 - IBM Microdrive 26
 - ícone de status no visor 32
 - ícone no visor 13
 - inserir 27
 - inserir CompactFlash 28
 - inserir Memory Stick 30
 - inserir MultiMediaCard 32
 - inserir Secure Digital 31
 - inserir SmartMedia 29

- localização dos slots 10
- luz indicadora 32
- solucionar problemas 64
- Cartões de memória de câmeras
 - veja cartões de memória
- Cartões de memória Microdrive 26
- Cartucho de impressão
 - armazenar 54
 - bicos 23
 - bicos de tinta 23
 - contatos de cobre 23
 - diagnosticar problemas 55
 - inserir 23
 - página de calibração 24
 - que tipo comprar 22
 - remover 25
 - remover a fita 23
 - solucionar problemas 67
- CD-ROM
 - Ajuda da impressora 3
 - visualizar a Ajuda da impressora 3
- Chave de ligação 11
- CompactFlash
 - inserir o cartão de memória 28
- Conectar
 - adaptador de alimentação 17
- Configurações de impressão
 - limpar 48
 - padrão 34
 - selecionar o painel de controle 36
- Configurar
 - carregar papel 21
 - conectar a alimentação 17
 - instalar o cartucho de impressão 23
- Contatos de cobre do cartucho de impressão 23
- Cópias
 - seção do visor 14, 35
 - selecionar quantas imprimir 43
- Cuidado e manutenção 53
- Cursor no visor 14

D

- Desembalar 16
- Digital Print Order Format
 - veja DPOF
- Documentação
 - visualizar a Ajuda da impressora 3
- DPOF
 - ícone no visor 13, 61
 - imprimir a partir do 49

E

- Escolher fotos
 - seção do visor 14, 35
- Especificações 76

F

- Fita
 - remover o cartucho de impressão 23
- Folha de prova
 - veja Página de índice
- Folhas de papel

- quantas carregar 21
- Folheto Instalação do Software & Suporte ao Produto 16
- Fotos
 - imprimir 37
 - imprimir a última foto tirada 44
 - imprimir todas de um cartão de memória 45
 - imprimir uma de cada vez 40
 - imprimir várias ao mesmo tempo 41
 - número no visor 13

G

- Guia de largura do papel
 - ajustar 21
 - localização 10
- Guia de saída
 - como usar 21
 - localização 10

I

IBM Microdrive 26

ícone (+) 15

Ícone Atenção 13, 61

Ícone Contagem de papel 44

ícone Filme

veja ícone cartão de memória

Ícone Mais papel 15, 44

Ícone Papel e Cartucho de impressão 62

Ícones

Atenção 13, 61

Cartão de memória 13

Contagem de papel 15, 44

DPOF 13

localização no visor 12

Mais papel 15, 44

Papel e cartucho de impressão 62

referência rápida 13

Status da impressora 13

imagens

consulte fotos

Impressora

alterar as configurações 36

armazenar 54

especificações 76

ícone de status no visor 13, 61

instalar 16

ligar e desligar 18

limpar 55

luz 18, 59

onde colocar 16

página de calibração 24

página de teste 55

transportar 53

Imprimir

a partir de arquivos DPOF 49

cancelar 48

cópias 43

fotos a partir do painel de controle 37

intervalo de fotos 41

página de calibração 22

página de índice 46

- página de teste a partir do painel de controle 55
 - parar 48
 - todas as fotos em um cartão de memória 45
 - última foto tirada 44
 - única foto 40
 - várias cópias 43
- Indicadores luminosos piscando 58
- Inserir
- Cartão de memória CompactFlash 28
 - cartão de memória Memory Stick 30
 - cartão de memória MultiMediaCard 32
 - cartão de memória Secure Digital 31
 - Cartão de memória SmartMedia 29
 - cartões de memória 27
 - cartucho de impressão 23
 - papel 21
- Instalar
- cartucho de impressão 23
- Interromper a impressão 48

L

- Limpar
- impressora 55
- Limpar configurações de impressão 48
- Localização da impressora 16
- Luz
- cartão de memória 27, 32, 60
 - impressora 18, 59
- Luz do cartão de memória
- localização 10, 27
 - significado 60
- Luz do indicador de slot
- veja luz do cartão de memória
- Luz vermelha na impressora 59

M

- Manutenção 53
- Memory Stick
- inserir o cartão de memória 30
- Mover a impressora 53
- MultiMediaCard

inserir o cartão de memória 32

N

Número de cópias 43

P

Padrão

configurações da impressora 34

Página de calibração 24

Página de índice

descrição 5

imprimir 46

para selecionar fotos 46

Página de teste

imprimir a partir do painel de controle
55

Páginas de índice

descrição 5

Painel de controle

botões 11

ícones 12

localização 9

referência rápida 11

Visor 12

Papel

alimentar a impressora em linha reta 21

armazenar 55

carregar 21

com lingüetas 21

onde comprar 19

quantidade a usar 21

que lado fica para cima 21

solucionar problemas 68

tipos compatíveis 19

Papel com lingüetas

carregar 21

Papel fotográfico

carregar 21

tipo a usar 19

Peças da impressora

bandeja de papel 21

botões 11

- o que vem na caixa 16
- painel de controle 11
- porta do cartucho de impressão 23
- slots do cartão de memória 27
- Visor 12

Piscante

- Ícone Atenção 61
- ícone cartão de memória 62
- ícone do cartucho de impressão 62
- ícone do papel 62
- luz da impressora 59
- luz do cartão de memória 60
- número de fotos 62

Porta do cartucho de impressão

- abrir 23
- localização 9

Problemas

- cartões de memória 64
- cartucho de impressão 67
- papel 68
- qualidade de foto 70

Q

- Quantidade máxima de papel a carregar 21

R

Referência rápida

- ícones do visor 13
- painel de controle 11
- parte frontal da impressora com bandeja do papel aberta 10
- parte frontal e parte traseira da impressora 9
- Visor 12

Remover

- cartucho de impressão 25

S

Secure Digital

- inserir o cartão de memória 31

Selecionar

- fotos a imprimir 39

- número de cópias 43
- tamanho da foto 38
- Slots de cartão de memória
 - CompactFlash 27
 - Memory Stick 27
 - MultiMediaCard 27
 - Secure Digital 27
 - SmartMedia 27
- Slots para cartão
 - veja slots de cartões de memória
- SmartMedia
 - inserir o cartão de memória 29
- Solução de problemas
 - ler o visor de status 61
 - luz da impressora 59
 - luz do cartão de memória 60
 - problemas com o papel 68
 - problemas de cartões de memória 64
 - problemas do cartucho de impressão 67
 - visualizar a Ajuda da impressora 3

- Status
 - do cartão de memória 32
 - ícones do visor 61
- Suporte ao cliente
 - veja o folheto Instalação do Software & Suporte ao Produto
- Suporte técnico
 - veja o folheto Instalação do Software & Suporte ao Produto

T

- Tamanho da foto
 - padrão 34
 - seção do visor 14, 35
 - selecionar 38
- tamanho de foto 1,5x2 cm 38
- tamanho de foto 10x15 cm 38
- tamanho de foto 6x8 cm 38
- Tinta
 - veja cartucho de impressão
- Tipos de mídia e tamanhos 19

Trajeto traseiro do papel
localização 9
Transportar a impressora 53

U

USB
porta 9

V

Visor
alterar as configurações 36
cursor 14
Ícone Atenção 61
ícone Cartão de memória 32
Ícone Contagem de papel 15, 44
Ícone Mais papel 44
ícones de status 61
localizações dos ícones 12
número de cópias 43
referência rápida 12
referência rápida de ícones 13

Seção Cópias 14
Seção Escolher fotos 14
Seção Tamanho da foto 14
significado dos ícones de status 61
visor Configuração
Seção Cópias 35
Seção Escolher fotos 35
Seção Tamanho da foto 35
visor Configurar
ícones 14



Impresso na Tailândia, 8/02



ENERGY STAR® é marca registrada nos EUA.
Como parceira da ENERGY STAR®, a
Hewlett-Packard Company determinou que este
produto atende às diretrizes da ENERGY STAR®
para eficiência no uso de energia.

www.hp.com

© 2002 Hewlett-Packard Company

C8442-90226



i n v e n t