



HP Instant Share ile
HP Photosmart M407 dijital kamera

Kullanıcı Kılavuzu



Yasal Uyarılar

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.

HP ürünlerinin ve servislerinin sunduęu yegane garantiler ilgili ürün ve hizmetlerle birlikte verilen garanti belgelerinde açıklanmıştır. Buradaki hiçbir bilgi ek garanti olarak düşünülemez. HP bu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım yanlışlarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Windows®; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D'de tescilli ticari markasıdır.



SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Çin'de basılmıştır

İçindekiler

1. Bölüm:

Başlarken	9
Ayarlar	10
Bilek Askısını Takma	10
Pil Takma	10
Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)	11
Gücü Açma	12
Dili Seçme	12
Tarihi ve Saati Ayarlama	13
Yazılımı Yükleme	14
Windows®	15
Macintosh	15
CD'deki Kullanım Kılavuzu	16
Kamera Parçaları	17
Makinenin Arkası ve Önü	17
Makinenin Önü, Diğer Yanı ve Altı	21
Makinenin Üstü	23
Kamera Durumları	23
Kamera Menüleri	24
Help (Yardım) Menüsünü Kullanma	26
Kamera Durumu Ekranı	26
Eski Ayarları Geri Yükleme	27

2. Bölüm:

Resim ve Video Klip Çekme	29
Fotoğraf Çekme	29
Fotoğraflarla Birlikte Ses Kaydetme	30
Video Klip Çekme	31
Canlı Görünüm Kullanma	32

Kamerayı Odaklama	34
Otomatik Odaklama Kullanma	34
Odaklama Kilidini Kullanma	36
Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma	37
Optik Yakınlaştırma	37
Dijital Yakınlaştırma	38
Flaşı Ayarlama	39
Çekim Modlarını Kullanma	41
Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma	43
Fotoğraflar için:	43
Video Klipler için:	44
Burst (Kesintisiz) Ayarını Kullanma	45
Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma	46
Menü Seçenekleri için Yardım	47
PD Düzeltme	48
Image Quality (Görüntü Kalitesi)	49
White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme)	52
ISO Speed (ISO Hızı)	54
Color (Renk)	55
Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)	56

3. Bölüm:

Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma 59

Playback işlevini kullanma	59
Tüm Görüntülerin Özeti Ekranı	62
Küçük Resimleri Görüntüleme	62
Görüntüleri Büyütme	63
Playback Menüsünü Kullanma	64
Delete (Sil)	67
Record Audio (Ses Kaydet)	68
Rotate (Döndür)	69

4. Bölüm:	
HP Instant Share'i Kullanma	71
HP Instant Share Menüsünü Kullanma	72
HP Instant Share Menüsünde Hedefleri Ayarlama	73
Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama	75
Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama	76
HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme	78
HP Instant Share'i Kullanarak Resimler	
Nasıl E-posta İle Gönderilir?	79
5. Bölüm:	
Resim Aktarma ve Basma	81
Bilgisayara Görüntü Aktarma	81
Doğrudan Kameradan Görüntü Basma	83
6. Bölüm:	
Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma	87
Ekran Parlaklığı	88
Camera Sounds (Kamera Sesleri)	89
Live View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm)	89
Date & Time (Tarih ve Saat)	90
USB Configuration (USB Yapılandırması)	91
TV Configuration (TV Yapılandırması)	92
Language (Dil)	93
Görüntüleri Karta Taşıma	94
7. Bölüm:	
Sorun Giderme ve Destek	95
Kamerayı Sıfırlama	96
HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden	
Kameranızı Kullanma	97
HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri	
Bilgisayara Aktarma	98
Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma	98
Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak	
Yapılandırma	101
Kamera Objektifini Temizleme	102

Sorunlar ve Çözümler	103
Kameradaki Hata Mesajları	116
Bilgisayardaki Hata Mesajları	128
Yardım Alma	130
HP Engelliler Web Sitesi	130
HP Photosmart Web sitesi	131
Destek Süreci	131
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Telefon Desteği	133
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Telefon Desteği	134
Dünya Geneline Diğer Telefonlar	136

Ek A:

Pillerin Kullanımı	139
Pillerle İlgili Önemli Konular	139
Pil Ömrünü Uzatma	140
NiMH Pil Kullanımıyla İlgili Güvenlik Önlemleri	141
Pil Türlerinde Performans	142
Güç Göstergeleri	143
NiMH Pilleri Doldurma	144
NiMH Pillerin Doldurulmasıyla İlgili Güvenlik Önlemleri	146
Güç Tasarrufu için Uyku Süresi	147

Ek B:

Kamera Aksesuarlarını Satın Alma	149
---	------------

Ek C:

Özellikler	151
Bellek Kapasitesi	156

Ek D:

Garanti İle İlgili Bilgiler	157
Hewlett-Packard Sınırlı Garanti Bildirimi	157
Malzemelerin Atılması	159
Güvenlik Önlemleri	160

1. Bölüm: Başlarken

HP Photosmart dijital kamerayı satın aldığınız için tebrik ederiz! Bu fotoğraf makinesinde size daha zengin bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak pek çok özellik bulunmaktadır: 7 çekim modu, **HP Instant Share**, doğrudan yazdırabilme özelliği, el ile ve otomatik denetimler, makine üzerinde Yardım ve isteğe bağlı bir kamera kenetleme yuvası.

HP Instant Share ile kameranızdaki görüntülerin, kameranızı bilgisayarınıza ilk bağladığınızda otomatik olarak sık kullandığınız hedeflere (e-posta adresleri ve çevrimiçi albümler gibi) gönderilmesi için kolayca seçebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve aile bireyleriniz, büyük boyutlu eklerle uğraşmak zorunda kalmadan resimlerinizi kolayca e-postalarda alıp görüntüleyebilirler. Ayrıca, doğrudan yazdırma yeteneği ile kameranızdaki görüntüleri, kameranızı bilgisayarınıza ilk kez veya doğrudan herhangi bir HP Photosmart yazıcıya bağladığınızda ya da bilgisayarınıza bağlamanıza gerek olmadan PictBridge uyumlu bir yazıcıdan yazdırılmak üzere seçebilirsiniz.

Kolaylık olması için HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası satın alabilirsiniz. Fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası; görüntüleri kolayca bilgisayara aktarabilmenizi, yazıcıya veya televizyona gönderebilmenizi ve makinenin Nikel Metal Hidrid (NiMH) pilini yeniden doldurabilmenizi sağlar. Kenetlenme yuvası aynı zamanda kameranızı koruyan bir unsurdur.




Ayarlar

Bu bölümdeki yönergeleri izlerken fotoğraf makinenizdeki bir parçayı (düğme, ışık vb.) bulmak için bkz: **Kamera Parçaları** sayfa 17.

Bilek Askısını Takma

Bilek askısını fotoğraf makinesinin yan tarafındaki askı yuvasına şekilde görüldüğü gibi takın.

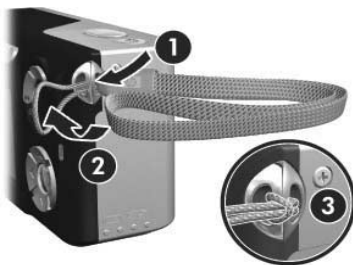

Pil Takma

- 1 Fotoğraf makinesinin yan tarafındaki Pil/Bellek kartının kapağını makinenin altına doğru kaydırarak açın.
- 2 Pilleri kapağın içinde gösterildiği gibi takın.
- 3 İsteğe bağlı bir bellek kartı takmak istiyorsanız, Pil/Bellek kartının kapağını açık bırakın ve şu bölüme gidin: **Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)** sayfa 11.



Ancak takacağınız isteğe bağlı bir bellek kartınız yoksa, Pil/Bellek kartının kapağını aşağı doğru itip, yerine oturana kadar makinenin üst kısmına doğru kaydırarak kapatın. Sonra şu bölüme geçin: **Gücü Açma** sayfa 12.

NOT Dijital kameralar, film kameralarından çok daha hızlı pil tüketirler. Pil ömrü, film kameralarında daha çok yıl olarak ölçülürken, dijital kameralarda saat ve dakika olarak ölçülebilir. Kameranın en çok hangi modlarda kullanıldığına bağlı olarak, pil ömrü kullanıcıdan kullanıcıya ve bir pil türünden diğer bir pil türüne de büyük farklılık gösterebilir. En iyi pil performansını sağlama konusunda ipuçları için bkz: **Ek A: Pillerin Kullanımı** sayfa 139.

NOT Fotoğraf makinesinin enerji kaynağı olarak isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörü de kullanabilirsiniz. Tekrar doldurulabilen NiMH pillerden kullanıyorsanız, makinedeki pilleri doldurmak için isteğe bağlı HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası kullanılabilir ya da pilleri ayrı olarak isteğe bağlı HP Photosmart Hızlı Doldurma cihazında doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: **Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma** sayfa 149.

Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)

Takacak isteğe bağlı bir bellek kartınız yoksa, bu bölümü atlayın ve bir sonraki şu bölüme geçin: **Gücü Açma** sayfa 12.

Kameranızda, görüntüleri ve video klipleri depolamanıza olanak veren dahili bir bellek vardır. Ancak, görüntüleri ve video klipleri depolamak için bir bellek kartı da kullanabilirsiniz (bu kart ayrı olarak satın alınır). Desteklenen bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için bkz: **Saklama** sayfa 153.

Kameraya bellek kartı taktığınızda tüm yeni görüntüler ve video klipler kartta depolanır. Kameranın dahili belleği yalnızca kamerada bellek kartı olmadığında kullanılır.

1 Pil/Bellek kartının kapağını açın ve bellek kartını pillerin altında bulunan küçük yuvaya, resimde gösterildiği gibi kartın çentikli tarafı önde olacak şekilde yerleştirin. Kart yalnızca tek bir taraftan girer, zorlamayın. Bellek kartının yerine oturduğundan emin olun.

2 Pil/Bellek kartının kapağını aşağı doğru itip, yerine yerleşinceye kadar makinenin üst kısmına doğru kaydırarak kapatın.



Bellek kartını makineden çıkarmak için önce kamerayı kapatın. Sonra Pil/Bellek kartının kapağını açıp, bellek kartının üst kenarından aşağı doğru bastırın. Kart yuvasından çıkacaktır.


Gücü Açma

► ON/OFF düğmesini sağa kaydırıp bırakarak makineyi açın.

Objektif uzar ve ► ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesinin solundaki Güç ışığı sürekli yeşil olarak yanar. Kamera açıldığında Kamera Ekranında HP logosu görüntülenir.

Dili Seçme

Kamerayı ilk açışınızda aşağıdaki ekran görünür ve bir dil seçmeniz istenir.

1 İstedığınız dile gitmek için **Denetleyici**'nin  üstündeki     düğmelerini kullanın.

2 Vurgulu dili seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



NOT Daha sonra dili deęiřtirmeniz gerekirse, **Setup** (Ayarlar) menüsündeki **Language** (Dil) ayarıyla bunu yapabilirsiniz. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 87.

Tarihi ve Saati Ayarlama

Kameradaki saat, çektięiniz her resmin tarihini ve saatini kaydeder. Bu bilgiler, resmi bilgisayarınızda görüntüledięinizde görebileceęiniz resim özelliklerine kaydedilir. Tarih ve saatin resme basılmasını da sağlayabilirsiniz (bkz: **Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)** sayfa 56).

Fotoğraf makinesini ilk açtıęınızda, dili seçtikten sonra tarih ve saati ayarlamanızı isteyen bir **Data & Time** (Tarih ve Saat) ekranı belirir.

- 1 ▲ ▼ düğmelerini kullanarak, vurgulanmış seçimin deęerini ayarlayın.
- 2 Dięer seçeneklere geçmek için ◀ ▶ düğmelerine basın.
- 3 Doğru tarih/saat biçimi, tarih ve saat ayarlanana dek 1. ve 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Tarih ve saat için uygun deęerleri girdikten sonra **Menu/OK** düğmesine basın. Doğru tarih ve saatin ayarlanıp ayarlanmadıęını soran bir onay ekranı belirir.
- 5 Tarih ve saat doğruysa, **Yes** (Evet) seçeneęini seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Tarih ve saat yanlışsa, **No** (Hayır) seçeneğini seçmek için ▼ düğmesine basıp, ardından **Menu/OK** düğmesine basın. **Date & Time** (Tarih ve Saat) ekranı tekrar belirir. Doğru tarih ve saati ayarlamak için 1'den 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.

NOT Daha sonra tarih ve saat ayarlarını değiştirmeniz gerekirse, **Setup** (Ayarlar) menüsündeki **Date & Time** (Tarih ve Saat) ayarıyla bunu yapabilirsiniz. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 87.

Yazılımı Yükleme

HP Image Zone yazılımı kameradaki görüntüleri aktarmanıza ve daha sonra bunları görüntülemenize, düzenlemenize, basmanıza veya e-posta ile göndermenize olanak verir. Ayrıca kameradaki **HP Instant Share** menüsünü yapılandırmanıza olanak verir.

NOT HP Image Zone yazılımını yüklemeyeniz kamerayı yine de kullanabilirsiniz, ancak belirli özellikler olumsuz etkilenir. Ayrıntılar için bkz: **HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma** sayfa 97.

Windows®

HP Image Zone yazılımının başarılı bir şekilde kurulabilmesi için Windows 2000, XP, 98, 98 SE veya Me sistemde en azından Internet Explorer 5,5 Service Pack 2'yi kurmuş olmanız gerekir (Internet Explorer 6 sürümünü kullanmanız önerilir.)

- 1 Tüm programları kapatın ve bilgisayarınızda çalışan virüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.
- 2 HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin. Otomatik olarak açılan yükleme ekranındaki yönergeleri izleyin.

NOT Kurulum ekranı görüntüye gelmezse **Start**'ı (Başlat) ve ardından **Run**'ı (Çalıştır) tıklatın, **D:\Setup.exe** yazın (burada **D** yerine CD sürücünüzün harfini yazın), sonra **OK**'yi (Tamam) tıklatın.

NOT HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla bilgi için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın: www.hp.com/support.

Macintosh

- 1 Tüm programları kapatın ve bilgisayarınızda çalışan virüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.
- 2 HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Bilgisayarınızın masaüstünde CD simgesini çift tıklatın.
- 4 Yükleme simgesini çift tıklattıktan sonra, yazılımı yüklemek üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT HP Image Zone yazılımı ile görüntüleri kameradan Macintosh bilgisayarınıza aktarabilmek veya **HP Instant Share** işlevlerinden yararlanabilmek için önce kameranın **USB Configuration** (USB Yapılandırması) ayarını **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) olarak değiştirmeniz gerekir. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 87.

NOT HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla bilgi için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın: www.hp.com/support.

CD'deki Kullanım Kılavuzu

Bu kamera Kullanım Kılavuzu'nun birkaç farklı dildeki kopyası, HP Image Zone yazılım CD'sinde bulunmaktadır. Kamerasının Kullanım Kılavuzu'na bakmak için:


- 1** HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin.
- 2 Windows sistemde:** Kullanım Kılavuzu'nu görüntülemek için CD yükleme ekranının Ana sayfasında **Kullanım Kılavuzu'na Bak**'ı tıklatın.

Macintosh sistemde: Sizin dilinizde hazırlanmış olan Kullanım Kılavuzu'nu bulmak üzere HP Image Zone yazılım CD'sinin **docs** klasöründeki **readme** dosyasına bakın.

Kamera Parçaları





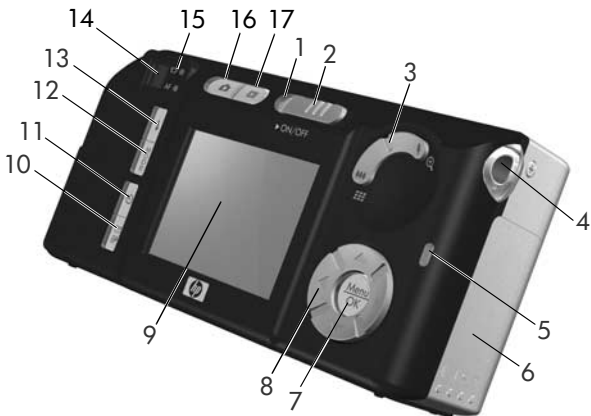

Aşağıdaki tablolarda bulunan parçalarla ilgili daha fazla bilgi için parça adlarından sonra gelen, parantez içine alınmış olan sayfalara bakın.



Makinenin Arkası ve Önü





#	Adı	Açıklama
1	Güç lambası	<ul style="list-style-type: none">● Sürekli yanıyor—Kamera açık.● Hızlı bir şekilde yanıp sönüyor—Pil bitmek üzere olduğundan fotoğraf makinesi kapanıyor.● Yavaş bir hızla yanıp sönüyor—Fotoğraf makinesi, isteğe bağlı HP AC güç adaptörünü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvasını kullanarak pilleri dolduruyor.● Kapalı—Kamera kapalı.

#	Adı	Açıklama
2	▶ ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA) düğmesi (sayfa 12)	Kamerayı açar ve kapatır.
3	Yakınlaştırma düğmesi (sayfa 37)	<ul style="list-style-type: none"> • ◆◆◆ Uzaklaştır—Fotoğraf çekerken uzaklaştırma yaparak objektifi geniş açılı konuma getirir. • ■ ■ ■ Küçük Resimler—Playback menüsünde iken, fotoğrafları ve video kliplerin ilk karelerini, ekran başına dokuz küçük resim görüntüsünden oluşan bir tablo halinde düzenlenmiş olarak görüntülemenize olanak verir. • ◆ Yakınlaştır—Fotoğraf çekerken yakınlaştırma yaparak objektifi telefoto konumuna getirir. • 🔍 Büyüt—Playback menüsünde iken fotoğrafları büyütmenize olanak verir.
4	Bilek askısı takma yeri (sayfa 10)	Kameraya bilek askısı takmanıza olanak verir.
5	Bellek ışığı	<ul style="list-style-type: none"> • Hızla yanıp sönüyor—Fotoğraf makinesi dahili belleğe veya takılı olan isteğe bağlı bir bellek kartına yazıyor. • Yanmıyor—Fotoğraf makinesi belleğe yazmıyor.
6	Pil/Bellek kartı kapağı (sayfalar 10, 11)	Pilleri ve isteğe bağlı bellek kartını takıp çıkarmak için erişim sağlar.



#	Adı	Açıklama
7	Menu/OK düğmesi (sayfalar 46, 64)	Capture (Yakala) ve Playback menülerini görüntülemenize ve menü seçeneklerini seçip, Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda belirli eylemleri onaylamaya olanak verir.
8	 Denetleyici ile  ve  düğmeleri	Kamera Ekranı'nda menüler ve görüntüler arasında geçiş yapmaya olanak verir.
9	Fotoğraf Makinesi Ekranı (sayfa 32)	Canlı Görünüm özelliğini kullanarak resim ve video klipleri çerçeve içine almanıza, bunları daha sonra Playback ile görüntülemenize ve tüm menüleri görmeye olanak verir.
10	 HP Instant Share/Print düğmesi (sayfa 71)	Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda HP Instant Share menüsünü açar ve kapatır.
11	 Zamanlayıcı/ Kesintisiz düğmesi (sayfalar 43, 45)	Normal , Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı), Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz) ve Burst (Kesintisiz) ayarları arasında seçim yapmaya olanak verir.
12	MODE düğmesi (sayfa 41)	Fotoğraf çekmek için farklı çekim modları arasında seçim yapmanızı sağlar.
13	 Flaş düğmesi (sayfa 39)	Farklı flaş ayarları arasında seçim yapmanızı sağlar.
14	Vizör (sayfa 29)	Resmi veya video klibi çekilen nesneyi çerçeve içine almanızı sağlar.

#	Adı	Açıklama
15	Vizör ışıkları	<ul style="list-style-type: none"> ●  sürekli kırmızı—Video kaydediliyor. ● AF sürekli yeşil—Deklanşör düğmesine yarıya kadar bastığınızda, fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olunca (otomatik poz ve otomatik odaklama kilitlenir, flaş hazır duruma gelir), bu ışık sürekli şekilde yanar. Veya fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine sonuna kadar bastığınızda, otomatik poz ve otomatik odaklamanın başarılı olduğunu belirtmek üzere bu ışık sürekli şekilde yanar. ● AF yeşil renkte yanıp sönüyor—Deklanşör düğmesine yarıya kadar veya sonuna kadar bastığınızda bir odaklama hatası olmuştur, flaş hala doluyordur veya fotoğraf makinesi bir resmi işlemekle meşguldür (aşağıdaki NOT'a bakın). ● Hem , hem de AF yanıp sönüyor—Fotoğraf makinesinin resim çekmesini engelleyen bir hata oluştu (aşağıdaki NOT'a bakın). <p>NOT Bir hata yüzünden resim çekilemediyse, Kamera Ekranı'nda bir hata mesajı belirir. Bkz: Kameradaki Hata Mesajları, sayfa 116.</p>

#	Adı	Açıklama
16	 Canlı Görünüm düğmesi (sayfa 32)	Kamera Ekranı'nda Canlı Görünüm 'ü açar ve kapatır.
17	 Playback düğmesi (sayfa 59)	Kamera Ekranı'nda Playback 'i açar ve kapatır.


Makinenin Önü, Diğer Yanı ve Altı



#	Adı	Açıklama
1	Mikrofon (sayfa 30)	Fotoğraflara eklenen ses klipleri ve video kliplerin sesli bölümleri için ses kaydı yapar.
2	Otomatik-Zamanlı ayıcı/Video ışığı (sayfa 43)	Fotoğraf makinesi Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı) veya Self-Timer - 2 shots (Otomatik Zamanlayıcı - 2 poz) seçeneğine ayarlandığında, bir resim çekilmeden veya video kaydedilmeden önceki geri sayım sırasında yanar. Video kaydederken kesintisiz yanar.
3	Flaş (sayfa 39)	Daha iyi görüntü çekimi için ek ışık sağlar.
4	 Güç adaptörü girişi	Fotoğraf makinesini pilsiz olarak çalıştırmak veya doldurulabilir NiMH pilleri makine üzerinde doldurmak için bir HP AC güç adaptörünü makineye bağlamanızı sağlar.
5	 USB girişi (sayfalar 81, 83)	Fotoğraf makinesini USB destekli bir bilgisayara veya herhangi bir HP Photosmart ya da PictBridge uyumlu yazıcıya bağlamak için USB kablosu takmanızı sağlar.
6	Üçayak yuvası	Kamerayı bir üçayağa monte etmenizi sağlar.
7	Fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası girişi (sayfa 149)	Makineyi isteğe bağlı HP Photosmart M series kenetlenme yuvasına takmanızı sağlar.


Makinenin Üstü



#	Adı	Açıklama
1	Deklanşör düğmesi (sayfalar 29, 30)	Resim çeker ve ses kaydeder.
2	 Video düğmesi (sayfa 31)	Video klip kaydını başlatır ve durdurur.

Kamera Durumları

Kameranız belli işler yapabileceğiniz iki ana durumu vardır. Bu durumların her birinin kamera ayarlarını yapabileceğiniz veya o durumda çalışmanızı sağlayan ilgili bir menüsü vardır. Aşağıdaki bölüme bakın; **Kamera Menüleri**.

 **Capture (Yakala)**—Fotoğraf çekmenizi ve video klip kaydetmenizi sağlar. **Capture (Yakala)** menüsünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: **2. Bölüm: Resim ve Video Klip Çekme** sayfa 29.

▶ **Playback**—Çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri gözden geçirmenizi sağlar. **Playback** menüsünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: **3. Bölüm: Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma** sayfa 59.

Kamera Menüleri

Kameranızda, erişildiğinde kameranın arkasındaki Kamera Ekranı'nda beliren beş menü vardır. Bir menü görüntülediğinde, ekranın üst kısmındaki menü sekmelerini kullanarak diğer menülere erişebilirsiniz. Başka bir menüyü görüntülemek için o menüyle ilgili sekmeye gitmek üzere ◀▶ düğmelerini kullanın.

Capture 📷 (Yakala) menüsünü görüntülemek için **Live View**'ü (Canlı Görünüm) açmak üzere **Live View** 📷 (Canlı Görünüm) düğmesine basın, ardından **Menu/OK** düğmesine basın.

Live View (Canlı Görünüm) zaten açıksa, **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basın. Bu menünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma** sayfa 46.

Playback Menu ▶'yü (Playback Menüsü) görüntülemek için **Playback** modundayken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basın. **Playback** modunda değilseniz önce **Playback** ▶ düğmesine, sonra **Menu/OK** düğmesine basın. Bu menünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **Playback Menüsünü Kullanma** sayfa 64.



HP Instant Share ☑ menüsünü görüntülemek için **HP Instant Share/Print** ☑/☑ düğmesine basın. Bu menünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **HP Instant Share Menüsünü Kullanma** sayfa 72.



NOT Yazıcıdan farklı hedeflere (örneğin, e-posta adresleri veya diğer çevrimiçi hizmetlere) resim göndermek üzere **HP Instant Share Menüsünü** ☑ kullanmak için önce menüyü ayarlamanız gerekir. Bkz: **HP Instant Share Menüsünde Hedefleri Ayarlama** sayfa 73.

Setup ⚙️ (Ayarlar) menüsünü görüntülemek için önce **Capture** (Yakala), **Playback** veya **HP Instant Share** menüsüne erişin, sonra **Setup** ⚙️ (Ayarlar) menüsüyle ilgili menü sekmesine gitmek için ◀▶ düğmelerini kullanın. **Setup** ⚙️ (Ayarlar) menüsünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 87.



Help ❓ (Yardım) menüsünü görüntülemek için önce **Capture** (Yakala), **Playback** veya **HP Instant Share** menüsüne erişin, sonra da **Help** ❓ (Yardım) menüsüyle ilgili menü sekmesine gitmek için ◀▶ düğmelerini kullanın. **Help** ❓ (Yardım) menüsünün kullanımıyla ilgili bilgi için bir sonraki bölüme bakın.



Help (Yardım) Menüsünü Kullanma

Help ? (Yardım) menüsü, fotoğraf makinenizin kullanımıyla ilgili yararlı bilgiler ve ipuçları sağlar.

- 1 Help ? (Yardım) menüsü sekmesine doğru menü sekmeleri üzerinde hareket etmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.
Help ? (Yardım) menüsü Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda görüntülenir.
- 2 Okumak istediğiniz Help (Yardım) konusunu vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.
- 3 Help (Yardım) konusunu görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın.
- 4 Okumak istediğiniz Help (Yardım) konusu içinde dolaşmak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.
- 5 Help (Yardım) konusundan çıkmak ve Help ? (Yardım) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Kamera Durumu Ekranı

Live View (Canlı Görünüm) kapalıyken Flash ⚡ (Flaş),
MODE (MOD) veya Timer/Burst ⌚
(Zamanlayıcı/Kesintisiz) düğmelerine her bastığınızda Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda birkaç saniye boyunca bir durum ekranı belirir.



Buradaki örnekte gösterildiği gibi, ekranın üst kısmında, henüz basılmış olan düğmenin geçerli ayarının metin açıklaması belirir. Onun altında, yeni basılmış olan düğmenin simgesi vurgulanarak; geçerli çekim moduyla ilgili simgeler, çekim modu ve zamanlayıcı/kesintisiz ayarları görünür. Ekranın alt kısmında şunlar görüntülenir: Bir bellek kartının takılı olup olmadığı (**SD** simgesi ile belirtilir), güç göstergesi (örneğin, zayıf pil gücü düzeyi göstergesi, bkz: **Güç Göstergeleri** sayfa 143), kalan resim sayısı ve **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarı (örnekte **4MP** ile belirtilir).

Eski Ayarları Geri Yükleme

Kamerayı kapattığınızda; varsayılan seçeneklerini değiştirebileceğiniz flaş, çekim modu ve Zamanlayıcı/Kesintisiz ayarları ile bazı **Capture Menu** (Yakalama Menüsü) ayarları varsayılan değerlerine sıfırlanır. Ancak, **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesini basılı tutarken, makineyi açmak üzere ► **ON/OFF** (AÇMA/KAPATMA) düğmesini kaydırarak, makinenin en son açık bulunduğu andaki ayarları geri yükleyebilirsiniz. Geri yüklenen ayarların simgeleri **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görüntülenir.

2. Bölüm: Resim ve Video Klip Çekme

Fotoğraf Çekme

Kamera açırken, Kamera Ekranı ne gösteriyor olursa olsun, hemen her zaman resim çekebilirsiniz. Örneğin, **Deklanşör** düğmesine bastığınız sırada bir menü görüntülenmekteyse, menü iptal edilir ve makine fotoğrafı çeker. Fotoğraf çekmek için:

- 1 Vizörden, resmini çektiğiniz nesneyi çerçeve içine alın.
- 2 Makineyi kıpırdatmadan tutun (özellikle yakınlaştırma özelliğini kullanıyorsanız) ve makine üzerindeki **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Makine odaklama hesabını yapar, sonra odağı ve pozu kilitlet (odak kilitlendiğinde AF vizör ışığı sürekli yanan yeşil renge döner; ayrıntılar için bkz: **Otomatik Odaklama Kullanma** sayfa 34).
- 3 Resmi çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın. Kamera resmi çektiğinde deklanşörün klik sesini duyacaksınız.



Resim çekildikten sonra, görüntü birkaç saniye Kamera Ekranı'nda belirir. Buna **Anında Göz Atma** denir. **Anında Göz Atma** sırasında görüntüyü silmek için **Menu/OK** düğmesine basın.


Çektiğiniz resimlere göz atmak için **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. Bkz: **Playback işlevini kullanma** sayfa 59.

Fotoğraflarla Birlikte Ses Kaydetme

Fotoğrafa ses klipi eklemenin iki yolu vardır:

- Resme daha sonra bir ses klipi ekleme veya resim çekilirken yakalanmış olan ses klipini değiştirme. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 68.
- Bu bölümde açıklandığı gibi, resim çekerken sesi kaydetme. **Self-Timer** (Zamanlayıcı) veya **Burst** (Kesintisiz) ayarlarını kullanırken bu yöntemi kullanamazsınız.

Bir ses klipi istediğiniz kadar veya makinedeki bellek bitene kadar sürebilir (hangisi önce meydana gelirse).

- 1** Resim çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın.
- 2** Ses klipi kaydetmek için **Deklanşör** düğmesini basılı tutmaya devam edin. Kayıt sırasında, Kamera Ekranı'nda bir mikrofon simgesi  ve ses sayacı belirir.
- 3** Ses kaydını durdurmak için **Deklanşör** düğmesini bırakın.

Deklanşör düğmesini bıraktığınızda ses kaydı durur; bırakmazsanız, makinedeki bellek bitene kadar ses kaydı devam eder. Kayıt durduktan sonra görüntü birkaç saniyeliğine Kamera Ekranı'nda **Anında Göz Atma**'da görüntülenir. **Anında Göz Atma** sırasında **Menu/OK** düğmesine basarak, görüntüyü ve görüntüye eklenmiş olan ses klipini silebilirsiniz.





Yeni bir ses klipi kaydetmek veya varolan kaydı silmek için **Playback** menüsündeki **Record Audio** (Ses Kaydet) seçeneğini kullanın. Bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 68.

NOT Resimlere eklediğiniz ses kliplerini dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvaranı varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvarası Kullanım Kılavuzu.

Video Klip Çekme

NOT Video klip kaydı sırasında yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Video kliplerde ses de bulunur.

- 1 Videosunu çektiğiniz nesneyi vizörde çerçeve içine alın.
- 2 Video kaydını başlatmak için fotoğraf makinesinin üstünde bulunan **Video**  düğmesine basıp bırakın. Hem Video  vizör ışığı, hem de Otomatik Zamanlayıcı/Video ışığı sürekli kırmızı yanar. **Live View** (Canlı Görünüm) özelliği etkin durumdaysa; Kamera ekranında bir video simgesi , **REC**, video sayacı ve videoyu nasıl durduracağınızı belirten bir mesaj belirir. (Bkz: **Canlı Görünüm Kullanma** sayfa 32.)
- 3 Video çekimini durdurmak için **Video**  düğmesine tekrar basıp bırakın; aksi halde kameranın belleği bitene kadar video çekimi devam eder.





NOT Fotoğraf makinesini **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı) veya **Self-Timer - 2 Shots'a** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 Poz) ayarladıysanız (bkz: **Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma** sayfa 43), **Video** düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra makine kayda başlar. Ancak makine **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 poz) ayarında yalnızca bir tane video klip çeker.

Kayıt durdurulduğunda, video klibin son karesi birkaç saniye süreyle Kamera Ekranı'nda görüntülenir. Buna **Anında Göz Atma** denir. **Instant Review** (Anında Göz Atma) sırasında video klibi silmek için **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Çektiğiniz video kliplere göz atmak için makinedeki **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. Bkz: **Playback işlevini kullanma** sayfa 59.


NOT Video kliplerin yalnızca sesini dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M-series kenetleme yuvarınız varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp video kliplerin sesini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu.




Canlı Görünüm Kullanma

Kamera Ekranı, **Live View** (Canlı Görünüm) özelliğini kullanarak resimleri ve video klipleri çerçevelemenizi sağlar. **Live View**'ü (Canlı Görünüm) menülerden veya Kamera Ekranı kapalıyken etkinleştirmek için **Live View**  (Canlı Görünüm) düğmesine basın. **Live View**'ü (Canlı Görünüm) kapatmak için **Live View**  (Canlı Görünüm) düğmesine yeniden basın.

NOT Live View'(Canlı Görünüm) özelliğini kullanmak çok fazla pil gücü harcar. Pil gücünün çabuk bitmemesi için Kamera Ekranı yerine vizörü kullanın.

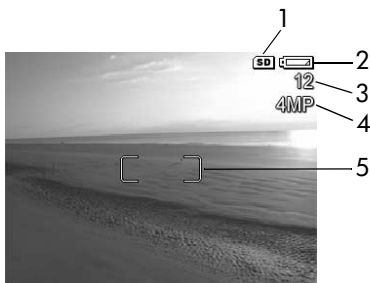Aşağıdaki tabloda, fotoğraf makinesi ayarları varsayılan değerlerindeyken ve makineye isteğe bağlı bellek kartı takıldığında Kamera Ekranı'nın **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görüntülenen bilgiler açıklanmaktadır. Diğer makine ayarlarını değiştirirseniz, **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında bu ayarlarla ilgili simgeler de görüntülenir.




#	Simge	Açıklama
1		Kameraya bellek kartı takıldığını belirtir
2		Güç göstergesi (örneğin, bu düşük pil gücü düzeyi göstergesi) (bkz: Güç Göstergeleri sayfa 143)
3	12	Kalan resim sayacı (gerçek sayı Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarına ve kalan bellek miktarına bağlıdır)
4	4MP	Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarı (varsayılan değer: 4MP)
5		Odaklama çerçeveleri (sonraki bölüme bakın, Otomatik Odaklama Kullanma)

Kamerayı Odaklama



Otomatik Odaklama Kullanma



Live View (Canlı Görünüm) ekranındaki odaklama çerçeveleri, çektiğiniz fotoğraf veya video klibin odaklama bölgesini gösterir. (Bkz: **Canlı Görünüm Kullanma** sayfa 32.) Fotoğraf çekmek için **Shutter** (Deklanşör) düğmesine yarıya kadar bastığınızda, kamera odaklama alanını otomatik olarak ölçer ve odaklamayı kilitlet. Kamera odaklamayı bulup kilitlediğinde **AF** vizör ışığı sürekli yeşil yanar ve **Live View** (Canlı Görünüm) ekranındaki odaklama çerçeveleri yeşil olur.


Fotoğraf makinesini **Macro**  (Makro) seçeneğinden başka bir seçeneğe ayarladığınızda (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 41), makine 0,5 m.'den (20 inç) sonsuza normal odak mesafesini kullanarak otomatik olarak odaklanmaya çalışır. Ancak, makine bu çekim modlarında odaklanamadığı zaman aşağıdaki durumlardan biri oluşur:


- **AF** vizör ışığı yeşil renkte yanıp söner ve **Live View**'deki (Canlı Görünüm) odak çerçevelerinin rengi kırmızıya dönüşür. **Shutter** (Deklanşör) düğmesine tamamen basarsanız, kamera yine de resmi çeker ancak resim odaklanmayabilir. Görüntüye odaklanmak için **Deklanşör** düğmesini bırakın, fotoğrafı çekilen yeri yeniden çerçeve içine getirin ve tekrar **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın.

AF vizör ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye devam eder ve odaklama çerçeveleri birkaç denemeden sonra yine kırmızı renkte kalırsa, odaklama bölgesinde yeterli kontrast veya ışık olmayabilir. Hemen hemen aynı uzaklıkta, ancak daha yüksek kontrastlı bir yerdeki nesneye odaklanmak için **Focus Lock** (Odaklama Kilidi) denen tekniği kullanmayı deneyin, sonra da **Shutter** (Deklanşör) düğmesini bırakmadan, makineyi daha önce fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneye yöneltin (bkz: **Odaklama Kilidini Kullanma** sayfa 36). Mümkünse ortamdaki ışığı artırın.

- **AF** vizör ışığı yeşil renkte yanıp söner, odaklama çerçevelerinin rengi kırmızıya dönüşür ve **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında **Macro**  simgesi yanıp söner. Bu durumda, makine odağın normal mesafeden daha yakında olduğunu algılar. Makine yine de fotoğrafı çeker, ancak fotoğraf bulanık olabilir. Görüntüyü odaklamak için fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneden uzaklaşın veya makineyi **Macro**  çekim moduna ayarlayın (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 41).

Son olarak, makine **Macro**  çekim moduna ayarlıysa, ancak odağın 0,1 - 0,5 m.'lik (4 - 20 inç) **Macro** mesafesinden daha yakında veya uzakta olduğunu algılasa veya odaklanılan bölgede yeterli karşıtlık ya da ışık yoksa, hem vizör ışığı yanıp söner, odaklama çerçevelerinin rengi kırmızıya dönüşür, hem de **Canlı Görünüm** ekranında ve **Macro**  simgesi yanıp söner. Bu gibi durumlarda kamera resim çekmez.

NOT Macro  (Makro) çekim modundayken yakınlaştırmayı kullanmamanız önerilir.

Fotoğrafı çekilen nesne **Macro** mesafesi içinde değilse, nesneden uzaklaşın veya daha yakına gelin ya da makineyi **Macro**  dışında bir çekim moduna ayarlayın (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 41). Odaklama bölgesinde yeterli kontrast veya ışık yoksa, hemen hemen aynı uzaklıkta, ancak daha yüksek kontrastlı bir yerdeki veya daha parlak bir nesneye odaklanmak üzere **Focus Lock** (Odaklama Kilidi) denen tekniği kullanmayı deneyin, sonra **Deklanşör** düğmesini bırakmadan makineyi daha önce fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneye yöneltin (sonraki bölüme bakın **Odaklama Kilidi Kullanma**). Mümkünse ortamdaki ışığı artırın.

Odaklama Kilidini Kullanma

Odaklama Kilidi, resmin ortasında olmayan bir nesneye odaklanmanızı ve hareketin oluşacağı alana önceden odaklanarak hareketli pozları daha hızlı yakalamanızı sağlar. **Odaklama Kilidi**, ortamdaki ışığın yetersiz veya kontrastın düşük olduğu durumlarda da odaklamaya yardımcı olur.

- 1 Resmini çektiğiniz nesneyi odaklama çerçevelerinin içine alın.
- 2 Odaklamayı ve pozu kilitlemek için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın.
- 3 Doğru pozisyon için fotoğrafını çekeceğiniz kişi veya nesneyi yeniden çerçevelerken veya ayarlarken **Deklanşör** düğmesini yarısına kadar basılı tutmaya devam edin.
- 4 Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın.

Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma

NOT Fotoğrafını çektiğiniz nesneye yaklaştıkça, makinenin küçük hareketleri daha fazla etkili olur (buna "makine titremesi" denir). Dolayısıyla, özellikle tam telefoto yakınlaştırmasında (3x) net bir fotoğraf çekmek için makineyi hiç kıpırdatmadan tutmanız gerekir. **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında titreyen bir el simgesi (👉) belirirse, makineyi üçayak üzerine takmalı veya sabit bir yüzey üzerine oturtmalısınız; aksi takdirde fotoğraf bulanık olabilir.

Optik Yakınlaştırma

NOT Video klip kaydı sırasında optik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Optik yakınlaştırma normal film kameralarındaki yakınlaştırma özelliği gibi çalışır. Fotoğrafını çekmek istediğiniz kişi veya nesneyi daha yakından göstermek üzere kameranın içinde hareket eden mercekler vardır.

Objektifi geniş açı (1x) ile telefoto (3x) konumları arasında hareket ettirmek için **Yakınlaştırma düğmesi** üzerindeki **Uzaklaştır** ⬅ ve **Yakınlaştır** ➡ taraflarına basın.



Dijital Yakınlaştırma

NOT Video klip kaydı sırasında dijital yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Optik yakınlaştırmamanın aksine, dijital yakınlaştırmada hareket eden mercekler yoktur. Kamera esas olarak görüntüyü kırpar ve resmin nesnesinin ek olarak 1,1x - 6x arasında büyütüldüğü etkisi elde edilir.

1 Optik olarak en yüksek yakınlaştırmayı uygulamak için **Zoom lever** (Yakınlaştırma düğmesi) üzerinde **Zoom In** ⬆ (Yakınlaştır) düğmesine basın ve bırakın.

2 Yeniden **Zoom In** ⬆ (Yakınlaştır) düğmesine basın ve Kamera Ekranı'nda istediğiniz boyuta ulaşana kadar basılı tutun. Fotoğrafı çekilecek görüntünün etrafında sarı renkli bir çerçeve belirir ve görüntü sarı çerçeve içinde büyür.





Dijital yakınlaştırma yapılırken ekranın sağ tarafındaki **çözünürlük** sayısı küçülür. Örneğin, **4MP**'nin yerinde görüntünün 3,3 Megapiksel boyutuna küçültüldüğünü gösteren **3.3MP** belirir.

3 Görüntü istenen boyuta geldiğinde, odaklamayı ve pozu kilitlemek üzere **Shutter** (Deklanşör) düğmesine yarıya kadar basın ve sonra resmi çekmek için tamamen basın.



Dijital yakınlaştırmayı kapatmak ve optik yakınlaştırmaya dönmek için dijital yakınlaştırma durana kadar **Yakınlaştırma** düğmesi üzerindeki **Uzaklaştır** ⬆⬆ tarafına basın. **Uzaklaştır** ⬆⬆ tarafını bırakın, sonra yeniden basın.




NOT Dijital yakınlaştırma görüntünün çözünürlüğünü düşürür ve bu yüzden resminiz optik yakınlaştırma ile çekilmeye göre daha piksel piksel olur. Bir görüntüyü e-posta yoluyla göndermek veya bir web sitesinde yayınlamak istiyorsanız, bu çözünürlük kaybı pek fark edilmez, ancak baskı gibi en yüksek kalitenin gerektiği durumlarda dijital yakınlaştırmayı fazla kullanmayın. Ayrıca, dijital yakınlaştırma yaparken kameranın titremesini önlemek için üçayak kullanmanız önerilir.

Flaşı Ayarlama

Flash (Flaş) düğmesi  makinedeki flaş ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Flaş ayarını değiştirmek için, istenen ayar Kamera Ekranı'nda görünene kadar **Flash**  (Flaş) düğmesine basın. Makinenin flaş ayarları aşağıdaki tabloda tek tek açıklanmaktadır.

NOT Burst (Kesintisiz) ayarında, **Fast Shot** (Hızlı Çekim) modunda ve video klip kaydı yapılırken flaş devre dışı bırakılır.

Ayar	Açıklama
Auto Flash (Otomatik Flaş) 	Kamera ışık düzeyini ölçer ve gerekirse flaşı kullanır.
Red-Eye (Kırmızı Göz) 	Fotoğraf makinesi ışık düzeyini ölçer ve gerekirse flaşı kırmızı göz giderme özelliği ile birlikte kullanır (kırmızı göz giderme özelliği ile ilgili açıklama için aşağıdaki NOT'a bakın).

Ayar	Açıklama
Flash On (Flaş Açık) 	Makine her zaman flaşı kullanır. Işık, çektiğiniz nesnenin arkasında ise, nesnenin ön tarafında ışığı arttırmak üzere bu ayarı kullanabilirsiniz. Buna "dolgu flaşı" adı verilir.
Flash Off (Flaş Kapalı) 	Ortamdaki ışığın düzeyi ne olursa olsun, makine flaş kullanmaz. Flaş mesafesinden uzakta bulunan iyi aydınlatılmamış nesnelere yakalamak için bu ayarı kullanın. Bu ayar kullanılırken poz süreleri artabileceğinden, kameranın titremesini engellemek için üçayak kullanmanız önerilir.
Night (Gece) 	Makine gerektiğinde flaşı ve arka plandaki nesnelere aydınlatmak için kırmızı göz giderme özelliğini kullanır (kırmızı göz giderme özelliği ile ilgili açıklama için aşağıdaki NOT'a bakın). Fotoğraf makinesi, arka planı almak için flaş kullanılmamış gibi, poz almaya devam eder.

NOT Kırmızı göz olgusuna, yakalanan görüntülerde bazen insan veya hayvan gözlerinin kırmızı görünmesine yol açan, gözlerden yansıyan flaş ışığı neden olur. Flaş kırmızı göz giderme özelliğiyle kullandığınızda, kamera ana flaş kullanmadan önce flaş hızlıca üç defa yakarak, çekilen insan veya hayvan fotoğraflarında kırmızı göz etkisini en aza indirir. Yeterli sayıda flaş çakması için deklanşör geciktirildiğinden, kırmızı göz giderme özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek daha uzun sürer. Bu yüzden fotoğrafını çektiğiniz kişilere flaşları beklemelerini söyleyin.

Flaş ayarı, varsayılan **Auto Flash** (Otomatik Flaş) ayarından başka bir ayarda ise, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda flaş ayarı varsayılan **Auto Flash** (Otomatik Flaş) ayarına geri döner.



NOT Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan flaş ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.






Çekim Modlarını Kullanma

Çekim modları, daha iyi sonuç elde etmeniz için belirli ortam türlerinin fotoğrafını en iyi şekilde çekmek üzere yapılmış olan önceden tanımlanmış makine ayarlarıdır. Her çekim modunda kamera, ISO hızı, F-değeri (diyafram) ve enstantane için en iyi ayarları seçerek, bunları belirli bir ortam veya durum için en iyi hale getirir.

NOT Video klip çekilirken çekim modu uygulanmaz.

Çekim modunu değiştirmek için, istediğiniz çekim modu Kamera Ekranı'nda görünene kadar makinenin arkasındaki **MODE (Mod)** düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda, kameradaki çekim modu ayarları tek tek açıklanmaktadır.




Ayar	Açıklama
Otomatik Mod	Kamera ortam için en iyi F-değerini (diyafram) ve enstantaneyi otomatik olarak seçer. Auto (Otomatik) mod normal koşullardaki çekimlerin çoğunda iyi çalışır. Bu mod, hızlı şekilde iyi bir çekim yapmanız gerektiğinde ve kamerada özel bir çekim modu seçmek için zamanınız olmadığında da kullanışlıdır.
Macro (Makro) 	Bu mod 0,5 m.'den (20 inç) daha yakında bulunan nesnelerin fotoğrafını çekmenize olanak verir. Bu modda, otomatik odak mesafesi 0,1 - 0,5 m (4 - 20 inç) arasındadır ve makine odaklanamazsa fotoğraf çekmez (bkz: Kamerayı Odaklama sayfa 34). NOT Macro  (Makro) çekim modundayken yakınlaştırmayı kullanmamanız önerilir.

Ayar	Açıklama
Fast Shot (Hızlı Çekim) 	<p>Makinede otomatik odak yerine, çok hızlı fotoğraf çekmenize olanak veren sabit bir odak kullanılır. Fotoğrafı çekilecek olan nesnenin orta veya uzak mesafede bulunduğu çok aydınlık ortamlarda bu modu kullanın.</p>
Action (Hareketli) 	<p>Kamera, hareketi dondurabilmek için daha hızlı enstantaneler ve daha yüksek ISO hızları kullanır. Sportif olayları, seyir halindeki taşıtları veya hareketini dondurmanız gereken diğer nesnelere yakalamak için Action (Hareketli) modunu kullanın.</p>
Portrait (Dikey) 	<p>Makine arka planı bulanıklaştırmak için daha küçük bir F değeri ve daha doğal bir çekim yapmak için düşük bir keskinlik değeri kullanır. Esas odak noktası olarak bir veya daha çok kişinin bulunduğu resimler için Portrait (Dikey) modunu kullanın.</p>
Landscape (Yatay) 	<p>Makine daha iyi alan derinliği sağlamak için yüksek bir F-değeri ve daha canlı bir etki elde etmek için yüksek bir keskinlik değeri kullanır. Dağ manzaralarını veya derinliği fazla olan görüntüleri çekmek için Landscape (Yatay) modunu kullanın.</p>
Beach & Snow (Kumsal ve Kar) 	<p>Bu mod aydınlık açık hava fotoğrafları çekmenize ve şiddetli ışığı dengelemenize olanak verir.</p>

Çekim modu ayarı varsayılan **Auto Mode** (Otomatik Mod) ayarından başka bir ayarda ise, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda çekim modu ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

NOT Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan çekim modu ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesini basılı tutun.

Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma

- 1 Kamerayı üçayak üzerine oturtun veya sabit bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Kamera Ekranı'nda **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı)  veya **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 Poz)  belirene kadar **Zamanlayıcı/Kesintisiz**  düğmesine basın.
- 3 Nesneyi vizörde veya **Live View**'da (Canlı Görünüm) çerçeve içine alın. (Bkz: **Canlı Görünüm Kullanma** sayfa 32.)
- 4 Bundan sonraki adımlar, bir veya iki fotoğraf yakalıyor veya video klip çekiyor olmanıza bağlıdır.

Fotoğraflar için:


a. Odaklama Kilidi için Deklanşör düğmesine yarıya kadar basın (makine odağı ölçer, sonra odaklama ve pozu sabitler). Fotoğrafi çekene kadar kamera bu ayarları korur.

b. Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın. Kamera Ekranı açıksa, ekranda 10 saniyelik geri sayım görünür. Daha sonra, kamera resmi çekmeden önce kameranın önündeki Otomatik Zamanlayıcı/Video ışığı 10 saniye yanıp söner. İlk resim çekildikten sonra kamerayı **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 poz) olarak ayarlarsanız, ikinci resim çekilene kadar Otomatik Zamanlayıcı/Video ışığı birkaç saniye daha yanıp söner.


NOT Odaklama Kilidi'ni kullanmadan, hemen **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basarsanız, makine 10 saniyelik geri sayım bitmeden hemen önce odaklama ve pozu sabitler. 10-saniyelik geri sayım süresi içinde resme başka nesnelere de gireceği zaman bu özellik oldukça işe yarar.



NOT Otomatik Zamanlayıcı ayarlarını kullanırken fotoğrafla birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses klipi ekleyebilirsiniz (bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 68).

Video Klipler için:

Video çekimini başlatmak için **Video**  düğmesine basın ve bırakın. Kamera Ekranı açıksa, ekranda 10 saniyelik geri sayım görünür. Daha sonra, kamera video çekimine başlamadan önce kameranın önündeki Otomatik Zamanlayıcı/Video ışığı 10 saniye yanıp söner.

NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı) veya **Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz)** ayarıyla, 10 saniyelik geri sayımdan sonra yalnızca bir video klip çekilir.

Video klip çekimini durdurmak için **Video**  düğmesine tekrar basın; aksi takdirde makinenin belleği bitene kadar video çekimi devam eder.



Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı) ayarının simgesi (**Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)**  veya **Self-Timer - 2 Shots**  (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz)) **Live View (Canlı Görünüm)** ekranında görünür. Fotoğraf çekildikten sonra **Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)** ayarı varsayılan **Normal** ayarına getirilir.

NOT Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan Zamanlayıcı/Kesintisiz ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.


Burst (Kesintisiz) Ayarını Kullanma

Burst (Kesintisiz) ayarı art arda hızlı bir şekilde 3 fotoğraf çekmenize olanak verir. Makine, siz **Deklanşör** düğmesini bırakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar daha düşük bir hızda kesintisiz fotoğraflar çekmeye devam eder.

NOT Video klip çekilirken **Burst** (Kesintisiz) ayarı devre dışı bırakılır. **Burst** (Kesintisiz) ayarını kullanırken ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses klipi ekleyebilirsiniz (bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 68). **Burst** (Kesintisiz) ayarı kullanılırken flaş da devre dışı bırakılır.

- 1 Kamera Ekranı'nda **Burst** (Kesintisiz)  belirene kadar **Zamanlayıcı/Kesintisiz**  düğmesine basın.
- 2 Nesneyi çerçeve içine alın, sonra odaklama ve pozu kilitlemek için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Sonra **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın ve basılı tutun. Makine hızlı bir şekilde 3 fotoğraf çeker ve siz **Shutter** (Deklanşör) düğmesini bırakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar kesintisiz fotoğraf çekmeye devam eder.


Kesintisiz fotoğraf çekimi sırasında Kamera Ekranı kapalı kalır. Kesintisiz fotoğraf çekimi bittikten sonra, görüntüler Kamera Ekranı'nda bir seferde bir görüntü olacak şekilde görünür.

Burst (Kesintisiz) seçildiğinde, **Burst**  (Kesintisiz) simgesi **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. **Burst** (Kesintisiz) ayarı, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makine kapatıldığı zaman varsayılan **Normal** zamanlayıcı/kesintisiz ayarına geri dönlür.







NOT Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan zamanlayıcı/kesintisiz ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesini basılı tutun.

Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma

Capture Menü (Yakalama Menüsü), makinanızda çektiğiniz görüntülerin ve video kliplerin kalitesini etkileyen çeşitli makine ayarlarını yapmanıza olanak verir.

- 1 **Capture** (Yakalama) menüsünü görüntülemek için, **Live View**  (Canlı Görünüm) düğmesine basın, ardından **Menu/OK** düğmesine basın. **Live View** (Canlı Görünüm) zaten açıksa, **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basın.



- 2 **Capture** (Yakalama) menüsünün seçenekleri arasında geçiş yapmak için   düğmelerini kullanın.
- 3 Vurgulu bir seçeneği seçip alt menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın veya vurgulanan seçeneğin ayarını, alt menüsüne gitmeden değiştirmek için   düğmelerini kullanın.
- 4 Alt menüde, **Capture Menü** (Yakalama Menüsü) seçeneğinin ayarını değiştirmek için   düğmelerini ve sonra **Menu/OK** düğmesini kullanın.

5 Capture Menu'den (Yakalama Menüsü) çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. **Capture Menu'**ye (Yakalama Menüsü) girdikten hemen sonra hiçbir değişiklik yapmamaya karar verirsiniz, menüden çıkmak için sadece yeniden **Menu/OK** düğmesine basın. ↩ **EXIT (Çıkış)** menü seçeneğini seçip **Menu/OK** düğmesine de basabilirsiniz. **Capture Menu'yü** (Yakalama Menüsü) kullandıktan sonra Kamera Ekranı'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak başka bir menüye gidebilirsiniz. Başka bir moda geçmek isterseniz, makinenin arkasındaki ilgili düğmeye basın.


NOT Makineyi en son kapattığınız anda seçili **Capture Menu** (Yakalama Menüsü) ayarlarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.

Menü Seçenekleri için Yardım

Capture (Yakalama) alt menülerinin her birinin en son seçeneği **Help...** (Yardım...) seçeneğidir. **Help...** (Yardım...) seçeneği, o **Capture** (Yakalama) menü seçeneği ve ayarları hakkında bilgi verir.

Örneğin, **White Balance** (Işık Yoğunluğu Düzeltme) alt menüsünde **Help...** (Yardım...) vurgulu iken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basarsanız, şekildeki gibi **White Balance** (Işık Yoğunluğu Düzeltme) Yardım ekranı görüntülenir.

Yardım ekranları arasında dolaşmak için ▼▲ düğmelerini kullanın. Yardım'dan çıkmak ve belirli **Capture** (Yardım) alt menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

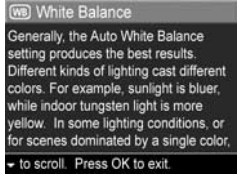

PD Düzeltme

Işığın yetersiz olduğu durumlarda, makinenin otomatik poz ayarını devre dışı bırakmak için **EV** (Exposure Value - Poz Değeri) **Compensation** (PD Düzeltme) özelliğini kullanabilirsiniz.

PD Düzeltme özelliği, fazla ışık yansıtan nesnelere (örneğin, karlı bir bölgedeki beyaz bir ev) veya fazla koyu renkli nesnelere (örneğin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) içeren ortamlarda işe yarar. **EV Compensation** (PD Düzeltme) özelliği kullanılmazsa, birçok aydınlık veya karanlık nesnenin bulunduğu ortamlar gri çıkabilir. Birçok aydınlık nesnenin bulunduğu bir ortamda, daha iyi sonuçlar almak için **EV Compensation** (PD Düzeltme) değerini yükselterek sıfırdan büyük bir değere getirin. Birçok koyu renkli nesnenin bulunduğu bir ortamda, ortamı siyaha daha yakın bir tona getirmek için **EV Compensation** (PD Düzeltme) değerini azaltın.

1 **Capture Menu**'de (sayfa 46) (Yakalama Menüsü), **EV Compensation**'ı (PD Düzeltme) seçin.

2 **EV Compensation** (PD Düzeltme) alt menüsünde ◀ ▶ düğmelerini kullanarak PD ayarını 0,5'lik adımlarla -2,0 ile +2,0 arasında değiştirin. Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.

3 Ayarları kaydedip **Capture Menu**'ye (Yakalama Menüsü) geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.






Ayar, varsayılan **0.0** değerinden farklı ise, o sayı **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında,  simgesinin yanında belirir. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **EV Compensation** (PD Düzeltme) ayarı varsayılan **0.0** ayarına geri döner.

Image Quality (Görüntü Kalitesi)

NOT Bu ayar, video klip çekerken uygulanmaz.

Bu ayar, kameranızla yakaladığınız fotoğrafların çözünürlüğünü ve JPEG sıkıştırmasını ayarlamanızı sağlar. **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) alt menüsünde dört ayar vardır.

NOT VGA ayarı dışında, tüm **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarlarının çözünürlük kısmı bir sayı ile ve **MP** (Megapiksel) (**4MP** veya **2MP** gibi) ile temsil edilir. Megapiksel sayısı yükseldikçe çözünürlük artar. **VGA** ayarında görüntü en düşük çözünürlük olan 640 x 480 piksel (0,31 MP) olacaktır.

- 1 Capture Menu**'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 46), **Image Quality**'yi (Görüntü Kalitesi) seçin.
- 2 Image Quality** (Görüntü Kalitesi) alt menüsünde, bir ayarı vurgulamak için   düğmelerini kullanın.
- 3 Ayarları kaydedip Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Aşağıdaki tabloda **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarları daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
4MP Best (En İyi)	Görüntüler tam çözünürlükte olur ve en düşük düzeyde sıkıştırılır. Bu ayar, daha doğru renklerle çok yüksek kalitede görüntü üretir, ancak en fazla bellek kullanan ayardır. 18 x 24 cm'den (8 x 10 inç) daha büyük görüntüleri basmak istiyorsanız bu ayarı kullanmanız önerilir.
4MP	Görüntüler tam çözünürlükte olur ve orta derecede sıkıştırılır. Bu ayar yüksek kalitede görüntü oluşturur, ancak yukarıdaki 4MP Best ayarından daha az bellek kullanır. Bu, varsayılan ayardır ve 13 x 18 cm (5 x 7 inç) boyutuna kadar olan görüntüleri basarken kullanmanız önerilir.
2MP	Görüntüler yarı çözünürlükte olur ve orta derecede sıkıştırılır. Bu, e-posta ile göndermek veya Internet'te yayınlamak istediğiniz görüntüler için uygundur, az bellek harcar.
VGA	Görüntüler 640 x 480 (en düşük) çözünürlükte olur ve orta derecede sıkıştırılır. Bu, bellek açısından en verimli ayardır, ancak düşük kalitede görüntü üretir. Bu ayar, e-posta ile göndermek veya Internet'te yayınlamak istediğiniz görüntüler için uygundur.

Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarı yalnızca görüntülerin kalitesini değil, makinenin dahili belleğinde veya isteğe bağlı bellek kartında depolanan resim sayısını da etkiler. Yüksek çözünürlüklü ve düşük derecede sıkıştırılan görüntüler, düşük çözünürlük ve/veya yüksek derecede sıkıştırılan görüntülerden daha fazla alan kullanır. Örneğin, **4MP Best** (En İyi) ayarı en yüksek kaliteli görüntüleri oluşturur, ancak bir sonraki düşük ayar olan **4MP** ayarına kıyasla bellekte daha fazla depolama alanı kullanır. Benzer şekilde, **2MP** veya **VGA** ayarlarında, **4MP** ayarına kıyasla bellekte çok daha fazla fotoğraf depolanabilir, ancak bu ayarlar çok daha düşük kaliteli görüntüler oluşturur.

Image Quality (Görüntü Kalitesi) alt menü ekranının alt kısmındaki **Pictures remaining** (Kalan resim) sayacı, bir ayarı vurguladığınızda güncelleştirilir. **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarının, makinenizin belleğine kaydedilebilen görüntülerin sayısını nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla bilgi için bkz: **Bellek Kapasitesi** sayfa 156.

Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarı (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında belirir. Yeni ayar, makineyi kapatsanız da yeniden değiştirilene kadar etkin kalır.

NOT Dijital yakınlaştırma kullandığınızda, siz yakınlaştırdıkça çözünürlük azalır. Bkz: **Dijital Yakınlaştırma** sayfa 38.

White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme)


Farklı ışık koşulları farklı renkler oluşturabilir. Örneğin, güneş ışığında maviye yakın bir ton, dahili ortamda tungsten ışığında sarıya yakın bir ton olur. Tek bir rengin hakim olduğu ortamlarda, kameranın renkleri daha doğru şekilde oluşturabilmesi ve son görüntüde beyaz rengin beyaz olarak çıkmasını sağlamak için ışık yoğunluğu düzeltme ayarının yapılması gerekebilir. Işık yoğunluğu düzeltme ayarını yaratıcı efektler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, **Sun** (Güneş) ayarının kullanılması, daha sıcak tonlu bir görüntü oluşturabilir.

1 Capture Menu'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 46), **White Balance**'ı (Işık Yoğunluğu Düzeltme) seçin.





2 White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme) alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.

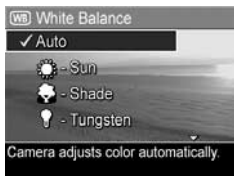Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.

3 Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Ayarlar ařađıdaki tabloda daha ayrıntılı bir řekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
Auto (Otomatik)	Kamera, ortam aydınlıđını otomatik olarak belirler ve düzeltir. Bu varsayılan ayardır.
Sun (Güneř) 	Kamera, nesnenin dıřarıda güneřli veya parlak bulutlu bir ortamda bulunduđunu varsayarak rengi dengeler.
Shade (Koyu) 	Kamera, nesnenin dıřarıda gölgede, siyah bulutlu bir ortamda veya gün batımında bulunduđunu varsayarak rengi dengeler.
Tungsten 	Kamera, parlak veya halojen ıřıklı (normalde evlerde bulunur) bir ortama göre rengi dengeler.
Fluorescent (Floresan) 	Kamera floresan ıřıklandırmaya göre rengi dengeler.

Ayar, varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarından farklıysa, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, deđiřtirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattıđınızda **White Balance** (Iřık Yođunluđu Düzeltme) ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

ISO Speed (ISO Hızı)

NOT Bu ayar, video klip çekilirken veya çekim modu **Action** (Hareketli), **Portrait** (Dikey), **Landscape** (Yatay) veya **Fast Shot** (Hızlı Çekim) olarak ayarlandığında uygulanmaz.

Bu ayar kameranın ışığa karşı hassasiyetini ayarlar.

ISO Speed (ISO Hızı) varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına getirildiğinde, makine ortam için en uygun ISO hızını seçer.

Düşük ISO hızları, en az miktarda gren (veya gürültü) ile en kaliteli görüntülerin yakalanmasını sağlar, ancak enstantane daha yavaş olur. Az ışık bulunan ortamlarda, flaşsız olarak **ISO 100** hızında resim çekerken üçayak kullanmanız önerilir. Buna karşılık, yüksek ISO değerleri daha hızlı enstantanelere olanak sağlar ve flaşsız olarak karanlıkta resim çekerken veya çok hızlı nesnelerin resmini çekerken kullanılabilir. Yüksek ISO hızlarında çekilen resimler daha grenli (veya parazitli) olur ve bu, görüntü kalitesinin düşmesine neden olabilir.

1 **Capture Menu**'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 46), **ISO Speed**'i (ISO Hızı) seçin.

2 **ISO Speed** (ISO Hızı) alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.

3 Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Flaş ayarı, varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarından başka bir ayarda ise, ayarın simgesi (**ISO Speed** (ISO Hızı) alt menüsünde gösterildiği gibi) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **ISO Speed** (ISO Hızı) ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

Color (Renk)

Bu ayar, görüntülerin yakalanacağı rengi denetlemenizi sağlar. Örneğin, **Color** (Renk) ayarını **Sepia** (Sepya) olarak belirlediğinizde fotoğraflar kahverengi tonlarında çekilir ve eski veya demode gözükür.

NOT Fotoğraf **Black & White** (Siyah – Beyaz) veya **Sepia** (Sepya) ayarı kullanarak çekildikten sonra bir daha **Full Color** (Tam Renkli) olarak ayarlanamaz.

1 **Capture Menu**'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 46), **Color**'ı (Renk) seçin.

2 **Color** (Renk) alt menüsünde, bir ayarı vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın. Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.



3 Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **Color** (Renk) ayarı varsayılan **Full Color** (Tam Renkli) ayarına geri döner.

Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)

NOT Bu ayar, video klip çekerken uygulanmaz.

Bu ayar, görüntünün sol alt köşesine, görüntünün yakalandığı tarihi veya tarih ve saati basar. **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) ayarlarından biri seçildikten sonra, tarih veya tarih ve saat, çekilen daha sonraki tüm fotoğraflara basılır, daha önce çekilenlere basılmaz.

NOT Date Only (Yalnızca Tarih) veya **Date & Time** (Tarih ve Saat) ayarı kullanılarak fotoğraf çekildikten sonra, görüntüye basılan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldırılamaz.

NOT Tarih veya tarih ve saat baskısı **Playback** sırasında görülebilir, ancak **Anında Göz Atma** sırasında görülmez.

NOT Playback menüsünde **Rotate** (Döndür) seçeneğini kullanarak görüntüyü döndürürseniz (sayfa 64), tarih veya tarih ve saat baskısı da aynı şekilde görüntüyle birlikte döner.



1 Capture (Yakalama) menüsünde (sayfa 46) **Date & Time Imprint**'i (Tarih ve Saat Basma) seçin.

2 Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.

3 Ayarları kaydedip Capture (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Ayarlar ařađıdaki tabloda daha ayrıntılı bir řekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
Off (Kapalı)	Kamera görüntüye tarih veya tarih ve saat basmaz.
Date Only (Yalnızca Tarih) 	Kamera görüntünün sol alt köşesine daima tarihi basar.
Date & Time (Tarih ve Saat) 	Kamera görüntünün sol alt köşesine daima tarih ve saati basar.

Yeni ayar, varsayılan **Off (Kapalı)** ayarından farklıysa, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View (Canlı Görünüm)** ekranında görünür. Yeni ayar, makineyi kapatsanız da deđiřtirilene kadar etkin kalır.




3. Bölüm:

Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma





Makinenizdeki resimlere ve video kliplere göz atmak için **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. **Playback** işlevini kullanırken görüntülerin küçük resimlerini izlemek veya kamerada daha yakından görmek amacıyla büyütme için **Yakınlaştırma** düğmesini de kullanabilirsiniz. Bkz: **Küçük Resimleri Görüntüleme** sayfa 62 ve **Görüntüleri Büyütme** sayfa 63. Ayrıca, **Playback Menüsü**'nü kullanarak resim ve video klip silebilir, resimlere eklemek üzere ses kaydedebilir ve resimleri döndürebilirsiniz. Bkz: **Playback Menüsünü Kullanma** sayfa 64.

Playback işlevini kullanma


1 **Playback**'i etkinleştirmenin iki yolu vardır.

- Makine açıkken **Playback**  düğmesine basın.
- Makine kapalıyken, **Playback**  düğmesini basılı tutarak  **ON/OFF** düğmesini kaydırıp makineyi açın. Böylece, makinenin lensi çıkmadan **Playback**'i etkinleştirebilirsiniz.

En son çekilen veya göz atılan görüntü veya video klip Kamera Ekranı'nda belirir.

2   düğmelerini kullanarak resim ve video klipler arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha hızlı geçiş yapmak için   düğmelerini basılı tutun.








NOT Video klip, ilk karesi 2 saniye kadar görüntüledikten sonra otomatik olarak oynatılır.

3 Resimlerinize ve video kliplerinize göz attıktan sonra Kamera Ekranı'nı kapatmak için **Playback**  düğmesine tekrar basın.

NOT Resimlere eklediğiniz ses kliplerini veya video kliplerin sesli bölümünü dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp sesleri dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu.

Playback sırasında Kamera Ekranı'nda resimler ve video klipler hakkında ek bilgiler de görüntülenir. Aşağıdaki tabloda bu bilgiler açıklanmaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Yalnızca kameraya isteğe bağlı bellek kartı takılı olduğunda görüntülenir.
2		Güç göstergesi (örneğin, bu düşük pil gücü düzeyi göstergesi) (bkz: Güç Göstergeleri sayfa 143)
3		◀▶ düğmelerini kullanarak görüntüler veya video klipler arasında geçiş yapabileceğinizi anlatmak için Playback moduna girdiğinizde veya yeni bir resme geçtiğinizde ilk birkaç saniye görüntülenir.
4	 3	Bu görüntünün HP Instant Share (bkz: 4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71) kullanılarak 3 hedefe gönderilmek üzere seçildiğini belirtir.
5	 2	Bu görüntünün HP Instant Share (bkz: 4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71) kullanılarak 2 kopya basılmak üzere seçildiğini belirtir.
6	8 of 43 (8/43)	Görüntünün veya video klipin, bellekte saklanan toplam görüntü ve video klip sayısına göre sırasını gösterir.
7	0:29  veya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ses veya video klipinin kayıt uzunluğunu gösterir. • Görüntüye ekli bir ses klipi olduğunu belirtir. • Bunun bir video klip olduğunu belirtir.

Tüm Görüntülerin Özeti Ekranı

Son görüntüye bakarken ► düğmesine basarsanız çekilen resim sayısını ve çekilebilecek resim sayısını gösteren bir ekran belirir. **HP Instant Share** ✉ için ve basılmak üzere seçilen resimlerin toplam sayısını gösteren sayaçlar 📷 ekranın sol üst köşesinde görünür. Ayrıca, takılı isteğe bağlı bellek kartı varsa (**SD** simgesiyle belirtilir) bunun simgesi ve güç göstergesi (örneğin, düşük pil gücü düzeyi göstergesi; bkz: **Güç Göstergeleri** sayfa 143) simgesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.



Küçük Resimleri Görüntüleme





Küçük Resim görünümünde her ekranda çektiğiniz fotoğrafların küçük resimleri ile kaydettiğiniz video kliplerin ilk karelerini dokuzluk bir küçük resim dizisi halinde görebilirsiniz.

1 Playback modundayken (sayfa 59), **Yakınlaştırma** düğmesinin **Küçük Resimler** 📷 tarafına (**Uzaklaştır** 📏 ile aynı) basın. Kamera Ekranı'nda dokuz adede kadar görüntü ve video klip karesi **Küçük Resim** görüntüsü belirir. Geçerli görüntünün veya video klipin etrafında sarı bir çerçeve bulunur.





- 2** Yatay olarak önceki veya sonraki küçük resme geçmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.
- 3** Geçerli küçük resmin hemen üstündeki veya altındaki diğerine dikey olarak geçmek için ▲ ▼ düğmelerine basın.

- 4 Küçük Resim** görünümünden çıkıp **Playback** moduna dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın. Geçerli görüntü veya video klip (**Küçük Resim** görünümünde sarı çerçeve içinde olan) yeniden Kamera Ekranı'nda tam olarak görüntülenir.







Her küçük resmin altındaki **HP Instant Share**  simgesi fotoğrafın bir veya daha fazla **HP Instant Share** hedefi için seçildiğini, yazıcı  simgesi bastırılmak üzere seçilmiş olduğunu, video  simgesi ögenin bir video klip olduğunu, ses  simgesi ise bu fotoğrafa bir ses klbinin eklendiğini gösterir.

Görüntüleri Büyütme

NOT Bu özellik yalnızca fotoğraflarda kullanılabilir; video klipler büyütülemez. Ayrıca bu özellik, yalnızca görüntüleme amacıyla olup, görüntüyü kalıcı olarak değiştirmez.







- 1 Playback** modundayken (sayfa 59) **Yakınlaştırma** düğmesinin **Büyüt**  tarafına (**Yakınlaştır**  ile aynı) basın. Gösterilen görüntü otomatik olarak 2x büyütülür. Büyütülen görüntü, orta kısmında görüntünün üzerinde çevirme hareketi yapabileceğinizi belirten dört okla beraber görüntülenir.




- 2** Büyütülen görüntüde pan hareketini yapmak için   ve   düğmelerini kullanın.
- 3** Büyütmeyi artırmak veya azaltmak için **Yakınlaştır**  ve **Uzaklaştır** 'ı kullanın.
- 4** **Büyüt** görünümünden çıkıp **Playback** moduna dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın. Geçerli görüntü yine tam olarak Kamera Ekranı'nda görüntülenir.

Playback Menüsünü Kullanma




Playback Menüsü'nü kullanarak, fotoğrafları veya video klipleri silebilir, silinen fotoğrafları geri alabilir ve makinenin dahili belleğini veya isteğe bağlı bellek kartını biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflara ses klipleri ekleyebilir ve döndürebilirsiniz.

- 1 Playback menüsünü görüntülemek için Playback** modundayken **Menu/OK** düğmesine basın. **Playback** modunda değilseniz önce **Playback**  düğmesine, sonra **Menu/OK** düğmesine basın.
- 2 Kamera Ekranı'nın solundaki Playback Menu (Playback Menüsü)** seçeneğini vurgulamak için   düğmelerini kullanın. **Playback Menu (Playback Menüsü)** seçenekleri bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır.
- 3**   düğmelerine basarak kullanmak istediğiniz görüntüye veya video klibine gidin. Bu, birden çok görüntüyü veya video klibi silmek gibi, aynı işlemi birden çok görüntü veya video klip üzerinde yapmayı kolaylaştırır.
- 4 Menu/OK (Menü/Tamam)** düğmesine basarak vurgulanan **Playback Menu (Playback Menüsü)** seçeneğini belirleyin.
- 5 Playback menüsünden çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. Playback menüsüne girdikten hemen sonra hiçbir değişiklik yapmamaya karar verirsiniz, menüden çıkmak için sadece yeniden Menu/OK düğmesine basın.**  **EXIT (Çıkış)** seçeneğini seçip **Menu/OK (Menü/Tamam)** düğmesine de basabilirsiniz. **Playback** menüsünü kullandıktan sonra Kamera Ekranı 'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak diğer bir menüye gidebilirsiniz. **Playback** moduna dönmek veya başka bir kamera moduna geçmek isterseniz, kameranın arkasındaki ilgili düğmeye basın.

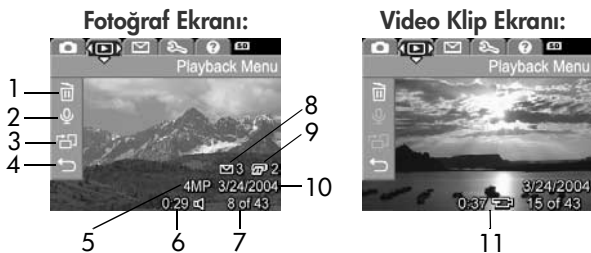Aşağıdaki tabloda tüm **Playback** menü seçenekleri özetlenmekte ve **Playback** menüsündeyken görüntülerin veya video kliplerin sağ alt köşesinde beliren bilgiler açıklanmaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Delete (Sil) - Bu resmi veya video klipi silebileceğiniz, tüm resimleri ve video klipleri silebileceğiniz, dahili belleği veya isteğe bağlı bellek kartını biçimlendirebileceğiniz ve silinen son resmi geri alabileceğiniz bir alt menü sunar. (Bkz: Delete (Sil) sayfa 67.)
2		Record Audio (Ses Kaydet) - Fotoğrafa eklemek için ses klipi kaydeder veya var olan ses klipini siler. (Bkz: Record Audio (Ses Kaydet) sayfa 68.)
3		Rotate (Döndür) - Görüntülenen fotoğrafı saat yönünde 90 derece döndürür. (Bkz: Rotate (Döndür) sayfa 69.)
4		EXIT (ÇIK) - Playback menüsünden çıkar.
5	4MP	Bu fotoğrafı çekmek için kullanılan Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarını gösterir.
6	0:29 	Görüntüye bir ses klipi ekliyse gözükür ve ses klipinin uzunluğu simgenin solunda yer alır.

#	Simge	Açıklama
7	8 of 43 (8/43)	Görüntü veya video klipin dahili bellekteki ve isteğe bağlı bellek kartındaki toplam görüntü veya video klip sayısına göre sırasını gösterir.
8	 3	Bu resmin HP Instant Share kullanılarak 3 hedefe gönderilmek üzere seçildiğini belirtir. (Bkz: 4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71.)
9	 2	Bu görüntünün HP Instant Share (bkz: 4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71) kullanılarak 2 kopya basılmak üzere seçildiğini belirtir.
10	3/24/ 2004	Görüntünün yakalandığı veya video klipin kaydedildiği tarihi gösterir.
11	0:37 	Video klip ise görünür ve klipin uzunluğu simgenin solunda yer alır.

Delete (Sil)

Playback menüsünde (sayfa 64), **Delete (Sil)** öğesini seçtiğinizde **Delete (Sil)** alt menüsü görünür. **Delete (Sil)** alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:



- **Cancel (İptal)**—Görüntülenen resmi veya video klibi silmeden sizi **Playback Menü'sü**'ne geri döndürür.
- **This Image (Bu Resim)**—Görüntülenmekte olan resmi veya video klibi siler.
- **All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Tüm Görüntüler)**—Kameraya takılı isteğe bağlı bellek kartındaki veya dahili bellekteki görüntülerin ve video kliplerin tümünü siler.
- **Format (Memory/Card) (Belleği/Kartı Biçimlendirir)**—Makinedeki dahili bellekteki veya isteğe bağlı bellek kartındaki resimlerin, video kliplerin ve dosyaların tümünü siler, sonra dahili belleği veya bellek kartını biçimlendirir.

NOT Kart veya resimlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olmak üzere, isteğe bağlı bellek kartlarını ilk defa kullanmadan ve üzerlerinde depolanan tüm resim ve video klipleri silmeden önce biçimlendirmeniz önerilir.

- **Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)**—**Delete (Sil)** alt menüsünde **This Image (Bu Resim)** veya **All Images (Tüm Resimler) (Bellek'te/Kart'ta)** öğelerinden hangisinin seçili olduğuna bağlı olarak en son silinen resmi veya resimleri geri getirir. (Bu seçenek yalnızca bir **Delete (Sil)** işlemi yapıldıktan sonra görünür.)


NOT Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al) seçeneği ile, yalnızca en son yaptığınız silme işlemi geri alabilirsiniz. Başka bir işleme geçtikten sonra, örneğin makineyi kapattıktan veya başka bir resim çektikten sonra, yapmış olduğunuz silme işlemi kalıcı olur ve artık en son sildiğiniz resim veya resimler geri getirilemez.

Bir seçeneği vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve sonra onu seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Record Audio (Ses Kaydet)

NOT Bu menü seçeneği video klipleri için kullanılamaz.

Ekli ses klibi olmayan bir fotoğrafa ses klibi kaydetmek için:

- 1 Playback Menüsü'nde** (sayfa 64) **Record Audio** (Ses Kaydet) öğesini seçin. Bu menü seçeneğini seçmenizle birlikte ses kaydı başlar. Kayıt sırasında bir mikrofon  simgesi ve geçen süre sayacı görüntülenir.
- 2** Kaydı durdurmak için **Menu/OK** düğmesine basın; aksi takdirde makine belleği bitene kadar kayıt devam eder. Kayıt durunca ekran **Playback** menüsüne geri döner.

Gösterilen görüntüye ekli bir ses klibi varsa, **Record Audio** (Ses Kaydet) öğesini seçtiğinizde bunun yerine **Record Audio** (Ses Kaydet) alt menüsü görüntülenir. **Record Audio** (Ses Kaydet) alt menüsünde çeşitli seçenekler listelenmiştir:

- **Keep Current Clip** (Geçerli Klibi Sakla)—Geçerli ses klibini saklar ve **Playback** menüsüne geri döner.
- **Record New Clip** (Yeni Klip Kaydet)—Önceki ses klibinin üstüne ses klibi kaydetmeye başlar.
- **Delete Clip** (Klibi Sil)—Geçerli ses klibini siler ve **Playback** menüsüne geri döner.

NOT Resimlere eklenen ses kliplerini dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvarınız varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Rotate (Döndür)

NOT Bu menü seçeneği video kliplerde kullanılamaz.

Playback Menüsü'nde (sayfa 64) **Rotate** (Döndür) komutunu seçtiğinizde geçerli görüntü otomatik olarak saat yönünde 90 derece döndürülür. Görüntü yeni yönünde görüntülenir. Görüntüyü döndürerek istediğiniz yöne getirmek için **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine istediğiniz kadar basabilirsiniz. **Rotate** (Döndür) menüsünden çıktığınızda görüntü yeni yönünde kaydedilir.



4. Bölüm:


HP Instant Share'i Kullanma





Bu makinede **HP Instant Share** adlı heyecan verici bir özellik bulunmaktadır. Bu özellik, kameranızdaki fotoğrafları, kameranızı bir daha bilgisayarınıza veya yazıcınıza bağladığınızda otomatik olarak hedef noktalarına gönderilmek üzere kolayca seçmenize izin vermektedir. Örneğin, basmak istediğiniz fotoğrafları seçip, makineyi bir bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda, seçili fotoğraflar otomatik olarak yazdırılır. Örneğin makinenizdeki resimleri, makinenizi bir daha bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak e-posta adreslerine (grup dağıtım listeleri dahil), çevrimiçi albümlere veya diğer çevrimiçi servislere gönderilmek üzere seçebilirsiniz.

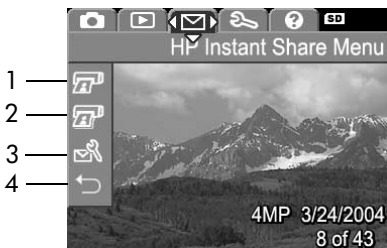

NOT Varolan çevrimiçi servisler, bölgeye göre değişir.
HP Instant Share'in nasıl kullanıldığını görmek için www.hp.com/go/instantshare adresini ziyaret edin.


HP Instant Share Menüsünü Kullanma

Makinenin arkasındaki **HP Instant Share/Print**  /  düğmesine bastığınızda, en son çekilen veya görüntülenen resim ekranda belirir, **HP Instant Share Menü** de üst kısmındadır. Aşağıdaki tablo, örnek **HP Instant Share** ekranında gösterilen **HP Instant Share Menü** varsayılan seçeneklerini açıklamaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Bilgisayara veya yazıcıya bağlanıldığında görüntülenmekte olan resimden 1 kopya basar . Varsayılan olarak, resim 10 x 15 cm (4 x 6 inç) boyutunda basılır.
2		Görüntülenmekte olan resimden 2 kopya basar .
3		HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Kurulumu), HP Instant Share Menü 'ne daha fazla e-posta ve başka HP Instant Share hedefleri eklemenize izin verir. (Bkz: HP Instant Share Menü nde Hedefleri Ayarlama sayfa 73.)
4		EXIT (Çıkış) — HP Instant Share Menü 'nden çıkar.


Varsayılan **HP Instant Share Menü**sü ile, makinenizi bilgisayarınıza veya yazıcınıza bağladığınız bir sonraki seferde otomatik olarak yazdırılacak resimleri seçebilirsiniz. Basmak istediğiniz her resim için **1 kopya bas**  ve **2 kopya bas**  menü seçeneklerinden birini veya her ikisini de seçerek bunu yapabilirsiniz. İlgili yönergeler için bkz: **HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme sayfa 78.**

HP Instant Share Menüsü'nü diğer **HP Instant Share** hedefleriyle de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, grup dağıtım listeleri dahil e-posta adresleri, çevrimiçi albümler veya makinenizin bilgisayarınıza bağlanacağı bir dahaki sefere resimlerin otomatik olarak gönderileceği diğer çevrimiçi servisler. Bunu yapmak için, **HP Instant Share Setup...**  menü seçeneğini bundan sonraki bölümde açıklandığı şekilde seçersiniz.

HP Instant Share Menüde Hedefleri Ayarlama

NOT Windows'da bu yordamı tamamlayabilmek için Internet bağlantınız olması gerekmektedir. Ancak Macintosh kullanıcılarının Internet bağlantısına gereksinimleri olmayacaktır.

NOT Kameranızda kurulu isteğe bağlı bir bellek kartınız varsa kameradaki bellek kartının kilitli olmadığından ve üzerinde bir miktar boş alan olduğundan emin olun.

- 1 HP Image Zone yazılımının bilgisayarınızda kurulu olduğundan emin olun (bkz: sayfa 14).
- 2 Makinenizi açın, sonra makinenin kameranın arkasındaki **HP Instant Share/Print**  düğmesine basın. Kamera Ekranı'nda **HP Instant Share Menü**sü belirir.

- 3 ▼ düğmesini kullanarak **HP Instant Share Setup...** (HP Instant Share Kurulumu) öğesini vurgulu hale getirin ve **Menu/OK** düğmesine basın.

HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Kurulumu) öğesini seçtiğinizde, ekranda makinenizi bilgisayarınıza bağlamanızı isteyen bir mesaj belirir.

NOT Bilgisayarınız Windows XP çalıştırıyorsa, makineyi bir sonraki adımda bilgisayarınıza bağladığınızda, sizden **Bu işlem için başlatılacak programı seçin** şeklinde bir istekte bulunan bir iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunu kapatmak için **İptal**'i tıklatmanız yeterlidir.

- 4 Makine ile birlikte verilen ve bilgisayara bağlantı yapmak için kullanılan özel USB kablosunu veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını kullanarak makineyi bilgisayarınıza bağlayın.

- USB kablosunun büyük ucunu bilgisayara, küçük ucunu makinenin yan tarafındaki kauçuk kapağın arkasındaki USB bağlantı ucuna takarak makineyi bilgisayara bağlayın.
- Makineyi isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası ile bilgisayara bağlamak için makineyi yuvaya takıp yuvanın arka tarafındaki **Save/Print** (Kaydet/Yazdır) düğmesine basın.



Makineyi bilgisayara USB kablosu veya kenetleme yuvası ile bađladığınızda bilgisayarınızda makinenin **HP Instant Share Menüsü** kurulum Sihirbazı etkinleşir. Bilgisayarınızla ilgili yönergeler için bkz: **Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama** sayfa 75 veya **Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama** sayfa 76.

Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama

- 1 Hoş geldiniz** ekranında **Başlat'**ı tıklatın.
- 2 HP Instant Share Hedeflerinizin Kurulumu** ekranı belirir. Daha önce kurduğunuz **HP Instant Share** hedefleri burada listelenir. Makinenizin **HP Instant Share Menüsü'**ne yeni bir hedef eklemek için **Oluştur'**u tıklatın.
- 3 Çevrimiçi Olun** ekranı belirir ve sizden Internet servis sağlayıcınıza bağlanmanızı ister. Çevrimiçi durumda değilseniz Internet'e bağlanın ve **İleri'**yi tıklatın.
- 4 HP Instant Share'e** bağlanın:
 - **HP Instant Share'i** ilk kez kullanıyorsanız **Bölge ve Kullanım Koşulları** ekranı belirir. Bölgenizi seçin, **Kullanım Koşulları'nı** okuyun ve kabul edin, sonra devam etmek için **İleri'**yi tıklatın. Sonra güvenli bir HP Passport hesabına kaydolmak için yönergeleri izleyin.
 - **HP Instant Share'i** daha önce kullandıysanız, HP Passport'unuz ile oturum açın.

Devam etmek için **İleri'**yi tıklatın.

- 5 Hedefiniz için bir HP Instant Share Hizmeti** seçin. **İleri'**yi tıklatın ve bu hedefleri seçtiğinizde kullanılacak hizmeti kurmak için yönergeleri izleyin.

6 Bu hedef için hizmeti kurmayı tamamladığınızda **Set Up Your HP Instant Share Instant Share Destinations** (HP Instant Share Hedeflerinizi Ayarlayın) ekranına dönersiniz ve yeni hedefinizin adı hedefler listesinde görünür.

NOT Makinenizdeki **HP Instant Share Menü'sü'**nde en fazla 32 adet **HP Instant Share** hedefi (örneğin, e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri) yapılandırabilirsiniz.

7 Yukarıdaki 5. ve 6. adımları tekrarlayarak başka bir hedef eklemek için **Create**'i (Oluştur) tıklatın veya hedeflerden birini seçip şunlardan birini yapın:

- Hedefi değiştirmek için **Düzenle**'yi tıklatın.
- Hedefi silmek için **Remove** (Kaldır) düğmesini tıklatın.

8 **HP Instant Share** hedeflerini eklemeyi tamamladığınızda **Makineme kaydet**'i tıklatın. Bu şekilde yeni hedefler makinenin **HP Instant Share Menü'sü'**ne kaydedilir. Bilgisayar bunların makinenize kaydedildiğini doğruladığında, makinenin bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama

1 **Modify Share Menu** (Paylaşım Menü'sünü Değiştir) ekranında daha önce kurduğunuz **HP Instant Share** hedefleri listelenir. Makinenizin **HP Instant Share Menü'sü'**ne yeni bir hedef eklemek için **Add** (Ekle) komutunu tıklatın.

2 New Share Menu Item (Yeni Paylaşım Menüsü Öğesi) ekranı belirir. **Menu Item Name** (Menü Öğesi Adı) alanına hedef için bir ad girin ve şunlardan birini yapın:

- Bu ekranda, resimleri aşağıda belirlediğiniz e-posta adreslerine **HP Instant Share**'i kullanmadan doğrudan göndermek için **Use my local e-mail application** (Yerel e-posta uygulamamı kullan) öğesini seçin.
- Bir **HP Instant Share** hedefi oluşturmak için **Use HP Instant Share e-mail and services** (HP Instant Share e-postasını ve servislerini kullan) öğesini seçin.

3 Yeni hedefi makinenizin **HP Instant Share Menüsü**'ne eklemek için **OK**'yi (Tamam) tıkklatın. **Modify Share Menu** (Share Menüsünü Değiştir) ekranına dönersiniz ve yeni hedefinizin adı hedefler listesinde belirir.

NOT Makinenizde en fazla 32 adet **HP Instant Share** hedefi (örneğin, e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri) **HP Instant Share Menüsü**'nde yapılandırılabilir.















4 Yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayarak başka bir hedef eklemek için **Add**'i (Ekle) tıkklatın veya hedeflerden birini seçip şunlardan birini yapın:

- Hedefi değiştirmek için **Düzenle**'yi tıkklatın.
- Hedefi silmek için **Remove** (Kaldır) düğmesini tıkklatın.

5 Hedef eklemeniz bittiğinde **Update Camera** (Makineyi Güncelle) düğmesini tıkklatın. Bu şekilde yeni hedefler makinenin **HP Instant Share Menüsü**'ne kaydedilir. Bilgisayar bunların makinenize kaydedildiğini doğruladığında, makinenin bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme

NOT Her fotoğraf için istediğiniz sayıda **HP Instant Share** hedefi seçebilirsiniz. Ancak, video klipler için **HP Instant Share** hedefi seçemezsiniz, çünkü video klipler şu anda **HP Instant Share** tarafından desteklenmemektedir

- 1** Makineyi açın, sonra **HP Instant Share/Print**  /  düğmesine basın.
- 2** **HP Instant Share Menü**'nde seçmek istediğiniz ilk hedefi (örneğin, bir e-posta hedefi) vurgulamak için   düğmelerini kullanın.
- 3** Bu **HP Instant Share** hedefi için seçmek istediğiniz fotoğrafa geçmek için   düğmelerini kullanın.
- 4** Hedefi seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın; **HP Instant Share Menü**'nde o hedefin üzerinde  işareti belirir. Hedefin seçimini iptal etmek için **Menu/OK** düğmesine yeniden basın.
- 5** Bu resim için istediğiniz başka **HP Instant Share** hedefleri varsa,   düğmelerini kullanarak **HP Instant Share Menü**'nde her hedefi vurgulayın ve **Menu/OK** düğmesine basıp hedefi seçin.
- 6**   düğmelerini kullanarak diğer resimlere geçin ve diğer resimler için de aynı şekilde **HP Instant Share** hedefleri seçin. Ayrıca hedeflerini gözden geçirmek üzere diğer resimlere geçmek için   düğmelerini kullanabilirsiniz.
- 7** Resimleriniz için **HP Instant Share** hedeflerini seçmeyi tamamladığınızda  **EXIT (ÇIK)** menü seçeneğini seçip **Menu/OK** düğmesine basın.

- 8** Makineyi bilgisayarınıza bağlayın ve resimleri **Bilgisayara Görüntü Aktarma** sayfa 81 bölümünde açıklandığı şekilde aktarın. Görüntüler bilgisayarınıza aktarıldıktan sonra otomatik olarak ilgili **HP Instant Share** hedeflerine gönderilir. Macintosh kullanıcılarının resim ve mesaj gönderebilmeleri için önce kendi **HP Instant Share** hedefleri için adres bilgileri eklemeleri gerekir.

HP Instant Share'i Kullanarak Resimler Nasıl E-posta İle Gönderilir?

Resimlerin **HP Instant Share** yoluyla e-posta olarak gönderilmesi Windows ve Macintosh bilgisayarlarında hemen hemen aynıdır.

Görüntüler dosya ekleri olarak e-postalanmaz. Bunun yerine **HP Instant Share Menü'sü**'nde seçtiğiniz her e-posta adresine bir mesaj gönderilir. Mesajda o adres için seçtiğiniz resimlerin küçük görüntüleri ile alıcının görüntülere bakabileceği bir web sayfasına giden bir bağlantı bulunur. O web sayfasından alıcı, sizi yanıtlama, görüntüleri basma, bilgisayarına kaydetme, iletme vb. şeyleri yapabilir. Bu, farklı e-posta programları kullanan kimselerin, e-posta ekleri ile uğraşma zorluğu yaşamadan görebilmelerini sağlar.

Windows'da resimleri **HP Instant Share** yoluyla e-posta olarak gönderme işlemi tamamen otomatiktir: Siz hedeflerinizi seçtikten sonra alıcılarınıza mesajlar gönderilir ve resimleri makineden bilgisayara aktardığınızda web sayfasına konur.

Macintosh'ta görüntüleri e-postalama işlemi otomatik değildir. **HP Instant Share** hedefleri ile işaretlenmiş resimler Macintosh bilgisayarınıza aktarıldıktan sonra **HP Instant Share** uygulamasında görüntülenir. Mesajlarınızı göndermek ve resimlerinizi web sayfasına koymak için **HP Instant Share** uygulamanızdaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir.

5. Bölüm: Resim Aktarma ve Basma

Bilgisayara Görüntü Aktarma

NOT Bu iş için isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını da kullanabilirsiniz. Yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu'na bakın.

1 Aşağıdakileri doğrulayın:

- HP Image Zone yazılımı bilgisayarınızda kurulu olmalıdır (bkz: **Yazılımı Yükleme** sayfa 14). HP Image Zone yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara görüntü aktarmak için bkz: **HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma** sayfa 97.
- Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız, makinenin **Setup (Ayarlar) menüsünde**(Bkz. **USB Configuration (USB Yapılandırması)** sayfa 91) **USB Configuration (USB Yapılandırması) Disk Drive (Disk Sürücüsü)** olarak ayarlı.
- Makinedeki resimler baskı veya **HP Instant Share** hedefleri için seçildiyseler bilgisayarın yazıcıya ve/veya Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

2 Kamerayı kapatın.

3 Kameranız, bilgisayara bağlama için özel bir USB kablosu ile birlikte satılır. Bu USB kablosunun daha büyük ucunu bilgisayara bağlayın.

4 Kameranın kenarındaki kauçuk kapağı açıp, USB kablosunun küçük ucunu kameranın USB girişine bağlayın.

5 Kamerayı açın. HP Görüntü Aktarımı yazılımı bilgisayarınızda çalışır. Yazılımı kameradaki görüntüleri otomatik olarak aktaracak şekilde ayarladıysanız, görüntüler otomatik olarak bilgisayara aktarılır. Aksi takdirde, **Transfer Images from Camera/Card** (Makineden/Karttan Resim Aktar) ekranında **Start Transfer**'i (Aktarımı Başlat) tıklatın. Resimler bilgisayara aktarılır, daha önce basılmak üzere veya **HP Instant Share** hedefleri (sayfa 71) için seçilmiş fotoğraflar varsa, o işlemler başlatılır.

6 Bilgisayarda **Image Action Summary** (Resim Eylemi Özeti) ekranı görüntülendiğinde, fotoğraf makinesinin bilgisayarla olan bağlantısını kesebilirsiniz.



Doğrudan Kameradan Görüntü Basma

NOT Bu iş için isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını da kullanabilirsiniz. Yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Görüntü basmak için kamerayı doğrudan herhangi bir HP Photosmart yazıcısına veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlayabilirsiniz. Daha sonra makinedeki tüm görüntüleri veya makinedeki **HP Instant Share** menüsünü kullanarak seçtiklerinizi basabilirsiniz (bkz: **HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme** sayfa 78).

NOT HP başka üreticilerin yazıcılarını desteklememektedir. Yazıcınız basmıyorsa, yazıcının üreticisine başvurun.

NOT Yalnızca fotoğrafları basabilirsiniz; video klipler basılamaz.

1 Yazıcının açık olmasına dikkat edin. Yazıcıda yanıp sönen hiçbir ışık veya yazıcı ile ilgili gösterilen hata mesajı olmamalıdır. Yazıcıya gerekiyorsa kağıt yükleyin.

2 Kameranızı yazıcıya bağlayın.

- PictBridge logosunu (logo aşağıdadır) *göstermeyen* bir HP Photosmart yazıcısına doğrudan yazdırıyorsanız, kamerayı HP Photosmart yazıcısına doğrudan bağlamak için özel USB kablосunu kullanın. Bu USB kablосunun kare ucunu HP Photosmart yazıcıya bağlayın.



- Makineyi PictBridge logosunu (sağa bakın) gösteren bir HP yazıcısına veya başka bir üreticinin ürettiği yazıcıya bağlıyorsanız şunu yapın:



a. Makinenizde **USB Configuration** (USB Yapılandırması) ayarı için **Digital Camera**'yı (Dijital Kamera) seçtiğinizden emin olun (bkz: **USB Configuration (USB Yapılandırması)** sayfa 91).

b. Makineyi bilgisayara bağlarken normalde kullandığınız USB kabloyu kullanarak, USB kablunun büyük, yassı ucunu Pictbridge yazıcısının uygun bağlantı ucuna takın.

3 Makinenin kenarındaki kauçuk kapağı açıp, USB kablusunun küçük ucunu kameranın USB girişine takın.

4 Kamera yazıcıya bağlıyken kamerada bir **Print Setup** (Baskı Düzeni) menüsü görünür.

Basılacak resimleri makinenin **HP Instant Share** menüsünü kullanarak seçmiş

durumdaysanız, seçili resim sayısı gösterilir. Aksi takdirde, **Resimler: TÜMÜ** ifadesi görüntülenir.



NOT Print Setup (Baskı Düzeni) ekranının sağ alt köşesinde, görüntüleri basmak için kullanılacak sayfa düzenini gösteren bir baskı önizleme vardır. Bu baskı önizleme, siz **Print Size** (Baskı Boyutu) ve **Paper Size** (Kağıt Boyutu) seçeneklerini değiştirdikçe güncellenir.


Yalnızca PictBridge yazıcıları için: Print Size (Baskı Boyutu) veya **Paper Size** (Kağıt Boyutu) için **varsayılan** görüntüleniyorsa, baskı önizleme yapılmaz. Yazıcı resimleri basmada kullanılacak sayfa düzenini otomatik olarak belirler.

5 Print Setup (Baskı Düzeni) menüsündeki tüm ayarlar doğru gözüküyorsa basmaya başlamak için kameradaki **Menu/OK** düğmesine basın. Bunun yerine makinedeki ok tuşlarını kullanarak **Print Setup** (Baskı Düzeni) menüsündeki ayarları değiştirebilir, sonra baskıya başlamak için ekrandaki yönergeleri izleyebilirsiniz.

6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma

Setup (Ayarlar) menüsü, örneğin kamera sesleri, tarih ve saat ve USB veya TV bağlantısının yapılandırması gibi bir dizi kamera ayarını yapmanıza izin verir.

- 1 **Setup (Ayarlar) menüsünü** görüntülemek için önce diğer menüleri görüntüleyin (bkz: **Kamera Menüleri** sayfa 24), sonra **Setup (Ayarlar) menüsünün** sekmesine gitmek için ◀▶ düğmelerini kullanın 🔗.

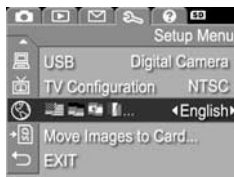

- 2 **Setup Menu (Ayarlar Menüsü)**'nün seçenekleri arasında geçiş yapmak için ▲▼ düğmelerini kullanın.
- 3 Vurgulanan bir seçeneği tıkkatıp alt menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın veya vurgulanan seçeneğin ayarını, alt menüsüne gitmeden değiştirmek için ◀▶ düğmelerini kullanın.
- 4 Bir alt menüde, **Setup Menu (Ayarlar Menüsü)** seçeneğini değiştirmek için ▲▼ düğmelerini, sonra da **Menu/OK** düğmesini kullanın.

- 5 Setup Menu (Ayarlar Menüsü)**'nden çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. ↩ **EXIT (Çıkış)** menü seçeneğini seçip **Menu/OK** düğmesine basabilirsiniz. **Setup Menu (Ayarlar Menüsü)**'nü kullandıktan sonra Kamera Ekranı'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak başka bir menüye de gidebilirsiniz. Başka bir moda geçmek isterseniz, makinenin arkasındaki ilgili düğmeye basın.

Ekran Parlaklığı

Bu ayar, çeşitli ortamlarda Kamera Ekranı'nın parlaklığını ayarlamanıza olanak verir. Bu ayarı kullanarak fazla aydınlık ortamlarda parlaklığı arttırabilir veya pil ömrünü uzatmak için parlaklığı azaltabilirsiniz.

Varsayılan **Ekran Parlaklığı** ayarı **Orta**'dır.

- 1 Setup Menu (Ayarlar Menüsü)**'nde (sayfa 87)

Display Brightness (Ekran Parlaklığı)'ni seçin.

- 2 Display Brightness (Ekran Parlaklığı)** alt menüsünde, ekran için istediğiniz parlaklık düzeyini vurgulayın. Her ayarın ekran parlaklığı üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar menünün arkasında **Live View (Canlı Görünüm)** ekranına uygulanır.



- 3 Ayarı kaydetmek ve Setup Menu'ye (Ayarlar Menüsü)** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.


Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.

Camera Sounds (Kamera Sesleri)

Kamera sesleri kamerayı açtığınızda, bir düğmeye bastığınızda veya bir resim çektiğinizde çıkardığı seslerdir. Kamera sesler görüntüler veya video kliplerle kaydedilen audio sesleri değildir.

Varsayılan **Camera Sounds** (Kamera Sesleri) ayarı **On**'dur (Açık).

- 1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87), **Camera Sounds**'u (Kamera Sesleri) seçin.
- 2 **Camera Sounds** (Kamera Sesleri) alt menüsünde **Off** (Kapalı) veya **On** (Açık) seçeneğini vurgulu hale getirin.
- 3 Ayarı kaydetmek ve **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü)'ne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

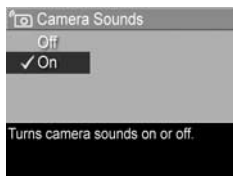

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.


Live View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm)

Bu ayar kameranın, her açıldığında veya Kamera Ekranı'nı her kapattığınızda otomatik olarak **Canlı Görünüm**'ü göstermesine izin verir.

Varsayılan **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm Ayarı) **Live View On**'dur (Canlı Görünüm Açık).

NOT **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) ayarını **Off** (Kapalı) olarak ayarlamak pil gücünden tasarruf sağlayabilir.

- 1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87), **Live View Setup** (Canlı Görünüm Kurulumu) öğesini seçin.
- 2 **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) alt menüsünde **Live View On** (Canlı Görünüm Açık) veya **Live View Off** (Canlı Görünüm Kapalı) seçeneğini vurgulayın.
- 3 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

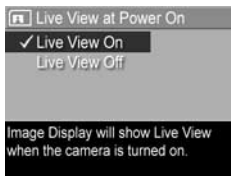

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.

Date & Time (Tarih ve Saat)

Bu ayar tarih/saat biçimini, ayrıca kameranın geçerli tarih ve saatini ayarlamanıza izin verir. Bu, genellikle makineyi ilk kurduğunuzda yapılır; ancak farklı saat dilimlerine seyahat ederken, makine uzun süre kapalı kaldıktan sonra veya tarih ve saat yanlış ise tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

NOT Seçilen tarih/saat biçimi, **Playback** alanındaki tarih bilgisini göstermek için kullanılır. Ayrıca bu ayarda seçilen biçim, **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) özelliğinde kullanılan biçimdir (bkz: **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) sayfa 56).


- 1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87), **Date & Time** (Tarih ve Saat) öğesini seçin.

2 **Date & Time** (Tarih ve Saat) alt menüsünde ▲ ▼ düğmelerini kullanarak vurgulanan seçimin değerini ayarlayın.

3 Diğer seçeneklere geçmek için ◀ ▶ düğmelerine basın.

4 Doğru tarih/saat biçimi, tarih ve saat ayarlanana dek 2. ve 3. adımı tekrarlayın.

5 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

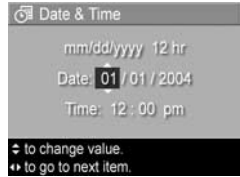

Tarih/saat ayarı, makineyi kapatsanız da tekrar değiştirilene kadar geçerli olur. Tarih ve saat ayarı, makinede takılı olan piller doldurulduğu veya piller 10 dakikadan kısa süreli olarak çıkarıldığında ya da makine isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörüne bağlandığı sürece de güncel kalır.


USB Configuration (USB Yapılandırması)

Bu ayar makinenin bilgisayara bağlandığında nasıl tanınacağını belirler.

1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87) **USB**'yi seçin.

2 **USB Configuration** (USB Yapılandırması) alt menüsünde şu iki seçenekten birini vurgulayın:

- **Digital Camera** (Dijital Kamera)—Bilgisayarın makineyi, Picture Transfer Protocol (Resim Aktarım Protokolü) (PTP) standardı kullanan bir dijital fotoğraf makinesi olarak tanımasını sağlar. Bu makinedeki varsayılan ayardır.

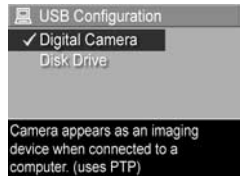

- **Disk Drive** (Disk Sürücüsü)—Bilgisayarın makineyi, Mass Storage Device Class (Yığın Depolama Aygıtı Sınıfı) (MSDC) standardı kullanan bir disk sürücüsü olarak tanımasını sağlar. HP yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara görüntü aktarmak için bu ayarı kullanın (bkz: **HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri Bilgisayara Aktarma** sayfa 98). Bu ayar HP Image Zone yazılımının kurulu olmadığı bir Windows 98 bilgisayarında kullanılamayabilir.

3 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

TV Configuration (TV Yapılandırması)


Bu ayar, makine görüntülerini, isteğe bağlı bir HP Photosmart M serisi fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası ile makineye bağlı bir televizyonda görüntülemek için video sinyal biçimini ayarlamanıza olanak verir.

Varsayılan **TV Configuration** (TV Yapılandırma) ayarı, kamerayı ilk açtığınızda seçtiğiniz dile bağlıdır.

1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87) **TV Configuration** (TV Yapılandırması) öğesini seçin.

2 **TV Configuration** (TV Yapılandırması) alt menüsünde şu iki seçenekten birini vurgulayın:

- **NTSC**—Esas olarak Kuzey Amerika ve Japonya'da kullanılan biçimdir.
- **PAL**—Esas olarak Avrupa'da kullanılan biçimdir.

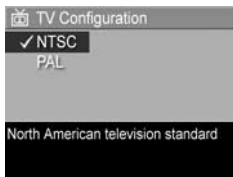

- 3 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) **menüsüne** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

Makineyi bir televizyona bağlama konusunda daha fazla bilgi için kenetleme yuvasının Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Language (Dil)

Bu ayar, kamera arabiriminde, örneğin menü metinlerinde kullanılan dili ayarlamanıza izin verir.

- 1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87)  öğesini seçin.

- 2 **Language** (Dil) alt menüsünde kullanmak istediğiniz dili vurgulayın.

- 3 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) **menüsüne** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

Görüntüleri Karta Taşıma

Kameraya isteğe bağlı bir bellek kartı takılıysa ve dahili bellekte en az bir adet görüntü varsa, **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) **Move Images to Card** (Görüntüleri Karta Taşı) seçeneği olur.

Setup Menu'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 87) **Move Images to Card** (Görüntüleri Karta Taşı) seçeneği vurgulandığında ve bellek kartında daha yer varken **Menu/OK**'e (Menü/Tamam) basarsanız, dahili dosyaların tümünü bellek kartına taşımak için yeterli yer olduğunu söyleyen bir onaylama ekranı belirir. Görüntülerin yalnızca bir kısmı sığıyorsa, dahili bellekteki görüntülerden kaçının bellek kartına taşınabileceğini açıklayan bir onaylama ekranı belirir. Görüntülerin hiçbiri bellek kartına taşınamiyorsa ekranda **CARD FULL** (KART DOLU) yazısı görünür.

Taşıma sırasında bir ilerleme çubuğu gösterilir. Bellek kartına hatasız taşınan tüm görüntüler daha sonra kameranın dahili belleğinden silinirler. Taşıma işlemi bittikten sonra **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) dönersiniz.

7. Bölüm:

Sorun Giderme ve Destek

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler bulunmaktadır:

- Kamerayı sıfırlama (sayfa 96)
- HP Image Zone yazılımını yüklemeyen kamerayı kullanma (sayfa 97)
- Kamera objektifini temizleme (sayfa 102)
- Olası sorunlar, nedenleri ve çözümleri (sayfa 103)
- Kameradaki hata mesajları (sayfa 116)
- Bilgisayardaki hata mesajları (sayfa 128)
- HP'den yardım alma (sayfa 130)

NOT Burada bahsedilen sorunların çözümleri hakkında daha fazla bilgi ve kameranız ile HP Image Zone yazılımını kullanırken karşılaşılabileceğiniz diğer sorunlar için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın: www.hp.com/support

Kamerayı Sıfırlama

Düğmelere bastığınızda kameranız yanıt vermiyorsa, aşağıdaki şekilde kamerayı sıfırlamayı deneyin:

- 1** Kamerayı kapatın.
- 2** Takılı isteğe bağlı bellek kartı varsa, çıkartın. (Sıfırlama işlemi için isteğe bağlı bellek kartını gerekmesede, sorunun nedeni bellek kartı ise bunu ortadan kaldırmış olur.)
- 3** Aşağıda açıklandığı şekilde gücü keserek kamerayı sıfırlayın:
 - Kamerayı yalnızca pille çalıştırıyorsanız, Pil/Bellek kart kapağını açın ve pilleri çıkartarak yaklaşık 5 saniye bekleyin.
 - Kamerayı çalıştırmak için isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, bağlantısını çıkartın ve en az 5 saniye bekleyin.
 - Hem pil, hem de HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, her ikisini de çıkartıp en az 5 saniye bekleyin.
- 4** Pilleri takın ve Pil/Bellek kartının kapağını kapatın ve/veya HP AC güç adaptörünü yeniden kameraya bağlayın.
- 5** Kameranın isteğe bağlı bellek kartı olmadan çalıştığını doğruladıktan sonra, kartınız varsa yeniden takın.

HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma

Bilgisayarınızda yeterli RAM olmaması veya bilgisayarınızın desteklenen bir işletim sistemini çalıştırmaması gibi bir nedenle bilgisayarınıza HP Image Zone yazılımını yüklemeyi veya yükleyemezseniz, yine de fotoğraf ve video klip çekmek için kameranızı kullanabilirsiniz. Ancak, kameranızla yapabileceğiniz bazı işlemler olumsuz etkilenir:

- **HP Instant Share** özelliği HP Image Zone yazılımına bağlıdır, dolayısıyla bu yazılım bilgisayarınıza yüklenmezse, kamerada **HP Instant Share** özelliğini kullanamazsınız.
- Kameradaki **HP Instant Share** menüsünü kullanarak basmak üzere işaretlediğiniz görüntüler, makine bilgisayara bağlandığında otomatik olarak basılmaz. Ancak, bu özellik yine de aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir:
 - Kamerayı doğrudan bir yazıcıya bağladığınızda.
 - Yazıcınızda bellek kartı yuvası varsa ve kameranızda bir bellek kartı kullanıyorsanız, bellek kartını kameradan çıkartıp, yazıcıdaki bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz yeterlidir.
- Görüntüleri ve video klipleri kameradan bilgisayarınıza aktarma işlemi farklı olacaktır çünkü normalde bu görevi HP Image Zone yazılımı yürütür. Ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.

HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri Bilgisayara Aktarma

NOT Windows Me, 2000, XP veya Mac OS X sisteminiz varsa, bu bölümü okumanız gerekmez. Yalnızca kamerayı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla bağlayın; işletim istemi görüntüleri aktarmanıza yardımcı programı başlatır.

HP Image Zone yazılımını bilgisayarınıza yüklemeyeniz veya yükleyemeyeniz, görüntüleri kameradan bilgisayara aktarmanın iki yolu vardır: bellek kartı okuyucusu kullanmak veya kamerayı bir disk sürücüsü olarak yapılandırmak.

Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma

Kameranızda bellek kartı kullanıyorsanız, onu kameradan çıkarıp bellek kartı okuyucusuna (ayrıca satın alınır) koymak yeterlidir. Bellek kartı okuyucusu tamamen bir disket sürücüsü veya CD-ROM sürücüsü gibi davranır. Ayrıca, bazı bilgisayarda ve HP Photosmart yazıcılarda yerleşik olarak bellek kartı yuvaları vardır ve bu bellek kartı yuvalarını, görüntüleri bilgisayara kaydetmek için normal bellek kartı okuyucusunu kullandığınız gibi kullanabilirsiniz.

Görüntüleri Windows Kullanan Bilgisayara Aktarma

- 1** Bellek kartını kameranızdan çıkarın ve bellek kartı okuyucusuna (veya bilgisayarınızdaki ya da yazıcıdaki bellek kartı yuvasına) yerleştirin.
- 2** Masaüstünüzde **Bilgisayarım** simgesini sağ tıklatıp, ardından menüden **Araştır** seçeneğini belirleyin.
- 3** **Bilgisayarım** altında disk sürücülerinin listesini gösteren bir ekran belirir. Bellek kartı çıkarılabilir bir disk sürücü gibi görünür. Çıkarılabilir disk'in hemen solundaki + işaretini tıklatın.

- 4 Çıkarılabilir disk altında iki dizin (klasör) belirir. **DCIM** adlı klasörün yanındaki + işaretini tıklattığınızda bir alt dizin belirir. **DCIM** altındaki alt dizini tıklattığınızda, Gezgin ekranının sağ tarafında görüntülerinizin listesi belirir.
 - 5 Tüm görüntüleri seçin (**Düzen** açılır menüsünde **Tümünü Seç**'i tıklatın), sonra da kopyalayın (**Düzen** menüsünde **Kopyala**'yı tıklatın).
 - 6 **Bilgisayarım** altında **Yerel Disk**'i tıklatın. Şimdi bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde çalışıyorsunuz.
 - 7 **Yerel Disk** altında yeni bir klasör oluşturun (**Dosya** açılır menüsüne gidin ve **Yeni**'yi tıklatıp, sonra da **Klasör**'ü tıklatın. Gezgin ekranının sağ tarafında **Yeni Klasör** adlı bir klasör belirir). Bu yeni klasörün metni vurguluyken yeni bir ad yazabilirsiniz (örneğin, **Resimler**). Klasörün adını daha sonra değiştirmek için, klasör adını sağ tıklatıp, beliren menüden **Yeniden Adlandır** seçeneğini belirlemeniz, sonra da yeni adı yazmanız yeterlidir.
 - 8 Yeni oluşturduğunuz klasörü tıklatıp, ardından **Düzen** açılır menüsüne gidin ve **Yapıştır**'ı tıklatın.
 - 9 5. adımda kopyaladığınız görüntüler daha sonra bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki bu yeni klasöre yapıştırılır. Görüntülerin bellek kartından başarıyla aktarılmış olup olmadığını görmek için yeni klasörü tıklatın. Bu klasörde, bellek kartında gördüğünüz (4. adım) dosya listesinin aynısını görmemiz gerekir.
 - 10 Görüntülerin bellek kartından bilgisayarınıza başarıyla aktarılmış olduğunu doğruladıktan sonra, kartı yeniden kameraya yerleştirin. Kartta yer açmak için görüntüleri silebilir veya kartı biçimlendirebilirsiniz (Kameranın **Playback** menüsündeki **Delete** (Sil) seçeneği altından).
- NOT** Resim veya kartların bozulmasını önlemeye yardımcı olacağından, resimleri silmek yerine kartı biçimlendirmeniz önerilir.


Görüntüleri Macintosh Bilgisayara Aktarma

- 1 Bellek kartını kameranızdan çıkarın ve bellek kartı okuyucusuna (veya bilgisayarınızdaki ya da yazıcıdaki bellek kartı yuvasına) yerleştirin.
- 2 Çalıştırdığınız Mac OS X işletim sisteminin yapılandırmasına ve/veya sürümüne göre, Image Capture veya iPhoto adlı bir uygulama otomatik olarak başlatılır ve görüntüleri kameranızdan bilgisayarınıza aktarma işleminde size yol gösterir.
 - Image Capture uygulaması başlatılırsa, görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için **Download Some** (Bazılarını Yükle) veya **Download All** (Tümünü Yükle) düğmesini tıklatın. Varsayılan olarak, görüntüler **Pictures** (Resimler) veya **Movies** (Filmler) klasörüne konur (dosyanın türüne göre).
 - iPhoto uygulaması başlatılırsa, görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için **Import** (Al) düğmesini tıklatın. Resimler iPhoto uygulamasında depolanır. Bundan dolayı, resimlere daha sonra erişmek istediğinizde iPhoto'yu çalıştırın.
 - Otomatik olarak başlayan herhangi bir uygulama olmazsa veya resimleri elle kopyalamak isterseniz, masaüstünde bellek kartını temsil eden bir disk sürücüsü simgesini bulun ve resimlerinizi oradan yerel sabit sürücüye kopyalayın. Dosyaları kopyalama hakkında daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki yardım sistemi olan Mac yardımını ziyaret edin.

Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak Yapılandırma

Bu yöntem, kameranızı, bilgisayarınıza bağlandığında disk sürücüsü olarak çalışacak şekilde ayarlar.

NOT Bu yöntem Windows 98 bilgisayarlarında kullanılamayabilir.

- 1 Kameranızı **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) moduna ayarlayın (bu adımı yalnızca bir kez uygulamanız gerekir):
 - a. Kamerayı açın ve **Capture** (Yakala) menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın.
 - b. **Setup Menu** 'ye (Ayarlar Menüsü) gitmek için **▶** düğmesini kullanın.
 - c. **▼** düğmesini kullanarak **USB** menüsü seçeneğini vurgulu hale getirip **Menu/OK** düğmesine basın.
 - d. **▼** düğmesini kullanarak **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) seçeneğini belirleyin ve ardından **Menu/OK** düğmesine basın.
 - e. **▼** düğmesini kullanarak **EXIT** (ÇIK) seçeneğini vurgulu hale getirip **Menu/OK** düğmesine basın.
- 2 Kameranız **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) moduna ayarlanınca, USB kablosunu kullanarak makineyi bilgisayarınıza bağlayın
- 3 Bu noktada, görüntüleri aktarma işlemi **Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma** sayfa 98 bölümünde açıklanan işlemle aynıdır. Windows kullanılan bilgisayarlarda, kamera Windows Gezgini ekranında Çıkarılabilir Disk olarak görünür. Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya iPhoto uygulaması otomatik olarak başlatılır.

4 Görüntüleri bilgisayara aktarmayı tamamladığınızda, kamerayı bilgisayardan ayırın. Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 2000 veya XP ise, kamerayı ayırdığınızda "Güvensiz Çıkartılma" uyarısı alabilirsiniz. Bu uyarı gözardı edebilirsiniz.

NOT Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image Capture veya iPhoto başlatılmazsa, masaüstünde **HP_M407** etiketli bir disk sürücüsü simgesi arayın. Dosyaları kopyalama hakkında daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki yardım sistemi olan Mac yardımını ziyaret edin.

Kamera Objektifini Temizleme

Aşağıdakileri yaparak objektifin hareketli mekanizması nedeniyle cam yüzeye sızan yağ veya yüzey üzerinde kalmış parmak izlerini, tozları silin. Objektif camını temizlemek için, fotoğrafçılık malzemeleri satılan mağazalarda bulabileceğiniz standart objektif temizleme kağıtlarından edinin ve ucu pamuklu çubuklardan kullanın.

- 1** Kamera objektifinin hareketli mekanizmasını açmak ve objektifi uzatmak üzere makineyi çalıştırın.
- 2** Objektif temizleme kağıdını pamuklu çubuğun ucuna sarın.
- 3** Objektif kağıdı sarılı pamuklu çubuğu kullanarak dairesel hareketlerle objektifi silin.

Objektifi temizledikten sonra kamerayı kullanırken, objektif içerideyken hareketli mekanizma kapağına bastırmamaya özen gösterin, mekanizmadan objektife yağ bulaşabilir.

Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kamera açılmıyor.	Piller düzgün şekilde görev yapmıyor, bitmiş, yanlış yönde takılmış, eksik veya yanlış türden.	<ul style="list-style-type: none">● Pilin gücü azalmış veya pil tamamen bitmiş olabilir. Yeni veya doldurulmuş pil takmayı deneyin.● Pilin doğru takıldığından emin olun (bkz: sayfa 10).● Normal alkalın pil kullanmayın. En iyi verimi almak için Energizer Lityum AA veya doldurulabilir NiMH AA pillerden kullanın.
	İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, bu adaptör kameraya veya bir elektrik prizine takılı olmayabilir.	HP AC güç adaptörünün kameraya ve elektrik gelen bir prize takılı olduğundan emin olun.
	İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü düzgün çalışmıyordur.	HP AC güç adaptörünün hasarlı veya bozuk olmadığından ve elektrik gelen bir prize takılı olduğundan emin olun.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kamera açılmıyor (devam).	İsteğe bağlı bellek kartı desteklenmiyor veya bozuk olabilir.	Bellek kartı tipinin kameranıza uygun olduğundan emin olun (bkz: Saklama sayfa 153). Kart uygun türden değilse, çıkartın ve kameranın açılıp açılmadığına bakın. Bellek kartı çıkarıldığında kamera açılıyorsa, kart muhtemelen bozuktur. Bellek kartını değiştirin.
	Kamera durmuştur.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: Kamerayı Sıfırlama sayfa 96).
Güç ışığı yanıyor, ancak kamera "takılmış" gibi görünüyor ve çalışmıyor.	Kamera çalışırken güç aniden kesilmiş ve yeniden gelmiş.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: Kamerayı Sıfırlama sayfa 96).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Pilleri sık sık değiştirmem veya doldurmam gerekiyor.	Live View (Canlı Görünüm) işlevi veya video kaydı için Kamera Ekranı'nın çok fazla kullanılması, flaşın ve yakınlaştırma işlevinin çok sık kullanılması büyük oranda pil gücü tüketir.	Bkz: Pil Ömrünü Uzatma sayfa 140.
	Kullandığınız NiMH pilleri yanlış doldurulmuş veya bir süredir kullanılmadıkları için kendi kendine boşalmış.	NiMH pilleri yeni iken tam olarak doldurulamaz, kameraya takılı olsa da olmasa da zamanla boşalır. Yeni veya yakın zamanda doldurulmamış olan bir pilin tam kapasiteye ulaşması için yeniden doldurulması gerekir (bkz: NiMH Pilleri Doldurma sayfa 144).
	Pil türü kameranın kullanım tarzı için uygun değildir.	Bkz: Pil Türlerinde Performans sayfa 142.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kameranın pilleri dolmuyor.	Doldurulabilir pil takılmamış.	NiMH pillerden takın. Lityum piller yeniden doldurulamıyor.
	Piller dolu durumdadır.	NiMH piller yeni doldurulmuşsa, pil doldurma işlemi başlamaz. Bir süre boşalmasını bekleyip yeni doldurmayı deneyin.
	Yanlış AC güç adaptörü kullanılıyordur.	Yalnızca bu kamerayla kullanılması onaylanan HP AC güç adaptörünü kullanın (bkz: Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma sayfa 149).
	Pil voltajı doldurma işleminin başlamasına yetmeyecek kadar düşüktür.	Kamera, hasarlı veya aşırı boşalmış NiMH pilleri doldurmaya çalışmaz. Pilleri kameradan çıkarın ve isteğe bağlı M serisi makineler için HP Photosmart Hızlı Doldurma cihazında doldurun (ayrı olarak satılır), sonra tekrar makinede deneyin. Bu işe yaramazsa, pillerden biri veya ikisi de bozulmuş olabilir. Yeni NiMH pilleri alın ve tekrar deneyin.
	Piller hasar görmüştür veya bozuktur.	NiMH pilleri zamanla bozulur ve çalışmayabilir. Kamera pillerde bir sorun olduğunu algılayarsa, doldurma işlemine başlamaz veya doldurma işlemini zamanından önce durdurur. Yeni pil satın alın.
	Piller doğru yönde takılmamıştır.	Pillerin doğru takıldığından emin olun (bkz: sayfa 10).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Bir düğmeye bastığımda kamerada hiçbir şey olmuyor.	Kamera kapatılmıştır veya kapanmıştır.	Kamerayı açın veya kapatıp tekrar açın.
	Kamera bir bilgisayara bağlıdır.	Kamera düğmelerinin çoğu, kamera bilgisayara bağlıyken çalışmaz. Çalışırlarsa, bu, yalnızca kapalı durumdaki Kamera Ekranı'nı açmak veya bazı durumlarda, açık olan Kamera Ekranı'nı kapatmak içindir.
	Piller boşalmış.	Pilleri değiştirin veya doldurun.
	İsteğe bağlı bellek kartı desteklenmiyor veya bozuk olabilir.	Bellek kartı tipinin kameranıza uygun olduğundan emin olun (bkz: Saklama sayfa 153). Kart uygun tipte değilse, kamerayı kapatın, bellek kartını çıkarın, makineyi açın ve bir düğmeye bastığınızda yanıt verip vermediğine bakın. Veriyorsa, kart bozuk olabilir. Bellek kartını değiştirin.
	Kamera durmuştur.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: Kamerayı Sıfırlama sayfa 96).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kameranın fotoğrafı çekmesi Deklanşör düğmesine bastıktan çok sonra gerçekleşiyor.	Kameranin odağı ve pozu sabitleyebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir.	Odaklama Kilidi'ni kullanın (bkz: sayfa 36).
	Ortam karanlıktır ve kameranın poz süresi uzuyordur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Flaşı kullanın. ● Flaş kullanılmıyorsa, uzun süren pozlarda kamerayı sabit tutmak için üçayak kullanın.
	Kamera kırmızı göz giderme flaş ayarını kullanıyordur.	Kırmızı göz giderme özelliği ile fotoğraf çekmek uzun sürer. Flaş üst üste kullanılacağından deklanşör geciktirilir. Bu yüzden fotoğrafını çektiğiniz kimselerin flaşları beklemelerini söyleyin.
Deklanşör düğmesine bastığımda kamera fotoğraf çekmiyor.	Deklanşör düğmesine yeterince sert basmamışsınızdır.	Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın.
	Takılan dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı doludur.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Veya kartı yenisiyle değiştirin.
	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Deklanşör düğmesine bastığımda kamera fotoğraf çekmiyor (devam).	Flaş dolduruluyordur.	Başka bir resim çekmeden önce flaş dolana kadar bekleyin.
	Kamera Macro (Makro) çekim moduna ayarlıdır ve odağı bulana kadar fotoğraf çekemez.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamerayı yeniden odaklayın (Odaklama Kilidi kullanmayı deneyin; bkz: sayfa 36). ● Fotoğrafı çekilen nesnenin Macro (Makro) (yakın plan) mesafesi içinde olmasına dikkat edin (bkz: Çekim Modlarını Kullanma sayfa 41).
	Kamera hala en son çektiğiniz fotoğrafı kaydediyordur.	Yeni bir resim çekmeden önce, kameranın en son çektiğiniz resmi işlemesi için birkaç saniye bekleyin.
Görüntü bulanık.	Işık yetersizdir ve flaş Flash Off (Flaş Kapalı) seçeneğine ayarlanmıştır.	Loş ışıkta kameranın daha uzun bir süre poz alması gerekir. Kameranın kıpırdamadan durması için üçayak kullanın, ortamdaki ışığı artırın veya flaşı Flash On (Flaş Açık) seçeneğine ayarlayın (bkz: Flaşı Ayarlama sayfa 39).
	Kamera Macro (Makro) çekim moduna ayarlıdır.	Kamerayı Macro (Makro) çekim moduna ayarlayın ve fotoğrafı tekrar çekmeyi deneyin (bkz: Çekim Modlarını Kullanma sayfa 41).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Görüntü bulanık (devam).	Fotoğrafı çekerken kamerayı oynatmışsınızdır.	Shutter (Deklanşör) düğmesine basarken kamerayı kıpırdatmayın veya bir üçayak kullanın. Ekranda  simgesinin olup olmadığına bakın (bu simge, kameranın sabit tutulamayacağını ve üçayak kullanmanız gerektiğini belirtir).
	Kamera yanlış nesneye odaklanmış veya odaklanma yapamamış olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotoğrafı çekmeden önce odaklama çerçevelerinin yeşile dönmesine dikkat edin (bkz: Kamerayı Odaklama sayfa 34). ● Odaklama Kilidi'ni kullanın (bkz: sayfa 36).
Çektiğim fotoğraf fazla aydınlık görünüyor.	Flaş çok fazla ışık vermiş olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ● Flaşı kapatın (bkz: Flaşı Ayarlama sayfa 39). ● Fotoğrafını çektiğiniz nesneden uzaklaşın ve aynı çerçeveyi almak için objektifi yakınlaştırın.
	Flaş dışındaki bir doğal veya yapay kaynaktan çok fazla ışık geliyordur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotoğrafı farklı bir açıdan çekmeyi deneyin. ● Kamerayı doğrudan parlak bir ışığa veya güneşli bir günde ışığı yansıtan bir yüzeye yönelmeyin. ● EV Compensation (PD Düzeltme) ayarını düşürün (bkz: sayfa 48).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Çektiğim fotoğraf fazla aydınlık görünüyor.	Ortamda çok sayıda koyu renkli nesne olabilir (siyah bir kanepede siyah köpek gibi).	EV Compensation (PD Düzeltme) ayarını düşürün (bkz: sayfa 48).
	Ekran açık hava görünümü için High (Yüksek) olarak ayarlı, görüntüler Kamera Ekranında çok parlak çıkıyor.	Setup Menu 'de (Ayarlar Menüsü) Display Brightness 'ı (Ekran Parlaklığı) ekranda daha uygun parlaklığa ayarlayın (bkz: sayfa 88).
	Gerekli değilken EV Compensation (PD Düzeltme) kullandınız.	EV Compensation (PD Düzeltme) ayarını 0,0'a getirin (bkz: sayfa 48).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Çektiğim fotoğraf fazla karanlık görünüyor.	Işık yeterli değil.	<ul style="list-style-type: none"> Doğal ışık koşullarının iyileşmesini bekleyin. Dolaylı yoldan ışık sağlayın. Flaşı kullanın (bkz: sayfa 39). EV Compensation (PD Düzeltme) değerini artırın (bkz: sayfa 48).
	Flaş açık, ancak fotoğrafını çektiğiniz nesne fazla uzaktaydı.	Fotoğrafını çektiğiniz nesnenin flaşın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun. (bkz: sayfa 152). Nesne uygun mesafedeyse, daha uzun poz süresi gerektiren Flash Off (Flaş Kapalı) ayarını kullanmayı deneyin (bkz: sayfa 39) (üçayak kullanın).
	Nesnenin arkasında bir ışık olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> Nesneyi aydınlatmak için Flash On (Flaş Açık) ayarını kullanın (bkz: sayfa 39). EV Compensation (PD Düzeltme) değerini artırın (bkz: sayfa 48).
	Parmaklarınız flaşı engellemiş.	Fotoğraf çekerken parmaklarınızı flaştan uzak tutmaya dikkat edin.
	Ortamda çok fazla açık renkli nesne olabilir (karlar içinde beyaz bir kedi gibi).	EV Compensation (PD Düzeltme) değerini artırın (bkz: sayfa 48).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Görüntü kumlu.	Kamera fotoğraf çekilirken fazla ısınmış. Kamera uzun zamandır açık veya sıcak bir yerde tutulmuş olabilir.	Bu durum tüm dijital kameralarda olur, çoğu fotoğrafta hissedilmez. Kamera soğudukça etki de geçer. En iyi görüntü kalitesi için kamerayı çok sıcak yerlerde bulundurmayın. Kamera uzun süre kullanımdan dolayı ısınmışsa, ekranı kapatarak soğumasını sağlayın. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, kamerayı çok sıcak yerlerde (örneğin, güneşte duran bir otomobilin cam önünde) bırakmaktan kaçının.
	ISO Speed (ISO Hızı) ayarı çok yüksek.	Daha düşük bir ISO Speed (ISO Hızı) ayarı kullanın (bkz: sayfa 54).
	Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarının görüntü sıkıştırma değeri (4MP, 2MP veya VGA) çok yüksek.	En düşük sıkıştırma oranına sahip 4MP Best Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarını kullanın (bkz: sayfa 49).
	Işık yeterli değil.	<ul style="list-style-type: none"> ● Doğal ışık koşullarının iyileşmesini bekleyin. ● Dolaylı yoldan ışık sağlayın. ● Flaşı kullanın (bkz: sayfa 39).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Görüntülenen tarih ve/veya saat yanlış.	Tarih ve/veya saat yanlış ayarlanmış veya saat dilimi değişmiş olabilir.	Setup Menu 'deki (Ayarlar Menüsü) Date & Time (Tarih ve Saat) seçeneğini kullanarak tarihi ve saati sıfırlayın (bkz: sayfa 90).
	Piller boşalmış veya uzun süredir kamera dışında tutulmuş.	Tarih ve saat, takılı dolu pil olmadan yaklaşık 10 dakika korunur. Setup Menu 'deki (Ayarlar Menüsü) Date & Time (Tarih ve Saat) seçeneğini kullanarak tarihi ve saati sıfırlayın (bkz: sayfa 90).
Görüntüleri gözden geçirmeye çalışırken kamera çok yavaş işliyor.	Takılan isteğe bağlı bellek kartının yavaş olması veya kartta çok fazla görüntü olması, görüntüler arasında geçiş yapma, büyütme, silme, vb. gibi hareketleri olumsuz etkileyebilir.	Bellek kartlarıyla ilgili ipuçları için bkz: Saklama sayfa 153 ve Bellek Kapasitesi sayfa 156.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kamera ısınıyor, hatta çok sıcak oluyor.	Kameraya güç vermek veya makinedeki pilleri doldurmak için isteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız veya kamerayı uzun süredir (15 dakika veya daha fazla) kullandınız.	Bu normaldir. Ancak, olağandışı bir durum varsa, kamerayı kapatıp HP AC güç adaptörünü prizden çekin ve kamerayı soğumaya bırakın. Daha sonra, kamerada ve pilde hasar olasılığını gösteren işaretleri araştırın.
Kameradan bilgisayara görüntü yükleyemiyorum.	Bilgisayarda HP Image Zone yazılımı yüklü değil.	HP Image Zone yazılımını yükleyin (bkz: Yazılımı Yükleme sayfa 14) veya bkz: HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma sayfa 97.
	Bilgisayara Picture Transfer Protocol (PTP) standardını algılamıyor.	Kameranızı Disk Drive (Disk Sürücüsü) moduna ayarlayın (bkz: Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak Yapılandırma sayfa 101).
HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşıyorum		HP Müşteri Destek Merkezi web sitesini başvurun: www.hp.com/support

Kameradaki Hata Mesajları

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
BATTERIES DEPLETED (PİLLER BOŞALMIŞ). Camera is shutting down. (Pil boşaldı. Kamera kapanıyor).	Piller başka işlem yapılamayacak kadar azalmıştır.	Pilleri değiştirin veya doldurun ya da isteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanın.
Batteries are defective (Piller bozuk)	Piller kısa devre yapmış veya aşırı ölçüde boşalmıştır.	Yeni pil satın alın. (Bkz: Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma sayfa 149).
Batteries cannot be charged (Piller doldurulamıyor)	Doldurma sırasında bir hata veya AC güç kesintisi olmuştur, yanlış AC güç adaptörü kullanılıyordur, piller aşırı ölçüde boşalmıştır, bozuktur veya kameraya pil takılmamıştır.	Pilleri birkaç kez doldurmayı deneyin. Sonuç alamazsanız, pilleri harici bir doldurma cihazında doldurmayı deneyin. Piller yine doldurulamıyorsa, yeni pil satın alın ve tekrar deneyin. (Bkz: Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma sayfa 149).
UNSUPPORTED CARD (Kart desteklenmiyor)	Bellek yuvasına takılan isteğe bağlı bellek kartı, desteklenen bir bellek kartı değildir.	Kameranıza uygun tipte bellek kartı taktığınızdan emin olun. (Bkz: Saklama sayfa 153).

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
CARD IS UNFORMATTED (Kart biçimlendirilmemiş) Press OK to format card (Kartı biçimlendirmek için OK'e basın)	Takılan isteğe bağlı bellek kartının biçimlendirilmesi gerekiyordu.	Kamera Ekranı'ndaki yönergeleri izleyerek bellek kartını biçimlendirin (veya biçimlendirilmesini istemiyorsanız, kartı kameradan çıkartın).
CARD HAS WRONG FORMAT (Kartın biçimlendirmesi yanlış) Press OK to format card (Kartı biçimlendirmek için OK'e basın)	Takılan isteğe bağlı bellek kartı, MP3 çalar gibi farklı bir aygıt için biçimlendirilmiştir.	Ekrandaki yönergeleri izleyerek bellek kartını yeniden biçimlendirin (veya yeniden biçimlendirilmesini istemiyorsanız kartı kameradan çıkartın).
Unable to Format (Biçimlendirilemiyor) Yeniden Deneyin	Takılan isteğe bağlı bellek kartı bozulmuştur.	Bellek kartını değiştirin veya bellek kartı okuyucusuz varsa, kartı bilgisayarınızdaki biçimlendirmeyi deneyin. Yönergeler için kart okuyucunuzun belgelerine bakın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
The card is locked. (Kart kilitli) Kartı kameranızdan çıkartın.	HP Instant Share menünüzü biçimlendirmeye çalışırken, takılan isteğe bağlı bellek kartı kilitlenmiştir.	Kamera kapalı iken, bellek kartını makineden çıkarın ve HP Instant Share görevine devam edin veya devam etmeden önce kartın üzerindeki kilitleme dilini kilitsiz konuma getirin.
CARD LOCKED (Kart kilitli)	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.
MEMORY FULL (Bellek Dolu) veya CARD FULL (Kart Dolu)	Dahili belleğe veya takılan isteğe bağlı bellek kartına daha fazla görüntü kaydetmek için yeterli alan yoktur.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Veya kartı yenisiyle değiştirin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Memory full (Bellek dolu) veya Card full (Kart dolu) Kamera Share seçimlerini kaydedemiyor.	Dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı dolmuş, bu durum HP Instant Share hedeflerinin kameraya kaydedilememesine veya görüntülerin HP Instant Share için işaretlenememesine neden oluyor.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Sonra HP Instant Share hedeflerini yeniden ayarlayın (bkz: HP Instant Share Menüünde Hedefleri Ayarlama sayfa 73).
Bellek/kart ses kaydı yapılamayacak kadar dolmuş.	En fazla 3 saniyelik ses kaydı yapacak kadar yer var.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Veya kartı yenisiyle değiştirin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Kartta görevi yerine getirecek kadar yer yok.	Dahili bellekte veya isteğe bağlı bellek kartında resmi döndürmeye yetecek kadar yer yok.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Sonra bilgisayarınızı kullanarak resmi döndürün.
	Resim döndürülemeyecek veya daha fazla büyütülemeyecek kadar büyük.	Resim muhtemelen başka bir kameradan gelmiş. Resmi kameradan bilgisayarınıza aktarın, sonra bilgisayarınızı kullanarak döndürün veya büyütün.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
CARD IS UNREADABLE (Kart okunamıyor)	Kameranın, takılan isteğe bağlı bellek kartını okumasında sorun var. Kart bozuk veya desteklenmeyen tipte olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin. ● Bellek kartı tipinin kameraınıza uygun olduğundan emin olun (bkz: Saklama sayfa 153). Bellek kartı uygun tipte değilse, Playback Menü'nün Delete (Sil) alt menüsündeki Format (Biçimlendir) seçeneğini kullanarak kartı yeniden biçimlendirmeyi deneyin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67). Kart biçimlendirilmezse, bozulmuş olabilir. Bellek kartını değiştirin.
PROCESSING... (İşleniyor...)	Kamera verileri işliyor, örneğin son çektiğiniz resmi kaydediyordur.	Yeni bir resim çekmeden veya başka bir düğmeye basmadan önce, kameraların işlemi bitirmesi için birkaç saniye bekleyin.
CHARGING FLASH... (Flaş doluyor...)	Kamera flaşı dolduruyordur.	Pilin gücü azaldığında flaşın dolması daha uzun sürer. Bu mesajı sık sık görüyorsanız pili değiştirmeniz veya doldurmanız gerekir.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
FOCUS TOO FAR and blinking (ODAK ÇOK UZAK ve yanıp sönüyor) 🌸	Odak, kameranın Macro 🌸 (Makro) çekim modunda odaklanamayacağı kadar uzaktadır.	<ul style="list-style-type: none"> Çekim modunu değiştirin (bkz: Çekim Modlarını Kullanma sayfa 41). Nesneye yaklaşarak Macro çekim modunun mesafesi içine girin (bkz: Çekim Modlarını Kullanma sayfa 41).
FOCUS TOO CLOSE (Odak çok yakında)	Odak uzaklığı, kameranın Macro 🌸 (Makro) modunda odaklanamayacağı kadar yakındadır.	Nesneden uzaklaşarak Macro (Makro) mesafesi içine girin (bkz: sayfa 41).
Yanıp sönüyor 🌸	Odak uzaklığı, kameranın Macro 🌸 (Makro) çekim modunda olmadan odaklanamayacağı kadar yakındadır.	Kamerayı Macro 🌸 (Makro) çekim moduna ayarlayın veya nesneden uzaklaşın.
UNABLE TO FOCUS (ODAKLANAMIYOR) ve yanıp sönüyor 🌸	Muhtemelen kontrast az olduğundan, kamera Macro 🌸 (Makro) çekim modunda odaklanamıyordur.	<ul style="list-style-type: none"> Odaklama Kilidi'ni kullanın (bkz: sayfa 36). Fotoğrafi çekilen yerin daha aydınlık bir kısmına bakın. Kameranın Macro (Makro) mesafesi içinde olduğundan emin olun (bkz: sayfa 41).

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
 (kamera titreme uyarısı)	Işık az ve uzun poz süresi gerektiğinden görüntü bulanık olabilir.	Flaşı kullanın (bkz: Flaşı Ayarlama sayfa 39) veya üçayak kullanın.
ERROR SAVING IMAGE (Resim kaydedilirken hata oluştu) veya ERROR SAVING VIDEO (Video kaydedilirken hata oluştu)	Takılan isteğe bağlı bellek kartı kameranın karta yazması bitmeden çıkarılmıştır veya yarı kilittir.	<ul style="list-style-type: none"> • Bellek kartını kameradan çıkarmadan önce daima Bellek ışığının yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. • Kamera kapalı iken bellek kartını çıkarın ve kartın kenarındaki kilitleme dilinin tam olarak kilitsiz konumda olup olmadığına bakın.
Cannot display image (Görüntü gösterilemiyor)	Resim başka bir kamera ile çekilmiştir veya kamera düzgün şekilde kapanmadığı için resim dosyası bozulmuştur.	<ul style="list-style-type: none"> • Görüntü yine de düzgün olabilir. Resmi bilgisayarınıza aktarın ve HP Image Zone yazılımıyla açmayı deneyin. • Kamera açık durumdayken bellek kartını çıkartmayın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Kamerada bir hata oluştu	Kamerada yerleşik yazılım sorunu olabilir.	Kamerayı kapatın ve tekrar açın. Bu sorunu çözmezse, kamerayı sıfırlamayı deneyin (bkz: Kamerayı Sıfırlama sayfa 96). Sorun devam ederse, hata kodunu not edin ve HP Destek Merkezi'ni arayın (bkz: Yardım Alma sayfa 130).
Unknown USB device (Bilinmeyen USB aygıtı)	Kamera tanımadığı bir USB aygıtına bağlıdır.	Kameranın desteklenen bir yazıcıya veya bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
Unable to communicate with printer (Yazıcı ile iletişim kurulamıyor)	Kamera ile yazıcı arasında bağlantı yoktur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Yazıcının açık olmasına dikkat edin. ● Yazıcı ve kamera veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası arasında kablo bağlantısı olduğundan emin olun. Sorun devam ediyorsa, kamerayı kapatın ve bağlantısını kesin. Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Kamerayı yeniden bağlayın ve açın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Unsupported printer (Desteklenmeyen yazıcı)	Yazıcı desteklenen bir aygıt değildir.	Kamerayı desteklenen bir yazıcıya (örneğin, HP Photosmart veya PictBridge ile uyumlu bir yazıcıya) bağlayın. Bunun yerine kamerayı bir bilgisayara bağlayıp baskı işini oradan da yapabilirsiniz.
Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size. (Fotoğraf tepsisi takıldı. Fotoğraf tepsisini çıkartın veya daha küçük bir kağıt boyutu seçin.)	Seçilen kağıt boyutu, yazıcı fotoğraf tepsisi ile birlikte kullanılamıyordur.	Yazıcının fotoğraf tepsisini çıkarın veya kameradaki Print Setup (Baskı Ayarları) menüsünden kağıt boyutunu değiştirin.
Printer top cover is open (Yazıcı üst kapağı açık)	Yazıcı kapağı açıktır.	Yazıcının üst kapağını kapatın.
Incorrect or missing print cartridge (Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu)	Yazıcı kartuşunun modeli yanlıştır veya kartuş takılmamıştır.	Yeni bir yazıcı kartuşu takın, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Printer has a paper jam (Yazıcıda kağıt sıkışması var) veya The print carriage has stalled (Yazıcı kartuşu sıkıştı)	Yazıcıda kağıt sıkışmış veya yazıcı taşıyıcısı takılmıştır.	Yazıcıyı kapatın. Sıkışan kağıdı tamamen çıkartın ve yazıcıyı tekrar açın.
Printer is out of paper (Yazıcıda kağıt yok)	Yazıcıda kağıt kalmamıştır.	Yazıcıya kağıt yükleyin, sonra yazıcıdaki OK veya Continue (Devam) düğmesine basın.
Selected print size is larger than selected paper size (Seçilen baskı boyutu seçilen kağıt boyutundan büyük)	Baskı boyutu kağıdın boyutuna göre çok büyüktür.	Kamerada Menu/OK düğmesine basarak Print Setup (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve kağıt boyutuna uygun bir baskı boyutu seçin. Bunun yerine, daha büyük bir kağıt boyutu seçip, yazıcıya daha büyük kağıt yükleyebilirsiniz.
Selected paper size is too big for printer. (Seçili kağıt boyutu yazıcı için çok büyük)	Seçilen kağıt boyutu, yazıcıda desteklenen en büyük boyuttan daha büyüktür.	Kamerada Menu/OK düğmesine basarak Print Setup (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve yazıcıya uyan bir kağıt boyutu seçin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Borderless printing is only supported on photo paper. (Çerçevesiz baskı yalnızca fotoğraf kağıdında desteklenir)	Düz kağıda çerçevesiz görüntü basmaya çalıştınız.	Daha küçük bir baskı boyutu seçin veya Print Setup (Baskı Ayarları) ekranında Paper Type (Kağıt Türü) ayarının Photo (Fotoğraf) olduğundan emin olun (kamerada Menu/OK düğmesine basarak Print Setup (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve Paper Type (Kağıt Türü) ayarını Photo (Fotoğraf) olarak belirleyin). Yazıcıya fotoğraf kağıdı koyun.
Borderless printing is not supported on this printer. (Bu yazıcıda çerçevesiz baskı desteklenmiyor)	Yazıcı çerçevesiz baskıyı desteklemiyordur.	Kamerada Menu/OK düğmesine basarak Print Setup (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve daha küçük bir baskı boyutu seçin.
Printing canceled (Baskı iptal edildi)	Baskı işi iptal edilmiştir.	Kameradaki Menu/OK düğmesine basın. Baskı işlemini yeniden yapın.

Bilgisayardaki Hata Mesajları

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Cannot Connect To Product (Ürüne Bağlanamıyor)	HP Instant Share kurulumu sırasında bilgisayarın bellekteki dosyalara erişmesi gerekir. Ancak ya dahili bellek doludur ya da isteğe bağlı bellek kartı takılıysa kart doludur.	Dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı doluyorsa, görüntüleri bilgisayara aktarın (bkz: Bilgisayara Görüntü Aktarma sayfa 81), sonra yer açmak için görüntüleri kameradan silin (bkz: Delete (Sil) sayfa 67).
	Kamera kapalıdır.	Kamerayı açın.
	Kamera düzgün çalışmıyordur.	Kamerayı doğrudan HP Photosmart veya PictBridge ile uyumlu bir yazıcıya bağlayıp görüntüyü öyle basmayı deneyin. Bu işlem, resmin, isteğe bağlı bellek kartının, USB bağlantısının ve USB kablusunun sorunsuz çalıştığını doğrular.
	Kablo gerektiği gibi takılmamıştır.	Kablonun bilgisayara ve kameraya sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Cannot Connect To Product (Ürüne Bağlanamıyor) (devam)	Kamera; Setup (Ayarlar) menüsünün USB Configuration (USB Yapılandırması) alt menüsünde Digital Camera (Dijital Kamera) seçeneğine ayarlıdır, ancak bilgisayar kamerayı dijital kamera olarak tanımamaktadır.	Setup (Ayarlar) menüsündeki USB Configuration (USB Yapılandırması) ayarını Disk Drive (Disk Sürücüsü) seçeneğine ayarlayın. (Bkz: sayfa 91.) Bu, kameranın bilgisayarda başka bir disk sürücü olarak görünmesini sağlar; bu şekilde görüntü dosyalarını kameradan bilgisayarın sabit sürücüsüne kolayca kopyalayabilirsiniz.
	Kamera bilgisayara USB hub üzerinden bağlıdır, ancak USB hub kamera ile uyumlu değildir.	Kamerayı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
	HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası kullanırken, Save/Print (Kaydet/Yazdır) düğmesine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Kenetlenme yuvasındaki Save/Print (Kaydet/Yazdır) düğmesine basın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Cannot Connect To Product (Ürüne Bağlanamıyor) (devam)	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.
	USB bağlantısı kesilmiş olabilir.	Bilgisayarı yeniden başlatın.
Could Not Send To Service (Servise Gönderemiyor)	Bilgisayar İnternet'e bağlı değildir.	Bilgisayarınızın çevrimiçi olmasına dikkat edin.
Communication Problem (İletişim Sorunu)	Başka HP Instant Share yazılımı kameranıza özel erişimle çalışıyor.	Diğer HP Instant Share programını kapatın.

Yardım Alma

Bu bölümde dijital kameranızla ilgili olarak destek web sitesi bilgileri, destek süreciyle ilgili açıklama ve destek telefon numaralarını içeren destek bilgileri verilmektedir.

HP Engelliler Web Sitesi

Engelli kullanıcılar www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv adresini ziyaret ederek yardım alabilirler.

HP Photosmart Web sitesi

Aşağıdaki bilgilere erişmek için www.photosmart.hp.com veya www.hp.com/photosmart adresini ziyaret edin:

- Kameranızı daha etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmeniz için gerekli ipuçları
- HP dijital kamera sürücü güncelleştirmeleri ve yazılımı
- Ürününüzü kaydettirme
- Bültenlere, sürücü ve yazılım güncelleştirmelerine ve destekle ilgili uyarı hizmetine abone olma

Destek Süreci

Aşağıdaki adımları belirtilen sırayla uygularsanız HP destek sürecinden en iyi biçimde yararlanırsınız:

- 1 Bu Kullanım Kılavuzu'nun sorun giderme bölümünü gözden geçirin (bkz: **Sorunlar ve Çözümler** sayfa 103).
- 2 Destek için HP Müşteri Desteği web sitesini ziyaret edin. İnternet bağlantınız varsa, dijital kameranız ile ilgili çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. Ürünle ilgili yardım, sürücüler ve yazılım güncelleştirmeleri için www.hp.com/support adresindeki HP web sitesini ziyaret edin

Aşağıdaki dillerde Müşteri Desteği sağlanabilir: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Kore dili. (Danimarka, Finlandiya ve Norveç'e ilişkin destek bilgileri yalnızca İngilizce olarak bulunur.)

- 3** HP e-desteğe erişin. İnternet bağlantınız varsa, aşağıdaki adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erişebilirsiniz: www.hp.com/support. HP Müşteri Desteği teknisyeni size kişisel yanıt gönderecektir. E-posta desteği bu web sitesinde listelenmiş olan dillerde verilir.
- 4** (A.B.D ve Kanada'daki müşteriler bu adımı atlayıp doğrudan 5. adıma geçebilir.) Bulduğunuz yerdeki HP satıcısına başvurun. Dijital kameranızda bir donanım sorunu varsa, bulunduğunuz yerdeki HP satıcısına götürün. Dijital kameranızın sınırlı garanti süresi içinde servis ücretsizdir.
- 5** Telefonla destek için HP Müşteri Desteği'ne başvurun. Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntıları ve koşulları görmek için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın: www.hp.com/support. HP telefon desteği hizmetini geliştirme yolunda sürekli bir çalışma içindedir. Hizmet ile ilgili özellikler ve nasıl verildiği konusunda yeni bilgiler için sık sık HP web sitesine göz atmanızı öneririz. Yukarıdaki seçenekleri kullanarak sorununuzu çözemezseniz, dijital kameranız yanınızda olarak bilgisayarınızın başına geçin ve HP'yi arayın. Daha hızlı bir hizmet almak için lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:
- Dijital kameranın model numarası (kameranın ön tarafında yazar)
 - Dijital kameranın seri numarası (kameranın alt tarafında yazar)
 - Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi ve boş RAM
 - HP yazılımının sürümü (kameranın CD etiketinde yazar)
 - Sorun çıktığında görüntülenen mesajlar

HP telefon desteğinin ilgili koşulları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Telefon desteđi, aksi belirtilmediđi takdirde, ürünün satın alındıđı tarihten itibaren belirtilen süre boyunca ücretsizdir.

Yer	Telefon Desteđinin Süresi
Afrika	30 gün
Amerika Birleşik Devletleri	1 yıl
Asya Pasifik	1 yıl
Avrupa	1 yıl
Kanada	1 yıl
Latin Amerika	1 yıl
Orta Dođu	30 gün

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Telefon Desteđi

Garanti süresi boyunca ve bu süreden sonra destek sağlanabilir.

Garanti süresi içinde telefon desteđi ücretsizdir.

1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent) numaralı telefonu arayın.

HP Total Care telefon desteđi İngilizce ve İspanyolca olarak 24x7 kullanılabilir. (Gün ve saatler önceden haber verilmeksizin deđiştirilebilir.)

Garanti döneminden sonra, **1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent)** numaralı telefonu arayın. Kredi kartınızdan çekilecek olan bir servis ücreti uygulanır. HP ürününüzün servise ihtiyacı olduđunu düşünüyorsanız, lütfen HP Total Care'i arayın, Total Care Temsilcisi servis seçeneklerinizi belirlemenize yardımcı olur.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Telefon Desteği

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntılar ve koşullar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support

Almanya +49 (0)180 5652 180 (Dakikası 0,12 Euro)

Avusturya +43 1 86332 1000
0810-001000 (ülke içinde)

Bahreyn 800 171 (ülke içinden arama ücretsiz)

Batı Afrika +351 213 17 63 80 (yalnızca Fransızca konuşulan ülkeler)

Belçika 070 300 005 (Felemenkçe)
070 300 004 (Fransızca)

Birleşik Arap Emirlikleri 800 4520 (ülke içinden arama ücretsiz)

Cezayir +213 61 56 45 43

Çek Cumhuriyeti +420 261307310

Danimarka +45 70.202.845

Fas +212 22 404747

Finlandiya +358 (0)203 66 767

Fransa +33 (0) 892 69 60 22 (Dakikası 0,34 Euro)

Güney Afrika 086 0001030 (Güney Afrika Cumhuriyeti)
+27 11 2589301 (uluslararası numara)

Hollanda 0900 2020 165 (Dakikası 0,10 Euro)

İspanya 902 010 059

İngiltere +44 (0)870 010 4320

İrlanda 1890 923.902

İsrail +972 (0) 9 830 4848

İsveç +46 (0) 77 120 4765

İsviçre 0848 672 672 (Almanca, Fransızca, İtalyanca—
Yoğun saatler 0,08 CHF/Yoğun saatler dışında
0,04 CHF)

İtalya 848 800 871

Lüksemburg 900 40 006 (Fransızca)
900 40 007 (Almanca)

Macaristan +36 1 382 1111

Mısır +20 2 532 5222

Nijerya +234 1 3204 999

Norveç +47 815 62 070

Orta Doğu +971 4 366 2020 (uluslararası numara)

Polonya +48 22 5666 000

Portekiz 808 201 492

Romanya +40 (21) 315 4442

Rusya Federasyonu +7,095 7973520 (Moskova)
+7 812 3467997 (St. Petersburg)

Slovakya +421 2 50222444

Suudi Arabistan 800 897 1444 (ülke içinden arama ücretsiz)

Tunus +216 71 89 12 22

Türkiye +90 216 579 71 71

Ukrayna +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Yunanistan +30 210 6073603 (uluslararası numara)
801 11 22 55 47 (ülke içinde)
800 9 2649 (Kıbrıs'tan Atina'ya ücretsiz)

Dünya Genelinde Diğer Telefonlar

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntılar ve koşullar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.

Amerika Birleşik Devletleri +1 (800) 474-6836

Arjantin (54)11-4778-8380 veya 0-810-555-5520

Avustralya +61 (3) 8877 8000 veya yerel (03) 8877 8000

Brezilya 0800-15-7751 veya 11-3747-7799

Çin +86 (21) 3881 4518

Dominik Cumhuriyeti 1-800-711-2884

Ekvator 999-119 (Andinatel)
+1-800-711-2884 (Andinatel)
1-800-225-528 (Pacifitel)
+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Endonezya +62 (21) 350 3408

Filipinler +63 (2) 867 3551

Guatemala 1-800-999-5105

Hindistan 1 600 447737

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Jamaika 1-800-711-2884

Japonya 0570 000 511 (Japonya içinde)
+81 3 3335 9800 (Japonya dışında)

Kanada 1-800-474-6836
(yerel Mississauga arama alanından 905-206-4663)

Kolombiya 01-800-51-HP-INVENT

Kore Cumhuriyeti +82 1588-3003

Kostarika 0-800-011-4114 veya 1-800-711-2884

Malezya 1 800 805 405

Meksika 01-800-472-6684 veya (55)5258-9922

Panama 001-800-711-2884

Peru 0 -800 -10111

Singapur +65 6272 5300

Şili 800-360-999

Tayland +66 (0) 2.353 9000

Tayvan +886 0 800 010055

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

Venezüela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Yeni Zelanda +64 (9) 356 6640

Ek A:

Pillerin Kullanımı

Makinenizde iki adet AA pil kullanılmaktadır. Normal alkalin pil kullanmayın. En iyi verimi almak için Energizer Lityum AA veya doldurulabilir Nikel Metal Hidrid (NiMH) AA pillerden kullanın.

Pillerle İlgili Önemli Konular

- NiMH pilleri ilk kullanacağınız zaman, makinede kullanmadan önce tamamen doldurmaya dikkat edin.
- Makinenizi uzun süre (iki aydan fazla) kullanmayı düşünmüyorsanız, doldurulabilir pil kullanmadığınız ve makineyi kenetli veya HP ACgüç adaptörüne bağlı olarak bırakmadığınız sürece, pilleri çıkarmanızı öneririz.
- Pilleri makineye takarken, pillerin yönünü pil bölmesindeki işaretlerin gösterdiği şekilde ayarlamaya daima dikkat edin. Piller yanlış takılırsa, bölmenin kapağı kapanabilir ancak makine çalışmaz.
- Farklı kimyasallar (Lityum ve NiMH) içeren, farklı markalarda veya farklı kullanım sürelerine sahip piller kullanmayın. Bunlar makinede hatalara neden olabilir, hatta pil sızmaları görülebilir. Her zaman aynı türden (aynı kimyasalları içeren, aynı marka ve aynı kullanım süresine sahip) iki pil kullanın.

- Sıcaklık düştükçe tüm pillerin performansı azalır. Soğuk ortamlarda en iyi verimi almak için Energizer Lityum AA pillerden kullanın. NiMH piller de düşük ısılarda kabul edilebilir bir performans sağlayabilir. Tüm türlerden pillerin performansını iyileştirmek için soğuk ortamlarda makineyi ve/veya pilleri ılık tutun.

Pil Ömrünü Uzatma

Pil ömrünün uzatılmasıyla ilgili bazı ipuçları aşağıda verilmektedir:

- Resimleri ve videoyu çerçevelerken Kamera Ekranı'nı kapatıp onun yerine vizörü kullanın. Mümkünse Kamera Ekranı'nı her zaman kapalı tutun.
- Makinenizin **Live View**'de (Canlı Görünüm) açılmaması için, **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) ayarını **Live View Off** (Canlı Görünüm Kapalı) olarak değiştirin (bkz: **Live View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm)** sayfa 89).
- **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) **Display Brightness** (Ekran Parlaklığı) ayarını **Low** (Düşük) seçeneğine ayarlayın, böylece ekran **Live View**'de (Canlı Görünüm) daha az enerji tüketecektir (bkz: **Ekran Parlaklığı** sayfa 88).
- Makinenizi **Flash On** (Flaş Açık) yerine **Auto Flash** (Otomatik Flaş) olarak ayarlayarak flaş kullanımını en aza indirin (bkz: **Flaş Ayarlama** sayfa 39).
- Objektif hareketini en aza indirmek için yakınlaştırmayı yalnızca gerektiğinde kullanın (bkz: **Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma** sayfa 37).

- Kamerayı gereksiz şekilde açıp kapatmayın. Ortalama olarak her beş dakikada ikiden fazla resim çekmeyi planlıyorsanız, her çekimin ardından makineyi kapatmak yerine, ekran kapalı olarak kamerayı açık bırakın. Böylece, merceğin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmiş olursunuz.
- Örneğin görüntüleri bilgisayarınıza aktarma veya basma sırasında makine uzun süre açık kalacağı zaman isteğe bağlı HP AC güç adaptörünü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını kullanın.

NiMH Pil Kullanımıyla İlgili Güvenlik Önlemleri

- Makinede, isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasında veya isteğe bağlı HP Photosmart hızlı doldurma cihazında NiMH pillerden başka türde pilleri doldurmayın.
- NiMH pilleri ateşe atmayın veya ısıtmayın.
- NiMH pilin artı ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal nesne kullanarak birbirine bağlamayın.
- Bir NiMH pili; bozuk para, kolye, saç tokası veya diğer metal nesnelere birlikte taşımayın veya yan yana bulundurmeyin. NiMH pil bozuk paralarla temas ettiğinde özellikle sizin için tehlikelidir! Yaralanmaları önlemek için, bu pili bozuk para bulunan cebe koymayın.
- Pili çiviyle delmeyin, pile çekiçle vurmeyin, üzerine basmayın veya başka bir biçimde güçlü darbelerle maruz bırakmayın.
- Doğrudan pilin üzerine lehimleme yapmayın.
- Pili suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın ve pilin ıslanmasına engel olun.

- Pili parçalara ayırmayın veya üzerinde deęişiklik yapmayın. Pilde, hasar gördüklerinde pilin ısınmasına, patlamasına veya yanmasına neden olabilecek güvenlik ve koruma mekanizmaları vardır.
- Pili kullanırken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden alışılmadık kokular geliyorsa, aşırı ısınıyorsa (pilin biraz ısınmasının normal olduğunu unutmayın), renk veya şekil deęiştiriyorsa veya başka bir anormallik varsa, hemen pili kullanmayı bırakın.
- Pil akarsa ve sıvı gözünüze gelirse, gözünüzü ovuşturmayın. Suyu iyice yıkayın ve hemen doktora başvurun. Tedavi edilmezse, pil sıvısı göze zarar verebilir.




Pil Türlerinde Performans

Aşağıdaki tabloda Lityum ve doldurulabilir NiMH pillerin farklı kullanım koşullarında nasıl bir performans sergilediği açıklanmaktadır.

Kullanım türü	Lityum	NiMH
En ekonomik (her ay 30'dan fazla resim)	Orta	İyi
En ekonomik (her ay 30'dan az resim)	İyi	Orta
Yoğun flaş kullanımı, sık sık resim çekme	İyi	İyi
Yoğun video kullanımı	İyi	İyi
Canlı Görünüm'ün yoğun kullanımı	İyi	İyi
Genel pil ömrü	İyi	Orta
Düşük ısı/kışın kullanma	İyi	Orta
Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvası olmaksızın)	İyi	Orta
Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvası ile)	İyi	İyi
Yeniden doldurma	Yok	İyi

Güç Göstergeleri

Aşağıdaki simgeler; durum ekranında, **Live View**'de (Canlı Görünüm), **Playback**'de ve makine bir bilgisayara veya yazıcıya bağlandığında görüntülenebilir. Hiçbir simge görüntülenmezse, makine normal şekilde çalışmasını sağlayacak yeterli pil gücüne sahip demektir.

Simge	Açıklama
	Pillerin gücü azalıyor. Kamera yakında kapanacak.
	Makine AC gücü ile çalışıyor (doldurulamayan piller var veya takılı pil yok).
Piller doluyor hareketli görüntüsü	Makine AC gücüyle çalışıyor ve pilleri dolduruyor.
	Kamera, pil doldurmayı başarıyla tamamladı ve AC gücüyle çalışıyor.


NOT Pilleri makineden çıkardığınızda, tarih ve saat ayarları yaklaşık 10 dakika boyunca korunur. Makine 10 dakikadan fazla pilsiz kalırsa, saat makinenin en son kapatıldığı tarih ve saati gösterecek şekilde ayarlanır. Kamerayı yeniden açtığınızda tarih ve saati güncelleştirmeniz istenebilir.

NiMH Pilleri Doldurma

NiMH piller makine isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörüne veya HP Photosmart M serisi kenetleme yuvasına bağlı iken doldurulabilir. NiMH piller isteğe bağlı HP Photosmart hızlı pil doldurma cihazında da doldurulabilir. Bkz: **Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma** sayfa 149.

Pil doldurmak için HP AC adaptörü kullanıldığında ve makine kapalı olduğunda, doldurma sırasında makinenin arkasındaki Güç ışığı yanıp söner. Kenetlenme yuvası kullanılırken, kenetlenme yuvası ışığı yanıp söner. Hızlı doldurma cihazı kullanılırken, cihazın üstündeki ışık kırmızı olur.

Aşağıdaki tabloda, pillerin nerede doldurulduğuna bağlı olarak, tamamen boşalmış NiMH pillerin yeniden doldurulması için geçen ortalama süre gösterilmektedir. Tabloda, pil doldurulunca göreceğiniz işaret de belirtilmektedir.

Pillerin doldurulduğu yer	Ortalama dolun süresi	Dolum tamamlandığında verilen işaret
HP AC güç adaptörü bağlanarak makinede	12 - 15 saat	Makine kapalıysa, güç ışığının yanıp sönmeye durması ve tamamen söner. Makine ve ekranı açıksa  simgesi görünür.
Kenetleme yuvasına takılı makinede	12 - 15 saat	Kenetleme yuvasındaki güç ışığının yanıp sönmeye durması, sürekli yanık kalır.
HP hızlı doldurma cihazında	2 pil 1 saatte 4 pil yaklaşık 2 saatte	Hızlı doldurma cihazının ışığı sürekli yeşil renkte yanar.

Pili doldurduktan hemen sonra makinenizi kullanmayacaksanız, makineyi kenetlenme yuvasında veya HP AC adaptöre takılı bırakmanızı öneririz. Makine, her zaman kullanıma hazır olmayı sağlamak için pilleri düzenli olarak ayarlar.

NiMH piller kullanırken dikkate alınması gereken bazı noktalar şunlardır:

- NiMH pilleri ilk kullanacağınız zaman, makinede kullanmadan önce tamamen doldurmaya dikkat edin.
- NiMH pilleri ilk kullandığınız zamanlar pil ömrünün beklediğinizden daha kısa olduğunu fark edebilirsiniz. Piller dört veya beş defa tamamen doldurulup boşaldıktan (kullanıldıktan) sonra performans iyileşecek ve en iyi düzeye gelecektir. Bu "uyum sağlama" süresi boyunca pilleri bitirmek için makineyi normal şekilde kullanabilirsiniz.
- Her iki NiMH pili de daima aynı anda doldurun. Pillerin biri az doldurulduğunda makinedeki diğer pilin de ömrü azalır.
- NiMH piller makineye takılı olsa da, olmasa da, kullanılmadığı zaman boşalır. İki haftadan fazla süreyle kullanmadığınız zamanlar, tekrar kullanmadan önce doldurun. Pilleri kullanmasanız dahi, kullanım ömrünü uzatmak için altı ay ile bir yıl arasında doldurmak yararlı olur.
- NiMH dahil tüm doldurulabilir pillerin performansı, özellikle yüksek sıcaklıklarda depolanır ve kullanılırsa, zamanla azalır. Pil ömrü zamanla önemli ölçüde kısalmışsa, yenilerini almanız gerekir.
- Makine, kenetlenme yuvası veya hızlı pil doldurma cihazı çalışırken ve NiMH pil doldururken sıcak olabilir. Bu normaldir.

- NiMH pillerin makinede, kenetlenme yuvasında veya hızlı pil doldurma cihazında belli bir süre kalması pillere, makineye, kenetleme yuvasına veya hızlı pil doldurma cihazına bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin yerlerde saklayın.

NiMH Pillerin Doldurulmasıyla İlgili Güvenlik Önlemleri

- Makinede, kenetleme yuvasında veya hızlı doldurma cihazında NiMH pilden başka pil doldurmayın.
- NiMH pili kameraya, kenetlenme yuvasına veya hızlı pil doldurma cihazına doğru yönde yerleştirin.
- Kamerayı, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma setini yalnızca kuru yerlerde kullanın.
- NiMH pilleri direkt güneş ışığı veya ateşe yakın yerler gibi sıcak ortamlarda doldurmayın.
- NiMH pilleri doldururken makinenin, kenetlenme yuvasının veya hızlı pil doldurma cihazının üstünü hiç bir şekilde örtmeyin.
- NiMH piller herhangi bir şekilde hasarlı görünüyorsa makineyi, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma cihazını çalıştırmayın.
- Kamerayı, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma setini parçalara ayırmayın.
- Güç adaptörünü veya hızlı pil doldurma cihazını temizlemeden önce, HP AC güç adaptörünü veya hızlı pil doldurma cihazını elektrik prizinden çıkartın.

Güç Tasarrufu için Uyku Süresi

Pil gücünden tasarruf etmek için, **Live View**'da (Canlı Görünüm) 20 sn. boyunca herhangi bir düğmeye basılmadığı veya başka modlarda 30 sn. herhangi bir şey yapılmadığı takdirde ekran otomatik olarak kapanır. Makine bir bilgisayara bağlı iken, bağlantıdan 10 sn. sonra ekran otomatik olarak kapanır. Kamera bu "uyku" durumundayken herhangi bir düğmeye basıldığında kamera yeniden uyanır. Uyku durumundayken hiçbir düğmeye basılmazsa, kamera kapatılmadan önce 5 dakikalık ek bir süre boyunca beklenir.

Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma

Kameranız için ek aksesuarlar satın alabilirsiniz.

Bu dijital kameranın bazı aksesuarları aşağıda verilmiştir:

- **HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası—C8907A**

AA NiMH pilleri makinenizde doldurun, böylece makineniz her zaman kullanıma hazır olacaktır.

Fotoğrafları kolayca bilgisayarınıza aktarın, fotoğraf e-postalarını **HP Instant Share** üzerinden gönderin veya fotoğrafları tek bir düğmeye dokunarak basın. Televizyonunuza bağlayın ve fotoğraflarınızdan oluşan slayt gösterisini izleyin.

İki adet doldurulabilir AA NiMH pille birlikte bir kenetleme yuvası, bir ses/video kablosu, bir USB kablosu ve bir HP AC güç adaptörü.



- **HP Photosmart M serisi hızlı doldurma seti—L1815A**
(Latin Amerika'da bulunmaz)

Bir saatte AA NiMH pil doldurma, HP Photosmart M serisi fotoğraf makineniz için alımlı bir muhafaza. Evden uzaktayken kameranıza bir ev sağlamak için gereken her şeyi içerir: çok hafif, taşınabilir doldurma cihazı, bir kamera çantası ve dört adet yüksek kapasiteli, doldurulabilir AA NiMH pil.


- **HP Photosmart M serisi fotoğraf makineleri için HP Photosmart 3,3V AC güç adaptörü—C8912B**
(Latin Amerika'da bulunmaz)

Bu, M serisi fotoğraf makineleriyle birlikte kullanılabilen tek güç adaptörüdür.

Ek C: Özellikler

Özellik	Açıklama
Çözünürlük	Fotoğraflar: <ul style="list-style-type: none">• 4.23 MP (2396 x 1766 toplam piksel sayısı)• 4,11 MP (2344 x 1752 etkin piksel sayısı) Video klipler: <ul style="list-style-type: none">• 288 x 216 toplam piksel sayısı
Algılayıcı	Çapraz olarak 7,18 mm. (1/2,5 inç, 4.3 biçiminde) CCD
Renk derinliği	36 bit (12 bit x 3 renk)
Objektif	Odak uzaklığı: <ul style="list-style-type: none">• Geniş—6,25 mm.• Telefoto—17,25 mm.• 35 mm eşdeğer, yaklaşık 34 mm - 95 mm F-Değeri: <ul style="list-style-type: none">• Geniş—f/2,9 - f/4,9• Telefoto—f/4,8 - f/8,0
Objektif yivleri	Yok
Vizör	Gerçek optik yakınlaştırma tipinde vizör, 3x büyütme, diopter ayarı yok
Yakınlaştırma	3x optik, 6x dijital yakınlaştırma
Odak	TTL otomatik odak. Odak mesafeleri: <ul style="list-style-type: none">• Normal (varsayılan)—508 mm'den (20 inç) sonsuza• Makro—101,6 mm - 812,8 mm (4 inç - 32 inç)
Enstantane	1/2000 - 2 saniye

Özellik	Açıklama												
Üçayak yuvası	Var												
Yerleşik flaş	Var, normal doldurma süresi 7,5 saniye												
Flaş etki mesafesi	<p>Yakınlaştırma</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Konum</u></th> <th><u>ISO 100</u></th> <th><u>ISO 200</u></th> <th><u>ISO 400</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geniş</td> <td>2,8 m 9,2 ft</td> <td>4,0 m 13,1 ft</td> <td>5,7 m 18,5 ft</td> </tr> <tr> <td>Telefoto</td> <td>1,7 m 5,5 ft</td> <td>2,4 m 7,8 ft</td> <td>3,4 m 11,1 ft</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Konum</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>	Geniş	2,8 m 9,2 ft	4,0 m 13,1 ft	5,7 m 18,5 ft	Telefoto	1,7 m 5,5 ft	2,4 m 7,8 ft	3,4 m 11,1 ft
<u>Konum</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>										
Geniş	2,8 m 9,2 ft	4,0 m 13,1 ft	5,7 m 18,5 ft										
Telefoto	1,7 m 5,5 ft	2,4 m 7,8 ft	3,4 m 11,1 ft										
Harici flaş	Yok												
Flaş ayarları	Flash Off (Flaş Kapalı), Auto Flash (Otomatik Flaş - varsayılan), Red-Eye (Kırmızı Göz), Flash On (Flaş Açık), Night (Gece)												
Kamera Ekranı	1,8 inç, arka ışıklı renkli etkin matris TFT LTPS, 130,338 piksel (557 x 234)												
Görüntü yakalama seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> ● Still (Fotoğraf) (varsayılan) ● Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)—fotoğraf veya video klip 10 saniye gecikmeyle çekilir ● Self-Timer - 2 shots (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz)—fotoğraf 10 saniye gecikmeyle çekilir, ardından yaklaşık 3 saniye sonra ikinci fotoğraf çekilir. 10 saniyelik gecikmeden sonra tek video çekilir. ● Burst (Kesintisiz)—makine art arda hızlı bir şekilde 3 fotoğraf çeker, sonra makine belleği bitene kadar çekmeye devam eder ● Video—makinenin belleği bitene kadar saniyede 30 kare (ses dahil) 												

Özellik	Açıklama
Saklama	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 MB dahili flaş bellek. ● Bellek kartı yuvası. ● Bu kamera Secure Digital (SD) ve MultiMediaCard (MMC) bellek kartları 16 MB ve daha büyüklerini destekler. Yalnızca MultiMediaCard özelliklerine uygun olduğu doğrulanmış MMC kartları desteklenir. Uyumlu MMC bellek kartlarında, kartın veya paketin üzerinde  MultiMediaCard logosu bulunur. ● Veri okuma ve yazmada MMC kartlarından daha hızlı oldukları için SD kartları önerilir. ● Bu kamera 1 GB'ye kadar olan bellek kartlarını destekler. Yüksek kapasiteli bir kart, kamera performansını etkilemez, ancak dosya sayısının çok olması (300'ün üzerinde), kameranın açılma süresini olumsuz etkiler. ● Belleğe kaydedilebilen görüntü sayısı Image Quality (Görüntü Kalitesi) ayarına bağlıdır (bkz: Bellek Kapasitesi sayfa 156).
Ses yakalama	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotoğraflar—ses klipi uzunluğu varolan bellek miktarına bağlıdır ● Kesintisiz—ses yakalama yok ● Video klipler—ses otomatik olarak kaydedilir
Çekim modları	Auto (Otomatik) (varsayılan), Macro (Makro), Fast Shot (Hızlı Çekim), Action (Hareketli), Portrait (Dikey), Landscape (Yatay), Beach & Snow (Kumsal ve Kar)
EV Compensation (PD Düzeltme) ayarları	1/+2,0'er PD (Poz Değeri) arttırarak -2,0 - 2 PD arasında el ile ayarlanabilir.

Özellik	Açıklama
Görüntü Kalitesi ayarları	<ul style="list-style-type: none"> ● 4MP Best (En İyi) ● 4MP (varsayılan) ● 2MP ● VGA
Işık Yoğunluğu Düzeltme ayarları	Auto (Otomatik) (varsayılan), Sun (Güneş), Shade (Gölge), Tungsten , Fluorescent (Floresan)
ISO Hızı ayarları	Auto (Otomatik) (varsayılan), 100, 200, 400
Renk ayarları	Full Color (Tam Renkli) (varsayılan), Black & White (Siyah – Beyaz), Sepia (Sepya)
Tarih ve Saat Basma ayarları	Off (Kapalı) (varsayılan), Date Only (Yalnızca Tarih), Date & Time (Tarih ve Saat)
Sıkıştırma biçimi	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotoğraflar için JPEG (EXIF) ● Ses eklenmiş fotoğraflar için EXIF2.2 ● Video klipler için MPEG1
Arabirimler	<ul style="list-style-type: none"> ● Bilgisayara veya PictBridge uyumlu yazıcıya USB mini A/B bağlantısı ● DPS (Doğrudan Yazdırma Standardı) ● USB - HP Photosmart yazıcılara ● DC giriş 3,3 Vdc @ 2500 mA ● HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası
Yön Algılayıcısı	Yok

Özellik	Açıklama
Standartlar	<ul style="list-style-type: none"> ● PTP aktarımı (15740) ● MSDC aktarımı ● NTSC/PAL ● JPEG ● MPEG1 düzey 1 ● DPOF 1.1 ● EXIF 2.2 ● DCF 1.0 ● DPS
Güç	<p>Normal güç kullanımı: Ekran açıkken 2,1 Watt. En fazla 4,5 Watt güç kullanımı.</p> <p>Güç kaynakları:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● İki adet doldurulamayan AA Lityum pil (dahil) veya iki adet doldurulabilir AA NiMH pil (ayrı olarak satılır). Doldurulabilen piller, HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası kullanılarak kamerada ya da isteğe bağlı HP Photosmart Hızlı Şarj Cihazında ayrı olarak doldurulabilir. NiMH pillerinin bu yöntemlerle ortalama şarj edilme süreleri bu bölümde verilmiştir NiMH Pilleri Doldurma sayfa 144. ● İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü (3.3 Vdc, 2500 mA, 8.25 W) ● İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası <p>HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası ile makinede doldurma: 15 saatte % 100.</p>
Harici kamera boyutları	<p>Kamera kaplı ve objektif içerideyken ölçüler: 107 mm (B) x 36 mm (G) x 53 mm (Y) 10,87 cm (B) x 3,66 cm (G) x 5,38 cm (Y)</p>

Özellik	Açıklama
Ağırlık	Pilsiz 146 gram
Sıcaklık aralığı	Çalışma anında: % 15 - 85 bağıl nemde, 0 - 50° C (32 - 122° F) Saklama: % 15 - 90 bağıl nemde, -30 - 65° C (-22 - 149° F)
Garanti	HP Müşteri Desteği ile sağlanan 1 yıllık sınırlı garanti

Bellek Kapasitesi

Aşağıdaki tabloda, kamerada **Capture** (Yakalama) menüsünde bulunan farklı **Görüntü Kalitesi** ayarları belirlendiğinde dahili bellekte depolanabilen fotoğraflar için uygun sayı ve ortalama boyut listelenmektedir.

NOT Bir kısmı makinenin dahili işlemlerine ayrıldığından, 16 MB büyüklüğündeki dahili belleğin tamamı kullanılamaz. Ayrıca, resmin içeriğine bağlı olarak gerçek dosya boyutları ve kameranın dahili belleğinde veya isteğe bağlı bir bellek kartında saklanabilen fotoğraf sayısı değişebilir.

4MP Best (En İyi)	6 görüntü (her biri 2.0 MB)
4MP (varsayılan)	10 görüntü (her biri 1,25 MB)
2MP	26 görüntü (her biri 500 KB)
VGA	162 görüntü (her biri 80 KB)

Ek D: Garanti İle İlgili Bilgiler

Hewlett-Packard Sınırlı Garanti Bildirimi

HP Instant Share özelliđi olan HP Photosmart M407 dijital kamera bir yıllık sınırlı garanti ile birlikte verilir.

- HP, son kullanıcı müşteri olarak size, HP donanımını, aksesuarlarını ve sarf malzemelerini malzeme ve işçilik kusurlarına karşı satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca garanti eder. Garanti süresi içinde oluşabilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi seçimine bađlı olarak, kusurlu olduđu saptanan ürünleri onarır ya da yenisiyle deđiştirir. Deđiştirilen ürünler yeni ya da performans olarak yenisiyle aynı olabilir.
- HP, dođru şekilde yüklendiđi ve kullanıldıđında, HP yazılımının satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurlarından dolayı programlama komutlarını yerine getirmezlilik etmeyeceđini garanti eder. Garanti süresi içinde bildirilmesi halinde HP, bu gibi kusurlardan dolayı programlama komutlarını yerine getirmeyen yazılımı yenisiyle deđiştirecektir.
- HP, ürünlerinin çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacađını garanti etmez. HP herhangi bir ürünü makul bir süre içerisinde onararak veya deđiştirerek garanti ettiđi duruma getiremezse, ürünü hemen iade etmeniz halinde, satın almak için yaptıđınız ödemeyi geri almaya hak kazanırsınız.

- HP ürünlerinde performansları yenisiyle eşdeğer olan yenileştirilmiş veya çok az kullanılmış parçalar bulunabilir.
- Garanti aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkan arızaları içermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakım ya da ayarlama, (b) HP tarafından sağlanmayan yazılım, arabirim, parça veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat veya kötü kullanım veya (d) kullanım alanının uygun olmayacak biçimde hazırlanmış olması ya da (e) yanlış bakım.
- ÜLKE YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. HP, ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, TATMINKAR KALİTE VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLİŞKİLİ KOŞULSUZ GARANTİLERİN TÜMÜNÜ REDDEDER. Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgeler koşulsuz garantilerde sınırlamalara izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamalar veya muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti tarafınıza özel yasal haklar tanımaktadır; bunlara ilaveten ülkeye, eyalete veya bölgeye göre değişen başka haklarınızı da olabilir.
- HP'nin sınırlı garantisi, bu ürünü HP'nin pazarladığı ve ürün için destek sağladığı ülkelerde ve yerlerde geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi, yerel standartlara göre değişiklik gösterebilir. HP, yasalar ve yönetmelikler nedeniyle kullanılması amaçlanmamış olan ülkelerde çalışabilmesi için üründe herhangi bir biçim veya işlev değişikliği yapmaz.

- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİNDE BULUNAN TAZMİNATLAR TARAFINIZ İÇİN GEÇERLİ OLAN YEGANE VE ÖZEL TAZMİNAT HAKKINIZDIR. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARIN DIŞINDA, HP VEYA ONA MALZEME SAĞLAYANLAR İSTER SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANSIN, İSTER HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞSUN, İSTER BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKSIN, (KAR MAHRUMİYETİ VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) VERİ KAYBINDAN, DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgeler dolaylı olarak oluşan zararların sınırlanmasına veya muaf tutulmalarına izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamalar veya muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir.
- YASAL OLARAK İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ HÜKÜMLERİ, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI MUAF TUTMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE DEĞİŞTİRMEDİKLERİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Malzemelerin Atılması

HP ürününde, kullanım sürelerinin sonunda özel işleme tabi tutulması gereken aşağıdaki malzemeler bulunur:

- Doldurulabilir lityum iyon pil
- Bazı bileşenlerde ve lehimlerdeki kurşun

Söz konusu malzemelerin atılması, çevresel sorunlar nedeniyle yönetmeliklere bağlı olabilir. Malzemelerin atılması veya geri kazanılması ile ilgili bilgiler için lütfen ülkenizdeki yetkililere veya Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) kuruluşuna başvurun.

Güvenlik Önlemleri

- Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için kameranın gövdesini açmayın veya kamerayı kendiniz onarmaya çalışmayın. Onarım için yetkili bir HP Servisi'ne başvurun.
- Kameranın ıslanmamasına dikkat edin. Kameranın aşırı neme maruz kalması doğru çalışmamasına neden olabilir.
- Kameranın içine nem girerse hemen kullanmayı bırakın. Tekrar kullanmadan önce havalandırarak iyice kurumasını sağlayın.
- Doldurulmayan pil kullanıyorsanız, bu pili doldurmaya çalışmayın. Pil üreticisinin güvenlik talimatlarını izleyin.
- Pilleri atarken, pil üreticisinin atma ve geri kazanma talimatlarını veya bulunduğunuz yer için önerilen talimatları izleyin ve pilleri delmeyin, ateşe atmayın.
- Kamera, HP AC adaptörüne veya HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasına bağlıken doldurulabilir lityum iyon pil doldurulabilir. Kameranız için yalnızca HP tarafından onaylanan AC güç adaptörünü veya kamera kenetlenme yuvasını kullanın. Onaylı olmayan AC adaptörü veya kamera kenetlenme yuvasının kullanılması kameraya zarar verebilir veya tehlikeli bir durum oluşturabilir. Ayrıca, garantiyi de geçersiz kılar.

Dizin

A

- AA piller, kullanılacak tipler 139
- AC güç adaptörü
 - kamera girişleri 22
 - satın alma 150
- Açılırken Canlı Görünüm,
 - ayar 89
- Action (Hareketli) modu,
 - ayar 42
- AF vizör ışığı 20
- Anında Göz Atma sırasında silme 29, 32
- ayarları geri yükleme 27, 41, 43, 44, 46, 47

B

- bağlantılar
 - bilgisayar 81
 - Picture Transfer Protocol (PTP) aygıtı olarak 91
 - USB Mass Storage Device Class (MSDC) aygıtı olarak 92
 - yazıcıya 83
- Beach & Snow (Kumsal ve Kar) modu, ayar 42
- Bellek ışığı, açıklama 18
- bellek kartı
 - biçimlendirme 67
 - desteklenen tipler ve boyutlar 153
 - kalan resim 27, 62
 - kalan resimler 33, 62

- kameradaki kapak 18
- yükleme 11
- bellek, dahili
 - biçimlendirme 67
 - resim kapasitesi 156
- bellekte kalan alan 27, 33, 62
- biçimlendirme
 - bellek kartı 67
 - dahili bellek 67
- bilek askısı, kameraya takma 10
- bilgisayar, kamerayı bağlama 81
- bilgisayara görüntü aktarma 81
- bir görüntüyü aydınlatma 48
- bir görüntüyü karartma 48
- Burst (Kesintisiz)
 - ayarı geri yükleme 46
 - ayarlama 45
 - Zamanlayıcı/Kesintisiz düğmesi 19
- Büyüt
 - kullanma 63
 - Yakınlaştırma düğmesindeki denetim 18

Ç

- Canlı Görünüm düğmesi 21
- kullanma 32
- Canlı Görünüm ekranındaki çerçeveler 34

Capture (Yakalama) Menüsü
ayarları geri yükleme 47
kullanma 46
Menü seçenekleri için
Yardım 47
çekim modu
ayarları geri yükleme 43
ayarlar 41
düğmesi 19
çevrimiçi Yardım
Capture (Yakalama) menüsü
seçenekleriyle ilgili 47
Help (Yardım) menüsü,
kullanma 26

D

dahili belleğin kapasitesi 156
dahili bellek
biçimlendirme 67
görüntü kapasitesi 156
kalan resim 27, 62
kalan resimler 33
Deklanşör düğmesi
açıklama 23
pozu ve odaklamayı
kilitleme 34
Denetleyici'nin üzerindeki ok
düğmeleri 19
dijital yakınlaştırma 38
Dil
ayar değiştirme 93
ilk açışta seçme 12
disk sürücüsü, kamera 92

doğrudan yazdırma
HP Instant Share/Print
(Paylaş/Yazdır)
düğmesi 19
makineden yazıcıya/
bilgisayara görüntü
basma 83
düşük pil düzeyi göstergesi 143
durum ekranı 26
durumlar, kamera 23

E

Ekran Parlaklığı, ayar 88
enstantane aralığı 151
EV Compensation (PD
Düzeltilme), ayar 48

F

Fast Shot (Hızlı Çekim) modu,
ayar 42
flaş
açıklama 22
ayarları geri yükleme 41
ayarlar 39
etki mesafesi 152
kullanma 39
Flaş düğmesi, açıklama 19
fotoğraf makinesi
durumlar 23
menüler 24
Fotoğraf makinesindeki ışıklar
Bellek ışığı 18
Güç lambası 17
fotoğraf makinesindeki yanıp
sönen ışıklar 17, 18

fotoğraf makinesinin parçaları
makinenin arkası ve önü 17
makinenin önü, diğer yanı
ve altı 21
fotoğraf, çekme 29

G

garanti bilgileri 157
girişler
AC güç adaptörü 22
kamera kenetlenme yuvası 22
USB 22
görüntüler
aydınlatma 48
büyütme 63
çekim modları 41
çok karanlık/aydınlık 48
Color (Renk) ayarı 55
dahili belleğe kaydedilen
sayı 156
Date & Time Imprint (Tarih ve
Saat Basma) 56
Image Quality (Görüntü
Kalitesi) ayarı 49
ISO Hızı ayarı 54
kalan adet 33, 62
kamerayı bilgisayara
aktarma 81
karartma 48
küçük resim görünümü 62
Rotate (Döndür) 69
ses klipleri kaydı 30
White Balance (Işık
Yoğunluğu Düzeltme)
ayarı 52
görüntülere göz atma 59

görüntüleri basma
doğrudan yazıcıya 83
HP Instant Share/Print
(Paylaş/Yazdır)
düğmesi 19
HP Instant Share'i
kullanma 71
görüntüleri büyütme 63
görüntüleri döndürme 69
Görüntüleri Karta Taşıma 94
Görüntülerin rengi, ayar 55
göstergeler, güç 143
güç
ışık 17
açma/kapama 12
göstergeler 143
özellikler 155
Güç ışığı, açıklama 17
güç adaptörü, HP AC 22
kamera girişleri 22
satın alma 150
gücü açma/kapama 12

H

hata mesajları
bilgisayarda 128
kamerada 116
HP AC güç adaptörü
kamera girişleri 22
satın alma 150
HP Image Zone yazılımı
kullanmama 97
yükleme 14

HP Instant Share
açıklama 9, 71
açma/kapama 73
ayrı ayrı görüntü seçme 78
HP Instant Share menüsünü
kullanma 72
HP Instant Share menüsünü
özelleştirme 73
HP Instant Share/Print
(Paylaş/Yazdır)
düğmesi 19, 73
HP Instant Share hedefleri için
resim seçme 78
HP Instant Share menüsü
açıklama 72
ayrı ayrı görüntü seçme 78
hedefleri ayarlama 73
kullanma 72
özelleştirme 73
HP Instant Share/Print (Paylaş/
Yazdır) düğmesi 73
HP web siteleri 131

I

Image Quality (Görüntü
Kalitesi), ayar 49
ISO Speed (ISO Hızı), ayar 54

K

kırmızı göz giderme,
açıklama 40
kalan resim
dahili bellekte depolanan
resimler 156
sayısı 27, 33, 62

kamera
açma/kapama 12
aksesuarlar, satın alma 149
objektifi temizleme 102
özellikler 151
sıfırlama 96
kamera aksesuarları 149
Kamera Ekranı
açıklama 19
Açılırken Canlı Görünüm
ayarları 89
Canlı Görünüm düğmesi 21
durum ekranı 26
kullanma 32
kamera kenetlenme yuvası
açıklama 9
kamera girişleri 22
satın alma 149
kamera parçaları
kameranın üstü 23
Kamera Sesleri, ayarlama 89
Kameradaki ışıklar
AF vizör ışığı 20
Otomatik Zamanlayıcı/Video
ışığı 22
Video vizör ışığı 20
kameradaki düğmeler 17
kameradaki yanıp sönen
ışıklar 20, 22
kameranın parçaları
kameranın üstü 23
kameranın sesleri 89
kamerayı sıfırlama 96
kayıt
ses klipleri 30, 68
video klipler 31

Küçük resimler
görüntüleme 62
Yakınlaştırma düğmesindeki
denetim 18
kullanıcılara destek 131

L

Landscape (Yatay) modu,
ayar 42

M

Macintosh bilgisayar
bağlama 81
kameradaki USB ayarı 92
yazılım yükleme 15
Makro modu, ayar 41
Menu/OK düğmesi,
açıklama 19
menüler
Capture (Yakalama) 46
genel bakış 24
Help (Yardım) 26
HP Instant Share 72
Playback 64
Setup (Ayarlar) 87
mesafe
F-değeri 151
flaş 152
odaklama 151
Poz Düzeltme 153
mesajlar
bilgisayarda 128
kamerada 116
mikrofon, açıklama 22

MODE düğmesi 19
müşteri desteğinden yardım 131

N

NiMH piller
doldurma 144
güvenlik önlemleri 141
NiMH pilleriyle ilgili güvenlik
önlemleri 141

O

objektifi temizleme 102
odaklama
çerçeveler, kullanma 34
kamera titreşimi 37
kilit 36
mesafe 151
ok düğmeleri bulunan
Denetleyici, açıklama 19
ON/OFF düğmesi, açıklama 18
optik yakınlaştırma 37
otomatik poz yok sayma 41
Otomatik Zamanlayıcı
ışık 22
ayarları geri yükleme 44
ayarlar 43
Zamanlayıcı/Kesintisiz
düğmesi 19
özellikler 151

P

pil ömrünü koruma 140
pil ömrünü uzatma 140
pil türlerinde performans 142

piller

- göstergeler 143
- hızlı doldurma seti 150
- kameradaki kapak 18
- kullanılacak tipler 139
- kullanımla ilgili önemli konular 139

NiMH doldurma 144

ömrünü uzatma 140

pil türlerinde performans 142

yükleme 10

Playback

düğme, açıklama 21

kullanma 59

Menü, kullanma 64

Portrait (Dikey) modu, ayar 42

R

resimler

fotoğraf çekme 29

kalan adet 27, 62

otomatik zamanlayıcı ile çekme 43

paylaşma 71

ses klipleri kaydı 30

resme fazla poz verme 48

S

sıkıştırma biçimi 154

ses klipleri, kayıt 30, 68

Setup (Ayarlar) Menüsü, kullanma 87

Sil, kullanma 67

sorunlar, sorun giderme 95

T

Tarih ve Saat Basma, ayar 56

Tarih ve Saat, ayarlama 13, 90

teknik destek 131

tüm görüntülerin özeti ekranı 62

TV (televizyon) Yapılandırma

ayarı 92

Ü

uçayak yuvası, açıklama 22

ürün desteği 131

USB

kamera girişleri 22

yapılandırma ayarı 91

Uzaklaştırma ve Yakınlaştırma denetimleri 18

V

Video düğmesi, açıklama 23

video klipler, kaydetme 31

Video vizör ışığı 20

vizör

ışıklar 20

açıklama 19

artı kıllar 34

kullanma 34

vizörde artı kıllar 34

W

White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme), ayar 52

Windows bilgisayar

bağlama 81

yazılım yükleme 15

Y

yakınlaştırma

dijital 38

optik 37

özellikler 151

yakınlaştırma düğmesi,

açıklama 18

Yardım, çevrimiçi

Capture Menu (Yakalama

Menüsü) seçenekleriyle

ilgili 47

Help (Yardım) menüsü,

kullanma 26

yazılım

kamerayı kullanma 97

yükleme 14, 15

yükleme

bellek kartı 11

bilek askısı 10

pilller 10

yazılım 14, 15

Z

Zamanlayıcı/Kesintisiz

düğmesi 19