

HP Color LaserJet 4700

Brukerhåndbok for HPs innebygde Web-server



HPs innebygde Web-server

Brukerhåndbok



Opphavsrett og garanti

© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester går frem av
garantibestemmelsene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal bli sett på som
tilleggs garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.

EWS V10.0

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	2
Funksjoner	2
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	3
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server	3
Systemkrav	4
Åpne HPs innebygde Web-server	5
Innlogging og avlogging	6
Slik logger du inn som administrator	6
Slik logger du av som administrator	6
Navigere gjennom HPs innebygde Web-server	8

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Enhetsstatus	12
Konfigurasjonsside	14
Rekvisitastatus	16
Hendelseslogg	19
Forbruksside	20
Diagnostikkside	22
Enhetsinformasjon	24
Kontrollpanel	25
Skriv ut	26
Skrive ut en fil ved hjelp av Skriv ut-siden	27

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

Konfigurer enhet	30
Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden	31
E-postserver	32
Konfigurere utgående e-post	33
Konfigurere innkommende e-post	33
Varsler	34
Bruke Varsler-siden med et produkt	35
Slik sletter du mål og mållister	39
Sende e-postkommandoer til produktet	39
Slik ber du om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding	39
AutoSend	41
Slik slår du på AutoSend-funksjonen	42
Sikkerhet	43
Rediger andre koblinger	45

Legge til en kobling	46
Fjerne en kobling	46
Enhetsinformasjon	47
Språk	48
Dato og tid	50
Dato/tid-format	50
Stilling av klokke	51
Oppvåkningstidspunkt	53

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt	56
----------------	----

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	61
Slik fungerer hp instant support	61
Informasjon som du kan få fra hp instant support	61
Bestill rekvisita	62
Produktstøtte	63
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt	64

Stikkordregister.....	65
------------------------------	-----------

Tabelliste

Tabell 1-1	HPs innebygde Web-server	9
Tabell 2-1	Enhetsstatus	12
Tabell 2-2	Konfigurasjonsside	14
Tabell 2-3	Rekvisitastatus	17
Tabell 2-4	Hendelseslogg	19
Tabell 2-5	Forbruksside	21
Tabell 2-6	Diagnostikkside	22
Tabell 2-7	Skriv ut-side	26
Tabell 3-1	Konfigurer enhet	30
Tabell 3-2	E-postserver	32
Tabell 3-3	Varsler	35
Tabell 3-4	Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding	39
Tabell 3-5	AutoSend	41
Tabell 3-6	Sikkerhet	43
Tabell 3-7	Rediger andre koblinger	45
Tabell 3-8	Språk	48
Tabell 3-9	Dato og tid	50
Tabell 3-10	Oppvåkningstidspunkt	53
Tabell 4-1	Nettverksinnstillinger	56

Figurliste

Figur 1-1	Skriv inn nettverkspassord	6
Figur 1-2	Eksempel på HP EWS-side	8
Figur 2-1	Enhetsstatus-side	12
Figur 2-2	Konfigurasjonsside	14
Figur 2-3	Rekvisitastatus-side	17
Figur 2-4	Hendelseslogg-side	19
Figur 2-5	Forbruksside	20
Figur 2-6	Diagnostikkside	22
Figur 2-7	Enhetsinformasjon-side	24
Figur 2-8	Kontrollpanel-side	25
Figur 2-9	Skriv ut-side	26
Figur 3-1	Konfigurerer enhet-side	30
Figur 3-2	E-postserver-side	32
Figur 3-3	Varsler-side	34
Figur 3-4	Siden Varsler – oppsett	36
Figur 3-5	Siden Varsler – test	38
Figur 3-6	AutoSend-side	41
Figur 3-7	Sikkerhet-side	43
Figur 3-8	Rediger andre koblinger-side	45
Figur 3-9	Enhetsinformasjon-side	47
Figur 3-10	Språk-side	48
Figur 3-11	Dato og tid-side	50
Figur 3-12	Oppvåkningstidspunkt-side	53
Figur 4-1	Nettverksinnstillinger-side	56
Figur 5-1	Enhetsstatus-side - boksen Andre koblinger	59
Figur 5-2	Andre koblinger	64

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, omtrent på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø der du kan kjøre programmene på datamaskinen. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En *innebygd* Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk, og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server (HP EWS) kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.



Merk I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne brukerhåndboken, gjelder informasjonen HPs LaserJet-skrivere, MFPer eller digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren, MFPer eller den digitale senderen støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HP EWS for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Med HP EWS kan du utføre følgende oppgaver:

- vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon
- bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita
- få tilgang til produktets side for teknisk støtte
- få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene
- legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder
- vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner
- vise og endre nettverkskonfigurasjonen
- vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden
- motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita
- velge språket du vil vise HP EWS-sidene på
- skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver
- spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse, slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet
- planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering når det skal brukes
- sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til tjenesteleverandøren

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Konfigurer fire ulike mållister for hver bruker (admin og service) med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan hver bruker bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller på www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon som du kan bruke med en Web-leser. HP EWS og HP Web Jetadmin arbeider sammen for å dekke alle dine produktstyringsbehov. Du kan bruke programvaren for å installere og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HP EWS er en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HPs elektroniske støtte(HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

Systemkrav

For å bruke HP EWS må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Lesere som støtter innebygde Web-servere, omfatter (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (TCP/IP) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HPs innebygde Web-server

Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne HP EWS.



Merk Du kan ikke vise HP EWS-sidene fra utenfor en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du inn TCP/IP-adressen som er tilordnet produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`) eller vertsnavnet (for eksempel `npi [XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen til produktet, finner du den ved å bruke kontrollpanelmenyen eller skrive ut en konfigurasjonsside. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Innlogging og avlogging

HP EWS har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til HP EWS: som en vanlig bruker, som IT-administrator eller som tjenesteleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator eller en tjenesteleverandør.

På en passordbeskyttet HP EWS er bare kategorien **Informasjon** tilgjengelig for brukere som ikke logger inn med passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge inn som IT-administrator eller tjenesteleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HP EWS (**Innstillinger** og **Nettverk**).



Merk Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se [Sikkerhet](#). Hvis du er tjenesteleverandør, kan du se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du inn som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge inn på HP EWS som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet på skjermbildet for innlogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.

Figur 1-1 Skriv inn nettverkspassord

- 2 Skriv inn admin for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.



FORSIKTIG Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets HP EWS å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Navigere gjennom HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom HP EWS-sidene, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om HP EWS-sidene.



Merk Utseendet på HP EWS-sidene kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

1 HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

2 Informasjon Innstillinger Nettverk 5 Logg av

3 Enhetsstatus

4 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

6 Enhetsstatus

Dvalemodus på

Pause/fortsett Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 100%	Cyan kassett 100%	Magenta kassett 100%	Gul kassett 100%
--------------------	-------------------	----------------------	------------------

Bildeoverføringssett 100% Varmeelementsett 100%

[Detaljer om rekvisita](#)

Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	100 ark	ALLE STR	ALLE TYP.
SKUFF 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 5	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 6	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND. TOPPSKUFF	OK	IT	IT	

[Endre innstillinger](#)

Funksjoner

Skriverens serienr.: XXXXXXXXXX
 Datokode for fastvare: 20050301 46.018.0
 Tosidig: AV
 KORTSPOR-plass: 2 MB kapasitet
 RAM-DISK-plass: 156 MB kapasitet
 DIMM-spor 1: 256 MB DDR
 DIMM-spor 2: Tom

Figur 1-2 Eksempel på HP EWS-side

Tabell 1-1 HPs innebygde Web-server

Nummer	Skjerm-funksjon for HP EWS	Beskrivelse	Mer informasjon
1	Produktnavn og TCP/IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).	
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien. Se Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS.
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonene i denne kategorien for å konfigurere produktet. Se Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden.
		Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer nettverksinnstillingene. Se Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene.
3	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstjenestene som er tilgjengelige for HP-produktet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Se Bruke Andre koblinger som en ressurs. ■ Se hp instant support. ■ Se Produktstøtte. ■ Se Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt.
		Bestill rekvisita	Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet.
		Produktstøtte	Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.
5	Logg inn / Logg av	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg inn som IT-administrator eller tjenesteleverandør. Se Innlogging og avlogging.
6	Side	Forskjellig for hvert menyelement	Klikk på et menyelement for å vise en side. <ul style="list-style-type: none"> ■ Se Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS. ■ Se Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden. ■ Se Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene.

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Sidene som er tilgjengelige fra kategorien **Informasjon**, er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom HP EWS under [Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden](#).



Merk Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk **Enhetsstatus**-siden for å vise gjeldende status for produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon | Innstillinger | Nettverk | [Logg av](#)

1 Enhetsstatus

2 Dyalemodus på

3 Pause/fortsett Fortsett

4 Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 100% Cyan kassett 100% Magenta kassett 100% Gul kassett 100%

Bildeoverføringssett 100% Varmeelementsett 100%

5 [Detaljer om rekvisita](#)

6 Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	<input type="checkbox"/> Tom	100 ark	ALLE STR	ALLE TYP.
SKUFF 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	I/T	I/T	
TOPPSKUFF				

7 [Endre innstillinger](#)

8 Funksjoner

Skriverens serienr.: XXXXXXXXXXXX
 Datokode for fastvare: 20050301 46.018.0
 Tosidig: AV
 KORTSPOR-plass: 2 MB kapasitet
 RAM-DISK-plass: 156 MB kapasitet
 DIMM-spor 1: 256 MB DDR
 DIMM-spor 2: Tom

Figur 2-1 Enhetsstatus-side

Tabell 2-1 Enhetsstatus

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server.
2	Status	Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet).

Tabell 2-1 Enhetsstatus (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til Sikkerhet -siden i kategorien Innstillinger .
4	Rekvisita	Viser gjenværende levetid i prosent for hver rekvisitaenhet.
5	Detaljer om rekvisita	Åpner Rekvisitastatus -siden der du kan vise informasjon om produktrekvisita.
6	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene. Statusen for utskriftsmateriale er OK inntil skuffen er helt tom. Når skuffen er tom, er statusen Tom .
7	Endre innstillinger	Åpner Andre innstillinger -siden der du kan endre innstillingene for papirtype.
8	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk **Konfigurasjonsside** for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke problemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules). Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot shows the HP EWS Konfigurasjonsside for an HP Color LaserJet XXXX printer. The page is divided into several sections, each highlighted with a red circle and a number:

- 1** Informasjon (Information)
- 2** Generell informasjon (General information)
- 3** Installerte språkvalg og altern. (Installed language options and alternatives)
- 4** Minne (Memory)
- 5** Sikkerhet (Security)
- 6** Papirskuffer og ekstrautstyr (Paper trays and optional equipment)
- 7** Tilbakeføringsinformasjon (Recovery information)
- 8** Argvinstilstand (Firmware status)

Generell informasjon (2):

Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivnavn:	HP Color LaserJet XXXX
DC-kontroller:	A8
Modellnummer:	CXXXX
Skrivserienummer:	XXXXXXXXXX
Formaleringsnr.:	3142857142
Datkode for fastbær:	20050301 46.018.0
Service-ID:	00000
PS-fdsavbrudd for inaktivt prosess:	300 sekunder
Motorsykluser:	0
Antall for fargesyklus:	0

Installerte språkvalg og altern. (3):

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
DIMM-spor 1:	256 MB DDR
DIMM-spor 2:	Tom
Kortspor 1:	SMART ATA FLASH DISK 2 MB
Kortspor 2:	Tom
Kortspor 3:	Tom
EIO 1:	Tom
EIO 2:	Tom
EIO 3:	Tom
Innebygd JetDirect	HP JetDirect J7949E 15.62.0.167
KORTSPOR-pass:	2 MB kapasitet
RAM DISK-pass:	156 MB kapasitet

Minne (4):

Installert DIMM minne:	256 MB
På kortminne:	32 MB
Totalt RAM:	288 MB
DWS:	70.00

Automatisk ressurs sparing aktivert

Sikkerhet (5):

Kontrollpanel-lås:	INOEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhetstype: KORTSPOR:	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Enhetstype: RAM-DISK:	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT

Tilgang til fileystem:

F.LJL:	AKTIVERT
PML:	AKTIVERT
NFS:	AKTIVERT
PostScript:	AKTIVERT
Direkteporter (USBIEEE 1284):	AKTIVERT

Papirskuffer og ekstrautstyr (6):

Standard papirstørrelse:	LETTER
Skuff 1 Str.:	ALLE STR.
Sk. 1 Tp.:	ALLE TYP.
Skuff 2 Str.:	LETTER
Skuff 3 Str.:	LETTER
Skuff 4 Str.:	LETTER
Skuff 5 Str.:	LETTER
Skuff 6 Str.:	LETTER

Intern

Innskuffer:

- 1: SKUFF 1, 100 ark
- 2: SKUFF 2, 500 ark
- 3: SKUFF 3, 500 ark
- 4: SKUFF 4, 500 ark
- 5: SKUFF 5, 500 ark
- 6: SKUFF 6, 500 ark

Utskuffer:

- 1: STAND, TOPPSKUFF, 250 ark, Forsiden ned

Tilbakeføringsinformasjon (7):

Siste CPR (motorsykluser):	0
Siste DMaxCHalf (motorsykluser):	0

Argvinstilstand (8):

	C	M	Y	K
UTHERVING	0	0	0	0
MELLOWTONER	0	0	0	0
SKYGGER	0	0	0	0

Figur 2-2 Konfigurasjonsside

Tabell 2-2 Konfigurasjonsside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
--------	-----------------	--

Tabell 2-2 Konfigurasjonsside (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Skriverinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for enheten.
3	Installerte språkvalg og alternativer	<p>Viser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Versjon og TCP/IP-adresse for alle nettverksenheter som er tilkoblet produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) ■ Alle skriverspråkene som er installert (for eksempel PCL [Printer Command Language] og PS [PostScript®]) ■ Tilleggsutstyr som er installert i hvert DIMM- og EIO-spor. ■ USB-enheter som kan kobles til en skriver som brukes som en vert-USB-kontroller, for eksempel masselagerenheter, kortlesere eller tastaturer
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet	<p>Viser status for kontrollpanellåsen, alternativene for skrivebeskyttelse av disk og portene for direkte tilkobling (USB- eller parallellporter).</p> <p>Du kan endre statusen for portene for direkte tilkobling på Sikkerhet-siden under kategorien Innstillinger ved å merke av eller fjerne merket for Deaktiver direkteporter.</p>
6	Papirskuffer og ekstrautstyr	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidigenhet eller annet papirhåndteringstilbehør er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.
7	Kalibreringsinformasjon	<p>Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane registration – CPR), datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet (i maskinsykluser) for DMAX/DHALF og datoen for siste sidetall for DMAX/DHALF.</p> <p>Registrering av fargeflater oppstår når nye skriverkassetter installeres, for å kompensere for små variasjoner som kan oppstå rundt kassetten.</p> <p>DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 100 % dekning. DHALF er også en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge, men som en halvtone i stedet for full farge. Under halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og tonerdekningen er mindre enn 100 %.</p>
8	Fargetetthet	Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for høylys, mellomtoner og skygger.

Rekvisitastatus

Rekvisitastatus-siden viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



Informasjon

Innstillinger

Nettverk

Logg av

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Diagnostikkside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andre koblinger

[hp instant support](#)[Bestill rekvisita](#)[Produktstøtte](#)

Rekvisitastatus

Bestillingsinformasjon

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via skriverprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

3

Svart kassett
Bestill HP-del: Q6950A 100%

Antall sider som gjenstår: 11000
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 5898240
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 0
Første installasjonsdato: 20050307
Sist brukt dato: 20050307

4

Bildeoverføringssett
Bestill HP-del: Q7504A 100%

Cyan kassett
Bestill HP-del: Q6951A 100%

Antall sider som gjenstår: 10000
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 5898241
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 0
Første installasjonsdato: 20050307
Sist brukt dato: 20050307

Varmeelementsett
Bestill HP-del: 110V-Q7502A, 220V-Q7503A 100%

Magenta kassett
Bestill HP-del: Q6953A 100%

Antall sider som gjenstår: 10000
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 5898242
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 0
Første installasjonsdato: 20050307
Sist brukt dato: 20050307

Gul kassett
Bestill HP-del: Q6952A 100%

Antall sider som gjenstår: 10000
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 5898243
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 0
Første installasjonsdato: 20050307
Sist brukt dato: 20050307

Retur og resirkulering


Send inn ekte HP-rekvisita til Hewlett-Packard for resirkulering. Du finner mer informasjon på: <http://www.hp.com/go/recycle>

Figur 2-3 Rekvisitastatus-side

Tabell 2-3 Rekvisitastatus

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
--------	-----------------	--

Tabell 2-3 Rekvistastatus (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Bestill rekvisita-kobling	Bruk denne funksjonen for å gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.
3	Informasjon om skriverkassett	<p>Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider før det blir tomt for rekvisita, det totale sideantallet som er behandlet med rekvisitaenheten, rekvisitaenhetens serienummer og HP-delenummer samt om det er lite igjen av rekvisitaenheten.</p> <p>Hvis alternativet Overstyr når tom er aktivert på produktets kontrollpanel, vises en melding når rekvisitaenheten er oppbrukt, som angir at kassetten ble brukt med overstyringsinnstillingen.</p> <p> Merk Hvis det brukes rekvisita som ikke er fra HP, er kanskje ikke informasjon om rekvisitaenheten tilgjengelig. I tillegg kan det vises en advarsel om risikoene ved bruk av rekvisita som ikke er fra HP, på skjermen. Ingen annen informasjon om statusen for rekvisitaenheten er tilgjengelig.</p>
4	Informasjon om rekvisita med lang levetid	Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider med rekvisitaenheten.

Hendelseslogg

Hendelseslogg-siden viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon | Innstillinger | Nettverk | [Logg av](#)

1 Informasjon

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvistastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Diagnostikkside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Hendelseslogg

Gjeldende motorsykluser: **5** 0
Serienummer: XXXXXXXXXXXX
Antall oppføringer i bruk: 1
Antall malt ark oppføringer: **4** 50

2 Nummer	3 Dato og tid	4 Motorsykluser	6 Hendelse	7 Beskrivelse eller språk
1	2005-Mar-07 10:16 AM	0	13.20.00	SKRIVEREN KUNNE IKKE SENDE UT PAPIRET AUTOMATISK

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
8 [Produktstøtte](#)

Figur 2-4 Hendelseslogg-side

Tabell 2-4 Hendelseslogg

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Dato og tid	Viser dato og tid for hver loggede hendelse.
4	Motorsykluser	Viser antallet motorsykluser produktet hadde utført da feilen oppstod. Produktet utfører én motorsyklus for hver arkside med Letter/A4-størrelse som kopieres eller skrives ut.
5	Gjeldende motorsykluser	Viser hvor mange motorsykluser produktet har fullført til nå.
6	Hendelse	Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse.
7	Beskrivelse eller språk	Viser en kort beskrivelse av noen hendelser.
8	Produktstøtte-kobling	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkinginformasjon.

Forbruksside

Forbruksside gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes for å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

1 Informasjon

2 Innstillinger

3 Totalt forbruk (bløtverende)

4 TOS. 1 BILDE 1 OSIDIG

5 Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (tabell)

6 Bligere skrive dekning

HP Color LaserJet XXXX/192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Identifikasjon

serienr. XXXXXXXXXX
Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX
Skrivemavn: HP Color LaserJet XXXX

SKRIVER	ENSIDIG		TOSIDIG		Sum		TOS. 1 BILDE 1 OSIDIG	
	Svart-hvitt	Farge	Svart-hvitt	Farge	Svart-hvitt	Farge	Svart-hvitt	Farge
LETTER	0	0	1,0	0	2,0	0,0	0,0	0,0
LEGAL	0	0	1,3	0	2,6	0,0	0,0	0,0
A4	0	0	1,0	0	2,0	0,0	0,0	0,0
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	1,6	0,0	0,0	0,0
KONVOLUTT #10	0	0	0,4	**	**	0,0	0,0	**
KONVOLUTT MONARCH	0	0	0,3	**	**	0,0	0,0	**
C5-KONVOLUTT	0	0	0,6	**	**	0,0	0,0	**
DL-KONVOLUTT	0	0	0,4	**	**	0,0	0,0	**
B5(JIS)	0	0	0,7	0	1,4	0,0	0,0	0
B5-KONVOLUTT	0	0	0,7	**	**	0,0	0,0	**
EGENDEFINERT DPOSTKORT (JIS)	0	0	1,0	**	**	0,0	0,0	**
A5	0	0	0,5	**	**	0,0	0,0	**
18K	0	0	0,8	**	**	0,0	0,0	**
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	0,0	0,0	**
0,5 X 13	0	0	1,1	0	2,2	0,0	0,0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	0,0	0,0	**
TOTAL SKRIVERBRUK					0,0	0,0	0,0	

BRUK AV UTSKRIFTSMODI

Utskriftsmodus	Svart-hvitt	Farge	Sum
AUTOREG-MODUS	0	0	0
NORMALMODUS	0	0	0
LETMODUS	0	0	0
TUNGMODUS	0	0	0
KORTMODUS	0	0	0
TRANSPARENTMODUS	0	0	0
KONVOLUTTMODUS	0	0	0
ETIKETTMODUS	0	0	0
GROVPAPIRMODUS	0	0	0
X-BESTANDIG-MODUS	0	0	0
EKSTRA TUNG-MODUS	0	0	0
FUKTO TRNS-MODUS	0	0	0
FUKTO ROBUST-MOD	0	0	0
RASK GLANSMODUS	0	0	0
GLANSETMODUS	0	0	0
MIDDELS-MODUS	0	0	0
GROVT-MODUS	0	0	0
X-TUNGGLANS-MODUS	0	0	0
4 MM TRNS-MODUS	0	0	0
LT GROVT-MODUS 1	0	0	0
LT GROVT-MODUS 2	0	0	0
Sum	0	0	0

BRUK AV PAPIRBANER

Kilde	Antall	Mål	Antall
Konvoluttmaler	0	Forsiden opp	0
Skuff - mån. mating	0	Forsiden ned	0
SKUFF 1	0	Ekstern løpme	0
SKUFF 2	0	Annet	0
SKUFF 3	0	Sum	0
Ekstern skuff	0		
Annet	0		
Sum	0		

Bligere skrive dekning

Svart 0,0%
Cyan 0,0%
Magenta 0,0%
Gul 0,0%


Figur 2-5 Forbruksside

Tabell 2-5 Forbruksside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetyper som er skrevet ut, antall enkltsidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) som er skrevet ut på begge sider, teller som to enheter.
4	Tosidig 1 bilde	Tosidig 1 bilde viser til sider som er skrevet ut som en del av en tosidig utskriftsjobb, men som er tomme på den andre siden.
5	Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)	Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber.
6	Tidligere skriverdekning	Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

Diagnostikkside

Diagnostikksiden viser informasjon om kalibrering, fargetetthet og parametere.



HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

[Logg av](#)

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Diagnostikkside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Diagnostikkside

2 Kalibreringsinformasjon

Siste CPR (motorsykluser): 0

Siste DMax/DHalf (motorsykluser): 0

3 Fargetetthet

	C	M	Y	K
UTHEVING	0	0	0	0
MELLOMTONER	0	0	0	0
SKYGGER	0	0	0	0

4 Andre koblinger

[hp instart support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

Parametere

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AABB		
1	00	00	00	00	04	0C	10	13	17	18	1D	22	28	2C	30	35	3A	3F	3F	43	45	45	48	49	4C	4E	54	5A	
2	5F	62	63	68	86	9C	A8	B1	B3	BB	68	AE	6A	6F	76	8B	97	9A	A0	A5	AE	B5	B7	B9	6A	B1	00	00	
3	00	00	00	00	00	00	00	00	16	14	10	14	14	12	17	1A	1F	1F	27	28	2C	34	36	34	37	3D	43	47	
4	47	4B	49	4A	4E	50	56	5F	63	64	64	65	89	AA	B8	C4	C6	CB	68	C1	72	75	7E	91	A5	A5	A9	AD	
5	3B	C4	C8	C9	6A	C2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	02	07	0A	0B	05	04	0A	16	18	1E	
6	22	20	1F	25	27	2C	2D	2E	30	34	36	3B	3E	41	42	44	45	46	46	47	64	7C	90	9F	AC	B9	4D	9D	
7	54	59	60	6E	76	7D	86	8C	97	A7	B1	B7	50	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	08	
8	0B	0B	0E	0E	09	0D	0F	17	1B	1E	24	26	2A	2C	2C	30	34	38	3E	3F	43	46	49	47	4B	4E	4F	4F	
9	84	AB	C8	D7	DE	DF	5A	D2	68	6E	76	8A	9D	AD	B6	BB	CC	DD	DF	DF	5F	DB	00	00	00	00	00	00	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
20	FD	E4	FE	70	02	1C	FD	E4	FF	FA	FF	FE	FF	F6	00	00	FF	F6	FF	FC	FF	F0	00	00	00	00	00		
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
23	00	00	00	00	00	C8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
31	00	00	00	00	00	00	00	00	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	00	00	00	00	00	00	28	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Figur 2-6 Diagnostikkside

Tabell 2-6 Diagnostikkside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server.

22 Kapittel 2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

NOWW

Tabell 2-6 Diagnostikkside (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
2	Kalibreringsinformasjon	<p>Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane registration – CPR), datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet (i maskinsykluser) for DMAX/DHALF og datoen for siste sidetall for DMAX/DHALF.</p> <p>Registrering av fargeflater oppstår når nye skriverkassetter installeres, for å kompensere for små variasjoner som kan oppstå rundt kassetene.</p> <p>DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 100 % dekning. DHALF er også en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge, men som en halvtone i stedet for full farge. Under halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og tonerdekingen er mindre enn 100 %.</p>
3	Fargetetthet	Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for høylys, mellomtoner og skygger.
4	Parametrer	Spesielle motorinnstillinger i forbindelse med utskrift eller den elektrofotografiske prosessen er viktige for å identifisere enhetsstatusen og -funksjonen til fargeenheter. De elektrofotografiske parametrene, som brukes til å finne, diagnostisere og spore feil i utskriftskvaliteten, vises i en binær matrise med 272 celler som inneholder innstillingene som er registrert av enhetsmotoren. Disse registrene vises også nederst på diagnostikksiden .

Enhetsinformasjon

Enhetsinformasjon-siden viser enhetsnavn, gjenstandsnummer, firmanavn, kontaktperson, enhetsplassering og enhetens TCP/IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Enhetsnavnet, gjenstandsnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan konfigureres fra **Enhetsinformasjon**-siden i kategorien **Innstillinger**.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon Innstillinger Nettverk [Logg av](#)

Enhetsinformasjon

Skrivernavn:	HP Color LaserJet XXXX
Plassering av skriver	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
Standard IP-adresse:	15.62.9.167
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivermodell:	CXXXXA
Skriverserienummer:	XXXXXXXXXX

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Figur 2-7 Enhetsinformasjon-side

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser **Kontrollpanel**-siden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.



Merk Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon Innstillinger Nettverk [Logg av](#)

Øyeblikksbilde av kontrollpanel

Dette er et inaktivt bilde av enhetens kontrollpanel. For å oppdatere bildet med gjeldende informasjon, klikker du på **Oppdater bilde** nedenfor.

Sleep mode on

Oppdater bilde

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Informasjon

Figur 2-8 Kontrollpanel-side

Skriv ut

Du kan bruke **Skriv ut**-siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HP EWS. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker, fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filnavn som PRN (utskriftsklar Windows-fil), PCL (skriverkontrollspråk), PS (postscript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



Merk **Skriv ut**-siden (og **Skriv ut**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis siden er konfigurert til å vises på **Sikkerhet**-siden under kategorien **Innstillinger**. Du finner mer informasjon under [Sikkerhet](#).

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon Innstillinger Nettverk [Logg av](#)

1 Informasjon

2 **Enhetsstatus** **Dvalemodus på**

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk

Merk: Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 Alternativ 1

Velg dokumentet du vil laste ned fra harddisken eller fra nettverksfilserveren.

Velg fil

4 Alternativ 2

Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel:
http://www.(din_server).com/enfil.ps

Adresse

Figur 2-9 Skriv ut-side

Tabell 2-7 Skriv ut-side

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Enhetsstatus	Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises på Enhetsstatus -siden og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil som du får tilgang til på nettverket.

Skrive ut en fil ved hjelp av Skriv ut-siden

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil fra **Skriv ut**-siden.

- 1 Velg en fil på maskinen eller på nettverket ved hjelp av ett av følgende alternativer:
 - Klikk på knappen under **Alternativ 1** for å bla til en fil du vil skrive ut.
– eller –
 - Skriv Internett-adressen (URL-adressen som begynner med "http://") i **Adresse**-feltet (under **Alternativ 2**) for å skrive ut en fil som er tilgjengelig over nettverket.
- 2 Klikk på **Bruk**.

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger- siden

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen.



Merk Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke **Konfigurer enhet**-siden for å skrive ut enhetsinformasjonssider og konfigurere enheten eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksemplet på fremgangsmåte nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis enheten har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HP EWS. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten støtter.



Figur 3-1 Konfigurer enhet-side

Tabell 3-1 Konfigurer enhet

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Velg en meny	INFORMASJON -meny Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon om enheten og konfigurasjonen. PAPIRHÅNTERING -meny Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff. KONFIGURER ENHET -meny Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer. DIAGNOSTIKK -meny Få informasjon om enheten som du kan bruke til å feilsøke problemer.
3	Plusstegn (+)	Klikk på plusstegnet ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen, hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene.

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden

Følgende fremgangsmåte er *bare* et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmåte).

- 1 Klikk på **INFORMASJON**.
- 2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk på **Bruk**.



Merk Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet. Alle endringer vises på sidene **Enhetsstatus** og **Konfigurasjonsside** og på menyen **Papirhåndtering**.

E-postserver

Bruk **E-postserver**-siden for å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden for å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 3-2 E-postserver-side

Tabell 3-2 E-postserver

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under Bruke Varsler-siden med et produkt .
3	E-postadresse for enhet	Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til enheten. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til produktet .
4	Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til produktet .

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - TCP/IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens TCP/IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Skriv inn SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv inn domenenavnet i tekstboksen **Domenenavn**.
- 5 Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under [Sende e-postkommandoer til produktet](#).

- 1 Opprett en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".



Merk Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks-konto på e-postserveren i nettverket. POP3-postboks-kontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige.



FORSIKTIG Kontroller at du ikke bruker din personlige e-postkonto. Det kan føre til at all e-posten din slettes. Du får ingen melding om at denne slettingen er utført.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi TCP/IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3 Server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks-konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Varsler

Fra **Varsler**-siden kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst via e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk varsler om rekvisita, papirbanestatus og annen service- og rådgivningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administratorassistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille skriverkassetter eller fjerne fastkjørt papir og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern tjenesteleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan brukerne opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan brukerne bare sende varsler til fire e-postadresser.)

Ved å velge alternativet **Fjern rekvisitastatusmeldinger på kontrollpanelet** (tilgjengelig på siden **Varsler – oppsett** som vises når du trykker på **Ny målliste**) kan du utelate rekvisitastatusmeldingene **Lite blekk** eller **Kassett tom** på kontrollpanelet. (Dette gjelder bare den svarte skriverkassetten.) Meldingen utelates bare på kontrollpanelet hvis ett av eller begge disse varslene først er valgt for å mottas.

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden for å redigere, teste og slette mål og mållister.



Merk Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se [Konfigurere utgående e-post](#).

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre kobling
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende varslingsmål. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av varslingsmålet. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
your_name@your.company.com	Bestill kassett Bytt kassett Fjern fastkjørt papir Skuff åpen Tom skuff (legg i)	Statusside for rekvisita Forbruksside
		3 Rediger 4 Test 5 Slett
service_provider@your.company.com	Bytt kassett	Statusside for rekvisita
		Rediger Test Slett

6 Nytt varslingsmål

Figur 3-3 Varsler-side

Tabell 3-3 Varsler

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk på denne knappen hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk på denne knappen hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk på denne knappen hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Nytt varslingsmål	Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

Bruke Varsler-siden med et produkt

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, ligner siden **Varsler – oppsett** som vises når du klikker på **Rediger** eller **Ny målliste**, på illustrasjonen nedenfor.



Informasjon **Innstillinger** Nettverk Logg av

Konfigurer enhet

- E-postserver
- Varsler**
- AutoSend
- Sikkerhet
- Rediger andre koblinger
- Enhetsinformasjon
- Språk
- Dato og tid
- Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi varslingsmålet

Angi varslingsmålet på én av følgende måter.

En e-postadresse (f. eks. dill-nam@dill-selskap.com)
 En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)
 En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Varslingsmål:

Trinn 2: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålet skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskeverdi ¹
Bestill kassett	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/> (0-100) prosent
Bytt kassett	<input type="checkbox"/>	
Det er installert rekvisita som ikke er fra HP	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastkjørt papir	<input type="checkbox"/>	
Lukk skuffer, dører og deksler	<input type="checkbox"/>	
Gluff åpen	<input type="checkbox"/>	
Torn skuff (legg i)	<input type="checkbox"/>	

¹ Endringer i terskeverdier gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler

I hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

Merke: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.

Trinn 3: Velg kontrollpanelmeldinger som skal utelates

Velg hvilke av meldingene nedenfor du ikke vil skal vises på enhetens kontrollpanel. Alternativet er bare tilgjengelig hvis tilhørende e-postvarsel ble valgt i forrige trinn.

Bestill og bytt ut kassett

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

- Statusside for rekvisita
- Forbruksside
- Konfigurasjonsside
- Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis varslingsmålet som du har valgt skal motta varslor, er et automatisert datamaskinsystem.

XML-data

Figur 3-4 Siden **Varsler – oppsett**

Slik konfigurerer du varsler

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Siden **Varsler – oppsett** vises.

2 For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvizita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)

3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.

4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)

5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter, slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.

6 Under **Velg kontrollpanelmeldinger som skal utelates** velger du meldingene du ikke vil at skal vises på produktets kontrollpanel. Dette trinnet gjelder bare meldinger som er valgt å bli mottatt som varsler.



Merk Hvis leseren ikke godtar JavaScript, er det alltid merket av for utelatelse av melding. Avmerkingen bekreftes når du sender siden ved å trykke på **Bruk**. Hvis varslene som tilsvarer de varslene som er valgt for å utelates, ikke er valgt, åpnes siden **Varsler – oppsett** på nytt med en advarselmelding som sier at du først må velge de tilsvarende varslene for å kunne utelate visningen av dem på kontrollpanelet.

7 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvizitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på sidene.) Alternativet **XML-data** må være valgt hvis ett av målene du har valgt for å motta varsler, er et automatisk datasystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggside**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data**, får du én e-postmelding med tre vedlegg: ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format.

8 Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.

9 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å teste konfigurasjonen av mållisten.

Slik tester du konfigurasjonen av en målliste

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste. (Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

Vinduet nedenfor åpnes.

The screenshot shows the HP Color LaserJet printer's web interface. The top navigation bar includes 'Informasjon', 'Innstillinger', and 'Nettverk', with 'Logg av' on the right. The left sidebar contains a menu with options like 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler', 'AutoSend', 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', 'Dato og tid', and 'Oppvåkningstidspunkt'. Below this is a section for 'Andre koblinger' with links to 'hp.instant.support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Varsler - test' and contains the following text:

Varsler - test

Du er i ferd med å sende et testvarsel til følgende varslingsmål. Klikk på **OK** for å sende testen, eller på **Avbryt** for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.

Varslingsmål: your_name@your.company.com

Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.

Returadresse: Device1@your.company.com

Meldingstekst:

Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt.

Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket.

Produkt:
HP Color LaserJet 4700

Gjeldende valgte varsler:
Bestill kassett
Bytt kassett
Fjern fastkjørt papir
Skuff åpen
Tom skuff (legg i)

Gjeldende valgte vedlegg:
Statusside for rekvisita
Forbruksside

Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.

Merknader (valgfritt):

OK Avbryt

Figur 3-5 Siden **Varsler – test**

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).

- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slik sletter du mål og mållister

Hvis du har flere mål konfigurert, kan du slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvistastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvistastatusen.

Slik ber du om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under [E-postserver](#).)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a Skriv inn e-postadressen til produktet i **Til**-feltet. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvistastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Tabell 3-4 Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurasjonsside	<code>this.configpage?configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code>
Rekvistastatus-side	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code>
AutoSend-side ¹	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code>

¹ AutoSend-siden sendes ikke til avsenderen av e-postmeldingen (som angitt i trinn 2b ovenfor). Den sendes til e-postadressen som er angitt på **AutoSend**-siden i kategorien **Innstillinger**.

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer det et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver. Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

AutoSend

Bruk **AutoSend**-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk regelmessig til valgfrie e-postadresser, for eksempel til tjenesteleverandører. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, bytte av skriverkassetter, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 AutoSend-mål. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert.

Innstillinger

Figur 3-6 AutoSend-side

Tabell 3-5 AutoSend

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Aktiver AutoSend	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postdestinasjon .

Tabell 3-5 AutoSend (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
4	E-postdestinasjon	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Den første e-postadressen kan ikke være på mer enn 50 tegn.
5	Send til HP	Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel mittproduktXML filtype. Denne filen er på engelsk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern .
6	Test	Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene.

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under [E-postserver](#).)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter med en permanent lagerenhet konfigurerer du opptil 20 mål med et semikolon eller komma for å skille adressene. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Sikkerhet


Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker **Sikkerhet**-siden.

Figur 3-7 Sikkerhet-side

Tabell 3-6 Sikkerhet

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Angi passord	Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn . Du finner mer informasjon under Innlogging og avlogging . Hvis du vil fjerne et passord, sletter du tegnene i feltet Nytt passord , lar feltet Kontroller passordet stå tomt og klikker på Bruk .
3	Skriv ut-side	Velg dette alternativet for å gjøre Skriv ut -siden tilgjengelig i kategorien Informasjon .

Tabell 3-6 Sikkerhet (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
4	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene som du vil vise på Enhetsstatus -siden (i kategorien Informasjon).
5	Direkteporter	Velg Deaktiver direkteporter for å blokkere utskrift ved skriveren og systemtilgang. Når innstillingen er valgt og aktivert, deaktiveres USB- og IEEE 1284-porter.  Merk Delen Direkteporter på Sikkerhet -siden vises ikke på skjermen når enheter med direkte tilgang ikke støttes, eller hvis HP EWS kjører på en direkte tilkobling.

Rediger andre koblinger

Bruk **Rediger andre koblinger**-siden for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder som du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på HP EWS-sidene i boksen **Andre koblinger** nedenfor det venstre navigasjonsfeltet. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvisita** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



Merk Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

Figur 3-8 Rediger andre koblinger-side

Tabell 3-7 Rediger andre koblinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.
3	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.
4	Andre koblinger	<p>hp instant support</p> <p>Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.)</p> <p>Bestill rekvisita</p> <p>Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.</p>

Tabell 3-7 Rediger andre koblinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
		Produktstøtte Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
		Min tjenesteleverandør Koble til hjemmesiden til tjenesteleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.
		Min servicekontrakt Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i servicekontrakten. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil at de skal vises i HP EWS.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.

Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk **Enhetsinformasjon**-siden for å gi enheten navnet du ønsker, tildele et gjenstandsnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetsens TCP/IP-adresse, enhetsnavnet, enhetsmodellen og serienummeret er også tilgjengelig på denne siden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Logg av](#)

Enhetsinformasjon

Skrivernavn:	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX"/>
Plassering av skriver	<input type="text"/>
Gjenstandsnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
Standard IP-adresse:	15.62.9.167
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivermodeill:	CXXXXA
Skriverserienummer:	XXXXXXXXXX

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Figur 3-9 Enhetsinformasjon-side




Merk Hvis du foretar endringer på Enhetsinformasjon-siden, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på Enhetsinformasjon-siden som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk **Språk**-siden for å velge språket som HP EWS-sidene skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

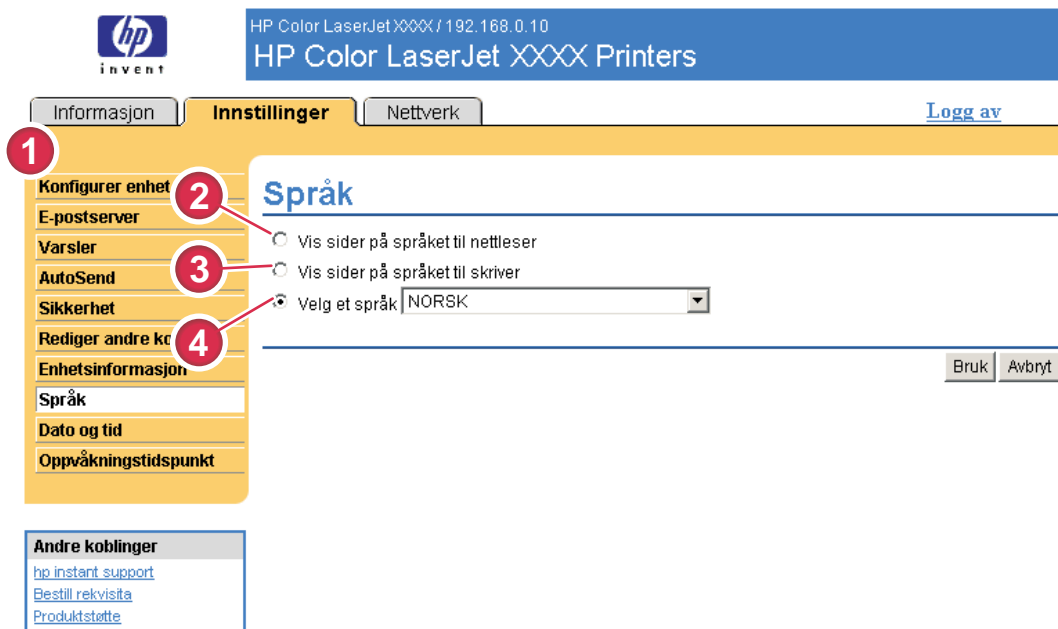

Figur 3-10 Språk-side



FORSIKTIG Hvis du velger **Vis sider på språket til skriver** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HP EWS.

Tabell 3-8 Språk


Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Vis sider på språket til nettleser (dette er standarden)	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. HP EWS-sidene vises på samme språk.
3	Vis sider på språket til skriver	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for enhetens kontrollpanel. HP EWS-siden vises på samme språk.
4	Velg et språk	Velg språket for HP EWS-sidene fra disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">■ English (engelsk)■ Français (fransk)■ Deutsch (tysk)■ Italiano (italiensk)■ Español (spansk)■ Svenska (svensk)■ Dansk■ Norsk■ Nederlands (nederlandsk)■ Suomi (finsk)■ Português (portugisisk)



Merk Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis både leseren og kontrollpanelet bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HP EWS, velges engelsk som standardspråk. Hvis du foretar endringer på **Språk**-siden, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk **Dato og tid**-siden for å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

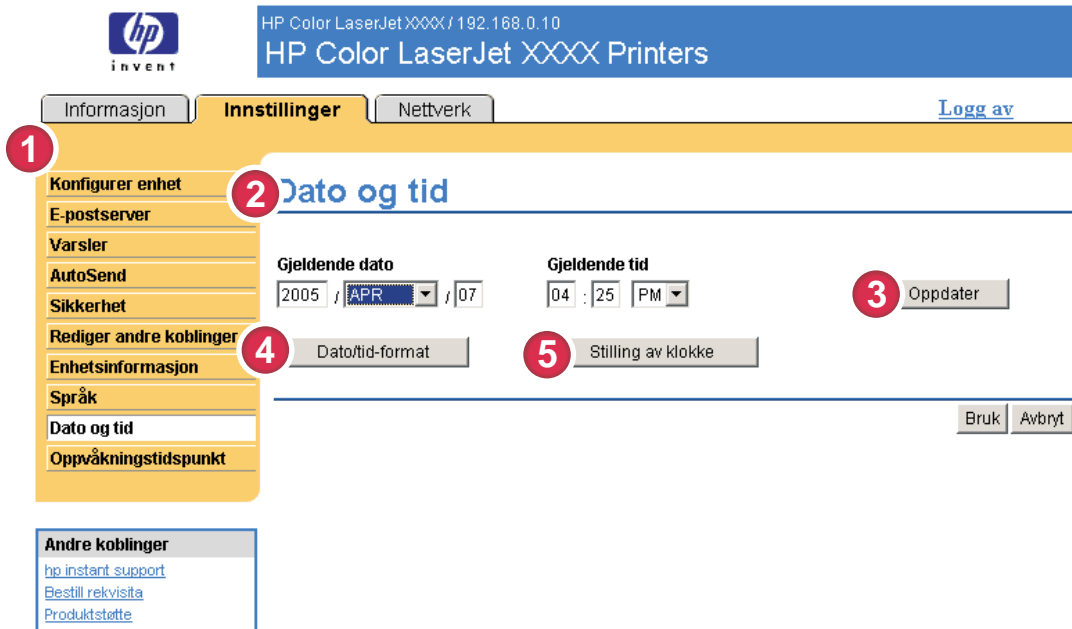

Figur 3-11 Dato og tid-side

Tabell 3-9 Dato og tid

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Gjeldende dato og Gjeldende tid	Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis datoen eller klokkeslettet er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel eller fra denne HP EWS-siden.
3	Oppdater	Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden. Du finner mer informasjon under Dato/tid-format .
4	Dato/tid-format	Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett.
5	Stilling av klokke	Klikk på denne knappen for å konfigurere en tidsserver for nettverk. Dette justerer klokken med en valgfri tidsserver for nettverk. Du finner mer informasjon under Stilling av klokke .

Dato/tid-format

Bruk siden **Dato/tid-format** for å velge de ønskede formatene for å vise dato (under **Datoformat**) og klokkeslett (under **Tidsformat**). Illustrasjonen nedenfor viser siden **Dato/tid-format**.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Logg av](#)

Konfigurer enhet
 E-postserver
 Varsler
 AutoSend
 Sikkerhet
 Rediger andre koblinger
 Enhetsinformasjon
 Språk
 Dato og tid
 Oppvåkningstidspunkt

Dato/tid-format

Datoformat

- MMM DD AAAA
- DD MMM AAAA
- AAAA MMM DD

Tidsformat

- 12 timer
- 24 timer

OK Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Stilling av klokke

Bruk siden **Dato og tid – stilling av klokke** for å aktivere justering av klokke. Illustrasjonen nedenfor viser siden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Logg av](#)

Konfigurer enhet
 E-postserver
 Varsler
 AutoSend
 Sikkerhet
 Rediger andre koblinger
 Enhetsinformasjon
 Språk
 Dato og tid
 Oppvåkningstidspunkt

Dato og tid - stilling av klokke

Stilling av klokke

Når denne funksjonen er aktivert, finner den en nettverkstidsserver (NTS), hvis tilgjengelig, og stiller klokken automatisk. Hvis en annen server foretrekkes, skriver du inn IP-adressen til den serveren.

Aktiver Stilling av klokke

Adresse til tidsserver på Internett

Lokal port for mottak av tid fra server (1100-1900)

Tidsserverstatus

Serveren er konfigurert og svarer

Merk: Denne funksjonen justerer klokken, den stiller den ikke.

OK Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere en tidsserver for nettverk for å justere klokken på produktet.



Merk Denne fremgangsmåten hindrer klokken i å sakke eller øke, men den synkroniserer **ikke** klokken med klokken for tidsserveren for nettverk.

- 1 Merk av for **Aktiver Stilling av klokke**.
- 2 I feltet **Adresse til tidsserver på Internett** skriver du inn TCP/IP-adressen til klokken du vil bruke for justering av klokke.



Merk Alternativt kan du klikke på **Finn server automatisk** for å finne en tidsserver på nettverket og fylle ut dette feltet automatisk.

- 3 I feltet **Lokal port for mottak av tid fra server**, skriver du navnet på den riktige porten.
- 4 Klikk på **OK**.



Merk Bruk bare denne siden for å konfigurere tidsserveren for justering av klokke, ikke til å stille klokken. For å stille klokken bruker du hovedsiden **Dato og tid**. Du finner mer informasjon under [Dato og tid](#).

Oppvåkningstidspunkt

En IT-administratør kan bruke **Oppvåkningstidspunkt**-siden for å planlegge produktoppvåkning dag for dag. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én oppvåkningssinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningssinnstilling. I tillegg kan dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger **2** Oppvåkningstidspunkt
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Oppvåkningstidspunkt

Det er nyttig å angi et oppvåkningstidspunkt for å sikre at produktet er klart på et bestemt tidspunkt og ikke i dvalemodus. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du oppvåkningstidspunktet til 07.30, og deretter angir du en dvaleforsinkelse på 30 minutter eller lenger slik at folk får tid til å bruke produktet før det går tilbake til dvalemodus.

Velg én eller flere dager nedenfor, og angi deretter oppvåkningstidspunkt for hver av dagene du valgte.

Ukedag	Oppvåkntidsp.
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30 AM

3 Dvaleforsinkelse

Produktet går i dvalemodus for å spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor.

DVALEFORSINKELSE

Merk: Når det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiveres dvalemodus automatisk. Det kan ta litt tid før produktet går tilbake til Klar når det er i dvalemodus.

Figur 3-12 Oppvåkningstidspunkt-side

Tabell 3-10 Oppvåkningstidspunkt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Oppvåkningstidspunkt	Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet produktet skal slås på hver dag.
3	Dvaleforsinkelse	Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi.

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene for å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene på sidene som er tilgjengelige fra kategorien **Nettverk**, varierer etter modell og versjon for HP Jetdirect-utskriftsserveren. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.

The screenshot displays the HP Color LaserJet XXXX Printers Network Settings interface. At the top, the HP logo and 'invent' tagline are visible. The page title is 'HP Color LaserJet XXXX Printers'. The navigation menu on the left is divided into three main sections: CONFIGURATION (with sub-items: Network Settings, Other Settings, Privacy Settings, Select Language), SECURITY (with sub-items: Settings, Authorization, Mgmt. Protocols), and DIAGNOSTICS (with sub-items: Network Statistics, Protocol Info, Configuration Page). Below the menu are 'Other Links' for Help, Support, and HP Home. The main content area is titled 'Network Settings' and features tabs for TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, and SNMP. The 'TCP/IP' tab is active, showing the 'IP Configuration Method' set to 'BOOTP'. A warning note states: 'Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.' The configuration fields include: Host Name (host name), IP Address (192.168.0.10), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (102.68.0.200), Domain Name (your.company.com), Primary WINS Server, Secondary WINS Server, Syslog Server, Syslog Maximum Messages (10), Syslog Priority (7), Idle Timeout (270 Seconds), TTL/SLP (4), System Contact, System Location, LPD Banner Page (Enable), and Default IP (Legacy Default IP). A checkbox is checked for 'Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP'. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Figur 4-1 Nettverksinnstillinger-side

Tabell 4-1 Nettverksinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .

Tabell 4-1 Nettverksinnstillinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
2	Velg språk	Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er <i>ikke</i> identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger .
3	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterepresentant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og nettverket. Dette passordet synkroniseres med passordet du angir på **Sikkerhet**-siden under kategorien **Innstillinger**, så du kan angi eller tilbakestille det fra begge sidene.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslistor og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne HP Jetdirect-konfigurasjonssiden.
- Angi frekvensen for hvor ofte HP EWS kontrollerer nettverksstatus.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- **Hjelp**. På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til ytterligere hjelp fra HPs Web-område.
- **Administratorhåndbok for HP Jetdirect**. Denne håndboken finnes vanligvis på programvare-CDen som fulgte med produktet, og kan lastes ned fra støttesidene for produktet på hp.com: www.hp.com/support/clj4700 for HP Color LaserJet 4700

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Informasjon Innstillinger Nettverk [Logg av](#)

Enhetsstatus

Dvalemodus på

Pause/førtsett Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 100% Cyan kassett 100% Magenta kassett 100% Gul kassett 100%

Bildeoverføringssett 100% Varmeelementsett 100%

[Detaljer om rekvisita](#)

Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	100 ark	ALLE STR	ALLE TYP.
SKUFF 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 5	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 6	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND. TOPPSKUFF	OK	IT	IT	

[Endre innstillinger](#)

Funksjoner

Skriverens serienr.: XXXXXXXXXX
Datokode for fastvare: 20050301 46.018.0
Tosidig: AV
KORTSPOR-plass: 2 MB kapasitet
RAM-DISK-plass: 156 MB kapasitet
DIMM-spor 1: 256 MB DDR
DIMM-spor 2: Tom

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Figur 5-1 Enhetsstatus-side - boksen **Andre koblinger**



Merk Du kan bruke **Rediger andre koblinger**-siden i kategorien **Innstillinger** for å legge til opptil fem egendefinerte koblinger til valgfrie Web-områder. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger. Uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.) Disse koblingene vises på alle EWS-sidene i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under [Rediger andre koblinger](#).

Delene nedenfor beskriver hver av koblingene som vises som standard i boksen **Andre koblinger**.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostikkinformasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Når du klikker på **hp instant support**, hentes det inn informasjon fra produktet som overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon som du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkinginformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalgt. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og - drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementscenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min tjenesteleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av tjenesteleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Deretter kan alle brukere klikke på koblingen for å få informasjon om tjenesteleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, endres utseendet på boksen **Andre koblinger** slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Figur 5-2 Andre koblinger

Stikkordregister

A

administratorer
 logge av 6
 logge inn 6
 oppvåkningstidspunkt,
 innstillinger 53
 varsler, konfigurere 34
Andre koblinger, område 45, 59
antall, side 20
AutoSend 41
Avbryt jobb-knapp 43
avslutning, angi
 oppvåkningstidspunkt 53

B

bestille
 harddisker 3
 rekvisita 45, 62
blekkpatron. Se skriverkassett
brannmurer 5
brukernavn 43

D

Dato/tid-format, angi 50
Dato og tid-side 50
diagnostikk
 skuffer 30
Diagnostikk-meny 30
DIMM-moduler, kontrollere
 installerte 14

E

ekstern konfigurasjon 30
elektronisk hjelp
 produktstøtte 63
 øyeblikkelig hjelp 61
enheter, definert 2
Enhetsinformasjon-side 24, 47
enhetsplassering 24
Enhetsstatus-side 12

e-post

 informasjonssider 39
 innkommende, konfigurere 33
 innstillinger 32
 støtte 63
 utgående, konfigurere 33
 varsler 34
E-postserver-side 32
Explorer, støttede versjoner 4

F

FAQ (vanlige spørsmål) 63
feilmeldinger 19
feilsøke
 produktstøtte 63
 øyeblikkelig hjelp 61
feilsøking
 Konfigurasjonsside 14
forbruk av utskriftsmateriale 20
Forbruk-side 20
forbruksinformasjon, AutoSend
 41
forbruksvarer. Se rekvisita
funksjoner 2

G

gjenstandsnummer 24
gruppeproduktstyring 3

H

harddisker, funksjoner tilgjengelige
 med 3
Hendelseslogg 19
hjelp
 produktstøtte 63
 øyeblikkelig hjelp 61
hp instant support 61
HP Jetdirect-utskriftsserver 57
HPs innebygde Web-server
 funksjoner 2

HP Web Jetadmin 3

I

Informasjon-kategori
 finne 30
 passordbeskyttelse 6
Informasjon-sider 11
informasjonssider, e-post 39
innebygd Web-server
 definert 2
 funksjoner 2
innkommende e-post,
 konfigurasjon 33
Innstillinger-kategori 9, 29
Internet Explorer, støttede
 versjoner 4
IT-administratorer
 logge av 6
 logge inn 6
 oppvåkningstidspunkt,
 innstillinger 53
 varsler, konfigurere 34

J

Jetadmin, HP Web 3
Jetdirect-utskriftsserver 57

K

kassett
 bestille 45, 62
 forbruksinformasjon 20
 status 16
klokkeinnstillinger 50
knapper, kontrollpanel 12
koblinger 45, 59
Konfigurasjonsside 14
Konfigurer enhet-meny 30
Konfigurer enhet-side 30
Konqueror, støttede versjoner 4
kontrollpanel

- knapper 12
- menyer 30
- vise 25
- Kontrollpanel-side 25
- kundestøtte
 - produkt 63
 - øyeblikkelig 61
- L**
- lesere
 - definert 2
 - lukke etter avlogging 6
 - støttede 4
- logg, hendelse 19
- logge av 6
- logge inn 6
- M**
- meldinger, feil 19
- menyer
 - HPs innebygde Web-server 8
 - kontrollpanel 30
- Microsoft Internet Explorer,
 - støttede versjoner 4
- minne, kontrollere installert 14
- Min servicekontrakt, kobling 64
- Min tjenesteleverandør, kobling 64
- mobile enheter, skrive ut fra 26
- Mozilla, støttede versjoner 4
- mållister
 - opprette 35
 - teste 38
- N**
- navigere 8
- Netscape Navigator, støttede versjoner 4
- nettverk
 - konfigurere 55
 - støttede typer 4
 - Web Jetadmin 3
- Nettverk-kategori 9
- Nettverk-sider 55
- O**
- Opera, støttede versjoner 4
- P**
- papir
 - forbruk 20
 - standardstørrelse, angi 31
 - papirbanetester 30
 - Papirhåndtering-meny 30
 - passord 6, 43
 - PCL-dokumenter 26
 - PDF-filer, skrive ut 26
 - POP3-konfigurasjon 33
 - postboks-konfigurasjon 33
 - PRN-filer 26
 - produkter, definert 2
 - produktstøtte 63
 - PS-filer, skrive ut 26
 - PÅ/AV-plan 53
- R**
- Rediger andre koblinger-side 45, 60
- rekvisita
 - AutoSend-funksjon 41
 - bestille 45, 62
 - forbruksinformasjon 20
 - statusside 16
- Rekvisitastatus-side 16
- resirkulere rekvisita 63
- S**
- Safari, støttede versjoner 4
- serienummer 24
- server, HP Jetdirect 57
- servicekontrakt, kobling 64
- sideantall 20
- Sikkerhet-side 43
- sikkerhetsinnstillinger
 - generelle 43
- skriverkassett
 - bestille 45, 62
 - forbruksinformasjon 20
 - status 16
- skrive ut filer 26, 27
- Skriv ut-side 26
- skuffer, diagnostikk 30
- Språk-side 48
- standard papirstørrelse, angi 31
- status
 - e-postinformasjonssider 39
 - nettverk 55
 - rekvisita 16
 - varsler 34
- stilling av klokke 51
- strøm, angi oppvåkningstidspunkt 53
- støtte
 - produkt 63
 - øyeblikkelig 61
 - systemkrav 4
- T**
- taster, kontrollpanel 12
- TCP/IP-adresse
 - e-postkonfigurasjon 33
 - finne 5, 24
- TCP/IP-basert nettverk 4
- teknisk støtte
 - produkt 63
 - øyeblikkelig 61
- tekstfiler, skrive ut 26
- telefonstøtte 63
- tester, papirbane 30
- tidsinnstillinger 50
- tilbehør, kontrollere installert 14
- tilgang til HPs innebygde Web-server 5
- tjenesteleverandører
 - koblinger til 64
 - logge av 6
 - logge inn som 6
 - varsler, konfigurere 34
- tonerkassett. Se skriverkassett
- U**
- utgående e-post, konfigurasjon 33
- utskriftsserver, HP Jetdirect 57
- V**
- varsler
 - e-postinformasjonssider 39
 - e-postkonfigurasjon 33
 - funksjoner 3, 34
 - konfigurere 35
 - mållister, teste 38
- W**
- Web Jetadmin 3
- Web-leser
 - støttet 4
- Web-lesere
 - definert 2
 - lukke etter avlogging 6
- Web-områder, støtte

produkt 63
øyeblikkelig 61
Web-server, innebygd
definert 2
funksjoner 2

Å

åpne HPs innebygde Web-server
5

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

