

— Lea esto —
Guía del software
Microsoft Windows XP
Media Center Edition 2005



i n v e n t

Las únicas garantías de los productos y servicios de Hewlett-Packard se estipulan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a los productos y servicios. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.

HP no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la fiabilidad de este software, si se utiliza en equipos no suministrados por HP.

Este documento contiene información propia protegida por derechos de autor. No se autoriza que ninguna parte de este documento sea fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma, sin el previo consentimiento escrito de HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Este producto incorpora una tecnología de protección de derechos de autor que está respaldada por las reivindicaciones de métodos de algunas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está previsto para uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision Corporation lo autorice de otro modo. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desensamblaje. Las certificaciones de los aparatos con patentes de EE.UU. 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 y 4.907.093 están autorizadas únicamente para uso en visualizaciones de alcance limitado.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los EE.UU.

Apple, iTunes, FireWire e iPod son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países o regiones. El logotipo FireWire es una marca comercial de Apple Computer.

HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por las leyes de propiedad intelectual.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Índice

Bienvenido	1	Cómo agregar canales a la Guía	30
Diviértase con Media Center.....	1	Edición de canales de la Guía	31
Vea y grabe programas de TV en vivo.....	1	Cómo eliminar canales de la Guía	31
La música apropiada en cada momento.....	1	Búsqueda de programas de TV	32
Comparta sus recuerdos digitales.....	1	Cómo buscar programas de TV usando las categorías	33
Transforme su casa en un cine	1	Cómo grabar programas de TV.....	33
Uso de las funciones de Media Center.....	2	Cómo grabar TV desde la Guía	34
Cómo usar Media Center	3	Cómo grabar programas de forma manual sin usar la Guía	34
Configuración de Media Center	3	Calidad de grabación y espacio de almacenamiento	
Cómo abrir Media Center usando un ratón	3	en disco duro	35
Cómo abrir Media Center usando el control remoto	4	Cómo copiar TV grabada a DVD o CD	35
Barras de menú de Media Center.....	4	Protección anticopia de contenidos multimedia.....	36
Cómo navegar por Media Center.....	5	Reproducción de TV grabada	36
Menú de control de Media Center	5	Reproducción de archivos de música	37
Uso del modo Ausente de Media Center	6	HP Tunes	37
Cómo completar los pasos del Asistente para la configuración	7	Mi música	37
Menú Inicio de Media Center	8	Uso de HP Tunes con Media Center.....	38
Elementos del menú Inicio de Media Center	8	Cómo completar el Asistente para la configuración de iTunes	38
Online Spotlight	9	Retrasos con HP Tunes.....	38
Uso de mensajería instantánea en Media Center.....	9	Cómo seleccionar un reproductor de sonido predeterminado	39
Cómo iniciar sesión en su cuenta de Messenger.....	9	Cómo agregar música a la colección de iTunes.....	39
Cómo cambiar la configuración de Media Center.....	10	Cómo agregar archivos de música desde un CD a iTunes	39
Categorías de configuración de Media Center.....	10	Cómo agregar archivos de música desde Internet.....	40
Obtención de información adicional de Media Center.....	11	Cómo agregar archivos de música desde su disco duro	40
Uso del control remoto	13	Uso de archivos de música soportados.....	41
Botones del control remoto	14	Cómo cambiar el título, género o artista de una canción o	
Botones del control remoto	17	álbum en iTunes.....	41
Botones del control remoto	20	Cómo reproducir CD con HP Tunes.....	41
Cómo ver y grabar programas de TV	23	Creación de una lista de reproducción con iTunes	42
Cómo navegar en Mi TV	23	Creación y edición de una Lista de reproducción en curso	
Cómo ver TV.....	24	con HP Tunes.....	42
Cómo ver TV en vivo	24	Creación de CD de música con iTunes	43
Cómo controlar la reproducción de TV.....	25	Resolución de problemas en HP Tunes.....	43
Cómo usar el control remoto en Mi TV	26	Cómo reiniciar HP Tunes	44
Uso de la Guía de programas de televisión	27	Uso de Mi música con Media Center	45
Uso de Media Center sin la Guía.....	27	Cómo agregar música a la colección de Mi música	45
Errores de la Guía de programas de televisión.....	28	Cómo agregar archivos de música desde su disco duro	46
Visualización de la Guía de programas de televisión.....	28	Cómo agregar archivos de música desde un CD	47
Configuración de la forma en que		Cómo eliminar archivos de música de la colección Mi música....	47
Media Center descarga la Guía	29	Uso de los archivos de música soportados.....	48
Descarga manual de la Guía	30	Cómo reproducir archivos de música en Mi música	48
Cómo especificar un código postal para recibir		Cómo reproducir un álbum en Mi música	49
la Guía correcta	30	Cómo reproducir una canción en Mi música	49
		Cómo crear una lista tipo cola en Mi música	50
		Cómo encontrar y reproducir un álbum en Mi música	50
		Cómo crear una lista de reproducción en Mi música.....	51
		Cómo copiar archivos de música a CD en Mi música	51

Operaciones con imágenes 53

HP Image Zone	53
Mis imágenes.....	53
Operaciones con imágenes digitales.....	53
Uso de HP Image Zone en Media Center.....	54
Creación de su catálogo de imágenes en HP Image Zone	54
Creación de álbumes	56
Cómo modificar una fecha asignada a sus imágenes.....	56
Cómo asignar una palabra clave a sus imágenes.....	57
Cómo asignar una ubicación a sus imágenes.....	57
Cómo buscar imágenes en Media Center	58
Visualización de imágenes en HP Image Zone	58
Visualización de una presentación en HP Image Zone	58
Visualización de una presentación con música en HP Image Zone.....	59
Edición de imágenes en HP Image Zone.....	59
Edición de imágenes en HP Image Zone desde el escritorio.....	59
Edición de imágenes en HP Image Zone en Media Center.....	60
Cómo compartir imágenes en HP Image Zone.....	60
Uso de tipos de archivo soportados en HP Image Zone	62
Cómo imprimir imágenes en HP Image Zone	63
Creación de un disco de copia de respaldo de sus imágenes.....	63
Uso de Mis imágenes en Media Center.....	63
Cómo agregar imágenes a Mis imágenes	64
Cómo agregar archivos de imágenes desde su disco duro	64
Visualización de imágenes en Mis imágenes	64
Visualización de imágenes como una presentación	65
Cómo ver una presentación con música en Mis imágenes	65
Uso de formatos de archivo soportados en Mis imágenes.....	66
Edición de imágenes en Mis imágenes.....	66
Cómo arreglar los ojos rojos o el contraste	66
Cómo recortar imágenes en Mis imágenes	67
Cómo rotar imágenes.....	67
Impresión de imágenes en Mis imágenes.....	68
Cómo copiar imágenes en CD y DVD	68

Reproducción de videos 69

Reproducción de videos digitales en Media Center.....	69
Uso de los archivos de video soportados.....	70
Transferencia y grabación de archivos de video.....	70
Grabación de un archivo de video analógico	70
Grabación de un archivo de video digital	70
Creación de un CD o DVD desde archivos de video	71

Reproducción de DVD..... 73

Reproducción de DVD en Media Center	73
Cómo cambiar el idioma de una película en DVD	74
Cómo cambiar la configuración de sonido del DVD.....	74

Cómo escuchar emisoras de radio FM 75

Cómo reproducir emisoras de radio FM	76
Cómo organizar las emisoras de radio programadas.....	77
Cómo usar la radio FM y la señal de TV al mismo tiempo.....	77

Creación de discos de sonido y datos 79

Cómo borrar un disco regrabable antes de grabar	79
Operaciones con CD de sonido.....	80
Cómo verificar que el disco de sonido se ha grabado sin errores	81
Consejos para CD de sonido	81
Cómo crear CD de sonido	82
Cómo crear discos "jukebox"	82
Operaciones con DVD y CD de datos	83
Cómo verificar que el disco de datos se ha grabado sin errores	83
Consejos para discos de datos	83
Cómo crear discos de datos	84
Copia de un DVD o CD	84
Almacenamiento de archivos en un CD o DVD	85
Cómo almacenar archivos con Media Center	85
Operaciones con archivos de imagen	86
Cómo crear un archivo de imagen	86
Cómo grabar un archivo de imagen	86
Etiquetado de discos con LightScribe	87
Requisitos de Lightscribe	87
Cómo grabar una etiqueta LightScribe con Sonic Express Labeler	87
Cómo grabar una etiqueta LightScribe después de grabar un disco con iTunes.....	88
Uso de etiquetas adhesivas para discos.....	89
Información sobre compatibilidad	89
Características y compatibilidad de los discos.....	90
Tabla de referencia rápida de las unidades ópticas	91
Tabla de referencia rápida sobre el software	92

Creación de discos de video y películas 95

Antes de comenzar a capturar video	95
Proyectos de video de Sonic MyDVD.....	96
Creación de un proyecto de video	96
Cómo agregar archivos a un proyecto de video	97
Cómo capturar video en un proyecto de video	97
Cómo agregar presentaciones a un proyecto de video	98
Cómo agregar submenús a un proyecto de video	99
Cómo editar el estilo de un proyecto de video.....	100
Cómo editar los archivos de películas	100
Cómo grabar un proyecto de video en disco.....	101
Cómo crear un proyecto de video con el Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco)	102
Calidad de video y tamaño del disco	103
Tiempo de grabación de los DVD	104

Creación de películas con muvee autoProducer..... 105

Pasos básicos para crear una película	105
Cómo acceder a las dos versiones de muvee autoProducer	106
Cómo usar muvee autoProducer en el escritorio	107
Guía de inicio del escritorio.....	107
Cómo capturar video de una videocámara digital (DV).....	108
Cómo capturar video grabado de una videocámara digital (DV).....	109
Cómo agregar videos	109
Cómo agregar fotos	110
Cómo agregar música	111
Cómo seleccionar el estilo	111
Cómo cambiar la configuración	111
Cómo agregar un título de apertura y créditos de cierre	112
Cómo hacer la película	113
Cómo guardar el proyecto de su película	113
Cómo grabar el proyecto a disco.....	114
Cómo usar muvee autoProducer unPlugged en Media Center ..	114
Cómo seleccionar videos.....	116
Cómo seleccionar fotos	116
Cómo seleccionar música	117
Cómo seleccionar el estilo	117
Cómo ajustar la configuración de video y sonido	118
Cómo hacer la película	118
Cómo actualizar muvee autoProducer	119

Uso de la unidad HP Personal Media Drive..... 121

Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center	122
Cómo encontrar la unidad después de la instalación	122
Cómo asignar una letra a la unidad HP Personal Media Drive ..	123
Cómo ver y almacenar archivos	123
Reproducción de archivos multimedia	123
Reproducción de archivos de música	124
Cómo ver archivos de fotos.....	124
Reproducción de archivos de video	124
Visualización de programas de TV almacenados en la unidad HP Personal Media Drive	124
Información sobre la grabación de TV en la unidad HP Personal Media Drive	125
Grabación de programas de TV en la unidad HP Personal Media Drive	126
Cómo cambiar la ruta de grabación a la unidad HP Personal Media Drive	126
Cómo cambiar la ruta de grabación de TV a la unidad de disco duro local	127
Cómo desconectar la unidad HP Personal Media Drive de forma segura	127
Cómo cambiar la asignación del disco	128
Cómo actualizar la lista TV grabada después de quitar la unidad HP Personal Media Drive	128
Requisitos del sistema para ver programas de TV grabados en otras PC	128

Índice alfabético..... 129

Diviértase con Media Center

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 con Update Rollup 2 le permite hacer cosas increíbles con su PC. Con una amplia variedad de funciones de entretenimiento digital sencillas de usar podrá ver películas, escuchar música y ver fotos como nunca había hecho antes.

Media Center es sencillo y cómodo de usar. Puede buscar y seleccionar sus medios fácilmente. Puede reproducir películas, escuchar música y visualizar fotos con el uso de un control remoto (sólo en algunos modelos). Combine las potentes funciones de su PC con un equipo home theater para disfrutar de una experiencia mucho más dinámica.



Vea y grabe programas de TV en vivo

Con Media Center puede pausar, avanzar fotograma a fotograma, saltar o usar repetición instantánea para no perderse ningún momento de un programa de TV en vivo. Use el avance rápido para saltar contenido no deseado. Cuando no pueda ver su programa favorito, puede usar Media Center para grabarlo.

Grabe programas de TV con facilidad usando la Guía de programación electrónica de televisión (se requiere conexión a Internet) para seleccionar los programas que desea grabar. Puede grabar un programa o una serie entera y verla cuando a usted le convenga. Nunca más se perderá sus programas favoritos.

La música apropiada en cada momento

Navegue por toda su colección de música por artista, género y canción. Seleccione una lista de reproducción o un único álbum o programe una selección aleatoria de su colección de música. Incluso puede reproducir canciones desde su colección de música de iTunes.

Comparta sus recuerdos digitales

Cree presentaciones personalizadas con música para visualizar en su PC. Vea videos caseros de aspecto profesional desde la comodidad de su sofá y usando el control remoto.

Transforme su casa en un cine

Tanto si está viendo una película en DVD o sus propios videos caseros, Media Center proporciona sonido digital de alta calidad. Siéntese y diviértase.



Si su PC incluye una unidad DVD regrabable, ésta puede leer y grabar discos DVD+/-R/RW.



Algunas de las funciones de Media Center sólo se incluyen en algunos modelos. Algunos de los componentes listados en la documentación de su PC, como altavoces y sintonizadores de TV, son opcionales y se venden por separado.



La Guía de programas de televisión (se requiere acceso a Internet) no está disponible en todos los países o regiones.

Uso de las funciones de Media Center

Puede controlar las funciones de Media Center y navegar por las ventanas usando el control remoto (sólo en algunos modelos), el teclado o el ratón. Puede pasar de una a otra moviendo el ratón o pulsando un botón del control remoto o una tecla del teclado.

Con Media Center usted puede:

- Ver, grabar y reproducir programas de televisión.
- Usar las funciones de pausa, rebobinado y avance rápido en programas de TV.
- Vea repeticiones instantáneas.
- Reproduzca sus videos digitales.
- Vea sus fotos digitales o reproduzcalas como una presentación con música. Imprima sus fotos fácilmente.
- Navegar, seleccionar y reproducir archivos de CD de música con visualización en pantalla completa.
- Grabar pistas de CD en su colección de medios.
- Reproducir películas en DVD. Continuar la reproducción de sus DVD donde la dejó.
- Escuchar emisoras de radio FM.
- Acceder a servicios de pago de emisión de música y video. Algunos de los servicios de pago de música y video pueden no estar disponibles en todos los países o regiones.
- Grabar programas de TV de forma automática mientras hace otras cosas.
- Abrir ventanas específicas en Media Center usando los botones de acceso directo del control remoto.
- Comunicarse con sus amigos y familiares usando mensajería instantánea. La mensajería instantánea (requiere acceso a Internet) puede no estar soportada en todos los países o regiones.
- Realice copias de seguridad de sus archivos multimedia a CD, DVD u otra unidad de disco duro como la unidad HP Personal Media Drive (se vende por separado).
- Use el parámetro Optimización para que su equipo siga funcionando sin problemas.
- Use el modo Ausente para ahorrar energía cuando el equipo no esté en uso y pulse una tecla del teclado o un botón del control remoto para mostrar el escritorio de forma instantánea.

Cómo usar Media Center

Configuración de Media Center

La primera vez que inicie Media Center en su PC, se abrirá el Asistente para la configuración de Media Center. Se recomienda completar cada paso del Asistente para la configuración para poder usar todas las funciones de Media Center. Completar el Asistente para la configuración de Media Center

puede tomar varios minutos. Si todavía hay pasos que necesita completar, puede hacerlo en el menú Configuración. Consulte “Cómo completar los pasos del Asistente para la configuración” en la página 7.



Para obtener más información sobre cómo configurar su PC, consulte el póster de instalación o la guía Inicio.

Cómo abrir Media Center usando un ratón

Puede usar su control remoto o su ratón para abrir y navegar por Media Center.

Para usar su ratón:

- 1** Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, y luego en **Media Center**.
- 2** Mueva su ratón sobre los elementos del menú Inicio de Media center y haga clic en uno para abrirlo. Seleccione una opción haciendo clic sobre la misma. Para recorrer la lista de elementos del menú Inicio, mueva el puntero del ratón sobre la lista hasta que haya seleccionado un elemento, luego continúe moviendo el puntero hacia abajo para ver los elementos que no se muestran.
- 3** Mueva el ratón para mostrar la barra de herramientas de Media Center y luego haga clic sobre la flecha Atrás de la ventana superior para ir a una ventana anterior.
- 4** Haga clic en el icono **?** de la parte superior de la ventana para abrir la Ayuda de Media Center.
- 5** Haga clic en el icono **Inicio** de Media Center  que se encuentra en la parte superior de la ventana de Media Center para regresar al menú Inicio.



Cómo abrir Media Center usando el control remoto

Puede usar su control remoto o su ratón para abrir y navegar por Media Center.

Para usar el control remoto:

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  en el control remoto.
- 2** Use las flechas del control remoto para seleccionar un menú de Media Center.
- 3** Pulse el botón Aceptar para introducir su selección y abrir esa ventana. Para recorrer la lista de elementos del menú Inicio, use los botones de las flechas hasta que haya seleccionado un elemento, luego continúe pulsando la flecha hacia abajo para ver los elementos que no se muestran.
- 4** Pulse el botón Atrás del control remoto para ir a una ventana anterior.
- 5** Use los botones de las flechas para seleccionar el icono  en la parte superior de la ventana para abrir la Ayuda de Media Center.
- 6** Pulse el botón de Inicio de Media Center  para regresar al menú Inicio de Media Center.



Puede usar los botones Minimizar y Cambiar tamaño para cambiar al escritorio o ejecutar Media Center mientras ejecuta otro programa.

Barras de menú de Media Center

Cuando mueva el ratón aparecerán las barras de menú de Media Center. Estas barras de menú le permiten acceder a los controles de medios, la Ayuda de Media Center, la flecha Atrás, los iconos de control de ventana y el icono Media Center que le lleva al menú principal de Media Center. Si usa el control remoto o si deja de usar el ratón (después de 5 segundos), desaparecerán las barras de menú de Media Center.

Cómo navegar por Media Center


En las ventanas de Media Center, cualquier elemento seleccionado como una carpeta, un archivo o el elemento de un menú se resaltará con un borde de color verde.

Puede controlar las funciones de Media Center y navegar por las ventanas usando el control remoto, el teclado o el ratón.

Para seleccionar elementos en Media Center use las flechas del teclado o del control remoto y pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar del control remoto para aceptar su selección.

Si está reproduciendo algún medio, como música o una presentación, aparecerá en una pequeña ventana en la esquina inferior izquierda. Para pasar de ver sus medios en la pequeña ventana a verlos en pantalla completa, use las flechas del control


remoto o del teclado para seleccionar la ventana y luego pulse Aceptar en el control remoto o Intro en el teclado.

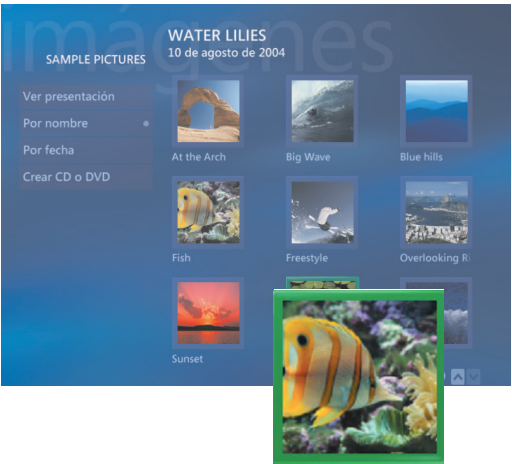

Menú de control de Media Center

Para acceder al menú de control de Media Center, mueva el ratón para mostrar las barras de menú. Seleccione el icono **Apagar** de la ventana principal de Media Center.

Desde este menú de control puede seleccionar iconos para efectuar distintas acciones.

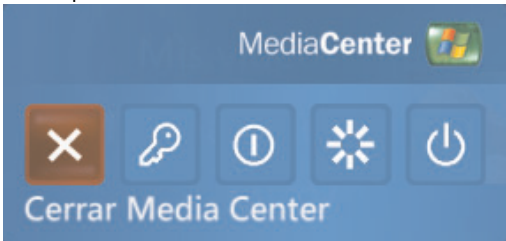

Icono	Acción
	Cierra y finaliza su sesión Media Center y cambia de usuario
	Apaga su PC
	Reinicia su PC
	Pone su PC en estado de energía reducida — modo Suspende

■ Si está grabando un programa de TV y pone su PC en modo Suspensión se detendrá la grabación.

■ Si su PC está en modo Suspende y va a empezar una grabación, ésta saldrá del modo Suspende y grabará el programa.



El sonido o video de las grabaciones de TV no se verá afectado cuando su PC se encuentre en modo Ausente.

Uso del modo Ausente de Media Center

Cuando su equipo se encuentre en modo Ausente parecerá que está apagado, pero en realidad puede realizar tareas como grabación de programas de TV o archivos de música. El modo Ausente apaga la pantalla y silencia el sonido.




Una vez que haya activado el modo Ausente en el Panel de control puede activarlo pulsando el botón "dormir" en su equipo, teclado o control remoto.

Si selecciona la opción *Salir del modo Ausente cuando se use el mouse o teclado en el equipo o teclado* en la ventana Propiedades de energía, puede regresar a su escritorio casi de forma instantánea al pulsar cualquiera de los botones "dormir", una tecla del teclado, moviendo el ratón o al pulsar un botón del control remoto. Consulte el siguiente procedimiento.

Para activar el modo Ausente de su PC HP Media Center:

- 1 Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego haga clic en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Rendimiento y mantenimiento**.
- 3 Haga clic en **Opciones de energía**.
- 4 Seleccione la ficha **Ausente**.
- 5 Marque la opción **Habilitar modo Ausente**.
- 6 En Opciones puede seleccionar:
Salir del modo Ausente cuando se use el mouse o teclado en el equipo
O bien:
Solicitar contraseña cuando el equipo regrese el modo Ausente
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

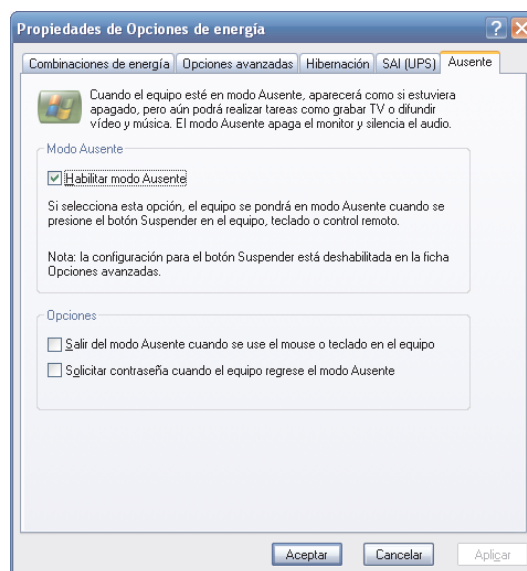

Cómo completar los pasos del Asistente para la configuración

Si no completó totalmente los pasos del Asistente para la configuración de Media Center durante la primera vez, puede completarlos o cambiar las opciones usando el siguiente procedimiento. Necesita completar todos los pasos de configuración requeridos para acceder a todas las funciones de Media Center.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración**. Puede que necesite usar las flechas del teclado o del control remoto para desplazarse por todos los elementos del menú.
- 3 Seleccione **General, Configuración de Media Center** y luego **Ejecutar de nuevo configuración de Media Center**. Siga las instrucciones en pantalla para completar el asistente.



En el Asistente para la configuración, puede seleccionar señales de TV analógica o digital para que su sintonizador de TV funcione correctamente (sólo en algunos modelos).

A continuación, algunos de los elementos incluidos en el Asistente para la configuración:

- **Comprobar su conexión a Internet.** Una conexión a Internet permite a Media Center mostrar la información sobre sus CD de música, DVD y otros soportes multimedia.
- **Optimizar el aspecto de Media Center en su pantalla.** Puede cambiar los parámetros de la pantalla, como brillo, contraste, color y centrado.
- **Configurar sus altavoces.** Seleccionar cuántos altavoces tiene y probarlos. Los altavoces se venden por separado en algunos modelos.
- **Configurar su sintonizador de TV, entrada de señal de TV y Guía de programas de televisión.** Puede que necesite proporcionar información sobre su entrada de señal de TV y sus dispositivos (decodificador de satélite, cable, receptores u otros). Este paso asegura que su PC HP Media Center reciba la señal de TV correcta y


la información de la Guía de programas de televisión. Si tiene un decodificador de cable o satélite, el Asistente para la configuración programará su control remoto de Media Center para que funcione con éstos.

- **Calibrar la pantalla.** Puede probar y ajustar la configuración de pantalla de su monitor, TV u otros. Puede usar el video Media Center como ayuda para cambiar el centrado del menú en pantalla, el tamaño, la relación de aspecto (forma), el brillo, el contraste, el color y la nitidez de la pantalla, ya sea con el control remoto de su TV o los controles de su monitor.



Para tener una conexión a Internet debe contratar un proveedor de servicios de Internet (ISP, por su sigla en inglés).

Menú Inicio de Media Center

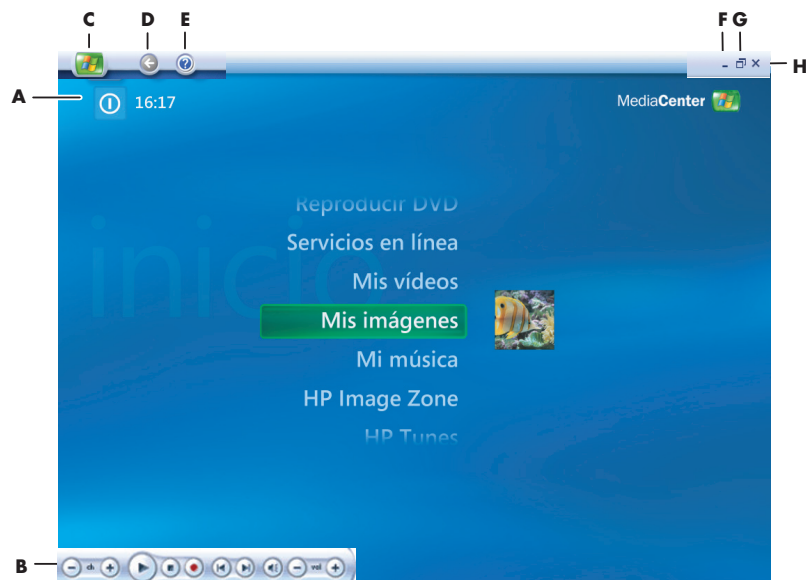

A Accede a un menú para salir de Media Center, apagar o reiniciar su PC, cerrar la sesión de Media Center o poner su PC en modo Suspender, o cambiar de usuario. Consulte página 5.

B Usar los controles de reproducción multimedia: Reproducir, Detener, Pausar, Saltar, Avance rápido, Repetir, Rebobinar, Grabar, Subir/Bajar volumen, Silenciar y Canal siguiente/anterior. Consulte página 25.

C Abra el menú Inicio de Media Center. Consulte página 3.

D Va a la pantalla anterior.

E Abre la Ayuda de Media Center.

F Minimiza la ventana de Media Center.

G Cambia el tamaño de la ventana de Media Center.

H Cierra la ventana de Media Center.

Elementos del menú Inicio de Media Center

Reproducir DVD — Para visualizar películas en DVD. Consulte página 73.

***Online Spotlight** — Vaya al sitio Web de Media Center para obtener la información más actualizada sobre Media Center. Consulte página 9.

Mis vídeos — Para ver sus videos caseros. Consulte página 69.

Mis imágenes — Para ver fotos digitales o una presentación, o para imprimir fotos. Consulte página 53.

Mi música — Para reproducir archivos o CD de música, crear y editar listas de reproducción y grabar archivos de música a un CD. Consulte página 37.

Otros programas — Para buscar utilidades y programas para comunicarse mediante mensajería instantánea (consulte página 9), editar videos (consulte página 105), respaldar archivos (consulte página 85) y crear CD o DVD (consulte página 35).

Configuración — Cambiar la configuración del programa. Consulte página 10.

Mi TV — Para ver, grabar y reproducir programas de TV. Consulte página 23.



*Algunas de las funciones listadas aquí sólo se incluyen en algunos modelos.

Radio — Para escuchar emisoras de radio FM. Consulte página 75.

***HP ImageZone** — Para ver, editar, compartir e imprimir fotos digitales y para ver una presentación. Consulte página 53.

***HP Tunes** — Para reproducir archivos o CD de música, listas de reproducción que usted haya creado y editado en iTunes, y para grabar archivos de música a un CD. Consulte página 37.

Online Spotlight

Online Spotlight es un enlace al sitio Web de Microsoft, donde puede encontrar la información más actualizada de Media Center, así como otras ofertas y servicios. Este sitio es actualizado

periódicamente por Microsoft. Algunos de los servicios listados pueden no estar disponibles en algunos países o regiones.

Su PC debe estar conectada a Internet para acceder al sitio Web de Online Spotlight.

Uso de mensajería instantánea en Media Center

La mensajería instantánea puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Media Center soporta mensajería instantánea (se requiere acceso a Internet) para que pueda comunicarse con sus amigos y familiares a la vez que está usando Media Center. Puede activar o desactivar esta función siempre que lo desee.

Puede usar su control remoto para iniciar la sesión y escribir mensajes. Hasta puede tener múltiples conversaciones.

Cómo iniciar sesión en su cuenta de Messenger

1 Primero debe ir a <http://www.msn.com> para configurar su cuenta de Messenger. Necesitará una cuenta de .NET Passport para iniciar sesión en Messenger. Una cuenta de .NET Passport es una dirección de correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. Asegúrese de que ha verificado su cuenta con MSN antes de intentar iniciar sesión desde Media Center.

2 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.

3 Seleccione **Otros programas** y luego el icono **Messenger**.

4 Seleccione **Iniciar sesión**.



5 Introduzca sus datos de .NET Passport y seleccione **Iniciar sesión**.



MESSANGER DE MEDIA CENTER

Iniciar sesión

Cancelar

Dirección de correo electrónico:
nombre@isp.com

Contraseña:

Inicio de sesión automático

Use los botones CANAL +/- para cambiar a un modo diferente.



Desde la mayoría de las áreas de Media Center usted puede seleccionar un archivo multimedia y pulsar **Ctrl+D** en su teclado o el botón **i** (Más información) del control remoto para acceder a la pantalla de inicio de sesión de Messenger.

Cómo cambiar la configuración de Media Center

En la ventana Configuración de Media Center puede cambiar la configuración para ver sus fotos y presentaciones y controlar el sonido y la apariencia de todas las ventanas de Media Center.

Para cambiar la configuración de Media Center:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 Seleccione una categoría.
- 4 Seleccione una de las opciones mostradas. Luego, use las flechas del teclado o del control remoto para seleccionar una opción o seguir las instrucciones de la pantalla.
- 5 Seleccione **Guardar** para guardar sus cambios.



Categorías de configuración de Media Center

- **General:**
 - **Inicio y comportamiento de las ventanas.**
 - **Efectos visuales y sonoros** para configurar las animaciones de las transiciones y los sonidos al navegar por Media Center.
 - **Más opciones de programas** para cambiar la configuración de otros programas de su PC.
 - **Configuración de Media Center** para configurar su conexión a Internet y los altavoces, acceder a actualizaciones para Windows, ejecutar de nuevo la configuración de Media Center, configurar el escritorio remoto y restaurar los valores predeterminados de la Página de Inicio.
- **Control para padres** para bloquear canales de TV no deseados y bloquear determinadas calificaciones de TV o películas, cambiar el código de acceso y restaurar el control para padres.
- **Opciones de descarga automática** para obtener información sobre CD, DVD y películas por Internet.
- **Optimización** para mantener su equipo funcionando correctamente, realizando varias tareas periódicas de forma programada. La configuración Optimización reinicia su equipo en una hora determinada los días que usted determine.



La configuración del control para padres, de los subtítulos, radio y TV que se muestra en Media Center no tiene validez en los modelos de PC que no incluyen un sintonizador de TV.

- **TV** para configurar la señal de TV, el sonido y los subtítulos (no todos los canales soportan subtítulos). Puede descargar o editar la Guía de programas de televisión, ver o borrar su historia de grabaciones, configurar espacio de almacenamiento en su disco duro, configurar su pantalla y cambiar los valores predeterminados de grabación.
- **Fotos** para configurar las presentaciones.
- **Música** para seleccionar visualizaciones o información de la canción que se mostrará mientras se reproduzca una canción.
- **DVD** para seleccionar un idioma para los subtítulos, las pistas de sonido y los menús de sus DVD, programar los botones Saltar y Repetir del control remoto para usar con sus DVD y seleccionar los subtítulos. También puede configurar el sonido de sus altavoces.
- **Messenger** para enviar mensajes instantáneos desde Media Center. La mensajería instantánea puede no estar disponible en todos los países o regiones.
- **Radio** para organizar o eliminar emisoras de radio preestablecidas.
- **Ayuda** para obtener ayuda sobre cómo usar Media Center y su hardware.

Obtención de información adicional de Media Center.



Para obtener más información sobre el uso de Media Center, consulte la ayuda en Internet y los archivos de ayuda ubicados en Media Center. Con su ratón, haga clic en el icono **Ayuda** en la barra de tareas de Media Center. Puede seleccionar **Online Spotlight** desde el menú principal de Media Center para obtener por Internet los últimos trucos e información de Media Center. Online Spotlight puede que no esté disponible en todos los países o regiones.

También puede buscar guías e información para su PC usando Internet para acceder al sitio Web de soporte.

Para consultar la información de su PC, vaya a la dirección Web de soporte indicada en la *Garantía y guía de soporte* y busque su nombre y número de producto. El modelo del producto se encuentra en la parte inferior de la parte delantera del chasis de su PC.

Para obtener la documentación de su producto por Internet, busque su número de modelo y haga clic en **Manuales**.



La información y las guías están asociadas con números de modelo de PC específicos. Algunos modelos no tienen guías o manuales disponibles en el sitio Web.

Uso del control remoto

(Sólo en algunos modelos)

Su PC HP Media Center incluye uno de los tres controles remotos documentados en este capítulo. Los tres controles remotos incluyen: Un control remoto en inglés con texto (ver página 14), un control remoto en español con texto (ver página 16) y un control remoto en inglés con iconos (ver página 19). La funcionalidad y la posición de los botones son las mismas para los tres controles remotos.

El control remoto está diseñado para funcionar con Media Center. Puede usar su control remoto con Media Center para reproducir CD y DVD, ver fotos y muchas cosas más.


Este control remoto le permite navegar por las ventanas de Media Center de la misma forma que un control remoto de TV le permite navegar por las opciones de TV por cable o controlar la reproducción de una película en un aparato de video o DVD.

El control remoto permite:

- Controlar y navegar por todas las ventanas de Media Center.
- Controlar la pantalla de video.
- Poner su equipo en modo Suspende y salir de éste.
- Apagar o reiniciar su PC.
- Cerrar la sesión de Media Center o cambiar de usuario.

El control remoto no permite:

- Navegar por el escritorio de Windows o controlar otros programas informáticos distintos de Media Center.
- Usarse con un aparato de video, reproductor de DVD o equipo estéreo.
- Encender o apagar una TV que esté conectada a su PC (sólo en algunos modelos).
- Encender la PC.

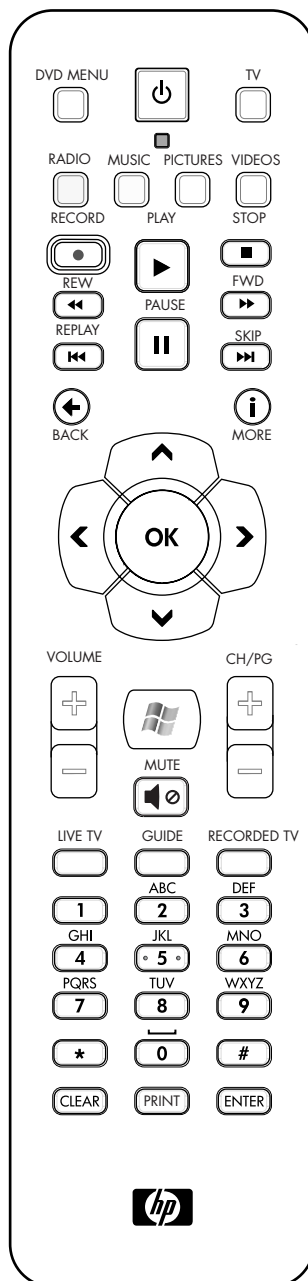

El control remoto se incluye sólo en algunos modelos. Las funciones y la ubicación del mismo pueden ser distintas.



El control remoto necesita dos pilas AA.

El control remoto funciona hasta un máximo de 7,9 metros (26 pies) del sensor remoto.

Asegúrese de que no se interponga ningún obstáculo entre su control remoto y el sensor remoto.




Asegúrese de apagar el monitor y silenciar, o bajar, el volumen en caso de que haya programado una grabación durante la noche y no desee que lo moleste.

Su PC HP Media Center no pasará al modo Suspend automáticamente si Media Center está abierto. Se recomienda que cierre Media Center antes de poner manualmente su PC en modo Suspend.

Botones del control remoto

- 1 Suspend** — Pone su PC HP Media Center en un estado de uso reducido de energía. No apaga su PC HP Media Center.
- 2 Menú DVD** — Abre la ventana Reproducir DVD en Media Center o abre el menú principal de una película en DVD, si está disponible.
- 3 Música** — Abre la ventana Mi Música en Media Center.
- 4 Radio** — Abre la ventana Radio FM en Media Center.
- 5 Grabar** — Graba un programa de televisión seleccionado y lo guarda en la unidad de disco duro.
- 6 Rebobinar** — Desplaza la reproducción hacia atrás al triple de velocidad.
- 7 Repetir** — Desplaza la reproducción hacia atrás 7 segundos, o al principio de una pista de música o de un capítulo DVD.
- 8 Pausar** — Hace una pausa en las pistas de sonido y video así como en los programas de TV en vivo o grabados.
- 9 Atrás** — Regresa a la ventana anterior en Media Center.
- 10 Flechas** — Mueva el cursor para navegar y seleccionar acciones en las ventanas de Media Center.
- 11 Inicio** — Abre el menú principal de Media Center.
- 12 Volumen** — Sube (+) y baja (–) el volumen.
- 13 TV en vivo** — Es un acceso directo para ver TV en vivo a pantalla completa. Mueve un programa de TV al final de la memoria de pausa y reanuda la reproducción de TV en vivo.
- 14 Guía** — Abre la Guía de programas de televisión.
- 15 Borrar** — Borra el último carácter introducido.

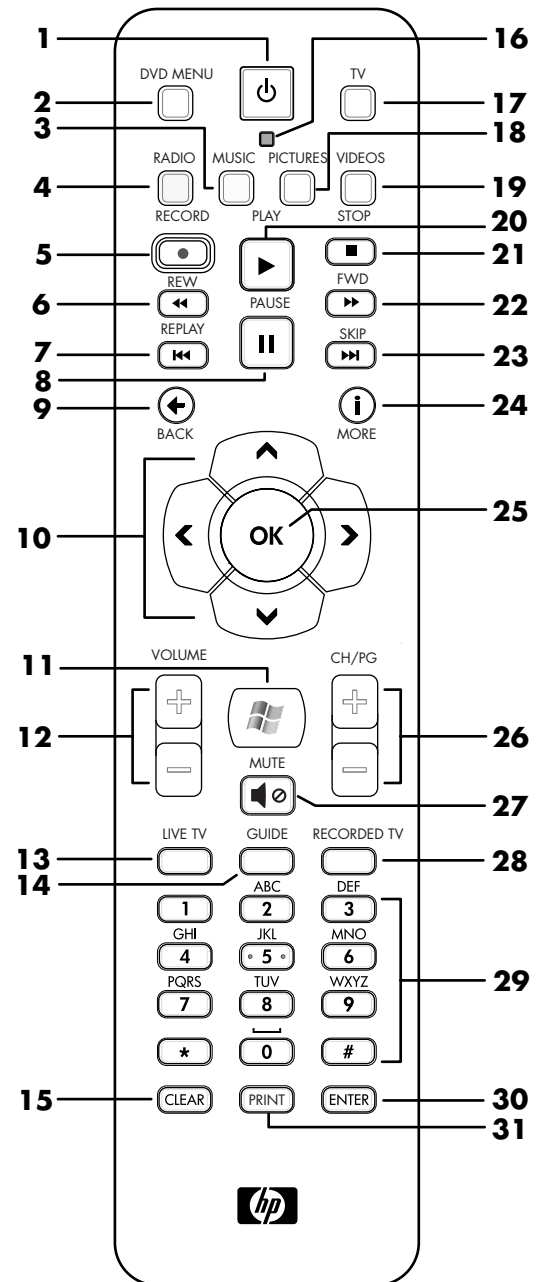



Si el modelo de su PC no incluye un sintonizador de TV, algunos de los botones del control remoto no estarán activos.

- | | |
|----|--|
| 16 | Indicador luminoso — Luz indicadora de actividad. El indicador luminoso le indica que el control remoto está emitiendo una señal cuando usted pulsa un botón. |
| 17 | TV — Abre la ventana Mi TV en Media Center. |
| 18 | Imágenes — Abre la ventana Mis imágenes en Media Center. |
| 19 | Videos — Abre la ventana Mis videos en Media Center. |
| 20 | Reproducir — Reproduce el medio seleccionado. |
| 21 | Stop — Detiene la reproducción del medio actual. |
| 22 | Avance rápido — Desplaza la reproducción del medio hacia delante al triple de velocidad. |
| 23 | Saltar — Desplaza la reproducción del medio 30 segundos en videos y TV en vivo, una pista de música o un capítulo de DVD. |
| 24 | i (Más información) — Muestra información disponible sobre un archivo multimedia seleccionado y muestra otros menús. |
| 25 | Aceptar — Selecciona la acción deseada o la opción de la ventana y actúa como la tecla Enter. |
| 26 | Can./Pág. siguiente (+) y anterior (-) — Cambia los canales de TV o mueve páginas hacia arriba y abajo, dependiendo de las opciones disponibles. Pasa al siguiente capítulo de DVD. |
| 27 | Silenciar — Apaga el sonido. Se mostrará la palabra <i>Silencio</i> cuando se silencie el sonido. |
| 28 | TV grabada — Abre la ventana TV grabada dónde se mostrarán los programas de TV grabados. |
| 29 | Números 0 a 9, #, * — Use los botones del teclado numérico para cambiar los canales o introducir texto en un cuadro de búsqueda de Media Center o en otros cuadros de texto. Cada vez que pulse un número, aparecerá un carácter distinto. Pulse el botón Enter para seleccionar un carácter. |
| 30 | Intro — Selecciona la acción deseada, un menú o una opción de ventana. |
| 31 | Imprimir — Imprime las fotos que haya seleccionado en la ventana Mis imágenes de Media Center. |



El control remoto se incluye sólo en algunos modelos. Las funciones y la ubicación de las mismas puede ser distintas.



El control remoto necesita dos pilas AA.

El control remoto funciona hasta un máximo de 7,9 metros (26 pies) del sensor remoto.

Asegúrese de que no se interponga ningún obstáculo entre su control remoto y el sensor remoto.

(Sólo en algunos modelos)

El control remoto está diseñado para funcionar con Media Center. Puede usar su control remoto con Media Center para reproducir CD y DVD, ver fotos y muchas cosas más.


Este control remoto le permite navegar por las ventanas de Media Center de la misma forma que un control remoto de TV le permite navegar por las opciones de TV por cable o controlar la reproducción de una película en un aparato de video o DVD.

El control remoto permite:

- Controlar y navegar por todas las ventanas de Media Center.
- Controlar la pantalla de video.
- Poner su equipo en modo Suspende y salir de éste.
- Apagar o reiniciar su PC.
- Cerrar la sesión de Media Center o cambiar de usuario.


El control remoto no permite:

- Navegar por el escritorio de Windows o controlar otros programas informáticos distintos de Media Center.
- Usarse con un aparato de video, reproductor de DVD o equipo estéreo.
- Encender o apagar una TV que esté conectada a su PC (sólo en algunos modelos).
- Encender la PC.

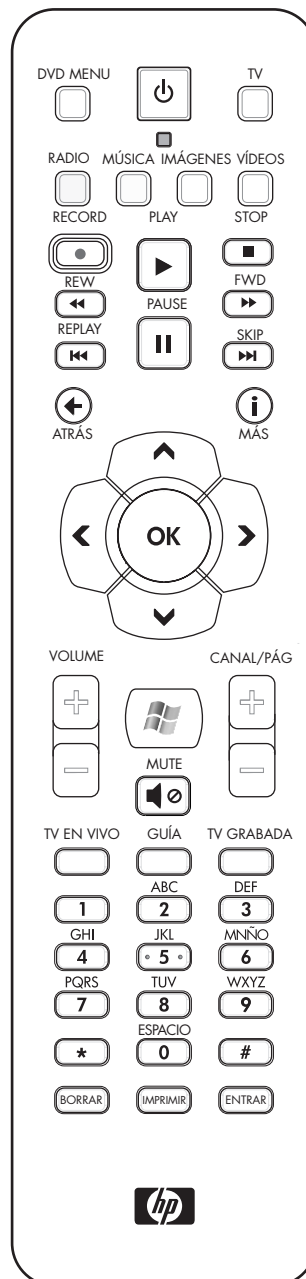

Botones del control remoto

- 1 Suspender** — Pone su PC HP Media Center en un estado de uso reducido de energía. No apaga su PC HP Media Center.
- 2 Menú DVD** — Abre la ventana Reproducir DVD en Media Center o abre el menú principal de una película en DVD, si está disponible.
- 3 Música** — Abre la ventana Mi Música en Media Center.
- 4 Radio** — Abre la ventana Radio FM en Media Center.
- 5 Grabar** — Graba un programa de televisión seleccionado y lo guarda en la unidad de disco duro.
- 6 Rebobinar** — Desplaza la reproducción hacia atrás al triple de velocidad.
- 7 Repetir** — Desplaza la reproducción hacia atrás 7 segundos, o al principio de una pista de música o de un capítulo DVD.
- 8 Pausar** — Pone en pausa las pistas de sonido y video, así como los programas de TV en vivo o grabados.
- 9 Atrás** — Regresa a la ventana anterior de Media Center.
- 10 Flechas** — Mueva el cursor para navegar y seleccionar acciones dentro de las ventanas de Media Center.
- 11 Inicio** — Abre el menú principal de Media Center.
- 12 Volumen** — Sube (+) y baja (-) el volumen.
- 13 TV en vivo** — Es un acceso directo para ver TV en vivo a pantalla completa. Mueve un programa de TV al final de la memoria de pausa y reanuda la reproducción de TV en vivo.
- 14 Guía** — Abre la Guía de programas de televisión.
- 15 Borrar** — Borra el último carácter introducido.

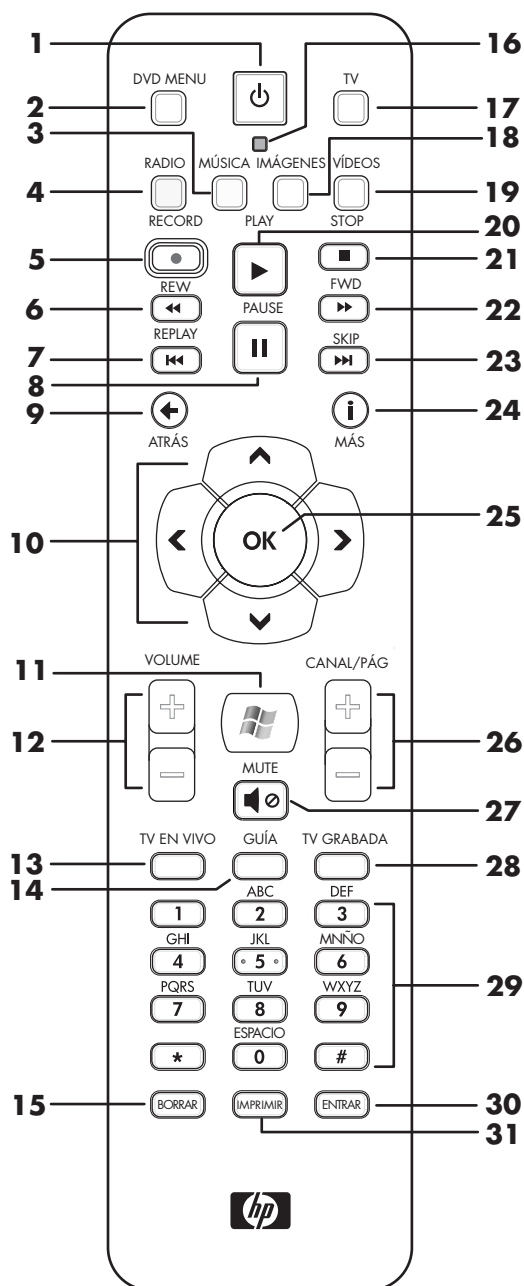

Asegúrese de apagar el monitor y silenciar o bajar el volumen en caso de que haya programado una grabación durante la noche y no desee que lo moleste.

Su PC HP Media Center no pasará al modo Suspende automáticamente si Media Center está abierto. Se recomienda que cierre Media Center antes de poner manualmente su PC en modo Suspende.



Su PC no se pondrá automáticamente en modo Suspend si Media Center está abierto. Se recomienda que cierre Media Center antes de poner manualmente su PC en modo Suspend.



Si el modelo de su PC no incluye un sintonizador de TV, algunos de los botones del control remoto no estarán activos.

- 16 Indicador luminoso** — Luz indicadora de actividad. El LED le indica que el control remoto está emitiendo una señal cuando usted pulsa un botón.
- 17 TV** — Abre la ventana Mi TV en Media Center.
- 18 Imágenes** — Abre la ventana Mis imágenes en Media Center.
- 19 Vídeos** — Abre la ventana Mis vídeos en Media Center.
- 20 Reproducir** — Reproduce el medio seleccionado.
- 21 Detener** — Detiene la reproducción del medio actual.
- 22 Avance rápido** — Desplaza la reproducción del medio hacia delante al triple de velocidad.
- 23 Saltar** — Desplaza la reproducción del medio 30 segundos en vídeos y TV en vivo, una pista de música o un capítulo de DVD.
- 24 i (Más información)** — Muestra información disponible sobre un archivo multimedia seleccionado y muestra otros menús.
- 25 Aceptar** — Selecciona la acción deseada o la opción de la ventana y actúa como la tecla Entrar.
- 26 Canal./Pág siguiente (+) y anterior (-)** — Cambia los canales de TV o mueve páginas hacia arriba y abajo, dependiendo de las opciones disponibles. Pasa al siguiente capítulo de DVD.
- 27 Silenciar** — Apaga el sonido. Se mostrará la palabra *Silencio* cuando se silencie el sonido.
- 28 TV grabada** — Abre la ventana TV grabada dónde se mostrarán los programas de TV grabados.
- 29 Números 0 a 9, #, *** — Use los botones del teclado numérico para cambiar los canales o introducir texto en un cuadro de búsqueda de Media Center o en otros cuadros de texto. Cada vez que pulse un número, aparecerá un carácter distinto. Pulse el botón Entrar para seleccionar un carácter.
- 30 Intro** — Selecciona la acción, un menú o una opción de ventana deseada.
- 31 Imprimir** — Imprime las fotos que haya seleccionado en la ventana Mis imágenes de Media Center.

(Sólo en algunos modelos)

El control remoto está diseñado para funcionar con Media Center. Puede usar su control remoto con Media Center para reproducir CD y DVD, ver fotos y muchas cosas más.


Este control remoto le permite navegar por las ventanas de Media Center de la misma forma que un control remoto de TV le permite navegar por las opciones de TV por cable o controlar la reproducción de una película en un aparato de video o DVD.

El control remoto permite:

- Controlar y navegar por todas las ventanas de Media Center.
- Controlar la pantalla de video.
- Poner su equipo en modo Suspende y salir de éste.
- Apagar o reiniciar su PC.
- Cerrar la sesión de Media Center o cambiar de usuario.

El control remoto no permite:

- Navegar por el escritorio de Windows o controlar otros programas informáticos distintos de Media Center.
- Usarse con un aparato de video, reproductor de DVD o equipo estéreo.
- Encender o apagar una TV que esté conectada a su PC (sólo en algunos modelos).
- Encender la PC.

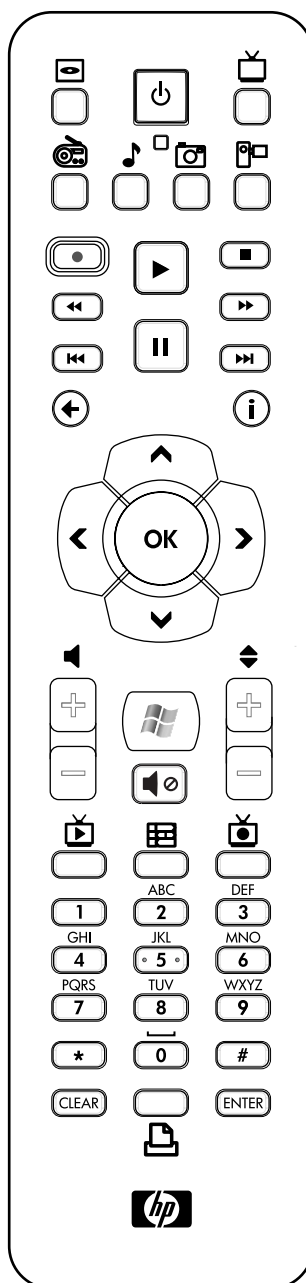

El control remoto se incluye sólo en algunos modelos. Las funciones y la ubicación de las mismas pueden ser distintas.



El control remoto necesita dos pilas AA.

El control remoto funciona hasta un máximo de 7,9 metros (26 pies) del sensor remoto.

Asegúrese de que ningún obstáculo se interponga entre su control remoto y el sensor remoto.




Asegúrese de apagar el monitor y silenciar o bajar el volumen en caso de que haya programado una grabación durante la noche y no desee que lo moleste.

Su PC HP Media Center no pasará al modo Suspend al cerrar automáticamente si Media Center está abierto. Se recomienda que cierre Media Center antes de poner manualmente su PC en modo Suspend.

Botones del control remoto

1 Modo Suspend		Pone su PC HP Media Center en un estado de uso reducido de energía. No apaga su PC HP Media Center.
2 Menú DVD		Abre la ventana Reproducir DVD en Media Center o abre el menú principal de una película en DVD, si está disponible.
3 Música		Abre la ventana Mi Música en Media Center.
4 Radio		Abre la ventana Radio FM en Media Center.
5 Grabar		Graba un programa de televisión seleccionado y lo guarda en la unidad de disco duro.
6 Rebobinar		Desplaza la reproducción hacia atrás al triple de velocidad.
7 Repetir		Desplaza la reproducción hacia atrás 7 segundos, o al principio de una pista de música o de un capítulo DVD.
8 Pausa		Hace una pausa en las pistas de sonido y video así como en los programas de TV en vivo o grabados.
9 Atrás		Regresa a la ventana anterior en Media Center.
10 Flechas		Mueva el cursor para navegar y seleccionar acciones en las ventanas de Media Center.
11 Inicio		Abre el menú principal de Media Center.
12 Volumen		Sube (+) y baja (-) el volumen.
13 TV en vivo		Es un acceso directo para ver TV en vivo a pantalla completa. Mueve un programa de TV al final de la memoria de pausa y reanuda la reproducción de TV en vivo.

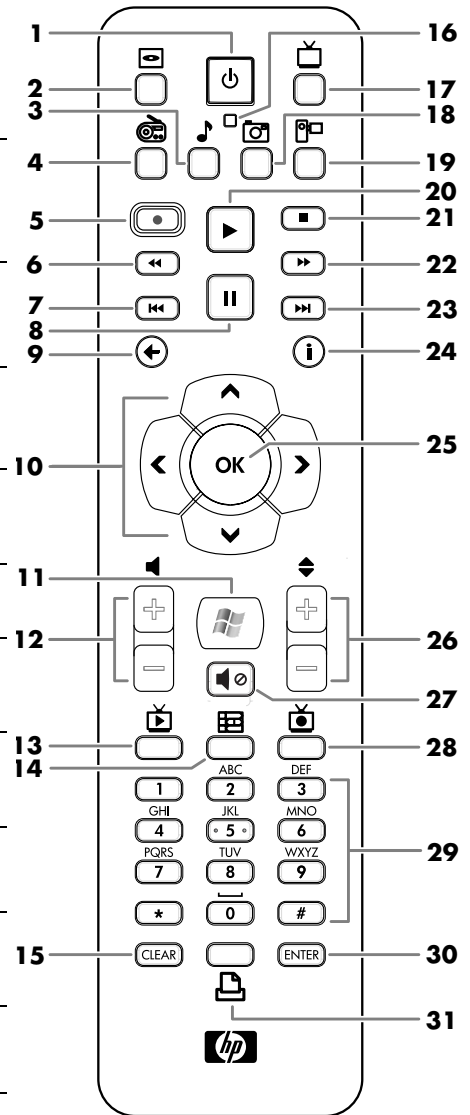

14	Guía 	Abre la Guía de programas de televisión.
15	Clear 	Borra el último carácter introducido.
16	Indicador luminoso 	Luz indicadora de actividad. El LED le indica que el control remoto está emitiendo una señal cuando usted pulsa un botón.
17	TV 	Abre la ventana Mi TV en Media Center.
18	Imágenes 	Abre la ventana Mis Imágenes en Media Center.
19	Videos 	Abre la ventana Mis vídeos en Media Center.
20	Reproducir 	Reproduce el medio seleccionado.
21	Detener 	Detiene la reproducción del medio actual.
22	Avance rápido 	Desplaza la reproducción del medio hacia delante al triple de velocidad.
23	Saltar 	Desplaza la reproducción del medio 30 segundos en videos y TV en vivo, una pista de música o un capítulo de DVD.
24	i (Más información) 	Muestra información disponible sobre un archivo multimedia seleccionado y otros menús.
25	Aceptar 	Selecciona la acción deseada o la opción de la ventana y actúa como la tecla Enter.
26	Can./Pág. siguiente (+) y anterior (-)	Cambia los canales de TV o mueve páginas hacia arriba y abajo, dependiendo de las opciones disponibles. Pasa al siguiente capítulo de DVD.
27	Silencio 	Apaga el sonido. Se mostrará la palabra <i>Silencio</i> cuando se silencie el sonido.
28	TV grabada 	Abre la ventana TV grabada donde se mostrarán los programas de TV grabados.



Su PC no se pondrá automáticamente en modo Suspender si Media Center está abierto. Se recomienda que cierre Media Center antes de poner manualmente su PC en modo Suspender.

29	Números 0 a 9, #, *	Use los botones del teclado numérico para cambiar los canales o introducir texto en un cuadro de búsqueda de Media Center o en otros cuadros de texto. Cada vez que pulse un número, aparecerá un carácter distinto. Pulse el botón Enter para seleccionar un carácter.
30	Enter 	Selecciona la acción deseada, un menú o una opción de una ventana.
31	Imprimir 	Imprime las fotos que haya seleccionado en la ventana Mis imágenes de Media Center.

Cómo ver y grabar programas de TV

Vea TV en vivo o grabe sus programas favoritos para verlos más tarde. Use la Guía de programas de televisión para encontrar el programa que desea ver o grabar. También puede grabar un programa mientras está viendo otro programa grabado.

Cómo navegar en Mi TV

Desde la ventana Mi TV usted puede buscar y reproducir sus programas de TV favoritos. Use la siguiente descripción de los menús para encontrar lo que desea hacer:


- **TV en vivo:** Funciones para ver, pausar, avanzar de forma rápida o rebobinar sus programas de TV favoritos. Puede ver sus programas de TV grabados mientras graba otro programa. Use el botón *i* (Más información) del control remoto para mostrar la información del programa de TV. 
- **Guía:** (No está disponible en todos los países o regiones) Recorra la Guía de programas de televisión (se requiere conexión a Internet) para encontrar los programas que desea ver y grabar. Puede grabar programas de TV específicos o una serie entera en su disco duro o en una unidad HP Personal Media Drive.
- **TV grabada:** Ver una lista de programas grabados por fecha o título, ver una lista de programas preparados para grabar, reproducir un programa grabado, ver por qué un programa no se grabó o agregar una grabación de TV de forma manual.
- **Películas:** Conéctese a Internet para buscar películas que verá ahora o más tarde. Obtenga la información más actualizada sobre películas de TV: lea críticas, vea listas de actores, consulte otros horarios de emisión de la película, vea la cubierta del DVD, encuentre películas relacionadas y otras películas con los mismos actores.



Las funciones de grabación de video digital y la Guía de programas de televisión sólo están disponibles en algunos modelos.



La información en Internet sobre películas sólo está disponible en algunos países o regiones.

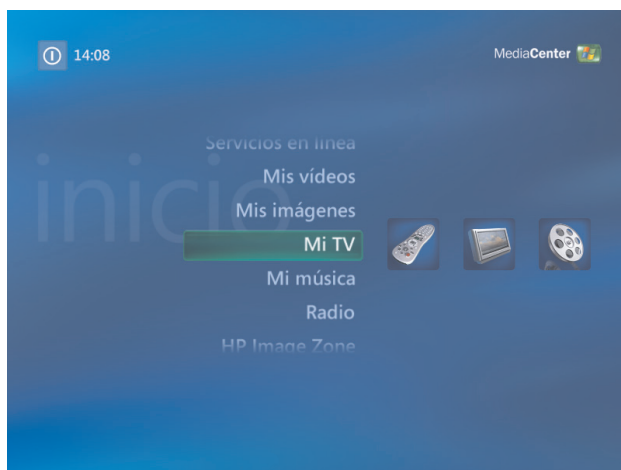



Puede cambiar el canal usando el control remoto cuando está en pantalla completa o cuando haya seleccionado la pequeña ventana.

Puede ver TV en vivo desde cualquier parte de Windows Media Center pulsando el botón TV en vivo del control remoto.

Mientras está consultando la Guía, puede seleccionar un canal para ver los próximos programas que se emitirán en ese canal usando las flechas del control remoto.

Cómo ver TV

Antes de ver TV con Media Center, asegúrese de que:

- Su equipo está configurado correctamente para recibir la señal de TV. Consulte el póster de instalación y la *Guía de inicio de su PC HP Media Center* para obtener más información.
- Ha completado el Asistente para la configuración de Media Center. Si no ha completado el Asistente para la configuración, consulte "Cómo completar los pasos del Asistente para la configuración" en la página 7.



Cómo ver TV en vivo

- 1** Pulse el botón TV del control remoto o seleccione **Mi TV** desde el menú principal. Use las flechas del control remoto para seleccionar **TV en vivo** y pulse Aceptar. Se empezará a reproducir el último canal seleccionado o el primer canal disponible.
- 2** Seleccione un canal usando los botones Can./Pág. (+) o (-) o el teclado numérico del control remoto y luego pulse Aceptar. El número de canal y la información del programa se mostrarán en la pantalla.
- 3** Pulse el botón **i** (Más información) para abrir otro menú con las siguientes opciones e información:
 - Acceder a Messenger y ventanas de Configuración. 
 - Información del programa como el número de canal y la cadena, título y horario del programa, hora actual y un pequeño resumen del programa y su calificación, si está disponible. Las opciones de grabación también se muestran.
- 4** Para salir del modo pantalla completa y regresar a la ventana anterior, pulse Atrás en el control remoto.

Cómo controlar la reproducción de TV

La funcionalidad de grabación de video digital le permite grabar un programa o una serie entera para ver más tarde.

Cuando abra la ventana Mi TV y empiece a ver TV en vivo, Media Center empieza automáticamente a grabar y reproducir el programa seleccionado en segundo plano. Esto le permite pausar o ver un programa de TV en vivo hasta un máximo de 30 minutos. Para repetir un programa de más de 30 minutos, debe grabarlo.

Puede regresar a la emisión en directo pulsando el botón TV en vivo del control remoto.

Cuando usted cambia el canal, Media Center elimina la porción grabada previamente y empieza a grabar de nuevo luego de un breve lapso.



El “buffer” de 30 minutos sólo es válido al pausar, rebobinar y avanzar rápidamente TV en vivo. Media Center le permite grabar un programa durante más de 30 minutos.



No puede pausar un programa de TV en vivo, rebobinar al principio del “buffer” de grabación y empezar a grabar de nuevo. Sólo puede grabar programas de TV que se estén emitiendo en directo.



Las funciones de grabación de video digital sólo se incluyen en algunos modelos.

Cómo usar el control remoto en Mi TV

Botón	Acción
	Para congelar la imagen de TV en vivo, pulse Pausar. Mientras está en pausa, Mi TV continúa grabando en el "buffer" de grabación hasta un máximo de 30 minutos. Para reanudar la reproducción de TV donde lo dejó, pulse Reproducir.
	Para detener la emisión de TV en vivo o un programa grabado, pulse Detener una vez. Para reanudar la reproducción del programa, pulse Reproducir.
	Para avanzar en un programa de TV en vivo o grabado que se ha pausado, pulse Avance rápido. Para acelerar el avance rápido, pulse Avance rápido dos o tres veces. Avance rápido le permite saltar 3 horas en la Guía de programas de televisión.
	Para reproducir un programa de TV grabado o reanudar la reproducción de un programa después de haber pulsado los botones Pausar, Avance rápido, Rebobinar, Repetir o Saltar, pulse Reproducir.
	Para avanzar 30 segundos mientras reproduce TV en vivo o un programa grabado, pulse Saltar una vez. Puede usar Avance rápido repetidamente, pero sólo hasta llegar al final del "buffer" de grabación del programa grabado. Le permite saltar 12 horas en la Guía.
	Para retroceder mientras reproduce TV en vivo o un programa grabado, pulse Rebobinar. Para acelerar el rebobinado, pulse Rebobinar tres veces. Para reanudar la reproducción del programa, pulse Reproducir. Rebobinar le permite retroceder 3 horas en la Guía.
	Para retroceder 7 segundos mientras reproduce TV en vivo, pulse Repetir. Puede usar Rebobinar repetidamente con la opción de repetición instantánea, pero sólo hasta llegar al principio del "buffer" de grabación del programa grabado. Le permite retroceder 12 horas en la Guía.
TV en vivo (TV) 	Para maximizar la ventana de TV a pantalla completa, pulse TV en vivo. Además, para avanzar hasta el final del "buffer" de grabación y reanudar la reproducción de TV en vivo, pulse TV en vivo.
i (Más información) 	Para ver el número de canal, identificador de estación, título del programa, ranura de tiempo y categoría del programa, pulse el botón i (Más información) mientras está en el modo pantalla completa. Si selecciona un programa grabado y luego pulsa el botón i (Más información), puede acceder a más información sobre el programa, detener o borrar un programa, cambiar la configuración de grabación, cambiar la opción "Guardar hasta", acceder al cuadro de diálogo de mensajería instantánea y acceder a la configuración de TV.
Can./Pág. 	Para cambiar al siguiente canal o página en la Guía de programas de televisión, pulse los botones Can./Pág. (+) y (-).
Guía 	Para abrir la Guía de programas de televisión, pulse Guía. Cuando esté en la ventana Guía, pulse Guía de nuevo para ver un menú de categorías de programas. Para filtrar su Guía para que muestre sólo los programas de una categoría, puede seleccionar una categoría como Películas.

Uso de la Guía de programas de televisión

La Guía de programas de televisión (se requiere acceso a Internet) es un servicio gratuito de Microsoft que proporciona información sobre TV tal como canales, redes, títulos y resúmenes de programas y horarios de emisión. Este servicio no está actualmente disponible en algunos países o regiones. Puede ir a <http://www.microsoft.com> para ver si la Guía está disponible en su país o región y también para obtener los términos y condiciones de la Guía de programas de televisión.

En países o regiones donde la Guía no esté disponible, consulte "Uso de Media Center sin la Guía" en la página 27 y "Cómo grabar programas

de forma manual sin usar la Guía" en la página 34 para obtener más información sobre grabación de programas de TV.

Mediante la Guía puede recorrer la lista de los programas de televisión actuales y futuros, así como los canales disponibles a través de su proveedor de servicio televisivo. La Guía muestra el canal y la red, así como el título del programa, el bloque horario programado y una pequeña descripción del programa. El número de días mostrados depende del proveedor de servicio televisivo; la mayoría de los proveedores muestran hasta un máximo de 14 días. Seleccionando el título de un programa, aparecerá una descripción detallada del mismo en la parte inferior de la ventana.



Su PC HP Media Center requiere una conexión a Internet para acceder a la Guía.

Uso de Media Center sin la Guía

Antes de usar Media Center, es importante completar el Asistente para la configuración de Media Center. Éste le llevará por todos los pasos para identificar la entrada de señal de TV y buscar los canales que puede recibir de su proveedor de TV. Al buscar los canales, puede seleccionar los programas de TV que desea ver y grabar de forma manual, aunque su país o región no pueda descargar la información de TV de la Guía mencionada anteriormente.

La información de la Guía de programas de televisión puede no estar disponible en su país o región. Puede seguir grabando programas de TV sin la Guía; consulte "Cómo grabar programas de forma manual sin usar la Guía" en la página 34.

Si ya ha completado el Asistente para la configuración, pero desea cambiar la configuración o buscar nuevos canales de TV:

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y en **Media Center**.
- 2** Seleccione **Configuración, General, Configuración de Media Center** y luego **Ejecutar de nuevo configuración de Media Center**.
- 3** Siga las instrucciones en pantalla para buscar sus canales.



La Guía de programas de televisión (se requiere acceso a Internet) no está disponible en todos los países o regiones.



Asegúrese de que su PC HP Media Center está conectado a Internet y que Media Center está configurado correctamente antes de intentar cambiar la configuración de la Guía.



Cuando selecciona un canal y pulsa Aceptar en el control remoto, puede visualizar hasta dos semanas de información de programación. Use las flechas que se encuentran en la parte inferior de la ventana.

Errores de la Guía de programas de televisión

Si al intentar descargar o buscar información disponible de la Guía, ésta no está disponible, aparecerán los siguientes mensajes:

- *Descarga incompleta:* No pudimos encontrar información de la Guía de programas de televisión por la siguiente razón: la información de la Guía no está disponible para el país o región que ha seleccionado en la configuración del Panel de control.
- *La búsqueda en Mi TV no está disponible porque no hay información de la Guía.*
- *La alineación o ubicación actual seleccionada para la Guía no está soportada.*
- *La información de la Guía está corrupta o no existe.*
- *No hay datos disponibles.*
- *La información del canal no está disponible actualmente.*

Si recibe alguno de estos mensajes significa que la información de la Guía no está disponible en su país o región y, por lo tanto, no podrá usar las funciones de la Guía de programas de televisión. Vuelva a comprobar periódicamente para ver si ya se proporciona información de la Guía.



Visualización de la Guía de programas de televisión

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **Mi TV** y luego **Guía**.
- 3** Use las flechas para seleccionar un canal y luego úselas para recorrer hasta dos semanas de programación de ese canal.
- 4** Seleccione un programa y pulse Aceptar para verlo. Pulse el botón Grabar del control remoto para grabar el programa.

Si pulsa el botón de acceso directo Guía del control remoto mientras ya está en la Guía, puede seleccionar una de las categorías para filtrar, como Películas, para buscar una película.

Pulse el botón  (Más información) del mando a distancia para acceder a otro menú y obtener más opciones de búsqueda en la Guía.

Configuración de la forma en que Media Center descarga la Guía

Su PC HP Media Center debe tener una conexión a Internet y usted debe seleccionar un proveedor de información televisiva en el Asistente para la configuración de Media Center antes de que pueda usar y descargar la información de la Guía. Puede configurar Media Center para que descargue la información de la Guía una vez que se conecte a Internet, o puede elegir descargar manualmente la Guía.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.

- 2 Seleccione **Configuración, General, Opciones de descarga automática** y luego:

- **Descargar al conectarse:** Cuando conecte a Internet, Media Center descargará automáticamente la Guía.

O bien:

- **Descarga manual:** Conecte a Internet y descargue la Guía de forma manual desde el menú Configuración de Media Center.

- 3 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. Cuando la Guía de programas de televisión empieza la descarga desde Internet, puede tomar entre 1 y 30 minutos, dependiendo de la cantidad de información a descargar y de la velocidad de su conexión a Internet.




No hay datos disponibles aparecerá al lado de cada uno de los canales si la Guía no se ha descargado. Esto puede ocurrir si su PC HP Media Center no tiene una conexión a Internet o si no hay servicio disponible en su país o región.



Descarga manual de la Guía

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Guía** y luego **Obtener Guía de programas más reciente**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. La descarga de la Guía puede tardar entre 1 y 30 minutos, dependiendo de la cantidad de información a descargar y de la velocidad de su conexión a Internet.
- 4 Seleccione **Sí**.

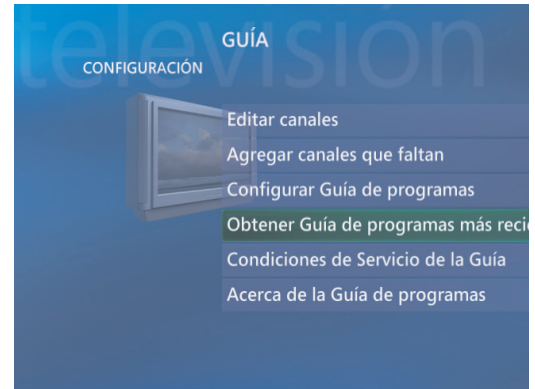

Cómo especificar un código postal para recibir la Guía correcta

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Guía** y luego **Configurar Guía de programas**.
- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Seleccione **Sí** y luego **Siguiente**.
- 5 Seleccione **Acepto** y luego **Siguiente**.
- 6 Introduzca su código postal y seleccione **Siguiente** para que Media Center determine la Guía de TV/Programas que esté disponible para su país o región.
- 7 Seleccione **Siguiente**.
- 8 Seleccione un proveedor de señal de TV y luego **Siguiente**.
- 9 Seleccione **Siguiente** y luego **Finalizar**.

Cómo agregar canales a la Guía

Algunos canales pueden no aparecer en la Guía. Para agregar los nombres y números de los canales que no están en la Guía o cambiar la asociación entre el número de canal y la alineación:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Guía** y luego **Agregar canales que faltan** para agregar los nombres y los números de los canales que no están en la Guía.
- 3 Haga clic en **Agregar canal**.

- 4 Use el teclado numérico de su teclado para introducir el número del canal y seleccione **Siguiente**.
- 5 Introduzca el número de canal correcto y seleccione **Agregar**.
- 6 Seleccione **Asignar canal** para asignar un nuevo número de canal.

O bien:

Seleccione **Compartir canal** para compartir el canal con otro canal.
- 7 Haga clic en **Guardar** para agregar el canal.
- 8 Repita los pasos 3 a 7 para agregar canales adicionales.
- 9 Haga clic en **Terminar** cuando haya agregado todos los canales.

Edición de canales de la Guía

Algunos canales pueden no aparecer correctamente en la Guía. Para editar los números de canales que son incorrectos para la información de su proveedor televisivo:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Guía** y luego **Editar canales** para editar los números de canales asignados actualmente a Media Center.
- 3 Seleccione **Editar números**.
- 4 Use el teclado numérico de su control remoto o teclado para introducir el número del canal correcto y pulse el botón Aceptar del control remoto o la tecla Intro del teclado.
- 5 Seleccione **Asignar canal** para asignar un nuevo número de canal.

O bien:

Seleccione **Compartir canal** para compartir el canal con otro canal.
- 6 Haga clic en **Guardar** cuando haya editado todos los canales.
- 7 Si necesita volver a los números de canales asignados automáticamente por Media Center, seleccione **Restaurar predeterminados** y luego **Sí**.

Cómo eliminar canales de la Guía

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Guía** y luego **Editar canales** para eliminar los canales que no desea que aparezcan en la Guía.
- 3 Seleccione la casilla que se encuentra al lado de cada canal que desea eliminar y pulse el botón Aceptar del control remoto o la tecla Intro del teclado para eliminar el canal de la alineación.
- 4 Seleccione **Guardar** cuando haya seleccionado todos los canales a eliminar de la Guía.



El uso de categorías para la búsqueda le puede ayudar a encontrar, por ejemplo, todos los partidos de fútbol. La búsqueda de un título o una palabra clave mostrará todos los programas que tengan "fútbol" en el título o la descripción.

Los resultados de la búsqueda de TV no incluyen los programas de TV grabados previamente.



Las funciones de filtrado de Guía, tal como la búsqueda por palabra clave o categoría, están disponibles sólo en algunos modelos.

Búsqueda de programas de TV


Para encontrar un programa de TV, puede introducir un título o palabra clave o seleccionar una categoría en su Guía usando su control remoto, su teclado o su ratón.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi TV** y luego **Buscar**.
- 3 Seleccione **Título**. Use el teclado numérico de su control remoto o del teclado para introducir una palabra del título del programa y pulse el botón Aceptar del control remoto o la tecla Intro del teclado.

O bien:

Seleccione **Palabra clave**. Use el teclado numérico de su control remoto o del teclado para introducir una palabra descriptiva que aparecería en el título o descripción del programa y pulse el botón Aceptar del control remoto o la tecla Intro del teclado.

- 4 Para recorrer los resultados de la búsqueda, use las flechas para seleccionar un programa y luego pulse Aceptar. Si se muestran múltiples horarios para el programa, seleccione uno y pulse Aceptar.
- 5 Para empezar a visualizar el programa en modo pantalla completa, seleccione el programa y pulse Aceptar. Si el programa no se está reproduciendo actualmente, seleccione **Grabar** o **Grabar serie** y luego pulse Aceptar.

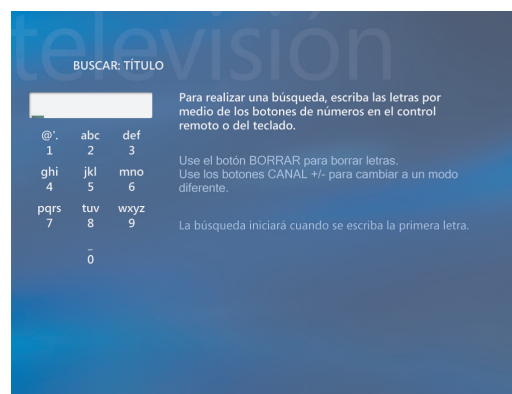

Cómo buscar programas de TV usando las categorías

Puede buscar la Guía para buscar un programa de TV seleccionando una categoría. Algunas categorías no están disponibles en todos los países o regiones.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi TV** y luego **Buscar**.
- 3 Seleccione **Categorías**.
- 4 Seleccione una categoría de tipos de programa, como **Películas**.
- 5 Seleccione una opción como **Géneros** o **Las más valoradas**.
- 6 Seleccione un método de clasificación, como **Por título de película**.
- 7 Use las flechas para recorrer los resultados de búsqueda y encontrar un programa. Pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para seleccionar el programa.
- 8 Seleccione una opción para ver el programa, obtener más información sobre éste, programar una grabación o ver otras emisiones del programa.

Cómo grabar programas de TV

Media Center le permite grabar programas de TV para que pueda verlos cuando usted desee. Puede grabar el programa que esté viendo o puede grabar un programa futuro, así como una serie de TV de la Guía, de la búsqueda o de la ventana TV grabada que se encuentra en Mi TV. Puede grabar dos programas al mismo tiempo si su PC HP Media Center tiene dos sintonizadores de TV que tienen el mismo tipo de entrada de señal de TV (sólo en algunos modelos).

Si ocurre un error en la grabación, el programa no se grabará a menos que se solucione el conflicto. Si intenta programar una grabación y otra grabación está programada para la misma hora, aparecerá una ventana que le avisará del conflicto y le dará la opción de grabar el nuevo programa o grabar el anteriormente programado.

Para asegurarse de que su programa se está grabando, seleccione **Mi TV**, **TV grabada**, y luego **Programadas**. El icono Grabar también aparece al lado del programa en la Guía cuando éste se está grabando. El icono Grabar desaparece cuando la grabación ha finalizado.

Iconos de grabación



El icono Grabar aparece en la Guía de programas de televisión, al lado del programa cuya grabación ha sido programada.



El icono Grabar serie aparece en la Guía de programas de televisión, al lado de cada uno de los programas de una serie cuya grabación ha sido programada.



El icono Conflicto/Error de grabación aparece en la Guía de programas de televisión y en la barra de tareas si dos programas tienen grabaciones programadas a la misma hora.

Grabar serie significa que usted selecciona grabar cada episodio de ese programa de un canal. Media Center no grabará episodios duplicados. Media Center también buscará horarios alternativos para grabar un episodio si existiera un conflicto de grabación.

Cómo grabar TV desde la Guía

Para grabar un programa actual o futuro, o una serie desde la Guía:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi TV** y luego **Guía**.
- 3 Para encontrar el programa que desea grabar use las flechas del control remoto y seleccione el programa. También puede usar el teclado numérico del control remoto o del teclado para introducir el número de un canal. Pulse la flecha derecha en la Guía para seleccionar un programa que se emitirá en el futuro.
- 4 Pulse el botón Grabar del control remoto.

El icono Grabar  aparece al lado del programa en la Guía. Pulse Grabar dos veces para grabar una serie.

El icono Grabar serie se  muestra para indicar una serie. Pulse Grabar de nuevo para cancelar la grabación.

- 5 Para regresar a la ventana anterior, pulse Atrás en el control remoto o la tecla Borrar del teclado.
- 6 Si hay un conflicto de grabación, Media Center muestra un mensaje y le permite seleccionar qué programa desea grabar.

Cómo grabar programas de forma manual sin usar la Guía

No necesita la Guía de programas de televisión para grabar TV. Puede grabar un programa de TV pulsando el botón Grabar del control remoto mientras está viendo TV en vivo o puede seleccionar una fecha, canal y horario de grabación específicos en Media Center.

Para algunos programas, puede querer empezar la grabación antes del inicio programado y terminar después del final programado.

Para grabar un programa manualmente:

- 1 Pulse el botón Inicio de Media Center  del control remoto, el botón TV en vivo y luego Grabar para iniciar la grabación de su programa.
O bien:
Haga clic en **Inicio** y luego **Media Center**, o pulse el botón de Inicio de Media Center del control remoto, seleccione **Mi TV**, **TV grabada** y luego seleccione **Todas las grabaciones**.
- 2 Seleccione **Canal y hora**.

- 3 Seleccione el cuadro de número de canal e introduzca el número de canal usando el teclado numérico del control remoto o del teclado.


Las grabaciones de TV que se copian a DVD se pueden reproducir en su PC HP Media Center y en algunos reproductores de DVD.

Se pueden hacer copias de las grabaciones de TV se pueden respaldar como parte de una copia de respaldo completa y restaurarse al mismo PC HP Media Center, pero no a otra PC.



- 4 Use los botones (+) o (-) y luego pulse Intro en el teclado o Aceptar en el control remoto para recorrer las opciones e introducir la frecuencia de grabación, la fecha, la hora de inicio y fin, así como las opciones de almacenamiento y calidad.
- 5 Para configurar la grabación y regresar a la ventana TV grabada, seleccione **Grabar** en la ventana y pulse Aceptar en el control remoto o Intro en el teclado.
- 6 Para regresar a la ventana anterior, pulse el botón Atrás del control remoto o la tecla Borrar del teclado.

Calidad de grabación y espacio de almacenamiento en disco duro

El espacio disponible para grabar programas de TV depende del tamaño de su disco duro, del porcentaje de espacio asignado para grabar TV y de la configuración de calidad de grabación.

Para obtener el máximo tiempo de grabación, cambie la calidad de grabación a Normal en lugar del valor predeterminado La mejor.

Calidad de grabación	Espacio en disco duro usado*
La mejor a óptima	2,7 GB/hora
Mejor	2,1 GB/hora
Buena	1,4 GB/hora
Regular	1,2 GB/hora

*Esta tabla muestra los tamaños aproximados de los archivos de grabaciones de TV. Algunos archivos pueden ser más grandes o más pequeños.

1 GB = 1.000 millones de bytes cuando se hace referencia a la capacidad de un disco duro. La capacidad real formateada es menor.



Consulte la Ayuda de Media Center para obtener más información sobre errores de grabación, funciones avanzadas de grabación y configuración de Mi TV.

Cómo copiar TV grabada a DVD o CD

Puede grabar programas de TV a DVD en Media Center para crear una copia de seguridad o liberar espacio en su disco duro usando el siguiente procedimiento. Estos DVD se pueden reproducir en cualquier PC HP Media Center y en algunos reproductores de DVD convencionales.

Su PC HP Media Center incluye otros programas de grabación para que usted cree CD y DVD. Puede usar Sonic MyDVD para copiar el programa de TV grabado a un formato que pueda ser reproducido en cualquier PC HP Media Center y en algunos reproductores de DVD convencionales. Consulte "Proyectos de video de Sonic MyDVD" en la página 96.

Para obtener información detallada sobre la grabación de CD y DVD, consulte la información del sitio Web de soporte técnico de HP en:

<http://www.hp.com/support>



Los programas de TV que han sido cifrados (protegidos) por el emisor no se pueden copiar ni reproducir en ningún reproductor que no sea el equipo PC HP Media Center en que se ha efectuado la grabación.

Para copiar un programa de TV grabado a CD o DVD:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Otros programas**.
- 3 Introduzca un disco virgen.
- 4 Seleccione **Crear CD/DVD** y luego **Datos**.
- 5 Introduzca un título para su DVD usando el teclado numérico del control remoto o del teclado y seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione **TV grabada**.
- 7 Seleccione las TV grabada que desea copiar a CD o DVD.
- 8 Seleccione **Ver DVD** o **Ver CD**.
- 9 Seleccione **Crear DVD** o **Crear CD**.
- 10 Seleccione **Sí**.
- 11 Siga las instrucciones en pantalla para completar la grabación de su programa de TV a disco.

Protección anticopia de contenidos multimedia

Los contenidos multimedia, como DVD o programas de TV, pueden tener restricciones en cuanto a los derechos de distribución o copia, dependiendo de lo que permita el propietario del copyright. Estas restricciones protegen los archivos multimedia con copyright contra copias ilegales y uso ilegal. Si intenta grabar un programa que contiene las mencionadas restricciones, se mostrará el siguiente mensaje: "Grabación cancelada. La grabación manual no se puede copiar. Las restricciones

establecidas por el emisor o autor del contenido prohíben la copia de este programa." Cuando graba determinados archivos de música y video, éstos pueden retener la protección anticopia que impedirá su copia o distribución, así como pueden incluir tecnología que codifica el contenido multimedia y limita el acceso a aquellas personas que tienen una licencia para reproducir el contenido.



Consulte la Ayuda de Media Center para obtener más información sobre errores de grabación, funciones avanzadas de grabación y configuración de Mi TV.

Reproducción de TV grabada

TV grabada es un lugar de almacenamiento para todos sus programas grabados. En la ventana TV grabada usted puede ordenar sus programas por nombre, fecha o categoría. También puede eliminar un programa grabado o una serie de programas y comprobar si hay errores de grabación.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi TV** y luego **TV grabada**.
- 3 Para organizar todos sus programas previamente grabados, seleccione **Ordenar por fecha** u **Ordenar por título**.
- 4 Para empezar a ver un programa, seleccione el programa grabado que desea ver y pulse **Aceptar** en su control remoto o **Intro** en el teclado.


Media Center pone sus programas de TV grabados en la carpeta TV grabada que está ubicada en la carpeta Documentos compartidos de su disco duro.

Reproducción de archivos de música

Las áreas HP Tunes y Mi música de Media Center son magníficas formas de reproducir, organizar y respaldar sus archivos de música. HP Tunes está diseñado para funcionar con el programa Apple iTunes que se encuentra en el menú Todos los programas y Mi música está diseñado para funcionar con el programa Reproductor de Windows Media.

HP Tunes

Con HP Tunes usted puede reproducir su música favorita que haya agregado a su colección de música de iTunes. Para obtener mayor información acerca de cómo usar HP Tunes, consulte "Uso de HP Tunes con Media Center" en la página 38.

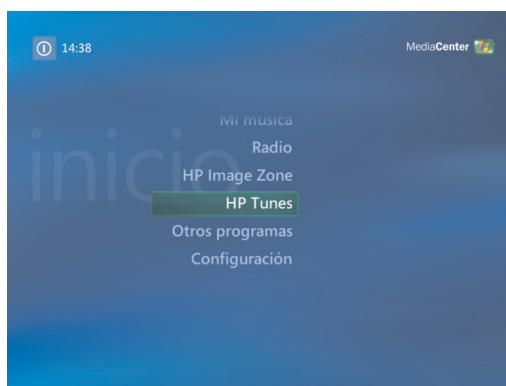


HP Tunes está diseñado para funcionar con Apple iTunes



Cuando un CD está en su unidad, HP Tunes tarda un poco más para abrirse.

Mi música

Con Mi música usted puede encontrar y reproducir los archivos y CD de música que haya agregado a la colección de música del Reproductor de Windows Media. Para obtener mayor información acerca de cómo usar Mi música, consulte "Uso de Mi música con Media Center" en la página 45.

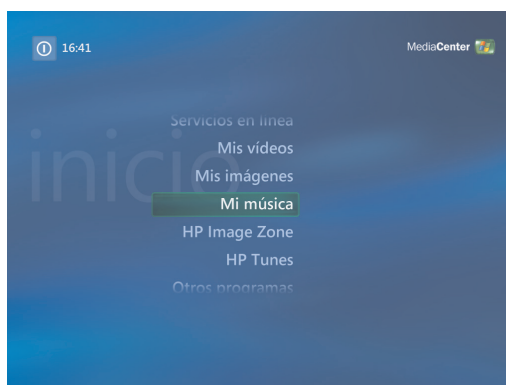

Mi música está diseñado para funcionar con el Reproductor de Windows Media



Para obtener más información sobre cómo usar el programa iTunes, consulte el sitio Web de Soporte técnico de HP en: <http://www.hp.com/support>

Uso de HP Tunes con Media Center

iTunes es un programa de software de Apple que se encuentra en el menú Todos los programas y que funciona conjuntamente con el área HP Tunes de Media Center. HP Tunes está enlazado a su colección de música de iTunes. Ambos programas funcionan conjuntamente para organizar y reproducir sus archivos de música, CD y listas de reproducción.

Algunas tareas debe hacerlas en el programa iTunes con su teclado y ratón, y algunas otras puede hacerlas desde Media Center con su control remoto. Por ejemplo, puede agregar archivos de música a la colección de iTunes antes de que acceda a ésta desde HP Tunes en Media Center. Además, puede grabar sus listas de reproducción a CD en el programa iTunes pero no en Media Center.



HP Tunes está diseñado para funcionar con iTunes en Media Center



Si no completa estos pasos, aparecerá un mensaje de error cuando HP Tunes se ejecute, que le indicará que ha ocurrido un problema en iTunes que impide que este programa se ejecute.

Cómo completar el Asistente para la configuración de iTunes

Para usar HP Tunes e iTunes con Media Center, necesitará:

- 1** Inicializar iTunes completando el Asistente de configuración.
- 2** Agregar canciones a la colección de música de iTunes y crear listas de reproducción. HP Tunes muestra sólo las canciones y listas de reproducción que están en iTunes.

Para completar el Asistente de configuración de iTunes:

- 1** Cierre Media Center, si está abierto.
- 2** Haga doble clic en el icono **iTunes** del escritorio.
- 3** Cuando se abra el Asistente de configuración de iTunes, siga las instrucciones en pantalla.
- 4** Cierre iTunes.
- 5** Abra Media Center y luego abra HP Tunes.



Retrasos con HP Tunes

Cuando use HP Tunes, puede experimentar algunos retrasos, o HP Tunes puede no funcionar correctamente. Estos retrasos pueden ocurrir porque:

- Hay un CD de sonido en la unidad, y HP Tunes está intentando conectarse a una base de datos en Internet para encontrar información sobre la música, como los títulos de las canciones.
- Hay una gran colección de canciones en su colección de música.
- El Reproductor de Windows Media u otro programa de reproducción de música está configurado como reproductor predeterminado. Consulte el siguiente procedimiento.

Cómo seleccionar un reproductor de sonido predeterminado

Si su reproductor de sonido predeterminado es el Reproductor de Windows Media, puede experimentar un retraso cuando intente abrir HP Tunes. Para resolver este problema:

1 Cierre Media Center, si está abierto.

2 Haga doble clic en el icono **iTunes** del escritorio.

3 Cuando se abra el mensaje de iTunes sobre el reproductor predeterminado, marque la opción **No mostrar este mensaje de nuevo** y haga clic en **Sí** o **No**.



4 Si no ha completado el Asistente de configuración de iTunes, siga las instrucciones en pantalla.

5 Abra Media Center y luego abra HP Tunes.

Cómo agregar música a la colección de iTunes

Para crear su colección de iTunes, puede importar archivos de música desde un CD, descargar música desde la iTunes Music Store en Internet o importarlos desde otra unidad de disco duro.

Cómo agregar archivos de música desde un CD a iTunes

1 Con su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas**, **iTunes** y haga clic en **iTunes**.

2 Introducir un CD de sonido.

3 Seleccione su CD desde el menú Origen.

4 Asegúrese de que están seleccionadas las canciones que desea agregar a su colección. Aparece una marca al lado de las canciones seleccionadas.

5 Haga clic en el icono **Importar** que se encuentra en la barra de tareas para incluir las canciones en la colección de música.



Si sus canciones se muestran como números de pista, asegúrese que su PC está conectada a Internet para que iTunes pueda mostrar la información de canción, álbum y artista.



Si sus canciones no aparecen en HP Tunes, asegúrese de que estén agregadas a la colección de iTunes. Quizás deba cerrar y abrir Media Center para actualizar la pantalla. Para obtener más información sobre cómo agregar canciones y crear listas de reproducción en iTunes, consulte el menú Ayuda de iTunes.

Cómo agregar archivos de música desde Internet

Para obtener más información sobre cómo descargar música desde iTunes Music Store, consulte el menú Ayuda del programa iTunes.

- 1** Conéctese a Internet.
- 2** Vaya a un sitio Web de música, por ejemplo iTunes Music Store.
- 3** Siga las instrucciones en línea para descargar sus canciones. Si las canciones se descargan desde la iTunes Music Store, aparecerán en su colección de iTunes.
- 4** Si las canciones se descargan a su escritorio, arrástrelas a su colección de música de iTunes. Si los archivos están en formato .wma no protegido, se codificarán, de forma predeterminada, en archivos .aac (o en el formato que haya seleccionado en el menú Preferencias) y se ubicarán en la colección.
- 5** Para cambiar el formato de importación:
 - a** Haga clic en el menú **Editar** y luego elija **Preferencias**.
 - b** Seleccione la ficha **Importar**.
 - c** Seleccione el menú desplegable **Importar usando** y luego seleccione un formato de importación.
 - d** Seleccione **Aceptar**.
- 6** Seleccione **Colección**. Las canciones se muestran ordenadas alfabéticamente o por la columna que usted seleccione.

Cómo agregar archivos de música desde su disco duro

Si los archivos de música están en otro formato, iTunes convertirá automáticamente la mayoría de los archivos al formato .aac antes de agregarlos a la colección de iTunes.

- 1** Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, iTunes** y haga clic en **iTunes**.
- 2** Haga clic en el menú **Archivo** y seleccione **Agregar archivo a la colección**. Haga clic en la flecha desplegable para buscar sus archivos de música. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.

Uso de archivos de música soportados

Puede reproducir los siguientes archivos de sonido digital en iTunes. De forma predeterminada, iTunes convierte varios tipos de archivo al formato .aac cuando los importa a la colección de iTunes.

Algunos tipos de archivo, como los archivos .wma protegidos y otros tipos de archivo protegidos, no pueden reproducirse en iTunes. Vaya al menú Ayuda de iTunes para obtener más información sobre los tipos de archivo protegidos y propietarios.

Media Center no puede reproducir archivos .aac en Mi música.

Con iTunes, usted puede compartir archivos .mp3, .aiff, .wav y .aac con otros equipos de una red local.

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.aac	Archivo de codificación de sonido avanzada (Advanced Audio Coding)
.aiff	Formato de archivo intercambiable de Apple (Apple Interchange File Format)
.wav	Archivo de sonido de Windows (Windows Audio File)
.mp3	Archivo MP3

Cómo cambiar el título, género o artista de una canción o álbum en iTunes

Para obtener más información sobre cómo cambiar el título, género o la información de un álbum con iTunes, consulte el menú Ayuda de iTunes. No es posible hacer estos cambios desde HP Tunes en Media Center.

Cómo reproducir CD con HP Tunes

Cuando inserte un CD que no ha sido agregado a su colección de iTunes, se mostrará bajo Listas de reproducción o Álbumes. Si se ha agregado a su colección, se mostrará bajo Canciones, Álbumes, Intérpretes o Géneros.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **HP Tunes**.
- 3 Introduzca un CD.
- 4 Seleccione **Listas de reproducción o Canciones**.
- 5 Recorra las canciones o listas de reproducción mostradas y seleccione el título de su CD. Si las canciones de este CD no se agregaron a su colección de iTunes, estas canciones o listas de reproducción desaparecerán cuando extraiga el CD.



Para obtener más información sobre la compatibilidad de archivos en iTunes, visite el menú Ayuda de iTunes.



Si su lista de reproducción no aparece en HP Tunes, asegúrese de que sus canciones están en su colección de iTunes. Quizás deba cerrar y abrir Media Center para actualizar la pantalla.

Creación de una lista de reproducción con iTunes

Una *lista de reproducción* es una lista de canciones personalizada que usted ha guardado para poder reproducir más tarde o grabar a un CD. Usando listas de reproducción puede agrupar varios archivos de música digital y determinar el orden en que quiere que los archivos se reproduzcan.

Puede crear una lista de reproducción que incluya varias pistas de CD distintos o incluso una lista que contenga música de fondo para una presentación. Puede usar iTunes o HP Tunes en Media Center para crear listas de reproducción.

- 1 Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, iTunes** y haga clic en **iTunes** de nuevo.
- 2 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Nueva lista de reproducción**.
- 3 Escriba un nombre para su lista de reproducción.
- 4 Seleccione **Colección**.
- 5 Arrastre sus archivos de música desde la colección de iTunes al icono de su lista de reproducción.
- 6 Seleccione el icono de su **Lista de reproducción** para comprobar si las canciones se agregaron. Su lista de reproducción está ahora disponible en el área HP Tunes de Media Center.



Una vez haya creado una lista de reproducción en curso, puede guardarla como una lista de reproducción que puede reproducir todas las veces que quiera.

Creación y edición de una Lista de reproducción en curso con HP Tunes

Una *lista de reproducción en curso* es una lista temporal de canciones que están programadas para reproducirse en el orden en que fueron seleccionadas. Una lista de reproducción en curso actúa como un grupo de canciones que selecciona en una "jukebox". Puede continuar agregando canciones, o puede eliminar canciones de la lista de reproducción en curso. También tiene la opción de guardar su lista de reproducción en curso como una lista de reproducción.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **HP Tunes**.
- 3 Seleccione **Canciones**.
- 4 Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar una canción y pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado.
- 5 Seleccione **Agregar a Reproducción en curso**.
- 6 Seleccione **Aceptar**.

- 7** Pulse el botón Atrás del control remoto o pulse la tecla Borrar del teclado para regresar a la lista de canciones. Seleccione **Ver Reproducción en curso** y luego **Editar Reproducción en curso** para seleccionar canciones para mover o eliminar.

O bien:

Repita los pasos 2 a 5 para agregar más canciones a su lista de reproducción en curso.

Creación de CD de música con iTunes

Para crear un CD de música usando iTunes:

- 1** Con su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas**, seleccione **iTunes** y haga clic en **iTunes**.
- 2** Haga clic en el menú **Editar** y luego elija **Preferencias**.
- 3** Haga clic en la ficha **Grabar** y elija **Audio CD** como el formato del disco.
- 4** Haga clic en la casilla de verificación **Usar revisión de sonido** si quiere que todas las canciones del CD se reproduzcan al mismo nivel de volumen y haga clic en **Aceptar**.
- 5** Haga clic en el menú desplegable **Archivo** y seleccione **Nueva lista de reproducción**.
- 6** Introduzca un nombre para la nueva lista de reproducción y se abrirá una ventana con una lista de reproducción en blanco.
- 7** Arrastre y suelte las canciones seleccionadas a su nueva lista de reproducción.
- 8** Haga clic en el icono **Grabar disco** que se encuentra en la barra de herramientas. Cuando el disco termine de grabarse, el icono de Grabar disco desaparecerá. 
- 9** Introduzca un disco CD-R virgen en la unidad.
- 10** Haga clic en **Grabar disco** para empezar a grabar su lista de reproducción.

Para obtener más información acerca de la creación de CD de música con iTunes, haga clic en el menú **Ayuda** en la barra de menús de iTunes. Para obtener ayuda en línea, visite:

<http://www.hp.com/support>

Resolución de problemas en HP Tunes

Si su ventana HP Tunes deja de mostrar los títulos de canciones y las imágenes del álbum, o si no puede controlar la reproducción de sus canciones y listas de reproducción con el control remoto, quizás deba restaurar una utilidad importante de HP Tunes.



HP Tunes puede no funcionar correctamente si:

- El Reproductor de Windows Media deja de funcionar repentinamente.
- El Reproductor de Windows Media estaba abierto cuando su PC se apagó incorrectamente o se fue la corriente.
- Windows XP o Media Center no responden y su PC necesita reiniciarse.
- Usted actualiza iTunes y sigue las instrucciones del acuerdo de licencia. Si usted ha actualizado iTunes, debe inicializar iTunes de nuevo. Consulte "Cómo completar el Asistente para la configuración de iTunes" en la página 38

Cómo reiniciar HP Tunes

Para reiniciar la utilidad HP Tunes:

- 1 Cierre Media Center.
- 2 Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, seleccione **Reproductor de Windows Media**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar Reproductor de Windows Media si no lo ha hecho ya.
- 3 Muestre la barra de menú del Reproductor de Windows Media haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra en la parte superior de la pantalla y seleccionando **Mostrar la barra de menús**.
- 4 Haga clic en el menú **Herramientas**, seleccione **Complementos** y luego seleccione **HP Tunes Media Player plug-in**.
- 5 Asegúrese de que hay una marca de selección al lado de *HP Tunes Media Player plug-in*.
- 6 Cierre el Reproductor de Windows Media.
- 7 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 8 Seleccione **HP Tunes**.
- 9 Seleccione **Canciones**.
- 10 Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar una canción y pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para reproducir la canción.
- 11 Si tiene problemas y puede navegar a la ventana Ayuda de HP Tunes, puede hacer clic en el botón **Reiniciar**. Esto apagará Media Center y cerrará HP Tunes e iTunes. Después de usar este botón quizás deba reiniciar la utilidad HP Tunes siguiendo el procedimiento anterior.

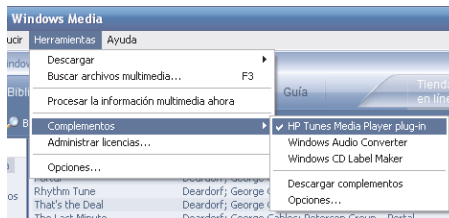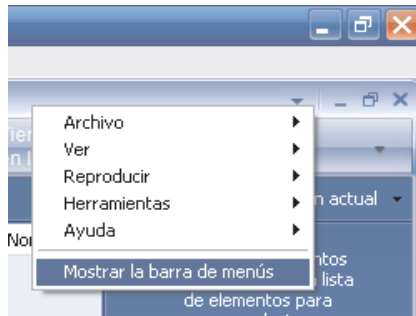

Uso de Mi música con Media Center

Puede copiar archivos de música digital y organizar una colección de música usando Mi música en Media Center o usando la aplicación Reproductor de Windows Media.

Los archivos de música que se han agregado en Media Center desde Mi música se copian en la colección de música del Reproductor de Windows Media y son accesibles desde Media Center.

En Mi música, usted puede:

- Reproducir CD o pistas de música seleccionadas desde la colección del Reproductor de Windows Media que usted ha creado y a la que puede acceder desde Media Center.
- Seleccionar y editar una lista personalizada de canciones para su colección.
- Eliminar canciones de una colección de música o una lista.
- Grabar sus canciones favoritas en CD.
- Realizar copias de respaldo de sus pistas de música en DVD o en una unidad HP Personal Media Drive.



Puede almacenar sus archivos de música en la carpeta Mi música o en otras carpetas de su disco duro, pero necesita agregar esos archivos a la colección del Reproductor de Windows Media para que Media Center pueda encontrarlos y reproducirlos.


Cómo agregar música a la colección de Mi música

Cuando agrega archivos de música a su colección de Mi música, estos se almacenan en la colección de música del Reproductor de Windows Media. Los archivos agregados se pueden encontrar de forma inmediata, y se pueden reproducir usando Mi música en Media Center.

También puede agregar archivos de música a su colección de música desde la aplicación Reproductor de Windows Media. Para obtener más información sobre cómo agregar y eliminar archivos de música a la colección, use el menú Ayuda del Reproductor de Windows Media.

Cómo agregar archivos de música desde su disco duro


- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **Mi música**.
- 3** Pulse Ctrl+D en el teclado o pulse el botón *i* (Más información) del control remoto y seleccione **Agregar música**.
- 4** Seleccione **Agregar carpetas** y seleccione **Siguiente**.
- 5** Seleccione **Agregar carpetas en este equipo** y seleccione **Siguiente**.
- 6** Use las flechas del teclado o del control remoto para seleccionar una ubicación. Pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar para expandir una carpeta. Cuando encuentre la carpeta que contiene su música, selecciónela asegurándose de que aparece una flecha al lado de la carpeta. Repita este paso para agregar carpetas adicionales y seleccione **Siguiente** y posteriormente **Finalizar**.
- 7** Seleccione **Aceptar**.

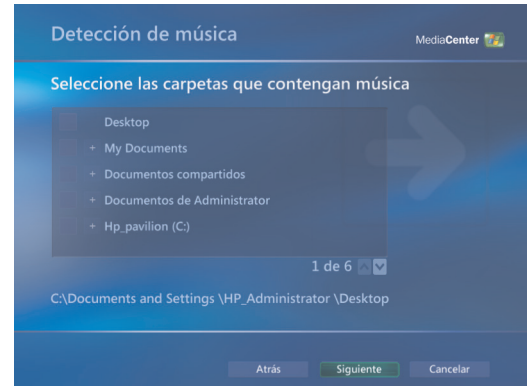

Cómo agregar archivos de música desde un CD

Para agregar las pistas de un CD a su colección de Media Center:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi música**.
- 3 Introduzca un CD en la unidad.
- 4 Seleccione **Álbumes**.
- 5 Seleccione el álbum del CD que desea agregar a su colección de música.
- 6 Seleccione **Copiar CD**. La primera vez que copia un CD de música debe seleccionar su opción de protección de copia y seguir todas las instrucciones en pantalla.
- 7 Seleccione **Sí** para empezar a copiar pistas a su colección de música. Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo de la duración de sus pistas de música.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

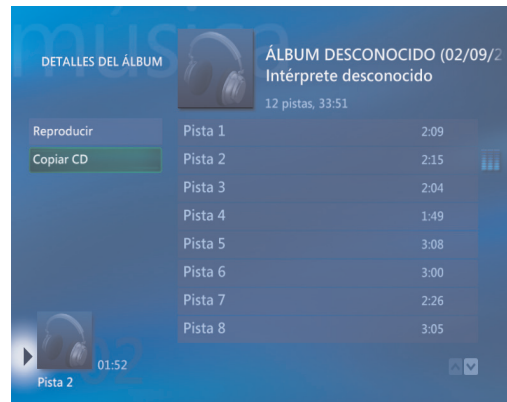

Cada vez que agrega archivos de música fuera del Reproductor de Windows Media, debe agregar estos archivos de música a su colección del Reproductor de Windows Media para que Media Center los encuentre. Seleccione el menú *Herramientas* y luego seleccione *Buscar archivos de medios* para agregar nuevos archivos de música a su colección.

Cómo eliminar archivos de música de la colección Mi música

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi música**.
- 3 Seleccione **Canciones**.
- 4 Use las flechas de su control remoto o del teclado para navegar por las canciones. Seleccione la canción que desea eliminar.
- 5 Seleccione **Eliminar** y luego **Sí**.



Para obtener más información sobre los formatos de archivo, use la Ayuda del Reproductor de Windows Media y la Ayuda de Media Center.

En la ventana Mi música sólo se muestran los tipos de archivos soportados. Los archivos no soportados no se reproducirán.

Uso de los archivos de música soportados

Puede reproducir los siguientes archivos de sonido digital en Mi música. Consulte la Ayuda del Reproductor de Windows Media para obtener más información sobre los tipos de archivos soportados.

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.cda	Archivo de tipo "CD Audio"
.au, .snd	Archivo de sonido
.aif, .aifc, .aiff	Archivo de sonido AIFF
.wav	Archivo de sonido de Windows (Windows Audio File)
.mp3, .m3u	Archivo MP3
.wax, .wma	Archivo de sonido de Windows Media
.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz	Archivo de Windows Media




Puede almacenar todos sus archivos de música en la carpeta Mi música o en otras carpetas de su disco duro, pero necesita agregar esos archivos a la colección del Reproductor de Windows Media para que Media Center pueda encontrarlos y reproducirlos.

Cómo reproducir archivos de música en Mi música

La primera vez que abre Media Center y abre la ventana Mi música, puede que no se muestre ningún archivo de música a menos que tenga un CD de música en la unidad o que ya haya agregado archivos de sonido a su colección del Reproductor de Windows Media.

Cuando copia archivos de música usando el Reproductor de Windows Media y su equipo está conectado a Internet, la información del CD se copiará y se mostrará en Media Center y en la colección del Reproductor de Windows Media.

Si introduce un CD de música cuando Media Center no está abierto, aparecerá un mensaje que le pedirá qué desea hacer. Puede seleccionar el Reproductor de Windows Media como su reproductor de sonido predeterminado. Si tiene otro programa configurado como reproductor de sonido predeterminado, Windows abrirá el programa y empezará la reproducción del CD.

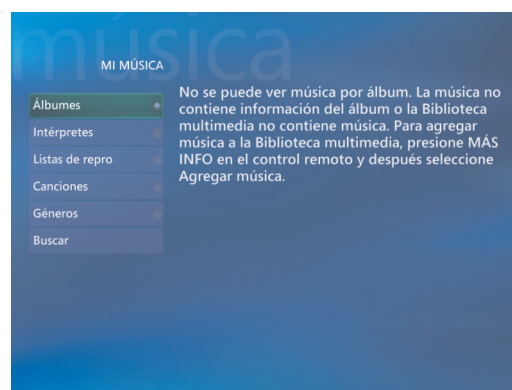

Cómo reproducir un álbum en Mi música

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi música**.
- 3 Introduzca un CD de música en la unidad.
- 4 Seleccione **Álbumes**.
- 5 Seleccione el álbum que desea reproducir.
- 6 Seleccione **Reproducir**.



Cómo reproducir una canción en Mi música

Puede reproducir una canción desde cualquier lugar de Mi música. Puede seleccionarla desde la lista Ver canción o desde las listas Álbum, Artista y Género. También puede reproducir una única canción desde una lista de reproducción:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi música**.
- 3 Seleccione **Canciones**. La lista muestra todas las canciones de su colección.
- 4 Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar una canción y pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para reproducirla.



Puede seleccionar Visualizar en la ventana Reproducción en curso mientras está reproduciendo una pista de música.

Cómo crear una lista tipo cola en Mi música

Una *lista tipo cola* es una lista temporal de canciones que se crea en Mi música mientras selecciona canciones, álbumes o listas de reproducción. Puede continuar agregando canciones o puede eliminar canciones de la lista tipo cola.

Puede crear una lista tipo cola y guardarla como una lista de reproducción a la que puede acceder en Media Center.

- 1** En la ventana Mi música:
 - Seleccione **Canciones**, use las flechas para seleccionar la canción que desea y seleccione **Agregar a la cola**.
 - *bien:*
 - Seleccione **Álbumes** o **Listas de reproducción**, seleccione un álbum o una lista de reproducción y luego seleccione **Agregar a la cola** para agregar el álbum entero o la lista de reproducción a la cola.
- 2** Seleccione **Aceptar**.
- 3** Use el botón Atrás del control remoto o la tecla Borrar del teclado para volver al menú Canciones, Álbumes o Listas de reproducción si desea seleccionar más canciones para agregar a su lista tipo cola. Repita el paso 1.
- 4** Después de agregar la última canción a su lista tipo cola, seleccione **Reproducir**. Todas las canciones de su lista tipo cola se reproducen en el orden en que han sido seleccionadas.

Cómo encontrar y reproducir un álbum en Mi música

- 1** En el menú Inicio de Media Center, seleccione **Mi música** y luego seleccione **Álbumes**.
- 2** Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar un álbum y pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado. Seleccione Reproducir para reproducir el álbum. Se abrirá la ventana Reproducción en curso y el álbum empezará a reproducirse.
- 3** En la ventana Reproducir, también puede seleccionar:
 - **Ver cubierta** para ver la imagen de la cubierta y reproducir una pista.
 - **Ver lista** para ver una lista ordenada de todas las pistas que se reproducirán en el álbum.
 - **Orden aleatorio** para cambiar el orden de reproducción.
 - **Repetir** para reproducir el álbum de nuevo.
- **Copiar CD** para copiar un álbum a la colección del Reproductor de Windows Media y a la colección de Mi música.
- **Adquirir música** para conectar a Internet, buscar información del CD y comprar CD de música. Para volver a Media Center, pulse Inicio en el control remoto o haga clic en **Inicio** en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- **Visualizar** para ver una imagen móvil mientras está escuchando una canción.
- **Editar lista** para guardar su lista tipo cola como una lista de reproducción, crear un CD/DVD o borrar todas las canciones de la lista tipo cola.
- 4** Para regresar a la ventana anterior, pulse Atrás en el control remoto o la tecla Borrar del teclado.

Cómo crear una lista de reproducción en Mi música

Una *lista de reproducción* es una lista de canciones personalizada que puede guardar para poder reproducir más tarde o grabar a un CD. Usando listas de reproducción puede agrupar varios archivos de música digital y determinar el orden en que quiere que los archivos se reproduzcan.

Puede crear una lista de reproducción que incluya varias pistas de CD distintos o incluso una lista que contenga música de fondo para una presentación.

Puede crear listas en el Reproductor de Windows Media o desde Media Center.

Para crear una lista de reproducción:

- 1 Seleccione **Mi música** y luego seleccione **Álbumes**, **Intérpretes**, **Listas de reproducción**, **Canciones** o **Géneros**.
- 2 Use las flechas del control remoto o del teclado para navegar a la música que desea agregar a su lista de reproducción.

- 3 Pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para seleccionar una canción.
- 4 Seleccione **Agregar a cola**. Una confirmación mostrará que la música se agregó a la lista de música de la cola.
- 5 Seleccione la pequeña ventana que se encuentra en la esquina inferior izquierda para ir a la cola.
- 6 En la pantalla Cola, seleccione **Editar lista** y luego seleccione **Guardar como lista de reproducción**.
- 7 Use el teclado alfanumérico para introducir el nombre de la lista de reproducción y seleccione **Guardar**.



Si su PC está conectada a Internet, los títulos de las pistas del CD y la imagen de la cubierta aparecerán en Media Center.

Cómo copiar archivos de música a CD en Mi música

Para copiar sus archivos de música a CD:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Otros programas**.
- 3 Inserte un disco CD-R virgen.
- 4 Seleccione **Crear CD/DVD**.
- 5 Seleccionar el formato de un disco: **CD de audio** or **CD de datos** y luego seleccione **Aceptar**.





IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.



Para obtener más información sobre medios grabables, consulte el resto de la documentación que se entrega con su PC.

- 6** Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar el cuadro de diálogo **Sin título**.
- 7** Use los botones del teclado alfanumérico del control remoto o las teclas del teclado para introducir un nombre para su CD y seleccione **Aceptar**.
- 8** Seleccione **Música**.
- 9** Seleccione los archivos de música a grabar. Aparece una marca al lado de las canciones seleccionadas. Use el botón Atrás del control remoto o la tecla Borrar del teclado para seleccionar más canciones de menús diferentes.
- 10** Cuando haya terminado de agregar canciones, seleccione **Ver CD** para ver las canciones que ha seleccionado. Si desea eliminar canciones, use las flechas del control remoto para seleccionar la **X** que se encuentra al lado de la canción que desea eliminar. Pulse Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para eliminar la canción de su lista de canciones que va a ser grabada a CD. Esto no eliminará la canción de su colección de música.
- 11** Seleccione **Crear CD**.
- 12** Seleccione **Sí**.
- 13** Seleccione **Aceptar**.
- 14** Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Operaciones con imágenes

Use las áreas HP Image Zone y Mis imágenes de Media Center para ver, editar, imprimir y compartir sus fotos.

HP Image Zone

HP Image Zone es un programa de software, que se encuentra en el menú Todos los programas, y que funciona conjuntamente con el área HP Image Zone de Media Center. Ambos programas funcionan conjuntamente para organizar, buscar, mostrar, imprimir y compartir sus imágenes digitales. Este programa está diseñado para organizar sus fotos, imágenes escaneadas y clips de video por fecha, palabras clave o ubicación. Para obtener más información sobre cómo usar HP Image Zone, consulte "Uso de HP Image Zone en Media Center" en la página 54.

Mis imágenes

Con Mis imágenes, puede ver, ordenar, editar, imprimir y crear un CD o DVD con sus imágenes a partir de las carpetas que existen en el directorio Mis imágenes de Windows Explorer. Para obtener mayor información acerca de cómo usar Mis imágenes, consulte "Uso de Mis imágenes en Media Center" en la página 63.

Operaciones con imágenes digitales

Puede conectar una fuente de imágenes digitales, como una cámara digital o una cámara de video digital, directamente a su PC o a través de una estación de acoplamiento. La mayoría de las imágenes digitales que copia o descarga desde el dispositivo aparecen en la carpeta Mis imágenes.

Windows XP y Media Center detectan su dispositivo externo y muestran un mensaje preguntando si desea ver sus imágenes. Puede verlas desde el escritorio o desde Media Center.

Puede copiar archivos de imágenes digitales guardados en las tarjetas de memoria usadas por cámaras digitales y otros dispositivos de captura de imágenes digitales, utilizando el lector de tarjetas de memoria (sólo en algunos modelos).



Cuando transfiera imágenes de una cámara digital a su PC en HP Image Zone, cambie la configuración USB de su cámara a unidad de disco en lugar de cámara digital.

Uso de HP Image Zone en Media Center

La mayoría de las tareas, como ver una presentación, compartir sus imágenes en línea, recortar, rotar e imprimir sus imágenes, puede hacerlas tanto en el programa HP Image Zone de su escritorio como desde Media Center. Algunas funciones de edición y los archivos de Ayuda sólo están disponibles en el programa HP Image Zone de su escritorio.



Cuando Media Center detecte nuevas imágenes, mostrará un mensaje indicándole que puede agregar imágenes a la carpeta Mis imágenes.

Creación de su catálogo de imágenes en HP Image Zone

La primera vez que abra el programa HP Image Zone, aparecerá un mensaje preguntándole si desea crear un catálogo indexando las imágenes que se encuentran en la carpeta Mis imágenes y sus subcarpetas. Este catálogo le permite buscar sus imágenes por fecha, palabras claves o ubicación usando HP Image Zone.

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.




O bien:

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, HP** y haga clic en **HP Image Zone**. Se abrirá la ventana HP Image Zone.

- 2 Cuando el mensaje del catálogo aparece, haga clic en **Aceptar** para indexar las imágenes y ponerlas en el catálogo de HP Image Zone.

- 3 En la parte superior de la ventana de galería, haga clic en la ficha **Ver**, luego en la ficha **Explorar** y por último, haga clic en el icono **Catálogo de imágenes** para ver todas las imágenes del catálogo. También puede seleccionar la ficha **Buscar** para explorar las imágenes.

- 4 Haga clic en **Ayuda** en la parte superior de la ventana para obtener más información sobre cómo crear su catálogo de fotos en HP Image Zone.

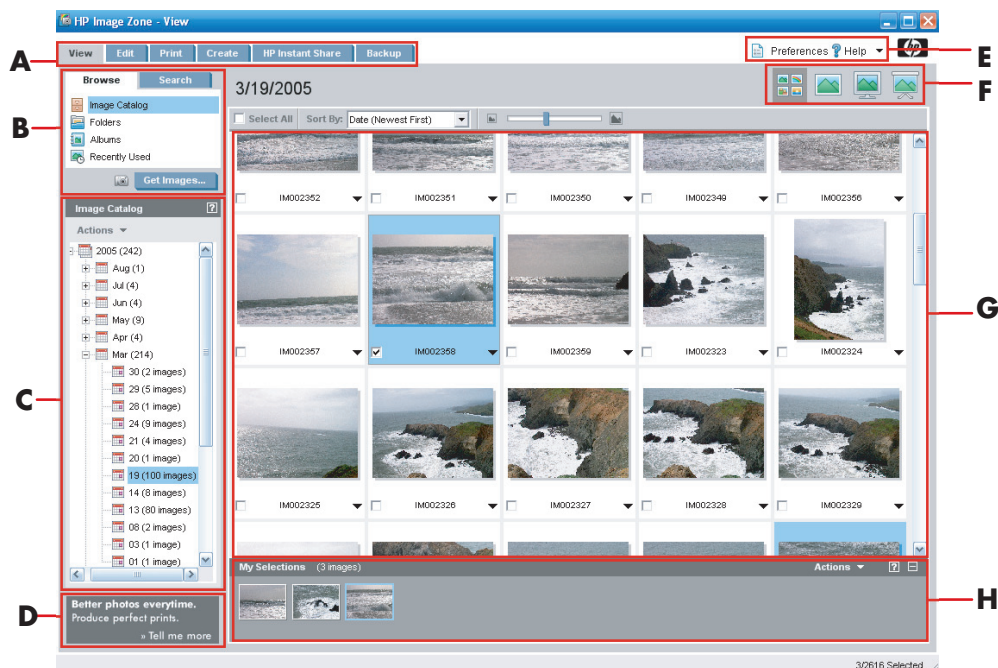

- A** Las fichas de Modo le permiten crear un proyecto de imagen, así como ver, editar, imprimir, compartir y hacer copias de respaldo de sus imágenes.
- B** Los elementos del menú y las opciones de pantalla le permiten visualizar imágenes y realizar varias tareas.
- C** Varios elementos, dependiendo de la ficha que seleccione. La ficha Ver incluye un mapa de las carpetas que se encuentran en su disco duro.
- D** La ventana Consejos muestra consejos útiles sobre cómo usar HP Image Zone.
- E** El botón Preferencias le permite personalizar HP Image Zone. El menú Ayuda le proporciona consejos para solucionar problemas, videos de aprendizaje y otro tipo de información.
- F** Los iconos de Mostrar imagen le permiten ver imágenes en grupo, una por vez, en pantalla completa o como presentación.
- G** Galería de imágenes.
- H** La bandeja de selección muestra las imágenes que ha seleccionado.



Una vez que haya creado sus álbumes de fotos en el programa HP Image Zone, puede verlos en Media Center.

Creación de álbumes

Puede organizar sus fotos en álbumes usando el programa HP Image Zone. Una vez que haya creado sus álbumes de fotos en HP Image Zone, puede verlos en Media Center.

Para crear un álbum:

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.



O bien:

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, HP** y haga clic en **HP Image Zone**. Se abrirá la ventana HP Image Zone.

- 2 Haga clic en la ficha **Ver**.
- 3 Seleccione el icono **Catálogo de imágenes**.

- 4 Seleccione las fotos que desea poner en un álbum marcando la casilla de selección que se encuentra debajo de cada imagen. Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área Mis selecciones en la parte inferior de la ventana.

- 5 Seleccione el icono **Álbumes** y luego seleccione **Crear un álbum nuevo**.

- 6 Escriba un título usando su teclado y luego haga clic en **Aceptar**. Para ver sus álbumes en Media Center cuando abra Media Center, seleccione **HP Image Zone** y luego seleccione **Álbumes**.

Cómo modificar una fecha asignada a sus imágenes

Las cámaras digitales y los escáneres asignan una fecha de creación a las imágenes digitales. HP Image Zone reconoce automáticamente esta fecha de creación y organiza sus imágenes por fecha. Las imágenes más recientes se sitúan al principio del Catálogo de imágenes.

Para cambiar una fecha:

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.



O bien:

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, HP** y haga clic en **HP Image Zone**. Se abrirá la ventana HP Image Zone.

- 2 Haga clic en la ficha **Ver** y luego haga clic en **Catálogo de imágenes** bajo la ficha Explorar. Las imágenes más recientes se sitúan al principio del Catálogo de imágenes.
- 3 Seleccione la imagen o imágenes a las que desea asignar una nueva fecha.
- 4 Haga clic derecho en una de las imágenes y luego seleccione **Cambiar fecha y hora de la imagen**.
- 5 Seleccione una fecha y una hora y haga clic en **Aceptar**.

Cómo asignar una palabra clave a sus imágenes

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.
- 2 Haga clic en la ficha **Ver** y luego haga clic en **Catálogo de imágenes** bajo la ficha Explorar. Las imágenes más recientes se sitúan al principio del Catálogo de imágenes.
- 3 Seleccione la imagen o imágenes a las que desea asignar una palabra clave.
- 4 Haga clic derecho en las imágenes y luego seleccione **Palabras clave, Asignar** y luego seleccione una palabra clave previamente creada o (**Nueva palabra clave**).
- 5 Escriba la nueva palabra clave y haga clic en **Aceptar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** de nuevo.

Cómo asignar una ubicación a sus imágenes

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.
- 2 Haga clic en la ficha **Ver** y luego haga clic en **Catálogo de imágenes** bajo la ficha Explorar. Las imágenes más recientes se sitúan al principio del Catálogo de imágenes.
- 3 Seleccione la imagen o imágenes a las que desea asignar una ubicación.
- 4 Seleccione la ficha **Buscar** y luego seleccione **Por ubicación**.
- 5 Bajo Por ubicación, seleccione **Asignar**.
- 6 Haga clic en el mapa para encontrar su ubicación. Cada vez que hace clic en el mapa, éste se acercará más. Use los cursores que se encuentran alrededor del mapa para moverse por éste.
- 7 Cuando su ubicación esté en el centro de la cruz, haga clic en **Asignar**.
- 8 Haga clic en **Asignar** de nuevo.
- 9 Haga clic en **Cerrar**.



Hay dos formas de moverse por el mapa de HP Image Zone: puede hacer clic y arrastrar o apuntar y hacer clic en el globo pequeño.

Cómo buscar imágenes en Media Center

Puede buscar imágenes por fecha, palabra clave o ubicación usando su control remoto o ratón en Media Center. HP Image Zone organiza automáticamente sus fotos por fecha, la cual depende de la fecha asignada por la cámara cuando se tomó la fotografía o la fecha en que la foto se escaneó.

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **HP Image Zone**.
- 3** Seleccione la ficha **Buscar**.
- 4** Seleccione **Por fecha**. Seleccione el **año**, el **mes** y el **día** usando el teclado numérico del control remoto o los números del teclado. El período de las fotos que haya seleccionado se mostrará en esta ventana.

O bien:

Seleccione **Por ubicación**. Seleccione los cursores bajo el globo para rotarlo. Use el icono de la **lupa** para acercar y alejar. Seleccione una ubicación. Las ubicaciones que tienen imágenes asignadas aparecerán con un punto de color en el mapa.

O bien:

Seleccione **Por palabra clave**. Seleccione una palabra clave.

- 5** Seleccione **Buscar**.

Visualización de imágenes en HP Image Zone

Visualización de una presentación en HP Image Zone

Cuando vea imágenes, puede elegir ver una presentación de todas sus imágenes, ver álbumes individuales o ver imágenes seleccionadas a partir de una búsqueda.

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **HP Image Zone**.
- 3** Navegue al grupo de imágenes que desea ver como una presentación.

- 4** Seleccione **Presentación**. Si no selecciona las imágenes que desea ver como una presentación, Media Center mostrará todas las imágenes.

- 5** Use las teclas de reproducción multimedia del control remoto o mueva el ratón para mostrar los controles multimedia para poder controlar la reproducción de su presentación.

Visualización de una presentación con música en HP Image Zone

- 1 Seleccione **HP Tunes o Mi música** desde el menú Inicio de Media Center.
- 2 Seleccione la música que desea y pulse Aceptar en el control remoto. Si la música no se inicia automáticamente pulse el botón Reproducir del control remoto.
- 3 Para regresar al menú Inicio de Media Center, pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 4 Seleccione **HP Image Zone**.
- 5 Seleccione las imágenes.
- 6 Seleccione **Presentación**. Cuando Media Center pasa al modo de pantalla completa, la pequeña ventana desaparece pero la música continúa reproduciéndose.

Edición de imágenes en HP Image Zone

Edición de imágenes en HP Image Zone desde el escritorio

Puede hacer cambios a sus imágenes en HP Image Zone desde el escritorio. Algunas de las funciones de edición incluyen la eliminación de ojos rojos, recortes, cambio de tamaño y rotación de imágenes.

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio. 
O bien:
- 2 Haga clic en la lista desplegable **Ayuda** que se encuentra en la parte superior de la ventana y seleccione **Ayuda de la ficha Editar** para obtener más información sobre la edición de imágenes.

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, HP**, y haga clic en **HP Image Zone**. Se abrirá la ventana HP Image Zone.



Puede ser necesario refrescar la ventana para ver su imagen editada en las carpetas de HP Image Zone.

Edición de imágenes en HP Image Zone en Media Center

Puede hacer cambios a sus imágenes y clips de video en HP Image Zone desde Media Center. Algunas de las funciones de edición de imágenes incluyen eliminar ojos rojos, recortar o cambiar el tamaño, rotar y dar la vuelta y ajustar el color, brillo y nitidez.

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **HP Image Zone**.
- 3** Seleccione la imagen que desea editar. La ventana edición aparece cuando selecciona un archivo de imagen.
- 4** Seleccione una opción de edición, como **Recortar**.
- 5** Use los cursores que se encuentran debajo de la imagen para recortarla.
- 6** Seleccione **Guardar como** cuando haya acabado de editar la imagen.
- 7** Seleccione **Aceptar** para guardar su imagen editada.



Para obtener más información sobre las utilidades HP Instant Share, consulte el menú Ayuda que está disponible en el programa HP Image Zone.

Cómo compartir imágenes en HP Image Zone

Puede compartir rápidamente sus fotos con amigos y familiares creando accesos directos y luego enviando miniaturas de sus fotos por correo electrónico. El destinatario hace clic sobre uno de los accesos directos del correo electrónico para ver la foto a tamaño completo mediante una página Web segura, sin tener que descargar ningún archivo adjunto. La página Web se mostrará automáticamente en un idioma basándose en la configuración del navegador del destinatario. Las fotos se pueden ver, imprimir y grabar en cualquier equipo.

Antes de empezar a compartir fotos en Media Center, debe aceptar el acuerdo de licencia de la versión de escritorio de Image Zone. Consulte el siguiente procedimiento.

Para aceptar el acuerdo de licencia de Image Zone:

- 1 Con el ratón, haga doble clic en el icono **HP Image Zone** que se encuentra en su escritorio.



O bien:

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas, HP** y haga clic en **HP Image Zone**. Se abrirá la ventana HP Image Zone.

- 2 Seleccione la ficha **HP Instant Share**.

- 3 Seleccione **E-mail**.

- 4 Seleccione su región en el menú desplegable que se encuentra bajo "Seleccione su región".

- 5 Seleccione **Acepto** y luego seleccione **Siguiente**.

Para compartir fotos en Media Center:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y luego haga clic en **Media Center**.

- 2 Seleccione **HP Image Zone**.

- 3 Seleccione el grupo de imágenes que desea compartir y luego **Compartir**.

- 4 Seleccione las imágenes que desea compartir marcando la casilla de selección que tiene cada imagen y luego seleccionando **Siguiente**.

- 5 Seleccione un acceso directo de correo electrónico.

O bien:

Use el control remoto o el teclado para escribir una dirección de correo electrónico en el cuadro de texto. Si desea guardar esta dirección de correo electrónico, seleccione **Guardar correo electrónico como acceso directo** marcando la casilla de selección que se encuentra a su lado. Introduzca un nombre de acceso directo para la dirección.

- 6 Seleccione **Siguiente**.

- 7 Seleccione el tamaño de imagen **Original** o **Comprimida**.

- 8 Use el control remoto o el teclado para escribir un asunto del correo electrónico en el cuadro de texto y seleccione **Enviar**.

- 9 Seleccione **Aceptar** para que HP Instant Share envíe su correo electrónico.

- 10 Para ver el estado del correo electrónico, seleccione **Bandeja de salida** en HP Image Zone.

Uso de tipos de archivo soportados en HP Image Zone

HP Image Zone soporta los siguientes archivos de imagen, video y sonido.



Si aparece el mensaje *La imagen no se puede mostrar, es posible que el archivo esté corrupto o sea un archivo no soportado. Puede ser necesario editar su imagen con un editor de fotografías y guardarla en un formato soportado.*

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.jpg, .jpeg	Grupo unido de expertos fotógrafos (Joint Photographic Experts Group)
.tif, .tiff	Formato de archivo de imágenes con códigos identificativos (Tagged Image File Format)
.gif	Formato de intercambio gráfico (Graphics Interchange Format)
.mov, .qt	Archivo de película QuickTime
.mpeg-1	Película
.m1v	Película
.mpg	Archivo de película, animación .mpeg
.avi	Audio/Video entrelazado
.bmp	Mapa de bits (Bitmap)
.dcx	Archivo multipágina .pcx
.fpx	Mapa de bits FlashPix
.pcx	Gráficos en mapa de bits
.png	Formato de gráficos portables en redes (Portable Network Graphics)

- Sólo se mostrará en Mis imágenes los formatos de archivo soportados. Las presentaciones no mostrarán los archivos no soportados.
- Para los tipos de archivo de imagen no soportados o corruptos se mostrará un icono de imagen genérica pero los archivos no se mostrarán en Media Center.
- Algunos tipos de archivo están soportados sólo si se instalan los filtros y software apropiados.

Cómo imprimir imágenes en HP Image Zone

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **HP Image Zone**.
- 3 Seleccione **Álbumes**, **Meses** o **Carpetas** y luego seleccione el álbum, mes o carpeta donde se encuentra su imagen.
- 4 Seleccione **Imprimir**.
- 5 Seleccione la imagen que desea imprimir marcando la casilla de selección que tiene cada imagen y luego seleccionando **Siguiente**.
- 6 Use (+) o (-) para elegir una impresora y seleccione **Imprimir**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



Necesita configurar su impresora antes de que pueda imprimir desde Media Center.

Creación de un disco de copia de respaldo de sus imágenes

Creación de un disco de copia de respaldo de las imágenes que ha puesto en HP ImageZone:

- 1 Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, elija **Todos los programas**, **HP**, **HP ImageZone** y haga clic en **HP Image Zone** de nuevo.
- 2 Seleccione la ficha **Copia de seguridad** y luego haga clic en **Copia de seguridad de imágenes** en la parte izquierda de la ventana.
- 3 Seleccione la configuración de la copia de respaldo y haga clic en **Siguiente**.
- 4 Introduzca un disco virgen.
- 5 Seleccione la unidad y el tipo de disco y luego seleccione **Siguiente**.
- 6 Haga clic en **Iniciar copia de seguridad**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Uso de Mis imágenes en Media Center

Mis imágenes es una carpeta de su disco duro en la carpeta Mis documentos y también es un elemento del menú de Media Center que le permite ver y buscar sus imágenes digitales usando el control remoto o el teclado y el ratón.

Proporciona todas las herramientas necesarias para ver, organizar, editar, imprimir, compartir y proteger sus imágenes digitales.

Cómo agregar imágenes a Mis imágenes

Cómo agregar archivos de imágenes desde su disco duro

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Pulse Ctrl+D en el teclado o pulse el botón *i* (Más información) del control remoto y seleccione **Agregar imágenes**. 
- 4 Seleccione **Agregar carpetas** y seleccione **Siguiente**.
- 5 Seleccione **Agregar carpetas en este equipo** y seleccione **Siguiente**.
- 6 Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar una ubicación. Pulse el botón Aceptar en el control remoto o la tecla Intro del teclado para expandir una carpeta. Cuando encuentre la carpeta que contiene sus imágenes, selecciónela asegurándose de que aparece una flecha al lado de la carpeta. Repita este paso para agregar carpetas adicionales y seleccione **Siguiente**.
- 7 Seleccione **Finalizar**.



En el menú **Mis imágenes**, puede seleccionar **Configuración para:**

- **Seleccionar una transición entre imágenes, un retardo para cada imagen y un color de fondo.**
- **Incluir carpetas de imágenes que haya creado.**
- **Mostrar títulos.**
- **Mostrar sus imágenes aleatoriamente.**
- **Mostrar información de una canción cuando está en una presentación.**

Visualización de imágenes en Mis imágenes

Una vez que organice sus imágenes en la carpeta **Mis imágenes** en Windows Explorer, abra Media Center para ver sus imágenes:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**. La parte derecha de la ventana muestra una imagen pequeña (miniatura) y, si usted ha organizado sus imágenes en carpetas, iconos de carpetas. Las imágenes se muestran tal como las haya organizado en la carpeta **Mis imágenes** en Windows Explorer.
- 3 Use las flechas del teclado o del control remoto para moverse a través de los archivos y carpetas de imágenes y seleccione una imagen.
- 4 Pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar del control remoto para seleccionar una imagen o una carpeta que quiera ver. Se abrirá la imagen seleccionada en pantalla completa.
- 5 De nuevo, pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar del control remoto para acercar a un 150 por ciento, pulse de nuevo para acercar a un 225 por ciento. Use las flechas para moverse por la imagen. Para regresar al tamaño original de la imagen, pulse Intro o Aceptar una tercera vez.

Visualización de imágenes como una presentación

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la carpeta o las imágenes que desea ver como una presentación y pulse Aceptar en el control remoto o Intro en el teclado.
- 4 Seleccione **Reproducir presentación** y pulse Aceptar.
- 5 Pulse Ctrl+D en el teclado o pulse el botón *i* (Más información) del control remoto y seleccione **Detalles de la imagen**. Aparecerán el nombre de la imagen, la ubicación, la última fecha de modificación y la resolución, si estuvieran disponibles. 
- 6 Pulse la tecla Borrar del teclado o el botón Atrás del control remoto para ir a una pantalla anterior. Use las flechas del teclado o del control remoto para mostrar las imágenes anterior o siguiente.

Si no selecciona las imágenes que desea ver como una presentación, Media Center usará la primera carpeta mostrada. Si tiene archivos de imágenes que no están en carpetas previamente creadas, Media Center reproducirá todos los archivos que se encuentren en la carpeta Mis imágenes.

Cómo ver una presentación con música en Mis imágenes

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mi música**.
- 3 Seleccione la música que desea y pulse la tecla Intro del teclado o pulse Aceptar en el control remoto. Si la música no se inicia automáticamente, mueva el ratón hasta mostrar la barra de herramientas de control multimedia y seleccione el botón Reproducir o pulse el botón Reproducir del control remoto.
- 4 Pulse el botón Atrás del control remoto o la tecla Borrar del teclado para volver al menú Inicio de Media Center.
- 5 Seleccione **Mis imágenes**.
- 6 Seleccione la carpeta de imágenes y pulse la tecla Intro del teclado o pulse Aceptar en el control remoto.
- 7 Seleccione **Reproducir presentación** y pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar del control remoto. Cuando Media Center pasa al modo de pantalla completa, la pequeña ventana desaparece pero la música continúa reproduciéndose.



Si aparece el mensaje *La imagen no se puede mostrar, es posible que el archivo esté corrupto o sea un archivo no soportado. Puede ser necesario editar su imagen con un editor de fotografías y guardarla en un formato soportado.*

Uso de formatos de archivo soportados en Mis imágenes

Puede visualizar los siguientes archivos de imagen en Media Center.

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.jpg, .jpeg	Grupo unido de expertos fotógrafos (Joint Photographic Experts Group)
.tif, .tiff	Formato de archivo de imágenes con códigos identificativos (Tagged Image File Format)
.gif	Formato de intercambio gráfico (Graphics Interchange Format)
.bmp	Mapa de bits (Bitmap)
.wmf	Windows MetaFile
.png	Formato de gráficos portables en redes (Portable Network Graphics)

- Sólo se mostrará en Mis imágenes los formatos de archivo soportados. Las presentaciones no mostrarán los archivos no soportados.
- Los iconos de carpeta aparecerán aunque las imágenes en su interior no se puedan mostrar.
- Para los tipos de archivo de imagen no soportados o corruptos se mostrará un icono de imagen genérica pero los archivos no se mostrarán en Media Center.
- Algunos tipos de archivo están soportados sólo si se instalan los filtros y software apropiados.

Edición de imágenes en Mis imágenes

Cómo arreglar los ojos rojos o el contraste

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la imagen que desea editar.
- 4 Haga clic derecho sobre la imagen o pulse el botón *i* (Más información) del control remoto y seleccione **Detalles de la imagen** .
- 5 Seleccione **Retocar**.
- 6 Seleccione **Ojos rojos** o **Contraste** y luego pulse Aceptar en el control remoto o Intro en el teclado.
- 7 Una vez que seleccione las opciones que quiere modificar, seleccione **Guardar**. La imagen se mostrará usando la nueva configuración.
- 8 Seleccione **Sí** para guardar los cambios y reemplazar el archivo de imagen original.

Cómo recortar imágenes en Mis imágenes

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la imagen que desea editar.
- 4 Haga clic derecho sobre la imagen o pulse el botón *i* (Más información)  del control remoto y seleccione **Detalles de la imagen**.
- 5 Seleccione **Retocar** y luego seleccione **Recortar**.
- 6 Para este paso, debe usar un teclado y un ratón. Use los cursores que se encuentran bajo la imagen para mover la imagen de un lado al otro o arriba y abajo. Seleccione la lupa para mover la herramienta de recorte hacia dentro y afuera. Seleccione la herramienta de rotación para mover la herramienta de recorte a una posición vertical u horizontal.
- 7 Una vez que seleccione las opciones que quiere modificar, seleccione **Guardar** o **Guardar como**. Una vez guardada, no puede volver a la imagen original.
- 8 Seleccione **Sí** para guardar los cambios y reemplazar la imagen original si ha seleccionado **Guardar** en el paso anterior.

O bien:

Seleccione **Sí** para crear una versión diferente del archivo original si ha seleccionado **Guardar como** en el paso anterior.

Cómo rotar imágenes

Si su imagen aparece horizontalmente o verticalmente y desea cambiar la orientación, puede cambiarla en Media Center:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la imagen que desea rotar.
- 4 Haga clic derecho sobre la imagen o pulse el botón *i* (Más información)  del control remoto y seleccione **Detalles de la imagen**.
- 5 Seleccione **Rotar** y pulse la tecla Intro del teclado o el botón Aceptar del control remoto.



Necesita configurar su impresora antes de imprimir desde Media Center, en caso contrario el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta Mis documentos cuando seleccione imprimir la imagen.

Impresión de imágenes en Mis imágenes

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la imagen que desea imprimir.
- 4 Pulse el botón Imprimir del control remoto.
O bien:
Pulse Ctrl+D en el teclado o pulse el botón *i* (Más información) del control remoto y seleccione **Detalles de la imagen**. Seleccione **Imprimir** y luego seleccione **Imprimir** de nuevo.
- 5 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



En Media Center, todas las imágenes se copian en CD como archivos .jpg.

Cómo copiar imágenes en CD y DVD

Puede copiar sus imágenes en CD y DVD en Media Center o usar el programa Sonic Digital Media Projects. También puede crear una etiqueta LightScribe para su CD o DVD si tiene una unidad óptica LightScribe y utiliza discos del tipo LightScribe. Consulte la documentación que acompaña a su PC.

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Otros programas**.
- 3 Introduzca un disco grabable (CD-R, CD-RW, DVD+/-R o DVD+/-RW) en la unidad.
- 4 Seleccione **Crear CD/DVD**.
- 5 Seleccione el área Sin título, introduzca el nombre de su disco usando el teclado o el control remoto y seleccione **Aceptar**. Use la tecla Borrar del teclado o el botón Borrar del control remoto para borrar letras.
- 6 Seleccione **Imágenes**.
- 7 Seleccione las imágenes que desea copiar. Aparece una casilla de selección al lado de las imágenes seleccionadas.
- 8 Seleccione **Ver CD/DVD**. Desde aquí podrá eliminar una imagen, agregar más imágenes o cambiar el nombre del disco.
- 9 Una vez que haya seleccionado todas sus imágenes, seleccione **Crear CD/DVD**.
- 10 Seleccione **Sí**. Media Center mostrará un mensaje en caso que necesite introducir un disco adicional para completar la grabación. Media Center mostrará un mensaje cuando el disco se haya creado.



Para obtener más información sobre los soportes grabables, consulte la otra documentación que se entrega con su PC.

Reproducción de videos

La ventana Mis vídeos de Media Center le facilita la reproducción de archivos de video casero que haya creado o archivos de video que haya descargado de Internet.

En Mis vídeos, usted puede:

- Reproducir videos que están guardados en cualquier lugar de su disco duro.
- Crear un CD o DVD con sus archivos de video.
- Ver sus videos en pantalla completa o desde una pequeña ventana en Media Center.
- Ver una pequeña imagen (miniatura) y el título del archivo de video.



Cada usuario tiene una carpeta separada Mis vídeos que se puede abrir sólo por esa persona. Puede compartir videos con otros usuarios guardándolos en la carpeta Videos compartidos.

Reproducción de videos digitales en Media Center

Una vez organice sus videos en la carpeta Mis vídeos o Videos compartidos de Windows Explorer, abra Media Center para ver sus videos.


1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.

2 Seleccione **Mis vídeos**.

3 Seleccione la carpeta de video que desea. Se abrirá la carpeta de video, mostrando una lista de archivos de video. Puede que necesite usar los controles de desplazamiento que se encuentran en la parte inferior de la ventana para ver todos los videos.

4 Seleccione el archivo de video. Se abrirá el video en pantalla completa. Use el ratón para cambiar el tamaño de la ventana si desea ver su video a la vez que hace otras cosas en el escritorio.

5 Para salir del modo pantalla completa y regresar a la ventana anterior, pulse Atrás en el control remoto o la tecla Borrar del teclado. Su video continúa la reproducción en una pequeña ventana.

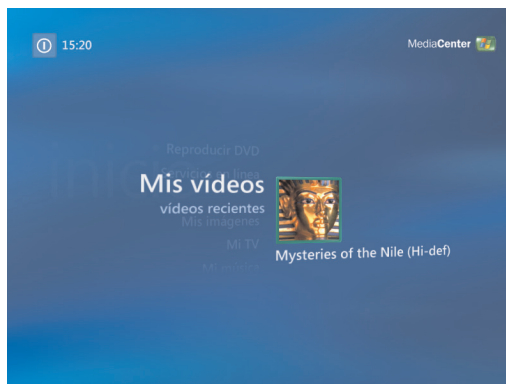

6 Cuando el video termine, seleccione **Reiniciar** para repetir el video o seleccione **Terminar** para cerrar el archivo y regresar a la ventana Mis vídeos.



■ Use el ratón para seleccionar las flechas arriba y abajo que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, para ver nuevas páginas de archivos y carpetas de video.

■ Puede maximizar la reproducción de la pequeña ventana usando las flechas para seleccionar la ventana y pulsando Aceptar en el control remoto.



Para obtener más información sobre los tipos de archivo soportados, consulte el menú Ayuda de Media Center.

Uso de los archivos de video soportados

Puede visualizar los siguientes archivos de video en Media Center. Otros tipos de archivo están soportados si su PC tiene la versión correcta de software instalada.

Extensión de archivo

Tipo de archivo

.avi

Archivo de video

.dvr-ms

Grabación de Video Digital (DVR) — Microsoft (Archivo de TV)

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2

Película

.wm, .asf

Archivo de Windows Media

.wmv

Archivo de Windows Media AV

Transferencia y grabación de archivos de video

Una vez que capture su video usando el software de captura y edición de video, puede usar Media Center para buscarlo y agregarlo al área Mis videos.

Grabación de un archivo de video analógico

Consulte la *Guía de inicio* y el resto de la documentación que acompaña a su PC para obtener más información sobre captura y grabación de video desde una videocámara analógica.

Grabación de un archivo de video digital

Consulte la *Guía de inicio* para obtener más información sobre grabación de archivos de video desde una videocámara digital.

Creación de un CD o DVD desde archivos de video

- 1** Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2** Seleccione **Otros programas**.
- 3** Introduzca un disco grabable y seleccione **Aceptar**.
- 4** Seleccione **Crear CD/DVD**.
- 5** Seleccione el área **Sin título**, introduzca el nombre de su disco usando las teclas numéricas del control remoto o teclado y seleccione **Aceptar**. Use el botón **Borrar** del control remoto o teclado para borrar letras.
- 6** Seleccione **Video** y luego seleccione **Aceptar**.
- 7** Seleccione el archivo de video que desea copiar y luego seleccione **Ver CD/DVD**.
- 8** Seleccione **Agregar más** si desea agregar archivos de video adicionales a su disco.
- 9** Seleccione **Ver CD/DVD** para comprobar el contenido de su disco antes de grabarlo.
- 10** Seleccione **Crear CD/Crear DVD** para empezar a grabar el disco y luego seleccione **Sí**.

Reproducción de DVD

Puede controlar la reproducción de DVD en Media Center con el control remoto. Si reproduce su DVD en otro programa distinto de Media Center, no podrá usar el control remoto.

Reproducción de DVD en Media Center

1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.

2 Introduzca el DVD en la unidad. Si está reproduciendo otros medios, Media Center le preguntará si desea reproducir el DVD. Seleccione **Reproducir DVD**. Si no selecciona ninguna opción, el DVD se reproducirá automáticamente en pantalla completa al cabo de unos segundos.

O bien:

Si el DVD ya está en la unidad, seleccione **Reproducir DVD** en el menú Inicio. La película en DVD se empezará a reproducir en pantalla completa.

3 Si aparece un menú de DVD, use el control remoto o el ratón para seleccionar los elementos del menú de DVD y controlar la reproducción de la película.

4 Para detener la reproducción del DVD, pulse Detener en el control remoto o mueva el ratón para mostrar los controles multimedia y luego haga clic en el botón Detener.



5 Para cambiar el tamaño de la ventana mientras la película está en reproducción, mueva el ratón para que aparezca el icono Cambiar tamaño.

6 Haga clic en el icono **Cambiar tamaño** de la barra de tareas para ajustar el tamaño de la ventana.



Para ver información sobre un DVD que está visualizando, por ejemplo el título del DVD, el título del capítulo, el género, calificación, duración y posición actual, pulse el botón *i* (Más información) del control remoto.

Cómo cambiar el idioma de una película en DVD

Para cambiar la configuración de idioma del DVD para subtítulos y sonido:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 En la ventana Configuración, seleccione **DVD**.
- 4 En la ventana Configuración del DVD, seleccione **Idioma del DVD**.
- 5 Use las flechas del control remoto o del teclado para seleccionar (+) o (-). Pulse Aceptar en el control remoto o pulse la tecla Intro del teclado para recorrer los idiomas disponibles.
- 6 Cuando encuentre el que desea, seleccione **Guardar** y pulse Aceptar en el control remoto o pulse la tecla Intro del teclado.



- 7 Para regresar a la ventana principal de Configuración, pulse la tecla Borrar de su teclado o pulse el botón Atrás del control remoto.

Cómo cambiar la configuración de sonido del DVD

Para cambiar la configuración de sonido para reproducir el DVD:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 Seleccione **DVD**.
- 4 Seleccione **Sonido**. Se abre la ventana Propiedades de sonido.
- 5 Seleccione **Configuración** y luego seleccione sus opciones de altavoces y sonido. Seleccione su configuración de altavoces y canales, si es necesario. Seleccione **Guardar**.
- 6 Seleccione **Aceptar**.

Cómo escuchar emisoras de radio FM

Si su PC HP Media Center está equipada con una entrada sintonizadora de radio (FM Tuner In), Media Center puede reproducir radio FM. La ventana Radio de Media Center facilita la reproducción de emisoras de radio FM usando su control remoto.

En Radio usted puede:

- Escuchar emisoras de radio FM.
- Programar sus emisoras de radio favoritas.
- Eliminar o organizar sus emisoras programadas.
- Usar las funciones de desplazamiento: pausar, rebobinar y avance rápido hasta 30 minutos en programas de radio.



Asegúrese de conectar la antena de radio FM a la parte trasera de su PC HP Media Center antes de seleccionar una emisora FM. Esta antena sólo funciona en algunos modelos.





Para poder reproducir emisoras de radio, debe recorrer todos los pasos del Asistente de configuración del sintonizador de TV.

Cómo reproducir emisoras de radio FM

- 1 Conecte la antena de radio FM a la parte posterior del PC HP Media Center, en el conector etiquetado FM Antenna In.
- 2 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y en **Media Center**.
- 3 Seleccione **Radio**.
- 4 Introduzca el número de una emisora de radio usando el teclado numérico del control remoto o del teclado.


O bien:

Use los botones **Buscar** (←) o (→) de Media Center para buscar la siguiente emisora.

O bien:

Seleccione los botones **Sintonizar** (←) o (→) para encontrar una estación de forma manual.

- 5 Si desea, seleccione **Guardar** para guardarla como una de las nueve emisoras programadas.

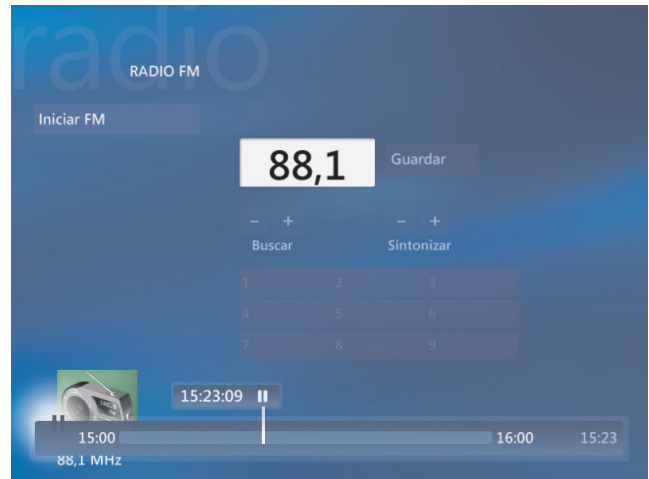

- 6 Seleccione **Iniciar FM** para empezar a reproducir una emisora.
- 7 Use los controles de reproducción del control remoto, como Pausar, Rebobinar y Avance rápido para controlar la reproducción de radio. Si usted pulsa el botón Pausar, Media Center continúa la grabación del programa hasta un máximo de 30 minutos. Pulse Reproducir para reanudar la reproducción del programa donde lo dejó.
- 8 Seleccione **Atrás** para regresar a la ventana anterior.

Cómo organizar las emisoras de radio programadas

1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y en **Media Center**.

2 Seleccione **Configuración**.

3 Seleccione **Radio**.

4 Seleccione las flechas arriba y abajo que se encuentran al lado de cada emisora de radio programada para cambiarla a una posición distinta.

O bien:

Seleccione el icono Eliminar (**X**) para borrar una emisora de radio programada.

O bien:

Seleccione **Orden automático** para ordenar sus emisoras de radio programadas de forma ascendente o descendente.

5 Seleccione **Guardar** para guardar sus cambios.

6 Seleccione **Atrás** para regresar a la ventana anterior.



Cómo usar la radio FM y la señal de TV al mismo tiempo

La señal de radio FM y la señal de entrada Mi TV comparten la misma tarjeta sintonizadora. Esto significa que no se puede ver o grabar TV y escuchar radio FM al mismo tiempo a menos que tenga dos sintonizadores de TV. Cuando Media Center está programado para empezar una grabación, aparecerá un aviso indicando que la radio FM se detendrá cuando empiece la grabación de TV. Si no selecciona **Cancelar grabación**, Media Center detendrá la radio de forma automática y empezará la grabación de TV.

Creación de discos de sonido y datos

(Sólo en algunos modelos)

Este capítulo contiene los procedimientos que debe seguir para grabar archivos de música y de datos en discos CD y DVD. También incluye información acerca de cómo etiquetar sus discos usando la tecnología de etiquetado LightScribe que se incluye en algunos modelos.

Para obtener información acerca de cómo grabar archivos de video a DVD, consulte "Proyectos de video de Sonic MyDVD" en la página 96.

Su PC HP Media Center puede incluir una o más unidades de CD, DVD o unidades ópticas combinadas capaces de grabar discos. Además, su PC HP Media Center puede incluir los siguientes programas de software para grabar CD o DVD:

- iTunes
- Reproductor de Windows Media

- Sonic MyDVD Plus (sólo en algunos modelos)
- Sonic Digital Media Plus
- Windows XP

Estos programas incluyen funciones que le permiten copiar, archivar y gestionar archivos de música y datos para grabarlos posteriormente a CD o DVD. También puede utilizar iTunes o el Reproductor de Windows Media para descargar y copiar archivos de música a un dispositivo portátil o a una tarjeta de memoria.



IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Cómo borrar un disco regrabable antes de grabar

Los archivos previamente grabados en discos regrabables deben borrarse antes de grabar nuevos archivos. Los discos CD-R, DVD+R y DVD-R no se pueden borrar.

Para borrar un disco regrabable con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en **Herramientas** y luego en **Borrar disco**.
- 3 Introduzca el disco regrabable que desea borrar.
- 4 Haga clic en la opción **Borrado rápido** o **Borrado completo** y, posteriormente en **Borrar disco**.



Burn, que significa "quemar", es un término inglés utilizado en el sector para describir la grabación de información en un DVD o un CD. La grabación óptica utiliza un rayo láser para grabar la información en el disco, y de ahí el término inglés "burn" y los correspondientes términos coloquiales "quemar" o "tostar" en español.

!
IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Operaciones con CD de sonido

Sonic DigitalMedia Plus le permite crear CD de sonido que puede reproducir en su automóvil o en el reproductor de su casa, además de en su PC. Puede crear dos tipos principales de CD de música:

- **No comprimidos** — Formato típico de los CD, como los CD comerciales que se adquieren en tiendas. Este tipo de CD puede almacenar de 10 a 20 canciones dependiendo de su duración.

Los archivos sin comprimir se pueden grabar en CD-R (que puede reproducir en la mayoría de equipos de música de automóvil, reproductores de DVD y ordenadores) o CD-RW (que puede reproducir sólo en algunos equipos de música, reproductores de DVD y PC).

El procedimiento para crear este tipo de CD se describe en "Cómo crear CD de sonido" en la página 82.

- **Comprimidos** — Los archivos se graban en disco usando formatos de archivo comprimidos (MP3, WMA o M4A). El formato de archivo comprimido le permite grabar una cantidad aproximada de canciones diez veces mayor que de la forma no comprimida (dependiendo de la longitud y el formato).

Los archivos comprimidos se pueden grabar en CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD-R y DVD-RW (sólo en algunos modelos). Los archivos

comprimidos sólo se pueden reproducir en PC, reproductores de CD o DVD que soporten el *formato de archivo* que use para crear el disco (MP3 es el más soportado). Para obtener más información acerca de la compatibilidad de formatos, consulte la documentación del dispositivo en el que quiere reproducir el disco. Es posible que perciba una pequeña pérdida de calidad de sonido al usar archivos de sonido comprimidos.

El procedimiento para crear este tipo de CD se describe en "Cómo crear discos "jukebox"" en la página 82.

Para obtener información acerca de la compatibilidad, consulte "Características y compatibilidad de los discos" en la página 90

Ambos programas de Sonic crean discos CD de música de *sesión cerrada*, lo cual significa que debe grabar en el CD todos los archivos de música en una sola sesión de grabación. Los archivos de música pueden volver a grabarse en un disco CD-RW regrabable, pero primero se borrarán todos los archivos grabados anteriormente. Los discos CD-R no se pueden borrar.

Cómo verificar que el disco de sonido se ha grabado sin errores

Cuando se copian o graban archivos de sonido a un CD, se recomienda que use Sonic DigitalMedia Plus porque incluye una función que confirma que su disco se ha creado sin errores.

Esta función de verificación de escritura está activada de forma predeterminada.

Para comprobar el estado de la función de verificación de escritura en Sonic DigitalMedia Plus:

- 1** Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2** Haga clic en **Herramientas** y luego en **Opciones**.
- 3** En la ventana Opciones, haga clic en **Copiar**.
- 4** Asegúrese de que la opción **Comprobar los discos de datos copiados (más lento)** está activada.
- 5** Haga clic en **Aceptar**.

Consejos para CD de sonido

Cuando grabe archivos de música, es importante tener en cuenta que:

- Para reproducir un CD de música en un equipo estéreo del hogar o del automóvil, es necesario que esté grabado como un CD de música en formato CD Audio (CDA) y no como un CD de datos.
- A medida que agrega los archivos de música en la sesión de grabación, Sonic DigitalMedia Plus calcula y muestra la cantidad de tiempo de grabación restante para grabar archivos de música adicionales.
- No puede grabar títulos de canciones, a no ser que haga una copia exacta de un CD de música de su colección.
- Si su grabación falla, elija manualmente una velocidad de grabación menor, si está disponible, cada vez que haga una grabación. Si desea más información sobre cómo seleccionar una velocidad de grabación menor, consulte el menú Ayuda del programa.
- Si intenta grabar más de lo que un CD estándar puede contener, se mostrará un mensaje que le advertirá de la posibilidad de que todas las pistas no quepan en el disco.

!

IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Cómo crear CD de sonido

Para crear un CD de sonido sin comprimir con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en la ficha **Audio** y luego haga clic en **CD de audio**.
- 3 Puede elegir entre los siguientes pasos, o seguir ambos:
 - Haga clic en **Agregar música** y navegue hasta la carpeta de su PC HP Media Center.
 - En el panel Búsqueda rápida, haga clic en **Explorar** para buscar de forma automática las canciones que se encuentran en su PC HP Media Center.
 - Introduzca un CD y agregue canciones desde éste.
- 4 Seleccione las canciones que desee grabar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 5 Haga clic en el icono **Grabar** cuando haya agregado todos los archivos de sonido a su proyecto de CD de música. 
- 6 Cuando se le indique, introduzca un disco virgen CD-R o CD-RW. Si desea reproducir su CD de música en un equipo estéreo doméstico o de automóvil, utilice un disco CD-R. Los discos CD-RW pueden no reproducirse en algunos equipos estéreo.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Puede obtener ayuda detallada en línea haciendo clic en el menú **Ayuda** y luego seleccionando **Ayuda**.

Cómo crear discos "jukebox"

Para crear CD o DVD de música comprimidos (o CD "jukebox") con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en la ficha **Audio** y luego en **Jukebox CD/DVD**.
- 3 Puede elegir uno o más de los siguientes pasos:
 - Haga clic en **Agregar música** y navegue hasta la carpeta de su PC HP Media Center.
 - En el panel Búsqueda rápida, haga clic en **Explorar** para buscar de forma automática las canciones que se encuentran en su PC HP Media Center.
 - Introduzca un CD y agregue canciones desde éste.
- 4 Seleccione las canciones que desee grabar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 5 Haga clic en el icono **Grabar** cuando haya agregado todos los archivos de sonido a su proyecto de CD de música. 
- 6 Cuando se le indique, introduzca un disco virgen CD-R o CD-RW. Si desea reproducir su CD de música en un equipo estéreo doméstico o de automóvil, utilice un disco CD-R. Los discos CD-RW pueden no reproducirse en algunos equipos estéreo.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Puede obtener ayuda detallada en línea haciendo clic en el menú **Ayuda** y luego seleccionando **Ayuda**.



Los discos DVD pueden almacenar muchos más archivos de música que un CD. Los discos comprimidos (o "jukebox") sólo se pueden reproducir en PC, reproductores de CD o DVD que soporten el formato de archivo que use para crear el disco (MP3 es el más soportado).

Operaciones con DVD y CD de datos

A diferencia de los CD de música, los DVD y los CD de datos se pueden grabar en varias sesiones.

Cómo verificar que el disco de datos se ha grabado sin errores

Cuando se copian o graban archivos de datos a un DVD o CD, se recomienda que use Sonic DigitalMedia Plus porque incluye una función que confirma que su disco se ha creado sin errores.

Esta función de verificación de escritura está activada de forma predeterminada.

Para comprobar el estado de la función de verificación de escritura en Sonic DigitalMedia Plus:

- 1** Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2** Haga clic en **Herramientas** y luego en **Opciones**.
- 3** En la ventana Opciones, haga clic en **Datos**.
- 4** Asegúrese de que la opción **Comprobar los datos del disco después de grabar** está activada.
- 5** Haga clic en **Aceptar**.

Consejos para discos de datos

A la hora de almacenar archivos de datos en un disco, es importante tener en cuenta que:

- Puede agregar archivos de datos nuevos a un CD-R, DVD-R o DVD+R en una sesión de grabación posterior, hasta que el disco esté lleno. Cuando use discos DVD+R o DVD-R, introduzca su DVD parcialmente grabado, haga clic en el icono **De la llave** para mostrar la ventana Opciones, haga clic en **Datos**, seleccione la primera opción que hay en **Compatibilidad con discos DVD grabables una sola vez** y luego haga clic en **Aceptar**.
- A medida que se seleccionan los archivos de datos que desea grabar en el disco, Sonic DigitalMedia Plus calcula y muestra la cantidad de espacio de grabación usado en el disco.
- Si su grabación falla, elija manualmente una velocidad de grabación menor (si está disponible, cada vez que haga una grabación). Si desea más información sobre cómo seleccionar una velocidad de grabación menor, consulte el menú Ayuda del programa.
- Cuando se graban archivos que tienen el mismo nombre que archivos previamente grabados, Sonic DigitalMedia actualiza el archivo y sobrescribe la versión anterior.
- Sonic DigitalMedia Plus le permite cambiar los nombres de los archivos que desee grabar y de los archivos ya grabados.



Pueden agregarse archivos adicionales a un disco si dispone de espacio libre. Los CD de sonido grabados son discos de sesión cerrada a los que no se les puede agregar nada.



Puede cambiar el nombre de los archivos de la ventana de selección de archivos, seleccionando cada uno de los archivos y sobrescribiendo otros nombres. Esto no afecta a los archivos originales del disco duro.



Los discos DVD pueden almacenar muchos más archivos que un CD.



La unidad DVD Writer o CD Writer no copia películas en DVD de uso comercial. La mayoría de los DVD de uso comercial están codificados a fin de evitar la realización de copias no autorizadas.

Cómo crear discos de datos

Para crear CD o DVD de datos con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en la ficha **Datos** y luego en **Disco de datos**.
- 3 Puede elegir uno o más de los siguientes pasos:
 - Haga clic en **Agregar datos** y navegue hasta los archivos de su PC HP Media Center.
 - En el panel Búsqueda rápida, seleccione un tipo de archivo a buscar y luego haga clic en **Explorar** para buscar de forma automática los archivos del tipo seleccionado que se encuentran en su PC HP Media Center.
 - Inserte el CD o DVD que contiene el archivo que desea agregar.
- 4 Seleccione los archivos que desee grabar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 5 Para asignar un nombre al disco, haga clic en **Etiqueta del volumen** y escriba el nombre. Si no escribe un nombre, Sonic DigitalMedia Plus asignará un nombre basándose en la fecha de grabación.
- 6 Haga clic en el icono **Grabar** cuando haya agregado todos los archivos a su proyecto de datos. 
- 7 Cuando se le indique, introduzca un disco virgen o que permita agregar archivos (sólo en algunos modelos).

Los discos DVD pueden almacenar muchos más archivos que un CD.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

Puede obtener ayuda detallada en línea haciendo clic en el menú **Ayuda** y luego seleccionando **Ayuda**.

Copia de un DVD o CD

Sonic DigitalMedia Plus le permite realizar copias de un disco de música o datos. Puede configurar Sonic DigitalMedia Plus para verificar que:

- Los archivos de datos se han copiado sin errores siguiendo los pasos descritos en "Cómo verificar que el disco de datos se ha grabado sin errores" en la página 83.
- Los archivos de música se han copiado sin errores siguiendo los pasos descritos en "Cómo verificar que el disco de sonido se ha grabado sin errores" en la página 81.

Para realizar una copia de un disco de música o datos con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en la ficha **Copiar** y luego en **Copia de disco**.
- 3 Introduzca el CD o DVD que desee copiar.
- 4 Introduzca un disco DVD o CD virgen en la unidad.
- 5 Haga clic en el icono **Copiar**.
- 6 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Almacenamiento de archivos en un CD o DVD

Para hacer una copia de seguridad de los archivos que se encuentran en su PC HP Media Center con Sonic DigitalMediaPlus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en la ficha **Datos** y luego en **Easy Archive**.
- 3 Seleccione la ubicación de los archivos que desea copiar (o haga clic en **Explorar** para llegar hasta la ubicación).
- 4 Seleccione el tipo de archivos que desea almacenar, o seleccione **Todos los archivos de la ruta seleccionada**.
- 5 Marque la casilla de verificación **Almacenar sólo modificados desde** y seleccione una fecha para limitar la búsqueda a archivos que han cambiado desde esa fecha específica.
- 6 Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para su copia de respaldo y posteriormente haga clic en **Aceptar**.
- 7 Haga clic en el icono **Grabar**.
- 8 Cuando se le indique, introduzca un disco grabable, y haga clic en **Aceptar**.



Si los archivos no caben en un disco, se le solicitarán más discos.

- 9 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Para obtener información adicional acerca de guardar las copias de respaldo en su disco duro, o automatizar las copias, consulte la ayuda en línea.

Cómo almacenar archivos con Media Center

Para almacenar sus archivos del disco duro:

- 1 Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y en **Media Center**.
- 2 Seleccione **Otros programas**.
- 3 Elija **Almacenamiento de medios**.
- 4 Seleccione la unidad donde se almacenarán sus archivos usando (+) o (-).
- 5 Seleccione el tipo de archivos a almacenar poniendo una marca de selección al lado de **Música, Fotos, Video** y **TV grabada**.
- 6 Seleccione la unidad donde desea almacenar sus archivos usando (+) o (-).
- 7 Elija **Almacenar**. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



La unidad DVD Writer o CD Writer no copia películas en DVD de uso comercial. La mayoría de los DVD de uso comercial están codificados a fin de evitar la realización de copias no autorizadas.

Operaciones con archivos de imagen

Los programas de grabación de Sonic pueden convertir todos los archivos de un CD o DVD en un único archivo de imagen (.iso) o en una serie de archivos de Imagen Global (.gi) (ninguno puede exceder de 2GB). Un archivo de imagen se puede usar para reproducir el disco original. Los archivos de imagen se usan normalmente cuando tiene que hacer múltiples copias del mismo disco.

Un archivo de imagen no es un archivo convencional de fotografía.

Cómo crear un archivo de imagen

Para crear un archivo de imagen con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en **Copiar**, seleccione **.iso** o **.gif** (si se le pide el tipo de archivo) y luego haga clic en **Guardar imagen**.
- 3 Introduzca el CD o DVD desde donde desea crear un archivo de imagen.
- 4 Haga clic en **Explorar** para seleccionar la ubicación donde se creará el archivo de imagen.
- 5 Haga clic en el icono **Guardar imagen** para crear el archivo de imagen.

Cómo grabar un archivo de imagen

El archivo de imagen permanece en su disco duro hasta que lo elimine. Puesto que un archivo de imagen suele ser grande, se recomienda que lo elimine si no desea grabar discos adicionales.

Para grabar un CD o DVD desde un archivo de imagen con Sonic DigitalMedia Plus:

- 1 Abra el programa Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en **Inicio, Todos los programas, Sonic** y posteriormente **DigitalMedia Home**.
- 2 Haga clic en **Copiar** y posteriormente en **Grabar imagen**.
- 3 Haga clic en **Explorar** para seleccionar el archivo de imagen.
- 4 Introduzca un disco CD o DVD grabable en la unidad.
- 5 Haga clic en el icono **Grabar imagen**.
- 6 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.



Etiquetado de discos con LightScribe



LightScribe (sólo en algunos modelos) es el nombre de la tecnología empleada para el etiquetado directo de discos que le permite grabar de forma sencilla las etiquetas que desea, con calidad profesional. Combina la unidad de CD o DVD de su PC HP Media Center y discos con un recubrimiento especial (vendidos por separado), así como software avanzado para etiquetar discos.

Las unidades para discos de CD o DVD compatibles con LightScribe utilizan el láser óptico de la unidad para grabar la etiqueta sobre una delgada capa

coloreada en el lado del disco que lleva la etiqueta. Sin tinta que pueda manchar, papel que pueda plegarse ni adhesivos que puedan despegarse.

Los discos LightScribe pueden identificarse por medio del logotipo de LightScribe que se encuentra en la caja de venta al público y en el área central interna del disco. Su PC HP Media Center puede trabajar con varias versiones de discos LightScribe (sólo en algunos modelos) pero cuando se lancen al mercado nuevas versiones de discos, deberá actualizar el controlador de su unidad de CD o DVD compatible con LightScribe. Obtenga actualizaciones de controladores del sitio Web de Soporte de HP: <http://www.hp.com/support>

Requisitos de Lightscribe

Para grabar una etiqueta con LightScribe se necesitan tres cosas:

- Unidad de DVD compatible con LightScribe (sólo en algunos modelos)
- Software de etiquetado que soporta LightScribe
- Discos LightScribe (se venden por separado)

Cómo grabar una etiqueta LightScribe con Sonic Express Labeler

- 1** Haga clic en **Inicio**, elija **Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **Express Labeler**.
- 2** En el Paso 1: Seleccione el área del proyecto, asegúrese de que está seleccionada la opción **Etiqueta de disco**.
- 3** En el Paso 2: Editar:
 - a** Haga clic en **Títulos de disco** para mostrar la ventana Edición del título del disco. Introduzca el texto del título y del subtítulo.
 - b** Haga clic en **Pistas** para mostrar la ventana Edición de pistas. Haga clic en **Nuevo** para mostrar la ventana Pista. Introduzca el texto para identificar la primera pista o archivo (opcionalmente puede introducir el nombre del artista, la fecha o la duración) y luego haga clic en **Aceptar**.
 - c** Repita el procedimiento anterior con cada pista o archivo del disco.
 - d** Haga clic en las flechas izquierda o derecha que se encuentran al lado de **Diseño** y **Fondo** para seleccionar los elementos de diseño para el disco. Las selecciones que haga se previsualizarán en la ventana de disco.



Puede abrir Express Labeler desde Sonic DigitalMedia Plus haciendo clic en Herramientas y luego en Etiquetar disco.



LightScribe graba imágenes en escala de grises (monocromáticas), similares a las fotos en blanco y negro.



LightScribe graba imágenes en escala de grises, similares a las fotos en blanco y negro.

- 4** Cuando consiga la etiqueta deseada, coloque el disco LightScribe (con la etiqueta hacia abajo) en la bandeja de la unidad de discos y haga clic en **Imprimir**.
- 5** Seleccione **Disco LightScribe de 12cm** en el menú Etiqueta de disco.

- 6** Haga clic en **Aceptar** para empezar a grabar la etiqueta.

Aparecerá un cálculo aproximado del tiempo que puede tomar la grabación de la etiqueta y una barra en la cual se indica cuánto tiempo falta para terminar. Mientras LightScribe graba la etiqueta, puede continuar trabajando en su PC HP Media Center.

Cómo grabar una etiqueta LightScribe después de grabar un disco con iTunes

iTunes puede usarse con Sonic Express Labeler para grabar etiquetas en un CD de sonido LightScribe. La lista de temas creada en iTunes para grabar un disco se importa automáticamente en Express Labeler para que pueda utilizarla en la etiqueta LightScribe. Para poder usar Express Labeler desde iTunes, las pistas de música en la lista de temas que está usando deben caber en un solo CD.

- 1** Haga clic en **Inicio, Todos los programas, iTunes** y luego nuevamente en **iTunes**.
- 2** Grabe un CD de sonido con iTunes. Cuando finalice el proceso de grabación, haga clic en **Sí** en la ventana Crear etiqueta LightScribe.
- 3** En el Paso 1: Seleccione el área del proyecto, compruebe que esté seleccionada la opción **Etiqueta de disco**.
- 4** En el Paso 2: Editar:
 - a** Haga clic en **Títulos de disco** para mostrar la ventana Edición de texto. Introduzca el texto del título y del subtítulo.
 - b** Haga clic en **Pistas** para mostrar la ventana Edición de pistas. Haga clic en **Nuevo** para mostrar la ventana Pista. Introduzca el texto para identificar la primera pista o archivo (opcionalmente puede introducir el nombre del artista, la fecha o la duración) y luego haga clic en **Aceptar**.
 - c** Repita el procedimiento anterior con cada pista o archivo del disco.
- d** Haga clic en las flechas izquierda o derecha que se encuentran al lado de **Diseño y Fondo** para seleccionar los elementos de diseño para el disco. Las selecciones que haga se previsualizarán en la ventana de disco.

Cuando consiga la etiqueta deseada, coloque el disco LightScribe (con la etiqueta hacia abajo) en la bandeja de la unidad de discos y haga clic en **Imprimir**.

- 5** Seleccione **Disco LightScribe de 12cm** en el menú Etiqueta de disco.
- 6** Haga clic en **Aceptar** para empezar a grabar la etiqueta.

Aparecerá un cálculo aproximado del tiempo que puede tomar la grabación de la etiqueta y una barra en la cual se indica cuánto tiempo falta para terminar. Mientras LightScribe graba la etiqueta, puede continuar trabajando en su PC HP Media Center.

Uso de etiquetas adhesivas para discos



ADVERTENCIA: Cuando etiquete sus CD y DVD, no utilice etiquetas adhesivas. Pueden provocar que el disco se reproduzca de forma irregular. En su lugar, ponga el nombre al disco utilizando un rotulador con punta de fieltro.

O puede crear una etiqueta LightScribe para el disco si tiene una unidad óptica LightScribe y utiliza discos del tipo LightScribe. Consulte “Etiquetado de discos con LightScribe” en la página 87.

Información sobre compatibilidad

Una característica importante de una grabadora DVD Writer/CD Writer es su gran compatibilidad con otras unidades ópticas y otros reproductores de CD y DVD.

- Los CD creados pueden reproducirse en la mayoría de equipos estéreo domésticos o de automóvil y en la mayoría de unidades de DVD-ROM y CD-ROM.
- Los DVD creados serán compatibles con algunos reproductores de video DVD y con la mayoría de unidades de DVD-ROM.

- Los discos CD-R son más compatibles con los equipos estéreo domésticos y de automóvil que los discos CD-RW.

La grabadora DVD Writer/CD Writer puede leer y grabar datos en prácticamente todos los tipos de discos ópticos. Gracias a la alta velocidad de grabación de la grabadora DVD Writer/CD Writer, se reduce el tiempo de grabación.



Los discos CD-R son más compatibles con los equipos estéreo del hogar y de automóvil que los discos CD-RW.

Características y compatibilidad de los discos

Disco	Tipo de archivo	Se puede grabar	Se reproduce en PC	Se reproduce en equipo estéreo doméstico o de automóvil	Se reproduce en reproductores DVD domésticos
CD-ROM	Datos	No	Sí	No	No
	Música	No	Sí	Sí	Varía según el modelo
CD-R	Datos	Sí	Sí	No	No
	Música	Sí	Sí	Varía según el modelo	Varía según el modelo
CD-RW	Datos	Sí	Sí	No	No
	Música	Sí	Sí	Varía según el modelo	Varía según el modelo
DVD-ROM	Datos	No	Sí	No	No
	Película en DVD	No	Sí	No	Sí
DVD+R y DVD-R	Datos	Sí	Sí	No	No
	Película en DVD	Sí	Sí	No	Varía según el modelo
DVD+R/ DVD-R de doble capa	Datos	Sí	Varía según el modelo	No	Varía según el modelo
	Película en DVD	Sí	Varía según el modelo	No	Varía según el modelo
DVD+RW y DVD-RW	Datos	Sí	Sí	No	No
	Película en DVD	Sí	Sí	No	Varía según el modelo
VCD	Película en DVD	No	Sí	No	Varía según el modelo



Sólo algunos modelos soportan la tecnología de DVD de doble capa.



Los programas de grabación de Sonic soportan la tecnología de doble capa.

NOTA: Algunos equipos PC HP Media Center incluyen una unidad grabadora DVD Writer de doble capa. Esta unidad soporta discos DVD de una capa y de doble capa. La tecnología de doble capa le ofrece una capacidad más alta y le permite almacenar hasta 8 GB* de datos en discos DVD+R o DVD-R de doble capa.

La doble capa es una tecnología nueva. La compatibilidad de los discos de doble capa será distinta según el reproductor de DVD y las unidades de DVD-ROM.

*Se define 1 GB como 1.000 millones de bytes cuando se hace referencia a la capacidad de un disco duro. La capacidad real formateada es menor.

Para obtener la información más actualizada sobre compatibilidad de su PC HP Media Center, visite el sitio Web de Soporte técnico de HP:

<http://www.hp.com/support>

Tabla de referencia rápida de las unidades ópticas

La unidad óptica puede:	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	DVD de doble capa	Unidad combinada CD-RW/ DVD
Leer CD, CD-R y CD-RW	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Leer discos DVD	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Leer datos de un CD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reproducir música	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Grabar datos o música en el disco para su almacenamiento o respaldo	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Ver películas en DVD	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Grabar películas en DVD	No	No	No	Sí	Sí	No
Reproducir juegos.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla de referencia rápida sobre el software

(Sólo en algunos modelos)

Su PC HP Media Center incluye una serie de programas de software que:

- Graban y reproducen CD.
- Graban CD de datos.
- Importan y editan archivos de video.
- Graban CD y DVD de video.
- Organizan archivos de medios digitales.

La siguiente tabla describe la funcionalidad específica de cada uno de estos programas. Úsela para determinar qué programas usar para realizar una tarea.

Tenga en cuenta que algunos programas pueden no estar incluidos en su modelo, y que ésta no es una lista completa de todo el software incluido.

Para abrir cualquiera de estos programas, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas, elija **Todos los programas**, seleccione la carpeta del programa (por ejemplo, **Sonic**) y, por último, haga clic en el programa para abrir el software.

Con este programa:	Puede:
InterVideo WinDVD Player 	■ Reproducir películas en DVD y CD de video (VCD).
iTunes 	■ Reproducir CD de música, archivos MP3 y otros archivos de sonido. ■ Grabar archivos de música. ■ Grabar una copia de un CD existente de música o datos para utilizarla en su PC HP Media Center. ■ Organizar archivos digitales dentro de una biblioteca, para grabarlos o escucharlos.
muvee autoProducer (Sólo en algunos modelos) 	■ Agregar su propio estilo a sus películas, con música, fotos, títulos, transiciones entre escenas y subtítulos. ■ Editar sus películas caseras.

Con este programa:	Puede:
RealPlayer 	■ Reproducir CD de música, archivos MP3 y otros archivos de sonido. ■ Reproducir películas en DVD. (RealPlayer sólo puede reproducir DVD si hay instalado otro programa de reproducción de DVD, como por ejemplo InterVideo WinDVD). ■ Reproducir CD de video. ■ Grabar archivos de música. ■ Organizar archivos digitales dentro de una biblioteca, para grabarlos o escucharlos.
Sonic Digital Media Plus 	■ Grabar archivos de datos y de música. ■ Grabar una copia de un CD existente de música o datos para utilizarla en su PC HP Media Center. ■ Crear CD de música personalizados a partir de otros CD de música de su colección, o a partir de archivos .wav, .mp3 o .wma. Estos CD se pueden reproducir en el equipo estéreo del hogar o del automóvil. ■ Copiar y compartir archivos de datos. ■ Almacenar en CD o DVD archivos que se encuentran en su PC HP Media Center. ■ Capturar (copiar) archivos de video. ■ Verificar que el disco que ha creado no tiene errores.
Sonic MyDVD Plus (sólo en algunos modelos) 	■ Grabar archivos de datos y de películas. ■ Grabar una copia de un DVD existente para utilizarla en su PC HP Media Center. ■ Copiar y compartir archivos de video. ■ Capturar (copiar) archivos de video.
Windows Movie Maker 2.0 	■ Importar audio, video y otros archivos de medios desde una cinta de video, una cinta de audio, una cámara Web o una emisión de televisión. ■ Grabar archivos de audio y video para crear un proyecto de video y guardarlo en formato de archivo fuente para Windows Media con la extensión .wmv. ■ Editar y obtener una vista previa de los archivos. ■ Enviar una película por correo electrónico o mandarla a un servidor Web. ■ Agregar archivos de música (.mp3). ■ Importar archivos de audio como .mp3, .asf o .wma; archivos de video como .wmv, .asf, .avi o .mpg; o archivos de imágenes como .jpg o .gif. ■ Crear archivos .avi y .wmv (video de Windows Media).

Creación de discos de video y películas

(Sólo en algunos modelos)

Su PC HP Media Center puede incluir los siguientes programas de edición de películas.

- Sonic MyDVD
- Windows Movie Maker
- Sonic Digital Media Plus (que incluye MyDVD)
- muvee autoProducer

Antes de comenzar a capturar video

Con el programa Sonic MyDVD puede capturar (copiar) archivos de video en la unidad de disco duro. Entre los dispositivos compatibles con Sonic MyDVD están los dispositivos de video analógico, las cámaras de video digital y cámaras Web. Use las entradas de video compuesto o S-video (los conectores de entrada pueden variar según el modelo) para capturar video desde una video casetera o una cámara de video analógico.

Para capturar archivos de video, necesita:

- 1** Conectar el dispositivo origen del video según las instrucciones del mismo.
- 2** Activar el dispositivo y ponerlo en modo de reproducción.
- 3** Asegurarse de que Sonic MyDVD puede detectar el dispositivo digital o analógico.

- 4** Si su PC HP Media Center tiene conectados múltiples dispositivos de video, aparecerán en la pantalla Capturar. Tiene que elegir la fuente de video que quiere usar.

Para obtener más información haga clic en **Inicio**, **Todos los programas**, **Sonic** y, posteriormente, en **DigitalMedia Home**. Cuando el programa aparezca, haga clic en **Ayuda** y, posteriormente, en **Ayuda**.



IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.



Es posible que necesite apagar y volver a encender el dispositivo de video digital, para que el programa lo detecte.

Proyectos de video de Sonic MyDVD

Un *proyecto de video de Sonic MyDVD* es una forma de agrupar, ordenar, almacenar, reproducir y grabar fotografías digitales y videos relacionados entre sí. Por ejemplo, si usted va de vacaciones con la familia, podría obtener fotografías, imágenes de video e impresiones desde su cámara de video. Puede transferir todas estas imágenes a su PC y organizarlas en un mismo proyecto. (Se requiere un escáner, no incluido, para transferir las impresiones de fotografías).

Un proyecto puede permanecer en su PC para reproducirlo como archivo, y se puede grabar a un DVD o un VCD.

Sonic MyDVD le permite crear proyectos de video usando las siguientes interfaces:

- Interfaz estándar del programa (descrita en "Creación de un proyecto de video" en la página 96).
- Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) (descrito en "Cómo crear un proyecto de video con el Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco)" en la página 102).

Observe que el Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) no incluye las funciones de edición que están disponibles en la interfaz estándar. Puede editar un proyecto creado con un asistente antes de grabarlo al disco, tal como se describe en:

- "Cómo editar el estilo de un proyecto de video" en la página 100.
- "Cómo editar los archivos de películas" en la página 100.

Creación de un proyecto de video

Para crear un proyecto de video:

- 1** Haga clic en **Inicio**, elija **Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 2** Haga clic en la ficha **Video** para ver la Guía de Video.
- 3** Haga clic en **Crear proyecto** y, posteriormente, en **DVD** o **VCD**, dependiendo del tipo de proyecto que desea crear.

Se creará un proyecto llamado Sin título (DVD-Video) o Sin título (VCD-Video) y se mostrará en la ventana de proyecto de MyDVD.

- 4** Haga clic en **Archivo** y, posteriormente, en **Guardar** para cambiar el nombre de su proyecto de "Sin título" a un nombre más descriptivo. Una vez cambiado el nombre del proyecto, haga clic en **Guardar**.

Continúe su proyecto siguiendo los procedimientos descritos en una o más de las siguientes secciones:

- "Cómo agregar archivos a un proyecto de video" en la página 97.
- "Cómo capturar video en un proyecto de video" en la página 97.
- "Cómo agregar presentaciones a un proyecto de video" en la página 98.
- "Cómo agregar submenús a un proyecto de video" en la página 99.

Cómo agregar archivos a un proyecto de video

Puede agregar archivos a su proyecto de DVD o VCD desde:

- Otro DVD o VCD.
- Archivos de video que se encuentran en su PC.

Para agregar archivos desde un DVD, VCD o desde el disco duro:

- 1 Haga clic en **Archivo, Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en "Creación de un proyecto de video" en la página 96.
- 2 Haga clic en **Agregar archivos**.
- 3 Navegue hasta la carpeta que contiene los archivos de video que desea agregar o hasta la unidad que contiene el DVD o VCD.
- 4 Seleccione los archivos que desea agregar, y haga clic en **Abrir**. Los archivos se agregarán al proyecto actual y se mostrarán en la ventana de proyecto.

Cómo capturar video en un proyecto de video

Puede capturar video en directo o imágenes estáticas conectando una cámara Web o una cámara de video digital al conector USB que se encuentra en el panel frontal de su PC (sólo en algunos modelos). El video capturado se agregará a su proyecto de video y se almacenará en un archivo del disco duro.

Para agregar el video capturado a un proyecto de video:

- 1 Haga clic en **Archivo, Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en "Creación de un proyecto de video" en la página 96.
- 2 Conecte su videocámara digital al puerto USB.
- 3 Haga clic en **Capturar video** para mostrar la pantalla Capturar.

Sonic MyDVD muestra el nombre del dispositivo de captura (su cámara), el tipo de captura predeterminado (sonido y video) y la Calidad predeterminada (alta calidad).
- 4 Haga clic en **Configuración de grabación** para editar cualquiera de estos valores predeterminados.
- 5 De forma opcional, configure la Duración de la captura, los Marcadores de capítulo o la Detección de escenas. Haga clic en el icono correspondiente de **Ayuda** para mostrar la ayuda en línea para cada una de estas funciones.



6 Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Obtener imagen**— La imagen que se muestra en la ventana Captura se almacena como un archivo de imagen (en formato jpg, bmp, gif, tif o png).
- **Iniciar la captura**— Empieza a capturar video (en formato .mpg). Haga clic en **Detener la captura** para detener la captura de forma manual si no tiene configurada una Duración de la captura específica (paso 5).

7 En el cuadro de diálogo Guardar como, dé un nombre al archivo capturado, seleccione el formato de archivo y la carpeta donde desea guardarlo. Haga clic en **Guardar**.

8 Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana de proyecto.

El archivo se almacena en el disco duro y se agrega al proyecto actual.

Cómo agregar presentaciones a un proyecto de video

Puede crear una *presentación* (una serie de imágenes estáticas que se muestran de forma automática) agregando fotos estáticas existentes a su proyecto o capturándolas desde una fuente de video digital.

Para agregar una presentación a un proyecto de video:

1 Haga clic en **Archivo, Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en "Creación de un proyecto de video" en la página 96.

2 Puede elegir entre los siguientes pasos, o seguir ambos:

- Agregar archivos de fotografía existentes, tal como se describe en "Cómo agregar archivos a un proyecto de video" en la página 97.
- Capturar imágenes estáticas, tal como se describe en "Cómo capturar video en un proyecto de video" en la página 97.

3 Haga clic en **Nueva presentación** para agregar una presentación al proyecto de video.

4 Haga clic en **Opciones** para configurar la duración de las diapositivas, o agregar una banda sonora. La ayuda en línea para estas funciones está disponible haciendo clic en el icono **Ayuda**.

5 Haga clic en **Aceptar** para agregar una presentación al proyecto de video.

Cómo agregar submenús a un proyecto de video

Cada uno de los *elementos del proyecto* (archivos de video, archivos de imágenes estáticas y presentaciones) que agregue al proyecto de video se representa en la ventana principal del proyecto.

Cada menú muestra seis elementos antes de que, de forma automática, se cree un nuevo menú y se vincule al menú previo mediante el botón **Siguiente**.



Puede agregar submenús de forma manual a un proyecto y usarlos para organizar temas asociados con el tema principal de su proyecto. Por ejemplo, si el proyecto trata sobre un partido de fútbol de su hijo, los archivos de video del partido podrían ser los elementos del menú principal, y podría insertar un submenú que incluyera las entrevistas con su hijo y sus compañeros.

Para agregar un submenú a un proyecto de video:

- 1** Haga clic en **Archivo, Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en “Creación de un proyecto de video” en la página 96.
- 2** Haga clic en **Nuevo submenú**. Se agregará un submenú llamado Menú sin título 1 al primer menú que tenga menos de seis elementos de proyecto.
- 3** Haga clic en el nombre del submenú **Menú sin título 1** y escriba un nombre apropiado para el menú (por ejemplo, **Entrevistas**, siguiendo el ejemplo anterior).
- 4** Haga doble clic sobre el nuevo submenú, y siga uno o más de los siguientes pasos:
 - Agregar archivos de fotografía existentes, tal como se describe en “Cómo agregar archivos a un proyecto de video” en la página 97.
 - Capturar imágenes estáticas, tal como se describe en “Cómo capturar video en un proyecto de video” en la página 97.

Cómo editar el estilo de un proyecto de video

Puede cambiar el estilo de distintos elementos de su proyecto de video. Estos elementos incluyen:

- Color de fondo y gráficos en los menús y submenús.
- Estilo de los botones.
- Banda sonora.
- Formato del texto (fuente, color y tamaño).
- Estilos personalizado importados.

Para editar el aspecto de un proyecto de video:

- 1 Haga clic en **Archivo, Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en “Creación de un proyecto de video” en la página 96.
- 2 Haga clic en **Editar estilo**.
- 3 En el cuadro de diálogo Editar estilo, cambie cualquiera de los elementos mencionados anteriormente y, posteriormente, haga clic en **Aplicar a todos los menús** o **Aplicar a este menú**.



Cómo editar los archivos de películas

Una que vez haya capturado o importado archivos de video, puede editarlos usando Sonic MyDVD para:

- Agregar archivos adicionales.
- Agregar banda sonora.
- Buscar escenas específicas.
- Eliminar escenas.
- Agregar efectos de transición entre escenas.
- Superponer colores, temas y efectos sobre escenas de video.
- Superponer efectos de texto sobre escenas de video.

Para editar los archivos de video:

- 1 Si su proyecto ya está abierto, haga clic en **Editar película** y pase a paso 4.
- 2 Haga clic en **Inicio**, elija **Todos los programas, Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 3 Haga clic en la ficha **Video** y, posteriormente, en **Archivo, Nuevo proyecto** o **Abrir proyecto existente**.



- 4 Si ya ha capturado archivos de video para este proyecto, aparecerán a lo largo de la parte inferior como un *guión gráfico*. Si tiene archivos de video en su disco duro que quiere agregar a este proyecto, haga clic en **Agregar archivos**.
- 5 En la ventana de Sonic MyDVD, haga clic en **Editar película**.

- 6** Haga clic en una de las cuatro pestañas (**Atenuaciones y disoluciones**, **Filtros**, **Texto** o **Temas y fondos**) que se encuentran al lado de la ventana de vista previa.



- 7** Arrastre cualquiera de los efectos y suéltelo sobre las escenas (o entre las escenas para transiciones) del guión gráfico.

- 8** Haga clic en **Aceptar** para guardar las ediciones.

Para obtener más información acerca de cualquiera de las funciones de edición, haga clic en **Ayuda** y posteriormente en **Ayuda de Sonic MyDVD** desde la ventana Edición.

Cómo grabar un proyecto de video en disco

Una vez que esté satisfecho con el contenido y el estilo de su proyecto de video, puede grabarlo en un DVD o VCD siguiendo estos pasos:

- 1** Haga clic en **Archivo**, **Abrir** y, posteriormente, seleccione un proyecto de video que haya creado siguiendo los pasos que se encuentran en "Creación de un proyecto de video" en la página 96.

- 2** Guarde el archivo si ha realizado cambios.

- 3** En el apartado **Calidad**, configure la calidad de grabación y el tipo DVD o VCD:

- La configuración de calidad va desde **HQ** (la calidad más alta, usando el máximo espacio en disco), hasta **EP** (la calidad más baja, usando menos espacio y, por lo tanto, permite grabar más archivos).

Al seleccionar los distintos valores de calidad, el indicador de espacio en disco disponible muestra la cantidad de espacio libre que hay en el disco para este modo de calidad específico.

- Los formatos de DVD incluyen **2xDVD (8,5GB)** (doble capa), **DVD (4,7GB)** (el valor predeterminado), **DVD-RAM (2,6GB)** y **DVD (1,4GB)**.

Es posible que algunos de estos formatos mencionados anteriormente no estén soportados por el modelo de su PC.

- 4** Introduzca el tipo de disco seleccionado en la bandeja de unidad apropiada, ciérrela y haga clic en **Grabar**.



Para obtener información detallada acerca de la calidad y los tiempos de grabación de DVD y VCD, consulte:

- "Calidad de video y tamaño del disco" en la página 103.
- "Tiempo de grabación de los DVD" en la página 104.

Cómo crear un proyecto de video con el Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco)

Sonic MyDVD incluye un Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) que le ayuda a crear un *proyecto de video* DVD o VCD. Un proyecto de video es una forma de agrupar, ordenar, almacenar, reproducir y grabar fotografías digitales y videos relacionados entre sí.

- 1** Conecte su videocámara digital o cámara Web a su PC HP Media Center.
- 2** Haga clic en **Inicio**, elija **Todos los programas**, **Sonic** y, posteriormente, **DigitalMedia Home**.
- 3** Haga clic en la ficha **Video** y luego en **Direct-to-Disc**.
- 4** Haga clic en **DVD** o **VCD**, dependiendo del tipo de proyecto que desea crear. Aparecerá el Asistente Direct-to-VCD o Direct-to-DVD.
- 5** Haga clic en **Editar estilo** y edite cualquiera de los siguientes elementos:
 - Color de fondo y gráficos en los menús y submenús
 - Estilo de los botones
 - Banda sonora
 - Formato del texto (fuente, color y tamaño)
 - Estilos personalizadosAdemás, puede hacer clic en **Sin menús** si no desea tener que seleccionar desde archivos múltiples en el proyecto.
- 6** Escriba un nombre para el proyecto en el campo de nombre del mismo.
- 7** Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - **Guardar en DVD** (o **Grabar en VCD** si está creando un proyecto de VCD) — Seleccione el dispositivo, el número de copias y la velocidad de escritura.
 - **Grabar en disco duro** — El video capturado se almacena por defecto en la carpeta Mis DVD. Haga clic en **Ubicación** si desea seleccionar una carpeta distinta.
- 8** Haga clic en **Siguiente**. Aparece la pantalla Capturar.

Asegúrese de que la salida de su cámara de video digital aparezca en la ventana de vista previa. Si no lo hace, revise de nuevo sus conexiones y asegúrese de que su cámara esté en modo de reproducción.
- 9** Haga clic en **Configuración de grabación** para editar cualquiera de los valores predeterminados.
- 10** De forma opcional, configure la Duración de la captura, los Marcadores de capítulo o la Detección de escenas. Haga clic en el icono correspondiente de **Ayuda** para mostrar la ayuda en línea para cada una de estas funciones.



11 Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Obtener imagen**— La imagen que se muestra en la ventana Captura se almacena como un archivo de imagen (en formato jpg, bmp, gif, tif o png).
- **Iniciar la captura**— Empieza a capturar video (en formato .mpg). Haga clic en **Detener la captura** para detener la captura de forma manual si no tiene configurada una Duración de la captura específica (paso 10).

12 Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que el disco o el archivo ha sido creado de forma exitosa. Haga clic en **Aceptar**.

El Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) no incluye las funciones de edición que están disponibles en la interfaz estándar. Puede editar un proyecto creado con un asistente antes de grabarlo al disco, tal como se describe en:

- “Cómo editar el estilo de un proyecto de video” en la página 100.
- “Cómo editar los archivos de películas” en la página 100.

Calidad de video y tamaño del disco

Sonic MyDVD incluye cuatro valores de calidad (también llamados “bitrate” o velocidad de transferencia) de video DVD, y una opción llamada Fit-to-DVD (ajustar al DVD) que se puede aplicar a un proyecto de video o a archivos individuales de películas. Los valores de calidad del DVD son:

- **HQ (Alta calidad)** — Mejor calidad de sonido y video, pero requiere la mayor cantidad de espacio en disco por cada segundo de video. Es una buena opción para archivos de video que contienen acción de alta velocidad (por ejemplo, carreras de motos).
- **SP (estándar)** — Buena calidad de sonido y video con la mayoría de fuentes de video.
- **LP (larga)** — Permite grabar, en el mismo DVD, aproximadamente el doble de video que con el valor HQ. No se recomienda cuando el video original es de baja calidad o ruidoso.
- **EP (extendida)** — Permite grabar la mayor cantidad de videos en un DVD, pero con baja calidad de video. No se recomienda a menos que el video original sea de muy buena calidad.
- **Fit-to-DVD (ajustar al DVD)** — A medida que agregue más contenido al proyecto, MyDVD reducirá la calidad del proyecto de forma automática para que quepa en el tamaño de disco seleccionado. Fit-to-DVD es el valor predeterminado para todos los nuevos proyectos.



Puede grabar el mismo archivo en un disco con distintas velocidades para comparar los resultados.



Los VCD tienen un bitrate fijo que proporciona un único nivel de calidad. Puede grabar aproximadamente una hora de video en un VCD (el tiempo de grabación se reduce si usa botones de menú animados o fondos).

Tiempo de grabación de los DVD

La siguiente tabla muestra los tiempos de grabación aproximados para los distintos tamaños de disco DVD-Video en diferentes calidades de video (su grabadora de DVD podría no soportar todos estos tamaños de disco).



La codificación Dolby Digital sólo está disponible con la versión Deluxe de Sonic MyDVD.

Calidad de video	Formato de sonido	Tiempo aproximado por tamaño del disco			
		8,5 GB	4,7 GB	2,6 GB	1,4 GB
HQ	Dolby Digital	130 min.	70 min.	40 min.	20 min.
	PCM	110 min.	60 min.	30 min.	15 min.
SP	Dolby Digital	210 min.	120 min.	65 min.	35 min.
	PCM	160 min.	95 min.	50 min.	25 min.
LP	Dolby Digital	310 min.	180 min.	100 min.	50 min.
	PCM	215 min.	125 min.	65 min.	35 min.
EP	Dolby Digital	415 min.	240 min.	130 min.	70 min.
	PCM	265 min.	150 min.	85 min.	45 min.

- La calidad de video depende de la velocidad de su PC y su capacidad de procesamiento de gráficos. Algunas PC pueden ser incapaces de capturar video en la configuración HQ.
- Estos son tiempos de grabación aproximados. La duración máxima se reduce si usa botones de menú animados o fondos.

- Su versión de MyDVD puede no soportar el sonido Dolby Digital. Consulte la Ayuda para obtener más detalles.

Creación de películas con muvee autoProducer

(Sólo en algunos modelos)



Con muvee autoProducer, un programa que se encuentra en su PC, puede crear películas personalizadas y de aspecto profesional de una forma sencilla.

Pasos básicos para crear una película

Los pasos básicos para producir una película con muvee autoProducer son:

1 Capturar video digital: Capture video grabado o en directo a su disco duro directamente desde una cámara de video digital (sólo en la versión de escritorio de muvee autoProducer).

2 Agregar videos y fotos: Seleccione los archivos de video y de fotografía desde su PC. Puede agregar videos e imágenes estáticas a su película de una forma fácil. Puede usar esos videos e imágenes estáticas en su proyecto:

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.dv	Video digital
.avi	Audio/Video entrelazado
.mpeg-1	Reproducción de video "Motion Picture Experts Group"
.mpeg-2	Reproducción de video "Motion Picture Experts Group DVD"
.mpeg-4	Formato de video de alta calidad (para transmisión por Web, dispositivos inalámbricos, etc.)
.mov	Película QuickTime
.wmv	Windows Movie Video (sólo en la versión de escritorio de muvee autoProducer)
.asf	Formato avanzado de transmisión (Advanced Streaming Format)
.jpg, .jpeg	Imagen estática, Grupo unido de expertos fotógrafos (Joint Photographic Experts Group)
.gif	Imagen estática, Formato de intercambio gráfico (Graphics Interchange Format)
.bmp	Imagen estática, mapa de bits (Bitmap)

3 Agregar música: Seleccione los archivos de música en su PC para agregar a la banda sonora de la película.

Puede usar estos archivos de música en su película:

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.aac	Codificación avanzada de sonido (Advanced Audio Coding)
.mp3	MPEG Layer 3
.m4a	Capa de sonido MPEG-4
.wav	Sonido de Windows
.wma	Sonido de Windows Media (Windows Media Audio)

4 Seleccionar un estilo: Aplique una plantilla de edición de estilo para obtener distintos efectos y transiciones en su película.

5 Agregar títulos: Personalice su película con títulos de presentación y créditos al final de la película.

6 Crear la película: Analice automáticamente los videos, fotos, música, estilo de película y subtítulos que haya agregado a su película y guárdela al disco duro de su PC, CD o DVD.

7 Grabar en disco: Puede grabar un video a DVD, VCD o SVCD sólo en la versión de escritorio de muvee autoProducer.

Las siguientes secciones tienen instrucciones detalladas.

Cómo acceder a las dos versiones de muvee autoProducer

Puede acceder a las dos versiones de muvee autoProducer (sólo en algunos modelos):



Para ver los archivos de ayuda, pulse la tecla de función F1 del teclado.

Escritorio

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y seleccione **Todos los programas, muvee Technologies, muvee autoProducer** y luego **muvee autoProducer** para abrir muvee autoProducer. Esta versión de muvee autoProducer tiene más funciones, como captura de video y grabación de discos.

Vea "Cómo usar muvee autoProducer en el escritorio" en la página 107.

O bien:



Para ver los archivos de ayuda, seleccione el ? y pulse Aceptar en el control remoto.

Media Center

Pulse el botón de Inicio de Media Center  del control remoto o, usando su ratón, haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas y haga clic en **Media Center**. Seleccione **Otros programas** y luego **Hacer una muvee** para abrir el programa muvee autoProducer unPlugged. Use su control remoto desde Media Center para personalizar sus archivos de video.

Vea "Cómo usar muvee autoProducer unPlugged en Media Center" en la página 114.

Cómo usar muvee autoProducer en el escritorio

Guía de inicio del escritorio

Para abrir muvee autoProducer (sólo en algunos modelos):

- 1

Cierre o minimice Media Center.
- 2

Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas.
- 3

Seleccione **Todos los programas, muvee Technologies, muvee autoProducer** y luego **muvee autoProducer** para abrir muvee autoProducer.
- 4

Abra un proyecto seleccionando desde el menú Archivo **Nuevo proyecto** o **Abrir proyecto**.
- 5

Seleccione una de estas opciones:



También puede ejecutar el programa muvee autoProducer desde Sonic DigitalMedia Plus: en la etiqueta Video, seleccione muvee autoProducer.

Botón	Le permite	Consulte
Obtener video de una cámara 	Abrir la ventana Captura de video para capturar (copiar) video grabado o en directo.	"Cómo capturar video de una videocámara digital (DV)" en la página 108.
Agregar video 	Abrir la ventana Agregar video para agregar archivos de video existentes a su proyecto.	"Cómo agregar videos" en la página 109.
Agregar fotos 	Abrir la ventana Agregar fotos para agregar imágenes estáticas a su proyecto.	"Cómo agregar fotos" en la página 110.
Agregar música 	Abrir la ventana Agregar música para agregar archivos de música existentes a su proyecto.	"Cómo agregar música" en la página 111.
Seleccionar estilo	Abrir la ventana Seleccionar estilo para seleccionar una plantilla de edición para su película.	"Cómo seleccionar el estilo" en la página 111.
Cambiar configuración 	Abrir la ventana Configuración de muvee para ajustar la configuración de la producción de video y sonido para su película.	"Cómo cambiar la configuración" en la página 111.
Título/créditos 	Abrir la ventana Título y créditos de muvee para escribir un título inicial y unos créditos finales para su película.	"Cómo agregar un título de apertura y créditos de cierre" en la página 112.
Hacer una muvee 	Abrir la ventana Hacer una muvee para crear y previsualizar de forma automática una película.	"Cómo hacer la película" en la página 113.
Guardar muvee 	Abrir la ventana Guardar muvee para guardar la película terminada en el disco duro de su PC en formato .wmv o .mpeg.	"Cómo guardar el proyecto de su película" en la página 113.
Grabar al disco 	Abrir la ventana Grabador de muvee para grabar la película terminada en formato DVD, VCD o SVCD.	"Cómo grabar el proyecto a disco" en la página 114.

Cómo capturar video de una videocámara digital (DV)

Puede capturar (copiar) archivos de video digital en la unidad de disco duro con muvee autoProducer ya sea:

- **En directo** (también llamado *modo cámara*) usando una videocámara de video digital compatible. Vea "Cómo capturar video en directo de una videocámara digital (DV)" en la página 108.

O bien:

- **Grabado** (también llamado *modo reproductor*) usando una cinta grabada en su videocámara de video digital. Vea "Cómo capturar video grabado de una videocámara digital (DV)" en la página 109.

Los archivos de video capturado se agregan de forma automática al proyecto de su película. Para eliminar el archivo del proyecto de su película, seleccione el archivo de video de la lista de videos digitales capturados, y haga clic en **el icono Papelera**.

Cuando esté capturando video, es importante que tenga en cuenta la cantidad de espacio libre disponible en su disco duro. La captura de video puede usar una gran cantidad de espacio de disco. La cantidad de espacio libre se mostrará en la ventana Capturar video de muvee autoProducer, mientras esté capturando video.

Cómo capturar video en directo de una videocámara digital (DV)

La captura de video en directo en el modo cámara le permite crear un archivo de video incluso sin tener una cinta en la videocámara.

Para capturar (copiar) video en directo a su disco duro usando muvee autoProducer:

- 1 Conecte su videocámara de video digital al puerto FireWire® (IEEE 1394) de su PC.
- 2 Active la cámara y póngala en modo de reproducción. Consulte las instrucciones que aparecen en la documentación del fabricante.
- 3 Haga clic en el botón **Obtener video de una cámara**. 
- 4 Haga clic en el botón **Iniciar captura** para empezar a capturar el video en directo directamente al disco duro.
- 5 Haga clic en el botón **Detener captura** para dejar de capturar.
- 6 Haga clic en **Carpeta de captura** para especificar la carpeta donde se almacena el archivo de video capturado.
- 7 Haga clic en **Nombre de archivo** para especificar el nombre del archivo del video capturado.
- 8 Haga clic en el botón **Terminar** para agregar los videos capturados automáticamente a su proyecto.

Cómo capturar video grabado de una videocámara digital (DV)

Para obtener mejores resultados con muvee autoProducer, capture únicamente el video que le interese para usar en el proyecto de su película.

Para capturar (capturar) video grabado de su videocámara a su disco duro:

- 1** Conecte su videocámara de video digital al puerto FireWire (IEEE 1394) de su PC.
- 2** Active la cámara y póngala en modo de reproducción. Consulte las instrucciones que aparecen en la documentación del fabricante.
- 3** Haga clic en el botón **Obtener video de una cámara**. 
- 4** Haga clic en el botón **Play (Reproducir)** de la pantalla para empezar a visualizar el video.
- 5** Haga clic en **Iniciar captura** cuando se inicie el video que desea usar en su proyecto.
- 6** Haga clic en el botón **Detener captura** para dejar de capturar.
- 7** Repita los pasos 5 y 6 para capturar videos adicionales.
- 8** Haga clic en **Carpeta de captura** para especificar la carpeta donde se almacena el archivo de video capturado.
- 9** Haga clic en **Nombre de archivo** para especificar el nombre del archivo del video capturado.
- 10** Haga clic en el botón **Terminar** para agregar los videos capturados automáticamente a su proyecto.

Cómo agregar videos

Para agregar archivos de video a su película:

- 1** Seleccione el botón **Agregar video** en el área video/fotos. Se abrirá la ventana Agregar fotos. 
- 2** Explore las carpetas de su disco duro para seleccionar los archivos de video existentes para su película:
 - Agregue hasta tres archivos de video.
 - Seleccione múltiples archivos de video pulsando la tecla Ctrl de su teclado y dejándola apretada mientras selecciona archivos.
- 3** Ajuste el orden de los archivos de video seleccionando archivos y arrastrándolos. Seleccione un clip de video y haga clic en el icono **Papelera** para eliminarlo de la producción.
- 4** Con la función magicMoments de muvee autoProducer, puede marcar escenas concretas de su clip de video para incluirlas o dejarlas fuera de la película final.

Para seleccionar escenas de video con magicMoments:

 - Seleccione un archivo de video en la ventana Seleccionar Video/Imágenes y, posteriormente, haga clic en el botón **magicMoments**. Se abrirá la ventana magicMoments. 

- b** Haga clic en el botón **Play (Reproducir)** para empezar a visualizar el video.
- c** Use los controles de magicMoment para marcar las escenas de video que desea incluir o excluir:



- Haga clic en el botón del **pulgar verde** y déjelo apretado para marcar las escenas que se incluirán en la película.
- Haga clic en el botón del **pulgar rojo** y déjelo apretado para marcar las escenas que no se incluirán en la película.
- Haga clic en el botón del **pulgar gris** para deshacer un segundo la escena seleccionada. Pulse la tecla Shift del teclado y luego haga clic en la escena

para deshacer escenas que se marcaron con los botones pulgar verde o pulgar rojo.

- Haga clic en los botones de las **flechas** para navegar hacia atrás o adelante en la película.

El video que no esté marcado también se analizará cuando cree la película y se puede incluir en la versión final de la película.

Para obtener mejores resultados con la producción de su película:

- Mantenga cada magicMoment menor de 10 segundos.
- Mantenga la duración total de magicMoments a menos del 50 por ciento de la duración de su película. Se recomienda que seleccione sólo unas cuantas escenas.

- d** Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado de marcar escenas. Se cerrará la ventana. Note que el clip de video se marca en la parte inferior izquierda.

Cómo agregar fotos

Para agregar archivos de imágenes estáticas a su película:

- 1** Seleccione el botón **Agregar fotos** en el área video/fotos. Se abrirá la ventana Agregar fotos. 
- 2** Explore las carpetas de su disco duro para seleccionar los archivos de imágenes estáticas existentes para su película:
 - Agregue hasta 50 archivos de fotografía .jpg, .gif o .bmp.
 - Seleccione múltiples archivos de fotos pulsando la tecla Ctrl de su teclado y dejándola apretada mientras selecciona archivos.
- 3** Ajuste el orden de los archivos de fotografía seleccionando archivos y arrastrándolos. Seleccione una foto y haga clic en el icono **Papelera** para eliminarla de la producción.
- 4** Seleccione el botón **Rotar imagen en el sentido de las agujas del reloj** para rotar imágenes estáticas. 

Cómo agregar música

Para agregar archivos de música a la banda sonora de su película del escritorio:

- 1 Seleccione el botón **Agregar música** en el área música. Se abrirá la ventana Agregar música. 
- 2 Explore las carpetas.
- 3 Seleccione los archivos de música de su disco duro que desee que estén en su película:
 - Agregue hasta tres archivos .mp3, .m4a, .wav o .wma.
- Seleccione múltiples archivos de música pulsando la tecla Ctrl de su teclado y dejándola apretada mientras selecciona archivos.
- 4 Ajuste el orden de los archivos de música seleccionando archivos y arrastrándolos. Seleccione la música y haga clic en el icono **Papelera** para eliminarla de la producción.

Cómo seleccionar el estilo

El programa muvee autoProducer viene con una serie de plantillas de estilo para ajustar el ritmo, los efectos de transición entre escenas y fuentes para títulos. El estilo que use también afecta a la forma en que muvee autoProducer combina los archivos de video, imágenes y música de su película para producir la película final.

Por ejemplo, el uso del estilo Cinema tendrá como resultado una película con un ritmo moderado, optimización de colores y formato de pantalla panorámica.

Para seleccionar un estilo, haga clic en el estilo que desea de la lista. Un ejemplo del estilo se mostrará en la ventana de Vista previa.

Cómo cambiar la configuración

Puede ajustar la configuración de sonido y video de su película:

- 1 Seleccione el botón **Cambiar configuración**. Se abrirá la ventana Configuración de muvee. 
- 2 Seleccione la etiqueta **Duración** para configurar la longitud de su película así como las preferencias. Haga clic en una de las siguientes opciones de duración:
 - **Ajustar a la música.** La versión final puede reutilizar o no utilizar algunas de los videos e imágenes.
 - **Mejor ajuste para videos y fotos.** La versión final puede repetir o recortar música.
 - **Definida por el usuario.** Seleccione la duración en minutos y segundos:
 - Si la duración de su música es mayor que la duración del video y las fotos, marque la opción **Permitir que el video y las fotos se repitan** para repetir clips de video y fotos para que la duración se ajuste a la duración de sus archivos de música.
 - Si la duración total de sus archivos de video y fotografía es mayor que la duración de la música, marque la opción **Permitir que la música se repita** para repetir la música y que la duración se ajuste a la duración de sus clips de video.

3 Seleccione la etiqueta **Video** para configurar la configuración del video y las imágenes estáticas. Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Estilo predeterminado.** Seleccione este estilo para secuenciar imágenes estáticas y clips de video.
- **Mantener fotos en secuencia.** Seleccione este estilo para usar la secuencia de imágenes estáticas y clips de video que se encuentran en la ventana *Agregar video/fotos*.
- **Reorganizar fotos.** Seleccione este estilo para desplazar la barra deslizante para determinar la frecuencia de secuenciación de imágenes estáticas y clips de video.
- Marque la casilla de selección **Intercalar fotos** para mezclar fotos con video a intervalos.

4 Seleccione la etiqueta **Sonido** para configurar las preferencias de sonido. Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Usar toda la música.** Seleccione este estilo para usar una secuencia de archivos de sonido en la ventana *Agregar música*.
- **smartJoin™ de múltiples archivos de música.** Seleccione este estilo para eliminar automáticamente el silencio entre pistas de música.
- **Normalizar música.** Seleccione este estilo para ajustar automáticamente el volumen de la reproducción de sonido al mismo nivel.
- Mueva la barra deslizante para ajustar el nivel de sonido de la música y la banda sonora original.

5 Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado de ajustar la configuración de su película.

O bien:

Haga clic en **Cancelar** para no cambiar la configuración.

Cómo agregar un título de apertura y créditos de cierre

Puede personalizar su película agregando un título de apertura y títulos de créditos:

1 Haga clic en el botón **Título/ créditos**. Se abrirá la ventana **Título y créditos** muvee.



2 Haga clic en la etiqueta **Título**:

- a** Seleccione un efecto de título de la lista desplegable.
- b** Escriba el texto que quiere que aparezca al inicio de su película en el cuadro **Introduzca su título aquí**.
- c** Haga clic en el botón **Usar fuente** para seleccionar la fuente, el estilo, el tamaño, el color y los efectos en la ventana *Fuente*.
- d** Seleccione una imagen de fondo para el título.

3 Haga clic en la etiqueta **Créditos**:

- a** Seleccione un **efecto de créditos** de la lista desplegable.
- b** Escriba el texto que quiere que aparezca al final de su película en el cuadro **Introduzca sus créditos aquí**.
- c** Haga clic en el botón **Usar fuente** para seleccionar la fuente, el estilo, el tamaño, el color y los efectos en la ventana *Fuente*.
- d** Seleccione una imagen de fondo para los créditos de cierre.

4 Haga clic en **Aplicar**.

5 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Título y créditos** de muvee.

Cómo hacer la película

Una vez que haya agregado al menos un archivo de video o una imagen a su película, puede dejar que muvee autoProducer haga la película.

El programa muvee autoProducer hace la película, combinando los archivos de video, imágenes, y música que haya seleccionado, junto con el estilo de la película, y lo pone todo junto para crear una película de aspecto profesional.



Para hacer una película:

- 1** Haga clic en el botón **hacer una muvee**. Haga clic en **Aceptar**.
- 2** Una vez que haya creado una película, puede previsualizarla en la ventana Vista previa de muvee autoProducer. Para reproducir, pausar y detener la vista previa de la película, use los controles que se encuentran debajo en la ventana Vista previa.
 - Cada vez que cree o cambie un proyecto de película, tiene que hacer clic de nuevo en el botón **hacer una muvee** para agregar ese cambio a su película.
 - Puede revisar y previsualizar la película tantas veces como desee para experimentar con el contenido de la película y con estilos diferentes.

Cómo guardar el proyecto de su película

Una vez que esté satisfecho con el aspecto de su película, está lista para guardarse.

Puede guardar la película a un archivo en su disco duro o crear un disco VCD o DVD:

- 1** Haga clic en el botón **guardar muvee**. Se abrirá la ventana Guardar muvee. 
- 2** Seleccione el tipo de archivo para guardar la película en la unidad de disco duro:
 - **Reproducción en equipo PC**
 - **Correo electrónico**
 - **DV (videocámara)**
 - **DVD**
 - **VCD (Video CD)**
 - **SVCD**
 - **Transferencia por Web**

Haga clic en el botón **Cambiar configuración** para cambiar la configuración de video y sonido del tipo de archivo tal como necesite (sólo usuarios avanzados).

- 3** Haga clic en el botón **Guardar**.
- 4** Introduzca un nombre para la película. Seleccione una carpeta en su disco duro. La película se guardará.
 - Puede ver una vista previa mientras se guarda.
- 5** Haga clic en el botón **Guardar**.
- 6** Haga clic en **Sí** para previsualizar la película en el Reproductor de Windows Media.

Cómo grabar el proyecto a disco

Para crear un disco DVD, VCD o SVCD:

- 1** Haga clic en el botón **Grabar al disco**. Se abrirá la ventana Grabador de muvee. 
- 2** Escriba el título del disco.
- 3** Seleccione los videos que desea grabar al disco.
 - Seleccione el orden de los capítulos.
 - Agregue o elimine videos, tal como necesite.
- 4** Seleccione el tema de menú del disco en la lista desplegable.
- 5** Seleccione la unidad de grabación de **CD** o **DVD**.
- 6** Seleccione el tipo de disco que desea grabar: **DVD**, **VCD** o **SVCD**.
- 7** Haga clic en **Grabar ahora** para empezar a grabar su película al disco. Para guardar la configuración actual para un futuro, haga clic en **Grabar más tarde**.
- 8** Haga clic en **Aceptar** al terminar de grabar. Cierre la ventana Grabador de muvee.

Cómo usar muvee autoProducer unplugged en Media Center

Para abrir muvee autoProducer unplugged en Media Center:

- 1** Haga clic en **Inicio**  en la barra de tareas, seleccione **Media Center** o pulse el botón Inicio de Media Center  en el control remoto para abrir Media Center.

Si estaba trabajando en muvee y cerró el programa, muvee cargará la configuración de su sesión anterior. Seleccione un botón para continuar con la sesión anterior, o seleccione **Nueva sesión** para empezar una sesión nueva.

- 2** Seleccione **Otros programas** y luego seleccione el icono **hacer una muvee**. Se mostrará la ventana principal con la información de la producción del video del proyecto actual.

- 3** Seleccione una opción para producir su video y siga las instrucciones en pantalla:

Botón	Le permite	Consulte
Seleccionar video	Explorar carpetas de video y agregar archivos de video a su producción.	"Cómo seleccionar videos" en la página 116.
Seleccionar fotos	Explorar carpetas de imágenes y agregar archivos de fotografía a su producción.	"Cómo seleccionar fotos" en la página 116.
Seleccionar música	Explorar carpetas de música y agregar archivos de música a la banda sonora de su producción.	"Cómo seleccionar música" en la página 117.
Seleccionar estilo	Explorar la lista de estilos y seleccionar una plantilla de edición para su producción.	"Cómo seleccionar el estilo" en la página 117.
Configuración	Ajustar la configuración de sonido y producción de su película.	"Cómo ajustar la configuración de video y sonido" en la página 118.
Hacer una muvee	Empezar el análisis de medios y construir su película.	"Cómo hacer la película" en la página 118.

- 4** Cuando haya completado una tarea:

- Seleccione **Siguiente** para abrir la siguiente opción.

O bien:

- Seleccione **Volver al menú principal** para abrir otra opción.

Si desea capturar (copiar) video desde una videocámara digital o grabar un disco, consulte "Cómo usar muvee autoProducer en el escritorio" en la página 107.



Haga clic en **Seleccionar todos** para seleccionar todos los archivos de video de una carpeta. Haga clic en **Borrar todos** para borrar todos los archivos de video de la columna Videos seleccionados.



Haga clic en **Seleccionar todos** para seleccionar todos los archivos de imágenes de una carpeta. Haga clic en **Borrar todos** para borrar todos los archivos de imágenes de la columna Imágenes seleccionadas.

Cómo seleccionar videos

Para agregar archivos de video a su película:

- 1** Seleccione el botón **Seleccionar video** para explorar las carpetas de videos de su PC para seleccionar los archivos de video que desea usar en su película.
- 2** Seleccione una carpeta con fotos usando las flechas del control remoto:
 - Seleccione el botón **Mis videos** para acceder a la carpeta y subcarpetas Mis videos.
 - O bien:*
 - Seleccione el botón **Video compartido** para acceder a la carpeta y subcarpetas Videos compartidos.
 - O bien:*
 - Seleccione la carpeta con la flecha arriba de color verde para explorar carpetas.
- 3** Navegue usando las flechas y pulse Aceptar en el control remoto para agregar un archivo de video a la lista Videos seleccionados. Puede seleccionar hasta tres archivos de video en cualquier combinación de formatos entre .dv, .avi, .mpeg-1 o .mpeg-2.
- 4** Ajuste el orden de los clips de video seleccionándolos y luego usando los botones **Mover arriba** y **Mover abajo**. Seleccione el botón **Eliminar** para borrar un clip de video de la producción.
- 5** Haga clic en **Siguiente** para confirmar su selección de videos y pasar al siguiente paso.

Cómo seleccionar fotos

Para agregar archivos de imágenes estáticas a su película:

- 1** Seleccione el botón **Seleccionar fotos** para explorar las carpetas de imágenes de su PC para seleccionar los archivos de fotografía que desea usar en su película.
- 2** Seleccione una carpeta con fotos usando las flechas del control remoto:
 - Seleccione el botón **Mis imágenes** para acceder a la carpeta y subcarpetas Mis imágenes.
 - O bien:*
 - Seleccione el botón **Imágenes compartidas** para acceder a la carpeta y subcarpetas Imágenes compartidas.
 - O bien:*
 - Seleccione la carpeta con la flecha arriba de color verde para explorar carpetas.
- 3** Navegue usando las flechas y pulse Aceptar en el control remoto para agregar un archivo de imagen a la lista Imágenes seleccionadas. Puede seleccionar hasta 50 imágenes estáticas en cualquier combinación de formatos entre .jpg, .gif o .bmp.
- 4** Ajuste el orden de las imágenes seleccionándolas y luego usando los botones **Mover arriba** y **Mover abajo**. Use el botón **Eliminar** para borrar una imagen de la producción.
- 5** Haga clic en **Siguiente** para confirmar su selección de imágenes y pasar al siguiente paso.

Cómo seleccionar música

Para agregar música a la banda sonora de su película:

- 1** Use el botón **Seleccionar música** para explorar las carpetas de su PC para seleccionar los archivos de música que desea usar en su película.
- 2** Seleccione una carpeta con música usando las flechas del control remoto:
 - Use el botón **Mi música** para acceder a la carpeta y subcarpetas Mi música.
O bien:
 - Seleccione el botón **Música compartida** para acceder a la carpeta y subcarpetas Música compartida.
O bien:
 - Seleccione la carpeta con la flecha arriba de color verde para explorar carpetas.
- 3** Navegue usando las flechas y pulse Aceptar en el control remoto para agregar un archivo de música a la lista Música seleccionada. Puede seleccionar hasta tres archivos de música en cualquier combinación de formatos entre .mp3, .wma o .wav.
- 4** Ajuste el orden de los clips de música seleccionándolos y luego usando los botones **Mover arriba** y **Mover abajo**. Seleccione el botón **Eliminar** para borrar un clip de música de la producción.
- 5** Haga clic en **Siguiente** para confirmar su selección de música y pasar al siguiente paso.



Haga clic en **Seleccionar todos** para seleccionar todos los archivos de música de una carpeta. Haga clic en **Borrar todos** para borrar todos los archivos de música de la columna Música seleccionada.

Cómo seleccionar el estilo

El programa muvee autoProducer viene con una serie de plantillas de estilo para ajustar el ritmo, los efectos de transición entre escenas y fuentes para títulos. El estilo que use también afecta a la forma en que muvee autoProducer combina los archivos de video, imágenes y música de su película para producir la película final.

Por ejemplo, el uso del estilo Cinema tendrá como resultado una película con un ritmo moderado, optimización de colores y formato de pantalla panorámica.

Para seleccionar un estilo:

- 1** Use el botón **Seleccione estilo**.
- 2** Seleccione un estilo de la lista, basándose en la descripción del estilo mostrado.
- 3** Haga clic en **Siguiente** para confirmar su selección de estilos y pasar al siguiente paso.

Cómo ajustar la configuración de video y sonido

Puede ajustar la configuración de sonido y video de su película:

- 1** Seleccione el botón **Configuración**.
- 2** Seleccione **Sonido** para ajustar el nivel de sonido de la música y la banda sonora original y para comprobar las preferencias de los clips de música.
- 3** Seleccione **Producción** para comprobar la configuración de la producción:
 - Si la duración de su música es mayor que la duración del video y las fotos, marque la opción **Permitir que el video y las fotos se repitan** para repetir clips de video y fotos para que la duración se ajuste a la duración de sus archivos de música.
 - Si la duración total de sus archivos de video y fotografía es mayor que la duración de la música, marque la opción **Permitir que la música se repita** para repetir la música para que la duración se ajuste a la duración de sus clips de video.
 - Marque la opción **Mantener video y fotos en secuencia** para mantener la secuencia seleccionada.
- 4** Haga clic en **Siguiente** para confirmar su configuración y pasar al siguiente paso.

Cómo hacer la película

Una vez que haya agregado al menos un archivo de video o una imagen a su película, puede dejar que muvee autoProducer haga la película.

Cada vez que cree o cambie un proyecto de película, tiene que hacer clic de nuevo en el botón **hacer una muvee** para agregar ese cambio a su película.

El programa muvee autoProducer hace la película, combinando los archivos de video, imágenes, y música que haya seleccionado, junto con el estilo de la película, y lo pone todo junto para crear una película de aspecto profesional en unos pocos pasos.

Para hacer una película:

- 1** Haga clic en el botón **hacer una muvee**.
- 2** Seleccione la duración de su película haciendo clic en:
 - **Automático** para dejar que muvee autoProducer configure la duración de la película.

O bien:

 - **Manual** para permitirle a usted configurar la duración de la película en minutos y segundos.
- 3** Haga clic en **Siguiente** para empezar el proceso de creación de la película. Muvee analiza su video y música.

- 4** Una vez que haya creado una película, puede previsualizarla en la ventana Vista previa de muvee autoProducer. Para rebobinar, reproducir, detener y avanzar la película, use los controles que se encuentran en la ventana Vista previa.

Puede revisar y previsualizar la película tantas veces como desee para experimentar con el contenido de la película y con estilos diferentes.

- 5** Haga clic en el botón **Guardar** si ha completado todos los cambios y está satisfecho con el aspecto de su película:
 - a** Seleccione un tipo de archivo.
 - b** Escriba el nombre de la película usando su control remoto o teclado.
 - c** Haga clic en el botón **Continuar** para guardar la película a su disco duro. La película se guardará en su disco duro.

Para crear un disco CD o DVD en muvee autoProducer unPlugged, copie el archivo guardado usando el escritorio de Windows.

Cómo actualizar muvee autoProducer

Puede adquirir una versión actualizada de muvee autoProducer con las siguientes mejoras:

- Soporte de los formatos de video MPEG-4 y DivX
- Soporte de formato TIFF
- Posibilidad de incluir hasta 75 clips de video y sonido en su película

Uso de la unidad HP Personal Media Drive


La unidad HP Personal Media Drive se vende por separado. Se puede utilizar como un disco duro USB interno o externo, diseñado para incrementar de una manera rápida y fácil su capacidad de almacenamiento y a la vez, transferir archivos multimedia, tales como: fotografías digitales, música, videos y otros archivos importantes entre dos equipos. También puede utilizar la unidad HP Personal Media Drive para hacer una copia de seguridad de otras unidades en su PC HP Media Center.

La unidad HP Personal Media Drive está diseñada para:

- Usarse conjuntamente con su PC HP Media Center y otras PC que tengan un puerto USB.
- Almacenar archivos multimedia y archivos personales de gran tamaño.
- Transferir archivos entre PC.
- Reproducir archivos multimedia.
- Hacer copias de seguridad de sus archivos.

Para obtener más información sobre cómo usar su unidad HP Personal Media Drive con Media Center, consulte la documentación que se encuentra en el sitio Web de Soporte técnico de HP en:

<http://www.hp.com/support>

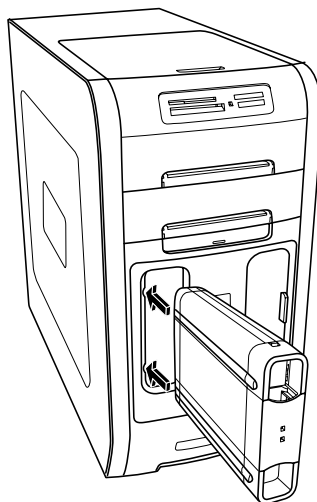

La unidad HP Personal Media Drive se vende por separado.

Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center

Cuando haya completado este proceso de configuración, podrá acceder fácilmente a su música, fotos, videos y programas de TV grabados desde las carpetas personalizadas de su unidad HP Personal Media Drive.

Una vez que haya completado el Asistente para la configuración, podrá copiar su música, video, fotos y archivos de TV grabados desde su unidad principal a las carpetas personalizadas de su unidad HP Personal Media Drive para hacer copias de seguridad o almacenarlos. También podrá usar su control remoto para acceder a estos archivos desde Media Center.

- 1** Introduzca el CD de Instalación de HP Personal Media Drive incluida con su unidad HP Personal Media Drive.
- 2** Cuando aparezcan las opciones de instalación del menú, seleccione los elementos que desea instalar poniendo una marca en el cuadro de selección que se encuentra al lado de las opciones. Asegúrese de poner una marca al lado de HP Media Center Setup Utility (Utilidad de configuración de HP Media Center) y haga clic en **Instalar**.
- 3** Introduzca la unidad HP Personal Media Drive en la bahía de unidades o conéctela a un puerto USB y luego haga clic en **Continuar**.
- 4** Siga las instrucciones en pantalla para completar el Asistente para la configuración y luego reinicie su PC.

Cómo encontrar la unidad después de la instalación

Una vez que haya instalado la unidad HP Personal Media Drive en su PC HP Media Center, encontrará la unidad en Mi PC. Su PC HP Media Center asigna automáticamente una letra de unidad que puede cambiar a menos que le asigne una letra específica. Consulte "Cómo asignar una letra a la unidad HP Personal Media Drive" en la página 123.

- 1** Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2** Haga clic en **Mi PC**.
- 3** Seleccione su unidad en *Unidades de disco duro*. El nombre por defecto es unidad HP Personal Media Drive.

Cómo asignar una letra a la unidad HP Personal Media Drive

Puede asignar permanentemente una letra a la unidad para evitar que cambie cada vez que conecta y desconecta esta unidad y otros dispositivos. Asimismo, resulta más fácil para un programa de software ubicar los archivos en la unidad HP Personal Media Drive si se le asigna una letra. Algunos programas pueden no encontrar archivos si la letra de unidad cambia cada vez que la conecta.

Cómo asignar una letra de unidad:

- 1 Haga clic en **Iniciar**.
- 2 Haga clic derecho en **Mi PC**.
- 3 Seleccione **Administrar** y luego haga clic en **Administración de discos**.
- 4 Haga clic derecho en **HP Personal Media Drive**.
- 5 Seleccione **Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad**. HP recomienda que elija la letra **Z**.
- 6 Haga clic en **Cambiar** y seleccione una letra, posteriormente realice los cambios haciendo clic en **Aceptar**.



Para evitar que múltiples unidades de disco duro usen la misma letra de unidad cuando conecta y quita las unidades, asigne la letra Z.

Cómo ver y almacenar archivos

La manera recomendada de transferir archivos a la unidad HP Personal Media Drive es arrastrándolos desde su unidad de disco duro local a la unidad HP Personal Media Drive.

Si desea que los archivos que están almacenados en su unidad HP Personal Media Drive aparezcan en Media Center, debe arrastrarlos a las carpetas

correctas, como Mis vídeos personales y Mis imágenes personales de su unidad HP Personal Media Drive. Estas carpetas aparecerán una vez que complete el proceso, "Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center" en la página 122.

Reproducción de archivos multimedia

Puede reproducir todo tipo de medios desde la unidad HP Personal Media Drive:

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Haga clic en **Mi PC**.
- 3 Haga doble clic en el icono de la unidad **HP Personal Media Drive** para ubicar su archivo multimedia.
- 4 Haga doble clic en el archivo. La mayoría de los archivos multimedia pueden abrirse en el Reproductor de Windows Media.

Reproducción de archivos de música

Puede reproducir todo tipo de archivos de música que estén almacenados en la unidad HP Personal Media Drive. Si desea que los archivos de música que están almacenados en su unidad HP Personal Media Drive aparezcan en la ventana Mi música de Media Center, debe completar el proceso "Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center" en la página 122.

Cuando desconecte la unidad, puede que sus archivos de música aparezcan todavía en la Biblioteca del Reproductor de Windows Media y la ventana Mi música. Para actualizar su PC HP Media Center, abra y cierre el Reproductor de Windows Media o Media Center. Si eso no funciona, reinicie su PC HP Media Center.

Cómo ver archivos de fotos

Puede ver sus fotos guardadas en una unidad HP Personal Media Drive. Si desea que los archivos de fotos que están almacenados en su unidad HP Personal Media Drive aparezcan en la ventana Mis

imágenes de Media Center, debe completar el proceso "Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center" en la página 122.

Reproducción de archivos de video

Puede ver sus videos guardados en una unidad HP Personal Media Drive. Si desea que los archivos de video que están almacenados en su unidad HP Personal Media Drive aparezcan en la ventana Mis videos de Media Center, debe completar el proceso "Cómo configurar la unidad HP Personal Media Drive para usarla con Media Center" en la página 122.

Cuando desconecte la unidad, puede que sus archivos de video aparezcan todavía en la ventana Mis videos de Media Center. Para actualizar su PC HP Media Center, abra y cierre Media Center.

Visualización de programas de TV almacenados en la unidad HP Personal Media Drive

Para reproducir archivos de TV almacenados en su unidad HP Personal Media Drive, debe:

- 1 Conectar su unidad HP Personal Media Drive a su PC HP Media Center estando ambas apagadas.
- 2 Encender su PC HP Media Center y abrir Media Center.

- 3 Hacer clic en **Configuración, TV, Grabadora, Almacenamiento de grabadora.**

4 En *Grabar en unidad* seleccione **HP Personal Media Drive**, seleccione **Guardar**, y luego seleccione **Sí**. Se creará en su unidad HP Personal Media Drive una carpeta llamada TV grabada. Las grabaciones de TV se deben poner en esta carpeta para acceder a éstas desde Media Center.

5 En *Grabar en unidad*, seleccione la unidad de disco duro, **Guardar** y luego **Sí**.

6 Mover o copiar sus programas de TV grabados a la carpeta TV grabada de su unidad HP Personal Media Drive. Ahora podrá ver sus programas de TV almacenados en Media Center o hacer doble clic en el archivo y ver los programas en el Reproductor de Windows Media.

7 Cerrar Media Center antes de desconectar la unidad.

Cuando conecte su unidad, los archivos almacenados aparecerán unos segundos después de que abra Media Center.



Necesita cerrar Media Center antes de conectar o quitar su unidad HP Personal Media Drive para que se actualicen correctamente los archivos de TV almacenados.

Información sobre la grabación de TV en la unidad HP Personal Media Drive

Su PC HP Media Center está preparada para grabar programas de TV en su unidad de disco duro usando Media Center. Puede cambiar la ruta de grabación a una unidad HP Personal Media Drive, pero pueden tener lugar errores importantes si la unidad se desconecta de forma inesperada o incorrecta.

Se recomienda que grabe sus programas de TV en el disco duro y luego copie los archivos a su unidad HP Personal Media Drive.

Si decide cambiar su ruta de grabación a la unidad HP Personal Media Drive, considere los siguientes puntos:

- La ruta de grabación de TV predeterminada no volverá a la unidad de disco duro una vez que desconecte la unidad HP Personal Media Drive. Esto significa que las grabaciones programadas no se realizarán. Puede aparecer el error de grabación *Poco espacio en disco* y su programa no se grabará. Consulte "Cómo cambiar la asignación del disco" en la página 128 para obtener más información sobre cómo arreglar este error.
- Cuando la unidad se desconecta, la asignación de disco para TV grabada pasa al 10% y sus programas grabados se pueden

perder si ha seleccionado la opción "Guardar hasta que se necesite espacio" en Mi TV. Consulte "Cómo cambiar la asignación del disco" en la página 128 para obtener más información sobre cómo cambiar la asignación.

- Si desconecta la unidad mientras se está grabando TV en vivo puede ocurrir un error de video.
- Las grabaciones de TV no se actualizan en Media Center cuando la unidad se quita.
- Se puede asignar una letra diferente a la unidad, lo cual impedirá que Media Center reconozca la ruta de grabación o los archivos de TV grabada almacenados.

Cuando configura la ruta para las grabaciones de TV a su unidad HP Personal Media Drive, Media Center almacena en esta unidad el "buffer" de grabación para poder realizar pausas cuando vea TV en vivo. Esto significa que si está viendo TV en vivo, no podrá quitar la unidad de forma segura.

Para evitar esto, cambie la ruta de grabación a su unidad de disco duro y reinicie su PC HP Media Center antes de desconectar la unidad HP Personal Media Drive.

Grabación de programas de TV en la unidad HP Personal Media Drive

- 1 Cambie la ruta de grabación a su unidad HP Personal Media Drive. Consulte "Cómo cambiar la ruta de grabación a la unidad HP Personal Media Drive" en la página 126
- 2 Abra Media Center.
- 3 Grabe programas de TV. Consulte "Cómo grabar TV desde la Guía" en la página 34. Sus programas se grabarán en la unidad HP Personal Media Drive.
- 4 Antes de desconectar la unidad:
 - Asegúrese de que no hay grabaciones programadas o en curso para evitar la pérdida de datos.
 - Cambie la ruta de grabación a su unidad de disco duro. Consulte "Cómo cambiar la ruta de grabación de TV a la unidad de disco duro local" en la página 127.
- 5 Cierre Media Center.
- 6 Reinicie su PC HP Media Center. Debe realizar este último paso, o pueden darse errores al grabar en su unidad.
- 7 Desconecte su unidad HP Personal Media Drive de forma segura. Consulte "Cómo desconectar la unidad HP Personal Media Drive de forma segura" en la página 127.



HP recomienda que grabe sus programas de TV directamente en su unidad de disco duro y luego transfiera los programas a su unidad HP Personal Media Drive, si así lo desea.

Cómo cambiar la ruta de grabación a la unidad HP Personal Media Drive

Si decide cambiar su ruta de grabación para grabar directamente en su unidad HP Personal Media Drive, Media Center creará la carpeta TV grabada en su unidad:

- 1 Asigne una letra a su unidad HP Personal Media Drive. Consulte "Cómo asignar una letra a la unidad HP Personal Media Drive" en la página 123.
- 2 Abra Media Center.
- 3 Seleccione **Configuración, TV, Grabadora** y luego **Almacenamiento de grabadora**.
- 4 En *Grabar en la unidad* use (+) para seleccionar la unidad **HP Personal Media Drive**. También puede configurar la asignación del disco y la calidad de grabación en esta ventana.

HP recomienda que sepa la letra asignada y la cantidad de espacio de su unidad HP Personal Media Drive.
- 5 Haga clic en **Guardar** y luego en **Sí**.
- 6 Cierre Media Center.
- 7 Reinicie su PC HP Media Center.

Para cambiar la ruta de grabación de TV a su unidad de disco duro, siga este proceso y seleccione su unidad de disco duro en el paso 4.

Cómo cambiar la ruta de grabación de TV a la unidad de disco duro local

Para cambiar la ruta de grabación de TV de Media Center a su unidad de disco duro local:

- 1 Abra Media Center.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Grabadora** y luego **Almacenamiento de grabadora**. También puede configurar la asignación del disco y la calidad de grabación en esta ventana.
- 3 Seleccione su unidad de disco duro (**C:**).
- 4 Haga clic en **Guardar** y luego en **Sí**.
- 5 Cierre Media Center.
- 6 Reinicie su PC HP Media Center.

Cómo desconectar la unidad HP Personal Media Drive de forma segura

Puede quitar sin ningún problema la unidad cuando no está activa. Cuando la luz ámbar de actividad parpadea, la unidad está encendida, grabando o transfiriendo datos. Si quita la unidad mientras la luz está parpadeando se pueden perder datos o dañar los archivos.

Para desconectar la unidad HP Personal Media Drive de forma segura:

- 1 Cierre Media Center y todos los programas que pueden estar accediendo a su unidad HP Personal Media Drive. Asegúrese de que el indicador de actividad esté apagado.
- 2 Haga doble clic en el icono **Quitar hardware con seguridad** situado en la bandeja del sistema en la parte inferior del escritorio. Si el icono está escondido, haga clic en las flechas de la barra de tareas para abrirlo. Se abrirá la ventana Quitar hardware con seguridad. 
- 3 Haga doble clic en **Dispositivo USB de almacenamiento masivo** para ubicar la unidad HP Personal Media. El dispositivo USB de almacenamiento masivo puede aparecer en la lista dos veces. Es posible que uno de ellos contenga un lector de tarjetas de memoria u otras unidades de almacenamiento masivo.
- 4 Seleccione el dispositivo etiquetado como unidad *HP Personal Media Drive* y haga clic en **Aceptar**. Este nombre de unidad puede aparecer como *Volumen genérico* seguido de la letra asignada. Un mensaje que dice *Se puede quitar hardware con seguridad* aparecerá en la bandeja del sistema en la parte inferior del escritorio y le permitirá saber que podrá desconectar su unidad de manera segura.
- 5 Haga clic en **Cerrar**.
- 6 Desconecte la unidad de su PC HP Media Center.

Cómo cambiar la asignación del disco

Si obtiene un mensaje de error *Bajo espacio en disco* y desea cambiar la asignación de su unidad HP Personal Media Drive a un valor más alto:

- 1 Abra Media Center.
- 2 Seleccione **Configuración, TV, Grabadora** y luego **Almacenamiento de grabadora**.
- 3 Cambie el porcentaje de asignación del disco usando (+) o (-).

Cómo actualizar la lista TV grabada después de quitar la unidad HP Personal Media Drive

Si desea actualizar la lista TV grabada después de quitar la unidad:

- 1 Cierre Media Center.
- 2 Abra Media Center.
- 3 Si no se actualizan sus archivos, reinicie su PC HP Media Center.

Requisitos del sistema para ver programas de TV grabados en otras PC

Para reproducir archivos de grabaciones de TV (archivos .dvr-ms) que se grabaron en su PC HP Media Center u otra PC que no sea Media Center, su PC debe tener los siguientes componentes instalados:

- Sistema operativo Windows XP
- Windows XP Service Pack 1
- Reproductor de Windows Media 9 o posterior
- Software para reproducir DVD

- Los códecs de audio y video permiten al Reproductor de Windows Media reproducir grabaciones de TV (archivos .dvr-ms). Puede encontrarlos en Windows Update. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Todos los programas** y, a continuación, haga clic en **Windows Update**. También puede ir al sitio Web de Windows y buscar el siguiente código (Q810243).

Si desea obtener más información sobre este archivo puede visitar el sitio Web de Microsoft en:

<http://www.microsoft.com>

Índice alfabético

A

- actualización de controladores, LightScribe 87
- actualizar, unidad LightScribe 87
- agregar
 - archivos de música a la colección desde el disco duro 45
 - pistas de un CD a la colección de música 47
- agregar a un disco 83
- almacenar archivos 85
- almacenar archivos de datos 83
- archivos
 - agregar a discos parcialmente grabados 83
 - almacenar 85
 - formatos de video soportados 98
 - imagen 86
 - verificar datos 83
 - verificar integridad de copias de seguridad 83
- archivos de imagen 86
- Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) (MyDVD) 96, 102
- ayuda en línea
 - Programas de grabación Sonic 98

B

- bitrate
 - DVD 103
 - VCD 103
- borrar discos regrabables 79
- botones
 - control remoto 14, 17, 20
- buscar programas 32

C

- captura de video
 - en proyectos de video 97
 - requisitos 95
- capturar desde una videocámara digital 108
- capturar desde videocámara 108
- capturar video
 - en directo 108
 - video grabado 108
- Carpeta Videos compartidos 69

CD

- "jukebox" 82
- almacenar archivos 85
- archivos de imagen 86
- borrar discos regrabables 79
- comprimidos 82
- consejos de grabación
 - discos de datos 83
 - discos de sonido 81
- copiar 84
- crear un CD de música en Mi música 51
- datos 84
- reproducir en Mi música 49
- sesión cerrada 80
- verificar integridad de datos 81, 83
- CD comprimidos 82
- CD de jukebox 82
- colección de música
 - agregar pistas de un CD 47
 - creación 45
- configuración
 - color de fondo 10
 - conexiones a Internet 10
 - configuración de calibración 10
 - control remoto y sensor remoto 10
 - general 10
 - notificación de llamada de teléfono 10
 - sonido 10
- configuración de calidad, grabar DVD 101
- configuración de la producción, muvee 118
- configuración de verificar datos copiados 83
- configuración Optimización 10
- control remoto
 - botones 14, 17, 20
 - usar en Mi TV 26
- copia de CD y DVD 84
- creación
 - archivos de imagen 86
 - CD 79, 86
 - CD comprimidos 82
 - CD de jukebox 82
 - CD de música 82
 - CD y DVD de datos 84
 - DVD 86, 101
 - VCD 101

D

datos

archivos

- almacenar 85
- consejos de grabación 83
- verificar integridad 83

CD y DVD 84

- grabar en múltiples sesiones 83

DigitalMedia Home

- agregar archivos, agregar archivos, proyectos de video 97

discos

- borrar discos regrabables 79
- compatibilidad de unidades 89
- etiquetado
 - adhesivo 89
 - con LightScribe 88
 - después de grabar con iTunes 88
- funciones y compatibilidad 90

discos regrabables, borrar 79

DVD

- almacenar archivos 85
- archivos de imagen 86
- borrar discos regrabables 79
- configuración de calidad 101
- copiar 84
- datos 84
- discos de datos, consejos de grabación 83
- formatos soportados 100
- grabar en disco 101
- tiempo de grabación 104
- verificar integridad de datos 81, 83

E

editar

- archivos de video (MyDVD) 100
- imágenes 66

editar video

- guía de inicio de muvee autoProducer 107

errores

- reducir velocidad de grabación 81
- verificar integridad de datos de discos de datos 81, 83

escritorio

- cambiar desde Media Center 4

etiquetado de discos

- con LightScribe 87
- etiquetas adhesivas 89
- grabar con iTunes 88

etiquetas adhesivas de disco 89

F

FireWire 108, 109

formato de archivo

- sonido comprimido 80
- video 98

G

grabación

- CD, VCD y DVD consultar: grabar

- opciones en Mi TV 34

- programas de radio 77

- programas de TV 33

- cómo detener la grabación 33

- tiempo

- DVD 104

- para cada tamaño de disco 104

- VCD 103

grabación de sesión cerrada 80

grabar

- archivos de sonido y datos 79

CD

- "jukebox" 82

- almacenar archivos 85

- archivos de datos 84

- archivos de imagen 86

- consejos sobre 81

- copiar 84

- sesión cerrada 80

- verificar que no hay errores 81, 83

- consejos, discos de datos 83

- discos de datos 81, 83

DVD

- almacenar archivos 85

- archivos de imagen 86

- bitrate 103

- calidad de video 103

- configuración de calidad 103

- introducción 101

- valor Fit-to-DVD 103

- verificar que no hay errores 81, 83

- etiquetas, LightScribe 87

- múltiples sesiones

- grabar CD y DVD 83

- proyectos de video en disco 101

- VCD 101

grabar programas de TV

- conflicto de programación 34

- manualmente 34

- usar la Guía 34

grabar programas TV

- asegurar que un programa se graba 33

- programas o series, cancelar 33

grabar TV

- modo Suspendir 5

Guía de programas de televisión

- buscar programas de TV 32

- configurar método de descarga 29

- filtrar categorías 28

- grabar programas de TV 34

- no hay datos disponibles 28

- usar el botón Más información 28

- ver 28

- Guía de programas, consultar Guía de programas de televisión

- Guía, consultar Guía de programas de televisión

H

HP Image Zone 54

- archivos soportados 62

- asignar una palabra clave a sus imágenes 57

- asignar una ubicación a sus imágenes 57

- creación de álbumes 56

- crear disco de copia de respaldo 63

- crear su catálogo de imágenes 54

- imprimir imágenes 63

- modificar una fecha asignada a su imagen 56

- ver presentación con música 59

HP Personal Media Drive 121

HP Tunes

- crear lista tipo cola 42

- reproducir CD 41

- Resolución de problemas 43

- uso de iTunes con Media Center 37, 38

I

imágenes

- copiar imágenes en CD 68
- editar 66
- imagen no mostrada en Mis imágenes 66
- imprimir 66
- resolución de problemas
 - imagen no mostrada en Mis imágenes 62
- rotar 67

iTunes 43

- agregar archivos de música desde Internet 40
- agregar archivos de música desde su disco duro 40
- agregar música a la colección 39
- agregar música desde un CD 39
- archivos soportados 41
- cambiar información de música 41
- crear CD de música 43
- crear lista de reproducción 42
- etiquetado con LightScribe 88
- funciones 92

L

lector de tarjetas de memoria 53

LightScribe

- actualización de controladores 87
- etiquetado de discos 87
- etiquetado de discos iTunes 88
- requisitos 87
- soportes compatibles 87

lista de reproducción

- crear en iTunes 42
- crear en Mi música 51

lista tipo cola

- crear en Mi música 50

M

Media Center

- barras de menú 4
- cambiar tamaño de ventana 4
- menú Inicio 8
- navegar 5
- qué puede hacer
 - en Mi música 37
 - en Mi TV 23
 - en Mis imágenes 53
 - en Mis vídeos 69
 - en Radio 75
- reproducir DVD 73
- usar con otro programa abierto 4
- usar muvee autoProducer unPlugged 114
- ver sus imágenes 64

mensajes de error

- Bajo espacio en disco 128
- Descarga incompleta 28
- errores de grabación comunes 36
- La alineación o ubicación actual seleccionada para la Guía no está soportada 28
- La búsqueda en Mi TV no está disponible porque no hay información de la Guía 28
- La imagen no se puede mostrar 62, 66
- La información de la Guía está corrupta o no existe. 28
- La información del canal no está disponible actualmente 28
- No hay datos disponibles 28
- Poco espacio en disco 125

menú Inicio

- Media Center 3

Mi música 37, 117

- archivos soportados 48
- copiar música a CD 51
- crear lista tipo cola 50
- eliminar archivos de música de la colección Mi música 47
- encontrar y reproducir un álbum 50
- reproducir música 48
- reproducir un álbum 49, 50
- reproducir una canción 49

Mi TV 23

- buscar programas de TV 32
- descargar manualmente la Guía 29, 30, 31
- desplazamiento horario 25
- Errores de la Guía de programas de televisión 28
- grabar programas de TV 33
- grabar TV desde la Guía 34
- grabar TV manualmente 34
- iconos 33
- opciones avanzadas de grabación 34
- ordenar programas 36
- reproducir TV grabada 36
- usar control remoto 25
- ver programas de TV 24

Mis imágenes 53, 116

- activar y desactivar títulos 64
- editar imágenes 66
- imprimir imágenes 66
- rotar imágenes 67
- tipos de archivos que puede mostrar 66
- ver imágenes 64
- ver imágenes como una presentación 65
- ver presentación con música 65

Mis vídeos 69

- ordenar videos 70, 71
- organizar y guardar videos 69
- reproducción de videos digitales 69

Modo Ausente

- configuración energía 2
- usar 6

modo Ausente

- activar 6

música

- consejos para crear CD 81
- grabar CD 43

muvee autoProducer

- abrir la versión de escritorio 106
- abrir la versión Media Center 106
- actualizar 119
- agregar archivos de imágenes estáticas 116
- agregar fotos 107, 110
- agregar música 107
- agregar un título y créditos 107
- agregar video 107, 109
- ajustar configuración de producción 118
- ajustar la configuración de video y sonido 118
- cambiar configuración 111
- configurar la duración de la película 111, 119
- funciones 92
- grabar una película al disco 107
- guardar película 107, 113
- hacer una película 113, 118
- inicio 107
- mantener video y fotos en secuencia 118
- obtener video de una cámara 107
- pasos básicos para crear una película 105
- permitir que el video y las películas se repitan 111
- permitir que la música se repita 111
- rotar imágenes en el sentido de las agujas del reloj 110
- seleccionar el estilo 117
- seleccionar estilo 107, 111
- usar la función magicMoments 109
- usar muvee en Media Center 114
- uso de configuración 118
- vista previa de una película 107, 113, 119

MyDVD *consultar* Sonic MyDVD

O

ordenar programas de TV

- por fecha 36
- por nombre 36

P

Parámetro Optimización 2

películas de video

- grabar película al disco 114

- ordenar 70, 71

películas en DVD

- cambiar

 - configuración de sonido 74

 - idioma 74, 85

- creación 114

- reproducir

 - en Media Center 73

presentación

- HP Image Zone 58

- mostrar información sobre las imágenes 65

- ver con música 65

- ver imágenes 65

presentaciones en MyDVD 98

programas de software

- creación de películas 95

- iTunes 92

- Sonic Digital Media Plus 95

- Windows Movie Maker 2.0 93

- WinDVD Player 92

programas para creación de películas 95

R

radio

- conexión antena a su PC 75

- conseguir recepción 75

- organizar emisoras de radio programadas 77

radio FM radio, consultar radio

radio por Internet 75

RealPlayer, funciones 93

referencia rápida de las unidades ópticas 91

reproducir

- archivos de música digital 48

- canciones en Mi música 49

- CD de música en Media Center 48

- DVD en Media Center 73

- videos digitales 69

reproducir canciones

- opción Comprar música 50

- opción Visualizar 50

Reproductor de Windows Media

- configurar un reproductor predeterminado 41, 48

- tipos de archivos 41, 48

resolución de problemas

- recepción de radio 76

rotar imágenes 67

S

Sonic Digital Media Plus *consulte:* Sonic MyDVD

Sonic MyDVD

- Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) 96, 102

- ayuda en línea 98

- borrar discos 79

- configuración predeterminada de verificar datos 81, 83

- editar archivos de video 100

- función verificar datos 83

- video

 - calidad 103

 - configuración (calidad) 104

 - proyectos 96

soportados

- formatos de archivo de video 98

- formatos de DVD 100

submenús en proyectos de video 99

T

tipo de archivo

- .aac 41, 105
- .aiff 41
- .asf 105
- .avi 105
- .bmp 105
- .cda 48
- .dv 105
- .gif 105
- .jpg 105
- .m4a 105
- .mov 105
- .mov (QuickTime) 119
- .mp3 41, 105
- .mpeg-1 105
- .mpeg-2 105
- .mpeg-4 105
- .wav 41, 105
- .wma 105
- .wmv 105
- M4A 80
- MP3 80
- MPEG-4 119
- SVCD 114
- TIFF 119
- WMA 80

TV

- buscar programas por categoría 33
- desplazamiento horario 25
- reproducir programas de TV grabados 36
- ver 24
- ver y grabar video al mismo tiempo 25

TV grabada 36

V

valor Fit-to-DVD (MyDVD) 103

VCD

- bitrate 103
- grabar 103
- tiempo de grabación 103

ventana Radio 75

- grabar programas de radio 77
- organizar emisoras de radio programadas 77
- reproducción emisoras FM 75
- reproducción radio en Media Center 75

video

- capturar 95, 97, 102
- configuración de calidad (MyDVD) 104
- editar
 - archivos (MyDVD) 100
- formatos de DVD soportados 100
- proyectos
 - archivos (agregar) 97
 - Asistente Direct-to-Disc (Directo al disco) 102
 - banda sonora 100
 - buscar escenas 100
 - captura de video 97
 - detección de escenas 97
 - duración de la captura 97
 - editar 100
 - efectos de transición 100
 - estilos de botones 100
 - estilos personalizados 100
 - formato del texto 100
 - formatos de archivo soportados 98
 - grabar en disco 101
 - interfaces de usuario 96
 - marcadores de capítulo 97
 - MyDVD 96
 - presentaciones 98
 - submenús 99
- tiempos de grabación de los DVD 104

W

Windows Movie Maker 2.0, funciones 93

WinDVD Player, funciones 92

