

# **TouchPad und Tastatur**

Teilenummer: 393522-041

Oktober 2005

In diesem Handbuch finden Sie Erläuterungen  
zum TouchPad und zur Tastatur.

---

# Inhaltsverzeichnis

## 1 TouchPad

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Position und Aufbau des TouchPad .....     | 1 |
| Verwenden des TouchPad .....               | 2 |
| Verwenden einer externen Maus .....        | 2 |
| Festlegen der TouchPad-Einstellungen ..... | 3 |

## 2 Tastatur

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Fn-Tastenkombinationen .....                                    | 4  |
| Kurzbeschreibung der Fn-Tastenkombinationen. ....               | 5  |
| Ausführen der Fn-Tastenkombinationen. ....                      | 6  |
| Anzeigen von Systeminformationen (Fn+Esc) .....                 | 6  |
| Öffnen des Fensters<br>„Hilfe- und Supportcenter“ (Fn+F1) ..... | 7  |
| Öffnen des Fensters „Drucken“ (Fn+F2) .....                     | 8  |
| Öffnen von Internet Explorer (Fn+F3) .....                      | 8  |
| Umschalten der Anzeige (Fn+F4) .....                            | 9  |
| Einleiten des Standbymodus (Fn+F5) .....                        | 10 |
| Einleiten der QuickLock-Funktion (Fn+F6) .....                  | 11 |
| Verringern der Helligkeit (Fn+F7) .....                         | 11 |
| Erhöhen der Helligkeit (Fn+F8) .....                            | 11 |

---

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen<br>der Wiedergabe einer Audio-CD<br>oder DVD (Fn+F9) . . . . .              | 12 |
| Beenden einer Audio-CD<br>oder DVD (Fn+F10) . . . . .                                                            | 12 |
| Wiedergeben des vorherigen Titels<br>einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels<br>einer DVD (Fn+F11) . . . . . | 12 |
| Wiedergeben des nächsten Titels<br>einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels<br>einer DVD (Fn+F12) . . . . .     | 12 |
| Quick Launch Rechner-Taste (bestimmte Modelle) . . . . .                                                         | 13 |
| Verwenden der Quick Launch Buttons Software . . . . .                                                            | 14 |


### **3 Ziffernblock**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Ziffernblock . . . . .                                                  | 19 |
| Verwenden eines externen Ziffernblocks. . . . .                         | 20 |
| Aktivieren/Deaktivieren des Num-Modus<br>während des Arbeitens. . . . . | 20 |

# TouchPad

## Position und Aufbau des TouchPad

Die folgende Abbildung und die zugehörige Tabelle beschreiben das TouchPad des Computers.

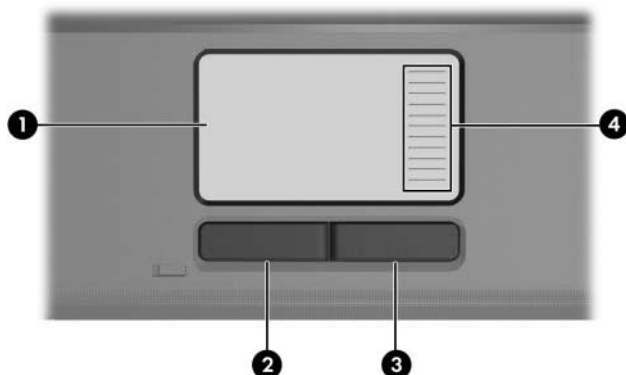

| Komponente              | Beschreibung                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① TouchPad*             | Zum Bewegen des Zeigers und Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm. Kann für die Ausführung zusätzlicher Mausfunktionen wie Bildlauf, Auswahl und Doppelklick konfiguriert werden. |
| ② Linke TouchPad-Taste* | Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.                                                                                                                                                |

*(wird fortgesetzt)*

---

| Komponente               | Beschreibung                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ③ Rechte TouchPad-Taste* | Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus. |
| ④ TouchPad-Bildlauffeld* | Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.          |

\*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen und ändern möchten, wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus*.

---

## Verwenden des TouchPad

Um den Zeiger zu bewegen, lassen Sie Ihren Finger über die TouchPad-Oberfläche in die gewünschte Richtung gleiten. Verwenden Sie die linke und rechte Taste des TouchPad genauso wie die linke oder rechte Taste einer externen Maus. Um den vertikalen Bildlaufbereich des TouchPad zu verwenden, lassen Sie den Finger nach oben oder nach unten über die weißen Linien gleiten.

## Verwenden einer externen Maus

Über einen der Anschlüsse auf der linken bzw. rechten Seite des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine USB-Maus kann auch über die Anschlüsse an einem optionalen Dockingprodukt an das System angeschlossen werden.

---

# Festlegen der TouchPad-Einstellungen

Unter *Eigenschaften von Maus* in Microsoft® Windows® können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte festlegen, darunter:

- **TouchPad-Tippfunktion:** Ermöglicht Ihnen, durch einmaliges Tippen auf das TouchPad ein Objekt auszuwählen oder durch zweimaliges Tippen einen Doppelklick auszuführen (standardmäßig aktiviert).
- **Randbewegungsfunktion:** Ermöglicht Ihnen, einen Bildlauf fortzuführen, auch wenn Ihr Finger das Ende des TouchPad erreicht hat (standardmäßig deaktiviert).
- **Tastenkongfiguration:** Ermöglicht Ihnen, zwischen einer rechtshändigen und einer linkshändigen Verwendung der TouchPad-Tasten umzuschalten (rechtshändig ist standardmäßig aktiviert).

Andere Funktionen, z. B. die Einstellungen der Mausgeschwindigkeit und Mausspuren, können ebenfalls unter *Eigenschaften von Maus* festgelegt werden.

So öffnen Sie das Fenster *Eigenschaften von Maus*:

- » Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus*.

## Fn-Tastenkombinationen

Fn-Tastenkombinationen sind Kombinationen der **Fn**-Taste ❶ mit der **Esc**-Taste ❷ oder einer der Funktionstasten ❸.

Die Symbole auf den Funktionstasten **F1** bis **F12** stellen die Funktionen der Tastenkombinationen mit diesen Funktionstasten dar. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf Fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



---

## Kurzbeschreibung der Fn-Tastenkombinationen

| Funktion                                                                     | Tastenkombination zum Aktivieren der Funktion | Tastenkombination zum Deaktivieren der Funktion |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anzeigen von Systeminformationen                                             | <b>Fn+Esc</b>                                 |                                                 |
| Öffnen des Fensters <i>Hilfe- und Supportcenter</i>                          | <b>Fn+F1</b>                                  |                                                 |
| Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen                                    | <b>Fn+F2</b>                                  |                                                 |
| Öffnen des Webbrowsers                                                       | <b>Fn+F3</b>                                  |                                                 |
| Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Display                     | <b>Fn+F4</b>                                  |                                                 |
| Einleiten des Standbymodus                                                   | <b>Fn+F5</b>                                  | Betriebstaste                                   |
| Einleiten von QuickLock                                                      | <b>Fn+F6</b>                                  |                                                 |
| Verringern der Displayhelligkeit                                             | <b>Fn+F7</b>                                  | <b>Fn+F8</b>                                    |
| Erhöhen der Displayhelligkeit                                                | <b>Fn+F8</b>                                  | <b>Fn+F7</b>                                    |
| Wiedergeben, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD | <b>Fn+F9</b>                                  |                                                 |
| Stoppen einer Audio-CD oder DVD                                              | <b>Fn+F10</b>                                 |                                                 |
| Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD      | <b>Fn+F11</b>                                 |                                                 |
| Wiedergeben des nächsten Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD        | <b>Fn+F12</b>                                 |                                                 |



Um die gewählte Funktion wieder zu deaktivieren, betätigen Sie nochmals die entsprechende Fn-Tastenkombination oder verfahren Sie wie in der Tabelle angegeben.



---

## Ausführen der Fn-Tastenkombinationen

Sie haben folgende Möglichkeiten zum Auslösen eines Fn-Tastenkombinationsbefehls auf der Tastatur:

- Drücken Sie kurz die **Fn**-Taste, dann kurz die zweite Taste der Kombination.

– ODER –

- Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der Kombination, und lassen Sie dann beide Tasten los.

## Anzeigen von Systeminformationen (Fn+Esc)

Mit der Tastenkombination **Fn+Esc** können Sie Informationen über Hardwarekomponenten und Softwareversionen einblenden.

In der Anzeige, die mit der Tastenkombination **Fn+Esc** unter Windows eingeblendet wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Um die Anzeige, die über die Tastenkombination **Fn+Esc** aufgerufen wurde, wieder zu schließen, drücken Sie die Taste **Esc**.

---

## Öffnen des Fensters „Hilfe- und Supportcenter“ (Fn+F1)

Unter Windows wird mit der Tastenkombination **Fn+F1** das Hilfe- und Supportcenter geöffnet.

Neben Informationen über Ihr Windows Betriebssystem bietet das Hilfe- und Supportcenter Folgendes:

- Informationen über Ihren Computer, z. B. Modell- und Seriennummer, installierte Software, Hardwarekomponenten und technische Daten
- Antworten auf Fragen zur Computerverwendung
- Lernprogramme zur Verwendung von Computer- und Windows Funktionen
- Updates für Ihr Windows Betriebssystem, für Treiber und für Software, die auf Ihrem Computer zur Verfügung steht
- Tests zur Computerfunktionalität
- Automatisierte, interaktive Fehlerbeseitigung, Reparaturlösungen und Systemwiederherstellungsverfahren
- Links zu Mitarbeitern des HP Supports

Unter Windows können Sie auch auf das Hilfe- und Supportcenter zugreifen, indem Sie *Start > Hilfe und Support* wählen.

---

## Öffnen des Fensters „Drucken“ (Fn+F2)

Unter Windows wird mit der Tastenkombination **Fn+F2** das Fenster mit den Druckoptionen für die aktive Windows Anwendung geöffnet.

## Öffnen von Internet Explorer (Fn+F3)

Unter Windows wird mit der Tastenkombination **Fn+F3** der Internet Explorer geöffnet.

Wenn Sie noch keine Internet- oder Netzwerkdienste eingerichtet haben, wird mit der Tastenkombination **Fn+F3** der Windows Assistent für den Internetzugang geöffnet.

Nachdem Sie Ihre Internet- oder Netzwerkdienste und die Startseite Ihres Webbrowsers eingerichtet haben, können Sie die Tastenkombination **Fn+F3** für einen schnellen Zugriff auf Ihre Startseite und das Internet verwenden.

---

## Umschalten der Anzeige (Fn+F4)

Mit der Tastenkombination **Fn+F4** wird die Bildschirmanzeige zwischen Anzeigegeräten, die am System angeschlossen sind, umgeschaltet. Wenn beispielsweise ein externer Monitor über den Monitoranschluss am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **Fn+F4** die Anzeige zwischen dem Computerdisplay, dem externen Monitor und der gleichzeitigen Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **Fn+F4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen, beispielsweise über S-Video.

Die folgenden Videoübertragungstypen, mit Beispielen für entsprechende Geräte, werden von der Tastenkombination **Fn+F4** unterstützt:

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockingprodukts an das System angeschlossen werden.

---

---

## Einleiten des Standbymodus (Fn+F5)

Die Tastenkombination **Fn+F5** ist standardmäßig so eingestellt, dass sie den Standbymodus einleitet.

Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, werden die aktuellen Informationen im RAM (Random Access Memory) gespeichert, das Display deaktiviert und der Energieverbrauch reduziert. Während sich der Computer im Standbymodus befindet, blinkt die Betriebsanzeige.

Der Computer muss eingeschaltet sein, bevor Sie den Standbymodus einleiten können. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, müssen Sie diesen Modus zunächst beenden, bevor der Standbymodus eingeleitet werden kann.

Um den Standbymodus zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste, verwenden Sie das TouchPad, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, drücken Sie die Musiktaste, die DVD-Taste oder eine TouchPad-Taste. Um den Ruhezustand zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste.

Die Funktion der Tastenkombination **Fn+F5** kann geändert werden. Beispielsweise können Sie die Tastenkombination **Fn+F5** so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus eingeleitet wird. In allen Windows Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **Fn+F5**.

---

## Einleiten der QuickLock-Funktion (Fn+F6)

Unter Windows wird mit der Tastenkombination **Fn+F6** die Sicherheitsfunktion QuickLock eingeleitet.

QuickLock schützt Ihre Informationen durch Anzeigen des Anmeldefensters für das Betriebssystem. Während das Anmeldefenster angezeigt wird, kann nicht auf den Computer zugegriffen werden, ohne ein Windows Benutzerkennwort oder ein Windows Administratorkennwort einzugeben.

Damit Sie QuickLock verwenden können, muss ein Windows Benutzerkennwort oder ein Windows Administratorkennwort eingerichtet sein bzw. werden.

Drücken Sie zum Einleiten von QuickLock die Tastenkombination **Fn+F6**. Das Anmeldefenster wird angezeigt und der Computer gesperrt. Um auf den Computer wieder zugreifen zu können, folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zur Eingabe Ihres Windows Benutzerkennworts oder Windows Administratorkennworts.

## Verringern der Helligkeit (Fn+F7)

Mit der Tastenkombination **Fn+F7** wird die Helligkeit des Computerdisplays verringert. Je länger Sie die Tastenkombination **Fn+F7** gedrückt halten, desto dunkler wird das Display. Ein Verringern der Displayhelligkeit spart Akkuenergie.

## Erhöhen der Helligkeit (Fn+F8)

Mit der Tastenkombination **Fn+F8** wird die Helligkeit des Computerdisplays erhöht. Je länger Sie die Tastenkombination **Fn+F8** gedrückt halten, desto heller wird das Display.

---

## **Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (Fn+F9)**

Die Tastenkombination **Fn+F9** funktioniert nur, wenn eine Audio-CD oder DVD eingelegt ist. Wenn die Audio-CD oder DVD

- nicht wiedergegeben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F9**, um mit der Wiedergabe zu beginnen oder sie fortzusetzen.
- wiedergegeben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F9**, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause).

## **Beenden einer Audio-CD oder DVD (Fn+F10)**

Mit der Tastenkombination **Fn+F10** wird die Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD beendet.

## **Wiedergeben des vorherigen Titels einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer DVD (Fn+F11)**

Drücken Sie während der Wiedergabe der Audio-CD oder der DVD **Fn+F11**.

## **Wiedergeben des nächsten Titels einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels einer DVD (Fn+F12)**

Drücken Sie während der Wiedergabe der Audio-CD oder der DVD **Fn+F12**.

---

## Quick Launch Rechner-Taste (bestimmte Modelle)

Mit der Quick Launch Rechner-Taste öffnen Sie den Microsoft Windows Rechner. Sie können die Quick Launch-Taste auch einem anderen Ziel im Internet oder im Netzwerk, einem beliebigen Anwendungsprogramm oder einer Datei zuordnen.

Um den Rechner zu verwenden, wählen Sie die entsprechenden Schaltflächen in der Software, oder drücken Sie die Tasten auf der Tastatur.



Wenn Sie die Quick Launch Rechner-Taste verwenden, wird der Num-Modus für die Tastatur aktiviert.

---





---

## Verwenden der Quick Launch Buttons Software

### Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons

Sie können das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons für folgende Zwecke einsetzen:

- Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows Desktop
- Festlegen erweiterter Einstellungen, darunter:
  - ❑ Festlegen der Einstellungen zur Anzeige des Symbols *Quick Launch Buttons*
  - ❑ Festlegen der Zuordnungen für die Easy Access-Tasten auf einer optionalen externen Tastatur

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Festlegen von Einstellungen im Systemsteuerungs-Applet. Um zusätzliche Informationen zu einem Element des Systemsteuerungs-Applets auf dem Display anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche *Hilfe* rechts oben im Programmfenster. Auf der Schaltfläche *Hilfe* ist ein Fragezeichen abgebildet.

### Zugreifen auf das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons

Auf das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons können Sie über die Schaltfläche *Start* oder über ein Symbol zugreifen, das im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) auf dem Windows Desktop angezeigt werden kann.

So greifen Sie über die Schaltfläche *Start* auf das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons zu:

- » Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons*.

---

## Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung

So legen Sie die Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows Desktop fest:

1. Öffnen Sie das Systemsteuerungs-Applet *Quick Launch Buttons*:
  - ☐ Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons*.
  - ODER –
  - ☐ Doppelklicken Sie auf das Symbol *Quick Launch Buttons* im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows Desktop.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Quick Tile*.
3. Wählen Sie *Vertikale Anordnung* oder *Horizontale Anordnung*, und wählen Sie dann die anzuordnenden Anwendungen im Fenster *Derzeit aktive Anwendungen*.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, wählen Sie *OK*.

---

## Festlegen der erweiterten Einstellungen

Zuweisungen für Symbole und externe Tastatur können Sie im Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons vornehmen.

### Anzeigen des Symbols für die Quick Launch Buttons

So können Sie das Symbol *Quick Launch Buttons* im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows Desktop anzeigen bzw. ausblenden:

1. Öffnen Sie das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons:
  - ☐ Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons*.
  - ODER –
  - ☐ Doppelklicken Sie auf das Symbol *Quick Launch Buttons* im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows Desktop.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Erweitert*. Auf dieser Registerkarte können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
  - ☐ Anzeigen oder Ausblenden des Symbols *Quick Launch Buttons* im Infobereich oder auf dem Windows Desktop.

So zeigen Sie das Symbol an:  
Aktivieren Sie die Option *In Taskleiste anzeigen* bzw. *Auf Desktop anzeigen*.

So blenden Sie das Symbol aus:  
Deaktivieren Sie die Option *In Taskleiste anzeigen* bzw. *Auf Desktop anzeigen*.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, wählen Sie *OK*.

---

## Einstellen von Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur

Wenn Sie eine optionale externe HP Tastatur verwenden, die Easy Access-Tasten aufweist, können Sie auf der Registerkarte *Einstellungen* Zuordnungen und Schemas für die Easy Access-Tasten festlegen.

Die Registerkarte *Einstellungen* ist in der Standardeinstellung deaktiviert und ausgeblendet. So zeigen Sie die Registerkarte *Einstellungen* im Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons an und aktivieren sie:

1. Öffnen Sie das Systemsteuerungs-Applet Quick Launch Buttons:
  - ☐ Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons*.
  - ODER –
  - ☐ Doppelklicken Sie auf das Symbol *Quick Launch Buttons* im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows Desktop.

---

2. Wählen Sie die Registerkarte *Erweitert*. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- ❑ Um die Registerkarte *Einstellungen* anzuzeigen und zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Benutzer können die Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur ändern*.
- ❑ Um die Registerkarte *Einstellungen* auszublenden und zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Benutzer können die Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur ändern*.
-  Wenn Sie die Registerkarte *Einstellungen* aktivieren, wird diese erst angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften für Quick Launch Buttons beenden und danach erneut öffnen.

3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, wählen Sie *OK*.

Informationen zur Verwaltung der Zuordnungen und Schemas für die Easy Access-Tasten finden Sie in der Dokumentation der Tastatur.

# Ziffernblock

## Ziffernblock

Der Ziffernblock hat 17 Tasten, die wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden können.



---

## Verwenden eines externen Ziffernblocks

Bei den meisten externen Ziffernblöcken hängt die Funktion der Tasten davon ab, ob die Num-Funktion eingeschaltet ist oder nicht. (Standardmäßig ist die Num-Funktion ausgeschaltet.)  
Beispiel:

- Wenn der Num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der Num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die Ziffernblocktasten wie Pfeiltasten oder Bild-auf- bzw. Bild-ab-Tasten.

Wenn die Num-Funktion eines externen Ziffernblocks eingeschaltet ist, leuchtet am Computer die LED für die Num-Taste. Wenn die Num-Funktion auf einem externen Ziffernblock ausgeschaltet ist, leuchtet die LED für die Num-Taste am Computer nicht.

## Aktivieren/Deaktivieren des Num-Modus während des Arbeitens

So schalten Sie die Num-Funktion während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- » Drücken Sie die **Num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantiesprüche abzuleiten.

TouchPad und Tastatur  
Erste Ausgabe, Oktober 2005  
Teilenummer: 393522-041