


Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300

Guía de fax

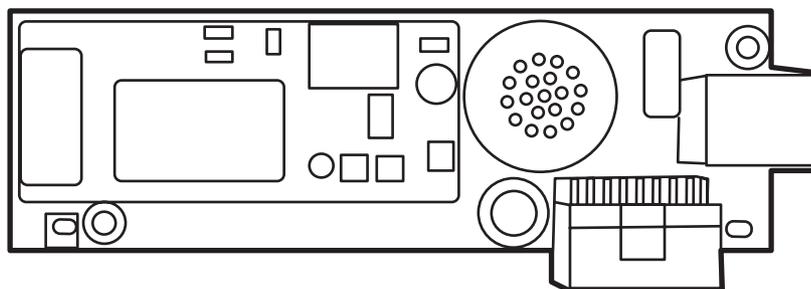

Accesorio de fax analógico
HP LaserJet MFP 300
Guía de fax



Derechos de copyright y licencia

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización previa y por escrito, salvo lo permitido por las leyes de propiedad intelectual (copyright).

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Edition 1, 04/2008

Referencia: Q3701-91085

Avisos de marcas comerciales

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.

Todos los productos mencionados en este documento pueden ser marcas de sus compañías respectivas.

Las leyes locales de cada región/país pueden prohibir el uso de este producto fuera de las regiones/países especificados. En muchos países/regiones está estrictamente prohibido por ley conectar equipos de telecomunicaciones no aprobados (equipos de fax) a redes telefónicas públicas.

ENERGY STAR® y el logo de ENERGY STAR® son marcas registradas de United States Environmental Protection Agency en EE.UU.



Tabla de contenido

1 Instalación

Piezas incluidas con el accesorio de fax	2
Instalación del accesorio de fax	3
Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp	3
Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet 4345mfp	7
Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet M4345 MFP	11
Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP Color LaserJet 4730mfp y HP Color LaserJet CM4730 MFP	13
Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M5025 MFP y M5035 MFP	22
Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP Color LaserJet CM6040 MFP	24
Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP	33
Comprobación del funcionamiento del fax	37
Configuración de fax necesaria	38
Asistente de configuración de fax	38
Acceso al menú de configuración del fax	38
Configuración o comprobación de la fecha y la hora del HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y del HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp	39
Configuración o comprobación de la fecha y la hora en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP	39
Configuración, comprobación o cambio del país/región del accesorio de fax/MFP	39
Ajuste el encabezado del fax	40

2 Configuración de los ajustes del fax

Configuración de fax remoto	44
Explorador web	44
HP Web Jetadmin	44
Utilidad de configuración del software MFP HP Digital Sending	45
Configuración de envío de fax	46
Configure la detección del tono de marcación	46

Establecer el encabezado de la plantilla (faxes salientes)	46
Configuración de modo de marcación	47
Establecer prefijo de marcado	48
Configure las reglas de rellamada	49
Establecer la opción de volver a marcar si está ocupado	49
Establecer la opción de volver a marcar si no hay respuesta	50
Establecer el intervalo para volver a marcar	50
Configure la resolución del fax saliente	51
Configure los códigos de facturación	52
Configure el modo de compresión JBIG	53
Cambie la configuración de nitidez	54
Cambie la configuración de fondo	54
Cambie la configuración de claro/oscuras	55
Activación de la confirmación de número de fax	55
Activación de la coincidencia de marcado rápido y número de fax	56
Configuración de recepción de fax	57
Configure los tonos para contestar	57
Sellar faxes recibidos (faxes entrantes)	57
Configurar ajustar a página	58
Configure la bandeja para el papel	59
Configure la bandeja de destino	59
Bloqueo de faxes entrantes	60
Cree una lista de faxes bloqueados	60
Suprima números de la lista de faxes bloqueados	61
Borrar todos los números de la lista de faxes bloqueados	62
Inicio de la recepción de sondeo	62
Cambio de la configuración de notificación	63
Configure el modo de corrección de errores	65
Configure el volumen del módem	66
Configure de volumen del tono de llamada	67

3 Uso del fax

Pantalla de función del fax	70
Pantalla de función del fax HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp	70
Pantalla de funciones del fax del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP	71
Barra de mensajes de estado	73
Envío de un fax	74
Envíe un fax: introducción manual de números	74
Enviar un fax mediante marcado rápido	77
Envíe un fax mediante la marcación abreviada	79
Buscar una lista de marcado rápido por nombre	80

Envío de faxes mediante los números de la agenda telefónica	81
Búsqueda de agenda telefónica de fax con DSS	83
Cancelación de faxes	85
Cancelar la transmisión de fax actual	85
Cancelar todos los faxes pendientes	85
Recepción de faxes	87
Creación y eliminación de listas de marcación rápida	88
Crear una lista de marcado rápido	88
Eliminación de una lista de marcado rápido	89
Eliminar un solo número de la lista de marcado rápido	89
Añadir un número a una lista de marcado rápido existente	90
Asignación de listas de marcados rápidos a teclas rápidas.	91
Asignar un marcado rápido a una tecla de una sola pulsación para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp	91
Borrar o reasignar listas de marcado rápido a teclas de una sola pulsación para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp	91
Llamadas de voz y reintentos	92
Informe de llamadas de fax	92
Registro de actividades del fax	92
Informe T.30	92
Configuración de seguridad	93
Cambio de PIN	93
Establecer reenvío de fax	95
Programación de la impresión del fax (bloqueo de memoria)	97
Comportamiento de impresión de faxes	97
Activar o desactivar la programación para la impresión de faxes	98
Crear una programación de impresión de faxes	99
Uso del fax en redes VoIP	102

4 Solución de problemas de fax

¿El fax está configurado correctamente?	104
¿Qué tipo de línea telefónica utiliza?	104
¿Utiliza un dispositivo de protección contra sobretensiones?	104
¿Utiliza un servicio de mensajería de voz de la empresa telefónica o un contestador?	104
Comprobación del estado del accesorio de fax	106
La función de fax no está en funcionamiento	107
Problemas generales del fax	108
Problemas al recibir faxes	110
Problemas al enviar faxes	112
Códigos de error	113
Mensajes de error del fax	114
Mensajes de envío de fax	115
Mensajes de recepción de fax	116

Registros e informes del fax	118
Impresión del informe de llamada de fax (incluidas las miniaturas)	118
Para programar la impresión de un informe de llamadas de fax	119
Impresión del registro de actividad de fax	120
Impresión del informe de códigos de facturación	121
Borrado del registro de actividad de fax y el informe de códigos de facturación	122
Impresión del informe de lista de faxes bloqueados	122
Impresión del informe de lista de marcación rápida	123
Ajustes de servicio	124
Actualizaciones de firmware	126

Apéndice A Servicio y soporte

Declaración de garantía limitada de Hewlett Packard	128
Centro de atención al cliente HP	129
World Wide Web	129
Correo electrónico	129
Teléfono	129

Apéndice B Especificaciones

Especificaciones del accesorio de fax	132
Accesorios y piezas de recambio	133

Apéndice C Información sobre normativas

Programa de administración medioambiental de productos	136
Declaración de conformidad	137
Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.	138
Declaración de conformidad con la parte 15 de la normativa FCC	138
Cumplimiento de las telecomunicaciones con la parte 68 de la normativa FCC	138
Ley de protección al usuario telefónico (EE.UU.)	139
Departamento de comunicaciones de Canadá	140
Advertencia de limitaciones de Canadá	140
Información sobre otras normativas	141
Información sobre normativas para los países/regiones de la Unión Europea.	141
Advertencia sobre telecomunicaciones de Nueva Zelanda	141
Advertencia de Sudáfrica	142
Advertencia de Clase A de TAIWAN BSMI	142

Índice	143
---------------------	------------

1 Instalación

El accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300 permite que el producto multifuncional de HP (MFP) funcione como una máquina de fax analógico independiente.

Esta guía describe las funciones de fax de este producto en las siguientes secciones:

- [Piezas incluidas con el accesorio de fax](#)
- [Instalación del accesorio de fax](#)
- [Comprobación del funcionamiento del fax](#)
- [Configuración de fax necesaria](#)

Esta guía también proporciona información sobre especificaciones del producto y sobre normativas.

 **NOTA:** Además de la función analógica de fax, el MFP también admite el uso del fax para LAN. El uso del fax para LAN se gestiona mediante la utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP, que es un producto separado y no se incluye en este documento. Para información sobre el uso del fax para LAN, véase la **Guía del usuario del software MFP Digital Sending de HP** o la **Guía de soporte del software de MFP Digital Sending Software de HP**. Si están instalados el accesorio de fax analógico y el fax para LAN, sólo puede habilitarse un fax a la vez.

Debe guardar esta guía para que pueda consultarla cuando necesite obtener instrucciones sobre funciones de fax específicas.

 **NOTA:** Si el MFP no tiene instalado el accesorio de fax, debe instalarlo tal y como se describe en este capítulo.


NOTA: Si el MFP tiene instalado el accesorio de fax, debe retirar la cubierta de conexión del fax, conectar el cable telefónico y realizar la configuración inicial del fax, que también se describe en este capítulo. La cubierta de conexión del fax se encuentra en el conector del teléfono en el panel posterior del formateador.

Piezas incluidas con el accesorio de fax

Los siguientes componentes se incluyen con el accesorio de fax:

- Guía de fax (este documento) (en CD)
- Controlador de envío de faxes y guía del controlador de envío de faxes (en CD)
- Tarjeta de hardware del accesorio de fax.
- Cables telefónicos (los cables varían en función del país/región).

Figura 1-1 Contenido del accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300

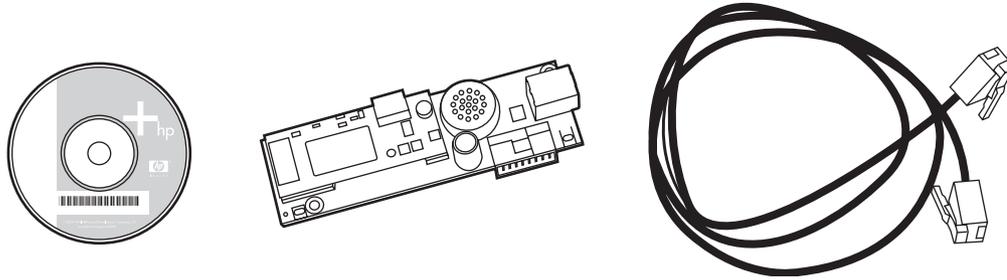

NOTA: El **Controlador de envío de faxes** permite al usuario enviar un fax directamente desde su PC a un MFP conectado a la red. La instalación de este controlador es opcional. (Vea **Guía de Controlador de envío de fax** en el CD para más instrucciones).

Instalación del accesorio de fax

- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet 4345mfp](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet M4345 MFP](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP Color LaserJet 4730mfp y HP Color LaserJet CM4730 MFP](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M5025 MFP y M5035 MFP](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP Color LaserJet CM6040 MFP](#)
- [Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP](#)

Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp

Este procedimiento proporciona información sobre cómo instalar o sustituir la tarjeta de fax en los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp.


 **NOTA:** Si ha adquirido el MFP con el accesorio de fax instalado, no necesitará realizar la instalación de este hardware; no obstante, deberá conectar el cable telefónico tal y como se describe en los pasos 10 y 11 de este procedimiento y deberá realizar los ajustes de configuración necesarios. Véase el apartado [Configuración de fax necesaria en la página 38](#).

La tarjeta del accesorio de fax se instala en la placa del formateador MFP que debe retirarse para instalara la tarjeta de fax. Para instalar o sustituir una tarjeta de fax existente, siga estos pasos:

 **NOTA:** El accesorio de fax es compatible en M3035xs MFP y M3027x MFP, y está instalado de fábrica. Esto también se aplica a Color LaserJet 9500mfp.

1. Desembale la tarjeta de fax de la caja. Mantenga la tarjeta de fax en su bolsa antiestática.
2. Ajuste el interruptor de encendido del MFP en apagado y desconecte el cable de alimentación de CA.
3. Coloque la placa del formateador. La placa del formateador está sujeta a una placa de metal (1) situada en la parte izquierda del MFP hacia la parte posterior.

Figura 1-2 Colocación del formateador en la HP LaserJet 9040/9050mfp

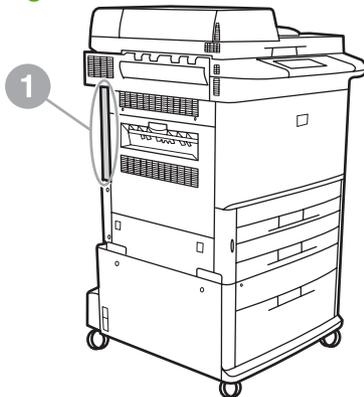

4. Desconecte todos los cables (2) del formateador (1). No olvide de dónde quita los cables para poder volver a instalarlos en las mismas ubicaciones.


 **NOTA:** Si ésta es la primera vez que se instala el fax, retire la pequeña cubierta sobre la abertura para el conector del teléfono en el panel posterior del formateador antes de insertar la tarjeta de fax en el formateador.



La placa del formateador contiene piezas sensibles a descargas electroestáticas (ESD). Cuando manipule la placa del formateador, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada al marco de metal o mantenga el marco de metal con la mano. Asimismo, evite tocar los componentes de la placa.

5. Afloje los dos tornillos cautivos (3) de la parte superior e inferior de la plancha del formateador y saque la plancha y la placa del formateador (1) del MFP. Coloque la placa del formateador sobre una superficie plana sin conductividad.

Figura 1-3 Extracción del formateador en la HP LaserJet 9040/9050mfp

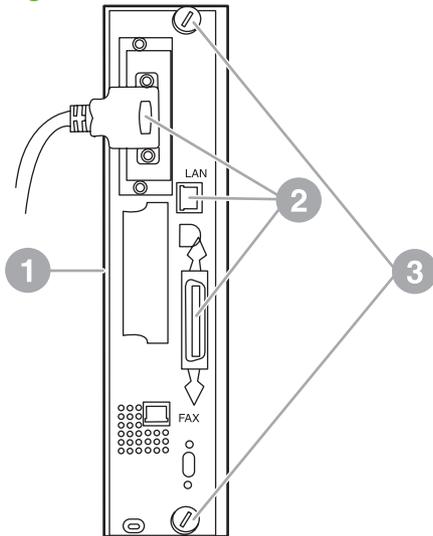

La tarjeta de fax contiene piezas sensibles a descargas electroestáticas (ESD). Si extrae la tarjeta de fax de la bolsa antiestática durante la instalación, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada a un componente metálico con conexión a tierra como el marco de metal del MFP o toque el marco de metal con la mano. Asimismo, evite tocar los componentes de la placa.

 **NOTA:** Si sustituye una tarjeta de fax existente, extraiga la tarjeta que va a sustituirse del formateador.


NOTA: Mientras esté manipulando la tarjeta de fax, no presione sobre el componente amarillo de la tarjeta ya que podría dañarla y provocar un funcionamiento incorrecto del fax.

6. Extraiga el accesorio de fax de la bolsa antiestática.

7. Inserte el conector de la tarjeta de fax (1) en el conector de fax del formateador (2). El conector de la placa del formateador tiene la etiqueta «FAX ACCESSORY». Cuando inserte la tarjeta en el conector, los extremos de la tarjeta deben deslizarse en las dos guías de la placa (3) y ajustarse en el lugar adecuado cuando esté completamente colocada en el conector.


Compruebe que el accesorio está colocado con firmeza. El conector telefónico de la tarjeta de fax debe alinearse con la abertura de la parte posterior del armazón del formateador.

Figura 1-4 Instalación de la tarjeta de fax en la placa del formateador de los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp

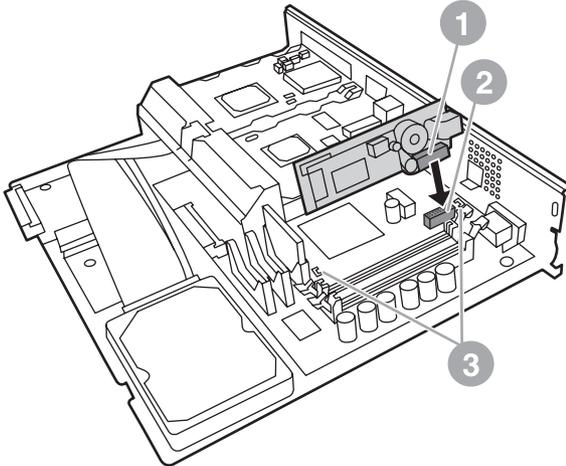

Vuelva a instalar el formateador en el MFP.

Figura 1-5 Reinstalación del formateador en los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp

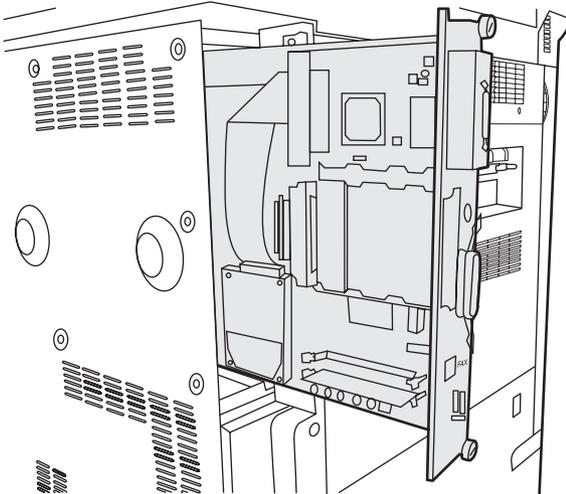

8. Vuelva a conectar los cables (4) que ha desconectado del formateador en el paso 4.


NOTA: Si conecta la tarjeta de fax a una línea telefónica, asegúrese de que la línea telefónica que se utiliza es una línea analógica de canal único que no utiliza ningún otro dispositivo. Esta línea debe ser analógica porque el fax no funcionará correctamente si se conecta a algunos sistemas PBX digitales. Si no sabe con certeza el tipo de línea que tiene, póngase en contacto con el proveedor de telecomunicaciones. Asimismo, HP recomienda el uso del cable telefónico incluido con el accesorio de fax para garantizar que funcione correctamente.

NOTA: La toma telefónica de la pared está electrificada; si la toca, podría recibir una descarga. Si instala el cable telefónico, no toque la toma telefónica de la pared o, si lo conecta primero en la toma telefónica de la pared, no toque los hilos del conector del cable telefónico en el otro extremo.

9. Conecte el conector del cable telefónico (1) en el conector del FAX (2) de la plancha del formateador. Empuje el conector hasta que oiga un «clic».

 **NOTA:** El conector LAN y el conector del cable telefónico son similares. Asegúrese de que conecta el enchufe del cable LAN (3) en el conector LAN, y el conector del cable telefónico (1) en el conector del FAX (2). Tenga en cuenta que el conector LAN es más ancho que el conector telefónico.

Figura 1-6 Realización de conexiones de cables en el formateador para los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp

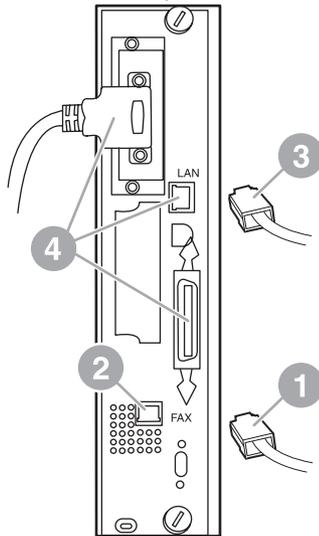

10. Conecte el otro extremo del cable a la toma telefónica de pared. Empuje el conector hasta que oiga un «clic» o hasta que el conector se haya conectado firmemente. Debido a los distintos tipos de conectores existentes, en función del país/región, puede que el conector haga «clic» cuando lo conecte o puede que no.
11. Enchufe el cable de alimentación de CA del MFP y ajuste el interruptor en encendido.

Con esto finaliza la instalación de la tarjeta de fax. A continuación, debe comprobar que el fax se ha instalado y funciona correctamente. Véase el apartado [Comprobación del funcionamiento del fax en la página 37](#).

Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet 4345mfp

Este procedimiento proporciona información sobre cómo instalar la tarjeta de fax en el modelo HP LaserJet 4345mfp.


La tarjeta de fax se instala en la placa del formateador del MFP, a la que se accede retirando un panel lateral del MFP. Para instalar la tarjeta de fax, siga estos pasos:

1. Desembale la tarjeta de fax de la caja, pero no la saque de su bolsa antiestática.
2. Ajuste el interruptor de encendido del MFP en apagado y desconecte el cable de alimentación de CA.
3. Coloque la placa del formateador (1) en la parte posterior de la impresora.

4. Para acceder a la placa del formateador, debe colocar la cubierta desmontable (2) en un lado del MFP.
5. Para extraer la cubierta lateral, coloque los dedos en el área marcada de la cubierta (2) y tire hacia usted para deslizarla y extraerla de la impresora.


 **NOTA:** No es necesario quitar ningún cable del formateador para realizar esta operación.

Figura 1-7 Cubierta del formateador del MFP: HP LaserJet 4345mfp (vista posterior)

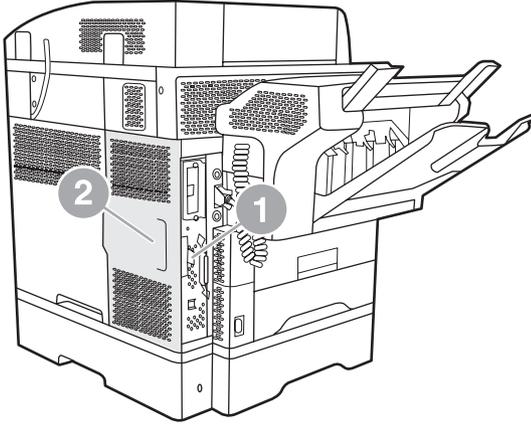

6. Para abrir la puerta del armazón del formateador (1), tire de la lengüeta de la puerta (2) y empuje la puerta para abrirla (3).

Figura 1-8 Puerta del armazón del formateador: HP LaserJet 4345mfp

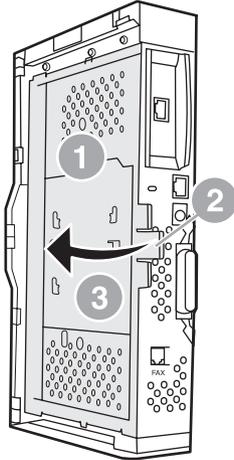

La tarjeta de fax contiene piezas sensibles a descargas electroestáticas (ESD). Si extrae el accesorio de fax de la bolsa antiestática durante la instalación, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada a un marco de metal con conexión a tierra del MFP o toque el marco de metal con la mano mientras instala la tarjeta de fax.

NOTA: Si ésta es la primera vez que se instala el fax, retire la pequeña cubierta sobre la abertura para el conector del teléfono en el panel posterior del formateador antes de insertar la tarjeta de fax en el formateador.

NOTA: Si sustituye una tarjeta de fax existente, extraiga la tarjeta que va a sustituirse del formateador.


NOTA: Mientras manipule la tarjeta de fax, no presione sobre el componente amarillo de la tarjeta ya que podría dañarla y provocar un funcionamiento incorrecto del fax.

7. Extraiga la tarjeta de fax de la bolsa antiestática.

8. Inserte el conector de la tarjeta de fax (1) en el conector de fax del formateador (2). El conector (2) de la placa del formateador tiene la etiqueta «FAX ACCESSORY». Los extremos de la tarjeta deben deslizarse en las dos guías (3) y la tarjeta debe ajustarse en el lugar adecuado cuando esté completamente colocada.

Compruebe que el accesorio está colocado con firmeza. El conector telefónico (4) de la tarjeta de fax debe alinearse con la abertura (5) de la parte posterior del armazón del formateador.

Figura 1-9 Instalación de la tarjeta de fax en el formateador: HP LaserJet 4345mfp

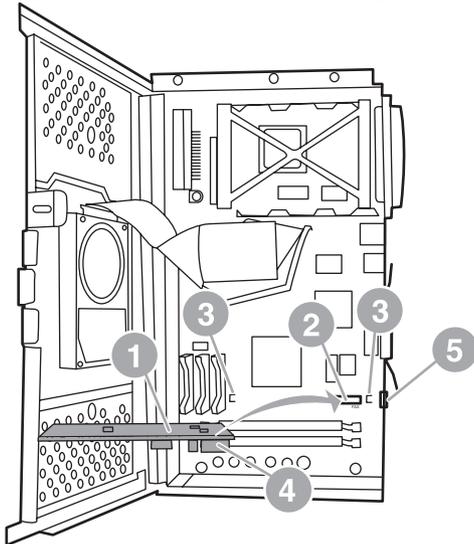


9. Cierre la puerta del armazón del formateador y sustituya la cubierta del formateador del MFP.

NOTA: Si conecta el accesorio de fax a una línea telefónica, asegúrese de que la línea telefónica que se utiliza para éste es una línea exclusiva que no utiliza ningún otro dispositivo. Esta línea debe ser analógica porque el fax no funcionará correctamente si se conecta a algunos sistemas PBX digitales. Si no sabe con certeza el tipo de línea que tiene, póngase en contacto con el proveedor de telecomunicaciones. Asimismo, HP recomienda el uso del cable telefónico incluido con el accesorio de fax para garantizar que funcione correctamente.

NOTA: La toma telefónica de la pared está electrificada y si toca los cables del conector, podría recibir una descarga. Si instala el cable telefónico, no toque la toma telefónica de la pared o, si lo conecta primero en la toma telefónica de la pared, no toque los hilos del conector del cable telefónico en el otro extremo.

10. Conecte un conector del cable telefónico (1) en el conector del FAX (2). Empújelo hasta que oiga un «clic».

Figura 1-10 Realización de conexiones de cables: HP LaserJet 4345mfp

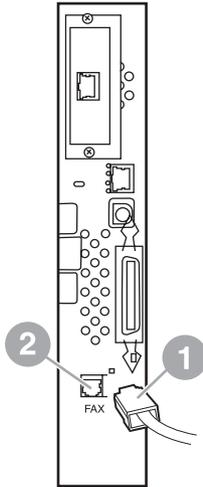


11. Conecte el otro extremo del cable a la toma telefónica de pared. Empuje el conector hasta que oiga un «clic» o hasta que el conector se haya conectado firmemente. Debido a los distintos tipos de conectores existentes, en función del país/región, puede que el conector haga «clic» cuando lo conecte o puede que no.
12. Enchufe el cable de alimentación de CA del MFP y ajuste el interruptor en encendido.

Con esto finaliza la instalación de la tarjeta de fax. A continuación, debe comprobar que el fax se ha instalado y funciona correctamente; véase el apartado [Comprobación del funcionamiento del fax en la página 37](#).


Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP LaserJet M4345 MFP

Si su dispositivo no tiene instalado el Accesorio para fax analógico 300 HP LaserJet, siga los siguientes pasos para instalarlo.


1. Saque el accesorio de fax de la caja, pero no de la bolsa antiestática.
2. Apague el dispositivo y desenchufe el cable.

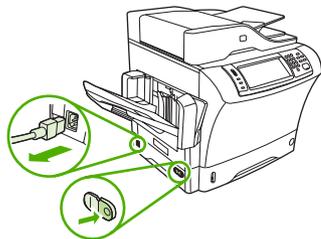


3. En la parte trasera del dispositivo, para extraer la cubierta lateral, coloque los dedos en el área dentada y deslice la cubierta para sacarla.

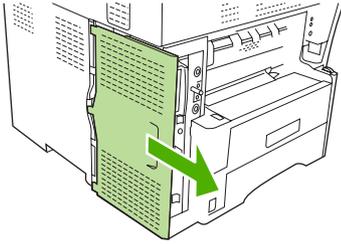

4. Si fuese necesario, extraiga del formateador la cubierta de plástico del accesorio de fax. Inserte una moneda en la ranura situada en la parte superior de la cubierta y presione para retirar la cubierta del formateador.

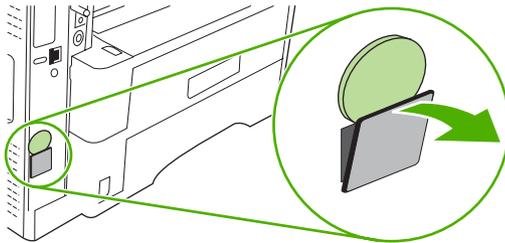

5. Para abrir la puerta del bastidor del formateador, sujete la lengüeta de metal tirando de la puerta para abrirla.

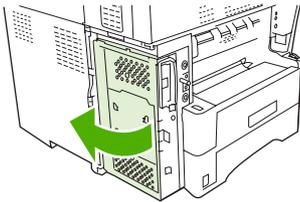


6. Si va a sustituir un accesorio de fax existente, extraiga la tarjeta antigua del formateador tirando de ella para extraerla de la ranura.
7. Saque el accesorio de fax de la bolsa antiestática.


△ **PRECAUCIÓN:** El accesorio de fax contiene piezas sensibles a las descargas electrostáticas. Al manejar el accesorio de fax, utilice protección estática como una muñequera con toma de tierra conectada al marco de metal de dispositivo, o bien toque el marco de metal del dispositivo con la otra mano.

PRECAUCIÓN: Mientras esté manejando el accesorio de fax, no presione el componente amarillo de la tarjeta. Si lo hace podría dañar la tarjeta y es posible que el fax no funcione correctamente.


8. Alinee las dos ranuras del accesorio de fax con las guías correspondientes del formateador.

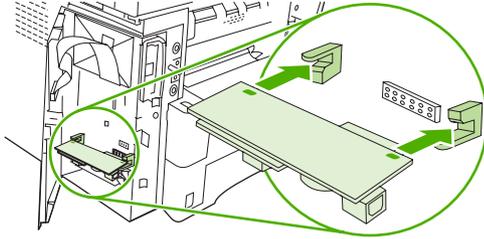


9. Empuje el accesorio de fax para que encaje en su lugar, y asegúrese de que quede conectado con firmeza al formateador. El conector del teléfono en el accesorio de fax debe alinearse con el cuadro de apertura del bastidor del formateador.

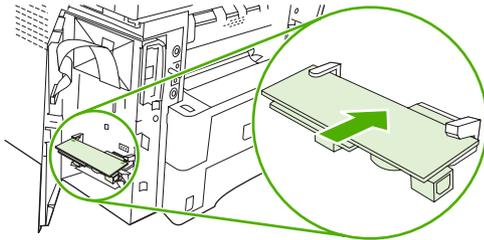

10. Cierre la puerta del bastidor del formateador.

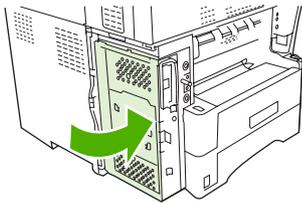

11. Coloque la cubierta del formateador.

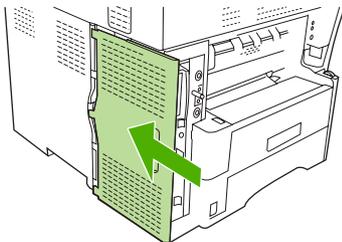

12. Conecte el cable de alimentación al dispositivo y enciéndalo.

Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP Color LaserJet 4730mfp y HP Color LaserJet CM4730 MFP

El HP Color LaserJet 4730 y el HP Color LaserJet CM4730 MFP no cuentan con el accesorio de fax analógico instalado. Los modelos HP Color LaserJet 4730x, 4730xs y 4730xm MFP incluyen un accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300 ya instalado. Los usuarios de Windows también pueden instalar el software HP Digital Sending (DSS), que ofrece servicios digitales de fax.

Siga este procedimiento para instalar el accesorio de fax analógico para el HP Color LaserJet 4730mfp y el HP Color LaserJet CM4730 MFP si no se encuentra instalado.

1. Apague el MFP y desconecte todos los cables.

Figura 1-11 Apagado del MFP



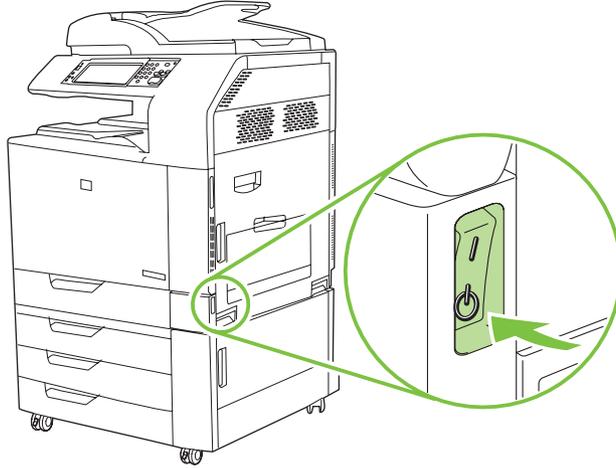


Figura 1-12 Desconexión de cables

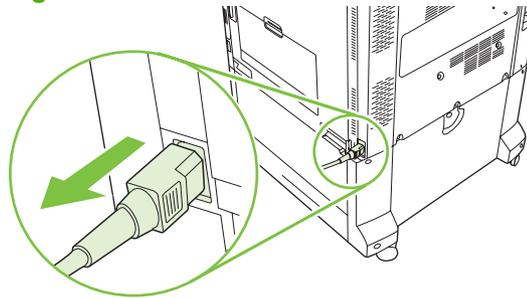

2. Coloque la placa del formateador en la parte posterior del MFP.


Figura 1-13 Colocación de la placa del formateador

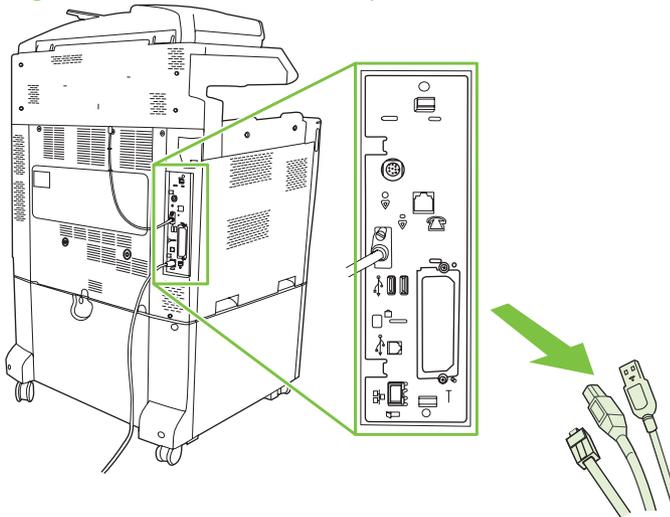

NOTA: Si ésta es la primera vez que se instala el fax, retire la pequeña cubierta sobre la abertura para el conector del teléfono en el panel posterior del formateador antes de insertar la tarjeta de fax en el formateador.


3. Presione con cuidado las lengüetas negras de la parte superior e inferior de la placa del formateador para sacar la placa del MFP. Coloque la placa del formateador sobre una superficie limpia, plana y sin conductividad.

Figura 1-14 Presión sobre las lengüetas negras

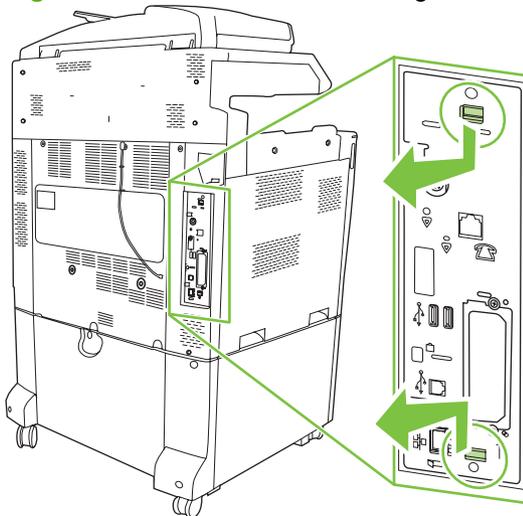


4. Levante el lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-15 Levantamiento del lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax

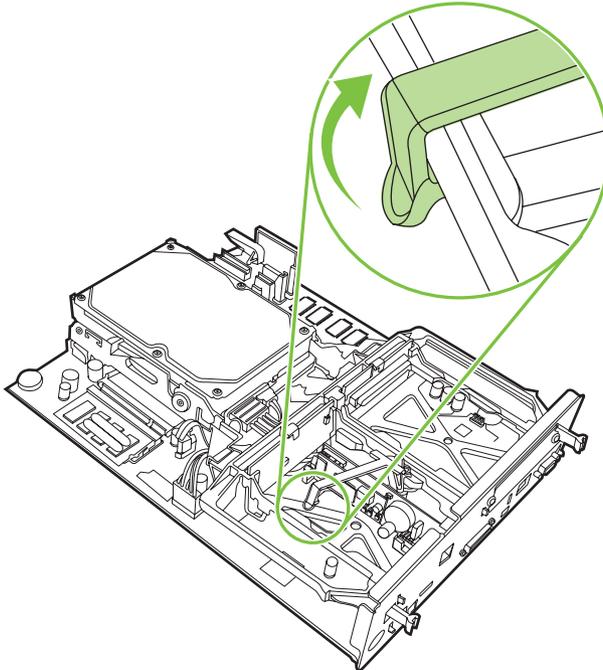


5. Presione la lengüeta del lado derecho de la correa de la tarjeta de fax hacia la izquierda.

Figura 1-16 Liberación de la lengüeta hacia el lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax

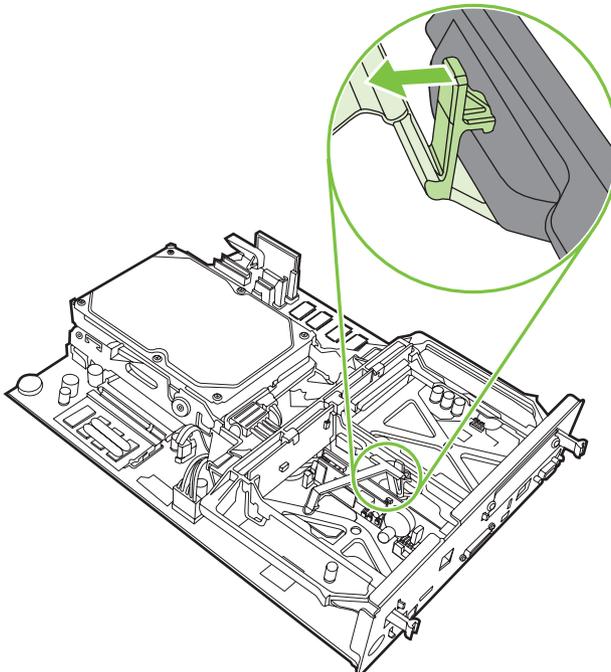


6. Levántela para retirar la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-17 Extracción de la correa de la tarjeta de fax

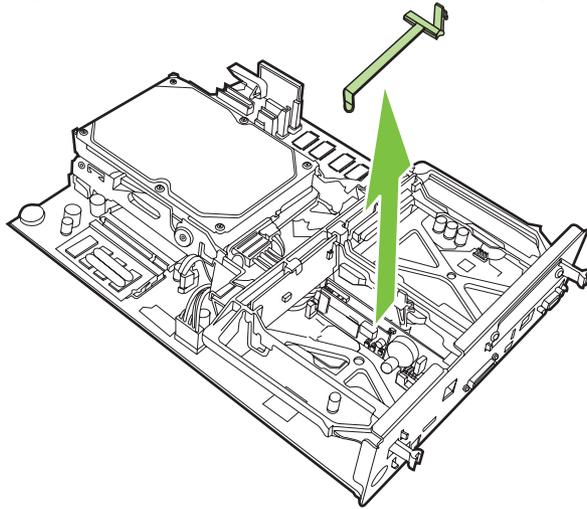

7. Si sustituye un accesorio de fax, tire de él para extraerlo.

Figura 1-18 Sustitución de un accesorio de fax

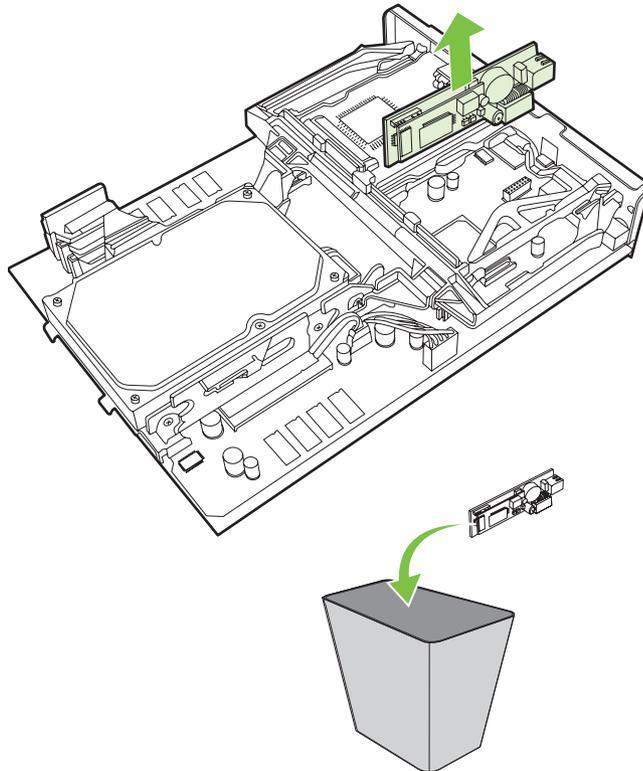


8. Extraiga el accesorio de fax de la bolsa antiestática.



El accesorio de fax contiene piezas sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Si extrae el accesorio de fax de la bolsa antiestática durante la instalación, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada a un marco de metal del MFP o toque el marco de metal del MFP con la otra mano.


9. Alinee el accesorio de fax con las dos guías. Asegúrese de que los pins del conector estén alineados y, a continuación, presione el accesorio fax en su sitio. Asegúrese de que el accesorio de fax se ha conectado con firmeza al formateador.

Figura 1-19 Inserción del accesorio de fax

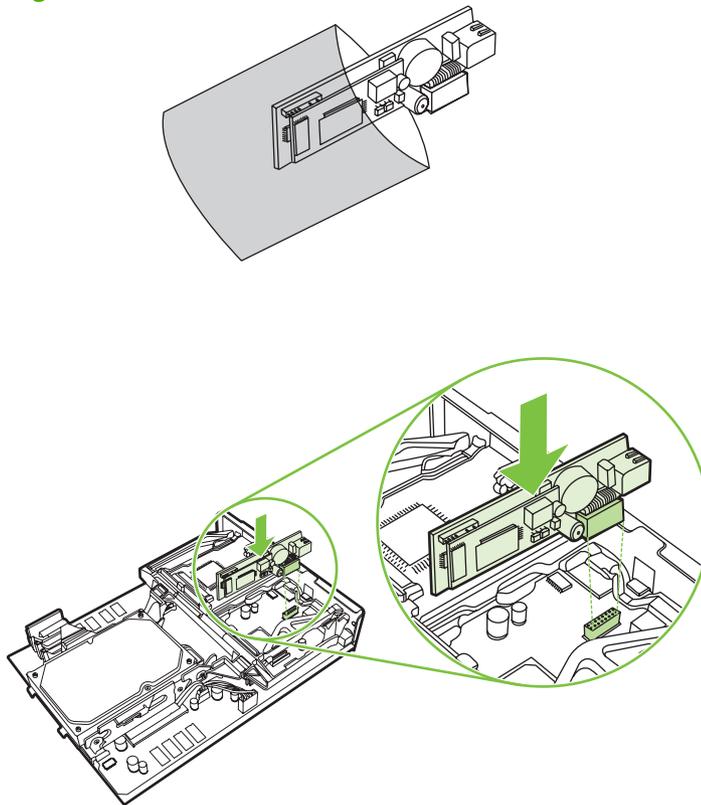


10. Sustituya la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-20 Sustitución de la correa de la tarjeta de fax

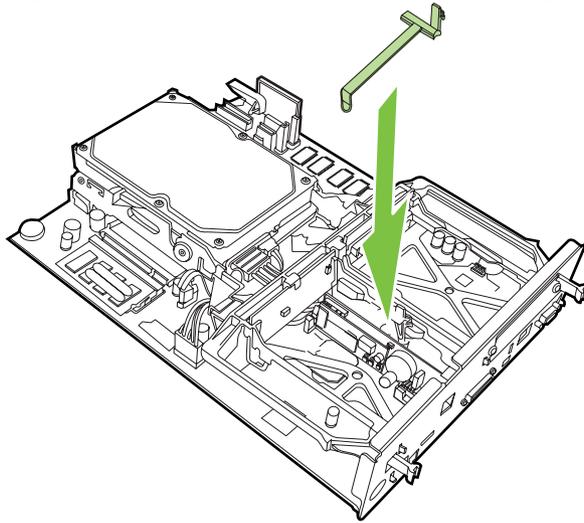


11. Asegure la lengüeta del lado derecho de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-21 Fijación del lado derecho de la lengüeta de la correa de la tarjeta de fax

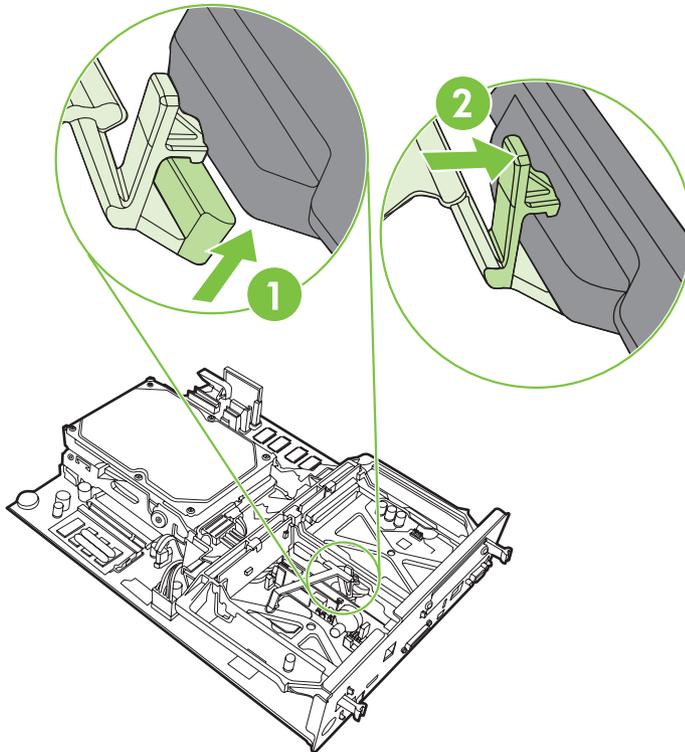


12. Asegure la lengüeta del lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-22 Fijación del lado izquierdo de la lengüeta de la correa de la tarjeta de fax

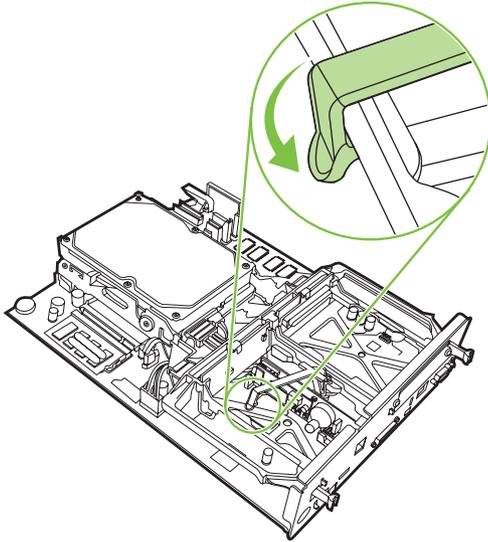


13. Alinee la placa del formateador en las vías superior e inferior y deslice la placa de nuevo en el MFP.

Figura 1-23 Alineación de la placa del formateador

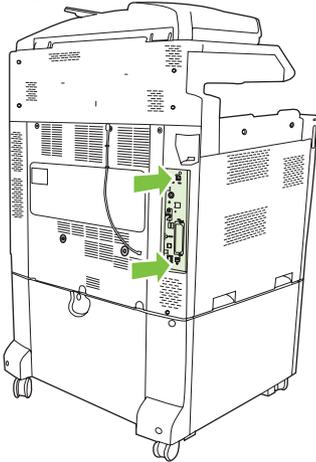

14. Vuelva a conectar todos los cables y encienda el MFP.

Figura 1-24 Conexión de los cables

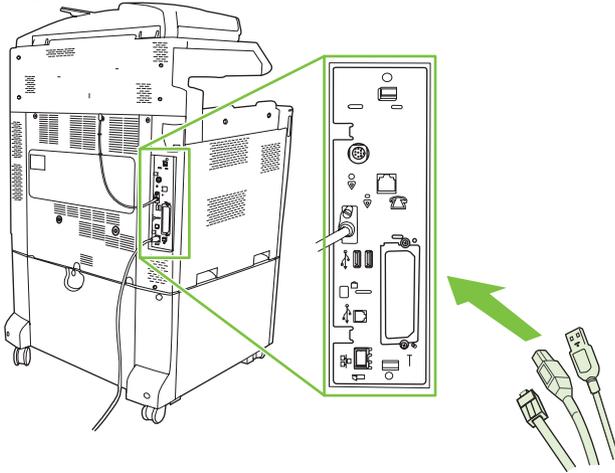


NOTA: Si conecta el accesorio de fax a una línea telefónica, asegúrese de que la línea telefónica que se utiliza para éste es una línea exclusiva que no utiliza ningún otro dispositivo. Esta línea debe ser analógica porque el fax no funciona correctamente si se conecta a algunos sistemas PBX digitales. Si no sabe con certeza si dispone de una línea telefónica analógica o digital, póngase en contacto con su proveedor de telecomunicaciones.

NOTA: Asimismo, HP recomienda el uso del cable telefónico incluido con el accesorio de fax para garantizar que funcione correctamente.

15. Coloque el cable telefónico que se incluye con el kit de accesorios de fax. Conecte un extremo del cable telefónico en el conector telefónico del accesorio de fax situado en el formateador. Empuje el conector hasta que oiga un «clic».

Figura 1-25 Conexión del cable telefónico

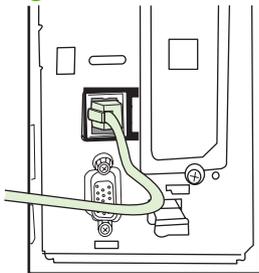


NOTA: Asegúrese de conectar la línea telefónica al puerto del accesorio de fax situado cerca de la parte superior del formateador. No conecte la línea telefónica al puerto de LAN de HP Jetdirect, que se encuentra en la parte inferior del formateador.


16. Conecte el otro extremo del cable a la toma telefónica de pared. Empuje el conector hasta que oiga un «clic» o hasta que el conector se haya conectado firmemente. Debido a los distintos tipos de conectores existentes, en función del país/región, puede que el conector haga «clic» cuando lo conecte o puede que no.

Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M5025 MFP y M5035 MFP


1. Saque el accesorio de fax de la caja, pero no de la bolsa antiestática.
2. Apague el dispositivo y desenchufe el cable.
3. En la parte trasera del dispositivo, para extraer la cubierta lateral, coloque los dedos en el área dentada y deslice la cubierta para sacarla.

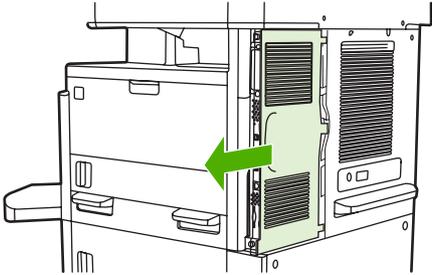

4. Si fuese necesario, extraiga del formateador la cubierta de plástico del accesorio de fax. Inserte una moneda en la ranura situada en la parte superior de la cubierta y presione para retirar la cubierta del formateador.

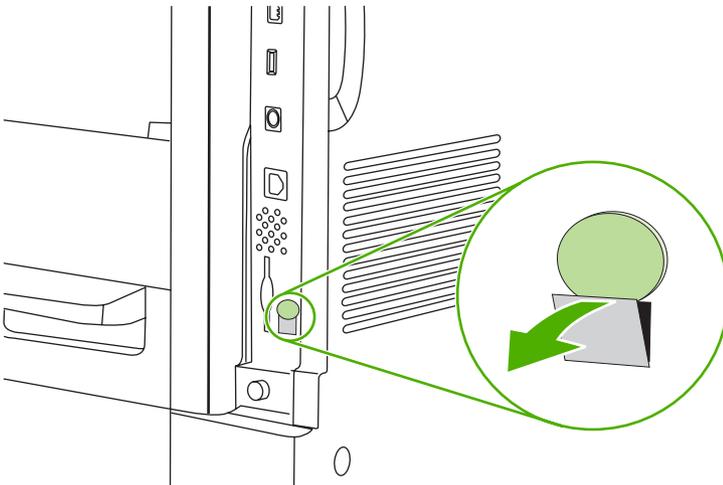

5. Para abrir la puerta del bastidor del formateador, sujete la lengüeta de metal tirando de la puerta para abrirla.

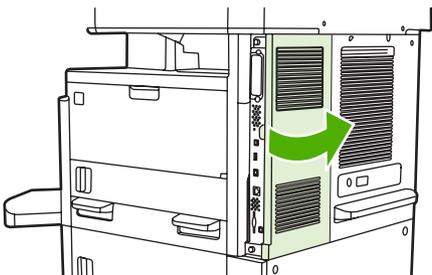


6. Si va a sustituir un accesorio de fax existente, desenchufe el cable del fax y extraiga el accesorio del dispositivo.
7. Saque el accesorio de fax de la bolsa antiestática.


△ **PRECAUCIÓN:** El accesorio de fax contiene piezas sensibles a las descargas electrostáticas. Al manejar el accesorio de fax, utilice protección estática como una muñequera con toma de tierra conectada al marco de metal de dispositivo, o bien toque el marco de metal del dispositivo con la otra mano.

PRECAUCIÓN: Mientras esté manejando el accesorio de fax, no presione el componente amarillo de la tarjeta. Si lo hace podría dañar la tarjeta y es posible que el fax no funcione correctamente.


8. Alinee el nuevo accesorio de fax con las guías negras del accesorio de fax de la parte inferior del formateador. El conector del teléfono en el accesorio de fax debe alinearse con el cuadro de apertura del bastidor del formateador.

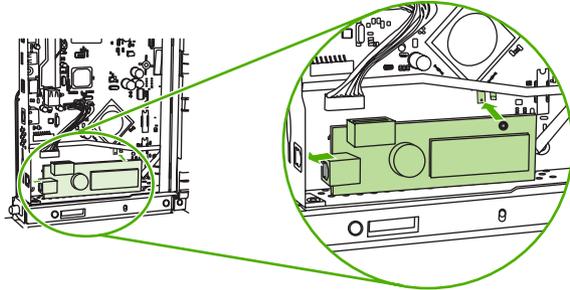


9. Empuje el accesorio de fax para que encaje en su lugar, y asegúrese de que quede conectado con firmeza al formateador.
10. Conecte el cable de fax al nuevo accesorio de fax.

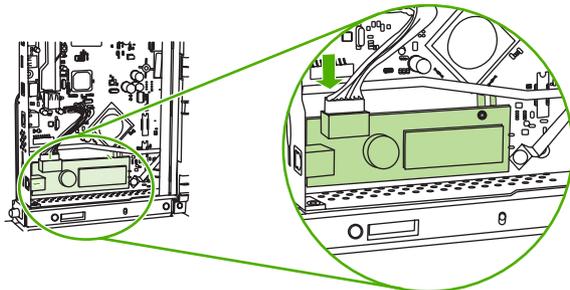

11. Cierre la puerta del bastidor del formateador.

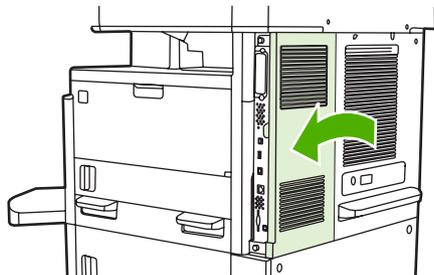

12. Coloque la cubierta del formateador.

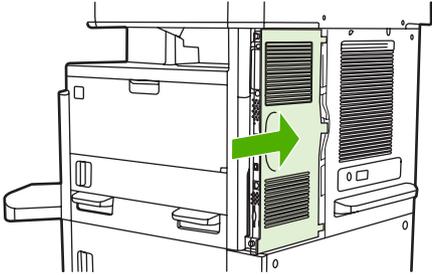

13. Conecte el cable de alimentación al dispositivo y enciéndalo.

Instalación/sustitución del accesorio de fax en los modelos HP Color LaserJet CM6040 MFP

Utilice este procedimiento para instalar el accesorio de fax analógico en el equipo HP Color LaserJet CM6040 MFP.

1. Apague el MFP y desconecte el cable de alimentación del MFP.

Figura 1-26 Apagado del MFP



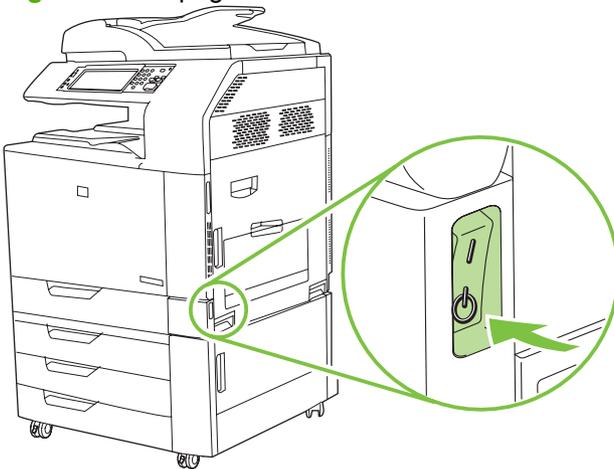


Figura 1-27 Desconexión de la alimentación

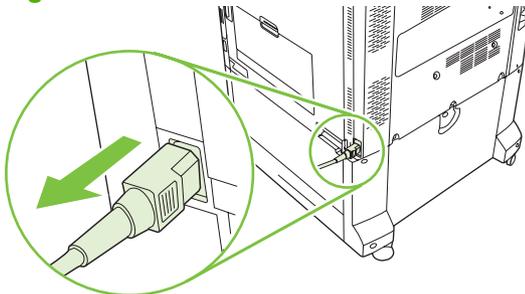


2. Desconecte todos los cables del MFP.

Figura 1-28 Desconexión de cables

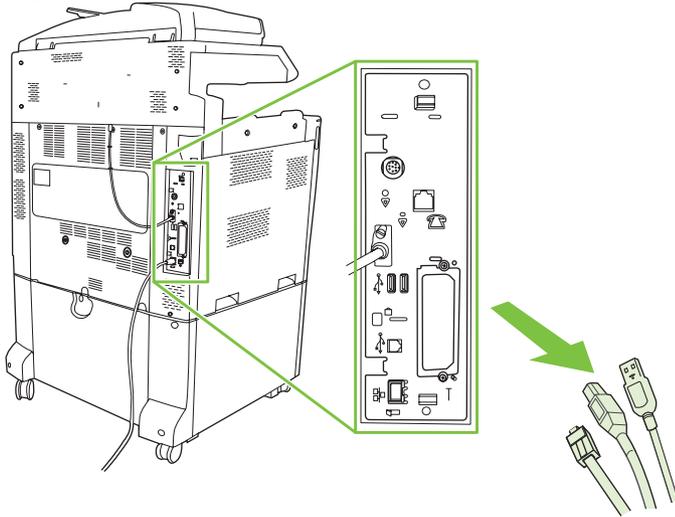


3. Apriete las lengüetas negras de la parte superior e inferior hacia el centro de la placa del formateador y retire suavemente la placa del MFP. Coloque la placa del formateador sobre una superficie limpia, plana y sin conductividad.

Figura 1-29 Presión sobre las lengüetas negras

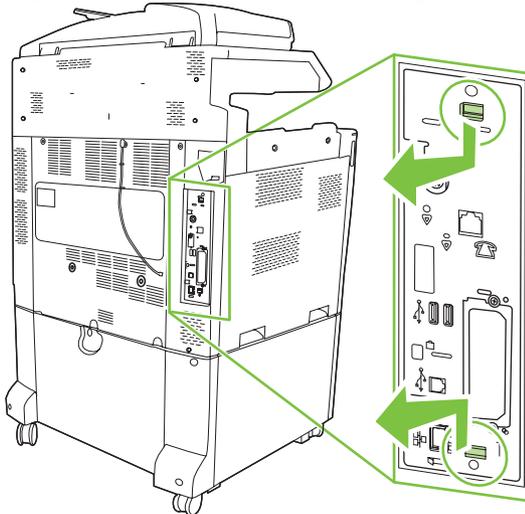


4. Levante el lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-30 Levantamiento del lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax

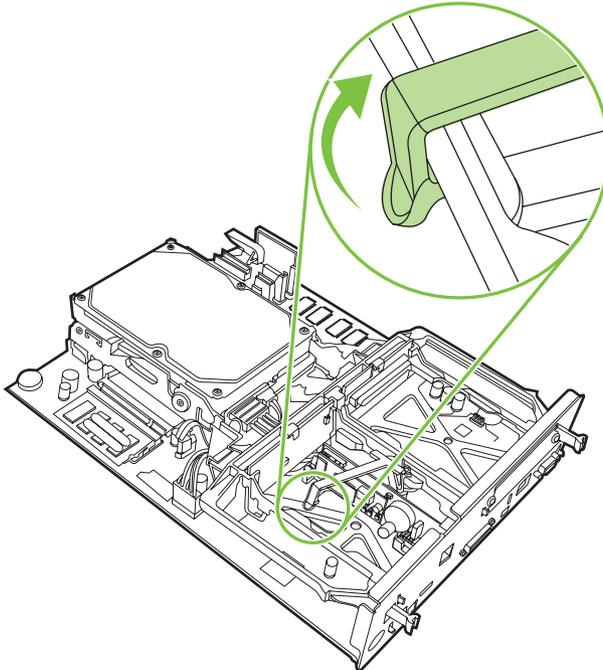


5. Presione la lengüeta del lado derecho de la correa de la tarjeta de fax hacia la izquierda.

Figura 1-31 Liberación de la lengüeta hacia el lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax

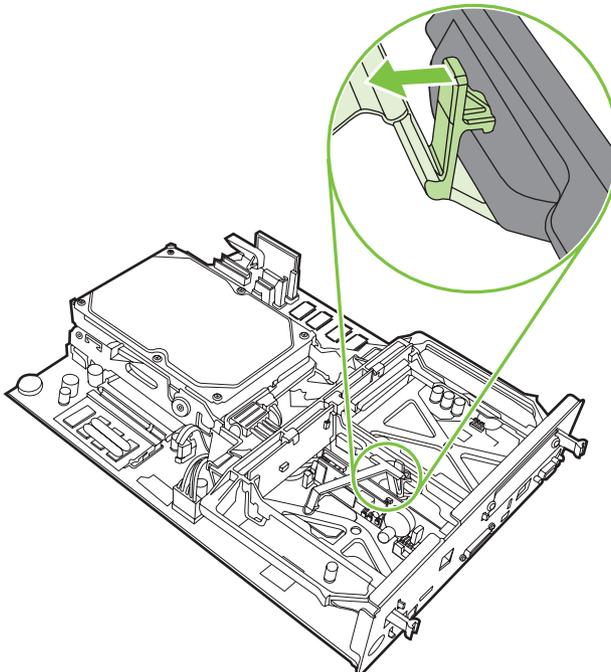


6. Levántela para retirar la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-32 Extracción de la correa de la tarjeta de fax

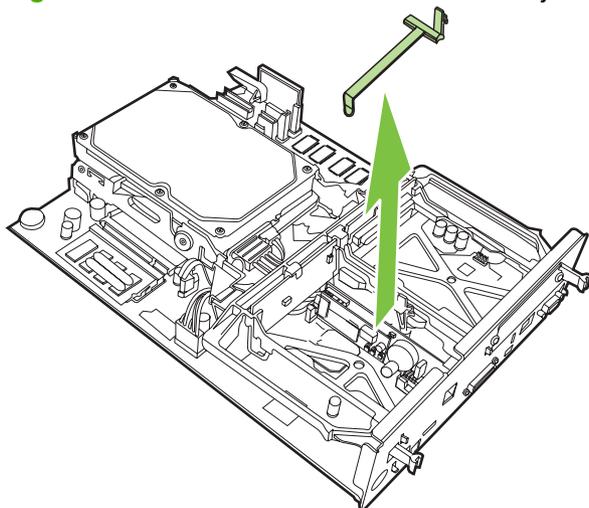

7. Si va a sustituir un accesorio de fax, tire de él para extraerlo.

Figura 1-33 Sustitución de un accesorio de fax

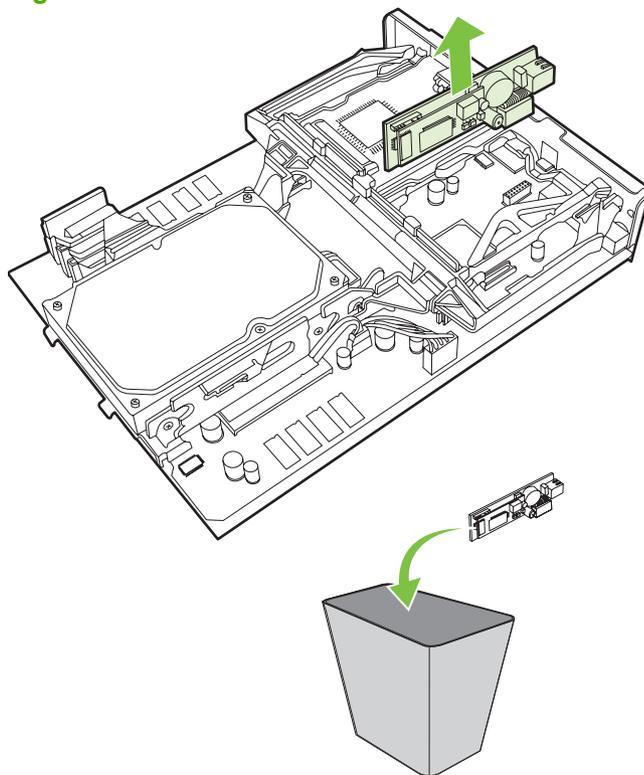


8. Extraiga el accesorio de fax de la bolsa antiestática.



El accesorio de fax contiene piezas sensibles a descargas electroestáticas (ESD). Si extrae el accesorio de fax de la bolsa antiestática durante la instalación, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada a un marco de metal del MFP o toque el marco de metal del MFP con la otra mano.


9. Alinee el accesorio de fax con las dos guías. Asegúrese de que los pins del conector estén alineados y, a continuación, presione el accesorio de fax hasta que encaje. Asegúrese de que el accesorio de fax está firmemente conectado al formateador.

Figura 1-34 Inserción del accesorio de fax

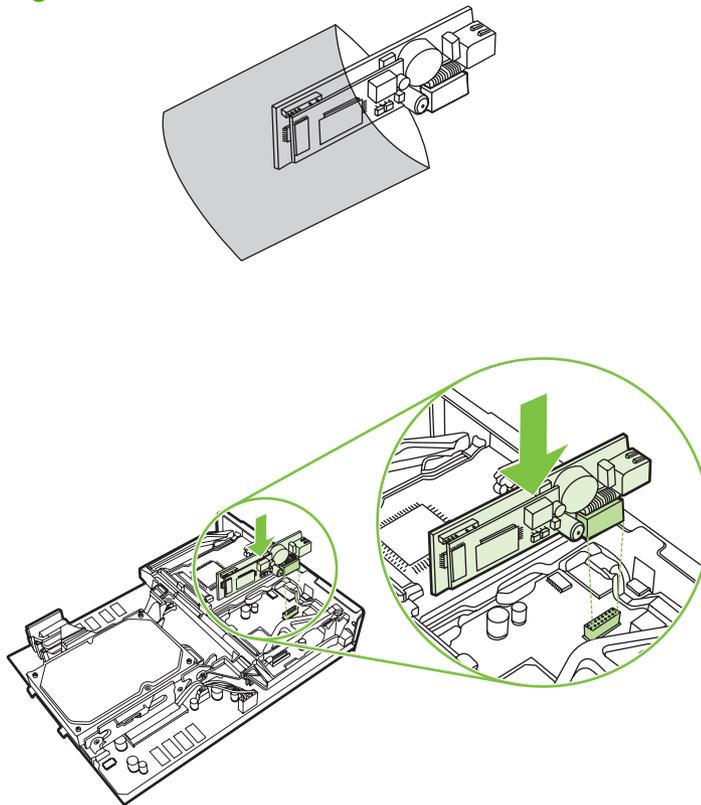


10. Sustituya la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-35 Sustitución de la correa de la tarjeta de fax

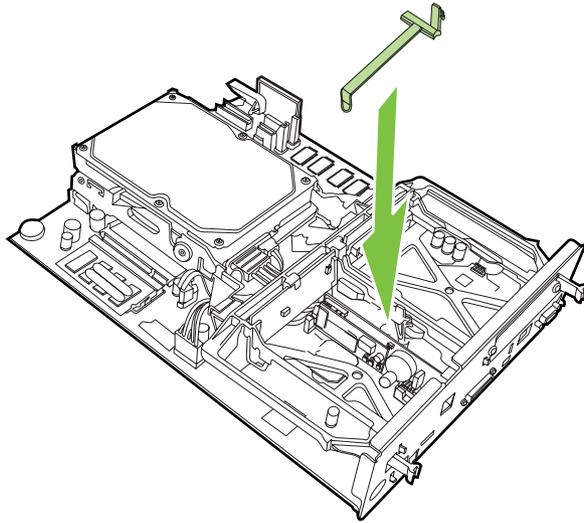


11. Asegure la lengüeta del lado derecho de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-36 Fijación del lado derecho de la lengüeta de la correa de la tarjeta de fax

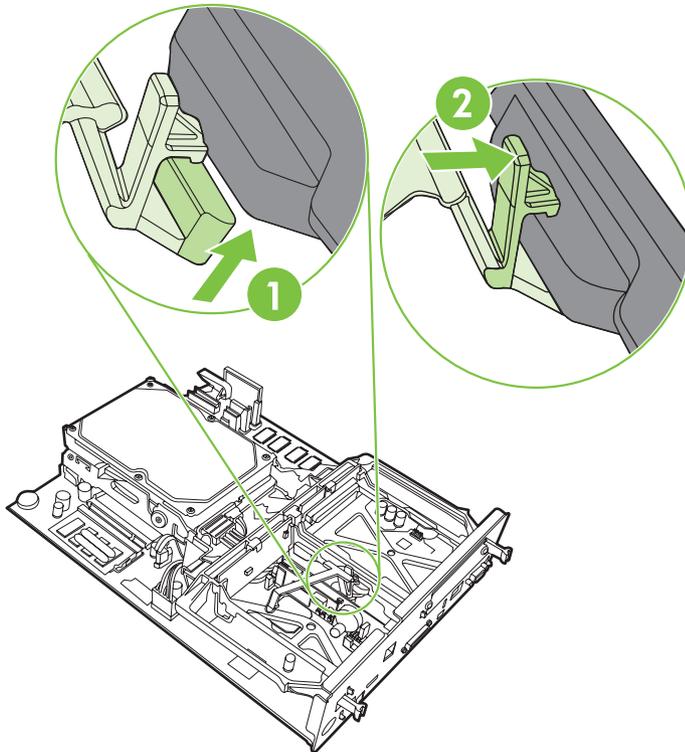


12. Asegure la lengüeta del lado izquierdo de la correa de la tarjeta de fax.

Figura 1-37 Fijación del lado izquierdo de la lengüeta de la correa de la tarjeta de fax

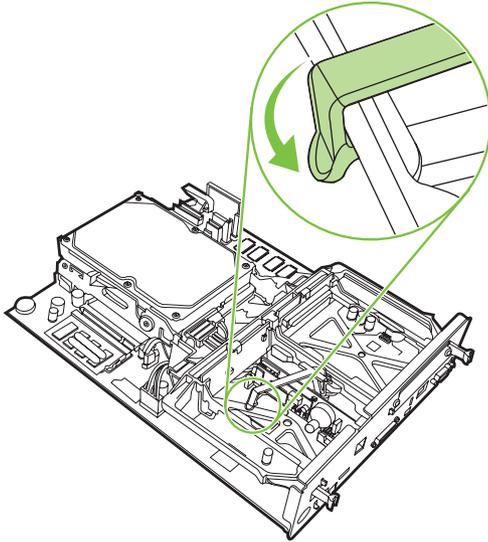


13. Alinee la placa del formateador en las vías superior e inferior y deslice la placa de nuevo en el MFP. Empuje las lengüetas negras de la placa del formateador hacia fuera hasta que queden ajustadas.

Figura 1-38 Alineación de la placa del formateador

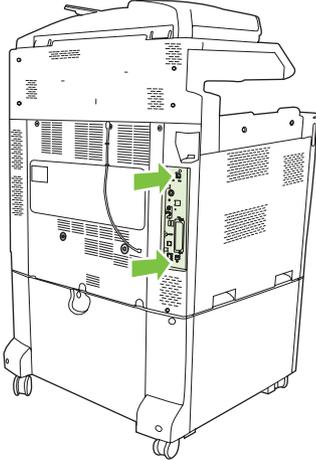

14. Vuelva a conectar todos los cables y encienda el MFP.

Figura 1-39 Conexión de los cables

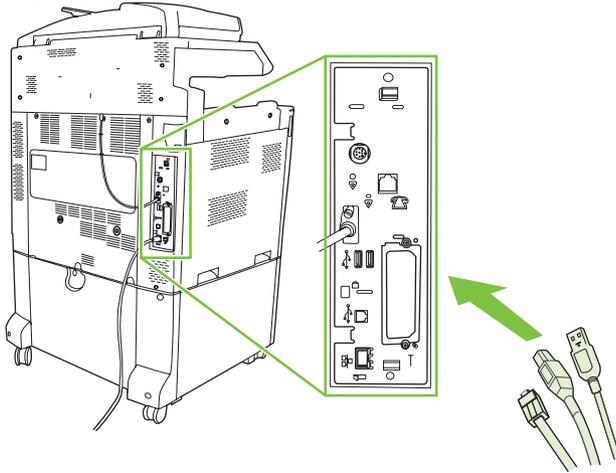

NOTA: Si conecta el accesorio de fax a una línea telefónica, asegúrese de que la línea telefónica que se utiliza para éste es una línea exclusiva que no utiliza ningún otro dispositivo. Esta línea debe ser analógica porque el fax no funciona correctamente si se conecta a algunos sistemas PBX digitales. Si no sabe con certeza si dispone de una línea telefónica analógica o digital, póngase en contacto con su proveedor de telecomunicaciones.

NOTA: Asimismo, HP recomienda el uso del cable telefónico incluido con el accesorio de fax para garantizar que funcione correctamente.

15. Enchufe el cable de alimentación al MFP y encienda el dispositivo.

Figura 1-40 Conexión del cable de alimentación



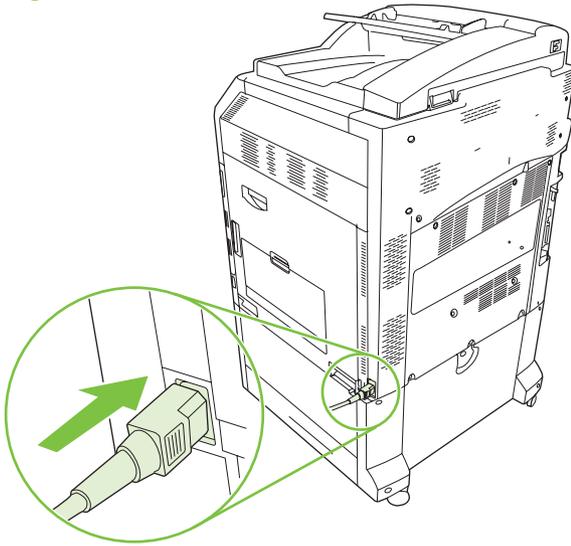


Figura 1-41 Encendido del MFP

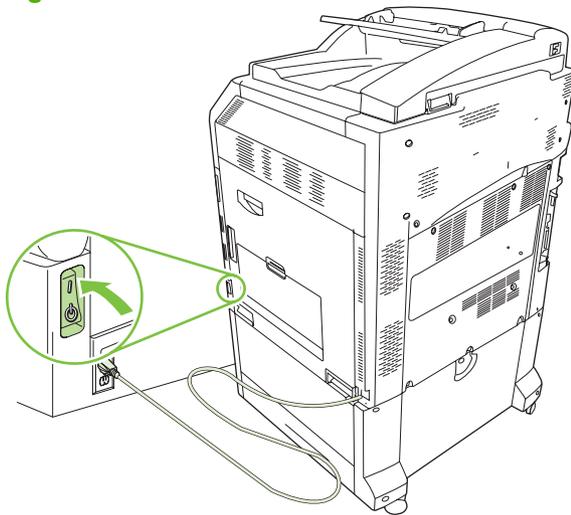

- Coloque el cable telefónico que se incluye con el kit de accesorios de fax. Conecte un extremo del cable telefónico al conector telefónico del accesorio de fax situado en el formateador. Empuje el conector hasta que oiga un «clic».

Figura 1-42 Conexión del cable telefónico

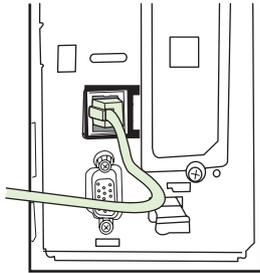


- Conecte el otro extremo del cable a la toma telefónica de pared. Empuje el conector hasta que oiga un «clic» o hasta que el conector se haya conectado firmemente. Debido a los distintos tipos de conectores existentes, en función del país/región, puede que el conector haga «clic» cuando lo conecte o puede que no.

Instalación/sustitución del accesorio de fax en el HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

Utilice este procedimiento para instalar el accesorio de fax analógico en el equipo HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP.


- Deslice el dispositivo de salida opcional fuera del motor de la impresora.

Figura 1-43 Extracción del dispositivo de salida

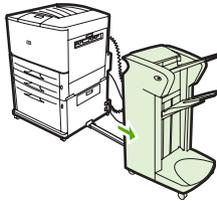


- Apague el MFP y desconecte el cable de alimentación y los demás cables.

Figura 1-44 Apagado del MFP y desconexión de los cables

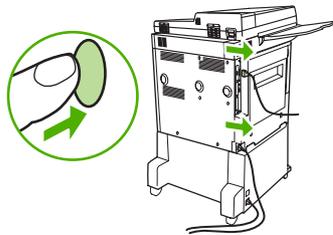


3. Afloje los dos tornillos situados en la parte posterior del MFP.

Figura 1-45 Aflojado de los tornillos

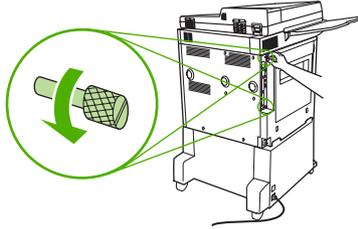


4. Sujete los tornillos y saque la placa del formateador del MFP. Colóquela en una superficie plana y no conductora.

Figura 1-46 Extracción del formateador

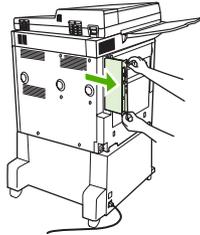

5. Si sustituye un accesorio de fax, tire de él para extraerlo.

Figura 1-47 Sustitución de un accesorio de fax

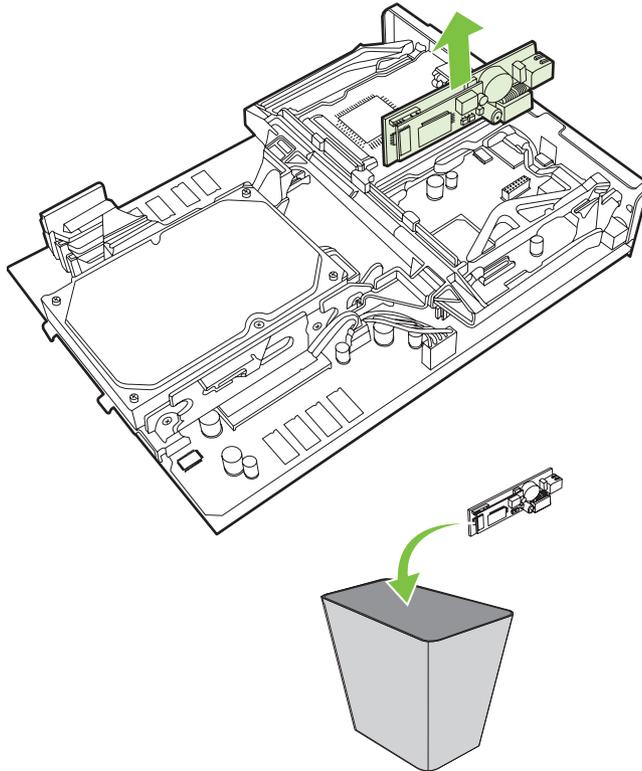


6. Extraiga el accesorio de fax de la bolsa antiestática.



El accesorio de fax contiene piezas sensibles a descargas electroestáticas (ESD). Si extrae el accesorio de fax de la bolsa antiestática durante la instalación, utilice protección estática, como una pulsera con conexión a tierra conectada a un marco de metal del MFP o toque el marco de metal del MFP con la otra mano.


7. Alinee el accesorio de fax con las dos guías. Asegúrese de que los pins del conector están alineados y, a continuación, presione el accesorio fax hasta colocarlo en su sitio. Asegúrese de que el accesorio de fax está firmemente conectado al formateador.

Figura 1-48 Inserción del accesorio de fax

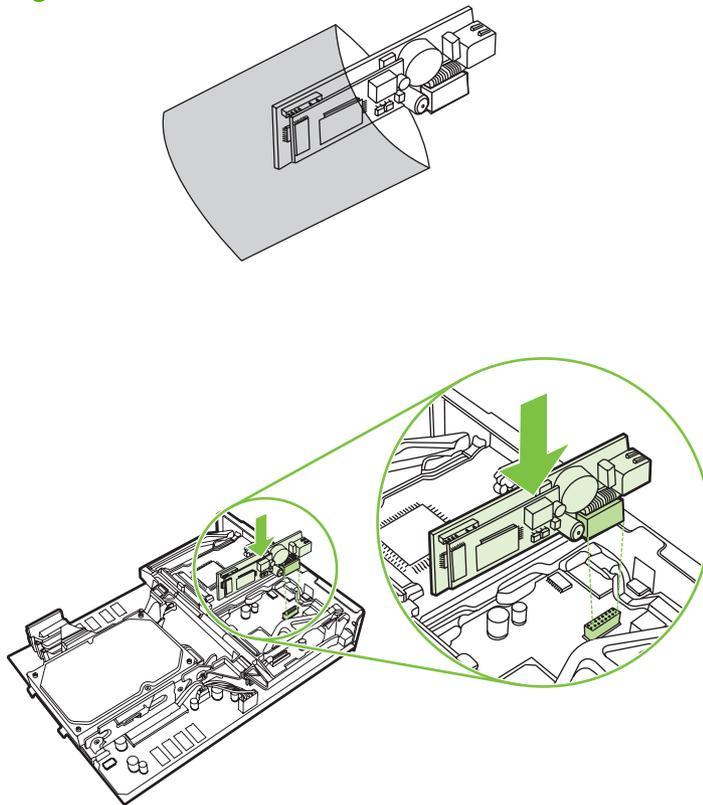


8. Vuelva a colocar la placa del formateador en el MFP y apriete los dos tornillos.

Figura 1-49 Inserción del formateador

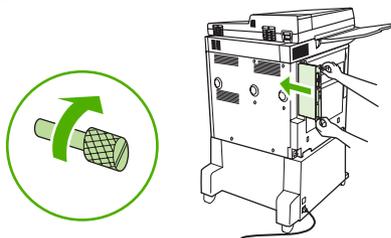

9. Vuelva a conectar el cable de alimentación y los demás cables y, a continuación, encienda el MFP.

Figura 1-50 Conexión de los cables y encendido del MFP

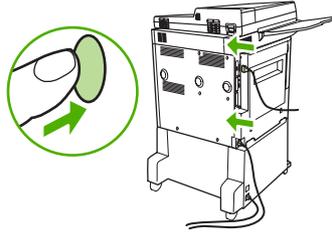


NOTA: Si conecta el accesorio de fax a una línea telefónica, asegúrese de que la línea telefónica que se utiliza para éste es una línea exclusiva que no utiliza ningún otro dispositivo. Esta línea debe ser analógica porque el fax no funciona correctamente si se conecta a algunos sistemas PBX digitales. Si no sabe con certeza si dispone de una línea telefónica analógica o digital, póngase en contacto con su proveedor de telecomunicaciones.

NOTA: Asimismo, HP recomienda el uso del cable telefónico incluido con el accesorio de fax para garantizar que funcione correctamente.

10. Busque el cable telefónico que se incluye con el kit de accesorios de fax. Conecte un extremo del cable telefónico en el conector telefónico del accesorio de fax situado en el formateador. Empuje el conector hasta que oiga un «clic».

Figura 1-51 Conexión del cable telefónico

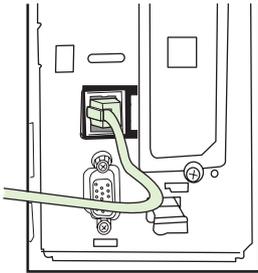

NOTA: Asegúrese de conectar la línea telefónica al puerto del accesorio de fax situado cerca de la parte superior del formateador. No conecte la línea telefónica al puerto LAN de HP Jetdirect, que se encuentra en la parte inferior del formateador.

11. Conecte el otro extremo del cable a la toma telefónica de pared. Empuje el conector hasta que oiga un «clic» o hasta que el conector se haya conectado firmemente. Debido a los distintos tipos de conectores existentes, en función del país/región, puede que el conector haga «clic» cuando lo conecte o puede que no.

Comprobación del funcionamiento del fax

Si el accesorio de fax funciona correctamente, aparecerá el icono del fax en el panel de control del MFP. Si el accesorio de fax se acaba de instalar pero no se ha configurado, el icono del fax aparece atenuado y (en función del modelo de MFP) puede estar **No está configurada** tachado. En ese caso, debe configurar el accesorio de fax; véase [Configuración de fax necesaria en la página 38](#).

Configuración de fax necesaria

 **NOTA:** Se encuentra disponible un Asistente de configuración de fax para guiarle por los pasos para realizar la configuración de fax necesaria. Para obtener más información, véase el apartado [Asistente de configuración de fax en la página 38](#).

Una vez instalado el accesorio de fax, debe configurar ciertos ajustes antes de poder utilizar el accesorio. Si estos ajustes no están configurados, el icono del fax aparece atenuado. Esta configuración incluye:

- Fecha y hora
- Ubicación (país/región)
- Encabezado del fax (número de teléfono y nombre de la compañía)

Esta información se utiliza en el encabezado del fax que se imprime en todos los faxes salientes.

 **NOTA:** Cuando se instala por primera vez, el accesorio del fax puede leer algunas configuraciones del MFP; por lo tanto, puede que un valor ya se haya ajustado. Debe comprobar los valores para verificar que están ajustados y que son correctos.

NOTA: En los EE.UU. y en muchos otros países/regiones, la configuración de la fecha, la hora, la ubicación, el número de teléfono y el nombre de la compañía son requisitos legales para el fax.

Asistente de configuración de fax

El Asistente de configuración de fax guía a los usuarios a través de un procedimiento paso a paso para configurar los valores del fax que son necesarios para utilizar la función de fax. Si los ajustes no se configuran, la función de fax se encuentra desactivada. A continuación se indica una lista de los ajustes de fax que se configuran mediante el asistente:

- Ubicación (país/región)
- Número de teléfono del fax
- Nombre compañía

Esta información se utiliza en el encabezado del fax que se imprime en todos los faxes salientes.

El asistente se inicia cuando se enciende el dispositivo. Puede elegir utilizar el asistente o salir de él para configurar los ajustes más adelante.

 **NOTA:** Los ajustes configurados con el asistente del panel de control anulan cualquier ajuste realizado en el servidor web incorporado.

Acceso al menú de configuración del fax

La configuración de fax necesaria se ajuste accediendo al menú adecuado del MFP.

 **NOTA:** Si la configuración del menú del fax no aparece en la lista de menús, es posible que esté habilitado el fax para LAN. Si se habilita el fax para LAN, el accesorio de fax analógico se deshabilita y no aparece el menú del fax. Sólo puede habilitar una función de fax cada vez, la de fax para LAN o la de fax analógico. El icono del fax aparece para cada función del fax. Si desea utilizar la función de fax analógico cuando LAN esté habilitado, puede hacerlo deshabilitando la función de fax para LAN mediante la utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP

Configuración o comprobación de la fecha y la hora del HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y del HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

La configuración de fecha y hora para el accesorio de fax tiene el mismo valor que la configuración de fecha y hora del MFP. Si es la primera vez que pone en funcionamiento el MFP, se le solicitará esta información.

Para verificar o modificar la configuración de fecha y hora, siga los siguientes pasos:

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OBLIGATORIA** para que aparezca el menú de configuración necesario.
4. Pulse **FECHA/HORA** para que aparezca la configuración.
5. Seleccione el formato de la fecha y, a continuación, introduzca la fecha.
6. Seleccione el formato de hora y, a continuación, introduzca la hora.
7. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Configuración o comprobación de la fecha y la hora en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

La configuración de fecha y hora para el accesorio de fax tiene el mismo valor que la configuración de fecha y hora del MFP. Si es la primera vez que pone en funcionamiento el MFP, se le solicitará esta información.

Para verificar o modificar la configuración de fecha y hora, siga los siguientes pasos:

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púlselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para que aparezca el menú de configuración y pulse **Configuración de fax**.
3. Pulse **Parámetros obligatorios**.
4. Seleccione el formato de la fecha y, a continuación, introduzca la fecha.
5. Seleccione el formato de hora y, a continuación, introduzca la hora.
6. Pulse **Guardar** para aceptar los ajustes.

Configuración, comprobación o cambio del país/región del accesorio de fax/MFP

La configuración de ubicación identifica el país/región donde se coloca el accesorio de fax/MFP. Esta configuración también ajusta el formato de fecha/hora y el rango mínimo/máximo de tonos para responder del país/región. Como esta configuración es un requisito legal en algunos países/regiones, debe ajustarse para que funcione el accesorio de fax. Si es la primera vez que pone en funcionamiento la impresora, se le solicitará esta información.

Configuración, comprobación o cambio del país o región del fax/MFP en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OBLIGATORIA** para que aparezca el menú de configuración necesario.
4. Pulse **Encabezado fax** para que aparezca la configuración del encabezado.
5. Pulse **Ubicación** para que aparezca la lista de países/regiones.
6. Desplácese por la lista hasta que aparezca el país/región que desee y, a continuación, tóquelo para seleccionarlo.

Configuración, comprobación o cambio de la ubicación del fax/MFP en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo para que aparezca el menú de configuración.
3. Pulse **Configuración de fax** para que aparezca el menú Configuración de fax y pulse **Parámetros obligatorios**.
4. Pulse **Ubicación** para que aparezca la lista de países/regiones.
5. Desplácese por la lista hasta que aparezca el país/región que desee y, a continuación, tóquelo para seleccionarlo.
6. Pulse **Guardar** para guardar la configuración.

Ajuste el encabezado del fax

La configuración del encabezado del fax se utiliza para ajustar el número de teléfono y nombre de la compañía que se encuentran en el encabezado del fax. Esta información es necesaria y debe ajustarse.

Si el icono del fax aparece en la pantalla del panel de control y no aparece el mensaje **Sin configurar** escrito sobre él y/o no aparece en gris, ha finalizado toda la configuración necesaria. Para enviar un fax, véase [Uso del fax en la página 69](#) para obtener información sobre el envío de faxes.

Configuración, comprobación y cambio del encabezado del fax en los faxes salientes del HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OBLIGATORIA** para que aparezca el menú de configuración necesario.
4. Pulse **Encabezado fax** para que aparezca la configuración.
5. Pulse **Número de teléfono** para que aparezca el teclado.

6. Escriba un número de teléfono y, a continuación, pulse **Aceptar** para volver al menú Encabezado fax.
7. Pulse **Nombre de la empresa** para que aparezca el teclado.
8. Escriba el nombre de la empresa y, a continuación, pulse **Aceptar** para completar la configuración.

Configuración, comprobación o cambio del encabezado del fax en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo para que aparezca el menú Configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para que aparezca el menú Configuración de fax.
4. Pulse **Parámetros obligatorios** para que aparezca el menú Configuración necesaria.
5. Pulse **Inf. de encabezado de fax** para que aparezca la información de encabezado.
6. Pulse **Número de teléfono** para que aparezca la pantalla Número de teléfono.
7. Toque el cuadro de texto para ver el teclado.
8. Con el teclado, escriba el número de teléfono y, a continuación, pulse **Aceptar**.
9. Pulse **Guardar** para guardar el número de teléfono del encabezado.
10. Pulse **Nombre de la empresa** y repita el proceso.

2 Configuración de los ajustes del fax

Este capítulo describe los ajustes de configuración del accesorio de fax del MFP al que accede a través del menú del fax en el panel de control. Además del panel de control, puede acceder a estos ajustes mediante una herramienta de configuración remota.

 **NOTA:** Para obtener información acerca de los siguientes ajustes, véase [Instalación en la página 1](#). La siguiente configuración del fax se describe en el primer capítulo y no está incluida aquí: Cancelación de faxes, Configuración de la fecha y hora, Configuración de la ubicación, Configuración del encabezado.

Configuración de fax remoto

Además de utilizar el panel de control del MFP, puede configurar el accesorio de fax de manera remota mediante distintas herramientas de software. Como el MFP contiene un servidor web incorporado (EWS), puede configurar el accesorio de fax en la web mediante un explorador web o HP Web Jetadmin (WJA). Además, puede configurar el accesorio de fax en la red con un equipo conectado a la red mediante la utilidad de configuración del software MFP HP Digital Sending (DSS). Estas herramientas proporcionan acceso a la mayor parte de los ajustes de configuración del accesorio de fax disponibles en el menú del fax del MFP, como se describen en este documento.

 **NOTA:** La utilidad de configuración DSS puede habilitar o deshabilitar la función de fax analógico en el MFP. Si la utilidad de configuración DSS deshabilita el fax analógico y, a continuación, se separa el MFP de la utilidad de configuración, no podrá ver Enviar a fax en el menú EWS o en el menú de envío digital WJA. Si ocurre esto, habilite el fax analógico del MFP mediante el uso de la utilidad de configuración DSS.

Explorador web

El MFP contiene un servidor Web incorporado (EWS). El EWS le permite utilizar un explorador web para poder acceder a la configuración de fax analógico, que se describe en este capítulo, y ajustarla.

Para utilizar un explorador web como medio para acceder a las pantallas de configuración de fax EWS, siga estos pasos:

1. Escriba la dirección IP del MFP en la barra de direcciones URL del navegador y pulse **Intro** para abrir la pantalla Configurar EWS del MFP. Para obtener la dirección IP del MFP, imprima una página de configuración.

 **NOTA:** Si se está utilizando el DSS, aparece un mensaje en EWS indicando que el DSS está bajo control. La única manera de modificar la configuración es a través del DSS.

2. Haga clic en la ficha **Envío digital**.
3. Haga clic en **Envío de faxes** para abrir la pantalla de configuración del fax.
4. En la pantalla de configuración del fax realice las modificaciones que desee y haga clic en **Aceptar** para aceptarlas. Seleccione **Avanzado** para abrir la pantalla de configuración avanzada del módem MFP. Para obtener información sobre la configuración, véanse las descripciones de la configuración de esta guía.
5. Después de haber realizado modificaciones en la configuración, haga clic en **Aceptar** para aceptarlas.

HP Web Jetadmin

Para acceder a la configuración de fax analógico MFP mediante HP Web Jetadmin, siga estos pasos. Para obtener información detallada sobre HP Web Jetadmin, véase el **Manual de referencia HP Web Jetadmin**.

1. Inicio de HP Web Jetadmin
2. En el cuadro de texto **De un vistazo**, escriba la dirección IP del MFP en el cuadro de texto **Búsqueda rápida de dispositivo** y, a continuación, haga clic en **Continuar** para ver el estado del dispositivo en el panel derecho. Seleccione **Envío digital y fax** del menú desplegable de estado en dicho panel.

3. Configure las opciones en las secciones **Configuración del fax** o **Configuración avanzada del fax**. Para obtener información sobre un ajuste determinado, seleccione la ayuda en contexto situada al lado del ajuste.
4. Después de haber realizado modificaciones en la configuración, haga clic en **Aplicar** para aceptarlas.

Además de configurar un MFP único, también puede realizar configuraciones de dispositivos múltiples. El modo de dispositivo múltiple configura varios MFP a la vez. Para obtener información detallada sobre esta función, vea **Manual de referencia HP Web Jetadmin**.

Utilidad de configuración del software MFP HP Digital Sending

Para acceder a la configuración de fax MFP analógico mediante la utilidad de configuración DSS, siga estos pasos:

1. Inicie la utilidad (en el equipo o servidor) para abrir la pantalla principal.
2. Seleccione el MFP y haga clic en el botón **Configure MFP** de la pantalla principal y, a continuación, haga clic en la ficha Send to Fax para abrir la pantalla de configuración del fax.
3. Para habilitar las capacidades de fax en el MFP, seleccione **Enable Send Fax**. Para acceder a la configuración de fax analógico, seleccione directamente del módem interno del MFP en la lista desplegable **Send Faxes**. En la pantalla de configuración del fax realice las modificaciones que desee y haga clic en **OK** para aceptarlas. Seleccione **Advanced** para abrir la pantalla de configuración avanzada del módem MFP.

Para obtener información sobre esta configuración, véanse las descripciones de la configuración de esta guía.

4. Después de haber realizado modificaciones en la configuración, haga clic en **OK** para aceptarlas.

Además de configurar un MFP único, también puede configurar dispositivos múltiples. Para obtener más información sobre la Utilidad de configuración del software Digital Sending, véase la **Guía del usuario del software MFP HP Digital Sending** o la **Guía de soporte del software MFP HP Digital Sending**.

 **NOTA:** En función de las capacidades y la configuración de su método de fax, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles o no puedan configurarse.

Configuración de envío de fax

Configure la detección del tono de marcación

La configuración de detección del tono de marcación determina si el fax comprueba el tono de marcación antes de enviar un fax.

Configuración de la detección del tono de marcado en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Detectar tono de marcado** y púlsela para ver la configuración de detección del tono de marcado.
5. Pulse **DESACTIVADO** (predeterminado) para desactivar la detección del tono de marcado, o bien pulse **ACTIVADO** para activar la detección del tono de marcado.

Configuración de la detección del tono de marcado en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para abrir el menú de configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Detectar tono de marcado**.
5. Toque **Habilitado** (predeterminado) para activar la detección del tono de marcado, o bien toque **Deshabilitada** para desactivarla.

Establecer el encabezado de la plantilla (faxes salientes)

El encabezado de plantilla consiste en la fecha, hora, nombre de la empresa, número de teléfono y número de página, y se imprime en la parte superior de la página en faxes salientes. Esta configuración determina si el encabezado se agrega en la parte superior de la página o se imprime como plantilla. Si el encabezado se agrega en la parte superior de una página, los datos de la página se desplazan hacia abajo, lo que puede provocar que los datos de la parte inferior de la página pasen a otra página, posiblemente imprimiendo una página adicional. Si el encabezado se imprime como plantilla, no desplaza los datos de la página, pero puede imprimir sobre los datos de la parte superior de la página.

 **NOTA:** Cuando el reenvío de fax está habilitado, el encabezado de plantilla siempre se agrega en la parte superior de la página aunque se habilite la plantilla.

Configuración del encabezado de plantilla para faxes salientes en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Pulse **ENCABEZADO DE LA PLANTILLA** para ver la configuración del encabezado.
5. Pulse **Sí** para imprimir el encabezado como una plantilla, o bien pulse **No** (predeterminado) para anexionar el encabezado a la parte superior de la página.

Configuración del encabezado de la plantilla de los faxes salientes en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Opciones de trabajo predeterminadas** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Opciones de fax predeterm.** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
5. Pulse **Encabezado fax** para ver la configuración del encabezado.
6. Pulse **Superponer** para imprimir el encabezado como una plantilla, o bien pulse **Anteponer** (predeterminado) para anexionar el encabezado a la parte superior de la página.
7. Pulse **Guardar**.

Configuración de modo de marcación

La configuración de modo de marcación establece el tipo de marcación utilizado: o tono (teléfonos de tono por pulsación) o pulso (teléfonos de marcación rotativa).

Para configurar un modo de marcación, siga estos pasos:

Configuración del modo de marcado en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela. Utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Modo de marcado**.
4. Pulse **Modo de marcado** para ver la configuración del modo de marcación.
5. Pulse **Tono** (predeterminado) para ajustar el fax en marcado por tonos o bien pulse **Pulso** para ajustar el fax en marcado por pulsos.

Configuración del modo de marcado en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púlselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para abrir el menú de configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Modo de marcado**.
5. Pulse **Modo de marcado** para ver la configuración del modo de marcación.
6. Pulse **Tono** (predeterminado) para ajustar el fax en marcado por tonos o bien pulse **Pulso** para ajustar el fax en marcado por pulsos.
7. Pulse **Guardar**.

Establecer prefijo de marcado

La configuración de prefijo de marcación le permite introducir un número de prefijo (como por ejemplo un 9 para acceder a una línea externa) al marcar. Este número de prefijo se añade automáticamente a todos los números de teléfono cuando se marcan.

 **NOTA:** Es posible que deba hacer una pausa entre el prefijo y el número de teléfono. Para insertar una pausa de 2 segundos, introduzca una coma (.). Para obtener más información sobre el uso de la coma, consulte [Envío de un fax en la página 74](#).

Configuración de un prefijo de marcado en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **MARCAR PREFIJO** y púlsela para ver la configuración de prefijos.
5. Pulse **DESACTIVADO** (predeterminado) para desactivar el prefijo de marcado, o bien pulse **Personalizado** para que aparezca el teclado y escriba un prefijo.
6. Escriba el número o los números del prefijo y pulse **Aceptar**.

Configuración de un prefijo de marcado en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púlselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para abrir el menú de configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la tecla de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Prefijo de marcado** y ver la configuración de prefijos de marcado.

5. Toque **Personalizado** para introducir un número de prefijo de marcado.

 **NOTA:** Si desea desactivar el prefijo de marcado, toque **DESACTIVADO** (predeterminado), toque **Guardar** y sáltese el resto de los pasos.

6. Pulse **Guardar** para abrir la pantalla **Establecer prefijo de marcado**.
7. Pulse **Número de prefijo de marcado**.
8. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
9. Escriba el número de prefijo de marcado y pulse **Aceptar**.
10. Pulse **Guardar**.

Configure las reglas de rellamada

Establecer la opción de volver a marcar si está ocupado

La configuración de rellamada si el número comunica selecciona el número de veces (de 0 a 9) que el accesorio de fax vuelve a marcar un número cuando está ocupado. El intervalo entre reintentos se ajusta mediante la configuración del intervalo de rellamada.

Configuración del ajuste de rellamada si el número comunica en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Pulse **Volver a marcar si está ocupado** para abrir la pantalla de configuración de la opción de volver a marcar si está ocupado.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número (predeterminado=3) y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración del ajuste de rellamada si el número comunica en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púlselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Configuración de fax** y púlsela.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Volver a marcar si está ocupado**.
5. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
6. Introduzca el valor (0 a 9) y pulse **Aceptar**.
7. Pulse **Guardar**.

Establecer la opción de volver a marcar si no hay respuesta

La configuración de rellamada si el número no responde selecciona el número de veces que el accesorio de fax vuelve a marcar si el número no contesta. El número de reintentos es de 0 a 1 (utilizado en los EE.UU.) o de 0 a 2, en función de la configuración de país/región. El intervalo entre reintentos se ajusta mediante la configuración del intervalo de rellamada.

Configuración del ajuste de rellamada si el número no responde en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Rellamada si el número no responde** y púlsela para abrir la pantalla de configuración.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número (predeterminado=0) y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración del ajuste de rellamada si el número comunica en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para abrir el menú de configuración inicial.
3. Desplácese hasta la opción **Configuración de fax** y púlsela para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Rellamada si el número no responde**.
5. Pulse **Nunca** o **Una vez**.
6. Pulse **Guardar**.

Establecer el intervalo para volver a marcar

La configuración del intervalo de rellamada selecciona el número de minutos entre reintentos, si el número marcado está ocupado o no responde.

 **NOTA:** Es posible que observe un mensaje de rellamada en el panel de control cuando se desactivan las opciones **Rellamada si el número comunica** y **Rellamada si el número no responde**. Esto sucede cuando el accesorio de fax marca un número, establece una conexión y luego ésta se interrumpe. Como resultado de esta condición de error, el accesorio de fax realiza dos intentos de rellamada de forma automática sin reparar en la configuración (el primero a una velocidad de 26.400 bps y, en caso de error, el segundo a una velocidad de 14.400 bps). Durante esta operación de rellamada, aparece un mensaje en el panel de control para indicar que hay una rellamada en curso.

Configuración del modo de intervalo de rellamada en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Intervalo de rellamada** y púlsela para abrir la pantalla de configuración.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número (de 1 a 5 minutos; predeterminado=5) y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración del intervalo de rellamada si el número comunica en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela para abrir el menú de configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** y utilice la flecha de dirección hacia abajo para desplazarse hasta **Intervalo de rellamada**.
5. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
6. Introduzca el valor (1 a 5) y pulse **Aceptar**.
7. Pulse **Guardar**.

Configure la resolución del fax saliente

La configuración de la resolución del fax saliente determina la resolución máxima que acepta el fax receptor. El accesorio de fax utiliza la resolución más alta posible (limitada mediante esta configuración) y la máxima resolución del fax receptor.

 **NOTA:** Los faxes que sean más anchos de 21,25 cm se envían automáticamente con una resolución estándar o fina, para reducir el tiempo del teléfono.

NOTA: La configuración de resolución predeterminada es un valor de ppp inferior que en la configuración de resolución predeterminada del modelo MFP. Por ejemplo, los modelos anteriores de MFP tenían una resolución FINA (200 x 200 ppp).

NOTA: Cuanto mayor sea la resolución, más prolongado será el tiempo de transmisión.

Configuración de la resolución para faxes salientes en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púlsela.

4. Pulse **RESOLUCIÓN PREDETERMINADA** para ver la configuración de resolución.
5. Pulse **Estándar** (200 x 100 ppp, predeterminada), **Fina** (200 x 200 ppp), o bien **Superfina** (300 x 300 ppp) para seleccionar la resolución.

Configuración de la resolución de los faxes salientes en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas**
3. Pulse **Opciones de fax predeterm.**
4. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púselo.
5. Pulse **Resolución** para ver la configuración de resolución.
6. Pulse **Estándar** (200 x 100 ppp, predeterminada), **Fina** (200 x 200 ppp), o bien **Superfina** (300 x 300 ppp) para seleccionar la resolución.
7. Pulse **Guardar**.

Configure los códigos de facturación

La configuración del código de facturación, si está habilitada, solicitará que el usuario introduzca un número al enviar un fax. Este número se introduce en el informe de código de facturación. Para ver el informe de código de facturación, puede imprimirlo o consultarlo mediante una aplicación.

Configuración de los códigos de facturación en el HP LaserJet 4345mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **ENVÍO DE FAX** y púselo para ver la Configuración de envío de faxes.
4. Desplácese hasta la opción **CÓDIGO FACTURACIÓN** y púselo para ver la configuración del código de facturación.
5. Pulse **Personalizado** para abrir la pantalla de código de facturación. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número mínimo de dígitos que desea establecer en el código de facturación y, a continuación, pulse **Aceptar** para activar los códigos de facturación. Para desactivar los códigos de facturación, pulse **DESACTIVADO** (predeterminado).

Configuración de los códigos de facturación en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo y, a continuación, **Configuración de fax** para abrir el menú de fax.
3. Pulse **Configuración de envío de fax** para ver la Configuración de envío de fax.

4. Desplácese hasta la opción **Códigos de facturación** y púlsela para ver la configuración del código de facturación.
5. Toque **Personalizado** para habilitar los códigos de facturación.

 **NOTA:** Si desea desactivar los códigos de facturación, toque **DESACTIVADO**, toque **Guardar** y sáltese el resto de los pasos.

6. Pulse **Guardar** para abrir la pantalla **Código de facturación**.
7. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
8. Escriba el número máximo de dígitos que desea incluir en el código de facturación y, a continuación, pulse **Aceptar**.
9. Pulse **Guardar**.

Configure el modo de compresión JBIG

Habilitar la compresión JBIG puede reducir las tarifas de las llamadas telefónicas ya que reduce el tiempo de transmisión del fax y es, por lo tanto, la configuración preferida. No obstante, JBIG puede provocar problemas de compatibilidad cuando realice comunicaciones con máquinas de fax antiguas, en cuyo caso deberá deshabilitarla.

 **NOTA:** La compresión JBIG sólo funciona cuando tanto la máquina que envía como la máquina que recibe tienen compresión JBIG.

Para habilitar o deshabilitar la compresión JBIG, siga estos pasos:

Configuración del modo de compresión JBIG en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL** para ver los elementos de configuración opcionales.
4. Pulse **Compresión JBIG** para ver la configuración.
5. Pulse **ACTIVADO** (predeterminado) para activar la compresión JBIG, o bien en **DESACTIVADO** para desactivar la compresión JBIG.

Configuración del modo de compresión JBIG en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Configuración de fax** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Configuración de envío de fax** y púlsela.

5. Pulse **Compresión JBIG** para ver la configuración.
6. Pulse **Activar** (predeterminado) para activar la compresión JBIG, o bien en **Deshabilitada** para desactivar la compresión JBIG.

Cambie la configuración de nitidez

La configuración de nitidez especifica la nitidez que utiliza el escáner cuando el MFP explora su original. La nitidez mejora los bordes del original de forma que el texto débil o fino y los gráficos se reproducen con mayor nitidez. Si aumenta la nitidez, aumenta la resolución y también el tiempo de transmisión.

Cambio de la configuración de nitidez en el HP LaserJet 4345 MFP y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para abrir la pantalla de Fax.
2. Pulse **Configuración** para abrir la pantalla Configuración.
3. Pulse el icono **Val. config. fax** para abrir la pantalla Configuración de fax.
4. En la ficha MEJORAR, toque la flecha izquierda para disminuir la nitidez o la flecha derecha para aumentar la nitidez de la imagen.
5. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Cambio de la configuración de nitidez en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Desplácese hasta la opción **Más opciones** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Ajuste de imágenes** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Nitidez** y púlsela.
5. Toque la flecha izquierda para disminuir la nitidez o la flecha derecha para aumentar la nitidez de la imagen.
6. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Cambie la configuración de fondo

Si está enviando por fax un documento que se imprime en papel de color, puede mejorar la calidad de la copia del fax suprimiendo el fondo, que puede provocar que la copia de fax se raye o se desdibuje.

Cambio de la configuración de fondo en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para abrir la pantalla de Fax.
2. Pulse **Configuración** para abrir la pantalla Configuración.
3. Pulse el icono **Val. config. fax** para abrir la pantalla Configuración de fax.
4. En la ficha MEJORAR, toque la flecha izquierda para aumentar el fondo o la flecha derecha para disminuirlo.
5. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Cambio de la configuración del fondo en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Desplácese hasta la opción **Más opciones** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Ajuste de imágenes** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Limpieza de fondo** y púlsela.
5. Toque la flecha izquierda o la derecha para cambiar la configuración del fondo.
6. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Cambie la configuración de claro/oscuro

La configuración de claro/oscuro ajusta la claridad u oscuridad con la que aparece la imagen transmitida en la máquina del fax receptor.

Cambie la configuración de claro/oscuro en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para abrir la pantalla de Fax.
2. Pulse **Configuración** para abrir la pantalla Configuración.
3. Pulse la flecha **Claro** para aclarar la imagen o bien pulse la flecha **Oscuro** para oscurecerla.
4. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Cambio de la configuración de claro/oscuro en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Desplácese hasta la opción **Más opciones** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Ajuste de imágenes** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Oscuridad** y púlsela.
5. Toque la flecha izquierda para hacer que la imagen sea más clara y toque la flecha derecha para hacer la imagen más oscura.
6. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Activación de la confirmación de número de fax

Cuando se activa la confirmación de número de fax, se le pedirá que introduzca el número de fax dos veces para asegurarse de que se ha escrito correctamente. La configuración predeterminada de esta opción es **Deshabilitada**.

Activación de la confirmación de número de fax en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, toque el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y tóquela y, a continuación, **Configuración de envío**.

3. Desplácese hasta la opción **Confirmación de número de fax** y tóquela.
4. Toque **Activar**.
5. Toque **Guardar**.

Activación de la coincidencia de marcado rápido y número de fax

Si esta opción está activada, el MFP intenta hacer coincidir todos los números de fax introducidos con entradas existentes en la lista de marcado rápido. Si se encuentra una coincidencia, puede confirmarla y hacer que el MFP complete automáticamente el envío del fax. La configuración predeterminada de esta opción es **Deshabilitada**.

Activación de la coincidencia de marcado rápido y número de fax en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, toque el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y tóquela y, a continuación, **Configuración de envío**.
3. Desplácese hasta la opción **Coincidencia de marcado rápido y número de fax** y tóquela.
4. Toque **Activar**.
5. Toque **Guardar**.

Configuración de recepción de fax

Configure los tonos para contestar

La configuración del número de tonos para contestar determina el número de veces que suena el teléfono antes de que el accesorio de fax responda a una llamada.

 **NOTA:** El rango de configuración predeterminado de tonos para contestar es específico del país/región.

Configuración del número de tonos para contestar en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Pulse **Tonos para contestar** para abrir la pantalla para ajustar el número de timbres antes de responder.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número timbres y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración del número de tonos para contestar en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela y, a continuación, **Configuración de fax** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **Configuración de recepción de fax** y púlsela.
4. Pulse **Tonos para contestar** para abrir la pantalla para ajustar el número de timbres antes de responder.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número timbres (el número predeterminado es 2) y, a continuación, pulse **Aceptar**.
6. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
7. Escriba el número de timbres (1 a 9) y, a continuación, pulse **Aceptar**.
8. Pulse **Guardar**.

Sellar faxes recibidos (faxes entrantes)

La configuración de sello en faxes recibidos habilita o deshabilita el sellado en los faxes entrantes. El sello imprime la fecha, hora, número de teléfono y número de página en cada página entrante.

Sello en faxes recibidos (faxes entrantes) en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.

3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela para ver la Configuración de recepción de faxes.
4. Desplácese hasta la opción **Sellar faxes recibidos** y púlsela para ver la configuración.
5. Pulse **No** (predeterminado) para desactivar el sellado o bien en **Sí** para activar el sellado.

Sello en faxes recibidos (faxes entrantes) en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas** y, a continuación, **Opciones de fax predeterm..**
3. Toque **Recepción de fax** para ver la configuración de Recepción de fax.
4. Pulse **Sellar faxes recibidos** para ver la configuración.
5. Pulse **Deshabilitada** (predeterminado) para desactivar el sellado o bien en **Habilitado** para activar el sellado.
6. Pulse **Guardar**.

Configurar ajustar a página

Al seleccionar un tamaño de página para imprimir un fax, el MFP determina el tamaño de página más cercano que coincida con el tamaño que se desee de entre los tamaños disponibles en el MFP. Si la configuración de ajuste a página está habilitada y la imagen que se recibe es más grande que el tamaño de la página, el MFP intenta escalar la imagen para que se adapte a la página. Si esta configuración está deshabilitada y la imagen entrante es más grande que la página, se divide entre las páginas.

Configuración de la opción Ajustar a página en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp:

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Pulse **Ajustar a página** para ver la configuración de la opción de ajustar a página.
5. Pulse **ACTIVADO** para activar la opción de ajustar a página, o bien pulse **DESACTIVADO** (predeterminado) para desactivarla.

Configuración de la opción Ajustar a página en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas** y, a continuación, **Opciones de fax predeterm..**
3. Desplácese hasta la opción **Recepción de fax** y tóquela para ver la configuración Recepción de fax.
4. Pulse **Ajustar a página** para ver la configuración de la opción de ajustar a página.

5. Toque **Habilitado** (predeterminado) para activar la opción de ajustar a página, o bien toque **Deshabilitada** para desactivarla.
6. Pulse **Guardar**.

Configure la bandeja para el papel

La configuración de la bandeja para el papel selecciona la bandeja de papel del MFP de la que extraer papel para imprimir faxes.

Configuración de la bandeja para el papel en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Pulse **Bandeja de papel de fax** para que aparezca la pantalla de configuración.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número de la bandeja (predeterminado=0) y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración de la bandeja para el papel en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas**.
3. Pulse **Opciones de fax predeterm..**
4. Toque **Recepción de fax** para que aparezca el menú Recepción de fax.
5. Pulse **Bandeja de papel de fax** para que aparezca el menú Bandeja de papel de fax.
6. Pulse la casilla de texto para introducir el valor que desee para la bandeja de papel, **0** (predeterminado) - **2**. (Otros valores pueden aparecer dependiendo de las bandejas de papel instaladas)
7. Pulse **Guardar** para guardar el valor de la bandeja de papel.

Configure la bandeja de destino

La configuración de la bandeja de destino especifica la bandeja de salida del MFP que recibirá el fax impreso.

Configuración de la bandeja de destino en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.

4. Desplácese hasta la opción **BANDEJA DE DESTINO DEL FAX** y púlsela para abrir la pantalla de configuración.
5. Utilice las flechas de dirección de arriba y abajo para seleccionar el número de la bandeja (predeterminado=0) y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configuración de la bandeja de salida en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

 **NOTA:** Algunos elementos de menú (como **Bandeja de salida**) no se encuentran presentes si solo se encuentra disponible una sola selección.

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas** para mostrar el menú Opciones de trabajo predeterminadas.
3. Pulse **Opciones de fax predeterm.** para que aparezca el menú de recepción de faxes.
4. Pulse **Bandeja de salida** para mostrar el menú Bandeja de salida.
5. Pulse la casilla de texto para introducir el valor que desee para la bandeja de papel, **0** (predeterminado) - **2**. (Otros valores pueden aparecer dependiendo de las bandejas de papel instaladas)
6. Pulse **Guardar**.

Bloqueo de faxes entrantes

Utilice la configuración lista de bloqueo de fax para crear una lista de números de teléfono bloqueados. Cuando recibe un fax de un número de teléfono bloqueado, no se imprime y se elimina directamente de la memoria.

 **NOTA:** Sólo pueden utilizarse números en la lista de bloqueo de faxes. No utilice guiones ni espacios. Si se envía una fax desde un número de teléfono bloqueado y el remitente utiliza un guión o un espacio en el número, no se bloquea el fax.

Cree una lista de faxes bloqueados

Creación de una lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Lista de faxes bloqueados** y púlsela para abrir el menú de faxes bloqueados.
5. Pulse **Añadir número bloqueado** para que aparezca el teclado.
6. Escriba un número y pulse **Aceptar**.
7. Para agregar números adicionales, repita los pasos 5 y 6.

Creación de una lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo.
3. Pulse **Configuración de fax**.
4. Desplácese hasta la opción **Configuración de recepción de fax** y púselo.
5. Desplácese hasta la opción **Lista de faxes bloqueados** y púselo para abrir el menú de faxes bloqueados.
6. Pulse **Añadir número bloqueado** para que aparezca el teclado.
7. Escriba un número y pulse **Aceptar**.
8. Para agregar números adicionales, repita los pasos 5 y 6.

Suprima números de la lista de faxes bloqueados

Supresión de números de la lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púselo.
4. Pulse **Lista de faxes bloqueados** para abrir el menú de faxes bloqueados.
5. Pulse **Eliminar número bloqueado** para ver la lista de los números de teléfono bloqueados.
6. Desplácese por los números para resaltar el que desee suprimir y, a continuación, toque el número de teléfono para suprimirlo. Repita este paso con todos los números que desee suprimir.
7. Pulse **Aceptar** para salir.

Supresión de números de la lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo.
3. Pulse **Configuración de fax**.
4. Desplácese hasta la opción **Configuración de recepción de fax** y púselo.
5. Desplácese hasta la opción **Lista de faxes bloqueados** y púselo para abrir el menú de faxes bloqueados.
6. Pulse **Eliminar número bloqueado** para que aparezca el teclado.

7. Escriba un número y pulse **Aceptar**.
8. Para agregar números adicionales, repita los pasos 5 y 6.

Borrar todos los números de la lista de faxes bloqueados

Borrado de todos los números de la lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Lista de faxes bloqueados** y púlsela para ver el menú de la lista de faxes bloqueados.
5. Pulse **Suprimir todos los números bloqueados** para abrir la pantalla Configuración.
6. Pulse **Sí** para borrar todos los números de la lista, o bien pulse **No** para salir y mantener los números.

Borrado de todos los números de la lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púlsela.
3. Pulse **Configuración de fax**.
4. Desplácese hasta la opción **Configuración de recepción de fax** y púlsela.
5. Desplácese hasta la opción **Números de fax bloqueados** y púlsela para abrir el menú de faxes bloqueados.
6. Pulse **Suprimir todos los números bloqueados** para que aparezca el teclado.
7. Pulse **Sí** para borrar todos los números de la lista, o bien pulse **No** para salir y mantener los números.

Inicio de la recepción de sondeo

Algunos faxes pueden retener un fax hasta que otro fax solicite que se envíe. Cuando un MFP realiza un sondeo en otro fax que está reteniendo un fax y solicita que dicho fax se envíe al MFP, el proceso se conoce como recepción de sondeo.

Inicie la recepción de sondeo para HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para acceder al menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **FUNCIONES DE FAX** y púlsela.

4. Pulse **INICIAR RECEPCIÓN DE SONDEO** para que aparezca el teclado.
5. Utilice el teclado para escribir un número de recepción de sondeo y, a continuación, pulse **Aceptar**.
6. Mediante el teclado, escriba un número de recepción de sondeo y, a continuación, pulse **Inicio**.
7. El número introducido se marca. Si el fax al que se ha marcado tiene almacenado un fax, dicho fax se transmite al mfp y se imprime. Si no hay ningún fax retenido, aparece el mensaje **Ningún fax disponible**. Si el fax no admite la función de sondeo, aparecerá un mensaje de error **Sondeo no válido**.

Inicio de la recepción de sondeo en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Más opciones** para mostrar la pantalla de opciones.
3. Desplácese hasta la página 3.
4. Pulse **Sondeo de faxes** para mostrar la pantalla Sondeo de faxes.
5. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
6. Mediante el teclado, escriba un número de recepción de sondeo y, a continuación, pulse **Inicio**.
7. El número introducido se marca. Si el fax al que se ha marcado tiene almacenado un fax, dicho fax se transmite al mfp y se imprime. Si no hay ningún fax retenido, aparece el mensaje **Ningún fax disponible**. Si el fax no admite la función de sondeo, aparecerá un mensaje de error **Sondeo no válido**.

Cambio de la configuración de notificación

La opción Notificación indica cuándo y cómo se le notificará el estado de un fax saliente. Esta configuración sólo se aplica al fax actual. Para cambiar este ajuste permanentemente, cambie la configuración predeterminada.

Cambio de la configuración de notificación en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **NOTIFICAR**
3. En la ficha **NOTIFICAR**:
 - Pulse **Ninguno** para desactivar la notificación y, a continuación, pulse **Aceptar**, para completar la configuración y volver a la pantalla de función de Fax.
 - Pulse **Este trabajo** o **Si Error** para activar la notificación y seguir con el siguiente paso.
4. Pulse **Impresión** para recibir una notificación impresa y completar el proceso de notificación, o bien pulse **CORREO ELECTRÓNICO** para que aparezca el teclado.



NOTA: La notificación de correo electrónico funcionará, si se ha configurado el correo electrónico. Si el icono de correo electrónico en el MFP tiene escrito sobre él el mensaje «No disponible», no se ha configurado el correo electrónico. Para configurar el correo electrónico, utilice la configuración de menú del correo electrónico del MFP; véase la documentación del usuario del MFP para obtener información detallada sobre la configuración del correo electrónico.

5. Si ha seleccionado el correo electrónico, utilice el teclado para escribir una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **Aceptar** para completar la configuración de la notificación y volver al menú de Fax.

Cambio de la configuración de notificación en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para abrir la pantalla de Fax.
2. Pulse **Más opciones**.
3. Pulse **Notification**.
4. Seleccione la configuración de notificación:
 - Pulse **Ninguno** para desactivar la notificación.
 - Pulse **Este trabajo** para activar la notificación del trabajo actual.
 - Pulse **Si Error** para activar la notificación de errores únicamente para el trabajo actual.
5. Pulse **Impresión** para recibir una notificación impresa, o bien pulse **CORREO ELECTRÓNICO** para recibir una notificación por correo electrónico.
6. Si ha seleccionado **Impresión**, pulse **Aceptar** para completar la configuración de las notificaciones.

- o -

Si ha seleccionado **CORREO ELECTRÓNICO**, utilice el teclado para escribir una dirección de correo electrónico. A continuación, pulse **Aceptar** para completar la configuración de las notificaciones.

Configure el modo de corrección de errores

Normalmente, el accesorio de fax controla las señales de la línea telefónica durante el envío o recepción de un fax. Si el accesorio de fax detecta un error durante la transmisión y la configuración de corrección de errores está activada, el accesorio de fax puede solicitar que la parte del fax donde se encuentra el error se envíe de nuevo.

Sólo debe desactivar la corrección de errores si tiene problemas para enviar o recibir un fax y si desea aceptar los errores en la transmisión. Desactivar la configuración puede resultar útil cuando intenta enviar un fax al extranjero o recibirlo, o si utiliza una conexión telefónica de satélite.

Configuración del modo de corrección de errores en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL** para ver los elementos de configuración opcionales.
4. Pulse **Modo de corrección de errores** para ver la configuración.
5. Pulse **ACTIVADO** (predeterminado) para activar el modo de corrección de errores, o bien pulse **DESACTIVADO** para desactivar el modo de corrección.

Configuración del modo de corrección de errores en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Configuración inicial** para abrir el menú de configuración y, a continuación, pulse **Configuración de fax**.
3. Pulse **Configuración de envío de fax** para ver la configuración.
4. Pulse **Modo de corrección de errores** para ver la configuración.
5. Pulse **Habilitado** (predeterminado) para activar el modo de corrección de errores, o bien pulse **Deshabilitada** para desactivar el modo de corrección.

Configure el volumen del módem

Configuración del volumen del módem en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL** para que aparezca el menú de configuración necesario.
4. Pulse **VOLUMEN DE MÓDEM** para que aparezca la configuración de volumen.
5. Pulse **DESACTIVADO**, **Medio** (predeterminado), o bien **ELEVADO** para ajustar el volumen.

Configuración del volumen del módem en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo para que aparezca el menú Configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para que aparezca el menú Configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de envío de fax** para que aparezca el menú Configuración de envío de faxes.
5. Pulse **Volumen de marcado de fax** para que aparezca el menú Volumen de marcado de fax.
6. Pulse **DESACTIVADO**; **Bajo** (predeterminado), o **Alto** para establecer el volumen.
7. Pulse **Guardar** para guardar la configuración del volumen.

Configure de volumen del tono de llamada

Configuración del volumen del tono de llamada en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. En el panel de control, pulse el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
3. Pulse **FAX** para abrir el menú de configuración de fax.
4. Pulse **CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL**.
5. Pulse **Volumen del tono de llamada** para ver la configuración.
6. Pulse **DESACTIVADO**, **Medio** (predeterminado), o bien **ELEVADO** para ajustar el volumen.

Configuración del volumen del tono de llamada en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Configuración inicial** y púselo para que aparezca el menú Configuración inicial.
3. Pulse **Configuración de fax** para que aparezca el menú Configuración de fax.
4. Pulse **Configuración de recepción de fax** para que aparezca el menú Configuración de recepción de fax.
5. Pulse **Volumen del tono de llamada** para que aparezca el menú Volumen de llamada.
6. Pulse **DESACTIVADO**; **Bajo** (predeterminado), o **Alto** para establecer el volumen.
7. Pulse **Guardar** para guardar la configuración del volumen.

3 Uso del fax

Este capítulo proporciona información acerca de la configuración, el envío y la recepción de faxes en las secciones siguientes:


- [Pantalla de función del fax](#)
- [Barra de mensajes de estado](#)
- [Envío de un fax](#)
- [Cancelación de faxes](#)
- [Recepción de faxes](#)
- [Creación y eliminación de listas de marcación rápida](#)
- [Asignación de listas de marcados rápidos a teclas rápidas.](#)
- [Llamadas de voz y reintentos](#)
- [Configuración de seguridad](#)
- [Establecer reenvío de fax](#)
- [Programación de la impresión del fax \(bloqueo de memoria\)](#)
- [Uso del fax en redes VoIP](#)

Pantalla de función del fax

La pantalla de función de fax se utiliza para enviar faxes. Para acceder a esta pantalla, pulse el icono FAX que aparece en la pantalla Inicio del panel de control.

Pantalla de función del fax HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

Figura 3-1 Pantalla de función de fax HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

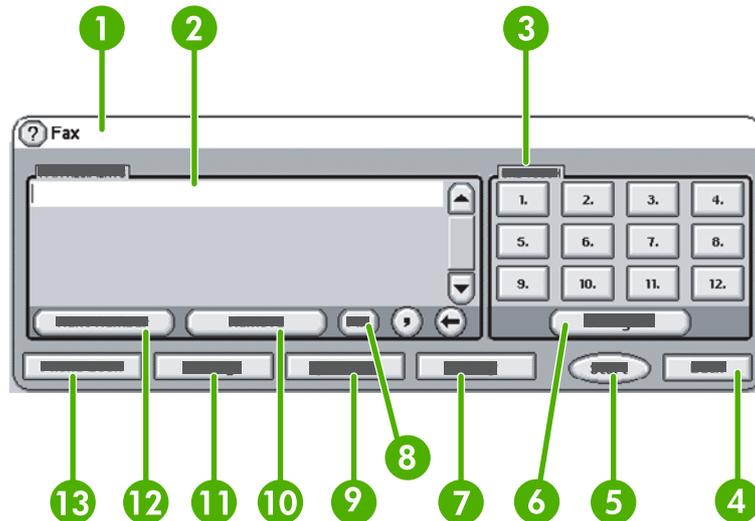


1	Barra de mensajes de estado
2	Destinatarios del fax
3	Teclas de marcación abreviada
4	Atrás ¹
5	Inicio
6	Configure (teclas de marcación abreviada)
7	Notificar
8	PIN ²
9	Marcación rápida
10	Suprimir
11	Configuración
12	Número siguiente
13	Libreta telef.

¹ Aparece únicamente si se configura mediante la utilidad de configuración HP MFP Digital Sending

² Este botón también se utiliza para agregar el carácter especial de corchetes [y] para ocultar un número PIN.

Pantalla de funciones del fax del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP


Figura 3-2 Pantalla de funciones del fax

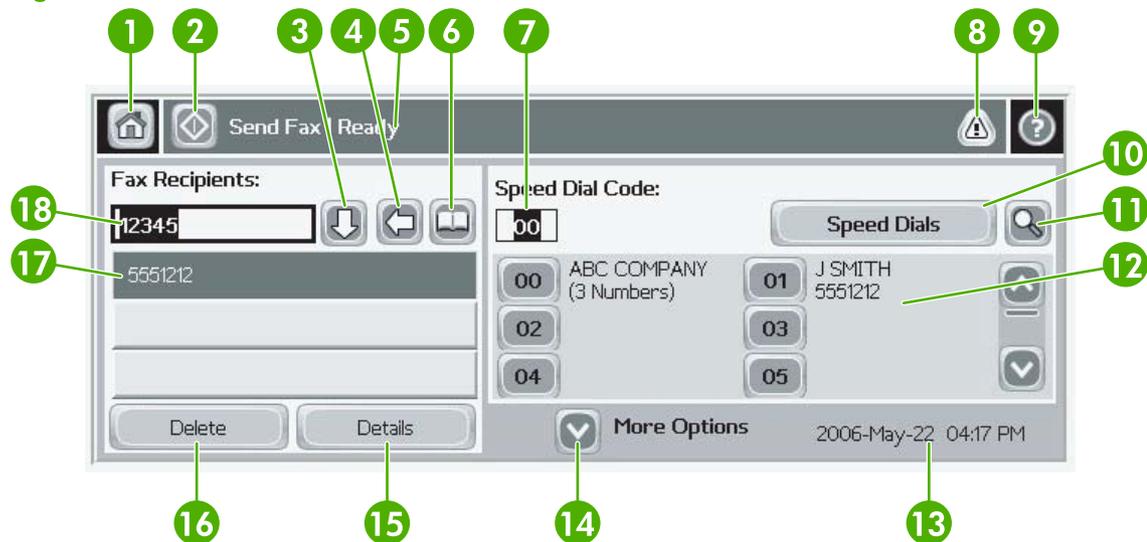

1	Tecla inicio: volver a pant. principal
2	Envío de faxes: pulse enviar faxes a los destinatarios
3	Introducir número en lista destinat.
4	Retroceder/Eliminar número
5	Barra de mensajes de estado
6	Acceso agenda telefónica
7	Búsqueda de marcado rápido por número.
8	Mensaje de alerta: pulse para mostrar.
9	Ayuda: pulse para mostrar selecciones de ayuda
10	Marcado rápido: Editar tecla
11	Marcado rápido: Búsqueda por nombre
12	Lista de marcado rápido (desplácese para mostrar otras entradas)
13	Fecha actual y hora
14	Pulse para acceder a configuraciones de fax adicionales para el trabajo actual
15	Pulse para ver Detalles del destinatario seleccionado
16	Pulse para eliminar de la lista el destinatario seleccionado
17	Lista de destinatarios
18	Casilla de introducción del número del destinatario - Pulse para que aparezca el teclado o para introducir el número desde el teclado del panel de control ¹

¹ Cuando se pulsa **Casilla de introducción del número del destinatario**, aparece un menú emergente que incluye el botón **PIN** para agregar el carácter especial de corchetes ([]) para ocultar un número PIN y un botón **Pausa** para insertar una coma y realizar una pausa de dos segundos. Consulte la figura que aparece a continuación:

Figura 3-3 Casilla de introducción del número del destinatario

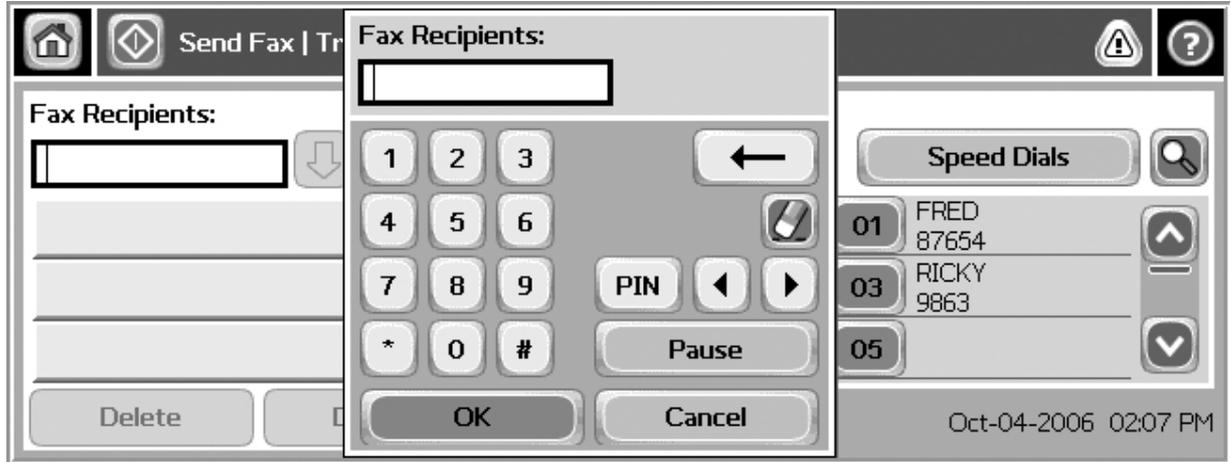

Barra de mensajes de estado

Durante el envío y la recepción de faxes, la información de estado aparece en la barra de estado situada en la parte superior de algunas pantallas táctiles. Este estado incluye información como: **Preparado**, **Recibiendo llamada**, **Página enviada** etc.

Envío de un fax

Para enviar un fax, puede utilizar uno de los tres métodos básicos para introducir números:

- Introducir los números manualmente.
- Introducir los números mediante la marcación rápida.
- Introducir los números mediante la agenda telefónica (sólo está disponible si se instala la Utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP y se ha rellenado la agenda telefónica).

 **NOTA:** Para obtener información en línea sobre el envío de un fax, pulse ? en la pantalla para acceder al menú de ayuda y, a continuación, pulse **Envíe un fax:** en la lista de los temas de ayuda.

Cuando introduzca un número de teléfono mediante las teclas numéricas, incluya las pausas o los demás números, como por ejemplo un código de área, un código de acceso para números que se encuentran fuera de un sistema de PBX (normalmente un 9 o un 0) o un prefijo de llamada a larga distancia. Puede incluir una pausa de dos segundos escribiendo una coma (,). Si la configuración de prefijo de fax se ha ajustado para que incluya automáticamente el prefijo de marcado, no necesitará introducirlo.

 **NOTA:** Cuando se envía un fax, primero se explora y se almacena en la memoria. Después de haber almacenado todo el documento, se envía y, a continuación, se borra de la memoria. Los faxes que no han podido enviarse, porque el número estaba ocupado o no se obtuvo respuesta, se borran de la memoria. Si se ha configurado Rellamada si el número comunica o Rellamada si el número no responde, el fax no se eliminará hasta que fallen todos los reintentos o hasta que se envíe con éxito.

Envíe un fax: introducción manual de números

Envío de un fax: introducir números manualmente en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En la pantalla principal, pulse el icono **FAX**. Es posible que deba escribir un nombre de usuario y una contraseña si se requiere una autenticación por parte de su administrador.
3. Pulse **Configuración**. Compruebe que la configuración Describir original coincide con la del original. Esta configuración incluye:
 - **Tamaño de página** (como carta o A4)
 - **Impresión a una cara o a dos caras**
 - **Contenido de la página** (texto, texto y gráficos mezclados o gráficos y fotografías). El envío de gráficos y fotografías en el modo de texto provoca que la calidad de la imagen sea baja.
 - **Orientación** (vertical u horizontal)
 - **Modo de trabajo** combina varias exploraciones en un único trabajo.

Si la configuración no coincide, siga estos pasos:

- a. Pulse **Describir original** para que aparezca la pantalla Configuración original.
- b. Realice las modificaciones necesarias para que coincidan con su original.
- c. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.

 **NOTA:** Todos los ajustes realizados en la pantalla de configuración son ajustes temporales, que sólo se habilitan para el fax actual.

4. En la pantalla Configuración, pulse **Val. config. fax** para realizar ajustes en las siguientes configuraciones:
 - **Nitidez:** mejora los bordes de los gráficos y el texto.
 - **Fondo:** suprime el fondo que puede aparecer debido a un papel de copia en color.
 - **Notificar/Notificación:** cambia el modo de notificación del estado de la transmisión del fax (es decir, si el fax se ha enviado o si se ha producido un error y el fax no se ha enviado).

 **NOTA:** La opción Notificación sólo modifica los ajustes de notificación del fax actual.

5. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.
6. En la pantalla Configuración, para ajustar la iluminación o la oscuridad del fax que va a enviar, pulse las flechas **Claro** o bien **Oscuro**.
7. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones en la pantalla Configuración, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.
8. Mediante el teclado, introduzca un número de teléfono. Para introducir números adicionales, pulse **Número siguiente** y siga introduciendo números.

Para eliminar un número de la lista, utilice las teclas de flecha para destacar un número y, a continuación, pulse **Suprimir**.

 **NOTA:** Si es necesario, introduzca una coma (,) para realizar una pausa de dos segundos después del número de un prefijo (como un 9 o un 0) y dar tiempo al sistema telefónico interno para que acceda a una línea externa antes de marcar el resto del número.

También puede utilizar el botón **PIN** para agregar el carácter especial de corchetes (**[**) y (**]**) para ocultar un número PIN.

9. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

 **NOTA:** Si ha realizado algún cambio en la configuración en la pantalla Configuración (como cambiar la notificación o de 1 cara a 2 caras), aparece una pantalla en la que se indica Procesando trabajo y se pregunta **¿Desea mantener la configuración actual?**. Si pulsa **Sí**, el MFP vuelve a la pantalla de Fax y se mantienen los ajustes que ha realizado. Esto le permitirá enviar otro fax utilizando los mismos ajustes. Si pulsa **No**, los ajustes se borran (vuelven a sus valores predeterminados) y aparece la pantalla de inicio del MFP.

Envío de un fax: introducir los números manualmente en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En la pantalla principal, pulse el icono **FAX**. Es posible que deba escribir un nombre de usuario y una contraseña.
3. Pulse **Más opciones**. Compruebe que la configuración de Describir original coincide con la del original. Esta configuración incluye:
 - **Tamaño original** (como carta o A4)
 - **Caras originales: impresión a una cara o a dos caras**
 - **Optimizar texto/imagen** (texto, texto y gráficos mezclados o gráficos y fotografías). El envío de gráficos y fotografías en el modo de texto provoca que la calidad de la imagen sea baja.
 - **Orientación contenido** (vertical u horizontal)
 - **Creación de trabajo** combina varias exploraciones en un único trabajo.
 - **Ajuste de imagen**
 - **Nitidez**: mejora los bordes de los gráficos y el texto.
 - **Oscuridad**
 - **Fondo**: suprime el fondo que pueda aparecer debido a un papel de copia en color.
 - **Notificación**: cambia el modo de notificación del estado de la transmisión del fax (es decir, si el fax se ha enviado o si se ha producido un error y el fax no se ha enviado).



NOTA: La opción Notificación sólo modifica los ajustes de notificación del fax actual.

4. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver al menú Configuración.
5. En la pantalla Configuración, pulse la flecha **Claro** o **Oscuro** para ajustar la iluminación o la oscuridad del fax que está enviando.
6. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones en la pantalla Configuración, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.
7. Mediante el teclado, introduzca un número de teléfono. Para introducir números adicionales, pulse **Número siguiente** y siga introduciendo números.

Para eliminar un número de la lista, utilice las teclas de flecha para destacar un número y, a continuación, pulse **Suprimir**.



NOTA: Si es necesario, introduzca una coma (,) para realizar una pausa de dos segundos después del número de un prefijo (como un 9 o un 0) y dar tiempo al sistema telefónico interno para que acceda a una línea externa antes de marcar el resto del número. Para introducir una coma, utilice el teclado en el panel de control que aparece cuando pulsa la Casilla de introducción del número del destinatario

Para introducir un PIN como parte del número de destinatario, utilice el teclado en el panel de control. Pulse el campo **Destinatario** y, a continuación, pulse el botón **PIN**. De este modo se inserta

un corchete izquierdo ([). Escriba el PIN y, a continuación, pulse de nuevo el botón PIN para insertar el corchete derecho (]). El número que se encuentra entre corchetes no aparece en el número de fax que se indica en los informes de fax.

8. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el icono **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.
9. Si el número de fax del destinatario coincide con uno o varios marcados rápidos guardados, se muestran estos marcados y se le pregunta si desea proceder al envío del fax al destinatario o destinatarios indicados. Toque **Sí** para confirmar el número y enviar el fax o toque **No** para cancelar el fax. Tenga presente que este paso no es necesario si está desactivada la opción Coincidencia de marcado rápido y número de fax.

Si el número de fax del destinatario no coincide con ningún marcado rápido guardado, se abre una pantalla de confirmación en la que debe volver a escribir el número de fax. Tras escribir el número de nuevo, toque **Aceptar** para enviar el fax. Tenga en cuenta que este paso no es necesario si está desactivada la opción Confirmación de número de fax.

 **NOTA:** Si ha realizado modificaciones en los ajustes de la pantalla de configuración (como la modificación de notificaciones o de impresión a una cara a impresión a dos caras), aparece una pantalla de trabajo en proceso en la que se le preguntará «¿Desea mantener la configuración actual?». Si pulsa **Sí**, el MFP vuelve a la pantalla Fax y se mantienen los ajustes que ha realizado. Esto le permitirá enviar otro fax utilizando los mismos ajustes. Si pulsa **No**, los ajustes se borran (vuelven a sus valores predeterminados) y aparece la pantalla de inicio del MFP.

Enviar un fax mediante marcado rápido

 **NOTA:** Antes de enviar un fax mediante la marcación rápida, debe crear una marcación rápida. Para crear una marcación rápida, véase el apartado [Creación y eliminación de listas de marcación rápida en la página 88](#).

Envío de un fax mediante el marcado rápido en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En la pantalla principal, pulse el icono **FAX**. Es posible que deba escribir un nombre de usuario y una contraseña.
3. Pulse **Configuración**. Compruebe que la configuración de Describir original coincide con la del original. Esta configuración incluye:
 - **Tamaño de página** (como carta o A4)
 - **Impresión a una cara o a dos caras**
 - **Contenido de la página** (texto, texto y gráficos mezclados o gráficos y fotografías). El envío de gráficos y fotografías en el modo de texto provoca que la calidad de la imagen sea baja.
 - **Orientación** (vertical u horizontal)
 - **Modo de trabajo** combina varias exploraciones en un único trabajo.

Si la configuración no coincide, siga estos pasos:

- a. Pulse **Describir original** para que aparezca la pantalla Configuración original.
- b. Realice las modificaciones necesarias para que coincidan con su original.
- c. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.

 **NOTA:** Todos los ajustes realizados en la pantalla de configuración son ajustes temporales, que sólo se habilitan para el fax actual.

4. En la pantalla Configuración, pulse **Val. config. fax** para realizar ajustes en las siguientes configuraciones:
 - **Nitidez:** mejora los bordes de los gráficos y el texto.
 - **Fondo:** suprime el fondo que puede aparecer debido a un papel de copia en color.
 - **Notificar/Notificación:** cambia el modo de notificación del estado de la transmisión del fax (es decir, si el fax se ha enviado o si se ha producido un error y el fax no se ha enviado). En caso del HP LaserJet 4345mfp y 4730mfp, se accede a la configuración de notificaciones a través del botón **NOTIFICAR** situado en la pantalla de fax principal.

 **NOTA:** La opción Notificación sólo modifica los ajustes de notificación del fax actual.

5. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.
6. En la pantalla Configuración, para ajustar la iluminación o la oscuridad del fax que va a enviar, pulse las flechas **Claro** o **Oscuro**.
7. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones en la pantalla Configuración, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.
8. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
9. Toque la casilla de verificación del nombre de marcación rápida que desee utilizar.
10. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax. Los números de marcado rápido aparecen en una lista en la pantalla Destinatarios de fax.
11. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

 **NOTA:** Si ha realizado modificaciones en los ajustes de la pantalla de configuración (como la modificación de notificaciones o de impresión a una cara a impresión a dos caras), aparece una pantalla de trabajo en proceso que le preguntará «¿Desea mantener la configuración actual?». Si pulsa **Sí**, el MFP vuelve a la pantalla Fax y se mantienen los ajustes que ha realizado, con lo que podrá enviar otro fax utilizando la misma configuración. Si pulsa **No**, los ajustes se borran (vuelven a sus valores predeterminados) y aparece la pantalla de inicio del MFP.

Envío de un fax mediante el marcado rápido en el equipo HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el equipo HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
3. Pulse **Marcados rápidos** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
4. Pulse un número de **Marcado rápido** para acceder al nombre de marcado rápido que desea utilizar.
5. El nombre de marcado rápido aparecerá en la sección **Destinatarios del fax** de la pantalla Fax.
6. Toque el nombre del destinatario de fax para resaltar.
7. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

Envíe un fax mediante la marcación abreviada

 **NOTA:** Antes de enviar un fax mediante la marcación rápida, debe crear una marcación rápida; véase el apartado [Creación y eliminación de listas de marcación rápida en la página 88](#). A continuación, configure las teclas de marcación abreviada; véase [Asignar un marcado rápido a una tecla de una sola pulsación para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp en la página 91](#).

NOTA: Si ha realizado modificaciones en los ajustes de la pantalla de configuración (como la modificación de notificaciones o de impresión a una cara a impresión a dos caras), aparece una pantalla de trabajo en proceso que le preguntará «¿Desea mantener la configuración actual?». Si pulsa **Sí**, el MFP vuelve a la pantalla Fax y se mantienen los ajustes que ha realizado, con lo que podrá enviar otro fax utilizando la misma configuración. Si pulsa **No**, los ajustes se borran (vuelven a sus valores predeterminados) y aparece la pantalla de inicio del MFP.

Envío de un fax mediante el marcado con botón rápido en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En la pantalla principal, pulse el icono **FAX**. Es posible que deba escribir un nombre de usuario y una contraseña.
3. Pulse **Configuración**. Compruebe que la configuración de Describir original coincide con la del original. Esta configuración incluye:
 - **Tamaño de página** (como carta o A4)
 - **Impresión a una cara o a dos caras**
 - **Contenido de la página** (texto, texto y gráficos mezclados o gráficos y fotografías). El envío de gráficos y fotografías en el modo de texto provoca que la calidad de la imagen sea baja.
 - **Orientación** (vertical u horizontal)
 - **Modo de trabajo** combina varias exploraciones en un único trabajo.

Si la configuración no coincide, siga estos pasos:

- a. Pulse **Describir original** para que aparezca la pantalla Configuración original.
- b. Realice las modificaciones necesarias para que coincidan con su original.
- c. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.

 **NOTA:** Todos los ajustes realizados en la pantalla de configuración son ajustes temporales, que sólo se habilitan para el fax actual.

4. En la pantalla Configuración, pulse **Val. config. fax** para realizar ajustes en las siguientes configuraciones:
 - **Nitidez:** mejora los bordes de los gráficos y el texto.
 - **Supresión de fondos:** suprime el fondo que pueda aparecer debido a un papel de copia en color.
5. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.
6. En la pantalla Configuración, para ajustar la iluminación o la oscuridad del fax que va a enviar, pulse las flechas **Claro** o **Oscuro** y pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.
7. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones en la pantalla Configuración, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.
8. Para cambiar la notificación, toque **NOTIFICAR**. Realice los cambios en la configuración de la notificación y, a continuación, toque **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.

 **NOTA:** La opción Notificación sólo modifica los ajustes de notificación del fax actual.

9. Toque la tecla de marcación abreviada para seleccionar la marcación rápida que desee.
10. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

Buscar una lista de marcado rápido por nombre

Utilice esta función para buscar un marcado rápido existente por nombre.

Búsqueda de una lista de marcado rápido por nombre en el HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp y HP Color LaserJet 9500mfp

 **NOTA:** Esta función es nueva en estos modelos.

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para abrir la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse **Buscar** para que aparezca el teclado en pantalla.
4. Escriba el nombre del marcado rápido. A medida que escriba, las letras restantes del primer nombre que coincida en la lista de marcado rápido se rellenará automáticamente. Si fuera necesario, escriba las letras adicionales para definir la búsqueda.

5. Pulse **Aceptar** cuando haya localizado el marcado rápido en la pantalla de búsqueda. La lista de marcado rápido aparece con el marcado que ha especificado en la parte superior de la lista.
6. Seleccione el nombre del marcado rápido en la lista y pulse **Aceptar** para que el marcado rápido aparezca en la lista de destinatarios de la pantalla de fax. Puede seleccionar más de un marcado rápido antes de hacer clic en **Aceptar**.

 **NOTA:** Si no conoce el nombre exclusivo del marcado rápido, escriba una letra para seleccionar una parte de la lista. Por ejemplo, para ver los nombres de marcado rápido que comienzan con la letra N, escriba la letra N. Si no existe ninguna entrada que coincida, aparece un mensaje antes de que la búsqueda muestre la entrada que más se aproxima a la letra N.

Búsqueda de una lista de marcado rápido por nombre en el HP LaserJet M5035, M5025, M3035, M3027, M4345, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse el botón **Buscar marcado rápido**. Este botón tiene el aspecto de una lupa y se encuentra situado a la derecha del botón **Marcado rápido**.
3. Escriba las primeras letras del nombres que desea buscar. A medida que se encuentran coincidencias, se va llenando la lista en la parte superior de la pantalla de búsqueda. Si fuera necesario, desplácese para ver todas las entradas o bien escriba más letras para definir la búsqueda.
4. Seleccione el nombre adecuado de la lista y pulse **Aceptar**. La lista de marcado rápido en la pantalla principal de fax muestra la entrada seleccionada en la parte superior de la lista.
5. Pulse en la entrada seleccionada para añadirla a la lista de destinatarios.
6. Seleccione o busque tantos nombres adicionales como sea necesario.

Envío de faxes mediante los números de la agenda telefónica

La función de agenda telefónica del fax está disponible cuando se configura el MFP para utilizar el software de configuración de MFP Digital Sending de HP. Si el MFP no se ha configurado para utilizarlo con este software, no aparece el botón Agenda telefónica. Para configurar el MFP para utilizarlo con el software de configuración de MFP Digital Sending de HP véase la **Guía del usuario del software MFP HP Digital Sending** o la **Guía de soporte del software MFP HP Digital Sending**.

Además, cuando se habilita la autenticación del software de configuración de MFP HP Digital Sending, los números de fax personales de la lista de contactos de Microsoft® Exchange aparecen en la agenda telefónica.

 **NOTA:** Los números de fax no pueden agregarse ni eliminarse de la agenda telefónica desde este dispositivo. Los números de fax sólo pueden agregarse o eliminarse mediante el Gestor de la libreta de direcciones (GLD) que se ejecuta en el Servidor para el envío digital cambiando las entradas de su lista de contactos.

Envío de un fax mediante la agenda telefónica en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. Coloque el documento en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
2. En la pantalla principal, pulse el icono **FAX**. Es posible que deba escribir un nombre de usuario y una contraseña.

3. Pulse **Configuración**. Compruebe que la configuración de Describir original coincide con la del original. Esta configuración incluye:
 - **Tamaño de página** (como carta o A4)
 - **Impresión a una cara o a dos caras**
 - **Contenido de la página** (texto, texto y gráficos mezclados o gráficos y fotografías). El envío de gráficos y fotografías en el modo de texto provoca que la calidad de la imagen sea baja.
 - **Orientación** (vertical u horizontal)
 - **Modo de trabajo** combina varias exploraciones en un único trabajo.

Si la configuración no coincide, siga estos pasos:

- a. Pulse **Describir original** para que aparezca la pantalla Configuración original.
- b. Realice las modificaciones necesarias para que coincidan con su original.
- c. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.

 **NOTA:** Todos los ajustes realizados en la pantalla de configuración son ajustes temporales, que sólo se habilitan para el fax actual.

4. En la pantalla Configuración, pulse **Val. config. fax** para realizar ajustes en las siguientes configuraciones:
 - **Nitidez:** mejora los bordes de los gráficos y el texto.
 - **Supresión de fondos:** suprime el fondo que pueda aparecer debido a un papel de copia en color.
 - **Notificar/Notificación:** cambia el modo de notificación del estado de la transmisión del fax (es decir, si el fax se ha enviado o si se ha producido un error y el fax no se ha enviado). En caso del HP LaserJet 4345mfp y 4730mfp, se accede a la configuración de notificaciones a través del botón **NOTIFICAR** situado en la pantalla de fax principal.

 **NOTA:** La opción Notificación sólo modifica los ajustes de notificación del fax actual.

5. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Configuración.
6. En la pantalla Configuración, para ajustar la iluminación o la oscuridad del fax que va a enviar, pulse las flechas **Claro** o **Oscuro**.
7. Cuando se haya acabado de ajustar todas las configuraciones en la pantalla Configuración, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.

 **NOTA:** Cuando utilice la agenda telefónica, aparecerán nombres en lugar de números en la lista de destinatarios del fax.

8. Pulse **Agenda telefónica** para que aparezca la pantalla de la Agenda telefónica de faxes.
9. Utilice las flechas de desplazamiento hasta destacar un nombre o un número de la lista y, a continuación, pulse **Añadir** para indicar el nombre o el número en la ventana. Puede agregar todos los nombres y números que desee.

El botón **Detalles** muestra el número de fax o la lista de números de faxes para la entrada seleccionada de la agenda telefónica. El botón **Personal** muestra únicamente las entradas de la lista de contactos del usuario en la agenda telefónica. El botón **Todo** ofrece una lista fusionada de las entradas de fax públicas y las entradas personales de la lista de contactos.

10. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax. Aparece la lista de nombres de fax en la ventana Destinatarios.
11. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

 **NOTA:** Si ha realizado modificaciones en los ajustes de la pantalla de configuración (como la modificación de notificaciones o de impresión a una cara a impresión a dos caras), aparece una pantalla de trabajo en proceso que le preguntará «¿Desea mantener la configuración actual?». Si pulsa **Sí**, el MFP vuelve a la pantalla Fax y se mantienen los ajustes que ha realizado, con lo que podrá enviar otro fax utilizando la misma configuración. Si pulsa **No**, los ajustes se borran (vuelven a sus valores predeterminados) y aparece la pantalla de inicio del MFP.

Envío de un fax mediante la agenda telefónica en el equipo HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el equipo HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse el icono **Libreta de direcciones** para que aparezca la pantalla Libreta de direcciones.
3. Seleccione un origen de agenda telefónica del menú desplegable.
4. Pulse los nombres para resaltarlos y pulse el icono **Flecha derecha** para mover los nombres resaltados a la sección Destinatarios de fax.
5. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.
6. Pulse **Inicio** para enviar el fax. Puede pulsar el botón **Inicio** en la pantalla táctil o bien pulsar el botón verde **Inicio** del panel de control.

Búsqueda de agenda telefónica de fax con DSS

Utilice la función de búsqueda de agenda telefónica de fax para completar la búsqueda de un nombre de la agenda telefónica de fax que se suministra a través del servicio de envío digital o DSS (Digital Sending Service) y el gestor de libreta de direcciones o ABM (Address Book Manager).

Compruebe en el sitio web de HP si existen actualizaciones de firmware para su modelo de MFP.

 **NOTA:** Si no está utilizando DSS, la agenda telefónica de fax no aparece en la pantalla del MFP. La agenda telefónica de DSS no es igual que la lista de marcado rápido.

Uso de la función de búsqueda de agenda telefónica de fax en el HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp y HP Color LaserJet 9500mfp

1. Pulse el icono **FAX** en la pantalla.
2. Pulse **Agenda telefónica** para que aparezca el teclado en pantalla.
3. Cambie el nombre del destino del fax. A medida que escriba, las letras restantes del primer nombre que coincida se rellenará automáticamente. Si fuera necesario, escriba las letras adicionales para definir la búsqueda. Si no se obtiene ningún resultado, la entrada no se rellenará automáticamente.

4. A medida que se localizan las entradas, utilice un punto y coma (;) para separar los nombres y busque entradas adicionales sin salir de la pantalla de búsqueda. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla principal de fax.
5. Si no conoce el nombre exclusivo del destino, pulse el icono de la agenda telefónica en la parte superior de la pantalla para ver el listado de la agenda. Desplácese hasta la entrada que desee, pulse **Añadir** y, a continuación, pulse **Aceptar**. El nombre aparece en la Lista de búsqueda de entradas de la agenda telefónica.
6. Pulse **Aceptar** para que la entrada aparezca en la lista de Destinatarios de fax en la pantalla de Fax.

Uso de la función de búsqueda de agenda telefónica en el HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. Pulse el icono **FAX** en la pantalla.
2. Pulse el icono **Agenda telefónica** (situado a la derecha de la casilla de destinatarios del fax).
3. Seleccione la agenda telefónica de origen o bien **Todo** en el menú desplegable en la parte superior de la pantalla de la agenda telefónica.
4. Seleccione el nombre del destinatario de la lista de la agenda telefónica.

En el caso de listas largas, se pueden buscar nombres pulsando el icono **Buscar** (lupa) en la parte inferior de la pantalla de agenda telefónica. En la pantalla de búsqueda, escriba la primera letra o las primeras letras del nombre; los destinatarios que coincidan con ellas aparecen a medida que se escriben. Escriba más letras si desea definir aún más la búsqueda. Seleccione entre los nombres que aparecen en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse **Aceptar**. La pantalla vuelve a la Agenda telefónica de faxes.

5. Pulse la flecha derecha para introducir el nombre seleccionado en la lista de Destinatarios de fax.
6. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Enviar trabajo de fax.

 **NOTA:** Utilice el Address Book Manager (parte de DSS) para crear y añadir contenido en la Agenda telefónica de faxes.

NOTA: Para importar o exportar la agenda telefónica de faxes local al EWS, consulte la documentación del EWS.

Cancelación de faxes

Cancelar la transmisión de fax actual

El elemento de menú Cancelar transmisión actual sólo aparece, si hay una llamada de fax saliente en curso.

 **NOTA:** La operación de cancelación puede requerir hasta 30 segundos para completarse.

Cancele la transmisión del fax actual mediante los menús de el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CANCELAR TRANSMISIÓN ACTUAL** para cancelar el fax.

 **NOTA:** Mientras se están eliminando uno o varios faxes, aparece un mensaje de cancelación de fax en la barra de estado.

Cancelar la transmisión de fax actual con el botón Detener en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y en el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control del MFP, pulse el icono **FAX**.
2. Pulse el botón rojo **Detener/Cancelar**.

 **NOTA:** Aparece el mensaje de estado **Procesando trabajo** en el MFP cuando se pulsa el botón rojo **Detener/Cancelar** para cancelar el fax.

Cancelación de la transmisión de fax actual en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el botón rojo **Detener** para que aparezca el menú Cancelar fax.

 **NOTA:** Todos los trabajos de fax actuales y pendientes en el dispositivo seguirán su curso hasta que la cancelación se confirme con **Aceptar**

2. Pulse **Cancelar trabajo actual de fax** para cancelar el trabajo de fax actual.
3. Pulse **Aceptar** para cancelar la transmisión de fax actual.

Cancelar todos los faxes pendientes

Esta opción elimina todos los faxes salientes almacenados en la memoria. No obstante, si un fax está en proceso de transmisión, no se elimina y se envía.

 **NOTA:** Si hay otros faxes salientes en espera en la memoria, también se eliminan.

Cancele todos los faxes pendientes en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Pulse **CANCELAR TODAS LAS TRANSMISIONES PENDIENTES** para cancelar todos los faxes almacenados.

Cancelación de todos los faxes pendientes en el equipo HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el equipo HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el botón rojo **Detener** para que aparezca el menú Cancelar fax.

 **NOTA:** Todos los trabajos de fax actuales y pendientes en el dispositivo seguirán su curso hasta que la cancelación se confirme con **Aceptar**.

2. Pulse **Cancelar todos los trabajos de fax** para cancelar todos los trabajos de fax actuales y pendientes.
3. Pulse **Aceptar** para cancelar todos los trabajos de fax actuales y pendientes.

Recepción de faxes

Cuando el accesorio de fax recibe faxes entrantes, los almacena en la memoria antes de la impresión. Después de haber almacenado todo el fax, se imprime y, a continuación, se borra de la memoria. Los faxes se imprimen cuando se reciben a menos que se habilite Programar impresión de faxes. Si se habilita Programar impresión de faxes, todos los faxes entrantes se almacenan en la memoria y no se imprimen. Si está deshabilitado Programar impresión de faxes, se imprimen los faxes almacenados. Para obtener más información, véase el apartado [Programación de la impresión del fax \(bloqueo de memoria\) en la página 97](#).

Puede cambiar la configuración predeterminada de recepción de fax para modificar el modo de recepción de faxes. Estas las opciones incluyen las siguientes opciones:

- Selección del número de tonos para contestar.
- Impresión de fecha, hora y número de página en faxes (sello).
- Selección de la bandeja de entrada del papel y de la bandeja de destino.
- Reenvío de faxes a otro número.
- Bloqueo de faxes procedentes de ciertos números.
- Programación de impresión de faxes (bloqueo de memoria).

Para obtener información sobre el cambio de configuración de estos menús, véase el apartado [Configuración de los ajustes del fax en la página 43](#).

 **NOTA:** No es posible cancelar los faxes entrantes.

Creación y eliminación de listas de marcación rápida

La marcación rápida permite asignar un nombre de marcación rápida a un número individual o a un grupo de números y, a continuación, enviar un fax a dicho número o números mediante la selección de un nombre de marcación rápida.

Crear una lista de marcado rápido

Creación de una lista de marcado rápido en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse **Añadir** para que aparezca la pantalla Nuevo marcado rápido.
4. Escriba un número con el teclado. Si desea introducir más de un número, pulse **Número siguiente** e introduzca otro número. Repita este paso para introducir todos los números de marcado rápido.
5. Pulse el botón **Nombre** para que aparezca el teclado.
6. Escriba un nombre para el marcado rápido mediante el teclado y, a continuación, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Nuevo marcado rápido.
7. Pulse **Aceptar** para aceptar el marcado rápido.

Creación de una lista de marcado rápido en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcados rápidos** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse un **Número de marcado rápido**.
4. Pulse la casilla **Nomb marc ráp** para que aparezca el teclado.
5. Escriba un nombre para el marcado rápido y pulse **Aceptar** para volver a la pantalla **Marcados rápidos**.
6. Pulse la casilla **Números de fax** para que aparezca el teclado.
7. Escriba un número de fax para el **Nomb marc ráp** y pulse **Aceptar** para volver a la pantalla **Marcados rápidos**.
8. Pulse el número de **Marcado rápido** seleccionado para que se guarde con el nombre de marcado rápido. El nombre y el número de fax aparecerán junto al **Número de marcado rápido**.
9. Repita los pasos del 3 al 8 para introducir todos los números de marcación rápida
10. Cuando haya finalizado, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla de Fax

Eliminación de una lista de marcado rápido

Eliminar una lista de marcado rápido en el HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp y 5035mfp y en el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Seleccione un nombre de marcación rápida en la lista de marcados rápidos.
4. Pulse **Eliminar** para eliminar la lista de marcado rápido.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación o bien pulse **No** para mantener la lista.
6. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.

Eliminación de una lista de marcado rápido en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse un número de **Marcado rápido** de la lista que desea eliminar.
4. Pulse **Eliminar**.
5. La siguiente pantalla le pedirá confirmar la eliminación.
6. Pulse **Sí** para eliminar la lista de marcado rápido.
7. Pulse **Sí** de nuevo para volver a la pantalla de Fax.

Eliminar un solo número de la lista de marcado rápido

Elimine un solo número de una lista de marcación rápida en el HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp y 5035mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Toque la casilla de verificación junto a la marcación rápida que contiene el número que desee eliminar. Es posible que deba utilizar las flechas de desplazamiento para ver el nombre de marcación rápida.
4. Pulse **Detalles** para que aparezca la lista de números del marcado rápido.
5. Utilice las flechas de desplazamiento para resaltar el número que desee eliminar.
6. Pulse **Suprimir** o **Eliminar todo**.
7. Pulse **Aceptar** o **Cancelar**.

Eliminación de un solo número de una lista de marcado rápido en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcados rápidos** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse el número de **Marcado rápido** de la lista que desea editar.
4. Toque el cuadro Fax Numbers para ver el teclado.
5. Desplácese por la lista de número de faxes y pulse la pantalla a la derecha del último dígito del número de fax para eliminarlo. Utilice la tecla retroceder para eliminar el número de fax.
6. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla **Marcados rápidos**.
7. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.

Añadir un número a una lista de marcado rápido existente

Agregue un número a una lista de marcación rápida existente en el HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp y 5035mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En la pantalla principal del panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcado rápido** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Toque la casilla de verificación situada delante de la marcación rápida. Es posible que deba utilizar las flechas de desplazamiento para ver el nombre de marcación rápida.
4. Pulse **Detalles** para que aparezca la lista de números del marcado rápido.
5. Pulse **Número siguiente**.
6. Escriba un número con el teclado. Repita este paso para introducir todos los números de marcación rápida.
7. Pulse **Aceptar** para aceptar el marcado rápido.

Adición de un número a una lista de marcado rápido existente en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **FAX** para que aparezca la pantalla Fax.
2. Pulse **Marcados rápidos** para que aparezca la pantalla Marcado rápido.
3. Pulse el número de **Marcado rápido** de la lista que desea editar.
4. Pulse la casilla **Números de fax** para que aparezca el teclado.
5. Mediante el teclado, escriba el número de fax para agregar a la lista de marcación rápida.



NOTA: El cursor predetermina al siguiente espacio abierto debajo del último número de fax insertado de la lista de marcación rápida.

6. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla **Marcados rápidos**.
7. Pulse **Aceptar** para volver a la pantalla Fax.

Asignación de listas de marcados rápidos a teclas rápidas.

El teclado de marcación abreviada permite enviar un fax a una lista de marcación rápida pulsando simplemente una tecla de marcación abreviada. No obstante, antes de utilizar las teclas de marcación abreviada, debe crear una lista de marcación rápida y asignar un nombre de marcación rápida a una tecla.

Asignar un marcado rápido a una tecla de una sola pulsación para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. Cree una marcación rápida. Para obtener más información, véase el apartado [Creación y eliminación de listas de marcación rápida en la página 88](#).
2. Pulse **Configurar** en la pantalla de fax para abrir la pantalla de Configuración de los botones de una sola pulsación.
3. Toque cualquier número (**Disponible**) que desee asignar a la marcación rápida.
4. En la **Lista de números de marcado rápido**, seleccione la casilla de marcado rápido que desee asignar a la tecla.
5. Pulse **Aceptar**.
6. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Borrar o reasignar listas de marcado rápido a teclas de una sola pulsación para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

Si desea suprimir una lista de marcación rápida de un botón abreviado, siga estos pasos:

1. Pulse **Configurar** en el teclado de una sola pulsación para abrir la pantalla Configuración de los botones de una sola pulsación.
2. Toque la tecla numérica con el nombre de marcación rápida que desee suprimir.
3. Se abre la pantalla Botón ya configurado. Pulse **Borrar** para eliminar el nombre del marcado rápido del botón de una sola pulsación o bien pulse **Reasignar** para asignar un nombre diferente de marcado rápido a la tecla, o bien pulse **Cancelar** para volver a la pantalla de Configuración de los botones de una sola pulsación.
4. Pulse **Aceptar** para aceptar los ajustes.

Llamadas de voz y reintentos

Las llamadas de voz no se incluyen en el Registro de actividades de fax y no generan un informe T.30. Los apartados siguientes ofrecen información sobre reintentos de un trabajo de fax.

Informe de llamadas de fax

Cuando se agotan todos los intentos para enviar un fax, se imprime un informe de llamadas de fax para el envío de un fax. En este informe se muestra el identificador del registro del trabajo de fax. El resultado del último intento se imprime en el informe de llamadas de fax.

El informe de llamadas de fax no se imprime para llamadas de voz.

 **NOTA:** El informe de llamadas de fax sólo genera números de trabajo tras el intento final. Si se imprime uno de estos informes manualmente desde el menú y la última llamada no fue el último intento ni una llamada de voz, el número de trabajo será cero.

Registro de actividades del fax

Las llamadas de voz no se incluyen en el Registro de actividades de fax de forma predeterminada. Sólo el último intento se mostrará en dicho registro.

Informe T.30

Las llamadas de voz no generan la impresión de un informe T.30. Los reintentos sí generan un informe T.30.

Configuración de seguridad

Dos configuraciones, Reenvío de fax y Impresión de fax, son funciones de seguridad y requieren un PIN. La primera vez que acceda a cualquiera de las configuraciones, debe crear un PIN. Después de crear dicho PIN, éste se utiliza para acceder a ambas configuraciones. Es decir, un PIN creado para Reenvío de fax se utiliza para acceder a Impresión de fax; si el PIN se ha creado por primera vez para Impresión de fax, debe utilizarse para acceder a Reenvío de fax. Sólo se puede crear un PIN para acceder a estas configuraciones de seguridad.

Si se habilita la opción Informe de llamadas de fax con miniaturas, se imprime un informe con una miniatura de la primera página del fax cuando se habilitan las opciones Fax Printing (Impresión de fax) o Reenvío de fax. Si desea una impresión de fax segura, deshabilite la impresión de la miniatura en el informe de llamadas de fax.

Cambio de PIN

Este procedimiento describe cómo cambiar el PIN existente.

- △ **PRECAUCIÓN:** Guarde siempre el PIN en un lugar seguro. Si lo pierde, debe ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener información sobre la forma de restablecerlo. Para obtener más información, véase el apartado [Centro de atención al cliente HP en la página 129](#).

Cambio del PIN en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **REENVIAR FAX** y púlsela o bien hasta **Impresión de faxes** para abrir la pantalla de configuración.
5. Pulse **Cambiar PIN** para abrir la pantalla de PIN.
6. Mediante el teclado, escriba el PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar** para abrir la pantalla **Cambiar PIN**.
7. Escriba un nuevo PIN mediante el teclado y, a continuación, pulse **Aceptar**.
8. Verifique el PIN escribiéndolo de nuevo y, a continuación, pulse **Aceptar** para guardar el nuevo PIN.

Cambio del PIN en el equipo HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el equipo HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas** para mostrar el menú Opciones de trabajo predeterminadas.
3. Pulse **Opciones de fax predeterm.** para mostrar el menú Opciones de fax predeterminadas.
4. Toque **Recepción de fax** para que aparezca la pantalla Recepción de fax.
5. Pulse **Reenvío de fax** para que aparezca la pantalla de PIN.

6. Mediante el teclado, escriba el PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar** para mostrar la pantalla Reenvío de fax.
7. Pulse **Cambiar PIN** para que aparezca la pantalla de PIN.
8. Mediante el teclado, escriba el nuevo PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar**.
9. Mediante el teclado, confirme el nuevo PIN y, a continuación, pulse **Aceptar**.
10. Pulse de nuevo **Aceptar**.

Establecer reenvío de fax

Utilice la configuración de reenvío de faxes para reenviar todos los faxes recibidos a otro número de fax. Si se habilita el reenvío de faxes, el MFP receptor imprime el fax (si se deshabilita Fax Printing [Impresión de fax], el fax se imprime cuando se habilita la impresión) y lo reenvía también al número de reenvío de faxes.

 **NOTA:** Si se produce un error al reenviar el fax a otro número de teléfono, el dispositivo no intenta reenviarlo de nuevo. Todos los faxes se reenvían con una resolución fina o estándar.

Configuración del reenvío de faxes en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **REENVIAR FAX** y púlsela para abrir la pantalla PIN.
5. Mediante el teclado, escriba el PIN (debe tener al menos cuatro dígitos) y pulse **Aceptar**. Si no cuenta con un PIN existente, se abre la pantalla **Número de reenvío**. Si no se ha creado ningún PIN, se le pedirá que verifique el nuevo PIN escribiéndolo de nuevo y, a continuación, pulse **Aceptar**.

 **NOTA:** Guarde siempre el PIN en un lugar seguro. Si lo pierde, debe ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener información sobre la forma de restablecerlo. Para obtener más información, véase el apartado [Centro de atención al cliente HP en la página 129](#).

6. Pulse **Reenvío de fax** para abrir la pantalla de configuración de REENVÍO DE FAX.
7. Pulse **Número de reenvío** para que aparezca el teclado.
8. Escriba el número para el reenvío del fax y, a continuación, pulse **Aceptar** para activar el reenvío.

Configuración del reenvío de faxes en el equipo HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y en el equipo HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Opciones de trabajo predeterminadas** para mostrar el menú Opciones de trabajo predeterminadas.
3. Pulse **Opciones de fax predeterm.** para mostrar el menú Opciones de fax predeterminadas.
4. Toque **Recepción de fax** para que aparezca la pantalla Recepción de fax.
5. Pulse **Reenvío de fax** para que aparezca la pantalla de PIN.
6. Mediante el teclado, escriba el PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar** para mostrar la pantalla Reenvío de fax.
7. Pulse **Reenvío de fax**.
8. Pulse **Personalizado** y pulse **Guardar** para que aparezca la pantalla Establecer reenvío de fax.

9. Pulse **Número de reenvío** para mostrar la pantalla Número de reenvío.
10. Pulse en el cuadro de texto para escribir el número para el reenvío de fax y pulse **Aceptar**.

Programación de la impresión del fax (bloqueo de memoria)

Utilice la función Impresión de fax para especificar cuándo imprimir los faxes. Pueden seleccionarse tres modos de impresión de fax. Las selecciones son **Almacenar todos los faxes recibidos**, **Imprimir todos los faxes recibidos**, o **Usar Programación de impresión de faxes**.

Si se selecciona **Almacenar todos los faxes recibidos**, todos los faxes entrantes se almacenarán en la memoria y no se imprimirán. Se puede acceder a los trabajos de fax almacenados en la memoria a través del menú **MFP Recuperar trabajo**, que permite imprimir o eliminar trabajos mientras éstos se almacenan en la memoria. Para obtener información adicional sobre esta función, véase la descripción del menú **Recuperar trabajo** en la guía del usuario del MFP.

 **NOTA:** La opción **MFP Recuperar trabajo** sólo está disponible en el HP LaserJet 4345mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, y 9500mfp. En el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP, se puede acceder a los faxes almacenados entrando en el menú **Impresión de faxes** y cambiando el modo a **Imprimir todos los faxes recibidos**.

Si se ha seleccionado **Imprimir todos los faxes recibidos**, todos los faxes entrantes se imprimirán. Cualquier fax almacenado en la memoria en ese momento también se imprimirá.

Si se ha seleccionado **Usar Programación de impresión de faxes**, los faxes solo se imprimirán según la programación de impresión de faxes. Puede configurarse la programación de impresión de fax para que se bloquee un día entero (24 horas) o durante un periodo de tiempo del día. Sólo puede configurarse un periodo de bloqueo, pero puede aplicarse a cualquier número de días. El periodo de bloqueo se configura en el menú **Impresión de faxes**. Para obtener más información, véase el apartado **Crear una programación de impresión de faxes en la página 99**.

 **NOTA:** Cuando finaliza el periodo de bloqueo, cualquier fax que se reciba y se almacene durante dicho periodo se imprime automáticamente.

Comportamiento de impresión de faxes

Para aumentar la seguridad de los faxes, el comportamiento de la función de impresión de faxes ha cambiado en la versión del HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP and CM6040 MFP. Las diferencias fundamentales residen en el modo de tratar y mostrar los informes de llamadas, los informes T.30, los menús de informes y la línea de estado del panel de control. En la siguiente tabla se asume que la función Impresión de fax está activada.

	Ajuste de menú para el informe de llamadas y/o el informe T.30	Cuando se recibe el fax, ¿qué ocurre con el informe de llamadas/informe T.30?	¿Qué ocurre cuando se imprime un fax almacenado?	¿Qué ocurre en los menús para los informes de fax y el informe T.30?	¿El panel de control muestra el número de teléfono entrante?
MFP de funcionamiento anterior (9500, 9040/50, 4345, 4730)	Nunca	No se imprime	El fax se imprime	Aparece	Sí
	Cada fax	No se imprime	El fax se imprime	Aparece	Sí

	Ajuste de menú para el informe de llamadas y/o el informe T.30	Cuando se recibe el fax, ¿qué ocurre con el informe de llamadas/informe T.30?	¿Qué ocurre cuando se imprime un fax almacenado?	¿Qué ocurre en los menús para los informes de fax y el informe T.30?	¿El panel de control muestra el número de teléfono entrante?
M5035, M5025, M3035, M3027, M4345, M9040, M9050, CM4730, CM6040 MFPs	Nunca	No se imprime	El fax se imprime	Se oculta	Se oculta
	Cada fax	No se imprime y se almacena con el fax	El fax se imprime, el informe o informes de llamada se imprimen	Se oculta	Se oculta

Activar o desactivar la programación para la impresión de faxes

 **NOTA:** Antes de habilitar una programación de impresión de fax, debe crearse una programación. Para obtener más información, véase el apartado [Crear una programación de impresión de faxes en la página 99](#).

Habilite/deshabilite la programación para impresión de fax en HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Impresión de faxes** y púlsela para abrir el menú de PIN.
5. Escriba el PIN (debe tener al menos cuatro dígitos) y pulse **Aceptar** para mostrar el menú **Impresión de faxes**. Si no tiene PIN, se le solicitará que cree uno.

 **NOTA:** Guarde siempre el PIN en un lugar seguro. Si lo pierde, debe ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener información sobre la forma de restablecerlo. Para obtener más información, véase el apartado [Centro de atención al cliente HP en la página 129](#).

6. Pulse **Modo de impresión de faxes**.
7. Seleccione un modo de impresión de fax:
 - Pulse **Almacenar todos los faxes recibidos** para desactivar la impresión de faxes y almacenar todos los faxes recibidos en la memoria.
 - Pulse **Imprimir todos los faxes recibidos** para que todos los faxes almacenados se impriman y para imprimir todos los faxes a medida que se reciben.
 - Pulse **Crear programación impresión de faxes** para utilizar la programación de impresión de faxes y para activar o desactivar automáticamente la impresión de faxes.
8. Pulse **Aceptar** para salir.

Activación/desactivación de la programación de impresión de faxes en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Hora/Programación** y púselo para abrir la pantalla Hora/Programación.
3. Desplácese hasta la opción **Impresión de faxes** y púselo para abrir el menú de PIN.
4. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
5. Mediante el teclado, escriba el PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar** para mostrar el menú Impresión de faxes.

Si no tiene PIN, se le solicitará que cree uno.

 **NOTA:** Guarde siempre el PIN en un lugar seguro. Si lo pierde, debe ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener información sobre la forma de restablecerlo. Para obtener más información, véase el apartado [Centro de atención al cliente HP en la página 129](#).

6. Desplácese hasta la opción **Modo de impresión de faxes** y púselo.
7. Seleccione un modo de impresión de fax:
 - Desplácese hasta la opción **Almacenar todos los faxes recibidos** y púselo para desactivar la impresión de faxes y almacenar todos los faxes recibidos en la memoria.
 - Desplácese hasta la opción **Imprimir todos los faxes recibidos** y púselo para que todos los faxes almacenados se impriman, así como todos los faxes a medida que se reciban.
 - Desplácese hasta la opción **Usar Programación de impresión de faxes** y púselo para utilizar la programación de impresión de faxes y para activar o desactivar automáticamente la impresión de faxes.
8. Desplácese hasta la opción **Guardar** y púselo para salir.

 **NOTA:** Las opciones Fax Printing (Impresión de fax) y Reenvío de fax utilizan el mismo PIN. Si ha creado un PIN para Reenvío de fax, utilícelo aquí.

Crear una programación de impresión de faxes

Cree una programación de impresión de fax para el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para que aparezca el menú principal.
2. Pulse **FAX** para que aparezca el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **RECEPCIÓN DE FAX** y púselo.
4. Desplácese hasta la opción **Impresión de faxes** y púselo para abrir el menú de PIN.
5. Escriba el PIN y pulse **Aceptar** para mostrar el menú **Impresión de faxes**. Si no tiene PIN, se le solicitará que cree uno.
6. Pulse **Crear programación impresión de faxes** para que aparezca la configuración de la programación.

7. Pulse **Hora de fin de impresión** para establecer las horas programadas a las que los faxes no se imprimirán (comienzo del periodo de bloqueo en el que los faxes se almacenan en la memoria), seleccione una hora y, a continuación, pulse **Aceptar**.
8. Pulse **Hora de inicio de impresión** para establecer las horas programadas a las que los faxes comenzarán a imprimirse (fin del periodo de bloqueo en el que los faxes no se almacenan en la memoria), seleccione una hora y, a continuación, pulse **Aceptar**.
9. Pulse **Días de programación** para mostrar la lista de días.
10. Pulse **ALMACENAR TODOS LOS FAXES** para bloquear el día (24 horas)
11. Pulse **Aceptar** para salir.

Creación de una programación de impresión de faxes en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Hora/Programación** para mostrar la pantalla Hora/Programación.
3. Pulse **Impresión de faxes** para mostrar el menú de PIN.
4. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
5. Mediante el teclado, escriba el PIN (al menos cuatro dígitos) y, a continuación, pulse **Aceptar** para mostrar el menú Impresión de faxes.

Si no tiene PIN, se le solicitará que cree uno.

6. Toque **Modo de impresión de faxes** y, a continuación, **Usar Programación de impresión de faxes**.
7. Toque **Crear programación impresión de faxes** para que aparezca la configuración de la programación. Para editar las horas de inicio/parada, seleccione un día, elija **Según lo programado** y toque **Guardar**.

 **NOTA:** El menú siguiente le permite editar la hora de inicio y de finalización de la impresión. Para editar ambas, toque **Atrás** después de editar una de ellas para volver al menú anterior y seleccionar la otra.

8. Pulse **Hora de inicio de impresión** para establecer las horas programadas en las que los faxes comenzarán a imprimirse (fin del periodo de bloqueo en el que los faxes no se almacenan en la memoria).
 - a. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
 - b. Escriba un valor para la hora y, a continuación, toque **Aceptar**.
 - c. Pulse **Guardar** para guardar la configuración de la hora.
 - d. Pulse el cuadro de texto para ver el teclado.
 - e. Escriba un valor (1 a 59) para los minutos y, a continuación, pulse **Aceptar**.
 - f. Pulse **Guardar** para guardar la configuración de los minutos.
 - g. Pulse **AM** o **PM**.

Uso del fax en redes VoIP

La tecnología VoIP convierte una señal telefónica analógica en bits digitales. Éstos se reúnen en paquetes que viajan por Internet. Los paquetes se convierten y transmiten de nuevo como señales analógicas en el destino o cerca de él.

La transmisión de información por Internet se hace de forma digital en lugar de analógica. Por lo tanto, existen limitaciones distintas en la transmisión de fax, que pueden requerir una configuración de fax diferente en la red telefónica pública conmutada (PSTN). Los faxes dependen en gran medida de la sincronización y la calidad de la señal, por lo que la transmisión de un fax es más sensible en un entorno VoIP.

A continuación sugerimos cambios en la configuración para el accesorio de fax analógico 300 cuando se conecta a un servicio VoIP:

- Comience con el fax configurado en modo V.34 y con el modo de corrección de errores (ECM) activado. El protocolo V.34 se ocupa de cualquier cambio en la velocidad de transmisión que sea necesario para las redes VoIP.
- Si se producen numerosos errores o reintentos con la unidad configurada en V.34, desactive V.34 y ajuste la velocidad máxima de transmisión en 14.400 bps.
- Si los errores y reintentos continúan, configure una velocidad de fax más baja dado que algunos sistemas VoIP no pueden gestionar las velocidades de señales más altas asociadas con los faxes. Ajuste una velocidad de transmisión máxima de 9.600 bps.
- En raras ocasiones, si los errores persisten, será necesario desactivar el ECM en el producto. La calidad de imagen puede disminuir. Asegúrese de que la calidad de imagen es aceptable con el ECM desactivado antes de usar esta configuración.
- Si los cambios en la configuración anteriores no mejoran la fiabilidad del fax VoIP, póngase en contacto con su proveedor de VoIP para obtener ayuda.

4 Solución de problemas de fax

Utilice la información de este capítulo para resolver problemas generales relacionados con el fax.

Antes de utilizar el accesorio de fax, debe llevar a cabo las tareas siguientes:

- Seleccionar una ubicación.
- Ajustar la fecha, la hora y el encabezado del fax.

Cuando el accesorio de fax se instala por primera vez, el administrador debe introducir los ajustes manualmente a través de los menús, o del asistente de configuración de fax en el encendido inicial.

 **NOTA:** En los EE.UU. y en muchos otros países/regiones, la configuración de la fecha, la hora y otra información de la cabecera del fax es un requisito legal.

¿El fax está configurado correctamente?

Utilice la siguiente lista de comprobación para identificar la causa de los problemas que surjan con el fax.

- **¿Utiliza el cable telefónico que se suministra con el accesorio de fax?** Este accesorio de fax se ha probado con el cable telefónico suministrado y cumple las especificaciones RJ11. No sustituya ningún otro cable telefónico; el accesorio de fax analógico necesita un cable telefónico analógico. También requiere una conexión telefónica analógica.
- **¿El conector de la línea telefónica/de fax está correctamente colocado en la ranura del accesorio de fax?** Asegúrese de que la toma telefónica está bien colocada en la ranura. El conector debe insertarse en la ranura hasta que haga «clic».
- **¿La toma telefónica de la pared funciona correctamente?** Compruebe que exista tono de marcación conectando un teléfono a la toma de pared. ¿Puede oír el tono de marcación y realizar llamadas?

¿Qué tipo de línea telefónica utiliza?

- **Línea exclusiva:** número de fax/teléfono estándar asignado para el envío o recepción de faxes.

 **NOTA:** La línea telefónica debe ser para uso exclusivo del fax de mfp y no deberá compartirse con otros tipos de dispositivos telefónicos. Entre algunos ejemplos se incluyen los sistemas de alarma que utilizan la línea telefónica para realizar notificaciones a las empresas de supervisión de las alarmas.

- **Sistema PBX:** sistema telefónico para empresas. Los teléfonos particulares estándar y el accesorio de fax utilizan una señal telefónica analógica. Algunos sistemas PBX son digitales y es posible que no sean compatibles con el accesorio de fax. Para poder enviar y recibir faxes deberá tener acceso a una línea telefónica analógica estándar.
- **Líneas de traspaso:** un sistema telefónico en el que, cuando está ocupada la primera línea de entrada, la llamada se «traspasa» a la siguiente línea disponible. Intente conectar el accesorio de fax a la primera línea telefónica de entrada. El accesorio de fax responderá al teléfono cuando haya sonado el número de veces establecido en la configuración de tonos para respuesta.

 **NOTA:** Las líneas de traspaso pueden provocar problemas con la capacidad de recepción de faxes del accesorio de fax. No se recomienda utilizar líneas de traspaso con este producto.

¿Utiliza un dispositivo de protección contra sobretensiones?

Se puede utilizar un dispositivo de protección contra sobretensiones entre la toma de la pared y el accesorio de fax para proteger el accesorio de fax de la corriente eléctrica que pasa a través de las líneas telefónicas. Estos dispositivos pueden originar problemas de comunicación en el fax y degradar la calidad de la señal telefónica. Si tiene problemas al enviar o recibir faxes y utiliza uno de estos dispositivos, conecte el accesorio de fax directamente a la toma telefónica de la pared para determinar si el problema reside en el dispositivo de protección contra sobretensiones.

¿Utiliza un servicio de mensajería de voz de la empresa telefónica o un contestador?

Si la configuración de los tonos para respuesta del servicio de mensajería es inferior a la configuración de los tonos para respuesta del accesorio de fax, el servicio de mensajería responde a la llamada para impedir que el accesorio de fax pueda recibir faxes. Si la configuración de tonos para respuesta del

accesorio de fax es inferior a la del servicio de mensajería, el accesorio de fax responde a todas las llamadas y no se dirige ninguna llamada al servicio de mensajería.

Comprobación del estado del accesorio de fax

Si el accesorio de fax analógico no funciona, imprima una Página del accesorio de fax para comprobar el estado.

Imprima la página del accesorio de fax en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **PÁGINA DE INFORMACIÓN** para abrir el menú de información.
3. Pulse **IMPRIMIR CONFIGURACIÓN** para imprimir las páginas de configuración.

Impresión de la página de accesorio de fax en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púlselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Información** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Páginas Configuración/Estado** y púlsela.
4. Desplácese hasta la opción **Página de configuración** y púlsela para imprimir las páginas de configuración.

En la sección **Página del accesorio de fax** de la **Página de información**, bajo el encabezamiento **INFORMACIÓN SOBRE EL HARDWARE**, compruebe el **ESTADO DE MÓDEM**. La siguiente tabla identifica las condiciones de estado y las posibles soluciones.

OPERATIONAL / ENABLED ¹	El accesorio de fax analógico está instalado y preparado.
OPERATIONAL / DISABLED ¹	El accesorio de fax está instalado y funciona correctamente, sin embargo, la utilidad de envío digital de HP, o bien ha deshabilitado la función de fax del MFP o bien ha habilitado el fax para LAN. Si se habilita la función de fax para LAN, se deshabilita la función de fax analógico. Sólo puede habilitar una función de fax cada vez, la de fax para LAN o la de fax analógico.
NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED ¹	Se ha identificado un fallo de firmware. El firmware debe actualizarse; véase el apartado Actualizaciones de firmware en la página 126 .
DAMAGED / ENABLED/DISABLED ¹	El accesorio de fax ha fallado, vuelva a colocar la tarjeta del accesorio y compruebe si hay pins doblados. Si el estado sigue siendo DAÑADO, sustituya la tarjeta del accesorio de fax analógico.

¹ HABILITADO indica que el accesorio de fax analógico está habilitado, encendido; DESHABILITADO indica que el fax para LAN está habilitado (fax analógico está apagado).

La función de fax no está en funcionamiento

Utilice la tabla de esta sección para identificar y resolver los problemas de funcionamiento del fax.

El accesorio de fax está instalado, pero el icono no aparece en la pantalla principal del MFP.

Causa	Solución
La utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP ha deshabilitado la función de fax analógico.	Utilice la utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP para habilitar la función de fax analógico.
El accesorio no funciona correctamente.	Compruebe el estado del accesorio de fax; véase el apartado Comprobación del estado del accesorio de fax en la página 106 . Si el estado es NO OPERATIVO, es posible que deba instalar firmware nuevo. Si el estado es DAÑADO y acaba de instalar la tarjeta, vuelva a colocarla y compruebe si hay pins doblados. Si el estado es DAÑADO y la tarjeta está bien instalada, es posible que deba sustituir la tarjeta.
Placa del formateador defectuosa.	Póngase en contacto con el representante de servicio técnico de HP para obtener asistencia; véase el apartado Centro de atención al cliente HP en la página 129 .

El MFP no muestra los menús del fax.

Causa	Solución
El fax para LAN está habilitado.	Esto indica un funcionamiento normal. Cuando el software Digital Sending de HP habilita el fax para LAN, el fax analógico se deshabilita y el menú del fax, que se utiliza sólo para el fax analógico, no se abre.

Problemas generales del fax

Utilice la tabla de esta sección para resolver los problemas del fax.

Problema	Causa	Solución
El fax no se ha enviado.	JBIG se habilita y la recepción de fax no dispone de capacidad JBIG.	Ajuste JBIG en deshabilitado.
En la barra de mensajes de estado aparece el mensaje de estado «Out of Memory» (Sin memoria).	El disco de almacenamiento MFP está lleno.	Elimine algunos archivos del disco; véase la guía del usuario del MFP para obtener información sobre la gestión del disco.
La calidad de impresión de una fotografía es mala o se imprime como un cuadro gris.	Configuración del modo Wrong Page Content (Contenido de página incorrecto).	Intente establecer el modo Contenido de la página en Gráficos o Texto y gráficos; véase el apartado Envíe un fax: introducción manual de números en la página 74 o véase el modo Contenido de la página en la guía del usuario del MFP.
Ha pulsado el botón Cancelar en el teclado del MFP para cancelar la transmisión de un fax y el fax se ha enviado.	El botón Cancelar únicamente funciona en algunos mfps (9040, 9050, 4345, 4730, 9500) si se está mostrando la pantalla de trabajos de fax. Además, puede existir un retraso de hasta 30 segundos antes de que se produzca la cancelación. En los MFP más nuevos (M5035, M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y HP CM4730 MFP y CM6040 MFP) la cancelación se produce después de realizar una selección en el menú de cancelación (que aparece tras pulsar el botón Detener rojo) y se reconoce con Aceptar .	Cancele faxes mediante el menú del fax; véase el apartado Cancelación de faxes en la página 85 .
No aparece el botón de agenda telefónica.	La función de agenda telefónica no se ha habilitado.	Utilice la utilidad de configuración del software MFP Digital Sending de HP para habilitar la función de agenda telefónica.
No es posible localizar la configuración del fax en HP Web Jetadmin.	La configuración del fax en HP Web Jetadmin se encuentra en el menú desplegable de página de estado del dispositivo.	Seleccione Envío digital y fax del menú desplegable. Para obtener más información, véase el apartado HP Web Jetadmin en la página 44 .
El encabezado se agrega en la parte superior de la página si tengo la plantilla habilitada.	El fax agrega la cabecera de la plantilla en la parte superior de una página cuando se ajuste la plantilla, cuando el fax se ha reenviado.	Esto indica un funcionamiento normal.
Tengo una mezcla de nombres y números en el cuadro de destinatarios.	Es normal que tanto los nombres como los números aparezcan según de dónde procedan, de los nombres de listas de la agenda telefónica y de los números de lista del resto de bases de datos.	Normal, no se requiere ninguna acción.
Mi fax de una página se imprime como dos páginas.	El encabezado del fax se agrega en la parte superior del fax, empujando el texto a una segunda página.	Si desea que su fax de una página se imprima en una página, ajuste el encabezado de la plantilla en el modo de plantilla.

La alimentación del documento se detiene durante el envío del fax.	Es posible que haya un atasco en el ADF.	Si hay un atasco, véase la guía del usuario del MFP para obtener instrucciones sobre cómo eliminar atascos.
El volumen de los sonidos que emite el accesorio de fax es demasiado alto o demasiado bajo.	Es necesario ajustar la configuración del volumen.	Véase Configure de volumen del tono de llamada en la página 67 para obtener información sobre el cambio de configuración del volumen del sonido.

Problemas al recibir faxes

Utilice la tabla de esta sección para resolver los problemas que se produzcan al recibir faxes.

El accesorio de fax no contesta a las llamadas de fax entrantes (no se detecta ningún fax).

Causa	Solución
Es posible que la configuración de tonos para respuesta no esté establecida correctamente.	Compruebe la configuración de tonos para respuesta.
Es posible que el cable telefónico no esté conectado correctamente o que no funcione.	Compruebe la instalación. Asegúrese de que utiliza el cable telefónico que se entrega con el accesorio de fax.
Es posible que la línea telefónica no funcione.	Desconecte el accesorio de fax de la toma telefónica y conecte un teléfono. Intente llamar por teléfono para asegurarse de que la línea telefónica funciona.
Un servicio de mensajería de voz puede estar interfiriendo en la capacidad del accesorio de fax de responder a las llamadas.	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">● Interrumpa el servicio de mensajería.● Deje una línea telefónica exclusiva para las llamadas de fax.● Disminuya los tonos para respuesta del accesorio de fax hasta un número inferior a los tonos para respuesta del buzón de voz.

Los faxes se transmiten o se reciben muy lentamente.

Causa	Solución
Es posible que esté enviando o recibiendo un fax muy complejo; por ejemplo, con muchos gráficos.	El envío y la recepción de faxes complejos requiere más tiempo.
Es posible que el módem del equipo de fax receptor funcione a poca velocidad.	El accesorio de fax envía el fax a la máxima velocidad de módem que permite el equipo de fax receptor.

Los faxes se transmiten o se reciben muy lentamente (continuación).

Causa	Solución
La resolución con la que se envía o se recibe el fax es muy alta. Una resolución alta suele producir una mejor calidad, pero también necesita más tiempo de transmisión.	Si está recibiendo el fax, pida a la persona que lo envía que reduzca la resolución y vuelva a enviar el fax. Si lo está enviando, reduzca la resolución y cambie la configuración del modo Contenido de la página que se describe en el apartado Envíe un fax: introducción manual de números en la página 74 .
Si la conexión de la línea telefónica es de baja calidad, el accesorio de fax y el equipo de fax receptor reducen la velocidad de transmisión para evitar errores.	Cancele el fax y vuelva a enviarlo. Haga que la empresa telefónica revise la línea.

Los faxes no se imprimen en el MFP.

Causa	Solución
No hay papel en la bandeja de entrada.	Cargue el papel. Los faxes recibidos mientras la bandeja de entrada está vacía se almacenan y se imprimen cuando vuelve a cargarse la bandeja.
Se ha establecido Schedule Printing of Faxes (Programar impresión de faxes).	Si se habilita Schedule Printing of Faxes (Programar impresión de faxes), los faxes no se imprimirán hasta que se deshabilite. Si desea imprimir los faxes, véase el apartado Activar o desactivar la programación para la impresión de faxes en la página 98 .
El MFP está bajo de tóner o se ha quedado sin él.	El MFP deja de imprimir en cuanto está bajo de tóner o se queda sin él. Los faxes recibidos se almacenan en memoria y se imprimen una vez que se haya sustituido el tóner. Para otros problemas de impresión del MFP, véase la guía del usuario del MFP.
La llamada entrante puede ser una llamada de voz.	Las llamadas entrantes de voz normalmente aparecen en el informe de llamadas como Error de comunicación (17) . Puesto que se trata de llamadas de voz y no de un error de fax, no es necesario realizar ninguna acción. Asegúrese de que las personas que le llaman disponen de un número de voz diferente al número de fax.

Problemas al enviar faxes

Utilice la tabla de esta sección para resolver los problemas que se produzcan al enviar faxes.

Problema	Causa	Solución
Los faxes se cancelan durante el envío.	Es posible que el equipo al que envía el fax no funcione correctamente.	Intente enviar un fax a otro equipo de fax.
	Es posible que la línea telefónica no funcione.	Desconecte el accesorio de fax de la toma telefónica y conecte un teléfono. Intente llamar por teléfono para asegurarse de que la línea telefónica funciona.
	Es posible que la línea telefónica sea ruidosa o de baja calidad.	Intente utilizar una velocidad de transmisión inferior para mejorar la fiabilidad de la transmisión. Vea la configuración de velocidad máxima.
El accesorio de fax recibe faxes, pero no los envía.	Si el accesorio de fax está en un sistema PBX, es posible que éste genere un tono de marcación que el accesorio de fax no puede detectar.	Deshabilite la configuración de detección de tono de marcado.
	Es posible que haya una mala conexión telefónica.	Vuelva a intentarlo más adelante.
	Es posible que el equipo al que envía el fax no funcione correctamente.	Intente enviar un fax a otro equipo de fax.
Las llamadas de fax salientes se marcan una y otra vez.	Es posible que la línea telefónica no funcione.	Desconecte el accesorio de fax de la toma telefónica y conecte un teléfono. Intente llamar por teléfono para asegurarse de que la línea telefónica funciona.
	El accesorio de fax vuelve a marcar automáticamente el número de fax si la opción "Rellamada si el número comunica" se ajusta en activada o si la opción "Rellamada si el número no responde" está activada.	Esto indica un funcionamiento normal. Si no desea que el fax vuelva a intentarlo, ajuste Rellamada si el número comunica en 0 y Rellamada si el número no responde en 0.
	Los faxes que envía no se reciben en el equipo de fax del destinatario.	Es posible que el equipo receptor de fax esté apagado o que se haya producido un error, como que se haya quedado sin papel.
	Es posible que exista un fax en memoria porque está esperando volver a llamar a un número ocupado, o que existan otros trabajos anteriores a la espera de enviarse.	Si un trabajo de fax está almacenado en la memoria por cualquiera de estos motivos, el registro de faxes mostrará una entrada para dicho trabajo. Imprima el registro de actividad de fax y compruebe la columna Resultado para ver si hay trabajos marcados como Pendiente .

Códigos de error

Si se produce un problema en el fax que evita o interrumpe el envío o recepción de un fax, se genera un código de error que le ayudará a determinar la causa del problema. Los códigos de error aparecen en el registro de actividad del fax, el informe de llamadas del fax y el rastreo de protocolo T.30 (véase [Ajustes de servicio en la página 124](#)). Imprima uno de estos tres informes para obtener el código de error. Puede encontrar una descripción detallada de los códigos de error y la acción apropiada en <http://www.hp.com> buscando el Q3701A o el accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300.

Mensajes de error del fax

Cuando se envía o se recibe un fax con el LaserJet MFP, cualquier error que se produzca durante el proceso se mostrará en el panel de control del MFP y se incluirá en los informes de fax. Los errores de fax pueden deberse a numerosas razones y, a menudo, se deben a interrupciones o ruido en la conexión telefónica. Cualquier error que se produzca durante el proceso de fax, independientemente de su origen, lo mostrará el MFP.

Si se interrumpe el proceso de fax o se produce un error durante la transmisión o recepción de un fax, el subsistema de fax del MFP genera una descripción del estado/error con dos partes. Los faxes normales o sin problemas también generan mensajes de éxito. La información de los mensajes está formada por una descripción en texto y un código numérico (pocos mensajes no incluyen el código numérico). Sólo la parte de texto se mostrará en el panel de control del MFP; sin embargo, tanto el mensaje de texto como el código numérico se incluirán en el informe de actividades de fax, el informe de llamadas de fax y el seguimiento T.30 del fax (estos informes pueden imprimirse individualmente desde el panel de control del MFP en los menús **Administración > Información y Administración > Solución de problemas**). El código numérico se muestra entre paréntesis tras el texto del mensaje en los informes. Por ejemplo, si se produce un error de comunicación, la pantalla del panel de control mostraría **Fallo en fax: error de comunicación..** El mismo error se incluiría en el campo Resultado del Informe de actividades del fax como **Error de comunicación (17)**. Para este ejemplo, el código numérico asociado con este error de comunicación es '17'.

El código numérico lo genera el módem de fax. Normalmente, el código numérico (0) indica una respuesta normal del módem. Algunos mensajes siempre muestran el código numérico (0), mientras que otros tienen un intervalo numérico de códigos que dependen de las circunstancias, y pocos mensajes no muestran un código numérico. Normalmente, el código numérico (0) indica un error que no está asociado con el módem de fax sino que se ha producido en otra parte del subsistema de fax. Un código de error distinto de cero ofrece más detalles sobre la acción o proceso concretos que está ejecutando el módem, y no indica necesariamente un problema con el módem.

En las tablas [Mensajes de envío de fax en la página 115](#) y [Mensajes de recepción de fax en la página 116](#), se indican los mensajes de fax con los códigos numéricos más comunes, junto con una acción correctora. Varios mensajes que son normales o que indican una incidencia normal también se incluyen en estas tablas. Por ejemplo, si no se ha podido enviar un fax a un número que comunicaba, se mostrará el mensaje **Error ocupado**. No hay ningún problema con el subsistema de fax; el mensaje indica que el fax no llegó a completarse porque el número del destinatario estaba comunicando. La HP MFP Analog Fax 300 User Guide (disponible en <http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300>) proporciona más información para solucionar problemas.

Los mensajes de error persistentes con códigos numéricos distintos a los listados aquí requieren asistencia del servicio al cliente. Se puede imprimir un listado más detallado de la última llamada de fax antes de ponerse en contacto con el servicio al cliente para ayudar a identificar el problema. Este listado detallado se llama seguimiento T.30 del fax y puede imprimirse para el último fax o configurarse para que se imprima siempre que se produzca un error. Para imprimir o configurar el seguimiento T.30 del fax, pulse **Administración, Solución de problemas** y, a continuación, **Seguimiento T.30 de fax**. Puede imprimir entonces el informe para el último fax o configurar cuándo se va a imprimir el seguimiento T.30.

Mensajes de envío de fax

Tabla 4-1 Mensajes de envío de fax

Mensaje	Nº de error	Descripción	Acciones
Cancelado	0	Fax cancelado por el usuario en el panel de control del MFP.	Ninguna
Correcto	No disponible	Fax enviado correctamente.	Ninguna
Error ocupado	0	La máquina de fax del destinatario está ocupada.	El envío del fax volverá a intentarse automáticamente (si así está configurado); en caso contrario, puede intentar enviarlo más tarde.
Sin respuesta	0	La máquina de fax del destinatario no responde a la llamada.	Es posible que el equipo receptor de fax esté desconectado o apagado; póngase en contacto con el destinatario para que compruebe el equipo. Vuelva a realizar el envío.
Error de compresión	Cualquiera	El fax puede estar dañado o no se ha enviado.	Vuelva a realizar el envío.
Sin marcación	0	No se detecta tono de llamada cuando se envía el fax.	Compruebe que la línea telefónica está activa; configure el fax para que «no» detecte el tono de marcado.
Error de módem	Cualquiera	Respuesta inesperada o inadecuada del módem de fax interno al MFP.	Vuelva a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de comunicación	17 o 36	Conexión telefónica perdida entre el remitente y el destinatario.	Vuelva a realizar el envío.
Error de comunicación	Cualquiera excepto 17 o 36	Problema general de comunicación en el que la transmisión de fax se interrumpió o no se realizó como se esperaba.	Vuelva a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de espacio	0	No es posible leer o escribir el archivo de imagen del fax en el disco; el disco del MFP podría estar dañado o no disponer de espacio suficiente.	Vuelva a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de página	0	Ancho de página incompatible o la página tiene demasiadas líneas incorrectas.	Vuelva a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de memoria	0	Falta memoria RAM en el MFP.	Si el error persiste, puede que sea necesario añadir RAM al MFP.
Error de trabajo	Cualquiera	Fallo del fax; el trabajo de fax no se ha completado.	Vuelva a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en

Tabla 4-1 Mensajes de envío de fax (continuación)

Mensaje	Nº de error	Descripción	Acciones
			contacto con el centro de servicio.
Fallo eléctrico	0	Se ha producido un fallo de alimentación durante la transmisión del fax en el MFP.	Vuelva a realizar el envío.
Ningún fax detectado	17 o 36	No se ha detectado ninguna máquina de fax en el destinatario.	Compruebe el número de fax y pida al destinatario que verifique que el equipo de fax está encendido y conectado; vuelva a enviar el fax.

Mensajes de recepción de fax

Tabla 4-2 Mensajes de recepción de fax

Mensaje	Nº de error	Descripción	Acciones
Correcto	No disponible	Fax recibido correctamente.	Ninguna
Bloqueado	No disponible	La máquina de fax del destinatario bloqueó la recepción del fax usando una opción de bloqueo de números.	Ninguna
Error de módem	Cualquiera	Respuesta inesperada o incorrecta del módem interno al MFP; por ejemplo, se ha intentado enviar un fax mientras está llegando uno.	Pida que le vuelvan a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de comunicación	17, 36	Conexión telefónica perdida o interrupción entre el remitente y el destinatario.	Pida al remitente que le vuelva a enviar el fax (si la máquina de fax del remitente no tiene reintento automático).
Error de comunicación	Cualquiera excepto 17 o 36	Problema general de comunicación en el que la transmisión de fax se interrumpió o no se realizó como se esperaba.	Pida que le vuelvan a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de espacio	0	No es posible leer o escribir el archivo de imagen en el disco; el disco del MFP podría estar dañado o no disponer de espacio suficiente.	Pida que le vuelvan a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de página	0	Ancho de página incompatible o la página tiene demasiadas líneas incorrectas.	Pida que le vuelvan a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Error de memoria	0	Falta memoria RAM en el MFP.	Si el error persiste, puede que sea necesario añadir memoria RAM adicional al MFP.

Tabla 4-2 Mensajes de recepción de fax (continuación)

Mensaje	Nº de error	Descripción	Acciones
Error de compresión	0	Fax dañado; el archivo de imagen recibido no puede descodificarse.	Pida que le vuelvan a enviar el fax; active el ECM (modo de corrección de errores).
Error de impresión	0	Fax dañado; el archivo de imagen recibido no puede descodificarse.	Pida que le vuelvan a enviar el fax; active el ECM (modo de corrección de errores).
Sondeo no válido	0	La función de sondeo de faxes ha intentado recuperar un fax de otra máquina pero no había ninguno.	Póngase en contacto con el administrador de la máquina de fax que se está sondeando, verifique que hay un fax y vuelva a intentarlo.
Error de trabajo	Cualquiera	Fallo del fax; esto incluye todos los fallos que no sean específicos.	Pida que le vuelvan a enviar el fax. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.
Fallo eléctrico	0	Se ha producido un fallo de alimentación durante la recepción del fax.	Pida al remitente que vuelva a enviar el fax.
Ningún fax detectado	17, 36	El fax ha recibido una llamada de voz.	Ninguna

Registros e informes del fax

Impresión del informe de llamada de fax (incluidas las miniaturas)

El informe de llamada de fax es un breve informe que indica el estado del último fax que se ha enviado o recibido. Si desea una miniatura (una reducción del 62 % de la primera página) del fax que se imprime en este informe, seleccione el ajuste de Miniatura en informe.

Impresión del informe de llamada de fax (incluidas las miniaturas) en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púlsela para abrir el menú de informes.
4. Toque **INFORME LLAMADAS FAX**.
5. Si desea obtener una miniatura de la primera página del fax, pulse **MINIATURA DEL INFORME** y, a continuación, realice *una* de estas acciones:
 - Pulse **Sí** para incluir una miniatura de la primera página.
 - Pulse **No** para desactivar la impresión de una miniatura en el informe.
6. Pulse **IMPRIMIR INFORME DE LLAMADAS DE FAX** para imprimir un informe de la transmisión de fax más reciente.

Impresión del informe de llamadas de fax (incluidas las miniaturas) en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **Administración** para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Información** para mostrar el menú Información.
3. Pulse **Informes de fax** para mostrar el menú Informes de fax.
4. Pulse **Informe de llamadas de fax** para mostrar la pantalla Informe de llamadas de fax.
5. Si desea obtener una miniatura de la primera página del fax, pulse **MINIATURA DEL INFORME** y, a continuación:
 - Pulse **Sí** para incluir una miniatura de la primera página.
 - Pulse **No** para desactivar la impresión de una miniatura en el informe.

6. Pulse **Informe de llamadas de fax** para imprimir el informe de llamadas de fax.
7. Pulse **Impresión autom.** para establecer cuándo la impresora imprime el **Informe de llamadas de fax**.

- Pulse **Nunca impresión autom.** para que nunca se imprima un Informe de llamadas de fax.

 **NOTA:** Si selecciona **Nunca impresión autom.**, no tendrá ninguna indicación impresa excepto el mensaje de la barra de estado de la pantalla táctil, de que un fax no se ha podido transmitir, a menos que imprima un registro de actividad de fax.

- Pulse **Imprimir tras cualq. trabajo fax** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de se envíe o se reciba un fax.
- Pulse **Imprimir tras trab. fax enviados** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que se envíe un fax.
- Pulse **Imprimir tras cualq. error fax** (predeterminado) para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que el dispositivo detecte un error de fax.
- Pulse **Imprimir sólo tras errores de recepción** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que el dispositivo detecte un error de recepción de fax.

Para programar la impresión de un informe de llamadas de fax

Utilice la configuración **Cuándo se imprimirá el informe** para especificar las condiciones en las que desee imprimir el informe de llamadas de fax.

Programación de la impresión de un informe de llamadas de fax en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púlsela para abrir el menú de informes.
4. Toque **INFORME LLAMADAS FAX**.
5. Para activar o desactivar la miniatura de cada primera página del fax, pulse **MINIATURA DEL INFORME** y, a continuación, realice *una* de estas acciones:
 - Pulse **Sí** para incluir una miniatura de la primera página del informe.
 - Pulse **No** para desactivar la impresión de una miniatura en el informe.
6. Pulse **CUÁNDO SE IMPRIMIRÁ EL INFORME** para especificar cuándo imprimir este informe y a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Cada error de fax
 - Error de envío de fax
 - Error de recepción de fax
 - Cada fax
 - Sólo envío de fax
 - Nunca (predeterminado)

Programación de la impresión de un informe de llamadas de fax en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Pulse **Información** y, a continuación, **Informes de fax**.
3. Pulse **Informe de llamadas de fax** y, a continuación, **Imprimir informe**.
 - Pulse **Nunca impresión autom.** para que nunca se imprima un **Informe de llamadas de fax**.

 **NOTA:** Si selecciona **Nunca impresión autom.**, no tendrá ninguna indicación impresa excepto el mensaje de la barra de estado de la pantalla táctil, de que un fax no se ha podido transmitir, a menos que imprima un registro de actividad de fax.

- Pulse **Tras cualq. trabajo fax** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de se envíe o se reciba un fax.
- Pulse **Tras trab. fax enviados** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que se envíe un fax.
- Pulse **Tras cualq. error fax** (predeterminado) para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que el dispositivo detecte un error de fax.
- Pulse **Solo tras errores envío** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que el dispositivo detecte un error de envío de fax.
- Pulse **Solo tras errores de recepción** para imprimir un **Informe de llamadas de fax** después de que el dispositivo detecte un error de recepción de fax.

 **NOTA:** Si selecciona **Nunca**, no recibirá indicaciones impresas, excepto los mensajes de la barra de estado de la pantalla táctil, de que se ha producido un fallo al transmitir un fax a menos que imprima un registro de actividad de fax.

Impresión del registro de actividad de fax

- Fecha y hora de todos los faxes recibidos, enviados o que no han podido enviarse.
- Identificación (número de teléfono, si está disponible).
- Duración (periodo de inactividad).
- Número de páginas.
- Resultado (enviado satisfactoriamente, pendiente o no ha podido enviarse, que incluye código y tipo de error).

La base de datos almacena las últimas 500 entradas de fax (los faxes más antiguos se eliminan del registro). La base de datos de entradas de fax incluye cualquier sesión de fax como una entrada. Por ejemplo, una sesión de fax puede ser un fax enviado, un fax recibido o actualizaciones de firmware. Según la actividad, puede haber menos de 500 entradas en el informe (a menos que envíe 500 faxes sin ninguna recepción ni otra actividad completada).

Si desea utilizar el registro como referencia, debe imprimirlo periódicamente (como mínimo cada 500 faxes) y, a continuación, borrarlo.

Para imprimir el registro de actividad de fax, siga estos pasos:

Impresión del registro de actividades del fax en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púlsela para abrir el menú de informes.
4. Pulse **IMPRIMIR REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FAX** para imprimir el registro de actividad.

Impresión del registro de actividades de fax en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Información** y púlsela.
3. Desplácese hasta la opción **Informes de fax** y púlsela y, a continuación, **Registro de actividades del fax**. (Se imprime el informe)

Impresión del informe de códigos de facturación

El informe de códigos de facturación es una lista de los últimos 500 faxes que se han enviado satisfactoriamente, listados por código de facturación. En este informe se proporciona la siguiente información.

- Número de código de facturación
- Fecha y hora de todos los faxes que se han enviado satisfactoriamente
- Número de identificación
- Duración (periodo de inactividad)
- Número de páginas enviadas
- Resultado (satisfactorio)

La base de datos almacena los últimos 500 faxes (los faxes más antiguos se eliminan de la base de datos). Si desea utilizar el informe con el fin de mantener los registros, debe imprimir el informe periódicamente (como mínimo cada 500 faxes) y, a continuación, borrarlo.

Impresión del informe de códigos de facturación en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púlsela para abrir el menú de informes.
4. Pulse **IMPRIMIR INFORME DE CÓDIGOS DE FACTURACIÓN** para imprimir el informe.

Impresión del informe de códigos de facturación en el HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Información** y púselo.
3. Desplácese hasta la opción **Informes de fax** y púselo.
4. Desplácese hasta la opción **Informe de códigos de facturación** y púselo.
5. Pulse **Impresión** para imprimir el informe.

Borrado del registro de actividad de fax y el informe de códigos de facturación

El registro de actividad de fax y el informe de códigos de facturación utilizan la misma base de datos. Esta configuración borra la base de datos y, por tanto, borra los datos de registro de actividad y los datos del informe de facturación.

Para borrar la base de datos de fax, siga estos pasos:

Borrado del registro de actividad de fax y el informe de códigos de facturación en HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **FUNCIONES DE FAX** y púselo para abrir el menú de funciones.
4. Pulse **BORRAR REGISTRO ACTIVIDADES**.
5. Pulse **Sí** para borrar todas las entradas, o bien pulse **No** para salir y mantener las entradas.

Borrado del registro de actividades del fax y del informe de códigos de facturación en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, pulse el icono **Administración** para abrir el menú de Fax.
2. Desplácese hasta la opción **Restablecimientos** y púselo para abrir el menú.
3. Desplácese hasta la opción **Borrar registro de actividades de fax** y púselo.
4. Pulse **Sí** para borrar todas las entradas, o bien pulse **No** para salir y mantener las entradas.

Impresión del informe de lista de faxes bloqueados

Impresión del informe de lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet 4345mfp y 9040/9050mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púselo para abrir el menú de informes.
4. Pulse **IMPRIMIR LISTA DE FAXES BLOQUEADOS** para imprimir el informe.

Impresión del informe de lista de faxes bloqueados en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Información** y púselo.
3. Desplácese hasta la opción **Informes de fax** y púselo.
4. Pulse **Lista de faxes bloqueados** para imprimir el informe.

Impresión del informe de lista de marcación rápida

Un informe de lista de marcación rápida muestra en una lista los números asignados a los nombres de marcación rápida.

Impresión del informe de lista de marcado rápido en el HP LaserJet 4345mfp, y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp

1. En el panel de control, pulse el botón **Menú** para abrir el menú principal.
2. Pulse **FAX** para abrir el menú de fax.
3. Desplácese hasta la opción **INFORMES** y púselo.
4. Desplácese hasta la opción **IMPRIMIR LISTA DE MARCADOS RÁPIDOS** y púselo para imprimir el informe.

Impresión del informe de lista de marcado rápido en el HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el HP Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP

1. En el panel de control, desplácese hasta el icono **Administración** y púselo para abrir el menú Administración.
2. Desplácese hasta la opción **Información** y púselo.
3. Desplácese hasta la opción **Informes de fax** y púselo.
4. Pulse **Lista de números de marcado rápido** para imprimir el informe.

Ajustes de servicio

Estas selecciones pueden ayudar en la resolución de problemas si no funciona la acción correctiva que se ha adoptado en la sección Códigos de error. Están pensadas para utilizarse cuando está recibiendo soporte de un representante del servicio técnico de HP.

Las ubicaciones de los menús de estas selecciones varían en función del MFP. Para el HP LaserJet 4345mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp, estas opciones se encuentran en el menú [Servicio de fax](#). En el caso del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP, estas opciones se encuentran en alguno de estos tres lugares: en [Administración > Configuración inicial > Configuración de fax > Configuración de recepción de fax](#); en [Administración > Solución de problemas](#); o en [Administración > Restablecimientos](#). Imprima un mapa de menús desde el menú [Administración > Información](#) del MFP para ayudarle a encontrar el elemento que desea.

Seguimiento T.30: el seguimiento T.30 es un informe impreso que produce un registro de todas las comunicaciones entre las máquinas de fax que envían y reciben faxes durante la última transmisión o recepción de fax. El informe tiene muchos detalles técnicos que generalmente van más allá del alcance de la mayoría de usuarios. Sin embargo, el informe contiene códigos de error detallados y otra información que puede resultar útil para resolver un problema determinado relativo al envío o la recepción de un FAX. El representante del servicio técnico de HP puede solicitar el contenido del informe cuando intente determinar la causa de un problema, y también le ayudará a determinar la acción apropiada. (Para obtener información sobre códigos de error, véase el apartado [Códigos de error en la página 113](#).)

Restaurar valores de fábrica de comunicación o bien **Restaurar valores de fábrica de comunicación:** Esta selección reestablece varios cambios del menú a su configuración predeterminada. Esto incluye la velocidad máxima de transmisión, tiempo de interrupción de tono, V 34, modo altavoz y transmitir pérdida de señal.

Pérdida de señal de transmisión: Esta selección compensa la pérdida de señal de la línea telefónica. No se recomienda modificar esta configuración a menos que un representante del servicio técnico de HP lo solicite, ya que puede provocar que no funcione el fax.

V.34: Esta configuración incluye dos valores (Normal y Desactivado) que controlan la velocidad de transmisión del módem. El valor Normal permite al módem seleccionar (negociar con el otro módem) cualquiera de las velocidades de transmisión admitidas hasta un máximo de 33.600 bps. El valor Deshabilitado establece la velocidad de transmisión en 14.400 bps. Esta configuración permanece establecida hasta que se cambie.

Velocidad máxima de transmisión: Esta configuración es similar a V.34 pero ofrece una lista de velocidades de transferencia entre las que seleccionar para el funcionamiento. Si el fax recibe errores de comunicación, utilice esta configuración para seleccionar velocidades de transmisión inferiores y determinar si el error de comunicación se debe a la línea telefónica. Una vez establecida la configuración, permanece así hasta que se modifique.

Modo de altavoz: Esta configuración de servicio incluye dos modos, Normal y Diagnóstico. En el modo Normal, el altavoz del módem se activa durante la marcación hasta la conexión inicial y luego se desactiva. En el modo Diagnóstico, el altavoz se activa y permanece activado para todas las comunicaciones de fax hasta que la configuración vuelva a cambiarse a Normal.

Intervalo de tonos o bien **Tiempo de desactivación de ráfaga de timbre:** Esta configuración se utiliza para ajustar algunas señales de tono PBX. Utilice esta configuración cuando se lo indique un agente de soporte técnico de HP.

Frecuencia de timbre: Esta configuración presenta un intervalo entre 1 y 200 Hz. Debe dejarse en su valor predeterminado de 68 Hz. Utilice esta configuración cuando así se lo indique un agente de soporte

técnico de HP, ya que los procedimientos de ajuste relacionados con él se encuentran fuera del alcance de esta guía.

Las ubicaciones de los menús de estas selecciones varían en función del MFP. Para el HP LaserJet 4345mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp, estas opciones se encuentran en **Menú > FAX > CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL > Frecuencia de timbre**. En el caso del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP, estas opciones se encuentran en **Administración > Configuración inicial > Configuración de fax > Configuración de envío de fax > Frecuencia de timbre**. Seleccione **Personalizado** para activar la selección de menús para un valor específico.

Retraso TCF T.30: Este ajuste presenta un intervalo entre 60 y 255 ms. Debe dejarse en su valor predeterminado de 60 ms. Utilice este ajuste cuando así se lo indique un agente de soporte técnico de HP, ya que los procedimientos de ajuste relacionados con él se encuentran fuera del alcance de esta guía.

Las ubicaciones de los menús de estas selecciones varían en función del MFP. Para el HP LaserJet 4345mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp, estas opciones se encuentran en **Menú > FAX > CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL > Temporizador retraso TCF T.30**. En el caso del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP, estas opciones se encuentran en **Administración > Configuración inicial > Configuración de fax > Configuración de envío de fax > Temporizador retraso TCF T.30**. Seleccione **Personalizado** para activar la selección de menús para un valor específico.

Ampliación TCF T.30: Este ajuste presenta un intervalo entre 0 y 2550 ms. Debe dejarse en su valor predeterminado de 0 ms. Utilice este ajuste cuando así se lo indique un agente de soporte técnico de HP, ya que los procedimientos de ajuste relacionados con él se encuentran fuera del alcance de esta guía.

Las ubicaciones de los menús de estas selecciones varían en función del MFP. Para el HP LaserJet 4345mfp y el HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp y 9500mfp, estas opciones se encuentran en **Menú > FAX > CONFIGURACIÓN DE FAX OPCIONAL > Ampliación TCF**. En el caso del HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, y el Color LaserJet CM4730 MFP y CM6040 MFP, estas opciones se encuentran en **Administración > Configuración inicial > Configuración de fax > Configuración de envío de fax > Ampliación TCF**. Seleccione **Personalizado** para activar la selección de menús para un valor específico.

Actualizaciones de firmware

El firmware en el Accesorio de fax analógico de HP LaserJet MFP 300 se puede actualizar. Las actualizaciones de firmware de fax se producen como parte de una actualización general del firmware del MFP. Para obtener más información sobre actualizaciones del firmware del MFP, véase la documentación del servicio técnico del MFP.

 **NOTA:** Para actualizar el firmware de fax, vaya al sitio web de MFP y descárguese el firmware del MFP. Las actualizaciones del firmware de fax forman parte de las actualizaciones del firmware del MFP.

A Servicio y soporte

Declaración de garantía limitada de Hewlett Packard

PRODUCTO HP

Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300

DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA

1 año de Garantía limitada

HP le garantiza a usted, el usuario final, que el hardware y los accesorios de HP no tendrán ningún defecto derivado del material ni de su fabricación después de la fecha de compra, durante el periodo especificado anteriormente. Si HP recibe aviso de tales defectos durante el periodo de garantía, HP, a su opción, reparará o cambiará los productos que resulten defectuosos. Los productos de recambio pueden ser nuevos o equivalentes a los nuevos en cuanto a su funcionamiento.

HP garantiza que el software de HP no dejará de ejecutar las instrucciones de programación después de la fecha de compra durante el periodo especificado anteriormente, debido a defectos del material o de su fabricación, siempre y cuando se instale y se utilice correctamente. Si HP recibe aviso de tales defectos durante el periodo de garantía, HP cambiará el software que no ejecute las instrucciones de programación debido a tales defectos.

HP no garantiza que el funcionamiento de sus productos no se interrumpa o no contenga errores. Si HP no es capaz, dentro de un periodo de tiempo razonable, de reparar o cambiar cualquier producto según condiciones garantizadas, estará autorizado a un reembolso del precio de compra cuando devuelva el producto.

Los productos HP pueden contener piezas reacondicionadas cuyo funcionamiento es igual que el de las nuevas, o que han sido sometidas a un uso incidental.

La garantía no se aplica a los defectos que sean consecuencia de (a) mantenimiento o calibración incorrectos o inadecuados, (b) software, interfaces, piezas o consumibles no proporcionados por HP, (c) uso incorrecto o modificación no autorizados, (d) utilización del producto fuera de las especificaciones ambientales publicadas o (e) preparación o mantenimiento inadecuados del lugar.

HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, LAS GARANTÍAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, ES EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y HP, ESPECÍFICAMENTE, RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos países/regiones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable en su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y es posible que posea también otros derechos en función del país/región, del estado o de la provincia. La garantía limitada de HP es válida en cualquier país/región o localidad donde HP tenga presencia de soporte para este producto y donde HP lo haya comercializado. El nivel de servicio de garantía que usted reciba puede variar según los estándares locales. HP no alterará la forma, el ajuste o función del producto para que funcione en un país/región para el que no estaba previsto que funcionara por razones reguladoras o legales.

HASTA DONDE PERMITAN LAS LEYES LOCALES, LOS RECURSOS QUE ESTABLECE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS A DISPOSICIÓN DEL USUARIO FINAL. EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SE RESPONSABILIZARÁN DE LA PÉRDIDA DE DATOS O DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE DATOS O LUCRO) U OTROS DAÑOS, BASADO EN CONTRATO, CULPA U OTRO TIPO. Algunos países/regiones, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o eventuales, por lo tanto, la limitación o exclusión antes mencionada puede no aplicársele a usted.

LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA QUE SE ESTIPULAN EN ESTA DECLARACIÓN, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN, SINO QUE COMPLEMENTAN, LOS DERECHOS LEGALES IMPERATIVOS QUE SE APLICAN A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL USUARIO FINAL.

Centro de atención al cliente HP

World Wide Web

Las soluciones a muchos de los problemas del accesorio de fax se pueden encontrar en <http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300>. Visite el sitio de asistencia y busque Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300. Este sitio web incluye ayuda para resolver problemas, información sobre el mantenimiento y el uso del fax, manuales, preguntas frecuentes, actualizaciones de software, etc.

 **NOTA:** Visite el sitio web de HP para obtener información adicional acerca de actualizaciones o modificaciones del producto que puedan haberse realizado después de la impresión de este documento. Vaya a <http://www.hp.com> y busque "Q3701A". Utilice los **enlaces rápidos de productos** para acceder a los manuales de los productos y comprobar si existe el documento **Errata**. Este documento identifica los cambios más actuales que se han realizado en el producto.

Correo electrónico

Para obtener la respuesta con mayor rapidez, visite <http://www.hp.com> y haga clic en **Contacte con HP**. El soporte de correo electrónico sólo está en inglés.

Teléfono

Busque en <http://www.hp.com> Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP 300 y busque un enlace para ponerse en contacto con el servicio de asistencia. Puede encontrar información de contacto telefónico que le ayudará a resolver el problema.

B Especificaciones

Este capítulo contiene especificaciones relacionadas con el accesorio de fax. Los apartados que se describen aquí incluyen:

- [Especificaciones del accesorio de fax](#)
- [Accesorios y piezas de recambio](#)

Especificaciones del accesorio de fax

Especificaciones ambientales	
Entorno operativo	<ul style="list-style-type: none">● Temperatura: 10–32,5°C (50–91 F)● Humedad relativa: 20 %–80 % (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">● Temperatura: De -20 C a 40 C (-4 F a 104 F)● Humedad relativa: menos del 95 % (sin condensación)
Especificaciones del fax	
Compatibilidad del fax	<ul style="list-style-type: none">● CCIT/ITU-T Grupo 3, EIA/TIA Clase 1, Clase 2.1
Conector de teléfono	<ul style="list-style-type: none">● RJ11
Métodos de compresión	<ul style="list-style-type: none">● MH, MR, MMR y JBIG
Velocidades de transmisión y estándares compatibles	<ul style="list-style-type: none">● V.17 a 14.400, 12.000, 9.600 y 7.200 bps● V.33 a 14.400 y 12.000 bps● V.29 a 9.600 y 7.200 bps● V.27 a 4.800 y 2.400 bps● V.34 a 16.800, 19.200, 21.600, 24.000, 26.400, 28.800, 31.200, 33.600 bps
Velocidad del módem	<ul style="list-style-type: none">● Hasta 33.600 bits por segundo (bps)
Marcación rápida	<ul style="list-style-type: none">● Sí
Resolución de fax (envío y recepción)	<ul style="list-style-type: none">● Estándar: 200 x 100 puntos por pulgada (ppp)● Fina: 200 x 200 ppp● Superfina: 300 x 300 ppp● Ultrafina: 200 x 400 (sólo recibir)● Ultrafina: 400 x 400 (sólo recibir)

Accesorios y piezas de recambio

Si desea obtener piezas de recambio para el accesorio de fax, póngase en contacto con su representante de ventas o con su distribuidor de Hewlett-Packard.

C Información sobre normativas

Esta sección contiene la siguiente información sobre normativas:

- [Programa de administración medioambiental de productos](#)
- [Declaración de conformidad](#)
- [Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.](#)
- [Departamento de comunicaciones de Canadá](#)
- [Información sobre otras normativas](#)

Programa de administración medioambiental de productos

Protección del medio ambiente

Hewlett-Packard Company se compromete a proporcionar productos de calidad que respeten el medio ambiente. Este producto está diseñado con varios atributos que minimizan el impacto en el medio ambiente.

Plásticos

Los componentes de plástico de más de 25 gramos están marcados de acuerdo con los estándares internacionales que mejoran la capacidad de identificar los plásticos con fines de reciclaje al final de la vida útil del producto.

Restricciones de material

Este producto de Hewlett-Packard no contiene mercurio añadido.

Este producto de Hewlett-Packard contiene soldaduras de plomo y puede necesitar un tratamiento especial al final de su vida útil.

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte el usuarios particulares en la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos o electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Para obtener más información:

Visite <http://www.hp.com/go/environment> o <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/> para obtener más información acerca de los programas medioambientales de HP, entre los que se incluyen:

- La hoja de perfil medioambiental para éste y algunos productos relacionados con HP
- Compromiso con el medio ambiente de Hewlett-Packard
- Sistema de gestión medioambiental de Hewlett-Packard
- Programa de reciclaje y devolución de productos al final de su vida útil de Hewlett-Packard
- Hojas de datos sobre seguridad de materiales

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad

según ISO/IEC 17050-1 y EN 17050-1

Nombre del fabricante: Hewlett-Packard Company
Dirección del fabricante: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, EE.UU.

declara que el producto

Nombre del producto: Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP
Número de modelo normativo:²⁾ BOISB-0308-00
Números del producto Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004
Opciones del producto Todo

cumple las siguientes especificaciones del producto:

Seguridad: IEC 60950-1:2001/EN60950-1: 2001 +A11
EMC: CISPR22:1997 / EN55022:1998 - Clase A¹⁾³⁾
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase A³⁾ / ICES-003, Versión 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438
Telecom: Normas de la FCC apartado 68
TBR-21:1998

Información adicional:

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 89/336/EEC y la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II), y lleva la marca de la CE  correspondiente.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) no puede causar interferencias y (2) debe tolerar las interferencias que reciba, incluidas las que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

1) El producto ha sido probado en una configuración estándar con ordenadores personales Hewlett-Packard.

Comprobación del cumplimiento del producto para cumplir con la normativa estándar a excepción de la Cláusula 9.5, que aún no ha entrado en vigor.

2) Con arreglo a la normativa en vigor, este producto tiene asignado un número de modelo reglamentario. No se debe confundir con el nombre del producto o los números del producto.

3) **Advertencia:** Éste es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso podría exigírsele al usuario que tomara las precauciones adecuadas.

Boise, Idaho 83714-1021, EE.UU.

24 de octubre de 2007

Si desea obtener SÓLO información sobre normativa, póngase en contacto con:

Contacto en Europa: La oficina de ventas o servicio técnico local de Hewlett-Packard o bien con Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemania, (FAX: +49-7031-14-3143)
Contacto en los EE.UU.: Director de normativas del producto, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, EE.UU., (Teléfono: 208-396-6000)

Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.

Declaración de conformidad con la parte 15 de la normativa FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y se certifica que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio, y puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio, si no se instala ni se utiliza según se indica en el manual de instrucciones. La utilización de este equipo en un área comercial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso será responsabilidad y deber del usuario el corregirlas.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier cambio o modificación en el accesorio de fax que no haya sido aprobado expresamente por Hewlett-Packard podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

 **NOTA:** Para el cumplimiento de los límites para dispositivos de Clase A de las normas de la FCC se requiere el uso de un cable de interfaz blindado.

Cumplimiento de las telecomunicaciones con la parte 68 de la normativa FCC

Tenga a mano la siguiente información de la tarjeta de módem SocketModem que se incluye con este producto, para poder facilitarla a la empresa telefónica en caso de que se la solicite:

Fabricante:	Multi-Tech Systems, Inc. 2205 Woodale Drive Mounds View, MN 55112 EE.UU.
Marca comercial:	Módulo de módem
Número de modelo:	MT5634SMI
Número de registro de la FCC:	AU7-USA-25814-M5-E
Equivalencia de tono de llamada:	0,3 B
Conector modular (USOC):	RJ11C o RJ11W (línea única).
Centro de servicio en EE.UU.:	EE.UU. (763) 785-3500 Fax: (763) 785-9874

Este equipo cumple la parte 68 de las normas de la FCC. El módulo de módem Socket tiene una etiqueta que contiene, junto con otra información, su número de registro de la FCC y su número de equivalencia de tono de llamada (REN). Si se le solicita, debe proporcionar esta información a la empresa telefónica. El número REN se utiliza para determinar cuántos dispositivos pueden conectarse a la línea telefónica. Un número excesivo de REN en la línea telefónica puede provocar que los dispositivos no emitan ningún tono de llamada en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría de las áreas, aunque no en todas, el número total de REN no debe ser superior a cinco. Para saber con certeza cuántos dispositivos pueden conectarse a la línea telefónica, tal como determina el número total de REN, póngase en

contacto con la empresa telefónica para determinar el número máximo de REN del área en la que se reciben las llamadas.

Este equipo utiliza los siguientes conectores USOC: RJ11C o RJ11W (línea única).

Junto con este equipo se suministra un cable telefónico y un conector modular que cumplen las normas de la FCC. Este equipo está diseñado para su conexión a la red telefónica o al cableado de la ubicación a través de un conector modular compatible que cumpla con la parte 68 de las normas de la FCC. Este equipo no puede utilizarse con servicios telefónicos controlados por monedas. La conexión a servicios de línea compartida está sujeta a las tarifas estatales. Si este equipo causa algún daño en la red telefónica, la empresa telefónica le notificará con antelación la posibilidad de tener que cancelar temporalmente el servicio. Si el aviso no puede efectuarse con una antelación razonable, la empresa telefónica lo notificará al cliente tan pronto como sea posible. Además, se le recordará su derecho a remitir una reclamación a la FCC, si lo cree necesario. La empresa telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos, lo que puede afectar al funcionamiento del equipo. De ser así, la empresa telefónica lo notificará con el plazo suficiente para que realice las modificaciones necesarias con el fin de evitar la interrupción del servicio. Si se detecta algún problema con este equipo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP utilizando la información de contacto que se proporciona en la sección Asistencia técnica al cliente de este manual para obtener información sobre la resolución de problemas, reparación o garantía. Si el problema causa daños en la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitar que retire el equipo de la red hasta que se solucione. El cliente puede efectuar las reparaciones siguientes: sustituir cualquier elemento original suministrado con el producto y el cable telefónico. También se recomienda que el cliente instale una protección contra sobretensiones en el enchufe de CA del equipo host al que se conecte el dispositivo. Este requisito evitará daños al equipo a causa de caídas de rayos u otras sobretensiones.

Ley de protección al usuario telefónico (EE.UU.)

La ley de protección al usuario telefónico de 1991 (EE.UU.) declara ilegal el uso de un ordenador u otro aparato electrónico (incluidas las máquinas de fax) para enviar mensajes, a menos que dichos mensajes contengan claramente en el margen situado en la parte superior o inferior de cada página transmitida, o en la primera página de la transmisión, la fecha y la hora en que se enviaron y una identificación de la empresa, entidad o individuo emisores, así como el número de teléfono de la máquina de procedencia, el negocio, la entidad o el individuo. (El número de teléfono facilitado no puede ser un 900 ni ningún otro número cuyo cargo de llamada supere la tarifa de transmisión local o de larga distancia). Para programar esta información en el fax, véase el apartado [Configuración de fax necesaria en la página 38](#) en el Capítulo 1.

Departamento de comunicaciones de Canadá

Este equipo cumple los requisitos de Clase A de las normas de compatibilidad electromagnética (EMC) de Canadá.

<<Conforme á la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). >>

Advertencia de limitaciones de Canadá

Advertencia: el número REN asignado a cada dispositivo de terminal proporciona una indicación del número máximo de terminales que pueden conectarse a una interfaz telefónica. La terminación de una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos, con el único requisito de que la suma de REN de todos los dispositivos no sea superior a cinco.

Advertencia: la etiqueta Industry Canada identifica la certificación del equipo. Este certificado significa que el equipo cumple determinados requisitos de seguridad, funcionamiento y protección de redes de comunicaciones. La etiqueta Industry Canada no garantiza que el equipo funcione a satisfacción del usuario.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deberán asegurarse de que puede conectarse a las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones local. El equipo también debe instalarse mediante un método de conexión aceptable. El cliente debe estar informado de que puede que el cumplimiento de las condiciones anteriores no impida la degradación del servicio en determinadas situaciones. Un encargado de mantenimiento de Canadá nombrado por el proveedor deberá coordinar las reparaciones del equipo certificado. Si el usuario realiza reparaciones o modificaciones en este equipo o el equipo no funciona correctamente, la empresa de telecomunicaciones puede solicitar al usuario que lo desconecte.

Los usuarios deben asegurarse por su propia seguridad de que las tomas de tierra del suministro de alimentación, líneas telefónicas y sistema de tuberías de agua metálicas internas, en caso de que existan, están conectadas entre sí. Deben tomarse especiales precauciones en los países/regiones rurales.

△ **PRECAUCIÓN:** Los usuarios no deben intentar realizar estas conexiones por su cuenta, sino que deben ponerse en contacto con la autoridad de inspección eléctrica o electricista correspondiente.

Advertencia: el número REN asignado a cada dispositivo de terminal proporciona una identificación del número máximo de terminales que pueden conectarse a una interfaz telefónica. La terminación de una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos, con el único requisito de que la suma de REN de todos los dispositivos no sea superior a cinco. El código de disposición de la conexión estándar (tipo de conector telefónico) del equipo con conexiones directas a la red telefónica es CA11A.

Información sobre otras normativas

Información sobre normativas para los países/regiones de la Unión Europea.

Este equipo está diseñado para que funcione en todos los países/regiones del Espacio Económico Europeo (redes telefónicas públicas conmutadas). La compatibilidad de la red depende de la configuración interna del software. Póngase en contacto con el proveedor de su equipo, si va a utilizarlo en una red telefónica diferente. Para obtener asistencia adicional con la unidad, póngase en contacto con Hewlett-Packard en los números de teléfono que aparecen en el folleto de asistencia que se facilita con el producto.

Advertencia sobre telecomunicaciones de Nueva Zelanda

1. La concesión de un Telepermit para cualquier elemento del equipo sólo indica que Telecom ha aceptado que el elemento cumpla con las condiciones mínimas de conexión a su red. No indica que Telecom apruebe el producto ni proporciona ningún tipo de garantía. Sobre todo, no asegura que un elemento funcionará correctamente en todos los aspectos con otro elemento del equipo que disponga de Telepermit de una marca o modelo diferente ni implica que dicho producto sea compatible con los servicios de redes de Telecom.

Este equipo no funciona correctamente a la máxima velocidad para la que está diseñado. Es probable que las conexiones de 33,6 y 56 kbps se restrinjan a tasas de bits inferiores cuando se conecten a algunas implementaciones PSTN. Telecom no aceptará ninguna responsabilidad, si surgieran dificultades en tales circunstancias.

2. Si ocurre esto, desconecte el equipo inmediatamente, ya que podría dañarse, y haga que lo reparen o se deshagan de él.
3. Este módem no debe utilizarse de ninguna manera ya que podría provocar una alteración a otros clientes de Telecom.
4. Este dispositivo dispone de marcación por pulsos, mientras que el estándar de Telecom es la marcación por tonos DTMF. No existe garantía de que las líneas de Telecom sigan manteniendo siempre la marcación por pulsos.

Si utiliza la marcación por pulsos, cuando este equipo esté conectado a la misma línea que otro equipo, es posible que aparezca un 'tintineo de campanas' o ruido y también puede provocar un estado de respuesta falso. Si se producen estos problemas, el usuario no debe ponerse en contacto con el servicio de averías de Telecom.

El método preferido de marcación es el uso de tonos DTMF, ya que este método es más rápido que la marcación por pulsos (decadic) y puede conseguirse fácilmente en casi todas las centrales telefónicas de Nueva Zelanda.

5. Advertencia: No pueden realizarse llamadas al número 111 ni otras llamadas desde este dispositivo durante un fallo de la alimentación principal.
6. Es posible que este equipo no realice entregas de llamada eficaces a otro dispositivo conectado a la misma línea.
7. Algunos parámetros necesarios para cumplir los requisitos de Telepermit de Telecom dependen del equipo (PC) asociado con este dispositivo. El equipo asociado debe ajustarse para que funcione dentro de los siguientes límites y cumpla las especificaciones de Telecom:

Para llamadas repetidas al mismo número:

- No podrán realizarse más de 10 intentos de llamada al mismo número en un periodo de 30 minutos en cualquier iniciación de llamada manual única y
- El equipo debe estar inactivo durante un periodo superior a 30 segundos entre el final de un intento y el comienzo del siguiente intento.

Para llamadas automáticas a diferentes números:

- Debe ajustarse el equipo para garantizar que las llamadas automáticas a diferentes números se espacian de forma que pasen más de 5 segundos entre el final de un intento de llamada y el comienzo de otra.

Para llamadas entrantes que se responden automáticamente:

- Debe ajustarse el equipo para garantizar que las llamadas se respondan entre 3 y 30 segundos desde la recepción de los tonos.
8. Para que funcione correctamente, el número de RN de todos los dispositivos conectados a una línea única no debe ser superior a 5.

Advertencia de Sudáfrica

Este módem debe utilizarse junto con un dispositivo de protección contra sobretensiones aprobado.

Advertencia de Clase A de TAIWAN BSMI

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Índice

A

accesorio de fax
 instalación 11, 22
accesorios 133
agenda telefónica 81, 83
ajustar a página 58
almacenamiento, entorno 132
asistencia 129
asistente, configuración de
 fax 38

B

bandeja de destino para el
 papel 60
bandeja de salida para el papel.
 Consulte bandeja de destino para
 el papel
barra de mensajes de estado 73
base de datos 122
bloqueada, impresión de fax 97
bloqueo de faxes entrantes 60,
 61
bloqueo de lista de faxes
 eliminación de números 61
bloqueo de memoria
 deshabilitar 97
 habilitar 97
 PIN 93
borrado de datos de registro/
 informe 122
borrado de todos los números de la
 lista de faxes bloqueados 62

C

cancelación de faxes 85
cliente, asistencia 129
códigos de facturación 52
coincidencia de marcado rápido y
 número de fax 56

compresión JBIG
 configuración 53
configuración
 ajustar a página 58
 bandeja de destino para el
 papel 59, 60
 bloqueo de faxes
 entrantes 60, 61
 bloqueo de memoria 97
 borrado de todos los números
 de la lista de faxes
 bloqueados 62
 cambio de claro/oscurto para
 faxes transmitidos en HP
 LaserJet 4345mfp y
 9040/9050mfp, y HP Color
 LaserJet 4730mfp y
 9500mfp 55
 cambio de la configuración de
 claro/oscurto 55
 códigos de facturación 52
 coincidencia de marcado rápido
 y número de fax 56
 compresión JBIG 53
 confirmación de número de
 fax 55
 detección del tono de
 marcado 46
 eliminación de números 61,
 62
 encabezado de la
 plantilla 47
 intervalo de rellamada 51
 menú 38
 modo de corrección de
 errores 65
 modo de marcado 47, 48
 necesaria 38
 prefijo de marcado 48

reenvío de fax 95
rellamada si el número
 comunica 49, 50
rellamada si el número no
 responde 50
remota 44
resolución 51, 52
selección de la bandeja para el
 papel 59
sellar faxes recibidos 57, 58
tonos para contestar 57
volumen del módem 66
volumen del tono de
 llamada 67
configuración de claro/oscurto para
 faxes transmitidos
 cambio en HP LaserJet 4345mfp
 y 9040/9050mfp, y HP Color
 LaserJet 4730mfp y
 9500mfp 55
configuración de claro/oscurto para
 los faxes transmitidos 55
configuración de la nitidez
 para faxes transmitidos 54
configuración necesaria
 país/región 38
configuración remota
 explorador Web 44
 utilidad de envío digital 45
 Web Jetadmin 44
confirmación de número de
 fax 55

D

declaración de conformidad 137
declaración reglamentaria
 declaración de
 conformidad 137
desbloqueo de faxes
 entrantes 61, 62

- detección del tono de marcado, configuración 46
- DSS. *Consulte* utilidad de envío digital
- E**
- encabezado de la plantilla configuración 47
- encabezado del fax 40, 41
- envío de un fax
 - a varios destinatarios 88
 - eliminación de varios destinatarios 89
 - introducir los números manualmente 74, 76
 - mediante el marcado rápido 77
 - mediante la agenda telefónica 81, 83
- error
 - códigos 113
 - notificación de faxes transmitidos 63
- especificaciones 132
- especificaciones ambientales 132
- estado, página del accesorio de fax 106
- EWS. *Consulte* servidor Web incorporado
- explorador, Web configuración remota 44
- F**
- fax
 - asistente de configuración 38
 - cancelación 85
 - configuración necesaria 38
 - envío 74
 - envío de un fax mediante el marcado con botón rápido 79
 - impresión 97
 - instalación del accesorio 3
 - problemas de alimentación 108
 - recepción 87
 - resolución 132
- fax, reenvío 95
- fecha/hora, configuración 39
- firmware, actualizaciones 126
- fondo
 - copia en papel de color 54
 - eliminación de los faxes transmitidos 54
- fondo, configuración
 - copia en papel de color 55
 - eliminación de los faxes transmitidos 55
- fotografías, calidad baja 74
- G**
- garantía
 - producto 127, 128
- gráficos, calidad baja 74, 77
- I**
- impresión de fax bloqueada 97
- incorporado, servidor web 44
- informe de códigos de facturación impresión 121, 122
- informe de lista de faxes bloqueados impresión 123
- informe de llamadas 118, 120
- INFORME DE RASTREO T. 30 124
- instalación
 - accesorio de fax 11, 22
- instalación del accesorio de fax
 - HP Color LaserJet 4730mfp 13
 - HP Color LaserJet CM4730 MFP 13
 - HP LaserJet 4345mfp 7
 - HP LaserJet 9040/9050mfp 3
 - HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP 33
 - Serie HP Color LaserJet CM6040 MFP 24
- intervalo de rellamada 51
- intervalo de rellamada, configuración 51
- L**
- LAN, fax 1, 38
- lista de faxes bloqueados
 - borrado de todos los números 62
 - creación 60, 61
- eliminación de números 60, 61
- supresión de la lista 61
- LL**
- llamadas de voz y reintentos 92
- M**
- marcado con botón rápido 79
- marcado en grupo. *Consulte* marcado rápido
- marcado por pulsos configuración 48
- marcado por tonos configuración 48
- marcado rápido
 - creación 88
 - eliminación 89
 - informe de lista 123
- memoria, guardar y eliminar faxes 74
- menú de configuración, no aparece 38
- menú de configuración del fax 38
- MFP. *Consulte* multifuncional, producto
- modo de corrección de errores configuración 65
- modo de marcado configuración 48
- N**
- no configurado 38
- nombre de la empresa 40, 41
- notificación, configuración 63
- número de teléfono 40, 41
- P**
- pausa al marcar 74
- Pieza de recambio HP: 133
- piezas 2
- PIN
 - cambio 93
 - creación 93
 - restablecimiento 93
- ponerse en contacto con HP 129
- prefijo
 - marcado automático 48
- prefijo de marcado configuración 48
- problemas de alimentación 108

producto multifuncional 1
programación de la impresión de un
informe de llamadas de fax 119

R

recepción de faxes 87
recepción de fax lenta 110
registro/informe
borrar informe de
facturación 122
borrar registro de
actividad 122
informe de códigos de
facturación 121, 122
informe de lista de faxes
bloqueados 122, 123
informe de lista de marcado
rápido 123
informe de llamadas de
fax 118, 120
registro de actividades 121
registro de actividades del
fax 121
registro de actividades 121
rellamada si el número comunica
configuración 49, 50
rellamada si el número no responde
configuración 50
resolución
configuración 51, 52
resolución, envío y recepción de
faxes 132

S

seguridad, configuración 93
selección de la bandeja para el
papel 59
sellar faxes recibidos 57, 58
servicio, configuración 124
solución de problemas
no aparece el menú de
configuración del fax 38
recepción de fax lenta 110
sistemas PBX 112
transmisión de fax lenta 112
solución de problemas de líneas
telefónicas 112
solución de problemas sistemas
PBX 112
soporte telefónico 129

sustitución del accesorio de fax
HP Color LaserJet
4730mfp 13
HP Color LaserJet CM4730
MFP 13
HP LaserJet 4345mfp, HP Color
LaserJet CM4730 MFP 7
HP LaserJet 9040/9050mfp 3
HP LaserJet M9040 MFP /
M9050 MFP 33
Serie HP Color LaserJet
CM6040 MFP 24

T

tonos para contestar 57
transmisión de fax lenta 112

U

ubicación 39, 40
utilidad de envío digital,
configuración remota 45

V

velocidad del módem 110, 132
VoIP 102
volumen. *Consulte* volumen del
módem
Consulte también volumen del
tono de llamada; volumen del
tono de llamada
volumen del módem
configuración 66
volumen del tono de llamada
configuración 67
volumen del tono de llamada,
configuración 67

W

Web Jetadmin, configuración
remota 44

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3701-91085