

# HP iPAQ

## Buku Petunjuk

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, logo Windows logo, Outlook, dan ActiveSync adalah merek dagang dari Microsoft Corporation di A.S. dan negara/kawasan lainnya.

Produk HP iPAQ Didukung oleh Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard.



SD Logo adalah merek dagang terdaftar dari pemiliknya.

Bluetooth® adalah merek dagang dari pemiliknya dan digunakan oleh Hewlett-Packard Development Company, L.P. berdasarkan lisensi.

Semua nama produk lain yang disebutkan dalam dokumen ini kemungkinan adalah merek dagang dari masing-masing perusahaannya.

HP menyarankan pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik, kartrid cetak asli HP, dan baterai isi ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, kunjungi <http://www.hp.com/recycle>.

Materi Perchlorate - mungkin diperlukan penanganan khusus. Kunjungi <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>. Baterai jam untuk waktu real time atau baterai sel koin pada produk ini mungkin mengandung perchlorate dan mungkin harus ditangani khusus sewaktu didaur ulang atau dibuang di California.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tertulis yang disertakan dengan produk serta layanan tersebut. Tidak ada informasi apapun dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis, editorial, atau kelalaian yang terdapat dalam dokumen ini.

Dokumen ini berisi informasi kepemilikan yang dilindungi oleh hak cipta. Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat difotokopi, diperbanyak, atau diterjemahkan ke bahasa lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edisi Pertama April 2007

Nomor Komponen Dokumen: 446232-BW1

---

# Isi

## 1 Mendaftarkan iPAQ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mendaftarkan HP iPAQ ..... | 1 |
|----------------------------|---|

## 2 Isi Kemasan

|                   |   |
|-------------------|---|
| Isi Kemasan ..... | 2 |
|-------------------|---|

## 3 Komponen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Komponen Panel Depan .....            | 3 |
| Komponen Panel Bawah .....            | 4 |
| Komponen Samping Kiri dan Kanan ..... | 4 |
| Komponen Panel Belakang .....         | 5 |

## 4 Mengkonfigurasi HP iPAQ

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Langkah 1: Melepaskan penutup baterai dan memasukkan kartu SIM .....   | 6 |
| Langkah 2: Memasang baterai dan memasang kembali penutup baterai ..... | 7 |
| Langkah 3: Mengisi daya baterai .....                                  | 7 |
| Langkah 4: Mengaktifkan HP iPAQ .....                                  | 8 |
| Melindungi HP iPAQ dengan Sandi .....                                  | 8 |
| Mencari Nomor Seri dan Model .....                                     | 8 |
| Ikon Status .....                                                      | 9 |

## 5 Mempelajari Penggunaan Dasar

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Layar Awal .....                                     | 10 |
| Tips untuk Menghemat Daya Baterai .....              | 10 |
| Mengunci dan Membuka Penguncian HP iPAQ .....        | 10 |
| Memasukkan Teks .....                                | 11 |
| Mengubah Mode Penulisan .....                        | 11 |
| Memasukkan Teks dalam Mode Multi tekan .....         | 11 |
| Memasukkan Teks dalam Mode T9 .....                  | 12 |
| Memasukkan Informasi Pemilik .....                   | 12 |
| Melihat Informasi Sistem Operasi .....               | 12 |
| Mengubah Pengaturan Regional .....                   | 13 |
| Mengatur Volume .....                                | 13 |
| Menetapkan Nada dering .....                         | 13 |
| Mengatur Volume Speaker .....                        | 13 |
| Mengubah Pengaturan Manajemen Daya .....             | 13 |
| Meredupkan atau Mengatur Kecerahan Lampu Latar ..... | 14 |
| Menginstal dan Menghapus Program .....               | 14 |
| Membuka dan Menutup Program .....                    | 14 |
| Menyesuaikan HP iPAQ .....                           | 15 |
| Menetapkan Alarm .....                               | 15 |
| Membuat dan Menetapkan Kategori .....                | 15 |
| Sinkronisasi .....                                   | 15 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Mengubah Jenis Koneksi ActiveSync .....            | 17 |
| Bantuan Mengatasi Masalah untuk Sinkronisasi ..... | 17 |

## 6 Menggunakan Smartphone

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Menggunakan Tombol Awal .....                                                     | 20 |
| Menggunakan tombol Kembali .....                                                  | 20 |
| Menggunakan Tombol Navigasi 4 Arah .....                                          | 20 |
| Fitur-fitur Saat Membuat Panggilan .....                                          | 20 |
| Membuat Panggilan .....                                                           | 20 |
| Menjawab Panggilan .....                                                          | 20 |
| Menggunakan Panggilan Tunggu .....                                                | 21 |
| Membuat Panggilan Ulang .....                                                     | 21 |
| Menghubungi Kontak .....                                                          | 21 |
| Membuat Panggilan Menggunakan Voice Commander .....                               | 22 |
| Membuat Panggilan Darurat .....                                                   | 22 |
| Membuat Panggilan Menggunakan Panggilan Cepat .....                               | 22 |
| Menggunakan Pesan suara .....                                                     | 23 |
| Menggunakan Fungsi Handsfree .....                                                | 23 |
| Memonitor Penggunaan Ponsel .....                                                 | 23 |
| Membuat Panggilan Data .....                                                      | 23 |
| Menonaktifkan Suara Panggilan .....                                               | 24 |
| Menahan Panggilan .....                                                           | 24 |
| Membuat Panggilan Konferensi .....                                                | 24 |
| Membuat Panggilan dari Nomor Telepon Hyperlink .....                              | 24 |
| Menghubungi Nomor Internasional .....                                             | 24 |
| Memeriksa Koneksi dan Kekuatan Sinyal .....                                       | 25 |
| Mengubah PIN (Nomor Identifikasi Pribadi) SIM .....                               | 25 |
| Mengelola Panggilan Menggunakan Riwayat Panggilan .....                           | 25 |
| Menggunakan Manajer Nirkabel .....                                                | 25 |
| Pengaktifan Cepat .....                                                           | 26 |
| Mengubah Nada Dering dan Jenis Dering .....                                       | 26 |
| Mengubah Pengaturan Jaringan .....                                                | 26 |
| Profil .....                                                                      | 26 |
| Menggunakan profil .....                                                          | 27 |
| Mengedit profil .....                                                             | 27 |
| Pilihan Pita Frekuensi Otomatis .....                                             | 27 |
| Menyalin Kontak dari SIM ke Perangkat .....                                       | 28 |
| ActiveSync – Mensinkronisasi Kontak, Tugas, Kalender, dan E-mail dengan Exchange/ |    |
| Outlook .....                                                                     | 28 |
| Membuat E-mail .....                                                              | 28 |
| Membuat E-mail Menggunakan Exchange Server .....                                  | 29 |
| Catatan Suara .....                                                               | 29 |

## 7 Koneksi

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Membuat Koneksi ke URL Intranet .....                      | 30 |
| Mengubah atau Menghapus URL Intranet .....                 | 30 |
| Mengkonfigurasi Pengaturan Proxy .....                     | 30 |
| Mengkonfigurasi GPRS Menggunakan HP iPAQ DataConnect ..... | 31 |
| Mengkonfigurasi Pengaturan Proxy Lanjutan .....            | 31 |
| Mengkonfigurasi Koneksi VPN .....                          | 31 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Wi-Fi .....                                                        | 32 |
| Istilah Wi-Fi .....                                                | 32 |
| Membuat Koneksi Secara Otomatis ke Jaringan Wi-Fi .....            | 33 |
| Membuat Koneksi Secara Manual ke Jaringan Wi-Fi .....              | 33 |
| Mencari Alamat IP .....                                            | 33 |
| Menghapus Koneksi Jaringan Nirkabel .....                          | 33 |
| Mengkonfigurasi Pengaturan Otentikasi 802.1x .....                 | 33 |
| Mengkonfigurasi IP PBX menggunakan HP iPAQ Setup Assistant .....   | 34 |
| Bluetooth .....                                                    | 34 |
| Istilah Bluetooth .....                                            | 35 |
| Mengubah Pengaturan Bluetooth .....                                | 35 |
| Profil Perangkat Bluetooth .....                                   | 35 |
| Membuat, Menerima, dan Mengakhiri Pasangan Bluetooth .....         | 36 |
| Membuat Perangkat Dapat Ditemukan .....                            | 36 |
| Mengkonfigurasi Port COM Masuk atau Keluar .....                   | 37 |
| Mengakhiri Koneksi .....                                           | 37 |
| GPRS/EDGE .....                                                    | 37 |
| Mengubah Pengaturan Jaringan GPRS .....                            | 37 |
| Mengedit Parameter Jaringan .....                                  | 38 |
| Membuat Koneksi ke Laptop .....                                    | 38 |
| Untuk Membuat Koneksi ke Laptop Menggunakan Koneksi Data USB ..... | 38 |
| Menghubungkan Laptop Menggunakan Koneksi Data Bluetooth .....      | 39 |
| ActiveSync melalui kabel USB, GPRS, dan Bluetooth .....            | 39 |

## 8 Kamera

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Menggunakan Kamera Digital .....             | 41 |
| Mengambil Foto .....                         | 41 |
| Melihat Foto .....                           | 41 |
| Mengubah Pengaturan Kamera .....             | 41 |
| Mengubah Pengaturan Kecerahan .....          | 41 |
| Mengubah Pengaturan Resolusi .....           | 42 |
| Mengubah Pengaturan Mode .....               | 42 |
| Mengubah Pengaturan Zoom .....               | 42 |
| Mengubah Pengaturan Keseimbangan Putih ..... | 42 |
| Mengkonfigurasi Pengaturan File .....        | 43 |
| Menggunakan Camcorder .....                  | 44 |
| Merekam Video .....                          | 44 |
| Mengkonfigurasi Format Video .....           | 45 |
| Mentransfer Foto .....                       | 45 |
| Menggunakan GPRS .....                       | 45 |
| Menggunakan Bluetooth .....                  | 45 |

## 9 Olahpesan

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Mengenal Pesan .....                             | 46 |
| Menggunakan Folder .....                         | 46 |
| Mensinkronisasi E-mail .....                     | 47 |
| Membuat E-mail Menggunakan Voice Commander ..... | 47 |
| Mengkonfigurasi Account Olahpesan .....          | 48 |
| Olahpesan Teks .....                             | 48 |
| Olahpesan MMS .....                              | 48 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Mengkonfigurasi E-mail Menggunakan Exchange Server .....         | 48 |
| Mengkonfigurasi E-mail Menggunakan Account POP3 atau IMAP4 ..... | 48 |
| Menerima Lampiran E-mail .....                                   | 49 |
| Menerima Permintaan Rapat .....                                  | 49 |
| Membuat atau mengubah Tanda Tangan .....                         | 50 |
| Menggunakan Olahpesan .....                                      | 50 |
| Membuat dan Mengirim Pesan .....                                 | 50 |
| Membalas atau Meneruskan Pesan .....                             | 51 |
| Menambahkan Lampiran ke Pesan .....                              | 51 |
| Men-download Pesan .....                                         | 51 |
| Men-download Pesan dari Server .....                             | 51 |
| Windows Live Messenger .....                                     | 52 |
| Masuk ke dan Keluar dari Messenger .....                         | 52 |
| Mengirim Instant Messages .....                                  | 52 |
| Mengubah Status .....                                            | 53 |

## 10 Kalender

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Menyimpan Janji .....              | 54 |
| Membuat Janji .....                | 54 |
| Memperbarui Janji .....            | 54 |
| Membatalkan Janji .....            | 54 |
| Mengubah Tampilan Hari Kerja ..... | 55 |

## 11 Kontak

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Menambah Kontak .....                  | 56 |
| Menghapus Kontak .....                 | 56 |
| Mengubah Informasi Kontak .....        | 56 |
| Menyalin Kontak .....                  | 56 |
| Menambahkan Foto .....                 | 57 |
| Mengirim Pesan E-mail ke Kontak .....  | 57 |
| Mengirim Pesan Teks ke Kontak .....    | 57 |
| Menambahkan dan Menghapus Gambar ..... | 58 |
| Menggunakan Daftar Kontak .....        | 58 |

## 12 Aplikasi

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Menggunakan Aplikasi HP .....              | 59 |
| Menggunakan HP Voice Reply .....           | 59 |
| HP iPAQ Setup Assistant .....              | 60 |
| Perintah Suara .....                       | 61 |
| HP iPAQ Shortcuts .....                    | 62 |
| Manajer Tugas .....                        | 62 |
| HP iPAQ DataConnect .....                  | 62 |
| HP iPAQ Tips .....                         | 63 |
| HP iPAQ QuickStart Tour .....              | 63 |
| Menggunakan Windows Media MP3 Player ..... | 63 |
| Menggunakan Perekam Suara .....            | 64 |
| Menggunakan Aplikasi MS Office .....       | 64 |
| Manajemen File .....                       | 65 |
| Menjalankan Permainan .....                | 65 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Memainkan Bubble Breaker .....                                                          | 65 |
| Memainkan Solitaire .....                                                               | 66 |
| Internet Explorer .....                                                                 | 66 |
| <b>13 Kartu Penyimpanan</b>                                                             |    |
| Menggunakan Kartu Penyimpanan .....                                                     | 68 |
| Memasukkan Kartu Penyimpanan .....                                                      | 68 |
| Mengeluarkan Kartu Penyimpanan .....                                                    | 68 |
| Melihat Isi Kartu Penyimpanan .....                                                     | 68 |
| <b>14 Mensinkronisasi</b>                                                               |    |
| Menyalin (atau Mentransfer) File .....                                                  | 70 |
| Memindahkan Data dari Palm Desktop ke Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard .....       | 70 |
| Tips Menghemat Biaya Sinkronisasi Nirkabel .....                                        | 71 |
| <b>15 Tugas</b>                                                                         |    |
| Menetapkan Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir untuk Tugas .....                         | 72 |
| Menampilkan Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir dalam Daftar Tugas .....                 | 72 |
| Menandai Tugas sebagai Selesai .....                                                    | 72 |
| <b>16 Spesifikasi Produk</b>                                                            |    |
| Spesifikasi Sistem .....                                                                | 73 |
| Spesifikasi Fisik .....                                                                 | 73 |
| Lingkungan Operasi .....                                                                | 74 |
| <b>17 Pemberitahuan Hukum</b>                                                           |    |
| Pemberitahuan Komisi Komunikasi Federal .....                                           | 75 |
| Modifikasi .....                                                                        | 75 |
| Kabel .....                                                                             | 75 |
| Pernyataan Kepatuhan untuk Produk Bertanda Logo FCC (Hanya untuk Amerika Serikat) ..... | 75 |
| Pemberitahuan Kanada .....                                                              | 76 |
| Avis Canadien .....                                                                     | 76 |
| Pemberitahuan Uni Eropa .....                                                           | 76 |
| Produk dengan Perangkat LAN Nirkabel 2,4GHz .....                                       | 77 |
| Peringatan Baterai .....                                                                | 77 |
| Daur Ulang Baterai .....                                                                | 77 |
| Pembuangan Baterai .....                                                                | 77 |
| Peringatan Peralatan .....                                                              | 78 |
| Pemberitahuan Perjalanan Udara .....                                                    | 78 |
| Peralatan Elektronik Medis .....                                                        | 78 |
| Pemberitahuan SAR .....                                                                 | 78 |
| Pemberitahuan Nirkabel .....                                                            | 79 |
| Pemberitahuan Nirkabel Peraturan Hukum A.S. ....                                        | 79 |
| Pemberitahuan Nirkabel Peraturan Hukum Kanada .....                                     | 79 |
| Pemberitahuan Brazil .....                                                              | 80 |
| Pemberitahuan Nirkabel Singapura .....                                                  | 80 |
| Pemberitahuan Jepang .....                                                              | 80 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Perangkat LAN Nirkabel 802.11b ..... | 81 |
| Perangkat LAN Nirkabel 802.11g ..... | 81 |
| Perangkat Bluetooth .....            | 81 |
| Pemberitahuan DGT Taiwan .....       | 81 |
| Pemberitahuan Korea .....            | 81 |
| Peringatan Akustik .....             | 81 |

## 18 Tanya Jawab

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Saya mengalami masalah saat mengaktifkan HP iPAQ. Apa yang harus saya lakukan? .....                  | 83 |
| Saya tidak dapat membuat atau menerima panggilan. Bagaimana cara mengatasinya? .....                  | 83 |
| Saya mengalami masalah saat membuat koneksi ke Internet. Apa yang harus saya lakukan? .....           | 83 |
| Saya tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Bagaimana cara mengatasinya? .....                     | 83 |
| Saya tidak dapat menggunakan fungsi panggilan tertentu. Apa yang harus saya lakukan? .....            | 84 |
| Mengapa saya mendengar suara mengganggu selama panggilan telepon berlangsung? .....                   | 84 |
| Mengapa waktu siaga dan waktu bicara lebih singkat pada saat-saat tertentu? .....                     | 84 |
| Mengapa HP iPAQ berfungsi lambat pada saat-saat tertentu? .....                                       | 84 |
| Mengapa saya melihat pesan kesalahan tentang tata letak layar Awal pada layar tampilan HP iPAQ? ..... | 84 |
| Saya mengalami masalah saat mengisi daya baterai. Apa yang harus saya lakukan? .....                  | 85 |
| Saya tidak dapat menggunakan fitur ActiveSync. Apa yang harus saya lakukan? .....                     | 85 |

## 19 Perawatan dan Pemeliharaan

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Panduan untuk menggunakan HP iPAQ .....                | 86 |
| Panduan untuk membersihkan HP iPAQ .....               | 86 |
| Panduan untuk membawa atau menyimpan HP iPAQ .....     | 86 |
| Panduan untuk menggunakan aksesori .....               | 86 |
| Panduan untuk menggunakan HP iPAQ di tempat umum ..... | 86 |

---

# 1 Mendaftarkan iPAQ

## Mendaftarkan HP iPAQ

HP iPAQ Anda harus didaftarkan ke Hewlett-Packard agar dapat:

- Mengakses dukungan dan layanan, serta memaksimalkan penggunaan produk HP Anda
- Mengelola profil Anda
- Mendaftar untuk pengingat dukungan, pemberitahuan driver, dan newsletter khusus gratis

Di beberapa negara/kawasan, bila Anda mendaftarkan HP iPAQ ke Hewlett-Packard, Anda akan menerima e-mail tentang penawaran dan promosi khusus. Luangkan waktu untuk mendaftarkan HP iPAQ online Anda di <http://www.register.hp.com>.

---

 **CATATAN:** Tidak semua negara/kawasan mendukung pendaftaran ini.

---


Jika alamat surat atau e-mail Anda harus diperbarui setelah pendaftaran, kunjungi <http://www.register.hp.com>, kemudian masukkan ID pengguna dan sandi pendaftaran untuk mengedit profil online Anda.

## 2 Isi Kemasan

### Isi Kemasan

Gambar ini menjelaskan item yang terdapat dalam kemasan HP iPAQ Anda.

 **CATATAN:** Isi kemasan sesuai dengan model.

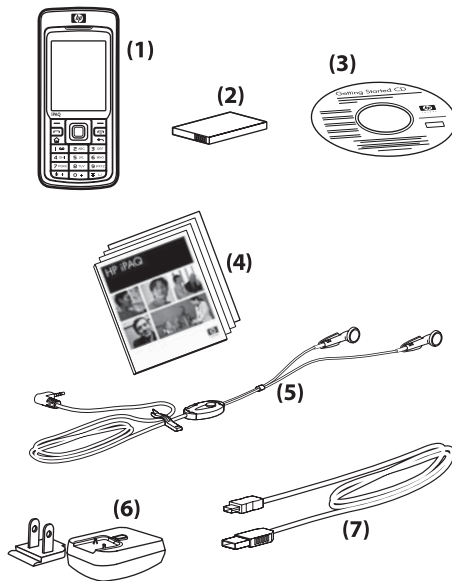


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | HP iPAQ Voice Messenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (2) | Baterai 1100 mAh Li-Ion yang dapat dilepas/diisi ulang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (3) | CD <b>Getting Started</b> [Persiapan] dengan perangkat lunak khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (4) | Buku petunjuk HP iPAQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (5) | Headset stereo berkabel<br><b>CATATAN:</b> Terus-menerus mendengarkan musik dari perlengkapan stereo pribadi dengan volume suara penuh dapat merusak pendengaran. Untuk mengurangi risiko kerusakan pendengaran, jangan terlalu sering mendengarkan musik dari perlengkapan stereo pribadi pada volume suara penuh. HP menyarankan penggunaan headset yang diproduksi oleh Merry, nomor komponen EMC220-X00, yang juga diberikan bersama HP iPAQ Anda. |
| (6) | Adaptor AC dengan konektor yang dapat diganti<br><b>CATATAN:</b> Adaptor AC dilengkapi lebih dari satu konektor yang dapat diganti, yang mungkin tidak terpasang. Untuk tempat Anda, gunakan konektor yang sesuai. Pasang adaptor AC ke dalam soket AC yang mudah dijangkau setiap saat.                                                                                                                                                               |
| (7) | Kabel sinkronisasi Mini-USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 3 Komponen

 **CATATAN:** Tidak semua model atau fitur tersedia di semua negara/kawasan.


### Komponen Panel Depan

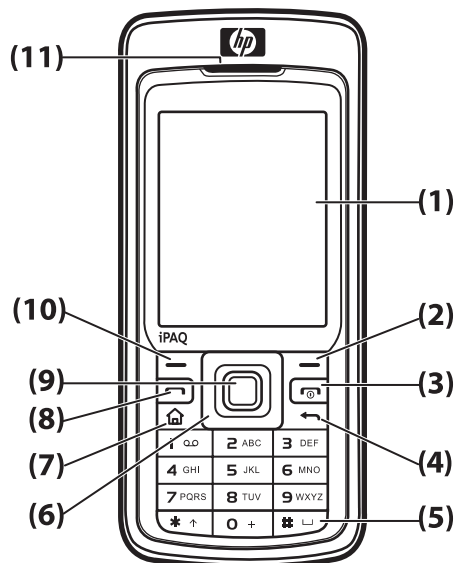

| Komponen |                               | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | Layar Tampilan                | Untuk melihat konten pada layar.                                                                                                                                                                                                       |
| (2)      | Tombol Layar Kanan            | Untuk menjalankan <b>HP iPAQ Shortcuts</b> dari layar <b>Awal</b> .                                                                                                                                                                    |
| (3)      | Tombol Daya atau Tombol Putus | Untuk mengakhiri panggilan telepon. Tekan terus untuk mengaktifkan atau menonaktifkan HP iPAQ Anda.                                                                                                                                    |
| (4)      | Tombol Kembali                | Untuk kembali ke layar sebelumnya.                                                                                                                                                                                                     |
| (5)      | Keypad                        | Untuk memasukkan teks, panggilan keluar, atau menu navigasi melalui tombol pada keypad.                                                                                                                                                |
| (6)      | Tombol Navigasi 4 Arah        | Untuk memilih item, menu navigasi, mengubah pengaturan fitur, dan menjalankan permainan. Gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan dengan menekan tombol ke arah gulir yang dikehendaki. Untuk menghentikan pengguliran, lepaskan tombol. |
| (7)      | Tombol Awal                   | Untuk membuka layar <b>Awal</b> .                                                                                                                                                                                                      |
| (8)      | Tombol Kirim                  | Untuk menjawab panggilan, mengunci HP iPAQ Anda, atau mengaktifkan speaker ponsel.                                                                                                                                                     |
| (9)      | Tombol Tindakan               | Untuk membuka item atau program.                                                                                                                                                                                                       |


| Komponen |                   | Fungsi                                                          |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (10)     | Tombol Layar Kiri | Untuk mengakses program dari menu <b>Mulai</b> .                |
| (11)     | Lubang Suara      | Untuk mendengarkan panggilan telepon, suara, dan pemberitahuan. |

## Komponen Panel Bawah

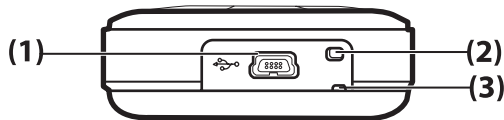


| Komponen |                                    | Fungsi                                                            |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1)      | Port Pengisian Daya/<br>Komunikasi | Untuk menghubungkan kabel sinkronisasi mini-USB dan pengisi daya. |
| (2)      | Mikrofon                           | Untuk percakapan telepon atau merekam catatan.                    |
| (3)      | Lubang Tali                        | Untuk memasang aksesoris tali HP iPAQ Anda.                       |

## Komponen Samping Kiri dan Kanan

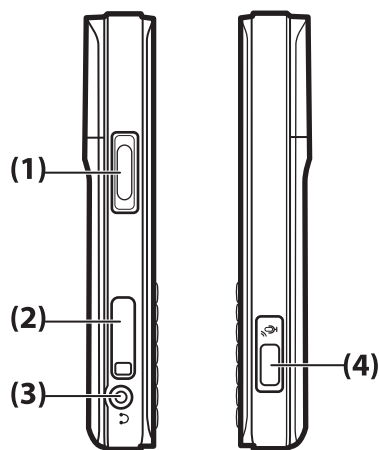

| Komponen |                        | Fungsi                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | Tombol Volume          | Untuk memperbesar atau memperkecil volume lubang suara.                                                                                                             |
| (2)      | Slot MicroSD           | Untuk menyimpan data dengan memasukkan kartu penyimpanan MicroSD (Micro Secure Digital) dengan sisi label menghadap ke bawah.                                       |
| (3)      | Soket Headset          | Untuk percakapan telepon pribadi atau mendengarkan musik dengan memasang headphone ke soket ini. Pastikan headset berkabel terpasang dengan benar ke soket headset. |
| (4)      | Tombol Voice Commander | Untuk mengaktifkan Voice Commander.                                                                                                                                 |

## Komponen Panel Belakang

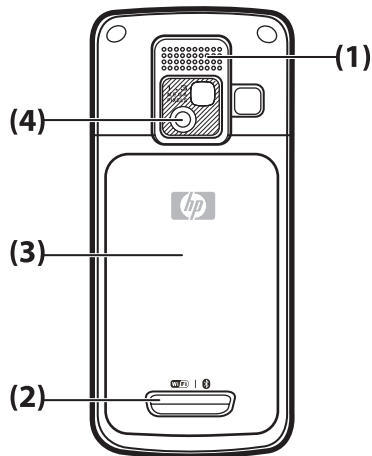


| Komponen |                         | Fungsi                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | Speaker                 | Untuk mendengarkan musik atau sebagai speaker ponsel untuk berbicara sewaktu mengemudi atau sedang sibuk.                                       |
| (2)      | Tombol Pembuka          | Untuk melepaskan penutup belakang dengan menekan tombol pembuka pada penutup baterai, kemudian mendorong penutup ke bawah dan menjauhi HP iPAQ. |
| (3)      | Penutup Baterai         | Lepaskan penutup ini untuk memasukkan atau mengeluarkan baterai dan/atau kartu SIM dengan melepaskannya.                                        |
| (4)      | Lensa Kamera Digital HP | Untuk membingkai subjek dalam lensa kamera dan melihatnya pada layar HP iPAQ sebelum mengambil foto pada saat kamera diaktifkan.                |

---


## 4 Mengkonfigurasi HP iPAQ

### Langkah 1: Melepaskan penutup baterai dan memasukkan kartu SIM

1. Tekan tombol pembuka pada penutup baterai, kemudian dorong penutup ke bawah dan menjauhi HP iPAQ.

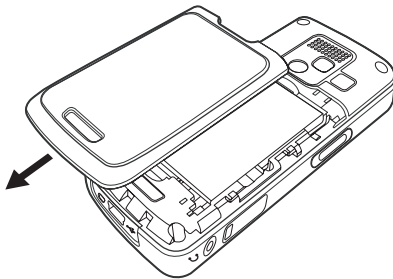


2. Keluarkan baterai.

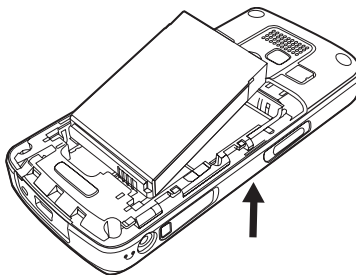

---

 **CATATAN:** Jika baterai telah terpasang, keluarkan untuk memasukkan kartu SIM. Kartu SIM tersedia dari operator selular ponsel.

---

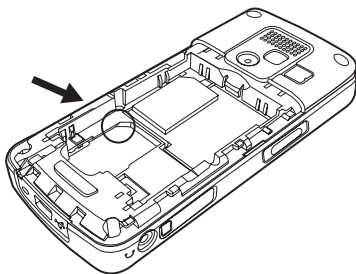

3. Masukkan kartu SIM di slot yang tersedia.


---

 **CATATAN:** Pastikan bidang kontak logam menghadap ke bawah dan sudut miring berada di posisi yang benar.

---


4. Dorong kartu SIM ke dalam slot.

## Langkah 2: Memasang baterai dan memasang kembali penutup baterai

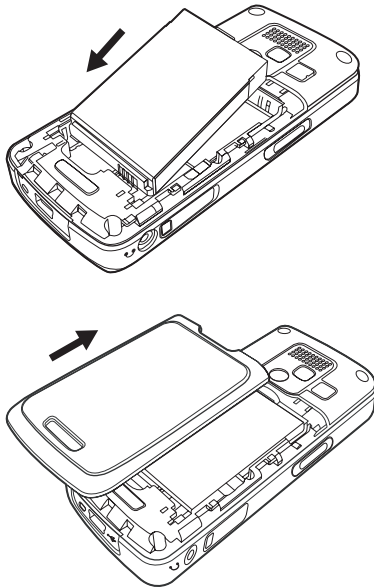

1. Sejajarkan konektor baterai pada baterai dengan kotak pin pada tempat baterai, kemudian masukkan baterai.
2. Pasang penutup baterai, kemudian dorong ke atas hingga terpasang dengan benar.

## Langkah 3: Mengisi daya baterai

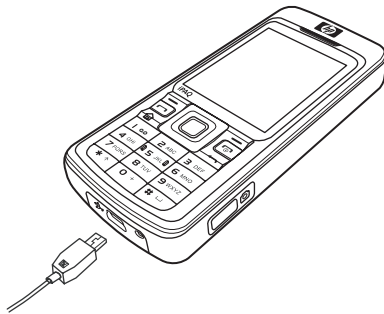

△ **PERHATIAN:** Agar HP iPAQ atau adaptor AC Anda tidak rusak, pastikan semua konektor telah sesuai sebelum menghubungkannya.

Baterai akan memberikan daya untuk mengoperasikan HP Anda. HP iPAQ Anda dilengkapi kabel sinkronisasi mini-USB yang harus digunakan untuk mengisi daya perangkat.

Pengisian daya baterai hingga penuh untuk pertama kalinya akan memerlukan waktu sekitar 2-4 jam. Pengisian daya berikutnya dapat berlangsung lebih lama.

1. Masukkan ujung USB pada kabel sinkronisasi mini-USB ke dalam port adaptor AC.
2. Hubungkan adaptor AC ke soket listrik.
3. Hubungkan kabel sinkronisasi mini-USB ke port pengisian daya/komunikasi pada HP iPAQ Anda. Konektor kabel hanya dapat digunakan satu arah. Balik konektor jika sulit dimasukkan.

 **TIPS:** Anda juga dapat mengisi daya baterai dengan menghubungkan HP iPAQ ke port USB pada komputer menggunakan kabel sinkronisasi mini-USB.

 **CATATAN:** Setiap kali baterai pengganti dimasukkan ke HP iPAQ, tekan tombol **Putus** minimal selama 2 detik. Jika HP iPAQ tidak dapat diaktifkan, pasang adaptor AC untuk mengaktifkannya.

## Langkah 4: Mengaktifkan HP iPAQ

Untuk mengaktifkan HP iPAQ Anda, tekan tombol **Daya** atau tombol **Putus**. Setelah itu, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan konfigurasi ini. Untuk memasukkan informasi, gunakan keypad.

## Melindungi HP iPAQ dengan Sandi

Anda dapat mengamankan data pada HP iPAQ dengan menetapkan sandi. Setiap kali HP iPAQ diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Untuk menetapkan sandi:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Keamanan > Kunci Perangkat**.
2. Pilih kotak centang **Minta jika perangkat tidak digunakan untuk**, lalu pilih waktu saat HP iPAQ tidak digunakan agar Anda diminta sandi.
3. Pada kotak **Jenis sandi**, pilih jenis sandi yang akan Anda gunakan. Masukkan sandi, kemudian konfirmasi sandi tersebut.
4. Tekan **Selesai**.

Jika nanti HP iPAQ Anda tidak digunakan selama jangka waktu tertentu, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

 **TIPS:** Untuk mengubah atau mengatur ulang sandi, lakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas.

## Mencari Nomor Seri dan Model

Cari nomor seri dan model HP iPAQ Anda sebelum menghubungi HP Customer Support, terutama jika Anda akan meminta dukungan jaminan yang masih berlaku.

Lihat ID seri dan model dengan menekan **Mulai > Lainnya > HP Help and Support > Nomor Seri dan Model**.

Anda juga dapat menemukan informasi ini di bagian bawah baterai HP iPAQ:

Untuk mencari nomor seri dan model:

1. Lepaskan penutup baterai.
2. Keluarkan baterai dari perangkat.
3. Cari label berisi ID produk dan nomor seri di bagian bawah baterai.

## Ikon Status

Berikut adalah tabel berisi indikator status umum beserta artinya.

| Ikon                                                                                | Status                                                            | Ikon                                                                                | Status                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Panggilan tidak terjawab                                          |    | Penerusan panggilan aktif                    |
|    | Panggilan suara aktif                                             |    | Panggilan ditahan                            |
|    | Tidak ada kartu SIM terpasang                                     |    | Kartu SIM salah                              |
|    | Pesan suara baru                                                  |    | E-mail atau SMS baru                         |
|    | Pesan cepat diterima                                              |    | Tingkat daya baterai                         |
|  | Tingkat daya baterai lemah                                        |  | Pengisian daya baterai                       |
|  | Tidak ada baterai atau baterai salah                              |  | Masalah pada sinkronisasi                    |
|  | Dering tidak aktif                                                |  | Speaker ponsel aktif                         |
|  | Wi-Fi aktif                                                       |  | Bluetooth                                    |
|  | Roaming                                                           |  | GPRS (General Packet Radio Service) tersedia |
|  | GRPS tersedia dalam roaming                                       |  | GPRS sedang digunakan                        |
|  | EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) tersedia                   |  | EDGE tersedia dalam roaming                  |
|  | EDGE sedang digunakan                                             |  | Kekuatan sinyal                              |
|  | Koneksi telepon tidak tersedia atau terjadi masalah pada jaringan |  | Radio tidak aktif                            |

---

## 5 Mempelajari Penggunaan Dasar

Mulai gunakan HP iPAQ Anda dengan mempelajari fungsi-fungsi dasar seperti memasukkan teks, mengenal layar **Awal**, sinkronisasi, dan mengatasi masalah.

### Layar Awal

Layar **Awal** akan menampilkan tanggal dan waktu serta menyediakan status cepat tentang kapasitas baterai tersisa, janji yang akan datang, profil aktif, dan jumlah pesan teks yang belum dibaca. Dari layar **Awal**, gulir dan pilih operator selular dan modul tampilan status koneksi Wi-Fi untuk membuka Wireless Manager. Setelah itu, tekan **Semua** untuk mengaktifkan/menonaktifkan semua koneksi nirkabel. Pada bagian atas layar **Awal** terdapat ikon konektivitas, indikator volume, dan jam. Bagian atas layar **Awal** juga akan menampilkan 10 ikon program terakhir yang Anda gunakan agar dapat membukanya kembali dengan cepat.

Gunakan layar **Awal** untuk berikut ini:

- Mengakses semua aplikasi dan pengaturan dengan menekan **Mulai**.
- Mengakses cara pintas dengan memilih **Cara pintas**.

### Tips untuk Menghemat Daya Baterai

Anda dapat menyesuaikan pengaturan pada HP iPAQ dengan kebutuhan pribadi dan membantu daya baterai agar bertahan selama mungkin hingga pengisian daya berikutnya. Berikut adalah beberapa saran untuk menghemat masa pakai baterai:

- **Suara** — Setiap kali Anda mendapatkan pemberitahuan aktivitas, daya baterai akan terpakai. Tekan **Mulai > Pengaturan > Suara**, kemudian nonaktifkan pemberitahuan apapun yang tidak diperlukan.
- **Nonaktif Otomatis Lampu Latar** — Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Manajemen Daya**. Tetapkan waktu tunggu yang singkat sebelum menonaktifkan lampu latar. Atur **Batas waktu lampu latar pada baterai** ke 5 hingga 10 detik dan **Batas waktu tampilan** ke 30 detik.
- **Nonaktifkan Bluetooth dan Wi-Fi** — Selalu nonaktifkan **Bluetooth** dan **Wi-Fi** bila tidak digunakan.

HP juga menawarkan beragam aksesoris untuk menghemat daya HP iPAQ bila Anda tidak berada di kantor selama jangka waktu yang lama. Aksesoris ini mencakup kabel sinkronisasi mini-USB dan adaptor untuk di perjalanan. Gunakan baterai dan pengisi daya HP asli untuk mengisi daya HP iPAQ Anda.

Untuk memeriksa daya baterai, tekan **Mulai > Pengaturan > Manajemen Daya**.

### Mengunci dan Membuka Penguncian HP iPAQ

Anda dapat mengunci HP iPAQ agar tombol tidak tertekan dan panggilan telepon tidak dibuat secara tidak sengaja sewaktu Anda membawa perangkat.

---

 **CATATAN:** Bila perangkat terkunci, Anda masih dapat menerima pemberitahuan panggilan telepon dan melihat pengingat janji.

---

Untuk mengunci HP iPAQ, tekan terus tombol **Kirim**.

Untuk membuka penguncian HP iPAQ Anda, tekan **Aktifkan** dan \*. Penguncian HP iPAQ Anda telah terbuka dan siap digunakan.

## Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan teks dan angka pada HP iPAQ menggunakan keypad. HP iPAQ mendukung dua mode penulisan untuk memasukkan teks: **Multi tekan** dan **T9**. Indikator status pada bagian atas layar tampilan akan menampilkan mode penulisan yang sedang digunakan.

## Mengubah Mode Penulisan

Anda dapat mengubah mode teks ke **Multi tekan** atau **T9** dengan cara sebagai berikut:

1. Tekan terus \* hingga indikator status untuk mode penulisan yang Anda inginkan muncul pada bagian atas layar tampilan.
2. Misalnya, untuk mengubah pilihan dalam mode **Beberapa penekanan** atau **T9**, ubah dari **abc** ke **ABC**, atau dari **T9** ke **t9**, tekan \*, kemudian lepaskan.

Berikut adalah tabel berisi daftar indikator status mode penulisan:

| Indikator | Mode                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| abc       | Mode penulisan teks <b>Multi tekan</b> , huruf kecil                   |
| Abc       | Mode penulisan teks <b>Multi tekan</b> , huruf besar pada awal kalimat |
| ABC       | Mode penulisan teks <b>Multi tekan</b> , huruf besar                   |
| t9        | Mode penulisan teks <b>T9</b> , huruf kecil                            |
| T9        | Mode penulisan teks <b>T9</b> , huruf besar pada awal kalimat          |
| T9        | Mode penulisan teks <b>T9</b> , huruf besar                            |

 **TIPS:** Pada mode penulisan teks **Multi tekan** atau **T9**, huruf pertama kalimat selalu dalam huruf besar.

## Memasukkan Teks dalam Mode Multi tekan

1. Anda dapat memasukkan huruf dalam mode **Multi tekan** dengan menekan tombol angka dengan huruf yang Anda inginkan.
2. Untuk memasukkan huruf pertama pada tombol angka, tekan tombol sekali.
3. Untuk memasukkan huruf kedua, tekan tombol dua kali, dan seterusnya.
4. Huruf yang dimasukkan akan tetap bergaris bawah hingga Anda menyelesaikan beberapa penekanan tombol dan kursor berpindah ke posisi di sebelahnya.

Bila Anda memasukkan huruf yang terdapat pada tombol angka yang sama, tunggu hingga garis bawah menghilang agar dapat memasukkan huruf berikutnya. Masa berhenti sebentar ini disebut batas waktu **Multi tekan**, dan Anda dapat mengatur durasi waktu ini di antara beberapa kali penekanan tombol.

Untuk mengubah batas waktu **Multi tekan**:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Aksesibilitas**.
2. Gulir agar dapat memilih waktu untuk memasukkan teks dalam mode **Multi tekan** pada kotak **Batas waktu Multi tekan**.
3. Tekan **Selesai**.

## Memasukkan Teks dalam Mode T9

**T9** adalah mode penulisan teks prediksi untuk memasukkan kata dengan sekali penekanan tombol per huruf.

### Memasukkan Kata Umum

Untuk memasukkan kata umum yang tersimpan dalam perangkat lunak **T9**:

1. Tekan tombol yang menunjukkan huruf pertama kata yang akan Anda masukkan. Daftar beberapa kata pilihan dan kombinasi huruf akan muncul di layar.
2. Jika kata yang akan Anda masukkan tidak muncul di layar, lanjutkan dengan memasukkan huruf kedua. Pilihan kata akan diperbarui setiap kali tombol ditekan.

### Memasukkan Kata Baru

Anda dapat menambahkan kata baru yang tidak dikenali oleh **T9**.

1. Untuk memasukkan huruf pertama kata, tekan tombol yang diperlukan sekali.
2. Untuk memasukkan sisa kata, gunakan keypad.
3. Jika kata yang akan Anda ketik tidak tersedia dalam kamus, tekan **TAMBAH KATA?**.
4. Masukkan kata ke dalam kotak **Tambahkan Kata Saya**, kemudian tekan **Selesai**.

---

 **CATATAN:** HP iPAQ akan menyimpan kata yang tidak dikenali dan memasukkannya ke dalam daftar pilihan kata alternatif. Bila ruang memori untuk kata yang tidak dikenal penuh, HP iPAQ akan menghapus kata terlama bila kata baru ditambahkan.

---

 **TIPS:** Anda juga dapat memasukkan angka dan simbol ke dalam pesan.

---

## Memasukkan Informasi Pemilik

Masukkan informasi Anda sehingga bila HP iPAQ hilang dapat dikembalikan kepada Anda.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Informasi Pemilik**.
2. Masukkan informasi pribadi Anda, kemudian tekan **Selesai**.

## Melihat Informasi Sistem Operasi

▲ Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Tentang**.

 **TIPS:** Anda juga dapat menekan **Mulai > Lainnya > Aksesori > Manajer Sumber Informasi** untuk melihat **Informasi Sistem**.

---

## Mengubah Pengaturan Regional

Tampilan gaya dalam bahasa, lingkungan, angka, tanggal, waktu, dan mata uang akan muncul dalam pengaturan regional yang telah ditetapkan.

Untuk mengubah pengaturan regional:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Pengaturan Regional**.
2. Pilih kawasan Anda. Kawasan yang Anda pilih akan menentukan pilihan yang tersedia.
3. Untuk menyesuaikan pengaturan tambahan, tentukan pilihan yang tepat.
4. Tekan **Selesai**.

Untuk mengubah tampilan bahasa, lingkungan, angka, tanggal, waktu, dan mata uang, ikuti langkah 1 hingga 4 di atas, kemudian lakukan salah satu dari tindakan sebagai berikut:

- Pilih bahasa dari daftar **Bahasa**.
- Pilih lingkungan dari daftar **Lingkungan**.
- Pilih format tanggal dari daftar **Gaya tanggal ringkas/Gaya tanggal lengkap**.
- Tentukan pilihan tampilan waktu dari daftar **Format waktu**.
- Tentukan pilihan tampilan angka dari daftar **Angka positif/Angka negatif**.
- Tentukan pilihan tampilan mata uang dari daftar **Mata uang positif/Mata uang negatif**.

## Mengatur Volume

### Menetapkan Nada dering

Anda juga dapat menetapkan suara yang akan didengarkan untuk pemberitahuan apapun.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Suara**.
2. Pilih nama aktivitas, lalu pilih cara pemberitahuan dengan menentukan pilihan yang tepat. Anda dapat memilih dari beberapa pilihan seperti suara khusus untuk **Pengingat**, **Pesan teks baru**, **Nada dering**, **Nada dering panggilan Internet**, **Pesan suara baru**, **Pesan cepat baru**, **Pesan toolkit SIM**, **Tanda seru**, **Tanda tanya**, **Pesan saluran baru**, **E-mail baru**, **Jam alarm**, **Peringatan**, dan **Kontrol keypad**.
3. Tekan **Selesai**.



---

**CATATAN:** Menonaktifkan pemberitahuan akan membantu menghemat daya baterai.

---

### Mengatur Volume Speaker

- Gunakan tombol **Volume** untuk memperbesar atau memperkecil volume speaker.

## Mengubah Pengaturan Manajemen Daya

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Manajemen Daya**.
2. Pilih **Batas waktu tampilan**.
3. Pilih jangka waktu.
4. Tekan **Selesai**.

## Meredupkan atau Mengatur Kecerahan Lampu Latar

Anda dapat menetapkan lampu latar ke redup setelah jangka waktu yang telah ditetapkan berlalu.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Manajemen Daya**.
2. Pilih **Batas waktu lampu latar pada baterai** atau **Batas waktu lampu latar pada AC**.
3. Pilih jangka waktu.
4. Tekan **Selesai**.

Anda juga dapat menambah atau mengurangi kecerahan lampu latar.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Manajemen Daya**.
2. Gulir dan tambah atau kurangi kecerahan dari daftar **Kecerahan**.
3. Tekan **Selesai**.

## Menginstal dan Menghapus Program

Untuk menginstal program pada HP iPAQ:

1. Gunakan kabel sinkronisasi mini-USB untuk menghubungkan HP iPAQ Anda ke komputer.
2. Ikuti petunjuk pada **Installation Wizard** yang tersedia bersama program yang akan Anda instal.
3. Lihat layar HP iPAQ Anda untuk mengetahui apakah terdapat langkah-langkah lanjutan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan penginstalan program.

Untuk menghapus program dari HP iPAQ:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Hapus Program**.
2. Pilih program yang akan Anda hapus, kemudian tekan **Menu > Hapus**.

 **CATATAN:** Dengan menghapus program dari HP iPAQ, Anda dapat meningkatkan memori tersedia pada perangkat.

Jika program hilang dari HP iPAQ Anda karena alasan tertentu, biasanya program tersebut dapat diinstal ulang menggunakan Microsoft ActiveSync. Buka bantuan ActiveSync di komputer, klik **Tools > Add/Remove Programs**. Pilih program yang akan ditambahkan, kemudian klik **OK**.

## Membuka dan Menutup Program

Anda tidak perlu keluar dari program untuk membuka program lain atau untuk menghemat memori. Sistem akan mengelola memori secara otomatis.

Untuk membuka program, tekan **Mulai**, lalu pilih program yang Anda inginkan dari daftar.

Dalam sebagian besar kasus, program akan secara otomatis berhenti untuk mengosongkan ruang memori yang diperlukan. Namun jika dikehendaki, Anda dapat menutup program secara manual.

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Aksesori > Manajer Tugas**.
2. Pilih aplikasi yang akan Anda tutup dari daftar **Aplikasi**, kemudian tekan **Menu > Tutup**, atau tekan **Menu > Tutup Semua** untuk menutup semua aplikasi yang terbuka.

## Menyesuaikan HP iPAQ

Untuk mendapatkan informasi rinci:

- ▲ Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Tentang**.

Nama perangkat digunakan untuk mengidentifikasi HP iPAQ dalam kondisi sebagai berikut:

- Mensinkronisasi dengan komputer
- Membuat koneksi ke jaringan



**CATATAN:** Jika Anda mensinkronisasi beberapa perangkat dengan komputer yang sama, maka setiap perangkat harus memiliki nama yang unik.

Untuk mengubah nama perangkat:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Informasi Pemilik**.
2. Masukkan nama ke dalam kotak **Nama Perangkat**. Nama perangkat harus dimulai dengan huruf, berisi huruf dari A hingga Z dan angka dari 0 hingga 9.
3. Tekan **Selesai**.

## Menetapkan Alarm

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Jam & Alarm > Alarm**.
2. Gulir ke **Waktu alarm**, kemudian tetapkan waktu alarm.
3. Gulir dan tentukan pilihan yang diperlukan dari daftar **Alarm**.
4. Tekan **Selesai**.

## Membuat dan Menetapkan Kategori

Dalam program **Kontak** dan **Tugas**, Anda dapat menggunakan kategori untuk membantu mengatur dan mengelompokkan kontak dan tugas.

1. Pilih item yang tersedia atau buat item yang baru dari daftar.
2. Lakukan salah satu dari tindakan sebagai berikut:
  - Untuk item yang terdapat dalam **Tugas**, buka tugas, kemudian tekan **Edit > Kategori**.
  - Untuk item yang terdapat dalam **Kontak**, tekan **Menu > Edit > Kategori**.
  - Untuk item baru dalam **Kontak** dan **Tugas**, pilih **Kategori**.
3. Masukkan nama kategori, kemudian tekan **Selesai**. Kategori baru akan secara otomatis ditetapkan ke item.
4. Untuk kembali ke kontak atau tugas, tekan **Selesai**.



**CATATAN:** Kategori akan terbagi di antara kontak dan tugas. Kategori akan tetap berada dalam daftar kategori bersama selama ditetapkan ke minimal satu kontak atau tugas.

## Sinkronisasi

Microsoft ActiveSync, terdapat dalam **CD Getting Started**, dapat digunakan HP iPAQ Anda dan komputer untuk saling berkomunikasi.

Agar sinkronisasi berfungsi dengan baik, instal Microsoft ActiveSync di komputer **sebelum** menghubungkan HP iPAQ Anda ke komputer.

Gunakan Microsoft ActiveSync untuk:

- Mensinkronisasi informasi antara HP iPAQ Anda dengan maksimal dua komputer atau satu server sehingga Anda memiliki informasi terbaru di semua lokasi
- Mengubah pengaturan dan jadwal sinkronisasi
- Mentransfer file antara perangkat dan komputer
- Menginstal aplikasi pada HP iPAQ
- Mensinkronisasi link
- Mengirim dan menerima e-mail
- Meminta rapat

Mensinkronisasikan HP iPAQ Anda dengan komputer memungkinkan Anda memiliki informasi yang sama (misalnya, kalender, kontak, dan pesan e-mail) pada keduanya, sehingga informasi tersebut tersedia bila Anda menggunakan komputer atau membawa HP iPAQ dalam perjalanan. Anda dapat mensinkronisasikan HP iPAQ dengan komputer menggunakan:

- kabel sinkronisasi mini-USB
- Bluetooth

Untuk mensinkronisasikan HP iPAQ Anda dengan komputer menggunakan kabel sinkronisasi mini-USB:

1. Pastikan ActiveSync 4.5 atau versi yang lebih baru terinstal di komputer.
  2. Pasang ujung USB pada kabel sinkronisasi mini-USB ke komputer Anda.
  3. Hubungkan ujung mini-USB pada kabel sinkronisasi ke soket sinkronisasi universal di bagian bawah HP iPAQ. Sinkronisasi akan dimulai secara otomatis.
- 
- △ **PERHATIAN:** Agar HP iPAQ atau adaptor AC Anda tidak rusak, pastikan semua konektor sejajar dengan tepat sebelum menghubungkannya.
- 
4. Klik **Lanjut** pada layar **Panduan Konfigurasi Sinkronisasi**.
  5. Lakukan tindakan sebagai berikut:
    - Secara default, kotak centang telah dipilih untuk mensinkronisasi langsung dengan Microsoft Exchange Server. Hapus centang pada kotak tersebut jika Anda tidak ingin mensinkronisasi langsung dengan server Microsoft Exchange, kemudian klik **Lanjut**.
    - Klik **Lanjut** jika Anda ingin mensinkronisasi langsung dengan Microsoft Outlook.
  6. Bila layar **Pilihan Sinkronisasi** ditampilkan, pilih item yang akan disinkronisasi antara HP iPAQ Anda dengan komputer, kemudian klik **Lanjut**.
  7. Setelah item disinkronisasi, klik **Selesai**. **Panduan Konfigurasi Sinkronisasi** akan mulai mensinkronisasi item yang dipilih.

Jika **ActiveSync** tidak memulai proses sinkronisasi, mulai secara manual: Pada komputer Anda, buka **ActiveSync** dengan memilih **Start > All Programs > Microsoft ActiveSync**.

## Mengubah Jenis Koneksi ActiveSync

Anda dapat mengubah jenis koneksi **ActiveSync** yang digunakan antara HP iPAQ Anda dengan komputer agar sesuai dengan kebutuhan.

Anda harus menggunakan mode **Sinkron Serial USB** jika Anda:

- Mengalami masalah umum pada koneksi ActiveSync antara HP iPAQ Anda dengan komputer.
- Harus menghubungkan HP iPAQ ke komputer sewaktu Anda menggunakan saluran VPN (Virtual Private Network) dari komputer.
- Menjalankan perangkat lunak firewall pribadi atau yang digunakan perusahaan di komputer Anda.

Anda harus menggunakan mode USB RNDIS jika mentransfer file besar dan tidak memiliki masalah koneksi apapun antara HP iPAQ Anda dengan komputer.

Untuk beralih ke mode ActiveSync RNDIS pada HP iPAQ:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Lainnya... > USB**.
2. Tekan **Menu > Pengaturan ActiveSync**.
3. Gulir dan pilih **RNDIS**.
4. Tekan **Selesai**.

## Bantuan Mengatasi Masalah untuk Sinkronisasi

Berikut adalah daftar kondisi yang mungkin menunjukkan masalah sinkronisasi:

- Tidak terdengar suara denting **ActiveSync** (atau tampilan ikon berwarna abu-abu) dan tidak ada aktivitas pada jendela **ActiveSync** di komputer Anda.
- Terdengar suara denting **ActiveSync** dan ikon **ActiveSync** di komputer berubah menjadi hijau dan berputar. Pesan **retrieving settings** muncul di komputer, namun koneksi **ActiveSync** terputus sebelum membuat pasangan.
- **ActiveSync** sedang mencari koneksi namun tidak dapat membuatnya. (Ikon hijau di komputer Anda terus berputar.)
- Sinkronisasi telah dibuat antara HP iPAQ Anda dengan komputer, namun koneksi terputus. (Ikon hijau di komputer Anda berhenti berputar dan berwarna hijau pudar.)
- Kotak pesan perangkat lunak firewall atau perlindungan jaringan lainnya ditampilkan agar **ActiveSync** dapat mengakses jaringan atau Internet.

Berikut adalah daftar berisi tips untuk mengatasi masalah jika Anda mengalami kesulitan sewaktu mensinkronisasi HP iPAQ Anda dengan komputer. Coba solusi berikut untuk mengatasi masalah sinkronisasi apapun:

- Periksa OS (Sistem Operasi) di komputer sebelum mulai mensinkronisasi informasi antara HP iPAQ Anda dengan komputer. Metode sinkronisasi bervariasi sesuai dengan OS yang dijalankan komputer.

Jika komputer Anda menjalankan Windows XP atau versi sebelumnya, pengaturan sinkronisasi akan dikelola melalui Microsoft ActiveSync. Microsoft ActiveSync 4.5 tersedia dalam CD Getting Started. Untuk informasi lebih lanjut atau men-download Microsoft ActiveSync, Anda juga dapat mengunjungi <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

Jika komputer Anda menjalankan Windows Vista, pengaturan sinkronisasi akan dikelola melalui Windows Mobile Device Center. Untuk men-download Windows Mobile Device Center, kunjungi <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

---

 **CATATAN:** HP tidak menjamin keakuratan fungsionalitas aplikasi pihak ketiga dengan Windows Vista.

---

- Jika Anda menjalankan **ActiveSync** 4.5 atau versi yang lebih baru dan perangkat lunak firewall pribadi di komputer, tambahkan **ActiveSync** ke daftar pengecualian program firewall.  
(Perangkat lunak firewall seperti Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall, atau Zone Alarm Security Suite dapat menghambat sinkronisasi.) Untuk mengetahui cara menambahkan ActiveSync 4.5 atau versi yang lebih baru ke daftar pengecualian program, lihat dokumentasi yang menyertai program firewall Anda. Untuk mengatasi masalah lebih lanjut pada aplikasi firewall dan mengaktifkan ActiveSync 4.5 atau versi yang lebih baru, kunjungi: <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.
- Selama penginstalan **ActiveSync** berlangsung, jika Anda membiarkan kotak pilihan **Microsoft Exchange Server** tercentang namun tidak berencana akan membuat koneksi dengan server Exchange, ikuti langkah-langkah sebagai berikut:
  - Hubungkan HP iPAQ ke komputer. Pastikan koneksi **ActiveSync** telah dibuat.
  - Di komputer, klik **Start > All Programs > Microsoft ActiveSync**.
  - Klik **Tools > Options**.
  - Hapus tanda centang pada kotak untuk item sinkronisasi yang terdapat dalam kelompok Server.
  - Tandai kotak centang dalam Grup komputer untuk item yang akan Anda sinkronisasikan.
- Putuskan koneksi HP iPAQ Anda dari komputer, kemudian tunggu pesan **ActiveSync** yang mengkonfirmasi bahwa perangkat Anda tidak lagi tersambung. Hubungkan kembali HP iPAQ Anda ke komputer. Tunggu untuk melihat apakah HP iPAQ Anda tersambung ke komputer.
- Dalam **ActiveSync** di komputer, pilih **File > Connection Settings**. Konfirmasikan bahwa USB dipilih sebagai metode koneksi potensial.
- Hubungkan HP iPAQ Anda ke port USB lain di komputer.
- Periksa kabel sinkronisasi mini-USB Anda. Coba gunakan kabel sinkronisasi mini-USB lain jika Anda memilikinya.
- Coba sinkronisasi melalui koneksi Bluetooth. Untuk petunjuk khusus, lihat dokumentasi cetak atau dalam format CD yang menyertai HP iPAQ Anda.

- Setelah komputer dan HP iPAQ Anda diaktifkan ulang, hubungkan kembali HP iPAQ Anda ke komputer.
- Hapus penginstalan **ActiveSync** dari komputer, kemudian instal ulang. Untuk menghapus penginstalan **ActiveSync** dari komputer, klik **Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Microsoft ActiveSync**. Setelah itu klik **Remove > Yes**.

Setelah mencoba solusi di atas, namun tidak berhasil mengatasi masalah koneksi Anda, atur ulang ke pengaturan pabrik pada HP iPAQ Anda menggunakan HP iPAQ Setup Assistant.

Anda dapat menginstal ulang aplikasi pada HP iPAQ Anda setelah atur ulang keras atau bersih selesai menggunakan ActiveSync di komputer. Setelah HP iPAQ Anda disinkronisasi dengan benar, buka **ActiveSync** di komputer Anda, lalu pilih **Tools > Add/Remove Programs**, kemudian pilih program yang akan Anda hapus penginstalannya.

---

## 6 Menggunakan Smartphone

### Menggunakan Tombol Awal

Untuk kembali ke layar **Awal** dari aplikasi apapun, Anda dapat menggunakan tombol **Awal**.

Anda dapat melakukan tugas berikut menggunakan tombol **Awal**:

- Untuk mengakses **Daftar Cepat**, tekan terus tombol **Awal**. **Daftar Cepat** akan menampilkan daftar jenis profil dan perintah yang tersedia.
- Untuk membuat panggilan keluar, tekan tombol **Awal** dan gunakan keypad.

### Menggunakan tombol Kembali

Tombol **Kembali** digunakan untuk kembali ke layar sebelumnya. Tombol ini serupa dengan mundur ke struktur folder sebelumnya di komputer.

### Menggunakan Tombol Navigasi 4 Arah

Tombol **Navigasi 4 Arah** digunakan untuk menavigasi sistem menu, mengubah pengaturan fitur, dan menjalankan permainan. Tombol ini juga digunakan untuk menggulir daftar ke atas dan bawah untuk memilih fungsi yang dikehendaki.

---

 **TIPS:** Atas dan bawah adalah gerakan utama Anda dalam menu dan navigasi ke isi kontak. Pindahkan ke kiri dan kanan untuk mengubah pengaturan fitur dan mengedit teks.

---

- Bagian atas layar **Awal** akan menampilkan 10 ikon program terakhir yang Anda gunakan agar dapat dibuka kembali dengan cepat. Untuk membuka program apapun, tekan tombol **Tindakan**.

### Fitur-fitur Saat Membuat Panggilan

#### Membuat Panggilan

1. Gunakan keypad untuk memasukkan nomor yang akan Anda hubungi.
2. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.

---

 **TIPS:** Untuk menghubungi kembali orang yang terakhir Anda hubungi, tekan tombol **Kirim** dua kali.

---

#### Menjawab Panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol **Kirim** atau tekan **Jawab** pada layar.

Bila menerima panggilan, Anda dapat menjawab atau mengabaikannya, ponsel akan berhenti berdering dan pemanggil dapat dikirim ke Pesan suara, sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh operator selular ponsel Anda. Untuk mengabaikan panggilan, tekan **Abaikan** pada keypad layar atau tekan tombol **Putus**.

## Menggunakan Panggilan Tunggu

Gunakan Panggilan Tunggu untuk menerima pemberitahuan adanya panggilan masuk bila Anda sedang menerima panggilan lain.

Untuk mengaktifkan Panggilan Tunggu:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Telepon > Panggilan Tunggu**.
2. Pilih kotak centang **Beritahukan panggilan tunggu**.
3. Tekan **Selesai** untuk menyimpan pengaturan.

Untuk menggunakan Panggilan Tunggu agar dapat menjawab panggilan masuk saat percakapan telepon berlangsung:

1. Tekan **Jawab** untuk mengalihkan panggilan telepon aktif ke Panggilan Tunggu.
2. Tekan tombol **Kirim** untuk menjawab panggilan masuk atau tekan **Abaikan** pada keypad layar jika Anda tidak ingin menjawab panggilan.
3. Tekan **Tukar** untuk beralih di antara panggilan.

## Membuat Panggilan Ulang

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir dihubungi dari layar **Awal**, tekan tombol **Kirim** dua kali.

## Menghubungi Kontak

Anda dapat menghubungi nomor yang tersimpan dalam daftar kontak. Setelah Anda memasukkan nama kontak, HP iPAQ akan mencari daftar **Kontak**, **Riwayat Panggilan**, dan **Panggilan Cepat**, serta kartu SIM untuk mencari nama dan nomor yang cocok.

## Membuat Panggilan dari Layar Awal

Untuk membuat panggilan dari layar **Awal**:

1. Gunakan keypad untuk memasukkan nama kontak.
2. Jika terdapat lebih dari satu kontak dengan nama yang sama, gulir untuk memilih kontak yang diperlukan.
3. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.

## Membuat Panggilan dari Kontak

Anda dapat memilih nama orang dari daftar kontak Anda, kemudian menekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, seperti nomor **Kantor**, **Rumah**, dan **Faks**, lakukan tindakan sebagai berikut:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Gulir ke nama kontak.
3. Gulir ke nomor yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.

 **TIPS:** Jika Anda memiliki daftar kontak yang panjang, masukkan beberapa huruf pertama nama kontak. HP iPAQ Anda akan mencari seluruh daftar kontak untuk menampilkan nama tersebut.

## Mengubah Nomor Default Kontak

Nomor telepon **Kantor** ditetapkan sebagai default.

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Gulir ke salah satu nomor kontak.
3. Gulir dan pilih untuk mengubah nomor default.

## Membuat Panggilan ke Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Gulir ke kontak yang akan Anda hubungi.
3. Tekan tombol **Tindakan**, kemudian gulir ke nomor yang akan Anda hubungi.
4. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.

## Membuat Panggilan Menggunakan Voice Commander

Tekan tombol **Voice Commander**, kemudian sebutkan **Call (Nama kontak)** untuk menghubungi nomor yang tersimpan dalam daftar kontak HP iPAQ Anda atau dengan mengatakan **Digit Dial (nomor)** untuk menghubungi nomor secara langsung yang tersimpan dalam HP iPAQ Anda.

## Membuat Panggilan Darurat

Anda dapat membuat panggilan ke nomor layanan darurat, meskipun Anda telah mengunci kartu SIM dan/atau HP iPAQ.

Operator selular Anda akan memprogram satu atau beberapa nomor telepon darurat seperti 911 atau 112 yang dapat dihubungi dalam keadaan apapun, meskipun HP iPAQ Anda terkunci atau kartu SIM tidak dimasukkan.

 **CATATAN:** Nomor darurat bervariasi di setiap negara/kawasan. Nomor darurat yang telah diprogram dalam HP iPAQ mungkin tidak berfungsi di semua lokasi dan terkadang panggilan darurat tidak dapat dibuat karena masalah jaringan, lingkungan, atau interferensi.

Dari layar **Awal**:

1. Gunakan keypad untuk menghubungi nomor darurat setempat.
2. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.

## Membuat Panggilan Menggunakan Panggilan Cepat

Anda dapat dengan cepat menghubungi nomor telepon dengan menetapkan nomor panggilan cepat. Tekan terus satu atau beberapa tombol dari layar **Awal** untuk membuat panggilan cepat. Anda dapat memilih entri panggilan cepat dari 2 hingga 99. Entri panggilan cepat 1 terkadang digunakan untuk mengkonfigurasi atau menghubungi Pesan suara Anda setelah konfigurasi awal.

 **CATATAN:** Fitur **Panggilan Cepat** hanya tersedia untuk nomor telepon yang tersimpan dalam daftar **Kontak**.

Untuk membuat cara pintas panggilan cepat:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Gulir ke kontak yang dikehendaki, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

3. Gulir ke nomor yang dikehendaki, kemudian tekan **Menu > Tambahkan ke Panggilan Cepat** untuk membuka fungsi-fungsi menu.
4. Gunakan tombol navigasi untuk memilih nomor panggilan cepat dari 2 hingga 99 dalam **Penetapan keypad**.
5. Tekan **Selesai**.

 **TIPS:** Anda juga dapat menetapkan nomor panggilan cepat ke alamat Web dan alamat e-mail yang tersimpan dalam **Kontak** di HP iPAQ Anda.

Untuk membuat panggilan cepat:

- ▲ Dari layar **Awal**, tekan terus nomor keypad yang telah Anda tetapkan sebagai entri panggilan cepat. Untuk nomor panggilan cepat dua angka, tekan angka pertama, kemudian tekan terus angka kedua nomor tersebut.

## Menggunakan Pesan suara

Dari layar **Awal**:

- ▲ Tekan terus **1** untuk secara otomatis menghubungi Pesan suara setelah konfigurasi awal.

 **CATATAN:** Anda mungkin harus membuat cara pintas Pesan suara.

## Menggunakan Fungsi Handsfree

Anda dapat mengaktifkan speaker selama panggilan berlangsung untuk menggunakan fungsi handsfree.

1. Tekan **Menu** untuk membuka pilihan menu.
2. Gulir ke **Speaker ponsel**, kemudian tekan tombol **Tindakan** untuk mengaktifkan speaker dan menonaktifkan lubang suara.

## Memonitor Penggunaan Ponsel

**Timer Panggilan** menyimpan durasi panggilan terakhir, jumlah total panggilan keluar dan masuk, panggilan menurut jenis, dan penghitung jangka waktu. Anda dapat menggunakan **Timer Panggilan** untuk melacak pola panggilan, membantu memilihkan program panggilan, atau memperkirakan tagihan bulanan Anda.

- ▲ Tekan **Mulai > Riwayat Panggilan > Menu > Lihat Timer**.

## Membuat Panggilan Data

Gunakan pengaturan **Koneksi Data** untuk mengkonfigurasi GPRS (General Packet Radio Service), dial-up, VPN (Virtual Private Network), proxy, dan koneksi Wi-Fi agar dapat tersambung ke Internet atau jaringan perusahaan Anda. Dengan koneksi data, Anda dapat browsing Web, download e-mail, chatting menggunakan **MSN Messenger**, atau mensinkronisasi dengan server tanpa menggunakan kabel.

Waktu koneksi jaringan adalah waktu yang telah berlalu sejak Anda tersambung ke jaringan penyedia layanan hingga saat Anda mengakhiri panggilan data dengan menekan **Putus**. Waktu ini mencakup sinyal dan dering sibuk. Jumlah waktu koneksi jaringan yang terlacak pada timer yang dapat diatur ulang tidak sama dengan jumlah waktu yang tertera pada tagihan dari operator selular Anda. Untuk informasi penagihan, hubungi langsung operator selular Anda.

 **CATATAN:** HP iPAQ telah dikonfigurasi untuk browsing dan chatting. Untuk informasi tentang program Internet ponsel, konfigurasi e-mail, atau sinkronisasi nirkabel dengan server, hubungi operator selular Anda.

## Menonaktifkan Suara Panggilan

Anda dapat menonaktifkan suara mikrofon saat panggilan aktif berlangsung. Saat membuat panggilan, lawan bicara tidak dapat mendengar apapun yang Anda katakan, namun Anda masih dapat mendengar lawan bicara tersebut.

Saat panggilan berlangsung:

- ▲ Tekan **Diam**.

## Menahan Panggilan

Saat panggilan berlangsung, Anda dapat menahan panggilan agar dapat menghubungi nomor lain atau menjawab panggilan masuk. Jika Anda memiliki lebih dari satu panggilan aktif, Anda dapat beralih di antara panggilan tersebut.

- Untuk menahan panggilan, tekan **Menu**, lalu pilih **Tahan**.
- Untuk beralih di antara panggilan, tekan **Tukar**.

## Membuat Panggilan Konferensi

Anda dapat berbicara dengan dua atau lebih orang secara bersamaan menggunakan fasilitas panggilan konferensi.

1. Tekan tombol **Kirim**.
2. Gunakan keypad untuk menghubungi nomor pertama.
3. Tekan tombol **Kirim**.
4. Setelah Anda tersambung, tekan **Tahan**.
5. Hubungi nomor kedua, kemudian tekan tombol **Kirim**.
6. Setelah Anda tersambung, tekan **Menu > Konferensi**.

 **CATATAN:** Untuk menambahkan beberapa peserta ke panggilan konferensi, hubungi setiap nomor, sambungkan, kemudian tekan **Menu > Konferensi**.

## Membuat Panggilan dari Nomor Telepon Hyperlink

Gunakan nomor telepon hyperlink untuk menghubungi nomor telepon dengan cepat dari e-mail atau pesan teks. Nomor telepon hyperlink adalah nomor yang digarisbawahi seperti pada alamat situs Web.

Dari e-mail atau pesan teks yang berisi nomor telepon hyperlink:

1. Gulir ke nomor telepon hyperlink.
2. Tekan tombol **Tindakan** untuk membuat panggilan.

## Menghubungi Nomor Internasional

Anda dapat membuat panggilan internasional dari HP iPAQ. Untuk membuat panggilan internasional, masukkan kode negara sebelum nomor telepon.

1. Pada layar **Awal**, tekan terus **0** hingga tanda tambah (+) ditampilkan.
2. Masukkan kode negara dan nomor telepon.

 **CATATAN:** Anda juga dapat memasukkan tanda tambah (+) ke nomor telepon kontak untuk panggilan cepat.

## Memeriksa Koneksi dan Kekuatan Sinyal

Kartu SIM aktif yang dimasukkan ke dalam HP iPAQ akan menghubungkan Anda ke jaringan operator selular.

Ikon kekuatan sinyal akan menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan operator selular. Koneksi kekuatan penuh ditunjukkan oleh ikon kekuatan sinyal penuh. Jumlah baris vertikal pada ikon akan berkurang jika kekuatan sinyal melemah. Baris tidak akan muncul di layar jika tidak ada sinyal.

## Mengubah PIN (Nomor Identifikasi Pribadi) SIM

PIN (Nomor Identifikasi Pribadi) SIM akan melindungi HP iPAQ Anda terhadap akses yang tidak sah. Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi perangkat dan informasi Anda. PIN pertama Anda berasal dari operator selular nirkabel Anda.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Keamanan**.
2. Pilih **Ubah PIN2**.
3. Masukkan PIN Anda saat ini ke dalam kotak **PIN Lama**.
4. Masukkan PIN baru Anda ke dalam kotak **PIN Baru**.
5. Konfirmasikan PIN baru Anda dalam kotak **Konfirmasikan PIN baru**.
6. Tekan **Selesai**.

## Mengelola Panggilan Menggunakan Riwayat Panggilan

Riwayat Panggilan akan memberikan waktu dan durasi semua panggilan masuk, keluar, dan panggilan tidak terjawab, ringkasan panggilan total, dan memiliki akses mudah ke catatan yang dilakukan saat panggilan berlangsung.

- Tekan **Mulai > Riwayat Panggilan** untuk melihat semua panggilan dalam Riwayat Panggilan.
- Tekan **Menu > Penyaring**, lalu pilih tampilan lain untuk mengubah tampilan Riwayat Panggilan.
- Tekan **Menu > Lihat Timer > Menu > Atur Ulang Timer**, untuk mengatur ulang penghitung Panggilan terakhir.

---

 **CATATAN:** Penghitung **Semua Panggilan** tidak dapat diatur ulang.

---

- Tekan **Menu > Hapus Daftar** untuk menghapus seluruh Riwayat Panggilan.

## Menggunakan Manajer Nirkabel

Dengan Manajer Nirkabel, Anda dapat dengan mudah mengaktifkan/menonaktifkan fungsi koneksi Wi-Fi, koneksi Bluetooth, dan berbagai fitur Ponsel.

 **CATATAN:** Bila fitur Ponsel dinonaktifkan, maka Anda tidak dapat menerima atau membuat panggilan, termasuk panggilan darurat. Untuk menerima dan membuat panggilan, aktifkan fitur Ponsel, kemudian gunakan kembali fitur RF ponsel Anda.

Untuk menggunakan manajer nirkabel, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Manajer Nirkabel**.

| Pilihan | Keterangan                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua   | Tekan tombol <b>Tindakan</b> untuk mengaktifkan/menonaktifkan fitur <b>Wi-Fi</b> , <b>Bluetooth</b> , dan <b>Ponsel</b> . |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>     | Tekan tombol <b>Tindakan</b> untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi koneksi <b>Wi-Fi</b> .     |
| <b>Bluetooth</b> | Tekan tombol <b>Tindakan</b> untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi koneksi <b>Bluetooth</b> . |
| <b>Ponsel</b>    | Tekan tombol <b>Tindakan</b> untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi fitur <b>Ponsel</b> .      |

Mode penerbangan adalah kondisi bila semua koneksi nirkabel pada HP iPAQ Anda dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan semua koneksi nirkabel pada saat yang sama:

1. Untuk menggunakan Manajer Nirkabel, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Manajer Nirkabel**.
2. Pilih **Semua**, kemudian tekan tombol **Tindakan** untuk mengaktifkan/menonaktifkan semua koneksi nirkabel.

## Pengaktifan Cepat

**Pengaktifan Cepat** merupakan cara mudah untuk membuka **Daftar Cepat** agar Anda dapat menonaktifkan HP iPAQ, mengelola koneksi nirkabel, mengubah profil, atau mengunci keypad.

Untuk mengakses **Daftar Cepat**:

1. Tekan terus tombol **Awal** untuk mengakses **Daftar Cepat**.
2. Gulir untuk memilih dari daftar.

## Mengubah Nada Dering dan Jenis Dering

Ubah nada dan jenis dering untuk memilih suara berbeda yang akan memberitahukan Anda tentang panggilan masuk.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Suara**.
2. Gulir dan pilih nada dering dari kotak **Nada dering**.
3. Tekan **Selesai**.

## Mengubah Pengaturan Jaringan

Anda dapat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain dengan cara sebagai berikut:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Ponsel**.
2. Pilih **Jaringan** untuk melihat **Jaringan aktif** atau **Pilihan jaringan** untuk beralih ke jaringan lain.

 **TIPS:** Anda dapat memilih jaringan lain dengan mencari jaringan secara otomatis atau manual.

## Profil

Anda dapat menggunakan profil pada HP iPAQ untuk personalisasi nada dering, volume dering, dan pengaturan lain sesuai pilihan Anda.

## Menggunakan profil

Untuk memilih profil:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Profil**.

 **TIPS:** Anda juga dapat menetapkan profil menggunakan **Voice Commander**.

2. Pilih profil apapun yang tersedia, kemudian tekan **Selesai** untuk memilih profil tersebut.

## Mengedit profil

Untuk mengedit profil:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Profil**.
2. Tekan **Menu > Edit**.

Gulir dan pilih untuk mengedit fitur berikut dalam profil:

- **Nama**
- **Jenis dering**
- **Volume dering**
- **Jenis alarm**
- **Volume alarm**
- **Jenis pengingat**
- **Volume pengingat**
- **Jenis pemberitahuan**
- **Volume suara sistem**

## Pilihan Pita Frekuensi Otomatis

HP iPAQ Anda dilengkapi fitur GSM (Global System for Mobile Communication)/GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) yang terintegrasi dan mendukung 4 pita frekuensi yang berbeda (850/900/1800/1900) untuk roaming internasional. Bila dalam perjalanan, antara negara dan/atau operator jaringan nirkabel, fitur ini akan mengubah pengaturan koneksi dengan menghasilkan pencarian otomatis untuk pita frekuensi jika pita jaringan induk Anda tidak tersedia. Fitur ini merupakan pengaturan default pada HP iPAQ Anda.

Untuk menghindari masalah koneksi setelah Anda berada di luar negeri, ikuti tips berikut sebelum Anda berangkat:

- Kunjungi situs Web operator selular ponsel Anda untuk melihat apakah layanan tersedia bila Anda bepergian.
- Verifikasikan account ponsel Anda telah dikonfigurasi untuk roaming internasional dan periksa apakah tagihan tambahan berlaku.

## Menyalin Kontak dari SIM ke Perangkat

Anda dapat menyalin kontak dari SIM ke perangkat dengan cara sebagai berikut:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Tekan **Menu > Salin Kontak**.
3. Tekan **Menu > Edit** untuk mengedit informasi kontak yang diperlukan.
4. Tekan **Selesai**.

## ActiveSync – Mensinkronisasi Kontak, Tugas, Kalender, dan E-mail dengan Exchange/Outlook

Anda dapat mensinkronisasi **Kontak, Tugas, Kalender, dan E-mail** dengan **Exchange/Outlook**

1. Setelah komputer disinkronisasi dengan HP iPAQ Anda, klik **Tools > Options** pada kotak dialog **Microsoft ActiveSync**.
2. Pilih kotak centang yang akan Anda sinkronisasikan.
3. Klik **OK**.

## Membuat E-mail

Agar dapat mengirim dan menerima pesan e-mail, Anda mungkin harus menyelesaikan pembuatan account e-mail. Anda dapat mengirim pesan e-mail dengan mensinkronisasi atau tersambung langsung ke server e-mail melalui ISP (Penyedia Layanan Internet) atau jaringan perusahaan. Anda hanya dapat memiliki satu e-mail Outlook yang dapat dikonfigurasi pada satu waktu, karenanya hanya akan mensinkronisasi satu jenis e-mail (POP3 atau komputer). Jika Anda memilih untuk mensinkronisasi e-mail komputer, maka prosesnya akan menghapus pengaturan POP3.

Untuk membuat account e-mail, tekan **Mulai > Olahpesan > Account E-mail Baru...**

| Pilihan                    | Keterangan                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Anda</b>           | Ketik nama Anda                                                                                           |
| <b>Alamat e-mail</b>       | Masukkan alamat e-mail Anda                                                                               |
| <b>Pembuatan otomatis</b>  | Pilih fitur ini untuk mengaktifkan HP iPAQ Anda agar dapat memperoleh pengaturan e-mail dari Internet.    |
| <b>Nama pengguna</b>       | Masukkan nama pengguna Anda                                                                               |
| <b>Sandi</b>               | Masukkan sandi Anda                                                                                       |
| <b>Domain (jika perlu)</b> | Masukkan nama domain Anda, jika perlu                                                                     |
| <b>Simpan sandi</b>        | Periksa fitur ini agar Anda tidak perlu memasukkan sandi berulang kali sebelum mengirim/ menerima e-mail. |
| <b>Jenis server</b>        | Pilih <b>POP3</b> atau <b>IMAP4</b>                                                                       |
| <b>Nama account</b>        | Masukkan nama account Anda                                                                                |
| <b>Jaringan</b>            | Pilih <b>Internet</b>                                                                                     |
| <b>Server Masuk</b>        | Masukkan server surat masuk Anda                                                                          |

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Memerlukan koneksi SSL</b>                         | Periksa fitur ini, jika perlu                                     |
| <b>Server Keluar</b>                                  | Masukkan server surat keluar Anda                                 |
| <b>Server keluar memerlukan otentikasi</b>            | Periksa fitur ini, jika perlu                                     |
| <b>Download pesan berikut</b>                         | Gunakan tombol navigasi untuk memilih pesan yang akan Anda terima |
| <b>Tersambung secara otomatis dan memeriksa pesan</b> | Gunakan tombol navigasi untuk menentukan pilihan                  |

## Membuat E-mail Menggunakan Exchange Server

1. Tekan **Mulai > Olahpesan > Account E-mail Baru....**
2. Gulir dan pilih **Exchange Server** dari kotak **Sumber e-mail Anda**.
3. Tekan **Lanjut** untuk mensinkronisasi outlook dengan server e-mail organisasi Anda.
4. Dalam **Alamat server**, masukkan alamat server Outlook Web Access.
5. Masukkan **Nama pengguna**, **Sandi**, dan **Domain** pada tab **Informasi Pengguna**.
6. Pilih kotak centang untuk item yang akan Anda sinkronisasikan, kemudian tekan **Selesai**.

## Catatan Suara

Anda dapat menggunakan Perekam suara untuk merekam klip audio. Anda dapat melampirkannya sebagai catatan suara ke e-mail, MMS, dan catatan rapat.

---

## 7 Koneksi

Anda dapat menggunakan HP iPAQ untuk membuat koneksi dan bertukar informasi dengan perangkat genggam lain, komputer, beragam jenis jaringan, atau Internet. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat koneksi, termasuk:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPRS/EDGE

Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi** untuk mengakses semua jenis koneksi tersebut.

### Membuat Koneksi ke URL Intranet

Untuk membuat koneksi ke situs intranet yang memiliki tanda titik dalam URL-nya (mis. intranet.namaperusahaan.com), tambahkan ke daftar Pengecualian URL Kantor.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi**.
2. Tekan **Menu > Lanjutan**. Untuk memasukkan URL, tekan **Menu > Pengecualian URL Kantor**.
3. Tekan **Menu > Tambah** dan dalam **Pola dalam URL**, masukkan URL intranet.

 **CATATAN:** Jika Anda menggunakan berbagai URL yang berbagi akar nama perusahaan yang sama, Anda dapat memasukkannya sekaligus dengan memasukkan \*.namaperusahaan.com.

### Mengubah atau Menghapus URL Intranet

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi**.
2. Tekan **Menu > Lanjutan**. Untuk memasukkan URL, tekan **Menu > Pengecualian URL Kantor**.
3. Pilih URL intranet yang akan Anda ubah, kemudian tekan **Menu > Edit** untuk mengedit. Tekan **Hapus** untuk menghapus URL.

### Mengkonfigurasi Pengaturan Proxy

Jika Anda tersambung ke ISP (Penyedia Layanan Internet) atau jaringan pribadi saat sinkronisasi berlangsung, perangkat Anda harus men-download pengaturan proxy yang tepat saat sinkronisasi berlangsung dari komputer. Jika pengaturan tersebut tidak tersedia di komputer atau harus diubah, Anda dapat mengubahnya secara manual.

Sebelum dimulai, dapatkan informasi berikut dari ISP atau administrator jaringan Anda:

- Nama pengguna
- Sandi
- Nama Server Proxy
- Port
- Jenis protokol Socks yang digunakan

Untuk mengkonfigurasi pengaturan server proxy:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Proxy**.
2. Tekan **Menu > Tambah** untuk mengkonfigurasi koneksi server proxy. Tekan **Menu > Edit** untuk mengedit server proxy.
3. Gulir untuk menentukan pilihan yang diperlukan dari daftar **Tersambung ke**.
4. Gulir untuk menentukan pilihan **Internet** dari daftar **Tersambung ke**.
5. Pada kotak **Proxy (nama:port)**, masukkan nama dan port server proxy.
6. Gulir untuk menentukan pilihan protokol yang diperlukan dari daftar **Jenis**.

## Mengkonfigurasi GPRS Menggunakan HP iPAQ DataConnect

Anda dapat menggunakan aplikasi HP iPAQ DataConnect untuk secara otomatis mengkonfigurasi pengaturan GPRS Anda sesuai operator selular dan negara/kawasan tempat HP iPAQ digunakan.

Untuk mengkonfigurasi GPRS menggunakan HP iPAQ DataConnect:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Aksesori > HP iPAQ DataConnect**.
2. Gulir untuk memilih negara/kawasan dari daftar **Negara**.
3. Gulir untuk memilih operator dari daftar **Operator**.
4. Tekan **Menu > Simpan** untuk menyimpan operator dan pengaturan negara/kawasan Anda.
5. HP iPAQ akan secara otomatis membuat koneksi GPRS baru menggunakan pengaturan operator Anda.

## Mengkonfigurasi Pengaturan Proxy Lanjutan

1. Untuk jenis server yang tepat, masukkan nama dan port server proxy.
2. Jika Anda mengkonfigurasi proxy Socks, pilih **Socks4** atau **Socks5**. Jika menggunakan **Socks5**, masukkan kredensial untuk membuat koneksi dengan server proxy Anda.

## Mengkonfigurasi Koneksi VPN

Koneksi VPN (Virtual Private Network) akan membantu Anda membuat koneksi aman ke server, misalnya jaringan perusahaan, melalui Internet.

Sebelum dimulai, dapatkan informasi berikut dari administrator jaringan Anda:

- Nama pengguna
- Sandi
- Nama domain
- Pengaturan TCP/IP
- Nama host atau alamat IP server VPN

Untuk mengkonfigurasi koneksi server VPN:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi**.
2. Pilih **VPN**, kemudian tekan tombol **Tindakan**.
3. Masukkan rincian yang diberikan oleh administrator jaringan.
4. Untuk mengedit rincian koneksi VPN yang ada, gulir untuk memilih koneksi, kemudian tekan **Menu > Edit**.

 **CATATAN:** Untuk menghapus koneksi yang ada, gulir untuk memilih koneksi, kemudian tekan **Menu > Hapus**.

## Wi-Fi

Dengan akses nirkabel, Anda tidak perlu menggunakan kabel untuk menghubungkan HP iPAQ ke Internet. Namun, jalur akses akan mengirim data ke dan dari perangkat nirkabel Anda. HP iPAQ dapat tersambung ke WLAN 802.11b/g atau tersambung langsung ke perangkat lain yang diaktifkan WLAN. Dengan Wi-Fi, Anda dapat:

- Mengakses Internet
- Mengirim dan menerima e-mail
- Mengakses informasi jaringan perusahaan
- Menggunakan VPN (Virtual Private Networks) untuk akses remote aman
- Menggunakan hotspot untuk konektivitas nirkabel

 **CATATAN:** Penggunaan dial-up dan Internet nirkabel, e-mail, jaringan perusahaan, dan berbagai komunikasi nirkabel lainnya, seperti perangkat Bluetooth, mungkin memerlukan perangkat keras tambahan dan peralatan kompatibel lainnya yang dapat dibeli terpisah, selain infrastruktur Wi-Fi standar dan perjanjian layanan yang dibeli terpisah. Untuk ketersediaan dan jangkauan di wilayah Anda, tanyakan operator selular Anda.

## Istilah Wi-Fi

| Istilah                           | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.11 standar                    | Spesifikasi standar yang telah disetujui untuk teknologi radio dari IEEE (Lembaga Teknis Listrik dan Elektronik) yang digunakan untuk WLAN (jaringan area lokal nirkabel).                                                                              |
| Perangkat ke komputer atau ad-hoc | Mode yang tidak menggunakan jalur akses. Memberikan konektivitas peer-to-peer independen dalam LAN nirkabel.                                                                                                                                            |
| DNS (Sistem Nama Domain)          | Cara nama domain Internet dicari dan diterjemahkan ke alamat IP. Ini merupakan nama alamat Internet yang mudah diingat. Setiap situs Web memiliki alamat IP yang spesifik di Internet.                                                                  |
| Enkripsi                          | Proses konversi alfanumerik (huruf dan/atau angka) data terutama digunakan untuk perlindungan terhadap pihak manapun yang tidak sah.                                                                                                                    |
| Hotspot                           | Wilayah umum atau pribadi yang dapat mengakses layanan Wi-Fi. Koneksi nirkabel tersebut dapat dicari, misalnya, di perpustakaan, warung Internet, hotel, lobi bandara, atau pusat konvensi. Layanan ini tersedia gratis atau terkadang dikenakan biaya. |
| Infrastruktur                     | Mode koneksi ini akan menggunakan jalur akses nirkabel untuk tersambung ke jaringan.                                                                                                                                                                    |

## Membuat Koneksi Secara Otomatis ke Jaringan Wi-Fi

Bila Anda mengaktifkan radio Wi-Fi, HP iPAQ akan secara otomatis mendeteksi jaringan Wi-Fi yang menyiarkan sinyalnya. Jika jaringan Wi-Fi Anda tidak diatur untuk menyiarkan, maka Anda harus membuat koneksi secara manual. Sebelum mencoba membuat koneksi jaringan Wi-Fi, hubungi administrator jaringan Anda untuk memastikan apakah informasi otentikasi diperlukan.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Manajer Nirkabel**.
2. Pada layar **Awal**, gulir dan pilih **Wi-Fi** untuk membuka **Manajer Nirkabel**.
3. Gulir dan pilih **Wi-Fi** untuk mengaktifkan Wi-Fi.
4. Setelah HP iPAQ mendeteksi jaringan Wi-Fi yang ada, pilih jaringan yang akan Anda gunakan untuk tersambung, kemudian tekan **Sambung**.

## Membuat Koneksi Secara Manual ke Jaringan Wi-Fi

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Wi-Fi > Baru**.
2. Masukkan nama jaringan.
3. Pilih jenis jaringan. Pilih **Internet** untuk tersambung ke Internet melalui ISP (Penyedia Layanan Internet) atau pilih Jaringan Pribadi/Kantor untuk tersambung ke jaringan perusahaan. Anda hanya boleh memilih Pribadi/Kantor jika jaringan memerlukan server proxy.
4. Tekan **Lanjut** untuk menampilkan layar Kunci Jaringan.
  - Untuk menggunakan otentikasi, pilih metode otentikasi dari **Daftar otentikasi**.
  - Untuk menggunakan enkripsi data, pilih metode enkripsi dari **Daftar enkripsi data**.
  - Untuk secara otomatis menggunakan kunci jaringan, pilih kotak centang **Kunci diberikan secara otomatis**. Atau, masukkan kunci jaringan.



**CATATAN:** Untuk menghapus koneksi Wi-Fi, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Wi-Fi**. Pilih koneksi yang diperlukan, kemudian tekan **Menu > Hapus**.

## Mencari Alamat IP

Anda harus tersambung ke jaringan Wi-Fi untuk mencari alamat IP koneksi Anda

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > LAN Nirkabel**.
2. Tekan **Menu > Lanjutan** untuk mencari alamat IP dan jaringan yang terkait dengan rincian koneksi Anda.

## Menghapus Koneksi Jaringan Nirkabel

Anda dapat menghapus jaringan yang dimasukkan secara manual. Namun, Anda tidak dapat menghapus jaringan tersebut jika terdeteksi secara otomatis.

Untuk menghapus jaringan nirkabel yang ada atau yang tersedia:

1. Untuk menghapus koneksi, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Wi-Fi**.
2. Pilih koneksi yang diperlukan, kemudian tekan **Menu > Hapus**.

## Mengkonfigurasi Pengaturan Otentikasi 802.1x

Pengaturan otentikasi 802.1x memberikan metode untuk melindungi jaringan di balik jalur akses dari penyusup dan memberikan kunci dinamis dan memperkuat enkripsi Wi-Fi. Sebelum melakukan

langkah-langkah ini, hubungi administrator jaringan Anda untuk memastikan apakah informasi otentikasi diperlukan.

1. Untuk memasukkan informasi secara manual, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Wi-Fi**.
2. Pilih jaringan yang akan Anda konfigurasi, kemudian tekan **Menu > Edit**.
3. Tekan **Lanjut** dua kali untuk menampilkan layar **802.1x**. Tekan kontrol akses jaringan **Gunakan IEEE 802.1x**, lalu pilih jenis **EAP** yang sesuai.

## Mengkonfigurasi IP PBX menggunakan HP iPAQ Setup Assistant

Selain panggilan GSM biasa, Anda dapat membuat panggilan suara menggunakan VoIP dan IP PBX (Internet Protocol Private Branch Exchange). VoIP akan mengarahkan percakapan suara menggunakan jaringan berbasis IP. Panggilan telepon VoIP ke VoIP ke operator apapun biasanya gratis.

Untuk membuat panggilan menggunakan IP PBX:

1. Pada layar **Awal**, gulir ke **Panggilan Internet**, yang nonaktif sesuai default, kemudian tekan tombol **Action**.
2. Gulir dan tentukan pilihan yang diperlukan dari kotak **Gunakan Panggilan Internet**.
3. Anda harus mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi agar dapat menggunakan VoIP.
4. Pada layar **Awal**, status **Panggilan Internet** berubah menjadi tersedia atau dipilih.
5. Gunakan keypad untuk memasukkan nomor yang akan Anda hubungi, kemudian tekan tombol **Kirim**.

---

 **CATATAN:** Pada layar **Awal**, jika status **Panggilan Internet** adalah **Tidak Ada Layanan**, maka HP iPAQ Anda tidak berhasil terdaftar ke server IP PBX.

---

Untuk mengkonfigurasi VoIP menggunakan HP iPAQ Setup Assistant:

1. Download dan instal HP iPAQ Setup Assistant dari **CD Getting Started** agar Anda dapat memulai konfigurasi.
2. Buka **HP iPAQ Setup Assistant**, kemudian klik **Manage Configuration > New**.
3. Klik **VoIP** untuk mengkonfigurasi pengaturan.
4. Masukkan **nama pengguna** dan **sandi** untuk account SIP/VoIP Anda. Masukkan nama **Domain** dan **Operator Selular** jika tersedia.
5. Masukkan nama Server SIP atau alamat IP yang diberikan oleh administrator jaringan Anda pada kotak **SIP Proxy**.

---

 **CATATAN:** Pilih kotak centang **Register With SIP Proxy** jika Anda ingin menggunakan SIP Proxy sebagai pendaftar SIP Anda. Setelah Anda memasukkan **SIP Proxy**, Anda tidak perlu mengisi kembali **SIP Registrar**.

---

6. Masukkan **Nomor Pesan suara** (opsional) yang tersedia dalam account Anda.

## Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk tersambung ke komputer manapun atau perangkat lain yang kompatibel tanpa menggunakan kabel.

## Istilah Bluetooth

| Istilah                         | Definisi                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otentikasi                      | Verifikasi kode akses angka agar koneksi atau aktivitas dapat diselesaikan.                                                                                                                           |
| Otorisasi                       | Persetujuan koneksi, akses, atau aktivitas agar koneksi dapat diselesaikan.                                                                                                                           |
| Paduan (Perangkat pasangan)     | Membuat koneksi terpercaya antara perangkat Anda dengan perangkat lainnya. Setelah paduan dibuat, dua perangkat akan menjadi pasangan. Perangkat pasangan tidak memerlukan otentikasi atau otorisasi. |
| Alamat perangkat                | Alamat elektronik unik pada perangkat Bluetooth.                                                                                                                                                      |
| Pencarian perangkat             | Lokasi dan pengenalan perangkat Bluetooth lain.                                                                                                                                                       |
| ID perangkat                    | Nama yang diberikan oleh perangkat Bluetooth bila ditemukan perangkat lain.                                                                                                                           |
| Enkripsi                        | Metode perlindungan data.                                                                                                                                                                             |
| Kode akses                      | Kode yang Anda masukkan untuk mengotentikasi koneksi atau aktivitas yang diminta oleh perangkat lain.                                                                                                 |
| PIM (Manajer Informasi Pribadi) | Kumpulan program yang digunakan untuk mengelola tugas bisnis harian (misalnya: Kontak, Kalender, dan Tugas).                                                                                          |
| Profil                          | Kumpulan pengaturan Bluetooth.                                                                                                                                                                        |
| Pencarian layanan               | Penentuan kesamaan program yang Anda miliki dengan perangkat lain.                                                                                                                                    |

## Mengubah Pengaturan Bluetooth

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth**.
2. Gulir dan pilih koneksi Bluetooth yang pengaturannya akan Anda ubah.
3. Ikuti petunjuk pada layar, kemudian tekan **Selesai**.

## Profil Perangkat Bluetooth

Fungsi yang didukung Bluetooth disebut layanan atau profil. Anda hanya dapat berkomunikasi dengan perangkat Bluetooth yang mendukung minimal salah satu profil sebagai berikut:

- ActiveSync—Menggunakan SPP untuk tersambung ke ActiveSync di komputer
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- PAN (Personal Area Networking)
- GAP (Generic Access Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Headset Support Profile)
- HID (Human Interface Device Profile)
- Protokol OBEX (Object Exchange)
- OPP (Object Push Protocol)
- SPP (Serial Port Profile)

## Membuat, Menerima, dan Mengakhiri Pasangan Bluetooth

Anda dapat membuat pasangan antara HP iPAQ dan perangkat lain yang memiliki fitur Bluetooth. Setelah melakukannya, perangkat harus mengaktifkan Bluetooth namun tidak harus dapat ditemukan untuk bertukar informasi di antara kedua perangkat tersebut.

1. Pastikan kedua perangkat diaktifkan, dapat ditemukan, dan dalam jangkauan 10 meter satu sama lain.
2. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth**.
3. Untuk membuat pasangan baru, tekan **Tambah Perangkat Baru**. HP iPAQ Anda akan mencari perangkat lain dengan kemampuan Bluetooth, kemudian menampilkannya dalam daftar.
4. Pilih nama perangkat lain yang akan Anda jadikan sebagai pasangan, kemudian tekan **Lanjut**.
5. Tentukan **Kode akses** untuk otentikasi.
6. Masukkan **Kode akses** yang sama pada perangkat lain.
7. Tekan **Selesai**.



---

**CATATAN:** Tekan **Menu > Edit** untuk mengubah nama pasangan.

---

Untuk mengakhiri pasangan Bluetooth:

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth** untuk melihat semua pasangan yang Anda buat pada HP iPAQ.
2. Gulir dan pilih koneksi yang akan Anda hapus. Tekan **Menu > Hapus**.

Untuk menerima pasangan Bluetooth:

1. Pastikan perangkat Anda diaktifkan, dapat ditemukan, dan berada dalam jangkauan.
2. Bila diminta untuk menerima pasangan dengan perangkat yang meminta pasangan, tekan **Ya**.
3. Jika kode akses diminta, masukkan **Kode akses** alfanumerik dari 1 hingga 16 karakter dalam kotak **Kode akses**, kemudian tekan **Lanjut**. Masukkan **Kode akses** pada perangkat yang meminta pasangan. Menggunakan **Kode akses** akan memberikan keamanan yang lebih besar.
4. Untuk memberikan nama yang lebih berarti pada pasangan, ubah nama perangkat dalam **Nama Tampilan**.
5. Tekan **Selesai**.

Jika Anda tidak dapat ditemukan oleh perangkat lain, coba:

- Pastikan Bluetooth diaktifkan.
- Dekatkan kedua perangkat.
- Pastikan perangkat yang akan Anda pasang telah diaktifkan dan berada dalam mode yang dapat ditemukan.

## Membuat Perangkat Dapat Ditemukan

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth**.
2. Tekan **Menu > Aktifkan Visibilitas**.



---

**CATATAN:** Jika Anda tidak lagi ingin agar HP iPAQ Anda dapat ditemukan, tekan **Menu > Nonaktifkan Visibilitas**.

---

## Mengkonfigurasi Port COM Masuk atau Keluar

1. Pastikan HP iPAQ Anda tersambung ke perangkat lain melalui Bluetooth.
2. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth**.
3. Tekan **Menu > Port COM** untuk mengkonfigurasi port baru.
4. Tekan **Menu > Port Keluar Baru**.

 **CATATAN:** Port Keluar baru hanya akan tersedia jika tersedia minimal satu perangkat Bluetooth yang mendukung koneksi serial (COM).

5. Pilih port COM bernomor dari daftar.

 **CATATAN:** Port akan digunakan jika tidak dapat dibuat; jika demikian, pilih port bernomor lainnya.

6. Untuk membatasi komunikasi pada port COM ini hanya ke perangkat yang dipasangkan dengan HP iPAQ melalui Bluetooth, pilih kotak centang **Koneksi aman**.
7. Tekan **Selesai**.

## Mengakhiri Koneksi

Lebih baik akhiri koneksi setelah selesai menggunakannya. Tindakan ini akan meringankan sumber daya pada HP iPAQ dan dapat menghemat biaya koneksi.

- Bila tersambung melalui kabel sinkronisasi mini-USB, lepas kabel tersebut dari HP iPAQ Anda.
- Bila tersambung melalui Bluetooth, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth**, kemudian tekan **Menu > Nonaktifkan Bluetooth** untuk mengakhiri koneksi Bluetooth.
- Bila tersambung melalui Wi-Fi, tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > Wi-Fi**, kemudian tekan **Menu > Nonaktifkan Wi-Fi** untuk mengakhiri koneksi Wi-Fi.

## GPRS/EDGE

Teknologi EDGE memberikan koneksi ke jaringan ponsel yang dapat digunakan untuk browsing Web, olahpesan MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), atau mengakses jaringan perusahaan Anda.

 **CATATAN:** EDGE merupakan perangkat tambahan untuk GPRS dan memungkinkan koneksi data dengan data berkecepatan lebih tinggi daripada GPRS. Ini berarti dengan EDGE, HP iPAQ Anda dapat memiliki kemampuan multimedia ponsel yang lebih cepat seperti mengirim dan menerima pesan SMS/MMS, serta berbagi klip video. HP iPAQ mendukung GPRS. Jika Anda ingin agar HP iPAQ mendukung teknologi EDGE, hubungi operator selular Anda.

## Mengubah Pengaturan Jaringan GPRS

Pertama kali Anda menggunakan Kartu SIM, aplikasi **HP iPAQ DataConnect** akan secara otomatis mendeteksi jaringan dan operator ponsel, serta mengkonfigurasi informasi koneksi GPRS untuk Anda. Anda dapat mengubah pengaturan ini atau membuat pengaturan jaringan sendiri sesuai persyaratan Anda.

1. Tekan **Mulai > Pengaturan > Koneksi > GPRS**.
2. Jika nama operator Anda muncul dalam daftar, pilih nama, kemudian tekan **Menu > Edit** untuk mengedit pengaturan jaringan GPRS.

## Mengedit Parameter Jaringan

△ **PERHATIAN:** Mengedit parameter jaringan tidak disarankan, kecuali jika Anda dipandu oleh operator selular ponsel Anda.

## Membuat Koneksi ke Laptop

HP iPAQ Anda dapat digunakan sebagai modem. Perangkat lunak **Internet Sharing** pada HP iPAQ Anda akan memandu Anda selama proses koneksi berlangsung. Masukkan SIM yang diaktifkan GPRS ke dalam HP iPAQ Anda sebelum mengkonfigurasi Internet Sharing. Anda juga harus menginstal driver perangkat lunak (terdapat pada **CD Getting Started**) ke laptop. Agar dapat memulai Internet sharing, pastikan Anda memiliki koneksi selular. Jika Anda tidak memiliki koneksi aktif, maka Anda tidak dapat mengaktifkan aplikasi **Internet Sharing**.

## Untuk Membuat Koneksi ke Laptop Menggunakan Koneksi Data USB

Anda mungkin harus menginstal driver USB agar dapat tersambung ke komputer. Jika komputer telah ditambahkan secara otomatis ke HP iPAQ Anda sebagai modem, maka Anda dapat mengabaikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan HP iPAQ Anda ke komputer melalui kabel data sinkronisasi mini-USB. Komputer mungkin akan meminta Anda untuk menginstal driver modem USB dengan layar menu **New hardware wizard**. Cara lainnya, lanjutkan ke **Untuk mengkonfigurasi koneksi modem USB**.
2. Klik **Next** pada layar selamat datang **Install Wizard**.
3. Gunakan pilihan **Search for a suitable driver for my device (recommended)**.
4. Pilih **Specify a Location**, kemudian telusuri folder drive C:\ yang berisi driver USB.

📝 **CATATAN:** Klik **Next** agar komputer mencari dan men-download file driver USB secara otomatis.

5. Klik **Finish**.
6. Setelah menginstal driver, **Smartphone USB Modem** akan ditambahkan ke daftar perangkat dalam Device Manager.
7. Setelah itu, putuskan koneksi HP iPAQ Anda dari komputer.

📝 **CATATAN:** Modem 56K dapat menerima 56 Kbps dari operator selular yang kompatibel. Kecepatan yang sebenarnya akan bervariasi sesuai kondisi saluran.

Mengkonfigurasi koneksi modem USB:

1. Pastikan HP iPAQ Anda tidak tersambung ke komputer.
2. Tekan **Mulai > Lainnya > Internet Sharing**.
3. Gulir dan pilih **USB** dari daftar **Koneksi PC**.
4. Gulir dan pilih jenis koneksi GPRS yang akan Anda gunakan dari daftar **Koneksi Jaringan**.
5. Sekarang sambungkan HP iPAQ Anda ke komputer menggunakan kabel data sinkronisasi mini-USB, kemudian tekan **Sambung**.

## Menghubungkan Laptop Menggunakan Koneksi Data Bluetooth

Untuk hasil terbaik, hubungkan HP iPAQ Anda ke komputer menggunakan mini-USB agar dapat membuat pasangan sinkronisasi sebelum menghubungkan melalui Bluetooth.

- Ikuti petunjuk pada **Bantuan ActiveSync** untuk mengkonfigurasi Bluetooth pada komputer agar dapat mendukung ActiveSync.

Mengkonfigurasi Koneksi Modem Bluetooth:

1. Pastikan HP iPAQ Anda tidak tersambung ke komputer.
2. Tekan **Mulai > Lainnya > Internet Sharing**.
3. Gulir dan pilih **PAN Bluetooth** dari daftar **Koneksi PC**.
4. Gulir dan pilih jenis koneksi GPRS yang akan Anda gunakan dari daftar **Koneksi Jaringan**.
5. Buat agar HP iPAQ terlihat dan dapat dideteksi. Hubungkan PAN Bluetooth ke komputer, kemudian buat pasangan antara kedua perangkat tersebut.
6. Tekan **Sambung** setelah pasangan dibuat.

## ActiveSync melalui kabel USB, GPRS, dan Bluetooth

Anda dapat menggunakan HP iPAQ untuk berkomunikasi dengan komputer dan mengelola folder gambar, data, dan musik Anda secara mudah.

Untuk menggunakan ActiveSync melalui kabel:

1. Hubungkan ujung USB pada kabel sinkronisasi ke port USB komputer.
2. Hubungkan ujung mini-USB pada kabel sinkronisasi ke port pengisian daya/komunikasi di bagian bawah HP iPAQ.

---

 **CATATAN:** Konektor hanya dapat digunakan satu arah, jadi jangan masukkan secara paksa. Kembalikan konektor jika sulit dimasukkan.

---

3. Bila diminta, periksa item yang akan Anda sinkronisasi antara HP iPAQ Anda dengan komputer.
4. Pilih folder yang akan Anda sinkronisasikan.
5. Klik **Explore** pada kotak dialog ActiveSync komputer untuk mencari folder yang ada pada HP iPAQ Anda.
6. Tekan **Sync** untuk mensinkronisasi folder yang dipilih.

---

 **CATATAN:** Untuk mengkonfigurasi ActiveSync melalui GPRS, hubungi administrator jaringan perusahaan Anda.

---

Untuk menggunakan ActiveSync melalui Bluetooth:

---

 **CATATAN:** Untuk hasil terbaik, hubungkan HP iPAQ Anda ke komputer menggunakan kabel sinkronisasi mini-USB agar dapat membuat pasangan sinkronisasi sebelum menghubungkan melalui Bluetooth.

---

1. Ikuti petunjuk pada **Bantuan ActiveSync** untuk mengkonfigurasi Bluetooth pada komputer agar dapat mendukung ActiveSync.
2. Pada HP iPAQ Anda, tekan **Mulai > Lainnya > ActiveSync**.
3. Tekan **Menu > Sambung via Bluetooth**. Pastikan perangkat dan komputer berada dalam jangkauan.

4. Jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat koneksi ke komputer melalui Bluetooth, selesaikan wizard Bluetooth pada HP iPAQ, kemudian konfigurasi pasangan Bluetooth dengan komputer. Gunakan **Bantuan ActiveSync** untuk melakukannya.
5. Tekan **Sinkron**. Setelah sinkronisasi selesai, tekan **Menu > Putuskan koneksi Bluetooth**.

---

## 8 Kamera

### Menggunakan Kamera Digital

Gunakan kamera digital internal pada HP iPAQ Anda untuk mengambil dan melihat foto.

#### Mengambil Foto

Anda dapat mengambil foto dan menyimpannya dalam HP iPAQ atau kartu memori Anda.

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Gunakan tombol **Navigasi 4 Arah** untuk memperbesar atau memperkecil gambar.
3. Gunakan tombol **Navigasi 4 Arah** untuk mengurangi atau menambah kecerahan.
4. Tekan tombol **Tindakan** untuk mengambil foto dan menyimpannya secara otomatis dalam **Manajer File > Dokumen Saya > Gambar Saya**.

#### Melihat Foto

Untuk melihat foto yang telah diambil pada HP iPAQ:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Gambar & Video**.
2. Arahkan ke folder yang dikehendaki.
3. Tekan **Buka** untuk membuka folder, kemudian tekan **Lihat** untuk melihat foto

Untuk Mengubah Ukuran Foto:

- Tekan sekali tombol **Tindakan** pada foto yang ditampilkan dalam tampilan **Layar penuh**.

 **CATATAN:** Sesuai default, foto yang dibuka akan muncul pada layar **Sesuaikan Tampilan**.

- Tekan sekali tombol **Tindakan** sewaktu berada dalam tampilan **Layar penuh** untuk menampilkan foto dalam tampilan sebenarnya.
- Tekan sekali tombol **Tindakan** sewaktu berada dalam tampilan sebenarnya untuk kembali ke tampilan **sesuai layar**.

 **CATATAN:** Anda dapat membuat folder untuk mengelola gambar Anda. Tekan **Menu > Edit > Folder Baru** untuk membuat folder baru.

### Mengubah Pengaturan Kamera

#### Mengubah Pengaturan Kecerahan

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Kecerahan**.
3. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

## Mengubah Pengaturan Resolusi

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Resolusi**.
3. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

Pengaturan Resolusi dapat diubah ke:

- 176\*144
- 352\*288
- 320\*240
- 640\*480
- 1280\*1024

 **CATATAN:** Semakin tinggi resolusi yang Anda pilih, maka akan semakin besar ruang penyimpanan yang diperlukan dan semakin lama waktu untuk mengirim foto tersebut melalui MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), e-mail, atau Bluetooth.

## Mengubah Pengaturan Mode

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Mode**.
3. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

Pengaturan mode dapat diubah ke:

- **Timer** – Mengatur timer otomatis dalam menentukan jangka waktu yang Anda inginkan agar kamera mengambil foto setelah Anda menekan tombol rana.
- **Ambil** – Menentukan jumlah foto maksimum yang dapat diambil pada satu waktu.

## Mengubah Pengaturan Zoom

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Zoom**.
3. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

Pengaturan Zoom dapat diubah ke:

- Zoom\*1(default)
- Zoom\*2
- Zoom\*3

## Mengubah Pengaturan Keseimbangan Putih

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Keseimbangan Putih**.
3. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

Pengaturan Keseimbangan Putih dapat diubah ke:

- Otomatis (default)
- Malam
- Cahaya matahari
- Berawan
- Bercahaya
- Berpijar



---

**CATATAN:** Anda dapat memilih pengaturan awal, sesuai dengan kondisi pengambilan foto.

---

## Mengkonfigurasi Pengaturan File

Gunakan **Pengaturan File** pada HP iPAQ Anda untuk mengubah ukuran gambar pada e-mail dan mengoptimalkan tampilan slide.

Tekan **Mulai > Kamera**, kemudian tekan **Menu > Pilihan** untuk mengubah salah satu atau beberapa pilihan sebagai berikut:

### 1. Umum

- Pengaturan umum dapat diubah ke:
  - Besar (640\*480) (default)
  - Sedang

- Kecil
- Asli
- Orientasi gambar dapat diubah ke:
  - Kiri
  - Kanan

## 2. Tampilan Slide

- Pengaturan Tampilan Slide dapat diubah ke:
  - Lansekap
  - Potret
- Pilih kotak centang **Putar Screensaver bila tersambung ke PC dan siaga selama 2 menit** untuk membuat screensaver komputer menjadi screensaver HP iPAQ Anda.

## 3. Kamera

- **Simpan file ke:** Tekan tombol **Tindakan**, kemudian gulir untuk memilih ponsel atau kartu penyimpanan sebagai perangkat penyimpanan. Folder default pada perangkat adalah \Dokumen Saya\Gambar Saya.
- **Ketik awalan nama file:** Masukkan teks yang akan Anda tambahkan pada bagian awal nama file.



**CATATAN:** Anda dapat menyimpan awalan nama file dengan karakter alfanumerik apapun dan simbol tertentu.

- **Tingkat kompresi gambar diam:** Tekan tombol **Tindakan**, kemudian gulir untuk menentukan pilihan yang diperlukan.



**CATATAN:** Gambar berkualitas lebih tinggi akan terlihat lebih bagus, namun ukuran filenya juga lebih besar. Gambar berkualitas lebih rendah memerlukan ruang penyimpanan yang lebih kecil dan akan lebih cepat dikirim melalui MMS (Layanan Olahpesan Multimedia) atau e-mail.

# Menggunakan Camcorder

## Merekam Video

Anda dapat menggunakan camcorder internal pada HP iPAQ untuk membuat video pendek dan membaginya bersama teman atau keluarga Anda.

1. Tekan **Mulai > Kamera**.
2. Tekan **Menu > Video**.
3. Tekan tombol **Tindakan** untuk mulai merekam. Tekan kembali tombol **Tindakan** untuk menghentikan perekaman.

## Mengkonfigurasi Format Video

Tekan **Mulai > Lainnya > Gambar & Video**, kemudian tekan **Menu > Pilihan > Video**.

- Pilih kotak centang **Masukkan audio saat merekam file video** untuk merekam audio maupun video.
- Atur batas waktu ke salah satu dari pilihan sebagai berikut:
  - 30 Detik
  - 15 Detik
  - Tidak Terbatas

 **CATATAN:** Sesuai default, semua gambar dan video akan disimpan dalam \Dokumen Saya\Gambar Saya.

---

## Mentransfer Foto

### Menggunakan GPRS

Bila radio ponsel dinonaktifkan untuk pertama kalinya, maka aplikasi **DataConnect HP iPAQ** akan mendeteksi operator selular ponsel dan akan mengumpulkan pengaturan MMS secara otomatis pada HP iPAQ.

Untuk mentransfer gambar melalui MMS:

1. Tekan **Mulai > Olahpesan > MMS**.
2. Tekan **Menu > Baru**.
3. Arahkan untuk menyorot bidang **Masukkan Gambar/Video....**
4. Tekan tombol **Tindakan** untuk membuka **Gambar & Video**.
5. Arahkan ke gambar tertentu yang akan Anda tambahkan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.
6. Tekan **Kirim**.

### Menggunakan Bluetooth

Anda dapat melakukan tindakan berikut untuk mentransfer foto dari HP iPAQ ke perangkat lain:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Gambar & Video**.
2. Gulir, lalu pilih gambar.
3. Tekan **Menu > Sinar....** Pilih perangkat, kemudian tekan **Sinar**.

 **CATATAN:** Anda harus memiliki koneksi Bluetooth agar dapat mentransfer gambar.

---

---

## 9 Olahpesan

HP iPAQ Anda dapat digunakan untuk berhubungan dengan keluarga dan teman melalui olahpesan. Gunakan HP iPAQ Anda untuk tetap mendapatkan pesan e-mail yang terbaru. Anda juga dapat menyimpan janji dan rapat menggunakan HP iPAQ.

### Mengenai Pesan

Untuk mengirim dan menerima pesan e-mail menggunakan HP iPAQ, Anda dapat:

- Mengirim dan menerima pesan e-mail menggunakan Direct Push Technology for Exchange server.
- Mengirim dan menerima pesan e-mail untuk account e-mail dengan ISP.
- Mengirim dan menerima pesan e-mail untuk account e-mail yang Anda akses menggunakan koneksi VPN. Anda akan memerlukan pengaturan account untuk koneksi VPN (biasanya account kantor).

Anda juga dapat mengirim file gambar, video, juga audio pada ponsel dan kartu penyimpanan melalui MMS. Anda hanya dapat mengirim gambar atau gabungan file gambar dan video atau audio. Teks juga dapat ditambahkan ke slide MMS.

Pesan teks dapat dikirim menggunakan HP iPAQ. Pesan teks akan dikirim dan diterima melalui operator selular nirkabel Anda menggunakan nomor telepon sebagai alamat pesan.

 **CATATAN:** MMS atau e-mail Internet akan dikirim dan diterima dengan tersambung ke server e-mail POP3 (Post Office Protocol 3) atau IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4). Bila tersambung ke server POP3 atau IMAP4, Anda akan menggunakan modem untuk tersambung ke ISP. HP iPAQ Anda juga dapat digunakan untuk tersambung menggunakan koneksi jaringan selular (misalnya, menggunakan MMS).

### Menggunakan Folder

Setiap account olahpesan memiliki serangkaian folder sendiri yang berisi 5 folder Olahpesan default:

- Item Terhapus
- Konsep
- Kotak masuk
- Kotak keluar
- Item Terkirim

Pesan yang Anda kirim dan terima melalui account akan tersimpan dalam folder tersebut. Anda juga dapat membuat folder tambahan dalam setiap account.

Fungsi folder akan bervariasi menurut jenis:

1. **ActiveSync:** Jika Anda menggunakan account e-mail Outlook, maka pesan e-mail dalam folder Kotak masuk pada Outlook akan tersinkronisasi secara otomatis dengan HP iPAQ Anda. Anda dapat memilih untuk mensinkronisasi folder tambahan dengan menetakannya agar disinkronisasi. Folder yang Anda buat dan pesan yang Anda pindahkan akan tercermin pada server e-mail. Anda dapat membaca pesan sewaktu tidak berada di depan komputer.
2. **Pesan MMS/Teks:** Jika Anda menggunakan account MMS atau account pesan teks, pesan akan tersimpan dalam folder Kotak masuk.
3. **Account POP3:** Jika Anda menggunakan account POP3 dan memindahkan pesan e-mail ke folder yang Anda buat, link akan terpecah antara pesan pada HP iPAQ dan salinannya pada server e-mail. Bila Anda tersambung, server e-mail akan mendeteksi bahwa pesan terhapus dari folder Kotak masuk pada HP iPAQ, kemudian akan menghapusnya dari server e-mail. Tindakan ini akan menghindari salinan pesan ganda, namun membuat Anda tidak lagi dapat mengakses pesan yang dipindahkan ke folder yang dibuat dari manapun, kecuali HP iPAQ.
4. **Account IMAP4:** Jika Anda menggunakan account IMAP4, maka folder yang Anda buat dan pesan e-mail yang dipindahkan akan tercermin pada server e-mail. Karenanya, pesan akan selalu tersedia setiap kali Anda tersambung ke server e-mail, baik dari HP iPAQ Anda maupun komputer. Sinkronisasi folder ini akan terjadi setiap kali Anda tersambung ke server e-mail, membuat folder baru, atau mengubah nama/menghapus folder bila tersambung. Anda juga dapat menetapkan pilihan download yang berbeda untuk setiap folder.

## Mensinkronisasi E-mail

Bila Anda mensinkronisasi e-mail Outlook di komputer dengan perangkat Anda, maka pesan e-mail akan disinkronisasi sebagai berikut:

- Pesan dalam folder Kotak pesan di komputer atau Exchange Server akan disalin ke folder Kotak masuk account e-mail Outlook pada perangkat Anda.
- Pesan dalam folder Outlook pada perangkat Anda akan ditransfer ke Exchange Server atau Outlook, kemudian akan dikirim dari program tersebut.
- Bila Anda menghapus pesan pada perangkat, maka pesan tersebut juga akan terhapus dari komputer atau Exchange Server saat sinkronisasi dilakukan di lain waktu.
- Pengaturan sinkronisasi default akan mensinkronisasikan pesan hanya dari 3 hari terakhir dan 2 KB pertama setiap kali pesan baru di-download.

 **CATATAN:** Pesan teks tidak akan diterima melalui sinkronisasi. Namun, pesan teks akan dikirim ke HP iPAQ Anda melalui operator selular.

## Membuat E-mail Menggunakan Voice Commander

Anda dapat menggunakan fitur Voice Commander pada HP iPAQ untuk memilih penerima e-mail.

1. Tekan tombol **Voice Commander** pada HP iPAQ Anda.
2. Pegang HP iPAQ di hadapan Anda dengan jarak 10 cm, kemudian sebutkan **Compose Email to (nama kontak)** untuk menampilkan format membuat e-mail dengan penerima yang telah ditambahkan.
3. Sekarang Anda dapat membuat pesan dengan menyebutkannya ke mikrofon. File audio ini akan dikirim sebagai lampiran.

Untuk membuat e-mail audio:

1. Tekan tombol **Voice Commander** pada HP iPAQ Anda.
2. Pegang HP iPAQ di hadapan Anda dengan jarak 10 cm, kemudian sebutkan **Compose Audio E-mail to (nama kontak)** untuk mulai merekam.
3. Rekam pesan Anda, kemudian tekan **Berhenti**.
4. Sebutkan **Confirm** jika Anda ingin mengirim pesan atau sebutkan **Retry/Cancel**.

## Mengkonfigurasi Account Olahpesan

### Olahpesan Teks

Olahpesan teks adalah pengiriman pesan teks singkat ke dan dari ponsel, mesin faks, dan/atau alamat IP. Satu pesan teks tidak dapat melebihi 160 karakter alfanumerik atau tidak dapat berisi gambar atau grafis.

Pesan yang lebih panjang dari 160 karakter alfanumerik akan terkirim sebagai beberapa pesan teks. Jumlah karakter akan terlihat bila pesan teks (Baru/Balas/Teruskan) dibuat. Jumlah tersebut juga menunjukkan jumlah pesan teks yang dihasilkan bila pesan dikirim.

Nomor telepon Pusat Layanan Pesan Teks diberikan oleh operator selular ponsel Anda. Olahpesan teks akan berfungsi dengan benar bila Anda telah mengaktifkan account.

### Olahpesan MMS

MMS (Layanan Olahpesan Multimedia) adalah metode pengiriman foto, klip video, file suara, dan pesan teks singkat melalui jaringan nirkabel.

Bila radio telepon diaktifkan untuk pertama kalinya, maka aplikasi GSM/GPRS Manager akan mendeteksi operator selular ponsel dan secara otomatis mengumpulkan pengaturan pada HP iPAQ Anda.

Sebaiknya jangan ubah pengaturan MMS yang diberikan oleh operator selular ponsel Anda, kecuali jika perubahan tersebut diperlukan.

## Mengkonfigurasi E-mail Menggunakan Exchange Server

1. Tekan **Mulai > Olahpesan > Account E-mail Baru....**
2. Gulir dan tentukan pilihan **Exchange Server** dari kotak **Sumber e-mail Anda**. Tekan **Lanjut**.
3. Tekan kembali **Lanjut** untuk mensinkronisasi Outlook dengan server e-mail Exchange perusahaan Anda.
4. Dalam **Alamat server**, masukkan alamat server Outlook Web Access.
5. Masukkan **Nama pengguna**, **Sandi**, dan **Domain** pada tab Informasi Pengguna.
6. Pilih kotak centang untuk data yang akan Anda sinkronisasikan, kemudian tekan **Selesai**.

## Mengkonfigurasi E-mail Menggunakan Account POP3 atau IMAP4

1. Tekan **Mulai > Olahpesan > Account E-mail Baru....**
2. Gulir dan tentukan pilihan **Lainnya** dari kotak **Sumber e-mail Anda**. Tekan **Lanjut**.

3. Gulir dan tentukan pilihan **Lainnya (POP/IMAP)** dari kotak **Penyedia e-mail Anda**. Tekan **Lanjut**.
4. Masukkan nama dan alamat e-mail, kemudian tekan **Lanjut**.
5. Tekan **Selesai**.

## Menerima Lampiran E-mail

Lampiran yang terkirim dengan pesan e-mail atau di-download dari server akan muncul di bagian bawah subjek pesan. Arahkan untuk memilih lampiran yang telah di-download atau tandai lampiran untuk men-downloadnya bila Anda mengirim dan menerima e-mail di lain waktu. Anda juga dapat men-download lampiran secara otomatis dengan pesan jika Anda memiliki e-mail Outlook atau account e-mail IMAP4.

Jika Anda memiliki account e-mail Outlook, lakukan tindakan berikut pada kotak dialog **ActiveSync**:

1. Klik **Mulai > ActiveSync**.
2. Klik **Pilihan**.
3. Klik **E-mail > Pengaturan**, lalu pilih kotak centang **Sertakan Lampiran File**.



**CATATAN:** Untuk membuka rekaman pesan yang diterima sebagai lampiran, gulir ke rekaman pesan tersebut, kemudian tekan tombol **Tindakan**.

Jika Anda memiliki account e-mail IMAP4 dengan ISP (Penyedia Layanan Internet) atau account yang Anda akses menggunakan koneksi server VPN (biasanya account kantor), lakukan tindakan sebagai berikut:

1. Tekan **Mulai > Olahpesan**.
2. Tekan **Menu > Peralatan > Pilihan**.
3. Pilih nama untuk account IMAP4.
4. Tekan **Lanjut** hingga Anda melihat informasi Server, kemudian tekan **Pilihan**.
5. Tekan **Lanjut** dua kali, lalu pilih kotak centang **Ambil salinan pesan lengkap** dan **Bila mengambil salinan lengkap, ambil lampiran**.



**CATATAN:** Gambar dan objek yang tertanam tidak dapat diterima sebagai lampiran.

Pesan yang tertanam dapat dilihat sebagai lampiran bila menggunakan IMAP4 untuk menerima e-mail. Namun, fitur ini tidak berfungsi jika TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) diaktifkan sehingga Anda dapat menerima permintaan rapat.

## Menerima Permintaan Rapat

Jika Anda menerima pesan e-mail melalui ActiveSync, Anda dapat menerima permintaan rapat. Bila tersambung langsung ke server e-mail, maka server harus menjalankan Microsoft Exchange Server versi 5.5 atau yang lebih baru agar Anda dapat menerima permintaan rapat.

Jika server menjalankan Microsoft Exchange Server 2000 atau versi yang lebih baru, maka permintaan rapat Anda akan secara otomatis diterima dalam Kotak masuk. Namun, untuk menerima permintaan rapat pada Microsoft Exchange Server 5.5, lakukan tindakan sebagai berikut:

- Minta administrator sistem Anda untuk mengaktifkan dukungan RTF (Rich Text Format) dan TNEF untuk account Anda.

Dengan mengaktifkan TNEF, pesan Anda yang disertakan dalam pesan lain sebagai lampiran tidak akan diterima, dan Anda tidak dapat mengetahui apakah pesan memiliki lampiran hingga Anda mengambil salinan lengkapnya. Waktu download mungkin juga akan lebih lama.

- Ubah pilihan download e-mail jika account Anda tidak dikonfigurasi untuk menerima lampiran.

Setelah Anda mengkonfigurasi untuk menerima permintaan rapat, lakukan tindakan sebagai berikut:

1. Tekan tombol **Tindakan** untuk membuka permintaan rapat yang Anda terima.
2. Tekan **Terima**. Jika ingin, Anda juga dapat menyertakan pesan dengan respons. Respons akan dikirim saat mensinkronisasi di lain waktu atau tersambung ke server e-mail, kemudian kalender perangkat Anda akan diperbarui.

## Membuat atau mengubah Tanda Tangan

1. Tekan **Mulai > Outlook E-mail**.
2. Tekan **Menu > Peralatan > Pilihan**.
3. Tekan **Tanda tangan**, kemudian gulir untuk memilih account yang akan Anda buat atau ubah tanda tangan.
4. Pilih kotak centang **Gunakan tanda tangan dengan account ini** jika belum dipilih.
5. Pilih kotak centang **Sertakan bila membalas dan meneruskan**, jika perlu.
6. Masukkan tanda tangan dalam kotak.

Untuk berhenti menggunakan tanda tangan, hapus centang pada kotak **Gunakan tanda tangan dengan account ini**.

---

 **TIPS:** Anda dapat menggunakan tanda tangan yang berbeda pada setiap account olahpesan.

---

## Menggunakan Olahpesan

### Membuat dan Mengirim Pesan

Untuk membuat pesan teks:

1. Tekan **Mulai > Olahpesan**. Pilih account yang akan Anda gunakan.
2. Tekan **Menu > Baru**, kemudian arahkan untuk menyorot bidang teks. Masukkan teks Anda.

Untuk mengirim gambar/video melalui MMS:

1. Tekan **Mulai > Olahpesan > MMS**.
2. Tekan **Menu > Baru**.
3. Gulir dan pilih bidang **Masukkan Gambar/Video....**
4. Tekan tombol **Tindakan**, kemudian arahkan untuk menambahkan gambar yang diperlukan.
5. Pilih penerima, masukkan subjek, kemudian tekan **Kirim**.

Untuk menambahkan audio standar atau yang telah direkam (kecuali bila video telah ada):

1. Gulir dan pilih bidang **Masukkan Audio....**
2. Tekan tombol **Tindakan** untuk membuka folder **Audio**, kemudian arahkan untuk memilih klip audio yang diperlukan.
3. Tekan **Pilih** untuk melampirkan klip audio.

 **TIPS:** Jika Anda offline, pesan e-mail akan dipindahkan ke folder Kotak keluar dan dikirim saat Anda tersambung di lain waktu.

## Membalas atau Meneruskan Pesan

1. Tekan tombol **Tindakan** untuk membuka pesan yang dipilih, kemudian tekan **Menu > Balas, Balas Semua**, atau **Menu > Teruskan**.
2. Masukkan respons Anda. Untuk menambahkan pesan umum dengan cepat, tekan **Menu > Teks Saya**, kemudian arahkan untuk memilih pesan yang diperlukan.
3. Tekan **Kirim**.

 **CATATAN:** Anda juga dapat menggunakan Voice Commander untuk membalas pesan apapun. Gunakan HP Voice Reply untuk membalas menggunakan pesan e-mail audio.

## Menambahkan Lampiran ke Pesan

1. Pada pesan yang terbuka, tekan **Menu > Masukkan**.
2. Pilih item yang akan Anda lampirkan: Gambar, Catatan Suara, atau File.

 **CATATAN:** Objek yang tertanam tidak dapat dilampirkan ke pesan.

## Men-download Pesan

Cara men-download pesan akan tergantung pada jenis account yang Anda miliki:

1. Untuk mengirim dan menerima e-mail dalam account e-mail Outlook, mulai sinkronisasi melalui ActiveSync.
2. Pesan teks akan secara otomatis diterima bila HP iPAQ Anda diaktifkan. Bila HP iPAQ Anda dinonaktifkan (dalam mode penerbangan), pesan akan ditahan oleh operator selular hingga HP iPAQ diaktifkan kembali.

 **TIPS:** Sesuai default, pesan yang Anda kirim tidak tersimpan pada perangkat agar membantu menghemat memori. Jika Anda ingin menyimpan salinan pesan yang terkirim dalam daftar olahpesan e-mail Outlook, tekan **Menu > Peralatan > Pilihan > Pesan**, lalu pilih kotak centang **Simpan salinan item terkirim dalam folder Terkirim**. Jika account Anda adalah account IMAP4, tekan **Menu > Folder**, kemudian arahkan untuk memilih kotak centang folder **Item Terkirim**. Tekan **Sinkron** untuk mensinkronisasi folder ini.

## Men-download Pesan dari Server

1. Pada daftar pesan, tekan **Menu > Peralatan > Ganti Account**, lalu pilih account yang akan Anda gunakan.
2. Tekan **Menu > Kirim/Terima**. Pesan pada perangkat Anda dan server e-mail akan disinkronisasi: pesan baru akan di-download ke folder Kotak masuk perangkat, pesan dalam folder Kotak keluar perangkat akan dikirim, dan pesan yang telah dihapus dari server akan dihapus dari folder Kotak masuk perangkat.

# Windows Live Messenger

Anda dapat menggunakan MSN Messenger pada ponsel Anda untuk mengirim pesan cepat. MSN Messenger memberikan lingkungan chatting yang sama seperti pada MSN Messenger di komputer.

Dengan fitur MSN Messenger, Anda dapat:

- Mengirim dan menerima Instant Messages.
- Mengubah status pribadi atau melihat status orang lain dalam daftar Anda.
- Mengundang orang lain untuk percakapan chatting.
- Memblokir kontak tertentu agar tidak melihat status Anda atau mengirimkan pesan kepada Anda.

Untuk menggunakan MSN Messenger, Anda memerlukan account Microsoft.NET Passport, kecuali jika Anda telah memiliki account Hotmail. Untuk membuat account Microsoft.NET Passport, kunjungi <http://www.passport.net>. Setelah memiliki account, Anda dapat menggunakan fitur MSN Messenger pada HP iPAQ.

## Masuk ke dan Keluar dari Messenger

Tekan **Mulai > Lainnya > Messenger** untuk membuka fitur MSN Messenger.

Untuk masuk ke Messenger:

1. Tekan **Sign In** setelah diarahkan ke status masuk yang diperlukan.
2. Masukkan informasi Anda dalam kotak **Sign-in** dan **Password**. Tekan **Sign In**.

Untuk keluar dari Messenger:

- ▲ Tekan **Menu > Sign Out** untuk keluar dari MSN Messenger.

Jika Anda tidak keluar dari MSN Messenger, maka Anda tetap mengaktifkan koneksi data yang dapat mengakibatkan tagihan tambahan dari operator selular. Sesi ini tidak memiliki batas waktu atau tidak akan berakhir, kecuali jika salah satu dari aktivitas berikut terjadi:

- Pengguna mengakhiri sesi pesan cepat
- Pengguna "Menerima" panggilan suara masuk
- Panggilan suara keluar dibuat
- Perangkat dinonaktifkan atau berpindah ke wilayah di luar jangkauan

## Mengirim Instant Messages

Anda dapat mengirim Instant Messages dari MSN Messenger ke kontak dalam daftar messenger Anda.

Untuk mengirim Instant Messages:

1. Pilih orang yang akan Anda kirimkan Instant Message, kemudian tekan **Kirim**.
2. Masukkan pesan Anda, kemudian tekan **Kirim**.

Anda juga dapat mengelola kontak dan mengontrol visibilitasnya.

Untuk mengelola kontak dalam MSN Messenger:

- Tekan **Menu > Add New Contacts** untuk membuat kontak baru.
- Tekan **Menu > Contact Options > Delete** untuk menghapus kontak yang ada.
- Tekan **Menu > Block/Unblock** untuk memblokir atau membuka pemblokiran kontak yang dipilih dari melihat status Anda dan mengirimkan Instant Messages kepada Anda.



**CATATAN:** Tekan **Menu > My Text** untuk menambahkan pesan umum bila membuat pesan cepat. Tekan **Menu > Invite** untuk mengundang kontak ke chatting yang sedang berjalan. Anda juga dapat melihat orang yang telah berbicara dengan Anda atau beralih di antara chatting dengan menekan **Menu > Chats**.

## Mengubah Status

Anda dapat mengubah status pada MSN Messenger sesuai kebutuhan. Untuk mengubah status:

1. Tekan tombol **Tindakan** untuk memilih nama Anda dalam daftar kontak.
2. Tekan **Menu > Change Appearances**, kemudian arahkan untuk memilih status yang diperlukan.

---

# 10 Kalender

## Menyimpan Janji

Anda dapat menyimpan janji dalam berbagai tampilan:

1. Dalam **Tampilan Agenda**, Anda dapat menyimpan janji untuk tanggal saat ini.
2. Dalam **Tampilan Minggu**, Anda juga dapat menyimpan janji dalam seminggu.
3. Dalam **Tampilan Bulan**, Anda juga dapat menyimpan janji dalam sebulan.

---

 **CATATAN:** Anda dapat memilih jenis tampilan yang Anda inginkan dari pilihan **Menu**.

---

## Membuat Janji

Untuk membuat janji pada kalender Anda:

1. Tekan **Mulai > Kalender**.
2. Tekan **Menu > Janji Baru**.
3. Masukkan jadwal janji Anda.
4. Tekan **Selesai**.

## Memperbarui Janji

Untuk memperbarui janji pada kalender Anda:

1. Tekan **Mulai > Kalender**.
2. Pilih dan buka janji, kemudian tekan **Menu > Edit** untuk melakukan perubahan.
3. Tekan **Selesai**.

## Membatalkan Janji

Bila Anda menghapus janji pada kalender HP iPAQ, maka janji tersebut juga akan terhapus di komputer saat Anda melakukan sinkronisasi. Jika janji belum disinkronisasi dengan komputer, maka janji tersebut hanya akan dihapus dari HP iPAQ Anda.

1. Tekan **Mulai > Kalender**.
2. Dalam **Tampilan Agenda**, pilih dan buka janji yang akan dihapus.
3. Tekan **Menu > Hapus**.
4. Tekan **Ya** untuk menghapus janji atau tekan **Tidak** untuk tetap menyimpannya.

---

 **CATATAN:** Item kalender hanya dapat dihapus dari **Tampilan Agenda** atau dari janji kalender yang terbuka. Untuk menghapus janji dari tampilan Minggu dan Bulan, buka janji, kemudian tekan **Menu > Hapus**.

---

 **TIPS:** Anda juga dapat menekan **Mulai > Kalender**, lalu memilih janji yang akan dihapus, kemudian menekan **Menu > Hapus Janji**.

---

## Mengubah Tampilan Hari Kerja

Anda dapat menyesuaikan kalender untuk hari kerja yang dimulai pada hari Minggu atau Senin. Anda dapat menjadwalkan kalender untuk 5 atau 7 hari kerja.

Untuk mengubah tampilan hari kerja:

1. Tekan **Mulai > Kalender**.
2. Tekan **Menu > Peralatan > Pilihan**, kemudian lakukan salah satu atau kedua tindakan sebagai berikut:
  - Untuk menentukan hari pertama dalam seminggu, pilih **Minggu** atau **Senin** pada kotak **Hari pertama dalam seminggu**.
  - Untuk menentukan jumlah hari yang muncul dalam hari kerja, pilih **5 hari seminggu**, **6 hari seminggu**, atau **7 hari seminggu** pada kotak **Tampilan Minggu**.
3. Tekan **Selesai**.

---

# 11 Kontak

## Menambah Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Tekan **Baru** untuk menambah kontak baru.
3. Pilih jenis **Kontak Outlook** atau **Kontak SIM**.
4. Masukkan informasi.
5. Tekan **Selesai**.

---

 **TIPS:** Pilih jenis **Kontak Outlook** untuk memasukkan informasi kontak lebih lanjut.

---

## Menghapus Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak yang akan Anda hapus.
3. Tekan **Menu > Hapus Kontak**.
4. Tekan **Ya** untuk menghapus kontak atau tekan **Tidak** untuk tetap menyimpannya.

## Mengubah Informasi Kontak

Anda dapat memasukkan nama panggilan, jabatan pekerjaan, atau informasi lainnya ke kontak yang sudah ada.

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak.
3. Tekan **Menu > Edit** dan lakukan perubahan.
4. Setelah selesai, tekan **Selesai**.

## Menyalin Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak yang akan Anda salin.
3. Tekan **Menu > Salin Kontak**.
4. Pilih salinan kontak untuk melakukan perubahan.
5. Tekan **Menu > Edit**.
6. Ubah informasi kontak yang diperlukan, kemudian tekan **Selesai**.

---

 **CATATAN:** Kategori yang muncul akan diterapkan secara otomatis pada kontak baru.

---

## Menambahkan Foto

Untuk menambahkan foto ke informasi kontak:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak.
3. Tekan **Menu > Edit**.
4. Pilih **Gambar**.
5. Lakukan salah satu dari tindakan sebagai berikut:
  - Pilih foto yang akan Anda tambahkan
  - Pilih **Kamera**, kemudian ambil foto
6. Tekan **Selesai**.

## Mengirim Pesan E-mail ke Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih dan buka kontak yang akan Anda kirimkan pesan.
3. Pilih alamat yang akan Anda kirimkan pesan, kemudian tekan **E-mail**.
4. Pilih account yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan.
5. Masukkan pesan Anda, kemudian tekan **Kirim**.

 **CATATAN:** Untuk menambahkan alamat kontak ke pesan baru dengan cepat, pilih baris **Kepada**, **Cc**, atau **Bcc**, kemudian tekan **Menu > Tambah Penerima**. Pilih kontak yang akan Anda kirimkan pesan, lalu pilih alamatnya.

## Mengirim Pesan Teks ke Kontak

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih dan buka kontak yang akan Anda kirimkan pesan.
3. Pilih **Kirim pesan teks**, kemudian tekan **Teks**.
4. Masukkan pesan Anda. Untuk menambahkan pesan umum dengan cepat, tekan **Menu > Teks Saya**, lalu pilih pesan yang dikehendaki.
5. Tekan **Kirim**.

Jika Anda offline, pesan e-mail akan dipindahkan ke folder Kotak keluar dan akan dikirimkan saat Anda tersambung ke Internet.

Jika Anda akan mengirim pesan teks dan ingin mengetahui apakah pesan tersebut diterima, sebelum mengirim pesan, tekan **Menu > Pilihan Pesan**. Pilih kotak centang **Minta pemberitahuan pengiriman**, kemudian tekan **Selesai**.

## Menambahkan dan Menghapus Gambar

Untuk menambahkan gambar ke informasi kontak:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak.
3. Tekan **Menu > Edit**.
4. Pilih **Gambar**.
5. Lakukan salah satu dari tindakan sebagai berikut:
  - Pilih gambar yang akan Anda tambahkan.
  - Pilih **Kamera**, kemudian ambil gambar.
6. Tekan **Selesai**.

Untuk menghapus gambar dari informasi kontak:

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Pilih kontak.
3. Tekan **Menu > Edit**.
4. Tekan **Menu > Hapus Gambar**.
5. Tekan **Ya** untuk menghapus gambar atau tekan **Tidak** untuk tetap menyimpannya.

## Menggunakan Daftar Kontak

Terdapat beberapa cara untuk menggunakan dan menyesuaikan daftar kontak. Berikut adalah beberapa tips tentang cara melakukannya.

1. Tekan **Mulai > Kontak**.
2. Dalam daftar kontak, lakukan salah satu dari tindakan sebagai berikut:
  - Untuk mencari kontak dengan memasukkan nama atau nomor atau menggunakan indeks abjad, masukkan nama atau nomor ke tampilan **Nama**.
  - Untuk melihat daftar kontak yang menggunakan nama atau perusahaan tertentu, tekan **Menu > Tampilan Menurut > Nama atau Perusahaan**.
  - Untuk melihat ringkasan informasi tentang kontak, tekan kontak tersebut. Dari ringkasan informasi tersebut, Anda juga dapat membuat panggilan atau mengirim pesan.
  - Untuk melihat daftar tindakan yang tersedia pada kontak, tekan terus kontak tersebut.

---

# 12 Aplikasi

Nikmati HP iPAQ dengan mendengarkan musik MP3 favorit Anda menggunakan Windows Media Player. Anda juga dapat merekam klip suara untuk dikirim sebagai lampiran kepada keluarga dan teman. Gunakan aplikasi MS Office untuk melihat presentasi, spreadsheet, dan dokumen.

## Menggunakan Aplikasi HP

### Menggunakan HP Voice Reply

Anda dapat menggunakan HP Voice Reply untuk membalas pesan e-mail atau membuat e-mail baru. Anda dapat membalas ke semua, hanya membalas ke pengirimnya, atau meneruskan pesan. Gunakan HP Voice Reply dengan account Outlook atau account POP3 dan IMAP4 dari HP iPAQ Anda.

Anda dapat mengakses HP Voice Reply dalam 3 tampilan yang berbeda:

- **Tampilan Daftar** – Sewaktu memeriksa daftar pesan dalam Kotak masuk.
- **Tampilan Baca** – Sewaktu membaca pesan tertentu dari daftar pesan dalam Kotak masuk.
- **Tampilan Buat** – Sewaktu membuat pesan e-mail baru, membalas pesan e-mail, atau meneruskan pesan e-mail.

Untuk menggunakan HP Voice Reply:

1. Bila membuat pesan e-mail baru, membalas atau meneruskan pesan, tekan **Menu > HP Voice Reply** untuk memilih salah satu dari pilihan sebagai berikut:

- **Balas ke Pengirim** – Untuk mengirim balasan hanya kepada penerima yang telah mengirimkan pesan e-mail asli.
- **Jawab ke Semua** – Untuk mengirim balasan ke semua penerima pesan e-mail asli.
- **Teruskan** – Untuk meneruskan pesan e-mail asli dengan balasan Anda ke penerima manapun.

---

 **CATATAN:** Berikut adalah 3 pilihan submenu: **Balas ke Pengirim**, **Balas ke Semua**, dan **Teruskan** tersedia dalam tampilan Daftar dan Baca.

---

2. Berikutnya, dalam jendela perekaman, tekan **Rekam** untuk merekam pesan Anda.

---

 **CATATAN:** Jika Anda berada pada Tampilan buat, tekan **Menu > HP Voice Reply** untuk langsung membuka jendela perekaman.

---

3. Tekan **Berhenti** bila Anda selesai merekam pesan. Berikut adalah tindakan yang dapat Anda lakukan setelah perekaman selesai:

- Tekan **Selesai** untuk melampirkan dan mengirim rekaman pesan Anda.
- Tekan **Menu > Putar** untuk memeriksa rekaman pesan Anda. Tekan **Selesai** untuk melampirkan dan mengirim pesan.
- Tekan **Menu > Rekam** untuk merekam ulang pesan. Tekan **Selesai** untuk melampirkan dan mengirim pesan.
- Tekan **Batal** untuk membatalkan perekaman dan keluar dari jendela perekaman.

4. Rekaman pesan akan secara otomatis dilampirkan ke e-mail Anda.
5. Masukkan pesan teks singkat jika perlu. Anda juga dapat membuat perubahan ke bidang yang dapat diedit dalam e-mail.
6. Tekan **Kirim** untuk mengirim pesan ke penerima.

## HP iPAQ Setup Assistant

Gunakan HP iPAQ Setup Assistant untuk memudahkan pengaturan konfigurasi pada HP iPAQ Anda.

HP iPAQ Setup Assistant digunakan untuk menyimpan pengaturan di komputer. Aplikasi ini dapat setiap saat membantu Anda mengembalikan pengaturan konfigurasi pada HP iPAQ. HP iPAQ Setup Assistant juga digunakan untuk mengembalikan pengaturan pabrik pada HP iPAQ dan menampilkan informasi produk rinci.

Menggunakan HP iPAQ Setup Assistant, Anda dapat menangani beberapa konfigurasi dan menggunakannya dengan cepat ke HP iPAQ. Anda dapat membuat konfigurasi baru, memodifikasi pengaturan yang ada, menghapus konfigurasi yang dipilih, atau menerapkan pengaturan yang dipilih ke HP iPAQ.

Pilih tab berikut untuk mengkonfigurasi pengaturan Anda:

- **Informasi Pemilik** – Masukkan informasi identifikasi dan catatan untuk menjelaskan tentang Anda dan HP iPAQ Anda. Informasi ini akan membantu jika HP iPAQ Anda hilang.
- **Jaringan Nirkabel** – Pengaturan Jaringan nirkabel menjelaskan tentang konfigurasi yang diperlukan untuk tersambung ke jaringan kantor, rumah, atau jaringan nirkabel lainnya.
- **Proxy** – Server proxy berada di antara dua jaringan dan digunakan untuk membantu mencegah penyerang agar tidak masuk ke jaringan pribadi. Anda dapat memasukkan pengaturan proxy untuk menetapkan konfigurasi proxy untuk jaringan Anda.
- **E-mail** – Pengaturan e-mail menjelaskan tentang konfigurasi yang diperlukan untuk tersambung dan memeriksa account e-mail Internet.
- **Exchange Server** – Exchange Server digunakan untuk mengakses e-mail, kalender, kontak, tugas, dan konten kotak surat lainnya sewaktu Anda bepergian. Anda dapat mengkonfigurasi Outlook pada HP iPAQ agar melakukan sinkronisasi langsung dengan Exchange Server organisasi Anda.
- **VoIP** – VoIP (Voice over Internet Protocol) akan mengarahkan percakapan suara menggunakan jaringan berbasis IP. Biasanya, panggilan telepon VoIP ke VoIP ke operator manapun tidak dikenakan biaya. Server SIP Proxy digunakan untuk menerapkan kebijakan pengalihan panggilan dan menyediakan berbagai fitur kepada pengguna.
- **Panggilan Cepat** – HP iPAQ Setup Assistant akan membantu Anda membuat dan mengelola daftar nomor panggilan cepat untuk HP iPAQ.



**CATATAN:** Biasanya, entri panggilan cepat pertama digunakan untuk Pesan suara oleh operator selular, dan operator selular juga mungkin akan menyimpan entri untuk respons darurat.

- **Browser Favorit** – Gunakan HP iPAQ Setup Assistant untuk membuat dan mengelola daftar URL favorit Anda. Anda dapat mengakses URL tersebut menggunakan Internet Explorer pada HP iPAQ.
- **Selesai** – Jika ini merupakan konfigurasi baru, setelah Anda mengklik **Selesai**, masukkan nama konfigurasi dan sandi opsional, kemudian klik **OK** untuk menyimpan konfigurasi. Jika ini merupakan konfigurasi yang sudah ada, maka nama dan sandi yang ada akan digunakan.

## Perintah Suara

Gunakan perintah suara untuk mencari kontak, menghubungi kontak menurut nama, menampilkan informasi kalender, memutar dan mengontrol musik, serta mengaktifkan aplikasi pada HP iPAQ Anda.

Tekan tombol **Voice Commander** untuk mengaktifkan aplikasi voice commander. Tunggu tanda audio untuk menyebutkan **Say command**, kemudian mulai sebutkan perintah ke mikrofon.



**CATATAN:** Anda juga dapat mengaktifkan voice commander dengan menekan tombol pada headset HP iPAQ.

| Untuk...                                                             | Sebutkan...                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menghubungi kontak yang tersimpan dalam daftar kontak                | <b>Call</b> diikuti dengan nama atau menyebutkan 7 angka atau 10 angka nomor telepon tanpa jeda                                                                                                                                                                               |
| Mencari kontak yang tersimpan dalam daftar kontak                    | <b>Find</b> diikuti dengan nama kontak                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menghubungi nomor yang tidak tersimpan dalam daftar kontak           | <b>Digit Dial</b> diikuti dengan angka nomor telepon, <b>Redial</b> untuk menghubungi ulang nomor telepon, dan <b>Callback</b> untuk menghubungi nomor yang terakhir dihubungi<br><br><b>Penting!</b> Fitur <b>Digit Dial</b> mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan. |
| Memutar, menghentikan sebentar, dan/atau melanjutkan pemutaran musik | <b>Play Music/Pause/Resume</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memutar file musik yang ada                                          | <b>Play</b> diikuti dengan nama file musik                                                                                                                                                                                                                                    |
| Memutar lagu sebelum atau berikutnya dalam daftar putar              | <b>Previous/Next</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Membuka aplikasi                                                     | <b>Start</b> diikuti dengan nama aplikasi                                                                                                                                                                                                                                     |
| Melihat janji                                                        | <b>&lt;Today's/Tomorrow's/This Week's appointments&gt;</b> untuk menyebutkan janji hari ini, besok, atau minggu ini                                                                                                                                                           |
| Membaca pesan, e-mail, memeriksa riwayat panggilan                   | <b>Read&lt;SMS/E-mail&gt;/Call history</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Melihat waktu                                                        | <b>What is the time?</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Melihat berbagai rangkaian perintah                                  | <b>What can I say?</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Untuk menutup aplikasi Voice Commander                               | <b>Goodbye</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Membuat e-mail                                                       | <b>Compose Email To (Nama kontak)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Membuat e-mail audio                                                 | <b>Compose Audio E-mail to (Nama kontak)</b> untuk mulai merekam pesan audio                                                                                                                                                                                                  |
| Mengubah profil                                                      | <b>Set</b> diikuti dengan nama profil untuk mengatur profil                                                                                                                                                                                                                   |
| Menghubungi nomor menggunakan panggilan cepat                        | <b>Speed Dial</b> diikuti dengan angka yang ditetapkan ke nomor telepon                                                                                                                                                                                                       |
| Merekam catatan audio                                                | <b>Start Recording</b> untuk membuka perekam suara dan memulai perekaman                                                                                                                                                                                                      |
| Melihat semua pengingat                                              | <b>Reminder</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Menjadwalkan panggilan                                               | <b>Schedule A Call To (Nama kontak)</b> untuk menghubungi kontak                                                                                                                                                                                                              |

## HP iPAQ Shortcuts

### Menggunakan HP iPAQ Shortcuts

Gunakan **HP iPAQ Shortcuts** untuk mengakses daftar cara pintas ke aplikasi atau fitur favorit pada HP iPAQ Anda. Anda dapat mengedit daftar cara pintas default atau membuat cara pintas baru dan menyimpannya dalam daftar yang ada.

Untuk menggunakan HP iPAQ Shortcuts:

1. Dari layar **Awal**, tekan **Cara pintas**.
2. Gulir ke aplikasi yang akan Anda gunakan.
3. Tekan tombol **Tindakan** atau **Pilih** untuk memilih aplikasi.

### Mengedit HP iPAQ Shortcuts

Anda dapat mengubah cara pintas default dan menetapkan berbagai aplikasi.

Untuk mengedit cara pintas:

1. Gulir ke cara pintas yang akan Anda edit dalam daftar **HP iPAQ Shortcuts**, kemudian tekan **Menu > Edit**.
2. Untuk mengubah cara pintas default ke aplikasi yang berbeda, gulir ke **Pilih target baru**, kemudian tekan tombol **Tindakan**.
3. Pilih **Tugas**, **Program**, **Link Web**, atau **File**, kemudian tekan **Pilih** atau tombol **Tindakan**.
4. Pilih aplikasi yang akan Anda buat cara pintasnya.
5. Aplikasi yang dipilih akan muncul pada layar **Edit** pada kotak **Nama cara pintas**. Tekan **Simpan** untuk menyimpan cara pintas aplikasi dalam daftar cara pintas.



**CATATAN:** Untuk memodifikasi nama, tentukan nama baru pada kotak **Nama cara pintas**, kemudian tekan **Simpan** untuk menyimpan nama yang telah dimodifikasi.

## Manajer Tugas

1. Tekan **Mulai > Aksesori > Manajer Tugas**.



**TIPS:** Anda juga dapat menekan **Mulai > Aksesori > Manajer Sumber Daya > Menu > Manajer Tugas**.

2. Dari daftar **Aplikasi**, pilih program yang akan Anda tutup, kemudian tekan **Menu > Tutup**, atau tekan **Tutup Semua** untuk menutup semua program yang terbuka.

## HP iPAQ DataConnect

Anda dapat menggunakan aplikasi HP iPAQ DataConnect untuk secara otomatis mengkonfigurasi pengaturan GPRS sesuai dengan operator selular dan negara/kawasan di tempat HP iPAQ digunakan.

Untuk mengkonfigurasi GPRS menggunakan HP iPAQ DataConnect:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Aksesori > HP iPAQ DataConnect**.
2. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses konfigurasi GPRS menggunakan HP iPAQ DataConnect.

## HP iPAQ Tips

Gunakan **HP iPAQ Tips** untuk mengoperasikan HP iPAQ dengan cepat dan efisien. Tips akan ditampilkan pada layar setiap kali Anda mengaktifkan HP iPAQ. Tekan **Lanjut** untuk menampilkan tips berikutnya. Untuk keluar dari aplikasi, tekan **Menu > Keluar**. Anda juga dapat mengakses **HP iPAQ Tips** dengan menekan **Mulai > Lainnya > Aksesori > HP iPAQ Tips**.

## HP iPAQ QuickStart Tour

**HP iPAQ QuickStart Tour** adalah cara yang menyenangkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang HP iPAQ Anda. Aplikasi ini memberikan informasi dasar tentang tugas dan aktivitas yang dapat Anda lakukan menggunakan HP iPAQ. Anda dapat mencoba setiap fitur setelah membaca tutorial ini. Anda dapat kembali ke posisi yang sama dalam informasi QuickStart hanya dengan memilih **Mulai > Lainnya > HP iPAQ QuickStart Tour**.

## Menggunakan Windows Media MP3 Player

Tekan **Mulai > Lainnya > Windows Media** untuk membuka Windows media player.

Dengan Windows Media 10 series, Anda dapat memutar file media audio dan video, serta file audio MP3 yang tersimpan dalam ponsel atau kartu memori. Windows Media 10 series mendukung 3 layar tampilan:

- Layar **Play (default)** – Untuk menampilkan layar **Play**, mengarahkan ke file yang akan Anda putar atau memilih folder, kemudian menekan tombol **Tindakan**.
- Layar **Now Playing** – Untuk menampilkan layar **Now Playing**, tekan **Now Playing** dari layar **Play**.
- Layar **Library** – Untuk menampilkan layar **Library**, tekan **Menu > Library > Perangkat Saya (HP iPAQ)** atau **Memori**.

---

 **CATATAN:** Tekan **Menu > Update Library** untuk mencari folder pada HP iPAQ atau kartu memori, kemudian menambahkan folder tersebut ke layar **Library**.

---

Untuk membuat daftar putar baru:

1. Pada layar **Library**, tekan **Menu > Open File**.
2. Arahkan ke file media yang diperlukan, kemudian tekan **Menu > Queue Up** untuk menambahkan file media pada layar **Now Playing**.
3. Tekan **Menu > Now Playing** untuk menampilkan layar **Now Playing**.
4. Tekan **Menu > Save Playlist** untuk menyimpan daftar file media pada layar **Now Playing**.

---

 **CATATAN:** Arahkan ke layar **Library** untuk memilih daftar putar yang akan Anda hapus, kemudian tekan **Menu > Delete From Library**.

---

Untuk memutar file media streaming di Web:

1. Pada layar **Library**, tekan **Menu > Open URL**.
2. Masukkan **URL** untuk file streaming, kemudian tekan **OK**.

Untuk memutar file media:

1. Arahkan ke file yang akan Anda putar atau pilih folder, kemudian tekan tombol **Tindakan**.
2. Pada layar **Play**, tekan **Menu > Play/Pause** untuk memutar atau menghentikan sebentar file media.
3. Tekan **Menu > Stop** untuk menghentikan pemutaran file media yang sedang berlangsung.

 **CATATAN:** Pada layar **Play** dan **Now Playing**, tekan **Menu > Shuffle/Repeat** untuk memutar file dalam daftar putar secara acak atau berulang.

---

Anda dapat memutar file media menggunakan aplikasi voice commander pada HP iPAQ.

1. Tekan tombol **Voice Commander** pada HP iPAQ Anda.
2. Pegang HP iPAQ dengan jarak 10 cm dari hadapan Anda, kemudian sebutkan **Play Music (Nama File Media)** untuk memutar file media.

 **CATATAN:** Perintah suara **Play Music** hanya akan memutar file media yang terdapat dalam daftar putar.

**CATATAN:** Tekan tombol **Voice Commander**, kemudian sebutkan **Pause Resume Music** untuk menghentikan sebentar atau melanjutkan file media.

---

## Menggunakan Perekam Suara

Anda dapat menggunakan fitur perekaman suara pada HP iPAQ untuk merekam klip suara, kemudian menggunakannya sebagai catatan suara dalam e-mail atau MMS.

Untuk merekam klip suara:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Perekam Suara**.
2. Tekan **Rekam** untuk memulai perekaman klip suara. Tekan **Menu > Putar** untuk memutar rekaman klip suara.
3. Untuk menghapus atau mengubah nama klip suara, tekan **Menu > Ubah nama/Hapus**.
4. Tekan **Menu > Tetapkan sebagai Nada dering** untuk menggunakan klip suara sebagai nada dering pada HP iPAQ Anda.

## Menggunakan Aplikasi MS Office

Untuk menggunakan aplikasi MS Excel:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Office Mobile > Excel Mobile**.
2. Arahkan untuk memilih file, kemudian tekan tombol **Tindakan** untuk membuka file.
3. Tekan **Menu > Edit Mode** untuk mengedit.
4. Tekan **Menu > Save As**, kemudian masukkan nama. Pilih lokasi penyimpanan file, kemudian tekan **Save**.

Untuk menggunakan aplikasi MS Word:

1. Tekan **Mulai > Office Mobile > Word Mobile**.
2. Arahkan untuk memilih file, kemudian tekan tombol **Tindakan** untuk membuka file.

3. Tekan **Menu > Edit Mode** untuk mengedit.
4. Tekan **Menu > Save As**, kemudian masukkan nama. Pilih lokasi penyimpanan file, kemudian tekan **Save**.

Untuk menggunakan aplikasi MS PowerPoint:

1. Tekan **Mulai > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. Arahkan untuk memilih file, kemudian tekan tombol **Tindakan** untuk membuka file.
3. Tekan **Menu > Edit Mode** untuk mengedit.
4. Tekan **Menu > Save As**, kemudian masukkan nama. Pilih lokasi penyimpanan file, kemudian tekan **Save**.

## Manajemen File

Tekan **Mulai > Lainnya > Manajer File** untuk membuka manajer file.

Untuk melihat file dan folder Anda, gunakan:

- **Tampilan Terstruktur:** Menampilkan seluruh struktur file dalam memori telepon Anda. Fungsi dalam **Tampilan Terstruktur** terutama berfokus pada manajemen folder.
- **Tampilan Daftar:** Menampilkan folder beserta subfoldernya dan file yang dipilih. Pada dasarnya, fungsi dalam **Tampilan Daftar** berdasarkan file.

Untuk menghapus file/folder:

1. Arahkan ke tampilan **Terstruktur** atau **Daftar** untuk memilih file yang akan dihapus, kemudian tekan **Menu > File > Hapus**.
2. Tekan **Ya** untuk menghapus.

Untuk menyalin atau menyisipkan file/folder:

1. Arahkan ke tampilan **Terstruktur** atau **Daftar** untuk memilih file yang akan disalin, kemudian tekan **Menu > File > Salin ke**.
2. Arahkan ke tampilan **Daftar** untuk memilih folder tujuan, kemudian tekan **Menu > Sisipkan** untuk menyisipkan file.

Untuk membuat cara pintas:

1. Arahkan ke tampilan **Terstruktur** atau **Daftar** untuk memilih file yang akan dibuatkan cara pintas, kemudian tekan **Menu > File > Buat Cara Pintas**.
2. Arahkan ke tampilan **Terstruktur** atau **Daftar** untuk memilih folder tujuan yang akan menyimpan cara pintas, kemudian tekan **Selesai**.

## Menjalankan Permainan

### Memainkan Bubble Breaker

Tujuan permainan Bubble Breaker adalah memiliki bola (lebih dari satu) dengan warna sama yang akan terhapus dari layar. Semakin sedikit bola yang tidak Anda ambil, maka akan semakin sedikit nilai yang Anda peroleh.

Untuk memulai permainan baru:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Permainan > Bubble Breaker**.
2. Tekan **Menu > Baru** untuk membuka permainan baru Bubble Breaker.
3. Tekan **Menu > Statistik** untuk memilih gaya yang akan menampilkan entri terkait.
4. Untuk mengedit pengaturan permainan, tekan **Menu > Pilihan**.



**CATATAN:** Untuk menampilkan bola yang telah Anda hapus, tekan **Menu > Batalkan**.

Untuk menjalankan permainan:

1. Tekan **Mulai > Lainnya > Permainan > Bubble Breaker**.
2. Tekan **Menu > Baru** untuk membuka permainan baru Bubble Breaker.
3. Gulir dan pilih bola dengan warna sama seperti bola lain di sekitarnya.
4. Tekan tombol **Tindakan** dua kali untuk menghapus bola dari layar.

## Memainkan Solitaire

Tujuan permainan Solitaire adalah menggunakan semua kartu dalam tumpukan untuk membuat 4 rangkai tumpukan dalam susunan yang berurutan, dimulai dengan kartu as. Anda akan memenangkan permainan bila semua kartu berada dalam rangkaian tumpukan.

Untuk menjalankan permainan:

1. Tekan **Menu > Lainnya > Permainan > Solitaire**.
2. Tekan angka atau karakter di atas tumpukan kartu yang menampilkan kartu yang akan Anda pindahkan, kemudian tekan angka atau karakter di atas tumpukan kartu yang akan menjadi tempat bagi kartu pindahan tersebut.
3. Pindahkan kartu as apapun pada ketujuh tumpukan ke empat tempat kartu di bagian atas layar, kemudian lanjutkan dengan kartu berikutnya secara berurutan.



**CATATAN:** Tekan **Tombol Navigasi** atas untuk memindahkan kartu ke salah satu dari empat tumpukan kartu di sudut kanan atas layar jika sesuai. Kartu yang menghadap ke atas pada empat tumpukan kartu selalu tersedia untuk dimainkan.

4. Bila Anda telah memainkan semuanya, tekan **Draw** untuk membalik kartu.

## Internet Explorer

Gunakan Internet Explorer Mobile untuk melihat dan men-download halaman Web serta menelusuri situs Web melalui sinkronisasi, atau bila tersambung ke Internet. Aplikasi HP iPAQ DataConnect akan mendeteksi pengaturan jaringan agar Anda dapat tersambung ke situs Web Internet.

Untuk membuka link menggunakan halaman favorit:

1. Tekan **Mulai > Internet Explorer** untuk membuka favorit Internet Explorer Mobile.
2. Arahkan daftar favorit, kemudian tekan **Go** untuk membuka link yang dikehendaki.
3. Tekan tombol **Back** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Untuk membuka link menggunakan Home Page:

1. Tekan **Mulai > Internet Explorer** untuk membuka favorit Internet Explorer Mobile. Tekan **Menu > Home Page** untuk membuka situs.
2. Masukkan link yang Anda inginkan, kemudian tekan tombol **Tindakan**.
3. Tekan tombol **Back** untuk kembali ke halaman sebelumnya.
4. Tekan **Menu > Favorites** untuk melihat daftar berisi semua situs favorit Anda, kemudian tekan **Menu > Add To Favorites** untuk menambahkan URL baru ke dalam daftar favorit Anda.
5. Tekan **Menu > History** untuk menampilkan riwayat.



---

**CATATAN:** Tekan **Menu > Options** untuk mengubah pengaturan Umum, Koneksi, dan Memori.

---

## 13 Kartu Penyimpanan

### Menggunakan Kartu Penyimpanan

Gunakan kartu penyimpanan opsional untuk:

- Memperbesar memori HP iPAQ Anda
- Menambahkan fungsionalitas

 **CATATAN:** Kartu penyimpanan harus dibeli terpisah dan tidak termasuk dalam HP iPAQ.

Untuk melihat informasi tentang kartu penyimpanan, kunjungi <http://www.hp.com/accessories/ipaq>.

### Memasukkan Kartu Penyimpanan

Untuk memasukkan kartu penyimpanan ke dalam slot penyimpanan pada HP iPAQ:

1. Cari slot kartu penyimpanan di bagian samping HP iPAQ.
2. Buka tutup pelindung.
3. Masukkan kartu penyimpanan ke dalam slot kartu penyimpanan, kemudian tekan bagian tepi penghubung kartu dengan kuat ke dalam slot kartu penyimpanan.

 **CATATAN:** Jika kartu penyimpanan tidak dikenali, ikuti petunjuk produsen kartu untuk memasangnya.

Jika Anda mengalami masalah saat memasukkan kartu penyimpanan, coba lakukan tindakan sebagai berikut:

- Pastikan labelnya menghadap ke bawah.
- Pastikan kartu dimasukkan dengan benar.
- Pastikan Anda memasukkan bidang koneksi (bidang logam) terlebih dahulu.

### Mengeluarkan Kartu Penyimpanan

Untuk mengeluarkan kartu penyimpanan Micro-SD (Micro Secure Digital) dari slot penyimpanan pada HP iPAQ:

1. Tutup semua program yang menggunakan kartu penyimpanan.
2. Keluarkan kartu dari slot kartu penyimpanan dengan **menekan sedikit kartu** untuk membuka pengunciannya.
3. Bila kartu telah terlepas dan keluar, tarik dari slot kartu penyimpanan.

### Melihat Isi Kartu Penyimpanan

Gunakan File Explorer untuk melihat file yang tersimpan dalam kartu penyimpanan opsional.

1. Tekan **Mulai > Manajer File**.
2. Arahkan pada pilihan folder Kartu Memori untuk melihat daftar file dan folder.

Jika HP iPAQ tidak mengenali kartu penyimpanan Anda, coba lakukan tindakan sebagai berikut:

- Pastikan Anda telah menekan kartu penyimpanan dengan kuat ke dalam slot penyimpanan.
- Pastikan Anda telah menginstal driver apapun yang disertakan dengan kartu penyimpanan.

---

# 14 Mensinkronisasi

## Menyalin (atau Mentransfer) File

Anda dapat menyalin (mentransfer) file ke dan dari komputer menggunakan **Explore** dalam **ActiveSync** dan **Windows Explorer**.

Untuk menyalin (mentransfer) file:

1. Hubungkan HP iPAQ Anda ke komputer melalui kabel sinkronisasi mini-USB.
2. Pada komputer, pilih **Start > Programs > Microsoft ActiveSync**.
3. Pilih **Explore**.
4. Klik dua kali **Mobile Device**.
5. Pada komputer, klik kanan menu **Start**, lalu pilih **Explore**.
6. Cari file yang akan dipindahkan.



**CATATAN:** Anda tidak dapat menyalin file prainstal atau file sistem.

7. Tarik dan lepas file antara HP iPAQ Anda dengan komputer. ActiveSync akan mengkonversi file agar file tersebut dapat digunakan oleh program Office Mobile, jika diperlukan.

Pindahkan file Anda secara langsung ke Dokumen Saya pada HP iPAQ (atau ke folder di dalam Dokumen Saya), sehingga program pada perangkat Anda dapat menemukannya.

## Memindahkan Data dari Palm Desktop ke Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard

Jika Anda menggunakan perangkat berbasis Palm Operating System (OS) sebelum membeli HP iPAQ, maka Anda harus memindahkan data dari perangkat lunak Palm Desktop ke Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard.

Untuk memindahkan data dari Palm Desktop ke Windows Mobile 6.0 Standard:

1. Pastikan komputer Anda telah terinstal Microsoft Outlook 98 atau versi yang lebih baru.
2. Masukkan Companion CD yang disertakan bersama unit Palm ke dalam drive CD-ROM komputer. Dari **layar Discover Your Handheld**, pilih **Install Microsoft Conduits**. Cara lainnya, Anda dapat menginstal ulang perangkat lunak Palm Desktop. Selama proses konfigurasi berlangsung, pilih **Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software**.



**CATATAN:** Microsoft Outlook harus ditetapkan sebagai program e-mail default agar disinkronisasi secara tepat dengan perangkat lunak Palm Desktop. Jika Anda perlu mengubah pengaturan, buka Microsoft Outlook, kemudian klik tab **Tools > Options > Other**, kemudian centang kotak **Make Outlook the default program for E-mail, Contacts**, dan **Calendar**. Klik **Apply > OK**, kemudian hidupkan ulang komputer.

3. Untuk mensinkronisasi informasi Palm dengan Outlook, gunakan perangkat lunak HotSync pada Companion CD yang disertakan bersama unit Palm Anda. Untuk bantuan tentang penginstalan atau penggunaan HotSync, lihat petunjuk yang disertakan bersama unit Palm Anda.

4. Bila Outlook disinkronisasikan dengan perangkat Palm, hapus penginstalan HotSync dari komputer. Klik **Start > Control Panel >**, klik dua kali **Add or Remove Programs**. Pilih **Palm Desktop**, kemudian klik **Remove**. Ikuti petunjuk pada layar.
5. Masukkan **CD Getting Started** ke dalam drive CD-ROM komputer, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal **ActiveSync** di komputer dan membuat pasangan antara HP iPAQ Anda dengan komputer.

## Tips Menghemat Biaya Sinkronisasi Nirkabel

Pengelolaan biaya sinkronisasi tanpa kabel dari HP iPAQ akan tergantung pada prioritas Anda.

| Untuk                                                | Lakukan                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengurangi biaya koneksi jaringan atau transfer data | Tingkatkan waktu antara sinkronisasi terjadwal atau sinkronisasikan secara manual. Periksa rincian rencana anggaran Anda.                                                       |
| Memperpanjang masa pakai baterai                     | Kurangi jadwal sinkronisasi atau sinkronisasikan secara manual.                                                                                                                 |
| Memperbarui informasi Anda                           | Selama masa jumlah surat banyak, jadwalkan sinkronisasi pada jangka waktu yang teratur namun sering. Selama masa jumlah surat sedikit, jadwalkan sinkronisasi saat surat masuk. |



**CATATAN:** Timer pematian perangkat akan diatur ulang setiap kali Anda melakukan sinkronisasi. Jika Anda menjadwalkan jangka waktu sinkronisasi yang lebih singkat daripada jangka waktu yang ditetapkan agar perangkat mati secara otomatis, maka perangkat tidak akan pernah nonaktif untuk menghemat daya baterai.

---

# 15 Tugas

## Menetapkan Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir untuk Tugas

1. Tekan **Mulai > Tugas**.
  2. Pilih dan buka tugas yang akan Anda tetapkan tanggal mulai dan tanggal berakhir.
- 
-  **CATATAN:** Untuk membuat tugas baru, tekan **Mulai > Tugas > Menu > Tugas Baru**.
3. Tekan **Edit**, kemudian lakukan salah satu atau kedua tindakan sebagai berikut:
    - Pilih **Tanggal mulai** untuk memasukkan tanggal mulai tugas.
    - Pilih **Tanggal berakhir** untuk memasukkan tanggal berakhir tugas.
  4. Tekan **Selesai**.

## Menampilkan Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir dalam Daftar Tugas

1. Tekan **Mulai > Tugas**.
2. Tekan **Menu > Pilihan**.
3. Pilih kotak centang **Tampilkan tanggal mulai dan berakhir**.
4. Tekan **Selesai**.

## Menandai Tugas sebagai Selesai

Untuk menandai tugas sebagai selesai:

1. Tekan **Mulai > Tugas**.
2. Dalam daftar tugas, pilih tugas yang akan Anda selesaikan, kemudian tekan **Selesai** untuk menandai kotak centang sebagai selesai.

Untuk menandai tugas yang terbuka sebagai selesai:

1. Pilih dan buka tugas yang akan Anda selesaikan.
2. Tekan **Edit**.
3. Pada kotak **Status**, pilih kotak centang **Selesai**.
4. Tekan **Selesai**.

# 16 Spesifikasi Produk

## Spesifikasi Sistem

 **CATATAN:** Tidak semua model yang dijelaskan tersedia di semua negara/kawasan. Untuk informasi lebih lanjut tentang spesifikasi model HP iPAQ tertentu, tekan **Mulai > Pengaturan > Sistem tab > AssetViewer**.

| Fitur Sistem             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosesor                 | TI OMAP 850                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistem Operasi           | Microsoft® Windows Mobile 6.0 Standard                                                                                                                                                                                               |
| Memori                   | 128MB/64MB (NAND, ROM/RAM)                                                                                                                                                                                                           |
| Daya Eksternal           | Output maksimum adaptor AC 5 W dengan konektor yang dapat dilepas, rentang peralihan voltase 100 hingga 240 V, arus listrik masuk maksimum 0,2 A AC, frekuensi masuk 50 hingga 60 Hz, voltase keluar 5 V DC, arus listrik keluar 1 A |
| Layar                    | TFT Micro-reflective, 176x220 2,0", 65K Warna                                                                                                                                                                                        |
| LED Lampu latar          | Penyesuaian kecerahan beberapa tingkat dengan mode hemat daya                                                                                                                                                                        |
| Slot SD (Secure Digital) | Mendukung memori micro SD                                                                                                                                                                                                            |
| Headset Stereo Berkabel  | Konektor 3,5 mm dengan headset gaya lubang suara ganda, disertakan dalam kemasan                                                                                                                                                     |
| Antena                   | Antena internal Quad-Band                                                                                                                                                                                                            |
| Audio                    | Speaker dan satu konektor headset stereo 3,5 mm                                                                                                                                                                                      |
| Baterai                  | Baterai 1.100 mAh Li-Ion yang dapat dilepas/diisi ulang                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth                | Profile Bluetooth 1.2: Headset/Handsfree/OBEX/PAN/FTP/Port Serial/A2DP, jangkauan 10 meter (sekitar 33 kaki) — Kecepatan tinggi, daya rendah, komunikasi nirkabel jarak dekat dengan perangkat Bluetooth lain                        |
| Wi-Fi                    | Wi-Fi 802.11b/g                                                                                                                                                                                                                      |

## Spesifikasi Fisik

|         | A.S.      | Metrik   |
|---------|-----------|----------|
| Panjang | 4,65 inci | 107,0 mm |
| Lebar   | 2,8 inci  | 48,6 mm  |
| Tinggi  | 0,71 inci | 16,3 mm  |
| Berat   | 5,8 oz    | 102 g    |

## Lingkungan Operasi

|                     |                  | A.S.             | Metrik           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Suhu                | Beroperasi       | 32° hingga 104°F | 0° hingga 40°C   |
|                     | Tidak beroperasi | -4° hingga 140°F | -20° hingga 60°C |
| Kelembaban Relatif  | Beroperasi       | 85% RH           | 85% RH           |
|                     | Tidak beroperasi | 0%               | 0%               |
| Ketinggian Maksimum | Beroperasi       | 0 – 15.000 kaki  | 0 – 4572 m       |
|                     | Tidak beroperasi | 0 – 40.000 kaki  | 0 – 12.192 m     |

---

# 17 Pemberitahuan Hukum

## Pemberitahuan Komisi Komunikasi Federal

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and WLAN are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Modifikasi

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

## Kabel

To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

## Pernyataan Kepatuhan untuk Produk Bertanda Logo FCC (Hanya untuk Amerika Serikat)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are *not* related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, TX 77269-2000

or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, TX 77269-2000

or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

## Pemberitahuan Kanada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Pemberitahuan Uni Eropa

Produk bertanda CE ini telah mematuhi Petunjuk U.E. sebagai berikut:

- Petunjuk Voltase Rendah 2006/95/EC
- Petunjuk EMC 89/336/EEC

Kepatuhan produk ini terhadap CE hanya berlaku jika memperoleh daya menggunakan adaptor AC bertanda CE yang diberikan oleh HP.

Jika produk ini memiliki fungsi telekomunikasi, maka juga telah mematuhi persyaratan penting Petunjuk U.E. sebagai berikut:

- Petunjuk R&TTE 1999/5/EC

Mematuhi petunjuk tersebut berarti memenuhi persyaratan standar Eropa yang terkoordinasi (Norma Eropa) seperti yang terdapat dalam Pernyataan Kepatuhan U.E. oleh HP untuk produk ini atau kelompoknya. Kepatuhan ini ditunjukkan oleh salah satu dari penandaan kepatuhan berikut yang terdapat pada produk.

- Penandaan CE ini berlaku untuk produk non-telekomunikasi dan produk telekomunikasi U.E. yang terkoordinasi, misalnya Bluetooth®.



- Penandaan CE ini berlaku untuk produk telekomunikasi U.E. yang tidak terkoordinasi.



\*Jika dapat diterapkan, nomor isi pemberitahuan akan digunakan. Lihat label peraturan hukum yang diberikan pada produk ini.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany

Fungsi telekomunikasi pada produk ini mungkin digunakan di negara/kawasan U.E. dan EFTA sebagai berikut:

Austria, Belgia, Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

## Priduk dengan Perangkat LAN Nirkabel 2,4GHz

### Perancis

L'utilisation de cet équipement (2,4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483,5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454 à 2483,5-MHz (Chaîne 10–13). Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Untuk pengoperasian LAN nirkabel 2,4-GHz pada produk ini, batasan tertentu akan berlaku. Peralatan ini mungkin menggunakan seluruh pita frekuensi 2400-MHz hingga 2483,5-MHz (saluran 1 hingga 13) untuk penggunaan di dalam ruangan. Untuk penggunaan di luar ruangan, pita frekuensi yang mungkin akan digunakan adalah 2454-MHz hingga 2483,5-MHz (saluran 10 hingga 13). Untuk persyaratan terbaru, kunjungi <http://www.art-telecom.fr>.

### Italia

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Lisensi yang diperlukan untuk penggunaan. Verifikasikan dengan dealer Anda atau langsung dengan Petunjuk Umum untuk Perencanaan dan Manajemen Frekuensi (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

## Peringatan Baterai

- ⚠ **PERINGATAN!** HP iPAQ ini dilengkapi baterai lithium ion yang dapat diisi ulang. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau luka bakar, jangan bongkar, benturkan, tusuk, buat hubungan pendek eksternal, atau buang ke dalam api atau air. Ganti hanya dengan suku cadang HP.
- ⚠ **PERHATIAN:** Baterai berisiko meledak jika diganti oleh jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk.

## Daur Ulang Baterai

HP menyarankan pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik, kartrid cetak asli HP, dan baterai isi ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, kunjungi <http://www.hp.com/recycle>.

## Pembuangan Baterai

- ⚠ **PERINGATAN!** Bila baterai telah mencapai masa akhir penggunaannya, jangan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa. Untuk membuang baterai komputer, ikuti undang-undang dan peraturan hukum setempat di wilayah Anda.



## Peringatan Peralatan

⚠ **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko cedera diri, kejutan listrik, kebakaran, atau kerusakan pada peralatan:

Pasang adaptor AC ke dalam soket AC yang mudah dijangkau setiap saat.

Lepas koneksi daya dari peralatan dengan melepaskan konektor adaptor AC dari stopkontak atau melepaskan konektor kabel sinkronisasi dari komputer induk.

Jangan letakkan apapun pada kabel daya atau kabel lainnya. Atur kabel agar tidak seorangpun menginjaknya atau tersangkut secara tidak disengaja.

Jangan tarik kabel. Bila melepas koneksi dari stopkontak listrik, tarik kabel melalui konektor atau, bila menggunakan adaptor AC, tarik adaptor AC, kemudian tarik dari stopkontak listrik.

Untuk mengisi daya HP iPAQ, jangan gunakan perangkat konverter yang dijual untuk peralatan.

## Pemberitahuan Perjalanan Udara

Penggunaan peralatan elektronik di dalam pesawat terbang komersial berdasarkan kebijakan maskapai.

## Peralatan Elektronik Medis

Jika Anda memiliki kondisi medis yang mengharuskan Anda untuk menggunakan alat pacu jantung, alat bantu dengar, atau jenis peralatan elektronik medis apapun, hubungi produsen peralatan tersebut untuk mengetahui apakah peralatan medis ini terlindung dari energi RF. Nonaktifkan HP iPAQ Anda saat berada di pusat perawatan kesehatan atau rumah sakit bila terdapat larangan yang mengharuskan Anda untuk melakukannya.

## Pemberitahuan SAR

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Perangkat selular Anda adalah pemancar dan penerima gelombang radio. Perangkat selular ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui hubungan dengan RF (frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari panduan lengkap dan menetapkan tingkat yang diperbolehkan terhadap energi RF untuk masyarakat umum. Panduan ini dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah berkala yang mendalam. Panduan ini mencakup margin keselamatan penting yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa mempertimbangkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR (Tingkat Penyerapan Spesifik). Batas SAR yang direkomendasikan oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg\*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Meskipun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya sewaktu beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada beragam level daya, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan.

Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antenna, maka semakin rendah output daya. Sebelum model ponsel tersedia untuk dipasarkan, kepatuhan terhadap petunjuk R&TTE Eropa harus diperlihatkan. Petunjuk ini mencakup salah satu persyaratan perlindungan penting terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna dan semua orang. Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini saat diuji melalui penggunaan di telinga adalah 1,15 W/kg.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada jauh dari badan. Tas ponsel, klip sabuk, atau dudukan yang digunakan di badan selain dari klip sabuk HP yang diberikan bersama produk ini, tidak boleh mengandung logam.

\* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung persyaratan kebutuhan nasional dan gelombang jaringan.

## Pemberitahuan Nirkabel

Di beberapa lingkungan, penggunaan perangkat nirkabel mungkin akan dibatasi. Pembatasan tersebut mungkin berlaku di dalam pesawat terbang, rumah sakit, di dekat area ledakan, di lokasi berbahaya, dll. Jika Anda tidak yakin atas kebijakan yang berlaku tentang penggunaan perangkat ini, minta otorisasi untuk menggunakan perangkat ini sebelum mengaktifkannya.

## Pemberitahuan Nirkabel Peraturan Hukum A.S.

**⚠ PERINGATAN! Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation** The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure.

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth, WLAN, and mobile phone are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Pemberitahuan Nirkabel Peraturan Hukum Kanada

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Pemberitahuan Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Pemberitahuan Nirkabel Singapura

- Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or legal action or both.
- Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.
- Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations are in progress.
- The use of the Alert device to operate a vehicle's lights or horn on public roads is not permitted.
- It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or clipped-on microphone when it would not distract your attention from the road.
- As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

## Pemberitahuan Jepang

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

## Perangkat LAN Nirkabel 802.11b



## Perangkat LAN Nirkabel 802.11g



## Perangkat Bluetooth



## Pemberitahuan DGT Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十四條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十七條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Pemberitahuan Korea

### B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Peringatan Akustik

△ **PERINGATAN!** Terus-menerus mendengarkan musik dari perlengkapan stereo pribadi dengan volume suara penuh dapat merusak pendengaran. Untuk mengurangi risiko kerusakan pendengaran, Anda harus menurunkan volume suara demi keselamatan dan tingkat kenyamanan, serta harus mengurangi jumlah waktu mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi.



- Demi keselamatan Anda, headset atau earphone yang digunakan dengan produk ini harus mematuhi batasan headphone dalam klausul 7 EN 50332-2.
- HP menyarankan untuk menggunakan headset yang diberikan bersama HP iPAQ (nomor komponen 430219, diproduksi oleh Plantronics), yang mematuhi EN 50332-1.

---

## 18 Tanya Jawab

### Saya mengalami masalah saat mengaktifkan HP iPAQ. Apa yang harus saya lakukan?

Sepertinya baterai HP iPAQ Anda mengalami masalah. Lakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Apakah daya baterai telah terisi?
- Apakah baterai telah dipasang dengan benar?
- Apakah bidang kontak pada baterai dan ponsel bersih? Jika bidang kontak terlihat kotor, hubungi dealer Anda untuk membersihkannya.

### Saya tidak dapat membuat atau menerima panggilan. Bagaimana cara mengatasinya?

Jika Anda mengalami masalah saat membuat atau menerima panggilan, lakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Apakah penerima sinyal jaringan dalam kondisi baik?
- Apakah jaringan dikonfigurasi dengan benar? Jika perlu, coba pilih jaringan Anda secara manual.
- Apakah Anda telah mengaktifkan fungsi **Panggilan Tetap**, **Penerusan Panggilan**, dan **Pembatasan Panggilan**? Jika ya, nonaktifkan fungsi-fungsi tersebut untuk sementara waktu.
- Apakah Anda menggunakan kartu SIM pada HP iPAQ dengan fungsi **Aktifkan PIN SIM** diaktifkan? Jika ya, nonaktifkan fungsi tersebut untuk sementara waktu.
- Apakah HP iPAQ Anda dialihkan ke mode Penerbangan? Jika ya, nonaktifkan mode tersebut.
- Apakah saat ini Anda berada di lokasi tertutup? Jika ya, pindah ke tempat terbuka atau lebih dekat ke jendela.

### Saya mengalami masalah saat membuat koneksi ke Internet. Apa yang harus saya lakukan?

Jika Anda mengalami masalah saat membuat koneksi ke Internet, lakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Pastikan Anda telah berlangganan layanan data dari operator selular Anda.
- Pastikan Anda memasukkan parameter pengaturan yang benar, seperti APN dan alamat IP dalam konfigurasi profil data.

### Saya tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Bagaimana cara mengatasinya?

Anda mungkin tidak dapat mendengar suara dengan jelas jika fungsi suara panggilan dinonaktifkan. Nonaktifkan fungsi ini agar dapat mendengar suara dengan jelas.

## Saya tidak dapat menggunakan fungsi panggilan tertentu. Apa yang harus saya lakukan?

Untuk menggunakan fungsi panggilan lanjutan tertentu, seperti **Penerusan Panggilan** dan **Pembatasan Panggilan**, Anda mungkin harus berlangganan layanan ini dari operator selular Anda.

## Mengapa saya mendengar suara mengganggu selama panggilan telepon berlangsung?

Anda mungkin mendengar suara mengganggu jika menggunakan HP iPAQ di dekat oven microwave, speaker, atau televisi. Hindari penggunaan HP iPAQ di dekat barang-barang tersebut karena berpengaruh negatif terhadap kualitas suara.

## Mengapa waktu siaga dan waktu bicara lebih singkat pada saat-saat tertentu?

Ikuti panduan di bawah ini untuk memperpanjang waktu siaga dan waktu bicara HP iPAQ Anda.

- HP iPAQ dapat menghabiskan lebih banyak daya bila penerimaan sinyal buruk. Coba pindah ke lokasi terbuka saat menggunakan HP iPAQ.
- Jika Anda menggunakan baterai baru, mungkin diperlukan beberapa kali siklus pengisian dan pengosongan daya agar baterai mencapai kapasitas aslinya. Gunakan HP iPAQ setelah dayanya terisi penuh.
- Jika baterai Anda sudah sangat lama, ganti dengan yang baru.
- Hindari penggunaan HP iPAQ di lingkungan yang bersuhu sangat panas atau sangat dingin. Efisiensi baterai dapat dipengaruhi oleh kondisi suhu yang ekstrim.

## Mengapa HP iPAQ berfungsi lambat pada saat-saat tertentu?

Sebaiknya tersedia kapasitas memori kosong minimal sebesar 1,5 hingga 2 MB pada HP iPAQ agar dapat berfungsi secara efisien. Untuk memeriksa kapasitas memori kosong, tekan **Mulai > Pengaturan > Lainnya... > Tentang**. Ingat untuk menghapus atau mentransfer pesan dan gambar lama pada HP iPAQ agar tersedia kapasitas memori kosong.

## Mengapa saya melihat pesan kesalahan tentang tata letak layar Awal pada layar tampilan HP iPAQ?

Anda akan menerima pesan kesalahan tentang tata letak layar **Awal** jika Anda tidak memilih tata letak layar **Awal**. Untuk mengatasi masalah ini, tekan **Mulai > Pengaturan > Layar Awal**, lalu pilih tata letak untuk layar **Awal**.

## **Saya mengalami masalah saat mengisi daya baterai. Apa yang harus saya lakukan?**

Jika Anda mengalami masalah saat mengisi daya baterai, lakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Apakah pengisi daya baterai telah terpasang dengan benar ke soket pengisi daya baterai HP iPAQ?
- Apakah kabel daya pada pengisi daya rusak?
- Apakah baterai sudah sangat lama? Jika ya, ganti dengan baterai baru, kemudian coba lagi.

## **Saya tidak dapat menggunakan fitur ActiveSync. Apa yang harus saya lakukan?**

Agar dapat menggunakan fitur ActiveSync, upgrade komputer Anda ke ActiveSync versi terbaru. Sebaiknya gunakan ActiveSync 4.5 atau versi yang lebih baru. Untuk versi terbaru, kunjungi <http://www.microsoft.com/downloads>.

---

## 19 Perawatan dan Pemeliharaan

Sebaiknya ikuti panduan tertentu untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada HP iPAQ Anda dan untuk menjaganya dalam kondisi baik.

### Panduan untuk menggunakan HP iPAQ

- Hindari penggunaan HP iPAQ di lingkungan yang berdebu dan bersuhu sangat panas atau sangat dingin.
- Jangan tumpahkan air ke HP iPAQ atau jangan gunakan di bawah hujan.
- Jangan keluarkan baterai tanpa menonaktifkan HP iPAQ terlebih dahulu.
- Hindari benturan atau guncangan pada HP iPAQ.
- Jauhkan HP iPAQ beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.
- Jangan masukkan benda logam ke port pengisian daya/komunikasi HP iPAQ. Hal ini dapat menyebabkan hubungan arus pendek pada baterai dan mengakibatkan bahaya.
- Transfer pesan SMS Anda dari memori HP iPAQ ke memori kartu SIM.

### Panduan untuk membersihkan HP iPAQ

- Gunakan kain yang lembut, bersih, dan sedikit lembab untuk membersihkan HP iPAQ. Jangan biarkan lubang suara, mikrofon, atau permukaan logam terkena air.
- Jangan seka HP iPAQ dengan cairan korosif atau benda kasar. Tindakan tersebut dapat merusak permukaan luar HP iPAQ.

### Panduan untuk membawa atau menyimpan HP iPAQ

- Jangan letakkan HP iPAQ di lingkungan bersuhu sangat panas atau sangat dingin.
- Keluarkan baterai HP iPAQ jika ponsel tidak akan digunakan untuk jangka waktu lama. Simpan HP iPAQ beserta baterainya di tempat yang sejuk, gelap, dan kering.

### Panduan untuk menggunakan aksesoris

- Gunakan baterai dan pengisi daya HP asli untuk mengisi daya HP iPAQ.
- Jangan gunakan baterai dan pengisi daya HP iPAQ untuk tujuan lain.

### Panduan untuk menggunakan HP iPAQ di tempat umum

Nonaktifkan HP iPAQ atau alihkan ke mode diam bila diminta di tempat umum.