



LASERJET PRO 200 COLOR MFP M275nw



Austauschen der Bildtrommel

HINWEIS: Die in diesem Produkt installierte Bildtrommel wird von der Gewährleistung des Produkts abgedeckt. Auf Ersatzbildtrommeln wird eine einjährige Herstellergarantie ab dem Zeitpunkt der Installation gewährt. Das Einsetzdatum der Bildtrommel wird auf der Verbrauchsmaterial-Statusseite angezeigt. Es sind nur die Druckpatronen dieses Geräts von der HP Gewährleistung mit Premiumschutz abgedeckt.

ACHTUNG: Nehmen Sie die Bildtrommel erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung.


1. Entfernen Sie das Papier aus dem Zufuhrfach.




2. Heben Sie den Kameraarm vollständig an.



3. Entfernen Sie den Objektisch, und legen Sie ihn zur Seite.

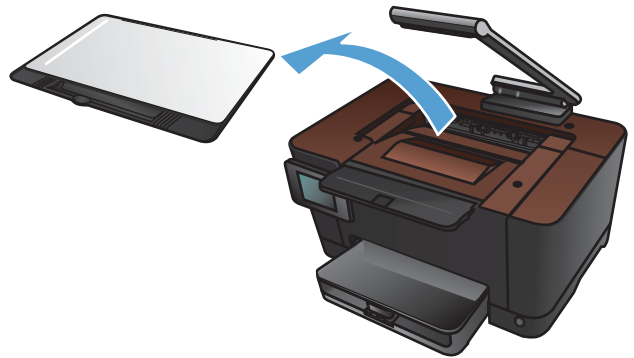

4. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe.

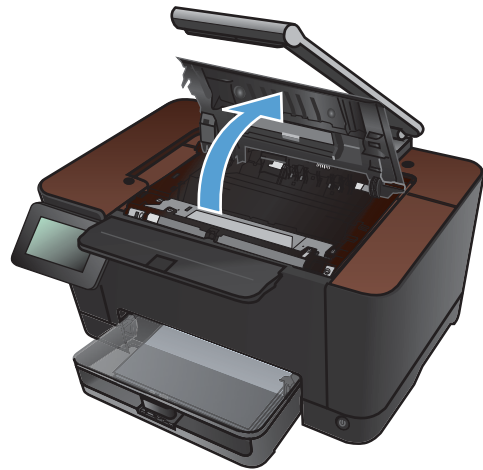

5. Ziehen Sie das Zufuhrfach zum Entfernen gerade heraus.



6. Ziehen Sie den oberen rechten Teil der vorderen Abdeckung heraus, und kippen Sie sie leicht nach vorne, um die rechte Seite zu lösen. Nehmen Sie die vordere Abdeckung vom Gerät.




7. Heben Sie die beiden Hebel an, mit denen die Bildtrommel befestigt ist.



8. Entfernen Sie die alte Bildtrommel.



9. Nehmen Sie die neue Bildtrommel aus der Verpackung. Legen Sie die gebrauchte Bildtrommel zum Recycling in die Schutzverpackung und in den Karton.


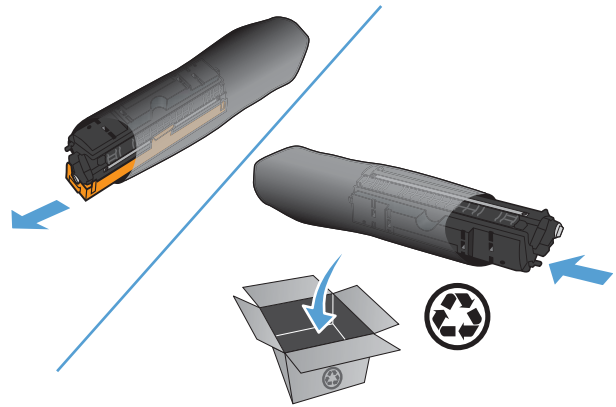


10. Entfernen Sie die Schutzhüllen von der neuen Bildtrommel.


ACHTUNG: Um eine Beschädigung der Bildtrommel zu vermeiden, darf diese keinem Licht ausgesetzt werden. Decken Sie sie mit einem Blatt Papier ab.

ACHTUNG: Berühren Sie die grüne Walze nicht. Fingerabdrücke auf der Bildtrommel können die Druckqualität beeinträchtigen.

11. Setzen Sie die neue Bildtrommel in das Gerät ein.

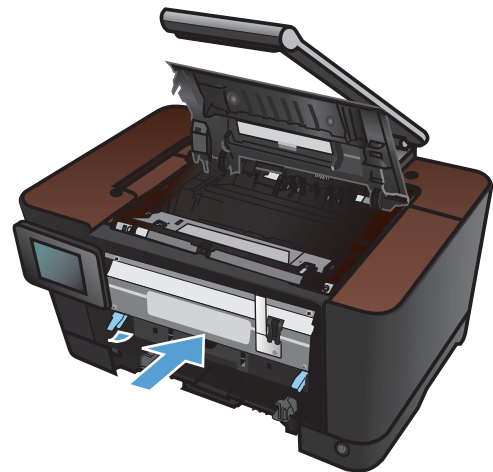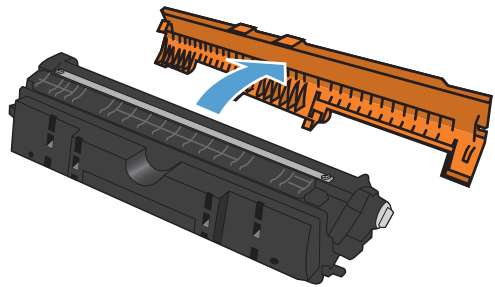

- 12.** Senken Sie die beiden Hebel ab, mit denen die Bildtrommel befestigt ist.

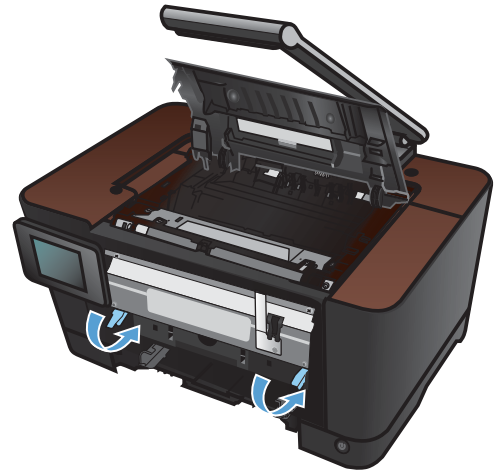


- 13.** Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an. Setzen Sie die linke Seite erst ein, und drehen Sie die Abdeckung dann in ihre Position.




- 14.** Setzen Sie das Zufuhrfach wieder ein.



15. Schließen Sie die Druckpatronenklappe.

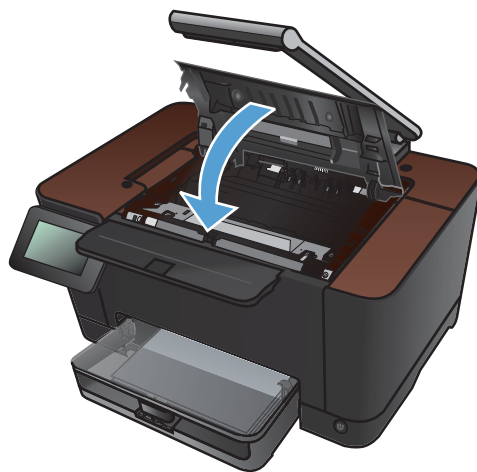

16. Setzen Sie den Objektisch wieder ein.

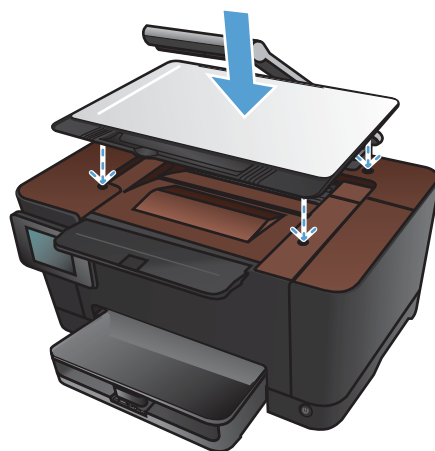


17. Senken Sie den Kameraarm ab.

HINWEIS: Senken Sie den Kameraarm, um die Kameralinsenabdeckung vor Beschädigungen zu schützen.



18. Legen Sie das Papier in das Zufuhrfach.

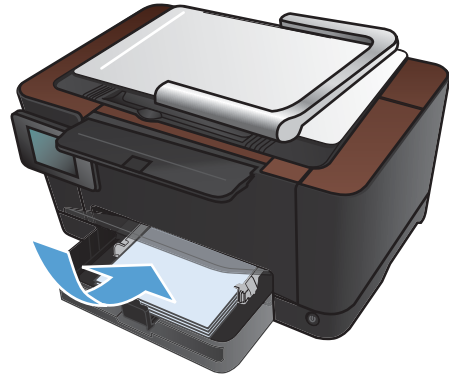

19. Stellen Sie die Führungen so ein, dass sie am Papierstapel anliegen.

