



HP Digital Sender Flow 8500 fn1

Uporabniški priročnik

Avtorske pravice in licenca

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen kot je dovoljeno z zakonodajo o avtorskih pravicah.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ni mogoče razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

ENERGY STAR je storitvena znamka ameriškega urada za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), zaščitena v ZDA.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

1. izdaja, 4/2013

Kazalo

1 Osnove izdelka	1
Značilnosti izdelka	1
Pogled od spredaj	3
Zadnja stran	4
Način mirovanja	4
Funkcija samodejnega izklopa	5
2 Nadzorna plošča	7
Razporeditev nadzorne plošče	7
Razlaga lučk stanja na nadzorni plošči	9
Sporočila na nadzorni plošči	10
Začetni zaslon	10
Gumbi na zaslonu na dotik	11
Sistem pomoči na nadzorni plošči	11
3 Upravljanje – konfiguriranje izdelka	13
Podprti pripomočki za program Windows	13
HP Web Jetadmin	13
Vgrajeni spletni strežnik	13
HP Digital Sending Software (HP DSS)	14
Podprti omrežni protokoli	14
Podprti protokoli e-pošte	15
Osnovno konfiguriranje z menijem Skrbništvo	16
Krmarjenje po meniju Administration (Skrbništvo)	16
Meniji Jetdirect	17
Konfiguriranje jezikovnih nastavitev	23
Konfiguriranje časovnih nastavitev	24
Dodelitev naslova IP	24
Nastavljanje in konfiguriranje e-poštnih nastavitev s čarovnikom za nastavitve e-pošte	25
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči	25
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči	26
Onemogočenje omrežnih protokolov (izbirno)	26
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja	26
Osnovno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom	27
Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev	27
Nastavitev ali spreminjanje skrbniškega gesla	27

Konfiguriranje možnosti e-pošte	28
Nastavitve shranjevanja v omrežno mapo	28
Možnosti za konfiguriranje shranjevanja v SharePoint	29
Konfiguriranje nastavitve shranjevalne naprave USB	30
Konfiguriranje hitrih nastavitve	30
Konfiguriranje splošnih varnostnih nastavitve	30
Konfiguriranje varnostnih nastavitve nadzora dostopa	30
Dodatno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom	31

4 Upravljanje – ravnanje z izdelkom 33

Uporaba strani z informacijami	33
Uporaba vgrajenega spletnega strežnika	34
Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika	34
Možnosti vgrajenega spletnega strežnika	34
Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin	35
Nadzor varnosti digitalnega pošiljanja	36
Preverjanje pristnosti omrežja	36
Varna e-pošta	36
Omejitev dostopa do programske opreme	36
Varnostne funkcije	36
Zaščita vgrajenega spletnega strežnika	37
Upravljanje začasnih datotek opravil	37
Varno brisanje pomnilnika	37
Zajeti podatki	38
Varno brisanje datotek	38
Varno brisanje diska	38
Visokozmogljivi varni diski HP	38
Upravljanje potrdil	39
Nalaganje potrdila	39
Nalaganje seznama ukinjenih potrdil (CRL-ja)	39
Preverjanje pristnosti in pooblašcanje	39
Nastavitve porabe energije	40
Nadgradnja vdelane programske opreme	41
Varnostno kopiranje podatkov izdelka	41
Obnovitev podatkov izdelka	42

5 Nalaganje izvirkov 43

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov (SPD)	43
Nasveti za vstavljanje dokumentov	43
Nasveti za nalaganje dokumentov mešanih velikosti	44
Kako naložiti dokumente?	45

Uporaba stekla optičnega bralnika	46
6 Optično branje in pošiljanje dokumentov	49
Prijava	49
Nove funkcije optičnega bralnika	49
Predogled optično prebranega dokumenta	50
Uporaba zaslona predogleda slike	51
Pošiljanje optično prebranega dokumenta na en ali več e-poštnih naslovov	52
Uporaba imenika	52
Ustvarjanje seznama prejemnikov	52
Uporaba osebnega imenika ali imenika v skupni rabi	52
Dodajanje vnosov v osebni imenik ali imenik v skupni rabi	53
Brisanje vnosov v osebni imeniku	53
Uporaba zaslona Send E-mail (Pošlji e-poštno sporočilo)	53
Pošiljanje dokumentov	54
Pošiljanje dokumenta	54
Uporaba funkcije samodokončanja	54
Faksiranje optično prebranega dokumenta	55
Uporaba zaslona Pošlji faks	55
Pošiljanje faksa	56
Shranjevanje v omrežno mapo ali shranjevalno napravo USB	56
Shranitev na spletno mesto SharePoint	57
Pošiljanje ali shranjevanje dokumenta z možnostjo Hitre nastavitve	57
Skeniranje v namembno mesto poteka dela	57
7 Vzdrževanje izdelka	59
Naročanje potrošnega materiala za vzdrževanje in optično branje	59
Čiščenja zaslona na dotik	59
Čiščenje stekla in traku optičnega bralnika ter enote samodejnega podajalnika dokumentov za dvostransko optično branje	59
Čiščenje valjčkov	62
8 Zamenjava in namestitev komponent	65
Zamenjava valjčkov	65
Zamenjava ločilne blazinice	68
Zamenjava sprednje plošče	72
Zamenjava tipkovnice	74
Menjava trdega diska	76
Namestitev kartice Jetdirect	79
Namestitev dodatka v držalo za povezavo strojne opreme	80

9 Odpravljanje težav	83
Napake pri optičnem branju	83
Osnovni nasveti za odpravljanje težav	84
Težave z namestitvijo	85
Težave z inicializiranjem ali strojno opremo	85
Preverjanje ethernetne povezave	85
Preverite, ali je izdelek priključen v električno omrežje	86
Ponastavitev izdelka	86
Izdelek ima premor ali se je izklopil	86
Izdelek na zaslonu na dotik prikazuje sporočilo za premor (pause)	86
Prejel sem sporočilo, da se je izdelek izklopil	86
Težave s podajanjem papirja	87
Zastajanje, nagibanje, nepravilno podajanje papirja ali podajanje več strani hkrati	87
Optično branje občutljivih izvirnikov	87
Papir se ne podaja iz izdelka	87
Izvirniki se vihajo na izhodnem pladnju za dokumente	88
Spodnji del optično prebrane slike je odrezan	88
Na optično prebranih slikah so črte ali proge	88
Izvirnik na vhodnem pladnju dokumentov se vsakič zagozdi	88
Odpravljanje zastojev na poti papirja	89
Izdelek je nehal pravilno delovati	90
Odpravljanje težav pri pošiljanju e-pošte	90
Preverjanje naslova prehoda SMTP	90
Preverjanje naslova prehoda LDAP	91
Odpravljanje težav z omrežjem	91
Obnovitev tovarniških nastavitev	92
Obrnite se na HP-jevo podporo.	92
 10 Tehnični podatki in garancija	 93
Specifikacije izdelka	93
Tehnični podatki podajalnika dokumentov	94
Specifikacije za okolje	94
Potrdilo o neobstoynosti	94
Neobstoyni pomnilnik	94
Obstoyni pomnilnik	94
Pomnilnik trdega diska	95
Kontrolna številka modela	95
Okoljevarstveni vidiki izdelka	95
Zaščita okolja	95
Plastika	95
Podatki o porabi energije	95

Omejčitve za materiale	96
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji	97
Kemične snovi	97
Za dodatne informacije	97
Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji	97

Stvarno kazalo	99
-----------------------------	-----------

1 Osnove izdelka

Ta uporabniški priročnik pokriva tisto, kar morate vedeti o uporabi svojega izdelka.

- [Značilnosti izdelka](#)
- [Pogled od spredaj](#)
- [Zadnja stran](#)
- [Način mirovanja](#)
- [Funkcija samodejnega izklopa](#)

Značilnosti izdelka

Tabela 1-1 Značilnosti

Ločljivost	600 slikovnih pik na palec (ppi)
Pomnilnik	• 1792 MB pomnilnika RAM. 512 MB na matični plošči 1024 MB na optičnem bralniku 256 v omrežju Jetdirect Inside (JDI) • Tehnologija MEt (Memory Enhancement technology) samodejno stisne podatke za učinkovitejšo uporabo RAM-a.
Uporabniški vmesnik	• HP-jeva nadzorna plošča za enostavno izbiro z vsemi barvami • Vgrajeni spletni strežnik za konfiguriranje izdelka in dostop do podpore
Ravnanje s papirjem	• Podajalnik dokumentov: Sprejme do 100 listov papirja. • Obojestransko optično branje: Podajalnik dokumentov ima enoto za samodejno obojestransko optično branje obojestranskih dokumentov. • Preprečitev praznih strani: Preprečevanje praznih strani v optično prebranem dokumentu (najučinkovitejše pri belih ali svetlih straneh) • Standardni izhodni pladenj: Izhodni pladenj je na spodnjem delu izdelka. • HP Precision Feed, tehnologija z večfaznim pobiranjem, s tehnologijama naprednega ločevanja in inteligentnega pobiranja, z obravnavanjem mešanih svežnjev in ultrazvočnim zaznavanjem dvojnega podajanja.

Tabela 1-1 Značilnosti (Se nadaljuje)


Povezljivost	• Priključek (RJ-45) krajevnega omrežja (LAN) za Jetdirect Inside (JDI) • Izboljšana vhodna/izhodna reža (EIO) • Pokrit priključek USB 2.0 za prenosno shranjevalno napravo, formatirano s sistemom FAT. Preden lahko uporabljate ta vrata USB, jih mora omogočiti skrbnik. OPOMBA: Zunanji trdi diski s priključkom USB niso podprti. • Dodatna programska oprema HP Digital Sending Software (DSS). • Žep za integracijo strojne opreme.
Okoljske funkcije	• Nastavitev časovnika za mirovanje prihrani energijo tako, da optični bralnik po 15 minutah nedelovanja privzeto preklopi v način mirovanja. • Vsebuje veliko komponent in materialov, primernih za recikliranje • V skladu s standardom ENERGY STAR®.
Varnostne funkcije	• Varno brisanje diska • Varno brisanje pomnilnika • Varno brisanje datotek • Preverjanje pristnosti Preverjanje pristnosti uporabniške kode za dostop Windows (Kerberos in NTLM) LDAP • Jetdirect Inside (JDI) IPsec Zaščita z geslom SSL TLS SNMPv3

Tabela 1-1 Značilnosti (Se nadaljuje)

	Preverjanje pristnosti 802.1x
	IPP prek TLS
	• Varna komunikacija med izdelkom in omrežnimi strežniki • Varnost s standardom IPsec (strojna oprema) • Visokozmogljiv varni disk HP
Optično branje in pošiljanje	• Načini za besedilne, slikovne ter mešane besedilne in slikovne oblike zapisov • Vgrajeni OCR • Funkcija prekinitve opravila • Animacije na nadzorni plošči (na primer odpravljanja zastoja) • Optično branje in pošiljanje na e-poštni naslov, faks, v omrežno mapo, napravo USB in na spletno mesto SharePoint
	Imenik za e-pošto in faks
	Pošiljanje v digitalni faks (faks v internetu in lokalnem omrežju)
	• Pridobivanje stikov iz omrežnega imenika (LDAP) • Samodejno obojestransko (dvostransko) optično branje

Pogled od spredaj


⚠ POZOR: Če želite premakniti izdelek, ga dvignite tako, da ga primete na spodnji strani. Ne dvigujte ga tako, da primete tipkovnico.

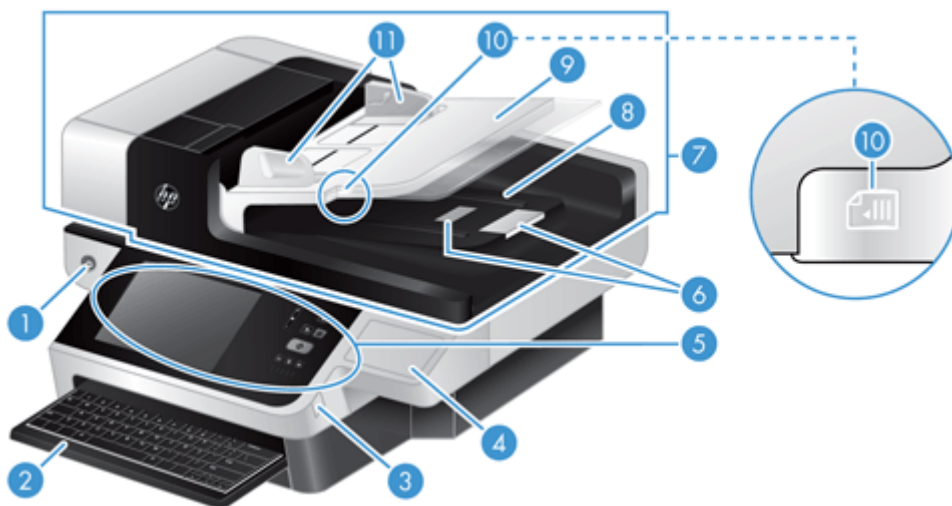

1	Gumb Napajanje
2	Tipkovnica
3	Pokrit priključek USB za prenosno shranjevalno napravo, formatirano s sistemom FAT
4	Pokrit žep za integracijo strojne opreme

5	Nadzorna plošča
6	Omejevalnika papirja
7	Samodejni podajalnik dokumentov (SPD)
8	Izhodni pladenj SPD-ja
9	Vhodni pladenj SPD-ja
10	Lučka za vstavljanje/zaznavanje dokumentov
11	Vodila papirja

Zadnja stran

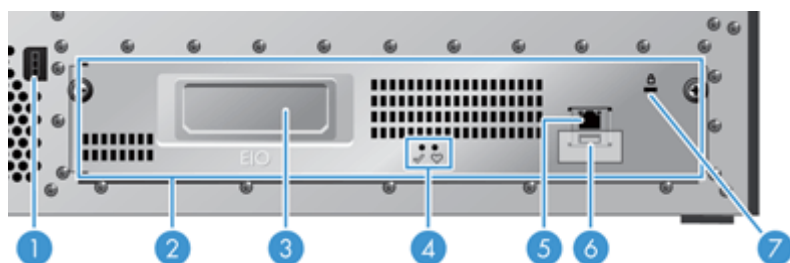

1	Priključek za napajanje
2	Sklop predalov zadnje plošče
3	Reža za kartico EIO
4	Statusni lučki matične plošče (obe sta zeleni; pod normalnimi pogoji leva lučka ves čas gori, desna pa utripa)
5	Vrata za ethernet
6	Gostiteljska vrata USB (pod oznako »lahko odstrani uporabnik«)
7	Reža za kabelsko varnostno ključavnico

Način mirovanja

Optični bralnik preide v način mirovanja po 15 minutah nedelovanja. Za izhod iz načina mirovanja storite nekaj od naslednjega:

- pritisnite kateri koli gumb;
- dotaknite se zaslona na dotik;
- dvignite ploski pokrov optičnega bralnika;
- priključite napravo USB

Funkcija samodejnega izklopa

Ta izdelek ima varnostno funkcijo, ki preprečuje pregretje zaradi blokirane ventilatorja ali okvare ventilatorja.


- Pod nekaterimi pogoji zaslon na dotik prikaže sporočilo za premor (pause) 12 minut pred začetkom izklopa.
- Če izdelek zazna, da se je ventilator pokvaril (kar povzroči, da se disk pregreje), se bo izdelek izklopil. Če se to zgodi, bo izdelek poslal e-poštno sporočilo, s katerim bo trenutnega uporabnika (če je prijavljen) in skrbnika obvestil o zaustavitvi sistema.

2 Nadzorna plošča

- [Razporeditev nadzorne plošče](#)
- [Razlaga lučk stanja na nadzorni plošči](#)
- [Sporočila na nadzorni plošči](#)
- [Začetni zaslon](#)
- [Gumbi na zaslonu na dotik](#)
- [Sistem pomoči na nadzorni plošči](#)

Razporeditev nadzorne plošče

Na nadzorni plošči so grafični zaslon na dotik, gumbi za nadzor opravil, tipkovnica in trije indikatorji LED stanja.

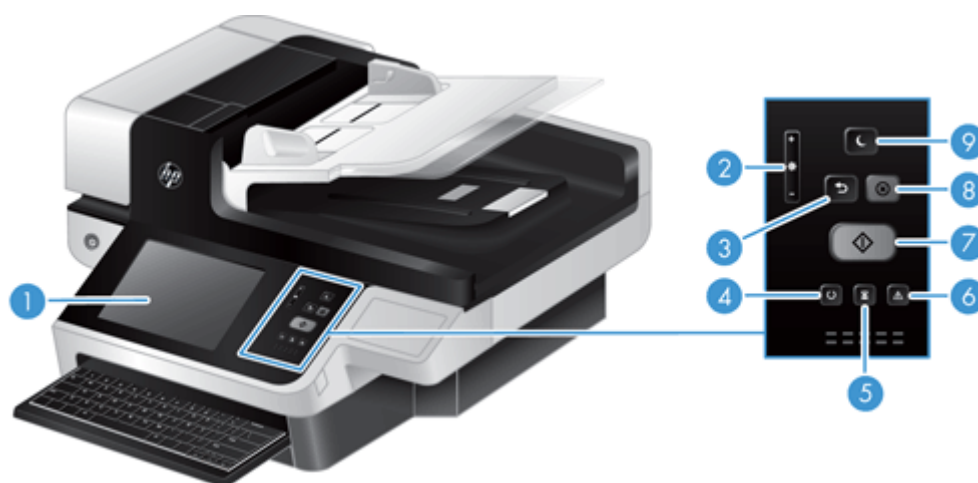

1	Zaslon na dotik	Prek zaslona na dotik dostopate do funkcij izdelka.
2	 Kontrolnik za prilagajanje svetlosti zaslona na dotik	S tem kontrolnikom povečate ali zmanjšate svetlost zaslona na dotik.
3	 Gumb Ponastavi	Uporablja se za ponastavitev nastavitve opravila na tovarniške ali uporabniško določene vrednosti.
4	 Indikator LED pripravljenosti	Indikator LED pripravljenosti označuje, da je izdelek pripravljen za obdelavo opravila.
5	 Indikator LED podatkov	Indikator LED podatkov označuje, da izdelek prejema podatke.
6	 Opozorilni indikator LED	Opozorilni indikator LED označuje, da je pri delovanju izdelka prišlo do težave, ki jo je treba odpraviti.

7		Gumb Začni	Za začetek digitalnega pošiljanja (na primer e-pošte in faksa) ali nadaljevanje prekinjenega opravila.
8		Gumb Ustavi	Ustavi aktivno opravilo in odpre zaslon stanja opravila.
9		Gumb Mirovanje	Če je izdelek dlje časa neaktiven, se samodejno preklopi v način mirovanja. Če želite izdelek preklopiti v način mirovanja ali ga znova vklopiti, pritisnite gumb Mirovanje.

Razlaga lučk stanja na nadzorni plošči

Na nadzorni plošči izdelka je šest indikatorjev LED, ki označujejo stanje izdelka. V spodnji tabeli je razlaga teh indikatorjev LED.

Vedenje indikatorjev LED	Opis
Vsi indikatorji LED so izklopljeni.	Izdelek je izklopljen.
Indikator LED mirovanja  je vklopljen.	Optični bralnik je v načinu mirovanja (varčevanje z energijo).
Indikator LED mirovanja  utripa.	Optični bralnik se preklaplja v način mirovanja ali iz njega.
Indikator LED mirovanja  je izklopljen.	Optični bralnik ni v načinu mirovanja in se ne preklaplja vanj ali iz njega.
Indikator LED napajanja  je vklopljen.	Izdelek je vklopljen.
Indikator LED napajanja  utripa.	Napajalnik AC je priključen na izdelek, ki je izklopljen.
Indikator LED napajanja  je izklopljen.	Napajalnik ne napaja izdelka.
Indikator LED pripravljenosti  je vklopljen.	Izdelek je povezan in ga lahko začnete uporabljati.
Indikator LED pripravljenosti  utripa.	Izdelek je začasno ustavil zahtevo ali nehal prejemati vnos.
Indikator LED pripravljenosti  je izklopljen.	Izdelek je začasno ustavljen in ga ni mogoče uporabljati. Morda je bil izdelek namenoma začasno ustavljen ali pa je prišlo do napake.
Indikator LED podatkov  je vklopljen.	Izdelek ima v medpomnilniku obdelane podatke in čaka na dodatne podatke za prenos ali pa je začasno ustavljen. Če istočasno utripa opozorilni indikator LED, je prišlo do napake in podatki čakajo na obdelavo.
Indikator LED podatkov  utripa.	Izdelek prejema ali obdeluje podatke.
Indikator LED podatkov  je izklopljen.	Izdelek nima podatkov za obdelavo.
Opozorilni indikator LED  je vklopljen.	V izdelku je prišlo do kritične napake. Na zaslonu je označeno, do kakšne.
Opozorilni indikator LED  hitro utripa.	V izdelku je prišlo do napake, za katero je potrebna intervencija uporabnika, kot je na primer zagozditev v samodejnem podajalniku dokumentov.
Opozorilni indikator LED  je izklopljen.	Ni napak.



OPOMBA: Informacije o stanju in napakah se prikažejo na zaslonu.

Sporočila na nadzorni plošči

Na nadzorni plošči naprave se prikazujejo okvirna sporočila. Če se na nadzorni plošči naprave prikaže sporočilo, sledite navodilom na zaslonu, da odpravite težavo. Če naprava prikaže »sporočilo o napaki« ali »opozorilo«, ne prikaže pa korakov za odpravljanje težave, izklopite napravo in jo nato ponovno vklopite. Če imate pogosto težave z napravo, se obrnite na HP-jevo službo za podporo.

Za dodatne informacije o opozorilih, ki se prikažejo v vrstici stanja, se dotaknite gumba Opozorilo.

Za dodatne informacije o številnih različnih temah, se dotaknite gumba Pomoč v zgornjem desnem vogalu začetnega zaslona.

Začetni zaslon

Začetni zaslon nudi dostop do funkcij izdelka in prikazuje njegovo trenutno stanje.



1	Funkcije	Odvisno od konfiguracije naprave se na tem območju lahko prikažejo katere koli od naslednjih funkcij: • Faks • E-pošta • Stanje opravila • Shrani v omrežno mapo • Shrani na USB • Hitre nastavitve • Potek dela • Skrbništvo • Storitve
2	Vrstica stanja naprave	V vrstici stanja so na voljo informacije o splošnem stanju izdelka. Na tem območju se prikažejo različni gumbi, odvisno od trenutnega stanja.
3	Gumb Pomoč	Dotaknite se gumba Pomoč, da bi odprli vgrajeni sistem pomoči.

4	Drsni trak	Dotaknite se puščice navzgor ali navzdol na drsnem traku, da bi si ogledali celoten seznam razpoložljivih funkcij.
5	Prijava/Odjavi	Tega gumba se dotaknite za vpis ali izpis iz izdelka. Ko se izpišete, izdelek vse možnosti ponastavi na privzete nastavitve.
6	Gumb Naslov omrežja	Gumba Naslov omrežja se dotaknite, če želite informacije o omrežni povezavi.
7	Gumb Jezik	Dotaknite se gumba Jezik , da odprete zaslon Jezik in spremenite jezik zaslona na dotik.
8	Date and time (Datum in čas)	Tukaj sta prikazana trenutni datum in čas. Izberete lahko obliko prikaza datuma in časa na napravi, na primer 12-urno ali 24-urno obliko.

Gumbi na zaslonu na dotik

Na zaslonu na dotik so na voljo informacije o stanju izdelka. Na tem območju se lahko prikažejo različni gumbi.

	Gumb Domov. Tega gumba se dotaknite za vrnitev na začetni zaslon s kateregakoli drugega zaslona.
	Gumb Začni. Tega gumba se dotaknite za zagon uporabljene funkcije. OPOMBA: Ime tega gumba je pri vsaki funkciji drugačno. Na primer pri funkciji digitalnega faksa se gumb imenuje Pošlji faks .
	Gumb Napaka. Ta gumb se prikaže, če pri delovanju izdelka pride do napake, ki jo je pred nadaljevanjem treba odpraviti. Gumba Napaka se dotaknite za prikaz sporočila z opisom napake. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.
	Gumb Opozorilo. Ta gumb se prikaže, če je pri delovanju izdelka prišlo do težave, vendar lahko izdelek nadaljuje z opraviлом. Gumba Opozorilo se dotaknite za prikaz sporočila z opisom težave. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.
	Gumb Pomoč. Tega gumba se dotaknite, da odprete vgrajeni sistem spletne pomoči.
	Gumb Jezik. Dotaknite se tega gumba, da odprete zaslon Jezik in nastavite jezik zaslona na dotik.

Sistem pomoči na nadzorni plošči

Naprava ima vgrajen sistem pomoči za lažje razumevanje uporabe posameznega zaslona. Sistem pomoči odprete tako, da se v zgornjem desnem kotu zaslona dotaknete gumba za pomoč.

Na nekaterih zaslonih z gumbom Pomoč odprete globalni meni, v katerem lahko poiščete določene teme. Po strukturi menija se lahko pomikate s pomočjo gumbov v meniju.

Na zaslonih z nastavitvami posameznih opravil z gumbom Pomoč odprete temo, v kateri so razložene možnosti za ta zaslon.

Če vas izdelek obvesti o napaki ali opozorilu, se dotaknite gumba Napaka ali Opozorilo, da odprete sporočilo z opisom težave. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

3 Upravljanje – konfiguriranje izdelka

Skrbnik omrežja mora izdelek za uporabo v omrežju konfigurirati, da lahko izvajate optično branje v e-poštna sporočila ter na druga mesta. Do konfiguracijskih nastavitev lahko dostopate prek vgrajenega spletnega strežnika, programske opreme HP Web Jetadmin ali nadzorne plošče.

- [Podprti pripomočki za program Windows](#)
- [Podprti omrežni protokoli](#)
- [Podprti protokoli e-pošte](#)
- [Osnovno konfiguriranje z menijem Skrbništvo](#)
- [Osnovno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom](#)
- [Dodatno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom](#)

Podprti pripomočki za program Windows

- [HP Web Jetadmin](#)
- [Vgrajeni spletni strežnik](#)
- [HP Digital Sending Software \(HP DSS\)](#)

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je enostavno orodje programske opreme za upravljanje zunanjih naprav, ki pomaga izboljšati uporabo, nadzorovati porabo barv in s tem povezane stroške, zaščito izdelkov in povečati učinkovitost upravljanje potrošnega materiala tako, da omogoča oddaljeno izvajanje nastavitev, aktiven nadzor, odpravljanje težav z varnostjo in poročanje o rezultatih tiskanja.

Za prenos najnovejše različice programa HP Web Jetadmin in za najnovejši seznam podprtih gostiteljskih sistemov obiščite www.hp.com/go/webjetadmin.

Če je HP Web Jetadmin nameščen v gostiteljskem strežniku, lahko odjemalec programa Windows s podprtim brskalnikom (kot je Microsoft® Internet Explorer) pridobi dostop do programa HP Web Jetadmin tako, da vzpostavi povezavo z gostiteljem le-tega.

Vgrajeni spletni strežnik

Izdelek je opremljen z vgrajenim spletnim strežnikom, ki omogoča dostop do informacij o izdelku in spletnih dejavnostih. Te informacije so prikazane v spletnem brskalniku, na primer v Microsoft Internet Explorerju ali Mozilli Firefox.

Vgrajeni spletni strežnik je nameščen v izdelku. Ni naložen v omrežnem strežniku.

Vgrajeni spletni strežnik nudi vmesnik izdelka, ki ga lahko uporablja vsak z računalnikom, povezanim v omrežje, in standardnim spletnim brskalnikom. Namestitev ali nastavitve posebne programske opreme ni potrebna, potreben je samo v računalniku nameščen podprt spletni brskalnik. Če želite pridobiti dostop do vgrajenega spletnega strežnika, v vrstico naslova v brskalniku vnesite naslov IP izdelka. (Če želite poiskati naslov IP, se na začetnem zaslonu dotaknite gumba [Naslov omrežja](#).)

HP Digital Sending Software (HP DSS)

Namestite lahko izbirno programsko opremo HP Digital Sending Software. Ta programska oprema se izvaja kot storitev v omrežnem strežniku in omogoča, da več izdelkov pošilja opravila prek strežnika. V računalnikih posameznih uporabnikov ni treba namestiti nobene programske opreme ali gonilnikov. Za informacije o združljivih različicah programske opreme HP DSS in za nakup programske opreme si oglejte www.hp.com/go/dss.

Podprti omrežni protokoli

Naprava podpira omrežni protokol TCP/IP, najpogostejše uporabljeni in sprejeti omrežni protokol. Številne omrežne storitve uporabljajo ta protokol. V naslednjih tabelah so navedene podprte omrežne storitve in protokoli.

Tabela 3-1 Odkrivanje omrežne naprave

Ime storitve	Opis
SLP (Service Location Protocol)	Protokol odkrivanja naprave, ki se uporablja kot pomoč pri iskanju in konfiguriranju omrežnih naprav. Uporabljajo ga predvsem programi, ki temeljijo na OS Microsoft.

Tabela 3-2 Pošiljanje sporočil in upravljanje

Ime storitve	Opis
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)	Omogoča komunikacijo spletnih brskalnikov z vgrajenim spletnim strežnikom.
Vgrajeni spletni strežnik	Omogoča upravljanje naprave prek spletnega brskalnika.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Uporabljajo ga omrežni programi za upravljanje izdelkov. Podprti so predmeti protokolov SNMP v1 in SNMP v3 ter standarda MIB-II (Management Information Base).
LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)	Določi, ali naj se izdelek odzove na zahteve LLMNR-ja prek IPv4 in IPv6.
TFTP Configuration (Konfiguracija s TFTP-jem)	Za prenos konfiguracijske datoteke, ki vsebuje dodatne parametre za konfiguracijo, kot je SNMP ali nepriznane nastavitve za Jetdirect Inside (JDI), uporabite TFTP.

Tabela 3-3 IP-naslavljanje

Ime storitve	Opis
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Za samodejno dodelitev naslova za IPv4 in IPv6. Strežnik DHCP izdelku priskrbi naslov IP. Običajno izdelek pridobi naslov IP od strežnika DHCP brez posredovanja uporabnika.
BOOTP (Bootstrap Protocol)	Za samodejno dodelitev naslova IP. Strežnik BOOTP napravi priskrbi naslov IP. Da bi naprava pridobila naslov IP od strežnika BOOTP, mora skrbnik vnesti strojni naslov MAC naprave v ta strežnik.
Auto IP (Samodejna dodelitev IP-ja)	Za samodejno dodelitev naslova IP. Če ni prisoten nobeden od strežnikov DHCP in BOOTP, naprava to storitev uporabi za ustvarjanje enoličnega naslova IP.
Ročno	Za ročno dodeljevanje naslova IP. Statični naslov IP mora skrbnik ročno dodeliti.

Tabela 3-4 Varnostne funkcije

Ime storitve	Opis
IPsec/Firewall (IPsec/požarni zid)	Nudi varnost omrežne plasti v omrežjih IPv4 in IPv6. Požarni zid nudi preprost nadzor prometa IP-ja. IPsec nudi dodatno zaščito s protokoli za preverjanje pristnosti in šifrirnimi protokoli.
SNMP v3	Uporabi uporabniški varnostni model za SNMP v3, ki z uporabo šifriranja omogoča preverjanje pristnosti uporabnika in zasebnost podatkov.
Access control list (ACL) (Seznam za nadzor dostopa)	Navede posamezne gostiteljske sisteme ali omrežja gostiteljskih sistemov, ki jim je dovoljen dostop do strežnika in priključenega omrežnega izdelka.
SSL/TLS	Omogoča prenos zasebnih dokumentov v internetu in jamči zasebnost in celovitost podatkov med odjemalskimi in strežniškimi programi.
IPsec batch configuration (Paketna konfiguracija s standardom IPsec)	Nudi varnost omrežne plasti s preprostim nadzorom prometa IP-ja v izdelek in iz njega. Ta protokol nudi prednosti šifriranja in preverjanja pristnosti ter omogoča več konfiguracij.

Podprti protokoli e-pošte

Izdelek podpira protokola SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) in LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

SMTP

- SMTP je skupina pravil, ki določajo način interakcije med programi za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Da izdelek lahko pošilja dokumente na e-poštne naslove, mora biti povezan z lokalnim omrežjem, ki ima veljaven dostop do e-poštnega strežnika, ki podpira SMTP. Tudi strežnik SMTP mora imeti dostop do interneta.
- Če uporabljate povezavo LAN, se obrnite na skrbnika sistema, da vam posreduje naslov IP ali ime gostitelja za vaš strežnik SMTP. Če uporabljate povezavo DSL ali kabelsko povezavo, se obrnite na ponudnika internetnih storitev, da vam posreduje naslov IP za strežnik SMTP.

LDAP

- Protokol LDAP se uporablja za dostopanje do zbirk podatkov z informacijami. Če izdelek uporablja protokol LDAP, išče po globalnem seznamu e-poštnih naslovov. Ko začnete z vnosom e-poštnega naslova, LDAP s funkcijo samodokončanja navede e-poštne naslove, ki vsebujejo vnesene znake. Ko vnesete nadaljnje znake, se seznam ustreznih e-poštnih naslovov skrajša.
- Izdelek podpira protokol LDAP, vendar za pošiljanje e-poštnih sporočil poveza s strežnikom LDAP ni potrebna.



OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve LDAP, lahko to naredite z vgrajenim spletnim strežnikom.

Osnovno konfiguriranje z menijem Skrbništvo

Z aplikacijo [Začetna namestitvev](#) lahko dokončate ta podnabor konfiguracijskih opravil, če na začetnem zaslonu niste onemogočili aplikacije [Začetna namestitvev](#): določite jezikovne nastavitve, konfigurirajte obliko zapisa datuma in ure, nastavite datum in uro ter dostopajte do čarovnika za nastavitve e-pošte.

- [Krmarjenje po meniju Administration \(Skrbništvo\)](#)
- [Konfiguriranje jezikovnih nastavitev](#)
- [Konfiguriranje časovnih nastavitev](#)
- [Dodelitev naslova IP](#)
- [Nastavljanje in konfiguriranje e-poštnih nastavitev s čarovnikom za nastavitve e-pošte](#)
- [Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči](#)
- [Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči](#)
- [Onemogočenje omrežnih protokolov \(izbirno\)](#)
- [Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja](#)

Krmarjenje po meniju Administration (Skrbništvo)

Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Skrbništvo](#), da odprete strukturo menija. Za ogled te funkcije se boste mogoče morali pomakniti na dno začetnega zaslona.

Meni [Skrbništvo](#) je sestavljen iz več podmenijev, ki jih lahko uporabite pri nekaterih opravilih nastavitve. (Za konfiguriranje vseh nastavitev uporabite vgrajeni spletni strežnik.) Da razširite strukturo, se dotaknite imena menija. Znak plus (+) ob meniju označuje, da ta vključuje podmenije. Strukturo

odpirajte, dokler ne pridete do možnosti, ki jo želite konfigurirati. Za vrnitev na prejšnjo raven se dotaknite gumba Nazaj .

 **OPOMBA:** Gumb Nazaj  ni na voljo na vseh zaslonih.

Za izhod iz menija [Skrbnništvo](#) se dotaknite gumba Domov  v zgornjem levem vogalu zaslona.

Izdelek ima vgrajeno pomoč z razlago vseh funkcij menijev. Na desni strani zaslona na dotik vam je na voljo pomoč za številne menije.

V tabeli v tem razdelku so splošne informacije o posameznih menijih. Za informacije o posameznih možnostih v menijih si oglejte vgrajeno pomoč.

Tabela 3-5 Meniji Skrbništvo

Element menija	Opis
Poročila	Ta meni uporabite za prikaz strani z informacijami in poročil, shranjenih v izdelku.
Splošne nastavitve	V tem meniju določite možnosti za nastavev časa in obdobja, po katerem se izdelek preklopi v način mirovanja.
Nastavitve optičnega branja/digitalnega pošiljanja	S tem menijem nastavite možnosti e-pošte, shranjevanja v omrežno mapo, shranjevanja v napravo USB in storitve digitalnega pošiljanja.
Nastavitve faksa	V tem meniju nastavite možnosti pošiljanja faksov.
Nastavitve zaslona	V tem meniju določite osnovne nastavitve zaslona in vedenja naprave (zvok tipk, jezik zaslona, prikaz gumba omrežnega naslova, časovna omejitev nedelovanja optičnega bralnika itd.).
Omrežne nastavitve	S tem menijem nastavite možnosti časovne omejitve V/I in dostopate do menija Jetdirect.
Odpravljanje težav	Ta meni uporabite za pomoč pri odpravljanju težav. Med razpoložljivimi možnostmi so dostop do dnevnikov dogodkov in diagnostičnih preizkusov, možnost pridobivanja diagnostičnih podatkov in možnost ustvarjanja podatkov za razhroščevanje.

Meniji Jetdirect

[Skrbnništvo](#) > [Omrežne nastavitve](#) > [Meni Vgrajeni Jetdirect](#)

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
Informacije	Natisni drugo poročilo	Da	Natisnite poročilo o varnosti.
		Ne (privzeto)	Ne natisnite poročila o varnosti.
TCP/IP	Omogoči	Vkllop (privzeto)	Omogočite protokol TCP/IP.
		Izklop	Onemogočite protokol TCP/IP.
	Ime gostitelja		Alfanumerični niz z do 32 znaki za identifikacijo izdelka. To ime je navedeno na konfiguracijski strani strežnika HP Jetdirect. Privzeto ime je NPIxxxxxx, pri čemer xxxxxx označuje zadnjih šest števk naslova strojne opreme LAN-a (MAC).

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
	Nastavitve protokola IPv4	Metoda konfiguracije	Za določitev načina konfiguracije parametrov TCP/IPv4 v strežniku HP Jetdirect. Bootp: Uporabite BOOTP (protokol bootstrap) za samodejno konfiguracijo iz strežnika BOOTP. DHCP: Uporabite protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) za samodejno konfiguracijo iz strežnika DHCPv4. Če izberete to možnost in obstaja zakup DHCP, lahko z menijema Vnovični najem strežnika DHCP in Obnovitev strežnika DHCP nastavite možnosti zakupa DHCP. Samodejen IP: Uporabite samodejno naslavljanje IPv4 za lokalno povezavo. Samodejno se dodeli naslov v obliki 169.254.x.x. Ročno: V meniju Ročne nastavitve konfigurirajte parametre TCP/IPv4.
		Privzeti IP	Navedite privzeti naslov IP, če strežnik Jetdirect ne more pridobiti naslova IP iz omrežja med vsiljeno vnovično konfiguracijo TCP/IP (na primer, če je ročno konfiguriran tako, da uporablja BOOTP ali DHCP). Samodejen IP: Nastavi se naslov IP za lokalno povezavo 169.254.x.x. Starejši izdelki: Nastavi se naslov 192.0.0.192, skladno s starejšimi izdelki HP Jetdirect.
		Vnovični najem strežnika DHCP	Ta meni se prikaže, če je bil element Metoda konfiguracije nastavljen na vrednost DHCP in obstaja zakup DHCP za strežnik Jetdirect. Da: Trenutni zakup DHCP in zakupljeni naslov IP se sprostita. Ne (privzeto): Trenutni zakup DHCP se shrani.
		Obnovitev strežnika DHCP	Ta meni se prikaže, če je bil element Metoda konfiguracije nastavljen na vrednost DHCP in obstaja zakup DHCP za strežnik Jetdirect. Da: Strežnik Jetdirect zahteva, da obnovite zakup DHCP. Ne (privzeto): Strežnik Jetdirect ne zahteva, da obnovite zakup DHCP.

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
		Ročne nastavitve	(Na voljo samo, če je element Metoda konfiguracije nastavljen na vrednost Ročno.) Konfiguriranje parametrov neposredno na nadzorni plošči: Naslov IP: Enolični naslov IP izdelka (n.n.n.n), pri čemer je n vrednost med 0 in 255. Maska podomrežja: Maska podomrežja za izdelek (m.m.m.m), pri čemer je m vrednost med 0 in 255. Strežnik Syslog: Naslov IP strežnika syslog za prejetanje in beleženje sporočil syslog. Privzeti prehod: Naslov IP prehoda ali usmerjevalnika za komunikacijo z drugimi omrežji. Časovna omejitev nedejavnosti: Časovno obdobje v sekundah, po katerem se neaktivna podatkovna povezava TCP-ja prekine (privzeta vrednost je 270 sekund, 0 pa onemogoči časovno omejitev).
		Primarni DNS	Navedite IP-naslov (n.n.n.n) glavnega strežnika DNS.
		Sekundarni DNS	Navedite IP-naslov (n.n.n.n) dodatnega strežnika DNS (Domain Name System).
	Nastavitve protokola IPv6	Omogoči	S tem elementom omogočite ali onemogočite postopek IPv6 v strežniku. Vklp (privzeto): Naslov IPv6 je omogočen. Izklop: Naslov IPv6 je onemogočen.
		Naslov	Vnesite naslov strežnika, 32-mestni šestnajstiški naslov vozlišča IPv6, ki uporablja šestnajstiško sintakso s podpičjem.
		Ročno	S tem elementom ročno nastavite naslove IPv6 v strežniku. Omogoči: Izberite ta element in nato nastavitev Vklp, da omogočite ročno konfiguracijo, ali nastavitev Izklop, da jo onemogočite. Naslov: S tem elementom vnesite 32-mestni šestnajstiški naslov vozlišča IPv6, ki uporablja šestnajstiško sintakso s podpičjem.

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
		Pravilnik strežnika DHCPv6	Določeno z usmerjevalnikom: Način samodejne konfiguracije za strežnik Jetdirect določi usmerjevalnik. Usmerjevalnik določi, ali naj strežnik Jetdirect naslov, informacije o konfiguraciji ali oboje pridobi iz strežnika DHCPv6. Usmerjevalnik ni na voljo (privzeto): Če usmerjevalnik ni na voljo, strežnik Jetdirect lastno konfiguracijo poskuša pridobiti iz strežnika DHCPv6. Vedno: Strežnik Jetdirect lastno konfiguracijo vedno poskuša pridobiti iz strežnika DHCPv6, če je usmerjevalnik na voljo ali ne.
		Primarni DNS	S tem elementom določite naslov IPv6 za primarni strežnik DNS, ki ga mora uporabiti strežnik Jetdirect.
		Sekundarni DNS	S tem elementom določite naslov IPv6 za sekundarni strežnik DNS, ki ga mora uporabiti strežnik Jetdirect.
	Strežnik Proxy		Določa proxy strežnik, ki ga uporabljajo vgrajeni programi v izdelku. Proxy strežnik omrežni odjemalci ponavadi uporabljajo za dostop do interneta. Spletne strani shranjuje v predpomnilnik in odjemalcem zagotavlja določeno mero internetne varnosti. Da bi določili strežnik proxy, vnesite njegov naslov IPv4 ali popolno ime domene. Ime lahko vključuje do 255 oktetov. V nekaterih omrežjih vam bo naslov strežnika proxy mogoče moral posredovati neodvisni ponudnik storitev (ISP).
	Vrata proxy strežnika		Vnesite številko vrat, ki jo proxy strežnik uporablja za podporo odjemalcem. Številka vrat določa vrata, rezervirana za dejavnosti proxy strežnika v vašem omrežju, in ima lahko vrednost med 1 in 65535.
	Časovna omejitev nedejavnosti		Časovno obdobje v sekundah, po katerem se nedejavna podatkovna povezava TCP zapre, lahko je vrednost med 0 in 3600 (privzeta vrednost je 270 sekund, vrednost 0 onemogoči časovno omejitev).
Varnost	Varen splet		Za upravljanje konfiguracije določite, ali vgrajeni spletni strežnik sprejme komunikacije samo z uporabo HTTPS-ja (varen HTTP) ali obeh, HTTP-ja in HTTPS-ja. Zahtevani protokoli HTTP: Za varno, kodirano komunikacijo je sprejemljiv samo dostop HTTPS. Strežnik Jetdirect se prikaže kot varno mesto. Izbirni protokoli HTTP (privzeto): Dovoljen je dostop z uporabo HTTP-ja ali HTTPS-ja.

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
	IPSec		Določite stanje standarda IPSec v strežniku Jetdirect. Obdrži: Stanje standarda IPSec ali požarnega zida ostane tako, kot je trenutno konfigurirano. Onemogoči (privzeto): Delovanje standarda IPsec ali požarnega zida v strežniku Jetdirect je onemogočeno.
		802.1X	Ponastavite nastavitve 802.1X na tovarniško privzete. Ponastavi: Ponastavite nastavitve 802.1X na tovarniško privzete. Obdrži (privzeto): Ohranite trenutne nastavitve 802.1X.
		Posrednik za obvestila	Nastavite preference posrednika za objavo. Omogoči(privzeto): omogoči posrednika za objavo. Onemogoči: onemogoči posrednika za objavo.
		Ponastavi varnost	Določite, ali naj se trenutne varnostne nastavitve v strežniku Jetdirect shranijo ali ponastavijo na tovarniške. Da: Varnostne nastavitve se ponastavijo na tovarniške vrednosti. Ne (privzeto): Trenutne varnostne nastavitve se ohranijo.
Diagnostika	Vgrajeni preskusi	Test strojne opreme LAN-a	Da: Zaženite preizkus strojne opreme omrežja LAN. Ne (privzeto): Ne zaženite preizkusa strojne opreme omrežja LAN.
		Preizkus protokola HTTP	Da: Zaženite preizkus HTTP. Ne (privzeto): Ne zaženite preizkusa HTTP.
		Preizkus protokola SNMP	Da: Zaženite preizkus SNMP. Ne (privzeto): Ne zaženite preizkusa SNMP.
		Preizkus podatkovne poti	Da: Zaženite preizkus podatkovne poti. Ne (privzeto): Ne zaženite preizkusa podatkovne poti.
		Izberi vse preizkuse	Da: Izberite vse preizkuse. Ne (privzeto): Ne izberite vseh preizkusov.
		Čas izvedbe [H]	Nastavite časovni zamik za izvedbo preizkusa v urah. Ko kliknete Izvedi, se bodo po tem intervalu izvedli izbrani preizkusi. Veljavne vrednosti so od 0 do 24, privzeta vrednost je 1.

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
		Izvedi	Da: Izvedite izbrane preizkuse. Ne (privzeto): Ne izvedite izbranih preizkusov.
	Preizkus dosegljivosti	Vrsta cilja	Izberite vrsto cilja za ta preizkus. IPv4 (privzeto) IPv6
		Dest IPv4 (Ciljni IP)	Vnesite naslov IP za cilj IPv4.
		Dest IPv6 (Ciljni IP)	Vnesite naslov IP za cilj IPv6.
		Velikost paketa	Določite velikost paketa za ta preizkus. Veljavne vrednosti so od 64 do 2048, privzeta vrednost je 64.
		Časovna omejitev	Nastavite vrednost časovne omejitve za ta preizkus. Veljavne vrednosti so od 1 do 100, privzeta vrednost je 1.
		Število	Nastavite vrednost števila za ta preizkus. Veljavne vrednosti so od 0 do 100, privzeta vrednost je 4.
		Tiskanje rezultatov	Da: Natisnite rezultate preizkusa. Ne (privzeto): Ne natisnite rezultatov preizkusa.
		Izvedi	Da: Izvedite izbrane preizkuse. Ne (privzeto): Ne izvedite izbranih preizkusov.
	Rezultati preizkusa dosegljivosti	Poslani paketi	Število poslanih paketov. Veljavne vrednosti so od 0 do 65535.
		Prejeti paketi	Število prejetih paketov. Veljavne vrednosti so od 0 do 65535.
		Odstotek izgube	Odstotek izgube. Veljavne vrednosti so od 0 do 100.
		Najkrajši RTT	Veljavne vrednosti so od 0 do 4096.
		Najdaljši RTT	Veljavne vrednosti so od 0 do 4096.
		Povprečni RTT	Veljavne vrednosti so od 0 do 4096.
		Poteka preverjanje dosegljivosti	Da Ne

Tabela 3-6 Meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

Element menija	Element podmenija	Element podmenija	Vrednosti in opis
		Osveži	Da Ne
Hitrost povezave			Hitrost povezave in način komunikacije strežnika Jetdirect morata ustrezati omrežju. Razpoložljive nastavitve so odvisne od izdelka in nameščenega strežnika Jetdirect. Izberite eno od teh konfiguracijskih nastavitev povezave: POZOR: Če spremenite nastavitve povezave, se lahko prekine omrežna komunikacija s strežnikom Jetdirect in omrežnim izdelkom. Samodejno (privzeto): Strežnik Jetdirect uporablja samodejno pogajanje, da si nastavi najvišjo hitrost povezave in dovoljen način komunikacije. Če samodejno pogajanje ne uspe, se glede na določeno hitrost povezave vrat zvezdišča/stikala nastavi vrednost 100TX Polovično ali 10T Polovično. (Izbira polovičnega obojestranskega delovanja 1000T ni podprta.) 10T Polovično: 10 Mb/s, polovično obojestransko delovanje. 10T Polno: 10 Mb/s, polno obojestransko delovanje. 100TX Polovično: 100 Mb/s, polovično obojestransko delovanje. 100TX Polno: 100 Mb/s, polno obojestransko delovanje. 100TX Samodejno: Omeji samodejno pogajanje na največjo hitrost povezave 100 Mb/s. 1000T Polno: 1000 Mb/s, polno obojestransko delovanje.

Konfiguriranje jezikovnih nastavitev

Jezikovne nastavitve konfigurirate tako:

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Skrbnišтво**, nato menija **Nastavitve zaslona** in nato možnosti **Nastavitve jezika**.
2. V možnosti **Jezik** se dotaknite jezika za zaslon nadzorne plošče.
3. V možnosti **Postavitev tipkovnice** se dotaknite postavitev tipkovnice za tipkovnico zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani**.



OPOMBA: Jezik, ki ga izberete, lahko vpliva na postavitev tipk na tipkovnici zaslona na dotik. Poleg tega lahko za določen jezik obstaja več kot ena postavitev tipkovnice.



OPOMBA: Jezikovne nastavitve lahko konfigurirate tudi z dotikom gumba [Jezik](#)  na začetnem zaslonu.

Konfiguriranje časovnih nastavitev

Časovne nastavitve konfigurirate tako:

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbništvo](#), nato menija [Splošne nastavitve](#) in nato možnosti [Nastavitve datuma/ure](#).
2. Nastavite datum in čas.
 - a. Dotaknite se možnosti [Datum/čas](#).
 - b. Z dotikanjem ustreznega gumba nastavite datum, mesec in leto, s puščico pa želeno vrednost.
 - c. Z dotikanjem ustreznega gumba nastavite čas, s puščico pa želeno vrednost; dotaknite se gumba [AM/PM](#) za preklapljanje vrednosti.



OPOMBA: Če je treba, se dotaknite možnosti [Prilagodi poletni čas](#).

- d. Dotaknite se ustreznega gumba za časovni pas.
- e. Dotaknite se možnosti [Shrani](#).



OPOMBA: Če želite spremeniti obliko zapisa datuma in ure, se dotaknite možnosti [Oblika datuma/časa](#) na zaslonu [Nastavitve datuma/ure](#).

3. Konfigurirajte nastavev časovnika za mirovanje.
 - a. Na zaslonu [Splošne nastavitve](#) se dotaknite možnosti [Nastavitve porabe energije](#) in nato [Nastavev časovnika za mirovanje](#).
 - b. Dotaknite se polja [Opombe](#), da ga izberete, nato pa s tipkovnico, ki se prikaže, nastavite vrednost v minutah.
 - c. Izberite ustrezno dejanje za [Bujenje/samodejni vklop ob teh dogodkih](#).
 - d. Dotaknite se [OK](#) in nato [Shrani](#).



OPOMBA: Funkcijo Razpored mirovanja lahko konfigurirate tudi zaslona [Nastavitve porabe energije](#).

Dodelitev naslova IP

Če omrežje uporablja protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), je lahko naslov IP dodeljen samodejno. Sicer morate naslov IP dodeliti ročno.

Za uporabo DHCP in samodejno dodelitev naslova IP sledite tem korakom:

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbništvo](#), nato možnosti [Omrežne nastavitve](#), možnosti [Meni Vgrajeni Jetdirect](#), možnosti [TCP/IP](#), možnosti [Nastavitve protokola IPV4](#) in nato možnosti [Metoda konfiguracije](#).
2. Dotaknite se možnosti [DHCP](#).
3. Dotaknite se možnosti [Shrani](#).

Ročno dodeljevanje naslova IP:

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato možnosti [Omrežne nastavitve](#), možnosti [Meni Vgrajeni Jetdirect](#), možnosti [TCP/IP](#), možnosti [Nastavitve protokola IPV4](#) in nato možnosti [Metoda konfiguracije](#).
2. Dotaknite se možnosti [Ročno](#) in nato možnosti [Shrani](#).
3. Na zaslonu nastavitve IPv4 se dotaknite možnosti [Ročne nastavitve](#) in nato možnosti [Naslov IP](#).
4. Dotaknite se polja za vnos prvega naslova IP, nato pa s tipkovnico vnesite prvi del naslova IP.
5. Vnesite preostale dele naslova IP in se dotaknite možnosti [Shrani](#).

Nastavljanje in konfiguriranje e-poštnih nastavitvev s čarovnikom za nastavitve e-pošte

Pred dokončanjem tega postopka se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo.

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato možnosti [Nastavitve optičnega branja/digitalnega pošiljanja](#), možnosti [Nastavitve e-pošte](#) in nato možnosti [Čarovnik za nastavitve e-pošte](#).



OPOMBA: Uporabite lahko tudi prvotno nastavitve, če je še vedno omogočena (dotaknite se gumba [Skrbnišтво](#), nato možnosti [Začetna namestitvev](#) in nato možnosti [Čarovnik za nastavitve e-pošte](#)).

2. Izberite možnost strežnika SMTP in nato sledite navodilom na zaslonu; ob dokončanju vsakega zaslona čarovnika se dotaknite možnosti [Naprej](#).
3. Na zadnjem zaslonu čarovnika se dotaknite možnosti **Končaj**, da dokončate nastavitve in zaprete čarovnika.

Za nastavitve adresarja s protokolom LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lahko uporabite tudi vgrajeni spletni strežnik (EWS).

1. Kliknite zavihek **Varnost**, nato **Nadzor dostopa** in nato povezavo **Nastavitve** za LDAP.
2. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve in konfiguriranje protokola LDAP.



OPOMBA: Za omogočanje tega načina prijave morate izbrati potrditveno polje **Omogoči vpis LDAP** (pod možnostjo **Nastavitve**).

3. Ko je konfiguracija dokončana, kliknite **V redu**.

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

Naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti prehod lahko poleg vgrajenega spletnega strežnika nastavite tudi v menijih na nadzorni plošči.

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato menija [Omrežne nastavitve](#), nato pa možnosti [Meni Vgrajeni Jetdirect](#), možnosti [TCP/IP](#), možnosti [Nastavitve protokola IPV4](#) in možnosti [Metoda konfiguracije](#).
2. Dotaknite se [Ročno](#) in nato [Shrani](#).
3. Dotaknite se gumba [Nazaj](#) , da se vrnete na zaslon z nastavitvami za IPv4.

- Na zaslonu z nastavitvami za IPv4 se dotaknite [Ročne nastavitve](#), nato pa možnosti, ki jo želite nastaviti ročno, in za spremembo nastavitve možnosti upoštevajte navodila na zaslonu.
- Večkrat se dotaknite gumba Nazaj , da se vrnete v meni [Meni Vgrajeni Jetdirect](#).
- Dotaknite se možnosti [Hitrost povezave](#).
- Dotaknite se ene od naslednjih možnosti.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Izdelek se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in način komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.
10T Polovično	10 megabajtov na sekundo (Mb/s), polovično obojestransko delovanje
10T Polno	10 Mb/s, polno obojestransko delovanje
100TX Polovično	100 Mb/s, polovično obojestransko delovanje
100TX Polno	100 Mb/s, polno obojestransko delovanje
100TX Samodejno	Omeji samodejno pogajanje na največjo hitrost povezave 100 Mb/s
1000T Polno	1000 Mb/s, polno obojestransko delovanje

- Dotaknite se gumba [Shrani](#).

Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči

Naslov IPv6 lahko poleg vgrajenega spletnega strežnika nastavite tudi v menijih na nadzorni plošči.

- Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato menija [Omrežne nastavitve](#), možnosti [Meni Vgrajeni Jetdirect](#), možnosti [TCP/IP](#), možnosti [Nastavitve IPV6](#), možnosti [Naslov](#), možnosti [Ročne nastavitve](#) in nato možnosti [Omogoči](#).
- Dotaknite se možnosti [Vklp](#) in nato gumba [Shrani](#).
- Dotaknite se možnosti [Naslov](#) in nato polja za vnos podatkov.
- S tipkovnico vnesite naslov. Nato se dotaknite gumba [Shrani](#).

Onemogočenje omrežnih protokolov (izbirno)

Privzeto so vsi podprti omrežni protokoli omogočeni. Onemogočenje neuporabljenih protokolov ima naslednje prednosti:

- Omeji promet v, ki ga v omrežju povzroča naprava
- Zagotavlja, da so na konfiguracijski strani samo ustrezne informacije
- Omogoča, da se na nadzorni plošči naprave prikažejo sporočila o napakah in opozorila glede protokola

Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

Hitrost povezave in način komunikacije izdelka morata ustrezati omrežju. V večini primerov se izdelek pusti v samodejnem načinu. Napačne spremembe nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega

tiskanja lahko izdelku preprečijo komuniciranje z drugimi omrežnimi napravami. Če želite izvesti spremembe, uporabite nadzorno ploščo izdelka.

 **OPOMBA:** Spreminjanje teh nastavitev povzroči, da se naprava izklopi in znova vklopi. Spremembe izvedite samo, ko je naprava nedejavna.

1. Na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato menija [Omrežne nastavitve](#) in nato možnosti [Meni Jetdirect](#).
2. Dotikajte se puščice za navzdol, da se prikaže možnost [Hitrost povezave](#).
3. Dotaknite se gumba [Shrani](#). Izdelek se izklopi in znova vklopi.

Osnovno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom

Če je izdelek povezan v omrežje, je vgrajeni spletni strežnik (EWS) samodejno na voljo.

Za zagon vgrajenega spletnega strežnika odprite spletni brskalnik v računalniku in vnesite naslov IP izdelka. Če želite najti naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu nadzorne plošče izdelka dotaknite gumba [Naslov omrežja](#).

- [Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev](#)
- [Nastavitev ali spreminjanje skrbniškega gesla](#)
- [Konfiguriranje možnosti e-pošte](#)
- [Nastavitev shranjevanja v omrežno mapo](#)
- [Možnosti za konfiguriranje shranjevanja v SharePoint](#)
- [Konfiguriranje nastavitev shranjevalne naprave USB](#)
- [Konfiguriranje hitrih nastavitev](#)
- [Konfiguriranje splošnih varnostnih nastavitev](#)
- [Konfiguriranje varnostnih nastavitev nadzora dostopa](#)

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev

Nastavitve konfiguracije naslova IP si lahko ogledate ali jih spremenite z vgrajenim spletnim strežnikom.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Networking** (Omrežje), da pridobite informacije o omrežju. Nastavitve lahko po potrebi spremenite.

Nastavitev ali spreminjanje skrbniškega gesla

Z vgrajenim spletnim strežnikom nastavite skrbniško geslo ali spremenite obstoječega. Ko ga nastavite, ga morate vnesti, če želite dostopati do nastavitve konfiguracije in jih spreminjati.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik in kliknite zavihek **Omrežje**.
2. V levem podoknu kliknite možnost **Preverjanje pristnosti**.

 **OPOMBA:** Če je geslo za tiskalnik že nastavljeno, boste pozvani, da ga vnesete. Vnesite geslo in kliknite gumb **Uporabi**.

3. V polji **Geslo** in **Potrditev gesla** vnesite novo geslo.
4. Na dnu okna kliknite gumb **Uporabi**, da shranite geslo.

 **OPOMBA:** Geslo lokalnega skrbnika lahko nastavite tudi v možnosti **Splošna varnost** na zavihku **Varnost**. Ko ga nastavite, ga morate vnesti, če želite spreminjati nastavitve v vgrajenem spletnem strežniku.

Konfiguriranje možnosti e-pošte

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Optično branje/digitalno pošiljanje**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite možnost **Nastavitve e-pošte**.
4. Izberite **Omogoči pošiljanje na e-poštni naslov**, kliknite **Dodaj**, nato sledite čarovniku, da izpolnite zahtevana polja in morebitna dodatna polja, ki jih želite, in nato kliknite gumb **Uporabi**.

 **NASVET:** Določite odhodni strežnik SMTP in izpolnite polje **Od**. Za več informacij si oglejte pomoč vgrajenega spletnega strežnika.

5. Če želite dodati naslove v imenik, kliknite možnost **Imenik** v levem podoknu za krmarjenje in sledite navodilom na zaslonu.

Ko ste konfigurirali nastavitve e-pošte, pošljite e-pošto sami sebi z uporabo funkcije digitalnega pošiljanja. Če prejmete e-pošto, ste funkcijo digitalnega pošiljanja uspešno konfigurirali.

Če ne prejmete e-pošte, težave odpravite s tem:

- Preverite, ali ste pravilno vnesli SMTP in naslov.
- Oglejte si konfiguracijsko stran. Preverite, ali je naslov prehoda SMTP pravilen.
- Omrežje mora delovati pravilno. Iz računalnika si pošljite e-pošto. Če ste dobili e-pošto, potem omrežje deluje pravilno. Če e-pošte niste prejeli, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nastavitve shranjevanja v omrežno mapo

Preden konfigurirate omrežne mape, nastavite mape v skupni rabi v skladu z navodili za vaš omrežni operacijski sistem.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Optično branje/digitalno pošiljanje**.
3. V levem meniju za krmarjenje kliknite možnost **Nastavitve shranjevanja v omrežno mapo**.

4. Izberite potrditveno polje **Omogoči shranjevanje v omrežno mapo**.



OPOMBA: Če izberete **Po vpisu na nadzorni plošči za povezovanje uporabite poverilnice uporabnika** na spustnem seznamu **Nastavitve preverjanja pristnosti**, mora imeti prijavljeni uporabnik dovoljenja za pisanje v določeno omrežno mapo.

5. Nastavite želene privzete nastavitve za vse mape in nato kliknite gumb **Uporabi**.
6. Za določitev omrežnih map, v katere naj se shranijo dokumenti, kliknite gumb **Dodaj** na območju **Hitre nastavitve** in sledite navodilom na zaslonu.

Možnosti za konfiguriranje shranjevanja v SharePoint

Preden lahko končate ta postopek, mora ciljna mapa, v katero želite shraniti optično prebrane datoteke, obstajati na spletnem mestu SharePoint, vi pa morate imeti dovoljenje za pisanje v ciljno mapo.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Optično branje/digitalno pošiljanje**.
3. V levem meniju za krmarjenje kliknite možnost **Shrani v SharePoint**.
4. Izberite potrditveno polje **Omogoči optično branje v SharePoint**, nato pa kliknite **Dodaj**.
5. Na prvem zaslonu čarovnika za hitro nastavev podajte naslov in opis hitre nastavitve optičnega branja v SharePoint, izberite mesto gumba za hitro nastavev in možnosti za interakcijo uporabnika na nadzorni plošči, nato pa kliknite **Naprej**.
6. V pogovornem oknu Nastavitve cilja SharePoint kliknite **Dodaj**, da ustvarite cilj optičnega branja v SharePoint, nato pa upoštevajte navodila na vrhu pogovornega okna Nastavitve cilja SharePoint.
 - a. Z brskalnikom se pomaknite v ciljno mapo optičnega branja SharePoint, kopirajte ciljno pot, jo prilepite v polje **Pot do SharePoint** v pogovornem oknu Dodajanje poti SharePoint, nato pa po izbiri izpolnite še preostala polja pogovornega okna.



OPOMBA: Če izberete **Po vpisu na nadzorni plošči za povezovanje uporabite poverilnice uporabnika** na spustnem seznamu **Nastavitve preverjanja pristnosti**, mora imeti prijavljeni uporabnik dovoljenja za pisanje na določeno spletno mesto SharePoint.

- V polju **Domena Windows** morate podati celotno ime domene (to polje razlikuje velike in male črke).
 - Za odstranitev odvečnih znakov iz poti poskrbite, da boste izbrali **Generiraj kratki URL**.
- b. Ko končate z definiranjem nastavitvev SharePoint, kliknite **V redu**, nato pa **Naprej**.
 - c. Kot je ustrezno izpolnite še preostala pogovorna okna čarovnika za hitro nastavev, pri tem pa za pomik v naslednje okno kliknite **Naprej**.
 - d. Ko pridete do pogovornega okna Povzetek, kliknite **Končaj**, da dokončate nastavev.

Ko ustvarite hitro nastavev shranjevanja v SharePoint, lahko na cilj SharePoint optično berete tako, da uporabite hitro nastavev kar na začetnem zaslonu ali gumb **Hitre nastavitve** na začetnem zaslonu.

Konfiguriranje nastavitev shranjevalne naprave USB

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Optično branje/digitalno pošiljanje**.
3. V levem meniju za krmarjenje kliknite možnost **Nastavitve shranjevanja na USB**.
4. Izberite potrditveno polje **Omogoči shranjevanje na USB**.
5. Nastavite zelene privzete nastavitve.
6. Kliknite gumb **Uporabi**.

Konfiguriranje hitrih nastavitev

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Splošno**.
3. V levem meniju za krmarjenje kliknite možnost **Konfiguracija hitrih nastavitev**.
4. Kliknite gumb **Dodaj** in sledite navodilom čarovnika za hitro nastavitve na zaslonu.
5. Ko končate, kliknite gumb **Uporabi**.



NASVET: Hitre nastavitve lahko konfigurirate tudi na drugih straneh za nastavitve v vgrajenem spletnem strežniku.

Konfiguriranje splošnih varnostnih nastavitev

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Varnost** in nato **Splošna varnost**.
3. Vnesite novo geslo, nato pa ga vnesite še enkrat, da ga potrdite.
4. Če želite omogočiti pokrita vrata USB na sprednjem delu izdelka, izberite **Omogoči funkcijo »plug and play« gostiteljskega USB**.
5. Kliknite **Uporabi**.

Konfiguriranje varnostnih nastavitev nadzora dostopa

Za dokončanje vsakega koraka se vam bo morda odprlo več zaslonov.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Določite in konfigurirajte varnostni način, ki ga boste uporabljali (LDAP ali Windows).
 - a. Kliknite zavihek **Varnost** in nato **Nadzor dostopa**.
 - b. V možnosti **Omogočanje in konfiguracija načinov vpisa** kliknite **Nastavitve** za konfiguriranje zelenega načina prijave (LDAP ali Windows).
 - c. Sledite navodilom na nastavitvenem zaslonu izbranega načina prijave; ko je nastavev dokončana, kliknite **V redu**.

3. V možnosti **Pravilniki vpisovanja in dovoljenj** na zaslonu Nadzor dostopa določite nastavitve dostopa do funkcij naprave za vsako raven uporabnika in nato izberite možnost **Upravljalj nabore dovoljenj ...**.
4. V možnosti **Odnosi med uporabniki ali skupinami omrežja in dovoljenji za napravo** izberite privzeti nabor dovoljenj za vsak način prijave.
5. (Izbirno): V možnosti **Računi uporabnikov naprave** nastavite posamezne uporabniške račune, če za dodeljevanje dostopa do naprave ne uporabljate uporabnikov in skupin.
6. Ko so vse varnostne nastavitve nadzora dostopa dokončane, kliknite **Uporabi**.
7. Izberite način brisanja datotek za brisanje začasnih datotek opravil.
 - a. Kliknite zavihek **Varnost** in nato **Zaščita shranjenih podatkov**.
 - b. V možnosti **Upravljanje začnih datotek opravil** izberite način brisanja začnih datotek opravil in nato kliknite **Uporabi**.
1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Varnost** in nato **Splošna varnost**.
3. Vnesite novo geslo, nato pa ga vnesite še enkrat, da ga potrdite.
4. Če želite omogočiti pokrita vrata USB na sprednjem delu izdelka, izberite **Omogoči funkcijo »plug and play« gostiteljskega USB**.
5. Kliknite **Uporabi**.

Dodatno konfiguriranje z vgrajenim spletnim strežnikom

V spodnji tabeli so navedene možnosti konfiguriranja v vgrajenem spletnem strežniku (EWS). Za informacije o posebnih možnostih si oglejte pomoč EWS.

Tabela 3-7 Možnosti konfiguriranje vgrajenega spletnega strežnika

Zavihek strežnika EWS	Možnosti
Optično branje/digitalno pošiljanje	Imenik, Nastavitev e-pošte, Nastavitev shranjevanja v omrežno mapo, Nastavitev shranjevanja na USB, OXPd: Potek dela, Nastavitev programske opreme za digitalno pošiljanje
Faks	Nastavitev pošiljanja faksov, Pripravljeni klici
Omrežje	• Configuration (Konfiguracija) (Nastavitve TCP/IP, Omrežne nastavitve, Izberi jezik) • Varnost (Nastavitve, Preverjanje pristnosti, Protokoli upravljanja, Preverjanje pristnosti 802.1X, IP/Sec Požarni zid) • Diagnostika (Omrežna statistika, Informacije o protokolu, Konfiguracijska stran)

4 Upravljanje – ravnanje z izdelkom

V tem razdelku so informacije o negi in vzdrževanju izdelka.

- [Uporaba strani z informacijami](#)
- [Uporaba vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin](#)
- [Nadzor varnosti digitalnega pošiljanja](#)
- [Varnostne funkcije](#)
- [Nastavitve porabe energije](#)
- [Nadgradnja vdelane programske opreme](#)
- [Varnostno kopiranje podatkov izdelka](#)
- [Obnovitev podatkov izdelka](#)

Z občasnim čiščenjem pripomore k zagotavljanju visoke kakovosti optično prebranih dokumentov. Nega je odvisna od številnih dejavnikov, tudi od pogostosti uporabe in okolja. Redno čiščenje izvajajte po potrebi.

⚠ POZOR: Preden vstavite dokument v podajalnik dokumentov, se prepričajte, da na dokumentu ni mokrega lepila, korekturne tekočine ali drugih snovi, ki bi se lahko prenesle v notranjost izdelka.

Nikjer ne sme biti nobenih zvirkov, gub, sponk, zaponk ali podobnega materiala. Listi ne smejo biti zlepljeni.

Uporaba strani z informacijami

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Skrbnišтво](#), nato se dotaknite možnosti [Poročila](#) za prikaz strani s podrobnostmi o napravi in njeni trenutni konfiguraciji in stanju.
 2. Dotaknite se možnosti strani z informacijami, ki si jo želite ogledati, in se nato dotaknite možnosti [Pogled](#).
- [Strani konfiguracije/s stanjem](#)
 - [Načrt menija skrbništva](#)
 - [Stran trenutnih nastavitev](#)
 - [Konfiguracijska stran](#)
 - [Stran imenika datotek](#)

- [Poročila o faksu](#)

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Ko je HP Digital Sender Flow 8500 fn1 povezan v omrežje, si lahko v računalniku prek vgrajenega spletnega strežnika ogledujete informacije o stanju, spreminjate nastavitve in upravljate izdelek.

Za uporabo vgrajenega spletnega strežnika morate imeti nameščen program Microsoft Internet Explorer 5.01 ali novejšo različico ali Netscape 6.2 ali novejšo različico (če uporabljate operacijski sistem Windows). Če uporabljate operacijski sistem Mac OS ali Linux, pa morate imeti nameščen program Netscape. Če uporabljate program HP-UX 10 ali HP-UX 11, potrebujete Netscape Navigator 4.7.

Vgrajeni spletni strežnik deluje, če je izdelek povezan v omrežje IP. Da lahko odprete in uporabljate vgrajeni spletni strežnik, ne potrebujete dostopa do interneta.

Če je izdelek povezan v omrežje, je vgrajeni spletni strežnik samodejno na voljo.



OPOMBA: Nekatere možnosti vgrajenega spletnega strežnika lahko uporablja le skrbnik omrežja, nekatere nastavitve pa lahko zahtevajo geslo.

Vendar pa lahko vgrajeni spletni strežnik uporabljate brez povezave z internetom, pri čemer pa nekatere funkcije ne bodo na voljo.

- [Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Možnosti vgrajenega spletnega strežnika](#)

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika

1. V podprtem spletnem brskalniku v računalniku vnesite v polje za naslov/spletni naslov IP izdelka ali ime gostitelja. Če želite najti naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu dotaknite gumba [Naslov omrežja](#).



OPOMBA: Ko odprete naslov URL, ga lahko dodate med priljubljene in v prihodnje hitreje pridete na njega.

2. Vgrajeni spletni strežnik ima sedem zavihkov z nastavitvami in informacijami o izdelku: **Informacije, Splošno, Optično branje/digitalno pošiljanje, Faks, Odpravljanje težav, Varnost** in **Omrežje**. Kliknite zeleni zavihek.

Možnosti vgrajenega spletnega strežnika

V naslednji tabeli so opisane vrste informacij, ki jih lahko pridobite, ali opravila, ki jih lahko izvajate z uporabo zavihkov vgrajenega spletnega strežnika. Možnosti na posameznih zavihkih se lahko spremenijo, ko nadgradite vdelano programsko opremo, zato si oglejte pomoč v vgrajenem spletnem strežniku za podrobne informacije o zavihkih in njihovih možnostih.

 **OPOMBA:** Na vsakem zavihku so na voljo povezave do spletnih mest **HP Instant Support** in **Podpora za izdelek**.

Zavihek	Možnosti
Informacije	Prek zavihka Informacije lahko dostopite do informacij o stanju delovanja, nastavitvah konfiguracije, dnevnikih dogodkov in statistiki uporabe izdelka.
Splošno	Prek zavihka Splošno lahko dostopite do menija Skrbnišтво na nadzorni plošči. Možnosti na tem zavihku tudi omogočajo, da se prijavite na prejemanje e-poštnih opozoril in informacij o konfiguraciji in uporabi potrošnega materiala, da beležite informacije o napravi, nastavite možnosti jezika, datuma in časa itd. OPOMBA: Zavihek Splošno je lahko zaščiten z geslom. Če je izdelek v omrežju, se pred spreminjanjem nastavitve na njem posvetujte s skrbnikom sistema.
Optično branje/digitalno pošiljanje	Na zavihku Optično branje/digitalno pošiljanje lahko nastavite in konfigurirate možnosti e-pošte, shranjevanja v napravo USB, shranjevanja v omrežno mapo in programske opreme za digitalno pošiljanje, lahko dodajate stike v imenik in se povežete s storitvami poteka dela. OPOMBA: Če je naprava konfigurirana za uporabo izbirne programske opreme HP Digital Sending, možnosti na tem jeziku niso na voljo. Vse konfiguracije digitalnega pošiljanja se v tem primeru izvajajo s programsko opremo HP Digital Sending.
Faks	Na zavihku Faks lahko nastavite in konfigurirate možnosti pošiljanja faksov in pripravljenih klicev.
Odpravljanje težav	Na zavihku Odpravljanje težav lahko dostopate do poročil in dnevnikov naprave, poiščete in namestite novo vdelano programsko opremo ter obnovite nastavitve naprave na tovarniško privzete. OPOMBA: Za nadgradnjo vdelane programske opreme mora biti v območju Splošna varnost zavihka Varnost nastavljen skrbniško geslo.
Varnost	Na zavihku Varnost lahko konfigurirate možnosti splošne varnosti, nadzora dostopa in zaščite shranjenih podatkov ter upravljate potrdila.
Omrežje	Če sta v omrežje IP povezana tako izdelek kot računalnik, lahko na zavihku Omrežje v računalniku spreminjate omrežne nastavitve. OPOMBA: Zavihek Omrežje je lahko zaščiten z geslom.

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je spletna programska oprema za oddaljeno namestitve, nadzor in odpravljanje napak zunanjih naprav, povezanih v omrežje. Upravljanje je aktivno, kar skrbnikom omrežja omogoča odpravljanje težav, preden vplivajo na uporabnika. Brezplačno programsko opremo za izboljšano upravljanje prenesite z naslova www.hp.com/go/webjetadmin.

V programsko opremo HP Web Jetadmin lahko namestite vtičnike in tako omogočite podporo za določene funkcije izdelka. Programska oprema HP Web Jetadmin vas lahko samodejno obvesti, ko bodo na voljo novi vtičniki. Sledite navodilom na strani **Posodobitev izdelka**, da samodejno vzpostavite povezavo s HP-jevim spletnim mestom in namestite najnovejše vmesnike za izdelek.

 **OPOMBA:** Brskalniki morajo imeti omogočeno podporo za tehnologijo Java™.

Nadzor varnosti digitalnega pošiljanja

Pri zasnovi izdelka smo mislili na varnost. Opremljen je s številnimi funkcijami za povečanje varnosti digitalnega pošiljanja.

Preverjanje pristnosti omrežja

Najosnovnejša varnostna funkcija izdelka je, da ga lahko nastavite tako, da se mora uporabnik pred uporabo funkcij digitalnega pošiljanja prijaviti v omrežje. S tem preprečite, da bi nepooblašчени uporabniki izdelek uporabljali za pošiljanje dokumentov. Poleg tega izdelek podpira več načinov preverjanja pristnosti, ki omogočajo visoko raven šifriranja in varnosti.

Varna e-pošta

Poleg možnosti varne e-pošte v tem optičnem bralniku tudi več drugih prodajalcev programske opreme ponuja storitve za varno dostavo e-pošte. Za uporabnike, ki potrebujejo večjo varnost podatkov, smo zasnovali funkcijo [Sekundarna e-pošta](#), ki se uporablja skupaj s katero od teh programskih oprem drugih proizvajalcev.

Omejitev dostopa do programske opreme

Da bo izdelek varen, je potrebno omejiti tudi dostop do programov, s katerimi ga je mogoče konfigurirati.

Nastavite lahko tudi geslo lokalnega skrbnika z uporabo možnosti **Splošna varnost** na zavihku **Varnost** v vgrajenem spletnem strežniku, da preprečite dostop do zavihkov z nastavitvami naprave. Potem ko ste nastavili geslo, lahko uporabniki v vgrajenem spletnem strežniku vidijo samo zavihek **Informacije**.

Varnostne funkcije

Izdelek ima naslednje varnostne funkcije.

- [Zaščita vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Upravljanje začasnih datotek opravil](#)
- [Varno brisanje pomnilnika](#)
- [Varno brisanje datotek](#)
- [Varno brisanje diska](#)
- [Visokozmogljivi varni diski HP](#)
- [Upravljanje potrdil](#)
- [Preverjanje pristnosti in pooblaščenje](#)

Zaščita vgrajenega spletnega strežnika

Dodelite geslo za dostop do vgrajenega spletnega strežnika, tako nepooblašчени uporabniki ne bodo mogli spreminjati nastavitve izdelka.

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Varnost**.
3. Na levi strani okna kliknite povezavo **Splošna varnost**.
4. Vnesite geslo v polje **Novo geslo** in nato v polje **Preveri geslo**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**. Zabeležite si geslo in ga shranite na varno mesto.

Upravljanje začasnih datotek opravi

Da določite, kako naj izdelek upravlja z začasnimi datotekami opravi, ki se ustvarijo ob inicializaciji optično prebranih dokumentov, sledite tem korakom.

1. V vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Varnost** in nato kliknite povezavo **Zaščita shranjenih podatkov**.
2. V možnosti **Upravljanje začasnih datotek opravi** izberite način brisanja datotek.
 - **Ne-varno hitro brisanje**. To je enostavna funkcija brisanja datotek. Dostop do datoteke je odstranjen, vendar dejanski podatki ostanejo na disku, dokler jih ne prepišejo nadaljnja opravila shranjevanja podatkov. To je najhitrejši način. Ne-varno hitro brisanje je privzet način brisanja podatkov.
 - **Varno hitro brisanje**. Dostop do datoteke je odstranjen, podatki pa so prepisani s fiksnim vzorcem identičnih znakov. Ta način je počasnejši od načina Ne-varno hitro brisanje, vendar z njim prepišete vse podatke. Način Varno hitro brisanje ustreza zahtevam dokumenta ameriškega obrambnega ministrstva U.S. Department of Defense 5220-22.M za brisanje diskov.
 - **Varno sanitarno brisanje**. Ta raven je podobna načinu varnega hitrega brisanja. Poleg tega se podatki večkrat zaporedoma prepišejo z uporabo algoritma, kar preprečuje, da bi ostale sledi podatkov. Ta način zmanjša zmogljivost izdelka. Varno sanitarno brisanje ustreza standardom za čiščenje podatkovnih nosilcev, ki so določeni s smernicami za brisanje nosilcev v Posebni publikaciji 800–88 organizacije NIST in s posodobljeno matrico čiščenja brisanja obrambno-varnostne službe ameriškega obrambnega ministrstva.
3. Kliknite **Uporabi**.

Varno brisanje pomnilnika

Uporabite možnost **Varno brisanje pomnilnika** v vgrajenem spletnem strežniku, da izbrisane podatke na trdem disku izdelka zaščitite pred nepooblaščenim dostopom. V možnosti **Varno**

brisanje pomnilnika sta na voljo dve vrsti varnega brisanja; obe sta v skladu s smernicami za brisanje nosilcev v Posebni publikaciji 800–88 ameriške organizacije NIST.

1. V vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Varnost**, možnost **Zaščita shranjenih podatkov** in nato gumb **Možnosti brisanja**.
2. Izberite možnost brisanja pomnilnika.
 - **Varno hitro brisanje**. Onemogoči se dostop do datoteke in podatki se enkrat prepišejo z določenim nespremenljivim vzorcem znakov.
 - **Varno sanitarno brisanje**. Ta raven je podobna načinu **Varno hitro brisanje**, samo da se podatki prepišejo trikrat. To zmanjša zmogljivost izdelka.
3. Kliknite gumb **Izbriši**.

Zajeti podatki

Funkcija **Varno brisanje pomnilnika** vpliva na te podatke: shranjene datoteke faksa, shranjena opravila ter podatke HP-jevih programov in programov drugih proizvajalcev.

Ta funkcija ne vpliva na podatke, shranjene na stalnem pomnilniku RAM (NVRAM), ki temelji na pomnilniku Flash, s katerim shranjujete privzete nastavitve, štetje strani in podobne podatke. Funkcija ne vpliva na podatke, ki so v sistemu shranjeni v pomnilniku RAM (če ga uporabljate). Funkcija prav tako ne vpliva na podatke, ki so shranjeni v sistemskem zagonskem pomnilniku RAM, ki temelji na pomnilniku Flash.

Varno brisanje datotek

Če spremenite način **Varno brisanje datotek**, ne prepišete obstoječih podatkov na disku in ne začnete s takojšnjim brisanjem celega diska. Če spremenite način **Varno brisanje datotek**, pa spremenite način, s katerim izdelek počističasne podatke za opravila po spremembi načina brisanja.

Varno brisanje diska

S funkcijo **Varno brisanje diska** trajno izbrišete vse podatke na trdem disku. Če imate šifrirani trdi disk, ga s to funkcijo odklenete, tako da ga lahko bere katera koli naprava.

⚠ OPOZORILO! To možnost uporabite samo ob koncu življenjske dobe izdelka. Ker funkcija **Varno brisanje diska** trajno izbriše vse podatke (vključno z operacijskim sistemom izdelka), se izdelek ne bo zagnal.

Do funkcije **Varno brisanje diska** dostopite prek možnosti Skrbniška orodja v meniju izdelka Zagon. Za dostop do menija Zagon pritisnite gumb Napajanje, da izklopite izdelek, pritisnite in držite tipko Escape na tipkovnici in nato pritisnite gumb Napajanje na izdelku, pri čemer tipko Escape držite pritisnjeno, dokler se ne prikaže meni Zagon.

Visokozmogljivi varni diski HP

Izdelek podpira šifrirani trdi disk, ki ga lahko namestite v režo EIO ali na matično ploščo ali oboje. Edini šifrirani trdi disk, ki je podprt, je priložen izdelku. Šifrirani trdi diski omogočajo strojno šifriranje, tako lahko varno shranjujete občutljive podatke o optičnem branju, ne da bi to vplivalo na zmogljivost

izdelka. Šifrirani trdi diski uporabljajo AES (Advanced Encryption Standard), so časovno učinkoviti in vzdržljivi.

Upravljanje potrdil

V izdelku je vgrajeno samopodpisano potrdilo, ki omogoča šifriranje in zadovoljivo raven zaupanja v omrežne komunikacije z entitetami, kot je strežnik LDAP (komunikacija, za katero so potrebna uporabniška imena in gesla). Za nekatera omrežja pa potrebujete zaupanja vredno potrdilo. V tem primeru boste morda morali namestiti potrdilo overovitelja omrežnih potrdil.

Upravitelj potrdil vam tudi omogoči, da naložite seznam ukinjenih potrdil (CRL).

Nalaganje potrdila

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik tako, da v spletni brskalnik vnesete naslov IP izdelka.
2. Na glavni strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Varnost** in nato vnos **Upravljanje potrdil**.



OPOMBA: Če stran **Upravljanje potrdil** ni na voljo, posodobite vdelano programsko opremo izdelka.

3. V možnosti **Namesti potrdilo** kliknite **Brskaj ...**, da poiščete potrdilo, ki ga želite naložiti.



OPOMBA: Potrdila poiščite na mestu, kjer jih je ustvaril skrbnik omrežja. Če je potrdilo zaščiteno z geslom, boste morali vnesti geslo.

4. Kliknite **Uvozi**, da uvozite potrdilo. Ko potrdilo naložite, se prikaže na seznamu potrdil.

Nalaganje seznama ukinjenih potrdil (CRL-ja)

1. Odprite vgrajeni spletni strežnik tako, da v spletni brskalnik vnesete naslov IP izdelka.
2. Na glavni strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite vnos **Varnost** in nato izberite **Upravljanje potrdil**.



OPOMBA: Če stran Upravljanje potrdil ni na voljo, posodobite vdelano programsko opremo izdelka.

3. V možnosti **Namesti potrdilo** kliknite **Brskaj ...**, da poiščete CRL, ki ga želite naložiti.
4. Kliknite **Uvozi**, da uvozite CRL. Ko naložite CRL, se prikaže na seznamu ukinjenih potrdil.

Preverjanje pristnosti in pooblašanje

Zavarujete lahko dostop do več razdelkov menija na nadzorni plošči, tako da določite gesla. Ustvarite lahko lokalna gesla za izdelek ali pa jih pridobite iz omrežja s konfiguriranjem podatkov o strežniku Windows ali LDAP.

Sledite naslednjim korakom, da te nastavitve konfigurirate z vgrajenim spletnim strežnikom.

1. V vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Varnost** in nato kliknite povezavo **Nadzor dostopa**.
2. Konfigurirajte možnosti nadzora dostopa.
 - **Omogočanje in konfiguracija načinov vpisa.** V tem razdelku lahko skrbnik konfigurira omrežne nastavitve za Windows ali LDAP. Izdelek z uporabo teh nastavitev pridobi podatke o uporabniku, ki so v strežniku.
 - **Pravilniki vpisovanja in dovoljenj.** V tem razdelku lahko skrbnik upravlja dovoljenja izdelka. Privzeto izdelek podpira nabore dovoljenj za gosta, skrbnika in uporabnika. Skrbnik lahko v programih na nadzorni plošči doda nabore dovoljenj in konfigurira način vpisa, ki ga je potrebno uporabiti.
 - **Odnosi med uporabniki ali skupinami omrežja in dovoljenji za napravo.** V tem razdelku lahko skrbnik izbere privzeti nabor dovoljenj za načine prijave v strežnik Windows ali LDAP.
 - **Računi uporabnikov naprave.** V tem razdelku lahko skrbnik določi uporabniške kode za dostop.

Nastavitve porabe energije

Za upravljanje nastavitev porabe energije v izdelku z vgrajenim spletnim strežnikom sledite naslednjim korakom:

1. Zaženite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Splošno** in nato izberite **Nastavitve porabe energije**.
3. V možnosti **Razpored mirovanja** kliknite **Dodaj**, da odprete okno Razpored mirovanja.
 - a. Sledite navodilom na zaslonu, da določite tedenski ali praznični dogodek razporeda mirovanja.
 - b. Kliknite **Uporabi**, da shranite dogodek razporeda mirovanja.
4. V možnosti **Nastavitev časovnika za mirovanje** pogovornega okna **Nastavitve porabe energije** kliknite [Način mirovanja/samodejni izklop po](#), vnesite število minut dejavnosti, po katerih želite, da optični bralnik preide v način mirovanja, in nato kliknite **Uporabi**



OPOMBA: Nastavitve porabe energije lahko konfigurirate tudi z začetnega zaslona nadzorne plošče. Dotaknite se možnosti [Skrbništvo](#), nato [Splošne nastavitve](#) in nato [Nastavitve porabe energije](#).

Nadgradnja vdelane programske opreme

 **OPOMBA:** Za izvedbo tega opravila potrebujete dostop do gesla lokalnega skrbnika izdelka.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Skrbnišтво**, nato gumba **Poročila** in nato gumba **Strani konfiguracije/s stanjem**.

 **OPOMBA:** Preverite možnost **Konfiguracijska stran**; v poročilu je navedena trenutna številka revizije vdelane programske opreme.

2. Oglejte si www.hp.com/support, poiščite vaš izdelek in nato povezavo na prenose, kjer preverite, ali je na voljo novejša različica vdelane programske opreme.
3. Prekopirajte datoteko z novo vdelano programsko opremo v shranjevalno napravo USB in nato slednjo priključite na priključek za USB ob nadzorni plošči.

 **POZOR:** Shranjevalno napravo USB pustite priključeno na priključek za USB, dokler se ne namestijo vse nadgradnje, dokler se izdelek znova ne zažene in se na zaslonu na dotik ne prikaže začetni zaslon.

4. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Vzdrževanje naprave**, nato se dotaknite gumba **Nadgradnje vdelane programske opreme prek pripomočka USB**.
5. Dotaknite se možnosti **Paket z nadgradnjo vdelane programske opreme** in nato gumba **Nadgradnja**.

Nadgradnja lahko traja nekaj minut.

6. Ko ste pozvani, se dotaknite gumba **Da**, da znova zaženete izdelek.
Po nadgradnji vdelane programske opreme se lahko izdelek zaganja do 20 minut.
7. Po potrebi ponovite prejšnja koraka, da namestite drugo nadgradnjo.

 **OPOMBA:** Vdelano programsko opremo lahko nadgradite tudi z vgrajenim spletnim strežnikom. Zaženite vgrajeni spletni strežnik, kliknite zavihek **Splošno**, nato možnost **Nadgradnja vdelane programske opreme** v levem podoknu za navigacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da prenesete nadgradnjo vdelane programske opreme neposredno v izdelek.

Varnostno kopiranje podatkov izdelka

HP priporoča, da opravljate rutinsko, načrtovano varnostno kopiranje.

Za varnostno kopiranje podatkov, shranjenih v izdelku, sledite tem korakom:

1. Zaženite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Splošno** in nato izberite **Varnostno kopiranje in obnovitev**.
3. V možnosti **Varnostno kopiranje/obnovitev** izberite **Varnostno kopiranje** in nato navedite pot do mape UNC, kamor se bo shranila datoteka z varnostno kopijo.

 **OPOMBA:** Če je mapa z varnostno kopijo šifrirana, morate v polje **Šifrirni ključ** pod **Nastavitve preverjanja pristnosti** vnesti šifrirni ključ.

4. V možnosti **Nastavitve preverjanja pristnosti** vnesite domeno Windows, uporabniško ime in geslo ter nato kliknite **V redu**, da ustvarite datoteko z varnostno kopijo.

Merilnik napredka prikazuje stanje postopka varnostnega kopiranja.



OPOMBA: Podatke lahko varnostno kopirate tudi z začetnega zaslona nadzorne plošče. Dotaknite se možnosti [Vzdrževanje naprave](#), nato [Varnostno kopiranje/obnovitev](#) in nato [Ustvari varnostno kopijo za podatke](#).

Obnovitev podatkov izdelka

Za obnovitev podatkov izdelka sledite tem korakom:

1. Zaženite vgrajeni spletni strežnik.
2. Kliknite zavihek **Splošno** in nato izberite **Varnostno kopiranje in obnovitev**.
3. V možnosti **Varnostno kopiranje/obnovitev** izberite **Obnovi** in nato navedite celotno pot do datoteke, ki jo želite obnoviti.



OPOMBA: Če je mapa z varnostno kopijo šifrirana, morate v polje **Šifrirni ključ** pod **Nastavitve preverjanja pristnosti** vnesti šifrirni ključ.

4. V možnosti **Nastavitve preverjanja pristnosti** vnesite domeno Windows, uporabniško ime in geslo ter nato kliknite **V redu**, da obnovite datoteko z varnostno kopijo.

Merilnik napredka prikazuje stanje postopka obnovitve. Po dokončanju postopka obnovitve se izdelek samodejno znova zažene.



OPOMBA: Varnostno kopirane podatke lahko obnovite tudi z začetnega zaslona nadzorne plošče. Dotaknite se možnosti [Vzdrževanje naprave](#), nato [Varnostno kopiranje/obnovitev](#) in nato [Obnovi podatke](#).

5 Nalaganje izvornikov

- [Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov \(SPD\)](#)
- [Uporaba stekla optičnega bralnika](#)

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov (SPD)

Če potrebujete informacije o vstavljanju dokumentov, si oglejte naslednje teme

- [Nasveti za vstavljanje dokumentov](#)
- [Nasveti za nalaganje dokumentov mešanih velikosti](#)
- [Kako naložiti dokumente?](#)

Nasveti za vstavljanje dokumentov

- Največja zmogljivost podajalnika papirja in izhodnega pladnja je odvisna od velikosti in teže papirja. Za papir teže 75g/m² (20 funtov) (običajna teža večine papirja za tiskanje in fotokopiranje) je največja zmogljivost 100 listov. Za težji papir je največja zmogljivost manjša.
- Samodejni podajalnik dokumentov (SPD) omogoča uporabo teh vrst papirja.

	Širina	Dolžina	Teža (ali debelina)
Običajni papir (ena stran)	68-216 mm	148-864 mm	49-120 g/m ²
Običajni papir (več strani)	68-216 mm	148-356 mm	49-120 g/m ²

- Optično branje teh vrst dokumentov s samodejnim podajalnikom (SPD) lahko povzroči zagoditve papirja ali poškodbe dokumentov. Za optično branje takšnih dokumentov raje uporabite steklo optičnega bralnika in ne SPD.

	Zmečkani ali nagubani dokumenti		Zviti dokumenti
	Raztrgani dokumenti		Dokumenti s sponkami
	Kopirni papir		Premazan papir
	Izjemno tanek ali prosojni papir		Papir s pritrjenimi samolepilnimi listki ali zastavicami

	Fotografije		Prosojnice
	Zlepljeni listi papirja		Papir z vlažnimi nanosi, kot sta lepilo ali tekočina za korekture

- Preden daste dokumente v podajalnik, jih zgladite in zravnajete. Zvit ali naguban papir se lahko zagozdi.
- Ko vstavljate papir, ki je po širini manjši od 148 mm, daljši rob strani postavite vzporedno z vodili papirja.
- Za optično branje občutljivih dokumentov (npr. fotografij ali dokumentov na nagubanem oz. zelo lahkem papirju) položite dokument na steklo optičnega bralnika z licem navzdol.
- Pokrov podajalnika dokumentov mora biti trdno zapahnjeno. To naredite tako, da ga pritisnete, da se zaskoči.
- Prilagodite vodila papirja širini dokumentov. Vodila se morajo dotikati robov izvornika. Če je med vodili in robovi dokumentov prostor, je optično prebrana slika lahko postrani.
- Pri vlaganju svežnja dokumentov v podajalnik, jih previdno vstavite vanj. Ne dovolite da sveženj pade v podajalnik.

 **NASVET:** Ko so dokumenti vstavljeni pravilno, na prostem delu podajalnika dokumentov vhodnega pladnja sveti lučka za vstavljanje/zaznavanje dokumentov.

- Da strani ne bodo vstavljene postrani, morate vedno vstavljati le dokumente enakih velikosti. Če pa morate vstaviti dokumente različnih velikosti, jih po širini poravnajte v sredino in jih šele nato vstavite v podajalnik dokumentov.
- Če je na valjčkih optičnega bralnika vidna umazanija ali če ste optično brali dokument, popisan s svinčnikom, valjčke očistite.

Nasveti za nalaganje dokumentov mešanih velikosti

V podajalnik dokumentov lahko naložite skupine dokumentov različnih širin ali dolžin. Če vaš dokument vsebuje strani različnih velikosti, optično branje izvedete tako, kot je opisano v nadaljevanju.

- Če imajo dokumenti enako širino in različno dolžino (na primer Legal in Letter), jih lahko optično berete kot eno opravilo. Optično prebrani elementi bodo imeli enako širino kot izvorni elementi v dokumentu.
- Če želite preprečiti poševno optično branje in zagotoviti, da bo vsak optično prebran element enako širok in dolg kot izvornik, uporabite funkcijo [Priprava opravila](#). Vsak segment priprave opravila morajo sestavljati dokumenti iste širine in dolžine.

Kako naložiti dokumente?

1. Prilagodite vodila papirja širini dokumentov. Pazite, da vodil ne zatisnete preveč, ker lahko s tem omejite podajanje papirja.




Ko optično berete manjše izvornike, npr. čeke, je še zlasti pomembno, da so vodila papirja nastavljena tesno ob robove izvornika.

2. Na hitro prelistajte skozi sveženj dokumentov, da se prepričate, da se ne držijo skupaj. Rob, ki bo obrnjen v podajalnik, prelistajte v eno smer, nato pa še v nasprotno.



3. Poravnajte robove dokumentov, tako da spodnji rob svežnja narahlo udarite ob mizo. Zasukajte sveženj za 90 stopinj in ponovite.

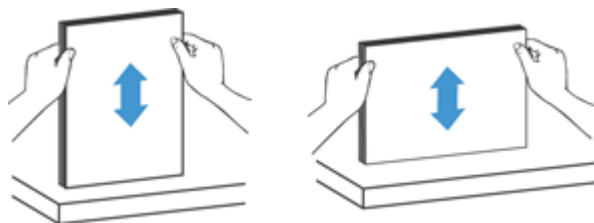

4. Sveženj previdno vstavite v podajalnik dokumentov. Vstavite strani z licem navzgor in zgornjim robom, obrnjenim v podajalnik.

Za najboljše rezultate svežnje v podajalnik ne spuščajte z višine in ne udarite roba svežnja, ko jih vstavite.



NASVET: Ne vstavljajte dokumentov z zmečkanim ali natrganim vodilnim robom. Ob začetku optičnega branja izberite profil z izbiro vstavljanja papirja, ki se ujema z načinom, kako vstavljate papir, saj bo optično prebran dokument le tako izražal usmerjenost izvirnega dokumenta.

5. Preverite, ali so vodila papirja poravnana z robom svežnja.

Uporaba stekla optičnega bralnika

Izvirnike, katerih velikost ne ustreza zahtevam za samodejni podajalnik dokumentov, postavite neposredno na steklo optičnega bralnika.

Najmanjša velikost:	Ni najmanjše velikosti
Največja velikost:	216 x 356 mm

OPOMBA: Celotna dolžina stekla optičnega bralnika ni aktivno področje optičnega branja, zato morate izvirnike položiti tako, kot določajo oznake na robu stekla optičnega bralnika.

Izvirnik postavite s potiskano stranjo navzdol, kot označuje oznaka. Ležeče usmerjene strani položite s potiskano stranjo navzdol tako, da bo zgornji del strani obrnjen proti hrbtni izdelka.



 **NASVET:** Če želite optično prebrati več slik hkrati, jih položite na steklo optičnega bralnika tako, da bo med njimi najmanj 6 mm.

6 Optično branje in pošiljanje dokumentov

- [Prijava](#)
- [Nove funkcije optičnega bralnika](#)
- [Predogled optično prebranega dokumenta](#)
- [Pošiljanje optično prebranega dokumenta na en ali več e-poštnih naslovov](#)
- [Faksiranje optično prebranega dokumenta](#)
- [Shranjevanje v omrežno mapo ali shranjevalno napravo USB](#)
- [Shranitev na spletno mesto SharePoint](#)
- [Pošiljanje ali shranjevanje dokumenta z možnostjo Hitre nastavitve](#)
- [Skeniranje v namembno mesto poteka dela](#)

Prijava

Pred uporabo izdelka in za dostop do njegovih funkcij se boste morda morali vpisati, odvisno od tega, kako je skrbnik nastavil pravice za dostop. Skrbnik je morda nastavil dostop tako, da so vam na voljo omejene funkcije.

1. Dotaknite se gumba [Prijava](#).
2. Izpolnite zahtevana polja in se nato dotaknite gumba [OK](#).

Nove funkcije optičnega bralnika

- **Samodejna poravnava (samodejno odpravljanje nagiba):** S to funkcijo samodejno poravnajte optično prebrano sliko, kadar so strani med optičnim branjem nagnjene.
- **Samodejni ton**
- **Možnosti obrezovanja:** S to funkcijo določite način samodejnega obrezovanja optično prebranega dokumenta za digitalno pošiljanje.

Če izberete možnost **Ne obreži**, se optično prebran dokument ne obreže.

Če izberete možnost **Obreži do papirja**, pri optičnem branju pride do obrezovanja do roba dokumenta, ki ga optično prebirate skozi samodejni podajalnik dokumentov na podlagi določene velikosti izvirnika.

Če izberete možnost **Obreži do vsebine**, se slika obreže do najmanjšega možnega pravokotnega območja z vsebino, ki se lahko zazna.

- **Brisanje robov:** S to funkcijo odstranite madeže (npr. temni robovi ali oznake spenjača) tako, da določene robove optično prebranih slik očistite do določene mere.
- **Priprava opravila:** S to funkcijo razdelite zapleteno opravilo na manjše dele (npr. pri optičnem branju dokumenta, ki ima več strani, kot jih lahko sprejme podajalnik dokumentov, ali pri optičnem branju strani različnih velikosti pri enem opravilu).
- **Odpiranje iz USB:** S to funkcijo pridobite naslednje vrste datotek iz vstavljene naprave USB: .PDF, .PRN, .PCL, .PS, CHT.
- **Pošiljanje dokumenta v omrežni tiskalnik:** S to funkcijo pošljite izhodno datoteko v določeni omrežni tiskalnik.
- **Optično branje dokumenta na spletno mesto Sharepoint:** S to funkcijo pošljite izhodno datoteko na cilj SharePoint.

Predogled optično prebranega dokumenta

Z zaslonom na dotik se pomikajte po možnostih na zaslonu predogleda slike.



1	Gumb Domov	Tega gumba se dotaknite, da odprete začetni zaslon.
2	Gumb Začni	Tega gumba se dotaknite, da optično preberete dokument in ga pošljete na določeni cilj.
3	Gumb Pomoč	S tem gumbom odprete pomoč na nadzorni plošči.
4	Gumb Prekliči opravilo	Tega gumba se dotaknite za preklic sprememb in vrnitev na prejšnji zaslon.
5	Polje za nadzor strani	Vnesite številko strani, ki si jo želite ogledati.
6	Gumb Povečava	Tega gumba se dotaknite za povečan predogled.
7	Gumb Pogled	Tega gumba se dotaknite za preklap med pogledom ene in več strani in za dostop do več možnosti.
8	Gumb Dodaj strani	Tega gumba se dotaknite, da dodate na novo optično prebran dokument na konec dokumenta v predogledu.
9	Gumb Premakni strani	Tega gumba se dotaknite za premik izbrane ali izbranih strani.

10	Gumb Zasukaj strani	Tega gumba se dotaknite za zasuk prebranega dokumenta v desno v korakih po 90 stopinj.
11	Gumb Brisanje strani	Tega gumba se dotaknite za brisanje izbrane ali izbranih strani.

Uporaba zaslona predogleda slike

Preden pošljete optično prebran dokument, lahko prikazete predogled in prilagodite določene možnosti opravlja dokumenta. Zaslona predogleda slike je na voljo za vse cilje optično prebranega dokumenta, vendar pa niso vse možnosti opravlja dokumenta na voljo za vse cilje optično prebranega dokumenta.

1. Na zaslonu optičnega branja se dotaknite gumba [Predogled](#).
2. Če želite povečavo povečati samo za ogled, se dotaknite gumba Povečava. Za vrnitev na prvotno povečavo se ga znova dotaknite. Če si želite ogledati dele povečane slike, ki so morda zunaj zaslona, položite prst na sliko in povlecite.
3. Za pogled več strani optično prebranega dokumenta ter premikanje, dodajanje, brisanje ali sukanje slik se dotaknite gumba Pogled.
4. Ko ste izvedli spremembe, se dotaknite gumba Začni, da jih shranite in pošljete optično prebran dokument, ali pa gumba [Prekliči opravilo](#), da prekličete spremembe in se vrnete na prejšnji naslov.

Dodajanje strani

1. Na zaslonu predogleda slike se dotaknite gumba Pogled.
2. Dotaknite se gumba Dodaj strani.
3. V pogovornem oknu [Dodajanje novih strani](#) se dotaknite gumba [Skeniraj](#). Strani se dodajo na konec dokumenta.

Premikanje strani

1. Na zaslonu predogleda slike se dotaknite gumba Pogled.
2. Dotaknite se strani, ki jih želite premakniti. Če želite preklicati izbiro strani, se je znova dotaknite. Če želite izbrati zaporedne strani, kliknite prvo in zadnjo izmed zelenih strani.
3. Dotaknite se gumba Premakni strani.
4. Na mestu, kamor želite premakniti strani, se dotaknite ikone vstavljanja.

Sukanje strani

1. Na zaslonu predogleda slike se dotaknite gumba Pogled.
2. Dotaknite se strani, ki jih želite zasukati. Če želite preklicati izbiro strani, se je znova dotaknite. Če želite izbrati zaporedne strani, kliknite prvo in zadnjo izmed zelenih strani.
3. Dotaknite se gumba Zasukaj strani. Z vsakim dotikom se stran zasuka v desno za 90 stopinj.

Brisanje strani

1. Na zaslonu predogleda slike se dotaknite gumba Pogled.
2. Dotaknite se strani, ki jih želite izbrisati. Če želite preklicati izbiro strani, se je znova dotaknite.
3. Dotaknite se gumba Izbriši strani.

Pošiljanje optično prebranega dokumenta na en ali več e-poštnih naslovov

Funkcija e-pošte ima naslednje prednosti:

- Dokumente pošljite na več e-poštnih naslovov in prihranite čas in stroške dostave.
- Omogoča črno-bele in barvne datoteke. Datoteke se lahko pošlje v različnih oblikah zapisov, ki jih uporabnik lahko preoblikuje.

Za uporabo funkcije e-pošte mora biti naprava povezana v delujoče lokalno omrežje SMTP, ki omogoča dostop do interneta.

Uporaba imenika

E-pošto lahko z uporabo funkcije imenika pošljete prejemnikom s seznama. Za informacije o konfiguriranju seznamov naslovov se obrnite na skrbnika sistema.



OPOMBA: Imenik lahko ustvarite in upravljate tudi z vgrajenim spletnim strežnikom. Z imenikom vgrajenega spletnega strežnika lahko dodajate posamezne naslove ali sezname prejemnikov, jih urejate ali brišete.

Ustvarjanje seznama prejemnikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba E-pošta.
2. Dotaknite se polja Za: in nato vnesite e-poštne naslove prejemnikov. Več vnosov ločite s podpičjem ali tako, da na tipkovnici pritisnete Enter.



NASVET: E-poštne naslove lahko vnesete tudi z uporabo imenika. Za več informacij si oglejte vgrajeno pomoč.

3. Imena na seznamu prejemnikov so izpisana v besedilni vrstici zaslona s tipkovnico. Če želite dodati prejemnika, ki ni v imeniku, vnesite e-poštni naslov.
4. Dotaknite se gumba OK.
5. Po potrebi vnesite še podatke v polja Kp:, Skp:, Zadeva: in Sporočilo: na zaslonu Pošlji e-pošto. Če želite preveriti seznam prejemnikov, se dotaknete puščice za navzdol v besedilni vrstici Za:.
6. Dotaknite se gumba Začni.

Uporaba osebnega imenika ali imenika v skupni rabi

Osebni imenik in imenik v skupni rabi se uporabljata za shranjevanje pogosto uporabljenih e-poštnih naslovov in njihovo vstavljanje v polje Od:, Za:, Kp: ali Skp:.

Imenik odprete tako, da se dotaknete gumba Imenik , nato izberete ustrezen stik.

Dodajanje vnosov v osebni imenik ali imenik v skupni rabi

1. Dotaknite se gumba za dodajanje **+**.
2. Dotaknite se polja **Ime** in vnesite ime za novi vnos.
Ime je vzdevek za vnos.
3. Vnesite e-poštni naslov za novi vnos, izpolnite morebitna dodatna izbirna polja in se nato dotaknite gumba **OK**.

Brisanje vnosov v osebnem imeniku


Izbrišete lahko vnose, ki jih ne uporabljate več.

 **OPOMBA:** Če želite spremeniti vnos, označite besedilo, ki ga želite spremeniti, in nato vnesite novo besedilo.

1. Dotaknite se vnosa, ki ga želite izbrisati iz osebnega imenika.
2. Dotaknite se gumba za odstranjevanje  v spodnjem desnem kotu.
3. V potrditvenem pogovornem oknu, ki se prikaže, se dotaknite gumba **Izbriši**, da izbrišete vnos, ali pa se dotaknite gumba **Prekliči**, da se vrnete na zaslon imenika.

Uporaba zaslona Send E-mail (Pošlji e-poštno sporočilo)

Z zaslonom na dotik se pomikajte po možnostih na zaslonu **E-pošta**.

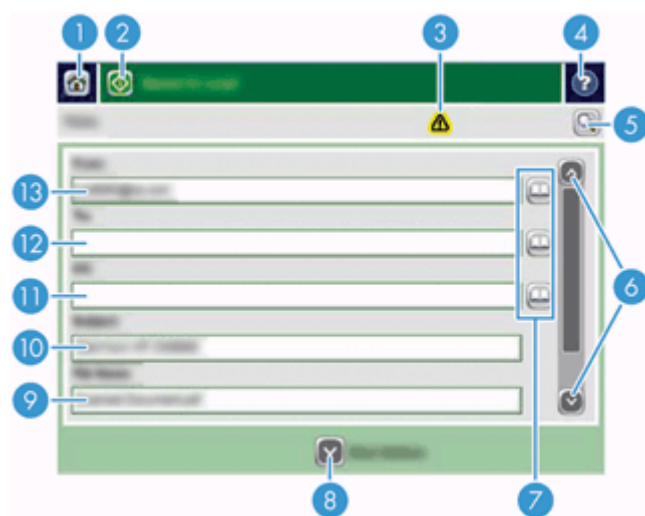

1	Gumb Domov	Tega gumba se dotaknete, da odprete začetni zaslon.
2	Gumb Pošlji e-pošto	Tega gumba se dotaknete, da optično preberete dokument in pošljete e-poštno datoteko na navedene e-poštne naslove.
3	Gumb Napaka/opozorilo	Ta gumb se pojavi samo v primeru napake ali opozorila v vrstici stanja. Dotaknite se ga, da bi odprli pojavni zaslon za odpravljanje napake ali opozorila.
4	Gumb Pomoč	S tem gumbom odprete pomoč na nadzorni plošči.

5	Gumb Predogled	Tega gumba se dotaknite za prikaz predogleda, ki ga lahko spremenite, preden pošljete optično prebran dokument.
6	Drsni trak	Z drsnim trakom prikazete in nastavite polja Kp: , Skp: , Sporočilo: in Ime datoteke: . Dotaknite se katerega koli od teh polj in dodajte potrebne podatke.
7	Gumbi za imenik	Teh gumbov se dotaknite, da z uporabo imenika izpolnite polje Za: , Kp: ali Skp: .
8	Gumb Več možnosti	S tem gumbom spremenite določene e-poštne nastavitve za trenutno skeniranje.
9	Polje Ime datoteke:	Dotaknite se tega polja in nato vnesite ime optično prebranega dokumenta.
10	Polje Zadeva:	Dotaknite se tega polja in nato vnesite naslov zadeve.
11	Polje Kp:	Dotaknite se tega polja in nato vnesite e-poštne naslove zelenih sekundarnih prejemnikov optično prebranega dokumenta.
12	Polje Za:	Dotaknite se tega polja in nato vnesite e-poštne naslove zelenih primarnih prejemnikov optično prebranega dokumenta.
13	Polje Od:	Dotaknite se tega polja in nato vnesite vaš e-poštni naslov. V to polje bo mogoče samodejno vnesen privzeti naslov, če je skrbnik sistema tako konfiguriral izdelek.

Pošiljanje dokumentov

Z izdelkom lahko optično berete črno-bele in barvne izvornike. Uporabite lahko privzete nastavitve ali pa spremenite nastavitve optičnega branja in oblike zapisa datoteke.

 **NASVET:** Ta opravila za enostranski dokument lahko opravite tako, da dokument postavite na steklo optičnega bralnika s sprednjo stranjo, obrnjeno navzdol.

Pošiljanje dokumenta

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **E-pošta**.
3. Če je potrebno, vnesite uporabniško ime in geslo.
4. Izpolnite polji **Od:** in **Za:**. Pomaknite se navzdol in po potrebi izpolnite polja **Kp:**, **Skp:** in **Sporočilo:**. V polju **Od:** je morda prikazano vaše uporabniško ime ali druge privzete informacije. V tem primeru ga mogoče ne boste mogli spremeniti.
5. (Izbirno.) Dotaknite se gumba **Več možnosti**, če želite spremeniti nastavitve za dokument, ki ga pošiljate (na primer izvirno velikost datoteke). Če pošiljate obojestranski dokument, izberite **Strani** in možnost z obojestranskim izvirnikom. Za informacije o drugih funkcijah, ki so na voljo, si oglejte vgrajeno pomoč.
6. Dotaknite se gumba **Začni**, da začnete pošiljati.
7. Ko končate, odstranite izvirnik z izhodnega pladnja.

Uporaba funkcije samodokončanja


Ko vnašate znake v polje **Za:**, **Kp:** ali **Od:** na zaslonu **Pošlji e-pošto**, se aktivira funkcija samodokončanja. Ko vnašate zahtevani naslov ali ime, izdelek samodejno preišče seznam v imeniku in dokonča naslov ali ime s prvim zadetkom. To ime nato izberete s pritiskom gumba Enter na tipkovnici.

ali tako, da nadaljujete z vnosom imena, dokler funkcija samodokončanja ne najde pravega vnosa. Če vnesete znak, ki se ne ujema z nobenim izmed vnosov v imeniku, besedilo za samodokončanje izgine z zaslona, kar pomeni, da vnašate naslov, ki ga ni v imeniku.

Faksiranje optično prebranega dokumenta

Uporaba zaslona Pošlji faks

Z zaslonom na dotik se pomikajte po možnostih na zaslonu [Pošlji faks](#).

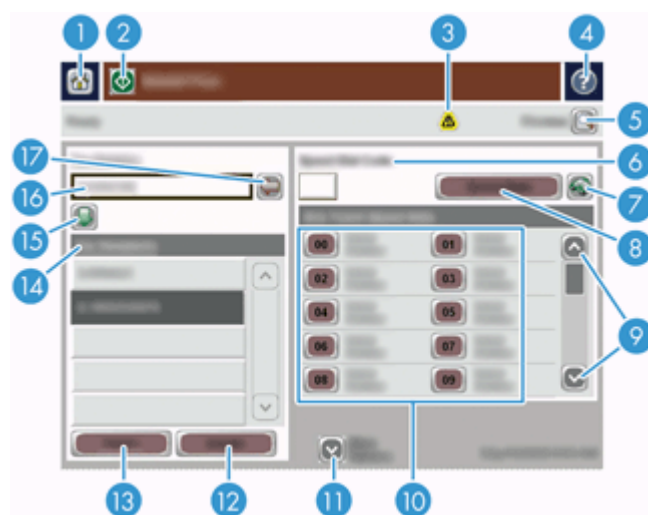

1	Gumb Domov	Tega gumba se dotaknete, da odprete začetni zaslon.
2	Gumb Pošlji faks	Tega gumba se dotaknete, da optično preberete dokument in pošljete faks na določene številke faksa.
3	Gumb Napaka/opozorilo	Ta gumb se pojavi samo v primeru napake ali opozorila v vrstici stanja. Dotaknite se ga, da bi odprli pojavni zaslon za odpravljanje napake ali opozorila.
4	Gumb Pomoč	Tega gumba se dotaknete za pomoč na nadzorni plošči.
5	Gumb Predogled	Tega gumba se dotaknete za prikaz predogleda, ki ga lahko spremenite, preden faksirate optično prebran dokument.
6	Polje Koda prip. klica	Tega gumba se dotaknete za neposreden vnos kode pripravljenega klica.
7	Gumb Išči	Tega gumba se dotaknete za iskanje kode pripravljenega klica po imenu.
8	Gumb Pripravljeni klici	Tega gumba se dotaknete za urejanje pripravljenega klica.
9	Drsni trak	Drsni trak uporabite za ogled več vnosov.
10	Seznam Hiter dostop do pripravljenih klicev	Gumba na tem območju se dotaknete, če želite številko faksa dodati na seznam Prejemniki faksa .
11	Gumb Več možnosti	Tega gumba se dotaknete za spreminjanje določenih nastavitev faksa za trenutno opravilo optičnega branja.
12	Gumb Podrobnosti	Tega gumba se dotaknete za prikaz več informacij o številki faksa, ki je označena na seznamu Prejemniki faksa .

13	Gumb Izbriši	Tega gumba se dotaknite, če želite označeno številko faksa odstraniti s seznama Prejemniki faksa .
14	Seznam Prejemniki faksa	Za navedbo števil, ki ste jih izbrali za prejemanje optično prebranega dokumenta.
15	Gumb Dodaj številko faksa	Tega gumba se dotaknite, da dodate številko faksa v polje Številka faksa : na seznamu Prejemniki faksa .
16	Polje Številka faksa :	Dotaknite se tega polja in nato vnesite številko faksa.
17	Gumb Izbriši znak	Tega gumba se dotaknite za brisanje nazaj in brisanje števil v polju Številka faksa .

Pošiljanje faksa

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Faks](#).
3. Če ste pozvani, vnesite uporabniško ime in geslo.
4. Določite številke faksa na en ali oba naslednja načina:

Uporaba polja Številka faksa :	Vnesite številko faksa. (Izbirno.) Vnesite dodatne številke faksa, ločene s podpičji.
Uporaba pripravljenega klica	Na zaslonu Pošlji faks se dotaknite kode na seznamu Hitri dostop do pripravljenih klicev .

5. (Izbirno.) Dotaknite se gumba [Več možnosti](#), da spremenite nastavitve za dokument, ki ga pošiljate. Za informacije o funkcijah, ki so na voljo, si oglejte vgrajeno pomoč.
6. Dotaknite se gumba Začni, da začnete pošiljati.

Shranjevanje v omrežno mapo ali shranjevalno napravo USB

Če je skrbnik sistema omogočil to funkcijo, lahko izdelek datoteko optično prebere in shrani v shranjevalno napravo USB ali omrežno mapo. Podprti operacijski sistemi za ciljne mape so Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 in Windows Server 2008.

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Če želite dokument shraniti v shranjevalno napravo USB, jo vstavite v priključek za USB poleg nadzorne plošče.
3. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Shrani v omrežno mapo](#) ali [Shrani na USB](#).
4. Na seznamu map se dotaknite mape, v katero želite shraniti dokument.
5. Izberite hitro nastavev ali se dotaknite polja [Ime datoteke](#): in nato vnesite ime datoteke.
6. Dotaknite se gumba [Več možnosti](#), da spremenite nastavitve za dokument, ki ga pošiljate.
7. Dotaknite se gumba Začni.

 **OPOMBA:** Dodatne možnosti so enake e-poštnim možnostim.

Shranitev na spletno mesto SharePoint

Če je skrbnik sistema omogočil to funkcijo, lahko izdelek optično prebere dokument in shrani datoteko na spletno mesto SharePoint.

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Shrani v SharePoint**.
3. Izberite obstoječo hitro nastavitev SharePoint.

 **NASVET:** Do hitre nastavitve SharePoint lahko dostopate kar na začetnem zaslonu ali z gumbom **Hitre nastavitve** na začetnem zaslonu, kar je odvisno od tega, kako ste definirali možnost za shranitev v SharePoint.

4. Če ste pozvani, vnesite uporabniško ime in geslo.
5. Če je potrebno, za zagon optičnega branja na nadzorni plošči pritisnite gumb **Začni**.

 **OPOMBA:** Hitro nastavitve optičnega branja v SharePoint lahko konfigurirate tako, da se zažene samodejno, ko izberete možnost SharePoint.

Pošiljanje ali shranjevanje dokumenta z možnostjo Hitre nastavitve

Če je skrbnik sistema omogočil to funkcijo, lahko izdelek datoteko optično prebere z uporabo prednastavitev za številke faksov, prejemnike e-pošte, omrežne mape ali shranjevalne naprave USB.

Poleg tega se morda lahko dotaknete gumba **Hitre nastavitve** na začetnem zaslonu, da prikazete seznam možnosti **Hitre nastavitve**, ki so na voljo, odvisno, od tega, kako je skrbnik konfiguriral **Hitre nastavitve**.

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Hitre nastavitve**. Z dotikom gumbov možnosti **Hitre nastavitve**, na katerih je majhna ikona začetka, zaženete optično branje.
3. Če ste pozvani, vnesite uporabniško ime in geslo.
4. Če se prikaže zaslon za pošiljanje optično prebranega dokumenta na e-poštni naslov, v faks ali omrežno mapo, izpolnite polja in se nato dotaknite gumba **Začni**.

Skeniranje v namembno mesto poteka dela

 **OPOMBA:** To funkcijo izdelka omogoča izbirna programska oprema Digital Sending Software.

Če je skrbnik sistema omogočil funkcionalnost poteka dela, lahko dokument skenirate in pošljete na namembno mesto poteka dela po meri. Namembno mesto poteka dela vam omogoča pošiljanje dodatnih informacij s skeniranim dokumentom na določeno mesto v omrežju ali preko protokola za prenos datotek FTP. Na zaslonu nadzorne plošče se pojavijo pozivi za vnos določenih informacij.

Skrbnik sistema lahko za namembno mesto poteka dela določi tudi tiskalnik, kar vam omogoča skeniranje dokumenta in pošiljanje le-tega neposredno v omrežni tiskalnik za tiskanje.

1. Dokument položite v podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo, obrnjeno navzgor.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba za potek dela.
3. Izpolnite polja. Polja se razlikujejo glede na to, kako je skrbnik konfiguriral potek dela.
4. Dotaknite se gumba Začni.

7 Vzdrževanje izdelka

V tem razdelku so informacije o vzdrževanju izdelka.

- [Naročanje potrošnega materiala za vzdrževanje in optično branje](#)
- [Čiščenja zaslona na dotik](#)
- [Čiščenje stekla in traku optičnega bralnika ter enote samodejnega podajalnika dokumentov za dvostransko optično branje](#)
- [Čiščenje valjčkov](#)

Naročanje potrošnega materiala za vzdrževanje in optično branje

Kupite lahko dele za vzdrževanje izdelka.

1. Oglejte si spletno mesto za HP-jeve dele www.hp.com/buy/parts.
2. Izberite svoj jezik in kliknite puščico.

Čiščenja zaslona na dotik

Zaslon na dotik očistite, kadar koli je potrebno odstraniti prstne odtise ali prah. Zaslon na dotik nežno obrišite s čisto, vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.

⚠ POZOR: Uporabljajte samo vodo. Topila in čistilna sredstva lahko zaslon na dotik poškodujejo. Ne zlivajte ali pršite vode neposredno na zaslon na dotik.

Čiščenje stekla in traku optičnega bralnika ter enote samodejnega podajalnika dokumentov za dvostransko optično branje

Steklo in trak optičnega bralnika ter enoto SDP za dvostransko optično branje je treba občasno očistiti oz. vedno, ko prebrana slika vsebuje proge.

Da očistite te komponente, naredite to:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite optični bralnik, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
2. Odprite pokrov optičnega bralnika.

3. Steklo in trak optičnega bralnika očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z blagim čistilom za steklo.



⚠ POZOR: Za čiščenje stekla in traku optičnega bralnika uporabljajte samo čistila za steklo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo abrazivne snovi, aceton, benzen in ogljikov tetraklorid, saj lahko poškodujejo steklo optičnega bralnika. Izogibajte se tudi izopropilnemu alkoholu, ki lahko na steklu pusti črte.


Čistila za steklo ne pršite neposredno na steklo ali trak optičnega bralnika. Če nanesete preveč čistila, lahko to steče pod steklo ali trak in poškoduje izdelek.

4. Steklo osušite s suho, mehko krpo brez nitk.

5. Zaprite pokrov optičnega bralnika, nato pa dvignite vhodni pladenj, dokler ni pravokotno na izdelek.



6. Pritisnite jezička na enoti SPD za dvostransko branje, da sprostite enoto (1), nato pa povlecite naprej, da enoto odstranite iz ohišja (2).

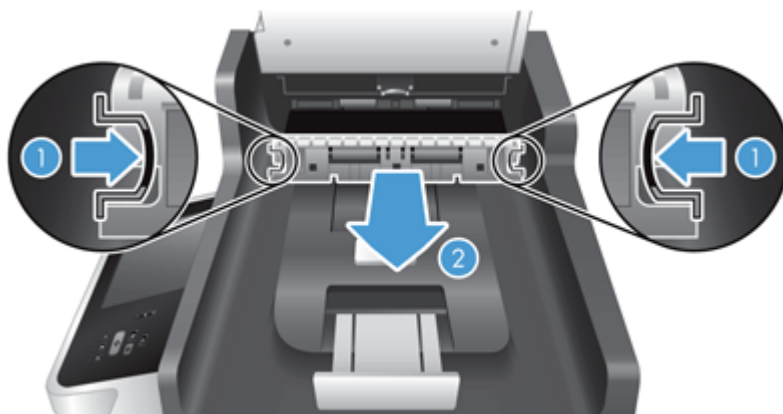

7. Trakova za optično branje (črnega in belega) na enoti SPD za dvostransko optično branje (1) in trak v ohišju enote SPD za dvostransko optično branje (2) očistite z mehko krpo brez vlaken, ki ste jo navlažili s toplo vodo.



8. Osušite trakove za optično branje s suho, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, nato pa komponento namestite v ohišje, da se zaskoči.



9. Spustite vhodni pladenj optičnega bralnika in vanj znova priključite napajalnik.
10. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek.

Čiščenje valjčkov

Valjčke očistite pod naslednjimi pogoji:

- Večkrat se zagozdi papir.
- Izdelek strani ne poravna na pot papirja.
- Optično prebrane slike so podaljšane.
- Pogosto optično berete te vrste dokumentov: premazan papir, kemično obdelani dokumenti kot papir brez ogljika, dokumenti z veliko količino kalcijevega karbonata, dokumenti pisani s svinčniki in dokumenti, na katerih se črnilo utrdilo.


Za čiščenje valjčkov sledite naslednjim korakom:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.

2. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.



3. S stisnjenim zrakom ali čisto krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo navlažili s toplo vodo, odstranite vse vidne delce ali prah z vseh valjčkov in ločilnih blazinic.

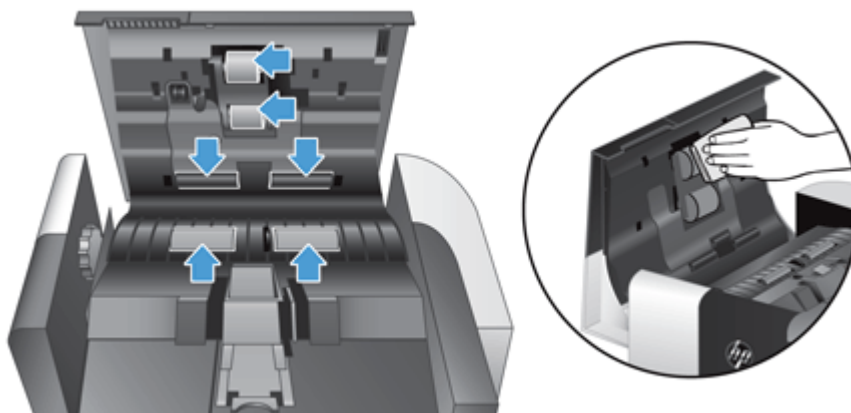

4. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov in vanj znova priključite napajalnik.
5. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek, nato pa posodobite zgodovino vzdrževanja izdelka:
 - a. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Vzdrževanje naprave](#).
 - b. Dotaknite se gumba [Očistite valje](#).
 - c. Pomaknite se po spletnem postopku vzdrževanja in se dotaknite gumba [Končaj postopek vzdrževanja](#).
 - d. Dotaknite se možnosti [OK](#), da zabeležite dejavnost vzdrževanja in ponastavite števce na nič.

8 Zamenjava in namestitev komponent

V tem razdelku so informacije o zamenjavi in namestitvi komponent izdelka.

- [Zamenjava valjčkov](#)
- [Zamenjava ločilne blazinice](#)
- [Zamenjava sprednje plošče](#)
- [Zamenjava tipkovnice](#)
- [Menjava trdega diska](#)
- [Namestitev kartice Jetdirect](#)
- [Namestitev dodatka v držalo za povezavo strojne opreme](#)

Animacije, ki vas vodijo skozi različne vzdrževalne postopke, so na voljo v spletu. Za najnovejše informacije o delih in animacije glejte www.hp.com/support in poiščite svoj izdelek.

Zamenjava valjčkov

Valjčke zamenjajte pod naslednjimi pogoji:

- Ko se v statusni vrstici na začetnem zaslonu prikaže sporočilo **Nizko stanje kompleta za podajalnik dokumentov** (na desni strani statusne vrstice se prikaže opozorilni gumb).
- Če se kljub čiščenju valjčkov večkrat dogaja, da se zagozdi papir.

 **NASVET:** Animacija, ki vas vodi med odstranjevanjem in zamenjavo valjev, je na voljo v spletu (glejte www.hp.com/support in poiščite svoj izdelek).

V kompletu za zamenjavo podajalnega valja je nadomestna ločevalna blazinica. Ko menjate valje, vedno zamenjajte tudi ločevalno blazinico. Nadomestne dele lahko naročite na spletni strani www.hp.com/buy/parts.

 **OPOMBA:** Komplet za zamenjavo valjčkov je potrošni material in zanj ne velja garancija ali standardne pogodbe o servisiranju.


Če želite zamenjati valjčke, sledite tem korakom:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite optični bralnik, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.

2. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.




3. S konico prsta pojdite za jeziček na vratih sklopa valjev, nato pa previdno povlecite naprej in dol, da odprete vrata.

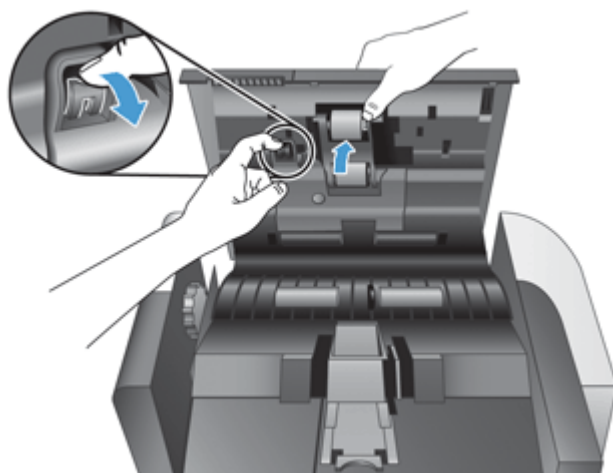


4. Medtem ko držite vrata sklopa valjev dol, tako da niso v napoto, primite sklop valjev in ga premaknite v levo, da ga sprostite iz ohišja.

⚠ POZOR: Valjev se ne dotikajte z golimi prsti, ker bi maščoba na vaših prstih lahko vplivala na učinkovitost delovanja.


📝 OPOMBA: Pri premikanju sklopa valjev boste morda boste zaznali rahel upor.

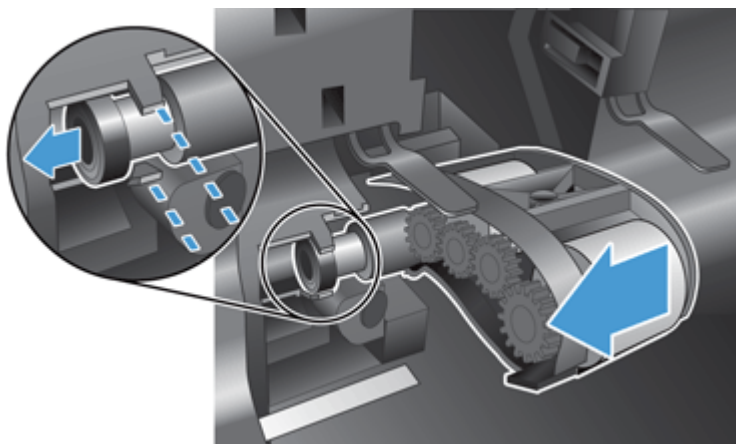


⚠ POZOR: Pazite, da ne boste pritisnili dol na jezičke za poravnavo (1) ali na jeziček na desni strani sklopa valjev (2).

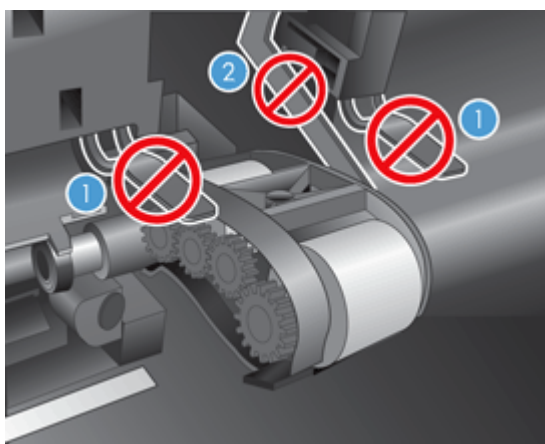


5. Izvlecite sklop valjev in ga odložite na stran.

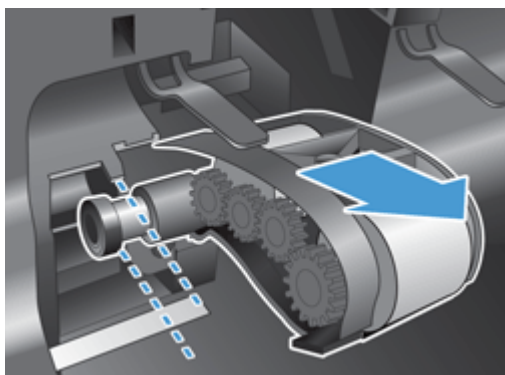

6. Medtem ko držite vrata sklopa valjev dol, tako da niso v napoto, vstavite v ohišje nov sklop valjev in ga premaknite v desno, dokler ni dobro pritrjen.

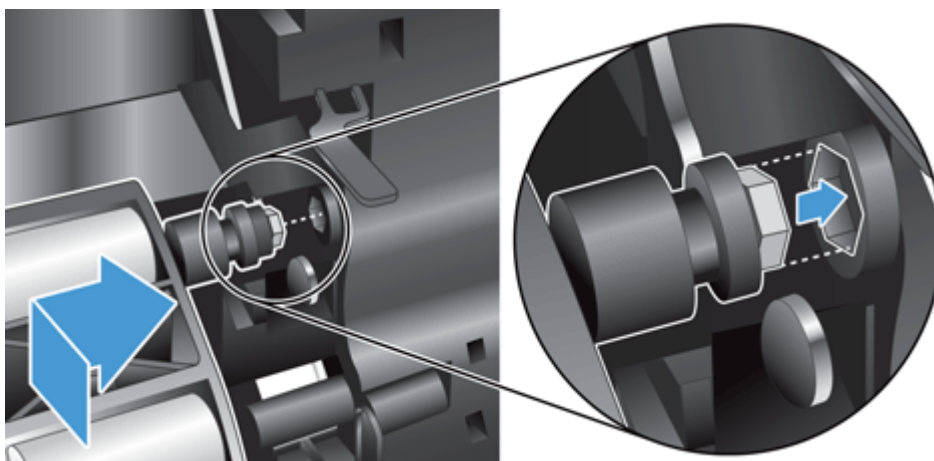

7. Zaprite vratca sklopa valjev in jih trdno pritisnite, da zaslišite klik (klik pomeni, da je zapah na svojem mestu).

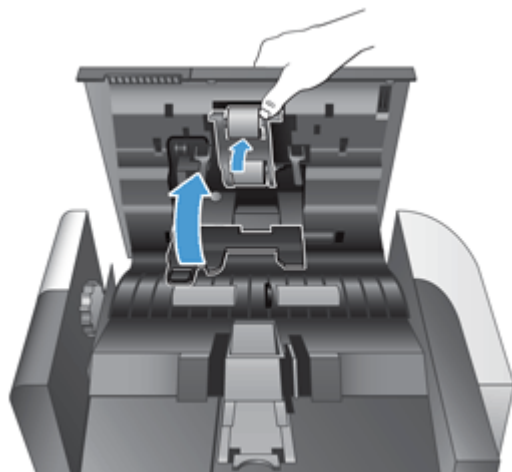

 **OPOMBA:** HP priporoča, da valje in ločevalno blazinico zamenjate na vsakih 100.000 optičnih branj.

Ko zamenjate valje, zamenjajte še ločevalno blazinico, nato pa zabeležite dejavnost vzdrževanja.

Zamenjava ločilne blazinice

V kompletu za zamenjavo podajalnega valja je nadomestna ločilna blazinica. Ko menjate valje, vedno zamenjajte tudi ločilno blazinico. Komplet za zamenjavo valjev lahko naročite na spletnem mestu www.hp.com/buy/parts.

 **NASVET:** Animacija, ki vas vodi med odstranjevanjem in zamenjavo ločilne blazinice, je na voljo v spletu (glejte www.hp.com/support in poiščite svoj izdelek).


Za zamenjavo ločilne blazinice naredite to:

1. Prepričajte se, da je optični bralnik izklopljen in da je napajalnik kabel izključen.

2. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.




3. Dvignite vhodni pladenj SPD (1), nato pa pritisnite zapah ločevalne blazinice, da blazinico sprostite iz zaklenjenega položaja (2).

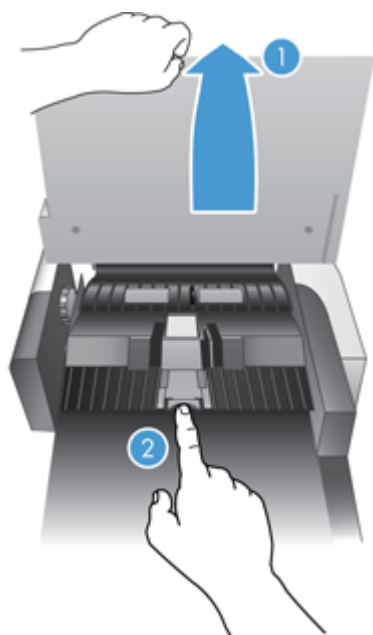


4. Dvignite komponento ločilne blazinice, sprostite jo iz ohišja in jo odložite na stran.

 **NASVET:** To boste lažje storili, če boste vhodni pladenj nekoliko spustili.


 **POZOR:** Blazinice se ne dotikajte z golimi prsti, ker bi maščoba na vaših prstih lahko vplivala na učinkovitost delovanja.

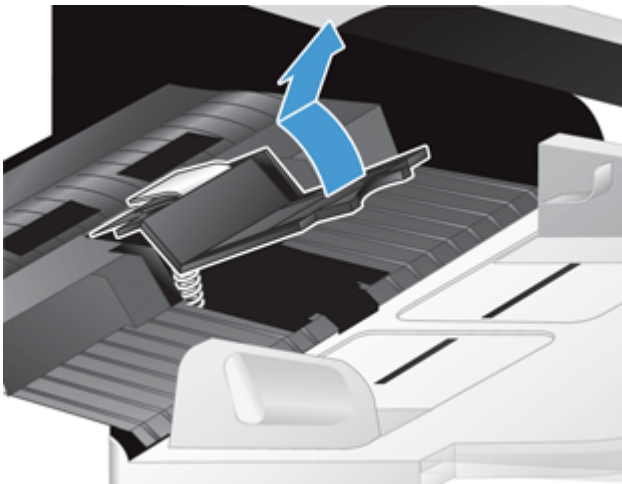


5. Pomaknite zadnji rob nove komponente ločilne blazinice v ohišje in zagotovite, da vzmet pod blazinico ne bo upognjena navzdol.

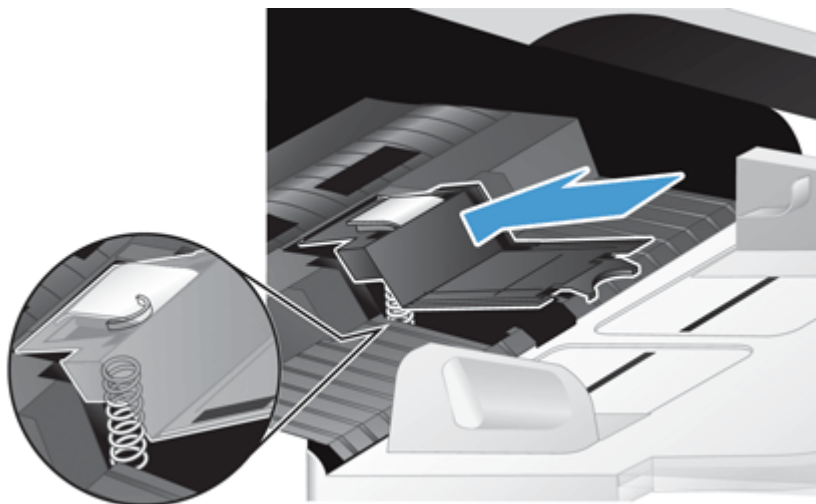

6. Pritisnite navzdol sprednji del komponente ločilne blazinice, dokler ne zaslišite klik, ki nakazuje, da blazinica trdno zapahnjena.

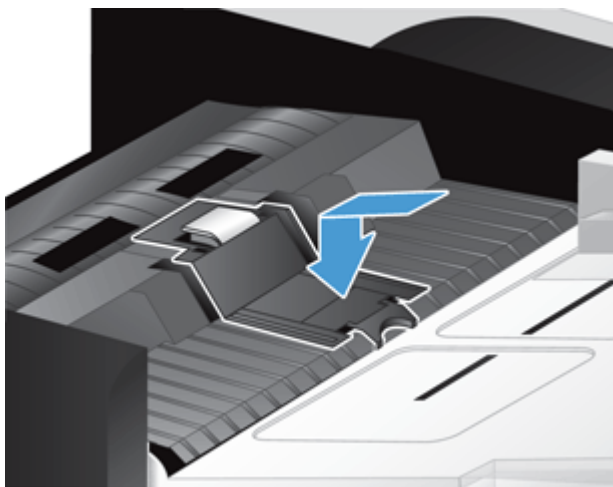

NASVET: Pazeč, da se blazinice ne dotakneta z golimi rokami, blazinico pritisnite navzdol in jo spustite, da se prepričate, ali vzmeti blazinico podpirajo. To nakazuje, da je vzmet pod blazinico pravilno nameščena.

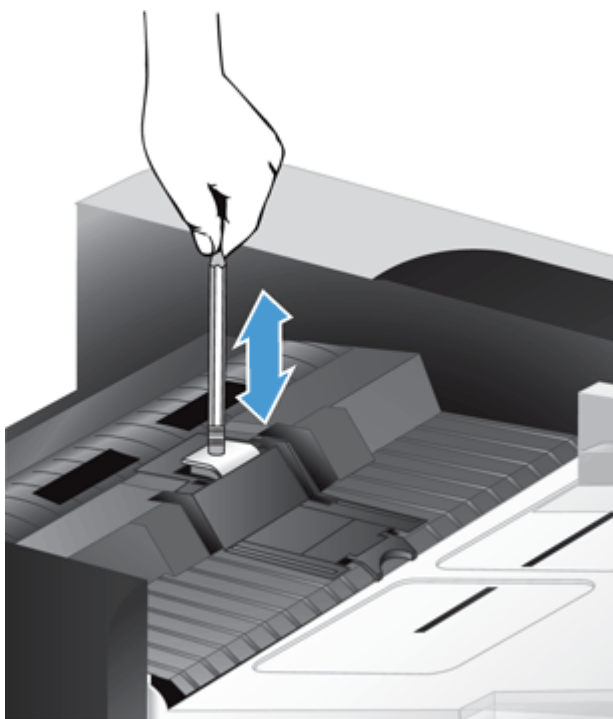

7. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov in vanj znova priključite napajalnik, nato pa izdelek vklopite.
8. Posodobite zgodovino vzdrževanja izdelka.
- a. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba [Skrbništvo](#).
 - b. Dotaknite se gumba [Upravljanje potrošnega materiala](#), možnosti [Ponastavitev potrošnega materiala](#) in nato možnosti [Novi komplet za podajalnik dokumentov](#).

- c. Pomaknite se po spletnem postopku vzdrževanja in se dotaknite gumba [Končaj postopek vzdrževanja](#).
- d. Dotaknite se možnosti [OK](#), da zabeležite dejavnost vzdrževanja in ponastavite števec na nič.


 **OPOMBA:** HP priporoča, da valje in ločevalno blazinico zamenjate na vsakih 100.000 optičnih branj.

Zamenjava sprednje plošče


 **NASVET:** Animacija, ki vas vodi med odstranjevanjem in zamenjavo sprednje plošče, je na voljo v spletu (glejte www.hp.com/support in poiščite svoj izdelek).

Če želite zamenjati sprednjo ploščo, naredite to:


1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite optični bralnik, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
2. Dvignite pokrov optičnega bralnika.
3. Poiščite zamike za spodnji strani sprednje plošče, nato pritisnite navznoter na prikazanem mestu in nežno dvignite sprednjo ploščo, ko se sprostí.

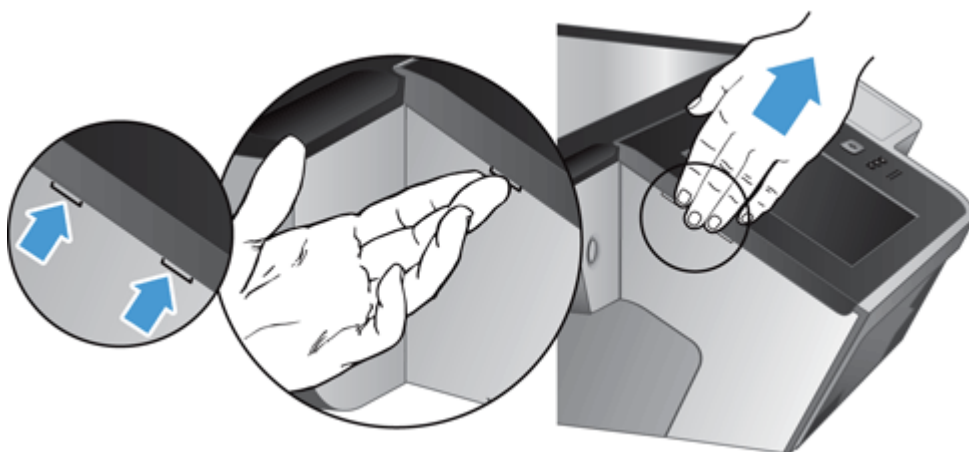


4. Obrnite sprednjo ploščo in jo trdno držite z eno roko, izključite ploščati kabel (1), nato pa ploščati kabel nežno potisnite skozi uho za kabel (2).

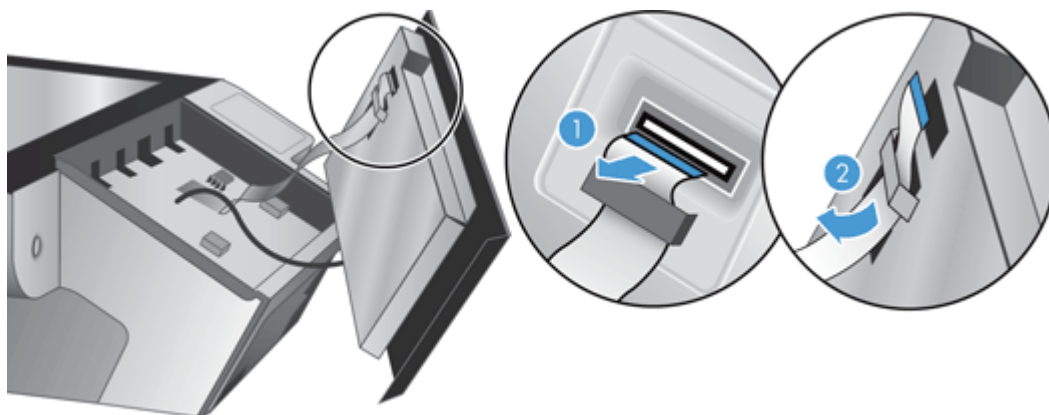


5. Medtem ko sprednjo ploščo še vedno držite v obrnjenem položaju, izključite kabel sprednje plošče in sprednjo ploščo postavite na stran.

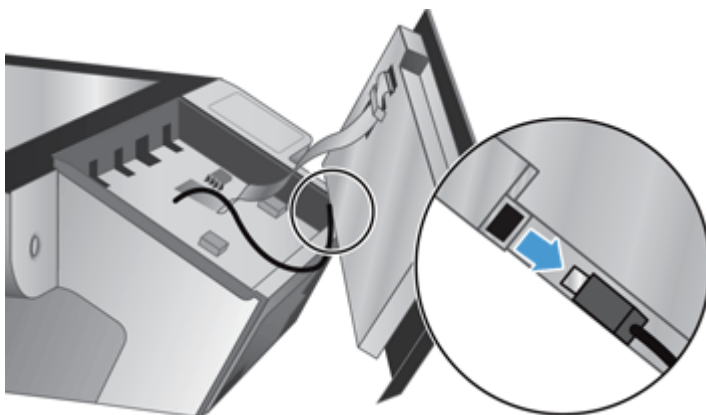


6. Priključite novo sprednjo ploščo na kabel sprednje plošče.

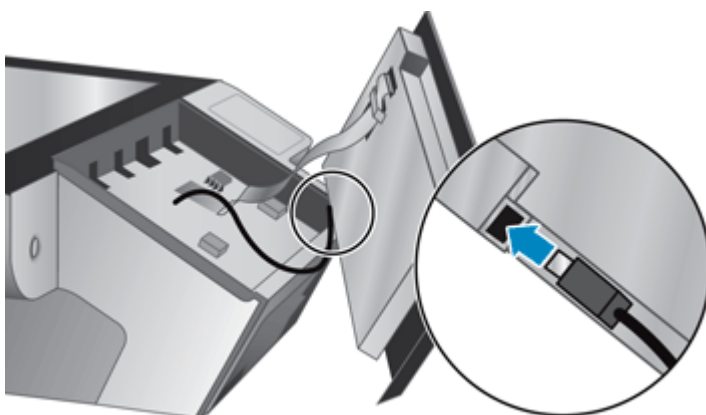

7. Ploščati kabel nežno potisnite skozi uho za kabel (1) in priključite ploščati kabel (2).

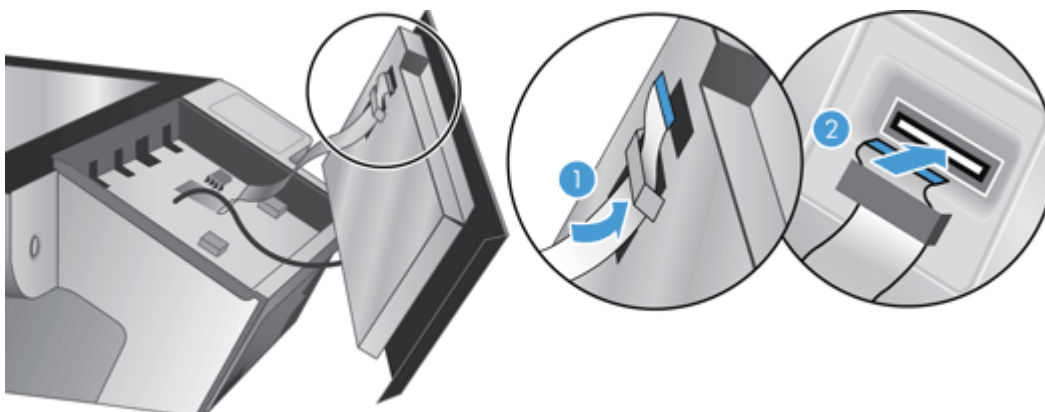

8. Obrnite sprednjo ploščo tako, da je zaslon na dotik obrnjen navzgor, namestite sprednjo ploščo tako, da je poravnana z okvirjem (1) in nato pritisnite na sprednjo ploščo, da se namesti (2).

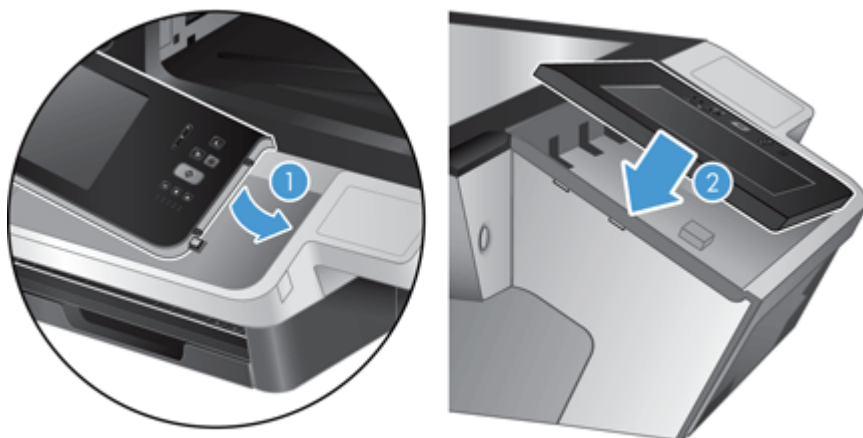

9. Zaprite pokrov optičnega bralnika, znova priključite napajalni kabel, nato pa izdelek vklopite.

Zamenjava tipkovnice

Kot dodatke lahko naročite tipkovnice v različnih jezikih.

Če želite zamenjati tipkovnico, sledite tem korakom:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite optični bralnik, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
2. Odstranite tipkovnico.
 - a. Štiri drsne jezičke potisnite proti sprednjemu delu izdelka, da sprostite tipkovnico (1) in nato nežno dvignite tipkovnico stran od okvirja tipkovnice (2).




- b.** Nežno stisnite priključek kabla, da sprostite kabel tipkovnice, nato pa tipkovnico postavite na stran.



- 3.** Vstavite novo tipkovnico.
- a.** Priključite kabel nove tipkovnice.



- b.** Namestite novo tipkovnico na okvir tipkovnice tako, da so fiksni jezički na tipkovnici poravnani z režami jezičkov na okvirju (1), nežno pritisnite tipkovnico proti okvirju tipkovnice (2) ter nato potisnite štiri drsne jezičke, da se tipkovnica (3) pritrdi.

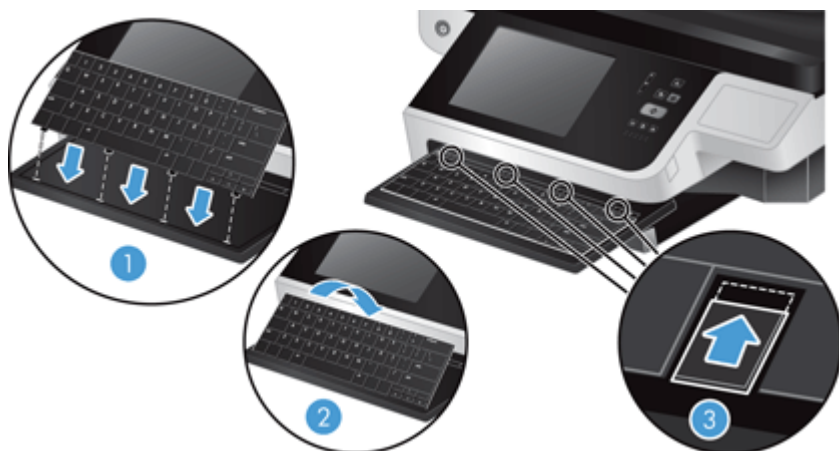

- 4.** Napajalnik znova priključite v izdelek in pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da vklopite izdelek.


Menjava trdega diska

HP priporoča, da opravljate rutinsko, načrtovano varnostno kopiranje. Z rutinskim varnostnim kopiranjem boste zmanjšali izgubo podatkov v primeru okvare trdega diska.

Sledite naslednjim korakom, da zamenjate trdi disk.


- 1.** Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek (1), izključite napajanje izdelka (2) in izključite ethernetni kabel (3).

Odstranite ključavnico za kable, če jo imate (včasih imenovana »ključavnica Kensington«).

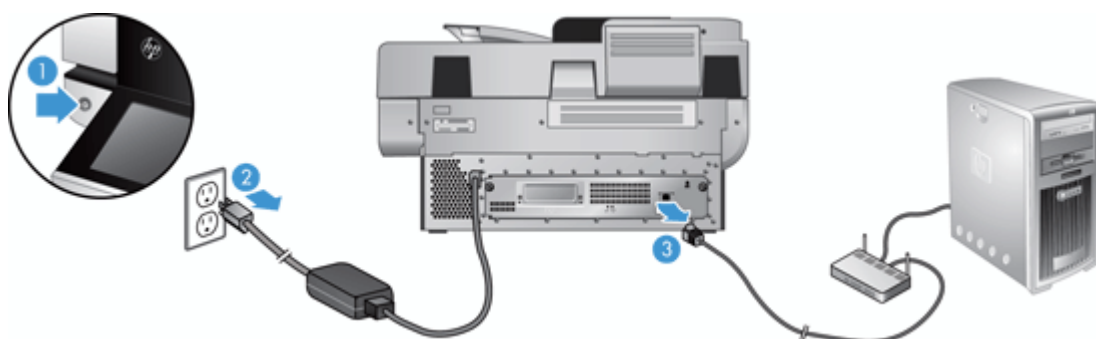


2. Odvijte dva krilata vijaka, s katerima je sklop predalov zadnje plošče pritrjen na izdelek (1) in nato sklop predalov potegnite iz njegovega ohišja.

Pri potiskanju sklopa predalov bo morda prišlo do upiranja.

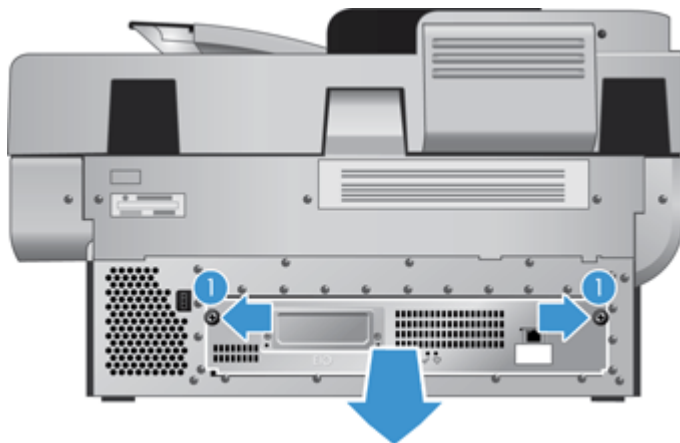


3. Nežno dvignite vzvod letev na levem glavnem robu trdega diska (1), potisnite disk naprej (2) in izključite kabel iz trdega diska.

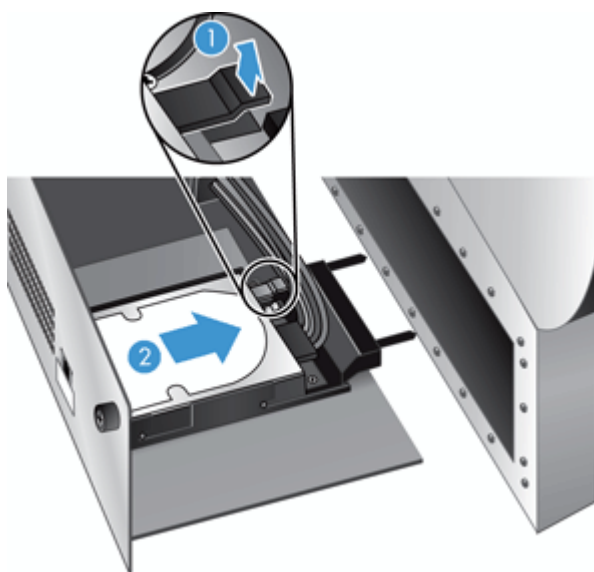


4. Dvignite trdi disk iz sklopa predalov in ga postavite na stran.

5. Z odstranjenega pogona odstranite črni plastični letvi in ju pritrdite na novega.

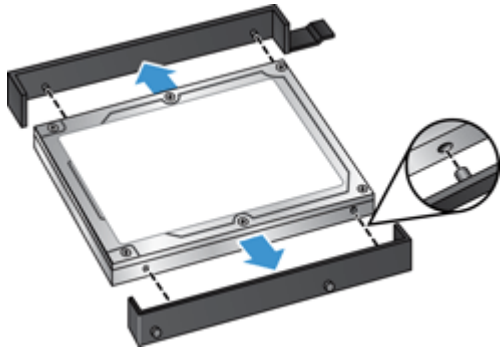

6. Trdi disk potisnite v ohišje diska, da se zaskoči na mesto, (prepričajte se, da se zatiči ob straneh letev prilegajo v rezo v ohišju diska) ter kabel diska priključite na disk.

 **OPOMBA:** Kabel diska potisnite pod uho za kabel.

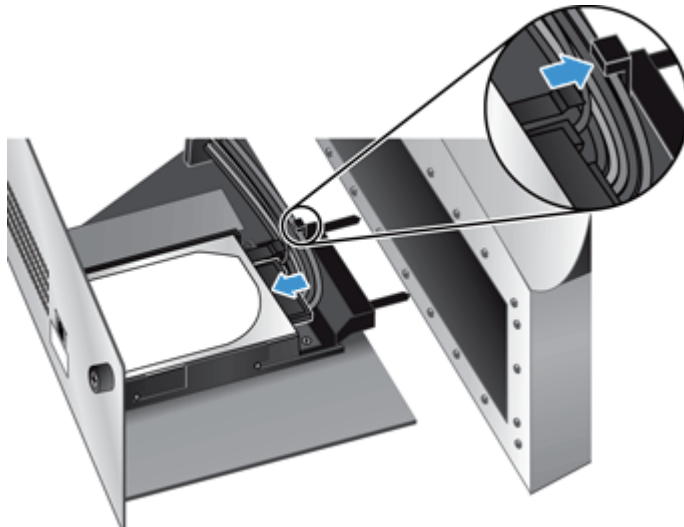


7. Sklop predalov zadnje plošče potisnite na mesto (pazite, da na priščipnete nobenega kabla), zagotovite, da je sklop predalov trdno nameščen v ohišje, in nato privijte krilata vijaka.
8. Znova priključite napajalni in ethernetni kabel in (če je treba) kabelsko ključavnico, nato pa pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek.


Namestitev kartice Jetdirect

Sledite naslednjim korakom, da namestite kartico Jetdirect:


1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek (1), izključite napajanje izdelka (2) in izključite ethernetni kabel (3).

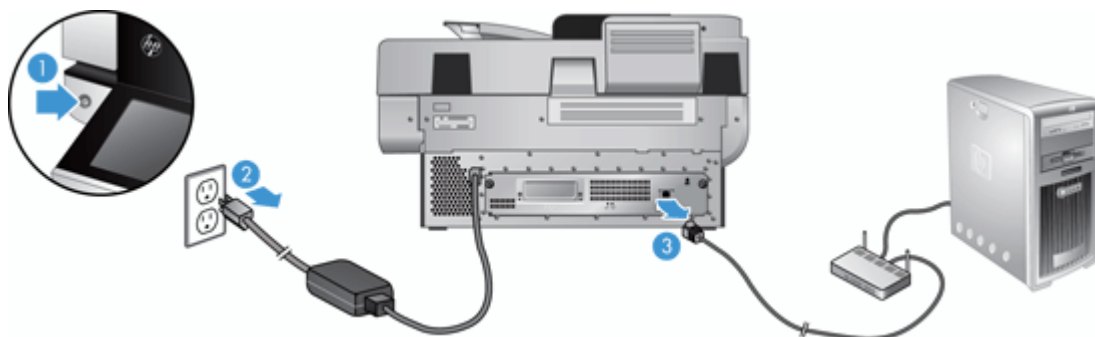

2. Zrahljajte krilata vijaka, s katerima je pritrjen pokrov kartice Jetdirect na hrbtno stran izdelka (1), nato odstranite pokrov (2) in ga postavite na stran.

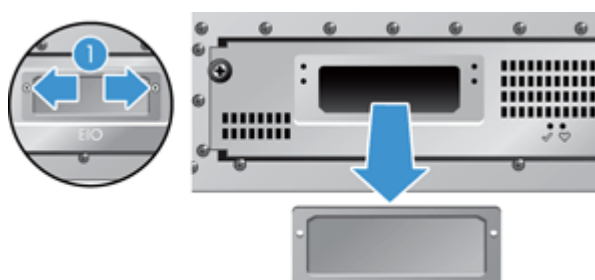


3. Vzemite nadomestno kartico Jetdirect iz embalaže in jo vstavite v režo za kartico tako, da je stran z letvico navzgor, kot je prikazano.

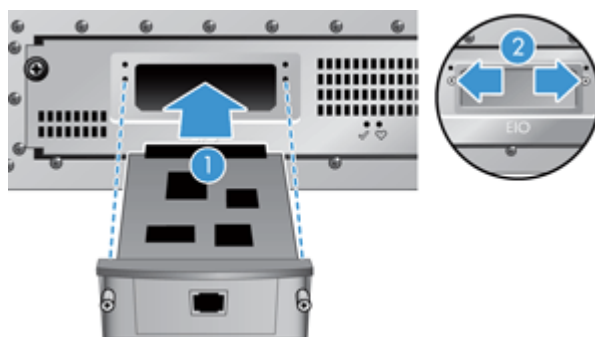

- a. Kartico poravnajte z vodilnima letvama v reži.
- b. Trdno pritisnite kartico v režo, da se zaskoči (2), nato pa kartico pritrdite z vijakoma za ploščo kartice (1).

4. Priključite ethernetni kabel na matično ploščo (1), ponovno priključite napajanje (2) in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek (3).

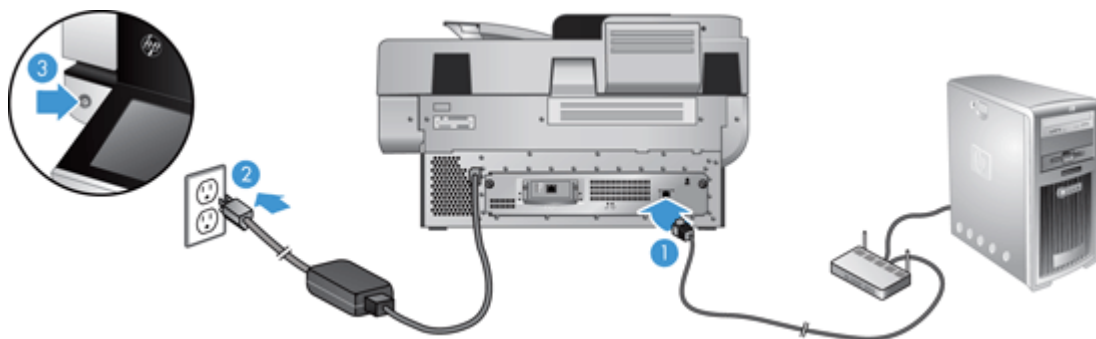


Namestitev dodatka v držalo za povezavo strojne opreme

V vgrajeno držalo za povezavo strojne opreme (HIP) lahko namestite dodatek HP, ki ga kupite posebej (npr. brezkontaktni bralnik, bralnik prstnih odtisov ali magnetni bralnik).


OPOMBA: V tem postopku je opisana namestitev bralnika brezkontaktnih kartic. Koraki, označeni kot **če velja**, morda ne veljajo za druge dodatke držala HIP. Vedno glejte navodila za namestitev, ki ste jih dobili z dodatkom.

Za namestitev dodatka v držalo HIP sledite tem korakom:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek (1), nato pa izključite napajalni kabel (2).

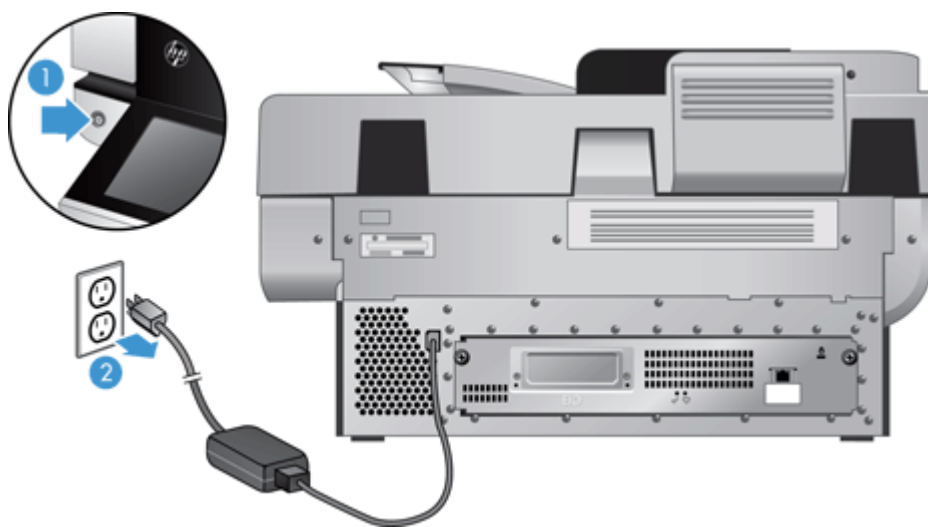

2. V utor na vrhu pokrova držala HIP vstavite rob kreditne kartice in previdno sprostite pokrov; postavite ga vstran.

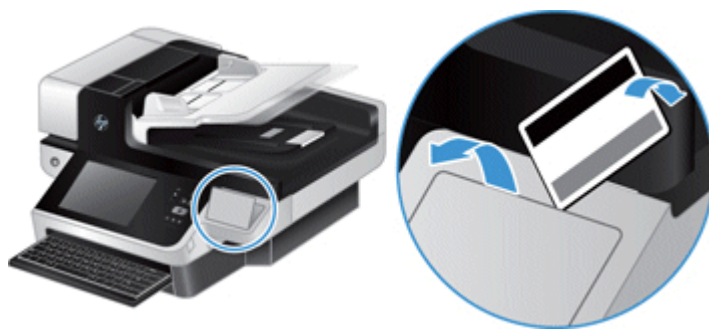


3. Odstranite dodatek HIP iz embalaže in ga namestite v držalo HIP.

- a. Priključite kabel USB dodatka v priključek na levi strani odprtine HIP.



- b. Priključite kabel USB v kabelski priključek na dodatku (1), nato pa priključite ozemljitveni priključek v predel za ozemljitev na dodatku, če velja (2).

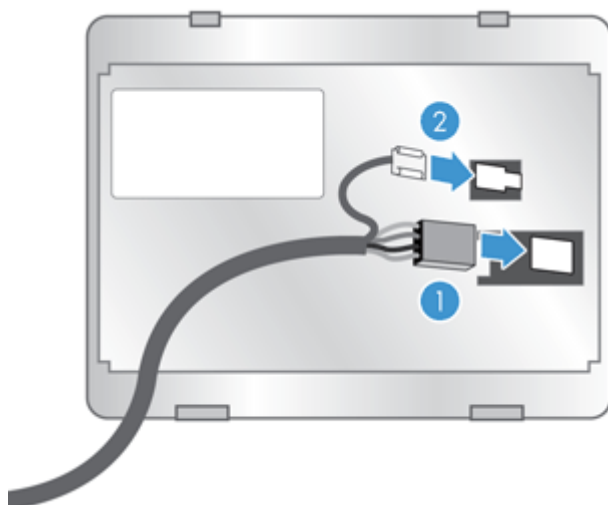

OPOMBA: Prikazani priključki se uporabljajo za bralnik brezkontaktnih kartic. Kabelski priključek za vaš dodatek je morda nekoliko drugačen in morda nima ozemljitvenega priključka.

- c. Poravnajte zatiče na spodnji strani dodatka s priključni v držalu HIP, vstavite dodatek v držalo HIP in nato nežno pritisnite navzdol, da se dodatek zaskoči.



- 4. Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek.

9 Odpravljanje težav

V tem razdelku najdete rešitve za običajne težave z izdelkom.

- [Napake pri optičnem branju](#)
- [Osnovni nasveti za odpravljanje težav](#)
- [Težave z namestitvijo](#)
- [Težave z inicializiranjem ali strojno opremo](#)
- [Izdelek ima premor ali se je izklopil](#)
- [Težave s podajanjem papirja](#)
- [Izdelek je nehal pravilno delovati](#)
- [Odpravljanje težav pri pošiljanju e-pošte](#)
- [Odpravljanje težav z omrežjem](#)
- [Obnovitev tovarniških nastavitev](#)
- [Obrnite se na HP-jevo podporo.](#)

Za nadaljnje nasvete o odpravljanju težav si oglejte pomoč za HP-jev program optičnega branja, ki ga uporabljate.

Napake pri optičnem branju

Da odpravite napako, sledite prikazanim navodilom in po potrebi videu.

Napaka	Opis
SPD prazen	V podajalniku dokumenta ni bilo mogoče zaznati nobenega dokumenta.
Samodejno umerjanje ni uspelo	Prišlo je do napake strojne opreme, ko je se je izdelek pred optičnim branjem poskušal umeriti.
Komunikacija ni uspela	Komunikacija optičnega bralnika ni uspela.
Okvara ventilatorja	Okvara ventilatorja izdelka.
Napaka strojne opreme	Prišlo je do okvare strojne opreme.
Pokrov odprt	Pokrov na podajalniku dokumentov je odprt ali ni varno zaskočen.
Okvara luči	Okvara luči izdelka.
Napačno pobiranje	Izdelek je zaznal napačno izbiro strani podajalnika dokumentov (v izdelek na primer ni bil podan noben list).
Pobiranje več listov	Izdelek je zaznal napako podajanja več strani.

Napaka	Opis
Okvara senzorja za pobiranje več listov	Okvara senzorja izdelka za pobiranje več listov papirja.
Zastoj papirja	Izdelek je zaznal zastoj papirja v podajalniku dokumentov.

Osnovni nasveti za odpravljanje težav

Zaradi preprostih težav, kot so madeži na steklu optičnega bralnika ali nepritrjeni kabli, lahko izdelek ustvari zabrisane dokumente, se nepričakovano odziva ali neha delovati. V primeru težav z optičnim branjem vedno preverite naslednje elemente.

- Če so optično prebrani dokumenti zabrisani, preverite, ali je trak na levi strani stekla optičnega bralnika umazan ali prekrit z madeži. Če je, ga očistite.
Če optično berete dokument, ki bo analiziran z optičnim razpoznavanjem znakov (OCR-om), zagotovite, da bo izvirni dokument dovolj jasen za analizo.
- Ethernetni kabel in napajalni kabel morata biti trdno priključena na ustrezna priključka na hrbtni strani izdelka, napajalni kabel pa mora biti priključen tudi na delujočo električno vtičnico ali prenapetostno zaščito.
- Prepričajte se, da se izdelek napaja.
Preverite, ali na ohišju napajalnika sveti zelena lučka.
Če zelena lučka ne sveti, preverite napajanje električne vtičnice oz. prenapetostne zaščite, v katero je priključen napajalnik.
Če je z električnim napajanjem vse v redu, zelena lučka pa še vedno ne sveti, je napajalni kabel morda okvarjen. Za pomoč vzpostavite stik z www.hp.com/support.
- Prepričajte se, da sta statusni lučki matične plošče na sklopu predalov zadnje plošče zelene barve (ena mora stalno svetiti, druga pa mora utripati). To kaže na to, da matična plošča deluje pravilno.
- Gumbi izdelka morajo biti omogočeni.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, počakajte 30 sekund in nato pritisnite gumb za vklop/izklop, da izdelek vklopite.
- Preverite, ali je pokrov samodejnega podajalnika dokumentov zaprt.
- Preverite, da je izdelek povezan z omrežjem LAN, ter da je pravilno konfiguriran za uporabo omrežja.

Če težave s tem ne odpravite, so morda vdelana programska oprema ali gonilniki zastareli oziroma poškodovani. Oglejte si www.hp.com/support in poiščite posodobitve vdelane programske opreme in gonilnikov za vaš izdelek.

Težave z namestitvijo

Vrsta kabla	Ukrep
Kabel napajalnika	Napajalnik povezuje izdelek in napajalno vtičnico. • Prepričajte se, da je napajalnik trdno priključen na izdelek. • Prepričajte se, da je napajalni kabel trdno povezuje napajalnik in delujočo električno vtičnico ali prenapetostno zaščito. • Če je napajalni kabel povezan s prenapetostno zaščito, se prepričajte, da je ta priključena na vtičnico in vklopljena. • Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, počakajte 30 sekund in nato pritisnite gumb za vklop/izklop, da izdelek vklopite.
Ethernetni kabel	Prepričajte se, da ethernetni kabel trdno povezuje izdelek in omrežni usmerjevalnik, ethernetno vtičnico ali ethernetno stikalo. Za dodatne informacije o odpravljanju težav z ethernetom si oglejte www.hp.com/support, izberite državo/regijo in nato z orodjem za iskanje poiščite teme o odpravljanju težav z ethernetom ali omrežjem.

Težave z inicializiranjem ali strojno opremo

- [Preverjanje ethernetne povezave](#)
- [Preverite, ali je izdelek priključen v električno omrežje](#)
- [Ponastavitev izdelka](#)

Preverjanje ethernetne povezave

1. Prepričajte se, da ethernetni kabel trdno povezuje izdelek in usmerjevalnik, ethernetno vtičnico ali ethernetno stikalo.
2. Če je ethernetni kabel priključen na omrežni usmerjevalnik ali ethernetno stikalo, poskusite s priključitvijo tega na druga vrata na usmerjevalniku ali stikalu.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, počakajte 30 sekund in nato pritisnite gumb za vklop/izklop, da izdelek vklopite.

Preverite, ali je izdelek priključen v električno omrežje

Napajalni kabel povezuje izdelek in napajalno vtičnico.

- Zagotovite, da napajalni kabel trdno povezuje izdelek in električno vtičnico.
- Če je napajalni kabel povezan s prenapetostno zaščito, zagotovite, da je ta priključena v vtičnico in vklopljena.
- Prepričajte se, da se izdelek napaja.

Preverite, ali na ohišju napajalnika sveti zelena lučka.

Če zelena lučka ne sveti, preverite napajanje električne vtičnice oz. prenapetostne zaščite, v katero je priključen napajalnik.

Če je z električnim napajanjem vse v redu, zelena lučka pa še vedno ne sveti, je napajalni kabel morda okvarjen. Za pomoč vzpostavite stik z www.hp.com/support.

Če težave z navedenimi postopki ne odpravite, uporabite ta postopek:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
2. Počakajte 30 sekund.
3. Znova vtaknite napajalni kabel in izdelek vklopite.

Ponastavitev izdelka

Če se pri uporabi izdelka pojavi sporočilo o napaki **Scanner initialization failed** (Optičnega bralnika ni mogoče zagnati) ali **Scanner not found** (Optičnega bralnika ni mogoče najti), ga morate znova zagnati.

Sledite naslednjim korakom, da ponastavite izdelek:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
2. Počakajte 30 sekund.
3. Kabel za napajanje priključite nazaj in nato pritisnite gumb za vklop/izklop.

Izdelek ima premor ali se je izklopil

- [Izdelek na zaslonu na dotik prikazuje sporočilo za premor \(pause\)](#)
- [Prejel sem sporočilo, da se je izdelek izklopil](#)

Izdelek na zaslonu na dotik prikazuje sporočilo za premor (pause)

Izdelek je zaznal, da se trdi disk pregreva, zato se bo izklopil 12 minut po prikazu sporočila za premor (pause).

Prejel sem sporočilo, da se je izdelek izklopil

Izdelek je zaznal, da se trdi disk pregreva zaradi okvare ventilatorja. Izdelek se je izklopil, da s tem zaščiti podatke na disku.

Težave s podajanjem papirja

- [Zastajanje, nagibanje, nepravilno podajanje papirja ali podajanje več strani hkrati](#)
- [Optično branje občutljivih izvirnikov](#)
- [Papir se ne podaja iz izdelka](#)
- [Izvirniki se vihajo na izhodnem pladnju za dokumente](#)
- [Spodnji del optično prebrane slike je odrezan](#)
- [Na optično prebranih slikah so črte ali proge](#)
- [Izvirnik na vhodnem pladnju dokumentov se vsakič zagozdi](#)
- [Odpravljanje zastojev na poti papirja](#)

Zastajanje, nagibanje, nepravilno podajanje papirja ali podajanje več strani hkrati

- Preverite, ali so vsi valjčki nameščeni in ali so vrata prostora z valjčki ter pokrov samodejnega podajalnika dokumentov zaprti.
- Če se vam zdi, da se strani podajajo poševno, v programski opremi preglejte optično prebrane slike in se prepričajte, da niso poševne.
- Strani morda niso vstavljene pravilno. Poravnajte strani in vodila papirja nastavite tako, da je snop na sredini.
- Da lahko optični bralnik deluje pravilno, se morajo vodila dotikati robov vloženega papirja. Snop papirja mora biti raven, vodila pa tesno ob robovih strani.
- V vhodnem ali izhodnem pladnju je morda večje število strani, kot je dovoljeno. V podajalnik dokumentov naložite manj strani in odstranite strani iz izhodnega pladnja.
- Prepričajte se, da na poti papirja ni nobenih koščkov papirja, sponk ali drugih predmetov.
- Očistite pot papirja, da pripomorete k zmanjšanju nepravilnega podajanja. Če še vedno prihaja do nepravilnega podajanja, očistite valjčke. Če še vedno prihaja do nepravilnega podajanja, zamenjajte valjčke.

Optično branje občutljivih izvirnikov

Za zanesljivo optično branje občutljivih dokumentov (npr. fotografij ali dokumentov na nagubanem oz. zelo lahkem papirju) položite izvirnik na steklo optičnega bralnika. Ne uporabljajte samodejnega podajalnika dokumentov.

Papir se ne podaja iz izdelka

Liste naložite nazaj v podajalnik dokumentov in se prepričajte, ali se dotikajo valjev.

Pokrov samodejnega podajalnika dokumentov morda ni tesno zapahnjjen. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov in ga trdno zapahnite.

Morda je težava v strojni opremi izdelka. Izdelek preskusite po naslednjem postopku:

1. Prepričajte se, da napajalnik trdno povezuje izdelek in delujočo električno vtičnico ali prenapetostno zaščito. Preverite, ali na ohišju napajalnika sveti zelena lučka in se prepričajte, ali napajalnik deluje.
2. Če je napajalnik povezan s prenapetostno zaščito, zagotovite, da bo ta priključena v vtičnico in vklopljena.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite optični bralnik, nato pa z njega odstranite napajalni kabel.
4. Počakajte 30 sekund.
5. Napajalni kabel priključite nazaj na izdelek in nato pritisnite gumb za vklop/izklop.
6. Ponovno poskusite z optičnim branjem.

Izvirniki se vihajo na izhodnem pladnju za dokumente

V suhih okoljih se lahko lahki izvirniki, na primer taki, ki so tiskani na papirju brez ogljika, v izhodnem pladnju zvijejo. Zvijanje lahko preprečite tako, da morebitne zvite robove poravnate, preden jih daste v podajalnik dokumentov. Če to ni mogoče, poskrbite, da bodo zviti robovi obrnjeni navzdol, ko izvirnik postavite v podajalnik dokumentov.

Spodnji del optično prebrane slike je odrezan

Privzeto lahko programska oprema za optično branje bere medije, dolge do 356 mm . Pri daljših straneh konec dokumenta na optično prebrani sliki ni vključen.

Na optično prebranih slikah so črte ali proge

Po vsakem koraku znova poskusite z optičnim branjem, da ugotovite, ali so črte oziroma proge še vedno vidne. Če so, poskusite z naslednjim korakom. Za informacije o čiščenju izdelka glejte razdelek **Nega in vzdrževanje**.

- Preverite, ali so izvirniki čisti in brez gub.
- Očistite trak, ki je na levi strani stekla optičnega bralnika.
- Valjčke očistite ročno.

Izvirnik na vhodnem pladnju dokumentov se vsakič zagozdi

- Predmet morda ne ustreza smernicam za sprejemljive izvirnike.
- Na izvirniku so morda nezaželeni stvari, npr. sponke ali samolepilni listek, ki jih je treba odstraniti.
- Vodila se morajo dotikati robov izvirnika.

Odpravljanje zastojev na poti papirja

Odstranjevanje zagozdenega papirja:


1. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.



2. Iz notranjosti odstranite izvirnike ali morebitne ovire.

 **NASVET:** Za ročno pomikanje izvirnikov skozi pot papirja uporabite zeleno krilato kolesce na levi strani odprtega pokrova.

3. Odstranite enoto samodejnega podajalnika dokumentov za dvostransko optično branje, odstranite morebitne ostanke papirja, nato komponento namestite nazaj v ohišje, da se zaskoči.

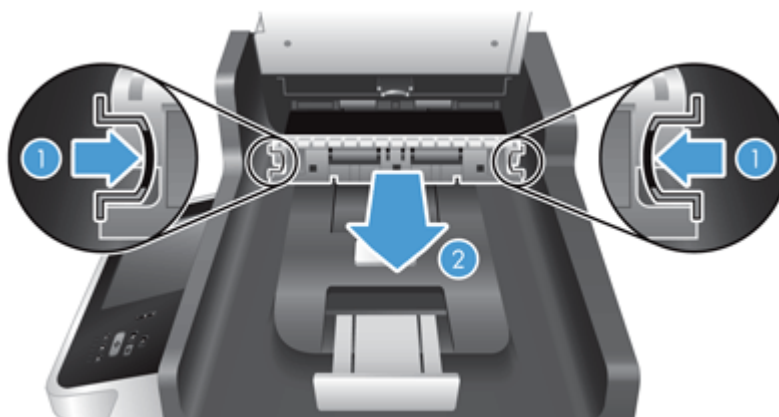

4. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov, da se zaskoči.
5. V podajalnik dokumentov ponovno naložite izvirnike, ki niso bili optično prebrani.
6. Nadaljujte z optičnim branjem.

Če nenehno prihaja do zagozditev, se prepričajte, da so vratca pokrova popolnoma zaprta.

Izdelek je nehal pravilno delovati

Če izdelek neha optično brati, sledite tem korakom. Po vsakem koraku zaženite optično branje, da preverite, ali izdelek deluje. Če težave ne uspete odpraviti, nadaljujte z naslednjim korakom.

1. Kabel morda ni dobro priključen. Preverite, ali so ethernetni, napajalni kabel in kabel napajalnika ustrezno povezani.
2. Prepričajte se, da se izdelek napaja.
 - a. Preverite, ali je vklopljen zeleni indikator LED na ohišju napajalnika.
 - b. Če zeleni indikator LED ne sveti, se prepričajte, da je se napajalna vtičnica ali prenapetostna zaščita, na katero je priključen kabel napajalnika, napaja in da napajalni kabel trdno povezuje napajalnik in izdelek.
 - c. Če se napajalna vtičnica ali prenapetostna zaščita napaja, zeleni indikator LED pa je vseeno vklopljen, je napajalnik morda pokvarjen. Za pomoč si oglejte www.hp.com/support.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek, počakajte 30 sekund in nato pritisnite gumb za vklop/izklop, da izdelek vklopite.

Odpravljanje težav pri pošiljanju e-pošte

Če ne morete pošiljati e-pošte s funkcijo digitalnega pošiljanja, boste morda morali znova konfigurirati naslov prehoda SMTP ali naslov prehoda LDAP. Trenutna naslova prehodov SMTP in LDAP najdete na konfiguracijski strani. Z naslednjimi postopki preverite veljavnost naslovov prehodov SMTP in LDAP.

Preverjanje naslova prehoda SMTP



OPOMBA: Postopek velja za operacijski sistem Windows.

1. Odprite ukazno vrstico MS-DOS: kliknite gumb **Start**, nato **Run** (Zaženi) in vnesite ukaz `cmd`.
2. Vnesite `telnet`, zatem naslov prehoda SMTP in številko 25, ki označuje vrata, prek katerih komunicira naprava. Vnesite na primer `telnet 123.123.123.123 25`, kjer je "123.123.123.123" naslov prehoda SMTP.
3. Pritisnite **Enter**. Če naslov prehoda SMTP *ni* veljaven, se izpiše sporočilo `Ne morem odpreti povezave z gostiteljem na vratih 25: Vzpostavljjanje povezave ni uspelo`.
4. Če naslov prehoda SMTP ni veljaven, se obrnite na skrbnika sistema.

Preverjanje naslova prehoda LDAP



OPOMBA: Postopek velja za operacijski sistem Windows.

1. Odprite program Windows Explorer. V naslovno vrstico vnesite `LDAP://`, ki naj mu takoj sledi naslov prehoda LDAP. Vnesite na primer `LDAP://12.12.12.12`, kjer »12.12.12.12« predstavlja naslov prehoda LDAP.
2. Pritisnite **Enter**. Če je naslov prehoda LDAP veljaven, se prikaže pogovorno okno **Iskanje oseb**.
3. Če naslov prehoda LDAP ni veljaven, se obrnite na skrbnika sistema.

Odpravljanje težav z omrežjem

Preverite naslednje, da ugotovite, ali izdelek komunicira z omrežjem. Preden nadaljujete, si oglejte strani z informacijami.

Če ste preverili omenjeno in se še vedno ne morete povezati v omrežje, si oglejte www.hp.com/support.

1. Ali sta napajalni kabel in kabel napajalnika pravilno priključena in je izdelek vklopljen?
2. Ali so omrežni kabli pravilno priključeni?

Prepričajte se, da je izdelek povezan v omrežje prek ustreznih vrat in kablo. Preverite, ali so vsi kabli trdno priključeni na pravo mesto. Če težave ne uspete odpraviti, poskusite z drugim kablom ali vrati v zvezdišču ali na sprejemniku.

3. Ali so nastavitve hitrosti povezave in enote za obojestransko tiskanje nastavljene pravilno?
Hewlett-Packard priporoča, da to nastavitve pustite v samodejnem načinu (privzeta nastavitve).
4. Ali lahko "preverite dosegljivost" izdelka z naslovom IP?

Z ukazno vrstico preverite dosegljivost naprave iz računalnika. Na primer:

```
ping 192.168.45.39
```

Poskrbite, da preverjanje dosegljivosti prikaže povratne čase.

Če lahko preverite dosegljivost naprave, preverite tudi, ali je konfiguracija naslova IP za napravo v računalniku pravilna. Če je pravilna, napravo izbrišite in nato znova dodajte.

Če ukaz ping ni uspel, preverite, ali so omrežna zvezdišča vklopljena, nato pa preverite, ali so omrežne nastavitve, naprava in računalnik konfigurirani za isto omrežje.

5. Ali je bila v omrežje dodana kakšna aplikacija?
Prepričajte se, da so združljive in pravilno nameščene.
6. Ali imate omogočen protokol?
Z vgrajenim spletnim strežnikom preverite stanje protokolov.
7. Ali se naprava prikaže v programu HP Web Jetadmin ali drugih programih za upravljanje?
 - Na zaslonu konfiguracije omrežja preverite omrežne nastavitve.
 - Na nadzorni plošči izdelka potrdite omrežne nastavitve za izdelek.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Za obnovitev tovarniških nastavitev sledite tem korakom:

1. Dotaknite se gumba [Skrbnišvo](#), nato gumba [Splošne nastavitve](#) in nato gumba [Obnovitev tovarniških nastavitev](#).
2. Dotaknite se ustreznih gumbov za podsisteme, ki jih želite ponastaviti na tovarniške vrednosti, in se nato dotaknite gumba [Ponastavi](#).

Obrnite se na HP-jevo podporo.

Za kontaktne informacije za podporo glejte www.hp.com/support.

10 Tehnični podatki in garancija

Ta razdelek vsebuje upravne informacije in tehnične podatke vašega izdelka.

- [Specifikacije izdelka](#)
- [Tehnični podatki podajalnika dokumentov](#)
- [Specifikacije za okolje](#)
- [Potrdilo o neobstoynosti](#)
- [Kontrolna številka modela](#)
- [Okoljevarstveni vidiki izdelka](#)
- [Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji](#)

Specifikacije izdelka

Ime	Opis
Vrsta optičnega bralnika	Namizni s samodejnim podajalnikom dokumentov
Velikost	Širina: 570 mm , globina: 434,6 mm , višina: 206,6 mm
Teža	19,1 kg
Element za optično branje	Nabojna naprava za sliko (CCD)
Optična ločljivost	Strojna ločljivost 600 x 600 dpi
Specifikacije omrežja	• 10/100/Gigabit Ethernet • IPSec (protokoli za preverjanje pristnosti in šifriranje) • Prirejanje naslovov IPv4 in IPv6
Izmenična napetost	• Vhod AC za napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 2600 mA • Vhod DC za napajanje: +32 V enosmernega toka, 5625 mA, 180 W
Poraba električne energije	Za informacije o porabi energije glejte www.hp.com/support .
Sistemske zahteve	Minimalno in priporočeno sistemsko konfiguracijo si lahko ogledate na spletnem mestu www.hp.com , kjer izberete državo/območje, poiščete model izdelka, ki ga imate, nato pa poiščite podatkovni list .

Tehnični podatki podajalnika dokumentov

Ime	Opis
Zmogljivost predala za papir	100 listov 75 g/m ²
Najmanjša velikost papirja	68 x 148 mm
Največja velikost papirja	216 x 864 mm
Najmanjša teža papirja	49 g/m ²
Največja teža papirja	120 g/m ²

Specifikacije za okolje

Ime	Opis
Temperatura	Delovanje izdelka: od 10 do 35 °C
	Shranjevanje: od -40 do 65 °C
Relativna vlažnost	Delovanje izdelka: 10- do 80-odstotna brez kondenzacije od 10 do 35 °C
	Shranjevanje: do 90 % pri temperaturi od 0 do 65 °C



OPOMBA: Ob prisotnosti močnih elektromagnetnih polj so elementi, prebrani z izdelkom HP, lahko rahlo popačeni.



OPOMBA: HP svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z zakonskimi zahtevami, kot je npr. REACH (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 1907/2006). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek poiščite na naslovu www.hp.com/go/reach.

Potrdilo o neobstoynosti

V tej izjavi sta razložena neobstoynost uporabniških podatkov v pomnilniku in brisanje zaščitenih podatkov v izdelku.

Neobstoyni pomnilnik

Izdelek uporablja neobstoyni pomnilnik (1792 MB) za shranjevanje uporabnikovih podatkov med optičnim branjem. Ko izklopite izdelek, se neobstoyni pomnilnik izbriše.

Obstoyni pomnilnik

Izdelek uporablja obstoyni pomnilnik (2 MB) za shranjevanje podatkov za nadzor sistema in uporabniške nastavitve. Uporabniški podatki o optičnem branju se v obstoyni pomnilnik ne shranjujejo.

Za brisanje obstojnega pomnilnika in njegovo obnavljanje na tovarniške vrednosti uporabite vgrajeni spletni strežnik.

 **NASVET:** Obstojni pomnilnik lahko počistite tudi z začetnega zaslona nadzorne plošče (dotaknite se možnosti [Skrbnišтво](#), nato [Splošne nastavitve](#) in nazadnje [Obnovitev tovarniških nastavitev](#)).

Pomnilnik trdega diska

Izdelek ima en šifrirani trdi disk (160 GB ali več), ki lahko po izklopu izdelka ohrani podatke, med drugim opravila stranke in začasne podatke, kot so shranjeni podatki o optičnem branju ali datoteke s faksiranimi dokumenti. Za varno brisanje podatkov zaženite vgrajeni spletni strežnik, kliknite zavihek **Varnost**, možnost **Zaščita shranjenih podatkov** v levem podoknu in gumb **Možnosti brisanja** ter nato izberite možnost **Varno sanitarno brisanje**.

 **OPOMBA:** Če izbrišete pogon z možnostjo **Varno sanitarno brisanje**, pogona ne boste mogli uporabiti v nobeni napravi (npr. v drugem optičnem bralniku ali računalniku), dokler ga ne formatirate znova.

Funkcija **Varno sanitarno brisanje** ustreza standardom za čiščenje podatkovnih nosilcev, ki so določeni s smernicami za brisanje nosilcev v Posebni publikaciji 800–88 organizacije NIST in s posodobljeno matrico čiščenja brisanja obrambno-varnostne službe ameriškega obrambnega ministrstva.

Kontrolna številka modela

Za identifikacijo je izdelku dodeljena kontrolna številka modela. Kontrolna številka modela za vaš izdelek je FCLSD-0901. Te upravne številke ne smete zamenjati s tržnim imenom (HP Digital Sender Flow 8500 fn1) ali številko izdelka (L2719A). Dodatne zakonske informacije o svojem izdelku poiščite v datoteki regulatory_supplement.pdf v dokumentaciji izdelka.

Okoljevarstveni vidiki izdelka

Zaščita okolja

Hewlett-Packard Company je predan izdelovanju okolju prijaznih kakovostnih izdelkov. Ta izdelek odlikujejo številne lastnosti, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje.

Plastika

Plastični deli, težji od 25 gramov, so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki olajšajo identificiranje plastike za recikliranje ob koncu življenjske dobe izdelka.

Podatki o porabi energije

Poraba energije se v načinih pripravljenosti in mirovanja izjemno zmanjša, s čimer varčujete z naravnimi viri in denarjem, pri tem pa ne vplivate na visoko zmogljivost izdelka. Oprema za tiskanje in obdelavo slik Hewlett-Packard, označena z logotipom ENERGY STAR®, ustreza zahtevam za opremo za obdelavo slik ENERGY STAR Agencije za zaščito okolja ZDA. Na izdelkih za obdelavo slik, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR, je ta oznaka:



Dodatni podatki o modelih opreme za obdelavo slik, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR, so navedeni na: <http://www.hp.com/go/energystar>

Omejitve za materiale

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednje snovi, za katere bo po poteku življenjske dobe morda potrebno posebno ravnanje: ploščata celična baterija.

Baterija notranje ure izdelka ali ploščata celična baterija lahko vsebuje preklorat, zato je morda potrebno posebno ravnanje pri njenem recikliranju ali odlaganju v Kaliforniji. (Oglejte si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.) Specifikacije baterij v izdelku ali dobavljenih s strani podjetja Hewlett-Packard za ta izdelek so naslednje:

HP Digital Sender Flow 8500 fn1	
Tip	Litijev ogljikov monofluorid
Teža	2,4 g
Mesto	Na matični plošči
Uporabniško odstranljivo	Ne



廢電池請回收

Za informacije glede recikliranja lahko obiščete spletno stran www.hp.com/recycle, stopite v stik z lokalno oblastjo ali Zvezo elektronske industrije (Electronics Industries Alliance): www.eiae.org.

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji



Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Za svojo odpadno opremo morate poskrbeti sami, zato jo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločevanje in recikliranje odpadne opreme ob odlaganju pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da so odpadki reciklirani na način, ki ne škodi zdravju in okolju. Za več informacij o odlagališčih za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Kemične snovi

HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.

Za dodatne informacije

Za informacije o teh temah varovanja okolja:

- Profil varovanja okolja za ta izdelek in mnoge povezane izdelke HP
- HP-jeva predanost okolju
- HP-jev sistem upravljanja z okoljem
- HP-jev program za vračanje in recikliranje izdelka ob prenehanju uporabe
- Podatkovni listi o varnosti materialov

Obiščite www.hp.com/go/environment ali www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Delovna postaja za zajemanje dokumentov

Model	Azija/Pacifik	Amerika	Evropa/Bližnji vzhod/ Afrika
8500 fn1	1 leto	1 leto	1 leto

1. HP vam kot končnemu uporabniku jamči, da pri HP-jevi strojni opremi, dodatkih in potrošnem materialu ne bo napak v materialu ali izdelavi za obdobje, navedeno zgoraj. Če HP v obdobju garancije prejme obvestilo o takih napakah, bo po lastni izbiri zamenjal ali popravil izdelke, ki se izkažejo za pomanjkljive. Nadomestni izdelki so lahko novi ali po kakovosti delovanja enakovredni novim.

2. HP vam jamči, da HP-jeva programska oprema v zgoraj navedenem obdobju po datumu nakupa ob pravilni namestitvi in uporabi ne bo prenehala izvajati svojih programskih navodil zaradi napak v

materialu ali izdelavi. Če HP v obdobju garancije prejme obvestilo o takih napakah, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi teh napak ne izvaja svojih programskih navodil.

3. HP ne jamči, da bodo njegovi izdelki delovali brez prekinitev ali napak. Če HP ni sposoben v razumnem času popraviti izdelka ali ga zamenjati za takega, ki je v garantiranem stanju, boste ob takojšnjem vračilu izdelka upravičeni do povračila nakupne cene.

4. HP-jevi izdelki lahko vsebujejo reciklirane dele, po kakovosti delovanja enakovredne novim, ali so bili občasno že uporabljeni.

5. Ta garancija ne velja za napake, ki so posledica (a) neprimerne ali nezadostne vzdrževanja ali umerjanja, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali zaloga, ki jih ni priskrbel HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) delovanja zunaj pogojev, navedenih v specifikacijah okolja za izdelek ali (e) neprimerne priprave ali vzdrževanja mesta za napravo.

6. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO ZGORNJA JAMSTVA IZKLJUČNA. NE USTNO NE PISNO NI IZRAŽENO ALI NAZNAČENO NOBENO DRUGO JAMSTVO ALI POGOJ IN HP IZRECNO ZANIKA VSAKRŠNA NAZNAČENA JAMSTVA ALI POGOJE ZA PRODAJNOST, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/območja, zvezne države ali pokrajine ne dovoljujejo časovnega omejevanja naznačenih jamstev, zato zgornja omejitev ali izključitev morda za vas ne velja. Ta garancija vam podeljuje posebne pravne pravice in lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države/območja do države/območja, od zvezne države do zvezne države ali od pokrajine do pokrajine.

7. HP-jeva omejena garancija velja v vseh državah/regijah ali okoljih, kjer ima HP organizirano podporo in prodajo za izdelek in kjer ga je tržil. Raven garancijskih storitev se lahko razlikuje glede na lokalne standarde. HP ne bo spreminjal oblike, sestave ali funkcije izdelka, da bi ta deloval v državi/regiji, v kateri njegovo delovanje iz pravnih ali regulacijskih razlogov ni bilo predvideno.

8. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO POVRAČILA IZ TE GARANCIJE VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA POVRAČILA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA NJENO PRAVNO OSNOVO. V nekaterih državah/regijah, zveznih državah ali pokrajinah ni dovoljena izključitev ali omejevanje naključne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

9. GARANCIJSKA DOLOČILA V TEJ IZJAVI, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO ZAKONITIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO IZDELKA VAM, IN SO NJIHOV DODATEK.

Stvarno kazalo

A

adresarji, e-pošta
uvoz 35

C

CRL 39

C

čiščenje

SPD 59
steklo optičnega bralnika 59
trak optičnega bralnika 59
valjev 62
zaslon na dotik 59

D

deli

naročanje 65, 74

digitalno pošiljanje

imeniki 52

informacije 52

mape 56

nastavitve na nadzorni plošči
53, 55

nastavitve vgrajenega spletnega
strežnika 35

podpora za LDAP 16

podpora za SMTP 16

pošiljanje dokumentov 54

potek dela 58

preverjanje naslovov
prehodov 90

seznami prejemnikov 52

shranjevalna naprava USB 56

dokumenti

nasveti za dokumente mešanih
velikosti 44

držalo za povezavo strojne
opreme 80

E

e-pošta

funkcija samodokončanja 55

imeniki 52

informacije 52

nastavitve na nadzorni plošči
53

odpravljanje težav 90

pošiljanje dokumentov 54

preverjanje naslovov

prehodov 90

seznami prejemnikov 52

e-pošta

nastavitve vgrajenega spletnega
strežnika 35

podpora za LDAP 16

podpora za SMTP 16

varnost 36

e-poštni imeniki

brisanje naslovov 53

elektronska pomoč, nadzorna
plošča 11

Ethernetne kartice 2

Evropska unija, odlaganje
odpadkov 97

F

faks, nastavitve 55

FTP, pošiljanje v 58

funkcije povezovanja 2

funkcije, nove 49

brisanje robov 50

možnosti obrezovanja 49

optično branje na spletno mesto

Sharepoint 50

pošiljanje dokumenta v omrežni

tiskalnik 50

priprava opravila 50

samodejna poravnava 49

samodejni ton 49

G

gesla 36

geslo 27

grafični zaslon, nadzorna plošča
7

gumb Domov, zaslon na dotik na
nadzorni plošči 11

gumb Meni 7

gumb Mirovanje 7

gumb Napaka, zaslon na dotik na
nadzorni plošči 11

gumb Opozorilo, zaslon na dotik
na nadzorni plošči 11

gumb Pomoč, zaslon na dotik na
nadzorni plošči 11

gumb Ponastavi 7

gumb Ustavi 7

gumb Začni 7

gumb Začni, zaslon na dotik na
nadzorni plošči 11

gumbi, nadzorna plošča

mesto 7

zaslon na dotik 11

H

hitre nastavitve 57

konfiguriranje 30

HP Digital Sending Software
(HP DSS) 14

HP Web Jetadmin 13, 35

I

imeniki, e-pošta

dodajanje naslovov 52

funkcija samodokončanja 55

imeniki, e-pošta

podpora za LDAP 16

imeniki, e-poštni

seznami prejemnikov 52

seznami prejemnikov,

ustvarjanje 52

informacije o izdelku 1

Internet Explorer, podprte različice
vgrajeni spletni strežnik 34

IP-naslavljanje 15

izdelek

način mirovanja 4

ponastavitev 86

samodejni izklop 5

specifikacije 93

izdelek iz živega srebra 96

izdelek, konfiguriranje
 z menijem Skrbništvo 16
 z vgrajenim spletnim
 strežnikom 27, 31
 izhodni predal
 mesto 3
 izjave upravnih organov
 okoljevarstveni vidiki izdelka
 95

J
 Jetadmin, HP Web 13, 35

K
 kartica Jetdirect, namestitve 79
 konfigurirani
 omrežne mape 28
 konfiguriranje
 hitre nastavitve 30
 shranjevalna naprava USB 30
 shranjevanje v SharePoint 29
 konfiguriranje izdelka
 z menijem Skrbništvo 16
 z vgrajenim spletnim
 strežnikom 27, 31
 krhki izvorniki, optično branje 87

L
 ločilna blazinicica
 zamenjava 68
 ločljivost 1
 lučka podatkov
 mesto 7
 lučka pripravljenosti
 mesto 7
 lučke
 nadzorna plošča 7

M
 mape
 pošiljanje 56
 maska podomrežja 25
 mediji
 nepravilno podajanje 87
 odpravljanje težav 87
 se ne podajajo 87
 zastoji 88
 meni Administration (Skrbnništvo),
 nadzorna plošča 16
 meniji, nadzorna plošča
 Administration (Skrbnništvo) 16

menjava trdega diska 76

N
 način mirovanja 4
 nadgradnja vdolane programske
 opreme 41
 nadzorna plošča
 čiščenje zaslona na dotik 59
 gumbi 7
 gumbi na zaslonu na dotik 11
 lučke 7
 meni Administration
 (Skrbnništvo) 16
 mesto 3
 pomoč 11
 postavitve 7
 varnost 36
 začetni zaslon 10
 zaslon e-pošte 53
 zaslon faksa 55
 nalaganje dokumentov
 nasveti za dokumente mešanih
 velikosti 44
 namestitve
 odpravljanje težav 85
 namestitev kartice Jetdirect 79
 namestitev komponent 65
 naročanje
 komplet za zamenjavo valjev
 65
 potrošni material 59
 naslov IP 25, 26
 Nastavitve shranjevanja v omrežno
 mapo 28
 nastavitve hitrosti povezave 23
 nastavitve TCP/IP 17
 nastavitve, obnovitev 92
 nepravilno podajanje
 odpravljanje težav 87
 Netscape Navigator, podprte
 različice
 vgrajeni spletni strežnik 34
 nove funkcije 49
 brisanje robov 50
 možnosti obrezovanja 49
 optično branje na spletno mesto
 Sharepoint 50
 pošiljanje dokumenta v omrežni
 tiskalnik 50
 priprava opravila 50

samodejna poravnava 49
 samodejni ton 49

O
 obnovitev tovarniških nastavitev
 92
 odkrivanje naprave 14
 odlaganje ob koncu življenjske
 dobe 96
 odlaganje, on koncu življenjske
 dobe 96
 odpravljanje
 težave z omrežjem 91
 odpravljanje težav
 e-pošta 90
 gumb Napaka, zaslon na dotik
 na nadzorni plošči 11
 izdelek se je izklopil 86
 namestitve 85
 naslovi prehodov 90
 nepravilno podajanje 87
 občutljivi izvorniki 87
 odrezane slike 88
 optično branje občutljivih
 izvornikov 87
 osnovni nasveti 84
 papir se ne podaja 87
 ponastavitev izdelka 86
 prenehanje delovanja 90
 preverjanje napajanja 86
 proge 88
 samodejni izklop 5
 sporočila nadzorne plošče 10
 sporočilo za premor 86
 težave pri podajanju 87
 težave z omrežjem 91
 zastoji 88
 odrezane slike
 odpravljanje težav 88
 okoljevarstveni vidiki izdelka 95
 okoljske funkcije 1
 okoljske specifikacije 94
 omejitve za materiale 96
 omrežja
 funkcije povezovanja 2
 HP Web Jetadmin 35
 IP-naslov 15
 konfiguriranje 13
 maska podomrežja 25
 naslov IP 25, 26

- nastavitve hitrosti povezave 23
 - nastavitve TCP/IP 17
 - odkrivanje naprave 14
 - onemogočenje protokolov 26
 - podprti protokoli 14
 - preverjanje naslovov prehodov 90
 - privzeti prehod 25
 - strežniki SMTP 16
 - omrežje
 - nastavitve, ogled 27
 - nastavitve, spreminjanje 27
 - omrežne mape
 - konfiguriranje 28
 - optično branje 56
 - onemogočenje
 - omrežni protokoli 26
 - opozorilna lučka
 - mesto 7
 - optično branje
 - funkcije 3
 - na e-poštni naslov 52
 - na USB 56
 - občutljivi izvirniki 87
 - papirni izvirniki 45
 - težave pri podajanju 87
 - uporaba hitrih nastavitev 57
 - v faks 56
 - v omrežno mapo 56
 - optično branje na e-poštni naslov
 - imeniki 52
 - informacije 52
 - nastavitve na nadzorni plošči 53
 - pošiljanje dokumentov 54
 - preverjanje naslovov 90
 - seznami prejemnikov 52
 - optično branje na e-poštni naslov
 - nastavitve vgrajenega spletnega strežnika 35
 - podpora za LDAP 16
 - podpora za SMTP 16
 - optično branje v mapo 56
 - optično prebran dokument
 - predogled 50
- P**
- papir
 - nepravilno podajanje 87
 - odpravljanje težav 87
 - se ne podaja 87
 - zastoji 88
 - parametri TCP/IP, ročna konfiguracija 25, 26
 - podajalni valji
 - menjava 65
 - podajalnik dokumentov
 - nasveti za vstavljanje 43
 - vstavljanje papirja 45
 - podajanje več strani hkrati 87
 - podpora 92
 - podpora za stranke 92
 - pokrovi, mesto 3
 - pomnilnik 1
 - pomnilnik, trdi disk 95
 - pomoč, nadzorna plošča 11
 - ponastavitev izdelka 86
 - pošiljanje na e-poštni naslov
 - imeniki 52
 - informacije 52
 - nastavitve 53
 - pošiljanje dokumentov 54
 - preverjanje naslovov prehodov 90
 - seznami prejemnikov 52
 - pošiljanje na e-poštni naslov
 - nastavitve vgrajenega spletnega strežnika 35
 - podpora za LDAP 16
 - podpora za SMTP 16
 - pošiljanje v faks 56
 - pošiljanje v potek dela 58
 - potek dela, pošiljanje v 58
 - potrdilo o neobstoynosti
 - neobstoyni pomnilnik 94
 - obstoyni pomnilnik 95
 - pomnilnik trdega diska 95
 - potrošni material
 - naročanje 59
 - povezljivost 1
 - predali
 - mesto 3
 - predogled optično prebranega dokumenta 50
 - predogled slike 50
 - uporaba 51
 - prehod, nastavev privzetega 25
 - prehodi
 - preverjanje naslovov 90
 - preprečitev praznih strani 1
 - preverjanje naslovov prehodov 90
 - preverjanje pristnosti in pooblaščenje 39
 - prijava 49
 - priključek za lokalno omrežje 2
 - priložene baterije 96
 - privzeti prehod, nastavev 25
 - proge
 - odpravljanje težav 88
 - programska oprema
 - HP Digital Sending Software (HP DSS) 14
 - HP Web Jetadmin 13
 - odstranitev in ponovna namestitev 90
 - omejitev dostopa 36
 - vgrajeni spletni strežni 13
 - protokoli, omrežje 14
- R**
- Raziskovalec, podprte različice
 - vgrajeni spletni strežnik 34
 - rokovanje s papirjem 1
- S**
- samodejni izklop 5
 - seznam ukinjenih potrdil 39
 - seznami prejemnikov 52
 - Shrani v SharePoint 29
 - Shrani v USB 56
 - shranjevalna naprava USB
 - konfiguriranje 30
 - shranjevalna naprava USB, shranjevanje 56
 - shranjevanje v mapo 56
 - shranjevanje v SharePoint
 - konfiguriranje 29
 - sistemske zahteve
 - vgrajeni spletni strežnik 34
 - skeniranje v e-pošto
 - pošiljanje dokumentov 54
 - skeniranje v potek dela 58
 - skrbniško geslo 27
 - SPD
 - čiščenje enote za dvostransko optično branje 59
 - vstavljanje papirja 43
 - zmogljivost 1

- specifikacije
 - izdelek 93
 - okoljske 94
 - podajalnik dokumentov 94
- spletna mesta
 - HP Web Jetadmin, prenos 35
 - nadomestni deli 65, 74
 - naročanje potrošnega materiala 59
- sporočila o napakah
 - nadzorna plošča 10
- sprednja plošča
 - zamenjava 72
- standardni izhodni predal
 - mesto 3
- stanje
 - začetni zaslon, nadzorna plošča 10
- steklo optičnega bralnika
 - vstavljanje izvornika 46
- steklo, čiščenje 59
- stikalo za napajanje, mesto 3
- stikalo za vklop/izklop, mesto 3
- strani z informacijami 33
- strežnik HP Jetdirect
 - nastavitve 17
- strežnik Jetdirect
 - nastavitve 17
- strežnik LDAP
 - preverjanje naslovov prehodov 90
- strežniki LDAP
 - nastavitve vgrajenega spletnega strežnika 35
 - povezava s 16
- strežniki SMTP
 - povezava 16
 - preverjanje naslovov prehodov 90

T

- temperaturne zahteve 94
- težave pri podajanju 87
- težave s podajanjem papirja 87
- tipke, nadzorna plošča
 - mesto 7
 - zaslon na dotik 11
- tipkovnica 74
- tovarniške nastavitve, obnovitev 92

- trak optičnega bralnika, čiščenje 59
- trdi disk, menjava 76
- trdi diski 38

U

- uporabniški vmesnik 1
- upravljanje
 - vgrajeni spletni strežnik 34
- upravljanje omrežja 27
- upravljanje začasnih datotek opravi 37

V

- valji
 - čiščenje 62
 - menjava 65
- Varno brisanje diska 38
- Varno brisanje pomnilnika 37
- varnost 36
 - dostop do programske opreme 36
 - nalaganje potrdil 39
 - nalaganje seznama ukinjenih potrdil 39
 - nastavitve vgrajenega spletnega strežnika 35
 - potrdila 39
 - preverjanje pristnosti in pooblašcanje 39
 - šifrirani trdi disk 38
 - upravljanje potrdil 39
 - upravljanje začasnih datotek opravi 37
 - Varno brisanje diska 38
 - Varno brisanje pomnilnika 37
 - vgrajeni spletni strežnik 37
- varnostne funkcije 1, 2
- vdelana programska oprema, nadgradnja 41
- vgrajeni spletni strežnik 13
 - dodeljevanje gesla 37
 - funkcije 34
 - Informacije, zavihek 35
 - možnosti 34
 - Omrežje, zavihek 35
 - Optično branje/digitalno pošiljanje zavihek 35
 - Splošno, zavihek 35
 - Varnost, zavihek 35

- vmesniška vrata
 - vgrajena 2
- vpis 49
- vrata
 - vgrajena 2
- vzdrževanje
 - čiščenje valjev 62
 - vzdrževanje izdelka 59

Z

- začetni zaslon, nadzorna plošča 10
- zahteve brskalnika
 - vgrajeni spletni strežnik 34
- zahteve glede vlažnosti 94
- zahteve spletnega brskalnika
 - vgrajeni spletni strežnik 34
- zahteve za okolje delovanja 94
- zahteve za shranjevanje 94
- zamenjava
 - ločilna blazinica 68
 - sprednja plošča 72
 - valji 65
- zamenjava in namestitvev komponent 65
- zamenjava tipkovnice 74
- zaslon na dotik, čiščenje 59
- zastoji
 - odpravljanje težav 88
- zavihek Informacije, vgrajeni spletni strežnik 35
- zavihek Omrežje, vgrajeni spletni strežnik 35
- zavihek Optično branje/digitalno pošiljanje, vgrajeni spletni strežnik 35
- zavihek Splošno, vgrajeni spletni strežnik 35
- zavihek Varnost, vgrajeni spletni strežnik 35
- zmogljivost
 - SPD 1
- značilnosti 1