



FCC ID: PINAVN150BKL / IC: 4018A-AVN150BK

ATTACHMENT E.

- User Manual -

HCT CO., LTD.

SAN 136-1, AMI-RI, BUBAL-EUP, ICHEON-SI, KYOUNGKI-DO, 467-701, KOREA
TEL:+82 31 639 8517 FAX:+82 31 639 8525 www.hct.co.kr

Report No. : HCT-RF09-0505

1/1

Système de Navigation Hyundai Manuel de Référence rapide

GENESIS
Coupe



A LA RECHERCHE DE PLUS D'INFORMATIONS?

Ce manuel de référence rapide ne remplace pas le Mode d'emploi de votre système.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des doutes sur un sujet en particulier, veuillez consulter le Mode d'emploi pour plus d'informations.

iPod® est une marque déposée d'Apple Inc.

Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, Inc.



Copyright(c) 2009 par NAVTEQ. Les bases de données de cartes ne peuvent pas être dupliquées sans autorisation.

Ceci est protégé par les lois des droits d'auteur des Etats-Unis. Tous les droits non expressément concédés sont réservés.

Vous ne pouvez pas reproduire, modifier et distribuer les contenus sans le consentement écrit préalable de M&Soft, Inc's

TABLES DES MATIÈRES

Commandes et fonctions	2
Réglages du son Audio	5
Réglages de l'affichage	6
Utiliser la radio FM/AM	7
Utiliser la radio XM	10
Utiliser un CD	13
Utiliser la fonction MP3 ou USB	15
Utiliser un iPod	18
Fonctions des cartes	21
Configurer une destination	23
Chercher une adresse	24
Chercher un croisement	25
Chercher à partir du carnet d'adresses	27
Chercher une destination précédente	27
Chercher un PI	27
Chercher des établissements de services d'urgence	28
Utilisation après la configuration d'une destination	29
Modifier l'itinéraire	30
Réglages et Informations	31
Convertir au mode main-libre Bluetooth	33
Appairer et connecter un téléphone Bluetooth	34
Placer un appel	37
Utiliser les menus lors d'un appel	39
Musique du Téléphone	41

Commandes et fonctions

Panneau de commande

1 Power / contrôle de volume sonore

- Appuyer sur la touche (plus de 0,8 seconde) : éteint l'appareil.
- Appuyer sur la touche (moins de 0,8 seconde) : à chaque appui, l'Audio est mis en marche ou éteint.
- Ajuster la touche : la plage d'ajustement du volume sonore va de 0 à 35.

2 AM/FM

A chaque appui, les bandes changeront dans l'ordre suivant : FM1 → FM2 → AM → FM1

3 XM

A chaque appui, les bandes changeront dans l'ordre suivant : XM1 → XM2 → XM3 → XM1

4 CD/AUX

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les bandes changeront dans l'ordre suivant : DISQUE(CD, MP3) → (USB ou iPod) → (AUX) → Musique du téléphone → DISQUE(CD, MP3)

5 SEEK/TRACK (Suivant / Précédent)

- APPUI COURT (moins de 0,8 seconde)
 - Mode FM/AM : Recherche automatiquement la fréquence d'émission précédente ou suivante et la lecture commence.
 - Mode XM : Reçoit le canal précédent ou suivant.
 - Mode CD : Lit la piste suivante ou précédente.
 - Mode MP3, USB : Lit le fichier suivant ou précédent.
 - Mode iPod : Lit la chanson suivante ou précédente.
- APPUI LONG (plus de 0,8 seconde)
 - Mode FM/AM : Parcourt rapidement les fréquences tant que vous appuyez sur la touche. Une fois la touche relâchée, recherche automatiquement les émissions qui peuvent être reçues.
 - Mode XM : Passe rapidement au canal précédent ou suivant.
 - Mode CD : Retourne en arrière / avance rapidement sur la piste dont la lecture est en cours.
 - Mode MP3, USB : Retourne en arrière / avance rapidement le fichier en cours.
 - iPod Mode : Retourne en arrière / avance rapidement la chanson en cours.

6 TUNE

- Mode FM/AM : Tourner la touche pour rechercher la fréquence souhaitée. Appuyer sur la touche pour recevoir la fréquence sélectionnée.
- Mode XM : Tourner la touche pour rechercher le canal souhaité. Après un court moment, le canal sélectionné sera affiché.
- Mode CD : Tourner la touche pour rechercher la piste souhaitée. Appuyer sur la touche pour lire la piste sélectionnée.

- Mode MP3, USB : Tourner la touche pour rechercher le fichier souhaité. Appuyer sur la touche pour lire le fichier sélectionné.
- Mode iPod : Tourner la touche pour rechercher la chanson souhaitée. Appuyer sur la touche pour lire la chanson sélectionnée.

7 MAP

Affiche la carte de la position actuelle.

8 DEST

Affiche l'écran du menu Destination.

9 ROUTE

Affiche l'écran du menu Itinéraire.



10 SETUP

Affiche l'écran du menu Réglages.

11 TÉLÉPHONE

Affiche l'écran du dispositif main-libre Bluetooth.

12 Touche d'éjection

Ejecte le disque inséré.

13 Indicateur DEL d'insertion de disque

Indique si un disque a été inséré

AVERTISSEMENT !

Veillez toujours vous concentrer uniquement sur votre conduite. Evitez de manipuler le système d'une manière qui pourrait vous distraire de votre conduite automobile.

Télécommande du Volant



1 MODE

A chaque fois que vous appuyez sur la touche Mode, le mode sera changé dans l'ordre suivant : FM1 → FM2 → AM → XM1 → XM2 → XM3 → (DISQUE) → (USB ou iPod) → AUX → Musique du téléphone → FM1.

Si un disque non compatible a été inséré ou si l'unité correspondante n'a pas été branchée, le mode ne sera pas reconnu et passera automatiquement au mode suivant.

- Appuyer sur cette touche pendant plus de 0,8 seconde pour allumer et éteindre l'Audio.

- Appuyer sur cette touche lorsque l'appareil est éteint pour l'allumer.

2 Volume Haut/Bas

Fait augmenter ou baisser le volume sonore des hauts-parleurs de 0 à 35.

3 Chercher Haut/Bas

- APPUI COURT (moins de 0,8 seconde)
 - FM/AM : Reçoit la fréquence présélectionnée précédente ou suivante.
 - Mode XM : Reçoit le canal présélectionnée précédent ou suivant.
 - Mode CD : Lit la piste suivante ou précédente.

- Mode MP3, USB : Lit le fichier suivant ou précédent.

- Mode iPod : Lit la chanson suivante ou précédente.

• APPUI LONG (plus de 0,8 seconde)

- Mode FM/AM : Parcourt rapidement les fréquences tant que vous appuyez sur la touche. Une fois la touche relâchée, recherche automatiquement les émissions qui peuvent être reçues.

- Mode XM : Passe rapidement au canal précédent ou suivant.

- Mode CD : Retourne en arrière / avance rapidement la piste en cours.

- Mode MP3, USB : Retourne en arrière / avance rapidement le fichier en cours.

- Mode iPod : Retourne en arrière / avance rapidement la chanson en cours.

4 CALL

Appuyez sur cette touche pour recevoir un appel entrant. Si elle est appuyée en mode AV/Navigation, l'écran du dispositif main-libre Bluetooth sera affiché.


5 END

Appuyez sur cette touche pour rejeter un appel entrant.

Si elle est appuyée lors d'un appel, alors l'appel sera terminé.

6 Reconnaissance Vocale

Démarre la Reconnaissance Vocale.

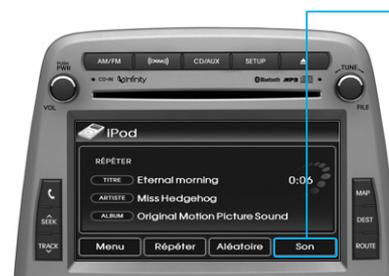

■ Affiche l'écran Réglages du son audio

Appuyer sur le bouton **Son** de l'écran principal de chacun des modes (FM/AM, XM, CD, MP3, USB, iPod) pour afficher l'écran Réglages du son.



■ FAD/BAL

La position du son peut être ajustée en utilisant les boutons haut-bas et gauche-droite (▲, ▼, ►, ◀) dans la partie gauche de l'écran.

Appuyer sur le bouton **Défaut** pour positionner le son au centre du véhicule.



■ BASS/MÉD/AIGUS

BASS/MÉD/AIGUS peuvent être ajustés en utilisant les boutons gauche-droite (◀, ▶) de chaque commande.

■ Contrôle du volume audio automatique ON/OFF

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Contrôle volume automatique**, la fonction Contrôle Automatique du Volume Audio est activée/désactivée.

■ Bip de l'écran tactile ON/OFF

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Bip de l'écran tactile**, le bip sonore suivant chaque toucher de l'écran sera activé ou désactivé.

■ Affiche l'écran des Réglages de l'Affichage

■ Mode affichage

Appuyer sur le bouton correspondant au mode d'affichage souhaité parmi les modes d'affichage **Automatique**, **Jour** et **Nuit**.

Le mode actuellement sélectionné s'affiche en surbrillance.

■ Luminosité


Utiliser les boutons gauche/droit (◀, ▶) pour chaque commande afin d'effectuer les ajustements.

■ Affichage OFF

Appuyer sur le bouton **Affichage off**.

■ Affichage ON

Appuyer n'importe où sur l'écran noir. L'écran utilisé avant d'effectuer les réglages s'affichera.

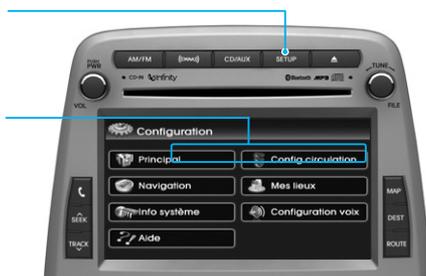

■ Ecouter la radio FM/AM

1. Appuyer sur la touche **AM/FM** du panneau de commande. La bande radio FM/AM de la station écoutée le plus récemment s'affichera.
2. Appuyer sur la touche **AM/FM** pour passer à la bande de radio souhaitée. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les bandes changeront dans l'ordre suivant: FM1 → FM2 → AM → FM1.
3. Sélectionner la fréquence d'émission souhaitée.

■ Sélectionner une fréquence d'émission FM/AM

Sélectionner une fréquence présélectionnées

Appuyer sur le bouton pré-réglé de la fréquence d'émission souhaitée.

Sélectionner une fréquence d'émission par le biais de SEEK

Appuyer sur les touches **SEEK▲** or **TRACK▼** du panneau de commande pendant moins de 0,8 seconde. Une fois la fonction SEEK activée (l'indicateur SEEK clignote), la fréquence d'émission précédente ou suivante ayant la meilleure réception sera cherchée automatiquement.



Utiliser la radio FM/AM

Sélectionner une fréquence d'émission par une recherche manuelle

Tourner la touche **TUNE** du panneau de commande dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque clic sur la touche tune fera augmenter ou diminuer la fréquence d'une étape (FM: 0.2 MHz, AM: 10kHz).

■ Sauvegarder des présélections FM/AM

Sauvegarder manuellement

1. Sélectionner la fréquence souhaitée.
2. Appuyer sur le bouton de présélection pendant plus de 0,8 seconde. La sauvegarde de la fréquence se fera accompagnée d'un signal sonore.

Sauvegarde automatique

Après avoir sélectionné la bande souhaitée, appuyer sur le bouton **Présélection automatique**.

Les 6 fréquences dont la réception est la meilleure seront sauvegardées en tant que boutons de présélection dans l'ordre correspondant.



■ Balayer des fréquences d'émission FM/AM

1. Appuyer sur le bouton **Balayer**.
 - Balayer (moins de 0,8 seconde) : Balaye toutes les fréquences et lit seulement les fréquences dont la réception est optimale, pendant 5 secondes chacune.
 - Balayage des Présélections (plus de 0,8 seconde) : Balaye les 6 fréquences sauvegardées en tant que fréquences présélectionnées dans la bande actuelle pendant 5 secondes chacune.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton **Balayer** pour continuer à écouter une fréquence. Le balayage s'arrêtera et la fréquence actuelle continuera d'être lue.

Utiliser la radio XM

■ Ecouter la radio XM

1. Appuyer sur la touche **[[XM1]]** du panneau de commande. L'écran de la bande radio XM de la station écoutée le plus récemment s'affichera.
2. Appuyer sur la touche **[[XM1]]** pour passer à la bande de radio souhaitée. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, les bandes changeront dans l'ordre suivant: XM1 → XM2 → XM3 → XM1
3. Sélectionner le canal d'émission souhaité.



Sélectionner un canal par une recherche manuelle

Tourner la touche **TUNE** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour afficher les informations du canal suivant ou précédent.

Après un court moment, le canal sélectionné sera affiché.

Sélectionner un canal parmi la liste des canaux/catégories

1. Appuyer sur le bouton **Liste**.



2. Sélectionner le bouton du canal souhaité. L'écran précédent sera rétabli et la lecture du canal sélectionné commencera.

■ Sélectionner un canal d'émission XM

Sélectionner un canal parmi les présélections

Appuyer sur le bouton présélection du canal souhaité.

Sélectionner avec Canal Haut/Bas

Appuyer sur les touches **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande pendant moins de 0,8 seconde. Le canal précédent ou suivant sera sélectionné.



Utiliser la radio XM

Sélectionner en saisissant directement un numéro de canal

1. Appuyer sur le bouton **Chercher**.
L'écran de saisie de canal s'affichera.




2. Saisir le numéro de canal souhaité, puis appuyer sur le bouton **OK**. L'écran précédent sera rétabli et la lecture du canal sélectionné commencera.

■ Sauvegarder des présélections XM

1. Sélectionner le canal souhaité.
2. Appuyer sur le bouton de présélection pendant plus de 0,8 seconde. La sauvegarde de la fréquence sera accompagnée d'un signal sonore.

■ Balayage des canaux d'émission XM

1. Appuyer sur le bouton **Balayer**.
- Balayer (moins de 0,8 seconde): En mode Canal, parcourt tous les canaux pendant 5 secondes chacun. En mode catégorie, Balaye tous les canaux de la catégorie actuelle pendant 5 secondes chacune.

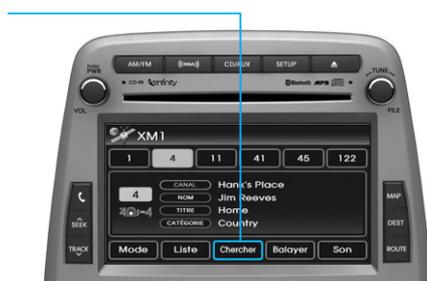

- Balayage des Présélections (plus de 0,8 seconde): balaye les 6 canaux présélectionnés de la bande actuelle pendant 5 secondes chacun.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton **Balayer** pour poursuivre la lecture du canal. Le balayage s'arrêtera et la lecture du canal en cours se poursuivra.

Utiliser un CD

■ Ecouter de la musique CD

1. Insérer un CD ou appuyer sur la touche **CD/AUX** du panneau de commande si le disque est déjà inséré.
2. Sélectionner la piste souhaitée.

■ Sélectionner une piste du CD

Sélectionner une piste par la recherche

1. Tourner la touche **TUNE** du panneau de commande dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque clic sur la touche **TUNE** affichera les informations concernant la piste suivante ou précédente. La lecture de la piste en cours se poursuivra.
2. Appuyer sur la touche **TUNE** au niveau de la piste souhaitée. La lecture de la piste recherchée débutera.

Sélectionner par le biais de Piste suivante/précédente

Appuyer les touches **SEEK ▲** ou **TRACK ▼** du panneau de commande pendant moins de 0,8 seconde.

La lecture de la piste précédente ou suivante commencera.



■ Retour en arrière / Avance rapide des pistes d'un CD

Maintenir appuyés les touches **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande pendant plus de 0,8 seconde.



■ Configurer la fonction Répéter pour de la musique CD

Appuyer sur le bouton **Répéter**.

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Répéter → Répéter off → Répéter

* Répéter : répète la lecture de la piste en cours.




■ Régler la fonction Aléatoire pour de la musique CD

Appuyer sur le bouton **Aléatoire**.

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Aléatoire → Aléatoire off → Aléatoire

* Aléatoire : lit toutes les pistes du disque dans un ordre aléatoire.



■ Parcourir les pistes d'un CD

1. Appuyer sur le bouton **Balayer**.

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Parcourir → Parcourir Off → Parcourir.

2. Appuyer à nouveau sur le bouton **Balayer** pour poursuivre la lecture de la piste. La fonction balayage sera interrompue et la lecture de la piste en cours se poursuivra.

* Balayer : Balaye toutes les pistes du disque pendant 9 secondes chacune.

■ Ecouter de la musique MP3

1. Insérer un disque/USB MP3 ou appuyer sur la touche **CD/AUX** du panneau de commande si le disque/USB MP3 est déjà inséré.
2. Sélectionner le fichier souhaité.



■ Sélectionner un fichier MP3

Sélectionner par Fichier suivant/précédent

Appuyer sur les touches **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande, pendant moins de 0,8 seconde. La lecture du fichier suivant ou précédent démarrera.

Sélectionner par le biais de la recherche de fichiers

1. Tourner la touche **TUNE** du panneau de commande dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque clic sur la touche **TUNE** affichera les informations concernant le fichier suivant ou précédent. La lecture du fichier actuel se poursuivra.
2. Appuyer sur la touche **TUNE** au niveau du fichier souhaité. La lecture du fichier recherché débutera.



Utiliser la fonction MP3 ou USB

Sélectionner à partir d'une liste MP3

1. Appuyer sur le bouton **Liste**.
La liste des fichiers du dossier contenant le fichier dont la lecture est en cours s'affichera.



2. Appuyer sur le menu souhaité pour revenir à l'écran principal et lire le fichier sélectionné.

Retour en arrière / Avance rapide des fichiers MP3

Maintenir appuyé sur les touches **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande pendant plus de 0,8 seconde.

Régler la fonction Répéter pour un fichier MP3

- Appuyer sur le bouton **Répéter**.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Répéter → Répéter dossier → Répéter off → Répéter.
- * Répéter : répète le fichier en cours.
 - * Répéter dossier : répète les fichiers du dossier actuel.



Configurer la fonction Aléatoire pour des fichiers MP3

- Appuyer sur le bouton **Aléatoire**.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Dossier Aléatoire → Aléatoire → Aléatoire off → Dossier Aléatoire.
- * Dossier Aléatoire : lit tous les fichiers du disque dans un ordre aléatoire.
 - * Aléatoire : lit les fichiers du disque dans un ordre aléatoire.



Balayer des fichiers MP3

1. Appuyer sur le bouton **Balayer**.
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Balayer → Balayer dossier → Balayer off → Balayer

 - * Balayer dossier : lit tous les fichiers du dossier actuel pendant 10 secondes chacun.
 - * Balayer : balaye tous les fichiers du disque pendant 10 secondes chacun.

2. Appuyer à nouveau sur le bouton **Balayer** pour poursuivre la lecture du fichier. Le balayage s'arrêtera et la lecture du fichier en cours se poursuivra.

Utiliser un iPod

■ Ecouter de la musique iPod

1. Connecter l'iPod ou appuyer sur la touche **CD/AUX** du panneau de commande si l'iPod est déjà connecté.
2. Sélectionner la chanson de votre choix.



■ Sélectionner une chanson iPod

Sélectionner une chanson iPod

Appuyer sur la touche **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande ou de la télécommande du volant pendant moins de 0,8 seconde. La lecture de la chanson précédente ou suivante débutera.

Sélectionner une chanson par la recherche

1. Tourner la touche **TUNE** du panneau de commande dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque clic sur la touche **TUNE** affichera les informations sur la chanson précédente ou suivante. La lecture de la chanson en cours se poursuivra.
2. Appuyer sur la touche **TUNE** pour sélectionner la chanson de votre choix. La lecture de la chanson recherchée commencera.



i INFORMATION

Vous pouvez acheter un câble de raccordement iPod auprès de votre concessionnaire Hyundai local.

Sélectionner une chanson par le Menu

1. Appuyer sur le bouton **Menu**.
L'écran du menu iPod s'affichera.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner la méthode de recherche désirée.



■ Retour en arrière / Avance rapide de chansons iPod

Maintenir appuyée les touches **SEEK** ou **TRACK** du panneau de commande pendant plus de 0,8 seconde.



■ Configurer la fonction aléatoire pour des chansons iPod

Appuyer sur le bouton **Aléatoire**.
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction changera dans l'ordre suivant : Album Aléatoire → Aléatoire → Aléatoire off → Album Aléatoire.

* Album Aléatoire (moins de 0,8 seconde) : lit les chansons de la liste d'écoute actuelle dans un ordre aléatoire des unités d'album.

* Aléatoire : lit tous les fichiers de la liste d'écoute actuelle dans un ordre aléatoire.

iPod® est une marque déposée d'Apple Inc.

■ Régler la fonction répéter pour des chansons iPod

Appuyer sur le bouton **Répéter**.
 A chaque appui, la fonction changera dans l'ordre suivant : Répéter → Répéter off → Répéter
 * Répéter : répète la chanson dont la lecture est en cours.



■ Commutateur Nord en Haut Up / Direction en Haut

Indique le mode carte actuel. Le mode carte peut basculer entre Nord en Haut Up / Direction en Haut.

■ Indicateur de l'état du signal GPS

Indique l'état de la réception du signal GPS.

■ Appuyer sur la touche **MAP** du panneau de commande pour afficher la carte de la position actuelle.

■ Echelle de la carte

Fait augmenter ou diminuer l'échelle de la carte.

■ Indicateur du niveau de l'échelle de la Carte

Indique l'échelle de la Carte actuelle.

■ PI (Points d'intérêt)

Affiche ou cache les Icônes PI sur la carte.

■ Icône de la position du véhicule

Affiche la position présente du véhicule.



Fonctions des cartes

■ Icônes points de repère

Les Icônes points de repère sont affichés sur la carte lorsque le niveau de l'échelle de la carte est configuré en dessous de 300 ft (100m selon les données de carte).




■ Icônes PI

Les Icônes PI sont affichés sur la carte lorsque le niveau de l'échelle de la Carte est configuré en dessous de 0,5 mi (800m).

Configurer une destination

■ Adresse

Configure une destination par la recherche d'adresse.

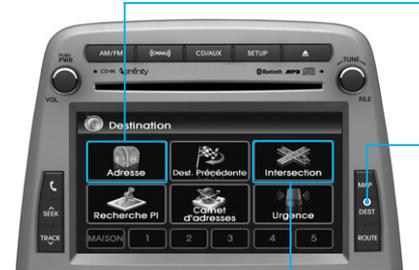

■ Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande pour afficher l'écran du menu destination.

■ Intersection

Configure une destination par la recherche d'un croisement.



■ Dest. Précédente

Configure une destination par la liste des destinations précédentes.



■ Recherche PI

Configure une destination par la recherche de Catégorie de PI.



■ Urgence

Configure une destination par la recherche d'établissements de services d'urgences.



■ Lieu préféré 1 ~ 5

Configure comme destination un de vos lieux préférés sauvegardés.



■ Carnet d'adresses

Configure une destination par la recherche dans le carnet d'adresses.



■ MAISON

Configure le MAISON sauvegardé comme destination.

Configurer une destination

Chercher une adresse

① Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.


② Appuyer sur le bouton **Adresse**.



③ Appuyer sur le bouton **État/Province** pour changer l'état/province.




④ Saisir le nom de l'état/province et appuyer sur le bouton **Liste**.

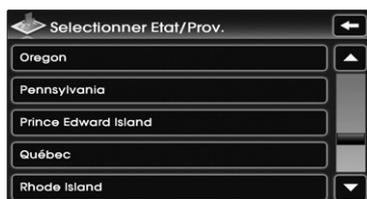

⑤ Sélectionner l'état/province souhaité à partir de la liste pour changer d'état/province.




⑥ Appuyer sur le bouton **Rue**.

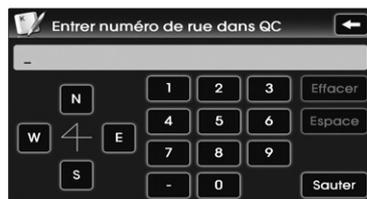

⑦ Saisir un numéro de Maison et appuyer sur le bouton **Fini** pour terminer. Si le numéro de Maison n'est pas reconnu, appuyer sur le bouton **Sauter**. Dans ce cas, le choix des numéros s'affichera dans la dernière étape.



⑧ Saisir un nom de Rue et appuyer sur le bouton **Liste**.

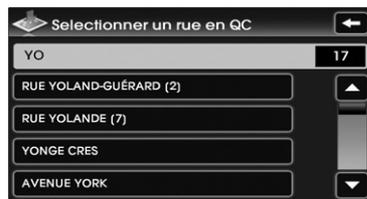


⑨ Si la rue souhaitée de la liste est sélectionnée, la position correspondante s'affichera sur la carte.

INFORMATION


S'il existe plus de 30 villes ayant la rue sélectionnée, alors l'écran Saisir ville s'affichera. S'il y a moins de 30 villes, alors l'écran Sélectionner Ville s'affichera.



⑩ Saisir un nom de ville et appuyer sur le bouton **Liste** pour terminer. Si le nombre des résultats correspondants avec la saisie est inférieur à 4, l'écran liste s'affichera automatiquement.

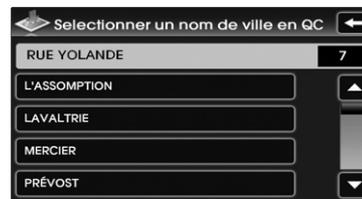


⑪ Sélectionner la ville souhaitée dans la liste.

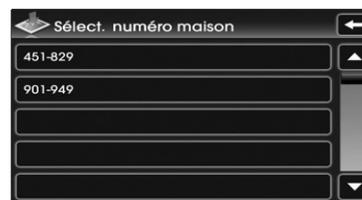

⑫ Cet écran s'affichera si le numéro de Maison n'a pas été saisi durant l'étape ⑥ et s'il y a plus de 2 possibilités de numéro de maison.

Sélectionner le numéro de maison.

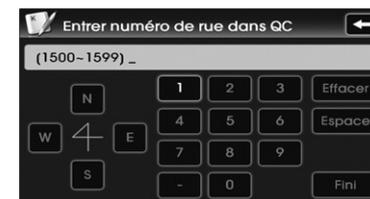

⑬ Cet écran s'affichera si le numéro de Maison n'a pas été saisi durant l'étape ⑥ et qu'il y a seulement une possibilité de numéro de maison. Saisir le numéro de Maison et appuyer sur le bouton **Fini** pour terminer. La position correspondante s'affichera sur la carte.

Chercher un croisement

① Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.

② Appuyer sur le bouton **Intersection**.




③ Appuyer sur le bouton **Etat/Prov.** et changer l'état/province.

Configurer une destination



4 Saisir le nom de l'état/province et appuyer sur le bouton **Liste**.

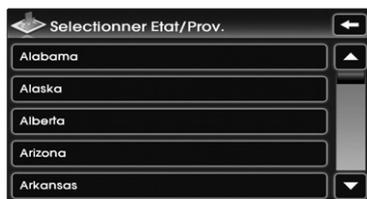


5 Sélectionner l'état/province souhaité à partir de la liste pour changer l'état/province.



6 Appuyer sur le bouton **Rue**.



7 Saisir le nom de la première rue et appuyer sur le bouton **Liste**.

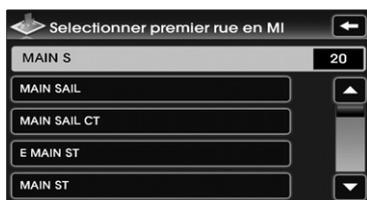

8 Sélectionner la première rue souhaitée à partir de la liste.



9 Saisir le nom de la deuxième rue et appuyer sur le bouton **Liste**.



10 Sélectionner la deuxième rue souhaitée à partir de la liste. La position correspondante s'affichera sur la carte.



11 Si la deuxième rue souhaitée est parmi plus deux villes, alors l'écran Liste des villes s'affichera.

Sélectionner le menu de la ville souhaitée à partir de la liste. La position correspondante s'affichera sur la carte.


Chercher à partir du carnet d'adresses

1 Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.

2 Appuyer sur le bouton **carnet d'adresses**.



3 Sélectionner le menu du carnet d'adresses (utilisateur) souhaité.

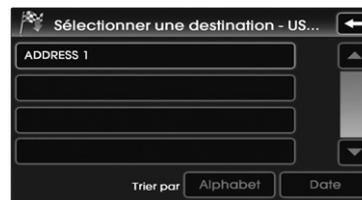

4 Sélectionner l'adresse souhaitée à partir de la liste. La position correspondante s'affichera sur la carte.

Chercher une destination précédente

1 Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.

2 Appuyer sur le bouton **Dest. précédente**.

3 Sélectionner la destination précédente souhaitée. La position correspondante s'affichera sur la carte.



Chercher un PI

1 Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.


2 Appuyer sur le bouton **Recherche PI**.



3 Appuyer sur le bouton **Etat/Prov.**



4 Saisir le nom de l'état/province et appuyer sur le bouton **Liste**.

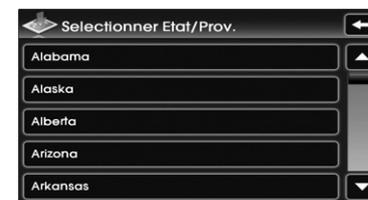

5 Sélectionner l'état/province souhaité à partir de la liste pour changer l'état/province.



⑥ Appuyer sur le bouton **Catégorie**.



⑦ Appuyer sur le bouton **Près de la position actuelle** pour chercher des établissements aux alentours de la position actuelle.



⑧ Appuyer sur le menu de la catégorie principale souhaitée.



⑨ Appuyer sur le menu de la sous-catégorie souhaitée.



⑩ Sélectionner le bouton du menu souhaité. La position correspondante s'affichera sur la carte.

Chercher des établissements de services d'urgence

① Appuyer sur la touche **DEST** du panneau de commande.

② Appuyer sur le bouton **Urgence**.



③ Sélectionner la catégorie d'établissement souhaitée.



④ Sélectionner le menu de l'établissement souhaité. La position correspondante s'affichera sur la carte.



■ Démarrer l'assistance itinéraire

Appuyer sur le bouton

Lancer guidage.

L'assistance itinéraire va démarrer.

Simulation d'itinéraire

- Si vous appuyez sur le bouton **Lancer guidage** et maintenez appuyé pendant plus de 0,8 seconde, la simulation d'itinéraire démarrera.
- Si vous appuyez sur la touche **MAP** du panneau de commande durant la simulation d'itinéraire, alors la simulation d'itinéraire se terminera.

■ Sélectionner un autre itinéraire

1. Appuyer sur le bouton **Autres**.



2. D'autres itinéraires peuvent être sélectionnés en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

■ Options d'itinéraire

La méthode de calcul de l'itinéraire peut être modifiée.

■ Aperçu itinéraire

Affiche l'itinéraire entier et les informations détaillées concernant l'itinéraire.

■ Annuler itinéraire

Supprime la destination, les points de navigation, et met fin à l'assistance itinéraire.

■ Réviser points marqués

Les points de Navigation peuvent être ajoutés/supprimés et leur ordre peut être changé.

■ Détour

Recherche les itinéraires de détours.

■ Rues à éviter

Recherche les itinéraires qui évitent les rues sélectionnées.

■ Affiche l'écran menu Itinéraire



■ Navigation

Les réglages concernant la Navigation peuvent être effectués.

■ Principal

Les changements concernant le type de clavier de saisie, le réglage ON/OFF des remarques sur les commandes vocales et l'initialisation du système peuvent être effectués.

■ Affiche l'écran du menu des réglages

■ Config circulation

Affiche soit l'information sur la circulation sur la carte, soit une assistance vocale sur la circulation qui s'approche ou une fenêtre contextuelle de la route de détour affichant l'information sur la circulation qui s'approche.

■ Configuration voix

Règle le volume sonore de l'assistance Navigation.

■ Info système

Les informations concernant la version du système peuvent être vues et les mises à jour du système peuvent être effectuées.




■ Mes lieux

Le carnet d'adresses, l'adresse personnelle, les lieux préférés et la destination précédente peuvent être modifiés.

■ Aide

Le contenu de l'aide peut être affiché.

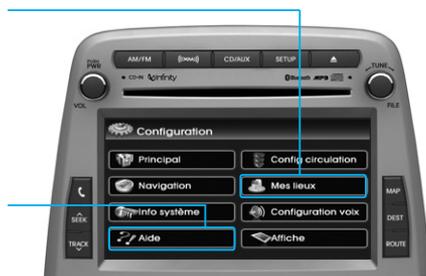

Convertir depuis le mode AV/Navigation au mode main-libre de Bluetooth

- 1 Lorsque vous vous trouvez en mode AV ou Navigation, appuyez sur la touche **PHONE** ou la touche du volant.



- 2 Le système se transférera vers le mode main-libre Bluetooth et affichera l'écran « TÉLÉPHONE ».



- 3 L'écran suivant s'affichera si aucun téléphone mobile n'a été connecté.




Convertir depuis le mode main-libre Bluetooth vers le mode AV/Navigation

- 1 Lorsque vous êtes en mode main-libre Bluetooth, appuyez sur une touche du mode Navigation/AV, touche **AM/FM** ou **MAP**.



- 2 Le mode correspondant sera affiché.

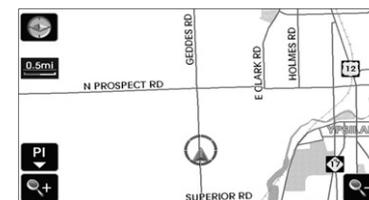

i INFORMATION

La plupart des fonctions des modes AV ou RÉGLAGES ne sont pas supportés lors d'un appel main-libre Bluetooth. Le volume de l'appel peut être changé et les écrans de Navigation (CARTE, DEST, ROUTE) peuvent être utilisés.

Appairer et connecter un téléphone Bluetooth

Appairage d'un téléphone mobile

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages** de l'écran « TÉLÉPHONE ».



- 2 Appuyez sur le bouton **Appariements** de l'écran « Réglages ».



- 3 La liste de téléphones présentement appairés s'affichera. Appuyez sur le bouton **Ajouter à** pour appairer un nouveau téléphone mobile.



i INFORMATION

Pour des raisons de sécurité, l'appairage d'un téléphone mobile Bluetooth n'est pas possible lorsque le véhicule est en

mouvement. Stationnez le véhicule dans un endroit sûr pour appairer un nouveau téléphone. Il est possible d'appairer jusqu'à cinq téléphones mobiles. Pour appairer un nouveau téléphone lorsqu'il y a déjà cinq téléphones mobiles déjà appairés, vous devez en premier supprimer un des téléphones précédemment appairé.

- 4 À partir de la liste de dispositifs Bluetooth sur le téléphone mobile, ajoutez le main-libre de la voiture. Le nom par défaut du système de la voiture est GENESIS COUPE. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des dispositifs Bluetooth à partir du téléphone mobile, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du téléphone mobile.



i INFORMATION

Lorsque vous effectuez une recherche d'un dispositif Bluetooth à partir de votre téléphone mobile, l'opération d'un autre écran empêchera le dispositif main-libre de la voiture d'être trouvé par le téléphone mobile. Toujours effectuer une recherche de dispositifs Bluetooth avec l'écran « Trouver un dispositif Bluetooth » affichée.

- 5 Lors de l'appairage du dispositif main-libre à partir du téléphone mobile, une fenêtre de saisie du mot de passe s'affichera sur l'écran du téléphone mobile. Saisissez le mot de passe réglé dans le système de la voiture dans la fenêtre de saisie du téléphone. (Le mot de passe du fabricant par défaut est 0000.) Tel qu'illustré, une fois que le mot de passe est entré correctement, la connexion Bluetooth entre le système de la voiture et le téléphone mobile commencera.



- 6 Une fois la connexion Bluetooth complétée avec succès, le nom du téléphone mobile connecté sera affiché sur l'écran « TÉLÉPHONE » et les fonctions main-libre du Bluetooth seront activées et disponibles.



i INFORMATION


Certaines fonctions ne sont pas supportées en raison de la compatibilité Bluetooth limitée entre le système du véhicule et le téléphone mobile.

Connecter un téléphone mobile

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages** de l'écran « TÉLÉPHONE ».



- 2 Appuyez sur le bouton **Connexions** de l'écran « Réglages ».

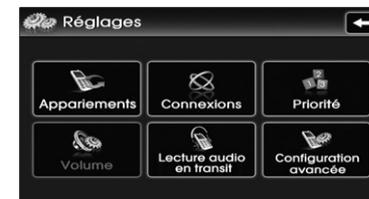

- 3 La liste de téléphones présentement appairés s'affichera. Sélectionnez le téléphone que vous désirez connecter à partir la liste et appuyez sur le bouton **Connecter**.

Appairer et connecter un téléphone Bluetooth



i INFORMATION

Lorsqu'il n'y a aucun téléphone appairé, appairez le téléphone mobile avec [Réglages → Appairages → Ajouter à].

- 4 La connexion Bluetooth entre le système de la voiture et le téléphone mobile démarrera.



- 5 Une fois la connexion Bluetooth complétée avec succès, le nom du téléphone mobile connecté sera affiché sur l'écran « TÉLÉPHONE » et les fonctions main-libre du Bluetooth seront activées et disponibles.



- 6 Si la connexion entre le téléphone mobile et le Bluetooth échoue, la fenêtre contextuelle suivante sera affichée. Si le problème persiste lors de la connexion du Bluetooth, vérifiez les conditions suivantes.



Si le téléphone mobile que vous désirez connecter est bien à proximité du système de la voiture. Si l'alimentation du téléphone mobile Bluetooth est coupée. Si le téléphone mobile Bluetooth est réglé en mode invisible. S'il y a des problèmes de compatibilité entre le système de la voiture et un autre téléphone mobile Bluetooth.

Placer un appel

Placer un appel en composant le numéro de téléphone

- 1 Utilisez le clavier numérique du côté droit l'écran « TÉLÉPHONE » pour saisir le numéro que vous désirez appeler.



- 2 Appuyez sur le bouton **ENVOYER** ou la touche du volant pour placer l'appel.



i INFORMATION

Pour modifier le numéro, appuyez sur le bouton **Eff** pour effacer le numéro saisi un chiffre à la fois. Appuyez sur le bouton **FIN** ou la touche sur le volant pour annuler l'appel.

Placer un appel à partir de l'annuaire

- 1 Appuyez sur le bouton **Contacts** de l'écran « TÉLÉPHONE ».



- 2 La liste de l'annuaire sera affichée.



i INFORMATION

Lors de la connexion du téléphone mobile, les listes de l'annuaire enregistrées dans le téléphone mobile seront téléchargées automatiquement. La fonction de téléchargement de l'annuaire peut ne pas être supportée avec certains téléphones mobiles.

- 3 Sélectionnez le numéro que vous désirez appeler depuis la liste de l'annuaire et appuyez sur le bouton **ENVOYER**.

Placer un appel



④ L'appel sera fait au numéro sélectionné.



i INFORMATION

Lorsqu'il y a plus de 2 numéros enregistrés dans une liste de numéros de téléphone, si la liste est sélectionnée répétitivement, les numéros enregistrés seront affichés en séquence sur la liste. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous désirez utiliser en sélectionnant répétitivement la liste de numéros de téléphone et en appuyant le bouton **ENVOYER** pour placer l'appel au numéro sélectionné.

Placer un appel à partir de l'historique d'appels

① Appuyez sur le bouton **ENVOYER** sur l'écran « TÉLÉPHONE » ou la touche sur le volant.



② La liste de l'historique d'appels sera affichée. Sélectionnez le numéro que vous désirez appeler depuis la liste de l'historique d'appels et appuyez sur le bouton **ENVOYER**.



③ L'appel sera fait au numéro sélectionné.



Utiliser les menus lors d'un appel

Transférer l'appel vers le téléphone mobile

① Si vous désirez transférer l'appel vers le téléphone mobile lorsque vous utilisez le dispositif main-libre du véhicule, appuyez sur le bouton **Privé** ou appuyez et tenez (plus de 0,8 seconde) la touche du volant.



② Tel qu'illustré, l'appel sera transféré au téléphone mobile.



i INFORMATION

Si vous désirez transférer l'appel vers le dispositif main-libre du véhicule lorsque vous utilisez votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton **Utiliser le main-libre** ou appuyez et tenez (plus de 0,8 seconde) la touche du volant. L'appel sera transféré vers le dispositif main-libre du véhicule.

Activer un appel en attente

① Si une autre personne appelle lorsque vous êtes déjà sur un appel, l'écran suivant s'affichera.



② Appuyez sur le bouton **Accepter** ou la touche du volant pour recevoir l'appel entrant en le transférant vers votre ligne en cours.



③ Pour retourner l'appel vers l'autre personne, appuyez sur le bouton **Transférer** ou la touche du volant. L'autre appel sera reçu et l'appel précédent sera mis en attente.



Terminer un appel

- 1 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton **FIN** ou la touche  du volant.



- 2 L'appel sera terminé.



Démarrer la MUSIQUE DU TÉLÉPHONE

- 1 Appuyez répétitivement sur la touche **CD/AUX** du panneau ou la touche **MODE** du volant pour entrer en mode Musique du téléphone.



i INFORMATION

Chaque appui sur la touche **CD/AUX** du panneau changera la fonction dans l'ordre suivant : DISC → USB ou iPod → AUX → Musique du téléphone → DISQUE. Chaque appui de la touche **MODE** du volant changera le mode audio dans l'ordre suivant : FM1 → FM2 → AM → XM1 → XM2 → XM3 → DISQUE → USB ou iPod → AUX → Musique du téléphone → FM1.

Il n'est pas possible d'entrer en mode Musique du téléphone si le téléphone mobile n'est pas connecté ou la fonction de transfert audio des paramètres du dispositif main-libre Bluetooth est réglée à [Désactiver la lecture audio en transit].



- 2 L'écran « Musique du téléphone » sera affichée.

i INFORMATION

Tandis que la musique enregistrée sur le téléphone mobile démarre automatiquement après avoir changé l'écran à « Musique du téléphone », cette fonction peut ne pas être supportée sur certains téléphones mobiles. Si la musique ne démarre pas après avoir convertie à l'écran « Musique du téléphone », essayer de lancer la musique directement à partir du téléphone mobile.

Sélectionner les fichiers de musique du téléphone

- 1 Appuyez sur les boutons ,  à l'écran « Musique du téléphone » ou les touches **SEEK** ou **TRACK** sur le système.

La chanson précédente ou suivantes sera lancée chaque fois que le bouton ou la touche est appuyée.



i INFORMATION

La fonction de sélection de fichier peut ne pas être supportée sur certains téléphones mobiles.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter unless authorized to do so by the FCC.

IC Warning

Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.