



# S Charger Pad Wireless Charging Pad



www.samsung.com

Type STA\_A00101  
04/2013, Rev.1.0

## English

### Safety information

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device

Samsung cannot be held responsible for any injury or property damage caused by failure to comply with the safety cautions and regulations

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical sockets

Do not touch the power cord with wet hands or disconnect the charger by pulling the cord

Do not bend or damage the power cord

Do not store your device with metal objects, such as coins, keys, and necklaces

Your device may overheat.

Do not use your device or applications for a while if the device is overheated

Prolonged exposure of your skin to an overheated device may cause low temperature burn symptoms, such as red spots and pigmentation.

Do not store your device near or in heaters, microwaves, hot cooking equipment, or high pressure containers

Your device may overheat and cause a fire.

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

- Store your device only on flat surfaces
- If your device falls, it may be damaged.

Do not bite or suck the device or the battery

- Doing so may damage the device or cause an explosion.
- If children use the device, make sure that they use the device properly.

### Keep your device dry


- Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device.
- If your device is wet, dry the device with a towel and take it to a service center.

### Do not disassemble, modify, or repair your device

- Your device may malfunction and your risk of electric shock is increased.
- Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsung Service Center.

This manual's images and content may differ from the product.

## Overview

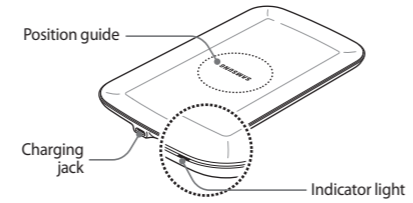


- Check the product box for the following items: Wireless Charging Pad and user manual. The items supplied with the Wireless Charging Pad and any available accessories may vary depending on the region.

## Using the Wireless Charging Pad

- 1 Connect the Wireless Charging Pad and a charger with a charging cable, and plug the charger into an electric socket.

- When the Wireless Charging Pad is connected to the electric socket, the indicator light flashes from red to orange, and then turns off.

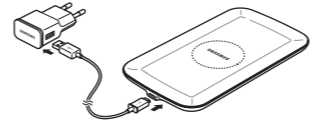


- Use only Samsung-approved chargers (over 2 A). Unauthorized chargers may cause damage or the Wireless Charging Pad may malfunction.

- The charger and the charging cable are sold separately.
- The Wireless Charging Pad's indicator light flashes differently depending on its status. For more information about the indicator light, see below. If the indicator light is not working properly, reconnect the charger to the Wireless Charging Pad.

Indicator light	Device status
Red → Green → Orange	When connecting to the power outlet
Orange	When not charging properly
Green	When charging properly
Off	When in Idle mode

- 2 Attach the Wireless Charging Cover to a smartphone, and then place the smartphone on the Wireless Charging Pad.

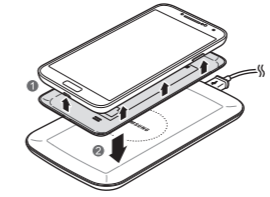


- The Wireless Charging Cover is sold separately. For more information about the Wireless Charging Cover, refer to the Wireless Charging Cover's user manual.

- 3 When the smartphone is fully charged, disconnect the charger from the Wireless Charging Pad.

- Check the smartphone's battery status looking at the charging icon displayed on the screen.
- Do not place any other object between the smartphone and the Wireless Charging Pad. The smartphone may not charge properly.
- Charging a smartphone with the Wireless Charging Pad in an area with a weak signal may cause a significant drop in reception.
- The Wireless Charging Pad is compatible with WPC certified devices.


### Do not place the Wireless Charging Cover solely on the Wireless Charging Pad

Doing so may overheat the device and cause a fire.

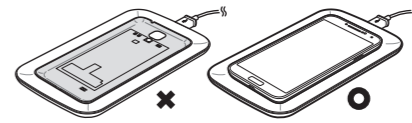

### Place the smartphone properly on the Wireless Charging Pad

The position guide indicates the upper side, lower side and the center of the Wireless Charging Pad. Match the upper and lower side of the smartphone with the Wireless Charging Pad, and place the smartphone in the middle. If not, the smartphone may not charge properly, and its signal may drop.



## FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Based on Wireless charging standards, must keep the device at least 10 cm away from user during usage.

## Recycling Direct

To dispose electronics properly, follow the recycling process regulated in your area or go to Samsung website to find the nearest recycling location:

www.samsung.com/recyclingdirect  
Or call, (877) 278 - 0799.

**Samsung Telecommunications America, LLC**  
1301 E. Lookout Drive  
Richardson, Texas 75082  
Phone: 1-800-SAMSUNG  
Phone: 1-888-987-HELP (4357)

## Información sobre seguridad

Para evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

Samsung no se hace responsable de los daños a la propiedad o las lesiones que se produzcan por no cumplir con las normas y las precauciones de seguridad.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni desconecte el cargador tirando del cable.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves o collares.

El dispositivo puede sobrecalentarse.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo.

- Guarde el dispositivo sobre superficies planas.
- Si el dispositivo se cae, podría resultar dañado.

No muerda ni lama el dispositivo o la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Si los niños utilizan el dispositivo, asegúrese de que lo utilicen adecuadamente.

### Mantenga el dispositivo seco


- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- Si se moja, séquelo con una toalla y llévalo al centro de servicio.

### No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si el dispositivo requiere mantenimiento, llévalo a un centro de servicios de Samsung.

Las imágenes y el contenido que aparecen en este manual pueden diferir del producto.

## Descripción general

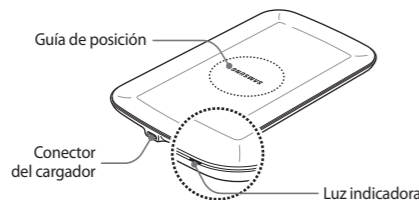


- Busque los siguientes elementos en la caja del producto: Plataforma de carga inalámbrica y manual del usuario. Los elementos suministrados con la plataforma de carga inalámbrica y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región.

## Cómo usar la plataforma de carga inalámbrica

- 1 Conecte la plataforma de carga inalámbrica y un cargador con un cable de cargador y enchufe el cargador en el tomacorriente.

- Cuando la plataforma de carga inalámbrica está conectada en el tomacorriente, el destello de la luz del indicador pasa de rojo a verde a naranja y, luego, se apaga.

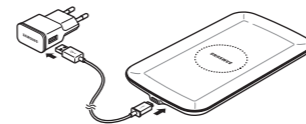


- Use solamente cargadores aprobados por Samsung (más de 2 A). Los cargadores no autorizados pueden causar daños o hacer que la plataforma de carga inalámbrica funcione incorrectamente.

- El cargador y el cable del cargador se venden por separado.
- El indicador de la plataforma de carga inalámbrica destella de manera diferente según su estado. Para obtener más información sobre la luz del indicador, consulte más abajo. Si la luz del indicador no funciona correctamente, vuelva a conectar el cargador a la plataforma de carga inalámbrica.

Luz indicadora	Estado del dispositivo
Rojo → Verde → Naranja	Cuando se la conecta al tomacorriente
Naranja	Cuando no carga correctamente
Verde	Cuando carga correctamente
Apagado	Cuando se encuentra en modo inactivo

- 2 Coloque la cubierta de carga inalámbrica a un teléfono inteligente y, luego, coloque el teléfono inteligente en la plataforma de carga inalámbrica.

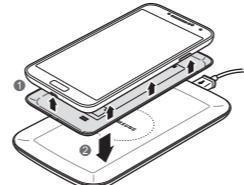


- La cubierta de carga inalámbrica se vende por separado. Para obtener más información sobre la cubierta de carga inalámbrica, consulte el manual del usuario de la cubierta de carga inalámbrica.

- 3 Cuando el teléfono inteligente esté totalmente cargado, desconecte el cargador de la plataforma de carga inalámbrica.

- Mire el ícono de carga que aparece en la pantalla para controlar el estado de la batería del teléfono inteligente.
- No coloque ningún otro objeto entre el teléfono inteligente y la plataforma de carga inalámbrica. Es posible que el teléfono inteligente no se cargue correctamente.
- Cargar un teléfono inteligente con la plataforma de carga inalámbrica en un área donde hay una señal débil puede causar una importante caída en la recepción.
- La plataforma de carga inalámbrica es compatible con los dispositivos certificados por el WPC.

### No coloque la cubierta de carga inalámbrica por separado sobre la plataforma de carga inalámbrica

Esto puede sobrecalentar el dispositivo o causar un incendio.

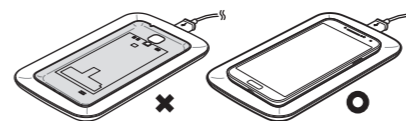

### Coloque el teléfono inteligente adecuadamente en la plataforma de carga inalámbrica

La guía de posición indica la parte superior, la parte inferior y el centro de la plataforma de carga inalámbrica. Haga coincidir la parte superior e inferior del teléfono inteligente con la plataforma de carga inalámbrica y coloque el teléfono inteligente en el medio. Si no, es posible que el teléfono inteligente no se cargue adecuadamente y se pierda la señal.



### FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.

Los usuarios no deben modificar el dispositivo ni realizar cambios en este de manera alguna.

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por Samsung, dejarán sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo.

Basado en estándares inalámbricos de carga, el dispositivo debe mantenerse por lo menos 10 cm de distancia del usuario durante el uso.

### Reciclaje directo

Para desechar electrónicos correctamente, siga el proceso de reciclaje regulado en su área o visite el sitio web de Samsung para encontrar el establecimiento de reciclaje más cercano: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) o llame al (877) 278 - 0799.

### Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive  
Richardson, Texas 75082  
Teléfono: 1-800-SAMSUNG  
Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)