



PARTYBOX 1000




Quick Start Guide

1 What's in the box



2 Overview

2.1 Top panel

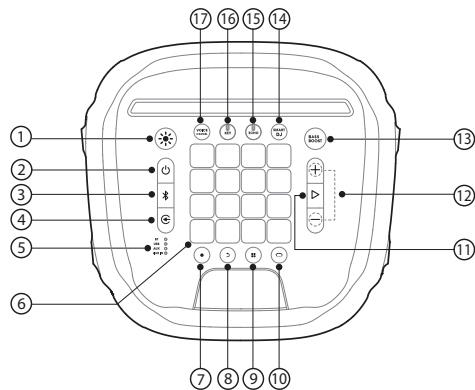


- 1)
 - Press to switch light show patterns (Rock / Neon / Club / Fire / Flash).
 - Press and hold for 2 seconds to turn the light on or off.
- 2)
 - Power on/off.

- 3)
 - Press to enter Bluetooth pairing mode.
 - Press and hold for 5 seconds to disconnect and pair with a new device.
- 4)
 - Press repeatedly to select a music source (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED indicators to show the current music source.
- 6)
 - DJ control keys.
- 7)
 - Press to record a new track. Up to 8 tracks can be recorded.
- 8)
 - Press to delete the last recorded track.
 - Press and hold for 5 seconds to delete all recorded tracks.
- 9)
 - Press repeatedly to select a sound effect (Drums / Piano / Guitar / DJ / Customized).
- 10)
 - Press to enter color control mode to toggle between different light colors of your PartyBox front panel and wristband.
- 11)
 - Press to play or pause the music.
- 12)
 - Press to decrease or increase the volume level.
 - Press both simultaneously to mute the audio output.
- 13) **BASS BOOST**
 - Press to turn the Bass Boost on or off.
- 14) **SMART DJ**
 - Press to turn the Smart DJ on or off.
- 15) **ECHO**
 - Rotate to adjust echo volume (Only in Karaoke mode).
- 16) **KEY**
 - Rotate to adjust the key level (Only in Karaoke mode).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Press to cancel or restore the human voice (Only in Karaoke mode).

2.2 DJ pad


Color control

Press to enter color control mode, then press any DJ control key to select color for the light of both PartyBox and wristbands nearby. The color will stay for 5 seconds. To keep the color constant, press and hold the DJ control keys.

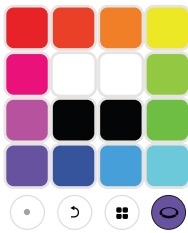


Sound effects


Press repeatedly to select a sound effect (Drums / Piano / Guitar / DJ / Customized).

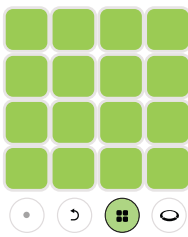


Drums (defaulted)

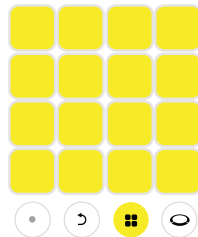

Guitar

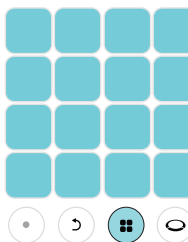


Piano

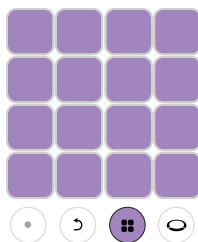


DJ effects

Customized effects

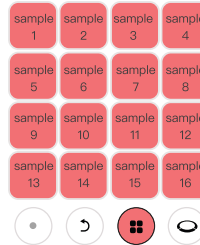

- 1) Insert a USB flash drive.
- 2) Press repeatedly to select customized effects.
- 3) The sound samples stored in the USB will be loaded. During the loading, all keys will breathe in red.


Record and delete

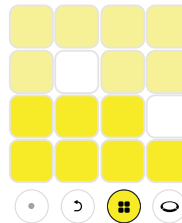

- 1) Insert a USB flash drive.
- 2) Press to start recording, when a control key is pressed, the white LED will light on. The harder you press the keys, the louder sound will play. After recording for 30 seconds, the recording will automatically stop.
- 3) Press to record a new track. The newly recorded track will overlap play in a loop with previously recorded tracks. Later recorded tracks will be shorter or equal to the first track.
- 4) Press to delete the last recorded track. To delete all recorded tracks, press and hold for 5 seconds.




2.3 Back panel

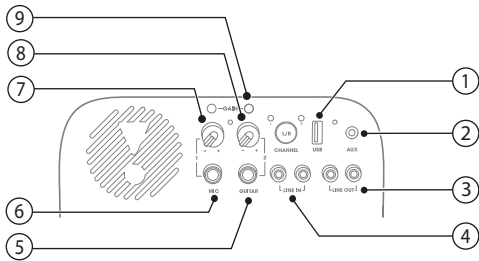


- 1) **USB**
 - Connect to a USB storage device.
 - Charge an external USB device.
- 2) **AUX**
 - Connect to an external audio device through an audio cable.
- 3) **LINE OUT**
 - Connect to an analog audio input jacks to another analog device through RCA audio cable.
- 4) **LINE IN**
 - Connect to an analog audio output jacks to another analog device through RCA audio cable.
- 5) **GUITAR**
 - Connect to a guitar (not provided).
- 6) **MIC**
 - Connect to a microphone (not provided).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Rotate the knob to adjust the microphone volume.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Rotate the knob to adjust the guitar volume.
- 9) **GAIN**
 - Guitar and Mic gain control buttons.

3 Power on

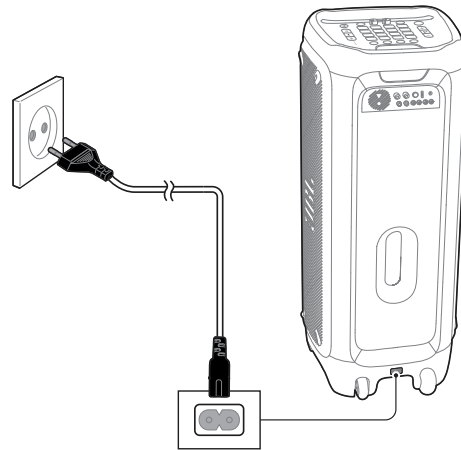


4 Connections


4.1 Bluetooth

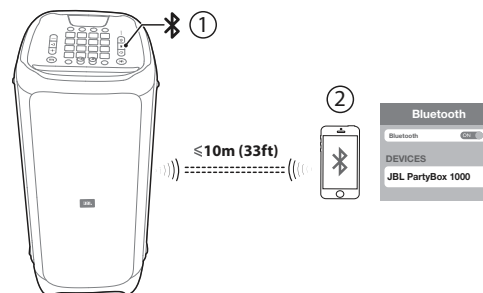


4.2 USB

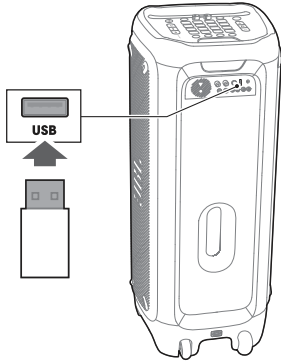

4.3 AUX

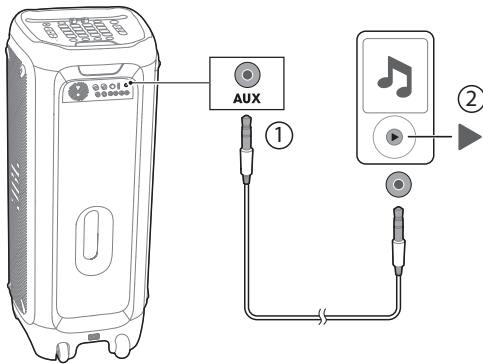

4.4 LINE IN

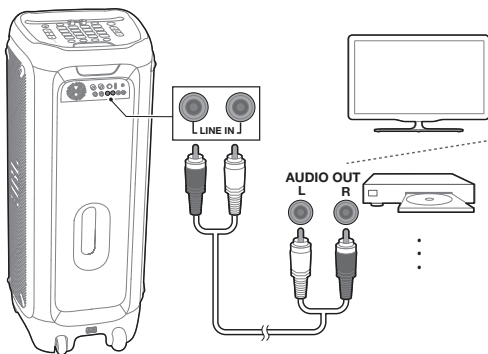


5 DJ wristband (FCC ID: APIDJBAND)

5.1 Power on / off

- Press and hold **Ⓜ** for 2 seconds to power on the DJ wristband, and it will be automatically paired with the PartyBox.
- Press and hold **Ⓜ** for 2 seconds to power off the DJ wristband.

Note:


- The DJ wristband will be connected automatically with the closest PartyBox.

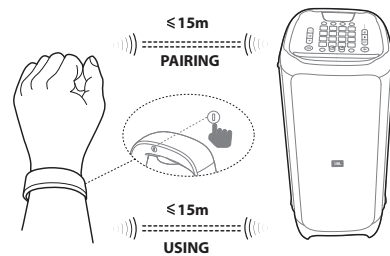


5.2 Control PartyBox by using DJ wristband through gesture

Gesture	Action
Clap	Play sound effect 1
Shake	Play sound effect 2
Rotate	Switch light patterns

6 Mixing sound with microphone/guitar (not provided)

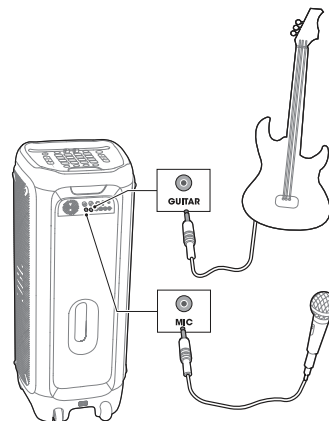

7 TWS (true wireless stereo) mode

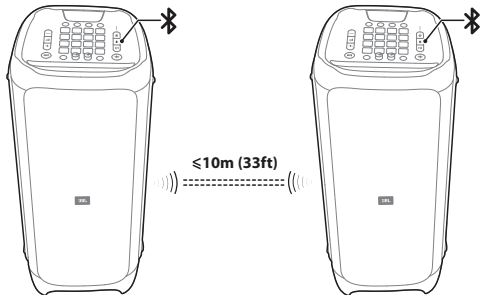

- 1) Press and hold **⌘** on both speakers for 5 seconds, **TWS** connection will be built up. By default, the speaker which connected to your smartphone is the master (**L channel**), the other one is the slave (**R channel**).
- 2) Press **L/R** button on one speaker to toggle between L channel / Stereo, the other speaker will change the setting automatically.


8 LED Behavior

⏻	Off	Power off
	<input type="radio"/> White (Constant)	Power on
	<input checked="" type="radio"/> Amber (Constant)	Standby
⌘	Off	Not connected
	<input type="radio"/> White (Constant)	Connected
	<input type="radio"/> White (Flashing)	Pairing
BASS BOOST	Off	Off
	<input type="radio"/> White (Constant)	On
VOICE CANCEL	Off	Off
	<input type="radio"/> White (Constant)	On
L/R CHANNEL	Off	Off
	<input type="radio"/> White (Constant)	On
SMART DJ	Off	Off
	<input type="radio"/> White (Constant)	On

9 Specifications


- AC power input: 100-240V ~ 50/60Hz
- Power consumption: 150W
- Standby power consumption: <2W with BT connecting; <0.5W without BT connecting
- USB output: 5V = 2.1A
- Speaker drivers: 1 x Sub woofer + 2 x Mid-range + 1 x Compression driver
- Speaker impedance: Sub woofer 3ohm / Mid-range 4ohm / Compression driver 4 ohm
- Total output power: 1100W
- Frequency response: 40Hz -18kHz(-6dB)
- - Input Sensitivity
 - Analog Input
 - RCA In: 500mV rms
 - Aux In: 250mV rms
 - Digital Input
 - Bluetooth: -12dBFS
 - USB : -12dBFS
- Signal-to-noise (S/N) ratio: 80 dBA
- Input sensitivity: Analog Input-RCA IN: 500mV rms
- Digital Input-Bluetooth / USB:-12BFS
- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth profile: A2DP, AVRCP
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402-2480MHz
- Bluetooth maximum transmitter power: 15dBm (EIRP)
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth range: Approx. 10m (33feet)
- USB file system: FAT16, FAT32
- USB file format: .mp3, .wma, .wav
- Air gesture wristband: BLE technology
- Dimensions (W x H x D): 397 x 1050 x 390 mm / 15.6 x 41.3 x 15.4 in
- Net weight: 34.7 kg / 76.5 lbs

1 Hvad er der i æsken

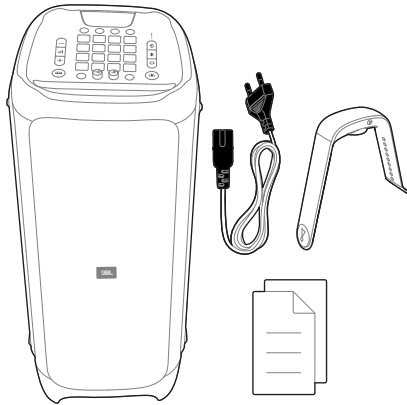

2 Oversigt

2.1 Toppanel

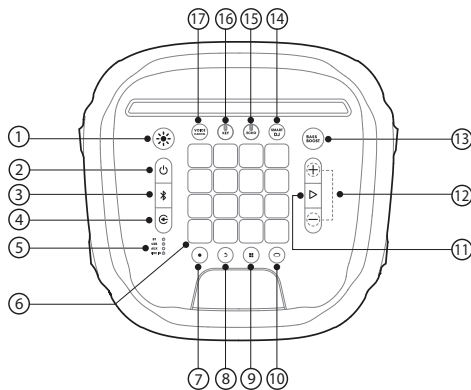


- 1)
 - Tryk for at skifte mellem lysshow-mønstre (Rock / Neon / Club / Fire / Flash).
 - Tryk og hold i 2 sekunder for at tænde og slukke lyset.
- 2)
 - Tænd/sluk.

- 3)
 - Tryk for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.
 - Tryk og hold i 5 sekunder for at afbryde forbindelsen og parre med en ny enhed.
- 4)
 - Tryk flere gange for at vælge musikkilde (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED-indikatorer viser den valgte musikkilde.
- 6)
 - DJ-kontrolknapper.
- 7)
 - Tryk for at optage et nyt track. Der kan optages op til 8 tracks.
- 8)
 - Tryk for at slette det sidst optagede track.
 - Tryk, og hold i 5 sekunder, for at slette alle optagede tracks.
- 9)
 - Tryk flere gange for at vælge en lydeffekt (Trommer / Piano / Guitar / DJ / Skræddersyet).
- 10)
 - Tryk for at gå til farvekontroltilstand og skifte mellem forskellige lysfarver på fronten af din PartyBox og armbånd.
- 11)
 - Tryk for at afspille eller sætte musikken på pause.
- 12)
 - Tryk for at skrue op eller ned for lydstyrken.
 - Tryk på begge samtidig for at slå lyden fra.
- 13) **BASS BOOST**
 - Tryk for at tænde eller slukke for Bass Boost.
- 14) **SMART DJ**
 - Tryk for at tænde eller slukke for Smart DJ.
- 15) **ECHO**
 - Drej for at justere ekko-lydstyrken (kun i Karaoke-tilstand).
- 16) **KEY**
 - Drej for at justere key-level (kun i Karaoke-tilstand).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Tryk for at annullere eller gendanne sangstemmen (kun i Karaoke-tilstand).

2.2 DJ-pad


Farvekontrol

Tryk på for at gå til farvekontrol-tilstand, og tryk så enhver DJ-kontrolknop for at vælge en farve til lyset for både PartyBox og armbånd i nærheden. Farven fastholdes i 5 sekunder. For at holde farven konstant skal du holde DJ-kontrolknapperne nede.

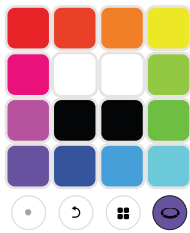


Lydeffekter


Tryk flere gange på for at vælge en lydeffekt (Trommer / Piano / Guitar / DJ / Skræddersyet).

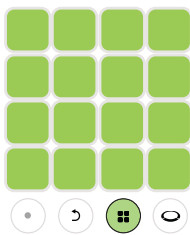


Trommer (standard)

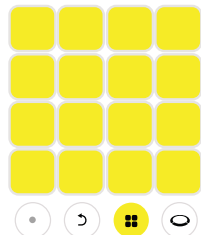

Guitar

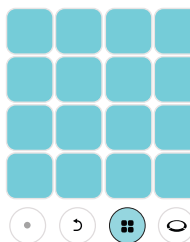


Piano

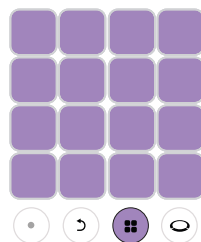


DJ-effekter

Skræddersy effekter

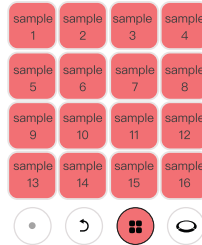


- 1) Isæt et USB-flashdrev.
- 2) Tryk flere gange på for at vælge skræddersyede effekter.
- 3) De lydsamples, der er lagret på USB'en, vil blive indlæst. Under indlæsningen vil alle taster pulsere rødt.

Optag og slet

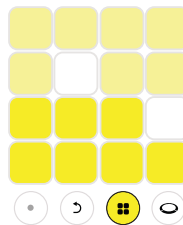


- 1) Isæt et USB-flashdrev.
- 2) Tryk for at starte optagelse. Når en kontrolknop aktiveres, vil den hvide LED tænde. Jo hårdere du trykker på knapperne, desto højere vil lyden afspilles. Efter 30 sekunders optagelse stopper optagelsen automatisk.
- 3) Tryk på for at optage et nyt track. Det nyoptagede track vil spille i et loop ovenpå tidligere optagede tracks. Tracks, der er optaget senere, vil have en varighed, der er kortere eller lig med det første track.
- 4) Tryk på for at slette det sidst optagede track. Hold inde i 5 sekunder for at slette alle optagede tracks.

2.3 Bagpanel

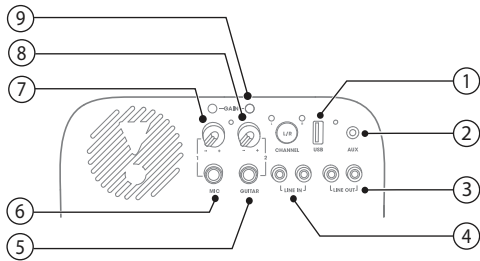

- 1) **USB**
 - Tilslut en USB-lagerenhed.
 - Oplad en ekstern USB-enhed.
- 2) **AUX**
 - Tilslut en ekstern lydenhed med et lyd-kabel.
- 3) **LINE OUT**
 - Tilslut til den analoge indgang på en analog enhed via RCA-lydkabel.
- 4) **LINE IN**
 - Tilslut til den analoge udgang på en analog enhed via RCA-lydkabel.
- 5) **GUITAR**
 - Forbind til en guitar (medfølger ikke).
- 6) **MIC**
 - Forbind til en mikrofon (medfølger ikke).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Drej knappen for at justeres mikrofonens lydstyrke.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Drej knappen for at justeres guitarens lydstyrke.
- 9) **GAIN**
 - Knapper til forstærkerkontrol for guitar og mikrofon.


3 Tænd

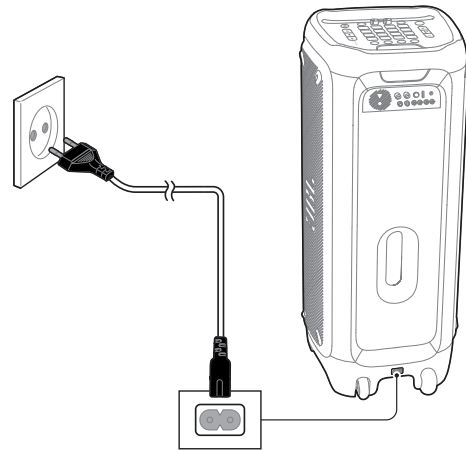

DA


4 forbindelser

4.1 Bluetooth

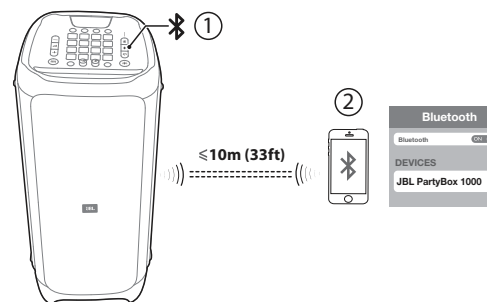





4.2 USB

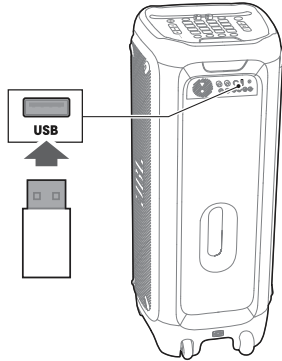

4.3 AUX

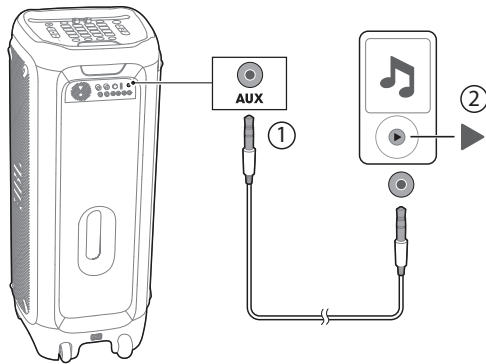

4.4 LINE IN

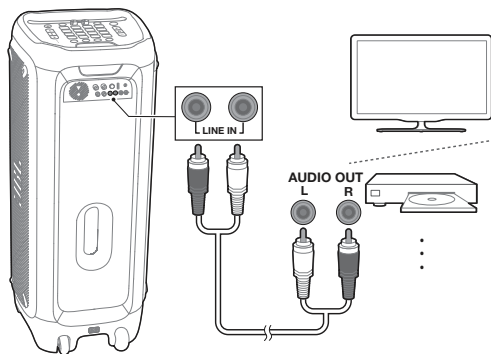


5 DJ-armbånd

5.1 Tænd/sluk

- Tryk og hold i 2 sekunder for at tænde DJ-armbåndet. Det parres automatisk med PartyBox.
- Tryk og hold i 2 sekunder for at slukke DJ-armbåndet.

Bemærk:


- DJ-armbåndet forbindes automatisk med den nærmeste PartyBox.

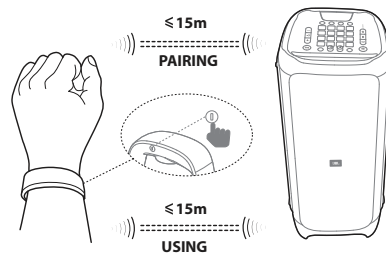


5.2 Kontrollér PartyBox ved hjælp af DJ-armbånd ved hjælp af gestikulation

Bevægelse	Effekt
Klap	Spil lydeffekt 1
Ryst	Spil lydeffekt 2
Rotér	Skift lysmønstre

6 Mixe lyd med mikrofon/guitar (medfølger ikke)

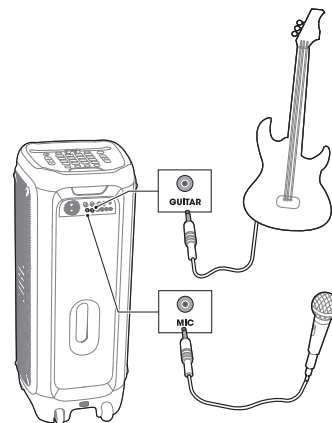

7 TWS (True Wireless Stereo) tilstand

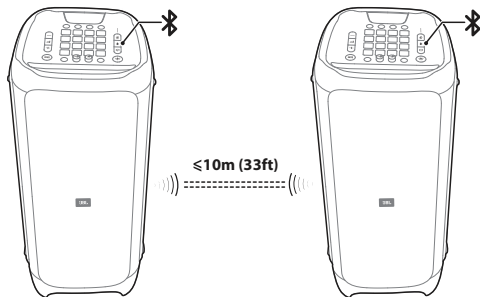

- 1) Tryk og hold **X** på begge højttalere i 5 sekunder for at etablere **TWS**-forbindelsen. Som standard er højttaleren, der er tilsluttet din smartphone, masteren (**L-kanal**), mens den anden er slaven (**R-kanal**).
- 2) Tryk på **L/R** -knappen på en højttaler for at skifte mellem L-kanal / R-kanal og Stereo. Den anden højttaler vil automatisk ændre indstillingen.

8 LED-adfærd

	Slukket	Slukket
⏻	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Tændt
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
	Slukket	Ikke forbundet
✖	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Forbundet
	<input checked="" type="radio"/> Hvid (blinker)	Parrer
	Slukket	Slukket
BASS BOOST	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Tændt
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
	Slukket	Slukket
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Tændt
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
	Slukket	Slukket
L/R CHANNEL	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Tændt
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
	Slukket	Slukket
SMART DJ	<input type="radio"/> Hvid (konstant)	Tændt
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby

9 Specifikationer


- Vekselstrømsindgang: 100-240V ~ 50/60Hz
- Strømforgbrug: 150W
- Standby strømforbrug: <math>< 2W</math> med BT-forbindelse; <math>< 0.5W</math> uden BT-forbindelse
- USB-udgang: 5V $\overline{=}$ 2.1A
- Højttalerenheder: 1 x subwoofer + 2 x mellemtone + 1 x kompressionsenhed
- Højttalerimpedans: subwoofer 3ohm / mellemtone 4ohm / kompressionsenhed 4 ohm
- Samlet udgangseffekt: 1100W
- Frekvensområde: 40Hz -18kHz (-6dB)
- Signal til støj (S/N)-forhold: 80 dBA
- - Indgangsfølsomhed
 - Analogt Input
 - RCA In: 500mV rms
 - Aux In: 250mV rms
 - Digitalt Input
 - Bluetooth: -12dBFS
 - USB: -12dBFS
- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402-2480MHz
- Bluetooth maksimum sendeeffekt: 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth-rækkevidde: Ca. 10m (33feet)
- USB-filsystem: FAT16, FAT32
- USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
- Armbånd til håndbevægelser: BLE-teknologi
- Mål (B x H x D): 397 x 1050 x 390 mm / 15.6 x 41.3 x 15.4 in
- Nettovægt: 34.7 kg / 76.5 lbs

1 Was befindet sich in der Verpackung



2 Übersicht

2.1 Oberseite

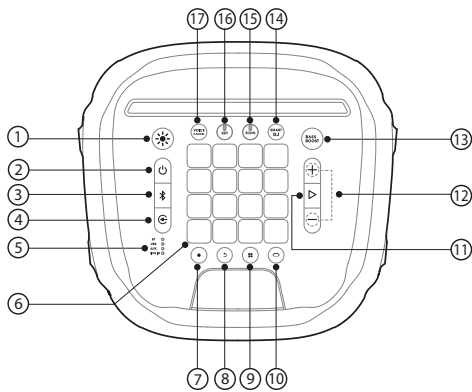

- 1)
 - Drücke dies, um die Lichtshowmuster zu wechseln (Rock / Neon / Club / Fire / Flash).
 - Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- 2)
 - Ein-/Ausschalten.

- 3)
 - Drücke dies, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.
 - Halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen und ein neues Gerät zu koppeln.
- 4)
 - Drücke dies wiederholt, um eine Musikquelle auszuwählen (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED-Anzeigen zur Anzeige der aktuellen Musikquelle.
- 6)
 - DJ-Steuertasten.
- 7)
 - Drücke dies, um einen neuen Track aufzunehmen. Bis zu 8 Tracks können aufgezeichnet werden.
- 8)
 - Drücke dies, um den zuletzt aufgenommenen Track zu löschen.
 - Halte diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle aufgenommenen Tracks zu löschen.
- 9)
 - Drücke dies wiederholt, um einen Soundeffekt auszuwählen (Drums (Schlagzeug) / Piano / Guitar (Gitarre) / DJ / Customized (Angepasst)).
- 10)
 - Drücke dies, um den Farbsteuerungsmodus aufzurufen und zwischen den verschiedenen Lichtfarben der PartyBox-Frontplatte und deines Armbandes umzuschalten.
- 11)
 - Drücke dies für die Wiedergabe oder Unterbrechung der Musik.
- 12)
 - Drücke dies, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 - Drücke beide gleichzeitig, um die Audioausgabe stumm zu schalten.
- 13) **BASS BOOST**
 - Drücke dies, um den Bass Boost ein- oder auszuschalten.
- 14) **SMART DJ**
 - Drücke dies, um den Smart DJ ein- oder auszuschalten.
- 15) **ECHO**
 - Drehe dies, um die Echolautstärke einzustellen (nur im Karaoke-Modus).

16) KEY

- Drehe dies, um die Tonart einzustellen (nur im Karaoke-Modus).


VOICE


17) CANCEL

- Drücke dies, um die menschliche Stimme zu löschen oder wiederherzustellen (nur im Karaoke-Modus).


2.2 DJ-Pad


Farbsteuerung

Drücke , um in den Farbsteuerungsmodus zu wechseln, und drücke dann eine beliebige DJ-Steuertaste, um eine Farbe für das Licht der PartyBox und der Armbänder in der Nähe auszuwählen. Die Farbe bleibt 5 Sekunden lang konstant. Halte die DJ-Steuertasten gedrückt, damit die Farbe konstant bleibt.

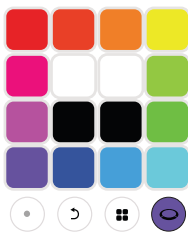


Soundeffekte


Drücke  wiederholt, um einen Soundeffekt auszuwählen (Drums (Schlagzeug) / Piano (Klavier) / Guitar (Gitarre) / DJ / Customized (Angepasst)).

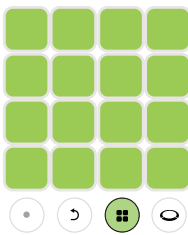


Schlagzeug (voreingestellt)

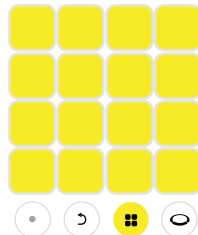

Gitarre

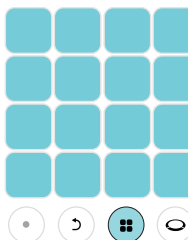



Klavier

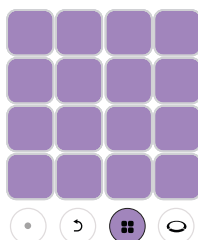


DJ-Effekte




Effekte anpassen

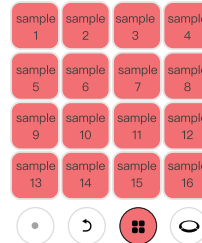


- 1) Stecke einen USB-Stick an.
- 2) Drücke  wiederholt, um benutzerdefinierte Effekte auszuwählen.
- 3) Die auf dem USB-Stick gespeicherten Soundproben werden geladen. Während des Ladevorgangs pulsieren alle Tasten rot.

Aufnehmen und Löschen

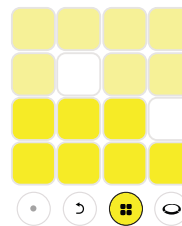


- 1) Stecke einen USB-Stick an.
- 2) Drücke , um die Aufnahme zu starten. Wenn eine Steuertaste gedrückt wird, leuchtet die weiße LED auf. Je kräftiger die Tasten gedrückt werden, desto lauter wird der Ton wiedergegeben. Nach 30 Sekunden Aufzeichnung stoppt die Aufzeichnung automatisch.
- 3) Drücke , um einen neuen Track aufzunehmen. Der neu aufgenommene Track überlappt die Wiedergabe in einer Schleife mit zuvor aufgenommenen Tracks. Später aufgenommene Tracks sind kürzer oder gleich lang wie der erste Track.
- 4) Drücke , um den zuletzt aufgenommenen Track zu löschen. Halte dies 5 Sekunden lang gedrückt, um alle aufgenommenen Tracks zu löschen.

2.3 Rückseite

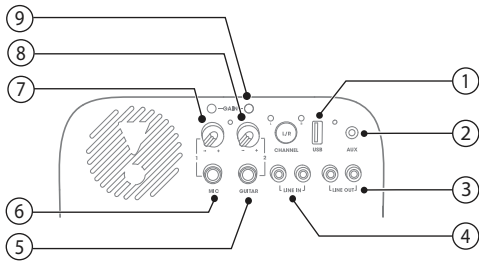


- 1) **USB**
 - Zum Verbinden des Geräts mit einem USB-Speichergerät.
 - Zum Aufladen eines externen USB-Geräts.
- 2) **AUX**
 - Zum Anschluss eines externen Audiogeräts über ein Audiokabel.
- 3) **LINE OUT**
 - Zum Anschluss analoger Audio-Eingangsbuchsen eines anderen analogen Geräts über ein Cinch-Audiokabel.
- 4) **LINE IN**
 - Zum Anschluss der analogen Audioausgangsbuchsen eines analogen Geräts über ein Cinch-Audiokabel.
- 5) **GUITAR**
 - Zum Anschluss einer Gitarre (nicht mitgeliefert).
- 6) **MIC**
 - Zum Anschluss eines Mikrofons (nicht mitgeliefert).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Drehe den Knopf, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Drehe den Knopf, um die Gitarrenlautstärke einzustellen.
- 9) **GAIN**
 - Steuertasten für die Verstärkung von Gitarre und Mikrofon.

3 Einschalten

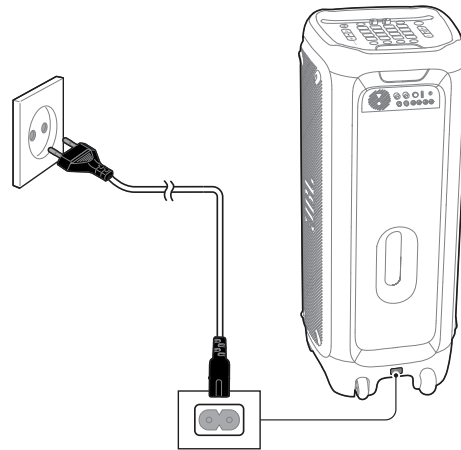


4 Verbindungen


4.1 Bluetooth

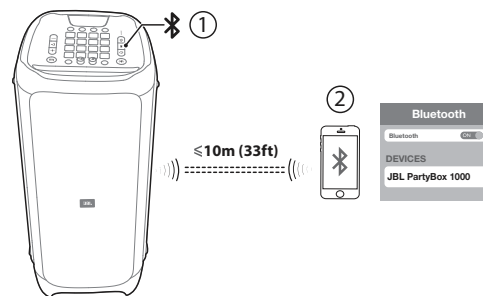


4.2 USB

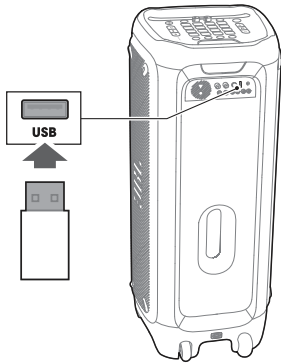

4.3 AUX

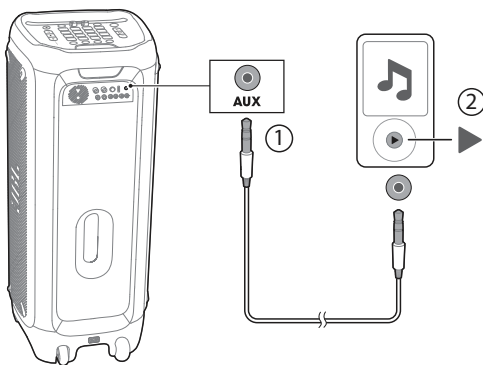

4.4 LINE IN

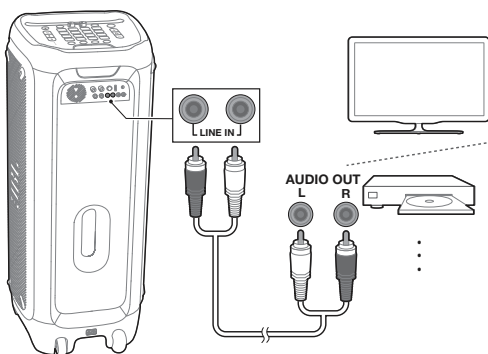


5 DJ-Armband

5.1 Ein-/Ausschalten

- Halte 2 Sekunden lang gedrückt, um das DJ-Armband einzuschalten. Dann wird es automatisch mit der PartyBox gekoppelt.
- Halte 2 Sekunden lang gedrückt, um das DJ-Armband auszuschalten.

Hinweis:


- Das DJ-Armband wird automatisch mit der nächstgelegenen PartyBox verbunden.

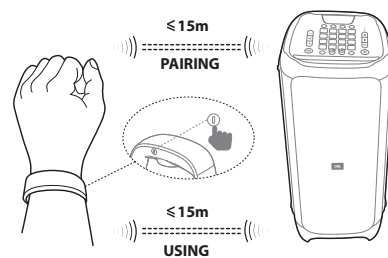

5.2 Steuerung der PartyBox mit dem DJ-Armband durch Gesten


Geste	Aktion
Klatschen	Soundeffekt 1 wiedergeben
Schütteln	Soundeffekt 2 wiedergeben
Drehen	Lichtmuster wechseln


6 Mischen von Sound mit Mikrofon/Gitarre (nicht mitgeliefert)

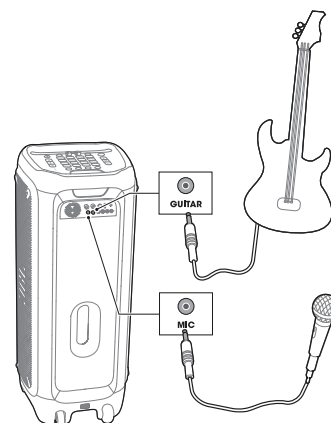




DE

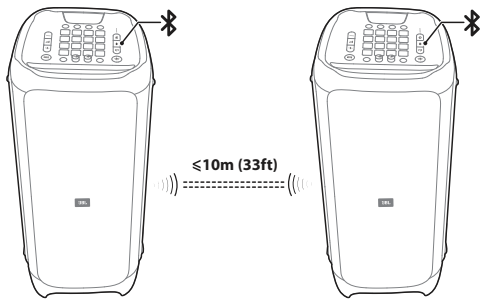7 TWS-Modus (True Wireless Stereo (echter kabelloser Stereoklang))



- 1) Halte  auf beiden Lautsprechern 5 Sekunden lang gedrückt, dann wird die **TWS**-Verbindung aufgebaut. Standardmäßig ist der Lautsprecher, der mit dem Smartphone verbunden ist, der Master- oder Hauptlautsprecher (**L-Kanal**), der andere der Slave oder sekundäre Lautsprecher (**R-Kanal**).
- 2) Drücke die **L/R** Taste an einem Lautsprecher, um zwischen L-Kanal / R-Kanal und Stereo umzuschalten, dann ändert der andere Lautsprecher die Einstellung automatisch entsprechend.

8 LED-Verhalten

	Aus	Ausgeschaltet
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Eingeschaltet
	<input checked="" type="radio"/> Gelb (leuchtet)	Standby-Modus
	Aus	Keine Verbindung hergestellt
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Verbindung wurde hergestellt
	 Weiß (blinkend)	Kopplung
BASS BOOST	Aus	Aus
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Ein
VOICE CANCEL	Aus	Aus
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Ein
L/R CHANNEL	Aus	Aus
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Ein
SMART DJ	Aus	Aus
	<input type="radio"/> Weiß (leuchtet)	Ein

9 Spezifikationen


- Wechselstromeingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 150 W
- Energieverbrauch im Standby-Modus: <2 W mit BT-Verbindung; <0,5 W ohne BT-Verbindung
- USB-Ausgang: 5V $\overline{=}$ 2.1A
- Lautsprecher: 1 x Subwoofer + 2 x Mitteltöner + 1 x Kompressionstreiber
- Lautsprecherimpedanz: Subwoofer 3 Ohm / Mitteltöner 4 Ohm / Kompressionstreiber 4 Ohm
- Gesamte Ausgangsleistung: 1100 W
- Frequenzgang: 40 Hz bis 18 kHz (-6 dB)
- Rauschabstand: 80 dBA
- - Eingangsempfindlichkeit
 - Analogeingang
 - Cinch-Eingang: 500 mV RMS
 - Aux-Eingang: 250 mV RMS
 - Digitaler Eingang
 - Bluetooth: -12dBFS
 - USB: -12dBFS
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2402-2480 MHz
- Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth-Reichweite: Ca. 10 m
- USB-Dateisystem: FAT16, FAT32
- USB-Dateiformat: .mp3, .wma, .wav
- Luftgesten-Armband: BLE-Technologie
- Abmessungen (B x H x T): 397 x 1050 x 390 mm \ 15,6" x 41,3" x 15,4"
- Nettogewicht: 34,7 kg \ 76,5 lbs

1 Qué viene en la caja



2 Descripción general

2.1 Panel superior

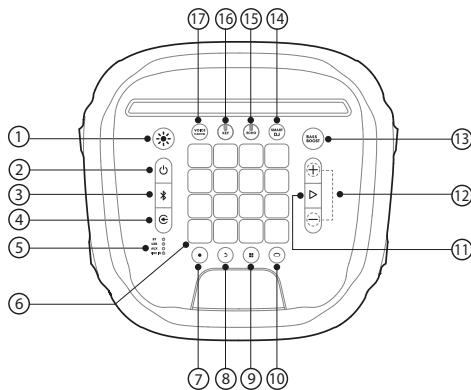

- 1)
 - Pulsar para cambiar los patrones del juego de luces (Rock/Neón/Club/Fuego/Flash).
 - Mantener pulsado durante 2 segundos para encender o apagar la luz.
- 2)
 - Encender/apagar.
- 3)
 - Pulsar para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
 - Mantener pulsado durante 5 segundos para desconectar y emparejar con un dispositivo nuevo.


- 4)
 - Pulsar repetidamente para seleccionar una fuente de música (Bluetooth/USB/AUX/LINE IN).
- 5)
 - Indicadores LED que muestran la fuente de música actual.
- 6)
 - Teclas de control DJ.
- 7)
 - Pulsar para registrar una pista nueva. Es posible grabar hasta 8 pistas.
- 8)
 - Pulsar para eliminar la última pista grabada.
 - Mantener pulsado durante 5 segundos para eliminar todas las pistas grabadas.
- 9)
 - Pulsar repetidamente para seleccionar un efecto de sonido (Batería/Piano/Guitarra/DJ/Personalizado).
- 10)
 - Pulsar para acceder al modo de control y cambiar entre los distintos colores de luces del panel delantero y la pulsera de PartyBox.
- 11)
 - Pulsar para reproducir o pausar la música.
- 12)
 - Pulsar para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
 - Pulsar ambos a la vez para silenciar la salida de audio.
- 13) **BASS BOOST**
 - Pulsar para activar o desactivar Bass Boost.
- 14) **SMART DJ**
 - Pulsar para activar o desactivar Smart DJ.
- 15) **ECHO**
 - Girar para ajustar el volumen de eco (solo en modo de karaoke).
- 16) **KEY**
 - Girar para ajustar el nivel de las teclas (solo en modo de karaoke).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Pulsar para cancelar o restaurar la voz humana (solo en modo de karaoke).



2.2 Pad DJ


Control de colores

Pulsa para acceder al modo de control y pulsa cualquier tecla de control de DJ para seleccionar un color para la luz en los PartyBox y las pulseras que se encuentren cerca. El color permanecerá durante 5 segundos. Para mantener el color constante, mantenga pulsadas las teclas de control de DJ.

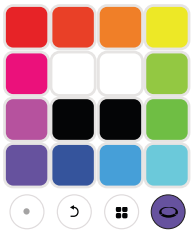


Efectos de sonido


Pulsar repetidamente para seleccionar un efecto de sonido (Batería/Piano/Guitarra/DJ/Personalizado).

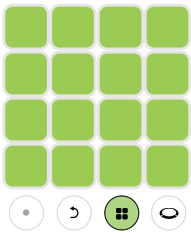


Batería (predeterminado)

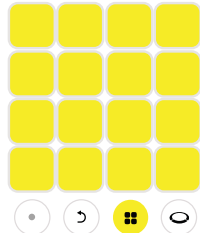

Guitarra

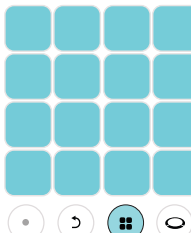


Piano

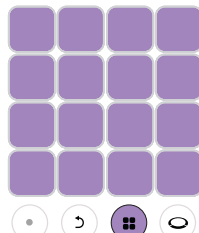


Efectos de DJ

Personalizar los efectos

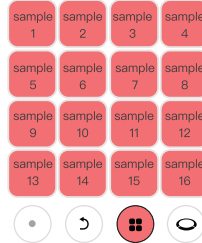


- 1) Inserta una unidad flash USB.
- 2) Pulsa repetidamente para seleccionar los efectos personalizados.
- 3) Se cargarán las muestras de sonido almacenadas en la unidad USB. Durante la carga, todas las teclas emiten una luz roja fluctuante.

Grabar y eliminar

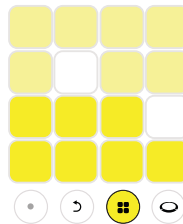


- 1) Inserta una unidad flash USB.
- 2) Pulsa para iniciar la grabación; al pulsar una tecla de control, se encenderá un LED blanco. Cuanto más fuerte se pulsan las teclas, más fuerte se reproduce el sonido. La grabación se detiene automáticamente después de grabar durante 30 segundos.
- 3) Pulsar para grabar una pista nueva. La pista nueva grabada se reproducirá solapada en un bucle con las pistas grabadas previamente. Las pistas grabadas más tarde serán más cortas o iguales que la primera.
- 4) Pulsa para eliminar la última pista grabada. Para eliminar todas las pistas grabadas, manténlo pulsado durante 5 segundos.

2.3 Panel posterior

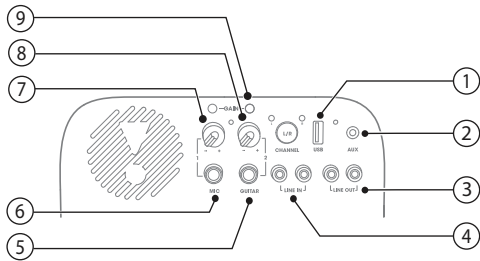

- 1) **USB**
 - Conecta con un dispositivo de almacenamiento USB.
 - Carga un dispositivo USB externo.
- 2) **AUX**
 - Conecta un dispositivo de audio externo mediante un cable de audio.
- 3) **LINE OUT**
 - Se conecta a los conectores de entrada de audio analógico de otro dispositivo analógico mediante un cable de audio RCA.
- 4) **LINE IN**
 - Se conecta a los conectores de salida de audio analógico de un dispositivo analógico mediante un cable de audio RCA.
- 5) **GUITAR**
 - Se conecta a una guitarra (no suministrada).
- 6) **MIC**
 - Se conecta a un micrófono (no suministrado).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Gira la perilla para ajustar el volumen del micrófono.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Gira la perilla para ajustar el volumen de la guitarra.
- 9) **GAIN**
 - Botones de control de ganancia de la guitarra y el micrófono.


3 Encendido

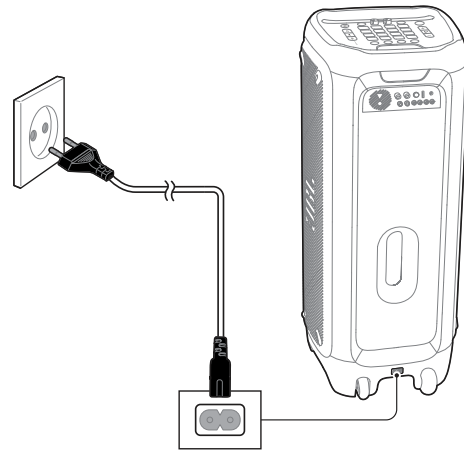

ES


4 Conexiones

4.1 Bluetooth

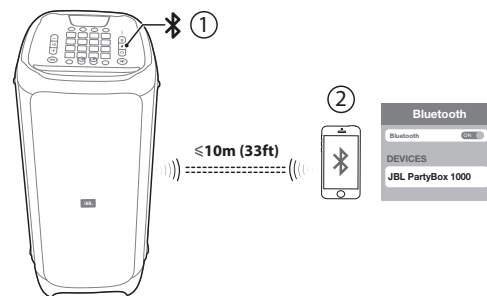





4.2 USB

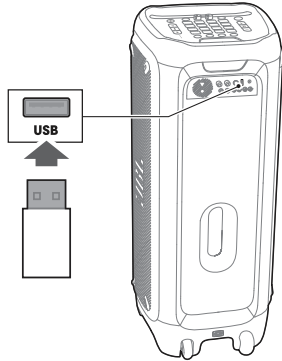

4.3 AUX

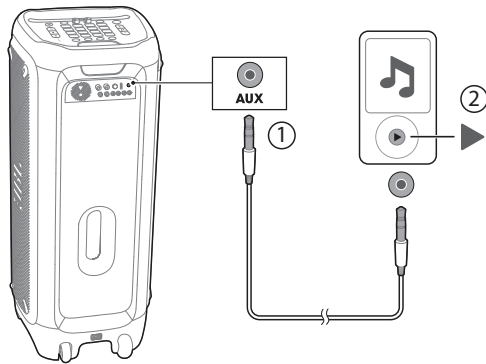

4.4 LINE IN

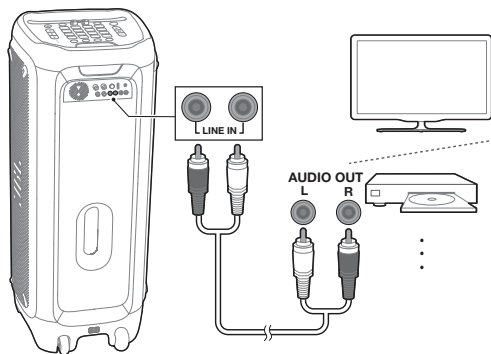


5 Pulsera DJ

5.1 Encendido/apagado

- Mantener pulsado ① durante 2 segundos para encender la pulsera DJ, que se emparejará automáticamente con el PartyBox.
- Mantener pulsado ① durante 2 segundos para apagar la pulsera DJ.

Nota:


- La pulsera DJ se conectará automáticamente con el PartyBox más próximo.

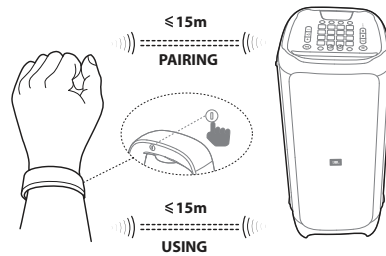


5.2 Controlar el PartyBox utilizando una pulsera DJ mediante gestos

Gesto	Acción
Aplaudir	Reproducir el efecto de sonido 2
Agitar	Reproducir el efecto de sonido 2
Girar	Cambiar el patrón de luces

6 Mezclar el sonido con un micrófono o una guitarra (no suministrados)

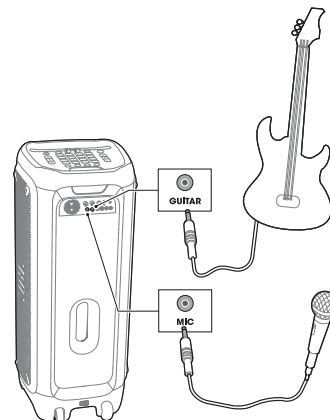

7 Modo TWS (True Wireless Stereo)

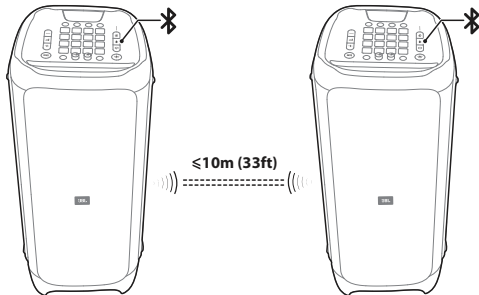

- 1) Mantén pulsado en ambos altavoces durante 5 segundos. Se establecerá una conexión **TWS**. De forma predeterminada, el altavoz al que se haya conectado el smartphone será el maestro (**Canal izquierdo**) y el otro es el esclavo (**Canal derecho**).
- 2) Pulsa el botón **L/R** en un altavoz para cambiar entre los canales izquierdo y derecho y estéreo. La configuración del otro altavoz cambia automáticamente.

8 Comportamiento de los LED

	Apagado	Apagado
	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Encendido
	<input checked="" type="radio"/> Ámbar (constante)	Standby (En espera)
	Apagado	No conectado
	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Conectado
	Blanco (parpadeante)	Emparejamiento
	Apagado	Apagado
BASS BOOST	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Encendido
	Apagado	Apagado
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Encendido
	Apagado	Apagado
L/R CHANNEL	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Encendido
	Apagado	Apagado
SMART DJ	<input type="radio"/> Blanco (constante)	Encendido

9 Especificaciones


- Entrada de alimentación CA: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Consumo de energía: 150 W
- Consumo energético en espera: <math>< 2\text{ W}</math> con conexión mediante BT; <math>< 0,5\text{ W}</math> sin conexión mediante BT
- Salida USB: 5V \equiv 2.1A
- Unidades de altavoz: 1 subwoofer + 2 de gama media + 1 accionamiento de compresión
- Impedancia de los altavoces: subwoofer 3 Ohm/Gama media 4 Ohm/Unidad de compresión 4 Ohm
- Potencia total de salida: 1100 W
- Intervalo de frecuencias: 40Hz-18kHz(-6dB)
- Relación señal-ruido (S/R): 80 dBA
- - Sensibilidad de entrada
 - Entrada analógica
 - RCA In: 500 mV rms
 - Aux In: 250 mV rms
 - Entrada digital
 - Bluetooth: -12 dBFS
 - USB: -12 dBFS
- Versión Bluetooth: 4.2
- Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402-2.480MHz
- Potencia máxima del transmisor Bluetooth: 15 dBm (EIRP)
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
- Alcance de Bluetooth: 10 m aproximadamente
- Sistema de archivos USB: FAT16, FAT32
- Formato de archivos USB: .mp3, .wma, .wav
- Pulsera para gestos en el aire: tecnología BLE
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 397 x 1050 x 390 mm
- Peso neto: 34,7 kg

1 Pakkauksen sisältö



2 Yleiskuvaus

2.1 Yläpaneeli

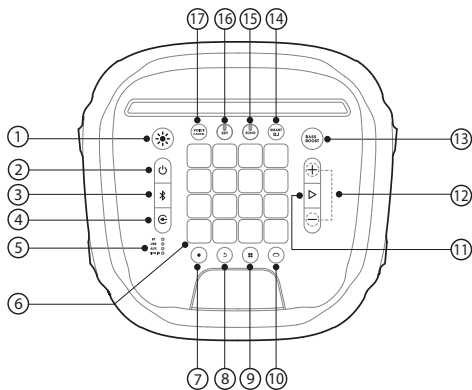


- 1)
 - Paina muuttaaksesi valoesityksen kuvioita (Rock / Neon / Club / Fire / Flash).
 - Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia kytkeäksesi valon päälle tai pois.
- 2)
 - Virta päälle / pois päältä.
- 3)
 - Paina siirtyäksesi Bluetooth-parinmuodostustilaan.
 - Paina ja pidä pohjassa 5 sekuntia katkaistaksesi yhteyden ja muodostaaksesi parin uuden laitteen kanssa.

- 4)
 - Paina toistuvasti valitaksesi musiikin lähteen (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED-merkkivalot ilmoittavat käytettävän musiikkilähteen.
- 6)
 - DJ-ohjauspainikkeet.
- 7)
 - Paina tallentaaksesi uuden raidan. Voit tallentaa jopa 8 raitaa.
- 8)
 - Paina poistaaksesi viimeisen tallennetun raidan.
 - Paina ja pidä pohjassa 5 sekuntia poistaaksesi kaikki tallennetut raidat.
- 9)
 - Paina toistuvasti valitaksesi ääniefektin (Rummut / Piano / Kitara / DJ / Kustomoitu).
- 10)
 - Paina siirtyäksesi väriohjaustilaan, jotta voit vaihtaa PartyBoxisi etupaneelin ja rannekkeesi valojen värejä.
- 11)
 - Paina toistaaksesi tai tauottaaksesi musiikkia.
- 12)
 - Paina nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuuden tasoa.
 - Paina molempia samanaikaisesti mykistääksesi audioulostulon.
- 13) **BASS BOOST**
 - Paina kytkeäksesi Bass Boost -ominaisuuden päälle tai pois päältä.
- 14) **SMART DJ**
 - Paina kytkeäksesi Smart DJ -ominaisuuden päälle tai pois päältä.
- 15) **ECHO**
 - Kierrä säätääksesi kaiun äänenvoimakkuutta (vain karaoketilassa).
- 16) **KEY**
 - Kierrä säätääksesi sävellajin korkeuden (vain karaoketilassa).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Paina peruaksesi tai palauttaaksesi "human voice" (puheääni) -ominaisuuden (vain karaoketilassa).

2.2 DJ-konsoli


Väriohjaus

Paina siirtyäksesi väriohjaustilaan, paina sitten mitä tahansa DJ-ohjauspainiketta valitaksesi sekä PartyBoxin että lähellä olevien rannekkeiden värin. Väri pysyy samana 5 sekunnin ajan. Valitaksesi pysyvän värin, paina ja pidä pohjassa DJ-ohjauspainikkeita.

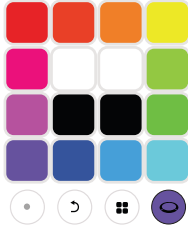


Ääniefektit


Paina toistuvasti valitaksesi ääniefektin (Rummut / Piano / Kitara / DJ / Kustomoitu).

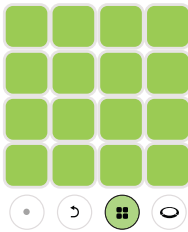


Rummut (oletus)

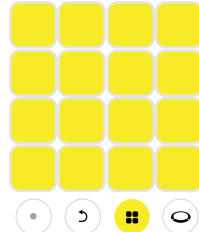

Kitara

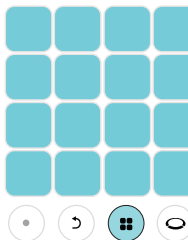


Piano

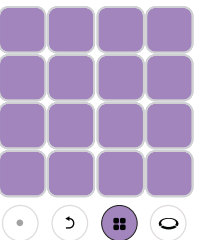


DJ-efektit

Efektien kustomointi

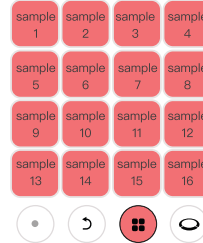


- 1) Aseta USB-muistitikku takapaneelissa olevaan USB-porttiin.
- 2) Paina toistuvasti valitaksesi kustomoidut efektit.
- 3) USB-tikulle tallennetut samplet ladataan. Latauksen aikana kaikki painikkeet häilyvät punaisina.

Tallenna ja poista

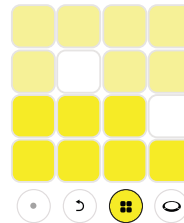


- 1) Aseta USB-muistitikku takapaneelissa olevaan USB-porttiin.
- 2) Paina ohjauspainikkeen ollessa painettuna aloittaaksesi tallennuksen. Valkea LED-valo syttyy. Mitä voimakkaammin painat painiketta, sitä voimakkaampana ääni soi. Tallennus päättyy automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
- 3) Paina tallentaaksesi uuden raidan. Tallennettu raita soi silmukkana aiemmin tallennettujen raitojen päällä. Myöhemmin tallentamasi raidat ovat joko lyhyempiä tai yhtä pitkiä kuin ensimmäiseksi tallennettu raita.
- 4) Paina poistaaksesi viimeisen tallennetun raidan. Poistaaksesi kaikki tallennetut raidat, paina ja pidä pohjassa 5 sekuntia.

2.3 Takapaneeli

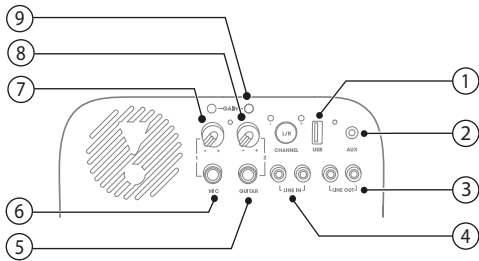


- 1) **USB**
 - Yhdistä USB-muistilaitteeseen.
 - Lataa ulkoinen USB-laite.
- 2) **AUX**
 - Yhdistä ulkoinen audiolaitte audiokaapelilla.
- 3) **LINE OUT**
 - Yhdistä toisen analogisen laitteen analogiseen audiotuloliitäntään RCA-audiokaapelilla.
- 4) **LINE IN**
 - Yhdistä toisen analogisen laitteen analogiseen audiolähtöliitäntään RCA-audiokaapelilla.
- 5) **GUITAR**
 - Yhdistä kitaran (ei sisälly pakettiin).
- 6) **MIC**
 - Yhdistä mikrofoniin (ei sisälly pakettiin).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Kierrä nappia säätääksesi mikrofoniin äänenvoimakkuuden.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Kierrä nappia säätääksesi kitaran äänenvoimakkuuden.
- 9) **GAIN**
 - Kitaran ja mikrofoniin vahvistuksen ohjauspainikkeet.

3 Virta päälle

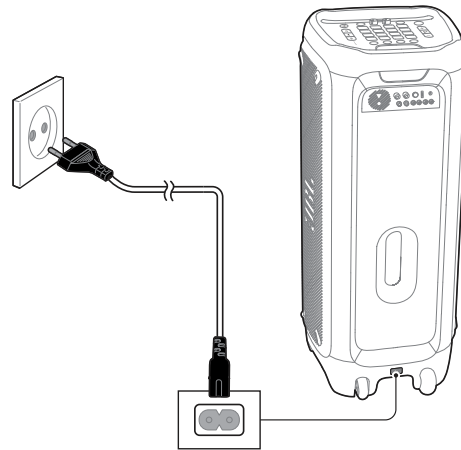


4 Liitännät


4.1 Bluetooth

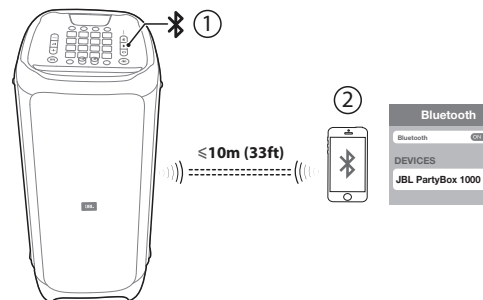


4.2 USB

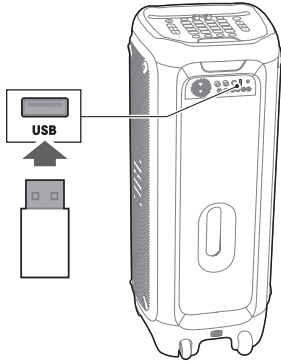

4.3 AUX

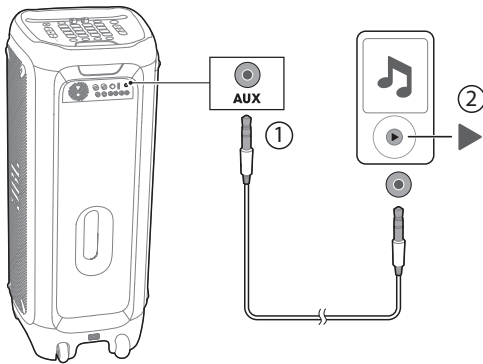

4.4 LINE IN

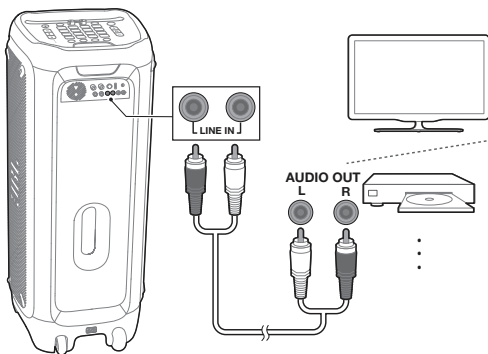


5 DJ-ranneke

5.1 Virta päälle / pois päältä

- Paina ja pidä pohjassa ① 2 sekuntia kytkeäksesi DJ-rannekkesi päälle, ja se muodostaa parin automaattisesti PartyBoxin kanssa.
- Paina ja pidä pohjassa ① 2 sekuntia kytkeäksesi DJ-rannekkeen pois päältä.

Huomaa:


- DJ-ranneke yhdistää automaattisesti lähimpään PartyBoxiin.

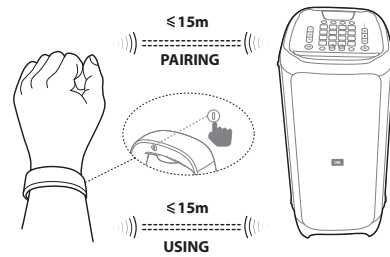


5.2 Ohjaa PartyBoxia DJ-rannekkeen eleillä

Ele	Toiminto
Taputus	Soita ääniefekti 1
Ravista	Soita ääniefekti 2
Kierrä	Vaihda värikuviaita

6 Äänen miksaus mikrofoniilla / kitaralla (ei mukana paketissa)

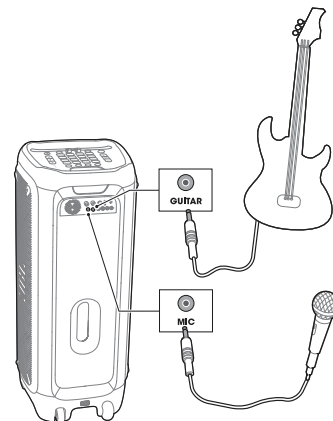

7 TWS (True Wireless Stereo) -tila

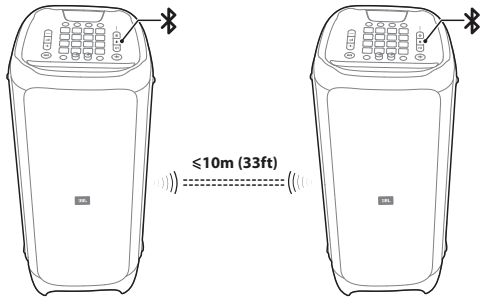

- 1) Paina ja pidä painettuna molemmista kaiuttimista samanaikaisesti 5 sekunnin ajan muodostaaksesi **TWS**-yhteyden. Oletusarvoisesti se kaiutin, joka on kytketty älypuhelimeesi on isäntäkaiutin (**L-kanava**) ja toinen on orjakaiutin (**R-kanava**).
- 2) Paina **L/R** -painiketta toisesta kaiuttimesta vaihtaaksesi L-kanavan / R-kanavan / stereotilan välillä. Toisen kaiuttimen asetus muuttuu automaattisesti.

8 LED-merkkivalot

	Pois päältä	Virta pois
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Virta päällä
	<input checked="" type="radio"/> Kellanuskea (jatkuva)	Valmiustila
	Pois päältä	Ei yhteyttä
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Kytetty
	<input checked="" type="radio"/> Valkoinen (vilkkuu)	Parin muodostaminen käynnissä
BASS BOOST	Pois päältä	Pois päältä
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Päällä
VOICE CANCEL	Pois päältä	Pois päältä
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Päällä
L/R CHANNEL	Pois päältä	Pois päältä
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Päällä
SMART DJ	Pois päältä	Pois päältä
	<input type="radio"/> Valkoinen (jatkuva)	Päällä

9 Tekniset tiedot


- AC-virtaliitäntä: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Virrankulutus: 150 W
- Virrankulutus lepotilassa: <2 W kun BT-yhteys; <0,5 W ilman BT-yhteyttä
- USB-lähtö: 5V \Rightarrow 2.1A
- Kaiuttimelementit: 1 x subwoofer + 2 x keskiäänikaiutinta + 1 x kompressiokaiutin
- Impedanssi: Subwoofer 3 ohmia / keskiäänikaiutin 4 ohmia / kompressiokaiutin 4 ohmia
- Kokonaislähtöteho: 1100W
- Taajuusvaste: 40 Hz–18 kHz (-6 dB)
- Signaali-kohinasuhde (S/N): 80 dBA
- - Tuloherkkyys
 - Analoginen tulo
 - RCA-tulo: 500 mV rms
 - Aux In: 250 mV rms
 - Digitaalinen tulo
 - Bluetooth: -12 dBFS
 - USB: -12 dBFS
- Bluetooth-versio: 4.2
- Bluetooth-profiili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2402–2480 MHz
- Bluetooth-lähettimen enimmäisteho: 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth-kantama: Noin 10 m (33 jalkaa)
- USB-tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
- USB-tiedostomuoto: .mp3, .wma, .wav
- Eleranneke: BLE-teknologia
- Mitat (L x K x H): 397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 tuumaa
- Nettopaino: 34,7 kg / 76,5 lbs

1 Contenu de la boîte



2 Présentation

2.1 Panneau supérieur

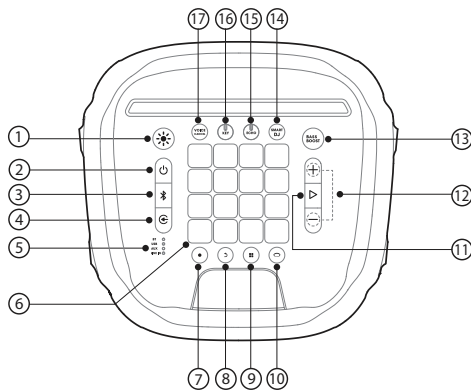


- 1)
 - Appuyez pour changer les motifs des jeux de lumières (Rock / Néon / Club / Feu / Flash).
 - Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le jeu de lumières.
- 2)
 - Marche/arrêt.
- 3)
 - Appuyez pour activer le mode de jumelage Bluetooth.
 - Appuyez pendant 5 secondes pour la déconnecter et la jumeler à un nouvel appareil.

- 4)
 - Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une source musicale (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - Les témoins à LED indiquent la source musicale actuelle.
- 6)
 - Touches de commande de DJ
- 7)
 - Appuyez pour enregistrer une nouvelle piste. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 pistes.
- 8)
 - Appuyez pour supprimer la dernière piste enregistrée.
 - Appuyez pendant 5 secondes pour supprimer toutes les pistes enregistrées.
- 9)
 - Appuyez plusieurs fois pour sélectionner un effet sonore (Batterie / Piano / Guitare / DJ / Personnalisé).
- 10)
 - Appuyez pour accéder au mode de commande des couleurs et choisir différentes couleurs d'éclairage du panneau avant de votre PartyBox et de votre bracelet.
- 11)
 - Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique.
- 12)
 - Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.
 - Appuyez simultanément pour couper la sortie audio (mute).
- 13) **BASS BOOST**
 - Appuyez pour activer ou désactiver le Bass Boost.
- 14) **SMART DJ**
 - Appuyez pour activer ou désactiver la fonction Smart DJ.
- 15) **ECHO**
 - Tournez pour ajuster le volume de l'écho (uniquement en mode karaoké).
- 16) **KEY**
 - Tournez pour ajuster le niveau des touches (uniquement en mode karaoké).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Appuyez pour annuler ou restaurer la voix humaine (uniquement en mode karaoké).

2.2 Zone DJ


Commande des couleurs

Appuyez sur pour accéder au mode de commande des couleurs, appuyez ensuite sur une touche de commande du DJ pour sélectionner une couleur d'éclairage de la PartyBox et des bracelets à proximité. La couleur reste active pendant 5 secondes. Pour maintenir la couleur constante, appuyez longuement sur les touches de commande de DJ.

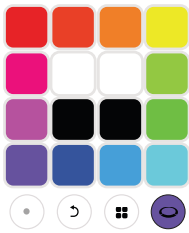


Effets sonores


Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner un effet sonore (Batterie / Piano / Guitare / DJ / Personnalisé).

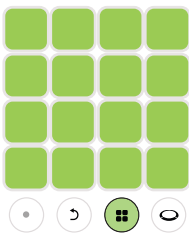


Batterie (par défaut)

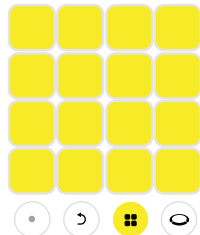

Guitare

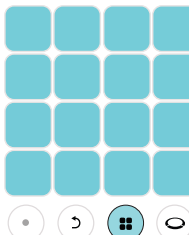


Piano

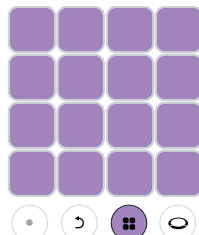


Effets DJ

Personnalisation des effets

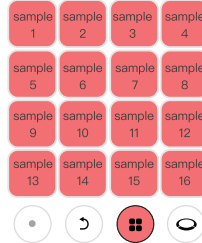


- 1) Insérez une clé USB.
- 2) Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner les effets personnalisés.
- 3) Les échantillons sonores stockés sur la clé USB seront chargés. Pendant le chargement, toutes les touches pulsent en rouge.

Enregistrement et suppression

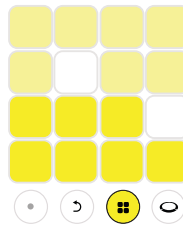


- 1) Insérez une clé USB.
- 2) Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement, lorsqu'une touche de commande est enfoncée, la LED blanche s'allumera. Plus vous appuyez fort sur les touches et plus le son est fort. Après 30 secondes d'enregistrement, celui-ci s'arrête automatiquement.
- 3) Appuyez sur pour enregistrer une nouvelle piste. La piste nouvellement enregistrée se superpose à la lecture dans une boucle avec les pistes déjà enregistrées. Les pistes enregistrées ensuite seront plus courtes ou égales à la première piste.
- 4) Appuyez sur pour supprimer la dernière piste enregistrée. Pour supprimer toutes les pistes enregistrées, appuyez pendant 5 secondes.

2.3 Panneau arrière

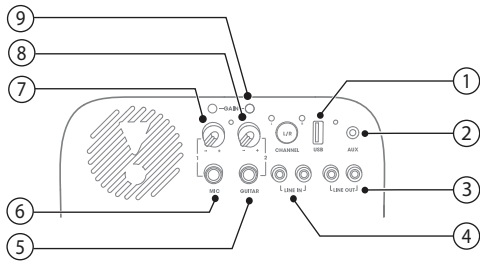

- 1) **USB**
 - Branchement d'un appareil de stockage USB
 - Recharge d'un appareil USB externe.
- 2) **AUX**
 - Branchement à un appareil audio externe au moyen d'un câble audio.
- 3) **LINE OUT**
 - Branchement aux prises d'entrée audio analogique d'un autre appareil analogique au moyen d'un câble audio RCA non fourni.
- 4) **LINE IN**
 - Branchement aux prises de sortie audio analogique d'un appareil analogique au moyen d'un câble audio RCA.
- 5) **GUITAR**
 - Branchement d'une guitare (non fournie).
- 6) **MIC**
 - Branchement d'un micro (non fourni).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Tournez le bouton pour ajuster le volume du microphone.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Tournez le bouton pour ajuster le volume de la guitare.
- 9) **GAIN**
 - Boutons de commande de gain de la guitare et du microphone.


3 Marche

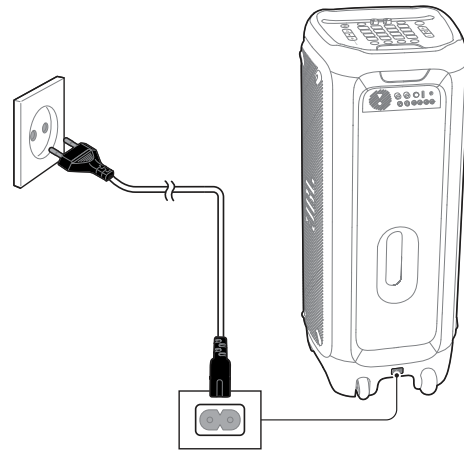


FR

4 Branchements


4.1 Bluetooth

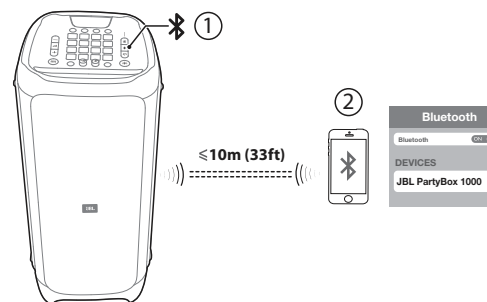


4.2 USB

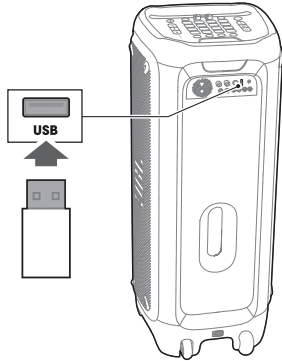

4.3 AUX

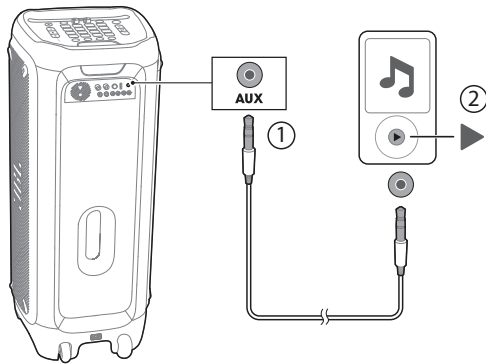

4.4 LINE IN

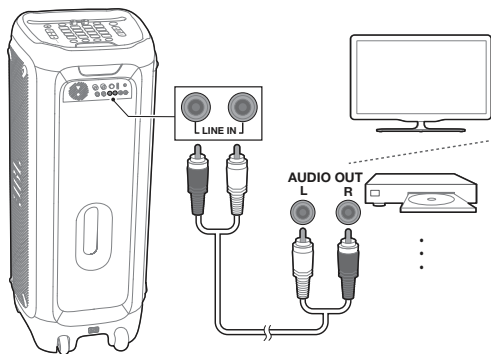


5 Bracelet DJ

5.1 Marche/arrêt

- Appuyez pendant 2 secondes sur **⓪** pour allumer le bracelet DJ, il sera automatiquement jumelé avec la PartyBox.
- Appuyez pendant 2 secondes sur **⓪** pour éteindre le bracelet DJ.

Remarque :


- Le bracelet DJ se connectera automatiquement à la PartyBox la plus proche.

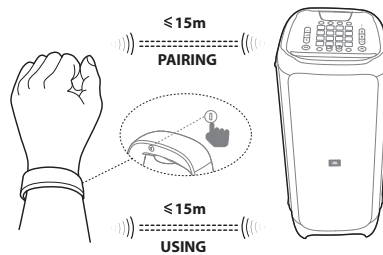


5.2 Commande de la PartyBox au moyen du bracelet DJ par des gestes

Geste	Action
Clap	Joue l'effet sonore 1
Secouer	Joue l'effet sonore 2
Rotation	Commute les motifs de lumière

6 Mixage du son avec un microphone / une guitare (non fournis)

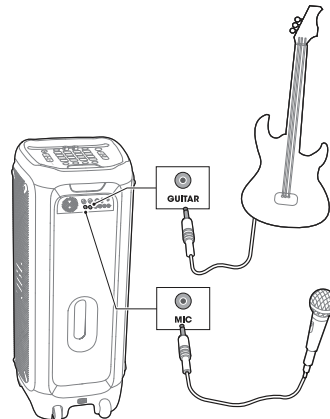

7 Mode TWS (True Wireless Stereo)

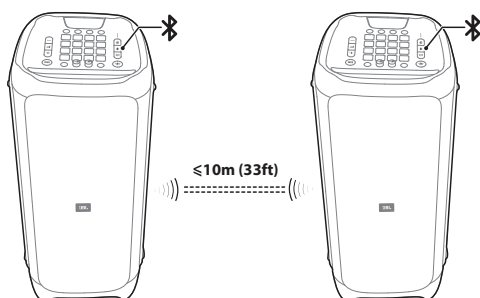

- 1) Appuyez pendant 5 secondes sur sur les deux enceintes, la connexion **TWS** s'établit. Par défaut, l'enceinte connectée à votre smartphone est la principale (**canal G**), l'autre est l'enceinte secondaire (**canal D**).
- 2) Appuyez sur le bouton **L/R** de l'une des enceintes pour commuter les canaux G / D et la stéréo, l'autre enceinte modifie son réglage automatiquement.

8 Comportement de la LED

	Éteinte	Arrêt
	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Sous tension
	<input checked="" type="radio"/> Ambre (fixe)	Veille
	Éteinte	Non connectée
	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Connectée
	<input checked="" type="radio"/> Blanche (clignotement)	Jumelage
	Éteinte	Arrêt
BASS BOOST	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	<input checked="" type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	Éteinte	Arrêt
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	<input checked="" type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	Éteinte	Arrêt
L/R CHANNEL	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	<input checked="" type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	Éteinte	Arrêt
SMART DJ	<input type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche
	<input checked="" type="radio"/> Blanche (fixe)	Marche

9 Caractéristiques


- Entrée d'alimentation CA : 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Consommation électrique : 150W
- Consommation en veille : < 2 W avec connexion BT ; < 0,5 W sans connexion BT
- Sortie USB : 5V \equiv 2.1A
- Haut-parleurs : 1 subwoofer + 2 médiums + 1 haut-parleur à compression
- Impédance des haut-parleurs : Subwoofer 3 ohms / Médium 4 ohms / Haut-parleur à compression 4 ohms
- Puissance de sortie totale : 1100W
- Réponse en fréquence : 40 Hz -18 kHz (-6 dB)
- Rapport signal sur bruit : 80 dBA
- - Sensibilité d'entrée
 - Entrée analogique
 - RCA In : 500 mV rms
 - Aux In : 250 mV rms
 - Entrée numérique
 - Bluetooth : -12 dBFS
 - USB : -12 dBFS
- Version Bluetooth : 4.2
- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP
- Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2402-2480 MHz
- Puissance maximale de l'émetteur Bluetooth : 15 dBm (EIRP)
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
- Portée du Bluetooth : Environ 10m (33 pieds)
- Système de fichiers USB : FAT16, FAT32
- Formats de fichiers USB : .mp3, .wma, .wav
- Bracelet à gestes : Technologie BLE
- Dimensions (L x H x P) : 397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 po.
- Poids net : 34,7 kg / 76,5 lbs

1 Contenuto della confezione



2 Panoramica

2.1 Pannello superiore

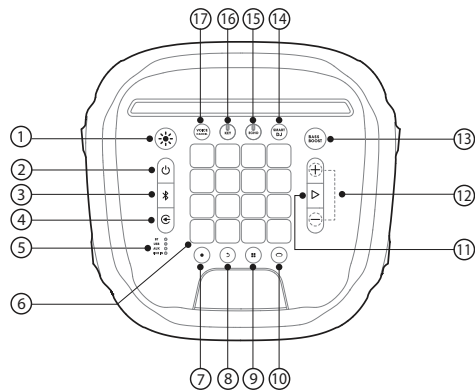


- 1)
 - Premere per cambiare i giochi di luce (Rock / Neon / Club / Fire / Flash).
 - Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere la luce.
- 2)
 - Acceso/spento
- 3)
 - Premere per entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth.
 - Tenere premuto per 5 secondi per scollegarlo e abbinare un nuovo dispositivo.

- 4)
 - Premere più volte per selezionare una sorgente musicale (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - Spie LED per indicare la sorgente musicale attuale.
- 6)
 - Pulsanti di controllo del DJ.
- 7)
 - Premere per registrare un nuovo brano. Possono essere registrati fino a 8 brani.
- 8)
 - Premere per cancellare l'ultimo brano registrato.
 - Tenere premuto per 5 secondi per cancellare tutti i brani registrati.
- 9)
 - Premere più volte per selezionare un effetto sonoro (Batteria / Pianoforte / Chitarra / DJ / Personalizzato).
- 10)
 - Premere per accedere alla modalità di controllo dei colori per scegliere fra i diversi colori delle luci del pannello frontale del PartyBox e del braccialeto.
- 11)
 - Premere per riprodurre o mettere in pausa la musica.
- 12)
 - Premere per aumentare o abbassare il volume;
 - Premerli contemporaneamente per silenziare (mute) l'uscita audio.
- 13) **BASS BOOST**
 - Premere per attivare o disattivare il Bass Boost.
- 14) **SMART DJ**
 - Premere per attivare o disattivare la funzione Smart DJ.
- 15) **ECHO**
 - Ruotare per regolare il volume dell'eco (solo in modalità Karaoke).
- 16) **KEY**
 - Ruotare per regolare il livello dei pulsanti (solo in modalità Karaoke).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Premere per annullare o ripristinare la voce umana (solo in modalità Karaoke).

2.2 Pad DJ


Controllo dei colori

Premere per accedere alla modalità di controllo dei colori, quindi premere qualsiasi tasto di controllo DJ per selezionare un colore per la luce del PartyBox e del bracciale vicino. Il colore rimarrà per 5 secondi. Per mantenere fisso il colore, premere e tenere premuti i tasti di controllo del DJ.

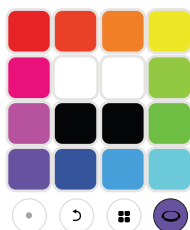


Effetti sonori


Premere più volte per selezionare un effetto sonoro (Batteria / Pianoforte / Chitarra / DJ / Personalizzato).

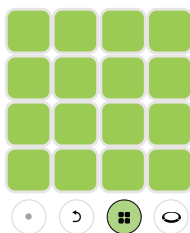


Batteria (preimpostato)

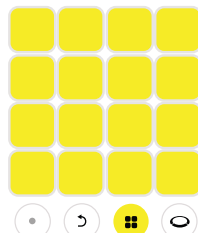

Chitarra

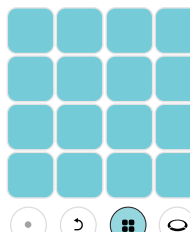


Pianoforte

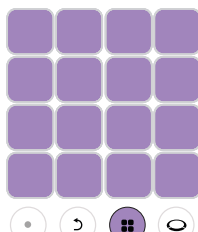


Effetti DJ

Personalizza gli effetti

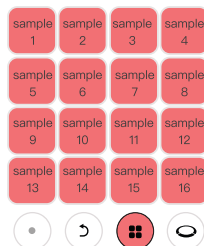

- 1) Inserire una chiavetta USB.
- 2) Premere più volte per selezionare gli effetti personalizzati.
- 3) Verranno caricati i campioni audio memorizzati nell'USB. Durante il caricamento, tutti i tasti lampeggeranno di rosso.


Registra e cancella

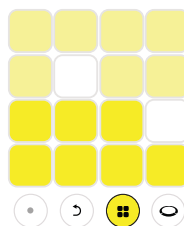

- 1) Inserire una chiavetta USB.
- 2) Premere per avviare la registrazione, quando viene premuto un tasto di controllo, si accenderà il LED bianco. Più si premono forte i tasti, più forte sarà il suono riprodotto. Dopo 30 secondi di registrazione, la registrazione si interromperà automaticamente.
- 3) Premere per registrare un nuovo brano. La traccia appena registrata si sovrapporrà in un loop con le tracce registrate in precedenza. Le tracce registrate in seguito saranno più corte o uguali alla prima traccia.
- 4) Premere per cancellare l'ultimo brano registrato. Per eliminare tutte le tracce registrate, tenere premuto per 5 secondi.


IT

2.3 Pannello posteriore

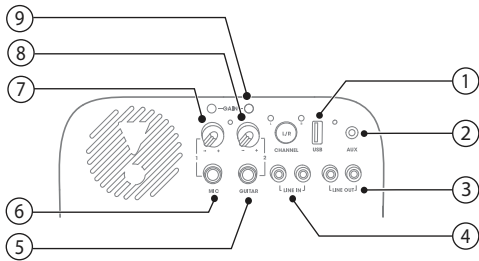


- 1) **USB**
 - Collegare ad un dispositivo di archiviazione USB.
 - Ricarica un dispositivo USB esterno.
- 2) **AUX**
 - Collegare un dispositivo audio esterno tramite un cavo audio.
- 3) **LINE OUT**
 - Collegare al jack di ingresso audio analogico di un altro dispositivo analogico tramite cavo audio RCA.
- 4) **LINE IN**
 - Collegare al jack di uscita audio analogico di un dispositivo analogico tramite cavo audio RCA.
- 5) **GUITAR**
 - Collegare ad una chitarra (non fornita).
- 6) **MIC**
 - Collegare ad un microfono (non fornito).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Ruotare la manopola per regolare il volume del microfono.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Ruotare la manopola per regolare il volume della chitarra.
- 9) **GAIN**
 - Pulsanti per il controllo del guadagno della chitarra e del microfono.

3 Accensione

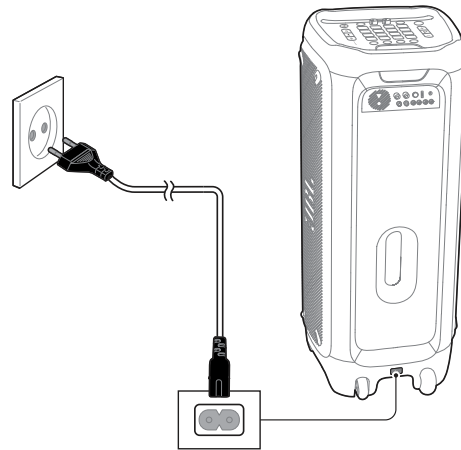


4 Collegamenti


4.1 Bluetooth

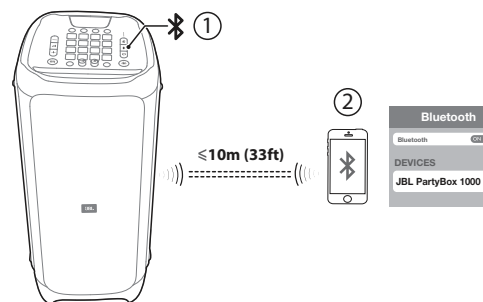


4.2 USB

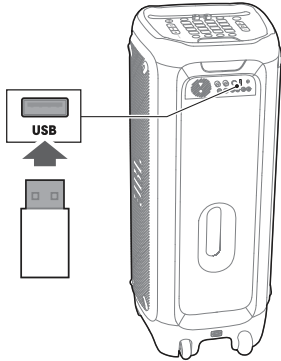

4.3 AUX

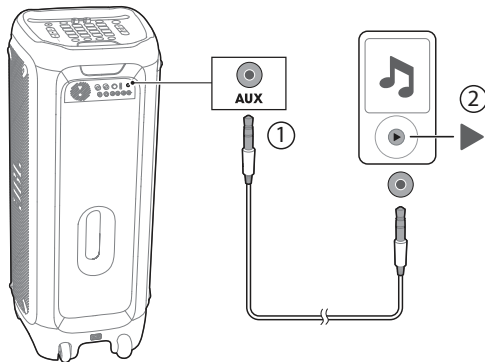

4.4 LINE IN

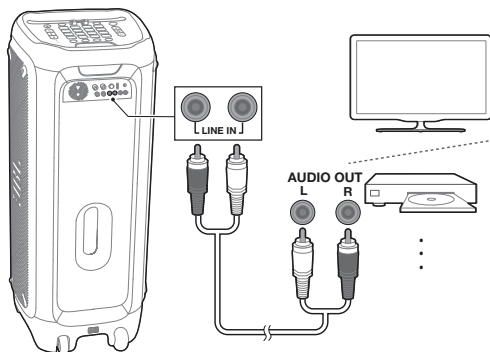


5 Braccialeto DJ

5.1 Accensione/Spegnimento

- Premere e tenere premuto per 2 secondi per accendere il braccialeto DJ, si abbinerà automaticamente con il PartyBox.
- Premere e tenere premuto per 2 secondi per spegnere il braccialeto DJ.

Nota:


- Il braccialeto DJ si collegherà automaticamente con il PartyBox più vicino.

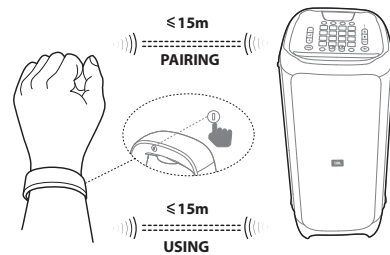

5.2 Controllo gestuale del PartyBox utilizzando il braccialeto DJ


Gesto	Azione
Applauso	Riproduce l'effetto sonoro 1
Scuotimento	Riproduce l'effetto sonoro 2
Rotazione	Cambia i giochi di luce

6 Mixaggio del suono con il microfono/chitarra (non forniti)

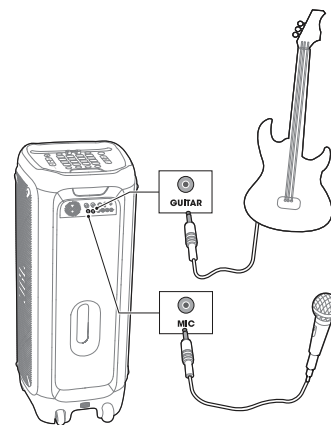

7

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

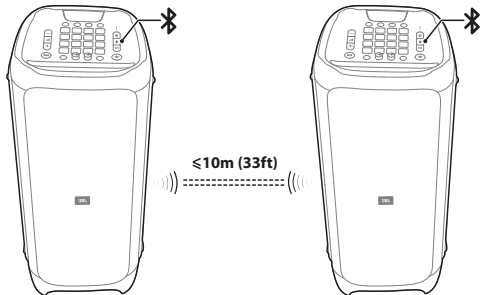

- 1) Premere e tenere premuto simultaneamente su entrambi gli altoparlanti per 5 secondi, verrà effettuato il collegamento **TWS**. Per impostazione predefinita, l'altoparlante collegato allo smartphone è l'altoparlante master (**canale L**), l'altro è l'altoparlante slave (**canale R**).
- 2) Premere il pulsante **L/R** su uno speaker per passare a canale L / canale R e Stereo, l'altro speaker cambierà automaticamente impostazione.

8

Comportamento dei LED

	Spento	Spento
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Acceso
	<input checked="" type="radio"/> Giallo (fisso)	Standby
	Spento	Non connesso
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Connesso
	Bianco (lampeggiante)	In abbinamento
BASS BOOST	Spento	Spento
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Acceso
VOICE CANCEL	Spento	Spento
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Acceso
L/R CHANNEL	Spento	Spento
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Acceso
SMART DJ	Spento	Spento
	<input type="radio"/> Bianco (fisso)	Acceso

9

Specifiche


- Ingresso alimentazione CA: 100-240V~50/60Hz
- Consumo di corrente: 150W
- Consumo energetico in standby: <2W con BT collegato; <0.5W senza BT collegato
- Uscita USB: 5V \Rightarrow 2.1A
- Driver: 1 x Sub woofer + 2 x Mid-range + 1 x driver a compressione
- Impedenza diffusore: Sub woofer 3ohm / Mid-range 4ohm / driver a compressione 4 ohm
- Potenza totale sviluppata: 1100W
- Risposta in frequenza: 40Hz -18kHz (-6dB)
- Rapporto S/N: 80 dBA
- - Sensibilità in ingresso
 - Ingresso analogico
 - RCA In: 500mV rms
 - Aux In: 250mV rms
 - Ingresso digitale
 - Bluetooth: -12dBFS
 - USB: -12dBFS
- Versione Bluetooth: 4.2
- Profilo Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2402-2480MHz
- Potenza massima del trasmettitore Bluetooth: 15dBm (EIRP)
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Portata Bluetooth: Circa 10m (33 piedi)
- File system USB: FAT16, FAT32
- Formati file USB: .mp3, .wma, .wav
- Bracciale con controllo gestuale: Tecnologia BLE
- Dimensioni (L x A x P): 397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 in
- Peso netto 34.7 kg \ 76.5 lbs

1 Verpakkingsinhoud



2 Overzicht

2.1 BOVENPANEEL

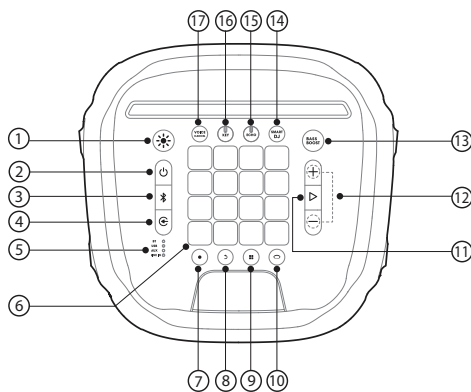


- 1)
 - Indrukken om te wisselen van lichtshowpatronen (Rock/Neon/Club/Vuur/Flash).
 - 2 seconden ingedrukt houden om het licht aan of uit te schakelen.
- 2)
 - Aan/uit
- 3)
 - Indrukken om de Bluetooth koppelingmodus in te schakelen.
 - 5 seconden ingedrukt houden om los te koppelen en met een nieuw apparaat te koppelen.

- 4)
 - Herhaaldelijk indrukken om een muziekbron selecteren (Bluetooth/USB/AUX/LINE IN).
- 5)
 - LED-indicatoren tonen de geselecteerde muziekbron.
- 6)
 - DJ-bedieningstoetsen.
- 7)
 - Indrukken om een nieuwe track op te nemen. Er kunnen maximaal 8 nummers worden opgenomen.
- 8)
 - Indrukken om de laatst opgenomen track te verwijderen.
 - 5 seconden ingedrukt houden om alle opgenomen tracks te verwijderen.
- 9)
 - Herhaaldelijk indrukken om een geluidseffect te selecteren (Drums/Piano/Gitaar/DJ/Aangepast).
- 10)
 - Indrukken om de kleurcontrolemodus te openen en tussen verschillende kleuren van het voorpaneel van de PartyBox en de armband te schakelen.
- 11)
 - Indrukken om de muziek af te spelen of te onderbreken.
- 12)
 - Indrukken om het volume te verhogen of te verlagen.
 - Gelijktijdig op beide knoppen drukken om de audio te dempen.
- 13) **BASS BOOST**
 - Indrukken om Bass Boost in of uit te schakelen.
- 14) **SMART DJ**
 - Indrukken om Smart DJ aan of uit te schakelen.
- 15) **ECHO**
 - Draaien om het echovolume aan te passen (alleen in de Karaoke-modus).
- 16) **KEY**
 - Draaien om het volume van de toetsen aan te passen (alleen in de Karaoke modus).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Indrukken om de menselijke stem te annuleren of te herstellen (alleen in de Karaoke-modus).

2.2 DJ pad


Kleurcontrole

Druk op om de kleurcontrolemodus te openen, en druk vervolgens op een DJ control-toets om een kleur selecteren voor het licht van zowel de PartyBox als de armbanden in de buurt. De kleur blijft 5 seconden branden. Houdt de DJ control-toetsen ingedrukt om de kleur aan te houden.

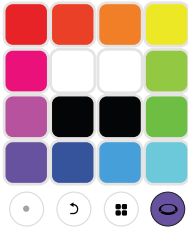


Geluidseffecten


Druk herhaaldelijk op om een geluidseffect (Drums/ Piano/Gitaar/DJ/Aangepast) te selecteren.

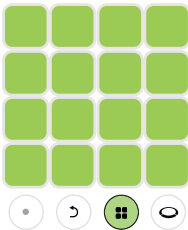


Drums (standaard)

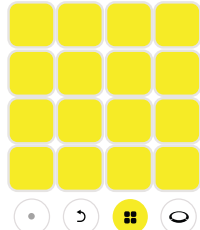

Gitaar

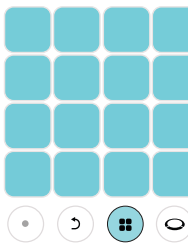


Piano

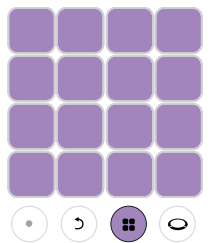


DJ-effecten

Effecten aanpassen

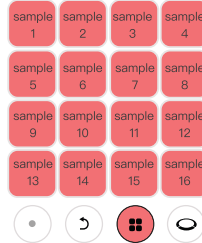


- 1) Plaats een USB-flash drive.
- 2) Druk herhaaldelijk op om aangepaste effecten selecteren.
- 3) De geluidsvoorbeelden die op de USB opgeslagen zijn, worden geladen. Tijdens het laden branden alle toetsen rood.

Opnemen en verwijderen

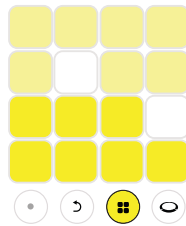


- 1) Plaats een USB-flash drive.
- 2) Druk op om de opname te starten. Wanneer een control-toets wordt gedrukt, gaat de witte LED branden. Hoe harder de toetsen worden ingedrukt, hoe luider het geluid wordt afgespeeld. Na 30 seconden opnemen, stopt de opname automatisch.
- 3) Druk op om een nieuwe track op te nemen. De nieuw opgenomen track wordt met de eerder opgenomen track afgespeeld. Later opgenomen tracks zullen korter of gelijk zijn aan de eerste track.
- 4) Druk op om de laatst opgenomen track verwijderen. Houdt 5 seconden ingedrukt om alle eerder opgenomen tracks te verwijderen.

2.3 Achterpaneel

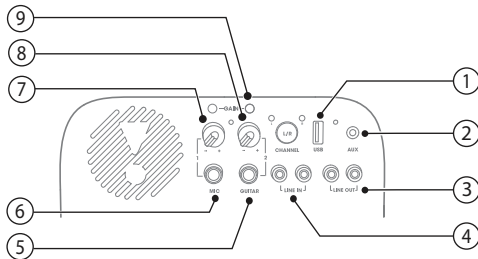

- 1) **USB**
 - Verbind met een USB-opslagapparaat.
 - Laad een extern USB-apparaat op.
- 2) **AUX**
 - Sluit een extern audioapparaat aan met een audiokabel.
- 3) **LINE OUT**
 - Sluit aan op analoge audio ingaansluitingen van een ander analoog apparaat via RCA-audiokabel.
- 4) **LINE IN**
 - Sluit aan op analoge audio uitgaansluitingen van een ander analoog apparaat via RCA-audiokabel.
- 5) **GIUITAR**
 - Sluit aan op een gitaar (niet meegeleverd).
- 6) **MIC**
 - Sluit aan op een microfoon (niet meegeleverd).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Draai aan de knop om het volume van de microfoon aan te passen.
- 8) **VOLUME (GIUITAR)**
 - Draai aan de knop om het volume van de gitaar aan te passen.
- 9) **GAIN**
 - Gain-regelaars voor gitaar en microfoon.


3 Inschakelen

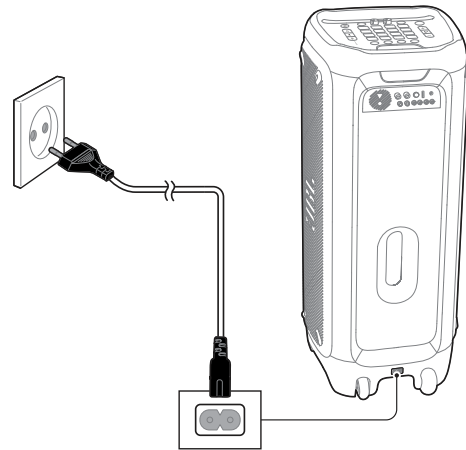


NL

4 Verbindingen


4.1 Bluetooth

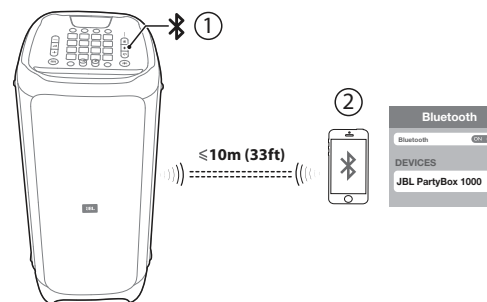


4.2 USB

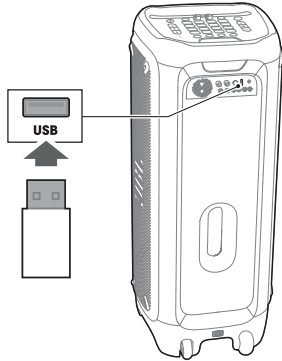

4.3 AUX

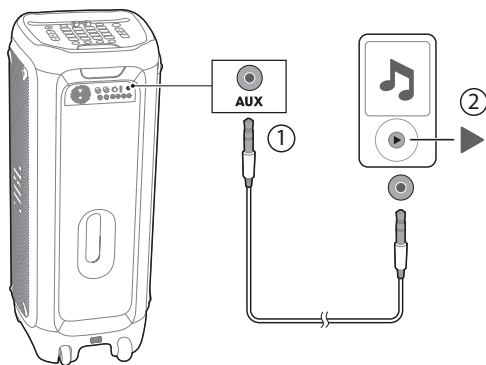

4.4 LINE IN

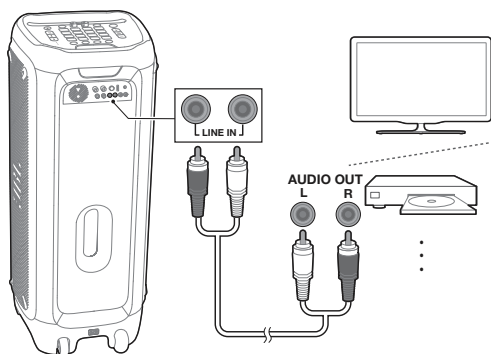


5 DJ-armband

5.1 Aan/uit

- De knop ① 2 seconden ingedrukt houden om de DJ-armband in te schakelen. Deze wordt automatisch gekoppeld aan de PartyBox.
- De knop ② 2 seconden ingedrukt houden om de DJ-armband uit te schakelen.

Opmerking:


- De DJ-armband wordt automatisch verbonden met de dichtstbijzijnde PartyBox.

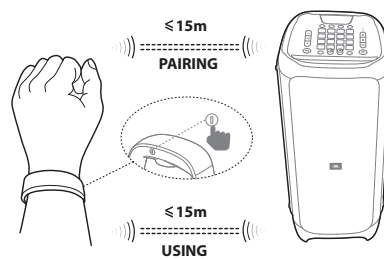


5.2 Bedien de PartyBox met de DJ-armband door middel van gebaren

Gebaar	Handeling
Klappen	Speel geluidseffect 1
Schudden	Speel geluidseffect 2
Draaien	Wissel lichtpatronen

6 Geluid mixen met microfoon/ gitaar (niet meegeleverd)

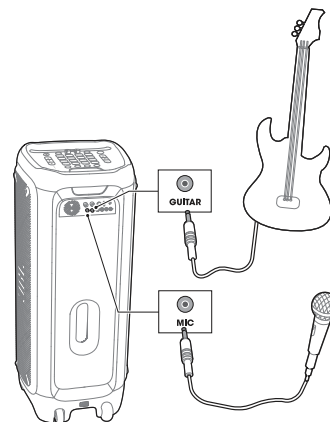

7 TWS (True Wireless Stereo) modus

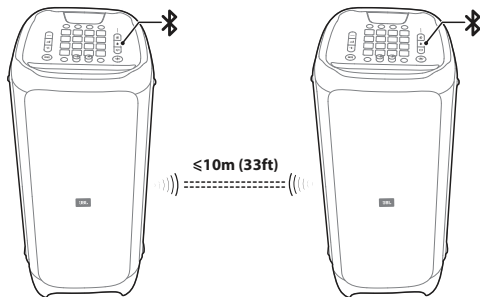

- 1) De toets op beide luidsprekers 5 seconden ingedrukt houden. **TWS** verbinding wordt gemaakt. Standaard is de luidspreker die met je smartphone verbonden is de primaire luidspreker (**L-kanaal**), de andere is de secundaire luidspreker (**R-kanaal**).
- 2) Druk op de **L/R** knop op één van de luidsprekers om te schakelen tussen L-kanaal/R-kanaal en Stereo. De instelling van de andere luidspreker verandert automatisch.

8 LED-functies

	Uit	Uitgeschakeld
	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Ingeschakeld
	<input checked="" type="radio"/> Oranje (continu aan)	Stand-by
	Uit	Niet verbonden
	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Verbonden
	<input checked="" type="radio"/> Wit (knipperend)	Koppelen
	Uit	Uit
BASS BOOST	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	<input checked="" type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	Uit	Uit
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	<input checked="" type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	Uit	Uit
L/R CHANNEL	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	<input checked="" type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	Uit	Uit
SMART DJ	<input type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan
	<input checked="" type="radio"/> Wit (continu aan)	Aan

9 Specificaties


- AC-voedingsingang: 100-240V ~ 50/60Hz
- Stroomverbruik: 150W
- Stand-by stroomverbruik: <2W met BT-aansluiting; <0,5W zonder BT-aansluiting
- USB-uitgang: 5V $\overline{\text{DC}}$ 2,1A
- Luidspreker drivers: 1 x Subwoofer + 2 x Mid-range + 1 x Compression driver
- Luidsprekerimpedantie: Subwoofer 3ohm / Mid-range 4ohm / Compression driver 4 ohm
- Totaal uitgangsvermogen: 1100W
- Frequentiebereik: 40Hz -18kHz (-6dB)
- Signaal-ruis (S/N) verhouding: 80 dBA
- - Ingangsgevoeligheid
 - Analoge ingang
 - RCA In: 500mV rms
 - Aux In: 250mV rms
 - Digital Input
 - Bluetooth: -12dBFS
 - USB: -12dBFS
- Bluetooth-versie: 4.2
- Bluetooth-profiel: A2DP, AVRCP
- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2402-2,480MHz
- Maximaal zendervermogen Bluetooth: 15dBm (EIRP)
- Bluetooth-zendermodulatie: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth-bereik: Ongeveer 10 meter
- USB-bestandssysteem: FAT16, FAT32
- USB-bestandsindeling: .mp3, .wma, .wav
- Gebaargestuurde armband: BLE-technologie
- Afmetingen (H x B x L): 397 x 1050 x 390 mm / 15.6 x 41.3 x 15.4 in
- Netto gewicht: 34,7 kg / 76.5 lbs

1 Hva er i esken



2 Oversikt

2.1 Toppanel

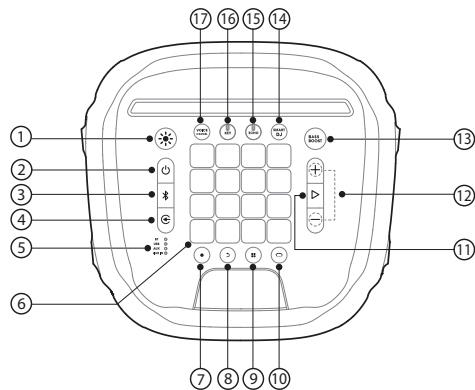


- 1)
 - Trykk for å endre lysshowmønster /rock/ neon/ club/ fire/ flash).
 - Trykk og hold i 2 sekunder for å slå lyset på eller av.
- 2)
 - Av / på.
- 3)
 - Trykk for å gå til Bluetooth-tilkoblingsmodus.
 - Trykk og hold inne i 5 sekunder for å frakoble og tilkoble til en ny enhet.

- 4)
 - Trykk gjentatte ganger for å velge musikkilde (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED-indikatorer som viser nåværende musikkilde.
- 6)
 - DJ-kontrolltaster.
- 7)
 - Trykk for å ta opp et nytt spor. Inntil 8 spor kan tas opp.
- 8)
 - Trykk for å slette det siste sporet som ble tatt opp.
 - Trykk og hold inne i 5 sekunder for å slette alle spor som er tatt opp.
- 9)
 - Trykk gjentatte ganger for å velge en lydeffekt (trommer / piano / gitar /DJ / egendefinert).
- 10)
 - Trykk for å gå inn i fargekontrollmodus for å veksle mellom ulike lysfarger på Party Box-frontpanelet og på armbåndet.
- 11)
 - Trykk for å spille av eller ta pause i musikken.
- 12)
 - Trykk for å senke eller øke lydstyrken.
 - Trykk begge samtidig for å så lydutgangen av.
- 13) **BASS BOOST**
 - Trykk på å slå basshevingen på eller av.
- 14) **SMART DJ**
 - Trykk på å slå Smart DJ på eller av.
- 15) **ECHO**
 - Roter for å justere ekkovolumet (bare i Karaoke-modus).
- 16) **KEY**
 - Roter for å justere masternivået (bare i Karaoke-modus).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Trykk for å avbryte eller gjenopprette menneskestemmen (bare i Karaoke-modus).

2.2 DJ-pad


Fargekontroll

Trykk på for å gå inn i fargekontrollmodus, trykk deretter på en av DJ-kontrolltastene for å velge en farge på lyset for både PartyBox og armbåndet i nærheten. Fargen blir værende i 5 sekunder. For å holde fargen konstant, trykk på DJ-kontrolltastene og hold dem inne.

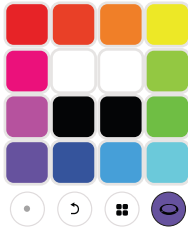


Lydeffekter


Trykk på gjentatte ganger for å velge en lydeffekt (trommer / piano / gitar /DJ / egendefinert).

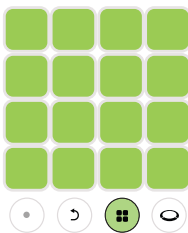


Trommer (standard)

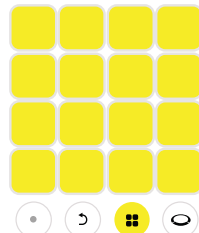

Gitar

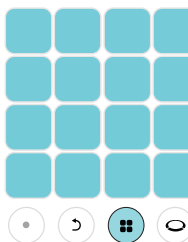


Piano

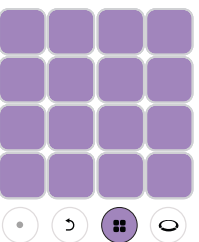


DJ-effekter

Definer egne effekter

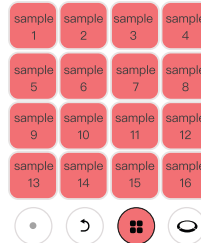

- 1) Sett inn en USB minnepinne.
- 2) Trykk på gjentatte ganger for å velge egendefinerte effekter.
- 3) Lydsamplingene som er lagret på USB-minnepinnen blir lastet inn. Under innlasting blir alle tastene røde.


Spill inn og slett

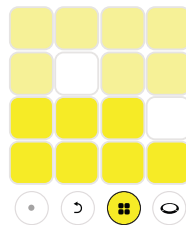

- 1) Sett inn en USB minnepinne.
- 2) Trykk på for å starte innspilling. Når det trykkes på en kontrolltast, lyser den hvite LED-en. Jo hardere du trykker på tastene, desto høyere spilles musikken av. Opptaket stopper automatisk etter 30 sekunder.
- 3) Trykk på for å ta opp et nytt spor. Det nye sporet som er tatt opp vil overlape og spille i sløyfe med sporene som er tatt opp tidligere. Spor som tas opp senere vil bli kortere enn eller lik det første sporet.
- 4) Trykk på for å slette det siste sporet som ble tatt opp. Trykk og hold inne i 5 sekunder for å slette alle spor som er tatt opp.


NO

2.3 Bakpanel

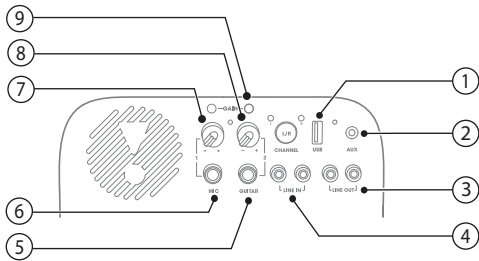


- 1) **USB**
 - Koble til en USB-lagringsenhet.
 - Lade en ekstern USB-enhet.
- 2) **AUX**
 - Koble til en ekstern lydkilde via en lyd kabel.
- 3) **LINE OUT**
 - Koble til analoge lydinningsplugger fra en annen analog enhet via RCA-lydkabel.
- 4) **LINE IN**
 - Koble til analoge lydutgangsplugger til en annen analog enhet via RCA-lydkabel.
- 5) **GUITAR**
 - Koble til en gitar (medfølger ikke).
- 6) **MIC**
 - Koble til en mikrofon (medfølger ikke).
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Skru på knappen for å justere mikrofonvolumet.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Skru på knappen for å justere gitarvolumet.
- 9) **GAIN**
 - Kontrollknapper for inngangsvolum for gitar og mikrofon.

3 Strøm på

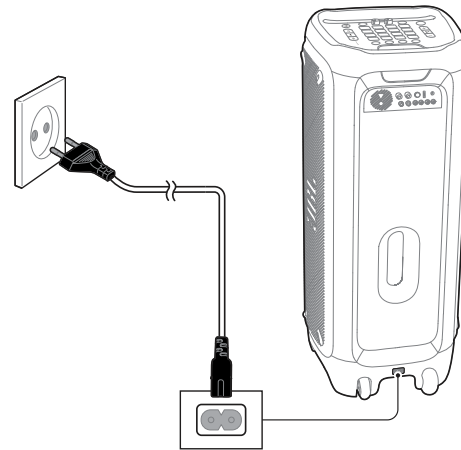


4 Tilkoblinger


4.1 Bluetooth

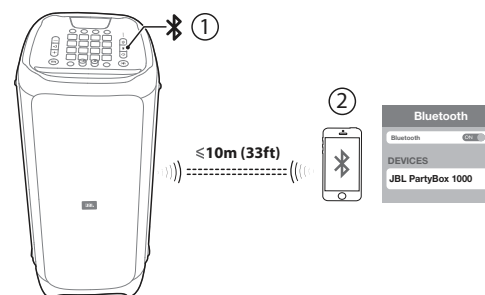


4.2 USB

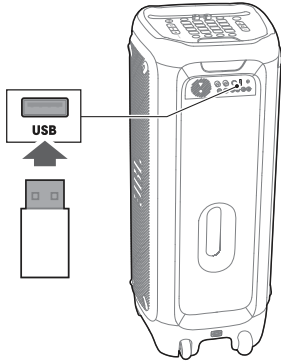

4.3 AUX

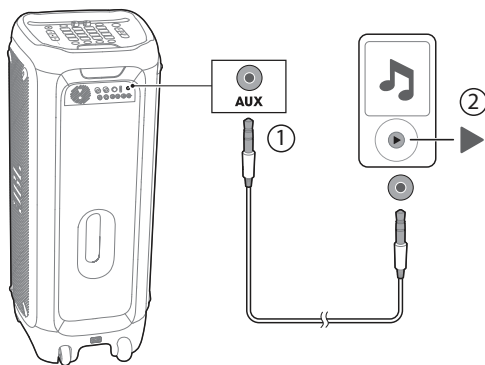

4.4 LINE IN

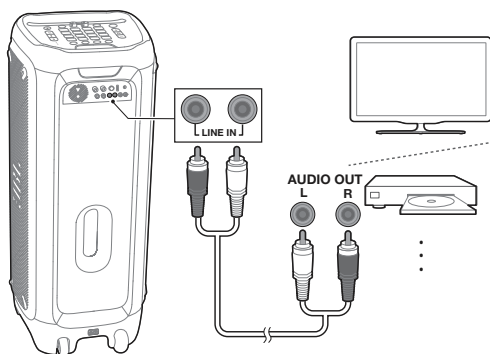


5 DJ-armbånd

5.1 På / av

- Trykk på **Ⓚ** og hold inne i 2 sekunder for å slå DJ-armbåndet på, og det blir automatisk koblet til PartyBox.
- Trykk på **Ⓚ** og hold inne i 2 sekunder for å slå av DJ-armbåndet.

Merk:

- DJ-armbåndet vil koble seg automatisk til den PartyBox som er nærmest.

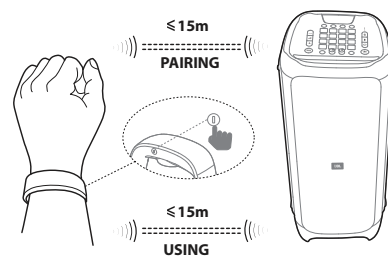


NO


5.2 Kontroller PartyBox ved å bruke DJ-armbåndet ved hjelp av håndbevegelser

Håndbevegelse	Handling
Klapp	Spill av lydeffekt 1
Rist	Spill av lydeffekt 2
Roter	Bytt lysmønster

6 Blande lyden med mikrofon/ gitar (medfølger ikke)

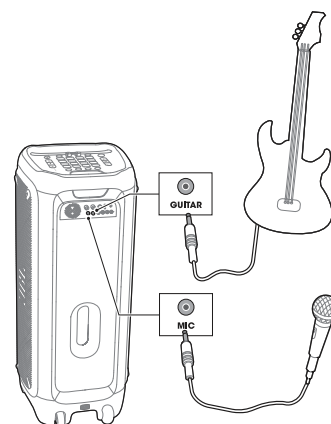

7 TWS-modus (True Wireless Stereo)

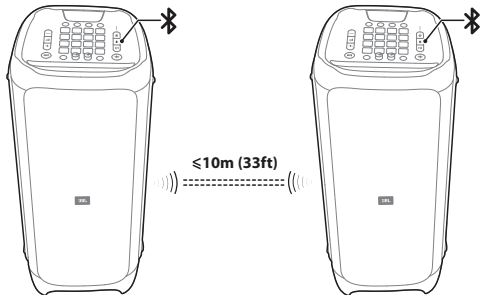

- 1) Trykk på og hold inne på begge høyttalene samtidig i 5 sekunder, **TWS**-tilkobling blir bygget opp. Som standard er høyttaleren som er koblet til smarttelefonen din hovedhøyttaler (**V-kanal**), den andre er slavehøyttaleren (**H-kanal**).
- 2) Trykk **L/R** -knappen på en høyttaler for å bytte mellom V-kanal / H-kanal og stereo, den andre høyttaleren vil bytte innstilling automatisk.

8 LED-virkemåte

	Av	Slått av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	Slått på
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
	Av	Ikke tilkoblet
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	Tilkoblet
	<input checked="" type="radio"/> Hvit (blinkende)	Bluetooth-tilkobling (paring)
	Av	Av
BASS BOOST	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
	Av	Av
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
	Av	Av
L/R CHANNEL	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
	Av	Av
SMART DJ	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På

9 Spesifikasjoner


- Vekselstrømtilførsel: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Strømforbruk: 150 W
- Standby-strømforbruk: <math>< 2\text{ W}</math> med BT tilkoblet; <math>< 0,5\text{ W}</math> uten BT tilkoblet
- USB-utgang: 5V \Rightarrow 2,1 A
- Høyttalerdrivere: 1 x subwoofer + 2 x mellomområde + 1 x kompresjonsdriver
- Høyttalerimpedans: Subwoofer 3 ohm / mellomområdet 4 ohm / kompresjonsdriver 4 ohm
- Total utgangseffekt: 1100W
- Frekvensrespons: 40 Hz -18k Hz (-6 dB)
- Signal-til-støy-forhold (S/N): 80 dBA
- - Inngangsfølsomhet
 - Analoginngang
 - RCA In: 500 mV rms
 - Aux In: 250 mV rms
 - Digitalinngang
 - Bluetooth: -12 dBFS
 - USB: -12 dBFS
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402-2480 MHz
- Maksimal senderstyrke, Bluetooth: 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK
- Bluetooth-rekkevidde: Om lag 10 m (33 fot)
- USB-filsystem: FAT16, FAT32
- USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
- Armbevegelse-armbånd: BLE-teknologi
- Mål (B x H x D): 397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 tommer
- Nettvekt: 34.7 kg / 76.5 lbs

1 Zawartość opakowania



2 Omówienie

2.1 Panel górny

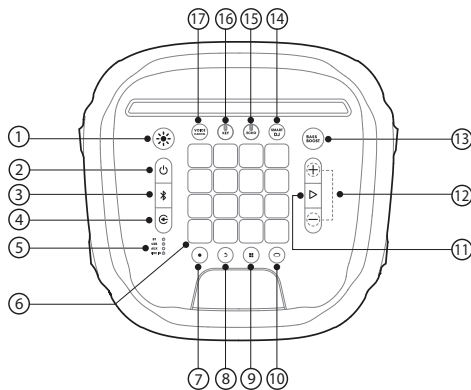


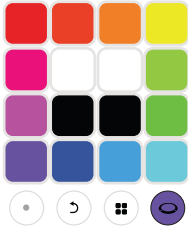
- 1)
 - Naciśnij, aby zmienić wzory pokazu świetlnego (Rock / Neon / Klub / Ogień / Błysk).
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło.
- 2)
 - Zasilanie wł./wył.
- 3)
 - Naciśnij, aby wejść do trybu parowania Bluetooth.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozłączyć i sparować z nowym urządzeniem.

- 4)
 - Naciśnij, aby wybrać źródło muzyki (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - Wskaźniki LED pokazują bieżące źródło muzyki.
- 6)
 - Przyciski sterowania DJ.
- 7)
 - Naciśnij, aby nagrać nową ścieżkę. Możesz nagrać do 8 ścieżek.
- 8)
 - Naciśnij, aby usunąć ostatnią nagraną ścieżkę.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby usunąć wszystkie nagrane ścieżki.
- 9)
 - Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy (Perkusja / Pianino / Gitara / DJ / Niestandardowy).
- 10)
 - Naciśnij, aby wejść do trybu koloru i przełączać pomiędzy różnymi kolorami przedniego panelu PartyBox i opaski na rękę.
- 11)
 - Naciśnij, aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- 12)
 - Naciśnij, aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności.
 - Naciśnij oba przyciski jednocześnie, aby wyciszyć wyjście audio.
- 13) **BASS BOOST**
 - Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć opcję Bass Boost.
- 14) **SMART DJ**
 - Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć opcję Smart DJ.
- 15) **ECHO**
 - Obróć, aby dostosować głośność echa (tylko w trybie Karaoke).
- 16) **KEY**
 - Obróć, aby dostosować poziom klawiszy (tylko w trybie Karaoke).
- 17) **VOICE CANCEL**
 - Naciśnij, aby anulować lub przywrócić głos (tylko w trybie Karaoke).


2.2 Pad dla DJ-a


Sterowanie kolorem

Naciśnij , aby wejść do trybu sterowania kolorem, następnie naciśnij przycisk sterowania DJ w celu wybrania koloru podświetlenia urządzenia PartyBox i opasek znajdujących się w pobliżu. Kolor będzie wyświetlany przez 5 sekund. Aby kolor pozostał, naciśnij i przytrzymaj klawisz sterowania DJ.




Efekty dźwiękowe


Naciśnij , aby wybrać efekt dźwiękowy (Perkusja / Pianino / Gitara / DJ / Niestandardowy).

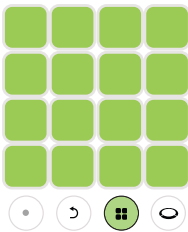


Perkusja (domyślne)

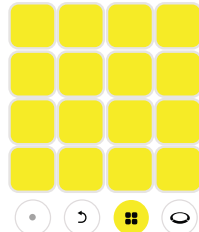

Gitara

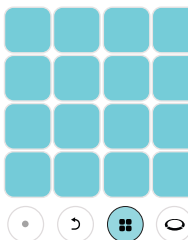



Pianino

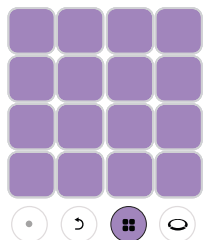


Efekty DJ

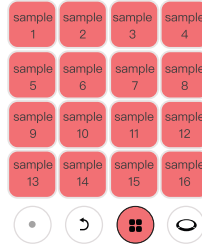


Dostosuj efekty




- 1) Włóż pamięć USB.
- 2) Naciśnij , aby wybrać dostosowane efekty.
- 3) Zostaną załadowane próbki dźwiękowe przechowywane w pamięci USB. Podczas ładowania wszystkie klawisze będą migać na czerwono.

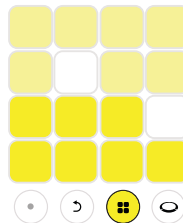Nagrywanie i usuwanie




- 1) Włóż pamięć USB.
- 2) Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie, a gdy przycisk sterowania jest naciśnięty, biała dioda LED się zaświeci. Im mocniej naciskasz klawisze, tym głośniejszy będzie dźwięk. Po 30 sekundach, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- 3) Naciśnij , aby nagrać nową ścieżkę. Nowo nagrane ścieżki będą nachodzić na siebie w pętli z poprzednio nagranyymi ścieżkami. Ścieżki nagrane później będą krótsze lub takiej samej długości jak pierwsza ścieżka.
- 4) Naciśnij , aby usunąć ostatnią nagraną ścieżkę. Aby usunąć wszystkie nagrane ścieżki, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.

2.3 Tylny panel

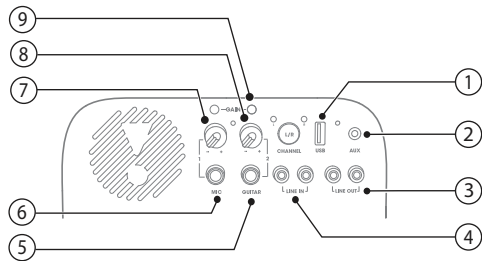

- 1) **USB**
 - Umożliwia podłączenia do urządzenia pamięci USB.
 - Umożliwia ładowanie zewnętrznego urządzenia USB.
- 2) **AUX**
 - Umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia audio za pomocą kabla audio.
- 3) **LINE OUT**
 - Umożliwia podłączenie do analogowych wejść typu jack innego urządzenia analogowego poprzez przewód audio RCA.
- 4) **LINE IN**
 - Umożliwia podłączenie do analogowych wyjść typu jack innego urządzenia analogowego poprzez przewód audio RCA.
- 5) **GUITAR**
 - Umożliwia podłączenie gitary (brak w zestawie).
- 6) **MIC**
 - Umożliwia podłączenie mikrofonu (brak w zestawie)
- 7) **VOLUME (MIC)**
 - Obróć gałkę, aby dostosować głośność mikrofonu.
- 8) **VOLUME (GUITAR)**
 - Obróć gałkę, aby dostosować głośność gitary.
- 9) **GAIN**
 - Przyciski sterowania wzmocnieniem gitary i mikrofonu.


3 Włączanie zasilania

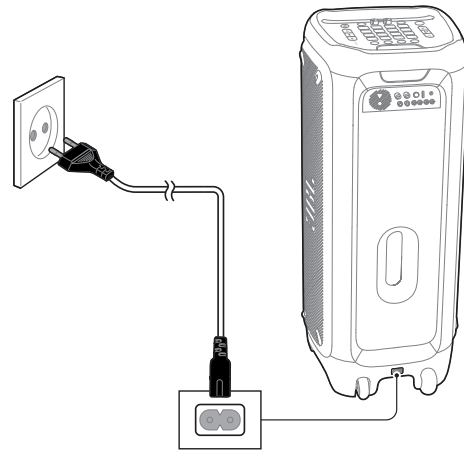


PL

4 Połączenia


4.1 Bluetooth

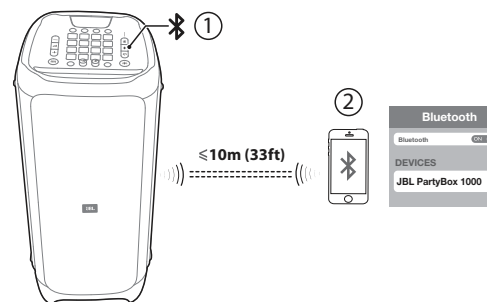


4.2 USB

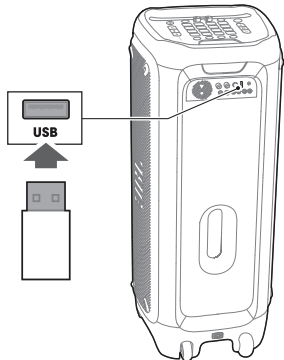

4.3 AUX

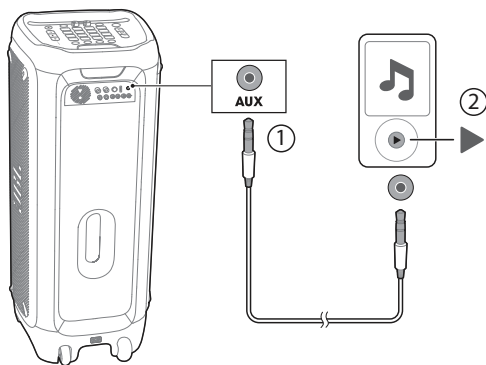

4.4 LINE IN

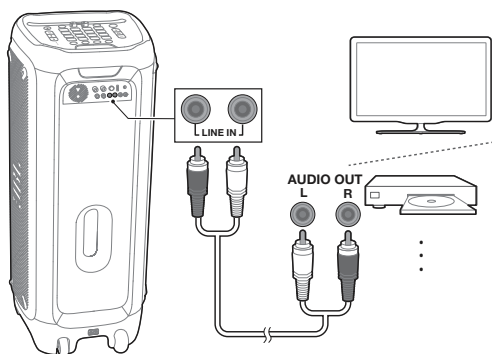


5 Opaska na rękę DJ

5.1 Włączanie / wyłączenie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie opaski DJ, a ona zostanie automatycznie sparowana z urządzeniem PartyBox.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie opaski DJ.

Uwaga:

- Opaska DJ zostanie automatycznie połączona z najbliższym urządzeniem PartyBox.

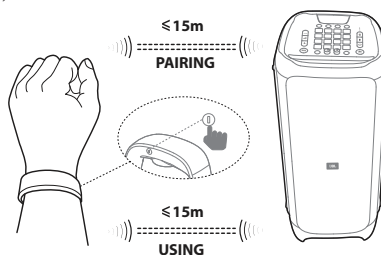

5.2 Sterowanie urządzeniem PartyBox za pomocą gestów opaski DJ

Gest	Działanie
Kłaśnięcie	Odtwarzanie efektu dźwiękowego 1
Potrząśnięcie	Odtwarzanie efektu dźwiękowego 2
Obrót	Zmiana wzorów podświetlenia

6 Miksowanie dźwięku z mikrofonem/gitarą (brak zestawie)

