


Contenuto...
Per Wii™

THE BEATLES
ROCKBAND

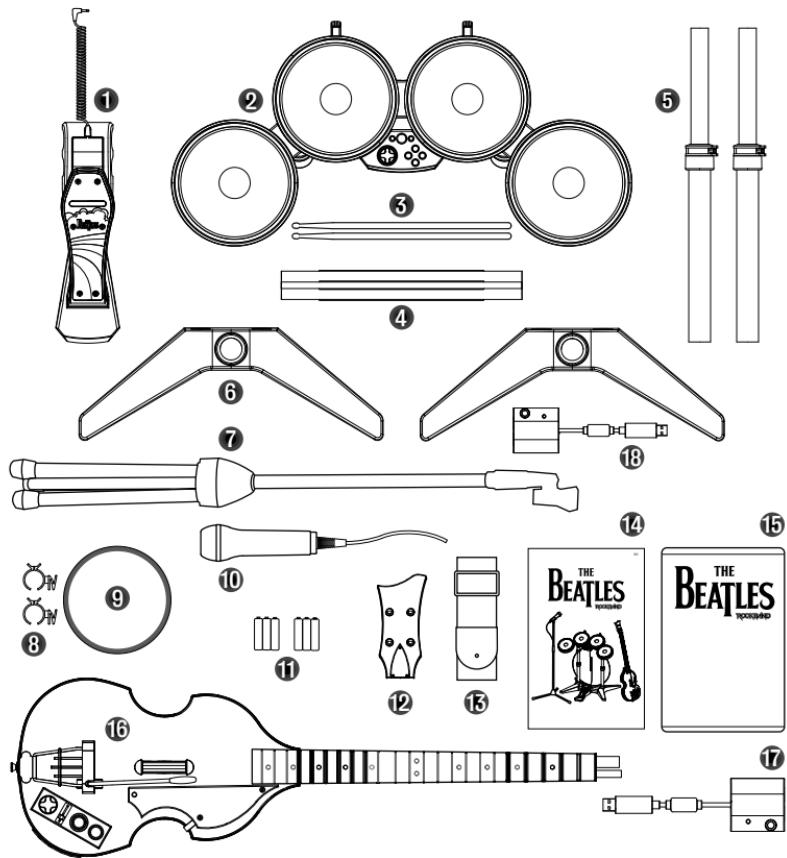



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ① Pedale | ⑩ Microfono |
| ② Struttura batteria | ⑪ 2 set di 3 batterie tipo AA |
| ③ 2 bacchette | ⑫ Paletta |
| ④ 2 traverse | ⑬ Tracolla controller chitarra |
| ⑤ 2 gambe | ⑭ Manuale hardware |
| ⑥ 2 basi | ⑮ Gioco The Beatles: Rock Band |
| ⑦ Asta per microfono | ⑯ Controller chitarra wireless |
| ⑧ 2 ganci per blocco pedale | ⑰ Controller chitarra wireless |
| ⑨ Blocco pedale | ⑱ Dispositivo wireless batteria |

Utilizzare il...

CONTROLLER CHITARRA WIRELESS basso Höfner Beatles

Per Wii™

THE
BEATLES
ROCKBAND

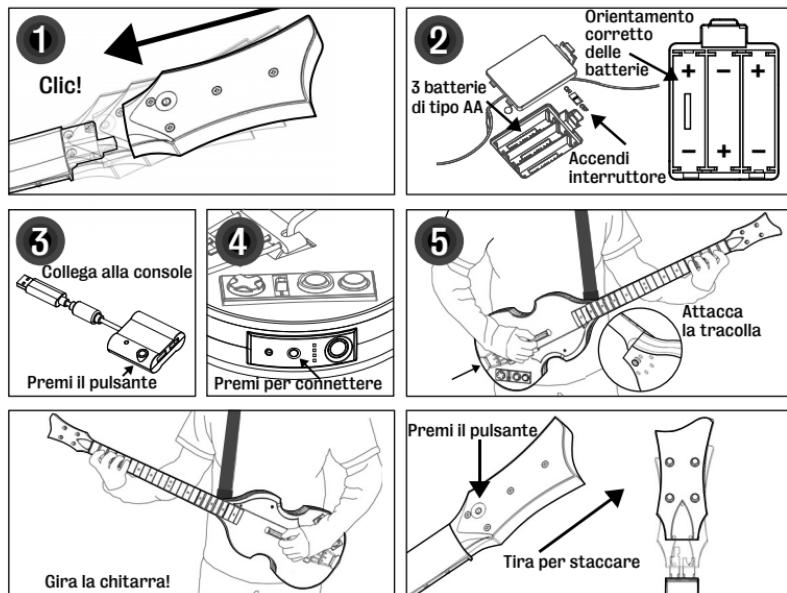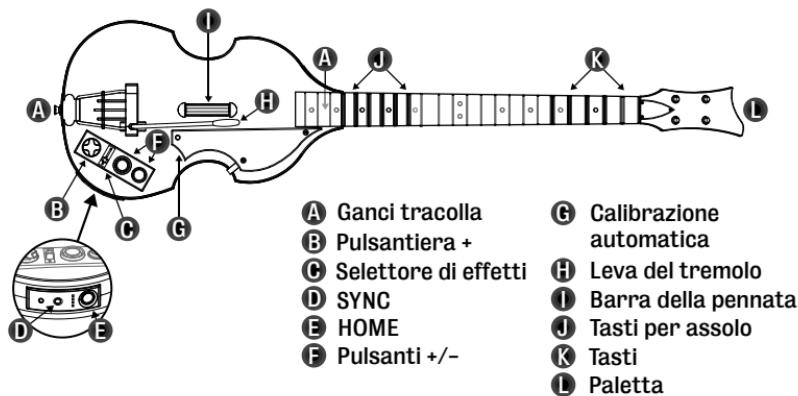

PER I MANCINI...

Importante informazione USB: il dispositivo wireless USB deve essere inserito direttamente nella console Wii. La porta USB aggiuntiva presente sul dispositivo wireless USB deve essere usata solo per ulteriori periferiche con cavo o con la batteria wireless.

PER RIMUOVERE LA PALETTA...

Utilizzare il...



CONTROLLER BATTERIA WIRELESS

Beatles

Per Wii™

THE
BEATLES
ROCKBAND

- M** Base
- N** Struttura batteria
- O** Bacchette
- P** Traversa
- Q** Ganci per blocco pedale
- R** Blocco pedale
- S** Pedale
- T** Gambe
- U** SYNC
- V** HOME
- W** Ingresso per espansione
- X** Ingresso per piatti
- Y** Dispositivo batteria

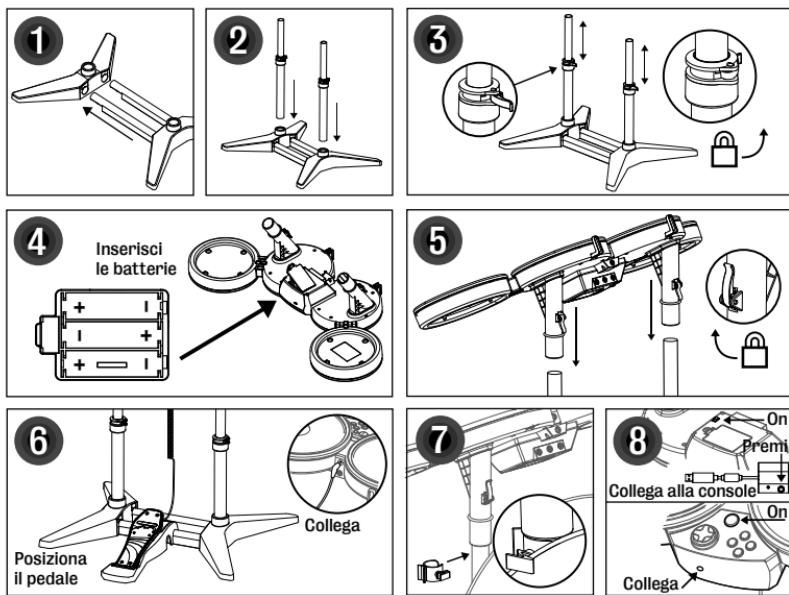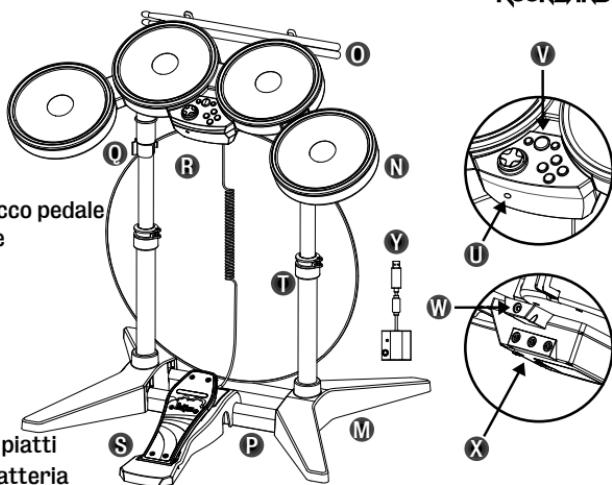

FAQ Hardware Per Wii™



GENERALI

Problema: il controller continua a scollegarsi.

Soluzione 1: assicurati che non ci siano altri dispositivi wireless da 2,4 GHz nelle vicinanze.

Potrebbero interferire con i controller di The Beatles: Rock Band. I più comuni dispositivi

che possono causare interferenze sono telefoni cordless, router Wi-Fi e fornì a microonde.

Soluzione 2: assicurati che le batterie siano ben alloggiate durante la partita. Un sottile strato di nastro adesivo o del cartoncino possono rivelarsi utili per assicurare il coperchio batterie durante gli assoli o i fill più sfrenati.

BATTERIA

Problema: i tamburi della batteria non sono abbastanza sensibili.

Soluzione: se vuoi massimizzare la sensibilità dei tamburi, mira al centro dov'è presente un cerchio nero, è il punto più sensibile del tamburo.

Problema: non riesco a collegare un secondo pedale alla batteria.

Soluzione: non puoi farlo. Gli ingressi giallo, blu e verde sono ingressi di espansione per i piatti, l'ingresso arancione è per il pedale e quello nero (sotto l'ingresso del pedale) sarà utilizzato in futuro e non funziona come ingresso per un secondo pedale.

Problema: non voglio rompere il pedale.

Soluzione: non premerlo con troppa forza. Tieni fermo il tallone e appoggia la pianta sulla linea arancione. Tenendo il piede in questa posizione, usa la caviglia per premere il pedale.

CHITARRE

Problema: la calibrazione automatica del controller non funziona.

Soluzione 1: assicurati che le batterie nel controller siano cariche.

Soluzione 2: la calibrazione funziona meglio in una stanza buia e silenziosa. Se hai un sistema surround assicurati di tenere il controller davanti all'altoparlante centrale durante la calibrazione audio, dato che il tono di calibrazione verrà dall'altoparlante centrale.

Soluzione 3: assicurati che la vibrazione sia attivata.

Passo 1: inserisci il dispositivo nella porta USB della console.

Passo 2: inserisci le batterie e sposta l'interruttore su "On".

Passo 3: accendi la console e carica il gioco.

Passo 4: premi il pulsante SYNC. sulla chitarra o sulla batteria.

Il controller dovrebbe ora sincronizzarsi con il dispositivo. Il LED luminoso sul dispositivo e sul controller smetteranno di lampeggiare e ti sarà possibile utilizzare il controller per navigare nel menu principale. Se inizialmente il controller non dovesse sincronizzarsi, premi il pulsante di sincronizzazione sul dispositivo per reimpostare la sequenza di ricerca e premi anche il pulsante SYNC. sul controller.

Problema: il controller chitarra non attiva la Beatlemania quando cerco di utilizzarla.

Soluzione: oltre a inclinare la chitarra, puoi scatenare la Beatlemania con qualsiasi pedale per batteria di Rock Band, Rock Band 2 o The Beatles: Rock Band. Basta collegare il pedale all'ingresso da 3,5 mm che si trova sul fondo della chitarra e premerlo. Così potrai utilizzare la Beatlemania senza dover inclinare la chitarra. Ma ricorda che il pedale lavorerà insieme al sensore del controller chitarra, senza disattivarlo.

Problema: non riesco a collegare tutte le periferiche USB alla console.

Soluzione: il dispositivo USB per batteria può essere collegato alla porta USB che si trova sui dispositivi per chitarra e basso. Nota: non puoi collegare due dispositivi per chitarra o basso uno sull'altro.

MICROFONI

Problema: non posso eseguire alcuna selezione perché sul microfono non ci sono pulsanti.

Soluzione: per giocare avrai bisogno di un telecomando Wii oltre al microfono.

Problema: utilizzo più di un microfono, quanti telecomando Wii mi servono per giocare?

Soluzione: se vuoi cantare con degli amici, avrai bisogno di un solo telecomando Wii e potrai gestire fino a tre microfoni.

The Beatles: Rock Band

IMPORTANTE: prima di utilizzare The Beatles: Rock Band (il "software") o la batteria, la chitarra o il microfono da utilizzare con il gioco (i "controller") con la console Wii™, consulta il manuale di istruzioni della console per informazioni importanti su salute e sicurezza relative all'utilizzo della console Wii. Tutte le domande che riguardano la console Wii devono essere indirizzate al produttore. Per facilità, il termine "gioco" fa riferimento all'insieme costituito dal software e dai controller da utilizzare con il gioco.

ATTENZIONE: TIENI IL GIOCO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI. L'utilizzo di questi controller è indicato per gli adulti e, solo con la supervisione da parte di un adulto, per i bambini di almeno 12 anni di età.

ATTENZIONE: utilizza i controller con attenzione per evitare incidenti. Utilizza i controller in luoghi abbastanza spaziosi per evitare danni (per non colpire altri controller o persone) e incidenti (anche a oggetti di proprietà privata). Esiste un potenziale rischio di attacchi epilettici causati dall'utilizzo di videogiochi.

ATTENZIONE: atteniti a TUTTE le precauzioni e istruzioni d'uso. Qualsiasi modifica al gioco o ai controller non espressamente approvata dal produttore potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il gioco e/o i controller e tutte le relative garanzie.

Electronic Arts o i suoi licenziatari non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni dovuti all'uso improprio o non autorizzato del gioco.

Informazioni importanti sulla sicurezza e sull'utilizzo dei controller:

- Non modificare, smontare o tentare di aprire i controller.
- Non esporre i controller a condizioni estreme, inclusa la luce diretta del sole e un'eccessiva umidità.
- Evita che i controller vengano a contatto con i liquidi.
- Se necessario, pulisci il controller utilizzando un panno asciutto sulla zona interessata. Non usare prodotti chimici.
- Qualora un controller dovesse essere causa di interferenze alla ricezione radio o televisiva, (cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo il controller), l'utente dovrebbe cercare di correggere tale interferenza seguendo uno dei seguenti metodi:

- (1) riorienta o sposta l'antenna di ricezione del controller (se disponibile) e/o
- (2) aumenta la distanza fra il controller e il sistema.

Garanzia limitata sugli apparecchi hardware:

Electronic Arts e i suoi concessionari di licenza garantiscono all'acquirente originale di qualsiasi controller che il controller è stato progettato e costruito seguendo standard qualitativi rigorosi ed è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di consegna (il periodo minimo previsto dalla legge del paese di residenza dell'acquirente originale per prodotti assimilabili ai controller). Tale periodo non può essere comunque inferiore a 60 giorni. Per i residenti in uno dei paesi membri della Comunità Europea, il periodo di garanzia minimo applicabile a questo prodotto da parte di Electronic Arts e dei suoi concessionari di licenza è di due anni. Se il controller dovesse presentare problemi durante il periodo di garanzia, laddove applicabile, Electronic Arts provvederà a riparare o a sostituire il controller difettoso (o qualsiasi sua componente difettosa), senza alcuna spesa aggiuntiva. Gli altri eventuali diritti statutari rimangono inalterati. Questa garanzia si applica all'acquirente originale in caso di utilizzo normale del controller, secondo quanto riportato nelle istruzioni fornite. Qualsiasi danno o difetto dovuto a trattamento scorretto, utilizzo improprio, negligenza, uso accidentale, modifiche o utilizzo diverso dalla destinazione d'uso del controller non è coperto dalla garanzia e ne annullerà la validità. Per maggiori informazioni, contatta Electronic Arts all'indirizzo <http://rockbandservice.ea.com>.

Per avvalersi del servizio di assistenza di cui sopra, NON restituire i controller di Rock Band (incluse chitarre, batterie e microfoni) ai negozi dove sono stati acquistati. Se si verifica un problema con una qualsiasi parte del gioco, visita il sito <http://rockbandservice.ea.com>. Questo sito contiene istruzioni dettagliate su come avvalersi del nostro programma di assistenza e garanzia.

Accetti il fatto che i tuoi diritti in qualità di consumatore possono variare o potrebbero non essere applicabili, nella loro interezza o in parte, in base alle leggi e alle norme del tuo paese di residenza. Se hai dubbi o domande sui tuoi diritti, rivolgiti al tuo comune di residenza per conoscere le leggi e le norme applicabili nel tuo caso.

I residenti in Australia o in Nuova Zelanda sono esclusi da questa garanzia, dai termini e dalle condizioni dell'accordo, da tutte le condizioni, le garanzie e i termini impliciti stabiliti dalla legge, da leggi generiche o personali sul commercio o l'utilizzo del prodotto. Fanno eccezione tutte le condizioni non-escludibili. La nostra responsabilità nei tuoi confronti, a parte quella stabilita dalla legge e dalle norme per il rispetto di qualsiasi condizione non-escludibile, per qualsiasi atto od omissione, sia di natura contrattuale o a torto, inclusa la negligenza, o altrimenti legata all'apparecchio o al nostro accordo, viene quindi smentita ed esclusa. A tal proposito, con l'espressione "condizione non-escludibile" si intende ogni garanzia, implicita ed esplicita, o condizione la cui esclusione contravverrebbe, nel caso dei consumatori australiani, l'Australian Trade Practices Act 1974 ("TPA") o, nel caso dei consumatori neozelandesi, il New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 ("CGA") o in ogni caso che annullerebbe tutte (o in parte) le esclusioni o le limitazioni di responsabilità o azioni legali. In caso di violazione di una qualsiasi condizione non-escludibile (oltre a quella indicata nella Sezione 69 del TPA in Australia), le azioni legali a tua disposizione sono limitate e la nostra responsabilità si limita (a nostra discrezione) a rifornire, sostituire o riparare l'apparecchio (o, sempre a nostra discrezione, a risciaciare il costo per ciascuna di queste operazioni).

Anche in presenza di determinati diritti in qualità di consumatore legati al negozio all'ingrosso o al dettaglio dove hai acquistato il controller, queste esclusioni e restrizioni, e non questi termini e condizioni, influiscono o modificano i diritti che potresti avere in base alle leggi che regolano il tuo acquisto o le transazioni con i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio di cui sopra.

Limitazione di responsabilità per altre garanzie/azioni legali

Se il gioco o le sue parti vengono danneggiate tramite modifica, abuso, uso improprio, maltrattamento, negligenza o uso accidentale, qualsiasi garanzia applicabile sarà considerata nulla e dovrà seguire le istruzioni relative alla sostituzione del prodotto fuori garanzia.

A ECCEZIONE DELLE GARANZIE LIMITATE DESCRITTE SOPRA E/O NEI LIMITI DI QUAISIASI PARTICOLARE GARANZIA O DIRITTO CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSO O LIMITATO DALLE LEGGI E DALLE NORME VIGENTI NEL TUO PAESE DI RESIDENZA, ELECTRONIC ARTS E I SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA ESCLUDONO QUAISIASI TIPO DI GARANZIA, ORALE O SCRITTA, IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE QUELLE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A UN DATO SCOPO. NESSUN'ALTRA RIMOSTRANZA O GARANZIA DI QUALUNQUE NATURA POTRÀ ESSERE APPLICATA O IMPOSTA A ELECTRONIC ARTS O AI SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA.

Qualora una di queste garanzie non possa essere esclusa per via di particolari leggi del tuo paese di residenza, il gioco sarà coperto da garanzia limitata al periodo descritto in precedenza applicabile al tuo caso. In nessun caso Electronic Arts o i suoi concessionari di licenza potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno speciale, accidentale o conseguenziale dovuto al possesso, all'uso o al malfunzionamento del gioco, di qualsiasi controller o di altri prodotti, inclusi danni alle proprietà e, nei limiti previsti dalla legge, lesioni personali, senza considerare se Electronic Arts o i suoi concessionari di licenza siano stati informati o meno della possibilità di tali danni.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO DETERMINATE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI, QUINDI LE LIMITAZIONI E/O LE ESCLUSIONI ELENcate SOPRA POTREBBERO NON RIGUARDARE IL TUO CASO. IN TALI GIURISDIZIONI, LA RESPONSABILITÀ DI ELECTRONIC ARTS E/O DEI SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA SARÀ LIMITATA E LE ESCLUSIONI INTERPRETATE PER ESSERE APPLICATE NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA LEGGE.

Dichiarazione di conformità UE: questo apparecchio è stato testato e dichiarato conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea 1999/5/EC e 2004/108/EC. La firma autorizzata del produttore è di Harmonix Music Systems, Inc., 625 Massachusetts Ave., Cambridge, Massachusetts 02139.

Stati Uniti e Canada: questo apparecchio di classe B (il controller di Rock Band - Numero modello 19091) è stato testato da Harmonix Music Systems, Inc., 625 Massachusetts Ave., Cambridge, Massachusetts 02139, 1-617-491-6144, e ritenuto conforme all'articolo 15 del regolamento della FCC (commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti d'America) e dell'ICES-003 canadese, che stabilisce i limiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze nocive in una struttura residenziale. Questo apparecchio usa, genera e può trasmettere frequenze radio e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in un luogo o in condizioni particolari. L'utilizzo di questo apparecchio è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) l'apparecchio non deve causare interferenze nocive e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero essere generate da un'operazione imprevista.

Esposizione alle radiazioni delle frequenze radio:

Le onde radio trasmesse dal controller rientrano pienamente nei limiti di esposizione alle frequenze radio imposti dalla FCC per questo tipo di apparecchio, quando non viene alterato e utilizzato secondo le nostre istruzioni. Il controller opera nel rispetto delle linee guida stabilite dagli standard per la sicurezza delle radio frequenze, approvati dalla comunità scientifica. Di conseguenza, il produttore ritiene che il dispositivo wireless all'interno dell'apparecchio possa essere usato dai consumatori senza alcun rischio. Il livello di energia emesso è di gran lunga inferiore a quello di energia elettromagnetica trasmesso dai dispositivi wireless, come i telefoni cellulari. Tuttavia, l'uso di segnali wireless potrebbe essere vietato in determinate circostanza (per esempio sugli aerei). Se non sei sicuro dei divieti che si applicano in una situazione particolare, è necessario chiedere l'autorizzazione prima di accendere, connettere o usare il controller.

Informazioni importanti sulle batterie per i controller wireless:

- Utilizza solo batterie stilo AA alcaline standard nuove.
- Sostituisci sempre tutte le batterie usate contemporaneamente con altre dello stesso tipo.
- Assicurarsi di inserire le batterie nel verso giusto, rispettando i simboli + e -, come mostrato nel manuale di istruzioni e nel vano batterie del controller. Non inserire mai le batterie al contrario.
- Se non utilizzi il controller per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile rimuovere le batterie.
- Se usi batterie ricaricabili del tipo consigliato, utilizzale e ricaricalle sempre in presenza di un adulto, seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal controller prima di essere ricaricate.
- Non mischiare le batterie alcaline, standard (zinc-carbone) e ricaricabili.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie o di diverso tipo tra loro.
- Rimuovi le batterie esaurite dal controller.
- Non cortocircuitare i terminali elettrici.

Conservare e smaltire correttamente le batterie

- Le batterie possono esplodere o perdere delle sostanze e causare danni da ustione se ricaricate, infiammate, mischiata con un tipo diverso di batterie, inserite al contrario o aperte.
- Non conservare, posare o lanciare batterie su una fiamma o su un oggetto surriscaldato.
- Non lasciare le batterie sfuse nella tasca o nella borsa.
- Non rimuovere l'etichetta delle batterie.



- Consulta le leggi locali o contatta il tuo comune di residenza per sapere se esistono norme specifiche per lo smaltimento delle batterie nella zona in cui vivi. Per qualsiasi altro tipo di batterie e per le batterie ricaricabili il produttore dovrebbe fornire. Ricorda di leggere e di seguire sempre le indicazioni del produttore per evitare danni o lesioni e di rispettare le leggi e le norme per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Sono stati condotti diversi studi sui potenziali effetti sulla salute umana delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di alcune sostanze nocive in esse contenute. Per qualsiasi informazione di carattere sanitario, rivolgiti sempre a un medico.

- I consumatori hanno un ruolo fondamentale nelle operazioni di riciclaggio dei materiali. Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (inclusi le batterie) insieme ai rifiuti normali. Raccogliele e smaltiscolle separatamente in modo appropriato.
- Se non sei sicuro di come smaltire o riciclare questi prodotti, puoi contattare Electronic Arts all'indirizzo <http://rockbandservice.ea.com> o rivolgerti al tuo comune di residenza per maggiori informazioni.

© 2009 Harmonix Music Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. The Beatles: Rock Band sviluppato da Harmonix Music Systems, Inc. Harmonix, Rock Band e tutti i titoli e logo associati sono marchi di Harmonix Music Systems, Inc., una società MTV Networks. MTV: Music Television, MTV Games e tutti i titoli e logo associati sono marchi di MTV Networks, una divisione di Viacom International Inc. The Beatles e tutti i titoli e logo associati sono marchi di Apple Corps Ltd. EA e il logo EA sono marchi o marchi registrati di Electronic Arts Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. 'Hofner' e il design del basso Hofner sono marchi di KARL HÖFNER GmbH & Co. KG, Germania. Tutti i diritti riservati. LUDWIG è un marchio registrato di Conn-Selmer, Inc., ed è utilizzato su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Trademarks are property of their respective owners. Wii is a trademark of Nintendo.

Questo prodotto e il suo utilizzo possono essere tutelati dai brevetto degli Stati Uniti n. 7.320.643 e da altri brevetti in attesa di applicazione.

Controller prodotti da:

Harmonix Music Systems Inc.
625 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
Stati Uniti d'America

Controller importati da:


(Nord America)
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, California 94065
Stati Uniti d'America

(In altri territori)

EA Swiss Sàrl
Place du Molard 8
1204 Ginevra
Svizzera

Inhalt...
für Wii™



THE BEATLES ROCKBAND

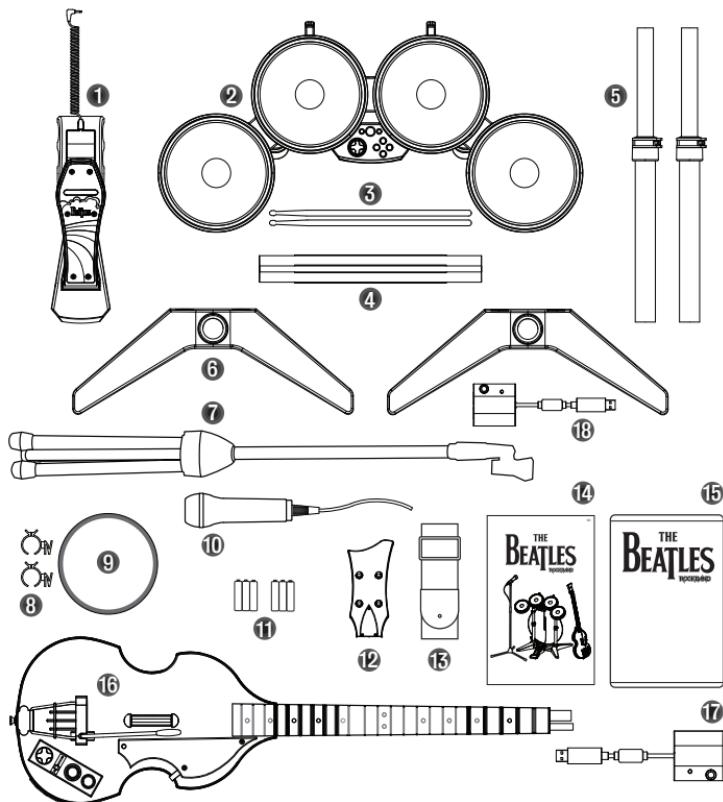

- ① Fußpedal
- ② Drum-Set
- ③ 2 Trommelstöcke
- ④ 2 Querstangen
- ⑤ 2 Ständer
- ⑥ 2 Bodenplatten
- ⑦ Mikrofonständer
- ⑧ 2 Kick-Shade-Clips
- ⑨ Kick Shade
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ 2x 3 AA-Batterien
- ⑫ Headstock
- ⑬ Gitarren-Controller-Gurt
- ⑭ Hardware-Handbuch
- ⑮ The Beatles: Rock Band-Spiel
- ⑯ Drahtloser Gitarren-Controller
- ⑰ Dongle für drahtlose Gitarre
- ⑱ Dongle für drahtloses Schlagzeug

Verwendung deines ...
Höfner Beatles-Bass
DRAHTLOSEN GITARREN-CONTROLLERS
for Wii™

THE BEATLES
ROCKBAND

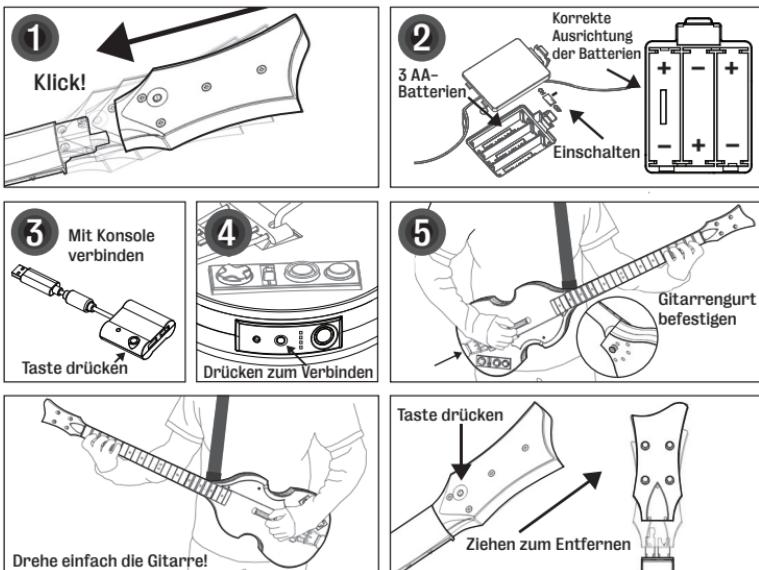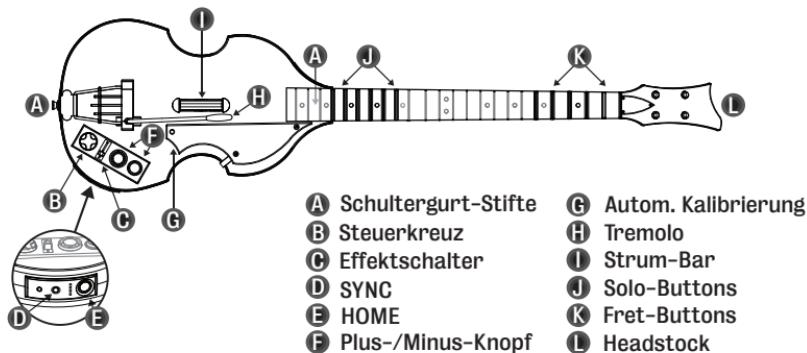

FÜR LINKSHÄNDER

Wichtige USB-Information: Der drahtlose USB-Dongle muss direkt an die Wii-Konsole angeschlossen werden. Der zusätzliche USB-Anschluss am drahtlosen USB-Dongle der Gitarre kann nur für verkabelte Peripheriegeräte und den Empfänger für drahtlose Schlagzeuge verwendet werden.

ENTFERNUNG DES HEADSTOCKS










Verwendung deines ...

Beatles

DRAHTLOSEN SCHLAGZEUG-CONTROLLERS
für Wii™



- M** Sockel
 - N** Drum-Set
 - O** Trommelstücke
 - P** Querstangen
 - Q** Kick-Shade-Clips
 - R** Kick Shade
 - S** Fußpedal
 - T** Beine
 - U** SYNC
 - V** HOME
 - W** Erweiterungsanschluss
 - X** Becken-Steckplätze
 - Y** Schlagzeug-Dongle

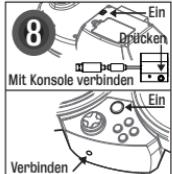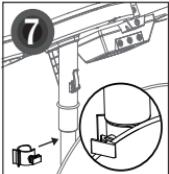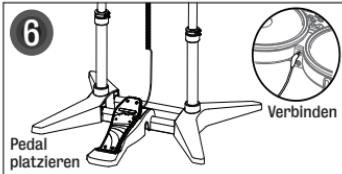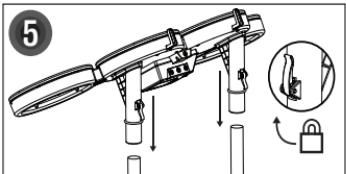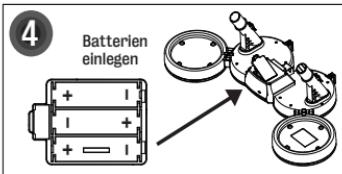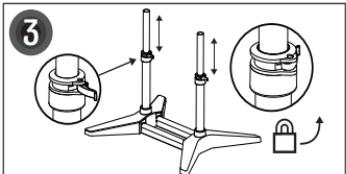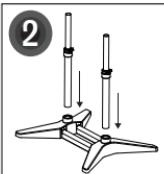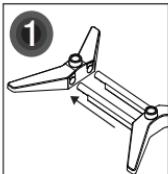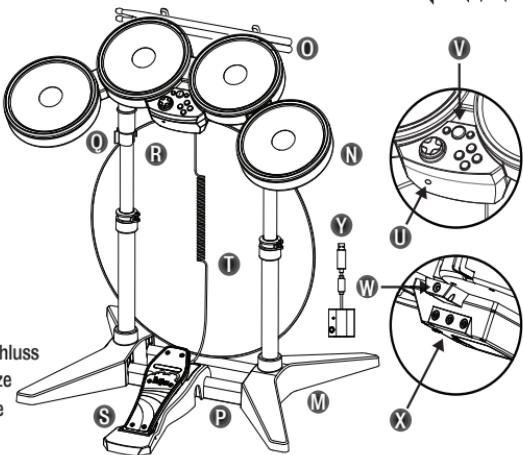

Hardware FAQ für Wii™



ALLGEMEIN

Problem: Die Verbindung meines Gitarren- bzw. Schlagzeug-Controllers wird immer wieder unterbrochen.

Lösung 1: Vergewissere dich, dass keine anderen drahtlosen Geräte, die auf einer Frequenz von 2,4 GHz senden, die The Beatles: Rock Band-Controller stören. Störende Geräte sind beispielsweise schurklose Telefone, WLAN-Router und Mikrowellen.

Lösung 2: Vergewissere dich, dass sich die Batterien während des Spiels nicht lockern. Durch eine dünne Schicht Klebeband, Pappe oder Schaumstoff auf der Innenseite des Batteriefachdeckels sorgst du dafür, dass die Batterien selbst bei den wildesten Solos oder Drumfills nicht herausfallen.

SCHLAGZEUG

Problem: Die Pads meines Schlagzeug-Controllers reagieren nicht empfindlich genug.

Lösung: Wenn du sicherstellen möchtest, dass deine Schläge erkannt werden, schlag auf die schwarzen Kreise in der Mitte der Pads. Hier reagieren die Pads am empfindlichsten.

Problem: Ich kann kein zweites Kickdrum-Pedal an den Schlagzeug-Controller anschließen.

Lösung: Nein, kannst du nicht. Die gelben, blauen und grünen Anschlüsse sind Erweiterungsanschlüsse für Becken. Der orangefarbene Anschluss ist für das Kickdrum-Pedal bestimmt, der schwarze Anschluss ist reserviert und unterstützt keine zusätzliche Kick-Drum.

Problem: Ich will mein Kickdrum-Pedal nicht kaputt machen.

Lösung: Tritt nicht zu fest darauf. Behalte deinen Fußballen auf der orangefarbenen Linie und deine Ferse auf dem Boden. Drücke das Pedal in dieser Position aus dem Fußgelenk nach unten.

GITAREN

Problem: Die automatische Kalibrierung meines Gitarren-Controllers funktioniert nicht.

Lösung 1: Bitte vergewissere dich, dass die Batterien in deinem Gitarren-Controller geladen sind.

Lösung 2: Die Kalibrierung funktioniert am besten in einem dunklen Raum ohne Nebengeräusche. Hast du eine Surround-Anlage, vergewissere dich, dass du den Gitarren-Controller während der Kalibrierung vor den Center-Lautsprecher hältst, da der Kalibrierungston nur über diesen Lautsprecher abgespielt wird.

Lösung 3: Vergewissere dich, dass in deinem Profil die Vibrationsfunktion aktiviert ist.

Schritt 1: Schließe den Dongle am USB-Anschluss deiner Konsole an.

Schritt 2: Legt Batterien ein und stelle den Ein/Aus-Schalter auf "Ein".

Schritt 3: Schalte die Konsole ein und lade das Spiel.

Schritt 4: Drücke die Sync-Taste des Gitarren- oder Schlagzeug-Controllers.

Der Controller müsstet sich jetzt mit dem Dongle synchronisieren. Der Dongle und die LEDs auf beiden Controllern leuchten und der Controller kann jetzt für die Navigation durch das Hauptmenü verwendet werden. Wird der Controller nicht synchronisiert, drücke die Sync-Taste des Dongles, um die Suchsequenz zurückzusetzen. Drücke dann die Sync-Taste des Controllers, um die Synchronisierung vorzunehmen.

Problem: Mein Gitarren-Controller aktiviert die Beatlemania nicht immer.

Lösung: Anstatt die Gitarre nach oben zu reißen, kannst du die Beatlemania auch mit einem Fußpedal von Rock Band, Rock Band 2 oder The Beatles: Rock Band aktivieren. Schließe das Pedal einfach an den 3,5 mm-Anschluss an der Unterseite deines Gitarren-Controllers an und betätige das Pedal. So kannst du die Beatlemania aktivieren, ohne die Gitarre nach oben zu reißen. Bitte beachte, dass das Pedal den Bewegungssensor deiner Gitarre nicht deaktiviert.

Problem: Ich kann nicht alle meine USB-Geräte an die Konsole anschließen.

Lösung: Der Dongle deines Schlagzeug-Controllers kann an den USB-Anschluss des Gitarren- oder Bass-Dongles angeschlossen werden. Hinweis: Gitarren- und Bass-Dongles können nicht an andere Gitarren- und Bass-Dongles angeschlossen werden.

MIKROFONE

Problem: Ich kann keine Auswahl treffen, weil das Mikrofon keine Tasten hat.

Lösung: Um das Spiel zu spielen, musst du neben deinem Mikrofon eine Wii-Fernbedienung verwenden.

Problem: Ich verwende mehrere Mikrofone. Wie viele Wii-Fernbedienungen brauche ich?

Lösung: Wenn du mit Freunden singen möchtest, brauchst du nur eine Wii-Fernbedienung für bis zu drei Mikros.

The Beatles: Rock Band

WICHTIG: Bevor du The Beatles: Rock Band (die "Software") oder das für das Spiel gedachte Schlagzeug, die Gitarre und/oder das Mikrofon (jeweils ein "Controller") mit der WII™-Konsole verwendest, lies in der WII-Bedienungsanleitung die Informationen zur Sicherheit, Gesundheit und anderen wichtigen Punkten. Alle Fragen bezüglich der WII-Konsole sollten direkt an den Hersteller gerichtet werden. Zur Erleichterung der Zuordnung bezieht sich der Begriff "Spiel" sowohl auf Software als auch auf alle für die Verwendung mit dem Spiel gedachten Controller.

WARNUNG: KINDER UNTER 36 MONATEN SOLLTEN NICHT MIT DIESEM SPIEL SPIELEN. Bewahre die Controller immer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Die Controller sind ausschließlich für Erwachsene gedacht und für Kinder ab 12 Jahren, allerdings nur unter ständiger Aufsicht durch Erwachsene.

ACHTUNG: Verwende die Controller nur mit größter Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden. Die Controller dürfen nur in ausreichend großen Räumen verwendet werden, um Schäden (durch Zusammenstoß mit einem Controller oder anderen Spielern) oder Verletzungen (einschließlich an persönlichem Eigentum) zu vermeiden. Videospiele können epileptische Anfälle auslösen.

ACHTUNG: Bitte befolge ALLE Sicherheitshinweise und Anweisungen. Änderungen oder Modifikationen am Spiel oder den Controllern, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis für das Spiel und/oder die Controller und jeglicher Garantieansprüche führen.

Weder Electronic Arts noch seine Lizenzgeber haften für Verletzungen oder Schäden, die durch die unsachgemäße oder unerlaubte Benutzung dieses Spiels entstehen.

Wichtige Informationen zur Sicherheit und zur korrekten Handhabung der Controller:

- Modifiziere keinen Controller, bau sie nicht auseinander und versuche nicht, sie zu öffnen.
- Setze keinen Controller extremen Bedingungen wie direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Lasse keinen Controller in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen.
- Wenn Reinigung erforderlich ist, dann benutze dazu ein trockenes Tuch. Verwende auf keinen Fall Chemikalien.
- Wenn ein Controller den Radio- oder Fernsehempfang stört (kann durch Ein- und Ausschalten des Controllers überprüft werden), versuche, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
 1. Richte die Empfangsantenne (sofern vorhanden) des Controllers neu aus und/oder
 2. Erhöhe den Abstand zwischen dem Controller und der Spielkonsole.

Begrenzte Controller-Hardwaregarantie

Electronic Arts und seine Lizenzgeber garantieren dem ursprünglichen Käufer jedes Controllers, dass der Controller gemäß strenger Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt wurde, und dass er frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum für die am Wohnort des ursprünglichen Käufers gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit, mindestens aber 60 Tage. Wenn du in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union wohnst, beträgt die Garantiezeit für dieses Produkt von Electronic Arts und seinen Lizenzgebern zwei Jahre. Wenn der Controller innerhalb der geltenden Garantieliste einen Defekt aufweist und von dir zurückgegeben wird, repariert oder ersetzt Electronic Arts den defekten Controller (oder das defekte Bauteil innerhalb des Controllers), ohne dir die Kosten für die Reparatur bzw. den Austausch in Rechnung zu stellen. Deine übrigen Rechte bleiben davon unberührt. Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer und die vorgesehene Verwendung des Controllers im Sinne der mitgelieferten Gebrauchsanweisung. Schäden oder Defekte, die aus Missbrauch, unsachgemäßer Handhabung, Fahrlässigkeit, Unfall, Modifikation oder fehlerhafter Anwendung des Controllers entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und machen diese unwirksam. Weitere Informationen bekommst du von Electronic Arts unter <http://rockbandservice.ea.com>.

Wenn du Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen möchtest, gib deine Rock Band-Peripheriegeräte (Gitarrencontroller und Schlagzeuge) bitte in dem Ladengeschäft zurück, in dem du die/das defekte(n) Instrument erworben hast.

BITTE SCHICKE KEINE DEFEKten GITARREN ODER SCHLAGZEUGE AN ELECTRONIC ARTS.

Falls du einen Austausch deines Gitarrenturges, der Drum Sticks, der Fußpedale zum Schlagzeug, deines Mikrofons, des USB Hubs oder des Spiels benötigst, wende dich bitte direkt an:

Electronic Arts GmbH

z. Hd. Kundendienst

Im Zollhafen 15-17

D-50678 Köln

Im unwahrscheinlichen Fall, dass du ein Problem mit irgendeinem Bestandteil des Spiels hast, besuche bitte die Website <http://rockbandservice.ea.com>. Hier findest du detaillierte Anweisungen für die Nutzung unseres Garantiekundendienstprogramms.

Du bestätigst hiermit, dass deine Rechte als Endverbraucher von deinem Wohnort abhängig sind und dass einige Rechte je nach Wohnort und den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen für dich nicht oder nur abgewandelter Form gelten. Wenn du dir nicht sicher bist oder Fragen zu deinen Rechten hast, wende dich an deinen Rechtsbeistand, um die für dich geltenden Gesetze und Bestimmungen in Erfahrung zu bringen.

Wenn du in Australien oder Neuseeland wohnst, gelten für diese Garantie bestimmte Ausschlüsse, darunter Nutzungsbedingungen und alle durch spezifische Gesetze, allgemeine Gesetze, Handelsbrauch oder Gewohnheitsrechte implizierte Bedingungen und Garantien, mit Ausnahme aller "nicht ausschließbaren Bedingungen", gemäß der unten stehenden Definition dieses Begriffs, wie sie im Australian Trade Practices Act 1974 ("TPA") bzw. im Falle neuseeländischer Endverbraucher im New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 ("CGA") festgelegt ist. Mit Ausnahme der von Gesetzen oder Bestimmungen erforderlichen Haftung hinsichtlich nicht ausschließbarer Bedingungen schließen wir unsere Haftung dir gegenüber für mögliche Handlungen oder Nichthandlungen aus, gleich ob vertragrechtlich, deliktrechtlich (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig mit diesem Controller oder unserer Vereinbarung in Zusammenhang stehend. Für die Zwecke dieser Bestimmung bedeutet eine "nicht ausschließbare Bedingung" eine stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, deren Ausschluss im Falle australischer Endverbraucher gegen den ("TPA") bzw. im Falle neuseeländischer Endverbraucher gegen den ("CGA") verstoßen würde oder deren Ausschluss für eines oder beide Länder den Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung ganz oder teilweise nichtig machen würde. Im Falle eines Verstoßes gegen eine nicht ausschließbare Bedingung (mit Ausnahme der in Absatz 69 des TPA in Australien implizierten Bedingungen) sind deine Rechtsmittel beschränkt. Unsere Haftung ist nach unserem Ermessen beschränkt auf die Neulieferung oder den Ersatz bzw. die Reparatur des Controllers (oder (nach unserem Ermessen) die Erstattung der für eine dieser Optionen anfallenden Kosten).

Dir stehen als Endverbraucher möglicherweise gewisse Rechte gegenüber dem Händler zu, bei dem du diesen Controller erworben hast. Die Ausschlüsse, Einschränkungen und Bedingungen, die hier festgelegt sind, beeinflussen oder verändern deine Rechte nicht, die du bezüglich der Transaktion(en) gegenüber dem Händler hast.

Ausschluss anderer Garantien/Rechtsmittel

Wurde das Spiel oder irgendein Bestandteil davon durch Modifikation, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit oder einen Unfall beschädigt, erlischt die Garantie und du musst dich an die Rückgabebestimmungen für die Zeit nach dem Ablauf der Garantiezeit halten.

MIT AUSNAHME DER OBEN ERLÄUTERTEN AUSDRÜCKLICH BEGRENZTEN GARANTIEN UND/ODER SOWEIT BESTIMMTE GARANTIEN ODER RECHTE GEMÄSS DEN GESETZEN UND BESTIMMUNGEN DEINES WOHNORTS NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER EINGESCHRÄNKT WERDEN DÜRFEN, SCHLIESSEN ELECTRONIC ARTS UND SEINE LIZENZGEBER HIERMIT SÄMTLICHE MÜNDLICHEN, SCHRIFTLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, EINSCHLIESSLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMten ZWECK. ES GELTEN KEINE WEITEREN GARANTIEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDWEDER ART. ELECTRONIC ARTS UND SEINE LIZENZGEBER UNTERLIEGEN KEINEN WEITEREN GARANTIEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDWEDER ART.

Sollten Garantien aufgrund der an deinem Wohnort geltenden Gesetze nicht ausgeschlossen werden können, werden solche Garantien für dieses Spiel auf die oben beschriebene, für dich geltende Garantiezeit befristet. Electronic Arts und seine Lizenzgeber haften unter keinen Umständen für spezielle Schäden, Folgeschäden oder belläufige Schäden, die aus dem Besitz, dem Gebrauch oder einer Fehlfunktion des Spiels, darunter ohne Ausnahme jedes Controllers, der Software oder anderer Bestandteile des Spiels, entstehen, insbesondere nicht für Schäden an Eigentum und, soweit gesetzlich zulässig, Personenschäden, selbst wenn Electronic Arts und seine Lizenzgeber auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurden.

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE NICHT, WESHALB DIE OBEN STEHENDE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE UNTER UMSTÄNDEN NICHT FÜR DICH GELTEN. IN ALL DIESEN GERICHTSBARKEITEN WIRD DIE HAFTUNG VON ELECTRONIC ARTS UND/ODER SEINER LIZENZGEBER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN MASSE BESCHRÄNKT, UND DIE AUSSCHLÜSSE WERDEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN MASSE AUSGELEGT.

EU-Konformitätserklärung: Wie vorgeschrieben, wurden bestimmte Controller getestet und entsprechen den Anforderungen der EU-Direktive 1999/5/EG und 2004/108/EG. Der Handlungsbefvoilächtigte des Herstellers ist Harmonix Music Systems, Inc., 625 Massachusetts Ave., Cambridge, Massachusetts 02139, USA.

USA und Kanada: Wie vorgeschrieben, wurden bestimmte dieser digitalen Geräte der Klasse B (die Controller) von Harmonix Music Systems, Inc., 625 Massachusetts Ave., Cambridge, Massachusetts 02139, USA, +1-617-491-6144 getestet. Sie entsprechen Teil 15 der FCC-Bestimmungen sowie der kanadischen Bestimmung RSS-210 zur Festlegung der Grenzwerte schädlichen Störungen in Wohnräumen. Diese Geräte strahlen möglicherweise Energie durch Funkfrequenzen aus. Werden sie nicht entsprechend der Betriebsanweisung installiert und verwendet, kann es den Betrieb anderer funkgesteueter Geräte stören. Es gibt keine Garantie für den störungsfreien Betrieb an allen Orten und mit allen Anwendungen. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädliche Störung verursachen und muss (2) jede empfangene Störung akzeptieren, auch wenn diese unerwünschte Effekte nach sich ziehen.

Funkstrahlung: Die abgestrahlte Ausgangsleistung dieses Controllers liegt weit unter den FCC-Grenzwerten für Geräte dieser Art, sofern der Controller nicht modifiziert wurde und nur sachgerecht verwendet wird. Der Controller entspricht den in entsprechenden Sicherheitsstandards festgelegten Richtlinien, die den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft widerspiegeln. Der Hersteller ist daher überzeugt, dass das interne drahtlose Funkmodul des Gerätes die nötigen Sicherheitsvorschriften für den Einsatz durch Endverbraucher einhält. Die von diesem Gerät ausgestrahlte Energie liegt weit unter dem Wert drahtloser Endgeräte wie Mobiltelefonen. In einigen Situationen (z. B. in Flugzeugen) kann der Einsatz drahtloser Geräte allerdings verboten sein. Wenn du nicht sicher bist, ob du den Controller verwenden darfst, informiere dich über die geltenden Bestimmungen, bevor du den Controller anschließt, einschaltet oder verwendet.