




USE AND CARE GUIDE

WIRELESS PUSH BUTTON

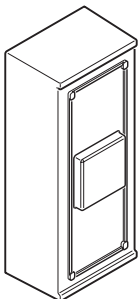

Illustrations may vary from actual unit.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this wireless push button. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 3 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

Contact the Customer Service Team at 1-844-760-3644 or visit www.hamptonbay.com.



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-844-760-3644

HAMPTONBAY.COM

Safety Information

1. Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this push button.

WARNING: To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH never allow small children near batteries. If battery is swallowed, immediately notify a doctor.

WARNING: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

NOTE: The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Care and Cleaning

- Use a dry cloth to clean the push button.
- Do not use cleaners or polishes.
- Do not use any fluids on the push button.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED




Phillips screwdriver



Small flathead screwdriver

PACKAGE CONTENTS

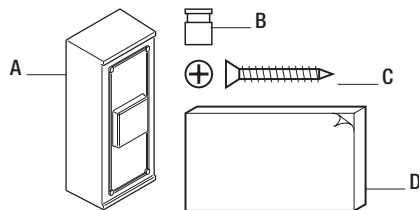


Part	Description	Quantity
A	Push button	1
B	Jumper	1
C	Screw	2
D	Double-sided tape	1
	Battery - pre-installed (not shown)	1

Installation



1 Removing the battery tab

- Remove the back of the push button by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver (not included).
- Remove the orange battery tab from the push button.

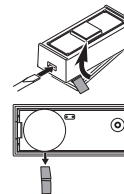


2 Syncing the push button and doorbell

- Press and hold the "SYNC" button on the doorbell until the doorbell sounds a "Beep-Beep".
- Press the push button within 30 seconds. The doorbell will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push button is synced.
- Press the push button to confirm sync. If the doorbell sounds, sync is complete.



3 Testing the push button and doorbell

- Temporarily position the push button where you want it mounted.
- Press the push button to verify the doorbell and push button work properly. If the doorbell does not sound, see Troubleshooting.

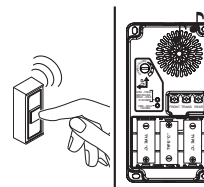


NOTE: Do not permanently mount the push button until the push button and doorbell are working properly.

4 Mounting the push button

Use either screws or double-sided tape to mount the push button.

- To mount with screws, remove the back of the push button by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver. Place the push button back on the door jamb and mark the two screw holes. Attach with screws and snap on the front of the push button.
- When attaching the push button with double-sided tape, remove paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.

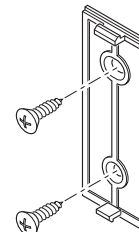

5 Selecting a tune

Wireless doorbells have different selectable tunes. The wireless push button can be set to play one of those tunes by adding or removing the jumper inside the push button. See the table below for tune selection.

	Doorbell Sound
Push Button Jumper ON	Rear door
Push Button Jumper OFF (factory default)	Front door

NOTE: Refer to the doorbell manual for available tunes.



Push Button Jumper OFF



Push Button Jumper ON

Specifications

Power requirements Type 2032 3V battery (included)


Troubleshooting

Problem	Solution
The doorbell does not sound.	<p>Make sure batteries are installed according to the diagram inside the push button and doorbell (if applicable).</p> <p>Check the charge of the push button and doorbell batteries (if applicable) and replace if necessary.</p> <p>Make sure the plug-in doorbell has power (if applicable).</p> <p>Push button and doorbell are not synced. Follow step 2 under Installation to sync.</p>
The batteries seem okay, but the doorbell does not work after installation.	<p>Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell or push button away from the metal surface.</p> <p>Concrete may reduce range. Move the doorbell away from the concrete surface.</p> <p>Locate the doorbell closer to the push button.</p>



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

BOUTON-POUSSOIR SANS FIL

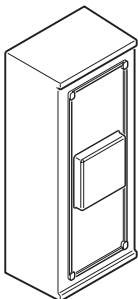

L'unité peut différer des illustrations.

Merci!

Nous apprécions la confiance que vous manifestez envers Hampton Bay en achetant ce bouton-poussoir sans fil. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité qui améliorent votre résidence. Visitez-nous en ligne pour la gamme complète de nos produits destinés à répondre à vos besoins d'amélioration résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS CE QUI EST GARANTI

Ce produit est garanti contre tout défaut touchant les pièces installées en usine ou la fabrication pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Un reçu d'achat est exigé pour toute réclamation en vertu de la garantie.

CE QUI N'EST PAS GARANTI

La présente garantie ne vise pas les fournitures courantes (p. ex., ampoules électriques, piles, etc.), les frais de réparation, de réglage ou d'étalonnage attribuables à un mauvais usage, un abus ou une négligence. Tout entretien ou modification non autorisée du produit ou des éléments fournis annule complètement la présente garantie. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des frais liés aux inconvénients, à l'installation, au réglage, à la perte d'utilisation, à l'entretien non autorisé ni au retour de l'appareil. Cette garantie ne protège pas les composantes ni les autres appareils utilisés conjointement à ce produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 844 760-3644 ou visitez www.hamptonbay.com.



Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner l'appareil au magasin, communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8 h et 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1 844 760-3644

HAMPTONBAY.COM

Renseignements de sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide en entier avant de tenter l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de ce carillon.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de BLESSURE GRAVE ou de DÉCÈS, ne laissez jamais de jeunes enfants jouer avec des piles. En cas d'ingestion d'une pile, avertissez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU; ELLES POURRAIENT EXPLOSER OU COULER.

REMARQUE : La portée du carillon sans fil varie selon l'emplacement, la température et l'état des piles.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.


Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Entretien et nettoyage

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le couvercle et le socle du carillon.
- N'utilisez aucun nettoyant ni agent à polir.
- N'aspergez le socle du carillon d'aucun liquide.


Avant l'installation

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

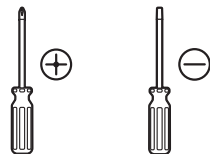

Tournevis à pointe cruciforme 1/8 po Tournevis à lame droite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

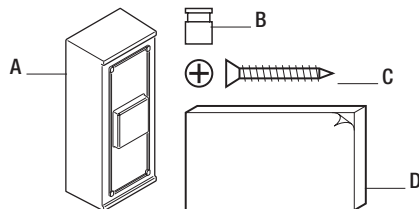


Pièce	Description	Quantité
A	Bouton-poussoir	1
B	Cavalier	1
C	Vis	2
D	Ruban adhésif à double face	1
	Pile pré-installé (non illustrée)	1

Installation



1 Retrait de la languette de la pile

- Retirez la partie arrière du bouton-poussoir en appuyant sur la languette du bas à l'aide d'un petit tournevis (non comprise).
- Retirez la languette orange du bouton-poussoir.

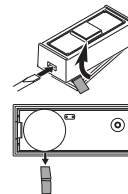


2 Synchronisation du bouton-poussoir et du carillon

- Appuyez sur le bouton « SYNC » du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette deux « bips ».
- Appuyez sur le bouton-poussoir dans les 30 secondes suivantes. Le carillon émettra un « bip-bip » pour indiquer la synchronisation avec le bouton-poussoir.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour confirmer la synchronisation. La synchronisation est terminée lorsque le carillon sonne.



3 Essai du bouton-poussoir et du carillon

- Positionnez temporairement l'unité de bouton-poussoir à l'endroit où vous désirez la monter.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour vous assurer que le carillon et le bouton-poussoir fonctionnent correctement. Si le carillon ne fonctionne pas, consultez la section Dépannage.

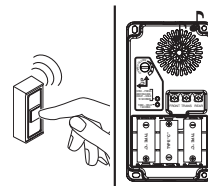


REMARQUE : N'installez pas de manière permanente le bouton-poussoir tant que ce dernier et le carillon ne fonctionnent pas correctement.

4 Installation du bouton-poussoir

Utilisez les vis ou le ruban adhésif à double face pour fixer le bouton-poussoir.

- Pour une installation à l'aide des vis, retirez la partie arrière du bouton-poussoir en appuyant sur la languette du bas à l'aide d'un petit tournevis. Remettez le bouton-poussoir en place sur le montant de porte et marquez l'emplacement des deux trous de vis. Insérez des vis et enclenchez la partie avant du bouton-poussoir.
- Si vous fixez le bouton-poussoir à l'aide de ruban adhésif à deux faces, retirez le papier des côtés du ruban et appliquez le ruban sur une surface propre.

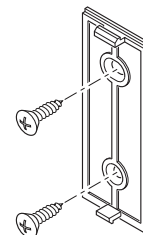


5 Sélection d'une mélodie

Les carillons sans fil proposent différentes mélodies à sélectionner. Le bouton-poussoir sans fil peut être configuré pour déclencher l'une de ces mélodies, en installant ou en retirant un cavalier à l'intérieur du bouton. Consultez le tableau ci-dessous pour le choix de la mélodie.

	Carillon déclenché
Cavalier du bouton-poussoir ON	Porte arrière
Cavalier du bouton-poussoir OFF (position par défaut)	Porte avant

REMARQUE : Consultez le guide du carillon pour les mélodies proposées.

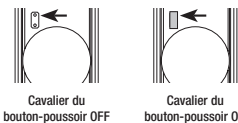

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Pile 3 V de type 2032 (comprise)

Dépannage

Problème	Solution
Le carillon ne joue pas.	Assurez-vous que les piles sont installées conformément au diagramme à l'intérieur du compartiment des piles du bouton-poussoir et du carillon (s'il y a lieu). Vérifiez la charge des piles du bouton-poussoir et du carillon (s'il y a lieu) et remplacez-les au besoin. Assurez-vous que le carillon enfichable est alimenté (s'il y a lieu).
	Le bouton-poussoir et le carillon ne sont pas synchronisés. Suivez l'étape 2 de l'installation pour la synchronisation.
Les piles semblent correctes, mais le carillon ne fonctionne pas une fois installé.	Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des cales de bois de 1/4 à 1/2 po (6 à 13 mm) pour éloigner le carillon ou le bouton-poussoir de la surface métallique. Le béton peut réduire la portée de transmission. Éloignez le carillon de la surface en béton. Rapprochez le carillon du bouton-poussoir.