

Modelo RTH8580WF

Termostato con pantalla táctil programable con conexión WiFi!

Guía para el encendido rápido



Honeywell

3.3 Registre su termostato con conexión WiFi

Después de que haya iniciado sesión en su cuenta My Total Connect Comfort, registre el termostato.

3.3a Siga las instrucciones en la pantalla. Después de añadir la ubicación de su termostato, debe ingresar los siguientes datos:


- MAC ID (Número de identificación personal MAC)
- MAC CRC (Número de identificación personal CRC)

Estas identificaciones se encuentran en la tarjeta de identificación del termostato (incluida con este). Las identificaciones no distinguen mayúsculas de minúsculas.




3.3b Tenga en cuenta que, cuando el termostato se haya registrado correctamente, la pantalla de registro de Total Connect Comfort mostrará el mensaje SUCCESS (REGISTRO EXITOSO).

En el Centro de mensajes del termostato, verá el mensaje: CONGRATULATIONS. SET UP COMPLETE. (Felicitaciones. Se ha completado la configuración)

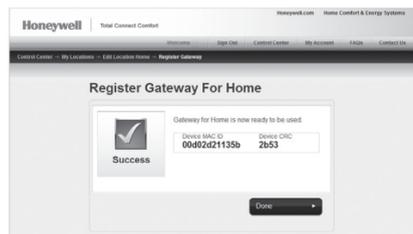

3.3c También debe observar que su termostato mostrará la pantalla de inicio y la potencia de la señal inalámbrica.

Ahora, puede controlar su termostato desde cualquier lugar a través de su computadora portátil, computadora tipo tablet o teléfono inteligente.

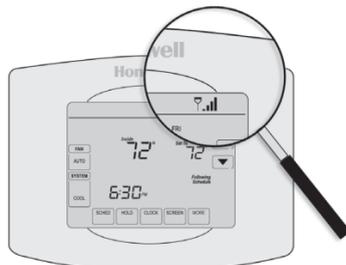

Existen aplicaciones gratuitas disponibles para dispositivos Apple® iPhone®, iPad® y iPod touch® en iTunes® o en Google Play, para todos los dispositivos Android™.

! Este termostato tiene una batería de litio que puede contener material con perclorato. Material con perclorato: es posible que deba aplicarse un tratamiento especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

! **AVISO SOBRE MERCURIO:** No coloque el termostato existente en la basura si este contiene mercurio en un tubo sellado. Comuníquese con Thermostat Recycling Corporation en www.thermostat-recycle.org o al 1-800-238-8192 para obtener información sobre cómo y dónde desechar el termostato de manera adecuada y segura.

! **AVISO:** Para evitar posibles daños al compresor, no utilice el aire acondicionado si la temperatura externa es inferior a 50 °F (10 °C).

¿Necesita más ayuda? Visite wifithermostat.com o llame al 1-855-733-5465 para obtener asistencia antes de devolver el termostato a la tienda.

Apple, iPhone, iPad, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Soluciones de control y automatización

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

wifithermostat.com

Honeywell

© Marca comercial registrada en los EE. UU.
© 2012 Honeywell International Inc.
69-2717S-01 M.S. 05-12
Impreso en EE. UU.

Configuración del termostato



- 1 Instale su termostato.
- 2 Conéctelo a su red doméstica WiFi.
- 3 Regístrelo a través de Internet para obtener acceso remoto.


! **Este termostato funciona con sistemas de 24 voltios. NO funciona con sistemas de 120/240 voltios.**

Antes de comenzar, le recomendamos que mire el video de instalación. Para ello, examine esta especificación de QR® Code o visite wifithermostat.com

1 Instale su termostato

1.1 DESCONECTE la energía eléctrica

Para proteger el equipo, DESCONECTE la energía eléctrica de su sistema de calefacción/refrigeración en la caja de interruptores de circuito o el interruptor del sistema.

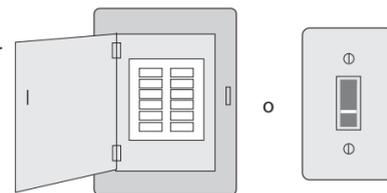


1.2 Retire el termostato existente

Extraiga el termostato, pero deje la placa de pared en el lugar.

! Si el termostato existente tiene un tubo de mercurio sellado, consulte el reverso para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo adecuadamente.

! Tome una fotografía de los cables del termostato existente para usar como referencia más adelante.

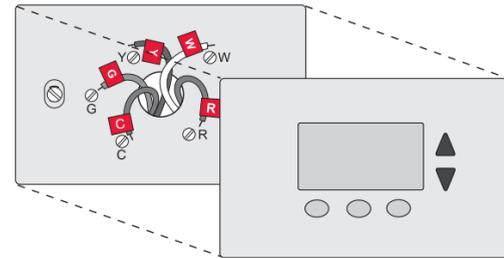


1.3 Etiquete los cables

Utilice las etiquetas adhesivas suministradas para identificar cada cable a medida que los desconecta. Etiquete los cables conforme a las designaciones de los terminales del termostato existente, no según el color de los cables.

Wiring Labels		Étiquettes de fils		Rótulos para los cables	
B	B	Y2	Y2	C	C
G	G	H	H	L	L
R	R	RC	RC	RH	RH
W	W	W1	W1	W2	W2
X	X	X1	X1	X2	X2
Y	Y	Y1	Y1	Y2	Y2
Z	Z	Z1	Z1	Z2	Z2
ALX	ALX				

Note: si ninguna etiqueta coincide con las demás, etiquete el terminal del cable utilizando una etiqueta en blanco.

Etiquetas en blanco

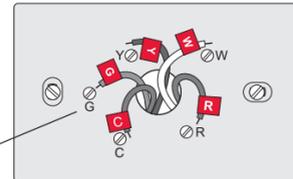


1.4 Quite la placa de pared

Quite la placa de pared existente de la pared después de que haya etiquetado y desconectado todos los cables.

Designación de los terminales

1.5 Separe el termostato con conexión WiFi y la placa de pared


En el nuevo termostato, sostenga, con una mano, la placa de pared desde los orificios de sujeción en la parte superior e inferior y, con la otra, el termostato (frente). Separe las piezas.

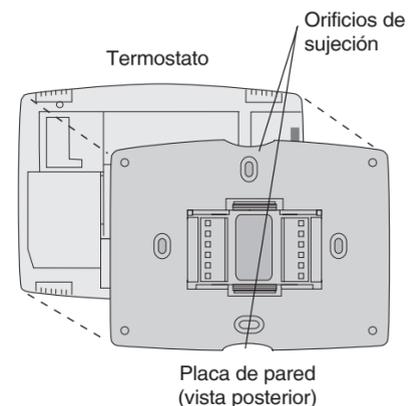

1.6 Monte la placa de pared para termostato con conexión WiFi

Monte la nueva placa de pared con los tornillos y anclajes incluidos con el termostato.

- Si fuese necesario:
- Taladre agujeros de 3/16 in (4,8 mm) en paneles de yeso
 - Taladre agujeros de 7/32 in (5,6 mm) en yeso

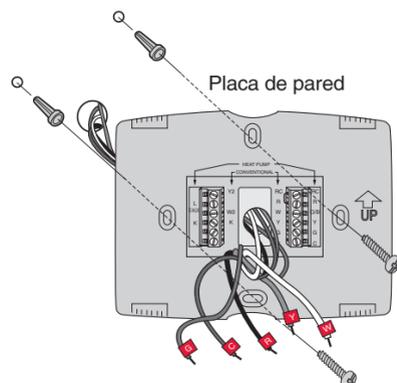


© Marca comercial registrada en los EE. UU.
© 2012 Honeywell International Inc.
69-2717S-01 M.S. 05-12
Impreso en EE. UU.

1.7 Conecte los cables

- 1.7a Una las etiquetas de los cables con las etiquetas de los terminales.
- 1.7b Afloje los tornillos, inserte los cables en el borde interior de los terminales; luego, ajuste los tornillos.
- 1.7c Introduzca el excedente de cable en la abertura de la pared.

Nota: el termostato con conexión WiFi requiere de un cable C para que funcione. Si no tiene un cable C, intente hacer lo siguiente:


- Busque un cable sin usar que esté introducido en la pared. Conecte ese cable a C y verifique que esté conectado a 24 V CA en el sistema de calefacción/refrigeración.
- Instale un cable nuevo. Si fuese necesario, busque un contratista en wifithermostat.com

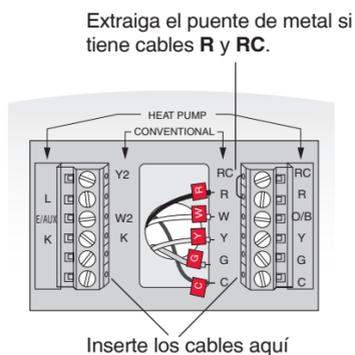

? ¿Las etiquetas no coinciden o tiene un sistema de bomba de calor?
Consulte la *Guía del usuario*.


1.8 Instale la batería

Inserte la batería tipo botón (incluida) observando la polaridad correcta.

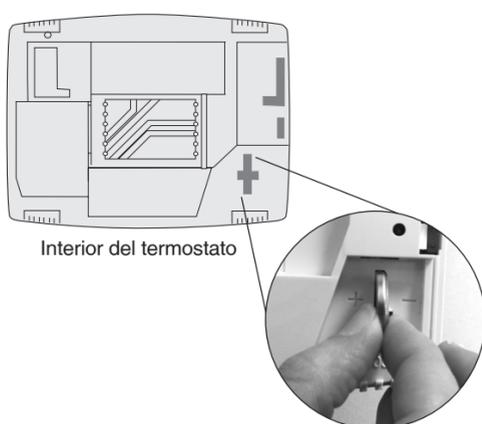


1.9 Conecte el termostato a la placa de pared

Alinee el termostato con la placa de pared y presiónelo para que calce en su lugar.

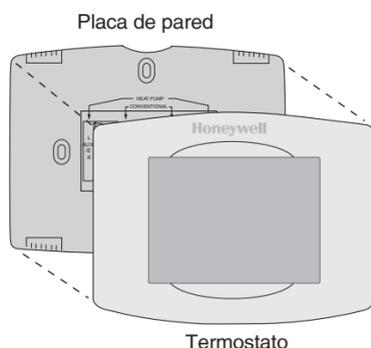

1.10 Encienda el sistema de calefacción/refrigeración


Switch power back to ON for your heating/cooling system at the breaker box or the system switch.

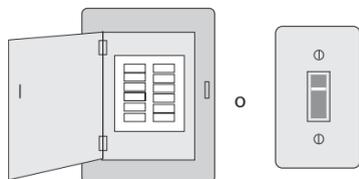

1.11 Configure la fecha y la hora

Toque los botones ▲ o ▼ buttons para cambiar la fecha y la hora que se visualizan.

Presione y sostenga un botón para cambiar una configuración rápidamente.

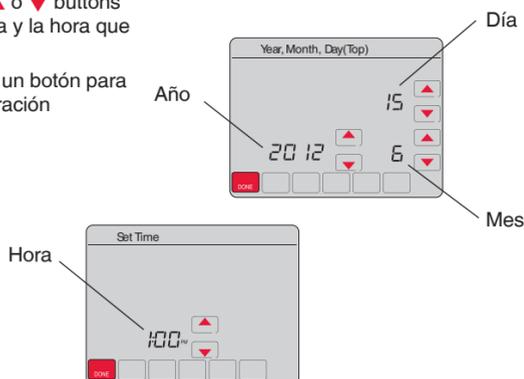

1.12 Determine el tipo de sistema de calefacción/refrigeración

Si su tipo de sistema es:

- Calefacción y refrigeración convencional de una sola etapa,
- Vaya al **paso ②**

Si su sistema es:

- Calefacción y refrigeración convencional de etapas múltiples
- Bomba de calor sin calor de reserva
- Bomba de calor con calor de reserva
- Calefacción únicamente
- Refrigeración únicamente

Consulte la *Guía del usuario* para adaptar su termostato al tipo de sistema.

? Si no está seguro sobre el tipo de sistema de calefacción/refrigeración que tiene o si tiene alguna otra pregunta, consulte la *Guía del usuario*.

2 Conecte a su red WiFi

Para completar este paso, debe tener un dispositivo inalámbrico conectado a su red inalámbrica doméstica. Cualquiera de estos tipos de dispositivos funcionará:

- Computadora portátil (recomendado)
- Computadora tipo tablet (recomendado)
- Teléfono inteligente

El mensaje en la parte superior de su termostato debe decir Wi-Fi SETUP (configuración de la conexión WiFi).

? Cómo obtener ayuda

Si no puede continuar... en algún momento durante este proceso, reinicie el termostato. Para ello, retirelo de la placa de pared, espere 5 segundos y vuelva a calzarlo en la placa de pared presionándolo. Regrese a **2.1**.

¿Necesita más ayuda? Obtenga información adicional en la *Guía del usuario*.

2.1 Conecte el termostato

2.1a Consulte la lista de todas las redes disponibles en el dispositivo inalámbrico (computadora portátil, computadora tipo tablet o teléfono inteligente).

2.1b Conéctese a la red denominada **NewThermostat_123456** (el número variará).

Nota: If si se le pide que especifique una red doméstica, pública o de oficina, seleccione **Red doméstica**.




2.2 Conecte su red doméstica

2.2a Para acceder a la página de configuración de la conexión WiFi del termostato, abra su navegador. El navegador debería dirigirlo, automáticamente, a la página correspondiente; si no lo hace, vaya a <http://192.168.1.1>.

2.2b En la página de configuración de la conexión WiFi del termostato, busque el nombre de su red doméstica y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

2.2c Complete las instrucciones para unirse a la red. Según la configuración de su red, es posible que vea una instrucción como Enter Password (Ingresar contraseña) (la contraseña de su red doméstica).

Página de configuración de la conexión WiFi del termostato

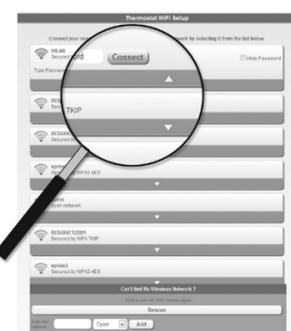


2.3 Asegúrese de que su termostato esté conectado

Observe el Centro de mensajes del termostato.

Mostrará el mensaje **CONNECTING...** (conectando...) durante un máximo de 30 segundos; luego, verá el mensaje **CONNECTION SUCCESSFUL** (Conexión exitosa) durante un minuto.

Luego verá el mensaje: **YOU ARE ALMOST DONE!** (Ya casi termina!).

Antes de poder controlar el termostato de manera remota, debe registrarlo a través de Internet. Continúe con el **paso ③**.

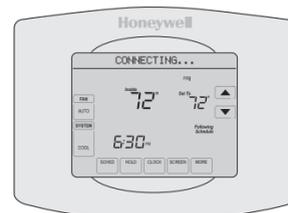

3 Regístrelo a través de Internet para obtener acceso remoto

Para ver y configurar el termostato con conexión WiFi de manera remota, debe tener una cuenta en Total Connect Comfort. Siga las siguientes instrucciones.

3.1 Abra el sitio web Total Connect Comfort

En un navegador de Internet, vaya a www.mytotalconnectcomfort.com



3.2 Inicie sesión o cree una cuenta

Si tiene una cuenta, haga clic en **Login** (Inicio de sesión)

– O bien –

haga clic en **Create An Account** (Crear una cuenta).

3.2a Siga las instrucciones en la pantalla.

3.2b **Revise su correo electrónico** para verificar si tiene un mensaje de activación de My Total Connect Comfort.

3.2c **Siga las instrucciones de activación** que se encuentran en el correo electrónico

3.2d Inicie sesión.

