



# **HUAWEI ETS3125i**

---

**GSM 固定无线电话机**

**用 户 指 南**


## 版权所有 © 华为技术有限公司 2013。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## 商标声明



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## 注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

## 无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

## 进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## 隐私保护

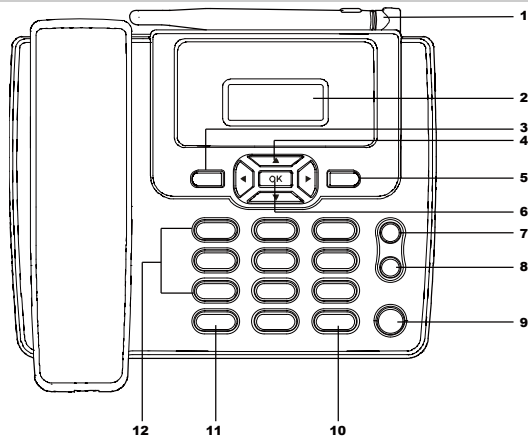
为了解我们如何保护您的个人信息，请登录华为技术有限公司官方网站并参阅有关隐私保护的栏目。



# 使用入门




## 说明:

图片仅供参考, 请以具体实物为准。

## 正视图



序号	部件	功能说明
1	室内天线	接收无线信号
2	显示屏	显示相关信息
3	左功能键 	<ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下, 按此键进入主菜单界面。</li><li>选择屏幕底部左侧文字对应的菜单或操作。</li></ul>
4	方向键 	<ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下, 按方向键进入对应的快捷菜单。</li><li>通话状态下, 按左右方向键调节通话音量。</li></ul>
5	右功能键 	<ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下, 按此键进入联系人。</li><li>选择屏幕底部右侧文字对应的菜单或操作。</li></ul>
6	OK 键 	<ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下, 按此键进入主菜单界面。</li><li>选择屏幕底部左侧文字对应的菜单或操作。</li></ul>

序号	部件	功能说明
7	结束键 	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消或结束通话。</li> <li>长按此键，开机或关机。</li> <li>非待机状态下，按此键返回待机状态。</li> </ul>
8	免提键 	<ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，按此键使用免提拨打或接听电话。</li> <li>免提通话状态下，按此键取消或结束通话。</li> </ul>
9	通话/重拨键 	<ul style="list-style-type: none"> <li>拨打或接听电话。</li> <li>待机状态下，按此键查看通话记录。</li> </ul>
10	<#>键	<ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，长按此键锁键盘。</li> <li>编辑状态下，按此键切换输入模式。</li> </ul>
11	<*>键	编辑状态下，按此键打开符号列表。
12	数字键	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入数字或字符。</li> <li>待机状态下，长按 2-9 键，进行快速拨号。</li> </ul>

## 屏幕图标








图标	说明	图标	说明
	信号强度		无网络或当前网络不可用
	启动闹钟功能		免提状态
	未读短消息		使用电源适配器供电
	未读语音短消息		电池电量

## 菜单树

短信息	电话本	通话记录
<ol style="list-style-type: none"> <li>新建短信息</li> <li>收件箱</li> <li>发件箱</li> <li>草稿箱</li> <li>语音信箱</li> <li>小区广播</li> <li>设置</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>联系人</li> <li>新建联系人</li> <li>快速拨号</li> <li>电话本管理</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>所有通话</li> <li>未接来电</li> <li>已接来电</li> <li>已拨电话</li> </ol>

工具		收音机 (可选)		设置
1. 闹铃				1. 显示设置 2. 话机设置 3. 声音设置 4. 通话设置 5. 安全设置 6. 恢复出厂设置

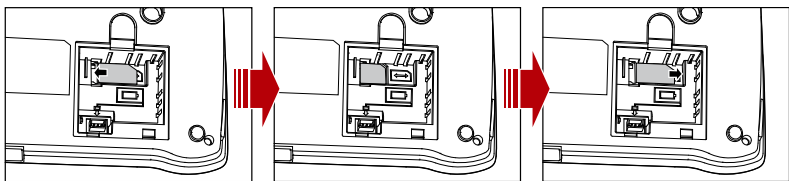
## 使用菜单

1. 待机状态下，按  进入主菜单。
2. 按 ，选择功能表中的菜单。
3. 按 ，进入所选菜单。
4. 按 ，选择子菜单；按 ，进入所选子菜单。
5. 按 ，返回上一级菜单或退出功能表。
6. 按 ，返回待机状态。

## 安装

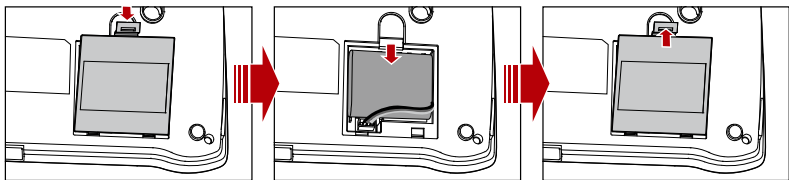
### 安装 SIM 卡

确定电话机已经关闭并已与电源适配器断开。安装时请将 SIM 卡有切角的一侧向外且有金色触点的一侧朝下，并且确认 SIM 卡已完全插入。



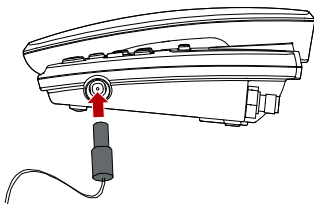
### 安装电池

确定电话机已经关闭并已与电源适配器断开。将电池的连接线插到电话机的电池接口处，安装时注意插口方向，避免反向插入。



## 使用电源适配器为电池充电

1. 按照电池安装步骤安装好电池。
2. 将电源适配器连接线的一端插入电话机电源插孔中，另一端插入电源插座。
3. 充电过程中，屏幕显示电池充电图标；电量充满时，充电图标静止。





### 说明：

- 如果长时间不使用电话机，请取出电话机内的电池。
- 电池长期未使用，或者电量已完全耗尽，再次充电时，电话机屏幕可能无法显示，此为正常现象。持续充电一段时间后可以重新开机使用。




## 通话功能

### 拨打电话

1. 待机状态下，按数字键依次输入电话号码。
2. 按 ，拨打电话。

3. 按 ，结束通话或取消拨号。

### 说明：



- 待机状态下，按  查看近期通话记录。找到所需号码，再按 ，拨打电话。
- 在电话本中，找到所需号码，按 ，拨打电话。

### 接听/拒接电话

电话呼入时，按 、 或 ，接听来电。按 ，拒接来电。




# 短消息

## 创建短消息

1. 选择**菜单 > 短信息 > 新建短信息**。
2. 编写短消息。
3. 按 ，选择**发送**。
4. 选择收件人。按如下操作：
  - 通过联系人列表添加收件人。
  - 直接输入电话号码。
5. 按 ，发送短消息。

## 查看短消息

接收到的短消息保存在收件箱里面。



1. 选择**菜单 > 短信息 > 收件箱**。
2. 按 ，浏览短消息列表。
3. 按  查看短消息。
4. 按 ，可以回复、删除、转发该短消息，以及呼叫和保存该短消息或短消息中的号码。

# 输入法





## 切换输入法

当前输入模式指示符显示在屏幕下方。编辑模式下，按<#>键可在输入模式间进行切换。

### 说明：

- 编辑模式下，按 ，从右至左逐个删除光标左边的文字；长按右功能键可快速清除所有文字。
- 拼音、笔画或智能英文输入模式下，按<0>键，输入空格；“ABC”或“abc”输入模式下，按<0>键一次输入空格，二次输入“0”，三次输入空行。
- 智能英文输入模式下，若有英文单词或者英文字符串被选中，按<\*>键，切换其大小写。
- “拼音”、“智能英文”、“普通英文”输入模式下，连续快按<1>键，输入常用符号。
- 拼音或笔画输入模式下，选择拼音、笔画或者汉字时，按 ，快速翻页。
- 任意输入模式下，按<\*>键，打开符号列表，输入各种符号。







## 智能英文输入 (Eng)

1. 根据要输入的英文单词，依次按相应的数字键各一次，电话机将自动组合出对应于所输字母的单词。
2. 按  / ，选择所需单词。
3. 按   确认输入，或按<0>键确认选择，并在单词后输入空格。




## 普通英文输入 (ABC、Abc、abc)

在普通英文输入模式下，按键盘上的数字键输入字母。重复按相应的数字键可选择字母或数字。如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请确认当前字母已输入后，再继续输入下一个字母。

## 拼音输入

1. 在拼音输入模式下，通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。
2. 按照所需汉字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，输入的字母或字母组合将出现在拼音显示区。
3. 按   选择字母或字母组合，对应的汉字将出现在候选字区。
4. 按  选定拼音，此时光标将切换至候选字区。
5. 按   查找所需汉字。
6. 按  或所需汉字对应的数字键确认，该汉字将显示在编辑区内，候选字栏显示以该汉字开头的常用词的下一个字列表，可选择输入下一个字。

## 笔画输入

1. 在笔画输入模式下，通过键盘使用笔画输入汉字。
2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画，候选字区将显示对应所输笔画的候选字。
3. 按   查找所需汉字。
4. 按 ，选择所需汉字。

## 📖 说明：

如果不确定笔画所属的类别，可以按数字键<8>输入“？”表示该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。

## 数字输入（123）


- 在“123”输入模式下，按数字键直接输入数字。
- 在“ABC”或“abc”输入法状态下，反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

## 符号输入



任意输入法状态下，按<\*>键打开字符列表。

1. 按  /  滚动显示符号。

2. 按 ，查找所需符号。

3. 按 ，选择所需符号。

## 收音机（可选）

您可以通过收音机收听节目。选择**菜单 > 收音机**，按  / ，选择频

道。按  调整音量。

选择**选项**可以进行如下操作：

- 关闭收音机：关闭收音机并返回主菜单。
- 频道列表：显示搜索到的频道。
- 搜索：电话机提供几种搜索方式，包括**自动搜索**、**手动搜索**、**微调**和**设定频率**。

## 安全设置

### PIN 码和 PUK 码

PIN 码（个人识别码），可有效的防止其他人未经您的允许使用您的 SIM 卡。


PUK 码（个人解锁码），可以更改被锁定的 PIN 码。

多次输入错误 PIN 码，您的 SIM 卡会被锁定，需要输入 PUK 码解锁。

PIN 码、PUK 码随 SIM 卡一起提供，详情请咨询您的服务供应商。

## 键盘锁

待机状态下，长按<#>键，锁定键盘。电话机被锁的状态下，需要先对电话机解锁，否则您只能拨打紧急呼叫号码或接听来电。

待机状态下，请先按 ，再按<\*>键进行解锁。

## 安全警告和注意事项

---

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

### 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭本设备。
- 本设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

### 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

### 交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

### 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 请勿在高温处及有易燃气体的地方放置和使用本设备，以免引起气体燃烧，或导致设备及配件故障、着火或爆炸。

- 请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的地方，请勿将设备包裹密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品，请勿将设备放置在盒子或箱子中使用，以免散热不良导致设备损坏。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在-10℃- 45℃；设备由电池供电时，请在环境温度为-10℃-55℃的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备受话器附近，设备受话器的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 雷雨天气时，建议关闭设备并断开电源适配器与外接电源的连接，且不要触摸设备天线。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使设备的功率高出正常使用所需的功率。
- 尽量将设备放置于网络信号接收良好的位置。设备与其它金属物品（如金属支架、金属门窗等）的距离最好大于 25cm，多台相同设备之间的距离最好大于 30cm。
- 使用本设备时，请保持设备主机距离人体至少 20cm。

## 儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

## 环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

## 原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

## 使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 电池具有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体烧伤等伤害。
- 请勿将电池或设备放在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可

能引起爆炸。

- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

## 维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体/按键	○	○	○	○	○	○
电路板/电路模块	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
室内天线	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○
一次电源	×	○	○	○	×	×
LCD 显示屏	○	○	○	○	○	○
电声器件	○	○	○	○	○	○
贴膜/标签	○	○	○	○	○	○
表面涂层/镀层	/	/	/	/	/	/
镙钉	○	○	○	○	○	○
其他部件	×	×	×	○	×	×

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。

/：表示不涉及。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

# 华为固定无线电话机售后服务说明

## 华为固定无线电话机保修服务政策

消费者通过合法渠道购买的华为固定无线电话机，如果出现非人为损坏的性能故障，享有华为技术有限公司“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。

### 一、为了保障消费者的合法权益，请消费者关注以下信息

1. 在购机时，请与销售者一起完整、正确和真实地填写保修卡。
2. 请妥善保管保修卡与购机发票。
3. 维修时请携带固定无线电话机保修卡和发票正本（保修卡和发票须经销售单位填写完整并加盖公章，且不得涂改，否则无效），请注意要求服务网点提供对应的维修工单。

### 二、正常使用固定无线电话机过程中，如果出现非人为损坏的性能故障，消费者享有如下三包权益

1. 自购机之日起一年内，若固定无线电话机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者享有免费保修服务。
2. 自购机之日起 7 日内，若固定无线电话机主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择按发票价格一次退清货款或更换同型号同规格的固定无线电话机或者修理。
3. 自购机之日起第 8 日至 15 日内，若固定无线电话机主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择更换同型号同规格的固定无线电话机或者修理。
4. 电池自购买之日起 6 个月内，若出现非人为损坏的性能故障，可以享有免费更换的服务。
5. 电源适配器、天线自购买之日起一年内，若出现非人为损坏的性能故障，可以享有免费更换的服务。

### 三、符合下列情况之一者，不在保修范围，华为公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 超过保修期限；
2. 未经华为公司授权，擅自拆卸或维修造成损坏；
3. 浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
4. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏；
5. 使用过程中引起的固定无线电话机表面如外壳、镜片、液晶显示屏、天线等破损；
6. 背贴被撕去，或背贴模糊不清；
7. 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改；
8. 因不可抗力造成的损坏。

### 四、其他说明

因固定无线电话机不符合保修条件需收取费用的，华为公司授权服务中心将向消费者收取维修费，并在维修记录或收费发票、收据上注明不符合保修条件的理由。

消费者可直接将故障的固定无线电话机送到华为公司的授权服务中心修理，华为公司授权服务中心将根据国家相关售后服务规定向消费者提供固定无线电话机维修。

本政策根据中华人民共和国《移动电话机商品修理更换退货责任规定》制定。

### 五、服务信息

消费者服务热线：800 830 8300，400 830 8300，400 690 2116

邮箱：mobile@huawei.com

更多信息请访问 [www.huaweidevice.com](http://www.huaweidevice.com)

## 华为固定无线电话机维修记录

维修记录一			
维修单位名称:			
送修日期:			
故障详细描述:			
维修情况描述:			
原序列号:		新序列号:	
交验日期		维修人员签字	

维修记录二			
维修单位名称:			
送修日期:			
故障详细描述:			
维修情况描述:			
原序列号:		新序列号:	
交验日期		维修人员签字	

维修记录三			
维修单位名称:			
送修日期:			
故障详细描述:			
维修情况描述:			
原序列号:		新序列号:	
交验日期		维修人员签字	

### 维修记录四

维修单位名称：			
送修日期：			
故障详细描述：			
维修情况描述：			
原序列号：		新序列号：	
交验日期		维修人员签字	

### 华为固定无线电话机保修卡（用户存根联）

此卡为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保管。

用户姓名：	联系电话：
通讯地址（含邮编）：	
购机日期：	发票号码：
售机单位名称（加盖公章）：	
售机单位地址（含邮编）：	
售机单位电话：	

### 华为固定无线电话机信息

	型号	产地	序列号
主机			
电池			
交流适配器			

注：

1. 此保修卡只适用于上述所列序号的主机和附件的三包服务。
2. 请妥善保管此保修卡，享受三包服务时请出示此卡及相关发票。
3. 此卡需由销售单位盖章后才能生效。
4. 人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见“服务政策”中的规定。

### 华为固定无线电话机保修卡（华为存根联）

用户姓名：	联系电话：
通讯地址（含邮编）：	
购机日期：	发票号码：
售机单位名称：	

### 华为固定无线电话机信息

	型号	产地	序列号
主机			
电池			
交流适配器			

