

# AT&T Fusion<sup>®</sup> 3

## Guía de Usuario



# Contenido

## Prólogo

### Introducción

- 2 Descripción rápida del teléfono
- 3 Cómo insertar la tarjeta micro-SIM
- 4 Cómo insertar una tarjeta microSD
- 4 Instalación de la batería
- 5 Carga de la batería
- 6 Cómo encender y apagar el teléfono
- 6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
- 8 Opciones de la pantalla táctil
- 10 Información sobre la pantalla principal
- 13 Importación de contactos de un teléfono anterior
- 13 Conexión del teléfono a una PC
- 14 Activación de la red móvil
- 14 Conexión a una red Wi-Fi

### Funciones básicas

- 15 Íconos de estado
- 16 Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal
- 17 Acceso a aplicaciones
- 19 Mensajes de texto

### Personalización del teléfono

- 23 Cambio del fondo de pantalla
- 23 Configuración de tonos
- 23 Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo
- 25 Accesos directos del panel de notificaciones
- 25 Cambio del tamaño de la fuente

### Llamadas

- 26 Cómo hacer llamadas
- 27 Cómo responder o rechazar llamadas
- 28 Operaciones durante una llamada
- 29 Cómo responder llamadas de un tercer usuario
- 29 Cómo realizar llamadas en conferencia
- 30 Uso del registro de llamadas
- 31 Configuración de llamadas

## Contactos

- 33 Creación de contactos
- 33 Importación o exportación de contactos
- 35 Cómo buscar contactos
- 35 Edición de contactos
- 35 Cómo agregar contactos a favoritos
- 36 Eliminación de contactos
- 36 Cómo unir contactos
- 36 Uso compartido de contactos
- 37 Grupos de contactos

## Mensajes

- 39 Envío de mensajes de texto
- 39 Envío de mensajes multimedia
- 40 Contestación de mensajes
- 40 Búsqueda de mensajes
- 40 Gestión de mensajes
- 42 Modificación de la configuración de mensajes

## Navegador

- 43 Navegación por páginas web
- 43 Gestión de marcadores
- 43 Configuración de la página de inicio
- 44 Cómo borrar el historial de navegación
- 44 Modificación de la configuración del navegador

## E-mail

- 45 Cómo agregar una cuenta de e-mail POP3 o IMAP
- 45 Cómo agregar cuentas de Exchange
- 46 Envío de e-mails
- 46 Cómo revisar e-mails
- 47 Cómo pasar de una cuenta de e-mail a otra
- 47 Eliminación de cuentas de e-mail
- 47 Modificación de la configuración de las cuentas de e-mail

## Multimedia

- 49 Cámara
- 53 Galería
- 55 Música

## Conexión a Internet

- 59 Conexión de datos móviles
- 59 Redes Wi-Fi
- 61 Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono
- 62 Control del consumo de datos

## Uso compartido de datos

- 65 Bluetooth
- 67 Wi-Fi Direct
- 67 Conexión del teléfono a una PC

## Gestor de archivos

- 69 Creación de carpetas
- 69 Búsqueda de archivos
- 69 Cómo copiar, cortar y pegar archivos
- 70 Compresión o descompresión de archivos
- 70 Cómo cambiarle el nombre a los archivos
- 70 Eliminación de archivos
- 71 Creación de accesos directos a archivos o carpetas
- 71 Verificación del estado de la memoria

## Gestión de aplicaciones

- 72 Descarga de aplicaciones
- 72 Instalación de aplicaciones
- 72 Cómo ver aplicaciones
- 73 Desinstalación de aplicaciones
- 73 Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

## Gestor del teléfono

- 74 Acerca del Gestor del teléfono
- 74 Optimización del sistema
- 75 Gestor energía
- 76 Filtro de acoso
- 77 Herramientas

## Respaldo y restablecimiento

- 78 Copia de respaldo de datos en la memoria local
- 78 Restablecimiento de datos de la memoria local
- 79 Restablecimiento de la configuración de fábrica

## Servicios de Google

- 80 Acerca de los servicios de Google
- 80 Gmail
- 81 Hangouts
- 81 Maps
- 82 YouTube
- 83 Play Store

## Herramientas

- 84 Calendario
- 85 Reloj



- 87 Calculadora
- 87 Notas
- 88 Radio FM

## **Configuración del teléfono**

- 90 Configuración de cuentas
- 91 Activación y desactivación del modo avión
- 91 Ajuste del brillo de la pantalla
- 92 Modificación de la configuración de los tonos
- 92 Modificación de la configuración de la pantalla
- 93 Activación o desactivación del modo No molestar
- 94 Configuración de fecha y hora
- 94 Cambio del idioma del sistema
- 95 Configuración del PIN de la tarjeta SIM

## **Accesibilidad**

- 96 TalkBack
- 97 Cómo habilitar la opción de texto grande
- 98 Inversión de colores
- 98 Configuración de accesos directos para responder o finalizar llamadas
- 98 Cómo habilitar un acceso directo de accesibilidad
- 99 Configuración de la velocidad de habla de TalkBack
- 99 Configuración del retardo de tecla presionada
- 99 Configuración de audio

## **Aviso legal**




# Prólogo

Gracias por elegir el smartphone AT&T Fusion® 3.

Esta guía presenta las características y funciones de su nuevo teléfono. Además, incluye las precauciones de seguridad por lo que primero debe leerla para comenzar a usar el teléfono.

## Símbolos y definiciones


---

	Nota	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Precaución	Indica problemas potenciales que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, como por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
	Advertencia	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones graves.

---

# Introducción

## Descripción rápida del teléfono

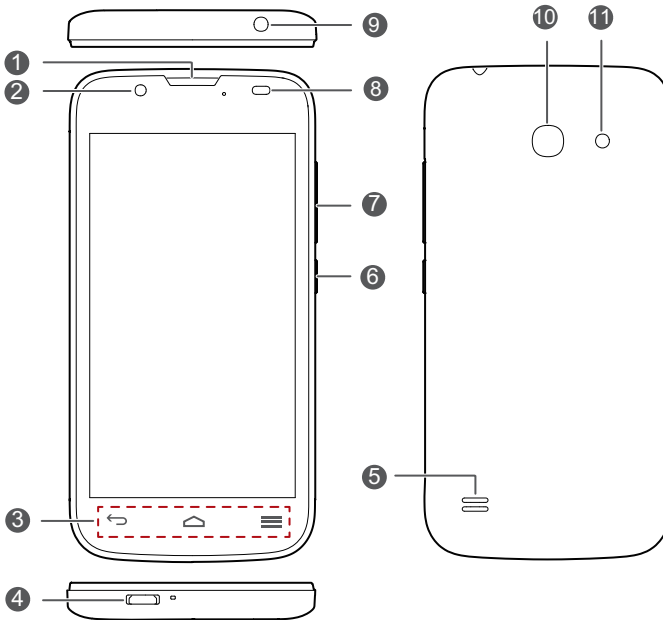


1	Auricular	2	Cámara frontal
3	Teclas	4	Puerto micro-USB
5	Altavoz	6	Botón de encendido/ apagado
7	Botón de volumen	8	Sensor de proximidad
9	Entrada para auriculares	10	Cámara posterior
11	Flash		

- i** No bloquee el área cercana al sensor de proximidad y luz ambiente. Cuando coloque una película protectora en la pantalla, asegúrese de no bloquear el sensor.

## Botones


	Volver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione aquí para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.</li> <li>• Al ingresar texto, presione aquí para ocultar el teclado en pantalla.</li> </ul>
	Inicio	Presione aquí para volver a la pantalla principal.
	Menú	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione aquí para acceder al menú de opciones.</li> <li>• Mantenga presionado aquí para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.</li> </ul>

## Cómo insertar la tarjeta micro-SIM

-  • El teléfono solo soporta tarjetas micro-SIM estándar. No utilice tarjetas de otros tamaños porque pueden dañar el teléfono. Para adquirir o reemplazar la tarjeta micro-SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.




- El tamaño de una tarjeta micro-SIM estándar es de 15 mm x 12 mm x 0,76 mm (0,59 pulgadas x 0,47 pulgadas x 0,03 pulgadas).

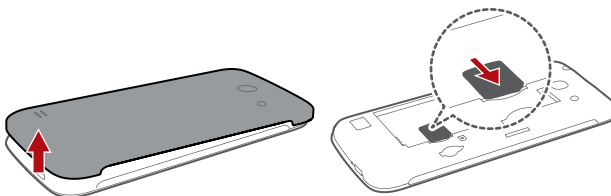

1. Retire la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta SIM.


## Cómo insertar una tarjeta microSD

La capacidad de almacenamiento del teléfono se puede expandir mediante una tarjeta microSD.

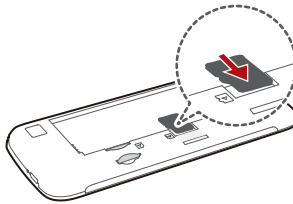

1. Abra la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Coloque la tarjeta microSD.

## Instalación de la batería

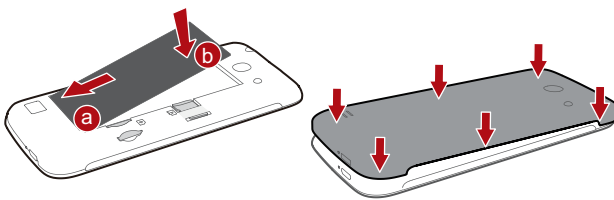


1. Coloque el borde identificado como **a** (donde están los contactos) en la parte inferior del compartimento de la batería.
2. Ejercer presión sobre el borde identificado como **b** hacia adentro del compartimento hasta que la batería quede firme en su lugar (lo que se comprueba con un chasquido).

## Carga de la batería

El teléfono se puede cargar de diferentes modos:

- Utilice el cable USB y el adaptador de alimentación suministrados para conectar el teléfono a un tomacorriente.
- Utilice el cable USB para conectar el teléfono a la PC y presione **Solo carga** en la pantalla **Métodos de conexión USB**.

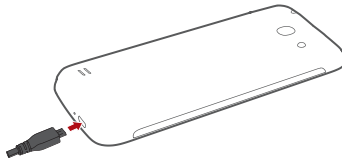

## Indicador de batería

El nivel de batería del teléfono se muestra en el indicador de estado.

- Rojo parpadeante: El nivel de carga de la batería es inferior a 10 %.
- Rojo, encendido sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es inferior a 10 %.
- Amarillo, encendido sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es superior al 10 %.
- Verde, encendido sin parpadear (durante la carga): La batería está casi o totalmente cargada.

## Información importante de la batería

- Las baterías recargables tienen una cantidad limitada de instancias de carga y es posible que en algún momento deban ser reemplazadas. Si nota que la batería dura muy poco, reemplácela.
- Si ha utilizado el teléfono por un período prolongado, en especial en entornos calurosos, es posible que el teléfono emane calor. Si el teléfono se sobrecalienta, deje de usarlo de inmediato y desconéctelo de la fuente

de alimentación para que se enfríe. No sostenga el teléfono por períodos prolongados para evitar quemaduras.

- Utilice la batería, el adaptador de alimentación y el cable USB originales para cargar el teléfono. El uso de accesorios de terceros puede disminuir el rendimiento del teléfono o no ser seguro. No utilice el teléfono ni tampoco lo cubra mientras lo está cargando. Tampoco cubra el adaptador de alimentación.
- El tiempo necesario para cargar la batería por completo depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Si el teléfono tiene batería baja, emite un tono de alerta y muestra un mensaje. Cuando la batería es extremadamente baja, el teléfono se apaga automáticamente.
- Si la batería está agotada, es posible que no pueda encender el teléfono inmediatamente después de comenzar la carga de la batería. Esto es normal. Cargue la batería durante unos minutos antes de intentar encender el teléfono.

## Cómo encender y apagar el teléfono




- Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para ver el menú de opciones y luego presione **Apagar > Aceptar**.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla evita que se realicen operaciones por accidente y también protege el teléfono contra usos no autorizados. La pantalla del teléfono se puede bloquear y desbloquear de formas diferentes. En esta sección, se toma como ejemplo el método de desbloqueo de pantalla preinstalado.

## Bloqueo de la pantalla

- Método 1: Presione el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla manualmente.
- Método 2: Después de estar inactivo durante un período específico, el teléfono bloquea la pantalla de forma automática.

 Para configurar el método de bloqueo de pantalla, presione  >  en la pantalla principal. En la pestaña **General** que aparece en pantalla, presione **Bloqueo de pantalla**.

## Desbloqueo de la pantalla

Si la pantalla está apagada, presione el botón de encendido/apagado para encenderla. Deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.




Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de operaciones rápidas y abrir aplicaciones de uso común, como Calculad.







## Opciones de la pantalla táctil

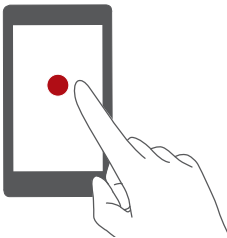


**Presionar:** Presione un elemento una vez. Por ejemplo, presione una aplicación para seleccionarla o abrirla.

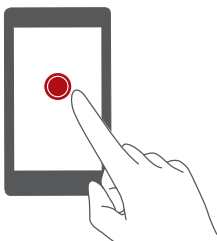


**Mantener presionado:** Presione la pantalla y deje el dedo sobre ella durante 2 segundos o más. Por ejemplo, mantenga presionada un área en blanco de la pantalla principal para ver un menú de opciones.

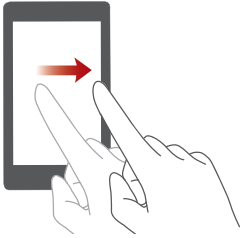

**Deslizar:** Mueva el dedo en sentido vertical u horizontal sobre la pantalla. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el panel de notificaciones para ignorar una notificación. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para acceder a otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

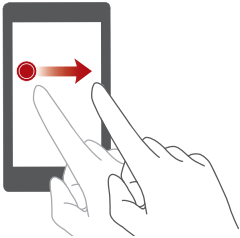

**Arrastrar:** Mantenga presionado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Este método permite reorganizar las aplicaciones y los widgets de la pantalla principal.

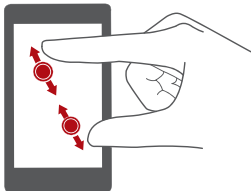

**Separar y juntar dos dedos:** Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen y júntelos para alejarla en un mapa, una página web o una fotografía.

## Información sobre la pantalla principal

Las pantallas principales contienen la totalidad de las aplicaciones y widgets favoritos del usuario. A continuación, se muestra la pantalla principal predeterminada.



- 
- 1 Barra de estado: Muestra las notificaciones y los íconos de estado. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 
- 2 Área de visualización: Muestra íconos de aplicaciones, carpetas y widgets.
- 
- 3 Indicador de posición de la pantalla: Muestra la posición de la pantalla actual.
- 
- 4 Dock: Muestra las aplicaciones frecuentemente utilizadas.
-

## Cómo alternar entre pantallas principales


¿Se quedó sin espacio en la pantalla principal? No hay problema. Cuenta con múltiples pantallas principales para todas sus aplicaciones y widgets.




Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la pantalla para pasar de una pantalla principal a otra.



## Uso del panel de notificaciones

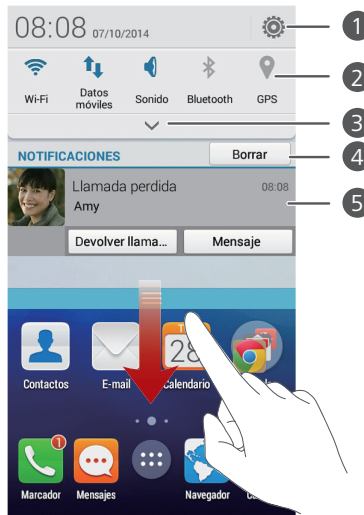Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.






- 1 Presione  para ver la pantalla de configuración.
- 2 Presione los accesos directos del panel de notificaciones para activar o desactivar funciones.
- 3 Presione  para ver los accesos directos y presione  en el extremo superior derecho para editarlos.
- 4 Presione **Borrar** para ignorar todas las notificaciones.
- 5 Presione una aplicación para verla y deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre una notificación para eliminarla.

## Cómo hacer una captura de pantalla



¿Desea compartir una escena interesante de una película o alardear con el nuevo puntaje obtenido en un juego? Haga una captura de pantalla y compártala.

Presione el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. Luego abra el panel de notificaciones y presione **Compartir** para compartir la captura. Por defecto, las capturas se guardan en la carpeta **Capturas de pantalla** en **Galería**.

 También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presionar  > .

## Rotación automática de la pantalla

El teléfono cuenta con un sensor de inclinación integrado. Si se gira el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. También es posible utilizar aplicaciones que se basan en el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos.

Para habilitar o deshabilitar la función de rotación automática de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  > .

## Importación de contactos de un teléfono anterior

Es posible importar los contactos de su teléfono anterior de las siguientes formas:

Tarjeta SIM	<p>Copie los contactos de la tarjeta SIM al teléfono nuevo. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">"Cómo importar contactos de una tarjeta SIM"</a>.</p>
Dispositivo de almacenamiento	<p>Exporte los contactos del teléfono anterior por medio de un archivo .vcf a la tarjeta microSD y luego impórtelos al teléfono nuevo. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">"Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento"</a>.</p>
Bluetooth	<p>Active la función Bluetooth en el teléfono anterior y el nuevo, e importe los contactos con dicha función. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">"Cómo importar contactos guardados en un dispositivo Bluetooth"</a>.</p>
Respaldo	<p>Si el teléfono anterior soporta la función Respaldo, realice una copia de respaldo de los contactos y recupérelos en el teléfono nuevo. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">"Respaldo y restablecimiento"</a>.</p>
Otras cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale las aplicaciones SNS y sincronice los contactos desde las cuentas SNS.</li> <li>• Inicie sesión en la cuenta de Exchange y sincronice los contactos.</li> </ul>

## Conexión del teléfono a una PC


Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar un modo de conexión para transferir fotos, videos, canciones u otros archivos entre el teléfono y la PC.


---

<b>Dispositivo multimedia (MTP)</b>	Lea, gestione y transfiera los archivos de la memoria del teléfono y la tarjeta microSD. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">“Modo MTP”</a> .
<b>Unidad de USB</b>	Utilice el teléfono como dispositivo USB, lea los datos de la tarjeta microSD, y transfiera datos desde y hacia la PC. Para obtener más detalles, consulte <a href="#">“Modo de unidad flash USB”</a> .


---

## Activación de la red móvil

En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Presione  para activar la red móvil del teléfono.




























-  Si no necesita acceder a Internet, desactive la red móvil para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos móviles.

## Conexión a una red Wi-Fi











1. En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Presione  para activar la función Wi-Fi. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
3. Presione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Para acceder a una red Wi-Fi encriptada, ingrese la contraseña cuando se le solicite.

# Funciones básicas

## Íconos de estado

	Intensidad de la señal		Sin señal
	Sin servicio		Red de Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (EDGE) conectada
	Red 3G conectada		Red de Evolución a Largo Plazo (LTE) conectada
	Roaming		Modo avión habilitado
	Bluetooth activado		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración habilitado		Modo silencioso habilitado
	Alarmas habilitadas		Cargando
	Batería llena		Batería baja
	Llamada en curso		Llamadas perdidas
	Mensajes nuevos		E-mails nuevos
	Mensajes de voz nuevos		Método de ingreso de texto seleccionado
	Red Wi-Fi disponible		Conectado a una red Wi-Fi
	Cargando datos		Descargando datos
	Memoria del teléfono llena		Eventos próximos




	No se encontró tarjeta SIM		Problema de inicio de sesión o sincronización
	Sincronizando datos		Error al sincronizar
	Zona Wi-Fi portátil activada		Más notificaciones
	Conectado a una VPN		Auriculares conectados
	Modo de depuración USB habilitado		Función de tethering vía USB activada

## Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal

### Cómo agregar widgets a la pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga presionada un área vacía y seleccione **WIDGETS**.
2. Arrastre un widget desde la sección inferior de la pantalla hacia una vista en miniatura de la pantalla.

 Si la pantalla principal no tiene espacio suficiente, el teléfono creará automáticamente una pantalla principal nueva a la derecha de la original y colocará el widget en la pantalla nueva. Se pueden tener hasta nueve pantallas principales.

### Cómo mover aplicaciones o widgets


En la pantalla principal, mantenga presionada/o la aplicación/el widget. Así podrá arrastrar una aplicación o un widget a cualquier espacio vacío donde quepa.

### Eliminación de aplicaciones o widgets

En la pantalla principal, mantenga presionada/o la aplicación/el widget que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla **Eliminar**. Arrastre la aplicación/el widget que desea eliminar hacia **Eliminar** para eliminarla/o.

## Organización de íconos de la pantalla principal por medio de carpetas

1. En la pantalla principal, arrastre una aplicación sobre otra para crear una carpeta que contenga ambas.
2. Presione la carpeta para abrirla. Luego haga lo siguiente:
  - Presione el nombre de la carpeta para cambiarlo.
  - Para eliminar un ícono de la carpeta, arrástrelo hacia afuera de esta.

 Una carpeta debe contener al menos dos elementos; de lo contrario, esta desaparecerá automáticamente.

## Acceso a aplicaciones

### Aspectos generales de las aplicaciones

El teléfono cuenta con las siguientes aplicaciones:



**Marcador:** Permite hacer y responder llamadas. El teléfono soporta la marcación inteligente y la marcación desde la lista de contactos o el registro de llamadas.



**Contactos:** Permite gestionar números de teléfono, direcciones de e-mail y otros detalles de contactos. Es posible importar contactos desde el teléfono anterior del usuario.



**Mensajes:** Permite enviar o recibir mensajes de texto y multimedia.



**Navegador:** Permite navegar por páginas web y gestionar los marcadores.



**E-mail:** Permite enviar o recibir e-mails y sincronizar cuentas de e-mail.



**Cámara:** Permite tomar fotos o grabar videos.



**Galería:** Permite buscar, gestionar o editar fotos.



**Gestor de archivos:** Permite gestionar los archivos y las aplicaciones del teléfono.



**Gestor del teléfono:** Permite ejecutar análisis de seguridad en el teléfono, filtrar llamadas y mensajes no deseados, configurar permisos de acceso a aplicaciones y optimizar el sistema.



**Respaldo:** Permite hacer copias de respaldo de los datos del teléfono para evitar la pérdida de datos.



**Calendario:** Permite gestionar planes personales y laborales, y crear recordatorios de eventos.



**Reloj:** Permite agregar alarmas, ver la hora de distintos lugares del mundo, y utilizar temporizadores y cronómetros.



**Calculad:** Permite realizar cálculos algorítmicos básicos, en modo calculadora básica y científica.



**Notas:** Permite registrar ideas e información útil.



**Radio FM:** Permite escuchar la Radio FM.




**Configuración:** Permite establecer la configuración del teléfono.




Las aplicaciones preinstaladas pueden variar según el país o la región y el proveedor de servicios.



## Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, presione el ícono de la aplicación deseada para abrirla.

Para seleccionar otra aplicación, presione  para regresar a la pantalla principal y luego presione el ícono de la aplicación que desea abrir.


## Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas

Mantenga presionado  para ver la lista de aplicaciones recientemente utilizadas. Luego haga lo siguiente:


- Presione una aplicación para abrirla.
- Deslícese hacia al izquierda o derecha en una aplicación o presione  en el extremo superior derecho para descartarla.
- Presione  para borrar la lista.




## Mensajes de texto

El teléfono cuenta con múltiples métodos de ingreso de texto. El texto se puede ingresar rápidamente utilizando el teclado en pantalla.

- Presione un cuadro de texto para acceder al teclado en pantalla.
- Para ocultar el teclado en pantalla, presione .









## Selección de métodos de ingreso de texto

1. En la pantalla de ingreso de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Presione  para seleccionar un método de ingreso de texto.


 Para cambiar el método de ingreso de texto predeterminado del teléfono, presione  >  en la pantalla principal. En **Todas**, presione **Idioma e ingreso de texto** > **Predeterminado** para seleccionar un método de ingreso de texto.


## Método de ingreso de texto Swype de Huawei




- 1 Deslice el dedo por las letras para ingresar una palabra, como por ejemplo, "bay".
- 2 Presione  para seleccionar Bloq Mayús, cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- 3 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de configuración.
- 4 Presione  para ingresar números y símbolos.
  - Presione  para ingresar un espacio.
  - Mantenga presionado  para seleccionar otro idioma.
- 6 Presione  para usar el modo de ingreso por voz.
  - Presione  para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.
  - Mantenga presionada la tecla  para borrar rápidamente los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.

## Método de ingreso de texto de Android

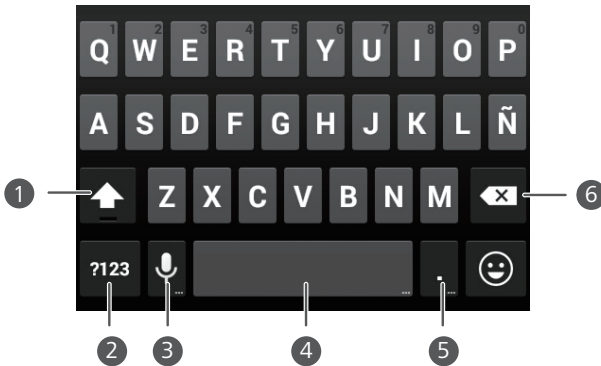

- Presione  para cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa.

1


- Mantenga presionada o presione dos veces rápidamente la tecla  para activar las mayúsculas.


2

- Presione  para ingresar números y símbolos.

- Presione  para usar el modo de ingreso por voz.


3

- Mantenga presionada la tecla  para acceder al menú de **Opciones de entrada**.

- Presione  para ingresar un espacio.


4

- Mantenga presionada la tecla  para seleccionar otro método de ingreso de texto.


- Presione  para ingresar un punto.

5

- Mantenga presionada la tecla  para ingresar símbolos.

- Presione  para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.





6

- Mantenga presionada la tecla  para borrar rápidamente los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.

## Edición de texto



El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.



- **Seleccionar texto:** Mantenga presionado el texto para que aparezca en pantalla . Luego, arrastre  y  para seleccionar más o menos texto, o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto de un cuadro de texto.
- **Copiar texto:** Seleccione el texto y presione **Copiar**.
- **Cortar texto:** Seleccione el texto y presione **Cortar**.
- **Pegar texto:** Presione el lugar donde desea insertar el texto, arrastre  para mover el punto de inserción y presione **Pegar** para pegar el texto copiado o cortado.



## Configuración de métodos de ingreso de texto



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Idioma e ingreso de texto**.
3. En **TECLADO Y MÉTODOS DE INGRESO**, presione un método de ingreso de texto para configurarlo.

# Personalización del teléfono

## Cambio del fondo de pantalla



1. En la pantalla principal, mantenga presionada un área vacía y seleccione **FONDOS DE PANTALLA**.
2. En la pantalla **Fondo de pantalla**, haga lo siguiente:
  - Presione **Fondo de pant bloqueo** para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo del teléfono.
  - Presione **Fondo pant principal** para configurar el fondo de la pantalla principal.
  - Presione **Cambio aleatorio** para configurar el cambio aleatorio del fondo de la pantalla principal de acuerdo con intervalos preestablecidos.

## Configuración de tonos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Sonido**.
3. Presione **Tono de llamada** y seleccione una de las siguientes pestañas:
  - **Tono**: Permite seleccionar uno de los tonos predeterminados.
  - **Música**: Permite seleccionar uno de los archivos de audio guardados en el teléfono.
4. Presione **APLICAR**.

## Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo


### Desbloqueo por reconocimiento de rostro

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Seguridad**.





3. Presione **Bloqueo de pantalla > Desbloqueo facial**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración del desbloqueo por reconocimiento de rostro como método principal de desbloqueo.
5. Configure un método de desbloqueo secundario en caso de que no se reconozca su rostro.



Para desactivar el desbloqueo por reconocimiento de rostro, presione  >

 en la pantalla principal. En **Todas**, presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**. Utilice el método de desbloqueo secundario para acceder a la pantalla **Seleccionar modo de bloqueo** y seleccione otro método de desbloqueo.

## Configuración del patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Seguridad**.
3. Presione **Bloqueo de pantalla > Patrón**.
4. Conecte al menos cuatro puntos para dibujar un patrón y vuelva a dibujar el patrón para confirmarlo.
5. Configure un PIN como método alternativo de desbloqueo en caso de que olvide el patrón.

## Configuración del PIN para desbloquear la pantalla

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Seguridad**.
3. Presione **Bloqueo de pantalla > PIN**.
4. Ingrese al menos cuatro dígitos y vuelva a ingresarlos para confirmarlos.



## Configuración de la contraseña para desbloquear la pantalla

1. En la pantalla principal, presione  > .



2. En **Todas**, presione **Seguridad**.
3. Presione **Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
4. Ingrese al menos cuatro caracteres y vuelva a ingresarlos para confirmarlos.

## Accesos directos del panel de notificaciones

Es posible activar o desactivar rápidamente la función Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, entre otras, presionando los accesos directos correspondientes en el panel de notificaciones. También es posible reorganizar los accesos directos.

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Presione  para ver la lista de accesos directos.
3. Presione  en el extremo superior derecho para acceder a la pantalla **Personalizar acceso directo**.
4. Arrastre un acceso directo a una nueva ubicación dentro de la lista.

## Cambio del tamaño de la fuente



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Pantalla**.
3. Presione **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

# Llamadas



## Cómo hacer llamadas

### Marcación inteligente


Es posible hacer llamadas ingresando el número de teléfono en el marcador o utilizando la marcación inteligente, que permite encontrar contactos rápidamente al ingresar partes de sus nombres o números.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto, o parte del número de teléfono. A continuación, aparecerá en pantalla una lista de los contactos del teléfono y los números de teléfono del registro de llamadas que coincidan con los datos ingresados.
3. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar.
4. Para finalizar la llamada, presione .

### Cómo hacer llamadas desde Contactos



1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar.
3. Presione .


### Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En el registro de llamadas, presione el nombre o el número del contacto al que desea llamar.



### Marcación rápida

1. En la pantalla principal, presione .

2. Presione  > **Config marcación rápida**.
3. Presione  para seleccionar un contacto de la lista y asignarle una tecla numérica.
4. En el marcador, mantenga presionada la tecla numérica asignada al contacto para llamarlo rápidamente.



 La tecla numérica **1** es la tecla predeterminada del buzón de voz. No es posible configurarla como número de marcación rápida.


## Cómo hacer llamadas internacionales

1. En la pantalla principal, presione .
2. En el marcador, mantenga presionado **0** para ingresar **+**.
3. Ingrese el código de país o región, el código de área y el número de teléfono, en ese orden.
4. Presione .


## Cómo hacer llamadas de emergencia

En una emergencia, podrá realizar llamadas de emergencia sin utilizar la tarjeta SIM. Sin embargo, deberá estar dentro del área de cobertura.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese el número de emergencia local y presione .

 Las llamadas de emergencia están sujetas a factores como la calidad de la red celular, el entorno de uso, las políticas de los proveedores de servicios, y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia en situaciones críticas.


## Cómo responder o rechazar llamadas









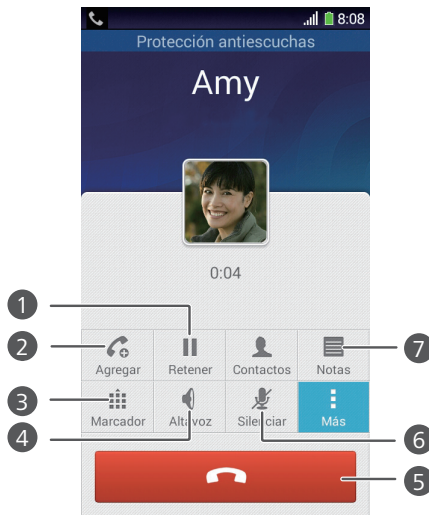


 Cuando reciba una llamada, presione el botón del volumen para silenciar el tono de llamada.




- Arrastre hacia la derecha para responder la llamada.
  - Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.
  - Arrastre hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.
- En la pantalla del marcador, presione > **Configuración de llamadas** > **Rechazar llamadas con SMS** para editar el mensaje que se enviará.

## Operaciones durante una llamada






- 1 Presione  >  para retener la llamada en curso y presione  nuevamente para retomar la llamada.
- 2 Presione  >  para establecer una llamada tripartita. Para realizar llamadas tripartitas, asegúrese de haberse suscrito al servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.
- 3 Presione  para que el marcador aparezca en pantalla.
- 4 Presione  para usar el altavoz.
- 5 Presione  para finalizar la llamada.
- 6 Presione  para silenciar o activar el micrófono.
- 7 Presione  >  para escribir una nota.

 Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione **EN CURSO**.


## Cómo responder llamadas de un tercer usuario





Para responder la llamada de un tercer usuario, asegúrese de haber habilitado la función de llamada en espera.

1. Si recibe una llamada durante una llamada en curso, arrastre  hacia la derecha para responder la nueva llamada y retener la anterior.
2. Para pasar de una llamada a otra, presione  > .

## Cómo realizar llamadas en conferencia

El teléfono permite realizar llamadas en conferencia con amigos, familia y compañeros de trabajo con facilidad.



 Para hacer llamadas en conferencia, el usuario se debe haber suscrito al servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.


1. Llame al primer participante.
2. Cuando se establezca la llamada, presione  >  para llamar al segundo participante. El primer participante será puesto en espera.
3. Cuando se establezca la segunda llamada, presione  para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para agregar más personas a la llamada, repita los pasos 2 y 3.
5. Presione  para finalizar la llamada.

## Uso del registro de llamadas


El registro de llamadas contiene las llamadas realizadas, respondidas y perdidas.


### Cómo agregar un contacto desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En el registro de llamadas, seleccione el número que desea agregar a los contactos y presione .
3. Presione **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente**.

 También puede mantener presionado el número que desea agregar y presionar **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente**.

### Eliminación de registros de llamadas



1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Marcador**, se puede:
  - Mantener presionado el nombre o el número de teléfono de un contacto y presionar **Eliminar entrada** para eliminar el registro de llamada.

- Presionar  > **Eliminar registro llamadas** para eliminar varios registros a la vez.

## Configuración de Llamadas



### Habilitación del desvío de llamadas

¿Está muy ocupado para responder todas las llamadas con un solo teléfono? Desvíelas a otro número y no vuelva a perder llamadas importantes.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Presione **Desvío de llamadas**.
4. Seleccione un modo de desvío.
5. Ingrese el número de teléfono al que desea desviar las llamadas y presione **Activar**.

### Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder otra llamada entrante cuando el usuario tiene una llamada en curso. También permite alternar entre estas dos llamadas.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Presione **Configuración adicional**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Llamada en espera**.

### Configuración del buzón de voz



El buzón de voz permite almacenar los mensajes personales de llamadas perdidas. Las llamadas perdidas que se reciben cuando el usuario está en otra llamada o cuando el teléfono está apagado serán redirigidas automáticamente al buzón de voz.

 Para usar el buzón de voz, asegúrese de haberse suscrito al servicio



correspondiente y de haber obtenido un número de buzón de voz. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.



Además, habilite la función de desvío de llamadas y configure el desvío de las llamadas entrantes al buzón de voz.

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Presione **Buzón de voz** > **Configuración de buzón de voz** > **Núm de buzón de voz**.
4. Ingrese su número de buzón de voz y presione **Aceptar**.

Para escuchar los mensajes del buzón de voz, mantenga presionada la tecla **1** en el marcador y siga las instrucciones de voz.

# Contactos


## Creación de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Seleccione la ubicación para guardar el contacto.
4. Ingrese el nombre, el número de teléfono y demás información del contacto.
5. Presione **GUARDAR**.

## Importación o exportación de contactos

El teléfono solo soporta archivos de contactos en formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que contienen contactos. En archivos .vcf, se pueden guardar nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de los contactos.

### Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta**.
3. Seleccione la ubicación para guardar el contacto.
4. Seleccione uno o más archivos .vcf y presione **Aceptar**.

### Cómo importar contactos de una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione la ubicación para guardar el contacto.

4. Presione los contactos que desea importar o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos y luego presione **IMPORTAR**.

## Cómo importar contactos guardados en un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
3. Seleccione **Soporta Bluetooth** y presione **SIGUIENTE** > **SIGUIENTE**. El teléfono activará la función Bluetooth y buscará dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Presione el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos.
5. Seleccione la ubicación para guardar el contacto, el teléfono automáticamente importará el archivo .vcf del otro dispositivo.

## Importación de contactos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar vía Wi-Fi Direct**. El teléfono solicita que se active la función Wi-Fi y busca dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.
3. Presione el dispositivo Wi-Fi Direct del cual desea importar los contactos.
4. Seleccione la ubicación para guardar el contacto, el teléfono automáticamente importará el archivo .vcf del otro dispositivo.

## Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento


1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta**.
3. Presione **Exportar**.
4. Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y presione **Aceptar**.

Para ver el archivo .vcf que acaba de exportar, abra **Gestor de archivos**. Por defecto, el archivo se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono.


## Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Presione los contactos que desea exportar o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos y luego presione **EXPORTAR**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Aceptar**.



## Cómo buscar contactos



1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese el nombre del contacto o sus iniciales. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se ingresan los datos.

## Edición de contactos



1. En la pantalla principal, presione .
2. Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione **Editar**.
3. Edite la información del contacto.
4. Presione **GUARDAR**.

## Cómo agregar contactos a favoritos



1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Favoritos**, presione .
3. Presione el contacto que desea agregar a favoritos o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos y luego presione **AGREGAR**.


-  También puede presionar  en la pantalla de detalles de un contacto para agregarlo a favoritos.

## Eliminación de contactos



1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Eliminar**.
3. Presione el contacto que desea eliminar o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos y luego presione **ELIMINAR**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Eliminar**.

## Cómo unir contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione los contactos que desea unir.
3. Presione  > **Unir contactos**.
4. Presione los contactos que desea unir.

-  Solo se pueden unir los contactos duplicados guardados en la memoria del teléfono.



## Uso compartido de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Compartir contactos**.
3. Presione el contacto que desea compartir o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos.
4. Presione **COMPARTIR** y seleccione un método de uso compartido en el menú de opciones que aparece en pantalla.


## Grupos de contactos

El teléfono permite crear un grupo de contactos y enviar un mensaje o un e-mail a todos los miembros de ese grupo de forma simultánea.


### Creación de grupos de contactos




1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Favoritos**, presione  > **Crear grupo**.
3. Ingrese el nombre del grupo de contactos.
4. Presione **Agregar miembro**.
5. Presione los contactos que desea agregar al grupo o presione **Todo** para seleccionar todos los contactos y luego presione **AGREGAR**.
6. Presione **GUARDAR**.

### Edición de grupos de contactos



1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Favoritos**, mantenga presionado el grupo de contactos que desea editar y luego presione **Editar**.
3. Cambie el nombre del grupo o administre los miembros respectivos.
4. Presione **GUARDAR**.

### Envío de mensajes o e-mails a grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Favoritos**, mantenga presionado el grupo de contactos al que desea enviarle un mensaje o un e-mail y seleccione **Enviar mensaje** o **Enviar e-mail** en el menú de opciones que aparece en pantalla.





 También se puede abrir el grupo de contactos y luego presionar  para enviar un mensaje o presionar  para enviar un e-mail.

## Eliminación de grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione  .
  2. En **Favoritos**, mantenga presionado el grupo de contactos que desea eliminar y luego presione **Eliminar**.
  3. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Eliminar**.
-  Cuando se elimina un grupo de contactos, los contactos respectivos no se eliminan del teléfono.







# Mensajes

## Envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione .
3. Presione el cuadro de texto del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se ingresan los datos. Seleccione un contacto.
  -  Presione  para seleccionar más contactos.
4. Redacte el mensaje.
5. Presione **Enviar**.

## Envío de mensajes multimedia

Es posible que se apliquen tarifas por uso de datos. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.


1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione .
3. Presione el cuadro de texto del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se ingresan los datos. Seleccione un contacto.
  -  Presione  para seleccionar más contactos.
4. Redacte el mensaje.
5. Presione , seleccione el tipo de adjunto y adjunte un archivo.
  -  Para adjuntar más de un archivo al mensaje, presione **Presentación**. Presione **Eliminar diapositiva** para borrar la presentación de diapositivas.





actual.

6. Presione **Enviar**.

## Contestación de mensajes



1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de hilos de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Redacte el mensaje.
4. Presione **Enviar**.

## Búsqueda de mensajes



1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de hilos de mensajes, presione  > **Buscar**.
3. Ingrese el mensaje o el nombre del contacto, o parte de ellos. El teléfono mostrará los resultados que cumplan con el criterio de búsqueda.


## Gestión de mensajes

### Cómo copiar mensajes en la tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
  2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
  3. Mantenga presionado el mensaje que desea copiar y presione **Copiar en tarjeta SIM**.
-  Si restablece la configuración de fábrica del teléfono, los mensajes guardados en la tarjeta SIM no se eliminarán.

## Reenvío de mensajes





1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Luego haga lo siguiente:
  - Mantenga presionado el mensaje que desea reenviar y presione **Reenviar**.
  - Presione  > **Reenviar** para reenviar varios mensajes.
4. Presione el cuadro de texto del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto.

 Presione  para seleccionar más contactos.


5. Presione **Enviar**.



## Cómo agregar mensajes a favoritos

El teléfono permite marcar mensajes importantes como favoritos para evitar que se borren por error. La eliminación de una conversación no borra los mensajes favoritos que puedan formar parte de ella.



1. En la pantalla principal, presione .
  2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
  3. Luego haga lo siguiente:
    - Mantenga presionado el mensaje que desea agregar a favoritos y presione **Copiar en Favoritos**.
    - Presione  > **Copiar en Favoritos** para agregar varios mensajes a los favoritos.
-  En la lista de conversaciones de mensajes, presione  > **Favoritos** para ver los mensajes favoritos.

## Eliminación de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga presionado el mensaje que desea eliminar y presione **Eliminar**.



 Presione  > **Eliminar** para eliminar varios mensajes a la vez.

## Eliminación de conversaciones de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, haga lo siguiente:
  - Mantenga presionada la conversación que desea eliminar y presione **Eliminar conversación**.
  - Presione  > **Eliminar** para eliminar varias conversaciones de mensajes a la vez.


## Modificación de la configuración de mensajes

Es posible cambiar el tono del mensaje y configurar una firma para el mensaje, entre otras opciones.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione  > **Configuración**.

# Navegador



## Navegación por páginas web

1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese la dirección de un sitio web en el cuadro de direcciones. A medida que se ingresan las letras, el teléfono muestra los sitios web coincidentes.
3. Presione el sitio web que desea visitar.



## Gestión de marcadores

Los marcadores permiten hacer un seguimiento de los sitios web preferidos. Es posible organizar los marcadores en diferentes carpetas.

### Cómo agregar marcadores


1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Navegador**, abra la página web que desea agregar como marcador.
3. Presione  > **Agregar a Marcadores**.
4. Configure un nombre para el marcador y presione **Aceptar**.

### Acceso a marcadores

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Marcadores** y luego, la pestaña **Marcadores**.
3. En **Marcadores locales**, presione un marcador.



## Configuración de la página de inicio

1. En la pantalla principal, presione .

2. Presione  > **Configuración** > **General** > **Configurar página de inicio**.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione la página web que desea configurar como página de inicio.



## Cómo borrar el historial de navegación

Para proteger su privacidad, se recomienda borrar el historial de navegación periódicamente.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración** > **Privacidad y seguridad**.
3. Presione **Borrar historial** y luego, **Aceptar**.

## Modificación de la configuración del navegador


Es posible ajustar el tamaño de la fuente y configurar la visualización de las imágenes de las páginas web, así como establecer otras configuraciones del navegador.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración**.

# E-mail

## Cómo agregar una cuenta de e-mail POP3 o IMAP

Se deben configurar determinados parámetros cuando se agrega una cuenta de e-mail POP3 o IMAP. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de e-mail.


1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Otros**
3. Ingrese su **Dirección de e-mail** y **Contraseña**, y luego presione **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta.  
El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica la configuración correspondiente.

Cuando la cuenta de e-mail se haya configurado, aparecerá la pantalla **Bandeja de entrada**.

-  Para agregar más cuentas de e-mail, presione  > **Configuración** > **Agregar cuenta** en la pantalla **Bandeja de entrada**.

## Cómo agregar cuentas de Exchange







Exchange es un sistema de e-mail desarrollado por Microsoft para la correspondencia corporativa interna. Algunos proveedores de servicios de e-mail también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias. Es posible que deba comunicarse con el proveedor de servicios de e-mail para configurar ciertos parámetros.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Exchange**.





3. Ingrese su **Dirección de e-mail, Dominio, Nombre de usuario y Contraseña**.  
Luego, presione **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta de Exchange. El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica la configuración correspondiente.



Cuando la cuenta de Exchange se haya configurado, aparecerá la pantalla **Bandeja de entrada**.



## Envío de e-mails

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  para seleccionar una cuenta de e-mail.
3. Presione .
4. Ingrese uno o más destinatarios.
  -  Para enviar un e-mail a múltiples destinatarios, presione **+ CC/CCO**.  
Separe las direcciones de e-mail con punto y coma (;).
5. Ingrese el asunto y escriba el mensaje. Presione  para cargar adjuntos.
6. Al finalizar, presione  para enviar el e-mail.

## Cómo revisar e-mails



1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  para seleccionar una cuenta de e-mail.
3. Presione el e-mail que desee leer.
4. Luego haga lo siguiente:
  - Presione  para eliminarlo.
  - Presione  para responderlo.

- Presione  para responder a todos.
- Presione  para reenviarlo.
- Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al e-mail anterior y hacia la derecha para acceder al siguiente.



 La recuperación de e-mails puede demorar un poco, según el estado de la red. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Actualizar** para actualizar la bandeja de entrada.

## Cómo pasar de una cuenta de e-mail a otra

Si ha iniciado sesión en varias cuentas de e-mail con el teléfono, es posible pasar de una a otra para ver o enviar e-mails desde la cuenta deseada.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione .
3. Presione la cuenta de e-mail que desea utilizar.

## Eliminación de cuentas de e-mail


1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Configuración**.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Presione **Eliminar cuenta** y luego, **Aceptar**.

Después de eliminar una cuenta de e-mail, el teléfono no enviará ni recibirá más e-mails por medio de esa cuenta.

## Modificación de la configuración de las cuentas de e-mail

1. En la pantalla principal, presione .



2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Configuración** para configurar los siguientes elementos:
- Presione **General** para configurar la foto de perfil del destinatario y la pantalla que aparecerá después de eliminar un e-mail.
  - Presione una cuenta de e-mail para modificar la firma, la frecuencia de actualización de la bandeja de entrada y el tono de notificación de e-mails nuevos.





# Multimedia


## Cámara

El teléfono soporta diversos escenarios de captura, como paisajes, retratos y tomas dinámicas. También soporta los modos de captura inteligente, panorámico, control de audio y ráfaga.


### Pantalla de captura




- 
- 1 Presione  para seleccionar el modo video.
- 
- Presione  para seleccionar el modo foto.
- 2 • Mantenga presionado  para hacer tomas en ráfaga y levante el dedo para finalizar.
- 
- 3 Presione la vista en miniatura para ver las fotos y los videos.
- 
- Presione un objeto que esté dentro del visor para que la cámara haga foco en él.
- 4 • Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o pellizque la pantalla para alejar la imagen.
- 
- 5 Presione  para seleccionar un modo de captura.
-

- 
- 6 Presione  para configurar el modo con flash.

---



  - 7 Presione  para alternar entre las cámaras frontal y posterior.

---




  - 8 Presione  para ver más opciones.

---

## Cómo tomar fotos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Encadre la imagen que desea capturar. Permita que la cámara haga foco de forma automática o presione la pantalla para hacer foco. Cuando la cámara haya hecho foco, el cuadro del centro del visor se pondrá de color verde.
3. Presione .

## Grabación de videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Encadre la imagen que desea grabar.
3. Presione  para comenzar la grabación.
4. Durante una grabación, presione un objeto o un área para hacer foco en dicho objeto o dicha área.
5. Presione  para detener la grabación.



## Toma de fotos ultra rápida

Es posible tomar una foto sin desbloquear la pantalla.





1. Enfoque el objeto que desea capturar con la cámara con la pantalla apagada o bloqueada.
2. Presione el botón para bajar el volumen dos veces de forma consecutiva y rápida para tomar la foto con rapidez.


## Toma continua


La toma continua permite registrar una serie de imágenes dinámicas y seleccionar la mejor de ellas.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Encadre la imagen que desea capturar.
3. Mantenga presionado . La cámara toma hasta 10 fotos en una secuencia rápida. Es posible detener la toma en cualquier momento levantando el dedo.

## Cómo tomar fotos panorámicas





1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  para seleccionar el modo panorámico.
3. Encadre la imagen que desea capturar.
4. Presione  para comenzar la toma.
5. Siga las instrucciones en pantalla y mueva el teléfono lentamente para capturar varias fotos.

 No mueva el teléfono demasiado rápido. Si lo hace, o si se pasa de los límites de la vista panorámica, el visor se pondrá de color rojo para notificarle que no se capturó la escena.

6. Presione  para detener la toma. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.





## Como tomar una foto con audio


Es posible grabar un breve archivo de audio luego de tomar la foto.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  para seleccionar el modo foto con audio.
3. Encadre la imagen que desea capturar.
4. Presione  para tomar una foto. El teléfono graba un archivo de audio de unos segundos. Grabe lo que piensa en relación con la foto que acaba de tomar.




## Cómo utilizar HDR

La tecnología de procesamiento de imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR) mejora los detalles de las zonas más claras y más oscuras de las fotos para lograr una calidad más realista.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  para seleccionar el modo HDR.
3. Encuadre la imagen que desea capturar.
4. Presione .





 La cámara frontal no soporta HDR.

## Cómo tomar fotos mediante el control de audio



1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  para seleccionar el modo de control de audio.
3. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono tomará una foto cuando el ruido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.

## Cómo tomar fotos con marca de agua



Es posible agregar la fecha y la hora, la ubicación, el clima y otra información a la foto con marcas de agua.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  para seleccionar el modo marca de agua.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la parte inferior de la pantalla para seleccionar una marca de agua.
4. Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
5. Encuadre la imagen que desea capturar.
6. Presione .

## Configuración de la resolución de la cámara



1. En la pantalla principal, presione .
2. En el visor, presione  > **Cámara** o **Video**.
3. Presione **Resolución**.
4. Seleccione la resolución para las fotos y los videos.

## Configuración de la ubicación para guardar fotos


1. En la pantalla principal, presione .
2. En el visor, presione  > **Otros** > **Ubicación de almacenamiento preferida**.
3. Luego haga lo siguiente:
  - Presione **Tarjeta SD** para guardar las fotos o los videos en la tarjeta microSD.
  - Presione **Memoria interna** para guardar las fotos o los videos en la memoria interna.


## Galería

### Cómo ver fotos o videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione un álbum.
3. Presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa.
  -  Al ver una foto, pellizque la pantalla con dos dedos para alejar la imagen o separe los dedos para acercarla.




### Reproducción de una presentación de diapositivas

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione un álbum.



3. Presione  > **Presentación** para reproducir las fotos del álbum en una presentación de diapositivas.
4. Para detener la presentación, presione la pantalla.

## Edición de fotos



Es posible ajustar en las fotos el brillo, la saturación y el tamaño, entre otras opciones.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la foto que desea editar.
3. Presione  > **Editar**.
4. Seleccione un método de procesamiento de fotos.
5. Seleccione un efecto especial y siga las instrucciones en pantalla para editar la foto.
6. Al finalizar, presione  para guardar los cambios.

## Rotación de fotos



1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la fotografía que desea rotar.
3. Presione  > **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

## Eliminación de fotos



1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de fotos, presione  > **Eliminar**.
3. Seleccione la foto que desea eliminar y presione **ELIMINAR**.
4. Presione **Eliminar**.

## Uso compartido de fotos o videos

¿Desea compartir sus mejores fotografías o mostrar un truco divertido que acaba de hacer su perro? Simplemente comparta sus fotos y videos por e-mail, Bluetooth, etc.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione un álbum.
3. Presione  y seleccione un método de uso compartido en el menú de opciones que aparece en pantalla.
4. Seleccione la foto o el video que desea compartir.
5. Presione **COMPARTIR** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto o el video.

## Configuración de una foto como fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
3. Presione  > **Configurar como**.
4. Luego haga lo siguiente:
  - Presione **Fondo de pantalla de bloqueo**, arrastre los cuadros de la grilla para cambiar el tamaño y presione **ACEPTAR** para configurar la foto como fondo de la pantalla de bloqueo.
  - Presione **Fondo de pantalla principal**, arrastre los cuadros de la grilla para cambiar el tamaño y presione **ESTABLECER FONDO DE PANTALLA** para configurar la foto como fondo de la pantalla principal.

## Música



### Cómo agregar canciones


Copie canciones en su teléfono y disfrute de una excelente calidad de audio en todo momento. Agregue canciones mediante estos pasos:







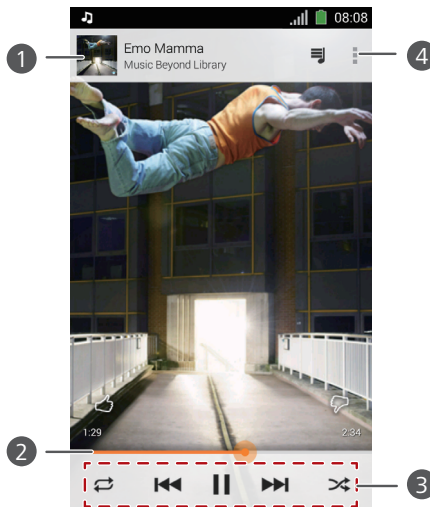

- Copie canciones de su PC a través de un cable USB. Para obtener más detalles, consulte [“Modo MTP”](#).
- Descargue canciones de Internet.
- Copie canciones de dispositivos Bluetooth. Para obtener más detalles, consulte [“Recepción de archivos por medio de Bluetooth”](#).
- Copie canciones de otros dispositivos a través de Wi-Fi Direct. Para obtener más detalles, consulte [“Recepción de archivos mediante Wi-Fi Direct”](#).


## Cómo escuchar música



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione la canción que desea reproducir.
3. Presione la tapa del álbum para reproducir la canción.
4. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver la pantalla de reproducción.






- 
- 1 Presione la vista en miniatura para volver a la lista de canciones.
- 
- 2 Arrastre el control deslizante para realizar operaciones de reproducción.
-

- 
- Presione  para seleccionar diferentes modos de reproducción (repetir la lista de reproducción, repetir la canción actual y reproducir en orden).
  - Presione  para pausar y  para reanudar.
  - 3. • Presione  para volver a la canción anterior.
  - Presione  para pasar a la canción siguiente.
  - Presione  para habilitar o deshabilitar el modo de reproducción aleatoria.
- 





- 4. Presione  para acceder al menú de opciones donde podrá ver información sobre el álbum o la canción.
- 

 Mientras se reproduce una canción, presione  para salir de la pantalla de reproducción sin interrumpir la canción. Para regresar a la pantalla de reproducción de música, abra el panel de notificaciones y presione la canción que se está reproduciendo.

## Cómo agregar canciones a una lista de reproducción






1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Seleccione las canciones que desea agregar a la lista de reproducción.
3. Presione  > **Agregar a lista de reproducción.**
4. Presione **Lista de reproducción nueva** o una lista de reproducción existente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar canciones a la lista.

## Cómo escuchar listas de reproducción

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione   para acceder al menú principal.
3. Presione **Listas de reproduc.**
4. Presione la lista de reproducción que desea escuchar.

5. Presione  > **Reproducción aleatoria**.



## Eliminación de listas de reproducción


1. En la pantalla principal, presione  >  .
2. Presione   para acceder al menú principal.
3. Presione **Listas de reproduc.**
4. Presione la lista de reproducción que desea eliminar.
5. Presione  > **Eliminar**.
6. Presione **Aceptar**.

# Conexión a Internet

## Conexión de datos móviles




### Activación de la red móvil

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Redes celulares**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.

 Si no necesita acceder a Internet, desactive la red móvil para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

### Creación de APN

El Nombre del Punto de Acceso (APN) es un parámetro necesario para que el teléfono se conecte a la red móvil o envíe mensajes multimedia. Por lo general, se configura automáticamente una vez que se inserta la tarjeta SIM en el teléfono. Si el teléfono no se puede conectar a la red móvil con el APN configurado automáticamente, comuníquese con el proveedor de servicios para obtener los parámetros específicos y crear un APN nuevo.



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Redes celulares**.
3. Presione **Nombres de puntos de acceso**.
4. Presione  > **APN nuevo**.
5. Ingrese el nombre del punto de acceso y otros parámetros.
6. Presione **GUARDAR**.

## Redes Wi-Fi

El teléfono se puede conectar a redes Wi-Fi. Es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi




disponibles. El uso de las redes Wi-Fi de algunos proveedores de servicios de Internet pueden generar gastos. Para usar una zona Wi-Fi pública, asegúrese de verificar y conocer las políticas de tarifas del proveedor de servicios.



## Conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. Presione **Wi-Fi**. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Presione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
  - Si la red está abierta, se conectará directamente a esta.
  - Si la red Wi-Fi está encriptada, ingrese la contraseña cuando sea solicitada y presione **Establecer conexión**.

## Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse rápidamente a una red Wi-Fi. Presione el botón WPS o ingrese el PIN para conectar el teléfono a un router Wi-Fi que soporte WPS.



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. Presione **Wi-Fi**.
4. Presione  > **Pulsador WPS** y presione el botón WPS en el router Wi-Fi.


 Para conectarse a una red Wi-Fi mediante el PIN WPS, presione  > **Ingresar PIN WPS**.

# Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono

## Zona Wi-Fi

El teléfono puede funcionar como zona Wi-Fi para otros dispositivos mediante el uso compartido de la conexión de datos móviles.

1. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**
3. Presione **Tethering y zona Wi-Fi portátil**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para activar la Zona Wi-Fi.
5. Presione **Configurar zona Wi-Fi**.
6. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de encriptación y la contraseña.

 Se recomienda configurar el modo de encriptación WPA2 PSK para mayor seguridad.

7. Presione **Guardar**.

En el dispositivo que desea utilizar, busque la red Wi-Fi del teléfono y conéctese a esta.


## Tethering vía USB

La conexión de datos del teléfono se puede compartir con una PC a través del cable USB.

Para usar la función de tethering vía USB, es posible que deba instalar el controlador del teléfono en la PC o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de la PC.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**



4. Presione **Tethering y zona Wi-Fi portátil**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Tethering vía USB**.

 La función de tethering vía USB no está disponible cuando el teléfono está en modo de dispositivo USB.

## Control del consumo de datos

La función de control del consumo de datos del teléfono permite verificar y controlar el consumo de datos. Configure un ciclo de consumo de datos y un límite de datos móviles para un período de tiempo determinado. Así, recibirá una notificación cuando el consumo de datos llegue al límite establecido.

### Configuración de límites de uso de datos móviles

1. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**
3. Presione **Uso de datos**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Limitar datos móviles**.
5. Luego haga lo siguiente:
  - Arrastre la línea del límite hacia arriba o hacia abajo para ajustar el límite de uso de datos móviles.
  - Arrastre la línea de advertencia hacia arriba o hacia abajo para ajustar el valor de advertencia de uso de datos móviles. Cuando el uso de datos alcanza la línea de advertencia, recibirá una notificación.
  - Arrastre las líneas de fechas hacia la izquierda o derecha para verificar el uso de datos durante un período específico.
  - Presione **Ciclo de uso de datos** para configurar el ciclo estadístico del uso de datos.




### Visualización del consumo de datos de las aplicaciones


1. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.

2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**
3. Presione **Uso de datos**.
4. Deslícese hacia abajo para ver el uso de datos de todas las aplicaciones.
5. Presione una aplicación para ver más detalles.

## Restricción del uso de datos móviles en segundo plano



Es posible restringir el uso de datos móviles en segundo plano de algunas aplicaciones o de todas ellas para ahorrar tráfico de datos. Esta función solo se implementa cuando el teléfono utiliza una conexión de datos móviles. Cuando el teléfono está conectado a una red Wi-Fi, las aplicaciones funcionan sin ninguna restricción de datos.

1. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**
3. Presione **Uso de datos**.
4. Presione  y seleccione la casilla de verificación **Restringir datos en segundo plano** para restringir el uso de datos móviles en segundo plano de todas las aplicaciones.
5. Presione **Aceptar**.


 Para restringir el uso de datos móviles en segundo plano de aplicaciones específicas, seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones en la pantalla **Uso de datos** para ver los detalles del uso de datos. Luego seleccione la casilla de verificación **Restringir datos en segundo plano**.

## Restricción de la sincronización automática de datos

La restricción de la sincronización automática de datos permite ahorrar tráfico de datos y batería. Una vez habilitada esta función, deberá sincronizar las cuentas manualmente.

1. En la pantalla principal, presione  >  y luego, la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...**
3. Presione **Uso de datos**.






4. Presione  y deje la casilla de verificación **Sincronizar datos autom** sin seleccionar.


# Uso compartido de datos

## Bluetooth

El teléfono permite la transmisión de datos por Bluetooth, lo que permite conectarlo con otros dispositivos Bluetooth para la transmisión inalámbrica de datos. Para usar la función Bluetooth, manténgase a no más de 10 metros (33 pies) de distancia de otros dispositivos Bluetooth.




### Activación y desactivación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Bluetooth** para activar o desactivar la función Bluetooth. Una vez activada la función Bluetooth,  aparecerá en la barra de estado.

 Para ahorrar energía, desactive la función Bluetooth cuando no la necesite.

### Cómo cambiar el nombre del teléfono



Para cambiar el nombre del teléfono, deberá activar la función Bluetooth. Por defecto, el nombre del teléfono es el modelo. Es posible cambiar el nombre por uno más personal y fácil de encontrar.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Bluetooth**.
3. Presione  > **Cambiar nombre del teléfono**.
4. Cambie el nombre del teléfono y presione **Cambiar nombre**.


### Cómo buscar y emparejar dispositivos Bluetooth


Active la función Bluetooth para emparejar el teléfono con otro dispositivo. Aparecerá en pantalla el nombre del teléfono. Seleccione la casilla de

verificación que se encuentra al lado del nombre del teléfono para configurar que el teléfono esté visible para otros dispositivos Bluetooth.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Bluetooth**. El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del área.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, presione uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para emparejarlo con su teléfono.



Para desconectarse de un dispositivo Bluetooth emparejado, en

**DISPOSITIVOS EMPAREJADOS**, presione  > **Desemparejar**.

 Si no puede establecer la conexión Bluetooth con otro dispositivo, es posible que este último no sea compatible con el teléfono.

## Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Para intercambiar datos con otro dispositivo Bluetooth, habilite la función Bluetooth en ambos dispositivos y emparéjelos.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Mantenga presionado el archivo que desea enviar y presione **Compartir > Bluetooth**.
3. Seleccione un dispositivo.

## Recepción de archivos por medio de Bluetooth



Cuando el teléfono recibe una solicitud de transferencia de archivos, aparece en pantalla el cuadro de diálogo **Transferencia de archivos**. Presione **Aceptar** para iniciar la recepción del archivo. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la recepción del archivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Gestor de archivos**.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite que dos dispositivos se conecten entre ellos para transmitir datos sin usar un punto de acceso.

### Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Wi-Fi** para activar la función Wi-Fi.
3. En la lista de redes Wi-Fi, presione **WI-FI DIRECT** para buscar dispositivos disponibles.
4. Seleccione un dispositivo.

### Envío de archivos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Mantenga presionado el archivo que desea enviar y presione **Compartir**.
3. Presione **Wi-Fi Direct** para buscar los dispositivos disponibles.
4. Seleccione un dispositivo.

### Recepción de archivos mediante Wi-Fi Direct

Cuando se recibe un archivo a través de Wi-Fi Direct, el teléfono comienza a recibirlo automáticamente. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la recepción del archivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Gestor de archivos**.

## Conexión del teléfono a una PC

### Modo MTP

El modo MTP permite transferir archivos multimedia, tales como fotos, canciones y videos, entre el teléfono y la PC. Se requiere Windows Media Player 11 o una versión posterior.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.

2. En la pantalla **Métodos de conexión USB**, presione **Dispositivo multimedia (MTP)**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en la PC.
3. Una vez instalado el controlador, abra la nueva unidad de disco y comience a transferir archivos multimedia entre el teléfono y la PC. El contenido multimedia del teléfono solo se puede ver con el programa Windows Media Player.




## **Modo de unidad flash USB**

Si se inserta una tarjeta microSD en el teléfono, se puede utilizar el teléfono como unidad flash USB y transferir archivos entre la tarjeta microSD y la PC.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. En la pantalla **Métodos de conexión USB**, presione **Unidad flash USB**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en la PC.
3. Una vez instalado el controlador, la PC identificará el teléfono como una unidad flash USB. Abra la unidad de disco nueva para ver los archivos de la tarjeta microSD.

# Gestor de archivos





## Creación de carpetas

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  > **Carpeta nueva**.
4. Establezca un nombre para la carpeta y presione **Guardar**.

## Búsqueda de archivos




1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  > **Buscar**.
4. Ingrese todo el nombre del archivo o una parte de este. Los resultados de la búsqueda se muestran a medida que se ingresan los datos.

## Cómo copiar, cortar y pegar archivos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  o .
4. Mantenga presionado el archivo que desea copiar o cortar y presione **Copiar** o **Cortar**.
5. Seleccione la ubicación donde desea pegar el archivo y presione **PEGAR**.



## Compresión o descompresión de archivos

El dispositivo permite comprimir archivos en formato .zip para ahorrar espacio; también permite descomprimir archivos .zip y .rar.




1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  > **Comprimir**.
4. Seleccione el archivo o la carpeta que desea comprimir y presione **COMPRIMIR**.
5. Seleccione la ruta donde desea guardar el archivo comprimido, ingrese un nombre y presione **Aceptar**.

Para descomprimir un archivo, manténgalo presionado y seleccione **Extraer** en el menú de opciones que aparece en pantalla.



## Cómo cambiarle el nombre a los archivos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Mantenga presionado el archivo al que desea cambiarle el nombre y presione **Cambiar nombre**.
4. Cambie el nombre del archivo y presione **Aceptar**.




## Eliminación de archivos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Presione .
4. Seleccione el archivo que desea eliminar y presione **ELIMINAR**.
5. Presione **Aceptar**.

## Creación de accesos directos a archivos o carpetas

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Mantenga presionado un archivo o una carpeta para crear un acceso directo y seleccione **Accesos directos del escritorio** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

## Verificación del estado de la memoria

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Local**, presione  > **Almacenamiento**.
3. En la pantalla **Memoria**, vea el espacio total y el espacio disponible de la memoria interna del teléfono o de la tarjeta microSD.




# Gestión de aplicaciones



## Descarga de aplicaciones


Hay una gran variedad de aplicaciones disponibles de diversas fuentes. Es posible:

- Descargar aplicaciones de la tienda Play Store de Google.
- Descargar aplicaciones de las páginas web con el navegador del teléfono.
- Descargar aplicaciones con una PC y copiarlas en el teléfono.
- Conectar el teléfono a una PC y descargar las aplicaciones a través de HiSuite u otras aplicaciones de terceros.

## Instalación de aplicaciones



 Play Store debe ser la fuente principal de descargas. Aplicaciones descargadas de algunas otras fuentes pueden ser maliciosas o no ser compatibles con el teléfono.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Categorías**, presione **Aplicaciones**.
3. En la lista de aplicaciones, presione la que desea instalar y siga las instrucciones en pantalla.



 Durante la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los permisos de la aplicación para proteger el teléfono y su privacidad.

## Cómo ver aplicaciones

Es posible ver los tamaños y permisos de acceso de las aplicaciones instaladas en el teléfono. También es posible ver las aplicaciones en ejecución para verificar el estado operativo del sistema.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Gestionar aplicaciones**.
3. Seleccione un tipo de aplicación: descargada, en ejecución o todas.
4. Presione una aplicación para ver los detalles y deslícese hacia arriba o abajo para obtener más información.



## Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Gestionar aplicaciones**.
3. Deslícese hacia **TODAS** y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
4. Presione **Desinstalar** > **Aceptar**.

 Ciertas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

## Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Borre la memoria caché de aplicaciones para liberar espacio en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Gestionar aplicaciones**.
3. Deslice el dedo hasta **TODAS** y presione **Borrar caché**.

# Gestor del teléfono

## Acerca del Gestor del teléfono



El Gestor del teléfono es una aplicación sin costo que permite proteger y gestionar el teléfono de mejor manera. El Gestor del teléfono permite:

- Optimizar el rendimiento del sistema a través de un diagnóstico del teléfono, la eliminación de archivos no deseados, etc.
- Habilitar el modo de ahorro de energía, lo que maximiza el tiempo en espera del teléfono.
- No recibir llamadas ni mensajes no deseados, ni notificaciones innecesarias.
- Gestionar los permisos de acceso de las aplicaciones para mantener seguros los datos personales y privados.

## Optimización del sistema

### Análisis del teléfono



El análisis del teléfono permite realizar una verificación completa del estado operativo del teléfono y optimizar el sistema de forma rápida.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione **Analizar** o **Presione para analizar**.



Finalizado el análisis, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar los archivos de la papelera, optimizar el sistema y eliminar amenazas potenciales para el teléfono.



### Acelerador del teléfono

Si el teléfono funciona con lentitud, es posible que tenga demasiadas aplicaciones consumiendo mucha memoria. Optimice el sistema a través del acelerador del teléfono.

1. En la pantalla principal, presione  >  .
2. Presione **Acelerador del teléfono**.
3. Seleccione las aplicaciones no deseadas y presione **CERRAR**.



## Liberador de espacio en la memoria

1. En la pantalla principal, presione  >  .
2. Presione **Liberador de espacio**.
3. Presione **Análisis inteligente** y libere espacio en la memoria del teléfono de acuerdo con los resultados del análisis.



 En la pantalla **Liberador de espacio**, presione  para que el teléfono borre la memoria caché todos los días, borre las miniaturas todos los meses y le envíe recordatorios cuando el espacio en la memoria se está por terminar.

## Gestor energía

### Configuración del modo de ahorro de energía



1. En la pantalla principal, presione  >  .
2. Presione **Ahorro de energía**.
3. En la pantalla **Ahorro de energía**, haga lo siguiente:
  - Presione **Normal** para habilitar el modo normal.
  - Presione **Inteligente** para habilitar el modo inteligente, el cual permite que el teléfono ahorre energía al mismo tiempo que permite utilizar todas las funciones sin restricciones.
  - Presione **Bajo consumo** para habilitar el modo de ahorro de energía ultra. En este modo, solamente se pueden utilizar el Marcador, los Mensajes y los Contactos.



## Optimización del plan de energía

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione **Ahorro de energía**.
3. Presione **Control de energía** y optimice manualmente el plan de energía según los resultados del análisis.

## Filtro de acoso



### Filtro de acoso

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione **Filtro de acoso**.
3. En la pantalla **Filtro de acoso**, haga lo siguiente:
  - Presione **Llamadas** o **Mensajes** para ver las llamadas o los mensajes bloqueados.
  - Presione **Lista negra** > **AGREGAR CONTACTOS** para agregar un número a la lista negra.

 En la pantalla **Filtro de acoso**, presione  para activar o desactivar el Filtro de acoso y los Recordatorios de interceptación.

### Gestor de notificaciones




Algunas aplicaciones pueden enviar todo tipo de notificaciones al teléfono. El Gestor de notificaciones permite configurar reglas de restricción de notificaciones para evitar recibir información innecesaria.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Gestor de notificaciones**.
3. En la pantalla **Gestor notificaciones**, haga lo siguiente:
  - Presione **Reglas** para ver las aplicaciones que pueden enviar notificaciones al panel de notificaciones y configurar los permisos de envío de las aplicaciones.

- Presione **Log** para ver las notificaciones bloqueadas.



## Herramientas

El Gestor del teléfono ofrece herramientas especiales que permiten gestionar el sistema del teléfono de una manera más conveniente.



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione  para acceder a las herramientas.

# Respaldo y restablecimiento



## Copia de respaldo de datos en la memoria local

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Seleccione la casilla de verificación **Encriptar copia** o déjela sin seleccionar. Una vez encriptado el archivo de respaldo, deberá ingresar la contraseña para acceder a este.
3. Presione **Nueva copia de respaldo**.
4. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de respaldo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Por defecto, los archivos de copia de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Gestor de archivos**.



-  Los archivos de copias de respaldo encriptados solo pueden ser restaurados por medio de **Respaldo**, versión 3.2.26 o posterior. Para ver la versión actual, acceda a **Respaldo** y presione  > **Configuración** > **Acerca de**.

## Restablecimiento de datos de la memoria local

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Seleccione el archivo de respaldo que desea restablecer. Es posible usar la fecha y la hora del archivo de respaldo como referencia.
3. Si el archivo de respaldo está encriptado, ingrese la contraseña cuando sea solicitada y presione **Aceptar**.
4. Seleccione los datos que desea restablecer y presione **RESTAURAR**.

# Restablecimiento de la configuración de fábrica

 Al restablecer la configuración de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales de la memoria del teléfono, lo que incluye la información sobre cuentas, la configuración de aplicaciones y del sistema, y las aplicaciones descargadas. Antes de restablecer la configuración de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono.


1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Respaldo y restauración**.
3. Presione **Restablecer datos de fábrica > Reiniciar teléfono > Restablecer teléfono**. Se restablecerá la configuración de fábrica y se reiniciará el teléfono.



# Servicios de Google

## Acerca de los servicios de Google




Para usar los servicios de Google, inicie sesión con una cuenta de Google. Si no tiene cuenta, abra una aplicación de Google y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una.

-  Las aplicaciones, los servicios y las funciones de Google varían según el país y el proveedor de servicios. Cumpla con las leyes y normas locales cuando utiliza los servicios de Google.




## Gmail

Gmail es el servicio oficial de e-mail de Google.

### Envío de e-mails

1. En la pantalla principal, presione **Google** >  para abrir el buzón de correo. En caso de haber agregado más de una cuenta de Google, seleccione la que desea usar.
2. Presione .
3. Ingrese el destinatario y el asunto, redacte el mensaje y presione .




### Cómo revisar e-mails

1. En la pantalla principal, presione **Google** >  para abrir el buzón de correo. En caso de haber agregado más de una cuenta de Gmail, seleccione la que desea usar.
2. En la lista de e-mails, seleccione el que desea leer.
  - Presione  para responderlo.
  - Presione  > **Responder a todos** para responder a todos.

- Presione  > **Reenviar** para reenviarlo.

## Hangouts



Hangouts es una aplicación de mensajería instantánea provista por Google. Hangouts permite comunicarse con amigos a través de mensajes, videochats y chats de voz.

1. En la pantalla principal, presione **Google** > .
2. Presione .
3. Ingrese la dirección de e-mail de su amigo.
4. Presione el campo para ingresar texto para escribir un mensaje o presione  para iniciar un videochat.

## Maps



Maps permite que el usuario sepa dónde se encuentra, indica cómo llegar a un destino y muestra el tránsito en tiempo real. También puede mostrar una vista satelital.

### Activación de los servicios de localización



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Acceso a la ubicación**.
3. Presione **Acceder a mi ubicación** para permitir que las aplicaciones seleccionadas accedan a su información de localización.
4. Presione **Modo de ubicación**. Luego haga lo siguiente:
  - Presione **Alta precisión** para localizar su ubicación con GPS, Wi-Fi y la red móvil.
  - Presione **Ahorro de batería** para localizar su ubicación con Wi-Fi y la red móvil.
  - Presione **Solo dispositivo** para localizar su ubicación con GPS.


## Búsqueda de sitios de interés

Antes de usar la aplicación Google Maps para buscar un lugar, active los servicios de localización.

1. En la pantalla principal, presione **Google** >  .
2. Presione  .
3. Ingrese el nombre o parte del nombre de la ubicación que desea buscar.  
Los resultados de la búsqueda aparecerán en pantalla.
4. Presione un resultado para marcarlo en el mapa.
5. Presione la marca para ver más detalles sobre la ubicación.



## Cómo llegar al sitio deseado


1. En la pantalla principal, presione **Google** >  .
2. Presione  .
3. Seleccione el modo de transporte.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar el punto de partida y de destino. Las rutas se muestran en la parte inferior de la pantalla.
5. Presione una ruta para ver los detalles en el mapa.

Presione  para borrar los resultados de la búsqueda.

## YouTube


YouTube es un sitio web proporcionado por Google que permite compartir videos en línea, buscar, ver y cargar videos.

1. En la pantalla principal, presione **Google** >  .
2. Presione  .
3. Ingrese las palabras claves del video que busca.

4. Presione  en el extremo inferior derecho del teclado para ver los resultados de la búsqueda.

## Play Store

Play Store es la plataforma distribuida de aplicaciones digitales de Google desde donde se pueden descargar aplicaciones y juegos, como también actualizar y explorar los contenidos descargados.



1. En la pantalla principal, presione  .
2. Busque la aplicación que desea instalar.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar e instalar la aplicación.

# Herramientas


## Calendario

La aplicación Calendario es un asistente personal que permite administrar y organizar todos los eventos importantes, así como estar al tanto de todos ellos. Si ha guardado la información de los cumpleaños de sus contactos, el Calendario creará recordatorios de cumpleaños automáticamente.



### Creación de eventos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Ingrese los detalles del evento, como el nombre, la hora, la ubicación y la frecuencia de repetición.
4. Presione **GUARDAR**.

### Visualización de eventos




1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione las pestañas de la parte superior de la pantalla para alternar entre las vistas de día, semana, mes, año y agenda. La vista de agenda muestra todos los eventos del calendario.

### Uso compartido de eventos



1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione el evento que desea compartir.
3. Presione  para compartir el evento vía Bluetooth, e-mail u otros métodos.

## Sincronización y visualización de eventos

Los eventos del calendario de las cuentas (como la cuenta de e-mail) se pueden sincronizar y ver en la aplicación Calendario.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Calendarios**.
3. Seleccione la cuenta cuyo calendario desea que aparezca en pantalla.
4. Presione  > **Calendarios para sincronizar**.
5. Seleccione la cuenta con la cual desea sincronizar los eventos del calendario y presione **ACEPTAR**.




## Configuración del calendario



1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración** para configurar la vista del calendario y el método de notificación.

## Reloj






La aplicación Reloj permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para controlar el tiempo o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

### Alarma



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Alarma**, se puede:
  - Agregar alarmas: Presione  y configure la hora de la alarma, el tono, la periodicidad de repetición, etc. Luego presione **LISTO**.
  - Activar o desactivar alarmas: Presione el botón que se encuentra a la derecha de la alarma para activarla o desactivarla.

- Configurar alarmas: Presione  y configure la duración de la repetición, si desea que la alarma suene en modo silencioso y la función de los botones de volumen al presionarlos.
- Eliminar alarmas: Presione , seleccione la alarma que desea eliminar y presione **ELIMINAR**.

## Reloj mundial

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Reloj univ**, se puede:
  - Agregar ciudades: Presione , ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista y luego presiónela.
  - Configurar el huso horario: Presione  para configurar el huso horario local, y la fecha y la hora del sistema.
  - Eliminar ciudades: Presione , seleccione la ciudad que desea eliminar y presione **ELIMINAR**.

## Cronómetro

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En la pestaña **Cronómetro**, presione **Iniciar** para comenzar a contar el tiempo.
3. Presione **Vuelta** para registrar varios períodos de tiempo.
4. Presione **Detener** para detener el cronómetro.  
Presione **Reiniciar** para borrar todos los registros del cronómetro.

## Temporizador


1. En la pantalla principal, presione  > .

2. En la pestaña **Temporizador**, rote el marcador para configurar la duración del temporizador, o presione una opción para configurar rápidamente un período de tiempo.


 Presione  para configurar el tono del temporizador.

3. Al finalizar, presione **Iniciar** para iniciar el temporizador.


4. Cuando el temporizador finaliza, el teléfono reproduce un tono y comienza a contar el tiempo extra. Presione **Cerrar** para detener el tono y reiniciar el temporizador.

 Cuando el temporizador esté funcionando, presione **Reiniciar** para reiniciarlo.

## Calculadora

1. En la pantalla principal, presione  > .

2. Rote el teléfono para obtener la vista vertical u horizontal y así alternar entre las calculadoras básica y científica.

 Asegúrese de que la función de rotación automática de la pantalla esté activada.




## Notas

1. En la pantalla principal, presione  > .

2. Presione **Agregar nota**.

3. Ingrese el contenido de la nota.


4. Al finalizar, presione  para guardarla. Es posible:

- Presionar  para compartir la nota.
- Presionar  para eliminar la nota.
- Presionar  para crear otra nota.








- Volver a la pantalla **Notas** y presionar  para buscar una nota.

## Radio FM


-  Conecte los auriculares al teléfono. La aplicación **Radio FM** utiliza los auriculares como antena.


### Búsqueda de estaciones


1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione  >  para buscar y guardar las estaciones disponibles.



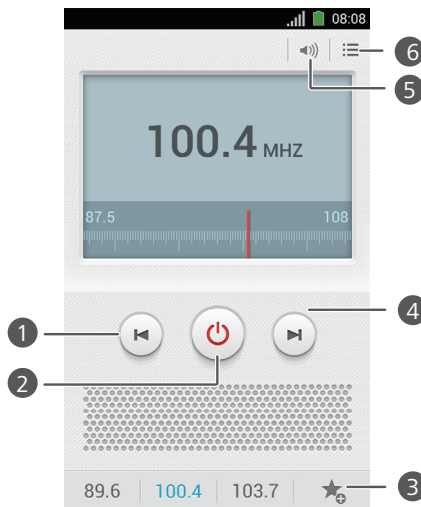


-  El teléfono automáticamente buscará y guardará las estaciones la primera vez que utilice la Radio FM.

### Cómo escuchar la Radio FM



1 Presione  para volver a la estación anterior.



2 Presione  para encender o apagar la Radio FM.

- 
- 3 Presione  para agregar la estación actual a las favoritas.
- 
- 4 Presione  para pasar a la estación siguiente.
- 
- 5 Presione  para habilitar o deshabilitar el altavoz.
- 
- Presione  para ver la lista de estaciones. En la lista de
- 6 estaciones, presione  para configurar el temporizador para que se apague la radio FM.
-




# Configuración del teléfono

## Configuración de cuentas



### Cómo agregar cuentas

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Agregar cuenta**.
3. Seleccione un tipo de cuenta.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la información de la cuenta.

### Eliminación de cuentas

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione la pestaña **Todas**.
3. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
4. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
5. Presione  > **Eliminar cuenta**.
6. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Eliminar**.


### Activación de la sincronización de datos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. Presione la pestaña **Todas**.
3. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
4. Seleccione la cuenta que desea sincronizar.
5. Seleccione los datos que desea sincronizar.

 Es posible presionar  > **Sincronizar ahora** para sincronizar datos en


segundo plano.

## Activación y desactivación del modo avión



 Es posible que la recepción o transmisión de señales del teléfono interfiera con el sistema de aeronavegación de un avión. Apague el teléfono o seleccione el modo avión, según sea el caso, cuando esté a bordo de un avión. En modo avión, se deshabilitan las funciones inalámbricas del teléfono, pero se puede utilizar el dispositivo para escuchar música o usar juegos.


Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:

- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y presione **Modo avión**.
- En la pantalla principal, presione  > . En **Todas**, presione **Modo avión**.



Cuando el modo avión esté activado, aparecerá  en la barra de estado.

## Ajuste del brillo de la pantalla


1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Pantalla**.
3. Presione **Brillo**.
4. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

 También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ajustar el brillo de la pantalla mediante los accesos directos.

## Modificación de la configuración de los tonos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Sonido**.
3. En la pantalla **Sonido**, haga lo siguiente:
  - Presione **Volumen** y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de la música, los tonos de llamada, los tonos de notificación, las alarmas, las llamadas, etc.
  - Presione **Modo silencioso** para activar o desactivar el modo silencioso.
  - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Vibrar en modo silencioso** para configurar la vibración del teléfono en modo silencioso.
  - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Vibrar al sonar** para configurar la vibración del teléfono cuando se recibe una llamada entrante.
  - Presione **Tono de llamada** para seleccionar un tono de llamada.
  - Presione **Tono notificación predeterminado** para configurar un tono de notificación.
  - Presione o deje sin seleccionar la casilla de verificación en **SISTEMA** para activar o desactivar la vibración o el tono de notificación al presionar o bloquear la pantalla, hacer una captura de pantalla, marcar un número, etc.




## Modificación de la configuración de la pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todas**, presione **Pantalla**.
3. En la pantalla **Pantalla**, haga lo siguiente:

- Presione **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.
- Presione **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y principal.
- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Rotación autom de pantalla** para habilitar o deshabilitar la función de rotación automática. Si esta función está habilitada, la orientación de la pantalla cambiará automáticamente según la posición en la que el usuario sostenga el teléfono cuando realiza ciertas operaciones, como navegar por una página web, ver una imagen o redactar un mensaje.
- Presione **Suspension** para habilitar o deshabilitar el protector de pantalla. Si esta función está habilitada, el protector de pantalla se activará automáticamente mientras se carga el teléfono.
- Presione **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.



## Activación o desactivación del modo No molestar


Para evitar distracciones cuando debe concentrarse en asuntos importantes, active el modo No molestar. En el modo No molestar, el teléfono solo sonará cuando reciba llamadas de contactos permitidos. Las demás llamadas serán rechazadas y los tonos de mensajes y de notificaciones serán silenciados.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **No molestar**.
3. En la pantalla **No molestar**, haga lo siguiente:
  - Presione **Habilitar** para activar o desactivar el modo No molestar. En el modo No molestar,  se muestra en la barra de estado.
  - Presione **Programar** para programar el período de implementación del modo No molestar.
  - Presione **Contactos permitidos** para agregar los contactos de los que desea recibir llamadas aun en modo No molestar.



- Presione **Repetir llamadas** para habilitar o deshabilitar la función de llamadas repetidas. Una vez habilitada la función de llamadas repetidas, la segunda llamada (proveniente del mismo número) que sea realizada dentro de los 3 minutos no será silenciada.

## Configuración de fecha y hora

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Fecha y hora**.
3. En la pantalla **Fecha y hora**, haga lo siguiente:
  - Seleccione las casillas de verificación **Fecha y hora automáticas** y **Huso horario automático** para usar la fecha y la hora de la red.
  - Deje sin seleccionar las casillas de verificación **Fecha y hora automáticas** y **Huso horario automático** para configurar manualmente la fecha, la hora y el huso horario.
  - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Usar formato de 24 h** para alternar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.
  - Presione **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea que se vea la fecha en pantalla.

 Si el teléfono tiene insertada una tarjeta UIM activada, se utilizarán la fecha y la hora de la red por defecto.



## Cambio del idioma del sistema

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Idioma e ingreso de texto**.
3. Presione **Idioma**.
4. Seleccione un idioma.

## Configuración del PIN de la tarjeta SIM

El Número de Identificación Personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM y permite proteger los datos del teléfono. Si habilita el bloqueo de la tarjeta SIM, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, asegúrese de haber obtenido el PIN de la tarjeta SIM suministrado por el proveedor de servicios.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Seguridad**.
3. Presione **Bloqueo de tarjeta SIM**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
5. Ingrese el PIN y presione **Aceptar**.
6. Presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para cambiar el PIN.



La tarjeta SIM permite solo una cantidad limitada de intentos consecutivos cuando se ingresan PIN incorrectos. Si se supera el límite, deberá ingresar la Clave de Desbloqueo de PIN (PUK), que deberá solicitar al proveedor de servicios. La cantidad de intentos consecutivos con ingreso de PUK incorrectos también es limitada. Si se supera el límite, la tarjeta SIM se deshabilita de forma permanente. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.



# Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad permiten a usuarios con discapacidades visuales o auditivas aprovechar al máximo la posibilidad de uso de sus teléfonos.



## TalkBack

TalkBack es una aplicación asistente de voz suministrada por Google. Permite a las personas con dificultades visuales interactuar con sus teléfonos.

Explore by touch es una función de TalkBack. Una vez habilitados TalkBack y Explore by Touch, el teléfono describirá todo lo que toque, seleccione y active en la pantalla.

### Cómo habilitar TalkBack

Cuando encienda el teléfono por primera vez, separe dos dedos sobre la pantalla y manténgalos en la pantalla de inicio para habilitar TalkBack y Explore by touch.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **TalkBack**.
4. En la pantalla **TalkBack**, deslice el selector que se encuentra en el extremo superior derecho y presione **Aceptar** para habilitar **TalkBack**.

### Operaciones táctiles de TalkBack

Una vez habilitados **TalkBack** y **Exploración táctil**, podrá realizar diferentes operaciones táctiles para usar el teléfono.

#### Navegar por la pantalla

Deslícese por la pantalla hacia arriba o abajo con dos dedos para desplazarse por la lista o hacia la derecha o izquierda para cambiar de página.

## Seleccionar un elemento


Presione un elemento para seleccionarlo y escuchar las instrucciones de voz de TalkBack.

## Abrir un elemento



Una vez seleccionado el elemento, presione dos veces cualquier área de la pantalla para abrirlo.

## Mover un elemento



1. Presione el elemento que desea mover.
2. Presione el elemento dos veces y arrástrelo a la ubicación deseada. Luego levante el dedo.

 En la pantalla de configuración de TalkBack, presione **Administrar gestos** para personalizar los comandos con diferentes operaciones táctiles.

## Configuración de TalkBack



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **TalkBack**.
4. Presione **Configuración** para configurar la voz, la retroalimentación y otras funciones.

## Cómo habilitar la opción de texto grande



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Seleccione **Texto grande** para agrandar la fuente del sistema.

## Inversión de colores



Invierta los colores para mejorar el contraste y hacer que la pantalla se parezca al negativo de una foto. De esta manera, las personas con dificultades visuales podrán leer el texto de la pantalla más fácilmente.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Seleccione **Colores invertidos**.

## Configuración de accesos directos para responder o finalizar llamadas



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Luego haga lo siguiente:
  - Seleccione **Acercar al oído p/contestar** para poder responder llamadas entrantes simplemente acercando el teléfono al oído.
  - Seleccione **Presionar tecla vol p/contestar** para poder responder llamadas entrantes presionando el botón de volumen.
  - Seleccione **Colgar con botón de encendido** para poder finalizar llamadas presionando el botón de encendido/apagado.

## Cómo habilitar un acceso directo de accesibilidad



1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **Acceso directo a accesibilidad**.
4. En la pantalla **Acceso directo a accesibilidad**, presione el interruptor que se encuentra en el extremo superior derecho.

Luego mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que escuche un sonido, y mantenga presionada cualquier área de la pantalla con dos dedos para habilitar **TalkBack**.

## Configuración de la velocidad de habla de TalkBack

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **Salida de texto a voz**.
4. Presione **Velocidad de voz** para configurar la velocidad de las notificaciones de voz de TalkBack.



## Configuración del retardo de tecla presionada

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **Retraso al mantener presionado** para configurar el tiempo de reconocimiento para la opción de mantener presionada la pantalla.

## Configuración de audio



### Ajuste del balance de sonidos

Los usuarios con discapacidad auditiva pueden tener diferente capacidad de audición entre el oído izquierdo y el derecho. Es posible ajustar el volumen del canal de sonido izquierdo y derecho del teléfono según sea necesario.

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.



3. Presione **Balance de sonido** y arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el balance de sonidos.

## Cómo desactivar todos los sonidos

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.

Seleccione **Desac todos los sonidos** para deshabilitar los sonidos multimedia, los tonos de llamada y demás tonos de notificación.

## Cómo habilitar salida de texto a voz

1. En la pantalla principal, presione  > .
2. En **Todas**, presione **Accesibilidad**.
3. Presione **Salida de texto a voz**.
4. Deslice el selector que se encuentra en el extremo superior derecho para habilitar **Salida de texto a voz**.

# Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Todos los derechos reservados.**

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

## Marcas comerciales y permisos



HUAWEI HUAWEI Y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

La marca y el logo *Bluetooth*® son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

## Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar

limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

### **Declaración sobre software de terceros**

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

## **EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS**

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

## **Normas de importación y exportación**

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.



## **Política de privacidad**

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo: Y536A1

V100R001\_02