

Brugervejledning

HUAWEI **Ascend** D1 *quad XL*

Velkommen til HUAWEI

Indhold

Introduktion	1
Isætning	2
Taster og funktioner	2
Isætning af et SIM-kort	3
Isætning og udtagning af et microSD-kort	4
Opladning af batteriet	5
Introduktion	8
Tænding og slukning af telefonen	8
Konfiguration af din telefon for første gang	9
Hurtigt skift til lydløs tilstand eller flytilstand	11
Anvendelse af berøringsskærmen	11
Låsning og oplåsning af skærmen	12
Startskærm	14
Håndtering af meddelelspanelet	19
Adgang til applikationer og widgets	19

Administration af genveje og widgets	20
Håndtering af mapper på startskærmen	21
Opkald	22
Opringning	22
Besvarelse eller afvisning af opkald	23
Funktioner under et opkald	25
Sådan foretages et conferenceopkald	25
Skift mellem opkald	26
Ekstra tjenester	26
Brug af telefonsvarertjenesten	27
Kontaktpersoner	29
Import af kontaktpersoner fra et SIM-kort	29
Oprettelse af en kontaktperson	29
Hurtig kommunikation med en kontaktperson	30
Tilføjelse af en kontaktperson til dine Foretrukne	30
Søgning efter en kontaktperson	30
Redigering af en kontaktperson	31
Sletning af en kontaktperson	31

Administration af grupper af kontaktpersoner	31
Fletning af kontaktpersoner	32
Afsendelse af en kontaktperson	33
Sikkerhedskopiering af kontaktpersoner	33
Tekstindtastning	35
Brug af skærmtastaturet	35
Skift mellem tekstindtastningsmetoder	35
Huawei-indtastningsmetode	36
Brug af Android-tastaturet	37
Tekstredigering	38
Brug af landskabstastaturet	39
Valg af indtastningsmetode	39
Chatfunktion	40
Afsendelse af en meddelelse	40
Besvarelse af en meddelelse	41
Søgning efter en meddelelse	41
Tilpasning af beskedindstillinger	41
Indstilling af beskedringetone	41

Brug af Talk	42
Dataforbindelse	44
Aktivering af mobile datatjenester	44
Brug af Wi-Fi	44
Deling af telefonens dataforbindelse	46
Kontrol af dataforbrug	48
Bluetooth	50
DLNA	51
E-mail/Gmail	53
E-mail	53
Gmail	56
Administration af applikationer	58
Brug af Play Store	58
Installation af en applikation fra et microSD-kort	59
Visning og afinstallation af applikationer	60
Sikkerhedsvagt	61
Browser	63
Browsing af en webside	63

Administration af bogmærker	63	Tilføjelse af en lydfil til en afspilningsliste	76
Indstilling af startside	64	Afspilning af en afspilningsliste	77
Tilpasning af browserindstillinger	64	Afspilning af lydfil	77
Maps	65	Kopiering af lydfil	78
Aktivering af stedlig service	65	Konti og synkronisering	81
Åbning af Maps	65	Tilføjelse af en konto	81
Søgning efter steder af interesse	65	Fjernelse af en konto	81
Få rutevejledning	65	Synkronisering af data	82
Optagelse af billeder og videoer	67	Ændring af indstillinger for kontosynkronisering	82
Kamera	67	Flere applikationer	83
Videokamera	69	Kalender	83
Galleri	73	Håndtering af filadministrator	85
Visning af billeder eller videoer	73	Tilføjelse af en alarm	87
Redigering af et billede	73	Brug af lommeregneren	88
Rotation af et billede	74	Brug af noter	88
Beskæring af et billede	74	Vejrur	88
Musikafspiller	76	FM-radio	90
Åbning af mediebiblioteket	76	YouTube	91

Konfiguration af telefonindstillingerne	93
Indstilling af dato og klokkeslæt	93
Konfiguration af skærmindstillingerne	94
Regulering af lydstyrken	94
Indstilling af opkaldsringetonen	94
Sikkerhedsindstillinger	95
Gendannelse af fabriksindstillinger	97
Online opgradering	97
Ofte stillede spørgsmål	99
Tillæg	102
Sikkerhedsanvisninger	102
Personlige oplysninger og datasikkerhed	104
Juridisk meddelelse	105
Advarsler og forholdsregler	108

Introduktion

Tak, fordi du har valgt HUAWEI Ascend D1 quad XL (U9510E).

Sørg for at læse funktionsbeskrivelserne, betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne, der er beskrevet i dette dokument, nøje, før du bruger telefonen.

Alle billeder og illustrationer i dette dokument er kun som reference. Det faktiske udseende og visningsfunktionerne vil afhænge af den specifikke model, du har købt.

Se den opdaterede oversigt over hotline og e-mail-adresser for dit område på www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.


Symboler og definitioner

Følgende symboler anvendes i dette dokument til at markere afsnit, der kræver speciel opmærksomhed:

	Beskrivelse	Yderligere betjeningsbeskrivelser.
	Tip	Hjælper dig med at løse et problem hurtigt og effektivt.
	Obs!	Advarsler og forholdsregler. Hvis instruktionerne i dette dokument ikke følges, kan enheden blive beskadiget, eller du kan miste dine data.

Isætning

Taster og funktioner

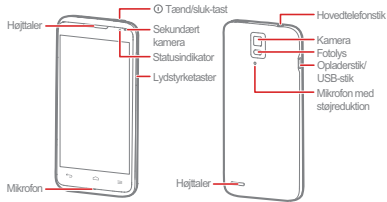

-
- Tryk på tasten, og hold den inde for at tænde telefonen.
 - Tryk på tasten og hold den inde for at åbne valgmenuen, hvorfra du kan slukke for telefonen og vælge genvejshandlinger.



- Tryk for at låse skærmen, når telefonen er aktiv.
- Tryk og hold nede i mere end 10 sekunder for at gennemtvunge genstart af telefonen.



-
- Tryk på tasten for at gå tilbage til den forrige skærm eller afslutte det program, der kører.
 - Tryk for at skjule tastaturet.



Tryk for at åbne menuen i en aktiv skærm.


-
- Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
 - Tryk på tasten, og hold den inde for at se listen over de senest anvendte programmer.
-




Isætning af et SIM-kort

Isæt et SIM-kort som vist i følgende diagram.

1 Afmontering af batteridækslet

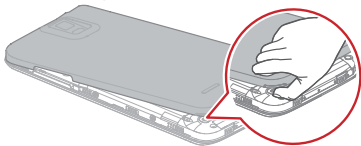


2 Isæt SIM-kortet

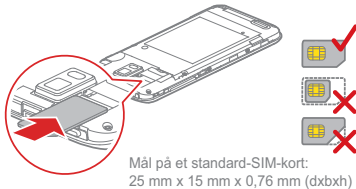


Isætning og udtagning af et microSD-kort

Telefonens hukommelseskapacitet kan udvides ved at isætte et microSD-kort. Se følgende tegning med anvisninger for isætning.

1 Afmontering af batteridækslet

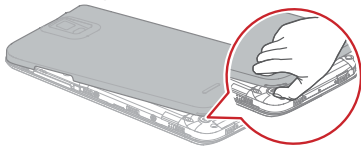

2 Isæt et microSD-kort

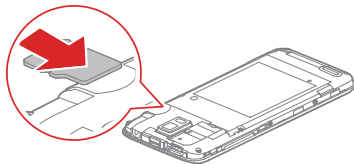


Udtagning af microSD-kortet:

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startsiden.
2. Tryk på **Lagerplads** > **Deaktive SD-kort**.
3. Tag microSD-kortet ud ved forsigtigt at skubbe det indad og derefter slippe det.

Opladning af batteriet

- ⚠️ Din mobiltelefon har et internt, genopladeligt batteri. Forsøg ikke selv at åbne batteridækslet og udskifte batteriet. Kontakt Huawei eller en autoriseret tjenesteudbyder for udskiftning af batteriet.

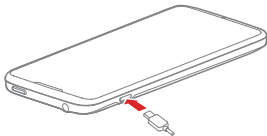

1. Slut opladeren til det medfølgende USB-kabel.

2. Slut opladeren til en stikkontakt.

3. Slut telefonen til USB-kablet. Batteriet oplades.

Brug kun følgende angivne AC-adaptere/strømforsyninger:
HUAWEI: HW-050100A3W, HW-050100B3W, HW-050100E3W, HW-050100U3W.

Mens batteriet oplades, viser statusindikatoren batteriniveau eller opladningsstatus.

- Lyser grønt: Telefonen oplader, og batteriniveauet er højt eller fuldt.
- Lyser gult: Telefonen oplader, og batteriniveauet er højere end 10 %.
- Lyser rødt: Telefonen oplader, og batteriniveauet er lav.
- Blinker rødt: Batteriniveauet er lavt, og telefonen skal oplades.

Når telefonen er tændt, vises symbolet for opladning på meddelelseslinjen, mens batteriet oplades. Når symbolet skifter til , er batteriet helt opladet.

Vigtige oplysninger om batteriet

- Hvis telefonen ikke har været brugt længe, eller batteriet er helt afladet, kan du eventuelt ikke tænde for telefonen, lige når du starter opladningen af batteriet. Lad batteriet oplade nogle minutter med telefonen slukket, før du forsøger at bruge telefonen.
- Genopladelige batterier har et begrænset antal genopladningscyklusser, og det kan blive nødvendigt at udskifte dem. Hvis batteriets levetid bliver betydeligt kortere efter fuld opladning, bør du udskifte batteriet med et nyt batteri af samme type.

- Forsøg ikke selv at udskifte telefonens batteri. Kontakt Huawei eller en autoriseret tjenesteudbyder for udskiftning af batteriet.
- Brug af datatjenester øger telefonens strømforbrug og vil reducere batteriet levetid.
- Tidsforbruget til en fuld batteriopladning afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder.
- Hvis telefonen har meget lidt strøm, viser den en besked. Hvis telefonen har ekstremt lidt strøm, slukker den automatisk.

Tips om hvordan du sparer på batteriet

Prøv følgende handlinger for at reducere strømforbruget:

- Hvis du ikke skal anvende 3G-tjenesten, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug kun 2G-netværk i Mobilnetværk**.

- Hvis du ikke skal bruge adgang til internettet eller overførsel eller hentning af data, skal du rulle meddelelseslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet, og trykke på  for at deaktivere dataforbindelsen.
- Hvis du ikke skal bruge telefonens trådløse tjenester, såsom GPS, Bluetooth eller Wi-Fi, skal du åbne meddelelsespanelet og trykke på ,  eller  for at deaktivere de pågældende funktioner.
- Tryk på **Skærm > Lysstyrke** for at sænke skærmens lysstyrke, og tryk på **Dvale** for at afkorte tiden, indtil skærmen låses.
- Luk applikationer, der ikke længere er i brug.
- Reducer lydstyrken.

Introduktion

Tænding og slukning af telefonen

- Når telefonen er slukket, skal du trykke på tasten ⓘ og holde den inde for at tænde telefonen. Hvis dit SIM-kort er beskyttet af en PIN-kode, skal du indtaste den for at kunne bruge telefonen.
- Når der tændt for telefonen, skal du trykke på ⓘ og holde inde for at få vist valgmenuen. Tryk på **Sluk**. Hvis **Hurtig start** er aktiveret, går telefonen i slumretilstand. Hvis **Hurtig start** er deaktiveret, skal du trykke på **OK** for at slukke for telefonen, når du bliver bedt om det.

❗ Tryk på ⓘ og hold inde i mindst 10 sekunder for at tvinge

telefonen til at slukke.

Aktivering af hurtigstart

1. Tryk på ⓘ > **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Hurtig start** for at aktivere denne funktion.

❗ Aktivér ikke **Hurtig start**, mens du er om bord et fly.

Genstart af telefonen

1. Tryk og hold på ⓘ for at få vist valgmenuen.
2. Tryk på **Genstart** > **OK** for at genstarte telefonen.

Konfiguration af din telefon for første gang

Der vises en konfigurationsguide, første gang der tændes for telefonen. Følg instruktionerne for at konfigurere telefonen.

- Opret eller log ind på din personlige konto.
- Tilpas dine telefonindstillinger.

Oprettelse af en Google-konto

- ❗ Tilgængeligheden af Google-programmer, -tjenester og -funktioner afhænger af de forskellige lande og mobiloperatører. Følg gældende lokale love og regler for anvendelse.

Første gang du tænder for telefonen, bliver du bedt om at logge på din Google-konto, hvilket er det samme som din Gmail-konto (hvis du har en).

- ❗ Sørg for, at telefonen har en aktiv dataforbindelse, før du logger på din Google-konto.

Hvis du allerede har en Google-konto, kan du trykke på **Log ind** på skærmen **Konfigurer Google** og derefter indtaste dit brugernavn og adgangskode.

Hvis du ikke allerede har en Google-konto, kan du oprette en som følger:

1. Åbn skærmen **Konfigurer Google**, og tryk på **Få en konto**.
2. Skriv det fornavn og efternavn, du vil benytte til din konto, og tryk derefter på **Næste**.
3. Indtast brugernavnet til din Google-konto, og tryk derefter på **Næste**. Telefonen opretter forbindelse til Googles servere for at kontrollere, om brugernavnet er tilgængeligt. Hvis det indtastede brugernavn allerede er i brug, vil du blive bedt om at vælge et andet eller vælge et navn på en liste.

4. Indtast og bekræft adgangskoden til din Google-konto, og tryk derefter på **Næste**.
5. Indstil gendannelsesoplysningerne for at sikre, at der stilles et sikkerhedsspørgsmål før kontogendannelse, såfremt du skulle glemme adgangskoden, og tryk derefter på **Næste**.
6. Når skærmen **Afslut oprettelse af konto** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Aktiver weboversigt**, og derefter trykke på **Godkend**.
7. Indtast de tegn, der vises på skærmen, og tryk derefter på **Næste**.
8. Når skærmen **Aktiver køb** vises, skal du trykke på **Spring over**, eller skrive købsoplysningerne og derefter trykke på **Gem**.

9. Når skærmen **Sikkerhedskopier** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Sikkerhedskopier indholdet på denne telefon på min Google-konto**, og derefter trykke på **Næste**.
 10. Når skærmen **Brug Google-placering** vises, skal du vælge indstillingen for Googles stedlig service, og derefter trykke på **Næste**.
 11. Tryk på **Udfør**.
-  For at bruge en anden Google-konto skal du gå til skærmen **Konti og synkronisering** ved at trykke på  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** og derefter trykke på **TILFØJ KONTO** for at vælge den kontotype, du vil tilføje.

Hurtigt skift til lydløs tilstand eller flytilstand

Tryk og hold på ⓘ for at åbne valgmenuen, hvorfra du kan:

- Trykke på  for at skifte til vibrationstilstand,  for at skifte til lydløs tilstand,  for at skifte til flytilstand.
- Tryk på **Flytilstand** for at skifte til flytilstand. Når **Flytilstand** er aktiveret, er alle trådløse forbindelser på telefonen deaktiveret.

ⓘ Trådløse enheder kan interferere med flyets flyvesystem. Sluk for telefonen eller sæt den til **Flytilstand** på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt i henhold til flyvebestemmelserne.

Anvendelse af berøringsskærmen



Tryk på: Tryk én gang på skærmen med din finger for at vælge et element eller åbne en applikation.



Tryk og hold: Tryk og hold på den aktuelle skærm eller indtastningsfeltet for at få vist valgmenuen.



Rul: Bevæg fingeren lodret eller vandret hen over skærmen.



Træk: Tryk og hold på et element, og træk det derefter til den ønskede placering på skærmen. F.eks. kan du flytte et ikon på startskærmen ved at trække det til en anden placering eller fjerne et ikon ved at trække det til affaldskurven.

Låsning og oplåsning af skærmen

Låsning af skærmen

- For at låse skærmen, når telefonen er aktiv, skal du trykke på ⓘ .
- Hvis telefonen ikke bliver brugt i en bestemt tidsperiode, låser telefonen automatisk skærmen..




Tryk på ⓘ > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** på startskærmen for at vælge metode til oplåsning af skærmen.

Oplåsning af skærmen

1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på ⓘ for at tænde for den.

2. Følg instruktionerne på skærmen, og træk  til højre, indtil det når .

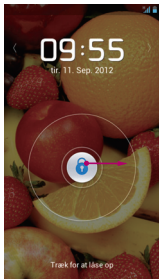

- Når skærmen er låst, skal du rulle til højre eller venstre i uområdet for at skifte til **Musik+**-kontrolenheden.
- For at åbne bestemte applikationer hurtigt skal du trække ikonet  hen over de pågældende ikoner.

Ansigtsoplåsning

Du kan indstille telefonen til at låse op, når den genkender dit ansigt. Du kan aktivere og konfigurere indstillingerne for applikationen **Ansigtsslås**:

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Ansigtsslås** på startskærmen.
2. Læs instruktionerne på skærmen, og tryk derefter på **Konfigurer** > **Fortsæt** for at tage et billede.

3. Sørg for, at dit ansigt er i centrum på optagelsesskærmen, og vent derefter, til telefonen tager billedet. Tryk på **Fortsæt**, når billedet er taget.
4. Vælg en oplåsningsmetode, og konfigurér indstillingerne for oplåsning. Hvis ansigtsidentifikationen mislykkes, skal du låse telefonen op ved hjælp af den alternative metode, du har valgt.
5. Tryk på **OK**.

For at låse telefonen op ved hjælp af funktionen **Ansigtsslås** skal dit ansigt være midt på skærmen. Telefonen identificerer dit ansigt og låses op.

Startskærm

Telefonen er forudindlæst med forskellige motiver. Skærmlayoutet varierer alt efter motivet. Standardmotivet er anvendt som eksempel i dette afsnit.



Meddelelseslinje: Viser meddelelser og statusikoner.

1 Rul meddelelseslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet.

2 Skærmområde: Hovedvisningsområdet for din telefon.

3 Menu-tast: Tryk for at åbne applikationslisten.

4 Genvejstaster: Tryk for at åbne de pågældende applikationer.

 For at flytte en applikation eller en widget skal du trykke og holde på dens ikon, og derefter trække ikonet til dets målplacering. For at fjerne et element skal du trække det til

affaldsspanden.

Meddelelser og statusikoner

	Signalstyrke		Intet signal
	GPRS-netværk tilsluttet		EDGE-netværk tilsluttet
	3G-netværk tilsluttet		HSPA-netværk tilsluttet
	Roaming		Flytilstand
	Bluetooth til		Modtager positionsdata fra GPS

	Højtaler aktiveret		Alarm aktiveret
	Vibrationstilstand		Lydløs tilstand
	Opkald på lydløs		Oplader
	Batteri fuldt opladet		Batteri næsten brugt op
	Opkald i gang		Ubesvarede opkald

	Opkald i gang med et Bluetooth- headset		Ny mail i din Gmail-konto
	Ny meddelelse		Meddelelse ikke sendt
	Ny chatbesked		Ny e-mail
	Ny talemeddelelse		Tilsluttet en computer
	Åbent Wi-Fi- netværk tilgængeligt		Forestående begivenhed

	Overfører		Indlæser
	Telefonhukommelse fuld		Problem ved pålogging eller synkronisering
	Klargør microSD-kortet		Flere ikke-viste meddelelser
	Synkroniserer data		Fejl ved synkronisering
	Bærbart Wi-Fi-hotspot aktiveret		USB-tethering

	Tilsluttet VPN		Vælg indtastningsmetode.
	Headset tilsluttet		SIM-kortet blev ikke fundet

Skift mellem startskærmen og dens udvidelser

Rul til venstre eller højre hen over skærmen for at skifte mellem startskærmen og dens udvidelser.



Ændring af temaet

- For at vælge et motiv skal du trykke på **≡ > Temaindstillinger** på startskærmen.
- Alternativt kan du trykke på **≡ > 3D-startside** for at skifte til motivet **3D-startside**.

Ændring af baggrundsbillede

1. Tryk på **≡ > Tapet** på startskærmen.
2. For at indstille baggrunden skal du vælge et billede fra:
 - Galleri
 - Levende tapet
 - Tapet

! Du kan også trykke og holde på et tomt område på startskærmen og vælge en kilde fra den viste valgmenu for at indstille baggrunden.

Brug af skærmen for automatisk rotation

Hvis du drejer telefonen, mens du læser en webside, ser et billede eller skriver en besked, ændres skærmretningen automatisk til henholdsvis landskabs- eller portrætvisning

-  Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** på startskærmen, og ryd derefter markeringen af afkrydsningsfeltet **Roter skærm automatisk** for at deaktivere funktionen.

Håndtering af meddelelspanelet

Med meddelelspanelet kan du se din netværksoperatør samt meddelelser, påmindelser og begivenheder.

Rul meddelelspanelet nedad for at åbne det. Herfra kan du:

- Hurtigt åbne eller lukke en applikation.
- Rulle mod venstre eller højre på en meddelelse for at slette den.
- Trykke på **X** for at slette alle meddelelser.
- Trykke på  for at se indstillingsskærmen.

Rulle opad for at skjule meddelelspanelet.

Brug af genveje

Åbn meddelelspanelet for følgende genveje:

- Tryk på  for at slå Wi-Fi til eller fra.
- Tryk på  for at slå Bluetooth til eller fra.
- Tryk på  for at slå GPS til eller fra.
- Tryk på  for at slå dataforbindelsen til eller fra.
- Tryk på  for at slå funktionen til automatisk skærmrotation til eller fra.

Adgang til applikationer og widgets

For at få adgang til applikationslisten skal du trykke på  på startskærmen. Fra applikationslisten kan du:

- Trykke på et ikon for at åbne en applikation.

- Rulle til højre eller venstre hen over skærmen for at skifte mellem applikationslisterne.
- Trykke på fanen **WIDGETS** for at skifte til widget-listen.

Visning af de senest anvendte programmer

Tryk på og hold  for at se listen over de senest anvendte programmer. Tryk på den pågældende miniature for at åbne et program. Rul mod venstre eller højre hen over skærmen for at lukke programmet.

Administration af genveje og widgets

- Tilføjelse af genvej eller widget: Tryk og hold på et applikationsikon fra applikationslisten, og træk det derefter til startskærmen. Tryk og hold på en widget fra widget-listen, og træk den derefter til startskærmen.

- Sådan slettes en genvej eller widget: Tryk og hold på genvejsikonet eller widget'en på startskærmen, og træk det derefter til papirkurven.
- Tilpasning af størrelsen på en widget: Du kan justere størrelsen på visse widget-ikoner. For at gøre dette skal du trykke på en widget på startskærmen og holde den. Der vises fire  . Justér widget'ens størrelse ved at flytte  .
- Sådan flyttes et genvejsikon til genvejslinjen: Tryk og hold på det genvejsikon på startskærmen, du vil flytte til genvejslinjen, og træk det til genvejslinjen nederst på skærmen. Hvis der ikke er ledig plads, oprettes en mappe for de overlappede ikoner.

Håndtering af mapper på startskærmen

- Sådan oprettes en mappe: Træk et programikon til et andet programikon for at oprette en ny mappe, der indeholder begge ikoner.
- Sådan omdøbes en mappe: Tryk på en mappe på startskærmen, og tryk derefter på mappenavnefeltet under det.
- Sådan slettes en mappe: Tryk på og hold en mappe på startskærmen, og træk den derefter til papirkurven.
- Hvis du vil flytte en mappe til genvejslinjen: Tryk på og hold en mappe på startskærmen, og træk den derefter til genvejslinjen.

Opkald

For at foretage et opkald kan du manuelt indtaste telefonnummeret på nummertastaturet, trykke på et nummer fra listen over kontaktpersoner eller bruge stemmestyringen. Under et opkald kan du vælge at stille det igangværende opkald på hold for at besvare et indgående opkald, viderestille opkaldet til telefonsvareren eller starte et conferenceopkald.

For at åbne **Telefon** skal du trykke på  > **Telefon**.

Opringning

1. På skærmen **Telefon** skal du trykke på  for at skifte til nummertastatur-fanen.
2. Indtast et telefonnummer.
3. Tryk på  for at foretage et opkald.

-  Sørg for ikke at blokere mikrofonen eller højttaleren for at undgå at påvirke opkaldskvaliteten.

Opringning fra kontaktpersoner

1. På skærmen **Telefon** skal du trykke på  for at skifte til fanen for kontaktpersoner.
2. Tryk på den kontaktperson, du vil ringe til.

Sådan foretages et opkald fra opkaldsloggen

1. På skærmen **Telefon** skal du trykke på  for at skifte til opkaldslogfanen.
2. Tryk på  til højre for et element for at ringe op til det pågældende nummer.

Brug af taleopkald

Opkald kan foretages ved hjælp af taleopkald. Når du åbner programmet for taleopkald, aktiveres telefonens højttaler.


ⓘ Baggrundsstøj vil påvirke taleopkaldets nøjagtighed.

1. Tryk på ☰ > **Stemmeopk.** på startskærmen.
2. Følg vejledningen på skærmen, og sig derefter din kommando tæt på mikrofonen. Telefonen vil identificere kommandoen og foretage et opkald.


Besvarelse eller afvisning af opkald

Når du modtager et opkald, kan du:


- Besvare opkaldet: Træk ☎ til højre.

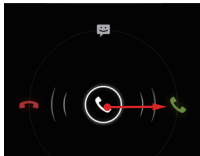

- Afvise opkaldet: Træk ☎ til venstre.

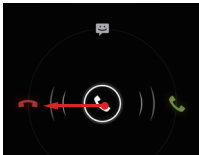

- Afvise opkaldet og sende en SMS til den opkaldende: Træk ☎ opad.

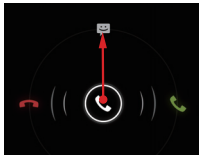

- (!) På skærmen **Telefon** skal du trykke på ☰ > **Indstillinger** > **Hurtige svar** for at redigere meddelelsen, der skal sendes.

Funktioner under et opkald

Under et aktivt opkald kan du trykke på en hvilken som helst af følgende knapper:

-  : Afslutter opkaldet.
-  : Åbner nummertastaturet, så du kan indtaste et andet telefonnummer.
-  : Aktiverer højttalerne.
-  : Slår lyden fra mikrofonen.
-  : Sætter det aktuelle opkald på hold. Denne funktion er netværksafhængig. For at benytte denne tjeneste skal du kontakte din netværksoperatør.
-  : Viser listen over kontaktpersoner, så du kan vælge en kontaktperson, der skal føjes til det aktuelle opkald. Denne

funktion er netværksafhængig. For at benytte denne tjeneste skal du kontakte din netværksoperatør.

- ❗  : Vender tilbage til startskærmen, hvorfra du kan anvende andre funktioner. For at vende tilbage til startskærmen skal du åbne meddelelsespanelet og trykke på **Aktuelt opkald**.

Sådan foretages et konferenceopkald

Konferenceopkald giver mulighed for samtaler mellem mere end to personer ad gangen.

- ❗ Kontakt netværksoperatøren for at spørge, om konferenceopkald understøttes, og hvor mange personer der i givet fald kan deltage.

1. Ring til nummeret på den første deltager for at starte et conferenceopkald. Hold forbindelsen åben, når den første deltager er tilsluttet, og tryk på .
2. Indtast telefonnummeret på den næste deltager eller tryk på ,  for at vælge et telefonnummer. Den første deltager sættes automatisk på hold, mens denne proces er i gang.
3. Når du har forbindelse til den anden deltager, skal du trykke på  for at starte conferenceopkaldet.
4. For at afslutte conferenceopkaldet skal du trykke på .

Skift mellem opkald

- ❗ For at benytte denne tjeneste skal du abonnere på operatørens funktion til skift af opkald. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger.

Hvis du modtager et indgående opkald, mens du allerede er i gang med et opkald, kan du besvare det nye opkald og sætte det aktuelle opkald på hold. Tryk på  for at skifte mellem de to opkald.

Ekstra tjenester

Din telefon understøtter flere forskellige ekstratjenester, herunder viderestilling af opkald og ventende opkald. Disse tjenester er netværksafhængige. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger.

Viderestilling af opkald

Din telefon kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et nyt nummer.

1. Åbn skærmen **Telefon**, og tryk på  **> Indstillinger > Viderestilling af opkald.**

2. Vælg en viderestillingstilstand og indtast det telefonnummer, hvortil du vil viderestille dine indgående opkald.
3. Tryk på **Aktiver** for at aktivere funktionen til viderestilling af opkald.

Opkald venter

Med funktionen Opkald venter afspiller din telefon en påmindelse, hvis der er nogen, der ringer til dig, mens du taler i telefon. Den opkaldende informeres også om, at du er optaget og bliver bedt om at vente, indtil du afslutter opkaldet. Du kan sætte det aktuelle opkald på hold og skifte mellem de to opkald. Sådan aktiveres Opkald venter:

1. Åbn skærmen **Telefon**, og tryk på  **> Indstillinger > Yderligere indstillinger**.
2. Vælg **Ventende opkald** for at aktivere funktionen.

Brug af telefonsvarertjenesten

Telefonsvarerfunktionen giver dig mulighed for at videresende ubesvarede opkald til telefonsvarerens indbakke, herunder ubesvarede opkald, hvis du er optaget med andre opkald eller modtager opkald, mens der er slukket for telefonen.

- ❗ Kontakt din netværksoperatør for at abonnere på telefonsvarerfunktionen og få dit telefonsvarenummer. Hvis det er nødvendigt, skal du aktivere funktionen til viderestilling af opkald og indstille alle indgående opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren.

Sådan indstilles telefonsvarenummeret:

1. Åbn skærmen **Telefon**, og tryk på  **> Indstillinger > Indstillinger for telefonsvarer**.
2. Tryk på **Telefonsvarenummer** for at indtaste dit telefonsvarenummer, og tryk derefter på **OK**.

For at afspille beskederne på telefonsvareren skal du trykke og holde på **1** på nummertastaturet og følge instruktionerne.

Kontaktpersoner

Personer giver dig mulighed for at gemme og administrere kontaktpersoner på din telefon, herunder detaljer som f.eks. kontaktpersonemes telefonnumre og adresser.

Tryk på  > **Personer** på startskærmen for at åbne **Personer**.

Import af kontaktpersoner fra et SIM-kort

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke på  > **Adm. af kontakter**.
2. Tryk på **Kopier fra SIM-kort**.

3. Tryk på en kontaktperson for at importere den pågældende kontaktperson til mobiltelefonen, eller tryk på **VÆLG ALLE** for at importere alle kontaktpersoner til mobiltelefonen.
4. Tryk på **KOPIER**.
5. Hvis du har mere end én konto på telefonen, skal du trykke på den konto, som kontaktpersonerne skal importeres til.

Oprettelse af en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke på .
 2. Vælg en konto, og redigér derefter kontaktoplysningerne.
 3. Tryk på **UDFØR** for at gemme kontaktpersonen.
-  Tryk på det ønskede telefonnummer og hold det inde for at se menuen med valgmuligheder, og tryk derefter på **Føj til kontakter** for at gemme en kontaktperson fra opkaldslisten.

Hurtig kommunikation med en kontaktperson

På listen over kontaktpersoner kan du trykke på kontaktpersonens billede eller billedramme (hvis der ikke er tildelt et billede til kontaktpersonen) og trykke på ét af de viste ikoner for at vælge den metode, du ønsker at anvende til at kommunikere med kontaktpersonen, f.eks. ved at foretage et opkald eller sende en SMS eller en e-mail. De tilgængelige ikoner afhænger af de oplysninger, du har lagret for kontaktpersonen, applikationerne på din telefon og dine konti.

Tilføjelse af en kontaktperson til dine Foretrukne

Vælg en kontaktperson fra listen over kontaktpersoner, og tryk på  til højre for kontaktpersonens navn. Hvis  bliver hvid, lagres kontaktpersonen på listen over favoritter.

Søgning efter en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke på .
 2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn i søgeboksen. Søgeresultaterne vises, efterhånden som du skriver.
-  Brug rullebjælken i højre side af skærmen for hurtigt at søge efter en kontaktperson.

Redigering af en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke på den kontaktperson, du vil redigere, og derefter på .
2. Når du har ændret kontaktpersonens oplysninger skal du trykke på **UDFØR** for at gemme ændringerne. Tryk på  **> Annuller** for at annullere ændringerne.

Sletning af en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal du vælge den kontaktperson, du vil slette, og derefter trykke på  **> Slet**.
2. Tryk på **OK**.

Administration af grupper af kontaktpersoner

Oprettelse af en kontaktpersonsgruppe

1. Tryk på  på listen over kontaktpersoner for at få vist listen over grupper.
2. Tryk på .
3. Indtast et navn på gruppen.
4. Tryk på **TILFØJ MEDLEMMER**, vælg én eller flere kontaktpersoner og tryk derefter på **VÆLG KONTAKTPERSONER**.
5. Tryk på **UDFØR** for at gemme kontaktpersonsgruppen.

Redigering af en kontaktpersongruppe

Du kan når som helst ændre en kontaktpersongruppe. Sådan opdateres oplysningerne eller medlemmeme:

1. Vælg en gruppe, og tryk på  > **Rediger**.
2. Foretag de ønskede ændringer som f.eks. ændring af gruppenavnet samt tilføjelse eller sletning af en kontaktperson.
3. Tryk på **UDFØR**.

Du kan også redigere en enkelt kontaktperson i en gruppe. For at gøre dette skal du vælge den kontaktperson, du vil redigere, og derefter trykke på . Når du er færdig med ændringerne, skal du trykke på **UDFØR** for at gemme dem. Tryk på  > **Annuller** for at annullere ændringerne.

Tilføjelse af en kontaktperson til en gruppe

Vælg en gruppe, tryk på  for at vælge den ønskede kontaktperson, og tryk derefter på **VÆLG KONTAKTPERSONER**.

Fletning af kontaktpersoner

For at undgå dobbelte forekomster af kontakter i din liste kan du sammenflette to eller flere kontakter, så de udgør en enkelt kontaktperson. Bemærk, at kontaktpersoner, der er lagret på SIM-kortet, ikke kan sammenflettes.

1. Tryk på den kontaktperson, du vil sammenflette, på listen over kontaktpersoner.
2. Tryk på **Håndter forbundne kontaktpersoner > Tilføj kontakt** og vælg derefter en anden kontakt, som skal sammenflettes med kontaktpersonen, der først blev valgt.

-  Du kan også adskille en kontaktperson og tildele forskellige kommunikationsmetoder til kontaktpersonen. Vælg en kontaktperson, du ønsker at adskille fra listen over kontaktpersoner, og tryk på **Håndter forbundne kontaktpersoner** for at få vist listen over sammenflettede kontaktpersoner. Tryk på krydset **X** ved siden af en kontaktperson for at adskille kontaktpersonen.

Afsendelse af en kontaktperson

Du kan sende kontaktpersoner som en .vcf-fil via Bluetooth, e-mail, chatbeskeder m.m.

1. Tryk på en kontaktperson på listen over kontaktpersoner.
2. Tryk på  **> Del**.
3. Vælg din foretrukne metode, Bluetooth, e-mail, chatbesked m.m., til afsendelse af den valgte kontaktperson.

Sikkerhedskopiering af kontaktpersoner

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke på  **> Adm. af kontakter**.
2. Vælg **Eksporter til lager** fra den viste valgmenu. Der vises en meddelelse, som viser lagerplaceringen, hvortil .vcf-filen for kontaktpersonerne vil blive eksporteret.
3. Tryk på **OK** for at eksportere telefonens kontaktpersoner til lagringsenheden. Som standard lagres den eksporterede fil i rodbiblioteket i telefonens hukommelse. For at ændre standardlagerplacering skal du gå til **Indstillinger > Lagerplads > Standardlager**.

-  Du kan kopiere .vcf-filer på microSD-kortet til computeren, i

tilfælde af at data, der er lagret på microSD-kortet, bliver beskadiget.

Kontaktpersoner kan også gendannes på telefonen. For at gendanne kontaktpersoner skal du trykke på  **> Adm. af kontakter > Importer fra lager** på listen over kontaktpersoner, og derefter vælge én eller flere .vcf-filer for at gendanne dine kontaktpersoner.

Tekstindtastning

- ❗ Tastaturlayoutet kan variere en smule alt efter indtastningsmetode. Illustrationerne i dette afsnit er kun vejledende.

Brug af skærmtastaturet

Der kan indtastes tekst ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk på et tekstfelt for at åbne skærmtastaturet.

Tryk på  for at skjule skærmtastaturet.

Skift mellem tekstindtastningsmetoder

1. Åbn meddelelspanelet, når tastaturet vises.

2. Tryk på **Vælg indtastningsmetode** for at vælge den ønskede indtastningsmetode.

- 🔍 Du kan også ændre standardindtastningsmetoden. For at ændre standardindtastningsmetode skal du trykke på  > **Indstillinger > Sprog og input > Standard** på startskærmen og derefter vælge en ønsket standardindtastningsmetode.

Huawei-indtastningsmetode

Brug af Huawei-tastaturet



- 1 Når der er valgt tekstindtastningsmetode med små bogstaver, skal du trykke for at skrive det næste bogstav med stort eller trykke og holde for at skrive alle bogstaverne med stort.
- 2 I engelsk indtastningsmetode skal du trykke for at skifte til humørikon-tastaturet.
- 3 I engelsk indtastningsmetode skal du trykke for at skifte indtastningssprog.
- 4 I engelsk indtastningsmetode skal du trykke for at skifte til tal- og symboltastaturet.

Brug af Android-tastaturet



-
- 1 • Tryk og hold for at slette alle tegnene til venstre for markøren.
-
- Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren.

-
- Tryk for at indsætte et mellemrum.
- 2 • Tryk og hold for at skifte til en anden indtastningsmetode.
-
- Tryk for at skifte til stemmeindtastning.
- 3 • Tryk og hold for at gå til skærmen **Indstillinger for input**.
-
- 4 Tryk for at skifte til tal- og symboltastaturet.
-
- Tryk for at skifte næste tegn med stort bogstav.
- 5 • Tryk og hold for at skrive alle tegn med store bogstaver.
-

Tryk på  > **Indstillinger** > **Sprog og input** på startskærmen. Tryk på  til højre for **Android-tastatur** for at

få vist skærmen **Android-tastaturindstillinger**. Tryk på **Nøgle til stemmeinput** for at indstille, hvorvidt stemmeindtastningstasten vises på **Android-tastatur**. Du kan aktivere eller deaktivere stemmeindtastningsfunktionen ved at markere eller afmarkere **Google-stemmeindtastning** i afsnittet **Indstillinger > Sprog og input**. For at vælge det sprog, du vil anvende til stemmeindtastning, skal du trykke på  til højre for **Google-stemmeindtastning**.

Tekstredigering

Du kan hurtigt redigere tekst ved at trykke på og holde den tekst, du har indtastet, og vælge det indhold, du vil redigere. Du kan derefter hurtigt redigere tekst ved hjælp ikonerne i øverste højre hjørne på følgende måde:

-  : Vælg alt indhold.

-  : Klip det valgte indhold ud. Tryk længe på teksten. Træk i håndtagspunkterne for at markere den tekst, du vil klippe. Tryk derefter på denne knap for at klippe den valgte tekst. Tryk på et tomt område i tekstfeltet, når teksten er klippet, for at vise  . Flyt  for at vælge, hvor du vil indsætte teksten. Tryk på  > **INDSÆT** for at indsætte den tidligere klippede tekst.
-  : Kopiér den markerede tekst. Tryk længe på teksten. Træk i håndtagspunkterne for at markere den tekst, du vil kopiere. Tryk på denne knap for at kopiere teksten. Tryk på et tomt område i tekstfeltet, når teksten er kopieret, for at vise  . Flyt  til det sted, hvor du vil indsætte teksten. Tryk på  > **INDSÆT** for at indsætte den tidligere kopierede tekst.
-  : Flyt markøren til en indtastningsposition. Tryk på dette ikon for at erstatte det markerede indhold med det, du lige har klippet eller kopieret.

Brug af landskabstastaturet

Hold telefonen sidelæns for et bredere tastatur. Telefonen viser automatisk tastaturet i landskabstilstand.

- ⓘ Vælg **Roter skærm automatisk**, hvis du ønsker, at telefonen automatisk ændrer dens skærmretning.

Valg af indtastningsmetode

Til tilpasning af indstillingerne for den indtastningsmetode, du har valgt.

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Sprog og input** på startskærmen.
2. På **TASTATUR OG INPUTMETODER** skal du trykke på  ved siden af en indtastningsmetode for at tilpasse dens indstillinger.

Chatfunktion

Tryk på  > **Beskeder** på startskærmen for at åbne chatapplikationen.

Afsendelse af en meddelelse

1. Tryk på  på meddelelseslisteskærmen.
2. Indtast modtagerens telefonnummer og skriv beskeden.

Tryk på  for at vedhæfte et billede eller en lydfil.

3. Når beskeden er klar til at blive sendt, skal du trykke på  for at sende den.

❗ Hvis du tilføjer multimediefiler, ændres beskeden automatisk fra en tekstbesked (SMS) til en multimediebesked (MMS).

Tilføjelse af et diasshow

Vedhæftelse af mere end én fil til meddelelsen:

1. Tryk på  på meddelelsesredigeringskærmen.
2. Tryk på **Diasshow** for at starte redigering af diasshowet eller for at tilføje en anden præsentationsdias.
3. Under redigering af diasshowet kan du:
 - Trykke på **Vis eksempel** for at se de dias, du har sammensat.
 - Trykke på **Tilføj billede** for at tilføje et billede.
 - Trykke på **Fjern dias** for at fjerne diasset.

❗ Du kan også trykke på  for at redigere diasset.

4. Tryk på **Udfør** for at afslutte sammensætningen af diasshowet og vende tilbage til multimedie meddelelsesskærmen.

❗ Tryk på **Erstat billede** på diasredigeringskærmen for at udskifte et billede.

5. Tryk på **Udfør**, når meddelelsen er klar til at blive sendt.

Besvarelse af en meddelelse

1. Vælg den meddelelse, du vil besvare, fra meddelelseslisten.
2. Skriv dit svar, og tryk på ➤ for at sende beskeden.

Søgning efter en meddelelse

Sådan finder du hurtigt en meddelelse: Tryk på 🔍 , og indtast beskedindholdet, der skal søges efter, på skærmen med meddelelseslisten.

Tilpasning af beskedindstillinger

For at tilpasse indstillinger som f.eks. SMS-indstillinger, MMS-indstillinger og ringetoner i forbindelse med beskednotifikation skal du trykke på ≡ > **Indstillinger** på beskedlisten.

Indstilling af beskedringetone

1. Tryk på ≡ > **Indstillinger** > **Vælg ringetone** på meddelelseslisten.
2. Vælg den ønskede ringetone.

3. Tryk på **OK**.

Brug af Talk

Talk er Googles chattjeneste. Du kan bruge den til at kommunikere i realtid med andre, der bruger **Talk** på en telefon eller via internettet.

Åbning af Talk

For at åbne Talk skal du trykke på  > **Talk** på startskærmen.

 Din **Talk**-konto er forbundet med den Google-konto, du har indstillet på telefonen.

Tilføjelse af en ven

1. Tryk på  på listen over venner.

2. Indtast Gmail-adressen på den ven, du vil tilføje.

3. Tryk på **FÆRDIG**.

Accept af en invitation

1. Hvis du har inviteret nogen til at chatte, eller du er blevet inviteret til at chatte, vises invitationsmeddelelsen i listen over modtagere eller dine venners lister.
2. For at acceptere en invitation skal du trykke på en afventende invitation, og derefter trykke på **Accepter**.

Start af en chat

1. Tryk på en vens navn på vennelisten.
2. Brug skærmtastaturet til at skrive en besked.
3. Når beskeden er klar, skal du trykke på  for at sende den.

Indstilling af meddelelser for nye chatbeskeder

Når du modtager en chatbesked, kan telefonen afspille en ringtone, vibrere eller vise et meddelelsesikon.

1. Tryk på  > **Indstillinger** på kontoskærmen.
2. Vælg din konto
3. I afsnittet **CHAT-UNDERRETNINGER** skal du vælge ét af følgende:
 - **Meddelelser om IM:** Vælg afkrydsningsfeltet for at få vist et meddelelsesikon på meddelelseslinjen, når du modtager en chatbesked.
 - **Ringtone for meddelelser:** Tryk for at vælge en ringtone for ny chatbesked. Når du modtager en chatbesked, afspiller telefonen ringetonen. Tryk på **Lydløs** for at deaktivere ringetonen.

- **Vibration:** Når systemet er indstillet til vibration først, skal du markere afkrydsningsfeltet for at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager en chatbesked.

Aflogging af Talk

For at afslutte **Talk** på vennelisten skal du trykke på  og derefter **Log ud**.

Dataforbindelse

Aktivering af mobile datatjenester

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på **Mere... > Mobilnetværk**.
3. Vælg afkrydsningsfeltet **Data aktiveret**.



- Mobile netværkstjenester udbydes af din netværksoperatør og kan pålægges datatrafikgebyrer. For at undgå unødvendige gebyrer skal du afmarkere afkrydsningsfeltet **Data aktiveret**.
- For at aktivere dataroaming skal du på skærmen **Indstillinger for mobilnetværk** markere afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.

Adgang til datatjenester under roaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt din netværksoperatør for yderligere oplysninger om udgifterne i forbindelse med dataroaming.

- Der er konfigureret adgangspunktsindstillinger på telefonen. Bemærk, at ændring af disse indstillinger kan forhindre dig i at få adgang til internettet.

Brug af Wi-Fi

Din telefon kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet.

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på kontakten til højre for **Wi-Fi**.
3. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på **Wi-Fi** for at få vist indstillingsskærmen. Telefonen scanner efter

Wi-Fi-hotspot i området og viser en liste over fundne Wi-Fi-netværk.

4. Vælg det ønskede Wi-Fi-netværk. Hvis du vælger et sikkert netværk, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det.



- Hvis Wi-Fi-netværket og det mobile netværk er aktiveret, opretter telefonen fortrinsvis forbindelse til Wi-Fi-netværket og skifter til det mobile netværk, når Wi-Fi-netværket er utilgængeligt.
- For at føje en ny SSID (Service Set Identifier) til et Wi-Fi-hotspot skal du på indstillingsskærmen **Wi-Fi** trykke på **TILFØJ NETVÆRK**.
- Forhindringer, såsom vægge, kan blokere for Wi-Fi-signaler og reducere signalstyrken.

Tilslutning til Wi-Fi ved hjælp af WPS

Wi-Fi-beskyttet opsætning (Wi-Fi Protected Setup, WPS) kaldes også hurtig, sikker opsætning. Den simplificerer opsætningen af Wi-Fi-forbindelsen. I stedet for komplekse indstillinger på softwaren til administration af Wi-Fi-hotspot giver WPS-funktionen dig mulighed for at opsætte en sikker Wi-Fi-forbindelse ved at trykke på WPS-knappen eller indtaste PIN-koden.

- ⓘ Før du slutter enheden til et Wi-Fi-hotspot, skal du sikre, at Wi-Fi-hotspottet understøtter WPS-funktionen.

Brug af WPS-knappen

1. Aktivér Wi-Fi, og gå derefter til skærmen **Wi-Fi**. På listen over Wi-Fi-netværk skal du trykke på det hotspot, du vil oprette forbindelse til.

2. I den viste dialogboks skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis avancerede valgmuligheder**. Tryk på **Fra** i **WPS**, og vælg derefter **Tryk på knappen > Forbind** fra den viste valgmenu.
3. Tryk på knappen til Wi-Fi-adgangspunktet. Der vises en meddelelse, når telefonen opretter forbindelse til netværket.

WPS PIN-forbindelse

1. Aktivér Wi-Fi, og gå derefter til skærmen **Wi-Fi**. På listen over Wi-Fi-netværk skal du trykke på det hotspot, du vil oprette forbindelse til.
2. I den viste dialogboks skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis avancerede valgmuligheder**. I afsnittet **WPS** skal du trykke på **Fra** og derefter vælge **Pinkode fra adgangspunkt > Forbind** fra den viste valgmenu. Det valgte Wi-Fi-adgangspunkt modtager en PIN-kode.

3. Indtast PIN-koden på telefonen, og tryk derefter på **Forbind**. Telefonen viser en meddelelse, når den opretter forbindelse til netværket.

❗ Du kan også vælge **PIN from this device** for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-hotspot.

Deling af telefonens dataforbindelse

For at dele telefonens dataforbindelse med en pc skal du slutte telefonen til pc'en ved hjælp af et USB-kabel. Du kan også gøre telefonen til et bærbart Wi-Fi-hotspot og dele telefonens dataforbindelse med en række enheder på samme tid.

Deling af telefonens dataforbindelse via USB

Hvis pc'en kører Windows 7, Windows Vista eller en ny version af operativsystemet Linux OS (såsom Ubuntu 10.4), kan du anvende telefonens USB-tetheringfunktion uden at skulle

konfigurere indstillinger på pc'en. Hvis du kører en tidligere version af Windows eller et andet operativsystem, vil din pc identificere og installere en driver automatisk.

For at anvende **USB-tethering** med andre operativsystemer skal du eventuelt indstille pc'en til at oprette en tilsvarende netværksforbindelse.

- ❗ • Du kan ikke dele telefonens dataforbindelse via **USB-tethering** og få adgang til microSD-kortet som en masselagringsenhed samtidig.
- Brug af **USB-tethering** pålægges datatrafikgebyrer. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger.

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på **Mere... > Tethering og bærbart hotspot**.

3. Markér afkrydsningsfeltet **USB-tethering** for at dele telefonens dataforbindelse med din pc. Du har nu adgang til internettet fra pc'en.

Deling af telefonens dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot


1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på **Mere... > Tethering og bærbart hotspot**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at dele dit mobile netværk.

-  Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot** for at ændre navnet på Wi-Fi-hotspottet eller gøre det sikkert.

Kontrol af dataforbrug

Med **Dataforbrug** kan du indstille en dataforbrugscyklus og grænsen for mobildata for denne periode. Du vil få besked, når dataforbruget når den indstillede grænse. Du kan også søge i dataforbruget inden for en bestemt periode eller et bestemt program.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Dataforbrug** på startskærmen for at konfigurere indstillingerne for dataforbrug:

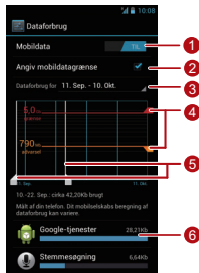

1 Tryk på **Mobildata** for at tænde eller slukke mobildatafunktionen. Mobildatafunktionen skal være slået til for at konfigurere datakontrol og forespørgsel om dataforbrug.

2 Vælg afkrydsningsfeltet **Angiv mobildatagrænse**. Når datatrafikken når den indstillede grænse, vil telefonens mobildataforbindelse blive deaktiveret.

3 Tryk på piletasten ved siden af **Dataforbrug for** og derefter på **Skift cyklus....** Tryk på **Gem** efter indstilling af dataforbrugscyklussen.

4 Træk den røde linje for at indstille en grænse for dataforbrug eller den orange linje for at indstille en advarselsgrænse. Når datatrafikken når den gule linje, vil du blive underrettet. Når datatrafikken når den røde linje, deaktiveres dataforbindelsen for telefonens mobilnetværk.

5 Rul i den hvide tidsakse for at se dataforbruget inden for en bestemt periode.

6 Tryk på et program for at kontrollere dets dataforbrug.

Tryk på  på indstillingsskærmen for dataforbrug for at få vist valgmenuen. Herefter kan du:

- Aktivere dataroaming: Vælg afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.

- Forhindre mobildatatrafik i baggrunden: Vælg afkrydsningsfeltet **Begræns baggrundsdata**.
- Se brug af Wi-Fi-data: Markér afkrydsningsfeltet **Vis brug af Wi-Fi**, og fanen **Wi-Fi** vises. Tryk på fanen for at se Wi-Fi-dataforbruget.

Bluetooth

Telefonen understøtter Bluetooth, hvilket giver dig mulighed for at overføre data til og fra parrede Bluetooth-enheder.

- ❗ Når du anvender Bluetooth, skal du blive inden for 10 meter (33 fod) fra andre Bluetooth-enheder. Bemærk, at forhindringer, såsom vægge eller andet elektronisk udstyr, kan blokere eller forstyrre din Bluetooth-forbindelse.

Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
 2. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på kontakten til højre for **Bluetooth**. Herefter lyser Bluetooth-ikonet på meddelelseslinjen.
 3. Tryk på **Bluetooth**, hvorefter enhedens Bluetooth-navn vises på skærmen. Tryk på enhedens navn, og indstil enheden til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
-  For at ændre enhedens navn skal du trykke på  > **Omdøb telefon** og derefter **Omdøb**.

Scanning efter og parring med en anden Bluetooth-enhed

Sådan parres telefonen med en anden Bluetooth-enhed til dataoverførsel:

1. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.
2. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
3. I afsnittet **TRÅDLØST OG NETVÆRK** skal du trykke på **Bluetooth**. Telefonen scanner derefter efter andre Bluetooth-enheder i området.
4. Fra listen over fundne Bluetooth-enheder skal du vælge den enhed, du vil oprette forbindelse til, og derefter følge skærminformationen for at parre.

For at afbryde fra Bluetooth-enheden skal du i afsnittet **PARREDE ENHEDER** trykke på  > **Ophæv parring**.

Overførsel af en fil via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dele billeder, videoer og lydfiler, der er lagret i **Filhåndtering**, med dine venner.

1. Tryk og hold på den fil, du vil overføre, og vælg derefter **Del > Bluetooth** fra den viste valgmenu.
2. Vælg den ønskede enhed fra listen over fundne Bluetooth-enheder.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) gør det nemt for brugerne på det samme Wi-Fi-netværk at dele multimediefiler.

- ❗ Før du bruger DLNA-funktionen, skal du sikre, at din enhed og andre DLNA-enheder har oprettet forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk, og at DLNA er aktiveret på alle enheder.

Tryk på  > **DLNA** for at se skærmen **DLNA**. Du kan derefter dele billeder, videoer og lydfiler med andre DLNA-enheder, ligesom du kan se og hente multimediefiler, der er delt med andre DLNA-enheder.

E-mail/Gmail

E-mail

Med **E-mail** kan du nemt sende og modtage e-mail.

Tilføjelse af en e-mail-konto

Når e-mail-programmet anvendes for første gang, skal du indstille en e-mail-konto som følger (bemærk, at dataforbindelse er nødvendig for at kunne sende og modtage e-mail):

1. Tryk på  > **E-mail** på startskærmen.
2. Tryk på **Andet** for at indtaste en e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Næste**.

3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kontoindstillingerne.

❗ Konfigurer e-mail-kontoen baseret på instruktionerne fra e-mail-tjenesteudbyderen. For specifikke indstillinger skal du gå ind på websiden for e-mailens tjenesteudbyder.

4. Tryk på **Næste**, hvorefter **Indbakke** for den senest konfigurerede e-mail-konto vil blive vist.

🔍 Når du har oprettet din første e-mail-konto, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO** på skærmen **Indbakke** for at tilføje flere e-mail-konti.

Tilføjelse af en udvekslingskonto

1. Tryk på  > **E-mail** på startskærmen.

2. Hvis du allerede har opsat en e-mail-konto, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO** > **Exchange** for at tilføje en udvekslingskonto. Hvis du ikke har opsat nogen e-mail-konto, skal du trykke på **Exchange** for at oprette en udvekslingskonto.
3. Følg vejledningen, og indtast de nødvendige oplysninger om udvekslingskontoen, du vil tilføje. Kontakt serveradministratoren for at få yderligere oplysninger.
4. Tryk på **Næste** for at se skærmen **Kontoopsætning**. Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for denne konto.
5. Tryk på **Næste** for at afslutte konfigurationen af kontoindstillingerne. Kontakt serveradministratoren, hvis e-mails ikke synkroniseres korrekt.

Skift mellem konti

På skærmen **Indbakke** skal du trykke på e-mail-adresselinjen øverst på skærmen, og vælge en e-mail-konto fra listen over viste e-mail-konti. Den valgte kontos **Indbakke** vises derefter som standard.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

1. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på .
2. I feltet **Til** skal du skrive modtagernes e-mail-adresser.
3. Indtast e-mailens emne, og skriv derefter din e-mail.
4. Når e-mailen er klar til at blive sendt, skal du trykke på  for at sende den.

Besvarelse og videresendelse af en e-mail

1. I **Indbakke** skal du trykke på den e-mail, du vil besvare.

2. Tryk på  eller  > **Svar alle** for at besvare e-mailen. Du kan også trykke på  > **Videresend** for at videresende e-mailen.

Visning af en e-mail

På din **Indbakke** skal du trykke på den e-mail, som du ønsker at se.

Du kan også trykke på  for at se flere mapper.

Lagring af en vedhæftet fil

1. På **Indbakke** skal du trykke på den e-mail, du vil se.
2. Tryk på fanen **Vedhæftning** for at få vist den vedhæftede fil.
3. Tryk på **GEM** for at hente den vedhæftede fil.

Som standard lagres hentede filer i mappen **Download** i telefonens hukommelse. For at ændre standardlagerplacering skal du vælge **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Standardlager**.

Sletning af en e-mail-konto

1. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  > **Indstillinger** for at få vist kontoindstillingsskærmen.
2. Tryk på den konto, du vil slette.
3. Vælg **Fjern konto** > **OK** fra den viste menu.

Tilpasning af e-mail-kontoindstillinger

1. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  > **Indstillinger** for at få vist kontoindstillingsskærmen.
2. Tryk på den konto, du vil tilpasse.

3. Rediger de nødvendige kontoindstillinger som f.eks.

**DATAFORBRUG, INDSTILLINGER FOR
UNDERRETNINGER og SERVERINDSTILLINGER.**

Gmail

Gmail er Googles webbaserede e-mail-tjeneste. Første gang du opsætter telefonen, kan du konfigurere den til at benytte en eksisterende **Gmail**-konto eller oprette en ny konto. Første gang du åbner **Gmail** på telefonen, vises skærmen **Indbakke**.

Åbning af Gmail

Tryk på  > **Gmail** på startskærmen. E-mail-listen vises. E-mail, du gemmer på telefonen, lagres i mappen **Indbakke**.

Tryk på  på e-mail-listen for at ændre en e-mails mærkat eller tryk på  for at opdatere dine e-mail.

Skift mellem konti

1. Fra e-mail-listen skal du trykke på det pågældende kontonavn for at få vist kontolisten.
2. Tryk på den konto, der indeholder den/de e-mail, du vil læse.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

1. Tryk på  på e-mail-listen.
2. I feltet **Til** skal du skrive modtagernes e-mail-adresser.

Hvis du vil sende e-mailen som kopi eller blind kopi til andre modtagere, skal du trykke på  og derefter **Tilføj Cc/Bcc**.

3. Skriv e-mail-emnet, og skriv derefter din e-mail i tekstfeltet.

Hvis du vil sende en vedhæftelse med e-mailen, skal du trykke på  og derefter **Vedhæft fil** for at vælge den fil, der skal vedhæftes.

4. Når e-mailen er klar til at blive sendt, skal du trykke på ► for at sende den.

Besvarelse og videresendelse af en e-mail

1. Tryk på den e-mail, du vil besvare eller videresende, på e-mail-listen.
2. Tryk på ↩ for at svare. Du kan også trykke på ☰ og derefter på **Svar alle** eller **Videresend**.
3. Udfør én af følgende handlinger:
 - Hvis du har trykket på ↩ eller valgt **Svar alle**, skal du tilføje beskedindholdet.
 - Hvis du har valgt **Videresend**, skal du skrive modtagernes e-mail-adresser og tilføje beskedindholdet efter behov.

4. Tryk på ► for at sende eller tryk på ≡ > **Gem kladde** for at gemme e-mailen som kladde.

Søgning efter en e-mail

1. Tryk på 🔍 på e-mail-listen.
2. Skriv de relevante nøgleord i søgeboksen, og tryk derefter på 🔍.

Tilpasning af Gmail-indstillingerne

Tryk på ≡ > **Indstillinger** på e-mail-listen for at tilpasse dine **Gmail**-indstillinger.

Administration af applikationer

Brug af Play Store

Android **Play Butik** giver direkte adgang til applikationer og spil, der kan hentes og installeres på din telefon.

For at åbne **Play Butik** skal du trykke på  > **Play Butik** på startskærmen.



Når du åbner **Play Butik** første gang, vises vinduet **Servicevilkår for Google Play**. Tryk på **Accepter** for at fortsætte.

Installation af en applikation fra Play Store

1. Åbn applikationen **Play Butik**.
2. Tryk på en kategori og derefter på den applikation, du vil hente.
3. På skærmen over applikationsdetaljer kan du læse eventuelle relevante oplysninger vedrørende applikationen, inklusive dens pris, bedømmelse og brugerkommentarer.
4. For at installere applikationen skal du trykke på **Installer** og derefter **Accepter og download**.
5. Hvis du vil kontrollere status for en hentning, kan du åbne meddelellespanelet. De fleste programmer installeres på få sekunder. For at annullere hentningen skal du trykke på krydset **X**.

Når programmet er hentet og installeret på telefonen, vises ikonet for hentning af indhold på meddelelsespanelet.

- Du kan søge efter en ønsket applikation i **Play Butik** ved at trykke på .
- På skærmen over applikationsdetaljer skal du trykke på  for at dele applikationen.

Afinstallation af en applikation fra telefonen

1. På skærmen **Play Butik** skal du trykke på  > **Mine apps** for at se de applikationer, du har hentet.
2. Tryk på den applikation, du vil afinstallere, og tryk derefter på **Afinstaller**.
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på **OK** for at fjerne applikationen fra din telefon.

Installation af en applikation fra et microSD-kort

Med **Applinstaller** kan du installere en applikation, der er lagret på et microSD-kort.

- ❗ For at installere en applikation, der ikke er hentet fra Android **Play Butik**, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** på startskærmen og derefter markere afkrydsningsfeltet **Ukendte kilder** før installation.

1. Tryk på  > **Applinstaller** på startskærmen. Telefonen søger automatisk efter microSD-kortet og telefonhukommelsen og viser alle applikationerne, der er lagret herpå.

2. Vælg den applikation, du vil installere, fra applikationslisten.

 Tryk på  , og derefter **Vælg alle** eller **Fravælg alle** for at vælge eller fravælge alle applikationer.

3. Tryk på  > **Installer** for at installere den valgte applikation.

Visning og afinstallation af applikationer

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Apps** > **ALLE** på startskærmen for at se applikationslisten.
2. Tryk på en applikation for at se oplysninger om den.
3. For at afinstallere applikationen skal du trykke på **Afinstaller** og følge instruktionerne på skærmen.

 Tryk på  > **Sorter efter størrelse** på applikationslisten for at omarrangere applikationerne efter størrelse.

Sikkerhedsvagt

Sikkerheds-vagt er indbygget i din telefon og yder sikkerhedsfunktioner, herunder: blokering af opkald og beskeder, kryptering af meddelelser, opkald og filer, sikker adgangskode samt verifikation af indgående opkalds hjemmesteder. Der påløber ingen udgifter for brugen af denne applikation.

Tryk på  > **Sikkerheds-vagt** på startskærmen for følgende valgmuligheder:

- Tryk på **Blokeringslog** for at se opkald og beskeder, der er blevet blokeret.
- For at se eller redigere **SORTLISTE** eller **HVIDLISTE** skal du trykke på **Sortliste og hvidliste**. Alt efter dine blokeringsindstillinger blokerer telefonen opkald og beskeder

fra kontaktpersoner på sortlisten eller accepterer kun opkald og beskeder fra kontaktpersoner på hvidlisten.

- Tryk på **Fortrolig-hedscenter** for at definere dine private kontaktpersoner og se registre over beskeder eller opkald fra eller til dem.
- Tryk på **Beskyttet med adgangskode** for sikker registrering og kryptering af dine konto-id'er og adgangskoder, f.eks. til online bankkonti og e-mail-konti.
- Tryk på **Filkryptering** for at kryptere eller dekryptere filer.
- Gå til  > **Indstillinger > Aktiver tjeneste** for at specificere, hvorvidt beskyttelsen af personlige oplysninger og blokeringsfunktionerne skal aktiveres eller deaktiveres.

- For at specificere hvorvidt du vil aktivere eller deaktivere **Aktiver tjeneste ved telefonstart**, skal du gå til  **> Indstillinger > Aktiver tjeneste ved telefonstart.**

Browser

Browsing af en webside

1. Tryk på  > **Browser** på startskærmen for at starte browseren.
 2. Skriv websidens adresse i adressefeltet øverst.
-  • Tryk på  for at se miniaturevisninger af alle websider, der er åbne, hvorfra du kan skifte mellem siderne.
- Tryk på + for at åbne et nyt browservindue.

Administration af bogmærker

Tilføjelse af et bogmærke

1. Start browseren og gå til den webside, du vil lagre som bogmærke.
2. Tryk på  > **Gemt i bogmærker**.
3. Indtast bogmærkenavnet, og tryk derefter på **OK**.

Åbning af et bogmærke

1. Tryk på  i øverste højre hjørne i et browservindue.
2. Tryk på  og vælg bogmærket for den webside, som du ønsker at åbne.

-  På skærmen **BOGMÆRKER** kan du også trykke på fanen **OVERSIGT** for at se de sider, du har besøgt, eller trykke på

fanen **GEMTE SIDER** for at se lagrede sider.

Indstilling af startside

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Indstil startside** i et browservindue.
2. Vælg en side fra listen eller tryk på **Andre** for at skrive den ønskede hjemmesides URL, og tryk derefter på **OK**.

Tilpasning af browserindstillinger

For at tilpasse dine browserindstillinger skal trykke på  > **Indstillinger** i et browservindue.

Maps

Med **Maps** kan du finde din aktuelle position, se trafikforhold i realtid (afhængigt af områdetilgængelighed) og få en detaljeret rutevejledning til dine destinationer. Du kan se satellitbilleder, trafik kort eller andre typer kort over din aktuelle eller andre positioner.

Aktivering af stedlig service

Aktivér den stedlige service før brug af **Maps** for at finde din placering eller søge efter interessepunkter.

1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Placeringstjenester**.
3. Markér afkrydsningsfeltene **Googles placeringstjeneste**, **GPS-satellitter** og **Placering og søgning**.

Åbning af Maps

Tryk på  > **Maps** på startskærmen.

Søgning efter steder af interesse

1. Tryk på  på kortet.
2. Skriv de relevante nøgleord i søgeboksen, og tryk derefter på søgeikonet.
3. Søgeresultaterne vises. Tryk på et sted, du er interesseret i. Maps-applikationen viser placeringen på kortet.

Få rutevejledning

1. Tryk på  , mens du ser på et kort.

2. Skriv startpunktet i den først tekstboks og destinationen i den anden.
3. Tryk på ikonet for rutevejledning for kørsel, offentlig transport eller til fods.
4. Tryk på **HENT RUTEVEJLEDNING**. Ruterne vises på en liste.
5. Tryk på en rute på listen for at se den på kortet.
6. Når du er færdig med at se eller følge vejledningen, skal du trykke på  **> Rutevejledning** for at nulstille kortet.

Optagelse af billeder og videoer

Din telefon understøtter forskellige optagetilstande og billedeffekter, som du kan bruge til at tage billeder, optage videoer og dele billeder og videoer.

Kamera

Tryk på  > **Kamera** på startskærmen for at aktivere kameraet. Derefter kan du tage et billede.

Tryk på  på søgerskærmen for at lukke kameraet.

Kameratilstand



-
- 1 Skift mellem kamera- og videooptagelsestilstand.
-

-
- Tryk for at tage et billede.
- 2 • Tryk og hold for at fokusere kameraet, og slip derefter fingeren for at tage et billede.
-

3 Miniaturevisning af det forrige billede. Tryk for at se de billeder, du lige har taget.

4 Søgerskærm Tryk et hvilket som helst sted for at fokusere kameraet.

Tryk for at se valgmenuen som følger:

-  : Skift billedtilstand.
- 5 •  : Vælg en filtreringstilstand.
-  : Vælg en billedeffekt.
 -  : Indstil scenetilstand, hvidbalance, ISO m.m.
-

6 Indstil blitztilstanden.

7 Skift mellem hhv. front- og bagkamera.

Fotografering

1. Åbn kameraet og indram det billede, du vil tage, på søgerskærmen. Før du tager billedet, kan du tilpasse kameraindstillingerne eller vælge en billedeffekt. Når du tilpasser indstillingerne, ændres billedet på søgerskærmen herefter.
2. Tryk på lydstyrkeknapperne for at zoome ind eller ud.
3. Tryk et hvilket som helst sted på søgerskærmen for at fokusere kameraet.
4. Tryk på  for at tage et billede.

-  Du kan også trykke på  og holde inde for at fokusere kameraet. Når rammen i midten af optageskærmen bliver grøn, er billedet i fokus. Slip fingeren for at tage et billede.

Du kan derefter trykke på miniaturebilledet i det nederste højre hjørne af søgerskærmen for at se det billede, du lige har taget. Under visning af et billede kan du:

- Trykke på  for at gå ind i galleriet.
- Trykke på  for at sende billedet via en multimediebesked, en e-mail, Bluetooth m.m.
- Trykke på  > **Slet** for at slette billedet.
- Rulle til højre eller venstre hen over skærmen for at bladre mellem billeder i galleriet.

Aktivering af GPS-taggingfunktionen

Sådan angiver du stedinformation på billederne:

1. Tryk på  >  på søgerskærmen for at få vist kameraindstillingsskærmen.
2. Vælg afkrydsningsfeltet **GPS-tag**.  vises på søgerskærmen.

For at gemme stedinformation med billederne skal du aktivere GPS-lokaliseringsfunktionen på telefonen. For at gøre dette skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Placeringstjenester** på startskærmen og vælge afkrydsningsfeltet **GPS-satellitter**.

Videokamera

Tryk på  > **Kamera** på startskærmen for at aktivere videokameraet. Skift til videokameratilstand for at starte optagelse.

På optagelsesskærmen skal du trykke på ↔ for at lukke kameraet.

Videokameratilstand



- 1 Skift mellem kamera- og videooptagelsestilstand.
- 2 Tryk for at starte optagelsen.
- 3 Miniaturevisning af den forrige optagelse. Tryk for at se de videoer, du lige har optaget.
- 4 Søgerskærm

Tryk for at se valgmenuen som følger:

-  : Indtil videostørrelsen.
-  : Justér hvidbalancen.
-  : Vælg en videoeffekt.
-  : Aktivér eller deaktivér videogennemgang, **GPS-tag** m.m.

6 Indstil lystilstanden.

7 Skift mellem hhv. front- og bagkamera.

Optagelse af en video

1. Åbn **Kamera**, og skift til videooptagelsestilstand. Tilpas videooptagelsesindstillingerne, hvis det er nødvendigt. Når

du tilpasser indstillingerne, ændres billedet på søgerskærmen herefter.

2. Justér objektivet med motivet, der skal indrammes, og tilpas indstillingerne.

3. Tryk på  for at starte optagelsen.

4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Efter optagelse af en video vises miniaturebilledet af videoen i det nederste højre hjørne af optageskærmen. Tryk på miniaturen for at se videoen. Under afspilning af en video kan du:

- Trykke på  for at åbne galleriet.
- Trykke på  for at sende videoen via en multimediebesked, en e-mail, Bluetooth og mere.
- Tryk på  > **Slet** for at slette en video.

- Rul til venstre eller højre hen over skærmen for at skifte mellem videoer.

Galleri

Applikationen **Galleri** er et fantastisk værktøj til administration af billeder og videoer.


Visning af billeder eller videoer

1. Tryk på  > **Galleri** på startskærmen for at åbne mediebiblioteket. På **Galleri** skal du trykke på den ønskede mappe for at se indholdet.
2. Tryk på det billede eller video, du vil se.

Redigering af et billede

1. Under visning af et billede skal du trykke på  > **Rediger**.

2. På billedredigeringskærmen kan du:

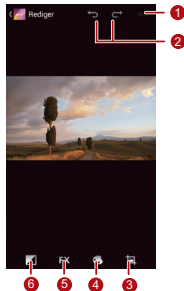

-
- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Gemme ændringerne. |
|---|--------------------|
-
- | | |
|---|--|
| 2 | Fortryde sidste trin eller ændre det annullerede trin. |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| 3 | Beskære eller dreje billedet, eller fjerne røde øjne. |
|---|---|
-
- | | |
|---|--|
| 4 | Justere nuancen eller mætningen, eller indstille billedet til sort/hvid. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 5 | Ændre filtreringseffekter, såsom Lomo , Dokumentar eller Vignet . |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 6 | Indstille eksponeringskompensationen, lysstyrken og nuancen. |
|---|--|
-

Rotation af et billede

1. Når du ser et billede, skal du trykke på  for at åbne valgmenuen.
2. Tryk på **Roter til venstre** eller **Roter til højre**. Billedet vil blive gemt med den nye retning.

Beskæring af et billede

1. Under visning af et billede skal du trykke på  > **Beskær**.
2. Brug beskæringsværktøjet som følger:
 - Træk den indvendige del af beskæringsværktøjet for at flytte det.
 - Træk  på beskæringsværktøjet for at ændre størrelsen på området, der skal beskæres.

3. Tryk på **GEM** eller **ANNULLER** for at gemme eller annullere ændringene.

Musikafspiller

Med den indbyggede musikafspiller kan telefonen afspille dine yndlingssange når som helst.

Åbning af mediebiblioteket

Tryk på  > **Musik+** på startskærmen for at få adgang til mediebiblioteket.

Musik+ har syv faner til at hjælpe dig med at organisere din musik: **Afspilningslister**, **Kunstnere**, **Sange**, **Albums**, **Genrer** og **Mapper**. Rul til venstre eller højre hen over skærmen for at få vist indholdet af hver fane.

Tilføjelse af en lydfil til en afspilningsliste

1. Vælg en fane fra mediebiblioteket.
 2. Tryk og hold på den lydfil, du vil føje til en afspilningsliste, og vælg **Føj til afspilningsliste** fra den viste valgmenu.
 - For at føje lydfilen til en ny afspilningsliste skal du trykke på **Ny afspilningsliste**.
 - For at føje lydfilen til en eksisterende afspilningsliste skal du trykke på den ønskede afspilningsliste.
-  Tryk på en lydfil og hold den inde. Herefter viser telefonen valgmenuen. Herfra kan du:
- Sende lydfilen via DLNA, Compose eller Bluetooth: Tryk på **Del**.
 - Indstil lydfilen som ringetone: Tryk på **Angiv som ringetone**.


Afspilning af en afspilningsliste

1. Tryk på fanen **Afspilningslister** på mediebiblioteksskærmen.
2. Tryk og hold på den afspilningsliste, du vil afspille.
3. Tryk på **Afspil** i den viste menu.

Afspilning af lydfil

1. Vælg en fane på mediebiblioteksskærmen.
2. Vælg en afspilningsliste, og tryk på den ønskede lydfil for at afspille.

Under afspilning af musik kan du:

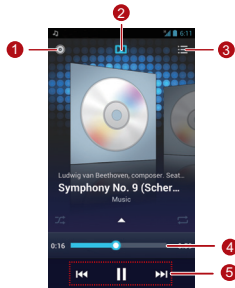

1 Gå ind i mediebiblioteket.

2 Aktivere eller deaktivere Dolby Mobile-lydeffekten.

3 Få vist afspilningslisten.

4 Statusskyder, viser afspilningsstatus for den aktuelle sang.

Kontroltaster. Tryk på  for at standse midlertidigt,  for at fortsætte,  for at afspille den forrige sang og  for at afspille den næste sang.

 For at anvende andre applikationer under afspilning af musik skal du trykke på . Sangen afspilles fortsat i baggrunden. For at vende tilbage til musikafspilningsskærmen skal du åbne meddelelsespanelet og vælge den sang, der afspilles.

Kopiering af lydfil

Lydfiler kan kopieres til et microSD-kort ved hjælp af MTP og HiSuite eller ved at indstille telefonen som en masselagringsenhed og overføre filerne fra pc'en ved hjælp af en USB-forbindelse.

Kopiering af lydfil ved hjælp af MTP

Media Transfer Protocol (MTP) er tæt forbundet med Windows Media Player. Sørg for, at Windows Media Player 10 eller en senere version er installeret på pc'en.

1. Brug et USB-kabel til at slutte telefonen til pc'en.
2. Åbn meddelelsespanelet, tryk på **Tilsluttet som et installationsprogram** for at få vist skærmen **USB-tilslutning til computer** og vælg derefter afkrydsningsfeltet **Medieenhed (MTP)**.

3. Pc'en installerer automatisk driveren. Når installationen er fuldendt, åbnes siden til administration af MTP. Du har adgang til filer, der er lagret på telefonhukommelsen og på microSD-kortet, fra pc'en og kan kopiere musik til microSD-kortet.

Kopiering af lydfil ved hjælp af HiSuite

Med HiSuite kan du administrere og synkronisere data på telefonen.

1. Brug et USB-kabel til at slutte telefonen til pc'en.
2. Åbn meddelelspanelet, tryk på **Tilsluttet som et installationsprogram** for at få vist skærmen **USB-tilslutning til computer** og vælg derefter afkrydsningsfeltet **HiSuite**.

3. Pc'en installerer automatisk driveren. Når installationen er fuldendt, vises siden til administration af HiSuite. Du har adgang til filer, der er lagret på telefonhukommelsen og på microSD-kortet, fra pc'en og kan kopiere lydfiler til microSD-kortet.

Kopiering af lydfiler til USB-masselagringsenheder

Før denne funktion anvendes, skal du sikre, at der er isat et microSD-kort korrekt.

1. Brug et USB-kabel til at slutte telefonen til pc'en.
2. Åbn meddelelspanelet, tryk på **USB-fejlretning er tilsluttet** for at få vist skærmen **USB-tilslutning til computer** og tryk derefter på **USB-lagerenhed**.
3. Telefonen vises nu som en udtagelig lagringsenhed i Denne computer. Lokalisér og åbn enheden.

4. Opret en mappe i rodbiblioteket på microSD-kortet, f.eks. en mappe kaldet Musik.
 5. Kopiér lydfiler fra pc'en til den mappe, du netop har oprettet.
-

Konti og synkronisering

Du kan anvende visse applikationer til at synkronisere data, såsom kontaktpersoner og e-mail med internettjenester.

For at benytte en applikation til at synkronisere data skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** på startskærmen for at åbne kontiene og synkroniseringsapplikationen.

Tilføjelse af en konto

1. På skærmen **Konti og synkronisering** skal du trykke på **TILFØJ KONTO**, og derefter vælge den kontotype, du vil tilføje.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste kontooplysningerne.

3. Konfigurer kontoen og indstil den datatype, du vil synkronisere.

4. Når konfigurationen er fuldført, vises kontoen på skærmen

Konti og synkronisering.

-  De datatyper, du kan indstille til at synkronisere med din telefon, kan variere alt efter kontotypen.

Fjernelse af en konto

1. Tryk på den konto, du vil fjerne, på skærmen **Konti og synkronisering**.
2. Tryk på  > **Fjern konto**.
3. Tryk på **Fjern konto**.

Synkronisering af data

På skærmen **Konti og synkronisering** skal du aktivere kontosynkroniseringsfunktionen. Herefter synkroniserer telefonen dataene i baggrunden automatisk.

Ændring af indstillinger for kontosynkronisering

1. Vælg den konto, hvis synkronisering du vil ændre, på skærmen **Konti og synkronisering**.
2. Det viste afsnit **Konti og synkronisering** viser en liste over data, der kan synkroniseres.
3. Vælg de elementer, der skal synkroniseres. Telefonen starter synkroniseringen med det samme.

Flere applikationer

Kalender

Kalender giver dig mulighed for nemt at administrere og arrangere begivenheder.

For at åbne kalenderen skal du trykke på  > **Kalender** på startskærmen.

Oprettelse af en begivenhed

1. Åbn kalenderapplikationen, tryk på  og vælg derefter **Ny begivenhed** fra den viste valgmenu.

❗ Du kan også trykke på en hvilken som helst dato på skærmen for at oprette en begivenhed den pågældende dato.

2. Redigér begivenhedsdetaljer som f.eks. navn, tid og sted.

3. Tryk på  for at gemme begivenheden.

Visning af en kalenderbegivenhed

På kalenderskærmen kan du trykke på alle de begivenheder, du vil se.

👉 For at skifte mellem dage, uger, måneder og planvisninger skal du trykke på tiden i det øverste venstre hjørne af skærmen. Alternativt kan du køre din finger til højre eller venstre eller op og ned hen over skærmen.

Tilpasning af kalenderindstillinger

Tryk på **Kalender** på startskærmen og derefter på  > **Indstillinger** for at tilpasse kalenderindstillingerne.

Indstilling af en påmindelse om en begivenhed

1. Du kan trykke på en hvilken som helst begivenhed på en kalenderskærm for at se detaljer vedrørende begivenheden.
2. Tryk på **Tilføj påmindelse** for at tilføje en påmindelse om en begivenhed. Tryk på **X** for at slette en påmindelse.
3. For at indstille hvor lang tid i forvejen, du ønsker påmindelsen, skal du trykke på påmindelsesperioden og derefter vælge en ønsket tidsperiode i den viste dialogboks. Du vil blive meddelt om begivenheden på tidspunktet for påmindelsen.

Synkronisering og visning af kalenderbegivenheder

Kalenderbegivenheder i dine konti (såsom en e-mail-konto) på telefonen kan synkroniseres med og vises på applikationen **Kalender**.

1. Tryk på  **> Kalendere** i en kalendervisning.

 Hvis du har en konto, der skal synkroniseres med telefonen, vises kontoen på listen **Kalendere til visning**.

2. Tryk på **Kalendere til synkronisering** for at aktivere eller deaktivere synkroniseringsfunktionen.

Håndtering af filadministrator

Applikationen **Filhåndtering** fungerer som en personlig assistent i lommestørrelse, som du kan bruge til at organisere, redigere og slette filer og mapper.

Tryk på  > **Filhåndtering** på startskærmen for at åbne applikationen **Filhåndtering**.

Oprettelse af en mappe

1. På skærmen **Filhåndtering** skal du vælge **Lokal** eller **SD-kort**. Tryk på  > **Ny mappe** for at oprette en mappe.
2. Indtast mappenavnet, og tryk derefter på **Gem** for at gemme mappen.

Kopiering eller flytning af en fil

1. På skærmen **Lokal** eller **SD-kort** skal du trykke på den fil, du ønsker at flytte eller kopiere, og holde den inde.
2. Vælg **Klip** eller **Kopier** på den viste valgmenu.
3. Vælg **Lokal** eller **SD-kort** og tryk derefter på  for at kopiere eller flytte den valgte fil til **Lokal** eller **SD-kort**.

 Tryk på  > **Vælg element(er)** for at vælge flere filer, og tryk derefter på  for at kopiere eller klippe fileme.

Søgning efter en fil

1. På skærmen **Lokal** eller **SD-kort** skal du trykke på .
2. Skriv en del af eller hele det ønskede filnavn, og tryk derefter på **Klar** i det nederste højre hjørne af tastaturet (bemærk, at

Klar eventuelt ikke er det ord, der vises på tastaturet alt efter hvilken indtastningsmetode, du anvender). Telefonen søger derefter efter filen i alle mapper og viser søgeresultatet på en liste.

Pakning og udpakning af filer

Din telefon understøtter pakning og udpakning af pakkede filer.

- ❗ Filer og mapper kan pakkes til .zip-filer, men kan udpakkes fra både .zip- og .rar-filer.

Pakning af en fil

1. På skærmen **Filhåndtering** skal du trykke for at få vist listen **Lokal** eller **SD-kort**.
2. Tryk og hold på den fil, du vil pakke, og vælg derefter **Komprimer** fra den viste valgmenu.

3. I den viste dialogboks skal du redigere lagringssti og navn på den pakkede fil, hvis det er nødvendigt. Tryk på **OK** for at starte pakningen af filen.



For at pakke flere filer skal du trykke på  > **Vælg element(er)**, og derefter  > **Komprimer** for at pakke de valgte filer.

Udpakning af en fil

1. Tryk og hold på den pakkede fil, du vil udpakke, og vælg derefter **Pak ud** fra den viste valgmenu.
2. I den viste dialogboks skal du redigere lagringssti og navn på den udpakkede fil, hvis det er nødvendigt. Tryk på **OK** for at starte udpakningen af filen.

Kontrol af hukommelsesstatus

På skærmen **Filhåndtering** skal du trykke på  > **Lagerplads** for at kontrollere telefonens hukommelsesstatus og microSD-kortet.

Tilføjelse af en alarm

Tryk på  > **Ur** på startskærmen og derefter på .

1. Tryk på **Tilføj alarm** på alarmskærmen.
2. Tryk på **Tid** for at indstille alarmtiden.
3. For at indstille alarmen til gentagelse på bestemte dage skal du trykke på **Gentag** og indstille de ønskede intervaller.
4. For at indstille en ringetone for alarmen skal du trykke på **Ringetone** og vælge den ønskede ringetone.

5. For at indstille telefonen til at vibrere, når alarmen udløses, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vibration**.

6. Tryk på **Etiket** for at navngive alarmen.

7. Tryk på **OK** for at gemme alarmen.

 Alarmeder lyder, selv når der er slukket for telefonen.

Tilpasning af alarmindstillinger

På skærmen over alarmlister skal du trykke på  > **Indstillinger** for at tilpasse de eksisterende alarmer.

Brug af lommeregneren

1. Tryk på  > **Lommeregner** på startskærmen.
2. På lommeregnerskærmen skal du køre fingeren til venstre eller højre hen over skærmen for at skifte mellem **Avanceret panel** og **Grundlæggende panel**.

Brug af noter

1. Tryk på  > **Notesblok** på startskærmen.
2. Tryk på  for at oprette en note.
3. Når du er færdig med at skrive noten, skal du trykke på  for at skjule tastaturet og derefter trykke på  for at gemme noten og vende tilbage til noteskærmen.

For at slette én eller flere noter skal du trykke på  på noteskærmen. For at slette alle noter skal du trykke på **VÆLG ALLE**.

Vejrur

Du kan bruge **Vejr/ur-widget** til at se dato og tidspunkt for byer rundt om i verden, få den seneste vejrinformation i enhver by og dele oplysninger om vejret med andre.

Tryk på  > **Vejr/ur-widget** på startskærmen.

 Tænd for GPS- og datatjenesten på telefonen før brug af **Vejr/ur-widget**.

Indstilling af standardby

På skærmen **Vejr/ur-widget** skal du køre fingeren til venstre eller højre hen over skærmen for at skifte mellem byer. For at

indstille en by som standardby skal du trykke på  > **Indstil som standardby**.

Tilføjelse af en by

På skærmen **Vejr/ur-widget** skal du trykke på  > **Tilføj by** for at tilføje en by.

 Ved hjælp af **Vejr/ur-widget** kan du tilføje op til fire ekstra byer udover din aktuelle by og få vejrinformation for dem alle.

Ændring af en by

1. På skærmen **Vejr/ur-widget** skal du trykke på  > **Skift by**.
2. Vælg en by på listen eller søg efter en by ved at indtaste navnet i søgeboksen.

Opdatering af vejret

Vejr/ur-widget Vejrinformation kan opdateres på to måder: manuelt eller automatisk. På skærmen **Vejr/ur-widget** skal du trykke på  > **Opdatér** eller  for at opdatere den pågældende bys vejr.

Du kan også indstille telefonen til at opdatere **Vejr/ur-widget** automatisk:

1. Åbn skærmen **Vejr/ur-widget**, og tryk på  > **Indstillinger**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet **Automatisk opdatering**.
3. Tryk på **Opdateringsinterval** for at indstille intervallet for vejropdateringer.

Deling af vejrinformation

1. På skærmen **Vejr/ur-widget** skal du trykke på  > **Del vejr**.
2. Indtast et telefonnummer i feltet **Til**, eller tryk på  for at vælge en kontaktperson i **Personer**.
3. Tryk på  for at sende vejrinformation til modtageren.

FM-radio


Den indbyggede FM-radio giver dig mulighed for at lytte til radio på telefonen. Eftersom applikationen anvender headsettet som antenne, skal du slutte headsettet til telefonen, før du anvender applikationen.

Søgning efter og lagring af kanaler

1. Tryk på  > **FM-radio** på startskærmen.

2. Hvis du anvender FM-radioen for første gang, skal du trykke på **Automatisk indstilling**. Herefter begynder telefonen at søge efter radiostationer og lagre dem på stationslisten.

FM-radio

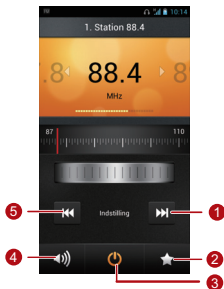

1 Indstil radioen til den næste station.

2 Få adgang til stationslisten.

3 Tænd eller sluk for FM-radioen.

4 Aktivér eller deaktivér højttaleren.

5 Indstil radioen til den forrige station.

YouTube

YouTube er Googles gratis online videostreamingtjeneste, som du kan bruge til at se, søge efter og overføre videoer.

Åbning af YouTube

Tryk på  > **YouTube** på startskærmen.

Søgning efter en video

1. På skærmen **YouTube** skal du trykke på .
2. Skriv de relevante nøgleord i søgeboksen, og tryk derefter på søgeikonet.
3. Søgeresultaterne vises. Tryk på den video, du vil se.

Deling af en video

Vælg et videoklip fra videolisten på skærmen **YouTube** og tryk på  for at dele videoerne.

Konfiguration af telefonindstillingerne

Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen for at konfigurere telefonindstillingerne.

Indstilling af dato og klokkeslæt

 Hvis din telefon automatisk bruger dato- og tidsindstillinger fra netværket, kan du ikke angive dato, tid og tidszone manuelt.

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Dato og tid**.
2. Afmarkér afkrydsningsfelterne **Automatisk dato og tid** og **Automatisk tidszone**.

3. Tryk på **Angiv dato**, og derefter ▲ eller ▼ for at indstille datoen. Tryk på **Angiv**.
4. Tryk på **Angiv tid**, og derefter ▲ eller ▼ for at indstille tiden. Tryk på **Angiv**.
5. Tryk på **Vælg tidszone**, og vælg derefter en ønsket tidszone på listen. Rul ned for at se flere tidszoner.
6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Brug 24-timers format** for at skifte mellem henholdsvis 12-timers format og 24-timers format.
7. Tryk på **Vælg datoformat** for at vælge, hvordan datoen skal vises.

Konfiguration af skærmindstillingerne

På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Skærm** for at konfigurere følgende:

- **Lysstyrke:** Justér lysstyrken. Afmarkér afkrydsningsfeltet **Automatisk lysstyrke** for at justere lysstyrken manuelt.
- **Baggrund:** Skift baggrundsbillede på startskærmen.
- **Roter skærm automatisk:** Hvis denne funktion er aktiveret, drejes skærmdisplayet automatisk, så det passer til den nye skærmretning, når du ser en webside, ser et billede eller skriver en besked.
- **Dvale:** Indstil en dvaleperiode for skærmen. Hvis der ikke udføres nogen betjening på telefonen i denne periode, slukker skærmen.

- **Skriftstørrelse:** Indstil skriftstørrelsen.

Regulering af lydstyrken

For at justere lydstyrken kan du trykke på lydstyrketasterne på startskærmen eller de fleste applikationsskærme (f.eks. opkalds-, musik- eller videoafspilningsskærmene).

Lydstyrken kan også justeres som følger:

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Lyd > Lydstyrke**.
2. Træk skyderen til venstre for at reducere lydstyrken og træk den til højre for at øge lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.

Indstilling af opkaldsringetonen

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Lyd > Ringtone for telefon**.

2. Fra den viste valgmenu kan du:

- Trykke på **Ringetone** for at vælge mellem forudindstillede ringetoner.
- Trykke på **Musik** for at vælge mellem sange, der er lagret på telefonens hukommelse eller på microSD-kortet.

3. Vælg den ønskede ringetone og derefter trykke på **OK**.

Sikkerhedsindstillinger

Aktivering af SIM PIN

Et personligt identifikationsnummer (PIN-kode) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres PIN-koden, og telefonen beder dig om at indtaste koden til afblokering af PIN (PUK). Hvis du indtaster en forkert PUK-kode 10 gange i træk, bliver SIM-kortet permanent ugyldigt. Kontakt din netværksoperatør, hvis

PIN- og PUK-koden ikke følger med SIM-kortet, eller du ikke længere har dem. Når SIM PIN er aktiveret, skal du indtaste den korrekte PIN-kode, hver gang der tændes for telefonen.

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Sikkerhed > Konfigurer låsning af SIM-kort**.

2. Vælg afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.

3. Indtast SIM PIN-koden, og tryk derefter på **OK**.

❗ Tryk på **Skift PIN-kode til SIM-kort** for at ændre SIM PIN-kode.

Indstilling af et skærmoplåsningsmønster

For at beskytte dine data mod uautoriseret adgang kan du indstille et skærmoplåsningsmønster, og indstille at det anvendes, hver gang skærmen låses.

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Sikkerhed > Skærmlås > Mønster**.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille et skærmoplåsningsmønster.
3. Tryk på **Fortsæt**.
4. Tegn skærmoplåsningsmønstret igen, og tryk på **Bekræft**.



Husk dit oplåsningsmønster.

- ❗ Hvis du har indstillet en Google-konto, kan du oplåse skærmen som følger, hvis du glemmer skærmoplåsningsmønstret:
- Hvis du har tegnet oplåsningsmønstret forkert fem gange, vises knappen **Har du glemt mønstret?**. Tryk på denne knap for at åbne login-skærmen til Google-

kontoen. Skriv dit brugernavn og adgangskode, og nulstil derefter skærmoplåsningsmønstret.

- Hvis du har tegnet oplåsningsmønstret forkert 20 gange, vises login-skærmen til Google-kontoen. Skriv dit brugernavn og adgangskode, og nulstil derefter skærmoplåsningsmønstret.

Aktivering af PIN-beskyttelse

Du kan indstille en PIN-kode til at låse telefonen. Når telefonskærmen er låst, skal den korrekte PIN-kode indtastes for at oplåse telefonen.

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Sikkerhed > Skærmlås > PIN-kode**.
2. Indtast mindst fire cifre.
3. Tryk på **Fortsæt**.
4. Genindtast de fire cifre, og tryk på **OK**.

- ❗ Tryk på **Sikkerhed > Skærmlås > PIN-kode** for at ændre PIN-kode.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Gendannelse af telefonen til dens fabriksindstillinger sletter alle dine personlige data fra telefonhukommelsen, inklusive information vedrørende dine konti, dine system- og applikationsindstillinger samt applikationer, du har hentet.

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling > Gendannelse af fabriksdata**.
2. Tryk på **Nulstil telefon** i henhold til instruktionerne på skærmen. Tryk på **Slet alt**. Telefonen nulstilles til dens fabriksindstillinger, og genstarter derefter.

- ❗ Foretag sikkerhedskopiering af de vigtigste data på telefonen, før den gendannes til fabriksindstillingerne. For at gøre dette skal du på skærmen **Indstillinger** trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling > Gendannelse af fabriksdata > Nulstil telefon > Sikkerhedsko..**

Online opgradering

Telefonen er forudindstillet med online opgraderingsfunktionen for applikationer. Du får besked, når der er opdateringer tilgængelige. For at opgradere manuelt skal du på skærmen **Indstillinger** trykke på **Om telefonen > Onlineopdatering** for at kontrollere for opdateringer og derefter følge instruktionerne på skærmen for at opgradere online.

- ❗
- Foretag sikkerhedskopiering af dine personlige data før opgradering. Efter opgraderingen slettes alle personlige data.

- Hvis du har installeret et microSD-kort lagres den hentede opgraderingspakke i rodbiblioteket på microSD-kortet. Hvis der ikke er noget microSD-kort tilgængeligt, lagres opgraderingspakken i rodbiblioteket i telefonens hukommelse. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads til opgraderingspakken på microSD-kortet eller i telefonens hukommelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan frigør jeg telefonens hukommelse?

- Flyt filer og e-mail-vedhæftelser fra telefonhukommelsen til microSD-kortet.
- Åbn applikationen **Browser**, og slet lokalt cached indhold.
- Afinstallér applikationer, du ikke længere anvender.
- Gendan telefonen til dens fabriksindstillinger.

Hvordan anvender jeg et microSD-kort til at importere kontaktpersoner fra en anden telefon?

Din telefon understøtter kun kontaktpersonfiler i .vcf-format.

1. Gem de kontaktpersoner, du vil importere, som en .vcf-fil, og gem filen på et microSD-kort.

2. Sæt microSD-kortet i telefonen, og find .vcf-filen med **Filhåndtering**.

3. Tryk på .vcf-filen. Telefonen viser en meddelelse, der spørger, om du vil importere kontaktpersonerne.

4. Tryk på **OK**.

ⓘ Der kan opstå kompatibilitetsproblemer med .vcf-filer, der oprettes med andre telefoner, og visse oplysninger kan gå tabt, når kontaktpersonerne importeres.

🔍 Du kan også importere kontaktpersoner via Bluetooth.

Hvordan anvender jeg HiSuite til at importere kontaktpersoner fra en anden telefon?

Din telefon understøtter kun kontaktpersonfiler i .vcf-format.

1. Gem en .vcf-fil på en pc.

2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Indstillinger for udviklere** > **USB-fejlretning**.
3. Brug et USB-kabel for at koble telefonen til computeren.
4. Besøg <http://www.huaweidevice.com/worldwide> for at hente og installere HiSuite på pc'en.
5. Åbn HiSuite, og følg anvisningerne for at fuldføre installationen.
6. Vælg **Personer** >  , og følg instruktionerne på skærmen for at importere kontaktpersoner.
7. Afbryd telefonen fra pc'en, når kontaktpersonerne er importeret.

Hvordan indstiller jeg en sang som opkaldsringetone?

I **Musik+** skal du trykke og holde på den sang, du ønsker at indstille som ringetone, og derefter vælge **Angiv som ringetone** fra den viste valgmenu.

Hvordan deaktiverer jeg Roter skærm automatisk-funktionen?

Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** på startskærmen, og afmarkér derefter afkrydsningsfeltet **Roter skærm automatisk**.

Hvordan indstiller jeg et skærmoplåsningsmønster?

Tryk på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Mønster** på startskærmen, og følg derefter instruktionerne på skærmen vedrørende indstilling af et oplåsningsmønster.

Hvordan ændrer jeg indtastningsmetode?

På en tekstskrivningsskærm skal du åbne meddelelspanelet og trykke på **Vælg indtastningsmetode** for at vælge den ønskede indtastningsmetode.

Hvordan standser jeg musikken, som spiller i baggrunden?

Åbn meddelelsespanelet, tryk på meddelelsen om afspilning af musik for at gå til skærmen for afspilning af musik, og stop derefter afspilning af sangen.

Hvordan vender jeg tilbage til opkaldsskærmen?

Åbn meddelelsespanelet, og tryk på det indgående opkald.

Hvordan opretter jeg en genvejstast til programmet på startskærmen?

Tryk på et programikon på programlisten, og hold det nede, indtil startskærmen vises. Træk ikonet til den ønskede placering og løft fingeren.

Hvordan skjuler jeg tastaturet?

Tryk på  for at skjule tastaturet.

Hvordan videresender jeg en meddelelse?

Tryk og hold på den meddelelse, du vil videresende, og vælg derefter **Videresend** fra den viste valgmenu.

Tillæg

Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt, så du sikrer korrekt brug af din mobiltelefon.



Du må ikke trykke, tabe eller perforere din mobiltelefon. Undgå at tabe, klemme og bøje din mobiltelefon.



Du må ikke bruge din mobiltelefon i fugtige omgivelser som f.eks. badeværelset. Mobiltelefonen må ikke vaskes med vand eller nedsænkes i væske.



Du må ikke tænde din mobiltelefon på steder, hvor det er forbudt at bruge telefoner, eller hvor telefonen kan forårsage interferens eller fare.



Brug ikke mobiltelefonen, mens du kører bil.



Følg reglerne eller retningslinjerne i hospitaler og sundhedsinstitutioner. Sluk for mobiltelefonen, når du er i nærheden af hospitalsudstyr.



Sluk mobiltelefonen om bord på fly. Telefonen kan skabe interferens med flyets kontroludstyr.



Sluk for mobiltelefonen, når du er i nærheden af følsomme elektroniske enheder. Telefonen kan påvirke disse enheders ydelse.



Forsøg ikke at skille mobiltelefonen eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må udføre service eller reparationer på telefonen.



Placer aldrig din mobiltelefon eller dens tilbehør i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt.



Placer ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af din mobiltelefon. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger, der er gemt på disse enheder.



Placer ikke din mobiltelefon i omgivelser med høje temperaturer, og anvend den ikke i nærheden af brandfarlig gas, f.eks. på en tankstation.



Hold din mobiltelefon og dens tilbehør væk fra børn. Lad ikke børn anvende mobiltelefonen uden opsyn.



For at undgå fare for eksplosioner må der kun bruges godkendte batterier og opladere.



Overhold alle love eller bestemmelser om brug af trådløse enheder. Respekter andres privatliv og rettigheder, når du bruger din trådløse enhed.



De relevante instruktioner i denne vejledning skal overholdes, når du bruger USB-kablet. I modsat fald kan din mobiltelefon eller computer blive beskadiget.

Personlige oplysninger og datasikkerhed

Anvendelsen af visse funktioner eller tredjepartsprogrammer på enheden kan medføre, at personlige oplysninger og data går tabt eller bliver tilgængelige for andre. Forskellige foranstaltninger anbefales for at hjælpe dig med at beskytte personlige og fortrolige oplysninger.

- Anbring enheden på et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug.
- Indstil enhedens skærm til at låse, og opret en adgangskode eller et oplåsningmønster for at åbne den.
- Sikkerhedskopier med jævne mellemrum de personlige oplysninger, der ligger på SIM/UiM kortet eller hukommelseskortet, eller som er gemt i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en ny enhed, skal du huske at

fjerne eller slette dine personlige oplysninger på den gamle enhed.

- Hvis du er nervøs for at få virus, når du modtager meddelelser eller e-mails fra en ukendt afsender, kan du slette dem uden at åbne dem.
- Undgå websteder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis du anvender enheden til at søge på internettet, for at undgå tyveri af dine personlige oplysninger.
- Hvis du anvender tjenester, som Wi-Fi tether eller Bluetooth, skal du oprette adgangskoder til tjenesterne for at undgå uautoriseret adgang. Afbryd disse tjenester, når de ikke er i brug.
- Installer eller opgrader enhedens sikkerhedssoftware, og scan jævnligt for virus.

- Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede tredjepartsprogrammer skal scannes for virus.
- Installer sikkerhedssoftware eller programrettelser udgivet af Huawei eller udbydere af tredjepartsprogrammer.
- Nogle programmer kræver og sender positionsoplysninger. Som følge heraf vil en tredjepart kunne få kendskab til oplysninger om din position.
- Enheden kan sende detekterings- og diagnosticeringsoplysninger til udbydere af tredjepartsprogrammer. Tredjepartsleverandører anvender oplysningerne til at forbedre deres produkter og tjenester.
- Kontakt venligst mobile@huawei.com, hvis du er bekymret for sikkerheden af dine personlige oplysninger og data.

Juridisk meddelelse

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af dette dokument må gengives eller videresendes i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Det produkt, der beskrives i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software fra Huawei Technologies Co., Ltd. og eventuelle licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde kopiere, distribuere, ændre, foretage dekompile, disassemblere, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease, overdrage eller give overnævnte software i underlicens, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten.

Varemærker og tilladelser

  og **HUAWEI** er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Huawei Technologies Co., Ltd. Android er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Bluetooth[®]-ordmærke og -logoer er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse mærker af Huawei Technologies Co., Ltd. sker under licens.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Andre varemærker, produkter, tjenester og firmanavne, der er nævnt, tilhører deres respektive ejere.

Bemærk

Nogle af produktets funktioner og det nævnte tilbehør afhænger af, hvilken software der er installeret, kapaciteter og

de lokale netværksindstillinger og kan derfor muligvis ikke aktiveres eller kan være begrænsede af de lokale netværksoperatører eller netværksserviceudbydere. Beskrivelserne svarer derfor muligvis ikke altid præcist til det produkt eller tilbehør, du køber.

Huawei Technologies Co., Ltd. forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte informationer eller specifikationer i vejledningen uden forudgående varsel og uden ansvar.

Erklæring om software fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. ejer ikke de intellektuelle rettigheder til software og programmer fra tredjepart, der leveres med dette produkt. Huawei Technologies Co., Ltd. yder derfor ingen garanti af nogen art for sådan software og sådanne programmer fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. tilbyder heller ikke support til kunder, som anvender software og programmer fra tredjepart, og kan ikke holdes til ansvar for funktionerne i software og programmer fra tredjepart.

Tjenester for software og programmer fra tredjepart kan når som helst afbrydes eller bringes til ophør. Huawei Technologies Co., Ltd. garanterer ikke, at indhold eller tjenester opretholdes i en bestemt tidsperiode, mens indholdet eller tjenesten er tilgængelig. Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overføringsværktøjer, som ligger uden for Huawei Technologies Co., Ltd.'s kontrol. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning erklæres det udtrykkeligt, at Huawei Technologies Co., Ltd. ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller ophør af tredjepartsindhold eller -tjenester.

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for, at software, der er installeret på dette produkt, er lovlig, kvaliteten af den eller andre aspekter af nogen form, eller for eventuelle uploadede eller downloadede værker fra tredjepart som f.eks. tekster, billeder, videoer eller software. Kunden bærer risikoen for alle eventuelle virkninger, herunder manglende kompatibilitet

mellem softwaren og dette produkt, som er resultatet af installationen af software eller upload eller download af værker fra tredjepart.

Dette produkt anvender open-source platformen Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. har foretaget de nødvendige ændringer for platformen. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardplatformen Android, og kan være inkompatibelt med software fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for en sådan situation.

GARANTIFRASKRIVELSE

INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER". MEDMINDRE DET ER PÅKRÆVET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, GIVES DER INGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIKT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR VEJLEDNINGENS NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLD.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

FOR SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE KAN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, UTILSIGTEDE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSMULIGHEDER, INDTÆGT, DATA, GOODWILL ELLER ANTICIPEREDE OPSPARINGER. DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADER I DET OMFANG GÆLDENDE LOVE FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT,

ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT VED KØB AF PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importbestemmelser og love og er ansvarlige for at have alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndighederne for at eksportere, geneksportere eller importere det produkt, der er nævnt i denne vejledning, inklusive software og tekniske data.

Advarsler og forholdsregler

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om betjening af enheden. Det indeholder også oplysninger om sikker anvendelse af enheden. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden enheden tages i brug.

Elektronisk enhed

Sluk enheden, hvis anvendelse af den ikke er tilladt. Enheden må ikke anvendes, hvis den er til fare eller forårsager interferens med elektroniske enheder.

Medicinsk udstyr

- Følg de regler og forskrifter, som er fremsat af hospitaler og sundhedscentre. Enheden må ikke anvendes, hvis det ikke er tilladt.
- Producenter af pacemakere anbefaler en minimumsgrænse på 15 cm mellem enheden og en pacemaker for at undgå eventuel interferens med pacemakeren. Anvend enheden i den modsatte side af pacemakeren, hvis du anvender pacemaker, og læg ikke enheden i forlommen.

Potentiel eksplosionsfarlig atmosfære

Sluk enheden i områder med potentiel eksplosionsfarlig atmosfære, og overhold alle skilte og instruktioner. Områder med potentiel eksplosionsfarlig atmosfære omfatter områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke køretøjets motor. Udløsning af gnister i sådanne områder kan fremkalde en eksplosion eller brand, som kan medføre personskader og livsfare. Enheden må ikke anvendes i nærheden af brændstoftåfyldningssteder, som for eksempel tankstationer. Restriktionerne for brug af radioudstyr på brændstofdepoter, opbevarings- og distributionsområder og kemiske anlæg skal overholdes. Ydermere skal restriktioner i områder, hvor der foretages sprængninger, overholdes. Før enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder med potentiel eksplosionsfarlig atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærket. Sådanne steder inkluderer dæk på skibe, kemiske transport- eller opbevaringssteder, og områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, som for eksempel

kom, støv eller metalpulver. Bed producenterne af køretøjer, som bruger LPG (propan- eller butangas), om det er sikkert at bruge enheden i nærheden.

Trafiksikkerhed

Følg lokale love og forskrifter ved brug af enheden. Desuden skal følgende vejledning overholdes, hvis enheden anvendes, mens man fører et køretøj:

- Koncentrer dig om kørslen. Dit primære ansvar er at køre forsvarligt.
- Anvend ikke enheden til samtale, mens du kører. Brug håndfrit tilbehør.
- Parker køretøjet i vejsiden, inden du anvender enheden til at foretage eller modtage opkald.

- RF-signaler kan påvirke motorkøretøjers elektroniske systemer. Kontakt producenten af køretøjet for at få yderligere oplysninger.
- Placer ikke enheden over airbaggen eller i airbaggens funktionsområde i et køretøj. Enheden kan i så fald beskadige dig pga. den store kraft, hvormed airbaggen udløses.
- Anvend ikke enheden under flyrejser. Sluk enheden, før du går om bord på flyet. Brug af trådløse enheder i et fly kan forstyrre flyets funktionsmåde og afbryde det trådløse telefonnetværk. Det anses muligvis også for at være ulovligt.

Driftsmiljø

- Brug ikke enheden i støvede, fugtige og snavsede omgivelser eller på steder, hvor der er magnetfelter. Det kan i givet fald medføre, at kredsløbet svigter.

- For at hindre skader på grund af lynnedslag må enheden ikke anvendes i tordenvejr, mens den oplades.
- Rør ikke ved antennen under samtale. Hvis du rører antennen under samtale, vil det påvirke signalkvaliteten og øge strømforbruget. Sømløse heraf vil taletiden og standbytiden blive reduceret.
- Følg de lokale love og forskrifter ved brug af enheden, og respekter andres privatliv og juridiske rettigheder.

Forebyggelse af høreskader

Brug af headset ved høj lydstyrke kan skade din hørelse. For at reducere risikoen for høreskader skal lydstyrken i headsettet sænkes til et sikkert og komfortabelt niveau.

Sikkerhed og børn

Overhold alle forholdsregler med hensyn til børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege med enheden eller dens

tilbehør, som kan inkludere dele, der kan tages af enheden, på grund af fare for kvælning. Sørg for at holde mindre børn væk fra enheden og tilbehøret.

Tilbehør

Vælg kun opladere og tilbehør, der er godkendt af enhedens producent til brug med denne model. Anvendelse af en anden type oplader eller tilbehør kan medføre, at enhedens garanti bortfalder, at lokale regler eller love overtrædes eller udgøre en fare. Kontakt venligst forhandleren for at få oplysninger om godkendte opladere og tilbehør i dit område.

Batteri og oplader

- Træk opladerens stik ud af stikkontakten og enheden, når den ikke anvendes.
- Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det er slidt op. Hvis standbytiden og taletiden er kortere end den

normale tid, skal du kontakte Huawei eller en autoriseret serviceleverandør.

- Anvend den vekselstrømskilde, der er angivet i opladerens specifikationer. Forkert spænding kan forårsage brand eller fejlfunktion for opladeren.
- Sørg for, at batteriets elektrolyt ikke kommer i kontakt med hud eller øjne, hvis elektrolytten lækker. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der straks skylles med rent vand. Kontakt en læge.
- Hvis strømkablet er beskadiget (ledningen er f.eks. ubeskyttet eller i stykker), eller kontakten er løs, må kablet ikke anvendes. Ellers kan det medføre elektrisk stød, at opladeren kortslutter, eller at der opstår brand.
- Bortskaf omgående udtjente batterier i henhold til gældende regler.

- Denne enhed bør kun tilsluttes produkter, som bærer USB-IF-logoet, eller som har gennemgået programmet for overholdelse af USB-IF.

Rengøring og vedligeholdelse

- Enheden og opladeren er ikke vandtætte. Hold dem på afstand af væsker. Beskyt enheden og opladeren mod vand og damp. Rør ikke enheden eller opladeren med våde hænder. Ellers kan det medføre kortslutning, en funktionsfejl ved enheden eller elektrisk stød for brugeren.
- Enheden og opladeren må ikke anbringes på steder, hvor de kan blive beskadiget på grund af en kollision. Det kan medføre lækage fra batteriet, funktionsfejl på enheden, overophedning, brand eller eksplosion.

- Anbring ikke magnetiske lagringsmedier, som magnetkort og disketter, i nærheden af enheden. Stråling fra enheden kan slette oplysninger, der er gemt på disse enheder.
- Enheden og opladeren må ikke anbringes på steder med meget høje eller meget lave temperaturer. Det kan medføre funktionsfejl og brand eller eksplosion. Hvis temperaturen kommer under 0 °C, vil batteriets ydelse blive påvirket.
- Undlad at anbringe skarpe metalgenstande, som f.eks. pins, i nærheden af telefonens højttaler. Højttaleren kan tiltrække disse genstande og forvolde skade, når du anvender enheden.
- Før du rengør eller vedligeholder enheden, skal du slukke den og tage den ud af opladeren.
- Brug ikke kemikalier (f.eks. alkohol eller benzen), kemiske opløsningsmidler eller pulver til rengøring af enheden og

opladeren. Enhedens dele kan i givet fald blive beskadiget, eller der kan opstå brand. Du kan rengøre enheden og opladeren med en blød antistatisk klud, der er let fugtet.

- Skil ikke enheden eller tilbehøret ad. Ellers vil enhedens og tilbehørets garanti være ugyldig, og producenten er ikke forpligtet til at betale for skaden.
- Rør ikke skærmen, og prøv ikke at fjerne knuste dele, hvis enhedens skærm beskadiges ved kollision med hårde genstande. I så fald må enheden ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Nødopkald

Du kan anvende enheden til nødopkald inden for serviceområdet. Der kan imidlertid ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør ikke udelukkende være afhængig af enheden til vigtig kommunikation.

Indeks

Accept af en invitation	42	Aktivering af Bluetooth	50
Adgang til applikationer	19	Aktivering af hurtigstart	8
Adgang til widgets	19	Aktivering af mobile datatjenester	44
Administration af genveje og widgets	20	Aktivering af PIN-beskyttelse	96
Afinstallation af applikationer	60	Aktivering af SIM PIN	95
Afinstallation af en applikation	59	Aktivering af stedlig service	65
Aflogging af Talk	43	Ansigtsoplåsning	13
Afsendelse af en e-mail	56	Ansvarsbegrænsninger	108
Afsendelse af en meddelelse	40	Bemærk	106
Afspilning af en afspilningsliste	77	Beskæring af et billede	74
Afspilning af en video	71	Besvarelse af en e-mail	57
Afspilning af lydfil	77	Besvarelse af en meddelelse	41
Afvisning af opkald og afsendelse af meddelelse til den opkaldende	23	Besvarelse af og videresendelse af e-mail	54
Afvisning af opkald	23	Besvarelse af opkald	23
		Bluetooth	50
		Browsing af en webside	63
		Brug af Android-tastaturet	37
		Brug af genveje	19
		Brug af Huawei-tastaturet	36

Brug af landskabstastaturet	39
Brug af skærmen for automatisk rotation	18
Brug af skærmtastaturet	35
Brug af telefonsvarertjenesten	27
Brug af WPS-knappen	45
Bærbart Wi-Fi-hotspot	47
Copyright	105
Deling af dataforbindelse via USB-tethering	47
Deling af en video	92
Deling af vejrinformation	90
DLNA	51
Eksportbestemmelser	108
Erklæring om software fra tredjepart	106
Fjernelse af en konto	81
Flytning af en fil	85
Fotografering	68
Frigørelse af telefonhukommelse	99
Funktioner under et opkald	25
Få rutevejledning	65

Garantifraskrivelse	107
Gendannelse af fabriksindstillinger	97
Genstart af telefonen	8
Handlinger på berøringsskærmen	11
Håndtering af filadministrator	85
Håndtering af mapper på startskærmen	21
Håndtering af meddelelspanelet	19
Import af kontaktpersoner fra et SIM-kort	29
Importbestemmelser	108
Indstilling af beskedringetone	41
Indstilling af dato og klokkeslæt	93
Indstilling af en påmindelse om en begivenhed	84
Indstilling af et skærmoplåsningsmønster	95
Indstilling af meddelelser for nye chatbeskeder	43
Indstilling af opkaldsringetonen	94
Indstilling af startside	64
Installation af en applikation fra et microSD-kort	59
Installation af en applikation fra Play Store	58
Isætning af et microSD-kort	4

Isætning af et SIM-kort	3	Opladning af batteriet	5
Justering af lydstyrken	94	Oplåsning af skærmen	12
Kalender	83	Oplåsning af skærmen, hvis du har glemt skærmoplåsningsmønstret	96
Konferenceopkald	25	Oprettelse af en begivenhed	83
Konfiguration af din telefon for første gang	9	Oprettelse af en e-mail	56
Konfiguration af skærmindstillingerne	94	Oprettelse af en Google-konto	9
Konti og synkronisering	81	Oprettelse af en kontaktperson	29
Kontrol af dataforbrug	48	Oprettelse af en kontaktpersonsgruppe	31
Kontrol af hukommelsesstatus	87	Oprettelse og afsendelse af en e-mail	54
Kopiering af en fil	85	Opringning fra kontaktpersoner	22
Kopiering af en lydfil ved hjælp af HiSuite	79	Opringning ved hjælp af nummertastaturet	22
Kopiering af en lydfil ved hjælp af MTP	78	Optagelse af en video	71
Kopiering af lydfil	78	Overførsel af en fil via Bluetooth	51
Kopiering af lydfiler til USB-masselagringsenheder	79	Pakning af en fil	86
Lagring af en vedhæftet fil	55	Redigering af en kontaktperson	31
Låsning af skærmen	12	Redigering af en kontaktpersonsgruppe	32
Online opgradering	97	Redigering af et billede	73
Opkald venter	27	Redigering af tekst	38

Rotation af et billede	74
Scanning efter og parring med en anden Bluetooth-enhed	51
Sikkerhedsanvisninger	102
Sikkerhedskopiering af kontaktpersoner	33
Sikkerhedsvagt	61
Skift mellem konti	54
Skift mellem konti	56
Skift mellem opkald	26
Skift mellem tekstindtastningsmetoder	35
Skift til avanceret panel	88
Sletning af en e-mail-konto	55
Sletning af en kontaktperson	31
Slukning af telefonen	8
Start af en chat	42
Sådan foretages et opkald fra opkaldsloggen	22
Søg efter en meddelelse	41
Søgning efter en e-mail	57
Søgning efter en fil	85

Søgning efter en kontaktperson	30
Søgning efter en video	92
Søgning efter steder af interesse	65
Taleopkald	23
Taster og funktioner	2
Tilføjelse af en alarm	87
Tilføjelse af en e-mail-konto	53
Tilføjelse af en kontaktperson til dine Foretrukne	30
Tilføjelse af en kontaktperson til en gruppe	32
Tilføjelse af en konto	81
Tilføjelse af en lydfil til en afspilningsliste	76
Tilføjelse af en ven	42
Tilføjelse af et bogmærke	63
Tilføjelse af et diasshow	40
Tilføjelse af flere e-mail-konti	53
Tilladelser	106
Tilpasning af alarmindstillinger	87
Tilpasning af beskedindstillinger	41
Tilpasning af browserindstillinger	64

Tilpasning af kalenderindstillinger	83	Åbning af mediebiblioteket	76
Tips om hvordan du sparer på batteriet	6	Åbning og lukning af kamera	67
Tænding af telefonen	8	Åbning og lukning af videokamera	69
Varemærker	106	Ændring af baggrund	18
Udpakning af en fil	86	Ændring af en by	89
Udtagning af microSD-kortet	4	Ændring af indstillinger for kontosynkronisering	82
Vejrur	88	Ændring af motiv	18
Videresendelse af en e-mail	57		
Viderestilling af opkald	26		
Wi-Fi	44		
Vigtige oplysninger om batteriet	6		
Visning af billeder eller videoer	73		
Visning af de senest anvendte programmer	20		
Visning af en kalenderbegivenhed	83		
Visning af installerede applikationer	60		
WPS PIN-forbindelse	46		
WPS	45		
Åbning af et bogmærke	63		
Åbning af lommeregneren	88		

På www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline kan du se de seneste opdaterede hotline- og e-mail-adresser for Danmark.

Model: U9510E