

Velkommen til Huawei

**HUAWEI U8815**  
Brugervejledning

# Indhold

<b>1 Læs inden du fortsætter.....</b>	<b>1</b>
1.1 Sikkerhedsanvisninger.....	1
1.2 Personlige oplysninger og datasikkerhed .....	2
1.3 Juridisk meddelelse .....	3
<b>2 Introduktion.....</b>	<b>6</b>
2.1 Nøglefunktioner lige ved hånden .....	6
2.2 Vigtige oplysninger om batteriet .....	6
2.3 Tips til strømbesparelse .....	7
2.4 Tænd og sluk for mobiltelefonen .....	7
2.5 Anvendelse af berørings-skærmen.....	8
2.6 Låsning og oplåsning af skærmen.....	9
2.7 Startskærm .....	10
2.8 Applikationsskærm .....	14
2.9 Brug af microSD-kort .....	15
<b>3 Opkald .....</b>	<b>16</b>
3.1 Opringning .....	16
3.2 Besvarelse eller afvisning af opkald .....	17
3.3 Andre funktioner under et opkald.....	19
3.4 Brug af Opkaldslog .....	19
3.5 Brug af flytilstand .....	20
<b>4 Kontakt-personer .....</b>	<b>20</b>
4.1 Sådan åbner du applikationen Kontakt-personer .....	20
4.2 Import af kontaktpersoner fra et SIM-kort .....	21
4.3 Tilføjelse af en kontaktperson .....	21
4.4 Tilføjelse af en kontaktperson til dine favoritter .....	21
4.5 Søgning efter en kontakt.....	21
4.6 Redigering af en kontaktperson.....	22
4.7 Kommunikation med dine kontakter .....	22

4.8 Sletning af kontaktperson .....	23
4.9 Sikkerhedskopiering og synkronisering af kontaktpersoner .....	23
4.10 Administration af Grupper .....	24
4.11 Fletning og opsplitning af kontaktpersoner .....	25
4.12 Afsendelse af kontaktpersoner .....	26
<b>5 Brug af skærmtastaturet .....</b>	<b>26</b>
5.1 Visning af tastaturet .....	26
5.2 Tilpasning af tastaturindstillinger .....	28
<b>6 Beskeder.....</b>	<b>28</b>
6.1 SMS og MMS.....	28
6.2 E-mail.....	30
<b>7 Opkobling til internettet.....</b>	<b>33</b>
7.1 Mobile netværk .....	33
7.2 Wi-Fi .....	34
7.3 Deling af telefonens dataforbindelse .....	34
7.4 Browser.....	36
7.5 Bluetooth.....	37
<b>8 Underholdning .....</b>	<b>39</b>
8.1 Optagelse af billeder og videoer .....	39
8.2 Brug af Galleri.....	41
8.3 DTS Envelo™ .....	42
8.4 Afspilning af musik.....	43
8.5 Lytning til FM-radio .....	45
<b>9 Google-tjenester .....</b>	<b>45</b>
9.1 Oprettelse af en Google-konto.....	46
9.2 Gmail .....	46
9.3 Talk.....	48
9.4 Maps.....	49
9.5 YouTube .....	50

9.6 Play Butik.....	51
<b>10 Synkronisering af oplysninger.....</b>	<b>52</b>
10.1 Administration af dine konti.....	52
10.2 Tilpasning af kontosynkronisering .....	54
<b>11 Anvendelse af andre applikationer .....</b>	<b>55</b>
11.1 Trafik- styring .....	55
11.2 Kalender .....	56
11.3 Filhåndering .....	58
11.4 Ur .....	60
11.5 Lommeregner .....	61
11.6 Notesblok.....	61
11.7 Vejr/ur-widget.....	61
<b>12 Administration af mobiltelefonen.....</b>	<b>63</b>
12.1 Indstilling af dato og tid .....	63
12.2 Opsætning af skærm .....	63
12.3 Opsætning af ringetoner .....	64
12.4 Opsætning af telefontjenester.....	65
12.5 Konfiguration af tekst-til-tale .....	66
12.6 Beskyttelse af mobiltelefonen .....	66
12.7 Administration af applikationer.....	68
12.8 Nulstilling af mobiltelefonen .....	69
12.9 Online opdatering .....	69
<b>13 Ofte stillede spørgsmål .....</b>	<b>70</b>





# 1 Læs inden du fortsætter

## 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt, så du sikrer korrekt brug af din mobiltelefon.



Du må ikke trykke, tabe eller perforere din mobiltelefon. Undgå at tabe, klemme og bøje din mobiltelefon.



Du må ikke bruge din mobiltelefon i fugtige omgivelser, som for eksempel badeværelset. Mobiltelefonen må ikke vaskes med vand eller nedsænkes i væske.



Du må ikke tænde din mobiltelefon på steder, hvor det er forbudt at bruge telefoner, eller hvor telefonen kan forårsage interferens eller fare.



Brug ikke mobiltelefonen, mens du kører bil.



Følg reglerne eller retningslinjerne i hospitaler og sundhedsinstitutioner. Sluk for mobiltelefonen, når du er i nærheden af hospitalsudstyr.



Sluk mobiltelefonen ombord på fly. Telefonen kan skabe interferens med flyets kontroludstyr.



Sluk for mobiltelefonen, når du er i nærheden af følsomme elektroniske enheder. Telefonen kan påvirke disse enheders ydelse.



Forsøg ikke at skille mobiltelefonen eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må udføre service eller reparationer på telefonen.



Placer aldrig din mobiltelefon eller dens tilbehør i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt.



Placer ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af din mobiltelefon. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger, der er gemt på disse enheder.



Placer ikke din mobiltelefon i omgivelser med høje temperaturer, og anvend den ikke i nærheden af brandfarlig gas, som f.eks. på en tankstation.



Hold din mobiltelefon og dens tilbehør væk fra børn. Lad ikke børn anvende mobiltelefonen uden opsyn.



For at undgå fare for eksplosioner må der kun bruges godkendte batterier og opladere.



Overhold alle love eller bestemmelser om brug af trådløse enheder. Respekter andres privatliv og rettigheder, når du bruger din trådløse enhed.



De relevante instruktioner i denne vejledning skal overholdes, når du bruger USB-kablet. I modsat fald kan din mobiltelefon eller computer blive beskadiget.

## 1.2 Personlige oplysninger og datasikkerhed

Anvendelsen af visse funktioner eller tredjepartsprogrammer på enheden kan medføre, at personlige oplysninger og data går tabt eller bliver tilgængelige for andre. Forskellige foranstaltninger anbefales for at hjælpe dig med at beskytte personlige og fortrolige oplysninger.

- Anbring enheden på et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug.
- Indstil enhedens skærm til at låse, og opret en adgangskode eller et oplåsningsmønster for at åbne den.

- Sikkerhedskopier med jævne mellemrum de personlige oplysninger, der ligger på SIM/UIM kortet eller hukommelseskortet, eller som er gemt i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en ny enhed, skal du huske at fjerne eller slette dine personlige oplysninger på den gamle enhed.
- Hvis du er nervøs for at få virus, når du modtager meddelelser eller e-mails fra en ukendt afsender, kan du slette dem uden at åbne dem.
- Undgå websteder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis du anvender enheden til at søge på internettet, for at undgå tyveri af dine personlige oplysninger.
- Hvis du anvender tjenester, som Wi-Fi tether eller Bluetooth, skal du oprette adgangskoder til tjenesterne for at undgå uautoriseret adgang. Afbryd disse tjenester, når de ikke er i brug.
- Installer eller opgrader enhedens sikkerhedssoftware, og scan jævnligt for virus.
- Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede tredjepartsprogrammer skal scannes for virus.
- Installer sikkerhedssoftware eller programrettelser udgivet af Huawei eller udbydere af tredjepartsprogrammer.
- Nogle programmer kræver og sender positionsoplysninger. Som følge heraf vil en tredjepart kunne få kendskab til oplysninger om din position.
- Enheden kan sende detekterings- og diagnosticeringsoplysninger til udbydere af tredjepartsprogrammer. Tredjepartsleverandører anvender oplysningerne til at forbedre deres produkter og tjenester.
- Kontakt venligst [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com), hvis du er bekymret for sikkerheden af dine personlige oplysninger og data.

## 1.3 Juridisk meddelelse

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle rettigheder forbeholdes.**

Ingen del af dette dokument må gengives eller videresendes i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Huawei Technologies Co., Ltd. Det produkt, der beskrives i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software fra Huawei Technologies Co, Ltd. og eventuelle licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde kopiere, distribuere, ændre, foretage dekompile, disassemblere, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease,

overdrage eller give ovennævnte software i underlicens, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten.

## Varemærker og tilladelser



og **HUAWEI** er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Huawei Technologies Co., Ltd

Android er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Andre varemærker, produkter, tjenester og firmanavne, der er nævnt, tilhører deres respektive ejere.

## Bemærk

Nogle af produktets funktioner og det nævnte tilbehør afhænger af, hvilken software der er installeret, kapaciteter og de lokale netværksindstillinger og kan derfor muligvis ikke aktiveres eller kan være begrænsede af de lokale netværksoperatører eller netværksserviceudbydere. Beskrivelserne svarer derfor muligvis ikke altid præcist til det produkt eller tilbehør, du køber.

Huawei Technologies Co., Ltd. forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte informationer eller specifikationer i vejledningen uden forudgående varsel og uden ansvar.

## Erklæring om software fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. ejer ikke de intellektuelle rettigheder til software og programmer fra tredjepart, der leveres med dette produkt. Huawei Technologies Co., Ltd. yder derfor ingen garanti af nogen art for sådan software og sådanne programmer fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. tilbyder heller ikke support til kunder, som anvender software og programmer fra tredjepart, og kan ikke holdes til ansvar for funktionerne i software og programmer fra tredjepart.

Tjenester for software og programmer fra tredjepart kan når som helst afbrydes eller bringes til ophør. Huawei Technologies Co., Ltd. garanterer ikke, at indhold eller tjenester opretholdes i en bestemt tidsperiode, mens indholdet eller tjenesten er tilgængelig. Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overføringsværktøjer, som ligger uden for Huawei Technologies Co., Ltd.'s kontrol. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning erklæres det udtrykkeligt, at Huawei Technologies Co., Ltd. ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller ophør af tredjepartsindhold eller -tjenester.

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for, at software, der er installeret på dette produkt, er lovlig, kvaliteten af den eller andre aspekter af nogen form, eller for eventuelle uploadede eller downloadede værker fra tredjepart som f.eks. tekster, billeder, videoer eller software. Kunden bærer risikoen for alle eventuelle virkninger, herunder manglende kompatibilitet mellem softwaren og dette produkt, som er resultatet af installationen af software eller upload eller download af værker fra tredjepart.

Dette produkt anvender open-source platformen Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. har foretaget de nødvendige ændringer for platformen. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardplatformen Android, og kan være inkompatibelt med software fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for en sådan situation.

## **GARANTIFRASKRIVELSE**

INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER". MEDMINDRE DET ER PÅKRÆVET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, GIVES DER INGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR VEJLEDNINGENS NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLD.

## **ANSVARSBEGRÆNSNINGER**

FOR SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE KAN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, UTILSIGTEDE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSMULIGHEDER, INDTÆGT, DATA, GOODWILL ELLER ANTICIPEREDE OPSPARINGER. DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADER I DET OMFANG GÆLDENDE LOVE FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT VED KØB AF PRODUKTET.

## **Import- og eksportbestemmelser**

Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importbestemmelser og love og er ansvarlige for at have alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndighederne for

at eksportere, geneksportere eller importere det produkt, der er nævnt i denne vejledning, inklusive software og tekniske data.

## 2 Introduktion

- ⓘ Alle billeder i denne vejledning er kun vejledende. Alt efter softwareversionen kan din telefons skærmfunktioner være forskellige fra funktionerne, der beskrives her.

### 2.1 Nøglefunktioner lige ved hånden

- 
- Tryk og hold for at tænde mobiltelefonen.

- Ⓜ • Tryk og hold for at åbne menuen **Indstillinger for telefon**.
- Tryk for at låse skærmen, når mobiltelefonen er aktiv.

- 
- ↶ • Tryk for at vende tilbage til den forrige skærm eller afslutte det program, der kører.
  - Tryk for at skjule tastaturet.

- 
- ☰ • Tryk for at åbne menuen i en aktiv skærm.

- 
- ⏪ • Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
  - Tryk og hold for at se de senest anvendte programmer.
- 

### 2.2 Vigtige oplysninger om batteriet

- Hvis batteriet ikke har været brugt i en længere periode, kan du måske ikke tænde din mobiltelefon umiddelbart efter, at du starter opladningen af batteriet. Lad batteriet oplade nogle minutter med telefonen slukket, før du forsøger at tænde den igen.
- Batteriets funktionsevne aftager med tiden, og det vil ikke kunne holde strøm lige så længe, som da batteriet var nyt. Hvis batteriets levetid bliver betydeligt kortere

end normalt, efter du har opladet det korrekt, bør du udskifte batteriet med et nyt batteri af samme type.

- Brug af datatjenester bruger meget strøm, og batteriet vil derfor skulle oplades oftere.
- Tidsforbrug til en fuld batteriopladning afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder.
- Når batteriniveauet er lavt, advarer telefonen dig og viser en besked. Når batteriets effektniveau næsten er opbrugt, vil din telefon automatisk slukke.

## 2.3 Tips til strømbesparelse

Batteriets holdbarhed afhænger af det netværk, du er koblet op på, og hvordan du bruger din mobiltelefon.

Prøv følgende for at skære ned på batteriforbruget:

- Indstil telefonen til at forbinde til et 2G-netværk, når du ikke har brug for 3G-tjenester.
- Sluk skærmens baggrundslys, når mobiltelefonen ikke er i brug.
- Nedsæt tidsintervallet for automatisk slukning af skærmens baggrundslys, når telefonen er passiv.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Slå Bluetooth fra, når du ikke anvender det. Gør kun din telefon synlig for andre Bluetooth-enheder, når du skal etablere en Bluetooth-forbindelse.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke anvender det.
- Slå telefonens GPS-modtager fra, når du ikke bruger den.
- Reducer lydstyrken.
- Luk programmer, der bruger meget strøm, når du ikke bruger dem.
- Slå datatjenesten fra.

## 2.4 Tænd og sluk for mobiltelefonen

### 2.4.1 Tænding af mobiltelefonen

Tryk på , og hold tasten nede. Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at logge på din konto og konfigurere mobiltelefonen.



- ❗ Hvis beskyttelse med PIN-kode er aktiveret på mobiltelefonen, skal du indtaste PIN-koden, før du anvender mobiltelefonen.


## 2.4.2 Opsætning af mobiltelefonen

Første gang du tænder din mobiltelefon, viser den en opsætningsguide som hjælp til opsætning af telefonen.

Opsætningsguiden hjælper dig med at:

- Oprette eller logge ind på din konto
- Foretage nogle generelle valg til, hvordan du vil bruge din mobiltelefon

## 2.4.3 Slukning af mobiltelefonen

1. Tryk på og hold  for at åbne menuen **Indstillinger for telefon**.
2. Tryk på **Sluk**.


- ❗ Hvis **Hurtig start** er aktiveret, skifter telefonen til slumretilstand. Hvis **Hurtig start** er deaktiveret, skal du trykke på **OK** for at slukke telefonen.

## 2.4.4 Aktivering af hurtig start

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Programmer**.
2. Marker afkrydsningsfeltet **Hurtig start**.

- ❗ Tænd ikke **Hurtig start** på et fly.

## 2.4.5 Genstarte din mobiltelefon

1. Tryk og hold på  for at åbne menuen **Indstillinger for telefon**.
2. Tryk på **Genstart**.
3. Tryk på **OK**.

# 2.5 Anvendelse af berøringsskærmen

## 2.5.1 Handlinger på berøringsskærmen

- **Tryk på:** Tryk på skærmen med fingeren for at vælge et element, bekræfte en markering eller starte en applikation.

- **Tryk og hold:** Tryk på et element med fingeren, og hold fingeren på det, indtil mobiltelefonen reagerer. Du kan f.eks. åbne funktionsmenuen for den aktive skærm ved at trykke på skærmen og holde den inde, indtil menuen vises.
- **Rul:** Bevæg fingeren lodret eller vandret hen over skærmen.
- **Træk:** Tryk på det ønskede element med fingeren, og hold det nede. Træk elementet til en anden del af skærmen for at flytte et element. Du kan trække et ikon for at flytte eller slette det.


## 2.5.2 Sådan roteres mobiltelefonens skærm

Når du vender din telefon på siden, vil de fleste skærbilleder skifte til bredformat, og tilbage igen til højformat, når den drejes opad igen.


- Tryk på  > **Indstillinger** > **Visning** > **Roterskærm automatisk** på startskærmen for at deaktivere funktionen.


# 2.6 Låsning og oplåsning af skærmen

## 2.6.1 Låsning af skærmen

- Tryk på  , når telefonen er tændt for at låse skærmen. Du kan stadig modtage beskeder og opkald, når skærmen er låst.
- Hvis telefonen er inaktiv i et stykke tid, låses skærmen automatisk.


## 2.6.2 Oplåsning af skærmen


1. Tryk på  for at aktivere skærmen.
2. Træk låseikonet fra venstre mod højre for at låse skærmen op.

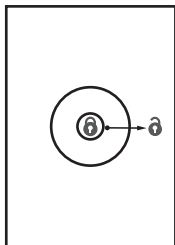

-  Hvis du har defineret et skærmoplåsningsmønster, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen for at låse den op.


## 2.7 Startskærm

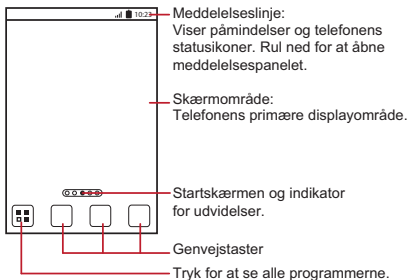

-  Tryk på en genvej og hold den nede, til mobiltelefonen vibrerer. Du kan trække

genvejen til den ønskede placering eller flytte den til papirkurven. Du kan også trække et ikon fra et andet sted på skærmen til genvejsplaceringen.

## 2.7.1 Meddelelser og statusikoner

	Signalstyrke		Intet signal
	Tilsluttet til GPRS-mobilnetværk		GPRS i brug
	Tilsluttet til EDGE-mobilnetværk		EDGE i brug
	Tilsluttet til 3G-mobilnetværk		3G i brug
	Tilsluttet til HSPA-mobilnetværk		HSPA i brug
	Roaming		Flytilstand
	Bluetooth til		Modtager positionsdata fra GPS
	Højtaler er tændt		Alarm aktiveret
	Vibrationstilstand		Ringetone lydløs
	Opkald på lydløs		Oplader batteri
	Batteri fuldt opladet		Batteri næsten brugt op
	Opkald i gang		Ubesvaret opkald

	Igangværende opkald med Bluetooth-headsæt		Ny e-mail fra Gmail
	Ny SMS eller MMS		Problem med levering af SMS eller MMS
	Ny chatbesked		Ny e-mail
	Ny talemædelelse		Tilsluttet en computer
	Åbent Wi-Fi-netværk tilgængeligt		Forestående begivenhed
	Overfører		Indlæser
	Ledig lagerplads på telefonen er ved at være lav		Problem ved pålogging eller synkronisering
	Klargør microSD-kort		Flere ikke-viste meddelelser
	Synkroniserer data		Fejl ved synkronisering
	Bærbart Wi-Fi-hotspot aktiveret		USB-overførsel aktiveret
	Tilsluttet VPN		VPN-forbindelse afbrudt

## 2.7.2 Meddelelspanel

Mobiltelefonen viser en meddelelse, når du modtager en ny besked, eller der er en forestående begivenhed. Meddelelspanelet informerer dig også om alarmer og indstillinger. Åbn meddelelspanelet for at se din netværksoperatør eller beskeder, påmindelser og meddelelser om begivenheder.

## Sådan åbner du meddelelsespanelet

1. Når et nyt meddelelsesikon vises på meddelelseslinjen, placeres fingeren på meddelelseslinjen og føres nedad for at åbne meddelelsespanelet.

🔍 Du kan også åbne meddelelsespanelet fra startskærmen: Tryk på  > **Meddelelser** for at åbne panelet.


2. I panelet kan du:

- Trykke på en meddelelse for at åbne den relaterede applikation.
- Trykke på **Ryd** for at rydde alle meddelelser.


## Lukning af meddelelsespanelet

Tryk og hold på knappen til panelet. Træk fingeren opad for at lukke det.

## 2.7.3 Visning af startskærmens andre dele

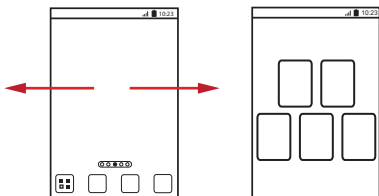

Rul med fingeren mod venstre eller højre over startskærmen.

Tryk på  for at se miniaturer af startskærmen og dens udvidelser. Tryk på en miniature for at åbne skærmen.

## 2.7.4 Tilpasning af startskærmen

### Tilføjelse af et nyt element på startskærmen

1. Tryk på et tomt område på startskærmen og hold det, indtil menuen **Vælg handling** vises.

🔍 Du kan også trykke på  > **Tilføj** på startskærmen for at få vist menuen **Vælg handling**.

2. Vælg et element for at tilføje det på startskærmen.


### Flytning af et element på startskærmen

1. Tryk og hold på et element på startskærmen, indtil elementet forstørres og mobiltelefonen vibrerer.
2. Uden at løfte fingeren trækker du elementet til det ønskede sted på skærmen, og slipper det.

### Fjernelse af et element på startskærmen


1. Tryk på et element på startskærmen og hold det inde, indtil elementet forstørres, og mobiltelefonen vibrerer.
2. Træk elementet til papirkurven uden at løfte fingeren. Når elementet og papirkurven bliver røde, kan elementet flyttes.
3. Slip elementet for at fjerne det fra startskærmen.

## 2.7.5 Genvejstaster til tjenester


1. Åbn meddelelseslinjen.
2. Tryk på  øverst på skærmen for at aktivere og deaktivere datatjenester.

! Du kan også trykke på  ,  ,  eller  for at aktivere og deaktivere de pågældende tjenester.





## 2.7.6 Ændring af baggrundsbillede

1. Tryk på  > **Tapet** på startskærmen.
2. Tryk på følgende menupunkter for at vælge et billede og indstille det som baggrundsbillede:
  - **Animeret baggrund**
  - **Galleri**
  - **Tapeter**

## 2.8 Applikationsskærm

Applikationsskærmen har et ikon for hver af de applikationer, du har på telefonen. Du kan trykke på  på startskærmen for at åbne applikationsskærmen.

## 2.8.1 Flytning af ikoner på applikationsskærmen

1. På applikationsskærmen skal du trykke på .
  2. Tryk og hold på det ikon, du vil flytte på applikationsskærmen.
  3. Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til det ønskede sted og slipper det.
-  Gentag trin 2 og 3, hvis du vil flytte flere ikoner.
4. Tryk på  eller  for at gemme.


## 2.9 Brug af microSD-kort

### 2.9.1 Anvendelse af et microSD-kort som USB-lagerenhed


Du kan overføre din favoritmusik og dine foretrukne billeder fra computeren til mobiltelefonens microSD-kort og angive microSD-kortet som USB-lagerenhed.

1. Tilslut mobiltelefonen til computeren med det medfølgende USB-kabel.  
Computeren registrerer microSD-kortet som en flytbar lagerenhed.
2. Åbn meddelelseslinjen, og tryk på **USB er tilsluttet**.
3. Tryk på **Slå USB-lagringen til** i dialogboksen, der åbner, for at bekræfte, at filerne skal overføres.

Du kan nu overføre filer fra computeren til mobiltelefonens microSD-kort.

-  Når microSD-kortet anvendes som USB-lagerenhed, anvender mobiltelefonen ikke denne hukommelse. Sørg for at følge den korrekte fremgangsmåde ved fjernelse af USB-lagerenheden (din mobiltelefon) fra computeren, når du er færdig med at overføre filer.

### 2.9.2 Fjernelse af microSD-kortet

1. På startskærmen skal du trykke på  > **Indstillinger**.
2. Rul ned på skærmen, og tryk derefter på **Lagerplads > Deaktiver SD-kort**.
3. Tag forsigtigt microSD-kortet ud.



## 3 Opkald

For at foretage telefonopkald kan du indtaste et nummer på tastaturet eller trykke på et nummer, der er gemt på kontaktlisten, på en internetside eller andre steder. Under en samtale kan du besvare andre indkommende opkald eller viderestille dem til din telefonsvarer. Du kan også etablere en telefonkonference med flere deltagere.




### 3.1 Opringning

Du kan anvende programmet **Opkald** til at ringe op, eller du kan vælge et nummer i **Kontakt-personer** eller **Opkaldslog**.



Du kan berøre  under en samtale for at anvende andre funktioner. Rul meddelelseslinjen ned, og tryk på **Aktuelt opkald** for at gå tilbage til opkaldsskærmen.

-  Sørg for ikke at blokere mikrofonen i bunden af din telefon, så din samtalepartner kan høre dig klart.

#### 3.1.1 Opringning med programmet Opkald

- Tryk på  > **Opkald** på startskærmen for at få vist opkaldsprogrammet.  
Tryk på fanen **Opkald**, hvis du allerede arbejder med **Kontakt-personer** eller **Opkaldslog**.
- Tryk på de relevante taltaster for at indtaste telefonnummeret.
  -  Mobiltelefonen understøtter funktionen SmartDial: Når du trykker på numre i opkaldsprogrammet, søger telefonen automatisk blandt dine kontaktpersoner og viser de relevante resultater alt efter nøjagtigheden af resultaterne. Hvis ingen kontaktpersoner svarer til de indtastede oplysninger, viser telefonen ingen resultater.
- Tryk på  for at aktivere opkaldet.  
Tryk på **Tilføj opkald** for at indtaste andre numre på telefonens numeriske tastatur.

## 3.1.2 Sådan foretager du et opkald fra Kontakt-personer

1. Tryk på  > **Kontakt-personer** på startskærmen for at få vist kontaklisten.  
Tryk på fanen **Kon. pers.**, hvis du allerede arbejder med **Opkald** eller **Opkaldslog**.
2. Tryk på den kontakt på listen, som du vil ringe til.
3. Tryk på  for at indtaste telefonnummeret.

## 3.1.3 Opringning fra Opkaldslog


1. På startskærmen skal du trykke på  > **Opkaldslog** for at vise opkaldsloggen.  
Hvis du allerede arbejder med **Kontakt-personer** eller **Opkald** skal du trykke på fanen **Opkaldslog**.
  2. Tryk på  i højre side af loggen for at ringe op.
-  Hvis du trykker på en logpost og holder den inde, åbnes funktionsmenuen.

# 3.2 Besvarelse eller afvisning af opkald

## 3.2.1 Besvarelse af et indkommende opkald

Når du modtager et opkald, åbnes skærmen for indkommende opkald. Hvis du tidligere har gemt nummeret på den, der kalder op, i **Kontakt-personer**, vises personens navn og nummer. Hvis personens nummer ikke er gemt i **Kontakt-personer**, vises blot nummeret.

Træk  mod højre for at besvare opkaldet.

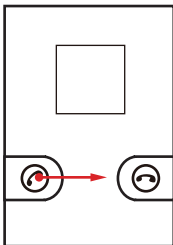



### 3.2.2 Afslutning af et opkald

Under et opkald skal du trykke på **Afslut** for at lægge på.

### 3.2.3 Afvisning af et indkommende opkald

Træk  mod venstre for at afvise opkaldet.

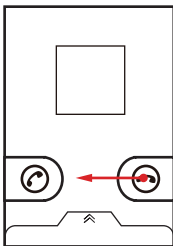


 Du kan også trække linjen nederst på skærmen op for at afvise et opkald og sende en meddelelse til den person, der ringer op.

## 3.3 Andre funktioner under et opkald

### 3.3.1 Sådan etablerer du en telefonkonference

Når du modtager et nyt opkald under et igangværende opkald, kan du tilføje det indkommende opkald til den aktuelle samtale. Denne funktion kaldes telefonkonference. Du kan også etablere en telefonkonference med flere deltagere.

- ❗ Kontakt din netværksoperatør for at høre, om telefonkonferencer understøttes, og hvor mange personer der kan deltage.
- 1. For at starte en telefonkonference skal du ringe til den første deltager. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du holde forbindelsen åben og **Tilføj opkald**.
- 2. Indtast telefonnummer på den næste deltager i telefonkonferencen, og tryk på , eller vælg en deltager fra **Opkaldslog** eller **Kon. pers..** Den første deltager sættes automatisk på hold imens.
- 3. Når du har forbindelse til den næste deltager, skal du trykke på **Slå opkald sammen** for at starte telefonkonferencen.
- 4. For at afslutte telefonkonferencen og afbryde forbindelsen til alle deltagere, tryk på **Afslut**.

### 3.3.2 Skift mellem opkald

Hvis du modtager et opkald under et igangværende opkald, kan du skifte mellem de to samtaler.

1. Mens den første samtale er i gang, og du modtager et nyt opkald, besvarer du det indkommende opkald og trykker derefter på **Skift**.
2. Den igangværende samtale sættes på hold, og du vender tilbage til den første samtale.

## 3.4 Brug af Opkaldslog

**Opkaldslog** indeholder en liste over udgående, modtagne og ubesvarede opkald. Du kan bruge opkaldslisten til hurtigt at finde et nummer, du har ringet til for nylig, eller tilføje et nummer fra opkaldslisten til din kontaktliste.

### 3.4.1 Tilføjelse af en post til Kontakt-personer

1. Hvis du allerede arbejder med **Opkald** eller **Kontakt-personer**, skal du trykke på fanen **Opkaldslog**.
2. Tryk og hold på den post, du ønsker at føje til din **Kontakt-personer**.
3. Tryk på **Tilføj til kontaktpersoner** i funktionsmenuen.
4. Tryk på **Opret kontaktperson** eller rul ned gennem kontaklisten og tryk på et eksisterende kontaktpersonnavn.

## 3.5 Brug af flytilstand

Nogle steder er der krav om, at du slukker for telefonens trådløse forbindelser. I stedet for at slukke telefonen kan du sætte den på **Flytilstand**.


1. Tryk på , og hold den inde.
2. Tryk på **Flytilstand** i funktionsmenuen.

## 4 Kontakt-personer

Applikationen **Kontakt-personer** gør det muligt at gemme og administrere oplysninger som for eksempel dine kontakters telefonnumre og adresser. Når du har gemt kontaktoplysninger på din mobiltelefon, er det let at komme i kontakt med de personer, som du ønsker at kommunikere med.


### 4.1 Sådan åbner du applikationen Kontakt-personer

Hvis du endnu ikke har oprettet kontakter på din mobiltelefon, viser **Kontakt-personer** en besked med tips til, hvordan du kommer i gang med at angive kontaktoplysninger.


Tryk på  > **Kontakt-personer** på startskærmen for at åbne applikationen **Kontakt-personer**.

Alle dine kontakter vises på en alfabetisk ordnet liste, som du kan rulle igennem.

## 4.2 Import af kontaktpersoner fra et SIM-kort

1. Tryk på  > **Adm. af kontakter** på listen med kontaktpersoner.
2. Tryk på **Kopier fra SIM-kort**.
3. Vent, indtil indholdet fra SIM-kortet er blevet indlæst. Vælg de kontaktpersoner, der skal importeres, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge alle kontaktpersoner.
4. Tryk på **Kopier**.
5. Hvis du har mere end én konto på telefonen, skal du trykke på den konto, som kontaktpersonerne skal importeres til.

## 4.3 Tilføjelse af en kontaktperson

1. Tryk på  > **Opret kontaktperson** på listen med kontaktpersoner.
2. Hvis du har mere end én konto med kontaktpersoner, skal du trykke på den konto, hvor kontaktpersonerne skal tilføjes.
3. Skriv kontaktpersonens navn, og tilføj detaljerede oplysninger som f.eks. telefonnummer og adresse.
4. Tryk på **Gem**, når du er færdig for at gemme oplysningerne om kontaktpersonerne.


## 4.4 Tilføjelse af en kontaktperson til dine favoritter

- Tryk og hold på den kontaktperson, du ønsker at føje til **Foretrukne**. Tryk derefter på **Tilføj til Foretrukne**.
- Tryk på en kontakt, og tryk derefter på stjemen til højre for kontaktpersonens navn. Stjemen bliver guldfarvet.

## 4.5 Søgning efter en kontakt

1. Tryk på  > **Søg** i listen over kontaktpersoner.

2. Indtast navnet på den kontakt, som du ønsker at søge efter. I takt med at du indtaster, vises kontaktpersoner med matchende navne under søgefeltet.

 På skærmbilledet med kontaktpersonlisten kan du trykke på et bogstav i højre side for at få vist kontaktpersoner, der starter med bogstavet.

## 4.6 Redigering af en kontaktperson


Du kan til enhver tid ændre de oplysninger, du har gemt for en kontakt.

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke kontaktperson, som du ønsker at redigere oplysninger for, og holde inde og derefter trykke på **Rediger kontaktperson** i funktionsmenuen.
2. Tryk på den kategori af kontaktoplysninger, du ønsker at ændre: navn, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre tidligere gemte oplysninger.
3. Foretag de ønskede ændringer i kontaktoplysningerne, og tryk derefter på **Gem**. Tryk på **Annuller** for at annullere alle ændringer.

## 4.7 Kommunikation med dine kontakter

På fanebladet **Kontakt-personer** eller **Foretrukne** kan du hurtigt ringe op eller sende en SMS eller MMS til en kontaktpersons primære telefonnummer. Du kan også åbne de detaljerede oplysninger for at se en liste over alle de måder, du kan kommunikere med kontaktpersonen på. Dette afsnit beskriver, hvordan du kommunikerer med en kontakt, når du har kontaklisten vist.

### 4.7.1 Anvendelse af hurtigkontakt til Android

1. Tryk på kontaktens billede eller billedramme (hvis du ikke har tildelt et billede til kontakten) for at åbne hurtigkontakt til Android.
  2. Tryk på det ikon, der svarer til den måde, du ønsker at kommunikere med kontakten på.
-  Tilgængelige ikoner afhænger af, hvilke oplysninger du har indtastet for kontakten, applikationerne på din telefon og de konti, du har.

### 4.7.2 Kommunikation med en kontakt

1. På kontaklisten skal du trykke på den kontakt, du ønsker at kommunikere med.

2. I detaljevisningen for en kontakt skal du trykke på ikonet til højre for nummeret for at foretage et opkald eller sende meddelelser.

## 4.8 Sletning af kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal du trykke og holde på den kontaktperson, som du ønsker at slette, og derefter på **Slet kontaktperson** i funktionsmenuen.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte, at du vil slette kontakten.

## 4.9 Sikkerhedskopiering og synkronisering af kontaktpersoner

Du kan gemme en sikkerhedskopi af telefonens kontaktpersoner på et microSD-kort eller synkronisere telefonens kontaktpersoner med en server ved hjælp af din Google-konto.


### 4.9.1 Anvendelse af et microSD-kort til at tage en sikkerhedskopi af kontaktpersoner

#### Sikkerhedskopiering af kontaktpersoner

1. Tryk på  > **Adm. af kontakter** på listen over kontaktpersoner.
2. Tryk på **Sikkerhedskopier til SD-kort** i den viste menu.
3. Tryk på **OK** for at eksportere oplysningerne om telefonens kontaktpersoner til det isatte microSD-kort.

Du kan kopiere .vcf-filer, der er sikkerhedskopieret på microSD-kortet, til din computer. Filene gemmes i mappen **Contact** på microSD-kortet.

#### Gendannelse af kontaktpersoner

1. Tryk på  > **Adm. af kontakter** på listen over kontaktpersoner.
2. Tryk på **Gendan fra SD-kort** i den viste menu.

Hvis der er mere end en .vcf-fil gemt på microSD-kortet, kan du vælge at gendanne en, flere eller alle.






## 4.9.2 Anvendelse af en Google-konto til at synkronisere kontaktpersoner

Du kan synkronisere kontaktpersoner ved hjælp af din Google-konto. For nærmere oplysninger, se *Ændring af en kontos synkroniseringsindstillinger*.

# 4.10 Administration af Grupper

## 4.10.1 Oprettelse af en gruppe

1. På startskærmen skal du trykke på  > **Kontakt-personer**. Skyd fanebjælken til venstre og tryk på **Grupper**.
2. I listen over grupper skal du berøre  og derefter berøre **Opret gruppe**.
3. Indtast navn og billede, der skal tildeles til gruppen, og vælg en ringetone for den.
4. Tryk på  > **Tilføj medlemmer** for at føje medlemmer til gruppen.
5. Vælg de kontakter, der skal føjes til gruppen, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Gem**, når du er færdig, for at gemme oplysningerne om gruppen.

 Du kan kun føje kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse, til en gruppe.


## 4.10.2 Redigering af en gruppe

Du kan altid foretage ændringer af de oplysninger, du har gemt for en gruppe.

1. I listen over grupper skal du trykke og holde på den gruppe, som du ønsker at redigere oplysninger for, og derefter trykke på **Rediger gruppe** i funktionsmenuen.
2. Foretag de ønskede ændringer for gruppen, og tryk derefter på **Gem**. For at annullere alle de ændringer, du har foretaget for gruppen, skal du trykke på **Annuller**.

## 4.10.3 Tilføjelse af en kontaktperson til dine Grupper

For at tilføje en kontakt til dine grupper kan du gøre et af følgende:

- Tryk og hold på den kontaktperson, du ønsker at føje til **Grupper**. Tryk derefter på **Tilføj til grupper**.
- Under redigering af en gruppe skal du berøre  og derefter **Tilføj medlemmer** for at udpege de kontakter, du ønsker at tilføje til en gruppe.

- 🔍 Du kan tilføje kontakter fra telefonens hukommelse frem for SIM/UIM-kort til en gruppe.

## 4.11 Fletning og opsplitning af kontaktpersoner


Du kan få dubletter i dine kontaktpersoner, hvis du importerer kontaktpersoner på én af følgende måder:

- Ved at tilføje en konto som f.eks. en Gmail-konto.
- Ved at bruge sociale netværkstjenester som f.eks. Facebook eller Twitter (hvis din telefon har Stream-funktionen, kan du bruge den til at få adgang til Facebook eller Twitter).
- Ved at bruge andre metoder som f.eks. at udveksle e-mail.

For at undgå dubletter kan du flette to eller flere kontakter til én kontaktperson.

- ❗ Mulighed for at gå på Facebook eller Twitter kan være forskellig afhængigt af land og serviceudbyder. Netværkene skal benyttes i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.


### 4.11.1 Fletning af kontakter

1. Tryk på  > **Kontakt-personer** på startskærmen.
2. Tryk på en kontakt, der forekommer dobbelt.
3. Tryk på **Forbundne kontaktpersoner** og derefter **Tilføj kontaktperson**.
4. Vælg den kontakt, der skal flettes, for at slå dubletterne sammen.

To kontakter samles og vises som én kontakt. Tryk på kontakten for at vise de flettede oplysninger. Du kan se, at kontakten er flettet af to kontakter. Du kan også kombinere mere end to kontakter.

### 4.11.2 Opdeling af kontakter

Hvis kontaktoplysninger fra forskellige kilder er blevet flettet ved en fejl, kan du opdele kontaktpersonerne.

1. Tryk på  > **Kontakt-personer** på startskærmen.
2. Tryk på den flettede kontakt, der skal splittes op.

3. Tryk på funktionen for opdeling af kontakter.

4. Vælg den kontakt, der skal adskilles fra den flettede kontakt.

Den flettede kontakt opdeles i to kontakter, der vises separat i **Kontakt-personer**.

## 4.12 Afsendelse af kontaktpersoner


Du kan sende kontakter som en .vcf fil via Bluetooth eller e-mail.

1. Tryk på  på kontaklisten.

2. Udvalg de kontakter, du ønsker at sende.

3. Tryk på **Send**.

4. Vælg hvordan du ønsker at sende de udvalgte kontakter, for eksempel via Bluetooth eller e-mail.

 Du kan sende en kontakt via en anden metode. Tryk på en kontaktperson og hold den inde, tryk på **Send kontaktperson** og vælg derefter afsendelsesmetode.

## 5 Brug af skærmtastaturet


### 5.1 Visning af tastaturet

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. Nogle programmer åbner automatisk tastaturet. I andre programmer skal du trykke på et tekstfelt for at åbne tastaturet.

Tryk på  for at skjule tastaturet.

 Tryk på et tekstfelt og hold det inde for at åbne menuen **Rediger tekst**.

## 5.1.1 Brug af TouchPal tastaturet

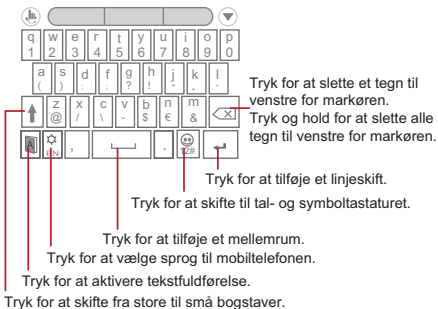

## 5.1.2 Skift af tastaturlayout

Du kan kun skifte tastaturlayout, når **TouchPal** er valgt.

Du kan vælge mellem tre tastaturlayout: **Fuldt tastatur**, **12-tasters telefontastatur** og **CooTek T+**.

Tryk i den ene side af tastaturpanelet, og skub panelet til skærmens kant for at skifte tastaturlayout.



- ! For at skifte tastaturlayout skal du trykke og holde på et vilkårligt sted på panelet og samtidig skubbe panelet til skærmens kant.

### 5.1.3 Brug af liggende tastatur

Hvis du synes, at tastaturet er upraktisk eller svært at bruge, kan du vende mobiltelefonen på siden. Skærmen viser tastaturet i bredformat, så du får et bredere tastatur.

## 5.2 Tilpasning af tastaturindstillinger

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Sprog og tastatur** på startskærmen.
2. Under **Indstillinger for tastatur** vælges indtastningsmetode til tilpasning af tastaturindstillinger.

## 6 Beskeder


Via applikationen **Beskeder** kan du udveksle tekstbeskeder (SMS) og multimediebeskeder (MMS) med personer, der har en telefon med SMS- eller MMS-funktion. Med applikationen **E-mail** kan du læse og sende e-mails.

### 6.1 SMS og MMS

#### 6.1.1 Åbning af Beskeder

Tryk på  > **Beskeder**.

#### 6.1.2 Oprettelse og afsendelse af en tekstbesked

1. Tryk på  > **Beskeder** > **Ny besked**.
2. Indtast et telefonnummer eller en kontaktpersons navn i feltet **Til** eller tryk på



for at vælge en kontaktperson i **Kon. pers.** eller **Grupper**.

Mens du indtaster telefonnummeret eller kontaktpersonens navn, viser telefonen mulige resultater fra din kontaktpersonliste. Vælg en kontakt på listen over mulige resultater eller fortsæt indtastningen.

Når du har valgt en kontaktperson eller er færdig med at indtaste nummeret, skrives et komma, og du kan angive endnu en modtager. Du kan også trykke på en tidligere indtastet kontaktperson igen for at redigere eller slette den.

3. Tryk på feltet for indtastning af tekst for at begynde at skrive en meddelelse.

4. Tryk på  , når du er klar til at sende beskeden.

Afsendte og modtagne beskeder vises som en tråd, der samler beskederne til en samtale.

### 6.1.3 Oprettelse og afsendelse af en multimedie-meddelelse

Du kan anvende multimedie-meddelelser til at gøre hverdagsmeddelelser til noget særligt. Du kan optage en meddelelse og sende den som en lydfil, synge en fødselsdagssang og sende den til en ven eller sende et diasshow med billeder fra en særlig begivenhed. Kun fantasien sætter grænser.

1. Tryk på  > **Beskeder** > **Ny besked**.



2. Indtast et telefonnummer i feltet **Til**, eller tryk på  for at vælge en kontaktperson i **Kon. pers.** eller **Grupper**.


3. Tryk på feltet for indtastning af tekst for at begynde at skrive en meddelelse.

4. Tryk på  for at vise funktionspanelet.

- Tryk på **Tilføj emne** for at tilføje meddelelsens emne. Mobiltelefonen er nu i tilstanden for multimedie-meddelelse.
- Tryk på **Tilføj** for at tilføje et billede, musik eller en videofil.


5. Tryk på  , når meddelelsen er klar til at blive afsendt.

 På skærmen til redigering af meddelelsen kan du også trykke på  og derefter vælge de ønskede filer, der skal tilføjes.

 Du kan vælge en mediefil (musik, video eller billede) og sende den som bilag i en multimedie-meddelelse. Tryk på en mediefil i **Filhåndtering**, og tryk derefter på **Del** > **Beskeder**.


#### Tilføjelse af en Diasshow

Hvis du ønsker at vedhæfte mere end én fil til beskeden, skal du bruge funktionen **Diasshow**.

1. På skærmen til beskedredigering skal du trykke på  for at åbne funktionspanelet.

2. Tryk på **Tilføj** > **Diasshow** og vælg et dias for at påbegynde redigeringen.

3. Tryk på  og derefter **Tilføj dias** for at tilføje flere dias.



4. Tryk på **Udfør** for at afslutte redigering af beskeden og vende tilbage til skærmen multimediebesked.
5. For at ændre din MMS skal du trykke på diasshowet på MMS-skærmen. Tryk på  , når meddelelsen er klar til at blive sendt.

## 6.1.4 Åbning og visning af en multimediebesked

1. I beskedlisten trykkes på den besked, som du ønsker vist.
2. Tryk på multimediebeskeden for at få vist beskeden.

## 6.1.5 Besvarelse af en besked

1. I beskedlisten skal du trykke på en SMS- eller MMS-konversation for at åbne den.
2. Tryk på tekstfeltet for at skrive din besked. Når du er færdig, skal du trykke på .


 Du kan også besvare en besked på følgende måde: Berør  > **Multivælg**, vælg én eller flere samtaler, og tryk på **Svar**.

## 6.1.6 Kopiering af en SMS til Notesblok eller Kalender

1. I beskedlisten skal du trykke på en konversation for at åbne den.
2. Tryk og hold på én af beskederne, og tryk derefter på **Kopier meddelelse til**.
3. Tryk på **Notesblok** eller **Kalender** for at gemme den som en note eller som en begivenhed.

For information om hvordan **Notesblok** eller **Kalender** bruges, se de tilhørende afsnit i denne vejledning.

## 6.1.7 Tilpasning af beskedindstillinger


I beskedlisten skal du trykke på  og derefter på **Indstillinger** for at tilpasse beskedindstillingerne.

# 6.2 E-mail




Med din mobiltelefon har du også din e-mail lige ved hånden. Med telefonens **E-mail**-applikation kan du bruge din e-mail-konto hos Yahoo!, AOL eller andre populære e-mail-tjenester på telefonen.

## 6.2.1 Tilføjelse af en e-mail-konto

Når du bruger programmet **E-mail** første gang, skal du opsætte en e-mail-konto. E-mail-opsætningsguiden hjælper dig med at konfigurere en konto. En række udbredte e-mail-systemer understøttes. Du kan arbejde med den samme e-mail-tjeneste, som du bruger på din computer, eller du kan vælge en anden e-mail-tjeneste.

1. På startskærmen skal du trykke på  > **E-mail**.
2. På e-mail-systemlisten skal du vælge et system eller **Andet**.
3. Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse dine e-mail-indstillinger, og tryk derefter på **Næste**.
4. Indtast brugernavnet på kontoen og det navn, som du ønsker, at andre skal se, når de modtager en e-mail fra dig.
5. Tryk på **Udfør**.

### Tilføjelse af andre e-mail-konti

1. Når du har oprettet din første e-mail-konto, skal du trykke på  på skærmen **Indbakke** og derefter på **Mere > Konti** for at komme til kontoskærmbilledet.
  2. Tryk på  på kontoskærmbilledet, og tryk derefter på **Tilføj konto** for at oprette endnu en e-mail-konto.
-  Når du tilføjer en ekstra e-mail-konto, har du mulighed for at bruge den nye konto til at sende alle udgående beskeder.

## 6.2.2 Visning af en e-mail-besked


1. På kontoskærmbilledet trykkes på den e-mail-konto, du ønsker at benytte.
2. Åbn en mappe og tryk på meddelelsen, som du ønsker at se.


## 6.2.3 Lagring af et vedhæftet dokument til en e-mail

1. På kontoskærmbilledet skal du trykke på den e-mail-konto, du ønsker at benytte.
2. Tryk på den e-mail, du ønsker at se.
3. Tryk på **Gem** ved siden af det vedhæftede dokument i e-mailen.
4. Angiv en sti til den placering, hvor du ønsker at gemme det vedhæftede dokument, og tryk på **Gem**.




## 6.2.4 Oprettelse og afsendelse af en e-mail-besked

1. På kontoskærmbilledet skal du trykke på den e-mail-konto, du ønsker at benytte.
2. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  og derefter på **Skriv** i funktionspanelet.
3. I feltet **Til** indtastes modtagers navn eller e-mail-adresse.
4. Indtast et emne til beskeden og beskedens indhold.

For at sende et vedhæftet dokument med beskeden skal du trykke på  og derefter på **Tilføj vedhæftet fil**.

5. Tryk på **Send**, når du er færdig.

Hvis du ikke er klar til at afsende beskeden, skal du trykke på **Gem som kladde** eller  for at gemme beskeden som kladde.

## 6.2.5 Besvarelse af en e-mail-besked

1. På kontoskærmbilledet trykkes på den e-mail-konto, du ønsker at benytte.
2. Tryk på den e-mail-besked, du ønsker at besvare.
3. Tryk på **Svar** eller **Svar alle** for at besvare e-mailen.


## 6.2.6 Sletning af en e-mail-konto

1. På kontoskærmen skal du trykke på den e-mail-konto, du ønsker at slette, og holde den inde.
2. Tryk på **Fjern konto**.
3. Tryk på **OK**.

## 6.2.7 Ændring af indstillinger for e-mail-konto

Du kan ændre flere af kontoindstillingerne, blandt andet hvor ofte du læser e-mail, hvordan du får besked om nye e-mails og detaljer om de servere, som kontoen benytter til at sende og modtage e-mail.

- ① Kontoens indstillinger for indkommende og udgående e-mail afhænger af den type e-mail-tjeneste, du benytter. Du kan indtaste de nødvendige detaljer manuelt. Der kan dog være brug for at kontakte e-mail-udbyderen for at indhente de korrekte oplysninger.


1. Tryk på  > **E-mail**.
2. På kontoskærmbilledet skal du trykke på den e-mail-konto, som du vil ændre, og holde den inde.
3. Tryk på **Indstillinger for konto**.
4. Foretag ændring af **Generelle indstillinger**, **Indstillinger for meddelelser** eller **Serverindstillinger**.

## 7 Opkobling til internettet

### 7.1 Mobile netværk

Din mobiltelefon bliver automatisk konfigureret til at bruge din netværksoperatørs 2G/3G-tjeneste (hvis tilgængelig), når du tænder telefonen første gang. Bemærk, at SIM/UIM-kortet skal indsættes (nogle CDMA-mobiltelefoner har integreret UIM-kort og skal ikke bruge separat UIM-kort).

#### 7.1.1 Kontrol af netværksforbindelsen

1. Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk** > **Indstillinger for netværk**.
3. Tryk på **Netværksudbydere** eller **Navne på adgangspkt.** for at kontrollere netværksforbindelsen.

ⓘ Din mobiltelefon aflæser automatisk indstillinger for adgangspunkt fra SIM/UIM-kortet (hvis installeret). Derfor må du ikke ændre opsætningsparametrene for adgangspunkt, da det muligvis kan bevirke, at du ikke kan etablere netværksforbindelse.

#### 7.1.2 Aktivering af datatjenesten

1. Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Data aktiveret** for at aktivere dataforbindelsen.



## 7.2 Wi-Fi

Wi-Fi giver dig trådløs adgang til bredbåndsinternet. For at bruge Wi-Fi på din mobiltelefon skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt (hotspot). Hvis Wi-Fi-signalet blokeres af eventuelle forhindringer, nedsættes signalstyrken.

### 7.2.1 Aktivering af Wi-Fi

1. Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi.

### 7.2.2 Tilslutning til et trådløst netværk

1. Tænd Wi-Fi forbindelsen, og tryk på  > **Indstillinger**.
  2. Tryk på **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**. Herefter vises en liste over de fundne Wi-Fi-netværk i afsnittet **Wi-Fi-netværk**.
  3. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
    - Hvis du vælger et åbent netværk, oprettes der automatisk forbindelse til dette netværk.
    - Hvis du vælger et netværk, der er sikret med Wired Equivalent Privacy (WEP), og opretter forbindelse til det for første gang, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det, og derefter trykke på **Forbind**. Hvis du opretter forbindelse til et sikkert trådløst netværk, som du allerede har anvendt, bliver du ikke bedt om at indtaste adgangskoden igen, medmindre du har nulstillet mobiltelefonens indstillinger til fabriksindstillingerne.
-  Tryk på **Tilføj Wi-Fi-netværk** på skærmen **Indstillinger for Wi-Fi** for at tilføje et nyt Wi-Fi-netværk.

## 7.3 Deling af telefonens dataforbindelse

Du kan dele mobiltelefonens dataforbindelse med en enkelt computer via USB-kabel: USB-tilknytning. Du kan dele mobiltelefonens dataforbindelse med flere enheder på samme tid ved at benytte telefonen som en bærbar Wi-Fi-hotspot.

### 7.3.1 Installere USB-tethering driveren

Hvis din computer kører Windows 7 eller en nylig udgivelse af noget, der ligner Linux (f.eks. Ubuntu), skal du normalt ikke forberede computeren til internetdeling. Men hvis du kører en tidligere version af Windows eller et andet operativsystem, skal du måske forberede computeren på at oprette en netværksforbindelse via USB.

Installer **USB-tethering**-driveren på følgende måde:

1. Tilslut et USB-kabel til en computer. Computeren vil automatisk genkende telefonen.
2. Vælg **Start > Denne computer**, og dobbeltklik så på **Mobile Partner**.
3. Åbn mappen **drivers**, og åbn så mappen **usbnet\_driver\_win2k\_xp** folder. Dobbeltklik på linket **DownloadActiveSync.url**.
4. Hent og installer **ActiveSync 4.5** eller en senere version.
5. Efter installationen kan du bruge USB-internetdeling.

### 7.3.2 Deling af telefonens dataforbindelse via USB

Hvis du vil bruge USB-tethering i forskellige operativsystemer, kan det være nødvendigt at forberede computeren til at etablere en netværksforbindelse via USB.

 Du kan ikke dele mobiltelefonens dataforbindelse og adgang til dens microSD-kort via USB på samme tid.

1. Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk > Tethering og bærbar hotspot**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **USB-tethering** for at dele din dataforbindelse.

### 7.3.3 Deling af telefonens dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi Hotspot

1. Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk > Tethering og bærbar hotspot**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at dele din dataforbindelse.

 Når **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret, kan du trykke på **Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot** for at ændre netværkets navn eller sikre det.


## 7.4 Browser

Din mobiltelefon leveres med forinstalleret internetbrowser.

### 7.4.1 Åbning af browseren


Tryk på  > **Browser** for at åbne startside.

 Når kendte eller åbne Wi-Fi-netværker og mobile datanetværker er til stede samtidig, vælger telefonen først og fremmest et Wi-Fi-netværk til internetadgang.

Tryk på  for at åbne browserens menu med valgmuligheder, og udfør én af følgende handlinger.

- **Nyt vindue:** Tryk for at åbne et nyt vindue.
- **Bogmærker:** Tryk for at vise bogmærker.
- **Vinduer:** Tryk for at vise miniaturer af åbne browservinduer. Du kan skifte til et andet browservindue eller åbne et nyt på denne skærm.
- **Opdater:** Tryk for at opdatere den aktuelle webside.
- **Fremad:** Tryk for at gå til næste webside.
- **Mere:** Tryk for at åbne andre menuer og udføre handlinger som f.eks. at søge, vælge tekst, downloade eller indstille valgmuligheder.

### 7.4.2 Åbning af en webside

1. I et browservindue skal du trykke på URL-feltet øverst på skærmen.
2. Brug tastaturet til at indtaste internetadressen. Du kan trykke på  for at indtaste internetadressen med stemmen.
3. Mens du indtaster adressen, vises tilsvarende internetadresser på skærmen. Hvis du ser den ønskede adresse, skal du trykke på den for at gå direkte til websiden, eller du kan fortsætte med at indtaste adressen.

### 7.4.3 Indstilling af startside


1. Tryk på  i et browservindue.
2. Tryk på **Mere > Indstillinger > Angiv startside**.

3. Indtast adressen på den ønskede hjemmeside, og tryk derefter på **OK**.


## 7.4.4 Administration af bogmærker

Du kan gemme så mange bogmærker, som du ønsker, på din mobiltelefon.


### Tilføjelse af et bogmærke

1. Fra et browservindue åbnes den internetside, du ønsker at gemme som bogmærke.
2. Tryk på  og derefter **Bogmærker > Tilføj**.
3. Rediger bogmærkets navn, og tryk på **OK**.

### Åbning af et bogmærke

1. I et browservindue skal du trykke på  og derefter **Bogmærker**.  
På skærmen **Bogmærker** skal du trykke på fanen **Oversigt** for at få vist de sider, du har besøgt, eller trykke på fanen **Mest besøgte** for at få vist de sider, du oftest har besøgt.
2. Tryk på bogmærket for den internetside, som du ønsker at åbne.

## 7.4.5 Tilpasning af browserindstillinger

Tilpas browseren efter dit behov og vaner. Brug **Browser** til at opsætte præferencer for sideindhold, fortrolighed og sikkerhed. I browservinduet skal du trykke på  og derefter **Mere > Indstillinger**.

# 7.5 Bluetooth

Din mobiltelefon har Bluetooth, og dermed har du mulighed for at etablere en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan dele filer med dine venner, foretage håndfri opkald via Bluetooth-hovedsæt og overføre billeder fra din telefon til din computer.

Når du bruger Bluetooth, skal du altid være inden for 10 meter fra den anden Bluetooth-enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til. Forhindringer som f.eks. vægge eller andet elektronisk udstyr kan interferere med Bluetooth-forbindelsen.

## 7.5.1 Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på  > **Indstillinger**.


2. Tryk på **Trådløs og netværk**, og marker derefter afkrydsningsfeltet **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth. Når Bluetooth er aktiveret, vises Bluetooth-ikonet i meddelelseslinjen.
3. Tryk på **Indstillinger for Bluetooth**, og vælg **Søgbar** for at gøre mobiltelefonen synlig for andre Bluetooth-enheder.

## 7.5.2 Parring med og tilslutning til en Bluetooth-enhed

Via mobilens Bluetooth kan du benytte følgende funktioner:

- Håndfri profil (HFP): giver mulighed for at benytte en håndfri Bluetooth-enhed.
- Hovedsætprofil (HSP): giver mulighed for at benytte et mono Bluetooth-hovedsæt.
- Object Push Profile (OPP): giver mulighed for at overføre filer via Bluetooth-forbindelse.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): giver mulighed for at benytte et stereo Bluetooth-hovedsæt.
- AV Remote Control Profile (AVRCP): giver mulighed for at styre afspilning af lydfiler på afstand via Bluetooth-hovedsæt.

Før du anvender Bluetooth, skal mobiltelefonen parres med en anden Bluetooth-enhed på følgende måde:


1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon er aktiveret.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth** på startskærmen. Din mobiltelefon scanner for Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.
3. Tryk på den enhed, som du ønsker at parre mobiltelefonen med.
4. Hvis det kræves, skal du indtaste adgangskode til parring for at oprette forbindelsen.

## 7.5.3 Afsendelse af filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dele billeder, videoer eller musikfiler med din familie og venner. Sådan sender du filer via Bluetooth:

1. Tryk på den fil, der skal sendes, på placeringen på telefonen eller SD-kortet, og hold den inde. Menuen over aktive funktioner vises.
2. Tryk på **Del** og **Bluetooth** for at vælge en parret enhed.

## 7.5.4 Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
2. Naviger til afsnittet **Bluetooth-enheder** og tryk på enhed, der er oprettet forbindelse til, og hold den inde.
3. Tryk på **Ophæv parring** for at afbryde forbindelsen til enheden.

# 8 Underholdning

Ud over at være kommunikationsenhed og personlig assistent giver din mobiltelefon dig også utallige muligheder for underholdning. Du kan tage billeder, optage video- og lydclip, og du kan downloade og lytte til musik.

## 8.1 Optagelse af billeder og videoer


Kameraet er en kombination af kamera og videokamera, som du kan anvende til at optage og dele billeder og videoer.

### 8.1.1 Åbning af kameraet

- Tryk på  > **Kamera** for at åbne kameraet. Kameraet åbnes i liggende format og er klar til at tage et billede eller optage en video.
- Tryk på  for at lukke kameraet.



## Optagelsesskærm

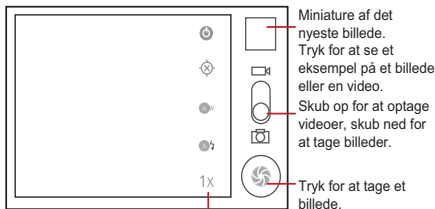

Tryk for at tilpasse kameraindstillingerne.

Tryk på  på optagelsesskærmen for at få vist optagelsespanelet.

### 8.1.2 Fotografering

1. Åbn kameraprogrammet, og indstil det til kameratilstand.
2. Om nødvendigt kan du ændre kameraindstillingerne. Eksempelvisningen ændres i takt med, at du ændrer indstillingerne.

3. Marker billedet på fotoskærmen.



4. Tryk på  for at tage et billede.

Billedet, du har taget, vises i nogle sekunder. Du kan tage et nyt billede eller gennemse dine billeder.

### 8.1.3 Visning af billeder

1. Når du har taget et billede, vises et miniaturebillede af det billede, du lige har taget, i øverste højre hjørne af kameraskærmen. Tryk på miniaturebilledet for at se den.
2. Tryk på skærmknappen for at gøre et af følgende:
  - Tryk på **Del** for at sende billedet i en meddelelse eller offentliggøre det online.
  - Tryk på **Slet** for at slette billedet.
  - Tryk på **Flere** > **Indstil som** for at lægge billedet ud som et kontaktikon på din baggrund.

## 8.1.4 Optagelse af en video

1. Åbn kameraapplikationen, og skift derefter til videokameratilstand.
2. Om nødvendigt kan du ændre videokameraindstillingerne.
3. Indram den scene, hvor videoen skal begynde.
4. Tryk på  for at begynde optagelsen af en video.
5. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

## 8.1.5 Visning af dine videoer

1. Når du har optaget en video, vises et miniaturebillede af den video, du lige har optaget, i øverste højre hjørne af optageskærmen. Tryk på miniaturebilledet for at se den.
2. Tryk på skærmknapperne for at gøre et af følgende:
  - Tryk på **Del** for at sende videoen i en meddelelse eller offentliggøre den online.
  - Tryk på **Slet** for at slette videoen.På videoafspilningsskærmen kan du bruge knapperne hurtigt frem eller tilbage, afspil video eller pause.
3. Hvis du vil se flere videoer, skal du køre fingeren til venstre eller højre over skærmen.

# 8.2 Brug af Galleri

Din **Galleri**-applikation kan automatisk søge efter billeder og videoer, som er gemt på din mobiltelefon og microSD-kortet. Brug **Galleri** til at sortere billeder og videoer i mapper, vise og redigere billeder, se video og indsætte et billede som baggrund eller som billede til en kontaktperson.


## 8.2.1 Åbning af Galleri

Tryk på  > **Galleri** på startskærmen.

Applikationen **Galleri** kategoriserer dine billeder og videoer efter, hvor de er gemt, og viser filerne i mapper. Tryk på en mappe for at se billederne eller videoerne, som den indeholder.

## 8.2.2 Visning af et billede


1. I **Galleri** skal du trykke på den mappe, der indeholder det billede, du vil have vist.
2. Tryk på billedet for at vise det i fuld skærm.
3. Tryk på skærmen. Et zoompanel vises. Du kan zoome ind eller ud på billedet.

 Billedviseren omfatter en automatisk rotationsfunktion. Når du drejer din mobiltelefon, tilpasser billedet sig.

## 8.2.3 Roterung af et billede

1. Tryk på  under visning af et billede for at få vist funktionspanelet.
2. Tryk på **Flere**.
3. Vælg enten **Roter til venstre** eller **Roter til højre**. Billedet er gemt med den nye visningsretning.

## 8.2.4 Sådan beskæres et billede

1. Under visning af et billede skal du trykke på  for at få vist funktionspanelet, og derefter på **Flere** > **Beskær**.
2. Anvend beskæringsværktøjet til at vælge det udsnit af billedet, der skal beskæres.
  - Træk inde i beskæringsværktøjet for at flytte det.
  - Træk og hold en kant af beskæringsværktøjet for at skalere billedet.
  - Træk et hjørne af beskæringsværktøjet for at skalere billedet uden at ændre dimensionsforholdet mellem højde og bredde.
3. Tryk på **Gem** for at gemme beskæringen. Tryk på **Kassér** for at annullere ændringerne.


## 8.3 DTS Envelo™


DTS Envelo er en virtuel surroundsound-løsning til forbrugerelektronik. Den kan skabe virtuel surroundsound fra alle inputkilder: mono, stereo og 5.1 multikanal.

DTS kan aktiveres i  > **Indstillinger** > **Lyd** > **DTS-tilstand**.

## 8.4 Afspilning af musik

### 8.4.1 Åbning af musikbiblioteket


På startskærmen skal du trykke på  > **Musik** for at åbne musikbiblioteket. Musikbiblioteket scanner automatisk for musik på microSD-kortet og viser filerne i **Albums**, **Sange**, **Afspilnings-lister**, **Mapper**. Tryk på **Flere** for at vise musikken på andre måder.

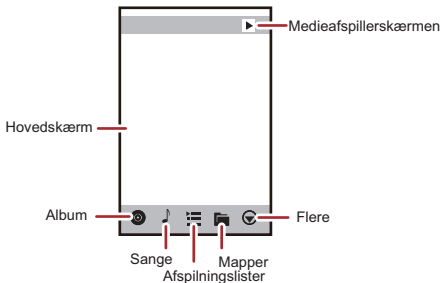


### 8.4.2 Afspilning af musik

1. Fra musikbiblioteket skal du vælge en måde til at vise din musik.

2. Tryk på den musikfil, der skal afspilles.

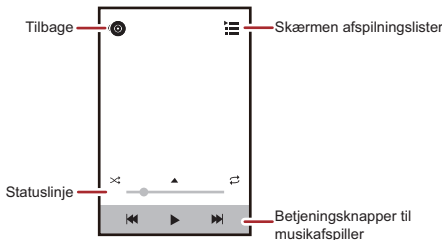

Mens du afspiller musik, tryk på  for at vende tilbage til startskærmen. Musikken fortsætter med at afspille i baggrunden, og du kan bruge andre programmer. Åbn meddelelsespanelet og tryk på den musikfil, der afspilles, for at gå tilbage til skærmen for afspilning af musik.

### 8.4.3 Oprettelse af en afspilningsliste

1. I musikbiblioteket skal du gå ind under **Afspilnings-lister** og trykke på **Ny afspilningsliste** for at oprette en ny afspilningsliste.
2. Når afspilningslisten er oprettet, skal du trykke på **OK** for at tilføje sange.
3. Vælg de sange, der skal tilføjes på afspilningslisten, og tryk på **Udført**.

 Tryk og hold på en afspilningsliste for at **Omdøb** eller **Slet** den.

### 8.4.4 Tilføjelse af musik på en afspilningsliste

1. Vælg en måde til at vise din musik i musikbiblioteket.
2. Tryk på en musikfil og hold, og tryk derefter på **Føj til afspilningsliste**.
  - Tryk på en eksisterende afspilningsliste for at tilføje sangen på denne afspilningsliste.
  - Tryk på **Ny afspilningsliste** for at tilføje sangen på en ny afspilningsliste.

### 8.4.5 Afspilning af musik fra en afspilningsliste


1. I musikbiblioteket skal du trykke på **Afspilnings-lister**.

2. Tryk og hold på den afspilningsliste, du vil afspille.
3. Tryk på **Afspil** for at afspille afspilningslisten.

## 8.5 Lytning til FM-radio





Med FM-radioen kan du lytte til FM-radioprogrammer på din mobiltelefon. FM-radioen benytter det medfølgende stereohovedsæt med ledning som antenne, og derfor skal du tilslutte hovedsættet til mobiltelefonens audiodestik, før du åbner applikationen.

### 8.5.1 Åbning af FM-radio

1. Tryk på  > **FM-radio** på startskærmen for at åbne applikationen.
2. Den første gang, du åbner FM-radioen, skal du trykke på **Automatisk indstilling**. Der foretages en automatisk scanning for tilgængelige FM-kanaler, der gemmes som forindstillede, og den første fundne FM-kanal afspilles.

### 8.5.2 Finindstilling af FM-radio

Åbn programmet **FM-radio**, og gør derefter følgende:

- Tryk på  eller  for at finindstille radioen til den forrige eller næste kanal.
- Skub knappen mod venstre eller højre for at udføre præcis finindstilling. Når en kanal er fundet, skal du trykke på  og derefter **Gem kanal**. Indtast navnet på kanalen, tryk på **OK**, og vælg derefter en tom kanal for at gemme den nye kanal på kanallisten.
- Tryk på  > **Automatisk indstilling** for automatisk at scanne efter tilgængelige FM-kanaler.

## 9 Google-tjenester

- (?) Tilgængeligheden af Google-programmer, -tjenester og -funktioner afhænger af de forskellige lande og mobiloperatører. Overhold gældende lokale love og regler for anvendelse.

Tryk på en Google-tjeneste, som f.eks. **Talk**, **Gmail** og **Play Butik**, når du tænder mobiltelefonen første gang. Du bliver bedt om at logge på din Google-konto.

- ❗ Sørg for, at mobiltelefonen har en aktiv dataforbindelse (3G/GPRS), før du logger på din Google-konto.

Hvis du allerede har en Google-konto, skal du trykke på **Log ind** og indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

## 9.1 Oprettelse af en Google-konto

Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en:


1. Tryk på **Næste**, når du har læst oplysningerne om opsætning.
2. Tryk på **Opret**.
3. Indtast fornavn, efternavn og brugernavnet til din Google-konto, og tryk derefter på **Næste**. Mobiltelefonen etablerer forbindelse til en Google-server for at kontrollere, om brugernavnet er ledigt. Hvis det indtastede brugernavn allerede er i brug, vil du blive bedt om at vælge et andet eller vælge et fra en liste.
4. Indtast og bekræft adgangskoden til din Google-konto.
5. Vælg et sikkerhedsspørgsmål fra rullemenuen, og indtast derefter svaret.
6. Tryk på **Opret**.
7. Når skærbilledet **Google Servicevilkår** vises, skal du trykke på **Jep accepterer, Næste**.
8. Indtast de tegn, der vises på skærmen, og tryk derefter på **Næste**.

- 🔍 Hvis du vil benytte en anden Google-konto, skal du gå til skærbilledet **Indstillinger for konti og synkronisering** og trykke på **Tilføj konto** for at vælge, hvilken type konto du ønsker at tilføje.

## 9.2 Gmail

**Gmail** er Googles internetbaserede e-mail-tjeneste. Første gang du foretog opsætning af din telefon, kan du have konfigureret den til at benytte en eksisterende **Gmail**-konto eller oprette en ny konto. Første gang du åbner applikationen **Gmail** på telefonen, indeholder din **Indbakke** beskeder fra din **Gmail**-internetkonto.


## 9.2.1 Åbning af Gmail


Tryk på  > **Gmail** på startskærmen. Maillisten **Indbakke** vises. E-mails, som du beslutter at beholde på din mobiltelefon, placeres i mappen **Indbakke**.

## 9.2.2 Skift mellem konti


1. På maillisten skal du trykke på  og derefter **Konti**.
2. Tryk på den konto, der indeholder den e-mail, du ønsker at læse.

## 9.2.3 Oprettelse og afsendelse af en e-mail

1. I listen over e-mails skal du trykke på  og derefter på **Skriv**.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse i feltet **Til**. Hvis e-mailen skal sendes til flere modtagere, adskilles e-mail-adresserne med komma. Du kan tilføje lige så mange modtagere, som du ønsker.





Hvis du ønsker at sende en kopi (Cc) eller blind kopi (Bcc) af e-mailen til andre modtagere, skal du trykke på  og derefter på **Tilføj Cc/Bcc**.

3. Indtast e-mailens emne og skriv din besked.

Hvis du ønsker at vedhæfte et billede, skal du trykke på  og derefter på **Vedhæft** for at vælge det billede, du ønsker at vedhæfte.

4. Når du er færdig med at skrive e-mailen, skal du trykke på  .

## 9.2.4 Besvarelse eller videresendelse af e-mail


1. I listen over e-mails skal du trykke på den e-mail, som du ønsker at besvare eller videresende.
2. Tryk på  for at besvare e-mailen. Du kan også trykke på  og derefter **Svar**, **Svar alle** eller **Videresend**.
3. Udfør én af følgende handlinger:
  - Hvis du valgte **Svar** eller **Svar alle**, indtaster du din besked.
  - Hvis du valgte **Videresend**, angiver du modtagere og tilføjer eventuelt en ekstra tekst, som du ønsker at sende med den videresendte meddelelse.
4. Tryk på  for at sende eller  for at gemme som kladder.



## 9.2.5 Søgning efter en e-mail

1. Tryk på  efterfulgt af **Søg** på listen over e-mails.
2. Indtast søgeordet i feltet og tryk på .

## 9.2.6 Tilpasning af dine Gmail-indstillinger

I e-mail-listen skal du trykke på  og derefter på **Mere > Indstillinger** for at tilpasse dine **Gmail**.

# 9.3 Talk


**Talk** er Googles chatservice. Du kan bruge den til at kommunikere i realtid med andre, der bruger **Talk** på en telefon eller via nettet.

## 9.3.1 Åbning af Talk

Tryk på  > **Talk** på startskærmen for at åbne applikationen.

 Din **Talk**-konto er baseret på den Google-konto, du oprettede med din mobiltelefon.

## 9.3.2 Tilføjelse af en ven

1. På vennelisten skal du trykke på  og derefter på **Tilføj ven**.
2. Indtast **Talk** chat-ID eller Gmail-adresse på den ven, du ønsker at tilføje.
3. Tryk på **Send invitation**.

## 9.3.3 Accept af en invitation

1. Hvis du har inviteret nogen til at chatte, eller en anden har inviteret dig til chat, vises informationen i vennelisten.
2. Tryk på en afventende invitation, og tryk derefter på **Accepter**.

## 9.3.4 Start en chat


1. Tryk på en vens navn i vennelisten.
2. Brug skærmtastaturet til at indtaste tekst til chatmeddelelsen.
3. Når du har indtastet din besked, skal du trykke på **Send**.

## 9.3.5 Opsætning af notifikationer for nye chatbeskeder

Når du modtager en chatbesked, kan mobiltelefonen afspille en lyd, vibrere eller vise et ikon. For at opsætte én af de praktiske notifikationer skal du åbne vennelisten og trykke på . Tryk derefter på **Indstillinger**. Vælg nu én af følgende muligheder:

<b>Meddelelser om IM</b>	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en notifikation i meddelelseslinjen, når du modtager en chatbesked.
<b>Vælg ringtone</b>	Tryk for at vælge ringtone for nye chatbeskeder. Du hører et kort eksempel på ringetonen, når du vælger den. Vælg <b>Lydløs</b> for at slå ringetonen fra.
<b>Vibration</b>	Marker afkrydsningsfeltet, hvis din mobiltelefon skal vibrere, når du modtager en ny chatbesked.

## 9.3.6 Log ud af Talk

På skærmen med listen over venner skal du trykke på  og derefter på **Log ud** for at forlade **Talk**.

# 9.4 Maps

Med **Maps** kan du finde din aktuelle position, se trafikkapacitet i realtid (afhængigt af lokal tilgængelighed) og få en detaljeret rutevejledning til forskellige destinationer. Du kan se satellitbilleder, trafikkort eller andre typer kort over din aktuelle eller andre positioner.

### 9.4.1 Aktivering af positionstjeneste

Før du åbner **Maps** for at finde din position eller lede efter interessesteder, skal du åbne positionstjenesten.


1. Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Placering og sikkerhed**.

3. I afsnittet **Min placering** skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug trådløse netværk** eller **Brug GPS-satellitter** eller begge.



## 9.4.2 Åbning af Maps

Tryk på  > **Maps** på startskærmen for at åbne applikationen.

## 9.4.3 Søgning efter interessesteder

1. Tryk på  på kortet, og tryk derefter på **Søgning**.
2. Indtast det sted, du ønsker at søge efter, i søgefeltet, og tryk på ikonet for søgning.
3. Resultaterne af din søgning vises. Tryk på et sted, du er interesseret i, og applikationen viser dig stedet på et kort.

## 9.4.4 Rutevejledning

1. Under visning af kort skal du trykke på  og derefter på **Rutevejledning**.
2. Indtast startpunktet i den første tekstboks og derefter din destination i den anden tekstboks.
3. Tryk på ikonet for bil, offentlig transport eller fodgænger.
4. Tryk på **Få rutevejl.**. Rutevejledningen vises som en liste.
5. Tryk på et punkt på listen for at få det vist på kortet.
6. Når du er færdig med at se eller følge rutevejledningen, skal du trykke på  og derefter på **Ryd kort** for at nulstille kortet.

# 9.5 YouTube

**YouTube** er Googles gratis online videostreamingtjeneste, som du kan bruge til at se, søge efter og overføre videoer.

## 9.5.1 Åbning af YouTube

Tryk på  > **YouTube** på startskærmen. Du får nu vist YouTube-skærmen.

## 9.5.2 Søgning efter en video


1. På skærmen **YouTube** skal du trykke på  og derefter på **Søgning**.
2. Indtast et søgeord, og tryk på søgeikonet.

3. Du får vist et antal søgeresultater under notifikationsbjælken. Rul gennem resultaterne og tryk på en video for at se den.

## 9.6 Play Butik

Android Market giver direkte adgang til programmer og spil, som du kan downloade og installere på telefonen.

### 9.6.1 Åbning af Play Butik

1. Tryk på  > **Play Butik** på startskærmen.
2. Når du åbner **Play Butik** første gang, vises vinduet **Servicevilkår for Google Play**. Tryk på **Accepter** for at fortsætte.

### 9.6.2 Søgning efter applikationer

Der er flere forskellige måder til at finde applikationer på startskærmen **Play Butik**, herunder:

- Udvalgte applikationer
- Liste over spil
- Søgefunktion
- Mine apps


### 9.6.3 Installation af et program

1. På **Play Butik** skal du vælge en kategori, og derefter trykke på det program, du vil downloade. På programoplysnings-skærmen kan du få vist flere oplysninger om dette program, f.eks. dets omkostninger, samlet bedømmelse, brugerkommentarer og lignende programmer. Når du ruller ned, kan du også se udviklerens oplysninger, herunder andre programmer fra samme udvikler, og linket til udviklerens hjemmeside. Derudover kan du sende udvikleren en e-mail.
2. For at installere programmet skal du trykke på **Download** (hvis det er gratis), eller trykke på knappen med en pris (hvis det ikke er gratis), og bekræfte din downloading eller køb.
3. Hvis du vil kontrollere status for en download, kan du åbne meddelelsespanelet. De fleste programmer installeres på få sekunder. For at standse downloading af et program skal du trykke på krydset (x).

Når programmet er downloadet og installeret på mobiltelefonen, vises ikonet for download af indhold på meddelelsespanelet.

- ❗ Hvis du vil installere et ikke-standard program, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Programmer** og markere afkrydsningsfeltet **Ukendte kilder** for at tillade installationen af programmet.

## 9.6.4 Afinstallation af et program

1. På **Play Butik**-skærmen skal du trykke på  > **Mine apps**.
2. Tryk på det program, der skal afinstalleres, og tryk derefter på **Uninstall**.
3. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på **OK** for at fjerne programmet fra din mobiltelefon.

# 10 Synkronisering af oplysninger

Nogle programmer på mobiltelefonen giver dig adgang til de samme personlige oplysninger, som du kan tilføje, vise og redigere på din computer. Hvis du tilføjer, ændrer eller sletter dine oplysninger på nogle af disse programmer på internettet, vises de opdaterede oplysninger også på mobiltelefonen.

Oplysningerne opdateres via trådløs datasynkronisering. Denne proces foregår i baggrunden og påvirker ikke mobiltelefonens funktionalitet. Når telefonen synkroniserer, vil et datasynkroniseringsikon blive vist på meddelelseslinjen.


## 10.1 Administration af dine konti

Du kan synkronisere kontakter, e-mail og andre oplysninger på din mobiltelefon med flere Google-konti eller andre kontotyper, afhængigt af de applikationer du har installeret på din mobiltelefon.

Du kan f.eks. starte med at tilføje din personlige Google-konto, så dine personlige e-mails, kontakter og kalendere altid er tilgængelige. Du kan derefter tilføje en arbejdskonto, således at du også har dine arbejdsrelaterede e-mails og kontaktpersoner ved hånden. Efter ønske kan du tilføje flere Google-konti eller andre konti.

## 10.1.1 Tilføjelse af en konto


Når du tilføjer en konto, sammenligner **Kontakt-personer**-programmet kontakter fra den netop synkroniserede konto med kontakter fra dine eksisterende mobiltelefonkonti og forsøger at flette dubletter til en enkelt post i **Kontakt-personer**. Selvom kontakten vises som en enkelt kontaktpost, vil selve kontaktdataene ikke blive flettet.

1. På startskærmen skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**. Skærmen viser dine aktuelle synkroniseringsindstillinger og en liste over dine nuværende konti.

❗ I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at hente kontooplysninger fra din it-support. Det kan f.eks. være nødvendigt at kende domænet eller serveradressen for din konto.

2. Tryk på **Tilføj konto**.
3. Tryk på den kontotype, du vil tilføje.
4. Følg skærmanvisningerne for at indtaste de påkrævede og valgfrie kontooplysninger. De fleste konti kræver et brugernavn og en adgangskode, men oplysningerne bestemmes af kontotypen og hvordan den tjeneste, som du opretter forbindelse til, er sat op.
5. Konfigurer kontoen. Alt efter kontotypen kan du blive bedt om at konfigurere, hvilke typer data du vil synkronisere til mobiltelefonen, angive kontoens navn og andre oplysninger. Når du er færdig, tilføjes kontoen på listen på **Indstillinger for konti og synkronisering**-skærmen.

## 10.1.2 Tilføjelse af en Exchange-konto

1. Tryk på  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** på startskærmen.
2. Tryk på **Tilføj konto** > **Virksomhed**.
3. Følg vejledningen og indtast de krævede oplysninger om den Exchange-konto, du ønsker at tilføje. Kontakt serveradministratoren for yderligere detaljer.
4. Tryk på **Næste** for at få vist skærmen **Kontovalgmuligheder**. Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for denne konto.
5. Tryk på **Næste** for at afslutte konfiguration af kontoindstillinger. Hvis dine e-mail ikke bliver synkroniseret korrekt, skal du kontakte serveradministratoren.

### 10.1.3 Fjernelse af en konto

Du kan fjerne en konto, slette den og alle de oplysninger, som tilhører denne konto, fra din mobiltelefon, herunder e-mails, kontakter, indstillinger osv. Du kan dog ikke fjerne visse konti som f.eks den første konto, som du brugte til at logge på din mobiltelefon. Hvis du forsøger at fjerne nogle bestemte konti, vil alle dertil tilknyttede personlige oplysninger blive slettet.

❗ Du kan kun fjerne den første Google-konto ved at gendanne telefonens fabriksindstillinger.

1. På skærbilledet **Indstillinger for konti og synkronisering** skal du trykke på den konto, du ønsker at slette.
2. Tryk på **Log ud**.
3. Bekræft, at du vil fjerne denne konto.

## 10.2 Tilpasning af kontosynkronisering

Du kan konfigurere omfanget af dataforbrug i baggrunden og synkroniseringsindstillinger for alle applikationer på din telefon. Du kan også konfigurere, hvilke typer data du vil synkronisere for hver konto.

For nogle konti er synkroniseringen tovejs, hvilket vil sige, at de ændringer, du foretager på oplysninger på din mobiltelefon, også foretages på kopien af disse oplysninger på internettet. Nogle kontotyper understøtter kun envejssynkronisering, og der er kun læseadgang til oplysningerne på din mobiltelefon.

### 10.2.1 Konfiguration af generelle synkroniseringsindstillinger

På **Indstillinger for konti og synkronisering**-skærmen skal du gøre følgende:

- Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Baggrundsdata** for at kontrollere, om programmer og tjenester kan overføre data, når du ikke arbejder med dem direkte (dvs., når de kører i baggrunden).

Hvis du fjerner denne funktion, holder **Gmail** op med at modtage nye mail, **Kalender** standser synkronisering af begivenheder osv., indtil du opdaterer dem.

- Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Autom. synkronisering** for at kontrollere, om de ændringer, du foretager på telefonen eller på internettet, automatisk skal synkroniseres med hinanden.

Når denne funktion f.eks. er slået til, vil ændringer, du foretager i **Kontaktpersoner** på telefonen, automatisk blive foretaget i Google Kontaktpersoner på internettet.

## 10.2.2 Ændring af en kontos synkroniseringsindstillinger

1. Åbn skærmen **Indstillinger for konti og synkronisering**, og vælg **Baggrundsdata og Autom. synkronisering**.
2. Tryk på den konto, som du vil ændre synkroniseringsindstillingerne for. Skærmen for data og synkronisering åbnes og viser en liste over de typer oplysninger, denne konto kan synkronisere.
3. Vælg de elementer på listen, som skal synkroniseres. Telefonen synkroniserer automatisk de valgte elementer.

# 11 Anvendelse af andre applikationer

## 11.1 Trafik- styring

**Trafik- styring** giver mulighed for at indtaste den samlede trafikmængde, der er inkluderet i din månedlige 2G/3G-pakke, og opsætte loft for trafiknotifikation. Når dit trafikforbrug når loftet, får du en meddelelse.

### 11.1.1 Anvendelse af Trafik- styring

Når **Trafik- styring** åbnes første gang, bliver du bedt om at indtaste loft for månedlig trafik og notifikationer.

1. Tryk på  > **Trafik- styring** på startskærmen.
2. Indtast loft for månedlig trafik i feltet **Månedlig pakke**.
3. Tryk på **Næste**.



4. Indtast loft for notifikationer i felterne **Indstil daglig trafikpåmindelse** og **Indstil månedlig trafikpåmindelse**.
5. Tryk på **Udfør**.
6. Du kan nu se din datatrafik i **Trafikstatistik**.


❗ Du kan ændre loft for månedlig trafik og notifikationer under **Indstillinger**.

## 11.2 Kalender


Brug **Kalender** til at oprette og administrere begivenheder, møder og andre aftaler. Afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger kan kalenderen på telefonen synkroniseres med den internetbaserede kalender, du bruger.

### 11.2.1 Åbne Kalender

På startskærmen skal du trykke på  > **Kalender** for at åbne programmet.

🔍 Når du tilføjer en Google-konto, der indeholder en kalendertjeneste, på telefonen, har du adgang til Google Kalender: Tryk på , og tryk derefter på **Mere > Kalendere**.

### 11.2.2 Oprettelse af en begivenhed

1. I en kalendervisning skal du trykke på  og derefter trykke på **Ny begivenhed** for at åbne **Detaljer om begivenhed**-skærmen.
  - ❗ Hvis du har mere end én kalender, skal du vælge den kalender, hvor du vil gemme begivenheden.
2. Indtast et navn for begivenheden.
  - Hvis begivenheden har en tidsramme, skal du trykke på **Fra** og **Til** for at angive et start- og sluttidspunkt for denne begivenhed.
  - Hvis denne begivenhed er en særlig begivenhed, f.eks. en fødselsdag eller en aktivitet der varer hele dagen, skal du angive datoen i **Fra** og **Til** og derefter vælge afkrydsningsfeltet **Hele dagen**.
3. Indtast stedet for begivenheden og en beskrivelse.
4. Angiv i **Gentagelse**, om begivenheden er tilbagevendende, og hvis den er, hvor ofte. Indstil derefter tidspunktet for påmindelse om begivenheden i **Påmindelser**.


## 5. Tryk på **Udfør**.

- 🔍 For hurtigt at oprette en begivenhed i visningen dag, uge eller måned skal du trykke på et ledigt tidspunkt og holde, og derefter trykke på **Ny begivenhed**. En skærm med oplysninger om en ny begivenhed vises med det valgte tidspunkt og dato i felterne **Fra** og **Til**.


## 11.2.3 Opsætning af påmindelse om begivenhed

1. I en kalenderoversigt trykkes på en begivenhed for at se detaljer eller en begivenhedsoversigt.
2. Tryk på knappen **Tilføj påmindelse** for at tilføje en påmindelse, eller tryk på påmindelsensknappen "-" for at slette en eksisterende påmindelse.
3. Tryk på tidspunkt for påmindelse, og tryk derefter i den viste liste på et tidspunkt for at angive, hvor længe i forvejen du ønsker at blive påmindet. Når tiden indtræffer, vil du modtage en meddelelse om begivenheden.

## 11.2.4 Opsætning af synkronisering og visning

1. Tryk på  i en kalendervisning. Tryk derefter på **Mere > Kalendere**.  
På skærmen med kalendere vises alle de kalendere, du har tilføjet eller abonneret på for hver konto, der er konfigureret til at synkronisere begivenheder til din telefon, ordnet efter konto. Kalendere for konti, du har konfigureret til ikke at synkronisere kalenderbegivenheder, vises ikke på listen.
2. Tryk på ikonet ved siden af en kalender for at skifte mellem, om den synkroniseres, eller om den vises.  
Du bevarer dit abonnement på kalendere, som du konfigurerer til ikke at gemme på telefonen, og du kan stadig bruge dem sammen med Google Kalender via internettet eller med brug af andre kalendertjenester.
3. Tryk på **OK**.

## 11.2.5 Tilpasning af kalenderindstillinger

Tryk på  i en kalendervisning. Tryk derefter på **Mere > Indstillinger** og vælg mellem følgende:

- **Skjul afviste begivenhed**.: Vælges for at skjule begivenheder, for hvilke du har afvist invitationer.

- **Angiv underret/medd.:** Tryk for at opsætte påmindelser for begivenheder, sende dig en meddelelse eller deaktivere påmindelser for begivenheder på din mobiltelefon.
- **Vælg ringetone:** Tryk for at vælge den ringetone, som skal lyde, når du modtager en påmindelse om en begivenhed.
- **Vibration:** Vælg for at sætte din mobiltelefon til at vibrere, når du modtager en påmindelse om en begivenhed.
- **Std.tid for påmindelser:** Tryk for at angive, hvor lang tid forud for en begivenhed du som standard skal modtage en påmindelse.


## 11.3 Filhånd tering

**Filhånd tering** fungerer som en lomme-PDA, hvor du kan ordne, redigere og slette filer og mapper.


### 11.3.1 Åbning af Filhånd tering

Tryk på  > **Filhånd tering** på startskærmen for at åbne applikationen.

### 11.3.2 Oprettelse af en mappe


1. På skærmen **Filhånd tering** åbnes det bibliotek, hvor du ønsker at oprette en ny mappe.
2. Berør  for at åbne funktionspanelet, og berør derefter **Ny mappe**.
3. Indtast navnet på de nye mappe i tekstfeltet.
4. Tryk på **Gem**.

### 11.3.3 Flytning eller kopiering af en fil



1. På **Filhånd tering**-skærmen skal du trykke på  for at vise funktionspanelet og derefter trykke på **Vælg flere**.
2. Tryk på den fil eller mappe, du vil flytte eller kopiere. Når en fil eller mappe er valgt, vises den med en markering.

For at vælge eller fravælge alle filer skal du trykke på **Vælg alle** eller **Fravælg alle**.

3. Tryk på **Klip** eller **Kopier**.


4. Vælg stien til den placering, hvor du vil flytte eller kopiere filerne til. Tryk på  for at åbne funktionspanelet, og tryk derefter på **Indsæt** for at flytte eller kopiere filen til den valgte sti.

### 11.3.4 Søgning efter en fil


1. På skærmen **Filhåndtering** skal du trykke på en mappe for at få adgang til mappen, hvor den ønskede fil er placeret.
2. Tryk på  for at åbne funktionspanelet, og tryk derefter på **Søg**.
3. Skriv et søgeord fra filnavnet i søgefeltet.
4. Tryk på  ved siden af søgefeltet. Mobiltelefonen starter søgningen.
5. Du får vist en liste over søgeresultater. Tryk på en fil på listen for at åbne den.
6. Tryk på **Ny søgning** for at foretage en ny søgning, eller tryk på tilbage-tasten for at vende tilbage til skærmen for filadministration.

### 11.3.5 Pakning og udpakning af filer

Din telefon understøtter pakning og udpakning af filer.

-  Du kan kun pakke filer og mapper som .zip filer, men du kan udpakke både .zip og .rar filer.

#### Komprimering af filer

1. På **Filhåndtering**-skærmen skal du trykke på  og derefter trykke på **Vælg flere**.
2. Vælg de filer eller mapper, du vil komprimere. Når en fil er valgt, vises den med en markering.  
For at vælge eller fravælge alle filer skal du trykke på **Vælg alle** eller **Fravælg alle**.
3. Tryk på **Komprimer**.
4. Rediger stien for den ønskede placering og navnet på målfilen, og tryk derefter på **OK** for at komprimere filerne og mappene.


#### Udpakning af filen

1. Tryk og hold på den pakkede fil.
2. Tryk på **Pak ud**.

3. Angiv stien, hvor de udpakkede filer skal gemmes.

4. Tryk på **OK** for at starte udpakningen.

## 11.3.6 Visning af hukommelsesstatus

På **Filhåndtering**-skærmen skal du trykke på  for at åbne funktionspanelet og derefter trykke på **Hukommelsesstatus**. Skærmen for hukommelsesstyring vises. På skærmen kan du se hukommelsesstatus og ledig hukommelse på mobiltelefonen og microSD-kortet.

# 11.4 Ur

Udover at vise dato og tid kan applikationen **Ur** vise oplysninger om vejret på din telefon. Du kan også bruge **Ur** til at bruge din mobiltelefon som et vækkeur.

## 11.4.1 Åbning af Ur

Tryk på  > **Ur** på startskærmen for at åbne applikationen.

**Ur** åbner og viser dato og tid på startskærmens baggrund sammen med oplysninger om det lokale vejr og andre nyttige oplysninger.

## 11.4.2 Åbning af Alarmer

På skærmen **Ur** skal du trykke på  for at åbne **Alarmer**.

### Tilføjelse af en alarm

1. På skærmen med oversigt over alarmer skal du trykke på **Tilføj alarm**.
2. Opsæt alarmerne, og tryk på **Udfør**.

### Indstilling af en alarm

1. Åbn listen over alarmer, og tryk på én af alarmene på skærmen.
2. Tryk på **Tid** for at indstille tid for alarmerne.
3. Tryk på **Gentag** for at indstille, hvilke dage du ønsker, at alarmerne skal lyde.
4. Tryk på **Ringetone** for at indstille en ringetone for alarmerne.
5. Afmærk afkrydsningsfeltet **Vibration** for at få telefonen til at vibrere, udover at afspille ringetonen.
6. Tryk på **Etiket** for at indtaste navn på alarmerne.

7. Tryk på **Udfør**.

### Tilpasning af alarmindstillinger

På skærmen med oversigt over alarmer skal du trykke på  og derefter på **Indstillinger**.

## 11.5 Lommeregner

Brug **Lommeregner** til at løse enkle regneopgaver eller brug dens avancerede funktioner til at løse mere komplicerede regnestykker.

### 11.5.1 Åbning af Lommeregner




Tryk på  > **Lommeregner** på startskærmen for at åbne applikationen.

### 11.5.2 Skift mellem basis og Avanceret panel

På skærmen **Lommeregner** rulles skærbilledet til højre eller venstre for at skifte mellem **Avanceret panel** og **Grundlæggende panel**.

## 11.6 Notesblok

**Notesblok** har en simpel teksteditor. På notelisten kan du tilføje, redigere og slette noter.



1. Tryk på  > **Værktøj** > **Notesblok** på startskærmen for at åbne applikationen.
2. Tryk på  og derefter **Tilføj bemærkning** for at oprette en note.
3. Tryk på  > **OK** for at gemme noten.


## 11.7 Vejr/ur-widget

Du kan bruge **Vejr/ur-widget** til at se dato og tidspunkt for byer rundt om i verden, få den seneste vejrinformation i enhver by til enhver tid og dele oplysninger om vejret med andre.


 Du skal slå GPS og dataservice på telefonen til, før du bruger vejruret.

## 11.7.1 Indstilling af standardby


1. Tryk på  > **Vejr/ur-widget** på startskærmen.
2. Tryk på  > **Tilføj by** på vejrur-skærmen.
3. Vælg den by, du vil tilføje.

-  Ud over den aktuelle by kan du tilføje op til fire yderligere byer til vejruret og få vejrinformation for dem alle på samme tid.
4. På vejrinformationsskærmen skal du trykke på byens navn og bekræfte, at du vil indstille byen som standardby.


## 11.7.2 Opdatering af vejret

Du kan opdatere vejrinformation på vejruret enten manuelt eller automatisk. For at opdatere den aktuelle bys seneste vejrinformation skal du trykke på  > **Opdatér** på vejrur-skærmen.




Du kan også indstille telefonen til at opdatere vejrinformationen automatisk.

1. På vejrur-skærmen skal du trykke på  > **Mere** > **Indstillinger**.
2. Vælg **Automatisk opdatering**.
3. Tryk på **Opdateringsinterval** for at indstille intervallet mellem automatiske vejropdateringer.

## 11.7.3 Ændring af en by

1. På vejrur-skærmen skal du trykke på  > **Skift by**.
2. Vælg en by på listen **Populære byer**, eller søg efter en anden by ved at indtaste navnet i søgefeltet.

## 11.7.4 Deling af vejrinformation

1. På vejrur-skærmen skal du trykke på  > **Del vejr**.
2. Indtast et telefonnummer eller en kontaktpersons navn i feltet **Til**, eller tryk på  for at vælge **Kontakt-personer** eller **Grupper**.
3. Tryk på  for at sende vejrinformation til modtageren.

# 12 Administration af mobiltelefonen

Tryk på  > **Indstillinger** for at konfigurere mobiltelefonen.

## 12.1 Indstilling af dato og tid

❗ Når mobiltelefonen bruger dato og tidsindstillinger leveret automatisk via netværket, kan du ikke manuelt indstille dato, tid og tidszone.

1. På skærbilledet **Indstillinger** skal du trykke på **Dato og tid**.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
3. Tryk på **Angiv dato**. På skærmen for datoindstilling skal du trykke på **+** eller **—** for at indstille dato, måned og år. Tryk på **Angiv**, når du er færdig med at foretage indstillinger.
4. Tryk på **Vælg tidszone**, og vælg den ønskede tidszone på listen. Rul op eller ned i listen for at se flere tidszoner.
5. Tryk på **Angiv tid**. På skærmen for tidsindstillinger skal du trykke på **+** eller **—** for at indstille time og minut. Tryk på **Angiv**, når du er færdig med at foretage indstillinger.
6. Marker eller afmarker afkrydsningsfeltet **Brug 24-timers format** for at skifte mellem 12-timers eller 24-timers tidsformat.
7. Tryk på **Vælg datoformat** for at angive, hvordan datoen skal vises på din mobiltelefon.

## 12.2 Opsætning af skærm

### 12.2.1 Justering af skærmens lysstyrke

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Visning > Lysstyrke**.
- ❗ Hvis du vil justere skærmens lysstyrke manuelt, skal du først fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **Automatisk lysstyrke**.
2. Træk skyderen mod venstre for at gøre skærmen mørkere eller mod højre for at gøre den lysere.



3. Tryk på **OK** for at gemme justeringen.

## 12.2.2 Indstilling af forsinkelse før skærmen slukker

Hvis din mobiltelefon ikke er i brug i flere minutter, vil skærmen automatisk slukke for at spare på batteriforbruget. Du kan indstille forsinkelsen til et længere eller kortere tidsrum:

1. Tryk på **Visning > Timeout for skærmen** på skærmen **Indstillinger**.
2. Angiv hvor længe din telefon skal forblive oplyst.

## 12.3 Opsætning af ringetoner

### 12.3.1 Aktivering af lydløs tilstand

1. På skærbilledet **Indstillinger** skal du trykke på **Lyd**.
2. Afmærk afkrydsningsfeltet **Lydløs** for at slukke for alle lyde, undtaget alarmer, musik og videolyd.

### 12.3.2 Regulering af lydstyrken

Du kan regulere lydstyrken på startskærmen eller på de fleste programskærme (f.eks. skærmen, der vises under et opkald eller ved afspilning af musik eller videoer). Tryk på lydstyrketasterne for at regulere lydstyrken til det ønskede niveau.

Du kan også regulere lydstyrken på indstillingsskærmen.

1. Åbn skærmen **Indstillinger**, og tryk på **Lyd > Lydstyrke**.
2. Træk skyderen mod venstre for at sænke lydstyrken eller mod højre for at hæve lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

### 12.3.3 Skift af telefonens ringetone

1. På **Indstillinger**-skærmen skal du trykke på **Lyd > Ringetone for telefon**.
2. Vælg en funktion på den viste liste:
  - **Ringetone**: Vælg en forudinstalleret ringetone. Ringetonen afspilles, når den markeres.
  - **Musik**: Vælg den musik, der er gemt på telefonen eller på microSD-kortet. Musikken afspilles, når den markeres.

3. Tryk på **OK**.

## 12.3.4 Skift af ringetonen for meddelelser

1. Åbn startskærmen, og tryk på  > **Beskeder**.

2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Vælg ringetone** på meddelelseslisten.

3. Vælg en funktion på den viste liste:

- **Ringetone:** Vælg en forudinstalleret ringetone. Ringetonen afspilles, når den markeres.
- **Musik:** Vælg den musik, der er gemt på telefonen eller på microSD-kortet. Musikken afspilles, når den markeres.

4. Tryk på **OK**.

## 12.4 Opsætning af telefontjenester

### 12.4.1 Tilpasning af opkaldsindstillinger

Din mobiludbyder tilbyder forskellige tjenester som f.eks. viderestilling, banke på, faste numre og telefonsvarer. Du kan tilpasse mange af disse tjenester, hvis de er en del af dit abonnement.

På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Indstillinger for opkald** for at tilpasse dine opkaldsfunktioner.

### 12.4.2 Aktivering af dataroaming

1. På **Indstillinger** skærbilledet skal du trykke på **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.

2. Marker afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.

 Adgang til dataservice under roaming kan føre til ekstra udgifter. Spørg din serviceudbyder om dataroamingpriser.

### 12.4.3 Deaktivering af dataservice

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.

2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Data aktiveret**.

## 12.5 Konfiguration af tekst-til-tale

Brug indstillingerne tekst-til-tale til at konfigurere Android-synthesizeren tekst-til-tale til applikationer, som kan gøre brug af denne funktion.

### 12.5.1 Installation af stemmedata

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Stemmeinput og -output > Indstillinger for tekst-til-tale > Installer stemmedata**.
2. Hvis din mobiltelefon ikke har speech-synthesizer-data installeret, gå til Android Market og lad den guide dig gennem processen for at downloade og installere dataene.
3. Følg nedenstående vejledning for at installere Voice Data.

### 12.5.2 Sådan justerer du talehastigheden

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Stemmeinput og -output > Indstillinger for tekst-til-tale > Talehastighed**.
2. Angiv en hastighed, i hvilken teksten skal udtales.

## 12.6 Beskyttelse af mobiltelefonen

### 12.6.1 Aktivering af PIN-kode til SIM-kort

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Placering og sikkerhed > Konfigurer låsning af SIM-kort**.
2. Marker afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.
3. Brug tastaturet for at indtaste PIN-koden, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Skift PIN-kode til SIM-kort** for at skifte PIN-kode.

ⓘ Du kan altid foretage nødopkald fra din mobiltelefon.

### 12.6.2 Sådan beskytter du din mobiltelefon med en skærmlås

Du kan opbevare dine data mere sikkert ved at låse skærmen og/eller anmode om en skærmlåsningssekvens, hver gang du tænder din mobiltelefon eller vækker din telefon fra dvaletilstand.

1. På skærbilledet **Indstillinger** skal du trykke på **Placering og sikkerhed > Konfigurer skærmlås > Mønster**.
2. Træk din finger vertikalt, horisontalt eller diagonalt og forbind mindst fire punkter i en vilkårlig rækkefølge. Løft fingeren fra skærmen, når du er færdig.  
Du skal trække fingeren mellem punkterne på skærmen for at oprette sekvensen, ikke kun trykke på enkelte punkter.
3. Din mobiltelefon gemmer sekvensen. Tryk på **Fortsæt**.
4. Når du bliver bedt om det, skal du tegne skærmens oplåsningssekvens igen, og derefter trykke på **Bekræft**.

For at ændre skærmoplåsningssekvensen skal du trykke på **Placering og sikkerhed > Skift skærmlås**.

### 12.6.3 Beskyttelse af din mobiltelefon med numerisk PIN-kode

Du kan angive en numerisk PIN-kode, der anvendes ved låsning af telefonen.

1. På skærbilledet **Indstillinger** skal du trykke på **Placering og sikkerhed > Konfigurer skærmlås > PIN-kode**.
2. Indtast mindst 4 tegn.
3. Tryk på **Fortsæt**.
4. Indtast de samme tegn igen, og tryk **OK**.

For at skifte PIN-kode skal du trykke på **Placering og sikkerhed > Skift skærmlås**.


### 12.6.4 Oplåsning af mobiltelefonen, hvis du glemmer skærmoplåsningssekvensen

Hvis du allerede har oprettet en Google-konto, kan du låse din mobiltelefon op på én af følgende måder.

- Når du har indtastet den forkerte sekvens fem gange, vises en **Har du glemt mønstret?**-knap. Tryk på knappen for at gå til interfacen for Google-kontoen. Når du har indtastet adgangskoden til din Google-konto, kan du nulstille telefonens oplåsningssekvens.
- Når du har indtastet den forkerte sekvens tyve gange, kommer du direkte til Google-kontoens interface. Når du har indtastet adgangskoden til din Google-konto, kan du nulstille telefonens oplåsningssekvens.

## 12.7 Administration af applikationer

### 12.7.1 Visning af en installeret applikation

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Programmer > Programadministration**.
2. I listen over applikationer skal du gøre et af følgende:
  - Tryk på  og derefter **Sorter efter størrelse**. Tryk derefter på en applikation for at se detaljer.
  - Tryk direkte på en applikation for at se detaljerede oplysninger.

### 12.7.2 Afinstallation af en applikation

 Du kan afinstallere de applikationer, der er forinstalleret i systemet.

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Programmer > Programadministration**.
2. Tryk på en applikation, og tryk derefter på **Afinstaller**.

### 12.7.3 Flytning af en applikation til microSD-kortet

Nogle applikationer er designet til at blive lagret på telefonens USB-lager eller microSD-kort (afhængigt af model) frem for telefonens interne lager. Andre er designet, så du kan bestemme, hvor de lagres. Det kan være en god idé at flytte store applikationer væk fra den interne hukommelse for at gøre plads for andre applikationer, der ikke giver samme valgmulighed.

1. Tryk på **Programmer > Programadministration** på skærmen **Indstillinger**.
2. Tryk på en applikation på listen. Tryk derefter på **Flyt til USB-lager** for at flytte hele applikationen fra telefonens interne hukommelse.

Afsnittet **Lagring** på applikationens skærmbillede viser detaljer over, hvor meget hukommelse applikationen bruger. Hvis applikationen kan flyttes, er knappen **Flyt til USB-lager** aktiv.

Tryk på **Flyt til telefon** for at flytte applikationen tilbage til telefonens interne hukommelse.

## 12.7.4 Frigørelse af hukommelse på mobiltelefonen

- Flyt filer og vedhæftede dokumenter til e-mail til microSD-kortet.
- Slet alle midlertidige internetfiler og browserhistorik i **Browser**.
- Flyt applikationer til microSD-kortet.
- Afinstaller downloadede programmer, du ikke længere anvender.
- Nulstilling af mobiltelefonen.

# 12.8 Nulstilling af mobiltelefonen

## 12.8.1 Sikkerhedskopiering af mine data

Du kan bruge din Google-konto til at sikkerhedskopiere dine mobiltelefonsindstillinger til en Google-server. Hvis du udskifter din mobiltelefon, overføres indstillingerne, som du har sikkerhedskopieret, til din nye mobiltelefon, første gang du logger ind på din Google-konto.

1. På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Fortrolighed**.
2. Marker afkrydsningsfeltet **Sikkerhedskopier mine data**.

## 12.8.2 Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du nulstiller telefonen til fabriksindstillingerne, slettes alle dine personlige data, der er gemt på telefonen, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti som du har konfigureret, dine system- og programindstillinger og alle de programmer, du har installeret. En nulstilling af telefonen sletter ikke systemopdateringer, som du har hentet. Med afkrydsningsfeltet kan du også vælge at slette alle data, der er gemt på dit SD-kort eller på telefonens interne SD-kort, herunder filer du har hentet eller kopieret der, f.eks. musik eller billeder.

1. Tryk på **Fortrolighed** > **Gendannelse af fabriksdata** på skærmen **Indstillinger**.
2. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på **Nulstil telefon** og derefter trykke på **Slet alt**. Mobiltelefonen nulstilles til fabriksindstillingerne og genstarter derefter.

# 12.9 Online opdatering

Din mobiltelefon har funktionen til online opdatering forinstalleret. Når der er en ny softwareopdatering, vises versionsoplysningerne, og du bliver bedt om at opdatere

din version. Du kan også trykke på **Indstillinger > Om telefonen > Onlineopgradering** for at se, om der er tilgængelige opdateringer.

Ved opdatering:

1. Tag sikkerhedskopi af dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger bliver fjernet efter opdateringen.
2. Kontrollér, at dit microSD-kort har tilstrækkelig ledig hukommelse til at gemme den nye softwareversion.
3. Følg vejledningen på skærmen for at foretage online opdatering.


## 13 Ofte stillede spørgsmål

Flere ofte stillede spørgsmål findes på følgende websted: <http://www.huaweidevice.com/worldwide/faq.do?method=index>

### Hvordan kan jeg anvende microSD-kortet til at importere kontaktpersoner til min telefon fra en anden mobiltelefon?

Mobiltelefonen understøtter kun filer med kontaktpersoner i formatet **.vcf**.

1. Gem de kontaktpersoner, der skal importeres til mobiltelefonen, på et microSD-kort som en **.vcf-fil**.
2. Sæt microSD-kortet i mobiltelefonen, og søg efter **.vcf-filen** med **Filhåndtering**.
3. Tryk på **.vcf-filen**. Telefonen viser en meddelelse, der spørger, om du vil importere kontaktpersonerne.
4. Tryk på **OK** for at importere kontaktpersonerne.

 Der kan opstå kompatibilitetsproblemer med **.vcf-filer**, der oprettes med forskellige mobiltelefoner, og visse oplysninger om kontaktpersoner kan gå tabt, når kontaktpersonerne importeres.

 Du kan også anvende Bluetooth til at dele og importere kontaktpersoner.


### Hvordan indstiller jeg en sang som telefonens ringetone?

Tryk på den sang, der skal indstilles som ringetone, i **Musik**. Hold den nede, og tryk derefter på **Angiv som ringetone**.

## **Hvordan undgår jeg, at telefonen automatisk ændrer skærmretning, når jeg drejer telefonen?**

Tryk på  > **Indstillinger** > **Visning** > **Roterskærm automatisk** på startskærmen for at deaktivere funktionen.

## **Hvordan indstiller jeg et oplåsningsmønster?**

Tryk på  > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer skærmlås** > **Mønster** på startskærmen.

## **Hvordan ændrer jeg indtastningsmetode?**

Tryk på området, hvor du skriver teksten, og hold det nede. Vælg derefter den indtastningsmetode, du foretrækker.

## **Hvordan standser jeg den sang, som afspiller i baggrunden?**

Tryk på meddelelseslinjen, rul ned for at åbne meddelelsespanelet, og tryk på meddelelsen om afspilning af musik for at gå til skærmen for afspilning af musik, og stop derefter afspilning af sangen.

## **Hvordan vender jeg tilbage til opkaldsskærmen?**

Tryk på meddelelseslinjen, og rul nedad for at åbne meddelelsespanelet, hvis du under en samtale har åbnet en anden skærm. Tryk derefter på den aktuelle meddelelse om opkald for at gå tilbage til opkaldsskærmen.

## **Hvordan opretter jeg en genvejstast til programmet på startskærmen?**

Tryk på et programikon på programskærmen, og hold det nede, indtil startskærmen vises. Træk ikonet til den ønskede placering og løft fingeren.

## **Hvordan skjuler jeg tastaturet?**

Tryk på  for at skjule tastaturet.

## **Hvordan videresender jeg en meddelelse?**


Tryk på en meddelelse, og hold på den. Tryk derefter på **Videresend** i den menu, der åbnes.

## **Hvorfor kan jeg ikke anvende Navigation?**

**Navigation** er ikke tilgængelig i alle lande og områder.



## Hvordan bruger jeg Quick GPS?

Tryk på  > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Brug Hurtig GPS** på startskærmen.

- ⓘ Quick GPS downloader data for at forbedre GPS-satellitoplysningerne og kan derfor bevirke yderligere dataændringer.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Envelo | Headphone is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

V100R001\_01