

HUAWEI Y3

Brugervejledning



Indhold

Læs, før du fortsætter	1
Sikkerhedsanvisninger	1
Personlige oplysninger og datasikkerhed	2
Juridisk meddelelse	3
 Introduktion	 6
Nøglefunktioner lige ved hånden	7
Vigtige oplysninger om batteriet	7
Tips til strømbesparelse	8
Tænding eller slukning af mobiltelefonen	8
Anvendelse af berøringsskærmen	9
Låsning og oplåsning af skærmen	10
Startskærm	11
 Opkald	 15
Opringning	15
Besvarelse eller afvisning af opkald	16
Andre funktioner under et opkald	16
Brug af opkaldsloggen	17
Brug af Flytilstand	17
 Kontakt	 18
Åbning af kontaktprogrammet	18
Import af kontakter fra et SIM-kort	18
Tilføjelse af en kontakt	18
Søgning efter en kontakt	18
Redigering af en kontakt	19
Sletning af en kontakt	19
Brug af en Google-konto til at synkronisere kontakter	19
Håndtering af grupper	19
Afsendelse af kontakter	20
 Chatfunktion	 21
Skrivning og afsendelse af en SMS	21
Skrivning og afsendelse af en MMS	21
Tilføjelse af et diasshow	21
Åbning og visning af en MMS	22
Besvarelse af en meddelelse	22
Kopiering af en tekstmeddelelse til Notepad eller Kalender	22

Tilpasning af indstillinger for meddelelser	22
E-mail.....	23
Tilføjelse af en e-mail-konto.....	23
Tilføjelse af andre e-mailkonti	23
Visning af en e-mail-meddelelse.....	23
Lagring af en vedhæftet fil	24
Skrivning og afsendelse af en e-mail-meddelelse.....	24
Besvarelse af en e-mail	24
Tilpasning af indstillinger for e-mail-konto	25
Opkobling.....	26
Mobilnetværker.....	26
Wi-Fi	26
Deling af telefonens dataforbindelse.....	27
Bluetooth	28
Browser.....	30
Åbning af browseren.....	30
Åbning af en webside	30
Indstilling af en startside	31
Administration af bogmærker.....	31
Tilpasning af browserindstillinger	31
Underholdning.....	32
Tag billeder og optag video	32
Brug af galleriet	35
Lyt til musik.....	36
Lyt til FM-radio	37
Google-tjenester.....	38
Oprettelse af en Google-konto.....	38
Gmail	38
Med Kort.....	39
YouTube	39
Synkronisering af information	40
Administration af konti	40
Tilpasning af kontosynkronisering.....	41
Brug af andre programmer.....	43
Kalender	43

Filhåndtering	44
Sikkert	45
Ur	45
Lommeregner	46
Noter	46
Administration af mobiltelefonen	47
Indstilling af dato og klokkeslæt	47
Indstilling af displayet	47
Indstilling af ringetoner	48
Indstilling af telefontjenester	49
Konfigurering af tekst-til-tale	49
Beskyttelse af mobiltelefonen	50
Administration af programmer	51
Nulstilling af mobiltelefonen	52
Onlineopdatering	52

Læs, før du fortsætter

Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt for at sikre korrekt brug af mobiltelefonen.



Du må ikke støde, kaste eller gennemhulle mobiltelefonen. Undgå at tabe, klemme og bøje mobiltelefonen.



Brug ikke mobiltelefonen i fugtige omgivelser som f.eks. badeværelset. Mobiltelefonen må ikke vaskes med vand eller nedsænkes i væske.



Tænd ikke mobiltelefonen på steder, hvor det er forbudt at bruge telefoner, eller hvor telefonen kan forårsage interferens eller fare.



Brug ikke mobiltelefonen, mens du kører bil.



Følg reglerne eller retningslinjerne i hospitaler og sundhedsinstitutioner. Sluk for mobiltelefonen, når du er i nærheden af hospitalsudstyr.



Sluk mobiltelefonen om bord på fly. Telefonen kan skabe interferens med flyets kontroludstyr.



Sluk for telefonen, når du er i nærheden af følsomme elektroniske enheder. Telefonen kan påvirke disse enheders ydelse.



Forsøg ikke at skille mobiltelefonen eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må udføre service eller reparationer på telefonen.



Placér aldrig mobiltelefonen eller dens tilbehør i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt.



Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af mobiltelefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger, der er gemt på lagringsmediene.



Placér ikke mobiltelefonen i omgivelser med høje temperaturer, og anvend den ikke i nærheden af brandfarlig gas, f.eks. på en tankstation.



Opbevar mobiltelefonen med tilbehør utilgængeligt for børn. Lad ikke børn anvende mobiltelefonen uden opsyn.



For at undgå fare for eksplosioner må der kun bruges godkendte batterier og opladere.



Overhold alle love eller bestemmelser om brug af trådløse enheder.

Respekter privatlivets fred og andre personers juridiske rettigheder, når du bruger din trådløse enhed.



De relevante instruktioner i denne vejledning skal overholdes nøje, når du bruger USB-kablet. I modsat fald kan din mobiltelefon eller computer blive beskadiget.

Personlige oplysninger og datasikkerhed

Anvendelsen af visse funktioner eller tredjepartsprogrammer på enheden kan medføre, at personlige oplysninger og data går tabt eller bliver tilgængelige for andre. Forskellige foranstaltninger anbefales for at hjælpe dig med at beskytte personlige og fortrolige oplysninger.

- Anbring enheden på et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug.
- Indstil enhedens skærm til at låse, og opret en adgangskode eller et oplåsningsmønster for at åbne den.
- Sikkerhedskopier med jævne mellemrum de personlige oplysninger, der ligger på SIM/USIM kortet eller hukommelseskortet, eller som er gemt i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en ny enhed, skal du huske at fjerne eller slette dine personlige oplysninger på den gamle enhed.
- Hvis du er nervøs for at få virus, når du modtager meddelelser eller e-mails fra en ukendt afsender, kan du slette dem uden at åbne dem.
- Undgå websteder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis du anvender enheden til at søge på internettet, for at undgå tyveri af dine personlige oplysninger.
- Hvis du anvender tjenester, som Wi-Fi tether eller Bluetooth, skal du oprette adgangskoder til tjenesterne for at undgå uautoriseret adgang. Afbryd disse tjenester, når de ikke er i brug.
- Installer eller opgrader enhedens sikkerhedssoftware, og scan jævnligt for virus.

- Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede tredjepartsprogrammer skal scannes for virus.
- Installer sikkerhedssoftware eller programrettelser udgivet af Huawei eller udbydere af tredjepartsprogrammer.
- Nogle programmer kræver og sender positionsoplysninger. Som følge heraf vil en tredjepart kunne få kendskab til oplysninger om din position.
- Enheden kan sende detekterings- og diagnosticeringsoplysninger til udbydere af tredjepartsprogrammer. Tredjepartsleverandører anvender oplysningerne til at forbedre deres produkter og tjenester.

Juridisk meddelelse

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen dele af denne brugervejledning må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Huawei Technologies Co. Ltd. og virksomhedens forretningspartnere ("Huawei").

Det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan omfatte software, der er beskyttet af en ophavsret, der tilhører Huawei og eventuelle andre licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde reproducere, distribuere, ændre, foretage dekompilering, disassemblering, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease, overdrage ovennævnte software eller give den i underlicens, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten.

Varemærker og tilladelser

 **HUAWEI**, **HUAWEI** og  er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af *Bluetooth SIG, Inc.*, og enhver brug af disse mærker af Huawei Technologies Co, Ltd. sker under licens. Andre varemærker, produkt-, service- og firmanavne, der er nævnt, kan tilhøre deres respektive ejere.

Bemærk

Nogle af produktets og det heri nævnte tilbehørs funktioner afhænger af, hvilken software der er installeret og det lokale netværks kapacitet og indstillinger, og de kan muligvis ikke aktiveres, eller de kan være begrænsede af de lokale netværksoperatører eller netværkstjenesteudbydere.

Derfor svarer beskrivelsen heri muligvis ikke helt til det produkt eller det tilbehør, du har købt.

Huawei forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte informationer eller specifikationer i denne brugervejledning uden forudgående varsel og uden ansvar.

Erklæring om software fra tredjepart

Huawei ejer ikke de intellektuelle rettigheder til software og programmer fra tredjepart, der leveres med dette produkt. Huawei yder derfor ingen garanti af nogen art for software og programmer fra tredjepart. Huawei tilbyder heller ikke support til kunder, som anvender software og programmer fra tredjepart, og kan ikke holdes til ansvar for funktionerne i eller ydeevnen af software og programmer fra tredjepart.

Software og programtjenester fra tredjepart kan blive afbrudt eller afsluttet på ethvert tidspunkt, og Huawei garanterer ikke tilgængeligheden af indhold eller tjenester.

Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overførselsværktøjer, som ligger uden for Huawei's kontrol. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, erklæres det udtrykkeligt, at Huawei ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller afslutning af tredjepartsindhold eller -tjenester.

Huawei er ikke ansvarlig for lovlighed, kvalitet eller andre aspekter af al software, der er installeret på dette produkt, eller for eventuelle overførte eller hentede tredjepartsværker i nogen form, herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, videoer eller software mv. Kunderne bærer risikoen for enhver og alle virkninger, herunder inkompatibilitet mellem softwaren og dette produkt, som resulterer i at installere software eller overføre eller hente tredjepartsværker.

Dette produkt er baseret på open-source Android™-platformen. Huawei har foretaget de nødvendige ændringer i platformen. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardplatformen Android, og kan være inkompatibelt med software fra tredjepart. Huawei giver ingen garanti og anbringende i forbindelse med en sådan kompatibilitet og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med sådanne forhold.

ANSVARSFRAKRIVELSE

ALT INDHOLD I DENNE BRUGERVEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", MEDMINDRE GÆLDENDE LOV KRÆVER ANDET, OG DER YDES INGEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLDET I DENNE BRUGERVEJLEDNING.

I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER, KAN HUAWEI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER TAB AF FORTJENESTE, HANDEL, INDTJENING, DATA, GOODWILL, OPSPARING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, UANSET OM SÅDANNE TAB ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ. DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADER, I DET OMFANG GÆLDENDE LOVE FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT VED KØB AF PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser


Kunder skal efterleve alle gældende eksport- og importlove og -bestemmelser og er ansvarlige for at indhente alle nødvendige myndighedstilladelser og -licenser for at eksportere, geneksportere eller importere det i denne brugervejledning nævnte produkt, herunder indeholdt software og tekniske data.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> for at forstå, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger.

Introduktion

i Alle illustrationerne i denne vejledning er kun vejledende. Alt efter softwareversionen kan telefonens faktiske displayfunktioner være anderledes end dem, der er beskrevet her.

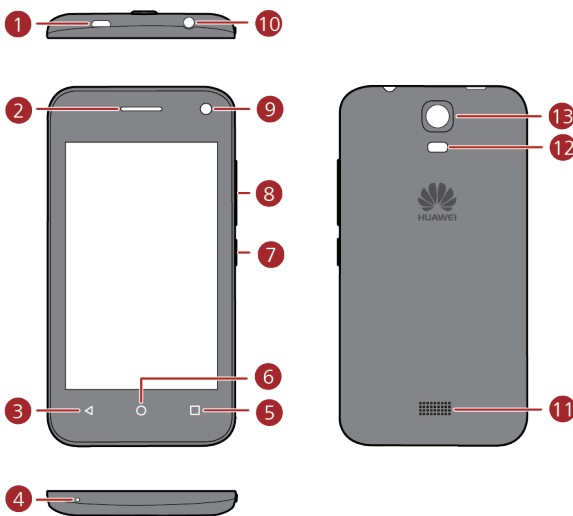

1	Opladning/dataport	8	Lydstyrketast
2	Øretelefon	9	Frontkamera
3	Tilbage	10	Hovedtelefonstik
4	Mikrofon	11	Højttaler
5	Menu	12	Kamerablitz
6	Start	13	Bagsidekamera
7	Tænd/sluk-tast		

Nøglefunktioner lige ved hånden

	• Tryk og hold for at tænde mobiltelefonen. • Tryk for at låse skærmen, når mobiltelefonen er aktiv.
	• Tryk for at vende tilbage til den forrige skærm eller afslutte det program, der kører. • Tryk for at skjule tastaturet.
	• Tryk for at åbne menuen i en aktiv skærm. • Tryk og hold for at få vist listen over de senest anvendte programmer.
	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold for at åbne søgelinjen.

Vigtige oplysninger om batteriet

- Hvis batteriet ikke har været brugt i længere tid, kan du måske ikke tænde mobiltelefonen umiddelbart efter, at du starter opladningen af batteriet. Lad batteriet oplade nogle minutter med telefonen slukket, før du forsøger at tænde telefonen igen.
- Efterhånden som batteriet bliver ældre, vil dets ydelse aftage, specielt vil det ikke bevare opladningen så længe, som da det var nyt. Hvis batteriets levetid bliver betydeligt kortere end sædvanligt efter korrekt opladning, bør du udskifte batteriet med et nyt batteri af samme type.
- Brug af datatjenester forøger telefonens strømforbrug, og batteriet vil derfor skulle oplades oftere.
- Hvor lang tid det tager at lade batteriet helt op, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder.
- Når batteriniveauet er lavt, advarer telefonen dig og viser en meddelelse. Når batteriets strømforsyning er næsten opbrugt, slukker telefonen automatisk.

Tips til strømbesparelse

Batteriets levetid afhænger af det netværk, som du tilslutter, og hvordan du bruger mobiltelefonen.

Prøv følgende for at bevare batteriets strømforsyning:

- Sluk skærmens baggrundslys, når mobiltelefonen ikke er i brug.
- Nedsæt tidsintervallet for automatisk slukning af skærmens baggrundslys, når telefonen er inaktiv.
- Reducér skærmens lysstyrke.
- Deaktiver Bluetooth, når du ikke bruger det. Gør kun telefonen synlig for andre Bluetooth-enheder, når du har brug for at etablere en Bluetooth-forbindelse.
- Slå Wi-Fi fra, når funktionen ikke anvendes.
- Slå Googles placeringstjeneste fra, når den ikke anvendes.
- Reducér lydstyrken.
- Luk strømslugende programmer, når du ikke har brug for dem.
- Slå datatjeneste fra.

Tænding eller slukning af mobiltelefonen

Tænding af mobiltelefonen

Tryk på og hold  (Tænd/sluk-tasten). Første gang du tænder for mobiltelefonen, vil du blive bedt om at opsætte den.



Hvis beskyttelse med pinkode (PIN) er aktiveret på mobiltelefonen, skal du indtaste din PIN, før mobiltelefonen tages i brug.

Opsætning af mobiltelefonen

Første gang du tænder for mobiltelefonen, vises der en opsætningsguide for at hjælpe dig med at opsætte telefonen.

Opsætningsguiden hjælper dig med at tage nogle indledende beslutninger om, hvordan du ønsker at bruge mobiltelefonen.

Slukning af mobiltelefonen

1. Tryk på og hold  (Tænd/sluk-tast) for at åbne telefonens indstillingsmenu.
2. Tryk på **Sluk**.
3. Tryk på **OK**.

Genstart af mobiltelefonen

1. Tryk på og hold  (Tænd/sluk-tast) for at åbne telefonens indstillingsmenu.
2. Tryk på **Genstart**.
3. Tryk på **OK**.

Anvendelse af berøringsskærmen

Handlinger på berøringsskærmen

- **Tryk:** Tryk kort på skærmen med fingeren for at vælge et element, bekræfte en markering eller starte et program.
- **Tryk og hold:** Tryk på et element med fingeren og slip først, når mobiltelefonen reagerer. Du kan f.eks. åbne menuen med valgmuligheder for den aktive skærm ved at trykke på og holde skærmen, indtil menuen vises.
- **Svirp:** Flyt fingeren lodret eller vandret hen over skærmen.
- **Træk:** Tryk på det ønskede element med fingeren, og hold det nede. Træk elementet til en anden del af skærmen for at flytte det. Du kan trække et ikon for at flytte eller slette det.

Rotation af mobiltelefonens skærm

De fleste skærbilleders orientering skifter til liggende eller stående, når du roterer telefonen sidelæns.

Denne funktion kan deaktiveres ved at trykke på  > **Alle** > **Skærm** > **Roter skærm automatisk** på startskærmen.

Låsning og oplåsning af skærmen

Låsning af skærmen

- Når telefonen er tændt, låses skærmen ved at trykke på **|** (Tænd/sluk-tasten).
Når skærmen er låst, kan du stadig modtage meddelelser og opkald.
- Hvis telefonen ikke anvendes i et stykke tid, låses skærmen automatisk.

Oplåsning af skærmen

1. Tryk på **|** (Tænd/sluk-tasten) for at tænde for skærmen.
2. Skub for at oplåse skærmen.



Hvis du har defineret et skærmooplåsningsmønster, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen for at låse den op.

Startskærm

Meddelelsesbjælke:-
Vis ikoner for
påmindelser og
telefonstatus. Svip ned
for at åbne meddelelsespanelet.

Genveje



Tryk på og hold en genveje, indtil elementets størrelse udvides; derpå kan du trække det til den ønskede placering eller flytte det til  . Du kan også trække et ikon til genvejspositionen fra et andet område på skærmen.

Meddelelses- og statusikoner

	Signalstyrke		Intet signal
	EDGE-netværk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) tilsluttet		HSPA-netværk (High Speed Packet Access) tilsluttet
	HSPA+-netværk (Evolved High Speed Packet Access) tilsluttet		Flytilstand
	Alarm aktiveret		Klargør mikroSD-kort
	Bluetooth til		Ringtone lydløs
	Vibrationstilstand		Oplader batteri
	Batteri fuldt opladet		Batteri næsten brugt op
	Opkald i gang		Ubesvaret opkald
	Ny e-mail		Forestående begivenhed

	Ny SMS eller MMS		Problem med levering af SMS eller MMS
	Overfører		Indlæser
	Ledig lagerplads på telefonen er ved at være lav		Problem ved pålogging eller synkronisering
	Tilgængeligt Wi-Fi-netværk		Tilsluttet et Wi-Fi-netværk
	Bærbart Wi-Fi-hotspot til		USB-overførsel aktiveret

Meddelelsespanel

Mobiltelefonen viser en meddelelse, når du modtager en ny besked, eller der er en forestående begivenhed. Meddelelsespanelet informerer dig også om alarmer og indstillinger. Åbn meddelelsespanelet for at se din netværksoperatør eller beskeder, påmindelser og meddelelser om begivenheder.

Åbning af meddelelsespanelet

1. Når et nyt meddelelsesikon vises på meddelelseslinjen, skal du anbringe en finger på meddelelseslinjen og svippe nedad for at åbne meddelelsespanelet.
2. På panelet kan du:
 - Trykke på en meddelelse for at åbne det tilhørende program.
 - Tryk på  for at slette alle meddelelser.

Lukning af meddelelsespanelet

Anbring en finger nederst på panelet, og svip derpå op for at lukke det.

Visning af andre dele af startskærmen



Svip fingeren mod venstre eller højre over startskærmen.

Optagelse af et Skærmfoto

Vil du dele en interessant scene i en film eller fremvise dit seneste resultat i et spil? Tag et skærbillede, og del det.

Tryk samtidigt på tænd/sluk-knappen og på knappen for lavere lydstyrke for at tage et skærbillede. Åbn derefter meddelelsespanelet, og tryk på  for at dele skærbilledet. Som standard gemmes skærbilleder i mappen **Skærbilleder** under **Galleri**.

Tilpasning af startskærmen

Tilføjelse af et nyt startskærmelement

1. Tryk på og hold et element, indtil elementets størrelse udvides.
2. Vælg den ønskede position, og slip.

Flytning af et startskærmelement

1. Tryk på og hold et element på startskærmen, indtil elementets størrelse udvides.
2. Uden at løfte fingeren trækker du elementet til det ønskede sted på skærmen og slipper det.

Fjernelse af et startskærmelement

1. Tryk på og hold et element på startskærmen, indtil elementets størrelse udvides.
2. Uden at løfte fingeren kan du trække elementet hen til . Når genvejsmenuen vises, er elementet parat til at blive fjernet.
3. Slip elementet for at fjerne det fra startskærmen.

Tjenestegenveje

1. Åbn meddelelseslinjen.
2. Under **Knap** skal du trykke på  for at slå dataservices til eller fra.



Du kan også trykke på ,  og  for at slå de tilhørende tjenester til eller fra.

Ændring af tapetet

1. Saml de to fingre, eller tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at gå til redigeringsstilstand.
2. Tryk på **Tapeter**.
3. På skærmen **Tapeter** kan du:
 - Trykke på **Låseskærmstapet** for at indstille det tapet, der skal vises på telefonens låseskærm.

- Trykke på **Startskærmens baggrund** for at indstille tapetet på startskærmen.
- Trykke på **Skift vilkårligt** for automatisk at skifte tapetet på startskærmen med periodiske intervaller.

Opkald

For at foretage telefonopkald kan du indtaste et nummer på tastaturet eller trykke på et nummer, der er gemt på kontaktlisten, på en internetside eller andre steder. Under en samtale kan du besvare andre indkommende opkald eller viderestille dem til din telefonsvarer. Du kan også etablere en telefonkonference med flere deltagere.

Opringning

Du kan anvende programmet **Telefon** til at ringe op, eller du kan vælge et nummer i kontakter eller opkaldslog.

Du kan trykke på  under en samtale for at anvende andre funktioner. Rul meddelelseslinjen ned, og tryk på det aktuelle opkald.



Pas på ikke at spærre for mikrofonen i bunden af telefonen, hvis din stemme skal kunne høres af de andre parter i samtalen.

Opringning med telefonprogrammet

Mobiltelefonen understøtter Smartopkaldsfunktionen: når du trykker på numre på opkaldsprogramskærmen, søger telefonen automatisk i dine kontakter og angiver de matchende resultater efter nøjagtigheden af matchet. Hvis ingen kontakter matcher de indtastede oplysninger, viser telefonen **Føj til kontaktpersoner**.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på de relevante taltaster under **Telefon** for at indtaste telefonnummeret.
3. Tryk på .

Tryk på  under et opkald for at indtaste andre numre på tastaturet.

Opringning fra kontakt

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på den kontakt under **Personer**, som du vil ringe til.
3. Tryk på  ved siden af det nummer, du vil ringe op til.

Opkald fra opkaldsloggen

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Telefon** skal du trykke på  for at ringe op.

Besvarelse eller afvisning af opkald


Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Når du modtager et opkald, åbnes skærmen for indgående opkald. Hvis du allerede har gemt nummeret på den person, der ringer, i kontakt, vises personens navn og nummer. Hvis nummeret på den person, der ringer, ikke er gemt i kontakt, vises personens nummer.

Træk  mod  for at besvare opkaldet.

Træk  mod  for at afvise opkaldet.

Træk  hen til  for at afvise opkaldet og sende den, der ringer, en besked.

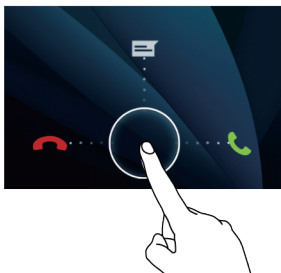

Afslutning af et opkald

Tryk på  under et opkald for at lægge på.

Andre funktioner under et opkald

Konferenceopkald

Hvis du modtager et nyt opkald, mens du allerede er i en samtale, kan du tilføje det andet opkald til det opkald, du er i gang med. Denne funktion kaldes konferenceopkald. Du kan også oprette et konferenceopkald med flere personer.

-  Kontakt din netværksoperatør for at spørge, om konferenceopkald understøttes, og hvor mange personer der i givet fald kan deltage.

1. Ring til nummeret på den første deltager for at starte et konferenceopkald. Når du har forbindelse med den første deltager, skal du holde forbindelsen åben og trykke på .

2. Indtast telefonnummeret på den næste person, du vil invitere til samtalen, og tryk på , eller vælg en person i opkaldsloggen eller kontakter. Den første deltager sættes automatisk i venteposition, mens du gør dette.
3. Når du har forbindelse til den anden person, skal du trykke på  for at starte konferenceopkaldet.
4. Tryk på  for at afslutte konferenceopkaldet og afbryde fra alle.

Skift mellem opkald

Hvis du modtager et nyt opkald, mens du allerede er i gang med et opkald, kan du skifte mellem de to opkald.

1. Hvis der kommer et nyt opkald, mens du er i gang med det første opkald, kan du besvare det indgående opkald og derefter trykke på .
2. Det aktuelle opkald sættes i venteposition, og det første opkald er aktivt.

Brug af opkaldsloggen

Opkaldsloggen indeholder en liste over de opkald, du har foretaget, modtaget og ikke besvaret. Du kan bruge opkaldsloggen til hurtigt at finde et nummer, du har ringet til for nyligt, eller tilføje et nummer fra opkaldsloggen til kontaktlisten.

Tilføjelse af en indtastning til Kontakt

1. Hvis du allerede arbejder med opkaldsprogram eller kontakt, skal du trykke på det telefonnummer, du ønsker at føje til din kontakt.
2. Tryk på .
3. Tryk på **OPRET NY KONTAKTPERSON**.

Brug af Flytilstand

Visse placeringer kan kræve, at telefonens trådløse forbindelser er slået fra. I stedet for at slukke for telefonen kan du sætte den i **Flytilstand**.

1. Tryk på og hold  (Tænd/sluk-tasten).
2. Tryk på **Flytilstand**.

Kontakt

Med **Personer** kan du gemme og administrere oplysninger som f.eks. telefonnumre og adresser på dine kontakter. Når du gemmer kontaktoplysninger på mobiltelefonen, har du nem adgang til de kontakter, du vil kommunikere med.

Åbning af kontaktprogrammet

Tryk på  på startskærmen.

Alle dine kontakter vises i alfabetisk rækkefølge på en liste, som du kan rulle igennem.

Import af kontakter fra et SIM-kort

1. Tryk på  > **Importér/eksportér** på kontaktlisten.
2. Vælg den ønskede enhed på skærmen **KOPIER KONTAKTER FRA**, og tryk på **Næste**.
3. Vælg den ønskede enhed på skærmen **KOPIER KONTAKTER TIL**, og tryk på **Næste**.
4. Vælg kontakterne, eller tryk på **0 valgt** > **Vælg alle** for at vælge alle kontakter.
5. Tryk på **OK**.

Tilføjelse af en kontakt

1. Tryk på  på kontaktlisten.
2. Hvis du har mere end én konto med kontakter, skal du trykke på den konto, som kontakterne skal tilføjes til.
3. Skriv kontaktens navn, og tilføj derpå detaljerede oplysninger såsom telefonnummer og adresse.
4. Når du er færdig, trykker du på **FÆRDIG** for at gemme kontaktoplysningerne.

Søgning efter en kontakt

1. Tryk på  på kontaktlisten.
2. Indtast navnet på den kontakt, du ønsker at søge efter. I takt med, at du indtaster, vises kontakter med matchende navne under søgefeltet.

Redigering af en kontakt

Du kan til enhver tid foretage ændringer i de oplysninger, du har gemt for en kontakt.

1. Tryk på den kontakt, hvis oplysninger du vil redigere, på kontaklisten, og tryk derefter på  > **Rediger**.
2. Tryk på den kategori af kontaktoplysninger, du vil ændre: **Navn**, **Telefon**, **E-mail**, eller andre oplysninger, som du tidligere har registreret.
3. Foretag de ønskede ændringer i kontaktoplysningerne, og tryk derefter på **FÆRDIG**.

Sletning af en kontakt

1. Tryk på den kontakt, som du vil slette, på listen over kontakter, og tryk derefter på  > **Slet** i indstillingsmenuen.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte, at du vil slette kontakten.

Brug af en Google-konto til at synkronisere kontakter

Du kan synkronisere kontakter ved hjælp af din Google-konto. For yderligere oplysninger, se Ændring af synkroniseringsindstillinger for en konto.

Håndtering af grupper

Oprettelse af en gruppe

1. Tryk på  > **GRUPPER** på startskærmen.
2. Tryk på  på gruppelisten, og vælg derpå en konto.
3. Indtast navnet og personens navn, eller tryk på  for at blive føjet til gruppen.
4. Når du er færdig, trykker du på **FÆRDIG** for at gemme gruppeoplysningerne.

Redigering af en gruppe

Du kan altid foretage ændringer i de oplysninger, du har gemt for en gruppe.

1. Tryk på den gruppe, hvis oplysninger du vil redigere, på gruppelisten, og tryk derefter på  > **Rediger**.
2. Foretag de ønskede ændringer i gruppens oplysninger, og tryk derefter på **FÆRDIG**.

Afsendelse af meddelelser eller e-mails til en gruppe

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **GRUPPER** på listen over kontakter.
3. På listen over grupper skal du trykke på den gruppe, du ønsker at sende en meddelelse eller en e-mail til.
4. Tryk på ☐ > **Send gruppemeddelelse** for at sende en meddelelse, eller tryk på ☐ > **Send gruppe-e-mail** for at sende en e-mail.

Afsendelse af kontakter

1. Tryk på ☐ > **Del synlige kontaktpersoner** på kontaktlisten.
2. Vælg de kontakter, som du vil sende.
3. Tryk på **OK**.
4. Vælg den måde, hvorpå du ønsker at sende de valgte kontakter, for eksempel **Bluetooth** eller **E-mail**.

Chatfunktion

Programmet **Beskeder** giver dig mulighed for at udveksle tekstbeskeder (SMS) og multimediebeskeder (MMS) med alle, der bruger en SMS- eller MMS-kompatibel telefon.

Skrivning og afsendelse af en SMS

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på .
3. Indtast et telefonnummer eller en kontakts navn i feltet **Skriv navn eller nummer**, eller tryk på  for at vælge en kontakt.
4. Tryk på feltet **Skriv tekstmeddelelse** for at begynde at indtaste meddelelsen.
5. Tryk på .

Skrivning og afsendelse af en MMS

Du kan anvende multimedie-meddelelser til at gøre hverdagsmeddelelser til noget særligt. Du kan optage en meddelelse og sende den som en lydfil, synge en fødselsdagssang og sende den til en ven, eller sende et diasshow med billeder fra en særlig begivenhed.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på .
3. Indtast et telefonnummer eller en kontakts navn i feltet **Skriv navn eller nummer**, eller tryk på  for at vælge en kontakt.
4. Tryk på feltet **Skriv tekstmeddelelse** for at begynde at indtaste meddelelsen.
5. Tryk på  > **Tilføj emne** eller tryk på  for at tilføje et billede, musik eller en videofil.
6. Når meddelelsen er klar til at blive sendt, skal du trykke på .



Du kan vælge en mediefil (musik, video eller billede) og sende den som vedhæftet fil i en MMS. Tryk på og hold en mediefil i **Filer**, og tryk derefter på **Del > Beskeder**.

Tilføjelse af et diasshow

Hvis du vil vedhæfte mere end én fil i meddelelsen, skal du bruge indstillingen **Diasshow**.

1. På skærmen til redigering af meddelelser skal du trykke på  > **Diasshow**.
2. Vælg et dias for at begynde at redigere det.
3. Tryk på **Udfør** for at afslutte sammensætningen af meddelelsen og vende tilbage til MMS-skærmen.
4. Tryk på **Rediger > Tilføj dias** for at tilføje flere dias.
5. Når meddelelsen er klar til at blive sendt, skal du trykke på **Send**.

Åbning og visning af en MMS

1. Tryk på den meddelelsestråd du ønsker at se.
2. Tryk på MMS'en for at se meddelelsen.

Besvarelse af en meddelelse

1. Tryk på en SMS- eller MMS-tråd på meddelelseslisten for at åbne den.
2. Tryk på tekstfeltet for at skrive din meddelelse. Tryk på  , når du er færdig.

Kopiering af en tekstmeddelelse til Notepad eller Kalender

1. Tryk på en SMS-tråd på meddelelseslisten for at åbne den.
2. Tryk på og hold en af meddelelserne, og tryk derefter på **Kopier**.
3. Tryk på **Notepad** eller **Kalender** for at gemme den som en note eller en hændelse.

Oplysninger om, hvordan du bruger **Notepad** eller **Kalender**, finder du i de relevante afsnit i denne vejledning.

Tilpasning af indstillinger for meddelelser

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Indstillinger** på meddelelseslisten.
3. Skift meddelelsens tone, administrér SIM-kort-meddelelser og meget mere.

E-mail

Din mobiltelefon giver dig også e-mail lige ved hånden. Med telefonens **E-mail**-program kan du bruge din e-mail-konto med Exchange, Gmail, Hotmail eller andre populære e-mail-tjenester på din telefon.

Tilføjelse af en e-mail-konto

Når du bruger **E-mail**-programmet for første gang, skal du opsætte en e-mail-konto. E-mail-opsætningsguiden hjælper dig med at konfigurere din konto. En række udbredte e-mail-systemer understøttes. Du kan arbejde med den samme e-mailtjeneste, som du bruger på din computer, eller du kan vælge en anden e-mail-tjeneste.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Andre**.
3. Indtast din **E-mailadresse** og **Adgangskode**, og tryk derefter på **Næste**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse dine e-mail-indstillinger, og tryk derefter på **Næste**.
5. Indtast brugernavnet på kontoen og det navn, som du ønsker, at andre skal se, når de modtager en e-mail fra dig.
6. Tryk på **Næste**.

Tilføjelse af andre e-mailkonti

1. Når du har oprettet din indledende e-mailkonto, skal du trykke på  > **Indstillinger**.

2. Tryk på **TILFØJ KONTO** for at oprette en ny e-mailkonto.



Når du tilføjer en ny e-mailkonto, har du mulighed for at bruge den nye konto til at sende alle udgående meddelelser.

Visning af en e-mail-meddelelse

1. Tryk på  på startskærmen.
2. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  i det øverste venstre hjørne for at åbne kontolisten.

3. Vælg den e-mail-konto, du vil bruge.
4. Tryk på den meddelelse, du ønsker at se.

Lagring af en vedhæftet fil

1. Tryk på  på startskærmen.
2. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  i det øverste venstre hjørne for at åbne kontolisten.
3. Vælg den e-mail-konto, du vil bruge.
4. Tryk på den e-mail-meddelelse, du ønsker at se.
5. Tryk på  > **Gem** under **VEDHÆFTEDE FILER** for at gemme den vedhæftede fil.

Skrivning og afsendelse af en e-mail-meddelelse

1. Tryk på  på startskærmen.
 2. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  i det øverste venstre hjørne for at åbne kontolisten.
 3. Vælg den e-mail-konto, du vil bruge.
 4. Tryk på  > **Skriv**.
 5. I feltet **Til** skal du skrive modtagernes navne eller e-mailadresser.
 6. Skriv emnet for e-mailen, og skriv meddelelsen.
- Tryk på  > **Vedhæft fil** for at sende en vedhæftet fil med meddelelsen.
7. Tryk på , når du er færdig.
- Tryk på  for at sende, eller tryk på  > **Gem kladde** eller  for at gemme som kladde.

Besvarelse af en e-mail

1. Tryk på  på startskærmen.
2. På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  i det øverste venstre hjørne for at åbne kontolisten.
3. Vælg den e-mail-konto, du vil bruge.
4. Tryk på den e-mail, du vil besvare.
5. Tryk på , og skriv derpå meddelelsen.
6. Tryk på , når du er færdig.

Tilpasning af indstillinger for e-mail-konto

Du kan ændre en række kontoindstillinger, herunder hvor tit du tjekker for e-mail, hvordan du får besked om en ny e-mail, og oplysninger om de servere, som kontoen bruger til at sende og modtage e-mail.



Kontoens indgående og udgående indstillinger afhænger af, hvilken type e-mailtjeneste du bruger. Du kan indtaste de nødvendige oplysninger manuelt, selvom du måske er nødt til at kontakte din e-mailudbyder for at få de korrekte oplysninger.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. På skærmen **Indbakke** tryk på  > **Indstillinger**, og tryk på den ønskede konto.
3. Du kan ændre dit navn, din underskrift og meget mere.

Opkobling

Mobilnetværker

Din mobiltelefon bliver automatisk konfigureret til at bruge din netværksoperatørs 2G/3G-tjeneste (hvis den er tilgængelig), når du tænder telefonen for første gang. Bemærk, at SIM-kortet skal være isat.

Kontrol af netværksforbindelsen

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Mere...** > **Mobilnetværk** under **Alle**.
3. Tryk på **Netværksudbydere** eller **Navn på adgangspunkt** for at kontrollere netværksforbindelsen.



Mobiltelefonen aflæser automatisk indstillingerne for adgangspunkt på SIM-kortet (hvis relevant). Af denne årsag skal du ikke ændre adgangspunktets parametre. I modsat fald kan du ikke få adgang til netværksressourcer.

Aktivering af datatjenesten

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Mere...** > **Mobilnetværk** under **Alle**.
3. Vælg **Dataforbindelse**, og markér derpå det ønskede afkrydsningsfelt for SIM-kort på SIM-kortet for at slå dataforbindelsen til.

Wi-Fi

Når du bruger telefonen derhjemme, kan du oprette forbindelse til et Wi-Fi-hotspot, der er oprettet på din router. Visse offentlige steder, såsom lufthavne og biblioteker, kan også have Wi-Fi-netværk tilgængelige til brug.

Aktivering af Wi-Fi

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Wi-Fi**-kontakten under **Alle** eller **Generelt** for at aktivere Wi-Fi.

Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

1. Tryk på  på startskærmen.
 2. Tryk på **Wi-Fi**-kontakten for at aktivere Wi-Fi.
 3. Tryk på **Wi-Fi** Din telefon søger nu efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og viser dem.
 4. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
- Hvis du vælger et åbent netværk, bliver du automatisk forbundet med netværket.
 - Hvis du vælger et netværk, som er sikret med WEP (Wired Equivalent Privacy), og forbinder med det for første gang, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det, og derefter trykke på **Forbind**. Hvis du tilslutter til et sikkert trådløst netværk, som du tidligere har brugt, bliver du ikke bedt om at indtaste adgangskoden igen, medmindre du har nulstillet telefonen til standardindstillingerne.

 Tryk på  på **Wi-Fi** -skærmen for at tilføje et nyt Wi-Fi-netværk.

Deling af telefonens dataforbindelse

Du kan dele mobiltelefonens dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel: USB-tethering. Du kan dele mobiltelefonens dataforbindelse med en række enheder på samme tid ved at omdanne telefonen til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Deling af telefonens dataforbindelse via USB

Hvis du vil bruge USB-tethering i forskellige operativsystemer, kan det være nødvendigt at forberede computeren til at etablere en netværksforbindelse via USB.

 Du kan ikke dele mobiltelefonens dataforbindelse og få adgang til microSD-kortet via USB samtidigt.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Mere...** > **Netdeling og bærbart hotspot** under **Alle**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Netdeling via USB** for at dele din dataforbindelse.

 Kontrollér, at telefonen blev forbundet med computeren via USB.

Deling af telefonens dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Mere...** > **Netdeling og bærbart hotspot** under **Alle**.

3. Tryk på kontakten **Wi-Fi-hotspot** for at dele din dataforbindelse.



Når Wi-Fi hotspot er aktiveret, kan du trykke på **Wi-Fi-hotspot** > **Konfiguration af Wi-Fi-hotspot** for at ændre dets netværks-SSID eller sikre det.

Bluetooth

Din mobiltelefon har Bluetooth, som giver dig mulighed for at oprette en trådløs forbindelse med andre Bluetooth-enheder, så du kan dele filer med dine venner, tale håndfrit med et Bluetooth-headset eller sågar overføre fotos fra telefonen til din computer.

Hvis du bruger Bluetooth, skal du huske at holde dig inden for 10 meter fra de andre Bluetooth-enheder, som du ønsker at oprette forbindelse med. Vær opmærksom på, at forhindringer som f.eks. vægge eller andet elektronisk udstyr kan genere Bluetooth-forbindelsen.

Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på kontakten **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth. Når Bluetooth er slået til, vises Bluetooth-ikonet på meddelelseslinjen.
3. Tryk på **Bluetooth**, og tryk derefter på din telefons navn for at gøre mobiltelefonen synlig for andre Bluetooth-enheder.

Parring med en Bluetooth-enhed

Før du benytter Bluetooth, skal du parre din mobiltelefon med en anden Bluetooth-enhed.

1. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen er aktiveret.
2. Tryk på  > **Bluetooth** på startskærmen. Mobiltelefonen vil derpå søge efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.
3. Tryk på en enhed på listen over fundne Bluetooth-enheder, og følg vejledningen på skærmen for at parre din telefon med enheden.

Hvis der ikke kan etableres en Bluetooth-forbindelse mellem telefonen og en anden enhed, er de muligvis ikke kompatible.

Forsendelse af filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dele billeder, videoer og musikfiler med familie og venner. Sådan sender du filer via Bluetooth:

1. Tryk på og hold den fil, der skal sendes, på mobiltelefonen eller mikroSD-kortet. De aktive menuindstillinger vises.
2. Tryk på **Del** > **Bluetooth** for at vælge en parret enhed.

Afbrydelse fra en Bluetooth-enhed

1. Tryk på  > **Bluetooth** på startskærmen.
2. Navigér til afsnittet **PARREDE ENHEDER**, og tryk derefter på  > **Ophævparring** for at afbryde fra enheden.

Browser

Mobiltelefonen leveres med en forudinstalleret internetbrowser.

Åbning af browseren

Tryk på  på startskærmen.

 Når kendte eller åbne Wi-Fi-netværker og mobile datanetværker er til stede samtidigt, vælger telefonen først og fremmest et Wi-Fi-netværk til internetadgang.

Tryk på ☐ for at åbne browserindstillingsmenuen:

- **Opdater:** tryk for at opdatere den aktuelle webside.
- **Stop:** tryk for at stoppe åbning af den aktuelle webside.
- **Startside:** tryk for at vende tilbage til startvinduet.
- **Gem i bogmærker:** tryk for at gemme vinduet i bogmærker.
- **Luk:** Tryk på denne for at lukke det aktuelle vindue.
- **Gem til læsning offline:** tryk for at gemme den aktuelle webside.
- **Del side:** tryk for at dele den aktuelle webside via Bluetooth, e-mail, Gmail og så videre.
- **Find på siden:** tryk for at finde de ønskede ord på den aktuelle webside.
- **Desktopversion:** tryk for at se websiden i desktopvisning.
- **Bogmærker /Oversigt:** tryk for at se bogmærker/historik.
- **Indstillinger:** tryk for at åbne en anden menu og udføre handlinger.

Åbning af en webside

1. Tryk på URL-feltet øverst på skærmen i et browservindue.
2. Brug tastaturet til at indtaste en websideadresse.
3. Efterhånden som du indtaster adressen, vises matchende websideadresser på skærmen. Hvis du ser den ønskede adresse, skal du trykke på den og gå direkte til den pågældende webside, eller fuldføre indtastningen af den ønskede webside.

Indstilling af en startside

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Indstillinger** i et browservindue.
3. Tryk på **Generelt** > **Indstil startside**.
4. Vælg den webside, du vil indstille som startside, i den viste indstillingsmenu.

Administration af bogmærker

Du kan gemme lige så mange bogmærker du vil på mobiltelefonen.

Tilføjelse af et bogmærke

1. Gå til den webside, der skal gemmes som bogmærke, i et browservindue.
2. Tryk på , og tryk derefter på **Gem i bogmærker**.
3. Redigér bogmærket **Etiket**, og tryk derefter på **OK**.

Åbning af et bogmærke

1. Tryk på  og derefter på **Bogmærker/Oversigt** i et browservindue.
2. På skærmen **Bogmærker** skal du trykke på fanen **Oversigt** for at vise de sider, du har besøgt, eller trykke på fanen **Gemte sider** for at vise de sider, du har gemt.
3. Tryk på bogmærket for det websted, du vil åbne.

Tilpasning af browserindstillinger

1. Tryk på  > **Indstillinger** i et browservindue.
2. Tilpas dine browserindstillinger, så de passer til dine behov.

Underholdning

Din mobiltelefon er ikke blot en kommunikationsenhed og personlig assistent, den giver dig også en mængde underholdningsmuligheder. Du kan tage fotos, oprette videoer og lydklip, og downloade og lytte til musik.

Tag billeder og optag video

Kameraet er en kombination af kamera og videokamera, som du kan bruge til at tage og dele billeder og videoer.

Åbning af kameraet

- Tryk på  på startskærmen.
- Tryk på  for at lukke kameraet.



Tag et foto

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Ændr om nødvendigt kameraindstillingerne. Forhåndsvisningen ændres, i takt med at du ændrer indstillingerne.
3. Fokuser fotoet i fotooptagelsesskærmen.
4. Tryk på  for at tage et foto.

Optagelsestilstand

- **HDR:** Tryk på  for at aktivere dette og forbedre fotos, der tages under utilstrækkelige eller overdrevne lysforhold.
- **Lydnote:** Tryk på  for at optage et hurtigt lydclip, når du har taget fotoet.
- **Watermark:** Tryk på  for at tilføje forskellige vandmærker på dine fotos.
- **lydstyring:** Tryk på  > , og aktivér dette under **Indstillinger**. Du kan bruge stemmeinput til at kontrollere dit kamera.
- **Timer:** Tryk på  > , og aktivér dette under **Indstillinger** for at indstille en timer til at tage et foto.
- **Optag smil:** Tryk på  > , og aktivér dette under **Indstillinger**. Din telefon tager automatisk et foto, når det registrerer et smil.

Optagelse af et foto ved hjælp af lydnote

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Lydnote**.
3. Fokuser på den scene, du vil fotografere. Din telefon vil automatisk bestemme et fokuspunkt.
4. Tryk på . Telefonen optager derefter et lydclip i 10 sekunder. Optag dine tanker vedrørende det foto, du lige har taget.

Optagelse af et foto ved hjælp af lydkontrol

Du kan udstede stemmekommandoer for at tage fotos uden at bruge hænderne.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  >  > **lydstyring**.
3. Fokuser på den scene, du vil fotografere. Telefonen vil tage et foto, når de omgivende lyde når et vist decibelniveau.

Optagelse af et foto ved at trykke på skærmen

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  >  > **Tryk for at optage**.
3. Tryk på skærmen for at fokusere og optage.

Anvendelse af Ultra Snapshot

Du kan tage et snapshot ved at dobbeltklikke på knappen for lydstyrke ned uden at åbne kameraprogrammet.

1. Når skærmen slukkes, skal du pege bagsidekameraet på det objekt eller den scene, du vil optage.
2. Dobbeltklik på knappen for lydstyrke ned for at tage et snapshot.



Hvis du vil indstille din telefon til at åbne kameraprogrammet, når du dobbeltklikker på knappen for lydstyrke ned, skal du trykke på  >  > **Ultra øjebliksbillede** > **Åbn kamera** i søgeren.

Se dine fotos

1. Når du har taget et foto, vises der en miniature af det foto, du lige har taget, i nederste venstre hjørne af optagelsesskærm-billedet. Tryk på en miniature for at se videoen.
2. Tryk på knappen på skærmen for at foretage følgende:
 - Tryk på , og vælg en delingsmetode for at dele fotoet.
 - Tryk på  for at slette fotoet, redigeringen, rotationen, beskæringen osv.
 - Tryk på  for at redigere fotoet, rotationen, indstillingerne osv.

Optagelse af en video

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Svip til venstre eller højre for at skifte til tilstanden **Video**.
3. Ændr om nødvendigt videokameraindstillingerne.
4. Fokusér den scene, som du vil bruge til at starte videoen med.
5. Tryk på  for at begynde at optage videoen.
6. Under optagelse skal du trykke på  for at sætte optagelsen på pause og på  for at fortsætte.
7. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Visning af dine videoer

Når du har optaget videoen, kan du trykke på  for at vise den.

Brug af galleriet

Programmet **Galleri** kan automatisk søge efter billeder og videoer på din mobiltelefon og dit mikroSD-kort. Brug **Galleri** til at arrangere billeder og videoer i mapper, se og redigere billeder, se videoer og indstille et billede som baggrundsbillede eller som billede for en kontakt.

Åbning af galleriet

Tryk på  på startskærmen.

Programmet **Galleri** kategoriserer dine billeder og videoer på en liste eller en tidslinje og viser disse filer i mapper. Tryk på en mappe for at se dens billeder og videoer.

Visning af et billede

1. Tryk på den mappe, som indeholder de billeder, du vil se, i **Galleri**.
2. Tryk på billedet for at se det i fuldskærmstilstand.
3. Du kan zoome ind eller ud på billedet.



Billedfremviseren understøtter den automatiske rotationsfunktion. Når du roterer mobiltelefonen, tilpasses billedet automatisk rotationen.

Redigering af et billede

Du kan justere billedets lysstyrke, mætning og størrelse.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på det billede, du vil redigere, og tryk på .
3. Du kan:
 - Tryk på  for at rotere billedet.
 - Trykke på  for at vælge et filter.
 - Tryk på  for at justere mætning, farve m.m.
 - Tryk på  for at beskære billedet.

Deling af et billede eller en video

Du kan dele dine billeder eller videoer på forskellige måder.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på det billede eller den video, du vil dele.
3. Tryk på , vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele dit billede eller din video.

Lyt til musik


Åbning af musikbiblioteket

Tryk på  på startskærmen.

Musikbiblioteket søger automatisk efter musik gemt på mikroSD-kortet og telefonlageret, og viser filerne i **Sange**, **Kunstnere**, **Albums**, og **Mapper**.

Afspilning af musik

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Vælg, hvordan du vil have vist din musik, i musikbiblioteket.
3. Tryk på den musikfil, der skal afspilles.

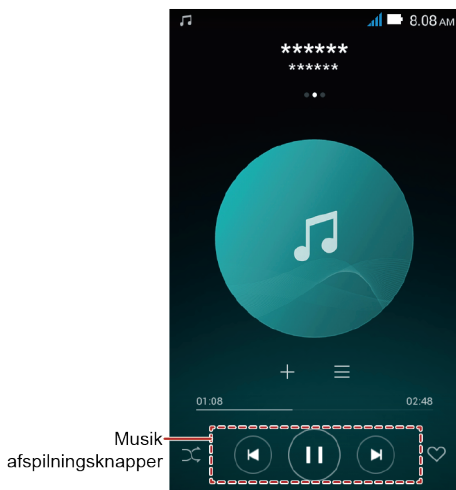

Mens du spiller musik, kan du trykke på  for at vende tilbage til startskærmen; musikken vil fortsætte med at spille i baggrunden, og du kan benytte andre programmer. Åbn meddelelsespanelet, og tryk på den musik, der afspilles, for at vende tilbage til musikafspilningsskærmen.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Afspilning** > **Ny afspilningsliste**.

3. Navngiv afspilningslisten, og tryk på **Gem**.
4. Tryk på **Tilføj** i den viste dialogboks.
5. Vælg de sange, du vil tilføje, og tryk på .

Afspilning af musik fra en afspilningsliste

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Afspilning**.
3. Vælg den afspilningsliste, du ønsker at afspille, og tryk på én af sangene på afspilningslisten, eller afspil alle sangene én efter én med blandet afspilning.

Lyt til FM-radio

Med FM-radioen kan du afspille FM-radioprogrammer på mobiltelefonen. Eftersom FM-radioen bruger det medfølgende ledningsforbundne stereoheadset som antenne, skal du slutte headsettet til telefonens lydстик, før du åbner programmet.

Åbning af FM-radioen

1. Tryk på **Værktøj** >  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Søg**, som automatisk søger efter tilgængelige FM-kanaler, gemmer dem som forudindstillinger og afspiller den første FM-kanal, der bliver fundet.

Finindstilling af FM-radioen

Åbn **FM-radio**-programmet, og gør derefter følgende:

- Tryk på  eller  for at finindstille radioen til den forrige eller næste kanal.
- Tryk på  eller  for at ændre frekvensen med et interval på 0,1 MHz.
- Tryk på  for at føje den aktuelle FM-kanal til favoritter.
- Tryk på  for at få vist FM-kanaler.
- Tryk på  for at slukke FM-radioen.

Google-tjenester

Tilgængeligheden af Google-programmer, -tjenester og -funktioner afhænger af de forskellige lande og mobiloperatører. Følg gældende lokale love og regler for anvendelse.

Første gang du tænder for mobiltelefonen, skal du trykke på en Google-tjeneste som f.eks. **Google**, **Gmail** eller **Play Butik**, hvorefter du vil blive bedt om at logge på din Google-konto.

-  Sørg for, at mobiltelefonen har en aktiv dataforbindelse (3G/GPRS), før du logger på din Google-konto.

Hvis du allerede har en Google-konto, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

Oprettelse af en Google-konto

Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Tilføj konto** > **Google** under **Alle**.
3. Tryk på **Ny**, indtast derpå **Fornavn**-navnet, **Efternavn**-navnet, og tryk derefter på .
4. Indtast **E-mail** for din Google-konto, og tryk derefter på . Mobiltelefonen vil tilslutte til en Google-server for at kontrollere, om brugernavnet er tilgængeligt. Hvis det brugernavn, du indtastede, allerede er i brug, vil du blive bedt om at indtaste et andet navn.
5. Opret og bekræft **Adgangskode** til din Google-konto.

Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre oprettelsen af Google-kontoen.

Gmail

Gmail er Googles officielle e-mailtjeneste. Når du bruger **Gmail** for første gang, vil e-mail på din webkonto blive synkroniseret med din telefon.

På startskærmen skal du trykke på **Google** >  for at åbne **Gmail**.

Med Kort

Maps kan du finde din aktuelle position, se trafikforhold i realtid (afhængigt af områdetilgængelighed), og få en detaljeret rutevejledning til forskellige destinationer. Du kan se satellitbilleder, trafik kort eller andre typer kort over din aktuelle eller andre positioner.

Aktivering af placeringstjenesten

Før du åbner **Maps** for at finde din placering eller søge efter steder af interesse, skal du aktivere placeringstjeneste.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Placering** under **Alle**.
3. Tryk på **Placering**, og skift for at slå lokationstjeneste til.

YouTube

YouTube er Googles gratis online videostreaming-tjeneste, som du kan bruge til at se, søge efter og overføre videoer.

Åbning af YouTube

Tryk på **Google** >  på startskærmen.

Søgning efter en video

1. Tryk på  på **YouTube**-skærmen.
2. Indtast et søgeord, og tryk derefter på ikonet **Søg** på tastaturet.

Der vises en række søgeresultater under meddelelseslinjen. Rul gennem resultaterne, og tryk på en video for at se den.

Synkronisering af information

Visse programmer på mobiltelefonen giver dig adgang til de samme personlige oplysninger, som du kan tilføje, se og redigere på din computer. Hvis du tilføjer, ændrer eller sletter dine oplysninger i et af disse programmer på nettet, vises de opdaterede oplysninger også på din mobiltelefon.

Dette er muliggjort via den trådløse datasynkronisering. Processen kører i baggrunden og forstyrrer ikke brugen af mobiltelefonen.

Administration af konti

Du kan synkronisere kontakter, e-mail og andre oplysninger på din mobiltelefon med flere Google-konti eller andre former for konti, afhængigt af de programmer, som er installeret på mobiltelefonen.

Du kan for eksempel starte med at tilføje din personlige Google-konto, så din personlige e-mail, kontakter og kalender altid er til rådighed. Derpå kan du tilføje en arbejdskonto, så dine arbejdsrelaterede e-mailmeddelelser og arbejdskontakter er ved hånden. Hvis du har lyst, kan du tilføje flere Google-konti eller andre konti.

Tilføjelse af en konto

Når du tilføjer en konto, sammenligner **Personer**-programmet kontakter fra den nyligt synkroniserede konto med kontakter fra din eksisterende mobiltelefon og forsøger at flette dubletter til en enkelt post i **Personer**. Selv om det ser ud som én enkelt kontaktpost, bliver selve kontaktdataene ikke flettet.

1. Tryk på  > **Alle** > **Tilføj konto** på startskærmen.



I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at hente kontooplysninger fra it-support.

Det kan f.eks. være nødvendigt at kende kontoens domæne eller serveradresse.

2. Tryk på den kontotype, du vil tilføje.
3. Følg skærmanvisningerne for at indtaste de påkrævede og valgfrie kontooplysninger.
De fleste konti kræver et brugernavn og en adgangskode, men oplysningerne bestemmes af kontotypen og hvordan den tjeneste, som du opretter forbindelse til, er sat op.
4. Når du er færdig, tilføjes kontoen til listen på skærmen.

Tilføjelse af en udvekslingskonto

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO** > **Exchange**.
3. Følg vejledningen, og indtast de nødvendige oplysninger om den udvekslingskonto, du vil tilføje. Kontakt serveradministratoren for at få yderligere oplysninger.
4. Tryk på **Næste** for at se skærmen **Kontoindstillinger**. Konfigurer indstillingerne.
5. Tryk på **Næste** for at få vist **Indstillinger for konto**. Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for denne konto.
6. Tryk på **Næste** for at afslutte konfigurationen af kontoindstillingerne. Kontakt serveradministratoren, hvis e-mails ikke synkroniseres korrekt.

Fjernelse af en konto

Du kan fjerne en konto og slette den med alle tilknyttede oplysninger fra mobiltelefonen, inklusive e-mail, kontakter, indstillinger og så videre. Visse konti kan dog ikke fjernes, f.eks. den første konto du loggede på i mobiltelefonen. Hvis du forsøger at fjerne visse konti, vil alle personlige oplysninger tilknyttet disse blive slettet.

 Alle konti fjernes ved at nulstille telefonen til standardindstillingerne.

1. Tryk på  > **Alle** på startskærmen.
2. På **KONTI** skal du vælge den tilføjede kontotype såsom **Exchange**, **E-mail** eller **Google**.
3. På kontoskærmen trykker du på den konto, som skal slettes.
4. Tryk på  > **Fjern konto**.
5. Bekræft, at du vil fjerne kontoen.

Tilpasning af kontosynkronisering

Du kan konfigurere indstillinger for brug af baggrundsdata og synkronisering for alle programmer på telefonen. Du kan også konfigurere den form for data, som du synkroniserer for hver konto.

For nogle konti virker synkroniseringen begge veje, således at ændringer af oplysningerne på mobiltelefonen også udføres på kopien af disse oplysninger på nettet. Nogle konti understøtter kun envejs-synkronisering, da oplysningerne på mobiltelefonen er skrivebeskyttede.

Konfiguration af generelle synkroniseringsindstillinger

1. Tryk på  > **Alle** på startskærmen.
2. På **KONTI** skal du vælge den tilføjede kontotype såsom **Exchange**, **E-mail** eller **Google**.
3. Tryk på kontoen på kontoskærmen, og gør følgende:
 - Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at kontrollere, om de ændringer, du foretager på telefonen eller på internettet, automatisk skal synkroniseres med hinanden.

Når denne funktion er slået til, vil ændringer, du foretager i **Personer** på telefonen, f.eks. automatisk blive foretaget i Google Kontakter på internettet.

Ændring af synkroniseringsindstillinger for en konto

1. Tryk på  > **Alle**. på startskærmen.
2. På **KONTI** skal du vælge den tilføjede kontotype såsom **Exchange**, **E-mail** eller **Google**.
3. På kontoskærmen skal du trykke på den konto, for hvilken du ønsker at ændre synkroniseringsindstillingerne. Skærmen for data og synkronisering åbnes og viser en liste over de typer af oplysninger, som denne konto kan synkronisere.
4. Vælg de elementer på listen, som skal synkroniseres.

Telefonen synkroniserer automatisk de valgte elementer.

Brug af andre programmer

Kalender

Kalender er din personlige assistent, der hjælper dig med at administrere, arrangere og holde styr på alle vigtige begivenheder.

Åbning af Kalender

Tryk på  på startskærmen.

Oprettelse af en ny begivenhed

1. Tryk på  for at åbne skærmen for oplysninger om begivenheder.
2. Indtast detaljer for begivenheden, som f.eks. navn, tid og sted.
3. Tryk på .

Opsætning af synkronisering og visning

Kalenderbegivenheder i dine konti (såsom en e-mailkonto) kan synkroniseres med og vises i **Kalender**.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Kalendere til visning**.
3. Vælg den konto, som du vil afspille kalenderen for.
4. Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**.
5. Vælg kontoen, og synkroniser dens kalender.

Tilpasning af kalenderindstillinger

1. Tryk på  på startskærmen.
 2. Tryk på  > **Indstillinger** for at konfigurere indstillingerne for kalendervisning og påmindelse.
- **Skjul afvist begivenhed:** markér for at skjule de begivenheder, hvor du har afvist invitationen.
 - **Vælg ringetone:** tryk for at vælge den ringetone, der skal aktiveres, når du modtager en påmindelse om en begivenhed.

- **Vibration:** markér for at lade mobiltelefonen vibrere, når du modtager meddelelse om en begivenhed.
- **Standard påmindelsestid:** tryk for at vælge standardtiden før en begivenhed, hvor der skal vises en påmindelse.

Filhåndtering

Filer er ligesom at have en personlig assistent i lommeformat, så du kan organisere, redigere og slette filer og mapper.

Åbning af Filhåndtering

Tryk på  på startskærmen.

Oprettelse af en mappe

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Lokal** skal du trykke på **Internt lager** eller **SD-kort**.
3. Tryk på  > **Ny mappe**.
4. Indtast navnet på den nye mappe i tekstfeltet.
5. Tryk på **Gem**.

Flytning eller kopiering af en fil

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Kategorier** eller **Lokal** skal du vælge en kategori eller en mappe.
3. Tryk på  eller  for at kopiere eller klippe.
4. Vælg de filer eller mapper, du vil flytte eller kopiere, og tryk på **KOPIER** eller **KLIP**.
5. Vælg stien til den placering, hvor du vil flytte eller kopiere filerne til. Tryk på **INDSÆT** for at flytte eller kopiere filen til den valgte sti.

Søgning efter en fil

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Lokal** skal du vælge **Internt lager** eller **SD-kort**.
3. Tryk på  > **Søg**, skriv nøgleord for navnet på din fil i søgefeltet, og der vises en liste med søgeresultater. Tryk på en fil på listen for at åbne den.
4. Tryk på  for at vende tilbage til skærmen Filhåndter.

Visning af hukommelsesstatus

Tryk på  > **Alle** > **Lagerplads** på startskærmen. Skærmen for hukommeshåndtering vises. På denne skærm kan du se hukommelsesstatus og ledig hukommelse på mobiltelefonen og mikroSD-kortet.

Sikkert

Funktionen Safe hjælper dig med at beskytte dine vigtige filer og personlige oplysninger.

Aktivering af sikkerhedsboksen

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Kategorier** eller **Lokal** skal du trykke på  .
3. Tryk på **Aktivér**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste adgangskoder og svar på sikkerhedsspørgsmål, og tryk derefter på **Færdig**.

Tilføjelse af filer til sikkerhedsboksen

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Kategorier** eller **Lokal** skal du trykke på  .
3. Indtast adgangskoden, og tryk på **Færdig**.
4. Tryk på **Tilføj**.
5. Følg vejledningen på skærmen, og vælg filer, som du vil føje til sikkerhedsboksen.
6. Tryk på **TILFØJ** for at føje de valgte filer til sikkerhedsboksen.

Ur

Med Ur kan du se tiden i hele verden, bruge et stopur eller en timer til at holde styr på tiden, eller indstille et vækkeur til at vække dig om morgenen.

Åbning af ur

Tryk på  på startskærmen.

Åbning af Alarmer

Tryk på **Alarm** på urskærmen for at åbne alarmer.

Tilføjelse af en alarm

1. Tryk på  på alarmlisteskærmen.
2. Indstil alarmtidspunkt, ringetone, hvor ofte den skal gentages m.m.
3. Tryk på .

Tilpasning af alarmindstillinger

Tryk på  på urlisteskærmen for at tilpasse alarmindstillingerne.

Lommeregner

Med Lommeregner kan du udføre de grundlæggende aritmetiske operationer.

Åbning af Lommeregner

Tryk på **Værktøj** >  på startskærmen.

Noter

Notepad indeholder et enkelt tekstbehandlingsprogram. På notelisten kan du tilføje, redigere og slette noter.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på **Nyt notat** for at oprette en note.
3. Indtast oplysningerne, og tryk på  for at gemme noten.

Administration af mobiltelefonen

Tryk på  for at konfigurere din mobiltelefon.

Indstilling af dato og klokkeslæt

 Hvis din mobiltelefon automatisk bruger dato- og tidsindstillinger fra netværket, kan du ikke angive dato, tid og tidszone manuelt.

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Under **Alle** skal du trykke på **Dato og tid**.
3. På skærmen **Dato og tid** kan du:
 - Tryk på **Automatisk dato og tid > fra**.
 - Tryk på **Angiv dato**, og svip op og ned for at indstille telefonens dato.
 - Tryk på **Angiv tid**, og svip op og ned for at indstille telefonens klokkeslæt.
 - Ryd afkrydsningsfeltet **Automatisk tidszone**. Tryk på **Vælg tidszone**, og vælg tidszonen på listen. Rul op eller ned for at se flere tidszoner.
 - Markér eller ryd afkrydsningsfeltet **Brug 24-timers format** for at skifte mellem 12- og 24-timers format.
 - Tryk på **Vælg datoformat** for at vælge, hvordan du vil have vist datoen på mobiltelefonen.

Indstilling af displayet

Justering af skærmens lysstyrke

1. Tryk på **Alle > Skærm > Lysstyrke** eller **Generelt > Lysstyrke** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Du kan trække skyderen for manuelt at justere telefonskærmens lysstyrke.

Justering af tiden, før skærmen slukkes

Hvis mobiltelefonen er uvirksom i flere minutter, vil dens skærm blive slukket for at spare på batteriet. Sådan indstilles en længere eller kortere uvirksomhedstid:

1. Tryk på **Alle > Skærm > Dvale** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Vælg, hvor længe skærmen skal være tændt.

Indstilling af ringetoner

Regulering af lydstyrken

Du kan regulere lydstyrken på startskærmen eller på de fleste programskræme (f.eks. den skærm, der vises under et opkald eller ved afspilning af musik eller videoer). Tryk på lydstyrketasterne for at regulere lydstyrken til det ønskede niveau. Du kan også regulere lydstyrken på indstillingsskærmen.

1. Tryk på **Generelt** > **Lydprofiler** eller **Alle** > **Lydprofiler** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på  til højre for **Generelt**, tryk på **Lydstyrke**.
3. Træk skyderen mod venstre for at reducere lydstyrken eller mod højre for at øge lydstyrken.
4. Tryk på **OK** for at gemme reguleringen.

Ændring af telefonens ringetone

1. Tryk på **Generelt** > **Lydprofiler** eller **Alle** > **Lydprofiler** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på  til højre for **Generelt**, tryk på **Ringetone for telefon**.
3. Vælg den ønskede tone på listen over ringetoner.
4. Tryk på **OK**.

Ændring af meddelelsesringetone

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Underretninger** > **Lyd** på meddelelseslisten.
3. Vælg den ønskede tone på listen over ringetoner.
4. Tryk på **OK**.

Aktivering af lydløs tilstand

1. Tryk på **Generelt** > **Lydprofiler** eller **Alle** > **Lydprofiler** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på **Lydløs** for at deaktivere alle lyde undtagen alarmer samt musik- og videomedier.

Indstilling af telefontjenester

Tilpasning af opkaldsindstillinger

Udbydere af mobiltelefon tjenester tilbyder forskellige tjenester som f.eks. viderestilling, banker på, faste opkaldsnumre og voicemail. Du kan tilpasse mange af disse tjenester, hvis de udgør en del af din opkaldsplan.

Tryk på  på startskærmen, og derefter på  > **Indstillinger** > **Taleopkald** for at tilpasse dine opkaldsfunktioner.

Aktivering af data-roaming

1. Tryk på **Alle** > **SIM-styring** > **Roaming** > **Dataroaming** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Markér afkrydsningsfeltet for SIM-kort.

 Adgang til datatjenester under roaming kan medføre ekstra gebyrer. Spørg udbyderen af den trådløse tjeneste om gebyrer for data-roaming.

Deaktivering af datatjeneste

1. Tryk på **Alle** > **Mere...** > **Mobilnetværk** > **Dataforbindelse** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på **fra**.

Konfigurering af tekst-til-tale

Brug indstillingerne for tekst-til-tale til at konfigurere Android tekst-til-tale-synthesizeren for programmer, som kan benytte denne funktion.

Indstilling af talehastigheden

1. Tryk på **Alle** > **Sprog og input** > **Tekst-til-tale** > **Talehastighed** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Væl en hastighed for oplæsning af teksten.

Beskyttelse af mobiltelefonen

Aktivering af SIM-kortets PIN-kode

1. Tryk på **Alle > Sikkerhed > Konfigurer låsning af SIM-kort** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Markér afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.
3. Brug tastaturet til at indtaste PIN-koden, og tryk derefter på **OK**.
4. Du kan til enhver tid ændre PIN-koden ved at trykke på **Skift PIN-kode til SIM-kort**.



Du kan til enhver tid ringe til alarmnumre fra mobiltelefonen.

Beskyttelse af mobiltelefonen med en skærmlås

For at holde dine data mere sikre kan du låse skærmen og/eller anvende et skærmoplåsningsmønster, hver gang mobiltelefonen tændes eller aktiveres fra dvaletilstand.

1. Tryk på **Generelt > Skærmlås > Mønster** eller **Alle > Sikkerhed > Skærmlås > Mønster** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Svip med fingeren lodret, vandret eller diagonalt, og forbind mindst fire punkter i den rækkefølge, du vælger. Løft fingeren fra skærmen, når du er færdig.

Du skal trække fingeren mellem prikkerne på skærmen for at danne mønsteret, og ikke blot røre ved de enkelte punkter.

3. Mobiltelefonen vil registrere mønsteret. Tryk på **Fortsæt**.
4. Tegn skærmoplåsningsmønsteret igen, når du bliver bedt om det, og tryk derefter på **Bekræft**.

Tryk på **Generelt > Skærmlås** eller **Alle > Sikkerhed > Skærmlås** for at ændre skærmoplåsningsmønsteret.

Beskyttelse af din mobiltelefon med en numerisk PIN-kode

Du kan indstille en numerisk PIN-kode til at låse telefonen.

1. Tryk på **Generelt > Skærmlås > PIN-kode** eller **Alle > Sikkerhed > Skærmlås > PIN-kode** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Indtast mindst fire tegn.
3. Tryk på **Fortsæt**.
4. Indtast de samme tegn igen, og tryk på **OK**.

Tryk på **Generelt** > **Skærmlås** eller **Alle** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**, hvis du vil ændre PIN-koden.

Administration af programmer

Visning af et installeret program

1. Tryk på **Alle** > **Apps** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Udfør en af følgende handlinger på listen over programmer:
 - Tryk på , og derefter på **Sorter efter størrelse**. Tryk dernæst på et program for at se dets detaljer.
 - Tryk direkte på et program for at se oplysninger om det.

Afinstallation af et program

 Du kan ikke afinstallere de programmer, der er forinstalleret på systemet.

1. Tryk på **Alle** > **Apps** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på et program, og tryk derefter på **Afinstaller** > **OK**.

Flytning af et program til microSD-kortet

Nogle programmer er designet til at blive gemt på telefonens USB-lagerplads eller microSD-kort (afhængigt af telefonens model) i stedet for på den interne lagerplads. Andre er designet, så du kan ændre, hvor de gemmes. Du kan finde det nyttigt at flytte store programmer væk fra den interne lagerplads for at give mere plads til andre programmer, der ikke tilbyder den mulighed.

1. Tryk på **Alle** > **Apps** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på et program på listen. Tryk derefter på **Flyt til SD-kort** for at flytte hovedparten af programmet væk fra telefonens interne lagerplads.

Metoder til at frigøre plads i mobiltelefonens hukommelse

- Flyt filer og vedhæftede filer til microSD-kortet.
- Ryd alle midlertidige internetfiler og oplysninger i browserhistorikken i **Browser**.
- Flyt programmer til microSD-kortet.
- Afinstallér downloadede programmer, som du ikke længere bruger.

Nulstilling af mobiltelefonen

Sikkerhedskopiering af mine data

Du kan bruge din Google-konto til at sikkerhedskopiere mobiltelefonens indstillinger til Googles servere. Hvis du udskifter din mobiltelefon, vil de indstillinger, du har sikkerhedskopieret, blive overført til den nye mobiltelefon, første gang du logger ind på din Google-konto.

1. Tryk på **Alle > Sikkerhedskopiering/nulstilling** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Markér afkrydsningsfeltet **Sikkerhedskopier data**.

Gendannelse af fabriksdata

Hvis du nulstiller telefonen til dens fabriksindstillinger, vil alle dine personlige data gemt på telefonen, inklusive oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti du har konfigureret, dine system- og programindstillinger samt eventuelle installerede programmer blive slettet. Nulstilling af telefonen sletter ikke systemopdateringer, som du måtte have downloadet.

Med afkrydsningsfeltet kan du også vælge at slette alle data, der er gemt på dit SD-kort eller på telefonens interne SD-kort, herunder filer du har hentet eller kopieret der, f.eks. musik eller billeder.

1. Tryk på **Alle > Sikkerhedskopiering/nulstilling > Gendannelse af fabriksdata** på **Indstillinger**-skærmen.
2. Tryk på **Nulstil telefon**, når du bliver bedt om det, og derefter på **Slet alt**.
Mobiltelefonen nulstiller indstillingerne til de oprindelige fabriksindstillinger, og genstarter derpå.

Onlineopdatering

Mobiltelefonen har en forudinstalleret onlineopdateringsfunktion. Når der er ny software til rådighed, vises versionsoplysningerne, og du bliver bedt om at opdatere. Du kan også trykke på **Generelt > systemopdateringer > Søg efter opdateringer** på **Indstillinger**-skærmen for at se, om den nye software er tilgængelig.

Ved opdatering:

1. Sikkerhedskopiér dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger slettes ikke efter opdateringen.
2. Kontrollér, at microSD-kortet har tilstrækkelig plads til at gemme den nye softwareversion.
3. Udfør onlineopdateringen ved at følge vejledningen på skærmen.

Denne vejledning er kun til reference. Det faktiske produkt, herunder, men ikke begrænset til farve, størrelse og skærmlayout, kan variere. Ingen erklæringer, oplysninger og anbefalinger i denne vejledning udgør nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende.