

Guia de início rápido

Este documento irá ajudá-lo a conhecer o Router, para que possa começar a utilizá-lo de imediato.

Configurar o Router

Para configurar os parâmetros do seu Router, como por exemplo, alterar o nome e a password da rede wi-fi:

1. Ligue o computador e o router com o cabo de rede fornecido
2. Abra o browser do seu computador e escreva <http://homerouter.cpe>
3. Coloque o nome de utilizador e palavra passe para se autenticar:
 - O nome de utilizador padrão é: **admin**
 - A palavra passe padrão é: **admin**

Conteúdo da embalagem


Os itens seguintes estão incluídos na embalagem do seu Router.

| Item | Quantidade |
|--------------------------|------------|
| LTE ROUTER | 1 |
| Adaptador de corrente | 1 |
| Guia de início rápido | 1 |
| Informações de segurança | 1 |
| Cabo de rede | 1 |
| Bateria (opcional) | 1 |

Conhecer o Router

Nota:

As funções descritas e ilustrações neste documento servem apenas como referência. O produto pode ter variações.

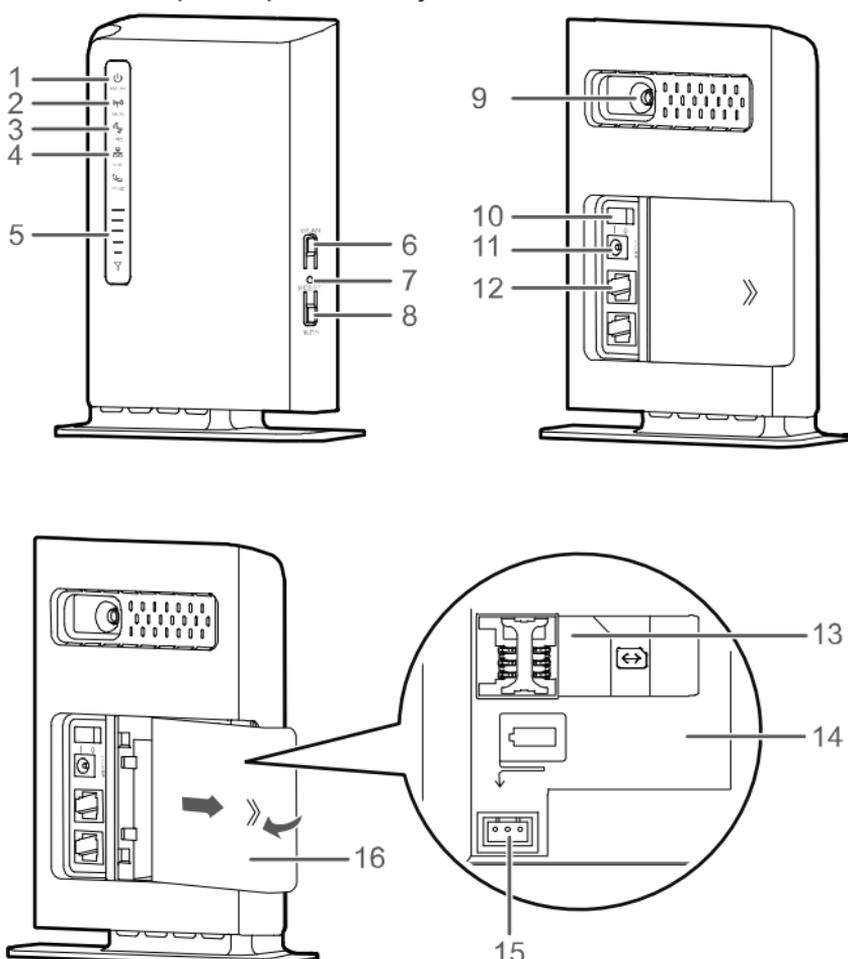

1 - Indicador de energia

- Azul estável: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente está a ser utilizado e a funcionar corretamente, ou o adaptador de corrente não está a ser utilizado mas a bateria está carregada.
- Azul e rosa alternado: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente não está a ser utilizado ou não está a funcionar corretamente, e a bateria está com pouca carga.
- Rosa estável: O aparelho não está a funcionar corretamente.

Nota:

Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo. Se o problema persistir por favor contacte o Apoio ao Cliente.

- Desligado: O aparelho está desligado.

2 - Indicador WLAN

- Ligado: A função WLAN está ligada.
- A piscar: A transmitir dados por WLAN
- Desligado: A função WLAN está desligada.

3 - Indicador WPS

- Ligado: A função WPS está ligada
- A piscar: Verificação de interconectividade WPS em progresso. Este processo não deverá demorar mais de 2 minutos.
- Desligado: A função WPS está desligada.

4 - Indicador LAN

- Ligado: A porta está ligada a um dispositivo.
- A piscar: Existem dados a ser transmitidos pela porta.
- Desligado: Não existem aparelhos ligados à porta.

5 - Indicador de sinal

- Ligado: Indica a potência de sinal de rede. Todos os indicadores acesos significa que o sinal de rede está no máximo.
- Desligado: Sem sinal de rede.

6 - Botão WLAN

Pressione e segure por mais de 2 segundos para ligar ou desligar a função WLAN.

7 - Botão de Reset

Pressione e segure por mais de 2 segundos para restaurar os dados de fábrica.

Nota:

Restaurar os dados de fábrica irá apagar todos as definições anteriores.

8 - Botão WPS

Após a função WPS estar ativa, pressione e segure por mais de 2 segundos para desativar a ligação WPS.

9 - Interface de antena externa

Para ligar uma antena externa.

10 - Botão de Ligar/desligar

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.

11 - Porta do carregador

Para ligar o adaptador de energia.

12 - Porta LAN

Para ligar a computadores, repartidores ou outros aparelhos de rede.

13 - Cartão SIM

Para colocar o cartão USIM.

14 - Compartimento da bateria

Para instalação da bateria.

15 - Porta da bateria

Inserir o cabo de ligação da bateria.

16 - Tampa traseira


Notas:

- Ligado: Um indicador está ligado.
- A piscar: Um indicador acende e apaga em intervalos regulares.
- Desligado: O indicador está desligado.
- Todos os indicadores, excepto o indicador de energia, estão a piscar: O aparelho está a atualizar ou a reiniciar. Para evitar danos no aparelho não desligue o mesmo durante este processo.

Começar

Ligar o adaptador de corrente

Por favor instale o adaptador de corrente de acordo com a ilustração abaixo:

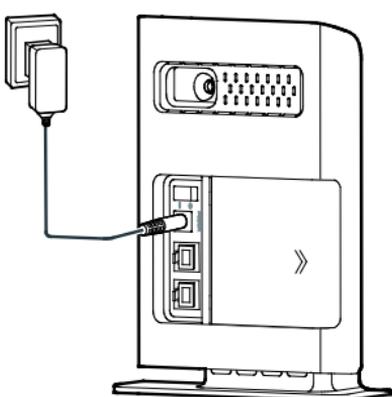

Nota:

- Utilize apenas adaptadores de corrente compatíveis com o Router e fornecidos por fornecedores certificados. A utilização de um adaptador não compatível, ou fornecido por um fornecedor autorizado poderá causar que o Router não funcione corretamente, falhe, ou mesmo causar um incêndio. Este tipo de utilização viola todas as garantias, expressas ou implícitas do produto.
- Os modelos de adaptador do seu Router são: HW-120100XYW, HW-120200XYW, HKA01212010-XY, ou HKA02412020-XY. X e Y, as letras ou números variam consoante a região.

Ligar um aparelho ao Router

Selecionar o melhor ambiente de instalação


Obstáculos, tais como paredes de cimento ou de madeira irão afetar a transmissão do sinal de rede. É recomendável que quando instalar o aparelho o faça junto , de uma janela e assegurar-se que não existem obstáculos entre o dispositivo (por exemplo um computador) e o router.

Mantenha o dispositivo longe de equipamentos que gerem campos magnéticos ou elétricos fortes, por exemplo micro-ondas, frigoríficos ou receptores de satélite.

Ligação do cabo

Ao ligar, utilize o adaptador de corrente que vem com o seu aparelho. Quando terminar, pressione o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo.

A ilustração da ligação do cabo serve apenas para referência:

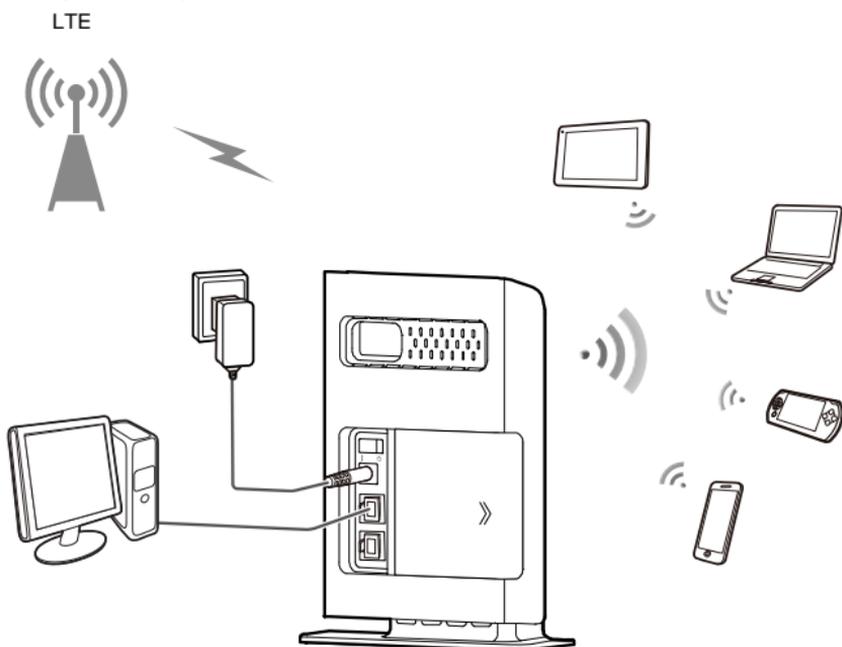

Quando o aparelho está em utilização, pode alterar a sua posição para melhorar a recepção de sinal. A luz de sinal mostra a força de sinal recebida.