

HUAWEI Mate10 lite

دليل المستخدم



المحتويات

مقدمة

إخراج الهاتف من عبوته

2	إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD
2	ثمن الجهاز
3	عرض حالة البطارية

بدء التشغيل

4	الإعداد الأولي
4	تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها
4	تسمية بطاقة SIM
5	تحديد بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال
5	تعيين بطاقة SIM الافتراضية
5	الاتصال بالإنترنت

الشاشة والعرض

7	الشاشة الرئيسية
15	قفل الشاشة وإلغاء قفلها
17	لوحة الإشعارات وشريط الحالة
19	شريط التنقل
21	السمات
21	بحث شامل
23	لقطة شاشة
27	تسجيل الشاشة
30	وضع تقسيم الشاشة
33	استخدام إيماءات الحركة
33	وضع إراحة العين
34	إعدادات العرض

الشبكات والمشاركة

36	الإنترنت عبر الجوال
38	Wi-Fi
40	بلوتوث
41	استخدام Huawei Share لنقل الملفات بين هجاري Huawei
41	استخدام منفذ USB لنقل البيانات

الحماية والنسخ الاحتياطي

44	التعرف على بصمة الإصبع
45	حسابات المستخدمين المتعددين
47	إعدادات الأمان

الكاميرا والمعرض

49	خيارات الكاميرا
i	

49	الصور وتسجيلات الفيديو
52	وضع العدسة الواسعة
52	التقاط صورة جميلة في وضع تصوير الأشخاص
53	تمويه خلفية الصور
53	استخدام وضع الصور المتحركة
54	التسجيل بالحركة البطيئة
54	وضع اللقطات المتتالية
54	إضافة العلامات المائية إلى الصور
54	الملاحظات الصوتية
55	إدارة أوضاع التصوير
55	تعيين إعدادات الكاميرا
57	عرض الصور ومقاطع الفيديو
57	تنظيم الألبومات
59	تحرير الصورة
61	تحرير مقاطع الفيديو
62	تكوين المعرض

المكالمات وجهات الاتصال

63	إجراء المكالمات
64	الرد على المكالمات
66	إجراء مكالمة جماعية
67	خيارات شاشة المكالمة الجارية
68	إدارة سجلات المكالمات
69	إعدادات الاتصال
71	إنشاء بطاقة جهة اتصال
71	إنشاء جهة اتصال جديدة
73	استيراد جهات اتصال وتصديرها
74	إدارة جهات الاتصال
75	البحث عن جهات الاتصال
76	مشاركة جهات الاتصال
76	إضافة جهة اتصال إلى المفضلة
76	تغيير صور جهة الاتصال
77	عرض سجلات المكالمات لجهات اتصال بعينها
77	تعيين نغمة رنين لجهة اتصال
77	مجموعات جهات الاتصال

الرسائل والبريد الإلكتروني

79	إرسال رسالة
79	الرد على رسالة
79	البحث عن الرسائل
80	حذف محادثات الرسائل
80	إدارة الرسائل
80	الرجوع إلى أعلى قائمة الرسائل
80	تثبيت الرسائل أعلى القائمة

80	تمييز الرسائل كرسائل مقروءة
81	حظر الرسائل المزعجة
81	إضافة توقيع رسالة
81	تكوين نغمة رنين الرسائل
81	إضافة حساب بريد إلكتروني
82	إرسال رسائل بريد إلكتروني
82	الرد على رسائل البريد الإلكتروني
82	إدارة رسائل البريد الإلكتروني
83	تكوين البريد

التقويم والمفكرة

85	تغيير طريقة عرض التقويم
85	عرض الإجازات العالمية
85	تذكيرات أعياد الميلاد
86	إنشاء حدث
86	مشاركة الأحداث
86	حذف حدث
86	البحث عن أحداث
86	إرسال دعوات أحداث
87	إنشاء ملاحظة
87	إدارة الملاحظات

الموسيقى والفيديو

89	الاستماع إلى الموسيقى
89	البحث عن الموسيقى
89	حذف الأغاني
90	إنشاء قائمة تشغيل
90	تشغيل فيديو

مدير الهاتف

91	تحسين الأداء
91	زيادة السرعة
91	إدارة مقدار استخدام البيانات
92	تصفية الإزعاجات
92	إدارة البطارية
93	إدارة أذونات التطبيقات
93	برنامج فحص الفيروسات
93	تشغيل التطبيقات
94	ضبط التطبيقات على الإغلاق تلقائيًا عند قفل الشاشة
94	تكوين مدير الهاتف

الأدوات

95	تسجيل الدخول إلى حسابي وسائل تواصل اجتماعي في نفس الوقت
95	الساعة
96	مسجل الصوت

خصائص وإعدادات النظام	
98	مؤقت التشغيل وإيقاف التشغيل
98	إعادة تشغيل الجهاز
98	تغيير لغة النظام
98	تغيير طريقة الإدخال
98	إعدادات طريقة الإدخال
99	تحرير النص
99	وضع الطائرة
100	تكوين إعدادات الصوت
101	وضع الاستخدام بيد واحدة
101	وضع عدم الإزعاج
102	عرض معلومات التخزين والذاكرة
102	ضبط التاريخ والوقت
102	تمكين الوصول إلى الموقع
103	استعادة إعدادات المصنع
103	تحديثات OTA
104	عرض معلومات المنتج
104	ميزات إمكانية الوصول

الحصول على المساعدة

المعلومات الشخصية وحماية البيانات

قائمة ميزات الأمان

إشعار قانوني

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

تم توفير كل الصور والرسومات التوضيحية في هذا المستند كمرجع فقط وربما تكون مختلفة عن المنتج الفعلي.

قد تكون بعض الميزات الواردة في هذا الدليل غير مدعومة على أجهزة معينة أو مشغلين معينين.

الرموز والتعريفات

	وصف	لإلقاء الضوء على تلميحات ومعلومات مهمة، وتوفير معلومات إضافية.
	تذكير	للإشارة إلى مشاكل محتملة ربما تنشأ في حالة عدم الاهتمام أو الاعتناء بشكل مناسب، مثل تلف الجهاز أو فقدان البيانات.
	تحذير	لتحذير الشخص بشأن مخاطر محتملة ربما تتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

إخراج الهاتف من عبوته


إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD

يتميز الهاتف بأن به فتحة بطاقة SIM 2 في 1. وبالتالي يمكنك إدخال بطاقتي نانو SIM، أو بطاقة نانو SIM واحدة وبطاقة ميكرو SD واحدة.

- لا تدعم فتحة بطاقة SIM سوى بطاقات نانو SIM. اتصل بالمشغل للحصول على بطاقة نانو SIM جديدة أو بديلة.
- لا تستخدم إلا بطاقات نانو SIM القياسية لتجنب تلف حامل بطاقة SIM.
- تأكد من أن البطاقة في الموضع الصحيح وابق حامل البطاقة مستويًا عند إدخالها في الجهاز.
- كن حذرًا كيلا تؤذي نفسك أو تلف الجهاز عند استخدام سن إخراج SIM.
- قم بتخزين سن إخراج SIM بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا يصيبهم أو يبتلعوه دون قصد.
- لا ينبغي استخدام سن إخراج SIM إلا لإخراج حامل بطاقة SIM. فرما يؤدي إدخال سن إخراج SIM في فتحات أخرى إلى تلف الجهاز.

1 انقر مع الاستمرار فوق زر الطاقة، ثم المس (⏻) لإيقاف تشغيل الجهاز.

2 لإزالة حامل البطاقة، أدخل سن إخراج SIM المرفق مع الجهاز في الفتحة الصغيرة الموجودة بجوار حامل البطاقة.

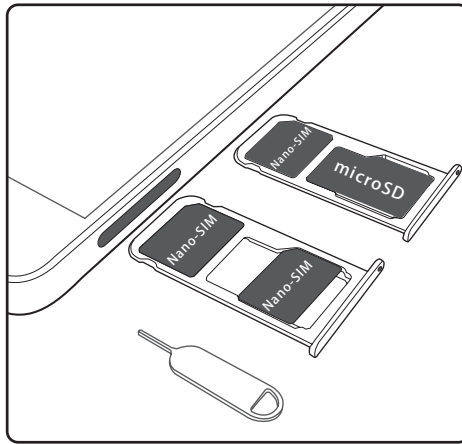

3 أدخل بطاقة SIM أو بطاقة ميكرو SD في حامل البطاقة.

4 أدخل حامل البطاقة مرة أخرى في الهاتف في الاتجاه الصحيح.

شحن الجهاز

يعرض الجهاز تحذير انخفاض مستوى شحن البطارية عندما توشك البطارية على أن تفرغ من شحنها. ينبغي حينئذ شحن الجهاز فورًا حتى لا يتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

استخدام شاحن لشحن الجهاز

قم بتوصيل الجهاز بمقبس الكهرباء باستخدام كابل USB والشاحن المزودين من المصنع.

- إذا لم يستجب الجهاز عند الضغط على زر الطاقة، فربما تكون البطارية فارغة. وينبغي حينئذ أن تشحنها لمدة لا تقل عن 10 دقائق (باستخدام الشاحن المرفق مع الجهاز) قبل إعادة تشغيله.

- سيقوم الجهاز تلقائيًا بإجراء فحص أمان عند توصيله بشاحن أو أجهزة أخرى. إذا اكتشف الجهاز أن منفذ USB مبتل، فسيوقف الشحن تلقائيًا ويعرض رسالة أمان. في حالة عرض هذه الرسالة، افصل كابل USB من الجهاز واترك منفذ USB يجف تمامًا تفاديًا لتلف الجهاز أو البطارية.

استخدام منفذ USB لشحن الجهاز

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى شاحن، فيمكنك شحن الجهاز عن طريق توصيله بكمبيوتر من خلال كابل USB.

1 عند استخدام كابل USB لتوصيل الجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر، سيعرض هل تود السماح بالوصول إلى بيانات الجهاز؟ في مربع حوار منبثق.

2 المس لا، شحن فقط.

إذا كان قد تم تحديد وضع توصيل USB آخر، فمرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. المس ثل الملفات عبر كابل USB، ثم حدد الشحن فقط.

معلومات الأمان

- لا تستخدم إلا كابلات USB والشواحن والبطاريات الأصلية من Huawei لشحن الجهاز. فالمملحات الخارجية ربما تمثل خطر أمان محتملاً وربما تضعف أداء الجهاز.
 - يمكن إعادة شحن البطارية مرات كثيرة، ولكن كل البطاريات لها عمر افتراضي محدد. إذا لاحظت تدهوراً ملحوظاً في عمر بطارية الجهاز، فرما يتعين عليك إذن شراء بطارية بديلة أصلية من Huawei. لا تحاول إزالة البطاريات المدجة. إذا كان الجهاز به بطارية مدجة، فاتصل بمركز خدمة Huawei معتمد للحصول على واحدة بديلة. وإذا كانت البطارية قابلة للإزالة، فاستبدلها ببطارية أصلية من Huawei.
 - ربما يسخن الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة أو عند تعرضه لدرجات حرارة محيطية عالية. إذا أحسست بسخونة الجهاز عند لمسه، فأوقف عملية الشحن وعطل الميزات غير الضرورية. ضع الجهاز في مكان بارد واتركه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. ولا تلمس سطح الجهاز لوقت طويل عندما يكون ساخناً.
 - ربما تختلف أوقات الشحن وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة ومستوى البطارية المتبقي.
 - لا تستخدم الجهاز أثناء شحنه. لا تغط الجهاز أو الشاحن.
- لمزيد من المعلومات حول الشحن والحفاظ على البطارية، يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/> والبحث عن دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي لديك.

معلومات حالة البطارية

تم الإشارة إلى حالة البطارية من خلال ضوء المؤشر في الجهاز وأيقونة البطارية في شريط الحالة.

مؤشر الحالة	أيقونة البطارية	حالة البطارية
وميض أو ضوء أحمر ثابت		متبقي أقل من 4%
أحمر		جارٍ الشحن، متبقي أقل من 10%
برتقالي		جارٍ الشحن، متبقي 10%–90%
أخضر		جارٍ الشحن، متبقي 90% على الأقل. يشير عرض 100% بجوار أيقونة البطارية في شريط الحالة أو عرض رسالة أكتمال الشحن على شاشة القفل إلى أن الشحن قد اكتمل.

عرض حالة البطارية

يمكن عرض حالة البطارية وتكوين شريط الحالة بحيث يعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي.

عرض حالة البطارية

تم الإشارة إلى حالة البطارية من خلال أيقونة البطارية في شريط الحالة.

افتح مدير الهاتف. المس لعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي ووقت الاستخدام.

عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي في شريط الحالة

يمكن عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي في شريط الحالة بطريقتين:

- افتح مدير الهاتف. المس ثم قم بتشغيل النسبة المئوية للبطارية.
- افتح الإعدادات. المس الإشعارات وشريط الحالة < نسبة البطارية. حدد بجانب أيقونة البطارية أو داخل أيقونة البطارية لعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي في الموقع المحدد. حدد عدم إظهارها إذا كنت لا تريد أن يتم عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي.

بدء التشغيل

الإعداد الأولي

- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح قبل شروعك في استخدام الهاتف لأول مرة. ويُرجى قراءة دليل التشغيل السريع المرفق بالهاتف لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية إعداد هاتفك.

- اضغط مطوّلًا على زر التشغيل لتشغيل جهازك. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد الأولي.

- 1 اختر اللغة والمنطقة، ثم انقر على التالي.
 - 2 اقرأ المحتوى بعناية، ثم وافق على بنود وأحكام المستخدم، وانقر على **وافق**.
 - 3 اقرأ حول أذونات الخدمة. واختر الموافقة عليها أو عدم الموافقة، ثم انقر على **التالي** للمتابعة.
 - 4 سيقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن الشبكات اللاسلكية المتاحة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال بشبكة.
 - 5 اقرأ بنود خدمات جوجل بعناية، ثم انقر على **التالي**.
 - 6 يمكنك تعيين إعدادات جهازك بطريقتين:
 - إذا كنت تريد الإبقاء على تطبيقاتك وبياناتك، فاختر الخيار الأول واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة نسخة احتياطية أو للنسخ من جهاز.
 - إذا كنت تريد استخدام تطبيق Phone clone لنقل البيانات، فاختر الخيار الثاني واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات. وإذا كنت تريد تعيين هاتفك كهاتف جديد، فاختر الخيار الثاني وانقر على **تخطي** < موافق لتخطي هذه الخطوة.
- i** إذا اخترت تخطي هذه الخطوة، فلا يزال بإمكانك استيراد البيانات من جهاز آخر لاحقًا بالنقر على **الإعدادات** < **الإعدادات المتقدمة** < **نقل البيانات**.
- 7 يأتي جهازك مع قارئ لبصمات الأصابع. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة بصمة إصبعك. وقبل إضافة بصمة إصبعك، ستم مطالبتك بإنشاء رمز PIN أو كلمة مرور لاستخدامها في فتح قفل الشاشة عند تعذر التعرف على بصمة الإصبع.
 - 8 انقر على **بدء الاستخدام** لإكمال تعيين الإعدادات. بعدها، يكون جهازك جاهزًا للاستخدام.

تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها

تتوفر إمكانية تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها كي تسهل الإدارة والاستخدام.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس إدارة بطاقات SIM.
 - 3 يمكنك تبديل المفتاح الذي يجوار بطاقة SIM التي تريد إدارتها لتمكين بطاقة SIM أو تعطيلها.
- i** لا يمكن استخدام بطاقات SIM المعطلة لإجراء مكالمات، أو إرسال رسائل، أو الاتصال بالإنترنت.

تسمية بطاقة SIM

حسب الإعداد الافتراضي، فإن كل بطاقة SIM تكون باسم المشغل. ويمكن إعادة تسمية بطاقة SIM إلى اسم يسهل التعرف عليه.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.

- قد تختلف الميزات حسب المشغل.

- 1 افتح  الإعدادات.

2 المس إدارة بطاقات SIM

3 حدد بطاقة SIM. أدخل اسمًا جديدًا ثم المس موافق.

تحديد بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال

يمكنك تحديد بطاقة SIM افتراضية لخدمات بيانات الجوال.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.
- قد تختلف الميزات حسب المشغل.

1 افتح الإعدادات.

2 المس إدارة بطاقات SIM.

3 قم بتبديل المفتاح بيانات الجوال الافتراضية الذي بجوار بطاقة SIM المحددة.

تعيين بطاقة SIM الافتراضية

يمكنك تحديد بطاقة SIM افتراضية للمكالمات الصادرة.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.

1 افتح الإعدادات.

2 المس إدارة بطاقات SIM.

3 المس بطاقة SIM الافتراضية للاتصال وحدد بطاقة SIM المطلوبة.

بعد تحديد بطاقة SIM الافتراضية، لن يتم بعد ذلك عرض بطاقة SIM 1 وبطاقة SIM 2 على لوحة الاتصال.

الاتصال بالإنترنت

يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi بسهولة.


الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 انقر مع الاستمرار فوق لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi.

3 قم بتشغيل Wi-Fi. سيسرد الجهاز كل شبكات Wi-Fi المتوفرة في المكان الذي توجد به.

4 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا حددت شبكة مشفرة، فسيُطلب منك إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

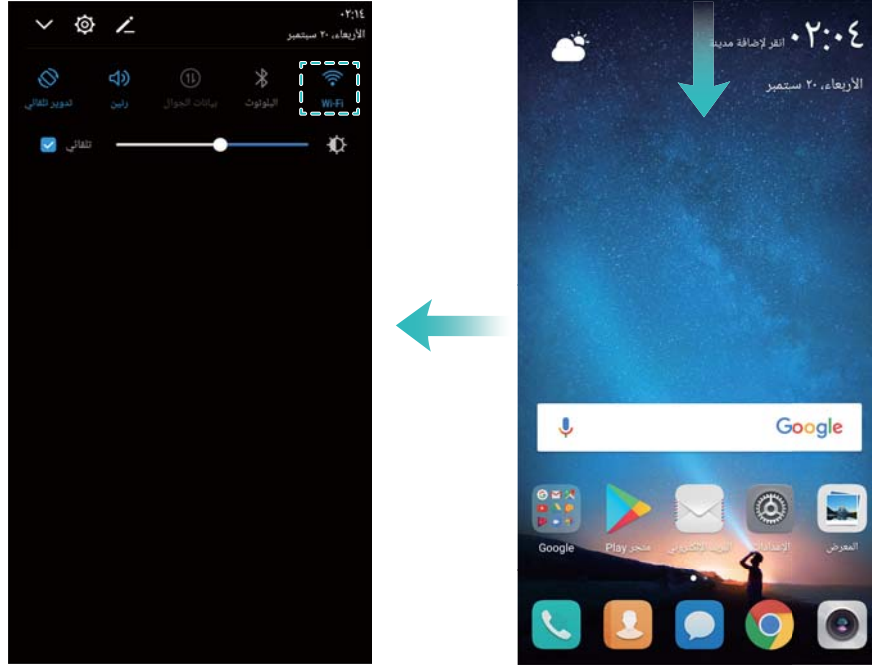

الاتصال باستخدام بيانات الجوال

i قبل استخدام بيانات الجوال، تأكد من أن لديك خطة بيانات مع المشغل لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة.

1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 المس (1) لتمكين بيانات الجوال.


i قم بتعطيل بيانات الجوال عند عدم الحاجة لتوفير طاقة البطارية ولتقليل مقدار استخدام البيانات.

الشاشة والعرض

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية


يمكنك استخدام الشاشة الرئيسية للوصول إلى التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم.

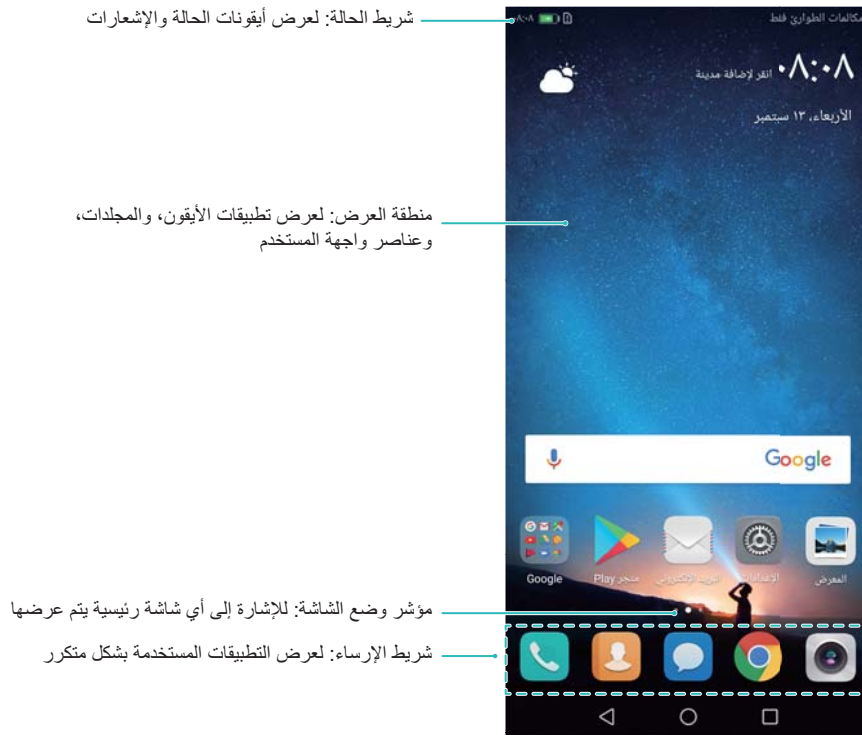


إيماءات الشاشة الأساسية

يمكنك استخدام إيماءات شاشة لمس بسيطة لإجراء مجموعة متنوعة من المهام، مثل تشغيل التطبيقات، والتحرير عبر القوائم، وتكبير الصور.


اللمس: المس عنصرًا مرة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك اللمس لتحديد خيار أو فتح تطبيق.

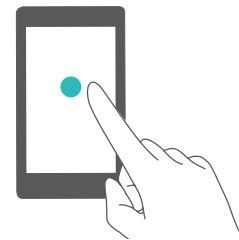


اللمس المزدوج: المس المنطقة المطلوبة في الشاشة مرتين بتتابع سريع. على سبيل المثال، يمكنك لمس صورة لمسًا مزدوجًا في وضع ملء الشاشة لتكبيرها أو تصغيرها.

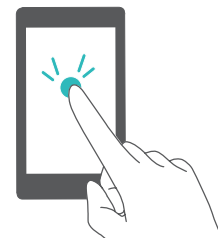


النقر مع الاستمرار: انقر مع الاستمرار فوق المنطقة المطلوبة في الشاشة لثانيتين على الأقل. على سبيل المثال، يمكنك النقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى محرر الشاشة الرئيسية.

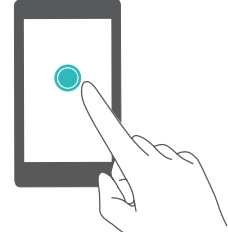


التمرير: مرر أصابعك على الشاشة. يمكنك التمرير بشكل أفقي أو رأسي لاستعراض شاشات رئيسية أخرى، والتمرير عبر مستند، والمزيد غير ذلك.

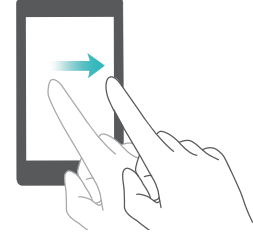


السحب: انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم حركه إلى موضع آخر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذه الإيماء لإعادة ترتيب التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية.

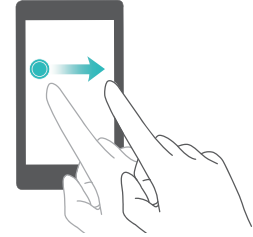

مباعدة إصبعين: باعد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك مباعدة إصبعين عن بعضهما البعض لتكبير صورة أو صفحة ويب.

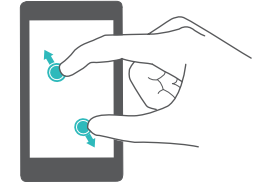

ضم إصبعين معًا: ضم إصبعين إلى بعضهما البعض على الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لتصغير صورة.

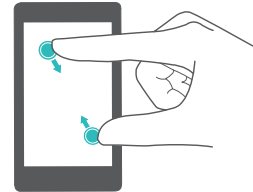

تمكين شاشة الدرج الرئيسية

يمكن استخدام شاشة الدرج الرئيسية لتخزين أيقونات التطبيقات في درج تطبيقات منفصل.

تمكين شاشة الدرج الرئيسية

1 افتح  الإعدادات.

2 المس نط الشاشة الرئيسية < درج التطبيقات.


إضافة اختصارات التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية

يمكن إضافة التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية حتى يمكن الوصول إلى تلك التطبيقات بسرعة.

1 من على الشاشة الرئيسية، المس  لعرض قائمة التطبيقات.

2 انقر مع الاستمرار فوق أيقونة تطبيق حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع المطلوب على الشاشة الرئيسية.

i يجب أن تكون على الشاشة الرئيسية مساحة كافية. وإذا لم تكن هناك مساحة كافية، فينبغي إضافة شاشة رئيسية أخرى أو إفراغ بعض المساحة.

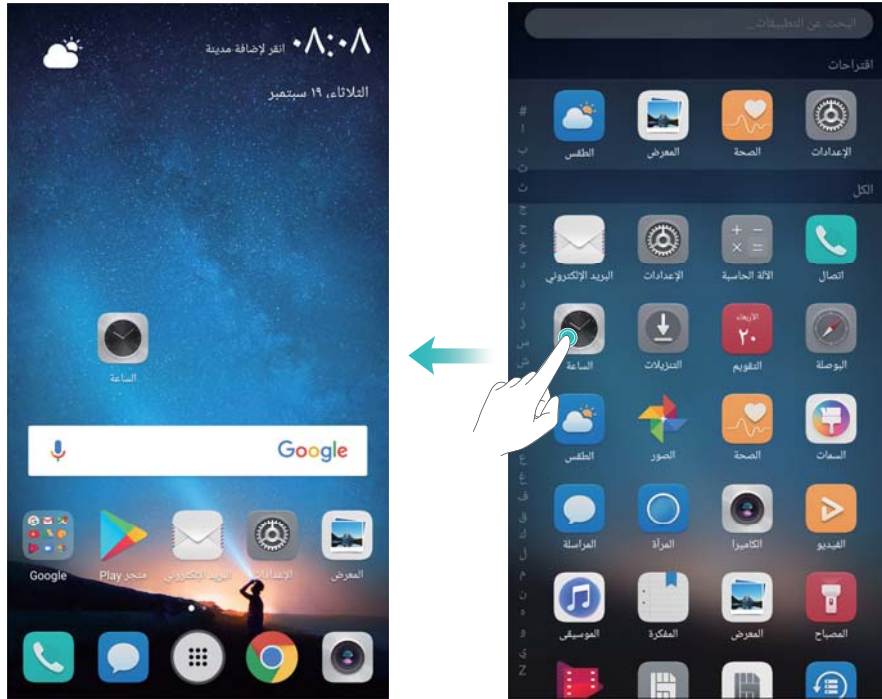

العودة إلى الشاشة الرئيسية القياسية

1 افتح الإعدادات.

2 المس نط الشاشة الرئيسية < قياسي.

التبديل إلى الشاشة الرئيسية البسيطة

تستخدم الشاشة الرئيسية البسيطة تخطيط بسيط وأيقونات ذات حجم كبير من أجل سلاسة الاستخدام.

1 افتح الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة < الوضع البسيط، ثم انقر على ✓.



3 من الشاشة الرئيسية البسيطة، يمكنك:

- النقر على أيقونة تطبيق لفتحه.
- النقر مطولاً على أي أيقونة للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك في هذا الوضع إضافة أو حذف التطبيقات.
- النقر على أخرى لفتح قائمة التطبيقات واستعراض أو فتح التطبيقات.
- النقر على الوضع القياسي للعودة إلى الشاشة الرئيسية القياسية.

عرض علامات الإشعارات أو إخفاؤها

تظهر علامات الإشعارات أعلى الزاوية اليمنى لأيقونات التطبيقات. يشير رقم العلامة إلى عدد الإشعارات الجديدة. افتح التطبيق المطابق لعرض تفاصيل الإشعار.



1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.

2 المس الإعدادات < شارة الإشعارات على الأيقونات.

3 قم بتبديل المفتاح المطابق لتمكين علامات الإشعارات أو تعطيلها.

تعيين خلفيات الشاشة الرئيسية

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السات والخلفيات لإضفاء الطابع الشخصي على الجهاز.

تغيير الخلفية

1 افتح الإعدادات.

2 المس الشاشة < الخلفية < تعيين خلفية.

3 حدد الخلفية المطلوبة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين تلك الخلفية خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة القفل (أو كلاهما).

تغيير الخلفية تلقائياً


- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الشاشة > الخلفية.
 - 3 قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل تغيير خلفية الشاشة الرئيسية عشوائياً.
-  عندما يتم تمكين تغيير خلفيات الشاشة الرئيسية عشوائياً، فإنه يكون بمقدورك تكوين الفاصل الزمني واليوم العرض حتى يمكن تغيير الخلفية تلقائياً بفواصل زمنية محددة.

إدارة أيقونات الشاشة الرئيسية

يمكنك بسهولة نقل التطبيقات أو إلغاء تثبيتها من على الشاشة الرئيسية.


نقل أيقونات الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق أيقونة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز. ويمكنك بعد ذلك سحب أيقونة التطبيق أو عنصر واجهة المستخدم إلى الموقع المطلوب.

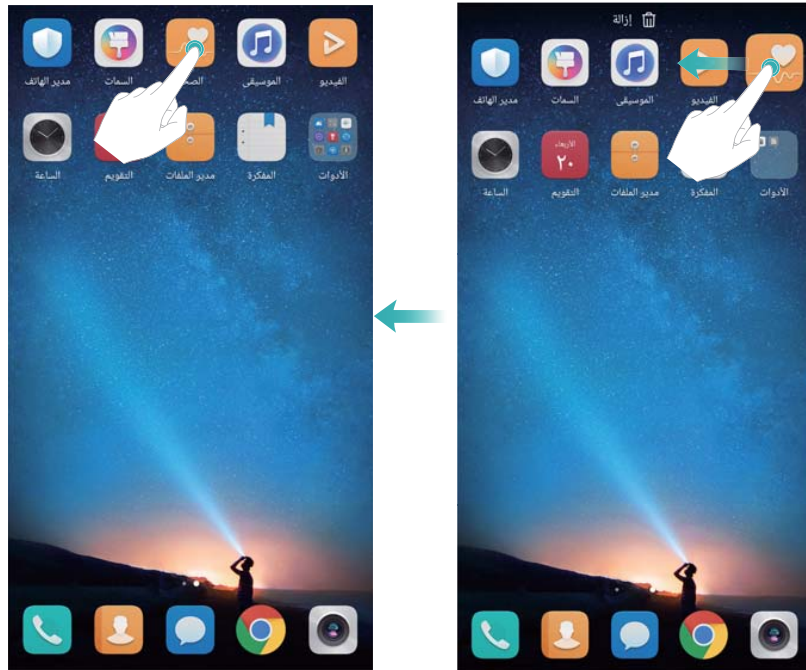

حذف تطبيقات من الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق أو عنصر واجهة المستخدم الذي تريد حذفه حتى يتم عرض  أعلى الشاشة. اسحب التطبيق أو عنصر واجهة المستخدم غير المرغوب فيه إلى ، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

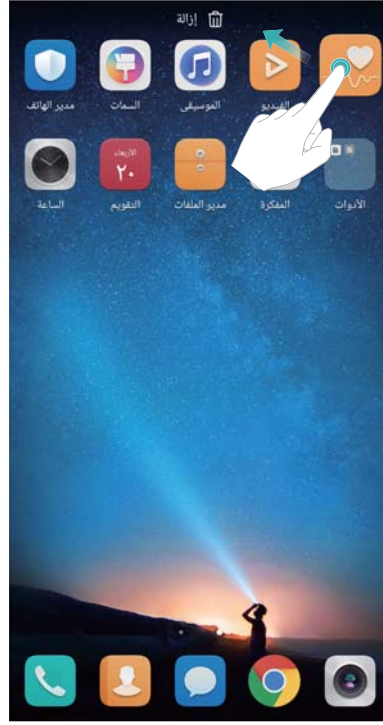


❗ لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات المثبتة مسبقًا كي يظل النظام يعمل بشكل صحيح.

هر الجهاز لمحاذاة الأيقونات تلقائيًا

ربما تظهر فجوات على الشاشة الرئيسية بعد إلغاء تثبيت تطبيقات أو نقلها إلى مجلدات. ولذا ينبغي استخدام الميزة التالية لترتيب التطبيقات بشكل منظم الشاشة الرئيسية.

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس الإعدادات ثم قم بتشغيل رج الجهاز.
- 3 ارجع إلى الشاشة الرئيسية وافتح محرر الشاشة الرئيسية مرة أخرى. هر الجهاز لإعادة ترتيب الأيقونات لسد الفجوات.

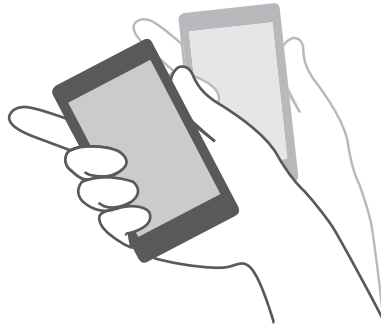


إدارة الشاشات الرئيسية

يمكن تخصيص الشاشات الرئيسية حسب الرغبة.

إضافة شاشات رئيسية

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس + على الشاشة الرئيسية أقصى اليسار أو اليمين لإضافة شاشة جديدة.

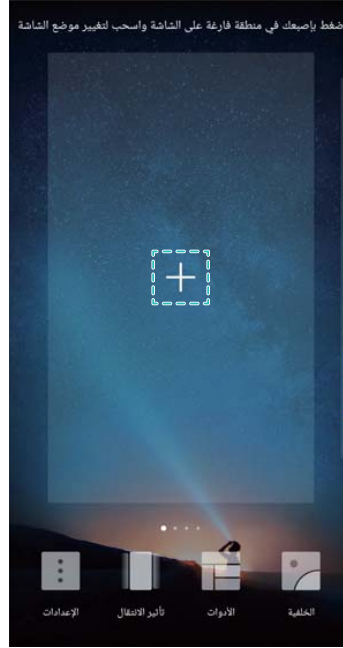

حذف شاشات رئيسية

1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.

2 المس ✕ على شاشة فارغة لحذفها.



i لا يمكن حذف شاشة رئيسية إذا كانت تحتوي على تطبيقات أو عناصر واجهة مستخدم.

نقل شاشات رئيسية

1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.

2 انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية التي ترغب في نقلها ثم اسحبها إلى الموقع المطلوب.

تعيين الشاشة الرئيسية الافتراضية


- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس  أعلى شاشة رئيسية لتعيين الشاشة الرئيسية المختارة كافتراضية.

إدارة عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية أو نقل تلك العناصر أو حذفها منها.

إضافة عناصر واجهة المستخدم

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضها البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
 - 2 المس الأدوات. حدد عنصر واجهة مستخدم واسمحه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.
- i** يجب أن تكون على الشاشة الرئيسية مساحة كافية. وإذا لم تكن هناك مساحة كافية، فينبغي إضافة شاشة رئيسية أخرى أو إفراغ بعض المساحة.

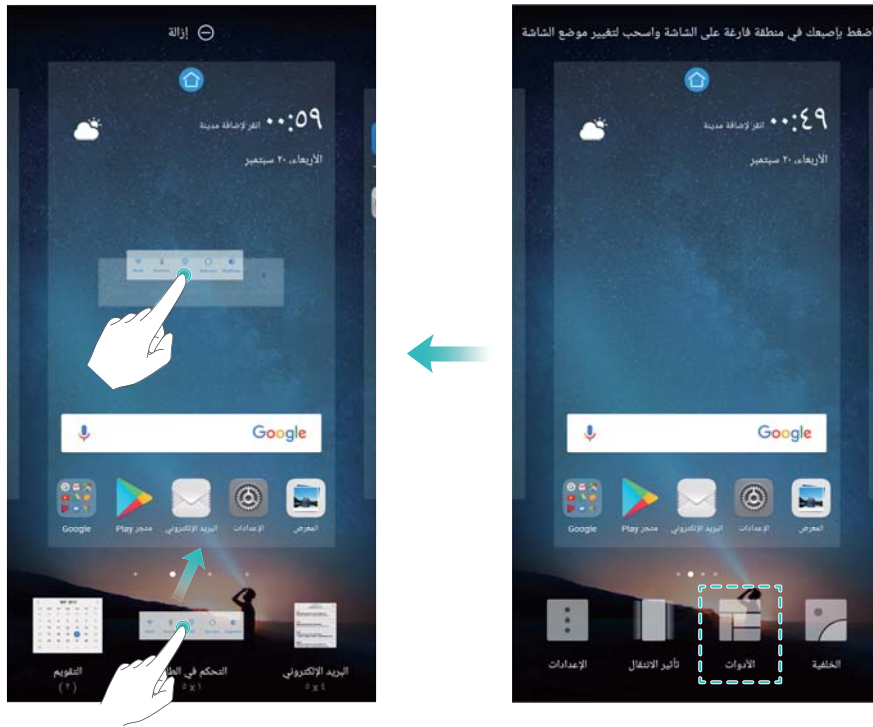

نقل عناصر واجهة المستخدم

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى الموقع المطلوب.

حذف عناصر واجهة المستخدم

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب عنصر واجهة المستخدم لإزالة أعلى الشاشة.

إدارة مجلدات الشاشة الرئيسية

يمكنك تنظيم التطبيقات في مجلدات بحيث يمكن العثور على تلك التطبيقات بشكل أكثر سهولة.

إنشاء مجلد

يمكن تجميع التطبيقات في مجلدات مخصصة حتى يمكن العثور على تلك التطبيقات بشكل أكثر سهولة. فبمجرد إنشاء مجلد اجتماعي لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

على الشاشة الرئيسية، اسحب أيقونة على أيقونة أخرى لإنشاء مجلد يضم التطبيقين كليهما.



إعادة تسمية المجلدات

لإعادة تسمية مجلد، افتحه والممس اسمه.

إضافة تطبيقات إلى مجلد

1 افتح المجلد.

2 المس + .

3 حدد التطبيقات التي تريد إضافتها ثم المس موافق.

إزالة تطبيقات من مجلد

1 افتح المجلد.

2 المس + .

3 قم بإلغاء تحديد التطبيقات التي تريد إزالتها ثم المس موافق.

يمكنك أيضًا أن تنقر مع الاستمرار فوق أيقونة وتسحبها خارج مجلد لإزالتها.

حذف المجلدات

1 افتح المجلد.

2 المس + .

3 قم بإلغاء تحديد كل التطبيقات ثم المس موافق. وسيحذف المجلد تلقائيًا.

قفل الشاشة وإلغاء قفلها

تغيير نمط شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور قفل الشاشة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الجهاز.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يكون إلغاء قفل المجلة معيّنًا كنمط قفل الشاشة الافتراضي. لتغيير نمط قفل الشاشة، المس  الإعدادات > قفل الشاشة الرئيسية وكلمات المرور > نوع قفل الشاشة وحدد نمطًا.  لمزيد من المعلومات حول إلغاء قفل المجلة، يرجى الرجوع إلى [تعيين إلغاء قفل المجلة وإدارته](#).

تعيين كلمة مرور قفل الشاشة

1 افتح  الإعدادات.

2 المس قفل الشاشة الرئيسية وكلمات المرور > قفل الشاشة

3 يمكن اختيار إلغاء قفل الشاشة باستخدام نمط إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة مرور:

- المس القفل باستخدام النمط وصل ما لا يقل عن أربع نقاط مرتين لإنشاء نمط إلغاء قفل الشاشة.
- المس رمز PIN. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإنشاء رمز PIN يحتوي على أربعة أرقام على الأقل، ثم المس موافق.
- المس كلمة مرور. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإنشاء كلمة مرور تحتوي على أربعة حروف على الأقل، ثم المس موافق.
-  يمكن أيضًا استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة. المس إنشاء في مربع الحوار المنبثق لإضافة بصمة الإصبع. لمزيد من المعلومات عن استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة، يرجى الرجوع إلى [تعيين بصمة إصبع](#).

- لإزالة كلمة مرور قفل الشاشة، المس بدون قفل واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

قفل الشاشة

- يمكنك قفل الشاشة لتقليل استهلاك الطاقة ومنع الضغط غير المقصود أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات.
- القفل اليدوي: اضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة يدويًا.
- القفل التلقائي: تقفل الشاشة تلقائيًا وتدخل وضع السكون بعد انقضاء وقت السكون المضبوط مسبقًا وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة وتفاذي عمليات التشغيل غير المقصودة.
-  لتغيير وقت سكون الشاشة، المس  الإعدادات > الشاشة > توقف الشاشة وحدد وقتًا.

إلغاء قفل الشاشة

- 1 اضغط على زر الطاقة لتشغيل الشاشة.
 - 2 مرر على الشاشة في أي اتجاه.
-  إذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور أو رمز PIN أو نمط لإلغاء قفل الشاشة، فسيُطلب منك رسم نمط إلغاء القفل أو إدخال كلمة المرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة.

- إذا كان الجهاز به مستشعر البصمة، فيمكنك إلغاء قفل الشاشة من خلال وضع إصبعك على مستشعر البصمة.

تكوين صور إلغاء قفل المجلة

يمكنك تكوين إلغاء قفل المجلة لتخصيص خلفيات شاشة القفل.

مشاركة خلفيات إلغاء قفل المجلة

مرر لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض خيارات إلغاء قفل المجلة، ثم المس  . حدد الطريقة التي تريد مشاركة الخلفية بها واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.


إضافة خلفيات غير متصلة إلى قائمة العرض

- 1 مرر لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض خيارات إلغاء قفل المجلة.
- 2 المس  للوصول إلى قائمة العرض.
- 3 المس .
- 4 حدد الصور المطلوبة والمس .

الوصول إلى الأدوات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات مباشرة من شاشة القفل.

- 1 مرر لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض أدوات شاشة القفل وميزاتها.
- 2 المس أيقونة الاختصار أسفل الشاشة لتشغيل التطبيق الذي تريد الوصول إليه.

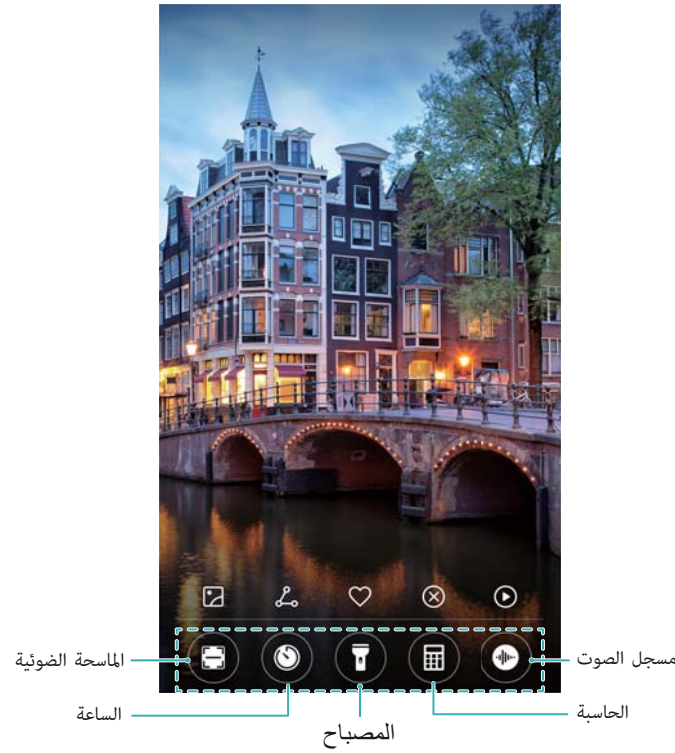

1 مرر لأعلى على أيقونة الكاميرا على شاشة القفل لفتح الكاميرا مباشرة.

تكوين توقيع شاشة القفل

يمكنك تكوين توقيع شاشة القفل لتخصيصها.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس قفل الشاشة الرئيسية وكلمات المرور < توقيع شاشة القفل.
 - 3 أدخل توقيع شاشة القفل المطلوب ثم المس حفظ.
- لن يعرض توقيع شاشة القفل على شاشة القفل.

لوحة الإشعارات وشريط الحالة

حول شريط الحالة

يمكنك استخدام شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات والتحقق من حالة الجهاز.

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة من شاشة القفل

قم بتشغيل الشاشة وتمرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. ويمكنك حينئذ تشغيل مفاتيح الاختصارات أو إيقاف تشغيلها أو عرض رسائل الإشعارات.

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة عندما تكون الشاشة غير مقفلة

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. ويمكنك حينئذ تشغيل مفاتيح الاختصارات أو إيقاف تشغيلها أو عرض رسائل الإشعارات.

حول أيقونات الحالة والإشعارات

أيقونات الحالة

تعرض أيقونات الحالة في الجانب الأيمن لشريط الإشعارات وتوضح حالة الجهاز، بما في ذلك اتصالات الشبكة، وقوة الإشارة، والبطارية، والوقت.

 وربما تختلف أيقونات الحالة وفقًا للمنطقة أو المشغل.

	قوة الإشارة		لا توجد إشارة
4G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع	3G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الثالث
2G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الثاني	H	تم الاتصال عبر HSPA
H⁺	تم الاتصال عبر +HSPA	4G	تم الاتصال عبر LTE
HD	تم تمكين VoLTE		لا توجد بطاقة SIM
R	تحوّل		تم تمكين وضع الطائرة
	تم تمكين تقنية بلوتوث		تم الاتصال عبر Wi-Fi
	شبكة Wi-Fi متاحة		جارٍ استقبال بيانات موقع من GPS
	تم تمكين الوضع اهتزاز		تم تمكين الوضع صامت
	تم تمكين المنبه		جارٍ الشحن
	البطارية ممتلئة		البطارية ضعيفة
	تم إدخال ساعة رأس		

أيقونات الإشعارات

تعرض أيقونات الإشعارات على الجانب الأيسر من شريط الحالة عندما تتلقى رسالة جديدة أو إشعارًا أو تذكيرًا.

مكالمات فاتئة



رسائل بريد إلكتروني جديدة



بريد صوقي جديد		تم الاتصال بشبكة VPN	
جارٍ رفع البيانات		جارٍ تنزيل البيانات	
ذاكرة الجهاز ممتلئة		أحداث قادمة	
فشلت المزامنة		جارٍ مزامنة البيانات	
المزيد من الإشعارات		مشكلة في المزامنة أو تسجيل الدخول	

تكوين الإشعارات

يمكنك تكوين إعدادات الإشعارات لكل تطبيق.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الإشعارات وشريط الحالة < إدارة الإشعارات.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تكوينه ثم قم بتكوين الإشعارات أو تعطيلها حسبما هو مطلوب.

تكوين الشاشة بحيث يتم تشغيلها عندما تتلقى إشعارًا

يمكن تكوين الشاشة بحيث يتم تشغيلها عند تلقي إشعار جديد لكي لا تفوتك معلومات هامة.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الإشعارات وشريط الحالة.
- 3 قم بتبديل مفتاح إبقاء الشاشة عبر الإشعارات.

تكوين شريط الحالة

افتح  الإعدادات، ثم المس الإشعارات وشريط الحالة. قم بتبديل مفاتيح عرض اسم شركة الاتصالات أو إظهار سرعة الشبكة أو نسبة البطارية لتكوين ما يتم عرضه من معلومات في شريط الحالة.

شريط التنقل


حول شريط التنقل

يحتوي شريط التنقل على ثلاثة مفاتيح افتراضية: رجوع، والشاشة الرئيسية، والأحدث.

-  رجوع: يمكنك لمسه للرجوع إلى الشاشة السابقة أو إغلاق تطبيق. وعند إدخال نص، يمكنك لمسه لإغلاق لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
-  الشاشة الرئيسية: يمكنك لمسه للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
-  الأحدث: يمكنك لمسه لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا.

تغيير نمط شريط التنقل

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس أزرار التنقل < أزرار التنقل.

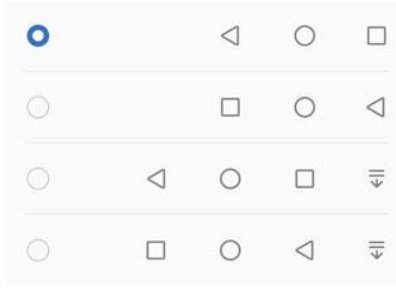

إذا قمت بتحديد شريط تنقل يحتوي على  ، فيمكنك لمس  لسحب لوحة الإشارات لأسفل.

استخدام شريط التنقل

فتح لوحة الإشارات

إذا قمت بتحديد شريط تنقل يحتوي على  ، فيمكنك لمس  لسحب لوحة الإشارات لأسفل.

الوصول إلى بحث Google ووضع تقسيم الشاشة

• انقر مع الاستمرار فوق  الشاشة الرئيسية للوصول إلى بحث Google.

• انقر مع الاستمرار فوق  الأحدث لتمكين وضع تقسيم الشاشة.

إدارة المهام الحديثة

عرض المهام الحديثة

المس  الأحدث: لعرض المهام الحديثة. مرر لأعلى ولأسفل لاستعراضها.

التبديل بين المهام الحديثة


1 المس  الأحدث:.

2 مرر لأعلى أو لأسفل للعثور على المهمة التي تريد التبديل إليها ثم حددتها.

إنهاء المهام الحديثة

1 المس  الأحدث:.

2 لإنهاء مهمة، مررها إلى اليسار أو اليمين أو المس أيقونة  أعلى الزاوية اليمنى.

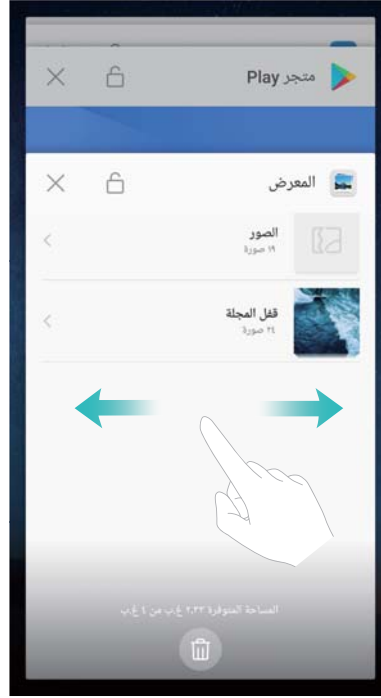

•  المسح لإلغاء كل المهام.

• لمنع إنهاء مهمة، المسح أيقونة  أعلى الزاوية اليمنى. وسينتج عن هذا قفل تلك المهمة. لإلغاء قفل مهمة، المسح أيقونة  أعلى الزاوية اليمنى.

السمات

حول السمات

تساعدك السمات على تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال تغيير الخلفية، وأيقونات التطبيقات، والمزيد غير ذلك.

تغيير السمة

1 افتح  السمات.



2 يمكنك:

- تحديد سمة وتكوين الإعدادات من خلال اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- لمس تخصيص لمزج ومطابقة طرق قفل الشاشة، والخلفيات، وأيقونات التطبيقات، والمزيد غير ذلك.

بحث شامل

حول البحث الشامل

يمكنك استخدام البحث الشامل للبحث عن التطبيقات، ورسائل الاتصال، والرسائل على الجهاز. مرر لأسفل على الشاشة الرئيسية لفتح نافذة البحث الشامل ثم إدخال مصطلحات البحث.

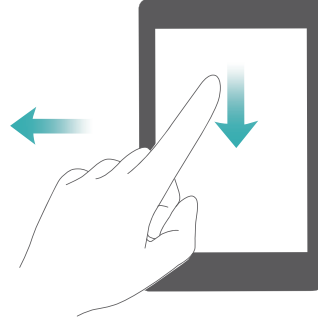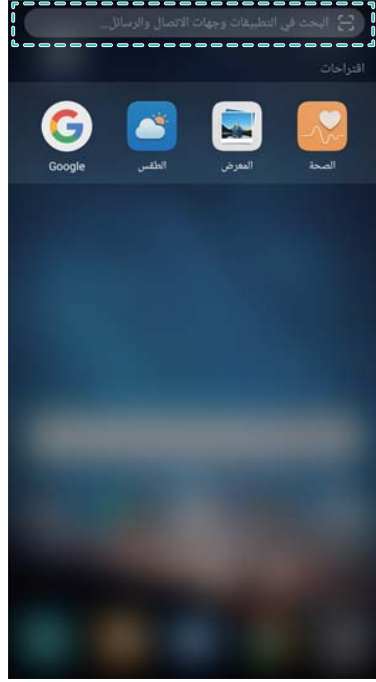

البحث عن محتوى على الجهاز

البحث عن جهات الاتصال

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 المس شريط البحث وأدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات أخرى. ستعرض النتائج المتطابقة في الأسفل.  لتحسين دقة نتائج البحث، أدخل أكثر من كلمة دلالية واحدة. ويجب الفصل بين كل كلمتين بمسافة (على سبيل المثال "جون سميث نيويورك").

البحث عن رسائل SMS

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.  أو بدلاً من ذلك، افتح  المراسلة وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر في شريط البحث.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر (مثل عنوان رسالة البريد الإلكتروني). ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

البحث عن تطبيقات

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.  عند استخدام تخطيط شاشة الدرج الرئيسية، فإنه يكون من الممكن أيضًا البحث عن التطبيقات من خلال لمس  وإدخال اسم التطبيق في شريط البحث.

البحث عن إعدادات

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض خيارات القائمة المتطابقة من الإعدادات أسفل شريط البحث.

لقطة شاشة

التقاط الشاشة كاملة

اللتقاط لقطة شاشة باستخدام زر الطاقة وزر خفض الصوت
اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت للالتقاط لقطة شاشة كاملة.




اختصار لقطة الشاشة

افتح لوحة الإشعارات، ثم المس  في علامة تبويب الاختصارات للالتقاط لقطة شاشة كاملة.



استخدام البرجمة لالتقاط لقطة شاشة

لالتقاط لقطة شاشة للشاشة بالكامل، انقر على الشاشة مرتين بالبرجمة.

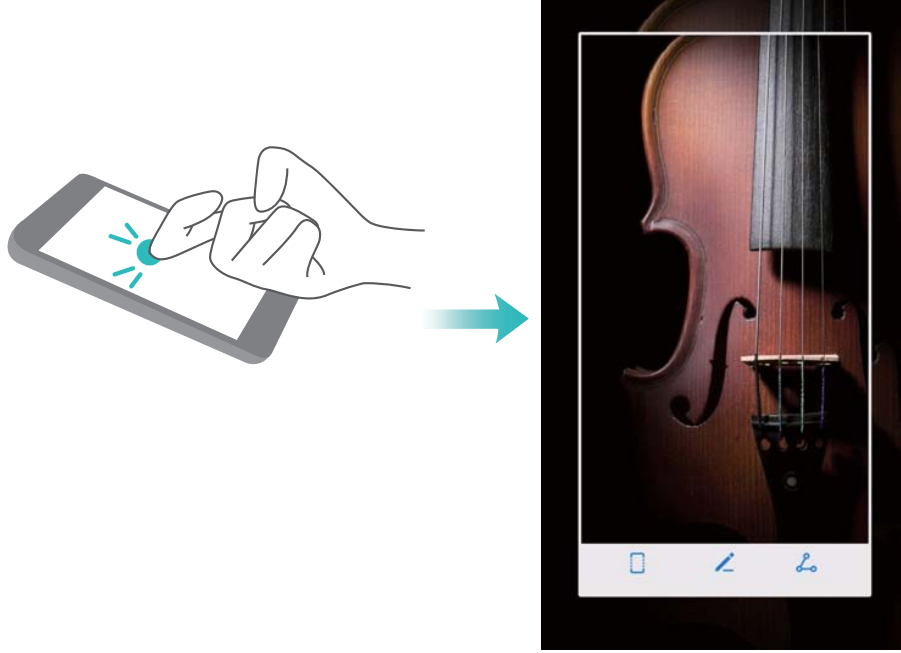


التقاط جزء من الشاشة

تتيح لك هذه الميزة التقاط جزء من الشاشة وحفظه كصورة.

انقر على الشاشة بالبرجمة. أبق البرجمة على الشاشة ثم أحط المنطقة التي تريد التقاطها. وسيتم حينئذ التقاط المنطقة الواقعة بداخل الخط الأزرق.

لاستخدام شكل محدد مسبقاً، حدد مربع لقطة الشاشة أعلى الشاشة، ثم المس  لحفظ لقطة الشاشة.

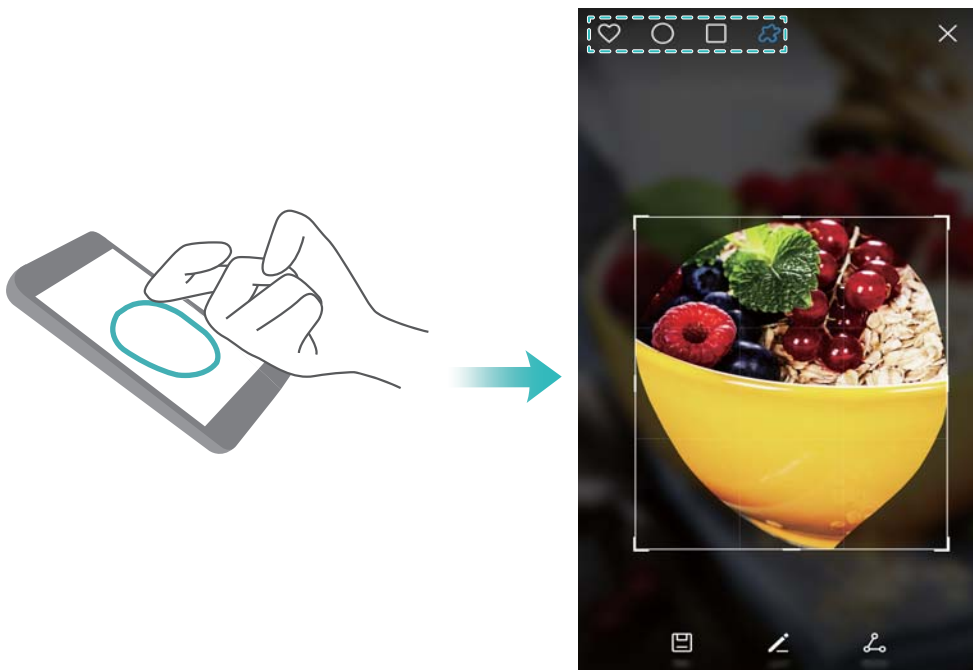

يتم بشكل افتراضي تخزين لقطات الشاشة في المعرض، داخل المجلد لقطات الشاشة.

المس  لمشاركة لقطة الشاشة.

النقاط لقطات شاشة منزلة

يمكنك استخدام إيماءات البرجمة أو لقطات شاشة منزلة لالتقاط محتوى لا يلائم الشاشة. هذا مفيد لمشاركة محادثات الدردشة أو صفحات الويب أو الصور الكبيرة.

استخدام علامة تبويب الاختصارات

- 1 افتح لوحة الإشعارات، ثم المس  لالتقاط لقطة شاشة قياسية.
- 2 بعد النقاط لقطة الشاشة، المس  لالتقاط لقطة شاشة منزلة.
- 3 ستقوم الشاشة بالتمرير لأسفل تلقائيًا أثناء قيام الجهاز بالنقاط لقطة الشاشة.



تأكد من لمس  في غضون 3 ثوانٍ من النقاط لقطة الشاشة.

استخدام البرجمة

انقر على الشاشة بالبرجمة باستمرار. ارسم شكل حرف "S" عليها، وبعد ذلك ارفع البرجمة. ستقوم الشاشة بالتمرير لأسفل تلقائيًا أثناء قيام الجهاز بالنقاط لقطة الشاشة.



المس الشاشة لإيقاف التمرير والتقاط المحتوى السابق. 

عرض لقطات الشاشة وتحريرها وحذفها ومشاركتها

عرض لقطات شاشة

1 افتح  المعرض.

2 على علامة التبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة لعرض لقطات الشاشة.

تحرير لقطة شاشة

1 بعد التقاط لقطة شاشة، المس .

2 اختر الخيارات المطلوبة لتحرير الصورة.

3 المس  لحفظ التغييرات.



مشاركة لقطة شاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة التبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة.
- 3 حدد لقطة الشاشة التي تريد مشاركتها ثم المس .
- 4 اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة لقطة الشاشة ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

حذف لقطة شاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة التبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة.
- 3 حدد لقطة الشاشة التي تريد حذفها ثم المس .

تسجيل الشاشة


حول تسجيلات الشاشة

يمكنك استخدام ميزة تسجيل الشاشة لتسجيل لقطات ومشاركها مع الأصدقاء.

مسجل الشاشة

استخدام مفتاح اختصار مسجل الشاشة

لبدء عملية تسجيل شاشة، افتح لوحة الإشعارات والمس  < .

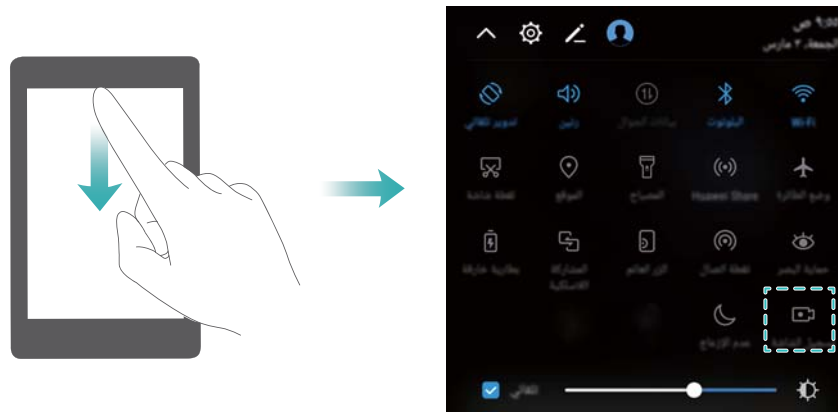

الضغط على أزرار للتسجيل

يمكن الضغط على زر رفع الصوت وزر الطاقة في نفس الوقت.



استخدام إيماءات البرجة للتسجيل

لبدء عملية تسجيل شاشة، انقر على الشاشة مرتين باستخدام برجتين.



- سيتم تسجيل الصوت كذلك، لذا احرص على التواجد في بيئة هادئة.
- يتوقف التسجيل تلقائيًا عند إجراء مكالمة أو تلقيها.
- عند إجراء عملية تسجيل شاشة، لن تتمكن من استخدام ميزة التسجيل في تطبيقات أخرى.
- تحتل التسجيلات الطويلة مساحة كبيرة على وحدة التخزين الداخلية بالجهاز، لذا تأكد من وجود مساحة كافية قبل التسجيل.

يمكن إيقاف عملية تسجيل الشاشة بثلاث طرق:

- النقر على الشاشة مرتين باستخدام برجمتين
- الضغط على زر رفع الصوت وزر الطاقة في نفس الوقت.
- لمس أيقونة تسجيل الشاشة أعلى الزاوية اليسرى لشريط الحالة.

عرض تسجيلات الشاشة ومشاركتها وحذفها

عرض تسجيلات الشاشة

افتح  المعرض وانتقل إلى لقطات الشاشة أو تسجيلات الشاشة لعرض تسجيلات الشاشة.

مشاركة تسجيلات الشاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة تبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة أو تسجيلات الشاشة.
- 3 حدد تسجيل الشاشة الذي تريد مشاركته ثم المس .
- 4 اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة التسجيل ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

حذف تسجيلات الشاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة تبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة أو تسجيلات الشاشة.
- 3 انقر مع الاستمرار فوق تسجيل الشاشة الذي تريد حذفه ثم حدد .

تكوين موقع التخزين الافتراضي لتسجيلات الشاشة
 i قد لا تكون بطاقات ميكرو SD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

1 أدخل بطاقة ميكرو SD في الجهاز.

2 افتح الإعدادات.

3 المسح المذاكرة والتخزين < المكان الافتراضي لتعيين موقع التخزين الافتراضي إلى وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD.

وضع تقسيم الشاشة

حول وضع تقسيم الشاشة

يمكنك استخدام وضع تقسيم الشاشة لاستخدام تطبيقين في الوقت نفسه.


تمكين وضع تقسيم الشاشة

لا يتوفر وضع تقسيم الشاشة لبعض التطبيقات. قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح في وضع تقسيم الشاشة.

استخدام البرمجة لتمكين وضع تقسيم الشاشة

افتح تطبيقًا يدعم وضع تقسيم الشاشة ثم انقر فوق الشاشة باستخدام برمجة واحدة. اضغط مع الاستمرار باستخدام البرمجة ثم ارسم خطًا عبر الشاشة.

إذا كانت الشاشة في وضع العرض الرأسي، فارسم خطًا أفقيًا؛ وإذا كانت الشاشة في وضع العرض الأفقي، فارسم خطًا رأسيًا.

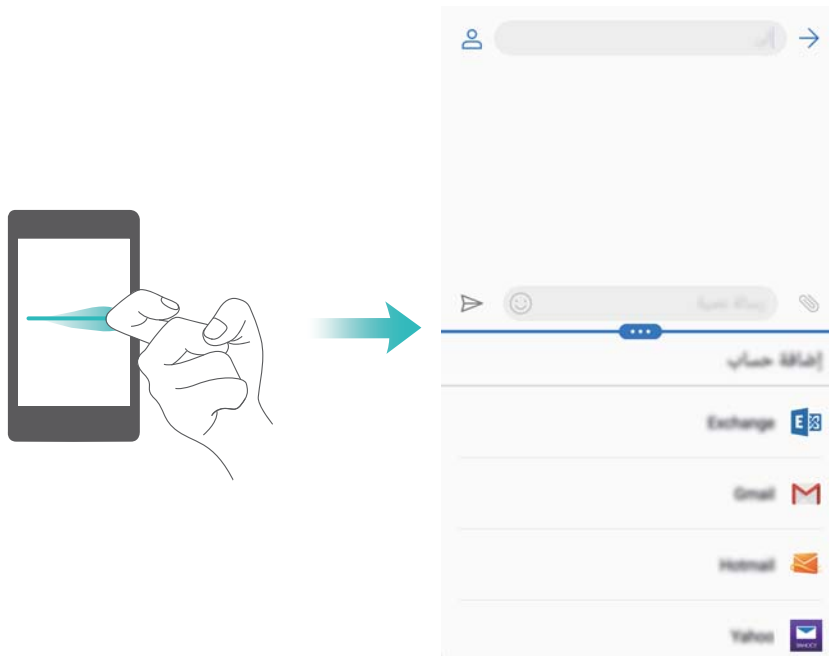


استخدام مفتاح الأحدث لتمكين وضع تقسيم الشاشة

افتح تطبيقًا يدعم وضع تقسيم الشاشة، ثم انقر مع الاستمرار فوق ☐.

استخدام إيماءات السحب لتمكين وضع تقسيم الشاشة


افتح تطبيقًا يدعم وضع تقسيم الشاشة، ثم مرر لأعلى من أسفل الشاشة بإصبعين.

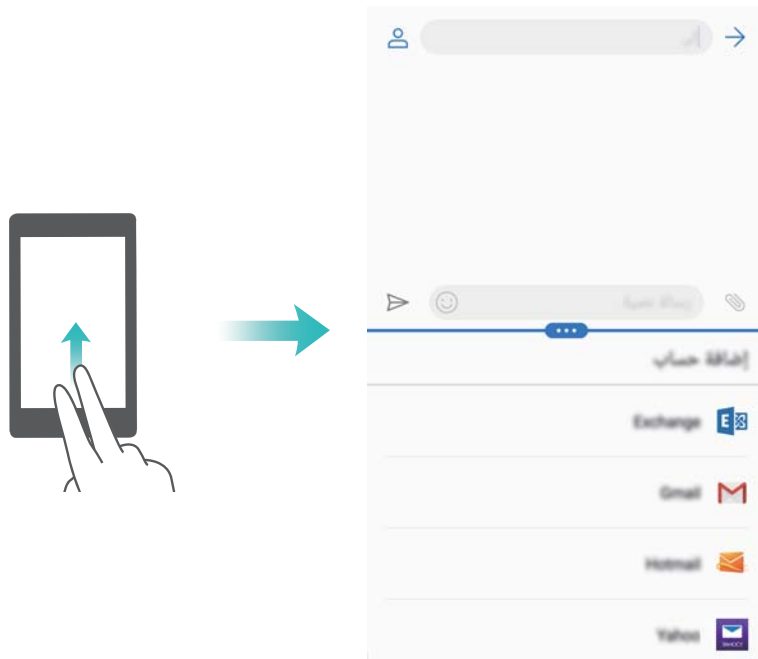

استخدام وضع تقسيم الشاشة


التبديل إلى وضع ملء الشاشة

في وضع تقسيم الشاشة، انقر مع الاستمرار فوق  وتمرر لأعلى أو لأسفل للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.

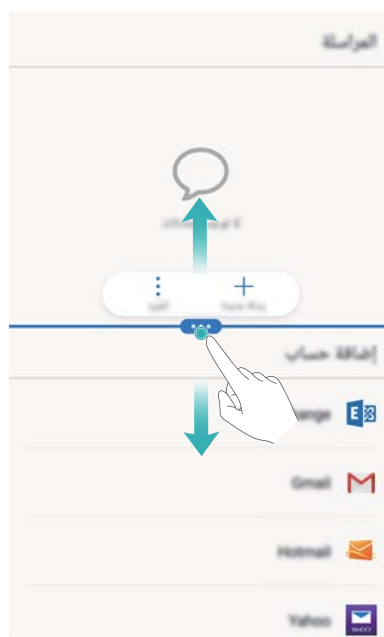


نقل الشاشات

في وضع تقسيم الشاشة، المس  ، ثم المس  لتبديل موضع الشاشات.

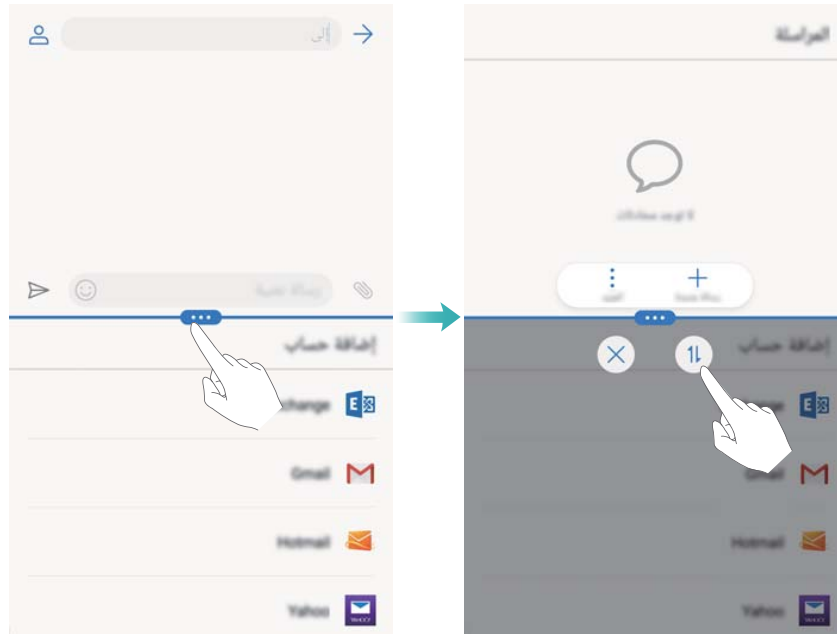

تغيير اتجاه الشاشة

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. المس مفتاح  لتمكين تدوير الشاشة تلقائياً.

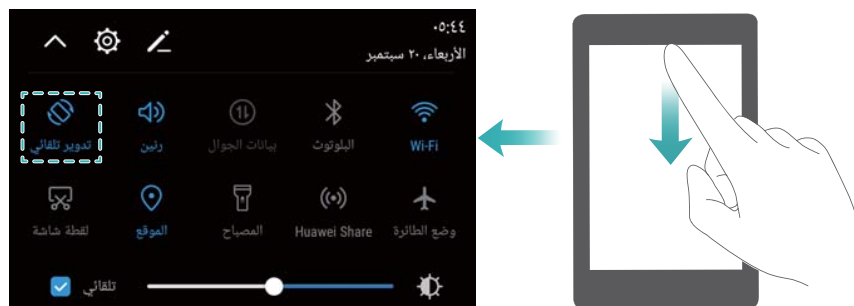


الوصول إلى الشاشة الرئيسية

في وضع تقسيم الشاشة، المس  للوصول إلى الشاشة الرئيسية.

الخروج من وضع تقسيم الشاشة

للخروج من وضع تقسيم الشاشة، المس  ثم حدد .

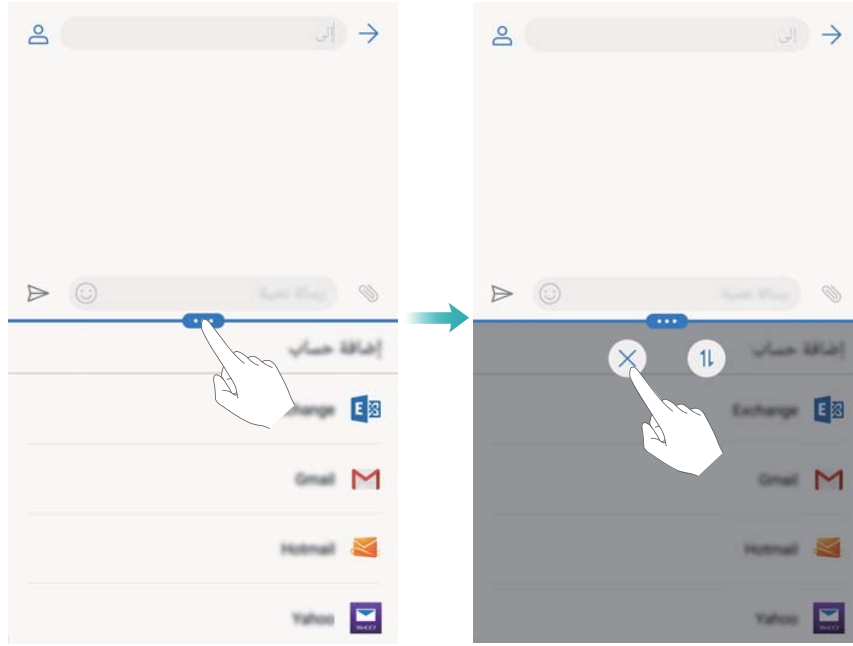

استخدام إيماءات الحركة

تسهل إيماءات الحركة التحكم في الجهاز.

افتح  الإعدادات. المس أدوات المساعدة الذكية > التحكم بالحركة وحدد الحركات التي ترغب في تمكينها.

قلب الجهاز: لقم الأصوات وتعطيل الاهتزازات الصادرة عن المكالمات الواردة والمنبهات والمؤقتات.



وضع إراحة العين

يقلل وضع إراحة العين مقدار الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لتقليل إجهاد العين.

وضع إراحة العين

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الشاشة > وضع حماية البصر ثم قم بتشغيل وضع حماية البصر.

سيعرض  في شريط الحالة عند تمكين وضع إراحة العين.

ضبط درجة حرارة الألوان


يؤدي وضع إراحة العين إلى تقليل مقدار الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، مما قد يضيي على الشاشة تدرج لون أصفر إلى حد ما. يمكنك ضبط درجة حرارة الألوان للتحكم في مقدار الضوء الأزرق.

عند تمكين وضع حماية البصر، مرر لليساير أو اليمين على منزلق درجة حرارة الألوان لجعل لون الشاشة أكثر برودة أو أكثر دفئًا.

تمكين وضع إراحة العين وتعطيله

يمكنك استخدام مفتاح الاختصارات في لوحة الإشعارات لتمكين وضع إراحة العين أو تعطيله.

مرر لأسفل من شريط الحالة. المس  لعرض كل مفاتيح الاختصارات، ثم قم بتبديل مفتاح .

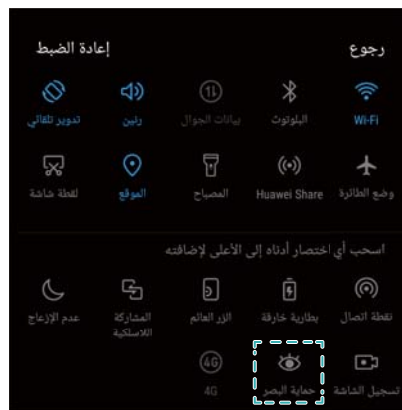

تكوين الموقت

يمكنك تكوين الموقت بحيث يتم تمكين وضع إراحة العين تلقائيًا في وقت مضبوط مسبقًا، مثلما هو الحال عند الانتهاء من العمل أو قبل الخلود إلى النوم.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشاشة < وضع حماية البصر.
- 3 قم بتشغيل تحديد الوقت وتكوين وقت البدء ووقت الانتهاء.

إعدادات العرض

تغيير حجم الخط

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشاشة < حجم الخط واختر حجم الخط.



ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بما يتناسب مع احتياجاتك.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الشاشة < السطوع ثم قم بتشغيل سطوع تلقائي.

عندما يتم تمكين الضبط التلقائي لسطوع الشاشة، فإنه سيتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بحسب ظروف الإضاءة.

ضبط سطوع الشاشة بسرعة: مرر لأسفل من شريط الحالة. المس . قم بتمكين الضبط التلقائي لسطوع الشاشة أو تعطيله. يمكنك أيضًا ضبط سطوع الشاشة يدويًا من خلال سحب المنزلق. لن يتغير سطوع الشاشة في ظروف الإضاءة المختلفة إذا لم يكن وضع الضبط التلقائي ممكّنًا.


تكوين إعدادات تدوير الشاشة

عند تدوير الجهاز، ستعمل بعض التطبيقات على ضبط اتجاه الشاشة تلقائيًا لإضفاء المزيد من السهولة على استخدامها.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الشاشة ثم قم بتشغيل التدوير التلقائي للشاشة.

تمكين التدوير التلقائي بسرعة: مرر لأسفل من شريط الحالة ثم افتح علامة تبويب مفاتيح الاختصارات، ثم المس .

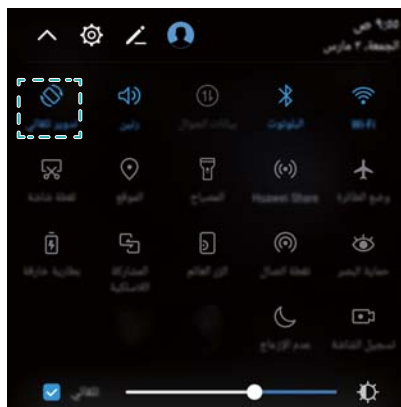

الشبكات والمشاركة

الإنترنت عبر الجوال

استخدام بيانات الجوال

تمكين بيانات الجوال

 قبل تمكين بيانات الجوال، تأكد من تنشيط خدمات بيانات الجوال مع المشغل.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر المزيد < شبكة الجوال.

3 قم بتشغيل بيانات الجوال لتمكين بيانات الجوال.

 قم بتعطيل بيانات الجوال عند عدم الحاجة لتوفير طاقة البطارية ولتقليل مقدار استخدام البيانات.

تمكين الجيل الرابع

 قبل تمكين الجيل الرابع، تأكد من تنشيط خدمات الجيل الرابع مع المشغل ومن أنك تستخدم بطاقة SIM للجيل الرابع.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر المزيد ثم قم بتشغيل تمكين شبكة الجيل الرابع.

تمكين VoLTE

يمكنك تمكين نقل الصوت عبر (LTE (VoLTE لإجراء مكالمات صوت وفيديو عالية الجودة عبر شبكات الجيل الرابع.

 • قم بتشغيل الجيل الرابع قبل تمكين VoLTE.

• تأكد من أن الجهاز يدعم VoLTE ومن تنشيط هذه الميزة مع المشغل.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر المزيد < شبكة الجوال.

3 قم بتشغيل مكالمات شبكة الجيل الرابع الصوتية.

تمكين تجوال البيانات

قم بتمكين تجوال البيانات للوصول إلى الإنترنت عند السفر خارج البلاد.

 قد تتكبد رسوم التجوال عند تمكين تجوال البيانات. اتصل بالمشغل للحصول على التفاصيل.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر المزيد < شبكة الجوال.

3 قم بتشغيل تجوال البيانات.

مشاركة إنترنت الجوال مع أجهزة أخرى

إعداد نقطة اتصال Wi-Fi متنقلة



1 افتح الإعدادات.

2 المس المزد < الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.


3 المس نقطة اتصال لاسلكية متنقلة وقم بتشغيل نقطة الاتصال.

4 المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi. قم بتعيين اسم نقطة اتصال Wi-Fi، ووضع التشفير وكلمة المرور، ثم المس حفظ.

i الحد من مقدار البيانات الذي يمكن للأجهزة الأخرى استخدامه: المس حد البيانات على شاشة الإعدادات، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لضبط حد البيانات. سيقوم الجهاز تلقائيًا بتعطيل نقطة اتصال Wi-Fi عند تجاوز الأجهزة المتصلة لهذا الحد.

استخدام مشاركة الإنترنت عبر USB

i حسب نظام تشغيل الكمبيوتر، قد تحتاج إلى تثبيت برامج التشغيل على الكمبيوتر أو إنشاء اتصال بالشبكة حتى يمكنك استخدام مشاركة الإنترنت عبر USB. يرجى الرجوع إلى تعليمات نظام التشغيل.

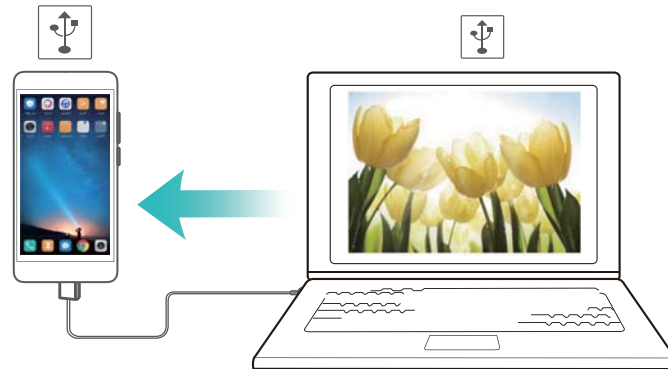

1 استخدم كابل USB لتوصيل الجهاز بالكمبيوتر.

2 افتح الإعدادات.

3 المس المزد < الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.

4 قم بتشغيل الربط عبر USB لمشاركة إنترنت الجوال.

استخدام مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث



قبل استخدام مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث، قم بإقران الجهاز مع الجهاز المراد استخدام إنترنت الجوال الخاص بك عليه. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى [توصيل الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث](#).

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس المزيد < الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.
- 3 قم بتشغيل الربط عبر البلوتوث لمشاركة إنترنت الجوال.
- 4 على شاشة البلوتوث، المس  بجوار الجهاز المقترن، ثم قم بتشغيل الاتصال بالإنترنت لمشاركة إنترنت الجوال.

Wi-Fi

حول Wi-Fi

يمكن للجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi. يمكن منع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والمعلومات المالية، فإنه ينبغي دائماً توخي الحذر عند الاتصال بشبكات Wi-Fi عامة. 

الاتصال بالإنترنت باستخدام Wi-Fi

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 انقر **Wi-Fi** ثم قم بتشغيل مفتاح **Wi-Fi**. سيعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة.
 - تحديث القائمة: انقر بحث لتحديث قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
 - إضافة شبكة يدوياً: مرر لأسفل إلى أسفل القائمة ثم انقر إضافة شبكة... اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة المرور يدوياً.
- 3 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها:
 - إذا لم تكن شبكة Wi-Fi تتطلب كلمة مرور، فسيتم الاتصال بها تلقائياً.
 - إذا كانت الشبكة محمية، فينبغي إدخال كلمة المرور عند المطالبة بها ثم انقر اتصال.

الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

يتيح WPS للجهاز الاتصال بجهاز توجيه مزود بتقنية WPS بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور.

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 انقر **Wi-Fi** ثم قم بتشغيل **Wi-Fi**.
- 3 انقر  < إعدادات Wi-Fi المتقدمة. هناك خياران:

- **نقر اتصال WPS** والضغط على زر WPS في جهاز التوجيه.
- **نقر رمز PIN لاتصال WPS** لإنشاء رمز PIN، ثم إدخال ذلك الرمز في جهاز التوجيه.

استخدام Wi-Fi+

عند تمكين Wi-Fi+، فإن الجهاز سيقوم تلقائيًا بتمكين أو تعطيل Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi التي تتميز بأفضل إشارة.

i قد تتكبد رسوم بيانات إضافية عند تنزيل ملفات كبيرة أو مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت أثناء استخدام بيانات الجوال. لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة، اشتر خطة بيانات. اتصل بالمشغل للحصول على التفاصيل.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس **Wi-Fi** < الشبكة اللاسلكية الذكية ثم قم بتشغيل مفتاح الشبكة اللاسلكية الذكية.

عندما تكون Wi-Fi+ مُمكنة، فإن الجهاز سيسجل محفوظات اتصال Wi-Fi ويرصد الموقع وقوة الإشارة. ثم يتم استخدام هذه المعلومات لتمكين أو تعطيل Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi التي تتميز بأقوى إشارة.

استخدام رمز QR لمشاركة نقطة اتصال Wi-Fi

يمكنك إنشاء رمز QR لمشاركة نقطة اتصال Wi-Fi بالجهاز مع الأصدقاء.

- **i** يمكن إنشاء رموز QR لطرق التشفير اللاسلكي التالية: WPA، وWPA2، وWEP، وWPA-PSK، وWPA2-PSK. ولا يمكن استخدام رمز QR للاتصال بشبكات Wi-Fi مشفرة باستخدام بروتوكول EAP.
- تأكد من أن جهاز الاتصال يدعم رموز QR لاستيراد بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi.

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 حدد **Wi-Fi** ثم قم بتشغيل مفتاح **Wi-Fi**.

3 بعد الاتصال، المس اسم الشبكة لإنشاء رمز QR.

4 على جهاز الاتصال، المس وسط الشاشة ومرر لأسفل. المس ، وامسح رمز QR، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للاتصال بنقطة اتصال Wi-Fi.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

تتيح لك Wi-Fi Direct نقل البيانات مباشرة بين جهازي Huawei دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi. وتشبه تقنية Wi-Fi Direct تقنية بلوتوث غير أنها توفر سرعات نقل أعلى، مما يجعلها مناسبة لمشاركة ملفات أكبر.

تمكين Wi-Fi Direct أو تعطيلها

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 المس **Wi-Fi**. قم بتشغيل المفتاح **Wi-Fi** ثم المس .

3 سيبدأ الجهاز أجهزة Wi-Fi Direct المتوفرة. حدد الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للتوصيل.

لقطع اتصال جهاز الاستقبال، المس  وانتقل إلى شاشة **Wi-Fi Direct**. حدد جهاز الاستقبال ثم المس **موافق**.

استخدام Wi-Fi Direct لإرسال الملفات واستلامها

i تأكد أولاً من تمكين Wi-Fi Direct على كلا الجهازين.

1 انتقل إلى  مدير الملفات وانقر مع الاستمرار فوق الصورة التي تريد مشاركتها.

2 المس **المزيد** < مشاركة < **Wi-Fi Direct**. سيبدأ الجهاز أجهزة Wi-Fi Direct القريبة. حدد جهاز الاستقبال.

3 على جهاز الاستقبال، حدد قبول من مربع الحوار المنبثق لقبول طلب نقل الملفات.

افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

تحفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد **Wi-Fi Direct** في مدير الملفات.

بلوتوث

توصيل الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث

تمكين بلوتوث والإقران مع أجهزة أخرى

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 المس بلوتوث ثم قم بتشغيل تشغيل البلوتوث.

3 تأكد من الجهاز الذي تريد إقرانه مرئيًا.

3 حدد الجهاز الذي تريد إقرانه ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إلغاء اقتران أجهزة بلوتوث

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 المس بلوتوث ثم قم بتشغيل تشغيل البلوتوث.

3 المس أيقونة  بجوار اسم الجهاز ثم حدد إلغاء الاقتران.

نقل البيانات عبر بلوتوث

استخدام بلوتوث لمشاركة ملفات

3 تأكد من تمكين بلوتوث على كلا الجهازين ومن أن كلا الجهازين مرئيين.

1 حدد ما ترغب في مشاركته من ملفات ثم المس مشاركة < البلوتوث. سيبحث الجهاز عن أجهزة بلوتوث المتوفرة.

2 حدد جهاز الاستقبال.

3 على جهاز الاستقبال، حدد أوافق من مربع الحوار المنبثق لقبول طلب نقل الملفات. افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

3 تحفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد **Bluetooth** في مدير الملفات.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر تقنية بلوتوث

عند عرض صور أو مقاطع فيديو في وضع ملء الشاشة، فإنه يمكنك مشاركة المحتوى بسرعة عبر تقنية بلوتوث.

3 تأكد من تمكين بلوتوث على كلا الجهازين ومن أن كلا الجهازين مرئيين.

1 انتقل إلى المعرض.

2 حدد ما تريد مشاركته من صور أو مقاطع فيديو ثم افتحه في طريقة عرض ملء الشاشة. المس مشاركة < النقل < تشغيل لمشاركة الملف. سيبحث الجهاز عن أجهزة بلوتوث المتوفرة القريبة.

3 حدد جهاز الاستقبال.

4 على جهاز الاستقبال، حدد أوافق من مربع الحوار المنبثق لقبول طلب نقل الملفات. افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

3 تحفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد **Bluetooth** في مدير الملفات.

إعدادات بلوتوث

إعادة تسمية الجهاز

عند تمكين بلوتوث، فإن طراز الجهاز يستخدم على أنه اسم الجهاز الافتراضي. ويمكن تغيير اسم الجهاز حتى يسهل التعرف على عليه.

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 المس البلوتوث < اسم الجهاز.

3 أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس حفظ.

جعل الجهاز مرئيًا

1 انتقل إلى  الإعدادات.

2 المس البلوتوث ثم قم بتشغيل الرؤية لجعل الجهاز مرئيًا للأجهزة بلوتوث الأخرى.

3 المس المزيد < مهلة الرؤية وقم بتكوين مهلة الرؤية.

 بعد انقضاء مهلة الرؤية، يتعطل الرؤية تلقائيًا ولن يعد الجهاز مرئيًا.

استخدام Huawei Share لنقل الملفات بين جهازي Huawei

توفر تقنية Huawei Share طريقة سهلة وسريعة لنقل الملفات بين جهازي Huawei. وهي تتميز بسهولة المشاركة عبر بلوتوث وسرعة النقل عبر Wi-Fi.

تمكين Huawei Share

1 مرور لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 المس Huawei Share.

 • المس مفتاح Huawei Share. يؤدي ذلك إلى تمكين Wi-Fi والبلوتوث تلقائيًا.

• في حالة تعطيل Wi-Fi أو البلوتوث، سيتم إيقاف تشغيل مفتاح Huawei Share تلقائيًا.

استخدام Huawei Share لنقل الملفات

 تأكد من أن Huawei Share مدعومة على كلا الجهازين. يجب تمكين Huawei Share على جهاز الاستقبال وتشغيل الشاشة.

1 على جهازك، حدد ما ترغب في مشاركته من ملفات. المس مشاركة.

2 حدد جهاز الاستقبال من بين الأجهزة المسردة.

3 على جهاز الاستقبال، حدد قبول من مربع الحوار المنبثق لقبول نقل الملفات. افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

 لإلغاء الإرسال، المس اسم جهاز الاستقبال على جهازك.

تحتفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد Huawei Share في مدير الملفات.

استخدام منفذ USB لنقل البيانات

تحديد وضع توصيل USB

1 عند استخدام كابل USB لتوصيل هاتفك بكمبيوتر أو جهاز آخر، سيعرض هل تود السماح بالوصول إلى بيانات الجهاز؟ في مربع حوار منبثق.

2 المس لا، شحن فقط.

3 مرور لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم المس الشحن عبر كابل USB. يمكنك الاختيار من بين أوضاع توصيل USB التالية:

- **الشحن فقط:** لشحن الهاتف فقط.
- **مدير ملفات الجهاز (MTP):** لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر.
- **الكاميرا (PTP):** لنقل الصور بين الهاتف والكمبيوتر. إذا لم يكن هاتفك يدعم MTP، فسيستخدم بروتوكول PTP لنقل الملفات والصور بين هاتفك والكمبيوتر.
- **منفذ الآلات الموسيقية الرقمية (MIDI):** لاستخدام هاتفك كجهاز إدخال MIDI وتشغيل ملفات MIDI على الكمبيوتر.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

استخدام كابل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر ونقل البيانات بين الجهازين.

نقل الملفات

يعد بروتوكول نقل الوسائط (MTP) بمثابة البروتوكول المستخدم لنقل ملفات الوسائط. يمكن استخدام MTP لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر. لتتمكن من استخدام MTP، تأكد من أن الكمبيوتر لديك مثبت عليه Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث.

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عين وضع توصيل USB إلى **مدير ملفات الجهاز (MTP)**. يقوم الكمبيوتر بتنشيط برامج التشغيل اللازمة تلقائيًا. لعرض الملفات المخزنة على الهاتف، انتظر حتى يتم تثبيت برامج التشغيل، ثم انقر فوق أيقونة برنامج التشغيل الجديد التي تظهر على الكمبيوتر (يحمل برنامج التشغيل اسم طراز الهاتف). إذا كنت تستخدم كمبيوترًا يعمل بنظام التشغيل Windows، فاستخدم Windows Media Player لاستعراض محتوى الوسائط المتعددة على الهاتف.

نقل الصور

يعد بروتوكول نقل الصور (PTP) بروتوكولاً يستخدم لنقل الصور. يمكن استخدام PTP لنقل الصور بين الهاتف والكمبيوتر. مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عين وضع توصيل USB إلى **الكاميرا (PTP)**. يقوم الكمبيوتر بتنشيط برامج التشغيل اللازمة تلقائيًا. لعرض الصور المخزنة على الهاتف، انتظر حتى يتم تثبيت برامج التشغيل، ثم انقر فوق أيقونة برنامج التشغيل الجديد التي تظهر على الكمبيوتر (يحمل برنامج التشغيل اسم طراز الهاتف).

نقل البيانات بين الهاتف وجهاز تخزين USB

إن USB OTG مصمم لنقل البيانات مباشرة بين جهازي USB (مثل الهواتف، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، والطابعات) بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يمكن استخدام كابل On-The-Go (OTG) لتوصيل الهاتف بجهاز تخزين USB وإجراء نسخ احتياطي للملفات.


نقل البيانات بين الهاتف وجهاز تخزين USB

يمكن للهاتف الوصول إلى البيانات الموجودة على فلاشات USB، وأجهزة قراءة البطاقات، وأجهزة التخزين الأخرى باستخدام كابل USB OTG.

-  تتوفر هذه الميزة فقط على الهواتف التي تدعم كابلات USB OTG.

- إذا كان الهاتف لديك به منفذ USB من النوع C، فقم بشراء محوّل Micro USB إلى USB من النوع C، أو استخدم كابل USB OTG مع موصل USB من النوع C.

1 قم بتوصيل الهاتف بفلاشة USB باستخدام كابل USB OTG.

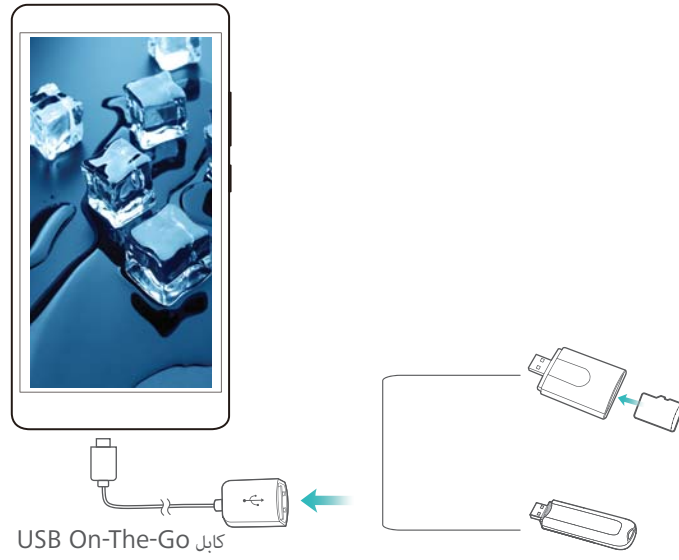

- 2 المس مدير الملفات < الجهاز > محرك أقراص USB لاستعراض البيانات الموجودة على الفلاشة. يمكن تحديد البيانات ونسخها إلى مجلد وجهة.
- 3 عندما تنتهي من الاستعراض، المس الإعدادات < الناكزة والتخزين > محرك أقراص USB < إخراج.
- 4 افصل كابل USB OTG من الهاتف وفلاشة USB.

الحماية والنسخ الاحتياطي

التعرف على بصمة الإصبع

إضافة بصمة إصبع للمرة الأولى

يمكنك استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة والوصول إلى التطبيقات المقفلة والخزانة وإجراء مدفوعات آمنة. لحماية خصوصيتك بطريقة أفضل، يُمكنك استخدام ميزة إلغاء قفل شاشة بصمة الإصبع فقط عند تعيين طريقة إلغاء القفل على رمز PIN أو كلمة مرور.

- 1 المس الإعدادات. 
 - 2 المس بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع > رمز PIN أو كلمة مرور، وقم بتعيين كلمة مرور إلغاء القفل من خلال اتباع الظاهرة على الشاشة.
 - 3 بمجرد تعيين كلمة مرور، المس بصمة إصبع جديدة لإضافة بصمة الإصبع.
 - 4 ضع أنملة إصبعك على مستشعر البصمة. اضغط برفق على المستشعر حتى يهتز الجهاز. كرر هذه الخطوة باستخدام مناطق مختلفة من أنملة الإصبع.
 - 5 المس حسناً.
- لإلغاء قفل الشاشة، ضع أنملة إصبعك على مستشعر البصمة.
-  سوف يُطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة مرور النسخ الاحتياطي عند إعادة تشغيل الجهاز أو في حالة فشل التعرف على بصمة الإصبع.

إضافة بصمة إصبع، أو حذفها، أو إعادة تسميتها

يمكنك إضافة خمس بصمات إصبع. كما يمكن حذف بصمات الأصابع أو إعادة تسميتها.

- 1 المس الإعدادات. 
- 2 المس بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع >.
- 3 أدخل كلمة مرور قفل الشاشة ثم المس التالي.
- 4 في قسم قائمة بصمات الأصابع، يمكنك:
 - لمس بصمة إصبع جديدة لإضافة بصمات أصابع أخرى.
 - لمس بصمة إصبع تمت إضافتها مسبقاً لإعادة تسميتها أو حذفها.
 - لمس التعرف على بصمة الإصبع لتحديد بصمات الأصابع المسجلة وتمييزها.

الوصول إلى الخزانة ببصمة الإصبع

يمكنك استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى الخزانة دون إدخال كلمة المرور.

- 1 افتح الإعدادات. 
- 2 المس بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع >.
- 3 أدخل كلمة مرور قفل الشاشة ثم المس التالي.
- 4 المس الوصول إلى الخزانة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمة مرور الخزانة وتمكين التعرف على بصمة الإصبع. بمجرد إكمال الإعدادات، المس مدير الملفات < الخزانة. يمكنك الآن استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى الخزانة.

الوصول إلى قفل التطبيقات ببصمة الإصبع

يمكنك استخدام بصمة الإصبع للوصول السريع إلى التطبيقات الموجودة في قفل التطبيقات. ولن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور قفل التطبيقات.

- 1 افتح الإعدادات. 

2 المس بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع.

3 أدخل كلمة مرور قفل الشاشة ثم المس التالي.

4 المس الوصول إلى قفل التطبيقات. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمة مرور قفل التطبيقات وتمكين التعرف على بصمة الإصبع.

لعرض حالة قفل التطبيقات، المس مدير الهاتف < قفل التطبيقات بمجرد اكتمال الإعدادات، ثم ضع إصبعك على مستشعر البصمة. للوصول إلى تطبيق مقفل من الشاشة الرئيسية، المس أيقونة التطبيق ثم ضع إصبعك على مستشعر البصمة.

حسابات المستخدمين المتعددين

حول حسابات المستخدمين المتعددين

يمكنك إنشاء حسابات مستخدمين متعددين لمنع الآخرين من عرض المعلومات السرية، أو للفصل بشكل تام بين الحياة العملية والشخصية.

هناك أربعة أنواع مختلفة من المستخدمين:

- **المالك:** لا يمكن لأحد تسجيل الدخول إلى هذا الحساب سوى المالك. ويمكن للمالك التحكم في كل أذونات المستخدمين. فيمكنه على سبيل المثال إضافة مستخدمين وضيوف أو حذفهم، أو منح إذن لمستخدمين آخرين لاستخدام خدمات الرسائل والمكالمات.
- **المستخدم الفرعي:** مناسب للأصدقاء وأفراد العائلة المقربين. يمكن للمستخدمين الفرعيين استخدام معظم الميزات، باستثناء الميزات التي ربما تؤثر على المالك، مثل استعادة إعدادات المصنع وتمكين وضع عدم الإزعاج.
- **الضيف:** لا يتمتع الضيوف سوى بإمكانية وصول محدود إلى ميزات الجهاز.
- **المنطقة الخاصة:** يمكنك إنشاء منطقة خاصة لتخزين المعلومات التي لا تريد مشاركتها مع الآخرين. بعد إنشاء تلك المنطقة، يكون بإمكانك تثبيت التطبيقات واستخدامها في هذه المساحة وإبقاؤها بمنأى عن الآخرين بحيث لا يمكنهم الوصول إليها.

إنشاء حسابات مستخدمين

يمكنك إنشاء حسابات مستخدمين متعددين للفصل بشكل تام بين الحياة العملية والشخصية.

1 افتح  الإعدادات.


2 المس الإعدادات المتقدمة < المستخدمين.

3 المس إضافة مستخدم. أدخل الكنية، ثم المس إضافة.

4 بعد إضافة مستخدم، قم بالتبديل إلى حساب المستخدم الجديد واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتخصيص إعدادات المستخدم.

-  يمكنك أيضًا إنشاء حساب مستخدم جديد من شاشة القفل. ضمن إعدادات شاشة القفل، قم بتشغيل إضافة مستخدمين للجهاز عندما يكون مقفلاً، ثم مرر لأسفل من شريط الحالة على شاشة القفل.

- يمكنك إضافة ما يصل إلى ثلاثة حسابات مستخدمين.



حذف حسابات مستخدمين

يمكنك حذف حسابات غير مستخدمة لإفراغ مساحة تخزين.

سجل الدخول بصفحتك المالك. ويمكنك حينئذ حذف حساب مستخدم بطريقتين:

- مرر لأسفل من شريط الحالة ثم المس  < المزيد من الإعدادات. حدد المستخدم المطلوب حذفه ثم المس حذف المستخدم < حذف.
- افتح الإعدادات < الإعدادات المتقدمة < المستخدمون. حدد المستخدم المطلوب حذفه ثم المس حذف المستخدم < حذف.

التبديل بين حسابات المستخدمين

يمكن التبديل بين حسابات المستخدمين بسرعة.

للتبديل إلى حساب مستخدم آخر، مرر لأسفل من شريط الحالة، ثم المس ، وبعد ذلك حدد صورة ملف تعريف أو اسم مستخدم.  افتح الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > المستخدمون. حدد المستخدم الذي ترغب في التبديل إليه ثم المس تبديل المستخدم.

تكوين صور ملف التعريف وأسماء المستخدمين

يمكن تغيير صورة ملف التعريف واسم المستخدم في أي وقت.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة > المستخدمون.

3 حدد المستخدم المطلوب.

4 المس . يمكنك:

- تحديد التقاط صورة لالتقاط صورة واستخدامها بمثابة صورة ملف التعريف.
- تحديد اختيار صورة من المعرض لاختيار صورة ملف تعريف من المعرض.

5 أدخل اسمًا جديدًا ثم المس موافق.

إنشاء حساب ضيف

يمكن إنشاء حساب ضيف بحيث يتمكن الأصدقاء من استخدام الهاتف.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة > المستخدمون.

3 المس إضافة زائر > إضافة.

 يمكنك أيضًا إنشاء حساب ضيف من شاشة القفل. ضمن إعدادات شاشة القفل، قم بتشغيل إضافة مستخدمين للجهاز عندما يكون مقفلاً، ثم مرر لأسفل من شريط الحالة على شاشة القفل.

حذف حساب الضيف

سجل الدخول بصفتك المالك. ويمكنك حينئذ حذف حساب الضيف بطريقتين:

- مرر لأسفل من شريط الحالة، ثم المس  > المزيد من الإعدادات، وبعد ذلك المس زائر > حذف الزائر > حذف.
- افتح الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > المستخدمون ثم المس زائر > حذف الزائر > حذف.

تفويض مستخدمين بصلاحيات إجراء مكالمات والوصول إلى سجل المكالمات

يمكنك تفويض مستخدمين بصلاحيات الوصول إلى جهات الاتصال، وسجل المكالمات، وميزات المكالمات والرسائل.

سجل الدخول بصفتك المالك. يمكنك تفويض مستخدم أو ضيف بصلاحيات إجراء مكالمات والوصول إلى جهات الاتصال بطريقتين:

- مرر لأسفل من شريط الحالة ثم المس  > المزيد من الإعدادات. حدد مستخدمًا، ثم المس السماح للمكالمات والرسائل ومشاركة سجلات الاتصال.
- افتح الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > المستخدمون، ثم حدد مستخدمًا، وبعد ذلك المس السماح للمكالمات والرسائل ومشاركة سجلات الاتصال.

المنطقة الخاصة

هل أنت قلق من تسريب الصور، أو المستندات، أو الفيديوهات أو غيرها من البيانات في حال استخدام جهازك من قبل الآخرين؟ عند تخزين ملفاتك في المنطقة الخاصة، سيكون أنت فقط من يمكنه الوصول إليها. ولن يتمكن أي شخص آخر من الوصول لهذه البيانات حتى في حال فقدان جهازك.

 لن تكون قادراً على إنشاء منطقة خاصة إذا كنت قد أنشأت ثلاثة حسابات مستخدمين. لذا، يتوجب عليك حذف أحد الحسابات لإنشاء منطقة خاصة.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة > المستخدمين.

3 انقر على إنشاء منطقة خاصة، وأدخل اسم مستعار للمنطقة الخاصة، ثم انقر على إضافة.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات وإنشاء بصمة إصبع لمنطقتك الخاصة.

5 بعد الانتهاء من الإعداد انقر على تبديل للانتقال إلى منطقتك الخاصة.

إذا كان نوع كلمة المرور الذي تستخدمه لمنطقتك الخاصة هو نفسه المستخدم للمنطقة الرئيسية، فيمكنك التبديل بين المنطقة الخاصة والمنطقة الرئيسية بشكل سريع من على شاشة القفل باستخدام كلمة المرور أو بصمة الإصبع.

 يمكنك أيضًا النقر على الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > المستخدمين وتحديد المنطقة الخاصة التي قمت بإنشائها، ثم النقر على التبديل بين المناطق للتبديل إلى تلك المنطقة الخاصة.

كيف يمكنني حذف المنطقة الخاصة أو الخروج منها؟ من المنطقة الخاصة، انقر على الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > المستخدمين، ثم انقر على  أو .

إعدادات الأمان

تعيين رمز PIN لبطاقة SIM

يمكنك تمكين قفل SIM لمنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM. وفي هذه الحالة، سيلزم إدخال رمز PIN لبطاقة SIM في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز أو إدخال بطاقة SIM في جهاز آخر.

 تأكد من استلام رمز PIN لبطاقة SIM من المشغل قبل تمكين قفل SIM.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الحماية والخصوصية > إعدادات إضافية وحدد قفل البطاقة للوصول إلى إعدادات قفل SIM.

3 قم بتشغيل قفل بطاقة SIM. أدخل رمز PIN لبطاقة SIM ثم المس موافق.

 لتغيير رمز PIN لبطاقة SIM، المس تغيير رمز PIN لبطاقة SIM واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

⚠️ • سيطلب منك إدخال رمز PUK في حالة تجاوز العدد الأقصى لمحاولات إدخال رمز PIN بشكل غير صحيح. وستتقفل بطاقة SIM بشكل نهائي في حالة إدخال رمز PUK بشكل غير صحيح مرات كثيرة جداً.

• للحصول على التفاصيل بشأن هذه الحدود، اتصل بالمشغل.

تشفير الملفات المخزنة على بطاقة ميكرو SD

يمكنك تشفير الملفات الموجودة على بطاقة ميكرو SD حتى لا يمكن الوصول إليها على أجهزة أخرى.

⚠️ • أثناء تشفير الملفات أو فك تشفيرها، احرص على عدم إزالة بطاقة ميكرو SD لأن ذلك ربما يحول دون اكتمال العملية أو يتسبب في فقدان البيانات.

• تأكد من فك تشفير بطاقة ميكرو SD قبل استعادة إعدادات المصنع في الجهاز.

• قد لا تكون بطاقات ميكرو SD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الحماية والخصوصية > إعدادات إضافية. حدد تشفير بطاقة SD واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين كلمة مرور.

لفك تشفير بطاقة ميكرو SD، المس فك التشفير عن بطاقة SD واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تعيين كلمة مرور بطاقة ميكروSD

يمكنك تشفير بطاقة ميكروSD لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات. وعندئذ ستم المطالبة بإدخال كلمة مرور عند إدخال بطاقة ميكروSD في جهاز آخر.

-  ليست كل بطاقات ميكروSD قابلة للتشفير. إذ ربما تعرض رسالة خطأ عند محاولة تشفير بطاقات غير مدعومة أو إلغاء قفلها. ويجب أن يحرص الشخص على إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة قبل تشفير بطاقة ميكروSD.

- إن الأجهزة التي لا تدعم تشفير بطاقة ميكروSD لن تتمكن من التعرف على بطاقات ميكروSD المشفرة.
- في حالة نسيان كلمة مرور بطاقة ميكروSD؛ سيتعين عليك مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة.
- قد لا تكون بطاقات ميكروSD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الحماية والخصوصية < إعدادات إضافية > تعيين كلمة مرور لبطاقة SD واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين كلمة مرور.

بعد تعيين كلمة مرور، فإنه يكون بإمكانك تغييرها أو إزالتها:

- المس تغيير كلمة مرور بطاقة SD لتغيير كلمة المرور.
- المس إزالة كلمة مرور بطاقة SD لإزالة كلمة مرور بطاقة ميكروSD وتعطيل التشفير.

الكاميرا والمعرض

خيارات الكاميرا

افتح الكاميرا لعرض شاشة المعاينة للكاميرا.



مرر لليمين على شاشة المعاينة للكاميرا لعرض قائمة أوضاع التصوير.

مرر لليسار على شاشة المعاينة للكاميرا للوصول إلى إعدادات الكاميرا.

الصور وتسجيلات الفيديو

التقاط صورة

وضع علامة الموقع الجغرافي على الصور

قم بتفعيل خاصية وسم GPS لتسجيل موقع النقاط الصور والفيديوهات. يمكنك من تطبيق المعرض استعراض موقع النقاط الصور والفيديوهات. كما يمكنك أيضًا من تطبيق المعرض إظهار كافة الصور والفيديوهات على الخريطة.

1 افتح الكاميرا.

عند تشغيل تطبيق الكاميرا لأول مرة، قم بتفعيل خدمات الموقع من مربع الحوار الذي سيظهر لك.

2 اسحب يساراً على الشاشة وقم بتفعيل خاصية وسم GPS.

التكبير والتصغير

انقر بإصبعين وأبعدهما عن بعضهما للتكبير، أو ضمهما إلى بعضها البعض للتصغير. وقد تتأثر جودة الصورة في حالة استمرار التكبير بعد الوصول إلى أقصى تقريب بصري. كما يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير عن طريق ضبط شريط التمرير الذي يظهر في شاشة تحديد المنظر بعد إجراء وظائف التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين.

ضبط التعريض الضوئي

تقوم الكاميرا بضبط التعريض الضوئي بشكل تلقائي وفقًا للسطوع المحيط. حيث ينتج التعرض الضوئي العالي صور أكثر إشراقًا.

ضبط التعريض الضوئي يدويًا: من شاشة تحديد المنظر، انقر على الشاشة واسحب الأيقونة  للأعلى أو للأسفل لضبط التعريض الضوئي.

تشغيل الفلاش

انقر على أيقونة الفلاش الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة تحديد المنظر لتشغيل الفلاش. وانقر على  لعرض الأربعة خيارات التالية:

●  : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الفلاش تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة.

●  : لإيقاف تشغيل الفلاش.

●  : لتشغيل الفلاش.

●  : للإبقاء على الفلاش قيد التشغيل عند فتح تطبيق الكاميرا.

استخدام الفلاتر لتحسين الصور

يحتوي تطبيق الكاميرا على عددٍ من فلاتر الصور لإعطاء صورك نظرة فريدة من نوعها. من شاشة تحديد المنظر، اسحب يمينًا على الشاشة، يمكنك بعد ذلك:

النقر على  ، واختيار أحد الفلاتر.

وظيفة التصوير السريع

يمكنك الضغط على زر خفض الصوت مرتين لالتقاط صورة عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل.



1 افتح  الكاميرا.

2 مرر لليسار والمس التصوير السريع < فتح الكاميرا والتقاط صور سريعة.

3 عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل، وجه الكاميرا نحو الهدف المطلوب واضغط على زر خفض الصوت مرتين بتتابع سريع لالتقاط صورة. ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط صورة وعرض وقت الالتقاط.

 تعطيل وظيفة التصوير السريع: المس التصوير السريع < مغلق في إعدادات الكاميرا.

تصوير متتابع

يمكنك استخدام ميزة التصوير المتتابع عندما ترغب في التقاط صورة لهدف متحرك، مثل أثناء يحدث في مباريات كرة القدم. ستقوم الكاميرا بالتقاط العديد من الصور بتتابع سريع وتحدد أفضل صورة تلقائيًا.

 هذه الميزة غير متوفرة في وضع HDR، ووضع بانوراما، ووضع ليلي فائق ووضع الرسم الضوئي.

1 افتح  الكاميرا.

2 انقر مع الاستمرار فوق  لبدء التصوير المتتابع. سيتم عرض عدد الصور المتوقعة أعلى .

3 حرر  لإيقاف التصوير المتتابع.

 يمكنك التقاط ما يصل إلى 20 صورة في تتابع سريع واحد، بشرط وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك.

تحديد أفضل لقطة: المس الصورة المصغرة لعرض الصورة في  المعرض، ثم المس  لتحديد صورة. المس  واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لحفظ الصورة.

الموقت النائي

يمكنك استخدام الموقت النائي لتضمين نفسك في اللقطات.

1 افتح  الكاميرا. مرر لليسار على الشاشة للوصول إلى إعدادات الكاميرا.

2 المس الموقت لبدء وقت العد التنازلي.

3 ارجع إلى شاشة المعاينة للكاميرا. قم بإعادة ضبط الجهاز على سطح ثابت وضع إطارًا على المشهد الذي تريد التقاطه.

4 المس  لبدء مؤقت العد التنازلي. سيقوم الهاتف تلقائيًا بالتقاط الصورة عند انقضاء وقت العد التنازلي.

التصوير الذي يتم التحكم فيه بالصوت

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الكاميرا عن بُعد، أو ضبط الكاميرا على التقاط صورة عندما تكتشف صوتًا عاليًا.

1 افتح  الكاميرا.

2 مرر لليسار على الشاشة للوصول إلى إعدادات الكاميرا.

3 المس التحكم الصوتي ثم قم بتشغيل التحكم الصوتي.

4 من ثم، يمكنك:

• انطق كلمة "Cheese" أو ما يشابهها في النطق لالتقاط الصور: ضبط الكاميرا على التقاط صورة عندما تصدر أمرًا صوتيًا.

 لن تلتقط الكاميرا صورًا إلا عندما تكتشف الأمر الصوتي الافتراضي Cheese. لا يمكنك تكوين الأوامر الصوتية المخصصة.

• التقاط الصور عند بلوغ صوتك مستوى ديسبل معين مسبقًا: ضبط الكاميرا على التقاط صورة عند وصول الضوضاء المحيطة إلى مستوى ديسبل معين.

5 ضع إطارًا للمشاهد الذي تريد التقاطه. سيلتقط الجهاز صورة تلقائيًا عندما تصدر أمرًا صوتيًا أو يكتشف الجهاز صوتًا عاليًا.

تصوير مقطع فيديو

تصوير مقطع فيديو

1 افتح  الكاميرا.2 المس  للتدوير إلى وضع التسجيل.3 المس  لبدء التسجيل.

4 أثناء ذلك، يمكنك إجراء العمليات التالية:

• لمس  لإيقاف التسجيل. لمس  لمتابعة التسجيل.• لمس  لحفظ المشهد الحالي كصورة.5 لمس  لاستكمال التسجيل.

التكبير والتصغير

باعد بين إصبعين للتكبير، أو ضمهما بعضهما لبعض للتصغير. قد يؤدي الاستمرار في التكبير بعد الوصول إلى الحد الأقصى للتكبير البصري إلى التأثير سلباً على جودة الصورة.

تشغيل الفلاش

المس أيقونة الفلاش أعلى الزاوية اليسرى من شاشة المعاينة للكاميرا. هناك خياران:

•  : إبقاء الفلاش قيد التشغيل عند التسجيل.•  : تعطيل الفلاش.

وضع العدسة الواسعة

استخدم وضع العدسة الواسعة للقطات المقربة للأشياء والأشخاص. يمكنك ضبط نقطة البؤرة بعد التقاط صورة لتمويه الخلفية وإبراز الهدف.

 للحصول على أفضل النتائج، تأكد من أن الهدف لا يبعد أكثر من مترين (6 أقدام) من الكاميرا.

1 افتح  الكاميرا.2 المس  على الشاشة العلوية للدخول إلى وضع العدسة الواسعة.

 لا يتوفر وضع العدسة الواسعة إلا في وضع صورة و.

3 المس شاشة المعاينة للكاميرا للتركيز على منطقة معينة.

4 المس  في شاشة المعاينة للكاميرا ومرر لليسار أو اليمين لضبط فتحة العدسة.5 المس  لالتقاط صورة.

ضبط تمويه الخلفية: افتح المعرض، والمس صورة تحمل علامة  ، ثم المس  لضبط نقطة البؤرة وفتحة العدسة. المس  لحفظ الصورة.

التقاط صورة جميلة في وضع تصوير الأشخاص

في وضع تصوير الأشخاص، يمكنك تجميل الأشخاص لجعل كل شخص متواجد في الصورة يبدو مهراً.

تمكين وضع تصوير الأشخاص للكاميرا الأمامية

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر على الأيقونة  الموجودة أعلى الشاشة للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.
- 3 انقر على  من أعلى الشاشة.
- 4 من شاشة تحديد المنظر، انقر على  ، ثم اسحب شريط التمرير يمينًا أو يسارًا لتحديد مستوى التجميل.
- 5 انقر على  لالتقاط الصورة.

تمكين وضع تصوير الأشخاص للكاميرا الخلفية

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر على الأيقونة  الموجودة أعلى الشاشة للتبديل إلى الكاميرا الخلفية.
- 3 انقر على  من أعلى الشاشة.
- 4 من على شاشة تحديد المنظر، يمكنك:
 - انقر على  لتطبيق تأثير بوكيه.
 - انقر على  ، ثم اسحب شريط التمرير يمينًا أو يسارًا لتحديد مستوى التجميل.
- 5 انقر على  لالتقاط الصورة.

تمويه خلفية الصور

يمكنك تمويه خلفية صورك باستخدام تأثير بوكيه، لتمييز وإبراز كائن معين في الصورة.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر على  من أعلى الشاشة.
- 3 من شاشة تحديد المنظر، انقر على  لتمويه الخلفية وإبراز الكائن.
- 4 انقر على  لالتقاط الصورة.

استخدام وضع الصور المتحركة

في وضع الصور المتحركة يتم تسجيل الحركة تمامًا كالتقاط صورة لجلبها إلى الحياة.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر على  من أعلى الشاشة.
- 3 قم بتوجيه الكاميرا للكائن كالمعتاد، وانقر على  لالتقاط الصورة. ولمعاينة الصورة المتحركة، انقر على .

التسجيل بالحركة البطيئة

يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة لمشاهدة المشاهد سريعة الحركة بالتفصيل.

- 1 افتح  الكاميرا.
 - 2 مرر لليمين على الشاشة والمس حركة بطيئة.
 - 3 المس  لبدء تسجيل الفيديو. المس الشاشة للتركيز على هدف أو منطقة أثناء التسجيل.
 - 4 المس  لإنهاء التسجيل.
-  يعمل التسجيل بالحركة البطيئة بأفضل شكل في البيئة المحيطة الساطعة. لتحديد جزء مقطع الفيديو المراد تشغيله بوضع الحركة البطيئة، يرجى الرجوع إلى [اقتصاص مقاطع فيديو الحركة البطيئة](#).

وضع اللقطات المتتابعة

يسمح لك وضع اللقطات المتتابعة التقاط وتسريع التغييرات الدقيقة في العالم الطبيعي. على سبيل المثال، يمكنك تسجيل تفتح زهرة أو حركة السحاب.

- 1 افتح  الكاميرا. مرر لليمين والمس **تصوير زمني**.
 - 2 ضع الهاتف على سطح ثابت أو استخدم حاملاً ثلاثي القوائم. المس  لبدء تسجيل الفيديو.
 -  ستقوم الكاميرا تلقائياً بتحديد معدل إطارات مناسب وفقاً لمدة التسجيل. لا يمكن ضبط التكبير/التصغير أثناء التسجيل.
 - 3 المس  لإنهاء التسجيل.
- عند تشغيل الفيديو في **المعرض**، سيتم تشغيله بمعدل إطارات أعلى. يتم تحديد معدل الإطارات تلقائياً بواسطة الكاميرا ولا يمكن ضبطه.

إضافة العلامات المائية إلى الصور

يمكنك إضافة علامات مائية لتشخيص الصور الخاصة بك ومساعدتك على تذكر مكان التقاطها.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 مرر لليمين والمس علامة مائية.
-  عند إضافة علامة مائية للمرة الأولى، ستم مطالبتك بالاتصال بالإنترنت للحصول على معلومات حول الطقس والموقع.
- 3 المس  وحدد نوع العلامة المائية المطلوبة.
-  يمكنك إضافة نص إلى بعض العلامات المائية. المس مربع النص الوامض، وأدخل النص المطلوب، ثم المس .
- 4 اسحب العلامة المائية لضبط موضعها.
-  المس  أو  لمعاينة العلامات المائية الأخرى.
- 5 المس  لالتقاط صورة.

الملاحظات الصوتية

يمكنك إضافة ملاحظات صوتية لإضفاء الحيوية على صورتك.

- 1 افتح  الكاميرا.
 - 2 مرر لليمين والمس مذكرة صوتية.
 - 3 ضع إطارًا للمشاهد الذي تريد التقاطه. المس  لالتقاط صورة ذات ملاحظة صوتية.
 - 4 ستقوم الكاميرا بتسجيل مقطع صوتي قصير لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ لإضافته إلى الصورة. لمس  لإيقاف التسجيل.
- تم الإشارة إلى الصور ذات الملاحظات الصوتية بالأيقونة  في المعرض.
- عند عرض صورة ذات ملاحظة صوتية، المس  لتشغيل الملاحظة الصوتية.

إدارة أوضاع التصوير

إعادة ترتيب قائمة وضع التصوير

حرك أوضاع التصوير المفضلة لديك إلى أعلى القائمة ليسهل العثور عليها.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 مرر لليمين لعرض قائمة أوضاع التصوير.
- 3 المس .
- 4 اسحب أيقونات الوضع إلى الموضع المطلوب. المس  لحفظ الإعدادات.

تحديث أوضاع التصوير

عليك بتحديث أوضاع التصوير بالكاميرا إلى أحدث إصدار للاستمتاع بخصائص محسنة وجودة صور أفضل.

- افتح  الكاميرا وانتقل إلى قائمة أوضاع التصوير. تظهر نقطة حمراء على أيقونة  عند توافر تحديث. المس  وحدد وضع التصوير الذي ترغب في تحديثه. سيقوم هاتفك بتنزيل أحدث إصدار وتثبيته.

حذف أوضاع التصوير

احذف أوضاع التصوير غير المرغوبة لإفراغ مساحة تخزين.

 لا يمكن حذف أوضاع التصوير المثبتة مسبقًا.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 مرر لليمين لعرض قائمة أوضاع التصوير ثم المس .
- 3 أوضاع التصوير التي يمكن حذفها يشار إليها بالأيقونة . ما عليك سوى لمس .
- 4 المس  لحذف الأوضاع المحددة.

تعيين إعدادات الكاميرا

تعيين إعدادات الكاميرا لتناسب مع احتياجاتك.

ضبط دقة الصور والفيديوهات

يمكنك زيادة الدقة للحصول على صور وفيديوهات ذات جودة أعلى. وكلما كانت دقة الصور أعلى كلما استحوذت تلك الصور على مساحة تخزين أكبر على جهازك. كما أن تغيير الدقة يؤدي إلى تغيير أبعاد الصورة.

 قد لا تكون جميع قيم الدقة مدعومة في بعض أوضاع التصوير.

 **الكاميرا.** واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **الدقة** لتغيير الدقة.

تعيين المكان الافتراضي لحفظ الصور والفيديوهات

 قد لا تكون بطاقات ميكرو SD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

 **الكاميرا.** واسحب يساراً على الشاشة، ثم قم بتشغيل خيار **الأولوية للحفظ في بطاقة SD** لتغيير مكان التخزين الافتراضي إلى بطاقة ميكرو SD.

 يكون هذا الخيار متاحاً فقط عندما يكون الجهاز يدعم بطاقة ميكرو SD وتم تركيب البطاقة على الجهاز. وإذا كانت بطاقة ميكرو SD ممتلئة، فسيتم تخزين الصور على وحدة التخزين الداخلية لجهازك.

إضافة تداخل

أضف تداخل شبكي أو دوامة إلى شاشة تحديد المنظر وذلك لمساعدتك في تكوين والتقاط الصور.

 قد لا تكون خاصية التداخل متاحة في بعض أوضاع التصوير.

 **الكاميرا.** واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **شبكة الكاميرا**، واختر تداخل. ولإلغاء التداخل، انقر على **مغلق**.

تعيين وظيفة أزرار الصوت

بشكل افتراضي، أزرار الصوت تعمل كزر لالتقاط الصور. ويمكنك تغيير وظيفة أزرار الصوت إلى **تكبير/تصغير** أو **ضبط التركيز**.

 **الكاميرا.** واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **وظيفة أزرار الصوت** واختر **التقاط الصور**، أو **تكبير/تصغير**، أو **قفل البعد البؤري** بحسب رغبتك.

تعيين إعدادات النقر المطول لزر التصوير

بشكل افتراضي، انقر مطولاً على زر التصوير لالتقاط صور متعددة. ويمكنك تغيير وظيفة زر التصوير إلى **قفل البعد البؤري**.

 **الكاميرا.** واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **الضغط المستمر لزر التقاط الصور**، واختر **تصوير متتابع** أو **قفل البعد البؤري** بحسب رغبتك.

إعدادات أخرى للكاميرا

تأتي الكاميرا أيضاً مع عدد من الإعدادات الأخرى لمساعدتك على التقاط صور عالية الجودة في مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصوير المختلفة.

 قد لا تكون جميع الإعدادات متاحة في بعض أوضاع التصوير.

اسحب يساراً على شاشة تحديد المنظر لتعيين الإعدادات التالية:

- **اللمس لالتقاط الصور:** للنقر على شاشة تحديد المنظر لالتقاط صورة.
- **التقاط الوجوه المبتسمة:** ليقوم تطبيق الكاميرا بالتقاط الصورة تلقائياً عند اكتشاف أي ابتسامة.
- **تتبع كائن:** للنقر على الكائن الذي تريد التركيز عليه. وستقوم الكاميرا بتتبع ذلك الكائن والتركيز عليه.
- **ضبط الصورة:** لضبط التشبع والتباين والسطوع.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور في وضع ملء الشاشة

افتح  المعرض والمس صورة عرضها في وضع ملء الشاشة. المس الشاشة لعرض القائمة أو إخفائها.

عند عرض الصور في وضع ملء الشاشة، يمكنك:

- **التكبير أو التصغير:** باعد بين إصبعين للتكبير، أو ضمهما لبعضهما البعض للتصغير.
- **عرض تفاصيل الصورة:** المس  لعرض تفاصيل الصورة مثل أيزو وتعويض التعرض للضوء والدقة.
- **إعادة تسمية الصور:** المس  < إعادة التسمية. أدخل اسمًا جديدًا وحدد موافق.
- **تعيين صورة خلفيات الشاشة الرئيسية، أو تعيين صورة لجهة اتصال:** المس  < تعيين ك < خلفية أو صورة لجهة اتصال.
- **تمكين التدوير التلقائي:** في  المعرض، المس  < الإعدادات < اتجاه الصورة < التدوير دائمًا لتدوير الصور عند تغيير اتجاه الشاشة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو بترتيب زمني

انتقل إلى علامة التبويب الصور. يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا بترتيب زمني. المس  < الإعدادات وقم بتشغيل الوقت لعرض تاريخ التقاط الصورة. في علامة التبويب الصور، قم بالتكبير أو التصغير للتبديل بين طريقة عرض اليوم والشهر.

عرض الصور حسب الموقع

في حالة تشغيل رسم GPS في الكاميرا، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الموقع في المعرض.

انتقل إلى علامة التبويب الصور والمس  لعرض الصور ذات علامة الموقع على الخريطة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الألبوم

انتقل إلى علامة التبويب الألبومات. يتم فرز الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في مجلدات افتراضية. على سبيل المثال، تتم إضافة مقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها بالكاميرا إلى المجلد **فيديوهات** الكاميرا، ويتم إضافة لقطات الشاشة إلى المجلد **لقطات الشاشة**.

المس  < إخفاء الألبومات وقم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار الألبومات التي تريد إخفاؤها. لن تظهر هذه الألبومات في قائمة الألبومات.

عرض الصور في عرض الشرائح

انتقل إلى علامة التبويب الصور والمس  < عرض شرائح. المس الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

تنظيم الألبومات

إضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى ألبوم جديد

1 افتح  المعرض.

2 في علامة التبويب الألبومات، المس  . أدخل اسم الألبوم والمس موافق.

3 حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في إضافتها إلى الألبوم الجديد والمس .

4 المس نسخ أو نقل لإضافة الملفات المحددة إلى الألبوم الجديد.

 إذا قمت بنسخ الملفات إلى ألبوم جديد، فسيتم حفظ الملفات الأصلية. إذا قمت بنقل الملفات إلى ألبوم جديد، فسيتم حذف الملفات الأصلية.

نقل الصور والفيديوهات

تجميع الصور والفيديوهات من ألبومات منفصلة.

1 افتح المعرض.

2 انتقل إلى تبويب الألبومات وافتح ألبوم الصور الذي تريده. ثم انقر مطولاً على الصورة أو الفيديو الذي ترغب في نقله حتى يظهر مربع الاختيار  ، وحدد الملفات المراد نقلها.

3 انقر على .

4 اختر الألبوم الذي ترغب بنقل الملفات إليه.

يتم حذف الملفات من ألبومها الأصلي بعد نقلها.

اللحظات المميزة

سيقوم جهازك باختيار الصور والفيديوهات من تطبيق المعرض لإنشاء ألبومات مخصصة، وسيتم بعدها إنشاء عروض الشرائح تلقائياً، لإعادة تصفح لحظاتك المميزة بشكلٍ جذابٍ وسريع.

•  قم بتككين خاصية وسم GPS قبل التقاط صورة وذلك لتمكين وضع علامة الموقع الجغرافي على الصور.

• هذه الخاصية تتطلب الاتصال بالإنترنت.

• يمكن إنشاء اللحظات المميزة فقط عندما يكون جهازك قيد الشحن ومستوى طاقة البطارية 10% على الأقل.

1 افتح المعرض.

2 اذهب إلى تبويب اكتشاف لاستعراض اللحظات المميزة.

• انقر على  لبدء عرض اللحظات المميزة كشرائح. ويمكنك النقر على الخيارات الموجودة أسفل الشاشة لتخصيص نموذج وموسيقى الخلفية للفيديوهات الخاصة بك، ومن ثم حفظ ومشاركة تلك الفيديوهات.

• لإعادة تسمية ألبوم، انقر على  ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

• لحذف ألبوم، انقر على  ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

• لمشاركة أو نقل ألبوم، انقر مطولاً على أي صورة من الألبوم واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

نقل الألبومات

قم بترتيب مجموعة الصور عن طريق نقل الألبومات الأقل أهمية إلى ألبوم واحد ودمجها فيه.

•  لا يمكن نقل الألبومات الكاميرا وفيديوهات الكاميرا ولقطات الشاشة إلى ألبومات أخرى.

• يؤدي نقل ألبوم تم إنشاؤه بواسطة تطبيق خارجي إلى ألبومات أخرى إلى منع تشغيل التطبيق.

1 افتح المعرض.

2 على علامة التبويب الألبومات، انقر مع الاستمرار فوق الألبوم المطلوب، ثم حدد الألبومات التي ترغب في نقلها.

3 المس  لنقل ما تم تحديده من ألبومات إلى ألبومات أخرى.

في ألبومات أخرى، انقر مع الاستمرار فوق ألبوم، ثم المس  لاستعادة الألبوم إلى موقعه الأصلي.

إعادة ترتيب الألبومات

قم بتغيير الترتيب الذي يتم عرض الألبومات به حتى تتمكن من البحث عن الصور المفضلة لديك دائماً.

•  لا يمكنك إعادة ترتيب الكاميرا أو لقطات الشاشة.

1 افتح المعرض.

2 انتقل إلى علامة التبويب الألبومات ثم انقر مع الاستمرار فوق ألبوم حتى تظهر  على يمينًا جميع ألبوماتك.3 انقر مع الاستمرار فوق  بجوار الألبوم الذي ترغب في نقله ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب. اخرج لحفظ التعديلات.

حذف الصور ومقاطع الفيديو

1 افتح المعرض.

2 انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو الألبوم لفتح واجهة تحديد الملفات، ثم حدد الملفات التي ترغب في حذفها.

3 المس  < حذف.

تحرير الصورة

يتميز تطبيق المعرض بأدوات تحرير الصور القوية بحيث تتمكن من استخدامها لرسم الجرافيتي أو إضافة العلامات المائية أو تطبيق عوامل التصفية.

1 افتح المعرض.

2 المس صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. في طريقة عرض ملء الشاشة، المس  لفتح محرر الصور وتحرير الصورة باستخدام الأدوات المتوفرة.• تدوير الصورة: المس  وتمرر الشاشة لضبط زاوية التدوير.• اقتصاص الصورة: المس  لتحديد نسبة الاقتصاص. اسحب الحواف المنقطة لاقتصاص الصورة إلى الحجم المطلوب.



• إضافة عامل تصفية: المس وحدد عامل التصفية المطلوب.

• إبراز الألوان: المس . حدد منطقة على الصورة ترغب في إبراز ألوانها. ستعرض جميع المناطق الأخرى بالأسود والأبيض.



• تمويه الصورة: المس . اسحب المنزلق لضبط مقدار الضبابية. اسحب الدائرة إلى جزء الصورة الذي ترغب في إضفاء الضبابية عليه.

• ضبط معلمات الصورة: المس . يمكنك ضبط السطوع والتباين والتشبع والمزيد غير ذلك لجعل الصورة تبدو أكثر إشراقًا.

• تطبيق تأثيرات تحسين الوجه: المس لتطبيق تأثيرات تحسين الوجه على الأشخاص في الصورة. يمكنك الاختيار من بين العديد من تأثيرات تحسين البشرة والعينين.

• تطبيق تأثيرات موزايك: المس وحدد تأثير موزايك المطلوب.


• رسم جرافيتي: المس لتحديد الفرشاة والألوان.

- إضافة علامة مائية: المس  لإضافة علامة مائية وإضفاء الطابع الشخصي على صورتك. يمكنك اختيار الوقت والموقع والطقس والنشاط والعلامات المائية الأخرى.
- إضافة تسمية: المس  ، ثم حدد الخط ونوع الملصق المطلوب. يمكنك استخدام الملصقات لتسجيل حالتك المزاجية أو أفكارك.

تحرير مقاطع الفيديو

تحرير مقطع فيديو

حدد التميزات من مقاطع الفيديو واحفظها كملفات منفصلة.

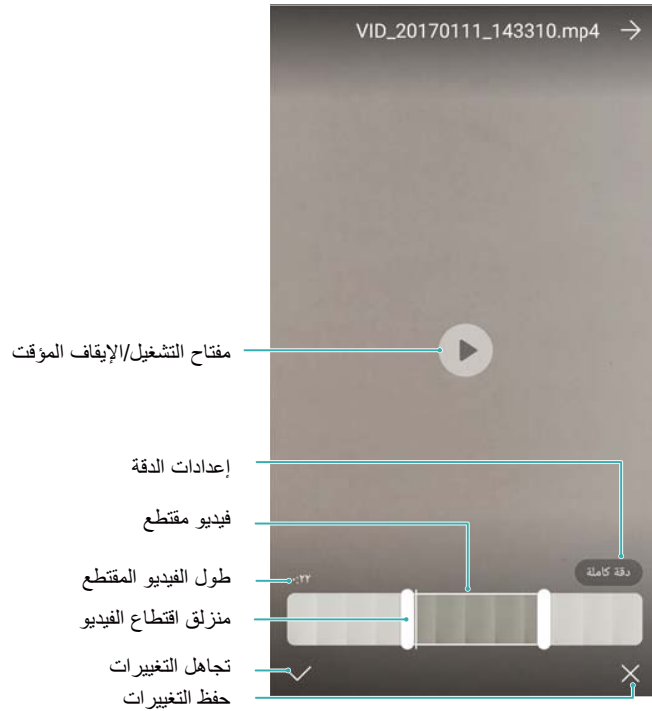

1 افتح المعرض.

2 حدد مقطع الفيديو الذي ترغب في تحريره والمس .

3 على شاشة تحرير الفيديو، اسحب المنزلقات لتحديد جزء مقطع الفيديو الذي تريد الاحتفاظ به.

يمكنك لمس لمعاينة الفيديو.

4 المس لاقتصاص وحفظ مقطع الفيديو.

لتغيير الدقة، حدد الدقة على شاشة تحرير الفيديو. تشغل مقاطع الفيديو ذات الدقة الأكبر مساحة أكبر على الجهاز.

اقتصاص مقاطع فيديو الحركة البطيئة

استخدم أداة تحرير الفيديو في المعرض لاقتصاص مقاطع فيديو الحركة البطيئة.

1 افتح المعرض.

2 المس مقطع فيديو الحركة البطيئة الذي ترغب في تحريره، ثم المس لبدء التشغيل.

3 المس الشاشة لعرض واجهة تحرير الحركة البطيئة. اسحب المنزلقات لتحديد الجزء الذي ترغب في عرضه بالحركة البطيئة.

حفظ مقطع فيديو الحركة البطيئة الذي تم تحريره كمقطع فيديو منفصل، المس < حفظ فيديو الحركة البطيئة على واجهة التحرير.

تكوين المعرض

عرض وقت الالتقاط وموقعه

يمكنك رؤية وقت الالتقاط وموقعه عند عرض الصور.

1 افتح  المعرض.

2 المس  < الإعدادات.

3 يمكنك تكوين الإعدادات التالية:

- تشغيل الموقع. عند عرض صورة عليها علامة الموقع، سيتم عرض موقع الصورة.

- تشغيل الوقت. عند عرض صورة، سيتم عرض تاريخ ووقت التقاط الصورة.

المكالمات وجهات الاتصال


إجراء المكالمات

الاتصال النكي

أدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو الرقم في لوحة الاتصال. وسيعرض الجهاز جهات الاتصال المطابقة.

1 افتح  اتصال.

2 أدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو الرقم في لوحة الاتصال (على سبيل المثال، جون سميث أو "ج س"). وسيبحث الجهاز في جهات الاتصال وسجل المكالمات وسيسرد النتائج فوق لوحة الاتصال.

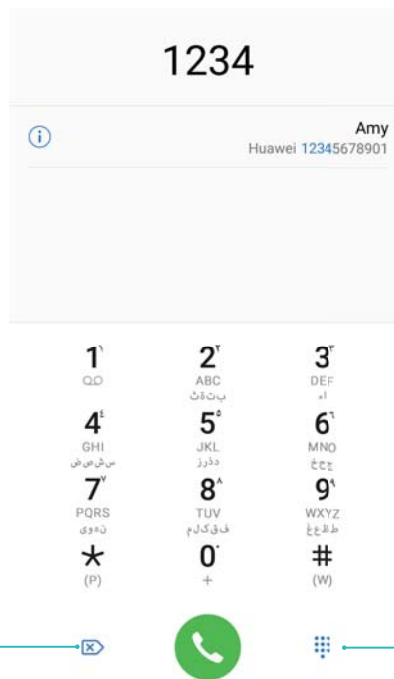

3 حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من القائمة. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فامس  أو  لإجراء مكالمة.

 ستعرض حالة المكالمة على الشاشة (على سبيل المثال، رنين أو إعادة توجيه المكالمة).

4 المس  لإنهاء المكالمة.

 لإنهاء مكالمة باستخدام زر الطاقة، انتقل إلى  اتصال، والمس  < الإعدادات، ثم قم بتشغيل إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

1 افتح  جهات الاتصال.

2 المس شريط البحث وأدخل اسم الشخص أو الحروف الأولى من اسم الشخص الذي تريد الاتصال به.

3 المس رقم جهة الاتصال. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فامس  أو  لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

1 افتح  اتصال.

2 اسحب القائمة لأعلى ولأسفل لعرض كافة المكالمات. المس الاسم أو رقم الشخص الذي تريد الاتصال به. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  أو  لإجراء مكالمة.


الاتصال بجهات اتصال عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل

اتصل بالأشخاص عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل.

1 افتح  اتصال.

2 المس  < الإعدادات > المكالمات السريعة ثم قم بتشغيل المكالمات السريعة.

اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت لمدة ثانية واحدة عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل. عندما تسمع صوت المنبه، حرر زر خفض الصوت وانطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. وسيتم الاتصال بالجهاز برفقها.

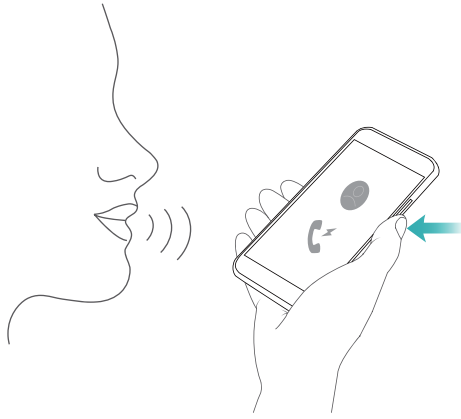

إجراء مكالمة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمات طوارئ من الجهاز، حتى بدون بطاقة SIM. ومع ذلك، يجب أن تكون في منطقة بها تغطية لشبكة الهاتف.

1 افتح  اتصال.

 ويمكنك أيضًا لمس **مكالمة طوارئ** من شاشة القفل.

2 أدخل رقم الطوارئ الخاص بموقعك في لوحة الاتصال، ثم المس .

 إذا كنت في منطقة تميز باستقبال جيد لشبكة الهاتف، فسيحدد الجهاز الموقع تلقائيًا ويعرضه على الشاشة.


 تتوقف إمكانية إجراء مكالمات طوارئ على اللوائح المحلية والمشغلين في منطقتك. فقد تحول التغطية الضعيفة للشبكة أو التدخلات البيئية دون توصيل المكالمة. لذا لا تعتمد كلية على الجهاز بالنسبة لاتصالات الطوارئ عند حدوث حالات طوارئ.

الرد على المكالمات

الرد على مكالمة أو رفضها

 عند تلقي مكالمة واردة، اضغط على زر الصوت لكم نغمة الرنين.

عندما تكون الشاشة مغلقة، يمكنك:

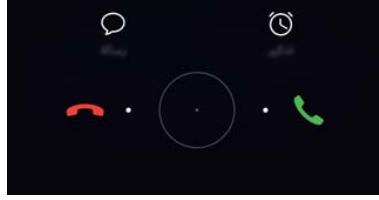

- سحب  باتجاه اليمين للرد على المكالمات.
 - سحب  باتجاه اليسار لرفض المكالمات.
 - النقر على  لرفض المكالمات وإرسال رسالة نصية.
 - النقر على  لإعداد تذكير لمعاودة الاتصال.
- عندما تكون الشاشة مفتوحة، يمكنك:




- النقر على  للرد على المكالمات.
 - النقر على  لرفض المكالمات.
 - النقر على  لرفض المكالمات وإرسال رسالة نصية.
 - النقر على  لإعداد تذكير لمعاودة الاتصال.
-  إذا تلقيت مكالمة أثناء إدخال نص أو استخدام وضع ملء الشاشة (على سبيل المثال، عند استعراض صورة أو تشغيل لعبة)، سيتم عرض المكالمات الواردة أعلى الشاشة في نافذة عائمة. انقر على  للرد على المكالمات أو على  لرفض المكالمات.

التبديل بين المكالمات

 تأكد من تشغيل انتظار المكالمات قبل استخدام هذه الميزة. للحصول على التفاصيل، اتصل بالمشغل.

- 1 في حالة ورود مكالمة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى، المس  . ويمكنك حينها الرد على المكالمات الواردة وتعليق الخط الآخر.
- 2 للتبديل بين المكالمتين، المس  أو حدد المكالمات المعلقة.

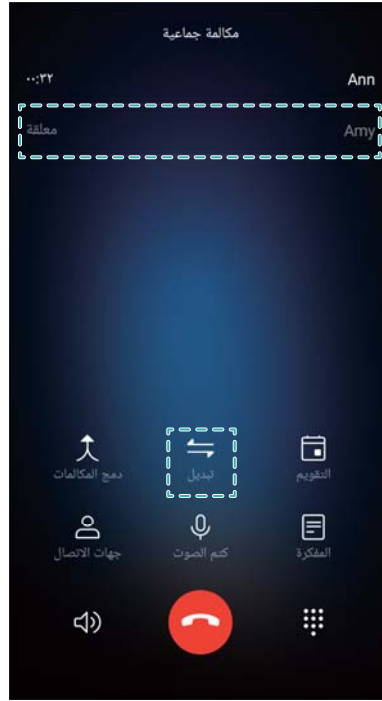

إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إعداد مكالمة جماعية باستخدام ميزة المكالمات متعددة الأطراف. ويمكنك الاتصال برقم جهة اتصال واحدة (أو تلقي مكالمة)، ثم الاتصال برقم آخر لإضافته إلى المكالمة الجماعية.  يجب أن تكون المكالمات الجماعية مدعومة من قبل المشغل. يرجى التأكد من تنشيط هذه الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بالمشغل.

1 اتصل بالمشارك الأول.

2 بمجرد توصيل المكالمة، المس  ، ثم اتصل برقم المشارك الثاني. سيتم تعليق مكالمة المشارك الأول.

3 عند توصيل المكالمة الثانية، المس  لبدء مكالمة جماعية.


4 كرر الخطوات 2 و3 لإضافة المزيد من الأشخاص للمكالمة الجماعية.

5 أثناء المكالمة، المس  لعرض قائمة المشاركين. يمكنك:

- لمس  بجوار جهة اتصال لإزالتها من المكالمة.

- لمس  بجوار جهة اتصال لإزالتها من المكالمة الجماعية والبقاء عليها في مكالمة منفصلة.

- لمس  للرجوع إلى شاشة المكالمة الرئيسية.

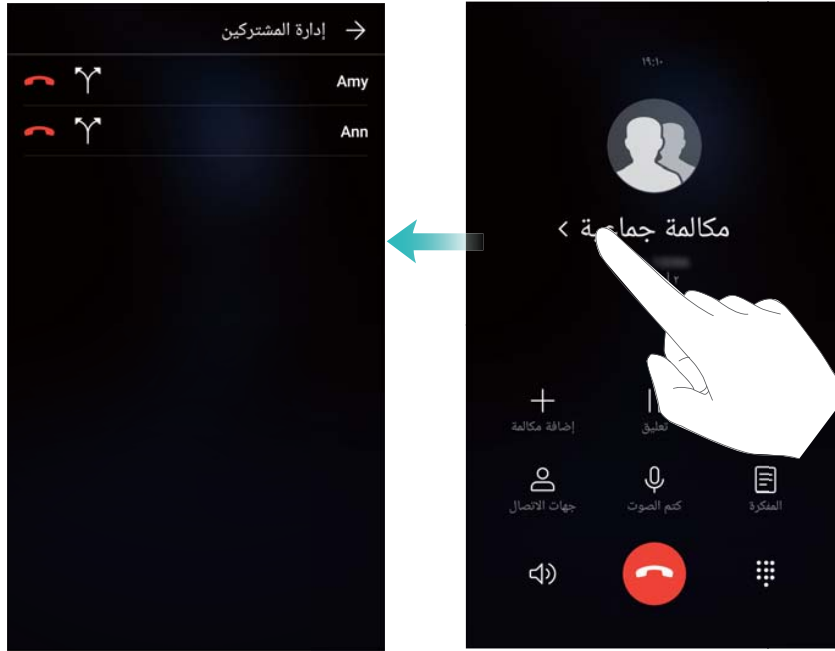

6 لمس لإنهاء المكالمة الجماعية.


خيارات شاشة المكالمة الجارية

i تجنب تغطية الميكروفون أثناء المكالمة.

أثناء المكالمة، سيعرض جهازك قائمة خيارات.



• إخفاء خيارات شاشة المكالمة الجارية: انقر على "الرئيسية" أو "رجوع". وللعودة إلى شاشة المكالمة الجارية، انقر على شريط الحالة الأخضر الذي يظهر أعلى الشاشة.

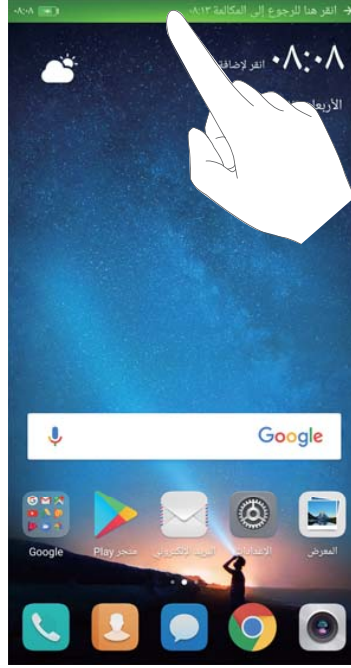

- بدء مكالمات ثلاثية الأطراف: يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة كيفية استخدام هذه الخاصية.
- ضبط مستوى الصوت: اضغط على زر رفع الصوت لرفع مستوى الصوت أو على زر خفض الصوت لخفض مستوى الصوت.

إدارة سجلات المكالمات

عرض المكالمات الفائتة

- 1 افتح  اتصال.
- 2 لعرض المكالمات الفائتة، المس علامة التبويب الفائتة وتمرر لأسفل في سجل المكالمات.
- 3  كما يمكنك عرض المكالمات الفائتة في علامة تبويب الكل. يتم تمييز المكالمات الفائتة باللون الأحمر.
- 3  المس بجوار سجل المكالمات للرجوع إلى المكالمات وإرسال رسالة والمزيد غير ذلك.

إدارة الأرقام غير المعروفة في سجل المكالمات

- 1 افتح  اتصال.
 - 2 المس غير معروفة.
 - 3 حدد رقمًا ثم المس  . يمكنك:
- إضافة الرقم إلى جهات الاتصال: المس + لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو المس  لإضافة الرقم إلى جهة اتصال موجودة.
 - إضافة الرقم إلى القائمة السوداء: المس  < إضافة إلى القائمة السوداء.
 - مشاركة الرقم: المس  < إرسال الرقم لإرسال الرقم في رسالة نصية.

دمج سجلات المكالمات

يمكن دمج سجلات المكالمات التي تنتمي لنفس جهة الاتصال أو الرقم للحفاظ على تنظيم سجل المكالمات.

- 1 افتح  اتصال.

2 المس > الإعدادات > دمج سجل المكالمات.

3 المس بحسب جهة الاتصال. سيقوم الجهاز تلقائيًا بدمج سجلات المكالمات التي تنتمي لنفس جهة الاتصال أو الرقم. المس ⓘ بجوار سجل المكالمات لعرض معلومات مفصلة عن سجل المكالمات.

مسح سجل المكالمات

- افتح اتصال. يمكنك مسح سجل المكالمات بطريقتين:
- حذف مُدخل واحد: انقر مع الاستمرار فوق مُدخل سجل، ثم المس حذف سجل المكالمة.
 - حذف مدخلات متعددة: المس . حدد المدخلات التي تريد حذفها، ثم المس .

النسخ الاحتياطي لسجل المكالمات

- 1 افتح النسخ الاحتياطي.
- 2 المس نسخ احتياطي > بطاقة SD أو وحدة التخزين الداخلية لعمل نسخة احتياطية لسجل المكالمات على بطاقة ميكرو SD أو على وحدة التخزين الداخلية بالهاتف.
- 3 حدد سجلات المكالمات، ثم المس نسخ احتياطي.
- 4 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتكوين كلمة مرور.

إعدادات الاتصال

تمكين إعادة توجيه المكالمة

إذا كنت غير متاح لتلقي مكالمة، فيمكنك تكوين الجهاز لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم آخر.

- 1 افتح اتصال.
- 2 المس > الإعدادات.
- 3 المس إعادة توجيه المكالمات. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢ ، ثم المس إعادة توجيه المكالمات.
- 4 حدد طريقة إعادة توجيه المكالمة. أدخل رقم الوجهة والمس تمكين.

عند تمكين إعادة توجيه المكالمات، سيقوم الجهاز بإعادة توجيه مكالمات محددة (مثل المكالمات التي لم يُرد عليها) إلى الرقم الذي حددته.

تمكين انتظار المكالمات

تسمح لك خاصية انتظار المكالمات بتلقي مكالمة واردة عندما تكون بالفعل مشغولاً بمكالمة والتبديل بين المحادثتين.

❗ قد تحتاج إلى الاتصال بالمشغل لتمكين هذه الميزة.

- 1 افتح اتصال.
- 2 المس > الإعدادات.
- 3 المس إعدادات إضافية ثم قم بتشغيل مكالمة في وضع الانتظار. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢. ثم إعدادات إضافية، وقم بتشغيل مكالمة في وضع الانتظار.

عندما تتلقى مكالمة واردة أثناء انشغالك بمكالمة بالفعل، فالمس للرد على المكالمة الجديدة، و ⇨ للتبديل بين المكالمتين.

تمكين وضع الجيب

يمكنك تمكين وضع الجيب للتأكد من عدم تفويت مكالمات عندما يكون الجهاز في جيبك. سيزداد مستوى صوت نغمة الرنين تدريجيًا عند تلقي مكالمة.

1 افتح  اتصال.

2 المس  < الإعدادات.

3 قم بتشغيل وضع الجيب.



عند تمكين وضع الجيب، سيزداد مستوى صوت نغمة الرنين تدريجيًا عند تلقي مكالمات والجهاز في جيبك أو في الحقيبة.

رفض مكالمات مع إرسال رسالة نصية

يمكنك إرسال رسالة نصية محددة مسبقًا عندما تكون غير متاح لتلقي مكالمات.

1 افتح  اتصال.

2 المس  < الإعدادات < رفض المكالمات عبر رسالة نصية.

3 المس الرسالة النصية المحددة مسبقًا لتحرير محتواها. وبعد الانتهاء، المس موافق لحفظ الرسالة.

عندما تكون غير متاح لتلقي مكالمات واردة، المس  وحدد رسالة مُحددة مسبقًا لإرسالها إلى المتصل.

تكوين تصفية الإزعاجات

تعمل تصفية الإزعاجات تلقائيًا على حظر المكالمات والرسائل الواردة من الأرقام غير المعروفة أو الأرقام الموجودة في القائمة السوداء.

1 افتح  اتصال.

2 المس  < حظر المضايقات.

3 المس  لتكوين إعدادات تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء.

 يمكنك أيضًا تكوين إعدادات تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء في مدير الهاتف < حظر المضايقات < .

تكوين نغمة رنين المكالمات

يمكن الاختيار من بين مجموعة من نغمات النظام أو اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى.

 قد تختلف الميزات حسب المشغل.

1 افتح  اتصال.

2 انتقل إلى  < الإعدادات < نغمة رنين الهاتف. اختر نغمة رنين من النظام أو حدد أغنية من مكتبة الموسيقى.

i أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الصوت، والمس نغمة رنين الاتصال والاهتزاز، ثم قم بتكوين إعدادات نغمة الرنين.


إنشاء بطاقة جهة اتصال

يمكنك إنشاء بطاقة جهة اتصال لمشاركة معلومات جهة الاتصال بسرعة. يمكنك مشاركة معلومات جهة الاتصال عن طريق مسح رمز QR أو عن طريق إرسال بطاقة جهة الاتصال باستخدام إحدى خدمات المراسلة الفورية مثل واتساب.

1 افتح  جهات الاتصال.

2 المس معلوماتي.

3 قم بتعيين صورة ملف التعريف الخاصة بك. أدخل اسمك وشركتك ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال الأخرى، ثم المس . سيقوم الجهاز تلقائياً بإنشاء بطاقة جهة اتصال برمز QR.

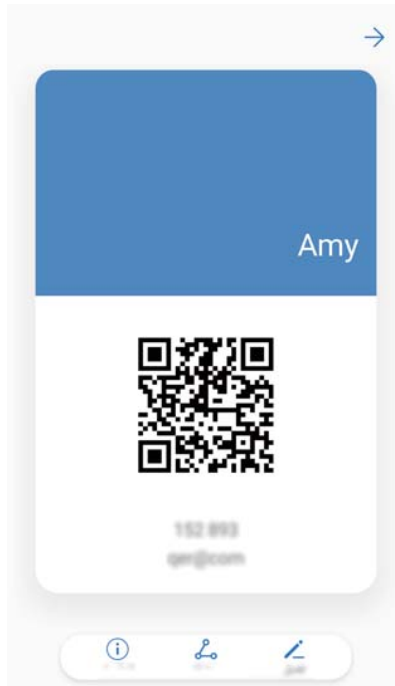

مشاركة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك: المس . حدد تنسيق البطاقة وطريقة مشاركة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إنشاء جهة اتصال جديدة

إنشاء جهة اتصال

1 افتح  جهات الاتصال.

2 المس . إذا كنت تقوم بإنشاء جهة اتصال لأول مرة، فالمس إنشاء جهة اتصال جديدة.

3 في قائمة الخيارات، حدد موقعاً لحفظ جهة الاتصال.

i يتوقف عدد جهات الاتصال التي يمكنك تخزينها على الجهاز على حجم وحدة التخزين الداخلية للجهاز. ويتوقف عدد جهات اتصال بطاقة SIM الذي يمكن تخزينه على سعة تخزين بطاقة SIM.

4 المس صورة ملف التعريف لجهة الاتصال لاختيار صورة. أدخل اسم جهة الاتصال والشركة ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال الأخرى، ثم المس .

- إذا قمت بإضافة تاريخ ميلاد جهة الاتصال، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بإنشاء تذكير بعيد الميلاد في التقويم.
- سيتم عرض صورة جهة الاتصال عندما تتصل بك. سيتم أيضًا عرض معلومات جهة الاتصال الأخرى مثل اسم الشركة والمسمى الوظيفي.
- يمكنك أيضًا إضافة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات جهة الاتصال الأخرى إلى جهات الاتصال في سجل المكالمات أو المراسلة أو البريد الإلكتروني.

إضافة تفاصيل جهة الاتصال بسرعة

يمكنك إدخال معلومات جهة الاتصال على الجهاز بسرعة أكبر. ببساطة قم بمسح بطاقات العمل أو النقاط صور لها لإضافة الأسماء وأرقام الهاتف والمعلومات الأخرى تلقائيًا إلى جهات الاتصال لديك.

1 افتح  جهات الاتصال.

2 المس بطاقات الأعمال < قراءة.

3 يمكنك:

- التقاط صورة بطاقة واحدة: ضع بطاقة العمل على سطح مستو. اضغط إطار شاشة المعاينة للكاميرا بحيث تتلاءم البطاقة مع الخطوط التوجيهية، ثم المس .




- التقاط صورة بطاقات متعددة: انتقل إلى وضع صور متتابعة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

بعد الانتهاء من عملية المسح أو التقاط الصور، سيتم حفظ معلومات جهة الاتصال تلقائيًا في بطاقات الأعمال.

مشاركة رمز QR

يمكنك مشاركة رمز QR مع أصدقائك بحيث يمكنهم إضافتك إلى جهات الاتصال لديهم بسرعة. من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، المس رمز QR أعلى الشاشة لعرض رمز QR الشخصي الخاص بك.

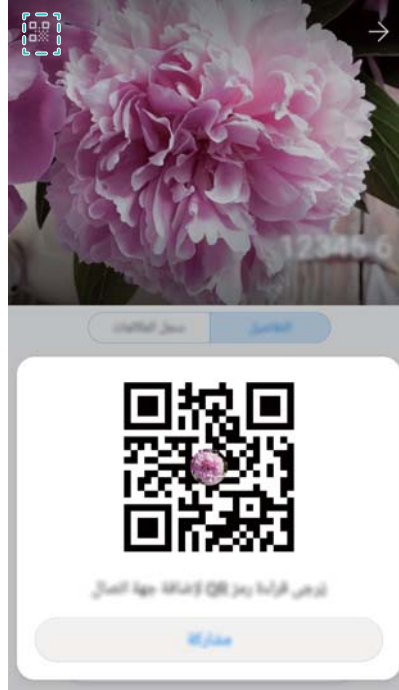

استيراد جهات اتصال وتصديرها

استيراد جهات اتصال من جهاز تخزين

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < استيراد/تصدير < استيراد من وحدة تخزين.
- 3 حدد ملف **vcf** واحدًا أو أكثر، ثم المس حسناً.

تصدير جهات الاتصال إلى جهاز تخزين

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 المس  < استيراد/تصدير < تصدير إلى وحدة تخزين < تصدير.
 - 3 اختر المكان الذي تريد تصدير جهات الاتصال منه والمس موافق.
- يُحفظ ملف **vcf** المصدر بشكل افتراضي في الدليل الجذر لوحدة التخزين الداخلية بالجهاز. افتح مدير الملفات لعرض الملف الذي تم تصديره.

استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < استيراد/تصدير < استيراد من بطاقة SIM. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  < استيراد/تصدير واختر بطاقة SIM التي تريد استيراد جهات الاتصال منها.

- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد استيرادها والمس .
- 4 اختر الموقع. سيقوم الجهاز باستيراد جهات الاتصال تلقائيًا.

تصدير جهات الاتصال إلى بطاقة SIM

- 1 افتح  جهات الاتصال.

- 2 المس  < استيراد/تصدير > تصدير إلى بطاقة SIM. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  < استيراد/تصدير > واختر بطاقة SIM التي تريد تصدير جهات الاتصال إليها.
- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها والمس .
- 4 المس متابعة.

إدارة جهات الاتصال

تحرير جهة اتصال

بعد إنشاء جهة اتصال، يمكنك تحرير معلومات جهة الاتصال في أي وقت. ويتضمن ذلك إضافة معلومات أو حذف معلومات افتراضية مثل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا اختيار نغمة رنين مخصصة وإضافة تاريخ الميلاد أو كنية أو صورة.  لا يمكن إضافة صور لجهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق جهة الاتصال التي تريد تحريرها، ثم المس تعديل.
- 3 المس صورة جهة الاتصال لاختيار صورة أخرى. قم بتحديث معلومات جهة الاتصال، ثم المس .
-  إضافة أرقام متعددة لجهة اتصال واحدة: حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال والمس تعديل < إضافة رقم هاتف.

دمج جهات الاتصال المكررة

عند إضافة جهات اتصال إلى الجهاز من مصادر مختلفة، ربما ينتهي بك الأمر بمُدخلات مكررة. ويمكن دمج هذه المُدخلات المكررة في مُدخل واحد للحفاظ على تنظيم جهات الاتصال.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < تنظيم جهات الاتصال > دمج جهات الاتصال المكررة.
- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد دمجها والمس .

حذف جهات الاتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < تنظيم جهات الاتصال > حذف جماعي لجهات الاتصال.
- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد حذفها، ثم المس .
- 4 المس حذف.
-  أو بدلاً من ذلك، انقر مع الاستمرار فوق جهة اتصال حتى تظهر قائمة منبثقة. ثم حدد منها حذف لحذف جهة الاتصال.

حذف محفوظات جهة اتصال

يمكنك حذف سجلات المكالمات والرسائل النصية الخاصة بجهة اتصال لحماية خصوصيتك.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 حدد جهة اتصال والمس  < حذف السجلات > حذف.
- سيحذف الجهاز جميع سجلات المكالمات والرسائل النصية لجهة الاتصال المحددة.

إضافة جهات الاتصال إلى القائمة السوداء

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى القائمة السوداء، ثم المس **إضافة إلى القائمة السوداء**.
سيحظر الجهاز تلقائياً المكالمات والرسائل الواردة من جهات الاتصال بالقائمة السوداء.
-  عرض جهات الاتصال بالقائمة السوداء: افتح  مدير الهاتف والمس **حظر المضايقات** <  . المس القائمة السوداء للأرقام لعرض جهات الاتصال بالقائمة السوداء.
- إزالة جهات الاتصال من القائمة السوداء: افتح  جهات الاتصال. انقر مع الاستمرار فوق جهة الاتصال التي تريد إزالتها من القائمة السوداء، ثم المس **إزالة من القائمة السوداء**.

تحديد جهات الاتصال ذات المعلومات غير الكاملة

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < **تنظيم جهات الاتصال** < **جهات اتصال ذات بيانات غير مكتملة**.
- 3 سيعرض الجهاز قائمة جهات الاتصال ذات المعلومات غير الكاملة. ويمكنك حينها اختيار إضافة المعلومات الناقصة أو حذف جهات الاتصال غير المرغوب فيها.

البحث عن جهات الاتصال

يمكنك البحث عن جهات اتصال مخزنة على الجهاز أو بطاقة SIM أو مرتبطة بحساب على الإنترنت.

البحث عن جهات اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
-  للحصول على نتائج بحث أكثر اكتمالاً، تأكد من أن جهات الاتصال مكونة لعرض جميع جهات الاتصال. من شاشة جهات الاتصال، المس  < **تفضيلات العرض** وحدد **جميع جهات الاتصال**.
- 2 من قائمة جهات الاتصال، يمكنك:
 - تمرير قائمة جهات الاتصال لأعلى أو لأسفل.
 - سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل الفهرس الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة للتمرير خلال جهات الاتصال.
 - إدخال اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات أخرى في شريط البحث أعلى قائمة جهة الاتصال. ستعرض نتائج البحث في الأسفل.
-  يمكنك إدخال عدة كلمات دلالية، مثل "توم نيويورك". وسيبحث النظام عن جهات الاتصال التي تستوفي معايير البحث.
- 3 حدد جهة اتصال. وسيبحث النظام بها أو إرسال رسالة نصية لها أو تحرير معلومات الاتصال الخاصة بها.
-  إذا تم عرض رسالة خطأ أو لم تتمكن من البحث عن جهة اتصال، فالمس  < **تنظيم جهات الاتصال** وحدد **إعادة بناء بيانات الفهرس**.

البحث عن جهة اتصال من الشاشة الرئيسية

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر (مثل اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني). ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.
-  يمكنك إدخال عدة كلمات دلالية، مثل "توم نيويورك". وسيبحث النظام عن جهات الاتصال التي تستوفي معايير البحث.
- 3 حدد جهة اتصال. يمكنك حينها اختيار الاتصال بها أو إرسال رسالة نصية لها أو تحرير معلومات الاتصال الخاصة بها.

مشاركة جهات الاتصال

مشاركة بطاقة vCard لجهة اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < استيراد/تصدير < مشاركة جهات الاتصال.
- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، أو المس لتحديد الكل لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم المس مشاركة.
- 4 اختر طريقة المشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

مشاركة رمز QR لجهة اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 حدد جهة الاتصال التي تريد مشاركتها. المس رمز QR وحدد مشاركة.
 - 3 اختر طريقة المشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
-  إذا كان الجهاز الآخر به كاميرا يمكنها مسح رموز QR، فيمكنك أيضًا مشاركة جهة اتصال عن طريق مسح رمز QR الخاص بها.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

يمكنك إضافة الأشخاص الذين تتصل بهم بشكل متكرر إلى المفضلة للعثور عليهم بشكل أكثر سهولة.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 انقر مع الاستمرار فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى المفضلة، ثم المس إضافة إلى المفضلة.
-  عند عرض تفاصيل جهة اتصال، المس  لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلة.
- **الإضافة المجمعة لجهات الاتصال إلى المفضلة:** المس إضافة، واختر جهة الاتصال التي تريد إضافتها، ثم المس . إذا كانت جهة الاتصال مضافة بالفعل، فالمس  لإضافتها إلى المفضلة لديك.

- **تحرير المفضلة:** المس تعديل على شاشة المفضلة. اسحب  بجوار جهة اتصال لضبط موضع جهة الاتصال في قائمة المفضلة.
- **إزالة جهات الاتصال من المفضلة:** المس تعديل على شاشة المفضلة. حدد جهات الاتصال التي تريد إزالتها من المفضلة، ثم المس إزالة.

تغيير صور جهة الاتصال

 لا يمكن إضافة صور لجهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 انقر مع الاستمرار فوق جهة الاتصال التي تريد تحريرها، ثم المس تعديل.
 - 3 المس صورة جهة الاتصال. يمكنك الاختيار من بين تحديد صورة من المعرض أو التقاط صورة باستخدام الكاميرا.
 - 4 المس .
- سيتم عرض صورة جهة الاتصال عند تلقي مكالمة منه.

عرض سجلات المكالمات لجهات اتصال بعينها

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 حدد جهة الاتصال المطلوبة والممس سجل المكالمات.
- 3 مرر للأعلى بالقائمة لعرض جميع المدخلات. يمكنك:
 - لمس أحد المدخلات للاتصال بجهة الاتصال.
 - لمس  < حذف لحذف جميع المدخلات.
 - النقر مع الاستمرار على مدخل لحذفه أو تحريره قبل الاتصال.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال

يمكنك تعيين نغمة فريدة لجهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر بحيث يمكنك بسهولة معرفة المتصل بك.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 حدد جهة الاتصال المطلوبة والممس نغمة الرنين.
- 3 حدد نغمة الرنين المطلوبة أو ملف الموسيقى المطلوب، ثم المس ✓ .

مجموعات جهات الاتصال

إنشاء مجموعة

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس المجموعات ثم حدد + .
- 3 أدخل اسم المجموعة (على سبيل المثال، العائلة أو الأصدقاء) والممس موافق.
- 4 المس + . حدد جهات الاتصال التي ترغب بإضافتها إلى المجموعة والممس ✓ .

استخدام المجموعات الذكية

يمكنك استخدام المجموعات الذكية لتجميع جهات الاتصال تلقائيًا حسب الشركة أو الموقع أو معدل تكرار الاتصال.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس المجموعات.
- 3 ضمن المجموعات الذكية، افتح مجموعة، ثم المس  لإرسال رسالة إلى مجموعة أو  لإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجموعة.

تحرير مجموعة

يمكنك إضافة أو إزالة أشخاص إلى أو من المجموعة، أو تغيير اسم المجموعة.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس المجموعات وحدد المجموعة التي ترغب في تحريرها.

3 المس + وقم بإضافة أعضاء جدد إلى المجموعة.

4 المس : . هناك ثلاثة خيارات:

- لمس إزالة الأعضاء لإزالة أعضاء من المجموعة.
- لمس حذف المجموعة لحذف المجموعة.
- لمس إعادة التسمية لتحرير اسم المجموعة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني إلى مجموعة

1 افتح  مجتمعات الاتصال.

2 المس المجموعات وحدد المجموعة التي تريد إرسال رسالة أو رسالة بريد إلكتروني لها.

3 المس  لإرسال رسالة أو  لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

الرسائل والبريد الإلكتروني

إرسال رسالة

يمكنك إضافة مجموعة مختلفة من المحتوى للرسائل، كالرموز التعبيرية، والصور، والتسجيلات.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة رسائل المحادثات، انقر على .
- 3 انقر على خانة المستلم ثم أدخل اسم أو رقم هاتف جهة الاتصال. ويمكنك أيضًا النقر على  لفتح قائمة جهات الاتصال واختيار جهة اتصال أو مجموعة جهات اتصال.
- 4 انقر على خانة كتابة الرسالة لكتابة الرسالة. إذا قمت بإدخال أكثر من سطرين، فانقر على  لتبديل وضع الكتابة إلى وضع ملء الشاشة.
-  انقر على  لإضافة مرفقات إلى الرسالة.
- انقر على  "رجوع" لحفظ الرسالة كمسودة.
- 5 انقر على . وإذا كان جهازك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على  أو على .
- إلغاء رسالة: انقر على  < الإعدادات من قائمة الرسائل، وقم بتشغيل خاصية إلغاء الإرسال. يمكنك، بعد ذلك، إلغاء إرسال رسالة في غضون 6 ثوانٍ من إرسالها.

الرد على رسالة

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 المس رسالة لعرض محتوى الرسالة. سيميز الجهاز أرقام الهاتف وعناوين الويب وعناوين البريد الإلكتروني والأوقات والمعلومات الأخرى تلقائيًا. المس المعلومات المميزة للوصول إلى مجموعة من الاختصارات. يمكنك أيضًا:
-  حفظ مرفقات الرسالة: انقر مع الاستمرار فوق المرفق الذي تريد حفظه، ثم المس حفظ.
- الاتصال بالمرسل: المس  أعلى الرسالة.
- إضافة رقم المتصل إلى جهات الاتصال: المس  < إنشاء جهة اتصال جديدة أو حفظ إلى جهة اتصال موجودة أعلى الرسالة.
- 3 لإرسال رد، حدد حقل النص وأدخل رسالتك، ثم المس . إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  أو .
-  الرد السريع على الرسالة: تعرض الرسائل الجديدة في شريط الإشعارات. ويمكن لمس الزر لإنشاء رد.

البحث عن الرسائل

يمكن البحث عن الرسائل بطريقتين:

- في قائمة محادثات الرسائل، المس شريط البحث أعلى الشاشة وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.
- مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث. المس شريط البحث وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

حذف محادثات الرسائل

يمكنك حذف المحادثات غير المرغوب فيها أو القديمة حتى تظل قائمة الرسائل لديك مرتبة.

 لا يمكن استرداد المحادثات المحذوفة، لذا يرجى المتابعة بحذر.

يمكنك حذف محادثة رسائل بطريقتين:

- لحذف محادثة واحدة، مرر يمينًا على المحادثة التي تريد حذفها والمس .
- لحذف محادثات متعددة، انقر مع الاستمرار فوق إحدى المحادثات التي تريد حذفها. حدد المحادثات الأخرى والمس  < حذف.

إدارة الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها وإعادة توجيه الرسائل إلى جهات اتصال أخرى ونسخ ولصق محتوى الرسالة وقفل الرسائل أو إضافتها إلى المفضلة للحيلولة دون حذفها عن غير قصد.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس اسم جهة اتصال أو رقم هاتف جهة اتصال لعرض المحادثات.
- 3 انقر مع الاستمرار فوق الرسالة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإعادة توجيه الرسالة أو أرشفتها أو قفلها أو مشاركتها.

الرجوع إلى أعلى قائمة الرسائل

إذا كانت لديك قائمة طويلة من الرسائل، فاستخدم اختصارًا للرجوع إلى أعلى القائمة بدون تمرير الشاشة.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة محادثات الرسالة، المس لمسًا مزدوجًا الشريط الموجود أعلى الشاشة. سيعمل الجهاز على الرجوع تلقائيًا إلى أعلى القائمة أو عرض الرسائل غير المقروءة.

تنشيط الرسائل أعلى القائمة

يمكنك تنشيط الرسائل المهمة أعلى قائمة الرسائل لتتمكن من الوصول إليها بسرعة.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد تنشيطها بالأعلى.
- 3 حدد الرسالة المطلوبة والمس . سيتم عرض الرسائل المثبتة أسفل تنبيهات الرسائل النصية.

تمييز الرسائل كرسائل مقروءة

يمكنك تمييز الرسائل غير المرغوب فيها كرسائل مقروءة للحفاظ على تنظيم صندوق الوارد.

- افتح  المراسلة. في قائمة محادثات الرسائل، يمكنك:
- تمييز جميع الرسائل كرسائل مقروءة: المس  < تعلم الكل كقراءة.
 - تمييز رسالة كرسالة مقروءة: مرر يمينًا على الرسالة التي تريد تمييزها كرسالة مقروءة، ثم المس .

حظر الرسائل المزعجة

- 1 افتح  المراسلة.
 - 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس  < حظر المضايقات.
 - 3 المس  لتكوين إعدادات تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء.
- أو بدلاً من ذلك، افتح  مدير الهاتف والمس حظر المضايقات <  لتكوين إعدادات تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء.

إضافة توقيع رسالة

يمكنك إضافة توقيع رسالة لتوفير وقتك أثناء إرسال الرسائل.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 المس  < الإعدادات < إعدادات متقدمة < التوقيع في قائمة محادثات الرسائل، ثم قم بتشغيل إرفاق توقيع.
- 3 المس تحرير التوقيع. أدخل التوقيع وحدد موافق.

تكوين نغمة رنين الرسائل

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس  < الإعدادات < الرنين والاهتزاز.
- 3 المس نغمة الإشعارات. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فحدد نغمة الإشعارات لبطاقة SIM الأولى أو نغمة الإشعارات لبطاقة SIM الثانية. يمكنك حينها اختيار نغمة رنين من النظام أو ملف موسيقي.

إضافة حساب بريد إلكتروني

إذا لم تكن تعرف إعدادات الحساب؛ فيرجى الرجوع إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
 - 2 اختر مزود خدمة بريد إلكتروني أو المس حسابات أخرى.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس تسجيل الدخول.
 - 4 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتكوين الحساب. ومن ثم، يتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من الإعدادات.
- سيتم عرض البريد الوارد بمجرد إعداد الحساب.

إضافة حساب Exchange

يعد Microsoft Exchange أحد حلول إدارة البريد الإلكتروني للشركات. كما يوفر بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني حسابات Exchange فردية وعائلية.

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 المس Exchange.

- 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور. المس تسجيل الدخول.
- 4 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتكوين الحساب. ومن ثم، يتصل النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من الإعدادات. سيتم عرض البريد الوارد بمجرد إعداد الحساب.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 المس + .
- 3 في إلى:، أدخل مستلمًا واحدًا أو أكثر.
- 4 المس نسخة إلى/نسخة مخفية إلى، من: لإضافة مستلمين في خانة نسخة إلى ونسخة مخفية إلى، ثم حدد حساب البريد الإلكتروني المراد استخدامه.
- 5 أدخل موضوع البريد الإلكتروني ونص الرسالة. المس  لإضافة مرفق.
- 6 المس  لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.
-  ربما يكون لدى مزود خدمة البريد الإلكتروني حد لحجم المرفق. وإذا تجاوزت المرفقات الحد، فيكون من الممكن إرسالها في رسائل بريد إلكتروني منفصلة.
- لحفظ رسالة البريد الإلكتروني كمسودة وإرسالها فيما بعد، المس → ، ثم المس حفظ.

الرد على رسائل البريد الإلكتروني

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تريد الرد عليها ثم المس .
-  للرد على جميع مستلمي رسالة البريد الإلكتروني الأصلية، المس .
- 3 بعد حفظ رسالة البريد الإلكتروني في المسودات، يمكنك المس  لإرسالها.
- تكوين ردود سريعة: المس ⋮ < إعدادات. حدد حسابًا والمس الردود السريعة لإنشاء رد سريع أو تحريره.

إدارة رسائل البريد الإلكتروني

عرض رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك، بعد إنشاء حساب بريد إلكتروني شخصي، التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو إعادة توجيهها أو حذفها.

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 على شاشة البريد الوارد، المس = وحدد الحساب الذي تريد استخدامه. مرر لأسفل لتحديث صندوق الوارد وتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.
-  من صندوق الوارد، المس  لتمييز رسالة البريد الإلكتروني بنجمة.
- 3 يمكنك التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو إعادة توجيهها أو حذفها. افتح رسالة بريد إلكتروني ومرر لليسار أو اليمين على الشاشة لعرض رسالة البريد الإلكتروني السابقة أو التالية.

i لحذف رسائل البريد الإلكتروني متعددة، انتقل إلى شاشة البريد الوارد. حدد صورة جهة اتصال أو انقر مع الاستمرار فوق رسالة بريد إلكتروني لتنشيط واجهة إدارة البريد الإلكتروني.

حدد رسائل البريد الإلكتروني التي تريد حذفها ثم المس .

حفظ مرفقات رسائل البريد الإلكتروني

افتح رسالة بريد إلكتروني والمس  لمعاينة المرفق. المس  لحفظ المرفق إلى الجهاز. **i** بالنسبة للمرفقات كبيرة الحجم، افتح الرابط المرفق في رسالة البريد الإلكتروني لتنزيل تلك المرفقات.

مزامنة رسائل البريد الإلكتروني

على شاشة البريد الوارد، مرر لأسفل لتحديث صندوق الوارد.

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 المس  < إعدادات.

3 حدد الحساب الذي تريد تكوينه. قم بتشغيل مزامنة البريد الإلكتروني.

i لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، المس أوقات المزامنة ثم حدد فاصلًا زمنيًا للمزامنة.

تكوين البريد

تكوين الردود التلقائية

يمكنك تكوين ردود تلقائية عندما تكون خارج المكتب.

i يجب تسجيل الدخول إلى حساب Exchange حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة.

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 المس  < إعدادات.

3 اختر حساب Exchange الذي تريد تكوينه ثم قم بتشغيل الردود التلقائية.

4 قم بتشغيل الردود التلقائية لتكوين رسالة ثم قم بتعيين وقت البدء والانهاء.

5 المس تم.

تكوين توقيع بريد إلكتروني

1 من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات.

2 حدد الحساب الذي تريد تكوينه ثم المس التوقيع.

3 أدخل توقيعًا والمس موافق.

تكوين إشعارات البريد الإلكتروني

1 من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات.

2 حدد الحساب الذي تريد تكوينه ثم قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني.

3 حدد صوت إشعار أو قم بتعيين التنبيهات بالاهتزاز.

تكوين طريقة عرض البريد الإلكتروني

من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات > إعدادات عامة. يمكنك تكوين التالي:


- تنزيل المرفقات عبر **Wi-Fi** فقط: قم بتشغيل عدم تنزيل الصور عبر شبكة الجوال.
- تجميع رسائل البريد الإلكتروني ذات نفس العنوان: قم بتشغيل الترتيب حسب الموضوع.
- عرض صور جهات الاتصال: قم بتشغيل الصورة الشخصية للمرسل لعرض صور جهات الاتصال بجوار رسائل البريد الإلكتروني.

تكوين طريقة فرز رسائل البريد الإلكتروني

من شاشة صندوق الوارد، المس  < تصنيف حسب وحدد طريقة الفرز.

التقويم والمفكرة

تغيير طريقة عرض التقويم

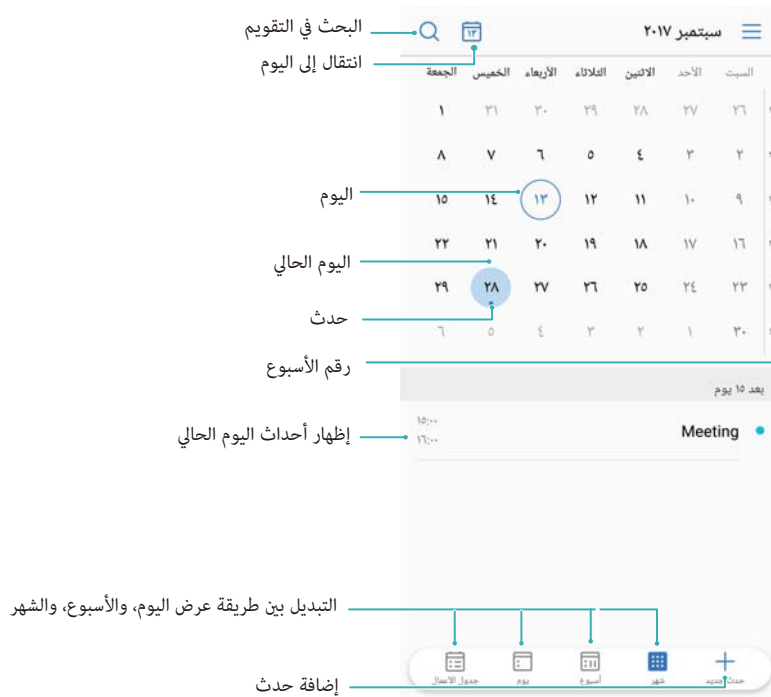

لعرض جدول يوم محدد، المس $\equiv$ < الانتقال إلى، ثم حدد تاريخًا، وبعد ذلك المس تم.

افتح $\equiv$ التقويم والمس < الإعدادات. يمكنك:

- تكون إعدادات نهاية الأسبوع: المس تحديد عطلة نهاية الأسبوع ثم قم بتكوين الإعدادات.
- تكون اليوم الأول من الأسبوع: المس اليوم الأول في الأسبوع ثم قم بتكوين الإعدادات.

عرض الإجازات العالمية

يمكنك تمكين الإجازات العالمية لعرض معلومات الإجازات العامة لدول مختلفة.

تتطلب هذه الميزة اتصال إنترنت.

1 افتح $\equiv$ التقويم.

2 المس $\equiv$ < الإعدادات < العطلات العالمية.

3 قم بتشغيل المفتاح بجوار الدولة التي تريد عرض الإجازات فيها. وسيقوم الهاتف تلقائيًا بتنزيل معلومات إجازات الدولة.

تذكيرات أعياد الميلاد

يمكنك تكوين التقويم لاستيراد معلومات أعياد الميلاد من جهات الاتصال وإنشاء تذكيرات أعياد الميلاد تلقائيًا.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، تأكد من إضافة معلومات أعياد الميلاد إلى جهات الاتصال لديك. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إنشاء جهة اتصال.

1 افتح $\equiv$ التقويم.

2 المس $\equiv$ ثم حدد أعياد ميلاد جهات الاتصال.

بمجرد تمكين هذه الميزة، سيقوم التقويم تلقائياً باستيراد معلومات أعياد الميلاد من جهات الاتصال لديك وإرسال تذكيرات أعياد الميلاد إليك.

إنشاء حدث

إضافة أحداث وتعيين تذكيرات لمساعدتك في خططك اليومية.

- 1 افتح  التقويم.
 - 2 انقر على .
 - 3 أدخل اسم الحدث، والموقع، ووقت البدء والانهاء. ومن ثم انقر على **المزيد** < **تذكير** لإنشاء تذكير.
 - 4 انقر على  لحفظ الحدث.
-  يمكنك إضافة 5 تذكيرات كحد أقصى. ولإضافة تذكير، انقر على **إضافة تذكير**.
 - في نمط العرض بحسب اليوم أو الأسبوع، انقر مطولاً على أي منطقة زمنية على الشاشة لإنشاء حدث لتاريخ ووقت تلك المنطقة.

مشاركة الأحداث

يمكنك مشاركة الأحداث مع جهات الاتصال لديك.

- 1 افتح  التقويم.
 - 2 افتح الحدث الذي تريد مشاركته ثم المس .
 - 3 اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة الحدث ثم اتبع التعليلات الظاهرة على الشاشة.
-  لا يمكن مشاركة تذكيرات أعياد الميلاد التي تنشأ تلقائياً. لمشاركة معلومات أعياد الميلاد، أنشئ بشكل يدوي حدثاً، ثم شاركه مع الأصدقاء.

حذف حدث

افتح  التقويم. يمكنك حذف حدث بطريقتين:

- **حذف حدث واحد:** افتح الحدث الذي تريد حذفه والمس .
 - **حذف أحداث متعددة:** المس ، ثم انقر مع الاستمرار فوق الحدث لتنشيط واجهة إدارة الأحداث. حدد الأحداث التي تريد حذفها ثم المس .
-  لحذف أحد تذكيرات أعياد الميلاد، انتقل إلى **جهات الاتصال**، ثم احذف معلومات عيد الميلاد خاصة جهة الاتصال، أو احذف جهة الاتصال المطابقة.

البحث عن أحداث

يمكنك البحث عن أحداث بطريقتين:

- من التقويم، المس . أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر في شريط البحث، مثل اسم الحدث أو الموقع.
- مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث. أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر، مثل اسم الحدث أو الموقع.

إرسال دعوات أحداث

يمكنك إرسال دعوات أحداث إلى الأصدقاء أو الزملاء لمعرفة من سيحضر.

١ i لتتمكن من استخدام هذه الميزة، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Exchange الخاص بك.

1 افتح 31 التقويم.

2 المس + . أدخل اسم الحدث والموقع ووقت البدء والانهاء.

3 المس المزيّد. ضمن الضيوف، أدخل حسابات exchange للأشخاص الذين تريد دعوتهم.

4 المس ✓ لحفظ الحدث وإرسال الدعوات.

i تعرض دعوات الأحداث في لوحة الإشعارات. للرد على دعوة، المس لإرسال بريد إلكتروني إلى المدعوين.

إنشاء ملاحظة

1 افتح المفكرة.

2 المس + وأدخل الملاحظة.



3 المس ✓ لحفظ الملاحظة.

إدارة الملاحظات

إضافة ملاحظة إلى المفضلة

افتح المفكرة. يمكنك إضافة ملاحظة إلى المفضلة بطريقتين:

- من قائمة الملاحظات، اسحب ميمًا على الملاحظة والمس (☆).
- المس الملاحظة التي تريد إضافتها إلى المفضلة ثم المس (☆).

مشاركة ملاحظة

من قائمة الملاحظات، اسحب ميمًا على الملاحظة التي تريد حذفها والمس (🗑️). اختر طريقة المشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

حذف ملاحظة

يمكنك حذف ملاحظة بثلاث طرق:

- من قائمة الملاحظات، اسحب ميمًا على الملاحظة التي تريد حذفها والمس (🗑️).

- انقر مع الاستمرار فوق ملاحظة لتنشيط واجهة إدارة الملاحظات. حدد الملاحظات التي تريد حذفها ثم المس .
- المس الملاحظة التي تريد حذفها ثم المس  > حذف.

البحث عن ملاحظات

يمكنك البحث عن ملاحظات بطريقتين:

- في قائمة الملاحظات، المس شريط البحث وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر.
- قم بالتمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث، ثم أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر.

الموسيقى والفيديو

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك الاختيار من بين الاستماع إلى الأغاني المحلية المفضلة .

- 1 افتح  الموسيقى.
- 2 يمكنك حينئذ تشغيل الموسيقى المخزنة على الجهاز أو إضافة أغنية إلى دليل الأغاني الشخصي أو تشغيل أغنية في قائمة التشغيل الشخصية أو الاستماع إلى الأغاني الجاري تشغيلها.
- 3 يمكنك تشغيل الأغاني أو إيقافها مؤقتًا أو تغييرها أثناء العملية.



البحث عن الموسيقى

البحث عن الموسيقى على وحدة التخزين الداخلية بالجهاز أو بطاقة ميكرو SD

قم بفرز الموسيقى حسب الفئة أو البحث باستخدام كلمة دلالية للعثور على ملفات الموسيقى بسرعة.

- 1 افتح  الموسيقى.
- 2 المس كل الأغاني.
- 3 المس  للبحث عن الموسيقى المخزنة على هاتفك وعرضها.
- 4 يمكنك الاختيار من بين تنظيم الموسيقى حسب اسم الأغنية أو الفنان أو اسم الألبوم أو المجلد. للبحث عن أغنية محددة، المس  وأدخل اسم الأغنية أو الفنان أو الألبوم في شريط البحث.

حذف الأغاني

حذف الأغاني غير المطلوبة لإفراغ مساحة تخزين.

- 1 افتح  الموسيقى.
- 2 المس كل الأغاني.
- 3 انتقل إلى علامة التبويب الأغاني. انقر مع الاستمرار فوق قائمة الأغاني وحدد الأغاني التي تريد حذفها.
- 4 المس  < حذف.
- 5 المس حذف.

إنشاء قائمة تشغيل

تنظم الموسيقى عن طريق إنشاء قوائم التشغيل المخصصة التي تحتوي على أغانيك المفضلة.

- 1 افتح  الموسيقى
 - 2 المس قوائم التشغيل < قائمة تشغيل جديدة.
 - 3 ضع اسمًا لقائمة التشغيل، ثم المس حفظ.
 - 4 المس إضافة في مربع الحوار.
 - 5 حدد الأغاني التي ترغب في إضافتها والمس .
-  المس  بجوار قائمة التشغيل من أجل إعادة تسمية أو حذف قائمة التشغيل.

تشغيل فيديو

تشغيل فيديو

- 1 افتح  الفيديو.
 - 2 المس الصورة المصغرة لبدء الفيديو.
- أثناء التشغيل، يمكنك:
- ضبط سرعة التشغيل: المس 1.0X واسحب منزلق السرعة.
 - ضبط سطوع الشاشة: مرر لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيسر من الشاشة. يؤدي التمرير لأعلى إلى زيادة السطوع، بينما يؤدي التمرير لأسفل إلى تقليل السطوع.
 - ضبط مستوى الصوت: مرر لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من الشاشة. يؤدي التمرير لأعلى إلى زيادة مستوى الصوت، بينما يؤدي التمرير لأسفل إلى خفض مستوى الصوت.
 - تسريع للخلف أو تسريع للأمام: اسحب شريط التقدم يسارًا للتسريع للخلف أو يمينًا للتسريع للأمام.

مدير الهاتف

تحسين الأداء

يمكنك استخدام مدير الهاتف لجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع وتحسين أدائه.

افتح  **مدير الهاتف** والمس **تحسين**. سيتحسن أداء الهاتف تلقائيًا، ويتعزز أمانه، ويقل استهلاكه للطاقة.

زيادة السرعة

يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وحذف محملات الملفات وسلة محملات النظام لتحسين الأداء.

1 افتح  **مدير الهاتف**.

2 المس **تنظيف** لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وسلة محملات النظام.

 لإفراغ مساحة تخزين أكبر، يمكنك:


- لمس **مدير التخزين** لمسح الملفات الكبيرة والصور وبيانات التطبيقات.
- استعادة تطبيق إلى إعداداته الافتراضية. المس **استعادة الحالة الأولية للتطبيق**. حدد التطبيق الذي ترغب في استعادته ثم المس  **حذف**. وستتم حينئذ استعادة التطبيق إلى إعداداته الافتراضية، وحذف كل البيانات الخاصة بالتطبيق.

3 المس **إنهاء للخروج**.

إدارة مقدار استخدام البيانات

إن مدير الهاتف مزود بميزة لإدارة البيانات بحيث يمكنك استخدامها لرصد مقدار استخدام البيانات لتفادي تجاوز الحد الشهري.

افتح  **مدير الهاتف** والمس **بيانات الجوال**. يمكنك عرض إحصائيات مفصلة لمقدار استخدام البيانات أو تكوين الإعدادات التالية:

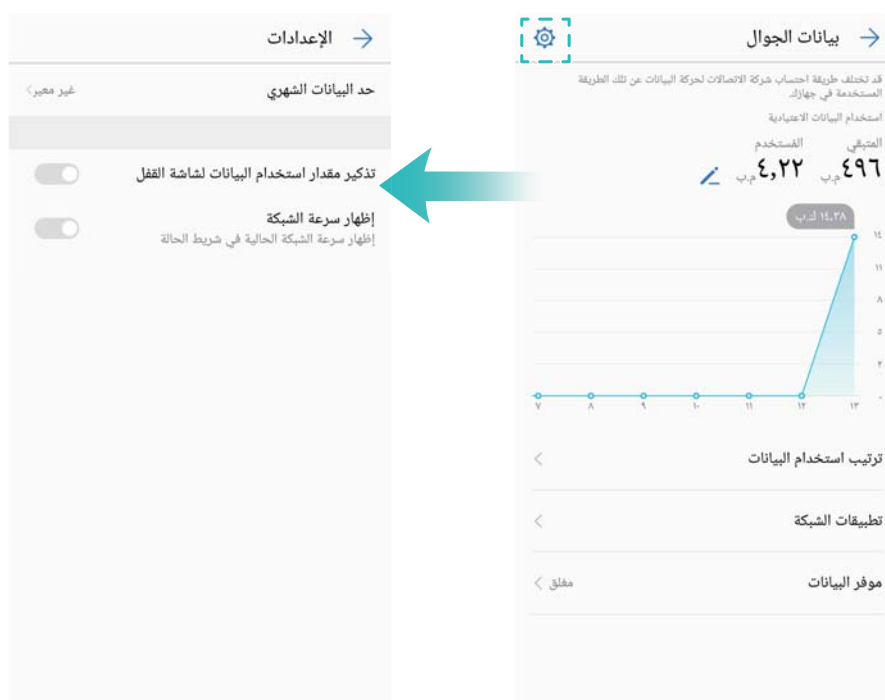

• ترتيب استخدام البيانات: عرض مقدار استخدام البيانات لكل تطبيق.

• تطبيقات الشبكة: إدارة أذونات الوصول إلى الإنترنت لكل تطبيق.

- حد البيانات الشهري: المس  < حد البيانات الشهري لتكوين إعدادات خطة البيانات وتذكيرات مقدار استخدام البيانات. سيحسب الهاتف مقدار استخدام بيانات الجوال والمتبقي من حد البيانات المسموح به لكل فترة فترتها. عندما تستخدم الحد الشهري، ستتلقى تذكيرًا، أو سيعطل الهاتف بيانات الجوال.
- موفر البيانات: تمكن توفير البيانات واختيار التطبيقات التي لا تريد تقييد البيانات لها.

تصفية الإزعاجات

إن مدير الهاتف مزود بميزة تصفية الإزعاجات والتي تساعدك في حظر الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها.

افتح  مدير الهاتف. المس  حظر المضايقات < واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتكوين القائمة السوداء أو القائمة البيضاء، والكلمات الدلالية التي توضع في القائمة السوداء، وإعدادات الإزعاج.



إدارة البطارية

الاطلاع على إحصائيات استخدام البطارية

بطارية جهازك تستنزف بسرعة، ما هي التطبيقات المستهلكة لبطاريتي؟ كيف يمكنني التقليل من استهلاك الطاقة؟ استخدم مدير الهاتف للاطلاع على تفاصيل إحصائيات استخدام البطارية لكل تطبيق.

افتح  مدير الهاتف. وانقر على المتبقي للدخول إلى شاشة إدارة البطارية. بعد ذلك، يمكنك:

- النقر على تفاصيل استخدام البطارية للاطلاع على تفاصيل إحصائيات استخدام البطارية.
- النقر على الاستهلاك لمعرفة العتاد والبرامج التي تستهلك قدر أكبر من الطاقة.
- النقر على التحسين بنقرة واحدة للتحقق من مشاكل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء.
- تشغيل الخيار النسبة المتوقعة للبطارية لعرض النسبة المتوقعة للمتبقي من البطارية في شريط الحالة.

تقليل استهلاك الطاقة

كيف يمكنني تقليل استهلاك طاقة جهازي بشكل فعال؟ استخدم مدير الهاتف لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

افتح  مدير الهاتف، وانقر على المتبقي للقيام بما يلي:

- **تحسين الأداء:** انقر على التحسين بنقرة واحدة. وسيقوم جهازك بالتحقق من مشاكل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء. لمعرفة المزيد عن كيفية تقليل استهلاك الطاقة، راجع **هناك عنصر** يتطلب التحسين يدويًا، وانقر على عرض أو تحسين لضبط إعدادات الطاقة يدويًا.
- **حظر التطبيقات التي تعمل في الخلفية:** انقر على تنظيف شاشة القفل، وقم بإغلاق زر التشغيل الموجود بجانب التطبيقات التي لا تريدها أن تعمل في الخلفية عندما تكون الشاشة مقفلة.
- **إغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة:** انقر على التطبيقات المستهلكة للطاقة في الخلفية واختر التطبيقات التي ترغب بإغلاقها.

 إذا كانت هناك تطبيقات مستهلكة للطاقة وتعمل في الخلفية، فستظهر رسالة تشعرك بذلك في لوحة الإشعارات. وإذا كنت لا ترغب في تلقي إشعارات كهذه، فانقر على

 ، ثم أوقف تشغيل التنبيه باستهلاك الطاقة.

- **تقليل درجة وضوح الشاشة:** قم بتشغيل الإعداد خفض دقة الشاشة لتوفير الطاقة لتقليل درجة وضوح الشاشة من أجل استهلاك أقل للطاقة.

- **إغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة تلقائيًا:** انقر على  وقم بتشغيل الإعداد إغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة بشكل مفرط.

إدارة أذونات التطبيقات

إن مدير الهاتف مزود بمدير أذونات يمكنك استخدامه لتقييد أذونات التطبيقات وحماية البيانات الشخصية.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس الأذونات وقم بتكوين الأذونات المطلوبة.

برنامج فحص الفيروسات

إن مدير الهاتف مزود بميزة برنامج فحص الفيروسات والتي تساعدك في إزالة البرامج الضارة.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس فحص الفيروسات. سيتعرف الجهاز عندئذ على البرامج الضارة ويزيلها تلقائيًا.

 المس  . يمكنك:

- تمكين فحص سحابي لإجراء فحص للجهاز باستخدام أحدث قاعدة بيانات لبرامج مكافحة الفيروسات. ويلزم وجود اتصال إنترنت للوصول إلى قاعدة البيانات على الإنترنت.
- تمكين تذكير الفحص لتلقي إشعار عند عدم إجراء فحص فيروسات لمدة 30 يومًا.
- تحديد وضع فحص. لا يفحص فحص سريع سوى الملفات المهمة والتطبيقات المثبتة. يستغرق فحص كامل وقتًا أطول ويفحص الملفات الضارة.
- قم بتشغيل تحديث تلقائي والتحديث عبر الشبكة اللاسلكية فقط لتحديث قاعدة بيانات البرنامج المضاد للفيروسات تلقائيًا عندما تتصل بشبكة Wi-Fi.

تشفير التطبيقات

يمكنك استخدام قفل التطبيقات لتشفير التطبيقات ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس قفل التطبيقات. عند الوصول إلى قفل التطبيقات للمرة الأولى، فإنه ينبغي اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين رمز PIN مكون من أربعة أرقام وتذكير بكلمة المرور.

3 قم بتشغيل المفتاح بجوار التطبيقات التي تريد تشفيرها. وسيجب إدخال رمز PIN في كل مرة ستفتح فيها تطبيقًا مشفرًا.

 على شاشة قفل التطبيقات، المس  لتغيير كلمة المرور أو تعطيل قفل التطبيقات.

ضبط التطبيقات على الإغلاق تلقائيًا عند قفل الشاشة

يمكنك اختيار أي من التطبيقات سيتم إغلاقها عند قفل الشاشة لتقليل استهلاك الطاقة ومقدار استخدام بيانات الجوال.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس تنظيف شاشة القفل.

3 قم بتشغيل المفتاح بجوار التطبيقات التي تريد إغلاقها.

 ستغلق التطبيقات المحددة تلقائيًا عند قفل الشاشة. ربما لا تتلقى رسائل جديدة من تطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل وشبكات التواصل الاجتماعي بعد إغلاق تلك التطبيقات.

تكوين مدير الهاتف

إضافة اختصار لـ مدير الهاتف

يمكنك إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية لميزات إدارة الجهاز متكررة الاستخدام.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس  < الاختصارات ثم قم بتشغيل الميزة التي تريد إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

تسجيل الدخول إلى حسابي وسائل تواصل اجتماعي في نفس الوقت

يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابي واتساب أو فيسبوك في نفس الوقت للفصل بشكل تام بين الحياة العملية والشخصية.

❗ لا تعمل هذه الميزة إلا مع فيسبوك وواتساب.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الدخول المتعدد للتطبيقات. قم بتشغيل مفاتيح فيسبوك أو واتساب حسبما هو مطلوب.

- عند تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات لتطبيق ما، ستظهر أيقونتان للتطبيق على الشاشة الرئيسية، مما يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت.
- اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيقات المائلة لتعطيل الميزة.

الساعة


تكوين الساعة العالمية

يمكنك إضافة عدة ساعات لمعرفة الوقت في عدة دول حول العالم.

1 افتح الساعة.

2 من علامة التبويب الساعة العالمية، يمكنك:

- إضافة مدينة: المس +. أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من القائمة.
- ضبط تاريخ ووقت النظام: المس ⚙️ < التاريخ والوقت ثم قم بتكوين الإعدادات.
- حذف مدينة: انقر مع الاستمرار فوق المدينة التي ترغب في حذفها. المس ✖️ بجوار المدينة، ثم المس ✓.

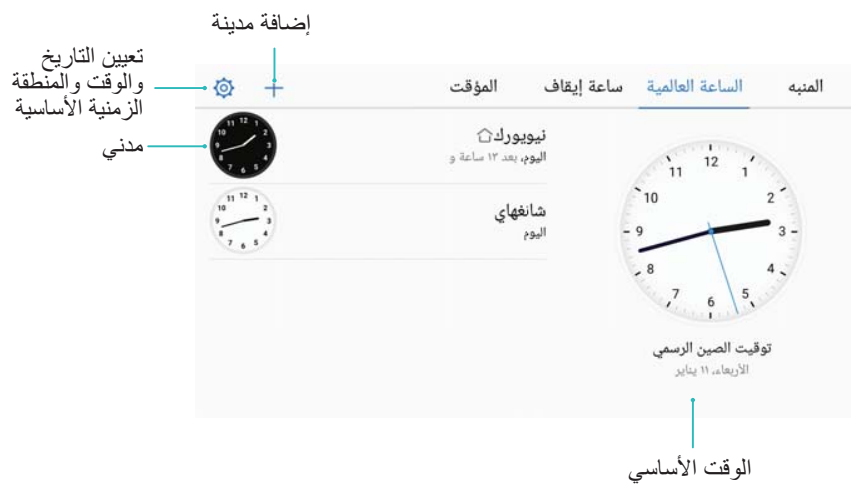

تمكين الساعات المزدوجة

يعرض الهاتف بشكل افتراضي وقت الشبكة. يمكنك تمكين الساعات المزدوجة بحيث تعرض الوقت في المنطقة الزمنية الحالية والمنطقة الزمنية الأساسية على شاشة القفل.

1 افتح الساعة.

2 ضمن الساعة العالمية، المس  < التاريخ والوقت.

3 قم بتشغيل الساعة المزدوجة. المس المدينة الأساسية وحدد المنطقة الزمنية الأساسية من قائمة المدن.



 تعرض ساعة واحدة فقط عندما تكون المنطقة الزمنية المحلية نفس المنطقة الزمنية الأساسية.

مسجل الصوت

تسجيل الصوت

1 المس  مسجل الصوت.

2 المس بدم لبدء التسجيل.

3 المس لإيقاف مؤقت أو استئناف لإيقاف التسجيل مؤقتًا أو استئنافه.

إضافة علامة: أضف علامة سريعة أو علامة صورة لسهولة الرجوع إلى التسجيل.

4 المس لإيقاف، ثم أدخل الاسم. ثم المس حفظ.

 • لن يرن الهاتف في حالة تلقي اتصال أثناء التسجيل.

• عندما يكون تطبيق المسجل بصد تسجيل صوت في الخلفية، يكون بإمكانك استخدام وحدة التحكم في لوحة الإشعارات من أجل إيقاف مؤقت أو استئناف أو إيقاف التسجيل.

تشغيل التسجيل

تشغيل الصوت من اتجاه معين، أو بدء التشغيل من موقع علامة.

1 افتح  مسجل الصوت.

2 اختر التسجيلات.

3 اختر تسجيلاً، ومن على شاشة تشغيل التسجيل يمكنك:

• تحديد علامة: اسحب يميناً على شاشة التشغيل لعرض علامات التسجيل، ومن ثم اختر علامة لبدء تشغيل التسجيل من موقع تلك العلامة.

• تغيير وضع التشغيل: التبديل بين وضع ساعة الأذن ووضع مكبر الصوت.

عند تشغيل تطبيق "المسجل" لتسجيل في الخلفية، استخدم أزرار التحكم التي تظهر في لوحة الإشعارات لتشغيل التسجيل أو لإيقاف تشغيله مؤقتًا أو لإلغاء تشغيله.

إدارة التسجيلات

يمكنك مشاركة التسجيلات وإعادة تسميتها وفرزها.

1 المسجل مسجل الصوت.

2 حدد التسجيلات.

3 في شاشة إدارة الملفات، يمكنك فرز التسجيلات ومشاركتها وإعادة تسميتها.



خصائص وإعدادات النظام

مؤقت التشغيل وإيقاف التشغيل

يمكنك استخدام مؤقت التشغيل وإيقاف التشغيل لتقليل استهلاك الطاقة ومنع الإزعاج أثناء النوم.

افتح  الإعدادات، ثم المس أدوات المساعدة الذكية < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول. قم بتشغيل إيقاف التشغيل المجدول والتشغيل المجدول، ثم قم بتكوين إعدادات التشغيل وإيقاف التشغيل والتكرار. سيتم تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المضبوط مسبقًا. لتعطيل المؤقت، قم بإيقاف تشغيل إيقاف التشغيل المجدول والتشغيل المجدول.

إعادة تشغيل الجهاز

ربما تلاحظ انخفاضًا في مستوى الأداء عندما يظل الجهاز مشغولاً لفترة زمنية طويلة. لذا يفضل إعادة تشغيل الجهاز بشكل منتظم لمسح ملفات ذاكرة التخزين المؤقت وضمان الحصول على الأداء الأمثل.

لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان، ثم المس إعادة التشغيل.

 لفرض إعادة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يمتز الجهاز.

تغيير لغة النظام

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < اللغة والإدخال.

3 المس اللغة وحدد اللغة المطلوبة.

 إذا كانت اللغة التي تبحث عنها ليست مدرجة، فالمس إضافة لغة للبحث عنها وإضافتها إلى القائمة.

تغيير طريقة الإدخال

التبديل بين أساليب إدخال النصوص حسبها هو مطلوب.

1 على شاشة إدخال النصوص، مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 المس تحديد طريقة الإدخال وحدد طريقة الإدخال المطلوبة.

 لإضافة طريقة إدخال، افتح  الإعدادات. المس الإعدادات المتقدمة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية < تهيئة طرق الإدخال وقم بتشغيل طريقة الإدخال المطلوبة.

إعدادات طريقة الإدخال

إضافة لوحة مفاتيح

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < اللغة والإدخال ثم حدد لوحة المفاتيح الظاهرية ضمن لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال.

3 المس إضافة لوحة مفاتيح ظاهرية ثم قم بتشغيل لوحة المفاتيح التي تريد إضافتها.

بعد إضافة لوحة مفاتيح، يمكنك تكوين إعدادات لوحة المفاتيح بما يتناسب مع احتياجاتك.

تحديد طريقة الإدخال الافتراضية

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة > اللغة والإدخال. ضمن لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال، المس لوحة المفاتيح الافتراضية وحدد طريقة الإدخال المطلوبة. سيقوم الجهاز تلقائيًا بتعيين طريقة الإدخال الافتراضية عند إدخال نص.

تحرير النص

يمكنك تحديد النص وقصه ونسخه ولصقه ومشاركته.



- **تحديد النص:** انقر مع الاستمرار فوق النص حتى ظهور . اسحب  و  لتحديد مقطع من النص، أو المس **تحديد الكل** لتحديد النص بالكامل.
- **نسخ النص:** حدد النص الذي تريد نسخه ثم المس **نسخ** لنسخه إلى الحافظة.
- **قص النص:** حدد النص الذي تريد قصه ثم المس **قص** لنقله إلى الحافظة.
- **لصق النص:** انقر مع الاستمرار فوق المكان الذي تريد إدراج النص فيه، ثم المس **لصق**.



سيظل النص المصق متاحًا في الحافظة حتى يتم قص محتوى آخر أو نسخه.


- **مشاركة النص:** حدد النص الذي تريد مشاركته ثم المس **مشاركة**. اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة النص ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

وضع الطائرة

تفاديًا للتدخلات، يرجى تمكين وضع الطائرة عندما تكون على متن طائرة. وعند تمكين هذا الوضع، يتم تعطيل خدمة الاتصال وبيانات الجوال وبلوتوث وWi-Fi. يمكنك تمكين بلوتوث وWi-Fi يدويًا.

يمكنك استخدام أي من الطرق التالية لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله:

- استخدام مفتاح الاختصارات: مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. المس ✓ لعرض كل مفاتيح الاختصارات، ثم قم بتشغيل ✈ .

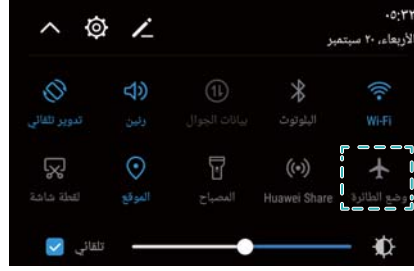

- الانتقال إلى الإعدادات: افتح  الإعدادات ثم قم بتبديل المفتاح وضع الطائرة.
- عند تمكين وضع الطائرة، سيتم عرض أيقونة الطائرة في شريط الحالة ✈ .

تكوين إعدادات الصوت

ضبط مستوى صوت النظام

يمكنك ضبط مستوى صوت المكالمات والمنبه والوسائط ونغمة الرنين بما يناسب احتياجاتك.

- 1 افتح  الإعدادات.

- 2 المس الصوت < مستوى الصوت لضبط مستوى صوت المكالمات والمنبه والوسائط ونغمة الرنين.

تمكين الوضع صامت

يمكنك تمكين الوضع صامت حتى تتفادى الإزعاج في الأماكن الهادئة، مثلما هو الحال عندما تكون في اجتماع ما.

- 1 افتح  الإعدادات.


- 2 المس الصوت ثم قم بتشغيل الوضع الصامت.

 الاهتزاز في الوضع صامت: عند تمكين الوضع الصامت وتشغيل الاهتزاز في الوضع الصامت، فإن الجهاز اللوحي سيهتز عند تلقي رسالة أو مكالمة واردة.

التبديل بين الوضع صامت والاهتزاز ووضع الصوت بسرعة

التبديل بين الوضع صامت والاهتزاز ووضع الصوت من شريط الحالة بسرعة.

مرر لأسفل من شريط الحالة ثم افتح علامة تبويب الاختصارات. المس  للتبديل بين وضع رنين وصامت واهتزاز.

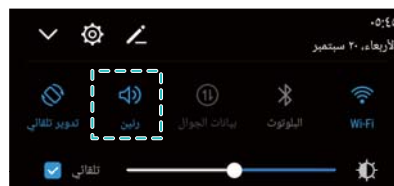

تعيين نغمة الإشعارات الافتراضية

يمكنك اختيار نغمة رنين مضبوطة مسبقًا أو ملف موسيقي كنغمة إشعارات للرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الأخرى.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الصوت < نغمة الإشعارات واختر نغمة الرنين إشعارات جديدة أو ملف موسيقى (الجهاز).

تكوين نغمات لمس لوحة الاتصال

1 افتح الإعدادات.

2 المس الصوت < نغمة لمس لوحة الاتصال وحدد افتراضي أو نغمة أو بلا.


وضع الاستخدام بيد واحدة

يمكنك تمكين طريقة عرض الشاشة المصغرة أو نقل لوحة المفاتيح حتى يسهل استخدام الجهاز بيد واحدة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس أدوات المساعدة الذكية < واجهة الاستخدام بيد واحدة. يمكنك:

- **تقليص الشاشة:** قم بتشغيل عرض الشاشة المصغرة. سيتم في طريقة عرض الشاشة المصغرة عرض النصوص والصور بأحجام أصغر لإضفاء سهولة أكبر على عمليات التشغيل. يمكنك التبديل بين طريقة عرض الشاشة المصغرة وطريقة عرض الشاشة العادية من خلال التمرير لليسار أو اليمين على شريط التنقل الافتراضي.

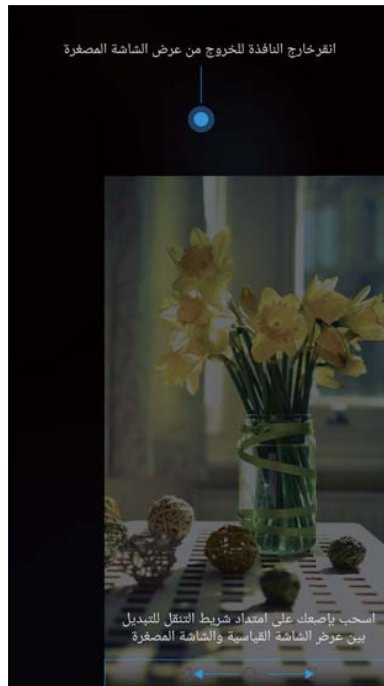

- **تمكين نقل لوحة المفاتيح:** قم بتشغيل نقل لوحة المفاتيح. وستنكمش لوحة الاتصال، وقائمة أثناء المكالمات، ولوحة اتصال شاشة القفل إلى زاوية الشاشة لتسهيل الكتابة بيد واحدة. ويمكنك أن تلمس السهم بجوار لوحة المفاتيح لنقلها إلى الجانب الآخر من الشاشة.

وضع عدم الإزعاج

يسمح لك وضع عدم الإزعاج بالعمل أو الاسترخاء في سلام وهدوء. سيعلمك الجهاز بالمكالمات أو الرسائل المهمة فقط.

1 افتح الإعدادات.

2 المس عدم الإزعاج ثم قم بتشغيل تمكين الآن.

3 المس وضع عدم الإزعاج. يمكنك:

- تكوين إعدادات الرسائل والمكالمات الواردة: حدد السماح فقط للإزعاجات ذات الأولوية. المس تعيين الإزعاجات ذات الأولوية، ثم المس المكالمات والرسائل لتعيين مجموعة جهات الاتصال التي تريد أن تتلقى منها مكالمات أو رسائل.
-  يؤدي تحديد القائمة البيضاء فقط فقط إلى تعيين مجموعة جهات الاتصال. حدد القائمة البيضاء للمكالمات والرسائل لتعيين جهات اتصال محددة.
- يمكنك نغمات رنين المنبه في وضع عدم الإزعاج: حدد السماح للمنبه فقط للسماح بنغمات رنين المنبه فقط.
- تعطيل كل المقاطعات: حدد عدم الإزعاج لتعطيل كل نغمات الرنين والاهتزازات. ولن يتم تشغيل الشاشة للمكالمات الواردة أو الرسائل أو المنبهات.
-  لتمكين وضع عدم الإزعاج لفترة معينة، المس الوقت.
- لتمكين وضع عدم الإزعاج لحدث معين، المس الحدث.

عرض معلومات التخزين والذاكرة

- يمكنك عرض معلومات التخزين والذاكرة، وتغيير موقع التخزين الافتراضي، وتنسيق بطاقة ميكرو SD.
-  قد لا تكون بطاقات ميكرو SD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الذاكرة والتخزين لعرض معلومات التخزين في وحدة التخزين الداخلية وبطاقة ميكرو SD.

3 وحينئذ، يمكنك:

- تنسيق بطاقة ميكرو SD: لمس بطاقة SD < تهيئة < مسح البيانات والتهيئة لمسح جميع البيانات من على بطاقة ميكرو SD. وينبغي نسخ الملفات احتياطيًا قبل تنسيق البطاقة لتجنب فقد البيانات.
- تعيين موقع التخزين الافتراضي: المس المكان الافتراضي وقم بتعيين موقع التخزين الافتراضي إلى وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة ميكرو SD.

ضبط التاريخ والوقت

يقوم الجهاز تلقائيًا بضبط التاريخ والوقت باستخدام القيم المقدمة من الشبكة. ويمكنك أيضًا ضبط الوقت يدويًا وعرضه بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < التاريخ والوقت. يمكنك:

- ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا باستخدام القيم المقدمة من الشبكة: قم بتشغيل التاريخ والوقت التلقائي.
- ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا باستخدام القيم المقدمة من الشبكة: قم بتشغيل المنطقة الزمنية التلقائية.
- ضبط تنسيق الوقت: قم بتشغيل تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت بتنسيق 24 ساعة. يعرض الوقت افتراضيًا بتنسيق 12 ساعة.

تمكين الوصول إلى الموقع

يمكنك تمكين الخدمات المستندة إلى الموقع للتأكد من إمكانية وصول تطبيقات الخريطة والتنقل والطقس إلى معلومات الموقع الخاصة بك.

تكوين إعدادات الموقع

قد تختلف الميزات حسب المشغل.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الحماية والخصوصية < خدمات الموقع.

3 قم بتشغيل الوصول إلى موقعي، وسيمكنك

- استخدام نظام **GPS** والشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال: وهذا يستخدم **GPS** واتصال الإنترنت في الهاتف. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتحديد المواقع بدقة شديدة.
- استخدام الشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال: وهذا يستخدم اتصال الإنترنت في الهاتف فقط. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتقليل استهلاك الطاقة وإطالة أوقات الاستعداد.
- استخدام نظام **GPS** فقط: ولا يتطلب هذا اتصال إنترنت. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتقليل مقدار استخدام بيانات الجوال.

زيادة دقة تحديد المواقع الداخلية

يستخدم الهاتف **Wi-Fi** وبلوتوث لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة عندما تكون بالداخل.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الحماية والخصوصية > خدمات الموقع.
 - 3 المس  > إعدادات البحث، وسيتمكنك:
- تشغيل البحث عن الشبكات اللاسلكية. ستبحث خدمات وتطبيقات المواقع بشكل مستمر عن شبكات **Wi-Fi** لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة.
 - تشغيل البحث عن البلوتوث. ستبحث خدمات وتطبيقات المواقع عن أجهزة بلوتوث لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة.

استعادة إعدادات المصنع

يتعين استعادة إعدادات المصنع إذا كان الجهاز يتوقف أو يستجيب ببطء.

⚠ تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح البيانات الشخصية من الجهاز، بما في ذلك معلومات الحساب، والتطبيقات المنزلة، وإعدادات النظام. لذا احرص على إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة الموجودة على الجهاز قبل استعادة إعدادات المصنع.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الإعدادات المتقدمة > النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.
 - 3 المس استعادة ضبط المصنع واختر ما إذا كان سيتم تنسيق وحدة التخزين الداخلية.
- ⚠ يؤدي تحديد مسح وحدة التخزين الداخلية إلى حذف كل الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية، مثل ملفات الموسيقى والصور. لذا ينبغي أن تتابع الإجراء بحذر.
- 4 المس إعادة ضبط الهاتف لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

تحديثات OTA

يمكنك تحديث نظام الجهاز إلى أحدث إصدار لتحسين الأداء.

 تتطلب هذه الميزة اتصال إنترنت. وينبغي الاتصال بشبكة **Wi-Fi** لتفادي تكبد رسوم بيانات غير ضرورية.

- ⚠ • إن استخدام برامج خارجية غير مصرح بها لتحديث الجهاز من شأنه أن يجعل الجهاز غير قابل للاستخدام أو يعرض المعلومات الشخصية للخطر. وللحصول على النتائج المثلى، استخدم ميزة تحديث **OTA** أو اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة **Huawei**.
- ربما تمسح البيانات الشخصية أثناء تحديث النظام. لذا احرص دائماً على إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة قبل تحديث الجهاز.
- عند التحديث، تأكد من أن بطارية الجهاز متبقي بها طاقة لا تقل عن 20%.
- بعد التحديث، ربما تجد أن بعض التطبيقات الخارجية غير متوافقة مع النظام، مثل تطبيقات الأعمال المصرفية عبر الإنترنت والألعاب. وهذا لأن مطوري التطبيقات الخارجية يستغرقون بعض الوقت قبل إصدار تحديثات لإصدارات **Android** الجديدة. لذا يرجى الانتظار حتى يتم إطلاق إصدار جديد من التطبيق.

 المس الإعدادات > حول الهاتف > رقم الإصدار لعرض رقم إصدار الجهاز.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس تحديث النظام. وسيقوم الجهاز بالتحقق من وجود تحديثات تلقائياً.

3 حدد أحدث إصدار لتنزيل حزمة التحديث.

4 بعد اكتمال التنزيل، المس تحديث. قد تستغرق عملية التحديث بعض الوقت حتى تكتمل. ينبغي ألا تستخدم الجهاز قبل الانتهاء من التحديث. وستتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد الانتهاء من التحديث.

عرض معلومات المنتج

إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بحيث يسهل العثور عليه عند توصيل أجهزة أخرى بنقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة بالجهاز، أو عند إقران أجهزة أخرى معه عبر بلوتوث.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس حول الهاتف > اسم الجهاز ثم أعد تسمية الجهاز.

عرض معلومات الإصدار ورقم الطراز

يمكنك عرض معلومات إصدار النظام ورقم الطراز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس حول الهاتف لعرض رقم الطراز، ورقم الإصدار، وإصدار واجهة المستخدم EMUI، وإصدار Android.

عرض IMEI

تحتوي كل الأجهزة على IMEI مكون من 15 رقمًا فريد يمكن استخدامه للتحقق من أن الهاتف أصلي.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس حول الهاتف لعرض IMEI.

 يكون للأجهزة مزدوجة بطاقة SIM رقمًا IMEI.

عرض مواصفات الجهاز

يمكنك عرض مواصفات الجهاز باستخدام خطوات بسيطة وقليلة. ويمكنك عرض معلومات متعلقة بالمعالج والذاكرة ودقة الشاشة والمزيد غير ذلك.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس حول الهاتف. مرر لأعلى أو لأسفل على الشاشة لعرض معلومات عن المعالج وذاكرة RAM ووحدة التخزين الداخلية ودقة الشاشة والمزيد غير ذلك.

ميزات إمكانية الوصول

تمكين Talkback

توفر خدمة TalkBack مطالبات مسموعة وتسميات توضيحية لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر. عندما يتم تمكين TalkBack، فإن الجهاز سيصدر مطالبات مسموعة لكل المحتويات التي تلمسها، أو تحددها، أو تمكها.

 المطالبات المسموعة غير متوفرة لكل اللغات. إذا لم تكن اللغة المطلوبة متوفرة، فيمكنك تنزيل محرك خلاصة كلام خارجي. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى [إخراج تحويل النص إلى كلام \(TTS\)](#).

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < TalkBack.

3 قم بتشغيل TalkBack ثم المس موافق.

i سيتم تشغيل فيديو تعليمي عندما يتم تمكين TalkBack لأول مرة. لإعادة تشغيل الفيديو التعليمي، المس  للوصول إلى إعدادات TalkBack، ثم حدد الفيديو التعليمي.

4 المس  ثم قم بتشغيل الاستكشاف باللمس.


i عندما يتم تمكين الاستكشاف باللمس، فإن الجهاز سيصدر مطالبات مسموعة لكل المحتويات التي تلمسها.

تعطيل TalkBack: اضغط على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز، ثم انقر مع الاستمرار فوق الشاشة لمدة 3 ثوان.


استخدام TalkBack للتحكم في الجهاز

بعد تمكين TalkBack، يمكنك استخدام الإيماءات في:


استعراض الشاشة: مرر لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبعين للتمرير عبر لوائح القائمة. مرر لليساار أو اليمين للانتقال بين الشاشات.

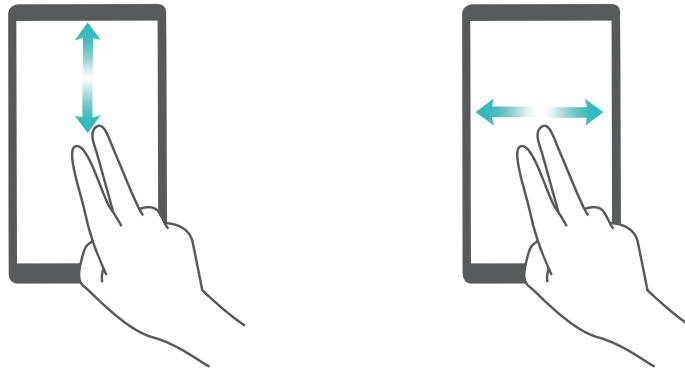

تحديد عنصر: المس عنصرًا بإصبع واحد لتحديده (إن يفتح). سيقراً الهاتف محتوى العنصر المحدد.

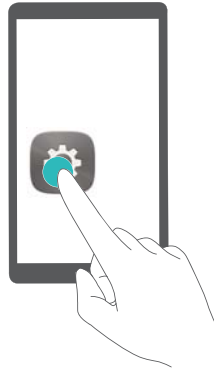

فتح عنصر: المس أي جزء من الشاشة لمسًا مزدوجًا باستخدام إصبع واحد لتأكيد التحديد الذي تم في الخطوة السابقة.

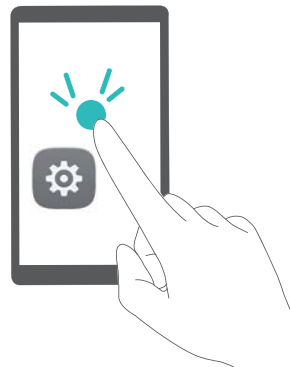

فلو كنت تريد مثلاً فتح الإعدادات، فالمس الأيقونة الإعدادات مرة واحدة بإصبع واحد، ثم المس أي جزء على الشاشة مرتين.

تكوين إعدادات TalkBack

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < TalkBack < .

3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لضبط مستوى صوت الارتداد، وإعدادات الارتداد المسموعة، وإيماءات التحكم، والمزيد غير ذلك.

إخراج تحويل النص إلى كلام (TTS)

تحويل هذه الميزة النص إلى كلام للمستخدمين ضعاف البصر. يتطلب إخراج تحويل النص إلى كلام (TTS) تمكين TalkBack.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول. قم بتشغيل تحويل النص إلى كلام، ثم حدد محرك (تركيب) خلاصة الكلام المطلوب وسرعة الصوت.

تصحيح الألوان

يستخدم وضع تصحيح الألوان لضبط الألوان بحيث يسهل على المستخدمين من يعانون من ضعف في رؤية الألوان التمييز بين الأجزاء المختلفة من الشاشة.

 توضح الحذر عند تمكين هذا الوضع لأنه قد يؤثر على أداء الجهاز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < تصحيح الألوان، ثم قم بتشغيل تصحيح الألوان.

3 المس وضع التصحيح، ثم حدد وضع تصحيح الألوان المطلوب.

الحصول على المساعدة

احرص على قراءة دليل البدء السريع المرفق مع الهاتف.

المس الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية لقراءة المعلومات القانونية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/>.

المعلومات الشخصية وحماية البيانات

قد يؤدي استخدام بعض وظائف أو تطبيقات الطرف الثالث على جهازك إلى فقدان معلوماتك الشخصية والبيانات، أو قد تصبح متاحة للآخرين. استخدم التدابير التالية لمساعدتك على حماية معلوماتك الشخصية:

- ضع جهازك في مكان آمن لحمايته من الاستخدام غير المصرح به.
- اضبط قفل شاشة جهازك وعين كلمة مرور أو نمط لفتح القفل.
- قم بإجراء النسخ الاحتياطي لمعلوماتك الشخصية المخزنة على بطاقة SIM، أو بطاقة الذاكرة، أو ذاكرة جهازك بشكل دوري. وفي حال تغيير جهاز آخر، تأكد من نقل كافة المعلومات الشخصية أو حذفها من جهازك القديم.
- قم بإجراء نسخ احتياطي دوري للمعلومات الشخصية المخزنة على بطاقة الذاكرة، أو ذاكرة جهازك. وفي حال تغيير جهاز آخر، تأكد من نقل كافة المعلومات الشخصية أو حذفها من جهازك القديم.
- تجنب فتح الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مجهولين لتجنب إصابة جهازك بفيروس.
- عند استخدام جهازك لتصفح الإنترنت، تجنب زيارة المواقع التي قد تشكل خطرًا أمنيًا لتفادي سرقة معلوماتك الشخصية.
- إذا كنت تستخدم خدمات مثل نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة أو البلوتوث، فقم بتعيين كلمات مرور لهذه الخدمات لمنع الوصول غير المصرح به. وقم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات في حال عدم استخدامها.
- قم بتنصيب برنامج حماية للجهاز والفحص المنتظم بحثًا عن الفيروسات.
- تأكد من الحصول على تطبيقات الطرف الثالث من مصدر قانوني. ويتوجب إجراء فحص الفيروسات لتطبيقات الطرف الثالث التي تم تنزيلها.
- قم بتنصيب برامج الحماية أو التحديثات الصادرة من شركة هواوي أو مزودي تطبيقات الطرف الثالث المعتمدين.
- قد يؤدي استخدام برنامج غير معتمد لطرف ثالث في تحديث الجهاز إلى تلف جهازك أو تعريض معلوماتك الشخصية للخطر. لذا، يُنصح بتحديث هاتفك باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت أو تنزيل حزم التحديث الرسمية الخاصة بجهازك من هواوي.
- بعض التطبيقات تطلب الحصول على معلومات الموقع وقد تنقلها. ونتيجة لذلك، فإن الطرف الثالث قد يكون قادرًا على مشاركة معلومات موقعك.
- قد يقوم بعضًا من مزودي تطبيقات الطرف الثالث بجمع معلومات الاكتشاف والتشخيص الخاصة بجهازك، وذلك بغرض تحسين منتجاتهم وخدماتهم.

قائمة ميزات الأمان

تأتي هواتف Huawei مزودة بعدد من ميزات الأمان لحماية بياناتك.

التعرف على بصمة الإصبع	استخدم بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة وفتح الملفات المشفرة وإلغاء قفل التطبيقات وإجراء مدفوعات آمنة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التعرف على بصمة الإصبع.
تشفير بطاقة ميكرو SD	يمكنك تشفير بطاقة ميكرو SD لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات. وفي هذه الحالة، سنبغي إدخال كلمة مرور عند وضع بطاقة ميكرو SD في هاتف آخر. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تعيين كلمة مرور بطاقة ميكرو SD.
تعيين رمز PIN لبطاقة SIM	يمكنك تمكين قفل SIM لمنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM. وفي هذه الحالة، سيلزم إدخال رمز PIN لبطاقة SIM في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف أو وضع بطاقة SIM في هاتف آخر. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تعيين رمز PIN لبطاقة SIM.
حظر الرسائل المزعجة	يمكنك استخدام ميزة تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء في مدير الهاتف لحظر المكالمات والرسائل المزعجة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى حظر الرسائل المزعجة.
تصفية الإزعاجات	يمكنك استخدام ميزة تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء في مدير الهاتف لحظر المكالمات والرسائل المزعجة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تصفية الإزعاجات.
قفل التطبيقات	يمكنك استخدام قفل التطبيقات في مدير الهاتف لقفل التطبيقات ومنع الوصول غير المصرح به. يلزم إدخال كلمة مرور قفل التطبيقات لفتح التطبيقات المقفلة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تشفير التطبيقات.
إدارة مقدار استخدام البيانات	استخدم ميزة إدارة البيانات في مدير الهاتف لمتابعة مقدار استخدام بيانات الجوال. تُعطل بيانات الجوال تلقائيًا عند تجاوز الحد المعين مسبقًا لمنع تكبد رسوم بيانات إضافية كبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إدارة مقدار استخدام البيانات.
برنامج فحص الفيروسات	يمكنك استخدام برنامج فحص الفيروسات في مدير الهاتف لإزالة البرامج الضارة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى برنامج فحص الفيروسات.

حقوق النشر محفوظة لشركة © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة

Huawei Technologies Co., Ltd. والشركات التابعة لها ("Huawei").

قد يشمل المنتج الموضح في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق النشر لشركة Huawei والجهات المرخصة. لا يجوز للعملاء بأي شكل من الأشكال إعادة إنتاج البرنامج، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة تجميعه، أو تفكيكه، أو فك شفرته، أو استخلاصه، أو هندسته عكسياً، أو تأجيله، أو التنازل عنه، أو ترخيص البرنامج المذكور من الباطن، ما لم تكن مثل هذه القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو موافقة أصحاب حقوق الملكية ذات العلاقة على هذه الأفعال.

العلامات التجارية والتصاريف

علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd. و  و HUAWEI، HUAWEI

أندرويد Android™ هي علامة تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

إن كلمة البلوتوث Bluetooth® هي والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Huawei Technologies Co., Ltd. هو بموجب الترخيص.

أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الواردة في هذا المستند على البرامج المثبتة، وإعدادات وقدرات الشبكة المحلية، وقد تكون هذه الميزات غير منشطة أو أنها مقيدة من قبل مشغلي الشبكة المحلية أو موفري خدمات الشبكة.

لهذا، قد لا تتطابق الأوصاف الواردة في هذا المستند تمامًا مع المنتج الذي اشتريته أو ملحقته.

تحتفظ شركة Huawei بحق تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات مذكورة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

بيان بشأن برمجيات الطرف الثالث

لا تملك شركة Huawei حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات وتطبيقات الطرف الثالث التي تم تسليمها مع هذا المنتج. ولذلك، فإن شركة Huawei لن تقدم أي ضمان من أي نوع لأي برامج أو تطبيقات الطرف الثالث. ولن تقوم شركة Huawei بتقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون برامج وتطبيقات الطرف الثالث، وليست مسؤولة أو ملتزمة قانونياً عن وظائف أو أداء برامج وتطبيقات الطرف الثالث.

قد تتوقف أو تنتهي برامج وتطبيقات الطرف الثالث في أي وقت، ولا تضمن شركة Huawei توفر أي من محتوى هذه البرامج والتطبيقات أو خدماتها. يوفر مزودي خدمات الطرف الثالث المحتوى والخدمات من خلال شبكة الاتصال أو أدوات النقل خارج نطاق سيطرة شركة Huawei. وفقاً لأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنه من الواضح تماماً أن شركة Huawei لا تعوض أو تتحمل المسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات من قبل الطرف الثالث، أو توقف محتواها أو خدماتها أو إنتهاها.

ليست شركة Huawei مسؤولة عن قانونية أي برنامج مثبت على هذا المنتج، أو جودته، أو أي جوانب أخرى، أو أي أعمال تم رفعها أو تحميلها من قبل طرف ثالث، مثل النصوص، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو البرامج... إلخ. ويتحمل العملاء المخاطر لأي وجميع الآثار المترتبة، بما في ذلك عدم التوافق بين البرامج وهذا المنتج، والتي تنجم عن تثبيت البرامج أو رفع أو تحميل أعمال الطرف ثالث.

هذا المنتج يعتمد على نظام التشغيل TM من أندرويد مفتوح المصدر. أجرت شركة Huawei التغييرات الضرورية لهذا النظام. ولذلك، قد لا يدعم هذا المنتج جميع الوظائف التي يدعمها نظام أندرويد القياسي أو قد يكون غير متطابقاً مع برامج الطرف الثالث. لا تقدم شركة Huawei أي ضمان أو إقرار فيما يخص هذا التوافق وتُستبعد المسؤولية كاملة ذات العلاقة بمثل هذه المسائل بكل صراحة.

تنازل

تُقدم جميع محتويات هذا الدليل "بالحالة التي هي عليها". فيما عدا ما تقتضيه القوانين المعمول بها، فإنه لا توجد أية ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، ذات صلة بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري وملامته لغرض معين.

ولا تعتبر شركة HUAWEI بأي حال، لأقصى حد يسمح به القانون، مسئولة عن أي أضرار خاصة، أو عرضية، أو غير مباشرة، أو لاحقة، أو أي خسارة في الأرباح، أو الأعمال، أو العوائد، أو البيانات، أو الشهرة، أو المدخرات المتوقعة.

تُحدد المسؤولية القصوى (هذا التحديد لا ينطبق على المسؤولية عن الإصابة الشخصية إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعمول به مثل هذه الحدود) على HUAWEI عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج المذكور في هذا الدليل بالمبلغ المدفوع من العملاء نظير شراء هذا المنتج.

لوائح الاستيراد والتصدير

على العملاء الإمتثال لكافة لوائح وقوانين التصدير والاستيراد المعمول بها، ويتعين عليهم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الحكومية الضرورية من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل، أو إعادة تصديره، أو استيراده وكذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة هنا.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل
الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات
المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمناً.

رجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> للحصول على آخر تحديثات الخط
الساخن وعنوان البريد

الطراز: RNE-L01
RNE-L21

V100R001_01

Qualcomm®
aptX™

