

HUAWEI P10 lite

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Prefață

Dezambalarea telefonului

Introducerea unei cartele SIM și a cardului microSD	2
Încărcarea dispozitivului	2
Vizualizarea stării bateriei	4

Primii pași

Configurare inițială	5
Activarea sau dezactivarea unei cartele SIM	5
Denumirea unei cartele SIM	6
Selectarea cartelei SIM implicite pentru comunicații de date mobile	6
Setarea cartelei SIM implicite	7
Conectarea la internet	7
Transferul datelor de pe un alt dispozitiv	8

Ecran și afișaj

Ecran de pornire	10
Blocarea și deblocarea ecranului	19
Panou de notificare și bară de stare	21
Bara de navigare	24
Teme	26
Căutare globală	27
Instantaneu	28
Înregistrarea ecranului	33
Mod ecran divizat	36
Utilizarea gesturilor de mișcare	40
Mod confort ocular	40
Setările afișajului	41

Rețea și partajare

Internet mobil	44
Wi-Fi	46
Bluetooth	48
Ecrane multiple	50
VPN-uri	51
HiSuite	51
Utilizarea funcției Partajare Huawei pentru a transfera fișiere între două dispozitive Huawei	52
Utilizarea unui port USB pentru a transfera date	53

Securitate și copie de rezervă

Recunoașterea amprenteii	56
Setări de securitate	57
Crearea copiilor de rezervă și restabilirea datelor	58
Administrarea fișierelor	60

Cameră și galerie

Opțiunile camerei	65
Fotografii și înregistrări video	65
Recunoașterea obiectelor și modul cameră profesională	69
Modul Selfie perfect	71
Filmarea cu încetinitorul	71
Mod secvență de fotografii	71
Adăugarea de inscripționări la fotografii	72
Note audio	72
Gestionarea modurilor de fotografiere	73
Configurarea setărilor camerei	73
Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor	75
Organizarea albumelor	76
Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor	77
Editarea unei fotografii	77
Editarea videoclipurilor	79
Configurarea Galeriei	81

Apeluri și contacte

Efectuarea apelurilor	82
Răspunsul la apeluri	84
Efectuarea unui apel conferință	86
Opțiuni apel în desfășurare	87
Gestionarea registrelor de apeluri	88
Setări apel	89
Crearea unei cărți de vizită	92
Crearea unui contact nou	93
Importul și exportul contactelor	94
Gestionarea contactelor	95
Căutarea contactelor	97
Partajarea contactelor	98
Adăugarea unui contact la Favorite	98
Modificarea fotografiilor contactelor	99
Vizualizarea înregistrărilor de apeluri pentru contacte individuale	99
Atribuirea unui ton de apel unui contact	100
Grupurile de contacte	100

Mesaje și e-mail

Trimiterea unui mesaj	102
Răspunsul la un mesaj	102
Căutarea mesajelor	103
Ștergerea firelor de mesaje	103
Administrarea mesajelor	103
Revenirea la începutul listei de mesaje	103
Fixarea mesajelor la începutul listei	104
Marcarea mesajelor ca fiind citite	104
Blocarea mesajelor spam	104
Adăugarea unei semnături la mesaj	104
Configurarea tonului de apel pentru mesaj	105
Identificarea URL-urilor rău intenționate în mesaje text	105
Adăugarea unui cont de e-mail	105
Trimiterea e-mailurilor	106
Răspuns la e-mailuri	106
Gestionarea e-mailurilor	106
Căutarea e-mailurilor	107
Gestionarea contactelor VIP	107
Gestionarea conturilor de e-mail	108
Configurarea e-mailului	108

Calendar și Notepad

Modificarea modului de vizualizare a calendarului	110
Vizualizarea sărbătorilor globale	110
Mementouri pentru zile de naștere	110
Sincronizarea evenimentelor	111
Crearea unui eveniment	111
Partajarea evenimentelor	111
Ștergerea unui eveniment	112
Căutarea evenimentelor	112
Trimiterea invitațiilor la un eveniment	112
Crearea unei note	113
Gestionarea notelor	113
Crearea unei copii de rezervă a notelor	114

Muzică și videoclipuri

Audiții muzicale	115
Căutare de muzică	115
Ștergerea melodiilor	116
Crearea unei liste de redare	116
Redarea unei liste de redare	116
Redarea unui videoclip	116

Phone Manager

Optimizarea performanței	118
Îmbunătățirea vitezei	118
Gestionarea utilizării de date	118
Filtru antihărțuire	119
Gestionarea bateriei	120
Gestionarea permisiunilor de aplicație	121
Scanner antivirus	121
Criptarea aplicațiilor	122
Setarea închiderii automate a aplicațiilor la blocarea ecranului	122
Configurarea Phone Manager	122

Instrumente

Conectarea la două conturi de socializare în același timp	123
Ceas	123
Înregistrator de sunet	126

Caracteristicile și setările sistemului

Cronometru de pornire și de oprire	128
Repornirea dispozitivului	128
Modificarea limbii sistemului	128
Modificarea metodei de introducere	128
Setările metodei de introducere	129
Editarea textului	129
Mod avion	130
Configurarea setărilor de sunet	130
Utilizarea cu o mână	132
Mod Nu deranjați	133
Configurarea unui cont	134
Vizualizarea informațiilor despre memorie și despre spațiul de stocare	134
Setarea datei și a orei	135
Activarea accesului la locație	135
Restabilirea setărilor din fabrică	136
Actualizări OTA	136
Vizualizarea informațiilor despre produs	137
Funcții de accesibilitate	138

Obținerea de ajutor

Securitatea datelor și a informațiilor personale

Lista caracteristicilor de siguranță

Aviz juridic

Prefață

Citiți prezentul ghid cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Toate imaginile și ilustrațiile din acest document sunt doar în scop de referință și pot diferi de produsul final.

Este posibil ca unele funcții din prezentul ghid să nu fie acceptate de anumite dispozitive sau operatori.

Simboluri și definiții

	Descriere	Evidențiază informațiile și sfaturile importante și furnizează informații suplimentare.
	Memento	Indică problemele care pot apărea dacă nu se acordă o atenție sau o îngrijire corespunzătoare, cum ar fi deteriorarea dispozitivului sau pierderea de date.
	Avertisment	Vă avertizează cu privire la posibilele pericole care pot cauza vătămări grave.


Dezambalarea telefonului

Introducerea unei cartele SIM și a cardului microSD

Telefonul are o fantă de card SIM 2-în-1. Puteți introduce două cartele nano-SIM sau o cartelă nano-SIM și un card microSD.

- În fanta de card SIM nu se pot introduce decât cartele nano-SIM. Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a obține o cartelă nano-SIM nouă sau de înlocuire.
- Utilizați doar cartele nano-SIM standard pentru a evita deteriorarea suportului de cartelă SIM.
- Așezați corect cartela și țineți pe orizontală suportul atunci când introduceți cartela în dispozitiv.
- Aveți grijă să nu vă răniți și să nu deteriorați dispozitivul atunci când utilizați acul de extragere a cartelei SIM.
- Nu lăsați acul de extragere a cartelei SIM la îndemâna copiilor, pericol de înghițire accidentală sau de rănire.
- Acul de extragere a cartelei SIM nu se folosește decât pentru scoaterea suportului cartelei. Dacă introduceți acul în alte orificii, dispozitivul se poate deteriora.

- 1 Atingeți și mențineți butonul de pornire, apoi atingeți  pentru a opri dispozitivul.
- 2 Pentru a scoate suportul cartelei, introduceți acul de extragere livrat împreună cu telefonul în orificiul mic de lângă suport.

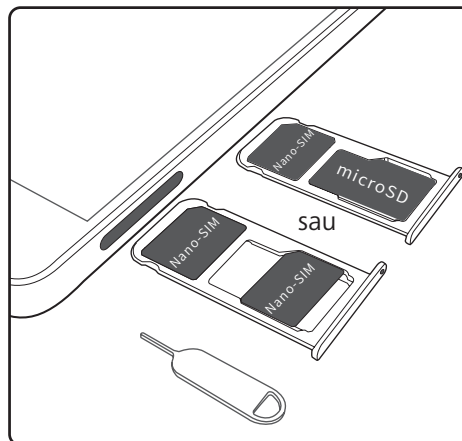

- 3 Introduceți o cartelă SIM sau un card microSD în suportul cartelei.
- 4 Introduceți la loc suportul cartelei în telefon, orientat corespunzător.

Încărcarea dispozitivului

Atunci când bateria dispozitivului este aproape epuizată, se afișează un mesaj de avertisment. Încărcați dispozitivul imediat pentru a preveni închiderea automată.

Încărcarea telefonului cu încărcătorul

Conectați-vă dispozitivul la o priză utilizând încărcătorul și cablul USB furnizate din fabrică.



Pentru a beneficia de o viteză mare de încărcare, trebuie să utilizați încărcătorul și cablul USB pe care le-ați primit cu telefonul. Utilizarea altor încărcătoare sau cabluri USB poate duce la repornirea continuă sau la creșterea timpului de încărcare. De asemenea, poate duce la supraîncălzirea încărcătorului sau la deteriorarea dispozitivului.



- Dacă telefonul nu răspunde la apăsarea butonului de pornire, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați bateria timp de cel puțin 10 minute (cu încărcătorul său), apoi reporniți-l.
- Dispozitivul va face automat o verificare de siguranță atunci când îl conectați la un încărcător sau la alte dispozitive. Dacă telefonul detectează prezența umezelii la portul USB, oprește automat încărcarea și afișează un mesaj de siguranță. Dacă este afișat acest mesaj, scoateți cablul USB din dispozitivul și lăsați portul USB să se usuce complet, pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau a bateriei.

Încărcarea telefonului prin portul USB

Dacă nu aveți acces la un încărcător, vă puteți încărca telefonul conectându-l la un computer printr-un cablu USB.

1 Atunci când vă conectați dispozitivul la un computer sau la un alt dispozitiv cu un cablu USB, **Permiteți accesul la datele dispoz.?** se va afișa într-o casetă de dialog pop-up.

2 Atingeți **Nu, doar încărcare**.

Dacă s-a selectat un alt mod de conexiune USB, treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Atingeți **Transfer de fișiere prin USB**, apoi selectați **Doar încărcare**.

Informații privind siguranța

- Utilizați doar baterii, încărcătoare și cabluri USB originale de la Huawei pentru a vă încărca dispozitivul. Accesoriile de la terți reprezintă un potențial pericol pentru siguranță și pot afecta performanțele dispozitivului.
- Puteți reîncărca de multe ori bateria, dar toate bateriile au o durată limitată de exploatare. Dacă observați o deteriorare semnificativă a duratei de viață utilă a bateriei, va trebui să achiziționați o baterie de schimb Huawei. Nu încercați să eliminați bateriile încorporate. Dacă dispozitivul este prevăzut cu baterie încorporată, contactați un centru de service Huawei autorizat. Dacă bateria este detașabilă, înlocuiți-o cu o baterie Huawei originală.
- Telefonul se poate încălzi în urma unei utilizări îndelungate sau a expunerii la temperaturi ambiante ridicate. Dacă dispozitivul devine prea fierbinte la atingere, opriți încărcarea și dezactivați funcțiile nenumerate. Așezați dispozitivul într-un spațiu răcoros și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Dacă dispozitivul este fierbinte, nu atingeți suprafața acestuia mult timp.

- Intervalul de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă și de nivelul de energie rămasă în baterie.
 - Evitați să utilizați dispozitivul în timpul încărcării. Nu acoperiți nici dispozitivul, nici încărcătorul.
-  Pentru mai multe informații despre încărcarea și întreținerea bateriei, vizitați <http://consumer.huawei.com/> și căutați ghidul de utilizare a dispozitivului.

Informații despre starea bateriei

Starea bateriei este indicată de lampa indicatoare a telefonului și de pictograma bateriei din bara de stare.

Indicator de stare	Pictogramă baterie	Stare baterie
Roșu intermitent sau continuu		A rămas mai puțin de 4%
Roșu		Se încarcă, a rămas mai puțin de 10%
Portocaliu		Se încarcă, a rămas 10–90%
Verde		Se încarcă, a rămas cel puțin 90%. Dacă în bara de stare, lângă pictograma bateriei, apare 100% sau pe ecranul de blocare apare un mesaj de terminare a încărcării, acest lucru indică faptul că încărcarea este completă.

Vizualizarea stării bateriei

Puteți vizualiza starea bateriei și să configurați bara de stare pentru a afișa procentul rămas din baterie.

Vizualizarea stării bateriei

Starea bateriei este indicată de pictograma bateriei din bara de stare.

Deschideți  **Manager telefon**. Atingeți  pentru a vizualiza procentul rămas din baterie și intervalul de utilizare.

Afișarea procentului rămas din baterie în bara de stare

Puteți afișa procentul rămas din baterie în bara de stare în două moduri:

- Deschideți  **Manager telefon**. Deschideți  și porniți **Procentaj baterie rămasă**.
- Deschideți  **Setări**. Atingeți **Notificări și bara de stare** > **Procent baterie**. Selectați **Lângă pictogramă** sau **În pictogramă** pentru a afișa procentul rămas din baterie în locația aleasă. Selectați **Nu afișa** dacă nu doriți ca procentul rămas din baterie să fie afișat.

Primii pași

Configurare inițială

-  • Înainte de prima utilizare a telefonului asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM. Citiți ghidul de pornire rapidă pentru mai multe informații despre configurarea telefonului.
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a vă porni dispozitivul. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.
- 1** Selectați limba și țara, apoi atingeți **ÎNAINTE**.
- 2** Citiți conținutul cu atenție, acceptați termenii de utilizare, apoi atingeți **SUNT DE ACORD > SUNT DE ACORD**.
- 3** Citiți informațiile despre permisiunile de aplicație. Selectați **SUNT DE ACORD** și atingeți **ÎNAINTE**.
- 4** Citiți politica de service. Selectați **SUNT DE ACORD** și atingeți **ÎNAINTE**.
- 5** Dispozitivul va căuta rețelele Wi-Fi disponibile. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea cu rețeaua.
- 6** Citiți termenii și condițiile Google, apoi atingeți **ÎNAINTE**.
- 7** Puteți configura notele în două moduri:
 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili o copie de rezervă.
 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a copia datele de pe un alt dispozitiv sau atingeți **SETARE CA TELEFON NOU > OK** pentru a omite acest pas.
 -  Dacă omiteți acest pas, puteți importa mai târziu datele de pe un alt dispozitiv: atingeți **Setări > Setări avansate > Transmisie de date**.
- 8** Dispozitivul are un senzor de amprentă. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga propria amprentă. Înainte de a adăuga amprente, vi se va solicita să creați un cod PIN sau o parolă cu care să puteți debloca ecranul în cazul în care identificarea în funcție de amprentă nu reușește.
- 9** Atingeți **ÎNCEPEȚI UTILIZAREA** pentru a finaliza setările. Dispozitivul este pregătit pentru utilizare.

Activarea sau dezactivarea unei cartele SIM

Activați sau dezactivați o cartelă SIM pentru a facilita utilizarea și administrarea.

-  Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele dual SIM.

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Atingeți **Setări cartelă duală**.

- 3** Dacă doriți să activați sau să dezactivați o cartelă SIM, utilizați comutatorul din dreptul acesteia.



- i** Cartelele SIM dezactivate nu pot fi utilizate pentru a efectua apeluri, a trimite mesaje sau a accesa internetul.

Denumirea unei cartele SIM

În mod implicit, fiecare cartelă SIM are o denumire în funcție de operator. Puteți redenumi cartela SIM pentru o identifica mai ușor.

- i** • Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele dual SIM.
- Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări cartelă duală**
- 3 Selectați o cartelă SIM. Introduceți un nume și atingeți **OK**.

Selectarea cartelei SIM implicite pentru comunicații de date mobile

Puteți selecta o cartelă SIM implicită pentru serviciile de date mobile.

- i** • Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele dual SIM.
- Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei.

- 1 Deschideți  **Setări**.

- 2 Atingeți **Setări cartelă duală**.
- 3 Utilizați comutatorul **Date mobile prestabilite** din dreptul cartelei SIM selectate.

Setarea cartelei SIM implicite

Puteți selecta o cartelă SIM implicită pentru apeluri.

 Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele dual SIM.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări cartelă duală**.
- 3 Atingeți **Cartela SIM implicită pentru apelare** și selectați cartela SIM dorită.


După ce ați selectat cartela SIM implicită, SIM 1 și SIM 2 nu vor mai fi afișate în programul de apelare.

Conectarea la internet

Conectați-vă fără probleme la rețelele Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți și mențineți  pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi.
- 3 Porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa toate rețelele Wi-Fi disponibile în locația dvs.
- 4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă selectați o rețea criptată, trebuie să introduceți parola Wi-Fi.

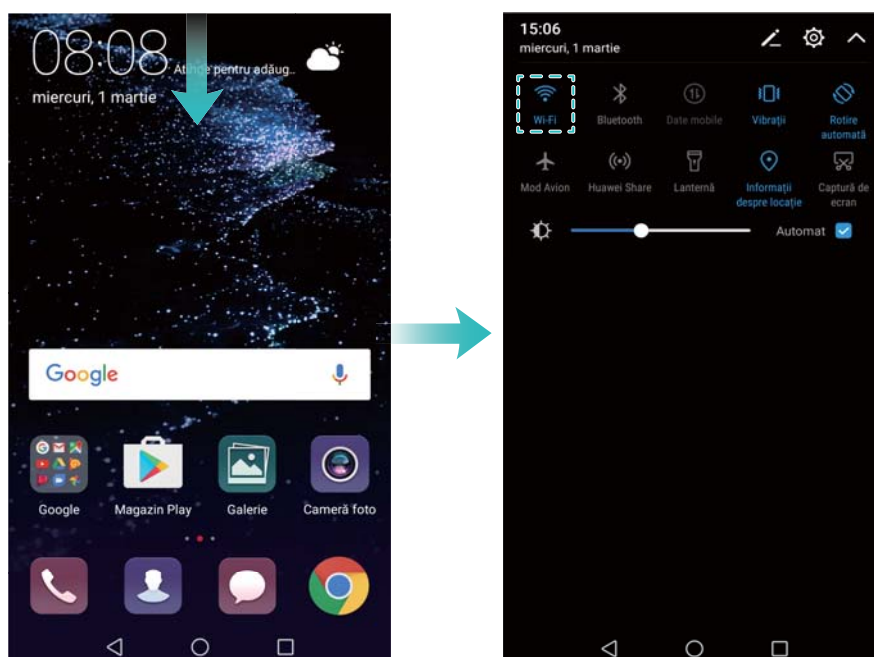

Conectarea prin rețele de date mobile

i Înainte de utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un abonament de date înregistrat la operator, pentru a evita costurile de date excesive.

1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.

2 Atingeți **1b** pentru a activa datele mobile.

i Dezactivați comunicațiile de date mobile atunci când nu sunt necesare, pentru a economisi energia bateriei și a reduce costurile.

Transferul datelor de pe un alt dispozitiv

Importați datele de pe un alt telefon în câțiva pași simpli.

Copierea datelor pe noul dispozitiv



1 Deschideți **Setări**.

2 Atingeți **Setări avansate > Transmisie de date**.

Utilizarea aplicației Clonare telefon pentru a importa date

Clonare telefon este o aplicație dezvoltată de Huawei, cu care puteți transfera date între dispozitive, fără computer și fără conexiune internet.

1 Instalați **Clonă telefon** pe vechiul dispozitiv.

2 Deschideți **Setări** pe noul dispozitiv.

3 Atingeți **Setări avansate > Transmisie de date > De pe un telefon vechi (cu Clonă telefon)**.

4 Selectați dispozitivul de pe care doriți să importați datele, apoi atingeți **Continuați**.

5 Pe vechiul dispozitiv, deschideți **Clonă telefon** și atingeți **trimitere**. Scanați codul QR de pe noul dispozitiv sau configurați manual conexiunea cu hotspotul Wi-Fi al noului dispozitiv.

i Pentru a instala **Clonă telefon** pe vechiul dispozitiv, atingeți **atingeți aici pentru a genera codul QR** pe cel nou și scanați codul QR.

- 6 După conectare selectați, pe vechiul dispozitiv, datele pe care doriți să le trimiteți, apoi atingeți **trimitere**.

Utilizarea HiSuite pentru a importa date

Cu HiSuite puteți crea copii de rezervă ale datelor de pe vechiul dispozitiv, pe un computer. Ulterior, puteți importa datele respective în noul dispozitiv.

- 1 Instalați HiSuite pe computer.
- 2 Conectați dispozitivul la computer, prin cablu USB. HiSuite se va lansa automat.
- 3 Accesați ecranul HiSuite de creare a copiilor de rezervă. Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Conectați noul dispozitiv la computer, prin cablu USB. Accesați ecranul HiSuite de restabilire a copiilor de rezervă.
- 5 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ecraan și afișaj

Ecraan de pornire


Despre ecranul de pornire

Utilizați ecranul de pornire pentru a accesa aplicațiile și widgeturile.




Gesturi de bază pe ecran


Utilizați gesturi simple pe ecranul tactil pentru a efectua o gamă variată de sarcini, cum ar fi lansarea aplicațiilor, defilarea listelor și mărirea imaginilor.

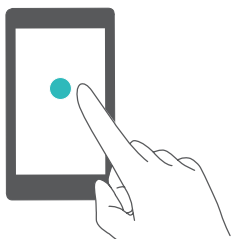


Atingere: atingeți un articol o dată. De exemplu, atingeți pentru a selecta o opțiune sau pentru a deschide o aplicație.

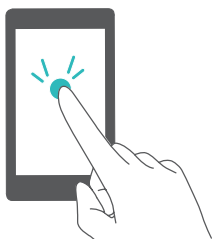


Atingere de două ori: atingeți zona vizată de pe ecran de două ori, în succesiune rapidă. De exemplu, atingeți de două ori o imagine în modul ecran complet pentru a transfoca spre interior sau spre exterior.

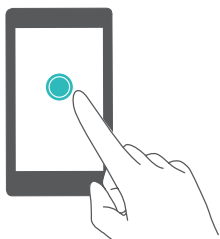


Atingere și menținere: atingeți și mențineți atingerea pe zona vizată a ecranului, timp de cel puțin 2 secunde. De exemplu, atingeți și mențineți o zonă necompletată de pe ecranul de pornire pentru a accesa editorul acestuia.

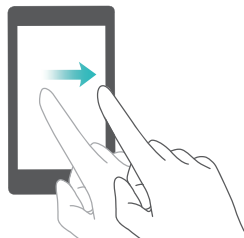


Trecerea degetului: treceți degetele peste ecran. Treceți degetele vertical sau orizontal pentru a răsfoi alte ecrane de pornire, a parcurge un document și altele.

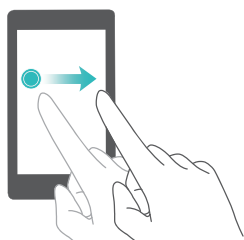

Glisare: atingeți și mențineți un articol, apoi mutați-l într-o altă poziție. De exemplu, utilizați acest gest pentru a rearanja aplicațiile și widgeturile pe ecranul de pornire.

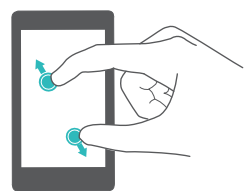

Depărtarea degetelor: depărtați două degete pe ecran. De exemplu, depărtați cele două degete pentru a transfoca spre interior o imagine sau o pagină web.

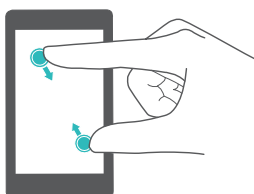

Apropierea degetelor: apropiați două degete pe ecran. De exemplu, apropiați două degete pentru a transfoca spre exterior o imagine.

Activarea ecranului de pornire Sertar

Utilizați ecranul de pornire Sertar pentru a stoca pictogramele de aplicație într-un sertar separat de aplicații.

Activarea ecranului de pornire Sertar


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Stil ecran de pornire > Sertar**.

Adăugarea comenzilor rapide de aplicație la ecranul de pornire

Adăugați aplicațiile utilizate frecvent la ecranul de pornire pentru un acces rapid.

- 1 De pe ecranul de pornire, atingeți  pentru a vizualiza lista cu aplicații.
- 2 Atingeți și mențineți pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi glisați pictograma în locul dorit de pe ecranul de pornire.

- i** În ecranul de pornire trebuie să fie loc. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați un alt ecran de pornire sau eliberați spațiu.

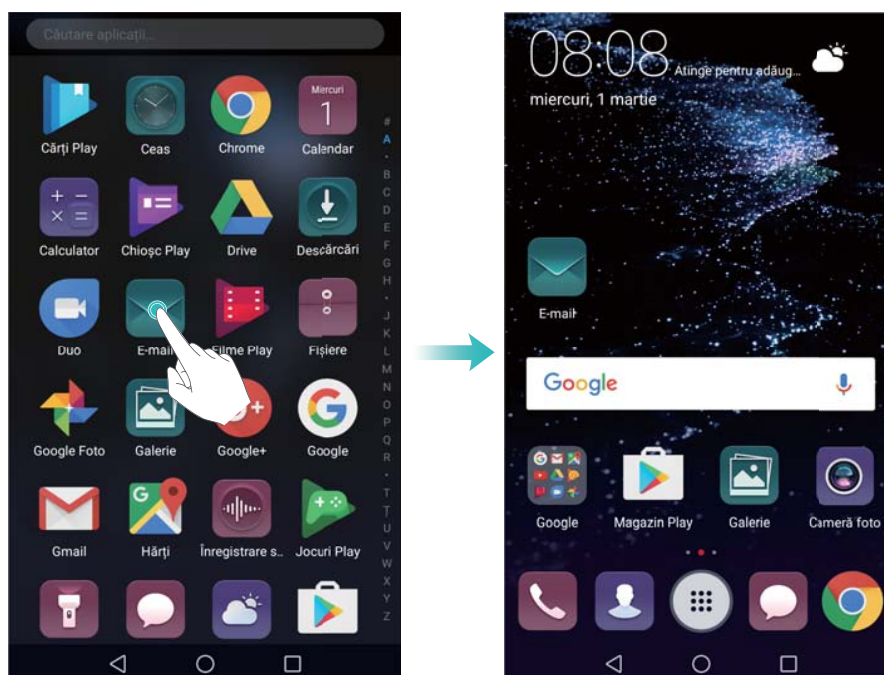


Revenirea la ecranul de pornire standard

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Stil ecran de pornire > Standard**.

Trecerea la ecranul de pornire simplu

Ecranul de pornire simplu are un aspect simplu și pictograme mari, pentru utilizare facilă.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Modul simplu**, apoi atingeți .

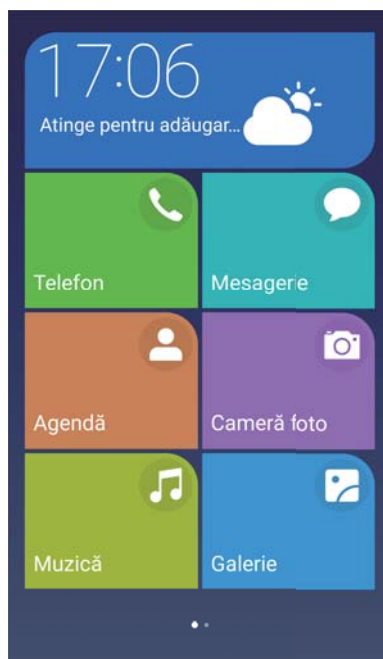


3 În ecranul de pornire simplu, puteți să faceți următoarele:

- Atingeți pictogramele de aplicații sau widgeturi pentru a le deschide.
- Atingeți și mențineți o pictogramă pentru a intra în modul de editare a ecranului de pornire. În acest mod puteți adăuga sau șterge aplicații sau puteți menține și trage o pictogramă de aplicație în locul dorit.
- Atingeți **Altele** pentru a deschide lista cu aplicații și pentru a vizualiza sau a deschide mai multe aplicații.
- Atingeți **Mod standard** pentru a reveni la ecranul de pornire standard.

Afișarea sau ascunderea ecusoanelor de notificare

Ecusoanele de notificare apar în colțul din dreapta sus al pictogramelor de aplicație. Numărul din ecuson indică numărul de notificări noi. Deschideți aplicația corespunzătoare pentru a vizualiza detaliile notificării.

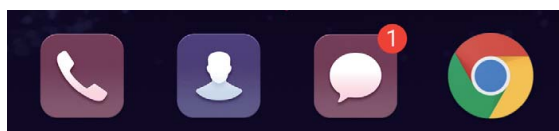

- 1** În ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.
- 2** Atingeți **Setări > Insignă pe pictograme**.
- 3** Comutați comutatorul corespunzător pentru a activa sau a dezactiva ecusoanele de notificare.

Setarea imaginii de fundal a ecranului de pornire

Alegeți dintr-o gamă variată de teme și imagini de fundal pentru a vă personaliza dispozitivul.

Schimbarea imaginii de fundal

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare > Imagine de fundal > Setare imagine fundal**.
- 3 Selectați imaginea dorită și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o seta ca fundal al ecranului de pornire, al celui de blocare sau al ambelor.

Modificarea automată a imaginii de fundal


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare > Imagine de fundal**.
- 3 Porniți sau opriți **Schimbă aleatoriu imag. de fundal a ecranului de pornire**.
 -  Dacă este activată funcția de schimbare aleatorie a imaginii de fundal din ecranul de pornire, puteți configura **Interval** și **Album de afișat** astfel încât imaginea să se schimbe la intervalul specificat.

Gestionarea pictogramelor din ecranul de pornire

În ecranul de pornire puteți muta și dezinstala aplicații cu ușurință.


Mutarea pictogramelor pe ecranul de pornire

În ecranul de pornire, atingeți și mențineți pictograma unei aplicații sau a unui widget până când dispozitivul vibrează. Puteți trage apoi pictograma aplicației sau a widgetului în locația dorită.

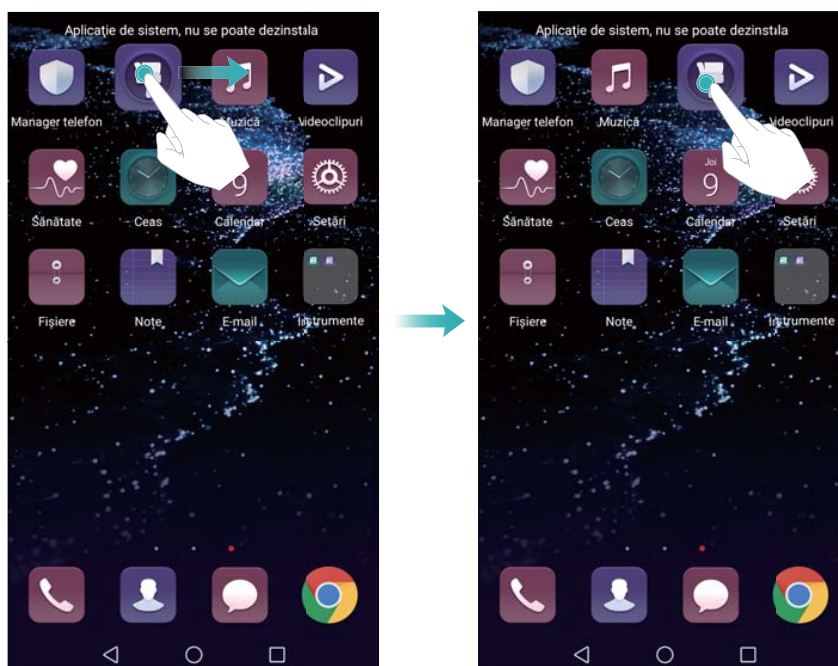

Ștergerea aplicațiilor din ecranul de pornire

În ecranul de pornire, atingeți și mențineți aplicația sau widgetul pe care doriți să îl ștergeți până când în partea de sus a ecranului se afișează . Trageți aplicația sau widgetul nedorit pe , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

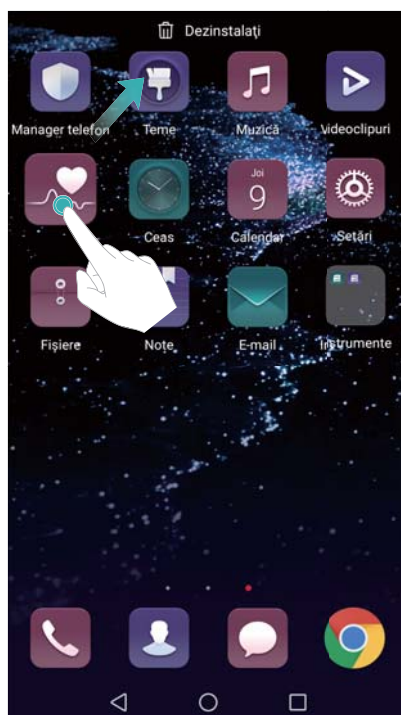


i Unele aplicații preinstalate nu se pot dezinstala pentru a nu periclita funcționarea corectă a sistemului.

Agitarea dispozitivului pentru a alinia automat pictogramele

După ce ați dezinstalat aplicații sau le-ați mutat în foldere, pe ecranul de pornire pot apărea spații goale. Utilizați următoarea funcție pentru a aranja aplicațiile pe ecranul de pornire.

- 1** Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.
- 2** Atingeți **Setări** și porniți **Scuturare**.
- 3** Reveniți la ecranul de pornire și deschideți din nou editorul ecranului de pornire. Agitați dispozitivul pentru a rearanja aplicațiile, astfel încât să se umple golurile.

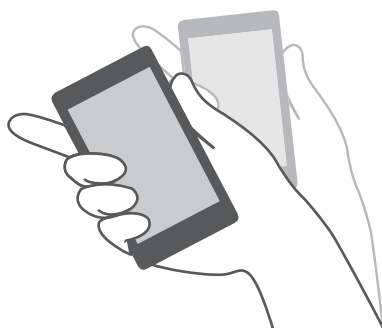


Gestionarea ecranelor de pornire

Vă puteți personaliza ecranele de pornire după preferințe.

Adăugarea ecranelor de pornire


- 1** Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.

- 2** Atingeți  de pe ecranul de pornire în punctul cel mai îndepărtat din stânga sau dreapta pentru a adăuga un ecran nou.

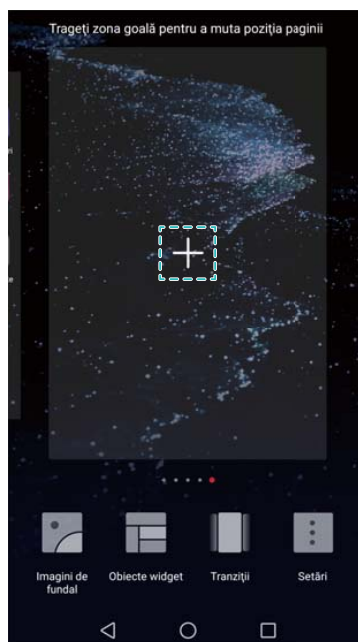

Ștergerea ecranelor de pornire

- 1** Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.
- 2** Atingeți  pe un ecran necompletat pentru a-l șterge.

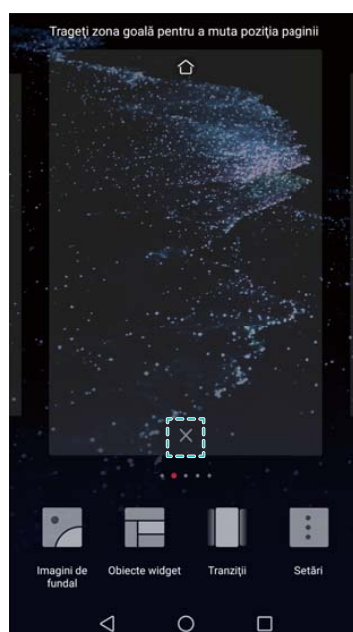

 Nu puteți șterge un ecran de pornire dacă acesta conține aplicații sau widgeturi.

Mutarea ecranelor de pornire

- 1** Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.

2 Atingeți și mențineți ecranul de pornire pe care doriți să-l mutați și glisați-l în locația dorită.

Setarea ecranului de pornire implicit

1 Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.

2 Atingeți  din partea de sus a unui ecran de pornire pentru a-l seta ecran implicit.

Gestionarea widgeturilor din ecranul de pornire

Adăugați, mutați sau ștergeți widgeturile din ecranul de pornire.

Adăugarea widgeturilor

1 Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului respectiv.

2 Atingeți **Obiecte widget**. Selectați un widget și trageți-l într-o zonă necompletată de pe ecranul de pornire.

 În ecranul de pornire trebuie să fie loc. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați un alt ecran de pornire sau eliberați spațiu.



Mutarea widgeturilor

Pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți widgetul în locația dorită.

Ștergerea widgeturilor

Pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți widgetul pe **Eliminare** în partea de sus a ecranului.


Gestionarea folderelor din ecranele de pornire

Organizați-vă aplicațiile în foldere, astfel încât să le puteți găsi mai ușor.

Crearea unui folder

Grupați aplicațiile în foldere împărțite pe categorii pentru a le găsi mai ușor. De exemplu, puteți crea un folder Social pentru aplicațiile de socializare.

Pe ecranul de pornire, trageți o pictogramă peste alta pentru a crea un folder ce conține ambele aplicații.

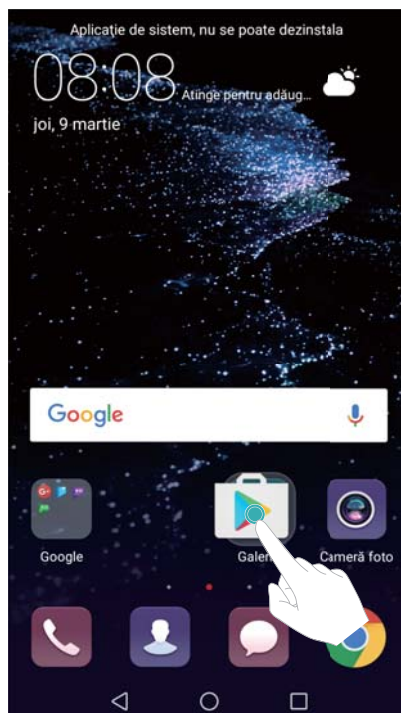

Redenumirea folderelor

Pentru a redenumi un folder, deschideți-l și atingeți-i numele.

Adăugarea de aplicații într-un folder

- 1 Deschideți folderul.
- 2 Atingeți **+**.
- 3 Selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați și atingeți **OK**.

Eliminarea aplicațiilor dintr-un folder

- 1 Deschideți folderul.
- 2 Atingeți **+**.
- 3 Deselectați aplicațiile pe care doriți să le eliminați și atingeți **OK**.

 De asemenea, puteți să atingeți și să mențineți o pictogramă, apoi o puteți trage în afara folderului pentru a o elimina.

Ștergerea folderelor

- 1 Deschideți folderul.
 - 2 Atingeți .
 - 3 Deselectați toate aplicațiile și atingeți **OK**. Folderul va fi șters automat.
-  Dacă într-un folder există peste două aplicații, acesta nu poate fi șters.

Blocarea și deblocarea ecranului

Schimbarea stilului ecranului de blocare

Setați o parolă de blocare a ecranului pentru a preveni accesul neautorizat la dispozitiv.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Funcția Magazine unlock este setată ca fiind stilul implicit al ecranului de blocare. Pentru a modifica stilul ecranului de blocare, atingeți  **Setări** > **Blocare ecran & Parole** > **Stil blocare ecran** și selectați stilul.

-  Pentru informații suplimentare despre funcția Magazine unlock, consultați [Setarea și gestionarea funcției Magazine unlock](#).

Setarea parolei de blocare a ecranului

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Blocare ecran & Parole** > **Parolă**
- 3 Puteți alege să deblocați ecranul cu un model de deblocare, cu PIN sau cu parolă:
 - Atingeți **Model** și conectați cel puțin patru puncte de două ori pentru a crea un model de deblocare a ecranului.
 - Atingeți **PIN**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un PIN care să conțină cel puțin patru cifre, apoi atingeți **OK**.
 - Atingeți **Parolă**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o parolă care să conțină cel puțin patru caractere, apoi atingeți **OK**.

 • De asemenea, puteți utiliza amprenta pentru a debloca ecranul. Atingeți **Înregistrare** din caseta de dialog pop-up pentru a adăuga amprenta. Dacă doriți informații suplimentare despre deblocarea ecranului cu amprenta, consultați [Set fingerprint](#).

 - Pentru a elimina parola de deblocare a ecranului, selectați **Niciuna** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Blocarea ecranului

Blocați ecranul pentru a reduce consumul de energie și pentru a preveni apăsarea accidentală sau accesul neautorizat la date.

- **Blocare manuală:** apăsați **butonul de pornire** pentru a bloca manual ecranul.

- **Blocare automată:** ecranul se va bloca automat și va intra în modul inactiv după perioada de inactivitate implicită pentru a reduce consumul de energie și pentru a preveni operațiunile involuntare.

 Pentru a modifica intervalul de stingere a ecranului, atingeți  **Setări > Afișare > Inactivitate** și selectați un interval.

Deblocarea ecranului

1 Apăsați **butonul de pornire** pentru a activa ecranul.

2 Treceți degetele peste ecran, în orice direcție.

-  • Dacă ați setat un model, un PIN sau o parolă de deblocare a ecranului, va trebui să desenați modelul de deblocare sau să vă introduceți PIN-ul/parola.
- Dacă dispozitivul are un senzor de amprentă, puteți debloca ecranul așezând degetul pe senzor.

Configurarea imaginilor funcției Magazine unlock

Configurați funcția Magazine unlock pentru a personaliza imaginile de fundal ale ecranului de blocare.

Adăugarea imaginilor de fundal online la lista de vizualizare

Treceți degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a afișa opțiunile funcției Magazine unlock.

Atingeți  . Atingeți  și selectați imaginile de fundal pe care doriți să le adăugați la lista de vizualizare.

Partajarea imaginilor de fundal ale funcției Magazine unlock

Treceți degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a afișa opțiunile funcției Magazine unlock, apoi atingeți  . Alegeți modul în care doriți să partajați imaginea de fundal și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Adăugarea imaginilor de fundal offline la lista de vizualizare

- 1** Treceți degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a afișa opțiunile funcției Magazine unlock.
- 2** Atingeți  pentru a accesa lista de vizualizare.
- 3** Atingeți **Adăugat de mine** și selectați  .
- 4** Selectați imaginile dorite și atingeți  .

Actualizarea copertelor funcției Magazine unlock

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Atingeți **Blocare ecran & Parole > Deblocare revistă**.

- 3** Atingeți **Abonamente** > **Descărcat** și selectați **Actualizare** pentru a actualiza manual imaginile de fundal ale funcției Magazine unlock.

 Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date nenecesare.

Accesarea instrumentelor din ecranul de blocare

Accesați aplicațiile direct din ecranul de blocare.

- 1** Treceți degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a afișa funcțiile și instrumentele disponibile în acesta.
- 2** Atingeți pictograma de comandă rapidă din partea de jos a ecranului pentru a lansa aplicația dorită.



 Treceți degetul în sus peste pictograma camerei foto din ecranul de blocare pentru a porni direct camera.

Configurarea semnăturii pentru ecranul de blocare

Configurați o semnătură pentru ecranul de blocare pentru a-l personaliza.

- 1** Deschideți  **Setări**.
 - 2** Atingeți **Blocare ecran & Parole** > **Ecran blocat**.
 - 3** Introduceți semnătura pentru ecranul de blocare și atingeți **Salvați**.
- Semnătura pentru ecranul de blocare va fi afișat pe ecranul de blocare.

Panou de notificare și bară de stare

Despre bara de stare

Utilizați bara de stare pentru a accesa panoul de notificare și pentru a verifica starea dispozitivului.

Configurarea panoului de notificare și a barei de stare

Deschiderea panoului de notificare și a barei de stare din ecranul de blocare

Porniți ecranul și treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Puteți să activați sau să dezactivați comutatoarele de comenzi rapide sau să vizualizați mesajele de notificare.

Deschiderea panoului de notificare și a barei de stare atunci când ecranul este deblocat

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Puteți să activați sau să dezactivați comutatoarele de comenzi rapide sau să vizualizați mesajele de notificare.

Despre pictogramele de notificare și de stare

Pictograme de stare

Pictogramele de stare sunt afișate în partea dreaptă a barei de notificare și indică starea dispozitivului, inclusiv conexiunile la rețea, puterea semnalului, bateria și ora.

 Pictogramele de stare pot varia în funcție de regiune sau de operator.

	Intensitatea semnalului		Nu există semnal
4G	Conectat la 4G	3G	Conectat la 3G
2G	Conectat la 2G	H	Conectat la HSPA
H⁺	Conectat la HSPA+	4G	Conectat la LTE
HD	VoLTE activat	N	NFC activat
R	Roaming		Mod avion activat
	Bluetooth activat		Conectat la Wi-Fi
	Rețea Wi-Fi disponibilă		Se primesc datele de localizare prin GPS
	Mod vibrații activat		Mod silențios activat
	Alarmă activată		Se încarcă
	Baterie încărcată		Baterie descărcată

	Set de căști cu microfon inserat		Nu s-a găsit cartela SIM
---	----------------------------------	---	--------------------------

Pictograme de notificare

Pictogramele de notificare sunt afișate în partea stângă a barei de stare atunci când primiți un mesaj nou, o notificare sau un memento.

	Apeluri pierdute		E-mailuri noi
	Conectat la VPN		Mesaj vocal nou
	Se descarcă date		Se încarcă date
	Evenimente viitoare		Memoria dispozitivului este plină
	Se sincronizează date		Sincronizarea nu a reușit
	Problemă de conectare sau sincronizare		Mai multe notificări

Configurarea notificărilor

Puteți configura setările de notificare pentru fiecare aplicație.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Notificări și bara de stare** > **Gestionarea notificărilor**.
- 3 Selectați aplicația pe care doriți să o configurați și activați sau dezactivați notificările, după necesități.

Configurarea ecranului pentru a se deschide atunci când primiți o notificare

Configurați ecranul astfel încât să se deschidă atunci când primiți o notificare nouă pentru a nu rata informațiile importante.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Notificări și bara de stare**.
- 3 Comutați comutatorul **Notificările pornesc ecranul**.

Configurarea barei de stare

Deschideți  **Setări**, atingeți **Notificări și bara de stare**. Comutați comutatorul **Afișare nume operator**, **Afișare viteză rețea** sau **Procent baterie** pentru a configura informațiile afișate în bara de stare.

Accesarea setărilor prin comutatoarele de comandă rapidă

Utilizați comutatoarele de comandă rapidă pentru a activa sau a dezactiva rapid funcțiile utilizate frecvent.


Accesarea comutatoarelor de comandă rapidă

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.

- i Atingeți  pentru a afișa toate comutatoarele de comandă rapidă.

Configurarea comutatoarelor de comandă rapidă

- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți . Atingeți și mențineți un comutator și glisați-l în poziția dorită.

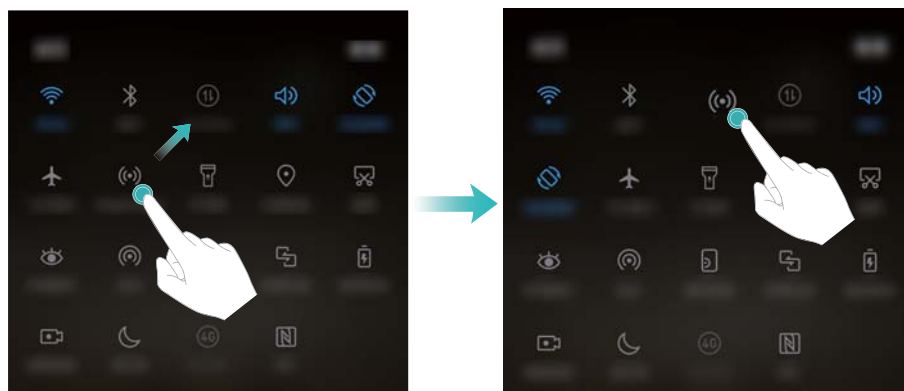

- 3 Atingeți un comutator pentru a activa funcția corespunzătoare. În cazul în care acceptă acest gest, atingeți și mențineți comutatorul pentru a accesa setările funcției corespunzătoare.

- i Unele comutatoare nu acceptă gesturile de atingere și menținere.

Bara de navigare

Despre bara de navigare

Bara de navigare conține trei taste virtuale: Înapoi, Ecran de pornire și Recente.

-  **Înapoi:** atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o aplicație. Atunci când introduceți un text, atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran.
-  **Ecran de pornire:** atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire.
-  **Recente:** atingeți pentru a afișa aplicațiile utilizate recent.

- i În cazul dispozitivelor care au buton de navigare cu senzor în față, bara de navigare este implicit dezactivată. Pentru a activa bara de navigare, puteți atinge **Setări > Tastă de navigare > Bară de navigare virtuală**. În schimb, butonul de navigare se va dezactiva, ceea ce înseamnă că dispozitivul nu va răspunde la comenzi prin atingere, atingere și menținere sau de trecere a degetelor peste butonul respectiv.


Modificarea stilului barei de navigare

1 Deschideți  **Setări**.

2 Atingeți **Tastă de navigare**.

 Dacă modul **Buton de navigare în afara ecranului** este activat pe un dispozitiv care acceptă gesturile de navigare pe senzorul de amprente, nu puteți modifica aspectul barei de navigare virtuale. Pentru a schimba aspectul, selectați modul **Bară de navigare virtuală** și încercați din nou.

3 Selectați aspectul dorit.

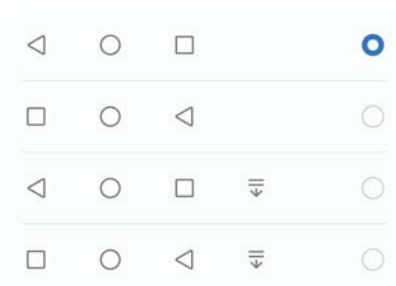

 Dacă selectați o bară de navigare ce conține  , puteți atinge  pentru a trage în jos panoul de notificare.

Utilizarea barei de navigare

Deschiderea panoului de notificare

Dacă selectați o bară de navigare ce conține  , puteți atinge  pentru a trage în jos panoul de notificare.

Accesarea Google Search și a modului de ecran divizat

- Atingeți și mențineți  **Ecran de pornire** pentru a accesa Google Search.
- Atingeți și mențineți  **Recente** pentru a activa modul ecran divizat.

Gestionarea sarcinilor recente

Vizualizarea sarcinilor recente

Atingeți  **Recente**: pentru a afișa sarcinile recente. Treceți degetul în sus și în jos pentru a le răsfoi.


Comutarea între sarcinile recente

1 Atingeți  **Recente** :

2 Treceți degetul în sus sau în jos pentru a găsi sarcina la care doriți să comutați și selectați-o.

Închiderea sarcinilor recente

- 1 Atingeți  **Recente:** .
- 2 Pentru a închide o sarcină, treceți degetul peste aceasta spre stânga sau spre dreapta, ori atingeți pictograma  din colțul dreapta sus.

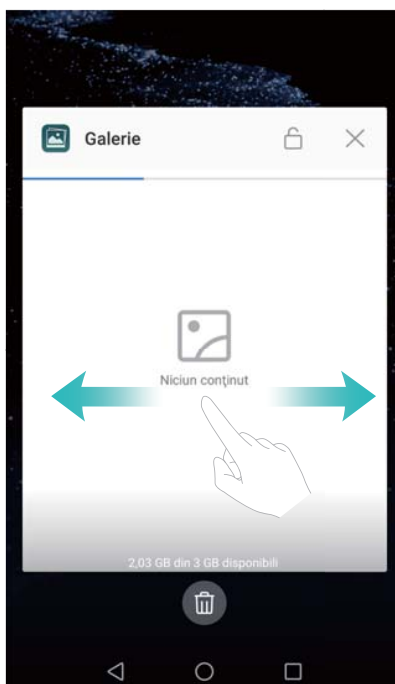

- Atingeți  pentru a închide toate sarcinile.
- Pentru a preveni închiderea unei sarcini, atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus. Acest lucru va bloca sarcina respectivă. Pentru a debloca o sarcină, atingeți pictograma  din colțul dreapta sus.

Teme

Despre teme

Temele vă ajută să vă personalizați ecranul de pornire modificând imaginea de fundal, pictogramele aplicației și altele.

Schimbarea temei

- 1 Deschideți  **Teme**.
- 2 Aveți următoarele posibilități:
 - Selectați o temă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările.


- Atingeți **Personalizați** pentru a amesteca și a potrivi metodele ecranului de blocare, imaginile de fundal, pictogramele aplicațiilor și altele.

Căutare globală

Despre căutarea globală

Utilizați căutarea globală pentru a găsi aplicații, contacte și mesaje pe dispozitiv.

Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a deschide fereastra de căutare globală, apoi introduceți termenii de căutare.

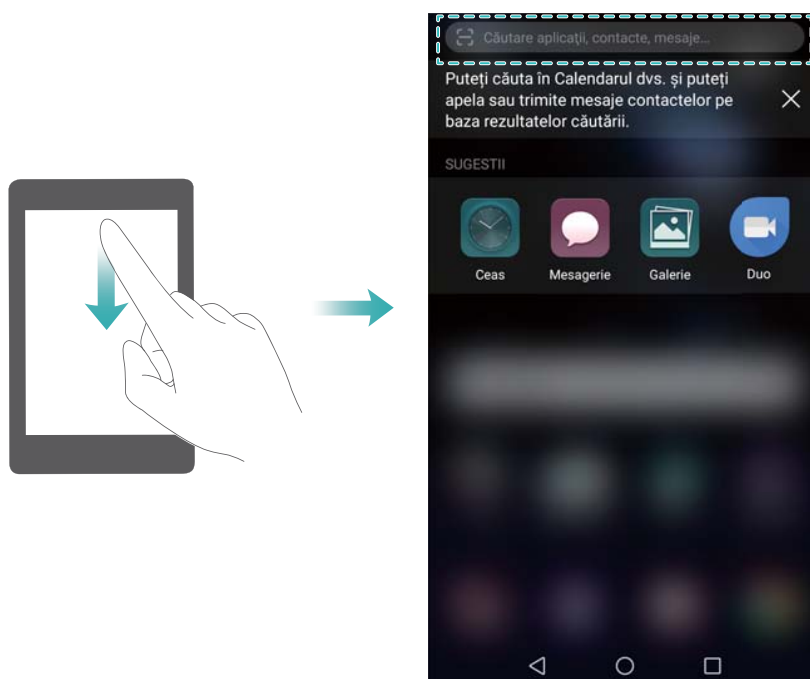

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Căutarea contactelor

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Atingeți bara de căutare și introduceți numele, inițialele, numărul de telefon sau adresa de e-mail a contactului ori alte informații. Rezultatele căutării vor fi afișate dedesubt.

i Pentru a îmbunătăți precizia rezultatelor, introduceți mai multe cuvinte cheie. Separați cuvintele cheie prin spații (de exemplu, „Otilia Ciulei Deva”).

Căutarea mesajelor SMS

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele vor fi afișate sub bara de căutare.

i Alternativă: deschideți **Mesagerie** și introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie în bara de căutare.

Căutarea e-mailurilor

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie (cum ar fi subiectul e-mailului). Rezultatele vor fi afișate sub bara de căutare.

Căutarea aplicațiilor

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele vor fi afișate sub bara de căutare.
 -  • Atunci când utilizați aspectul Sertar al ecranului de pornire, puteți căuta aplicații atingând  și introducând numele aplicației în bara de căutare.
 - Atunci când dispozitivul este conectat la internet, se vor afișa și aplicațiile corespunzătoare din magazinul HiApp. Înainte de a căuta, conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a reduce utilizarea datelor mobile.

Căutarea setărilor

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Opțiunile de meniu găsite din **Setări** vor apărea sub bara de căutare.

Instantaneu

Crearea unui instantaneu complet


Crearea unui instantaneu cu ajutorul butoanelor de pornire și de reducere a volumului

Apăsați **butonul de Pornire** și **butonul de reducere a volumului** pentru a crea un instantaneu complet.




Comandă rapidă instantaneu

Deschideți panoul de notificare, apoi atingeți  în fila Comenzi rapide pentru a face un instantaneu complet.

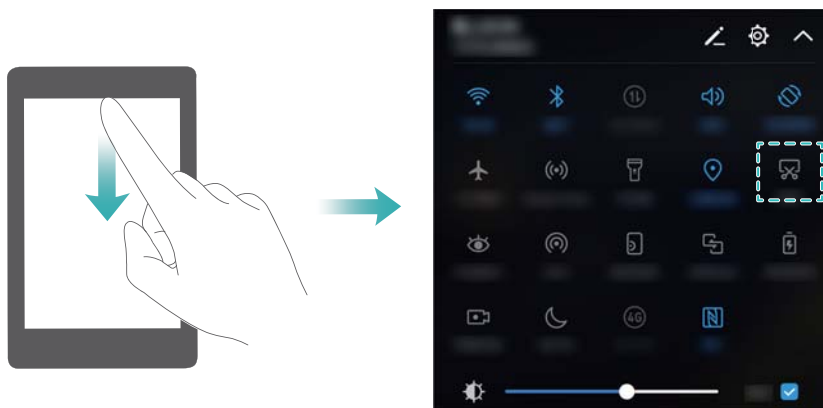

Utilizarea articulației degetului pentru a realiza un instantaneu

Pentru a face un instantaneu al întregului ecran, loviți ecranul de două ori cu articulația degetului.

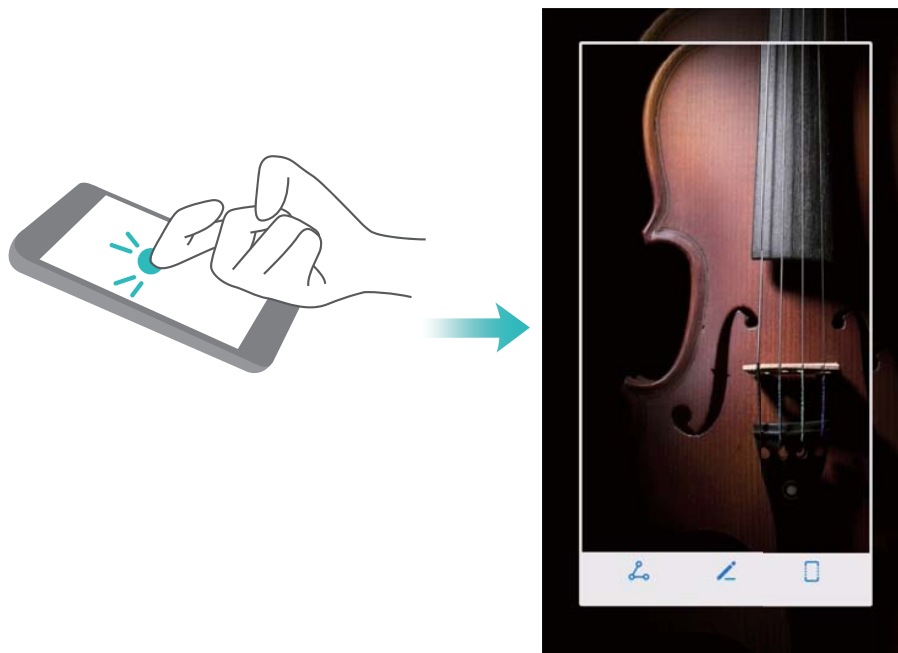


Crearea unui instantaneu cu o parte a ecranului

Această funcție vă permite să faceți un instantaneu cu o parte a ecranului și să-l salvați ca imagine.

Bateți în ecran cu articulația degetului. Țineți articulația degetului pe ecran și încercuiți zona pe care doriți să o capturați. Zona din interiorul liniei albastre va fi capturată.

Pentru a utiliza o formă implicită, selectați caseta instantaneu din partea superioară a ecranului, apoi atingeți  pentru a salva instantaneul.

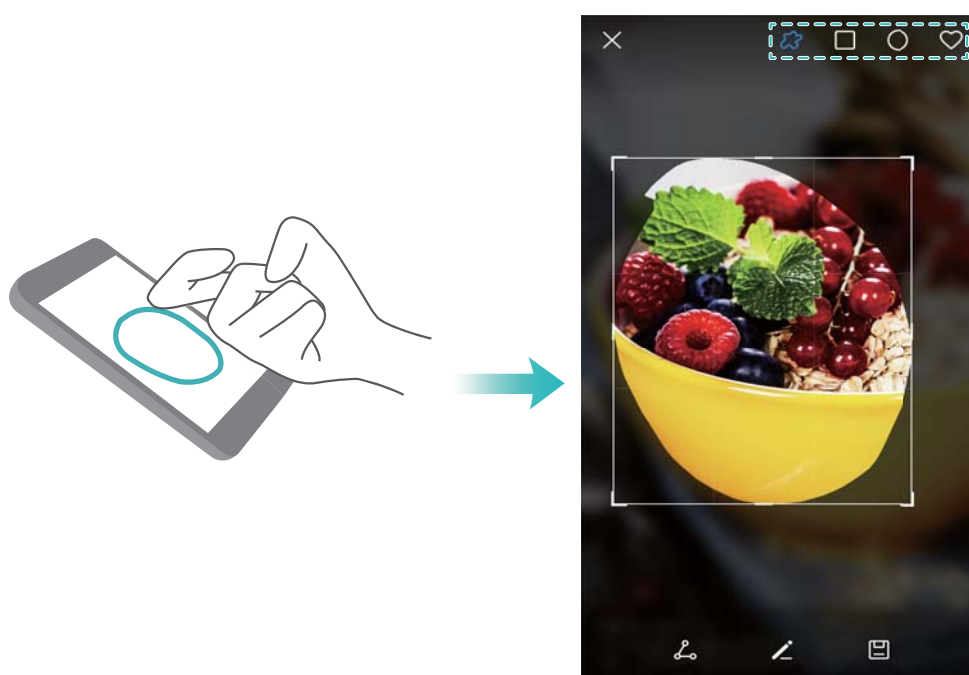

În mod implicit, instantaneele se stochează în **Galerie**, în folderul **Capturi de ecran**.

 Atingeți  pentru a partaja instantaneul.

Crearea instantaneelor cu defilare

Utilizați gesturile cu articulația degetului sau instantaneele cu defilare pentru a captura conținut ce nu încapă pe un singur ecran. Acest lucru este util la partajarea conversațiilor, a paginilor web sau a imaginilor mari.

Utilizarea filei cu comenzi rapide


- 1** Deschideți panoul de notificare, apoi atingeți  pentru a realiza un instantaneu standard.
- 2** După ce ați făcut instantaneul, atingeți  pentru a crea un instantaneu cu defilare.
- 3** Ecranul va defila automat la realizarea instantaneului.



 Asigurați-vă că ați atins  în 3 secunde de la crearea instantaneului.

Utilizarea articulației degetului

Loviți ecranul cu articulația și mențineți atingerea. Desenați un „S” pe ecran, apoi ridicați articulația. Ecranul va defila automat la realizarea instantaneului.

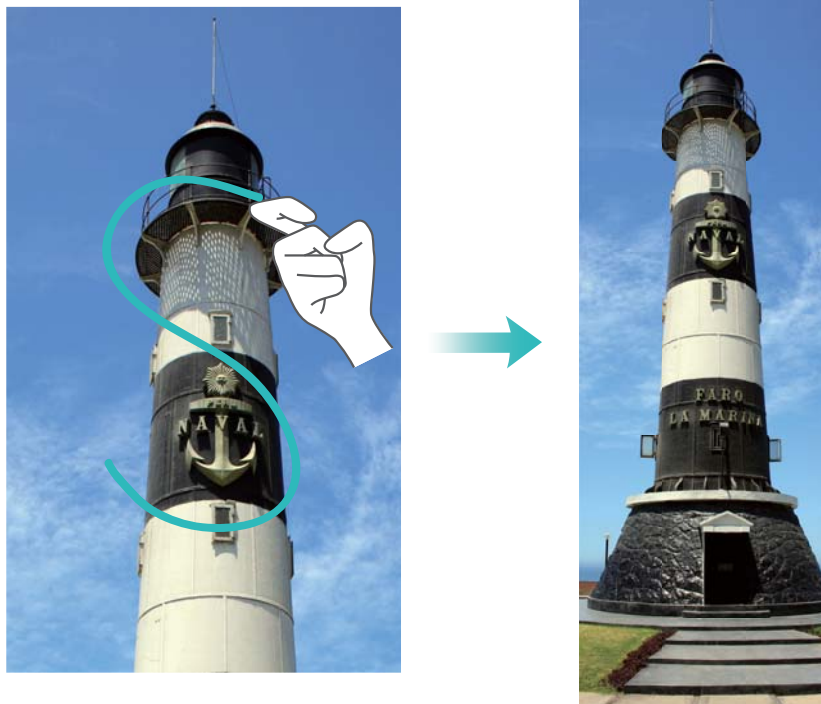

i Atingeți ecranul pentru a opri defilarea și a captura conținutul anterior.

Vizualizarea, editarea, ștergerea și partajarea instantaneelor

Vizualizarea instantaneelor

- 1** Deschideți  **Galerie**.
- 2** În fila **Albume**, atingeți **Capturi de ecran** pentru a vizualiza instantaneele.

Editarea unui instantaneu

- 1** După ce ați creat un instantaneu, atingeți .
- 2** Alegeți opțiunile dorite pentru a edita imaginea.
- 3** Atingeți  pentru a salva modificările.



Partajarea unui instantaneu

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 În fila **Albume**, atingeți **Capturi de ecran**.
- 3 Selectați instantaneul pe care doriți să îl partajați și atingeți .
- 4 Alegeți modul în care doriți să partajați instantaneul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergerea unui instantaneu

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 În fila **Albume**, atingeți **Capturi de ecran**.
- 3 Selectați instantaneul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți .

Înregistrarea ecranului


Despre înregistrările de ecran

Utilizați funcția de înregistrare a ecranului pentru a filma activitățile de pe ecran și a partaja înregistrarea cu prietenii.

Înregistrator de ecran

Utilizarea comutatorului cu comandă rapidă a înregistratorului de ecran

Pentru a începe înregistrarea ecranului, deschideți panoul de notificare și atingeți .

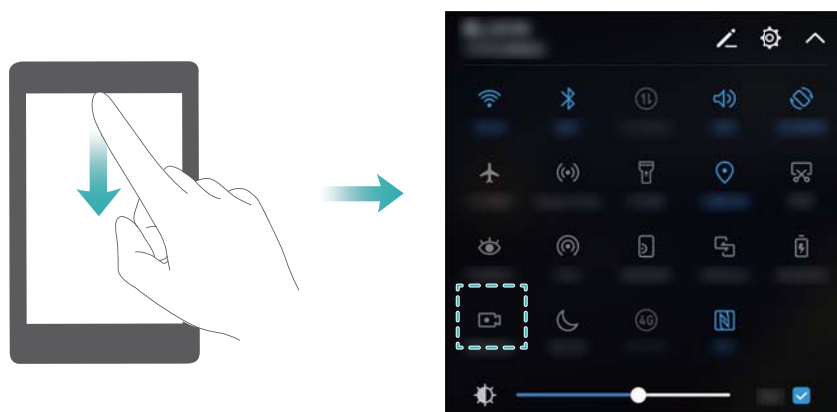

Apăsarea butoanelor pentru a înregistra

Apăsați simultan butoanele **volum mai mare** **Pornire**.



Utilizarea gesturilor cu articulația degetului pentru a înregistra

Pentru a începe înregistrarea ecranului, loviți ecranul cu două articulații ale degetelor, de două ori.



- Se va înregistra și sunetul, de aceea, asigurați-vă că este liniște în jur.
- Înregistrarea se va opri automat dacă efectuați sau dacă primiți un apel.
- În timpul unei înregistrări de ecran nu veți putea utiliza funcția de înregistrare în alte aplicații.
- Înregistrările mai lungi vor ocupa mai mult spațiu în memoria internă a dispozitivului, de aceea verificați din timp dacă aveți suficient spațiu disponibil.

Puteți opri înregistrarea ecranului în trei moduri:

- Loviți ecranul de două ori cu două articulații ale degetelor
- Apăsați simultan butoanele de pornire și de creștere a volumului.
- Atingeți pictograma de înregistrare a ecranului din colțul stânga sus al barei de stare.

Vizualizarea, partajarea și ștergerea înregistrărilor de ecran

Vizualizarea înregistrărilor de ecran

Deschideți  **Galerie** și accesați **Capturi de ecran** sau **Înregistrări ecran** pentru a vizualiza înregistrărilor de ecran.

Partajarea înregistrărilor de ecran

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 În fila Albume atingeți **Capturi de ecran** sau **Înregistrări ecran**.
- 3 Selectați înregistrarea de ecran pe care doriți să o partajați și atingeți .
- 4 Alegeți modul în care doriți să partajați înregistrarea și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergerea înregistrărilor de ecran

- 1 Deschideți  **Galerie**.

2 În fila Albume atingeți **Capturi de ecran** sau **Înregistrări ecran**.

3 Atingeți și mențineți înregistrarea de ecran pe care doriți să o ștergeți și selectați  .

4 Atingeți **Ștergeți**.

Configurarea locației de stocare implicite pentru înregistrările de ecran

 Nu toate dispozitivele acceptă cardurile microSD.

1 Introduceți un card microSD în dispozitiv.

2 Deschideți  **Setări**.

3 Atingeți **Memorie & stocare** > **Locație implicită** pentru a seta **Stocare internă** sau **Card SD** drept locație implicită de stocare.

Mod ecran divizat

Despre modul ecran divizat

În modul ecran divizat puteți utiliza simultan două aplicații.


Activarea modului ecran divizat

Modul ecran divizat nu este disponibil pentru toate aplicațiile. Este posibil ca unele aplicații să nu funcționeze corespunzător în modul ecran divizat.

Utilizarea articulației degetului pentru a activa modul ecran divizat

Deschideți o aplicație compatibilă cu modul ecran divizat, apoi loviți ecranul cu o articulație a degetului. Țineți articulația pe ecran și trageți o linie peste ecran.

Dacă țineți ecranul vertical, trageți linia pe orizontală, dacă îl țineți orizontal, trageți linia pe verticală.

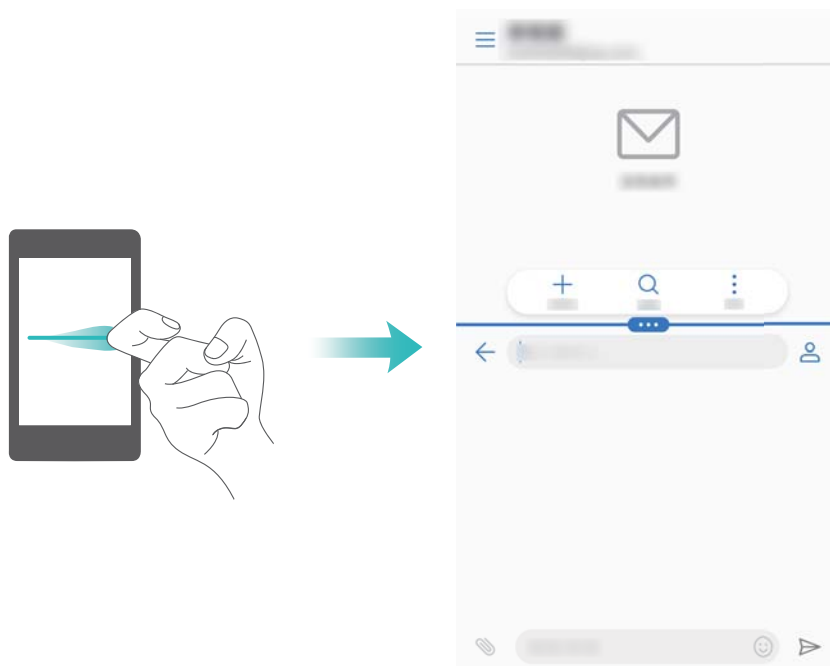


Utilizarea tastei Recente pentru a activa modul ecran divizat

Deschideți o aplicație care acceptă modul ecran divizat, apoi atingeți și mențineți ☐ .

i În cazul dispozitivelor care au buton de navigare cu senzor în față, bara de navigare este implicit dezactivată. Pentru a activa bara de navigare, puteți atinge **Setări > Tastă de navigare > Bară de navigare virtuală**. În schimb, butonul de navigare se va dezactiva, ceea ce înseamnă că dispozitivul nu va răspunde la comenzi prin atingere, atingere și menținere sau de trecere a degetelor peste butonul respectiv.

Utilizarea trecerii cu degetul pentru a activa modul ecran divizat


Deschideți o aplicație care acceptă modul ecran divizat, apoi treceți două degete în sus, pornind din partea de jos a ecranului.

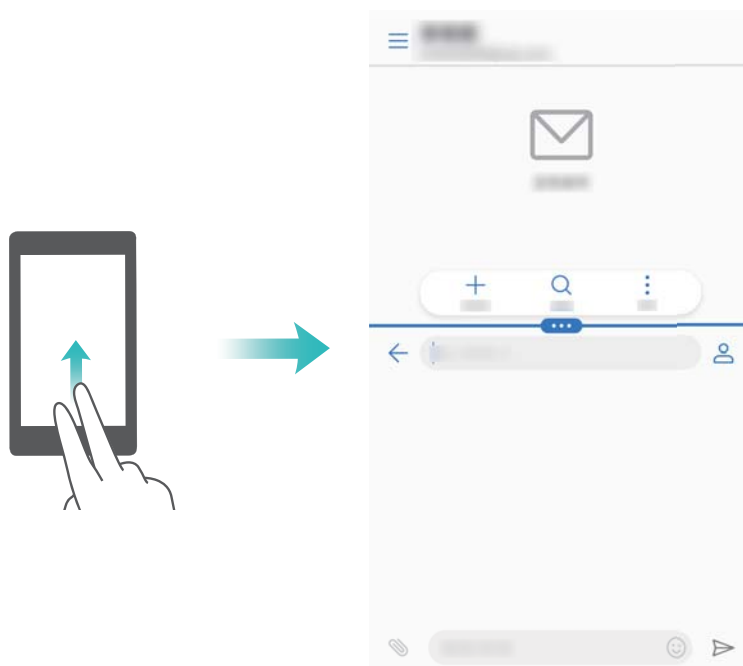

Utilizarea modului ecran divizat


Trecerea în modul ecran complet

În modul ecran divizat, atingeți și mențineți  și treceți degetul în sus sau în jos pentru a trece în modul ecran complet.

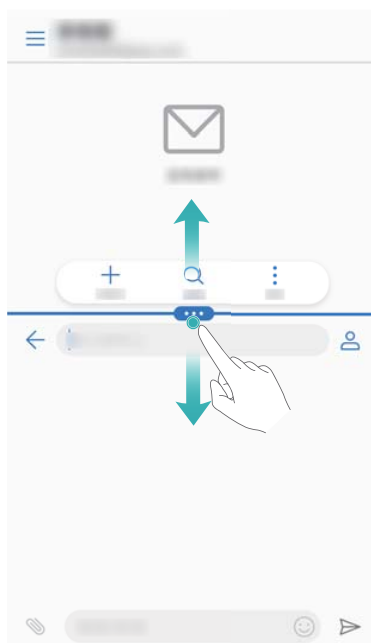


Mutarea ecranelor

În modul ecran divizat, atingeți , apoi atingeți  pentru a comuta poziția ecranelor.

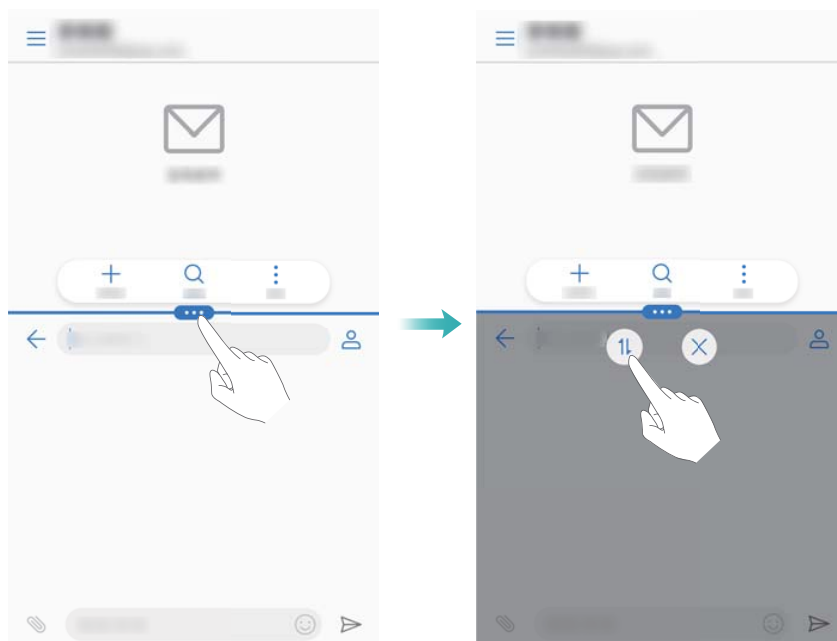

Modificarea orientării ecranului

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Atingeți comutatorul  pentru a activa rotirea automată a ecranelor.

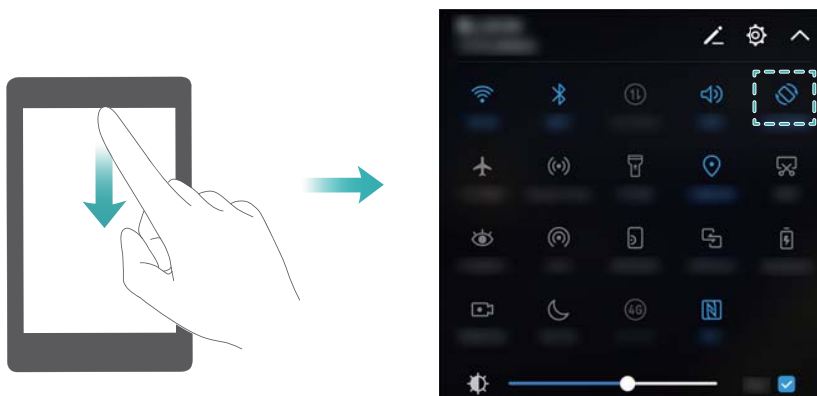


Accesarea ecranului de pornire

În modul ecran divizat, atingeți  pentru a accesa ecranul de pornire.

- În cazul dispozitivelor care au buton de navigare cu senzor în față, bara de navigare este implicit dezactivată. Pentru a activa bara de navigare, puteți atinge **Setări > Tastă de navigare > Bară de navigare virtuală**. În schimb, butonul de navigare se va dezactiva, ceea ce înseamnă că dispozitivul nu va răspunde la comenzi prin atingere, atingere și menținere sau de trecere a degetelor peste butonul respectiv.

Părăsirea modului ecran divizat

Pentru a părăsi modul ecran divizat, atingeți  și selectați .

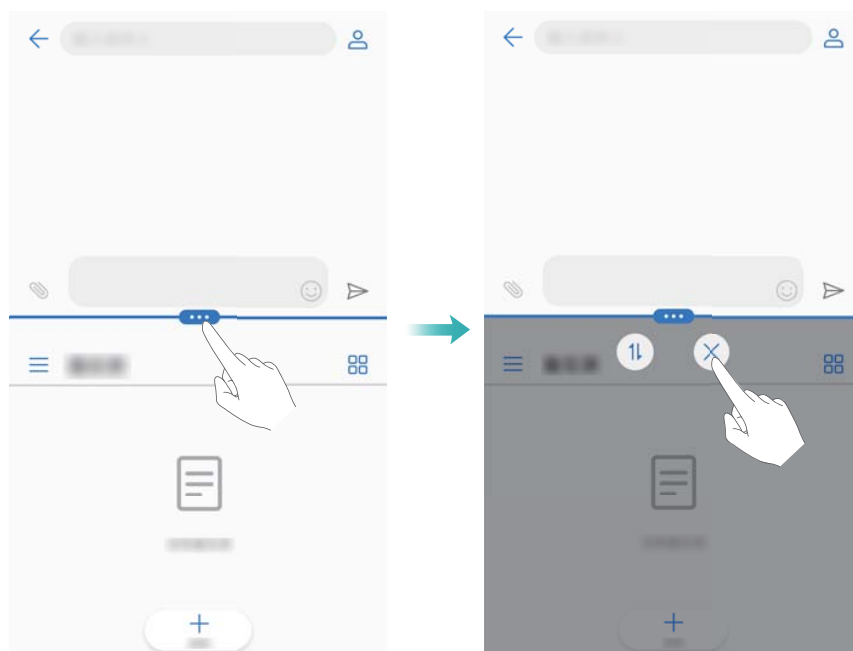

Utilizarea gesturilor de mișcare

Gesturile facilitează comanda dispozitivului.

Deschideți  **Setări**. Atingeți **Asistență inteligentă** > **Control mișcare** selectați mișcările pe care doriți să le activați.

Răsturnare: dezactivați sunetul și opriți vibrațiile pentru apelurile primite, alarme și cronometre.



Mod confort ocular

Modul confort ocular reduce cantitatea de lumină albastră emisă de ecran, ceea ce poate atenua oboseala ochilor.

Mod confort ocular

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare** > **Confort ochi** și porniți **Confort ochi**.

 Dacă modul de confort ocular este activat, în bara de stare se afișează .

Reglarea temperaturii de culoare


Modul confort ocular reduce cantitatea de lumină albastră emisă de ecran care poate conferi ecranului o nuanță ușor gălbuie. Puteți regla temperatura de culoare pentru a controla cantitatea de lumină albastră.

Atunci când **Confort ochi** este activată, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta de glisorul temperaturii de culoare spre nuanțe mai reci sau mai calde.

Activarea și dezactivarea modului confort ocular

Puteți utiliza comutatorul de comandă rapidă în panoul de notificare pentru a activa sau dezactiva modul confort ocular.

Treceți degetul în jos din bara de stare. Atingeți  pentru a afișa toate comutatoarele de comandă rapidă, apoi comutați .

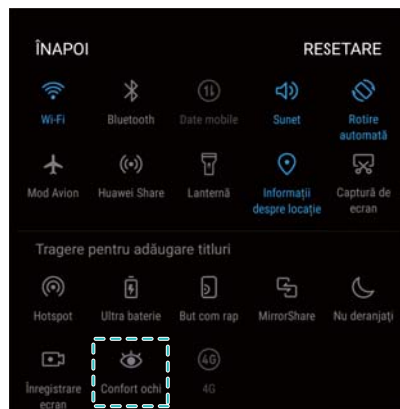

Configurarea cronometrului


Configurați cronometrul pentru a activa automat modul confort ocular la o oră prestabilită, cum ar fi sfârșitul programului de lucru sau înainte de a merge la culcare.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare** > **Confort ochi**.
- 3 Porniți **Programare** și configurați **Oră de început** și **Oră de încheiere**.

Setările afișajului

Modificarea dimensiunii fontului

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare** > **Dimensiune font** și alegeți o dimensiune de font.

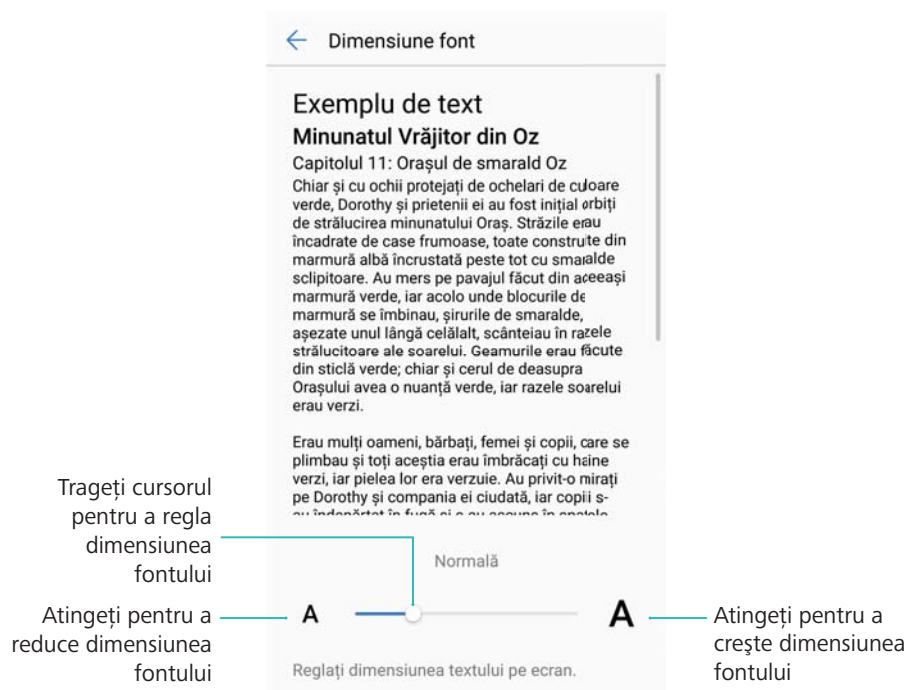

Reglarea luminozității ecranului

Reglați luminozitatea ecranului în funcție de necesități.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare** > **Luminozitate** și porniți **Luminozitate automată**.

Dacă reglarea automată a luminozității este activată, ecranul își va schimba luminozitatea automat, în funcție de lumina ambientală.


-  **Reglarea rapidă a luminozității ecranului:** treceți degetul în jos din bara de stare. Atingeți  . Activați sau dezactivați reglarea automată a luminozității ecranului. Puteți regla manual luminozitatea ecranului: mișcați glisorul. Dacă modul automat nu este activat, luminozitatea ecranului nu se va adapta condițiilor de lumină.

Configurarea setărilor de rotire a ecranului

Dacă rotiți dispozitivul, unele aplicații schimbă automat orientarea ecranului pentru a facilita utilizarea.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Afișare** și porniți **Rotire automată ecran**.

-  **Activarea rapidă a rotirii automate:** treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți fila cu comutatoare de comandă rapidă, apoi atingeți  .

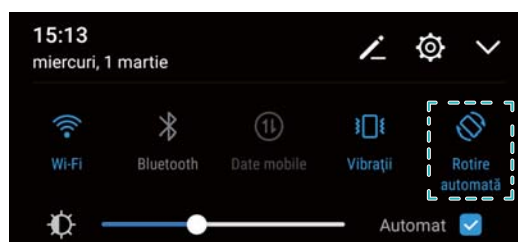

Rețea și partajare

Internet mobil

Utilizarea datelor mobile

Activarea comunicațiilor de date mobile

 Înainte de a activa datele mobile, asigurați-vă că ați activat serviciile de date mobile la operatorul de telefonie.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe** > **Rețea mobilă**.
- 3 Porniți **Date mobile** pentru a activa datele mobile.

 Dezactivați comunicațiile de date mobile atunci când nu sunt necesare, pentru a economisi energia bateriei și a reduce costurile.

Activarea VoLTE

Activați VoLTE (Voice over LTE) pentru a efectua apeluri audio și video de înaltă calitate prin intermediul rețelelor 4G.

-  • Înainte de a activa VoLTE, porniți 4G.
 - Asigurați-vă că dispozitivul acceptă VoLTE și că ați activat această funcție la operatorul de telefonie mobilă.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe** > **Rețea mobilă**.
- 3 Porniți **Apeluri VoLTE**.

Activarea roamingului de date

Activați roamingul de date pentru a avea acces la internet atunci când călătoriți în străinătate.

 Dacă roamingul de date este activat, pot apărea costuri de roaming. Contactați operatorul pentru detalii.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe** > **Rețea mobilă**.
- 3 Porniți **Roaming de date**.

Partajarea conexiunii de internet mobile cu alte dispozitive

Configurarea unui hotspot Wi-Fi portabil




- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți **Hotspot Wi-Fi portabil** și porniți hotspotul.
- 4 Atingeți **Configurați hotspot Wi-Fi**. Setezi numele hotspotului Wi-Fi, modul de criptare și parola, apoi atingeți **Salvați**.

 **Limitarea volumului de date pe care celelalte dispozitive îl pot utiliza:** atingeți **Limită de date** pe ecranul **Setări** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta limita de date. Dispozitivul va dezactiva automat hotspotul Wi-Fi atunci când dispozitivele conectate depășesc această limită.

Utilizarea partajării conexiunii internet prin USB

-  În funcție de sistemul de operare al computerului, poate fi necesar să instalați pe computer driverele sau să stabiliți o conexiune de rețea pentru a partaja prin USB conexiunea internet. Consultați instrucțiunile de utilizare ale sistemului.

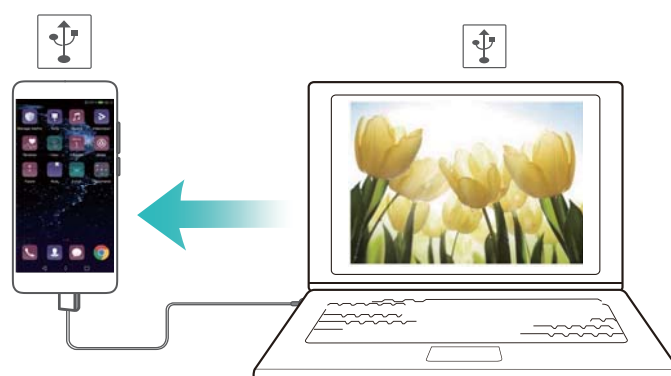

- 1 Conectați dispozitivul la un computer, prin cablu USB.
- 2 Deschideți  **Setări**.
- 3 Atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**.
- 4 Porniți **Tethering prin USB** pentru a partaja internetul mobil.

Utilizarea partajării conexiunii internet prin Bluetooth



Înainte de a utiliza partajarea conexiunii internet prin Bluetooth, asociați dispozitivul dvs. cu cele cărora doriți să le oferiți acces la conexiunea internet mobilă. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea la alte dispozitive prin Bluetooth](#).

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Porniți **Tethering prin Bluetooth** pentru a partaja internetul mobil.
- 4 Pe ecranul **Bluetooth**, atingeți  de lângă dispozitivul asociat, apoi porniți **Acces internet** pentru a partaja internetul mobil.

Wi-Fi

Despre Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a accesa internetul de pe dispozitiv.

-  Pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare, aveți mare grijă ori de câte ori vă conectați la rețele Wi-Fi publice.

Conectarea la internet prin Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi** și porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa lista rețelelor Wi-Fi disponibile.
 - **Actualizarea listei:** Atingeți **Scanați** pentru a actualiza lista rețelelor Wi-Fi disponibile.
 - **Adăugarea manuală a unei rețele:** Treceți degetele în jos peste partea de jos a meniului și atingeți **Adăugare rețea....** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce manual numele rețelei și parola.
- 3 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați:
 - dacă rețeaua Wi-Fi nu necesită parolă, dispozitivul se va conecta automat.
 - dacă rețeaua este protejată, introduceți parola atunci când vi se solicită acest lucru, apoi atingeți **Conectați-vă**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi prin Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS permite conectarea dispozitivului la un ruter cu WPS, fără a introduce vreo parolă.

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi** și porniți **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți  > **Setări avansate Wi-Fi**. Există două opțiuni:
 - Atingeți **Conexiune WPS** și apăsați butonul WPS de pe ruter.
 - Atingeți **Conexiune PIN WPS** pentru a genera un PIN, apoi introduceți PIN-ul pe ruter.

Utilizarea Wi-Fi+

La activarea Wi-Fi+, dispozitivul va activa sau dezactiva automat Wi-Fi și se va conecta la rețeaua Wi-Fi cu cel mai bun semnal.

-  Puteți avea costuri suplimentare cu datele atunci când descărcați fișiere mari sau atunci când vizionați online videoclipuri utilizând conexiunea de date mobile. Pentru a evita costurile prea mari, achiziționați un plan de date. Contactați operatorul pentru detalii.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** și porniți **Wi-Fi+**.

La activarea Wi-Fi+, dispozitivul va înregistra istoricul conexiunilor Wi-Fi și va monitoriza puterea semnalului și locația dvs. Aceste informații vor fi apoi utilizate pentru activarea sau dezactivarea Wi-Fi și pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi cu cel mai puternic semnal.

Utilizarea unui cod QR pentru a partaja un hotspot Wi-Fi

Creați un cod QR pentru a partaja cu prietenii hotspoturile Wi-Fi.

-  • Codurile QR pot fi generate pentru următoarele metode de criptare wireless: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK și WPA2-PSK. Nu puteți utiliza un cod QR pentru a vă conecta la rețelele Wi-Fi care sunt criptate utilizând protocolul EAP.
- Asigurați-vă că dispozitivul care se conectează acceptă codurile QR în importul acreditărilor de rețele Wi-Fi.

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Selectați **Wi-Fi** și deschideți comutatorul **Wi-Fi**.
- 3 După conectare, atingeți numele rețelei pentru a genera un cod QR.
- 4 Pe dispozitivul care se conectează, atingeți centrul ecranului și treceți degetul în jos. Atingeți , scanați codul QR și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la hotspotul Wi-Fi.

Transferul datelor prin Wi-Fi Direct

Utilizați Wi-Fi Direct pentru a transfera date între două dispozitive Huawei, fără conectare la o rețea Wi-Fi. Wi-Fi Direct este o funcție similară cu Bluetooth, dar oferă viteze de transfer mai mari, ceea ce o face potrivită pentru transferul fișierelor mari.

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi Direct

- 1 Accesați  **Setări**.
 - 2 Atingeți **Wi-Fi**. Activați comutatorul **Wi-Fi**, apoi atingeți .
 - 3 Dispozitivul va lista rețelele Wi-Fi Direct disponibile. Selectați dispozitivul cu care doriți să partajați fișiere, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a stabili conexiunea.
- Pentru a desface conexiunea cu dispozitivul receptor, atingeți  și accesați ecranul **Wi-Fi Direct**. Selectați dispozitivul receptor și atingeți **OK**.

Utilizarea Wi-Fi Direct pentru trimiterea și primirea fișierelor

 Întâi asigurați-vă că Wi-Fi Direct este activat pe ambele dispozitive.

- 1 Accesați  **Fișiere**, apoi atingeți și mențineți imaginea pe care doriți să o partajați.
- 2 Atingeți **Mai multe > Partajare > Wi-Fi Direct**. Dispozitivul va lista rețelele Wi-Fi Direct din apropiere. Selectați dispozitivul receptor.
- 3 Pe dispozitivul receptor, selectați **Acceptare** din caseta de dialog pop-up pentru a accepta cererea de transfer al fișierului.

Deschideți panoul de notificări pentru a vedea desfășurarea transferului de fișier.

În mod implicit, fișierele primite sunt salvate în folderul **Wi-Fi Direct** din **Fișiere**.

Bluetooth

Conectarea la alte dispozitive prin Bluetooth

Activarea Bluetooth și asocierea cu alte dispozitive

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Atingeți **Bluetooth** și porniți **Activați funcția Bluetooth**.
 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să realizați asocierea este vizibil.
- 3 Selectați dispozitivul pe care vreți să-l asociați și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Anularea asocierii dispozitivelor Bluetooth

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Atingeți **Bluetooth** și porniți **Activați funcția Bluetooth**.
- 3 Atingeți pictograma  de lângă numele dispozitivului și selectați **Anulați asocierea**.

Transferul datelor prin Bluetooth

Utilizarea Bluetooth pentru a partaja fișiere

 Asigurați-vă că ambele dispozitive au Bluetooth activat și ambele sunt vizibile.

- 1** Selectați fișierul pe care doriți să îl partajați și atingeți **Partajare > Bluetooth**. Dispozitivul dvs. va căuta alte dispozitive Bluetooth disponibile.
- 2** Selectați dispozitivul receptor.
- 3** Pe dispozitivul receptor, selectați **Acceptați** din caseta de dialog pop-up pentru a accepta cererea de transfer a fișierului. Deschideți panoul de notificări pentru a urmări desfășurarea transferului fișierului.

 În mod implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Bluetooth** din **Fișiere**.

Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor prin Bluetooth

Atunci când vizualizați fotografii sau videoclipuri pe ecran complet, puteți partaja rapid conținutul prin Bluetooth.

 Asigurați-vă că ambele dispozitive au Bluetooth activat și ambele sunt vizibile.

- 1** Accesați **Galerie**.
- 2** Selectați fotografia sau videoclipul de partajat și deschideți pe ecran complet. Atingeți **Partajare > Transfer > Pornire** pentru a primi fișierul. Dispozitivul dvs. va căuta dispozitivele Bluetooth disponibile din apropiere.
- 3** Selectați dispozitivul receptor.
- 4** Pe dispozitivul receptor, selectați **Acceptați** din caseta de dialog pop-up pentru a accepta cererea de transfer a fișierului. Deschideți panoul de notificări pentru a vedea progresul transferului fișierului.

 În mod implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Bluetooth** din **Fișiere**.

Setări Bluetooth

Redenumirea dispozitivului

Dacă activați Bluetooth, numele implicit al dispozitivului va fi modelul acestuia. Pentru a facilita identificarea dispozitivului, puteți schimba numele acestuia.

- 1** Accesați  **Setări**.
- 2** Atingeți **Bluetooth > Nume dispozitiv**.
- 3** Introduceți un nume nou, apoi atingeți **Salvați**.

Setarea dispozitivului ca vizibil

- 1** Accesați  **Setări**.
- 2** Atingeți **Bluetooth**, apoi porniți **Vizibilitate** pentru a face dispozitivul vizibil prin Bluetooth.
- 3** Atingeți **Mai multe > Timp limită ptr. vizibilitate** și configurați timpul de expirare a vizibilității.

- i** După ce trece perioada de vizibilitate, **Vizibilitate** se dezactivează automat, iar dispozitivul va înceta să fie vizibil prin Bluetooth.

Ecrane multiple

Utilizarea ecranelor multiple

Utilizați funcția de ecrane multiple pentru a afișa imaginea ecranului dispozitivului pe un televizor, proiector sau alt afișaj.

- i** Pentru a utiliza ecrane multiple, dispozitivul de afișare trebuie să accepte Miracast. Dacă nu le acceptă, puteți cumpăra o casetă adaptor Android și o puteți conecta la dispozitivul de afișare.



Duplicarea ecranului pe un dispozitiv de afișare

Duplicați ecranul pe un dispozitiv cu afișaj mai mare atunci când vă jucați sau partajați conținut cu alte persoane.

- i** Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul de afișare sau caseta adaptor.

- 1 Accesați  **Setări**.
- 2 Atingeți **Asistență inteligentă > MirrorShare**. Selectați din listă dispozitivul de afișare sau caseta adaptor. Ecranul dispozitivului dvs. va fi reprodus pe acest dispozitiv.

- i** Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să activați funcția Miracast a dispozitivului de afișare sau a casetei adaptor. Pentru informații suplimentare, consultați manualul dispozitivului.

Pentru a opri duplicarea ecranului, atingeți  > **Deconectare**.

VPN-uri

Despre VPN-uri

Un VPN (rețea virtuală privată) este o conexiune securizată care vă permite să trimiteți și să primiți date prin rețelele partajate sau publice. Puteți utiliza un VPN pentru a vă conecta la rețeaua și la serverul de e-mail ale companiei.

Conectarea la VPN

Utilizați o rețea virtuală privată (VPN) pentru a accesa de la distanță, securizat, datele companiei și alte resurse de rețea.

 Contactați administratorul VPN pentru a obține informații despre server.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > VPN**.
- 3 Atingeți **Adăugați o rețea VPN**. Atunci când primiți un mesaj, introduceți numele serverului, selectați tipul acestuia, apoi introduceți adresa serverului. Atingeți **Salvați** pentru a salva setările serverului.
- 4 Pentru a vă conecta la VPN, atingeți numele VPN, introduceți numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Conectați**.

 Contactați administratorul VPN pentru a obține numele de utilizator și parola.

HiSuite

Utilizarea HiSuite

Utilizați HiSuite pentru a administra de pe un computer aplicațiile și datele telefonului. Descărcați și instalați aplicațiile cu un singur clic și beneficiați la maximum de telefonul inteligent.

- **Administrarea aplicațiilor și a datelor:** utilizați HiSuite pentru a administra contacte, mesaje și fișiere multimedia, precum și pentru a vă sincroniza calendarul și contactele.
- **Crearea unei copii de rezervă și restabilirea datelor:** creați pe computer copii de rezervă ale datelor de pe telefon sau restabiliți datele pe orice telefon Huawei.
- **Repararea și actualizarea sistemului:** Dacă telefonul nu se aprinde sau nu pornește corect, utilizați HiSuite pentru a-l reinițializa la setările din fabrică. De asemenea, puteți căuta actualizări de software și le puteți instala pe telefon.
- **Duplicarea ecranului:** Utilizați HiSuite pentru a afișa ecranul telefonului pe computer și pentru a face instantanee.

Instalarea HiSuite

Vizitați http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html de pe computer pentru a descărca și a instala HiSuite. Asigurați-vă că sistemul respectă cerințele minime.

- 1 Conectați dispozitivul la computer, printr-un cablu USB. HiSuite se lansează automat.
 - 2 Dacă pe dispozitiv apare căsuța de dialog **Permiteți accesul la datele dispoz.?**, atingeți **Da, permiteți accesul**.
 - 3 Pe computer, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a accepta solicitarea de conexiune trimisă de la dispozitivul receptor. După stabilirea conexiunii, ecranul dispozitivului și modelul acestuia vor fi afișate pe computer.
-  În cazul în care conexiunea nu se poate stabili automat, atingeți **Setări > Siguranță și confidențialitate > Setări suplimentare** pe dispozitiv și activați **Se permite HiSuite utilizarea HDB**.

Utilizarea funcției Partajare Huawei pentru a transfera fișiere între două dispozitive Huawei

Partajarea Huawei este o metodă rapidă și facilă de a partaja fișiere între două dispozitive Huawei. Combină confortul partajării prin Bluetooth cu viteza transferurilor prin Wi-Fi.

Activarea funcției Partajare Huawei

- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți **Huawei Share**.
 -  • Atingeți comutatorul **Huawei Share. Wi-Fi și Bluetooth** se activează automat.
 - Dacă dezactivați **Wi-Fi** sau **Bluetooth**, comutatorul **Huawei Share** se va dezactiva automat.

Utilizarea funcției Partajare Huawei pentru a transfera fișiere

-  Asigurați-vă că funcția Partajare Huawei este acceptată pe ambele dispozitive. Funcția Partajare Huawei trebuie să fie activată pe dispozitivul receptor și ecranul trebuie să fie pornit.
- 1 Selectați pe dispozitivul dvs. fișierele pe care doriți să le partajați. Atingeți **Partajare**.
 - 2 Selectați dispozitivul receptor din listă.
 - 3 Pe dispozitivul receptor, selectați **ACCEPTARE** din caseta de dialog pop-up pentru a accepta cererea de transfer al fișierului. Deschideți panoul de notificări pentru a vedea desfășurarea transferului de fișier.
-  Pentru a anula trimiterea, atingeți numele dispozitivului receptor pe propriul dispozitiv.
- În mod implicit, fișierele primite sunt salvate în folderul **Huawei Share** din **Fișiere**.

Utilizarea unui port USB pentru a transfera date

Selectarea modului de conexiune USB

- 1** Atunci când vă conectați telefonul la un computer sau la un alt dispozitiv cu un cablu USB, **Permiteți accesul la datele dispoz.?** se va afișa într-o casetă de dialog pop-up.
- 2** Atingeți **Nu, doar încărcare**.
- 3** Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți **Încărcare prin USB**. Puteți alege dintre următoarele moduri de conexiune USB:
 - **Doar încărcare**: doar încărcarea telefonului.
 - **Manager fișiere dispozitiv (MTP)**: transfer de fișiere între telefon și un computer.
 - **Cameră foto (PTP)**: transferați de imagini între telefon și un computer. Dacă telefonul nu acceptă MTP, fișierele și imaginile se vor transfera între telefon și computer prin protocolul PTP.
 - **MIDI**: telefonul este utilizat ca dispozitiv de intrare MIDI, fișierele MIDI sunt redade pe computer.

Transferul datelor între telefon și un computer

Utilizați un cablu USB pentru a vă conecta telefonul la un computer și a transfera datele între cele două dispozitive.

Transferul de fișiere

MTP (protocol de transfer media) este un protocol pentru transferul fișierelor media. Puteți utiliza MTP pentru a transfera fișiere între telefon și un computer. Înainte de a utiliza MTP, asigurați-vă că aveți instalat pe computer Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB la **Manager fișiere dispozitiv (MTP)**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. Pentru a vizualiza fișierele stocate pe telefon, așteptați instalarea driverelor, apoi faceți clic pe pictograma cu noul driver care apare pe computer (driverul poartă numele modelului de telefon). Dacă utilizați un computer Windows, utilizați Windows Media Player pentru a răsfoi conținutul multimedia de pe telefon.

Transferul imaginilor

PTP (protocol de transfer imagini) este un protocol de transfer de imagini. Utilizați PTP pentru a transfera imagini între telefon și un computer.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB la **Cameră foto (PTP)**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. Pentru a vizualiza imaginile stocate pe telefon, așteptați instalarea driverelor, apoi faceți clic pe pictograma cu noul driver care apare pe computer (driverul poartă numele modelului de telefon).

Transferul datelor MIDI pe telefon

MIDI (Interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un protocol de tehnologie muzicală, care face posibilă comunicarea între instrumentele muzicale.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB la **MIDI**. Vă puteți utiliza telefonul pentru a primi sau procesa datele MIDI provenite de la alte dispozitive.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv de stocare USB


USB OTG este proiectat pentru a transfera datele direct între două dispozitive USB (cum ar fi telefoanele, tabletele, camerele digitale și imprimantele) fără a fi nevoie de un computer. Utilizați cablul USB On-The-Go (OTG) pentru a vă conecta telefonul la un dispozitiv de stocare USB și pentru a crea o copie de rezervă a fișierelor.

Transferul datelor între telefon și un card microSD

Utilizați un cablu USB OTG pentru a accesa datele de pe cardul microSD al unui alt telefon, fără a utiliza un computer.

 Această funcție este disponibilă numai la telefoanele compatibile cu cablurile USB OTG.

1 Conectați-vă la celălalt dispozitiv printr-un cablu USB OTG și un cablu de date USB.

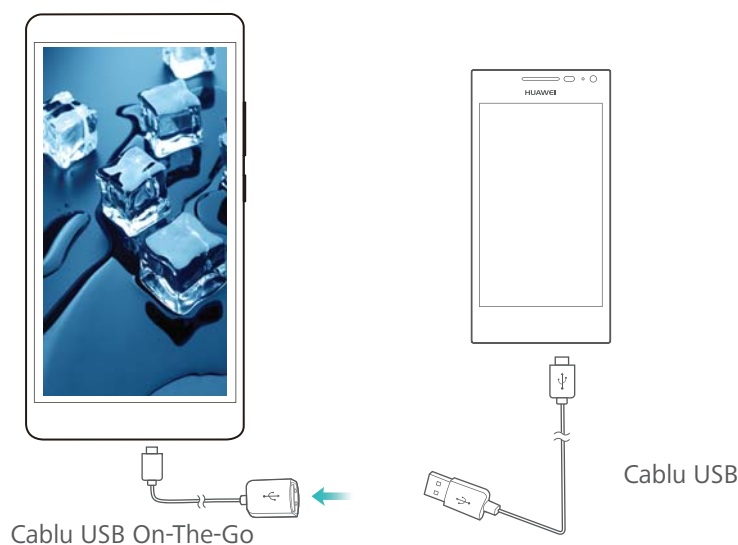

2 De pe celălalt dispozitiv, setați modul de conexiune USB la **Unitate flash USB** sau **Manager fișiere dispozitiv (MTP)**.

3 Atingeți **Fișiere > Local > Card SD** pentru a răsfoi datele de pe cardul microSD. Puteți selecta și copia datele într-un folder destinație.

4 După ce ați terminat răsfoirea, atingeți **Setări > Memorie & stocare > Card SD > Scoateți**.


5 Deconectați cablul USB OTG și cablul de date USB de la ambele dispozitive.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv de stocare USB

Telefonul poate accesa date de pe unitățile flash USB, cititoare de carduri și alte dispozitive de stocare utilizând un cablu USB OTG.

i Această funcție este disponibilă numai la telefoanele compatibile cu cablurile USB OTG.

1 Conectați telefonul la o unitate flash USB cu ajutorul unui cablu USB OTG.

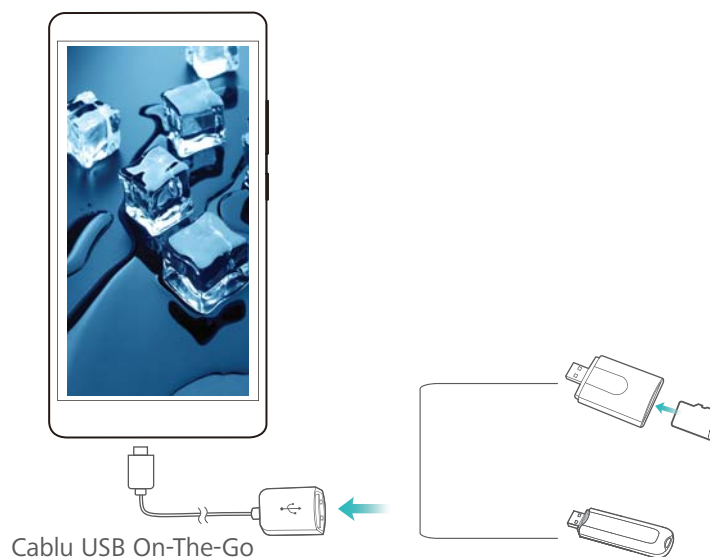

2 Atingeți **Fișiere > Local > Unitate USB** pentru a răsfoi datele de pe unitatea flash. Puteți selecta și copia datele într-un folder destinație.

3 După ce ați terminat răsfoirea, atingeți **Setări > Memorie & stocare > Unitate USB > Scoateți**.

4 Deconectați cablul USB OTG de la telefon și de la unitatea flash USB.

Securitate și copie de rezervă

Recunoașterea amprente

Adăugarea pentru prima dată a unei amprente

Cu amprenta puteți debloca ecranul, puteți accesa aplicații blocate și seiful. De asemenea, puteți face plăți securizate.

Pentru a vă proteja mai bine confidențialitatea, puteți utiliza funcția de deblocare a ecranului cu amprenta doar atunci când metoda de deblocare este setată la **PIN** sau la **Parolă**.

- 1 Atingeți  **Setări**.
- 2 Atingeți **ID amprentă > Gestionare amprentă > PIN sau Parolă** și setați o parolă de deblocare urmând instrucțiunile afișate pe ecran.
- 3 După ce ați setat o parolă, atingeți **Amprentă nouă** pentru a vă adăuga amprenta.
- 4 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă. Apăsăți ușor pe senzor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas utilizând diverse părți ale vârfului degetului.
- 5 Atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, așezați vârful degetului pe senzorul de amprentă.

-  Dacă reporniți telefonul sau amprenta nu este recunoscută, vi se solicită să introduceți codul PIN de rezervă sau parola.

Adăugarea, ștergerea sau redenumirea unei amprente

Puteți adăuga cinci amprente. De asemenea, puteți șterge sau redenumi amprente.

- 1 Atingeți  **Setări**.
- 2 Atingeți **ID amprentă > Gestionare amprentă**.
- 3 Introduceți parola de blocare a ecranului și atingeți **Înainte**.
- 4 În secțiunea **Listă amprentă** puteți să faceți următoarele:
 - Atingeți **Amprentă nouă** pentru a adăuga alte amprente.
 - Atingeți o amprentă adăugată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
 - Atingeți **Recunoaștere amprentă** pentru a identifica și a evidenția amprente înregistrate.

Accesarea Seifului cu ajutorul amprente

Utilizați-vă amprenta pentru a accesa Seiful fără a introduce parola.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **ID amprentă > Gestionare amprentă**.
- 3 Introduceți parola de blocare a ecranului și atingeți **Înainte**.

- 4** Atingeți **Accesare securitate**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola Seifului și pentru a activa recunoașterea amprente.

După ce ai finalizat setările, atingeți **Fișiere > Seif**. Acum vă puteți utiliza amprenta pentru a accesa Seiful.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul amprente

Utilizați amprenta pentru a accesa rapid aplicațiile din funcția Blocare aplicație. Nu trebuie să introduceți parola pentru Blocarea aplicației.

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Atingeți **ID amprentă > Gestionare amprentă**.
- 3** Introduceți parola de blocare a ecranului și atingeți **Înainte**.
- 4** Atingeți **Blocare acces aplicație**. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola de Blocare aplicație și pentru a activa recunoașterea amprente.

Pentru a vizualiza starea Blocare aplicație, atingeți **Manager telefon > Aplicație blocată** după ce ați finalizat setările, apoi așezați degetul pe senzorul de amprentă. Pentru a accesa o aplicație blocată din ecranul de pornire, atingeți pictograma aplicației și așezați vârful degetului pe senzorul de amprentă.

Setări de securitate

Setarea PIN-ului cartelei SIM

Activați funcția de blocare a cartelei SIM pentru a preveni utilizarea acesteia de către alte persoane. Trebuie să introduceți PIN-ul cartelei SIM de fiecare dată când porniți telefonul sau introduceți cartela într-un alt telefon.

-  Asigurați-vă că ați primit un PIN al cartelei SIM de la operatorul de telefonie înainte de a activa funcția de blocare SIM.

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Atingeți **Siguranță și confidențialitate > Setări suplimentare** și selectați blocarea cartelei pentru a accesa setările de blocare SIM.
- 3** Porniți **Blocați cardul SIM**. Introduceți PIN-ul cartelei SIM și atingeți **OK**.

-  Pentru a modifica PIN-ul cartelei SIM, atingeți **Schimbați codul PIN1 pentru SIM** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

-  • Dacă depășiți numărul maxim de încercări PIN incorecte, trebuie să introduceți codul PUK. Cartela SIM se va bloca definitiv dacă introduceți codul PUK incorect de prea multe ori.
- Pentru detalii cu privire la aceste limite, contactați operatorul de telefonie.

Setarea parolei cardului microSD

Criptați cardul microSD pentru a preveni accesul neautorizat la date. Dacă introduceți cardul microSD în alt telefon, veți primi un mesaj pentru a introduce o parolă.

- ⚠ • Nu toate cardurile microSD pot fi criptate. Dacă încercați să criptați sau să deblocați carduri neacceptate, este posibil să apară un mesaj de eroare. Nu uitați să creați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a vă cripta cardul microSD.
- Cardurile microSD criptate nu vor fi recunoscute de dispozitivele care nu acceptă criptarea acestora.
- Dacă uitați parola cardului microSD, va trebui și ștergeți toate datele de pe card.
- Nu toate dispozitivele acceptă cardurile microSD.

1 Deschideți  **Setări**.

2 Atingeți **Siguranță și confidențialitate > Setări suplimentare > Setare parolă card SD** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă.

După ce ați setat o parolă, puteți să o modificați sau să o eliminați:

- Atingeți **Schimbare parolă card SD** pentru a modifica parola.
- Atingeți **Ștergere parolă card SD** pentru a elimina parola cardului microSD și a dezactiva criptarea.

Crearea copiilor de rezervă și restabilirea datelor

Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un card microSD

-  • Nu toate dispozitivele acceptă cardurile microSD.
- Această funcție depinde de operatorul de telefonie mobilă.

Creați o copie de rezervă a datelor de pe vechiul dispozitiv pe o cartelă microSD pentru a preveni pierderea fișierelor.

1 Deschideți  **Copie de rezervă** pe telefonul vechi.

2 Selectați **Copie de rezervă > Card SD > Înainte**.

3 Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**. Atunci când vi se solicită, introduceți o parolă pentru copia de rezervă. În cazul fotografiilor, al fișierelor audio, al videoclipurilor sau documentelor nu este necesară nicio parolă.

-  • Setati un memento pentru parolă, pentru a vă ajuta să vă amintiți parola și a preveni pierderea accesului la fișiere.
- În mod implicit, fișierele copie de rezervă sunt salvate în folderul **HuaweiBackup** din **Fișiere**.


Crearea unei copii de rezervă a datelor în memoria internă a telefonului

Creați o copie de rezervă a datelor în memoria internă a telefonului pentru a evita pierderea fișierelor. Creați copii de rezervă numai pentru fișierele mici.

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Copie de rezervă > Memoria internă > Înainte**.
- 3 Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**. Atunci când vi se solicită, introduceți o parolă pentru copia de rezervă. În cazul fotografiilor, al fișierelor audio, al videoclipurilor sau documentelor nu este necesară nicio parolă.
 -  • Setați un memento de parolă pentru a vă asigura că nu pierdeți accesul la fișiere.
 - În mod implicit, fișierele copie de rezervă sunt salvate în folderul **HuaweiBackup** din **Fișiere**.

Creare copiilor de rezervă ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB

Utilizați cablul USB On-The-Go (OTG) pentru a vă conecta dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB și pentru a crea o copie de rezervă a fișierelor. Dispozitivele de stocare USB compatibile includ unități flash USB, cititoare de carduri și dispozitive cu card microSD.

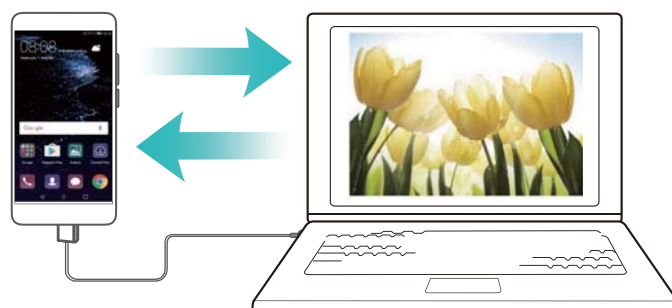

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Copie de rezervă > Stocare USB > Înainte**.
- 3 Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**. Atunci când vi se solicită, introduceți o parolă pentru copia de rezervă. În cazul fotografiilor, al fișierelor audio, al videoclipurilor sau documentelor nu este necesară nicio parolă.
 -  • Setați un memento pentru parolă, pentru a vă ajuta să vă amintiți parola și a preveni pierderea accesului la fișiere.
 - În mod implicit, datele copie de rezervă se salvează în folderul **HuaweiBackup** din dispozitivul de stocare USB.

Transferul datelor utilizând un computer

Creați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un computer pentru a nu pierde fișierele.

Instalați HiSuite înainte de a utiliza computerul pentru a crea copii de rezervă și a restabili datele. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea HiSuite](#).

- 1** Conectați dispozitivul la un calculator cu ajutorul unui cablu USB. HiSuite se lansează automat.
 -  Dacă dispozitivul vechi nu este Huawei, utilizați software-ul oferit de producătorul acestuia pentru a crea copii de rezervă ale datelor pe computer, iar apoi treceți direct la etapa 4.
- 2** Accesați ecranul de copie de rezervă în HiSuite. Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 -  Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un memento care să vă ajute să vă amintiți parola și să nu pierdeți accesul la fișiere.
- 3** Conectați noul telefon la computer, cu un cablu USB.
- 4** Accesați ecranul de restabilire a copiilor de rezervă în HiSuite. Selectați datele pe care doriți să le restabiliți și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă fișierele copie de rezervă sunt criptate, trebuie să introduceți parola de criptare atunci când vi se solicită pentru a recupera datele.

Administrarea fișierelor

Crearea folderelor


Păstrați ordinea pe dispozitiv prin crearea de foldere pentru fișiere.

- 1** Deschideți  **Fișiere**.
- 2** În fila **Local** atingeți **Memorie internă**.
- 3** Atingeți  . Introduceți numele noului folder și atingeți **Salvare**.

Vizualizarea fișierelor

Vizualizarea fișierelor după categorie

Deschideți **Fișiere**. Selectați fila **Categorii** pentru a vizualiza fișierele după categorie.

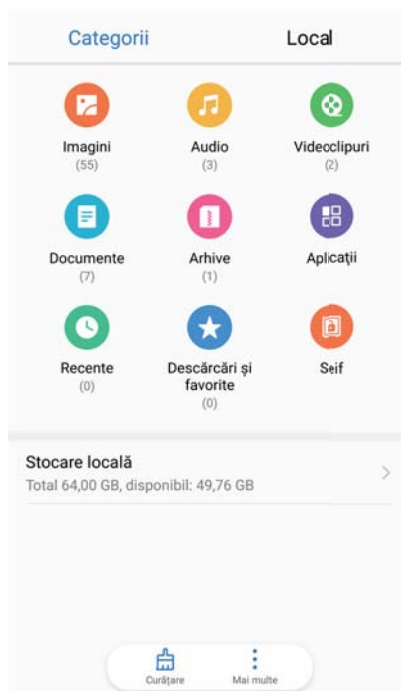

Găsirea rapidă a fișierelor

Găsiți fișierele rapid utilizând caracteristica de căutare.

- 1 Deschideți **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți și introduceți numele fișierului sau cuvinte cheie. Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de căutare.

Sortarea fișierelor

Utilizați funcția de sortare pentru a aranja fișierele după tip, nume, dimensiune sau dată.

- 1 Deschideți **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți , apoi sortați fișierele după tip, nume, dimensiune sau dată.

Vizualizarea descărcărilor

- 1 Deschideți **Fișiere**.
- 2 În fila **Categorii**, atingeți **Descărcări și favorite** pentru a vizualiza fișierele pe care le-ați descărcat sau primit de la alte dispozitive.

Adăugarea și vizualizarea de favorite

- 1 Deschideți **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți și mențineți fișierul sau folderul pe care doriți să îl adăugați și atingeți **Adăugare la lista de favorite**.
- 4 În fila **Categorii**, atingeți **Descărcări și favorite** pentru a vizualiza favoritele.

Crearea comenzilor rapide pentru fișiere pe ecranul de pornire

Creați pe ecranul de pornire o comandă rapidă către fișierele utilizate frecvent, pentru acces facil.

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți și mențineți fișierul sau folderul pe care doriți să îl adăugați și atingeți  > **Creare comandă rapidă desktop**.

Partajarea fișierelor

Utilizați caracteristica de partajare fișier pentru a partaja fișiere, fotografii și videoclipuri.

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le partajați și atingeți  > **Partajare**.
- 4 Alegeți o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Redenumirea fișierelor

Dați fișierelor nume ușor de reținut, pentru a le putea găsi rapid.

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți și mențineți fișierul sau folderul pe care doriți să-l redenumiți, apoi atingeți  > **Redenumire**.
- 4 Introduceți un nume nou și atingeți **OK**.

Copierea, mutarea și ștergerea fișierelor

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Atingeți și mențineți fișierele sau folderurile pe care doriți să le copiați, mutați sau ștergeți. Aveți următoarele posibilități:

- **Copierea fișierelor într-un folder de destinație:** atingeți  . Selectați un folder de destinație și atingeți  .
- **Mutarea fișierelor într-un folder de destinație:** atingeți  . Selectați un folder de destinație și atingeți  .
- **Ștergerea fișierelor sau a folderelor:** atingeți  > **Ștergeți**.

Crearea și extragerea arhivelor

Comprimați fișierele într-o arhivă zip pentru a elibera spațiu și a partaja fișierele mai ușor.

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
 - 2 În fila **Local**, atingeți **Memorie internă**.
 - 3 Atingeți și mențineți fișierul sau folderul pe care doriți să îl comprimați, apoi atingeți  > **Comprimare**.
 - 4 Alegeți destinația arhivei. Fișierele selectate vor fi comprimate într-un fișier zip, care va fi denumit automat.
-  Pentru a extrage o arhivă, atingeți și mențineți fișierul arhivă. Atingeți  > **Extragere în** și selectați locul în care trebuie extras conținutul arhivei.

Ascunderea fișierelor imagine mici

Atunci când răsfoiți imaginile în **Fișiere**, este posibil să vedeți și anumite imagini din cache, de pe site-urile web. Puteți preveni afișarea acestor imagini după cum urmează:

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 Atingeți  > **Setări** și activați **Filtrare imagini mici** pentru a ascunde fișierele care au dimensiuni sub 30 KB. Astfel, vor fi ascunse majoritatea imaginilor din cache.

Stocarea sigură a fișierelor

Activarea Seifului, setarea unei parole și mutarea fișierelor într-un seif pentru a le cripta. Puteți elimina oricând fișierele dintr-un seif.

-  Puteți adăuga într-un seif imagini, fișiere audio, videoclipuri și documente.

- 1 Deschideți  **Fișiere**.
- 2 În fila **Local** sau **Categorii**, atingeți **Seif**.
- 3 Atingeți **Activare**.
- 4 Setati locul de stocare sigură.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă și o întrebare de securitate, apoi atingeți **Finalizat** pentru a deschide Seiful.
- 6 Atingeți .
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta fișierele, apoi atingeți  pentru a adăuga fișierele în seif.

De asemenea, în **Seif** puteți să faceți următoarele:

- **Îndepărtarea fișierelor dintr-un seif:** în Seif, deschideți un folder, atingeți și mențineți fișierele pe care doriți să le scoateți, apoi atingeți .

- **Distrugerea unui seif:** În Seif, atingeți **Setări > Distrugere seif**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge fișierele din seif și pentru a distruge seiful.
 - **Schimbarea parolei seifului:** În Seif, atingeți **Setări > Modificare parolă**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba parola.
 - **Modificarea întrebării de securitate:** În Seif, atingeți **Setări > Modificare întrebare securitate**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba întrebarea de securitate.
 - **Comutarea la un alt seif:** În Seif, atingeți **Setări > Comutare seif**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta un alt seif.
 - **Vizualizarea locației de stocare:** În Seif, atingeți **Setări > Locație seif** pentru a vizualiza locația de stocare a seifului.
-  Nu modificați folderul de stocare. În caz contrar nu veți mai putea să vă accesați fișierele.

Cameră și galerie

Opțiunile camerei

Deschideți  **Cameră foto** pentru a afișa vizorul.



Treceți degetul spre dreapta peste vizor pentru a afișa lista modurilor de fotografiere.

Treceți degetul spre stânga peste vizor pentru a accesa setările camerei.

Fotografii și înregistrări video

Fotografierea

Etichetarea geografică a fotografiilor

Activați etichetarea geografică pentru a înregistra locația fotografiilor și a înregistrărilor video. În **Galerie** puteți vedea locațiile în care ați făcut fotografia sau înregistrarea video. În **Galerie** puteți afișa pe o hartă toate fotografiile și videoclipurile.

1 Deschideți  **Cameră foto**.

 Atunci când deschideți **Cameră foto** pentru prima dată, activați serviciile de locație din caseta de dialog pop-up.

2 Treceți degetele peste ecran spre stânga și activați **Eticheta GPS**.

Transfocare spre interior și spre exterior

Depărtați două degete pentru a transfoca spre interior sau apropiați-le pentru a transfoca spre exterior. Transfocarea cu depășirea zoomului optic maxim poate duce la degradarea calității imaginii. Puteți regla transfocarea și cu glisorul care se afișează în vizor după ce ați transformat cu două degete,

Reglarea expunerii

Camera reglează automat expunerea, în funcție de luminozitatea mediului. O expunere mai mare duce la imagini mai luminoase.

Ajustarea manuală a expunerii: În vizor, atingeți ecranul și treceți degetele peste  în sus sau în jos pentru a regla expunerea.

Activarea blițului

Atingeți pictograma bliț din colțul din stânga sus al vizorului pentru a activa blițul. Atingeți  pentru a afișa cele patru opțiuni.

-  : activează sau dezactivează automat blițul în funcție de luminozitatea mediului.
-  : dezactivează blițul.
-  : activează blițul.
-  : păstrează blițul activat atunci când deschideți **Cameră foto**.

Îmbunătățirea imaginilor cu filtre

Camera este prevăzută cu un număr de filtre de imagine pentru a oferi fotografiilor un aspect unic. În vizor, aveți posibilitatea:

să atingeți  și să selectați un filtru.

Instantaneu ultra

Apăsați de două ori butonul de reducere a volumului pentru a fotografia atunci când ecranul este dezactivat.



i Această funcție nu este disponibilă în timpul redării muzicii.

- 1** Deschideți  **Cameră foto**.
- 2** Treceți degetele spre stânga și atingeți **Instantaneu ultra** > **Deschidere cameră și fotografiere rapidă**.
- 3** Atunci când ecranul este dezactivat, îndreptați camera către obiectul dorit și apăsați rapid de două ori butonul de reducere a volumului pentru a fotografia. Camera va realiza automat o fotografie și va afișa ora fotografierii.

i **Dezactivarea funcției Instantaneu ultra:** atingeți **Instantaneu ultra** > **Dezactivat** în setările camerei.

Fotografierea în rafală

Utilizați fotografierea în rafală atunci când doriți să fotografiați un obiect în mișcare, de exemplu, în timpul unui meci de fotbal. Camera va face mai multe fotografii în succesiune rapidă și o va selecta automat pe cea mai bună.

i Această caracteristică nu este disponibilă în modul HDR, modul Panoramă, modul Super noapte și modul Pictură cu lumină.

- 1** Deschideți  **Cameră foto**.
 - 2** atingeți și mențineți  pentru a începe rafala. Numărul fotografiilor făcute se va afișa deasupra .
 - 3** Eliberați  pentru a opri fotografierea.
- i** Puteți face cel mult 100 de fotografii într-o singură rafală, cu condiția ca pe telefon să existe suficient spațiu de stocare.

Selectarea celei mai bune fotografii: atingeți miniatura imaginii pentru a vizualiza imaginea în

 **Galerie**, apoi atingeți  pentru a selecta o fotografie. Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fotografia.

Temporizator

Utilizați un temporizator pentru a apărea și dvs. în fotografii.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetele spre stânga peste ecran pentru a accesa setările camerei.
- 2 Atingeți **Temporizator** pentru a seta durata de numărătoare inversă.
- 3 Reveniți la vizor. Sprijiniți dispozitivul pe o suprafață stabilă și încadrați scena pe care doriți să o fotografiați.
- 4 Atingeți  pentru a porni numărătoarea inversă. Telefonul va face automat fotografia atunci când se termină numărătoarea inversă.

Fotografiere controlată audio

Utilizați comenzile vocale pentru a comanda camera de la distanță sau setați camera să fotografieze atunci când detectează un sunet puternic.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Treceți degetele spre stânga peste ecran pentru a accesa setările camerei.
- 3 Atingeți **Control audio** și porniți **Control audio**.
- 4 Aveți următoarele posibilități:
 - **Spuneți Cheese pentru a face fotografii:** setați camera să facă fotografia atunci când pronunțați comanda vocală.
 -  Camera se va declanșa numai la detectarea comenzii vocale implicite Cheese. Nu puteți configura comenzi vocale particularizate.
 - **Fotograf. nivel prestab. al vocii:** setați camera să fotografieze atunci când zgomotul ambiental atinge un anumit nivel de decibeli.
- 5 Încadrați scena pe care doriți să o fotografiați. Dispozitivul va face automat o fotografie atunci când emiteți o comandă vocală sau când detectează un zgomot puternic.

Înregistrarea unui videoclip

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Atingeți  pentru a trece în modul de înregistrare.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 4 În timp ce filmați, puteți face următoarele:

- Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Atingeți  pentru a relua înregistrarea.
- Atingeți  pentru a salva scena curentă ca fotografie.

5 Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea.

Transfocare spre interior și spre exterior

Depărtați două degete pentru transfocare spre interior sau apropiați-le pentru transfocare spre exterior. Dacă veți continua să transfocați spre interior după ce ați atins nivelul maxim de zoom optic, calitatea imaginii poate fi afectată.

Activarea blițului


Atingeți pictograma bliț din colțul din stânga sus al vizorului. Există două opțiuni:

-  : blițul rămâne activat în timp ce înregistrați.
-  : dezactivarea blițului.

Recunoașterea obiectelor și modul cameră profesională

Opțiuni de cameră profesională

Deschideți  **Cameră foto**, treceți degetele spre dreapta peste ecran și atingeți **Pro foto** pentru a intra în modul Cameră profesională.

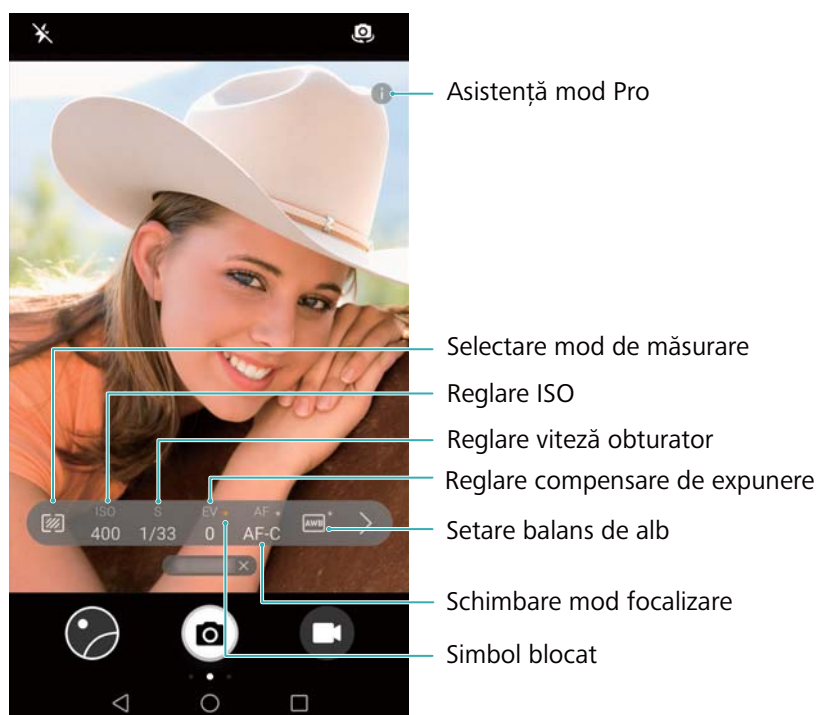

Setări de cameră foto profesională

Selectarea modului de expometru

Atingeți  pentru a selecta modul de expometru. Modul de expometru afectează modul în care camera determină parametrii de expunere. Puteți selecta modurile de măsurare matricială, central-evaluativă sau spot.

Ajustarea ISO

ISO determină sensibilitatea camerei la lumină. Creșterea valorii ISO va crea o imagine mai strălucitoare, dar se va observa o creștere notabilă a zgomotului. Atingeți ISO și trageți glisorul pentru a modifica setările ISO. Puteți configura camera foto să regleze automat valoarea ISO sau o puteți stabili manual.

Ajustarea timpului de expunere

Atingeți S și trageți glisorul pentru a seta timpul de expunere. În mod implicit, timpul de expunere este setat la Automat.

Ajustarea compensării de expunere

Atingeți EV pentru a seta compensarea de expunere. Selectați o valoare pentru expunere, pentru a mări sau a reduce luminozitatea. Atingeți și mențineți pictograma pentru a bloca setarea curentă a expunerii.

Camera va determina în mod automat luminozitatea mediului. Dacă setarea pentru expunere curentă este prea ridicată sau prea scăzută, se va afișa  sau .

Schimbarea modului de focalizare

Atingeți AF pentru a seta modul de focalizare. Puteți selecta focalizare prin atingere (AF-S), focalizare automată continuă (AF-C) sau focalizare manuală (MF). Implicit este setată focalizarea automată continuă. La selectarea focalizării automate continue, atingeți și mențineți AF-C pentru a activa blocarea focalizării.

Setarea balansului de alb

Atingeți AWB pentru a selecta balansul de alb în funcție de condițiile de lumină ambientală. Puteți alege lumina de zi, becul incandescent, lampa fluorescentă și multe altele. De asemenea, puteți ajusta temperatura de culoare. Atingeți și mențineți AWB pentru a bloca balansul de alb.

Utilizarea nivelei

Activați nivela pentru a verifica dacă poziția camerei este dreaptă.

În vizorul de cameră profesională, treceți degetele peste ecran spre stânga, apoi activați **Aducere la nivel pe orizontală**. Atunci când această caracteristică este activată, în vizor apare o nivelă. Asigurați-vă că linia continuă acoperă linia punctată.

Modul Selfie perfect

Utilizați modul Selfie perfect pentru a aplica în mod automat feței setări de retuș particularizate.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Atingeți  în partea de sus a ecranului.
- 3 Treceți degetele spre stânga și atingeți **Selfie perfect**.
- 4 Activați **Selfie perfect** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a face trei fotografii ale feței din profil, din față și cu capul aplecat.
- 5 Configurați setările pentru nuanța pielii, pupile și forma feței. Alegeți o valoare mai mare pentru un efect mai vizibil. Atingeți  pentru a vă salva setările.

Pentru a configura propria soluție de retuș, puteți face următoarele:

- **Modificarea informațiilor personale:** în setările camerei atingeți **Selfie perfect > Editare informații personale** pentru a actualiza fotografia din față, dintr-o parte și cu capul înclinat.
- **Ajustarea setărilor de retuș:** în setările camerei, atingeți **Selfie perfect > Setare efecte înfrumusețare** pentru a ajusta setările de retuș, precum tonul pielii și forma feței.

Filmarea cu încetinitorul

Înregistrați videoclipuri cu încetinitorul pentru a vedea în detaliu scene în mișcare rapidă.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
 - 2 Treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Încetinire**.
 - 3 Atingeți  pentru a începe filmarea. Atingeți ecranul pentru a focaliza un obiect sau o zonă în timpul înregistrării.
 - 4 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.
-  Înregistrarea cu încetinitorul funcționează cel mai bine în mediile luminoase. Pentru a selecta porțiunea de videoclip care se va reda cu încetinitorul, consultați [Decuparea videoclipurilor înregistrate cu încetinitorul](#).

Mod secvență de fotografii

Modul secvență de fotografii vă permite să surprindeți și să afișați accelerat modificările subtile din natură. De exemplu, puteți înregistra deschiderea unei flori sau mișcarea norilor.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Filmare lentă**.
- 2 Așezați-vă telefonul pe o suprafață stabilă sau utilizați un trepied. Atingeți  pentru a începe filmarea.

-  Camera va selecta automat o frecvență corespunzătoare de cadre, în funcție de lungimea înregistrării. Transfocarea nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.

3 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Atunci când redați videoclipul în **Galerie**, acesta va fi redat la o frecvență mai mare. Frecvența este determinată automat de cameră și nu poate fi ajustată.

Adăugarea de inscripționări la fotografii

Adăugați inscripționări pentru a vă personaliza fotografiile și pentru vă reamintiți mai ușor unde au fost făcute.

1 Deschideți  **Cameră foto**.

2 Treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Inscripționare**.

-  Prima oară când adăugați o inscripționare vi se solicită să vă conectați la internet pentru a obține informații meteo și despre locație.

3 Atingeți  și selectați un tip de inscripționare (precum ora sau locația).

-  Puteți adăuga text unor inscripționări. Atingeți caseta de text afișată intermitent, introduceți textul dorit, apoi atingeți .

4 Trageți de inscripționare pentru a-i ajusta poziția.

-  Atingeți  sau  pentru a previzualiza alte inscripționări.

5 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Note audio

Adăugați note audio, pentru a da viață fotografiilor.

1 Deschideți  **Cameră foto**.

2 Treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Notă audio**.

3 Încadrați scena pe care doriți să o fotografiați. Atingeți  pentru a face o fotografie cu o notă audio.

4 Camera va înregistra un scurt clip audio de cel mult 10 secunde, pentru a fi adăugat la fotografie. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Fotografiile cu note audio sunt marcate cu pictograma  din **Galerie**.

Atunci când vizualizați o fotografie cu notă audio, atingeți  pentru a reda nota audio.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Rearanjarea listei modurilor de fotografiere

Mutați modurile de fotografiere favorite la începutul listei pentru a le găsi mai ușor.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Treceți degetele spre dreapta peste ecran pentru a afișa lista modurilor de fotografiere.
- 3 Atingeți  .
- 4 Trageți pictogramele modului în pozițiile dorite. Atingeți  pentru a salva setările.

Actualizarea modurilor de fotografiere

Actualizați modurile de fotografiere ale camerei dvs. la cea mai recentă versiune pentru caracteristici optimizate și o mai bună calitate a imaginii.

Deschideți  **Cameră foto** și mergeți la lista modurilor de fotografiere. Dacă este disponibilă o actualizare, pe pictograma  se afișează un punct roșu. Atingeți  și selectați modul de fotografiere pe care doriți să îl actualizați. Telefonul va descărca și va instala cea mai recentă versiune.

Ștergerea modurilor de fotografiere

Ștergeți modurile de fotografiere de care nu mai aveți nevoie pentru a elibera spațiu de stocare.

 Modurile de fotografiere preinstalate nu pot fi șterse.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Trageți cu degetele spre dreapta pentru a afișa lista modurilor de fotografiere  .
- 3 Modurile de fotografiere care pot fi șterse sunt indicate prin pictograma  . Atingeți  .
- 4 Atingeți  pentru a șterge fișierele selectate.

Configurarea setărilor camerei

Configurați setările camerei în funcție de necesități.

Setarea rezoluțiilor foto și video

Pentru imagini și videoclipuri de calitate mai bună, creșteți rezoluția. Imaginile cu rezoluție mai mare ocupă mai mult spațiu pe dispozitiv. Modificarea rezoluției va duce la modificarea dimensiunilor imaginii.

 Este posibil ca unele rezoluții să nu fie disponibile în anumite moduri de fotografiere.

Deschideți  **Cameră foto**. Trageți cu degetele spre stânga și atingeți **Rezoluție** pentru a modifica rezoluția.

Configurarea locației implicite de stocare a fotografiilor și a videoclipurilor

 Nu toate dispozitivele acceptă cardurile microSD.

Deschideți  **Cameră foto**. Trageți cu degetele spre stânga și activați **Salvare cu prioritate pe cardul SD** pentru a schimba locația implicită de stocare pe cardul microSD.

 Această opțiune este disponibilă numai dacă dispozitivul acceptă carduri microSD și are unul introdus. În cazul în care cardul microSD este plin, fotografiile se vor salva în

Adăugarea unei suprapuneri

Adăugați o suprapunere de grilă sau de spirală la vizor care să vă ajute să compuneți imaginea.

 Este posibil ca suprapunerile să nu fie disponibile în anumite moduri de fotografiere.

Deschideți  **Cameră foto**. Trageți cu degetele spre stânga pe ecran, atingeți **Grilă cameră foto**, apoi selectați o suprapunere. Pentru a dezactiva suprapunerea, atingeți **Dezactivat**.

Configurarea funcției butonului de volum

În mod implicit, butonul de volum funcționează ca buton declanșator. Puteți modifica funcția butonului de volum astfel încât să regleze zoomul sau focalizarea.

Deschideți  **Cameră foto**. Trageți cu degetele spre stânga pe ecran. Atingeți **Funcție buton de volum** și selectați **Obturator**, **Zoom**, sau **Focalizare** după cum doriți.

Configurarea setărilor pentru apăsarea și menținerea declanșatorului

În mod implicit, apăsați și mențineți declanșatorul pentru a face fotografii în rafală. Puteți modifica funcționarea declanșatorului, astfel încât să regleze focalizarea.

Deschideți  **Cameră foto**. Trageți cu degetele spre stânga pe ecran. Atingeți **Atingere lungă buton obturator** și selectați **Fotografii rafală** sau **Focalizare** după cum doriți.

Alte setări ale camerei

Camera este prevăzută și cu alte setări, care vă ajută să faceți fotografii de calitate superioară într-o varietate de scenarii de fotografiere diferite.

 Este posibil ca unele setări să nu fie disponibile în anumite moduri de fotografiere.

Trageți cu degetele spre stânga pe vizor pentru a configura următoarele setări:

- **Atingeți pentru capturare:** atingeți vizorul pentru a fotografia.
- **Captare zâmbete:** camera foto va face automat o fotografie la detectarea unui zâmbet.
- **Urmărire obiect:** atingeți obiectul pe care doriți să focalizați. Camera va urmări și va focaliza obiectul selectat.
- **Ajustare imagine:** reglați saturația, contrastul și luminozitatea.

- **Stabilizator:** corectează tremuratură a mâinii în înregistrările video. Nu toate dispozitivele acceptă această funcție.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

Vizualizarea fotografiilor pe ecran complet

Deschideți  **Galerie** și atingeți o fotografie pentru a o vizualiza pe ecran complet. Atingeți ecranul pentru a afișa sau pentru a ascunde meniul.

Atunci când vizualizați fotografiile pe ecran complet, aveți următoarele posibilități:

- **Transfocare spre interior sau exterior:** depărtați două degete pe ecran pentru a transfoca spre interior sau apropiați-le pentru a transfoca spre exterior.
- **Vizualizarea detaliilor imaginii:** atingeți  pentru a vizualiza detalii despre imagine, precum sensibilitatea ISO, compensarea expunerii și rezoluția.
- **Redenumirea fotografiilor:** atingeți  > **Redenumire**. Introduceți un nume nou și selectați OK.
- **Setarea fotografiei ca imagine de fundal a ecranului de pornire sau atribuirea fotografiei unui contact:** atingeți  > **Setați ca** > **Fundal** sau **Fotografie persoană de contact**.
- **Activarea rotirii automate:** în  **Galerie**, atingeți  > **Setări** > **Orientare fotografie** > **Rotire întotdeauna** pentru a roti fotografiile atunci când modificați orientarea ecranului.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor în ordine cronologică

Accesați fila **Fotografii**. Fotografiile și videoclipurile sunt afișate automat în ordine cronologică.

Atingeți  > **Setări** și activați **Afișare oră** pentru a afișa data la care a fost realizată fotografia.

În fila **Fotografii** transfocați spre interior sau spre exterior pentru a comuta între vizualizările lună și zi.

Vizualizarea fotografiilor după locație

Dacă **Eticheta GPS** este activat în **Cameră foto**, puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile după locație în **Galerie**.

Accesați la fila **Fotografii** și atingeți  pentru a vizualiza fotografiile etichetate geografic pe o hartă.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor pe albume

Accesați fila **Albume**. Fotografiile și videoclipurile sunt sortate automat în foldere implicite. De exemplu, videoclipurile pe care le-ați realizat cu camera sunt adăugate automat în folderul **Videoclipuri cameră**, iar instantaneele în folderul **Capturi de ecran**.

- Atingeți  > **Ascunde albume** și porniți comutatorul de lângă albumele pe care doriți să le ascundeți. Aceste albume nu vor apărea în lista de albume.

Vizualizarea fotografiilor ca expunere de diapozitive

Mergeți la fila **Fotografii** și atingeți  > **Prezentare diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.

Organizarea albumelor

Adăugarea fotografiilor și a videoclipurilor la un album nou

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 În fila **Albume**, atingeți . Introduceți numele albumului și atingeți **OK**.
- 3 Selectați imaginile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați în noul album și atingeți .
- 4 Atingeți **Copiere** sau **Mutare** pentru a adăuga la noul album fișierele selectate.
 -  În cazul în care copiați fișierele într-un album nou, fișierele originale vor fi salvate. Dacă mutați fișierele într-un album nou, fișierele originale vor fi șterse.

Mutarea fotografiilor și a videoclipurilor

Combinați fotografii și videoclipuri din albume separate.

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 În fila **Fotografii** sau **Albume**, atingeți și mențineți fotografia sau videoclipul de mutat, până când se afișează , apoi selectați fișierele pe care doriți să le mutați.
- 3 Atingeți .
- 4 Selectați albumul de destinație.

După ce au fost mutate, fișierele sunt șterse din albumele originale.

Mutarea albumelor

Organizați-vă colecția de fotografii, mutând și reunind albumele mai puțin importante într-unul singur.

-  • Albumele **Cameră foto**, **Videoclipuri cameră** și **Capturi de ecran** nu pot fi mutate în **Altele**.
 - Mutarea unui album creat de o aplicație terță-partă în **Altele** nu va împiedica funcționarea aplicației.
- 1 Deschideți  **Galerie**.
 - 2 În fila **Albume** atingeți și mențineți albumul țintă, apoi selectați-le pe cele pe care doriți să le mutați.
 - 3 Atingeți  pentru a muta albumele selectate în **Altele**.

În **Altele**, atingeți și mențineți un album, apoi atingeți  pentru a readuce albumul în locația originală.

Rearanjarea albumelor

Modificați ordinea în care sunt afișate albumele, astfel încât să puteți găsi întotdeauna fotografiile favorite.

 Nu puteți rearanja **Cameră foto** sau **Capturi de ecran**.

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 Mergeți la fila **Albume**, apoi atingeți și mențineți un album până când  apare în partea stângă a tuturor albumelor.
- 3 Atingeți și mențineți  din dreptul albumului pe care doriți să îl mutați, apoi trageți în poziția dorită. Părăsiți funcția pentru a salva modificările

Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 Atingeți și mențineți o imagine sau un album pentru a deschide interfața de selecție de fișiere, apoi selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți.
- 3 Atingeți  > **Ștergeți**.

Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor

Partajați fotografii și videoclipuri cu funcția corespunzătoare din Galerie.

Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor din memoria internă a telefonului sau de pe cardul microSD

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 Atingeți și mențineți un fișier pentru a deschide interfața de selecție de fișiere, apoi selectați fișierele pe care doriți să le partajați.
- 3 Atingeți . Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele selectate.


Editarea unei fotografii

Aplicația Galerie prezintă instrumente puternice de editare a imaginilor, pe care le puteți utiliza pentru a desena graffiti, a adăuga inscripționări sau a aplica filtre.

- 1 Deschideți  **Galerie**.

2 Atingeți o imagine pentru a o vizualiza pe ecran complet. În modul de vizualizare ecran complet, atingeți  pentru a deschide editorul de fotografii și edita fotografiile cu instrumentele disponibile.

- **Rotirea unei imagini:** Atingeți  și treceți degetele peste ecran pentru a ajusta unghiul de rotație.

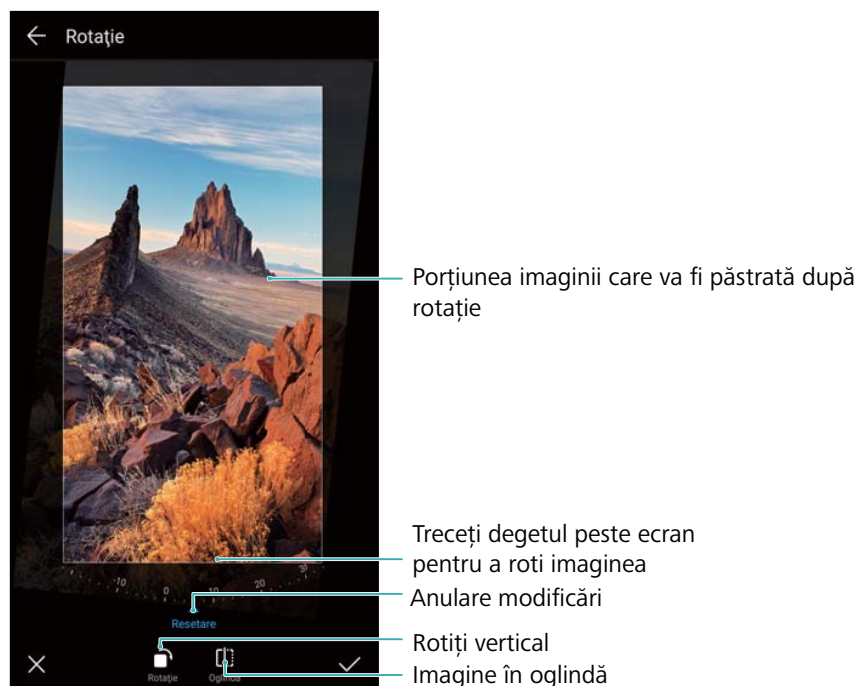


- **Decuparea unei imagini:** atingeți  pentru a decupa fotografia. Trageți marginile punctate pentru a decupa imaginea la dimensiunea dorită.



- **Adăugarea unui filtru:** atingeți  și selectați filtrul dorit.

- **Accentuarea culorilor:** Atingeți . Selectați zona din imagine în care doriți să accentuați culorile. Toate celelalte zone vor fi afișate în alb-negru.

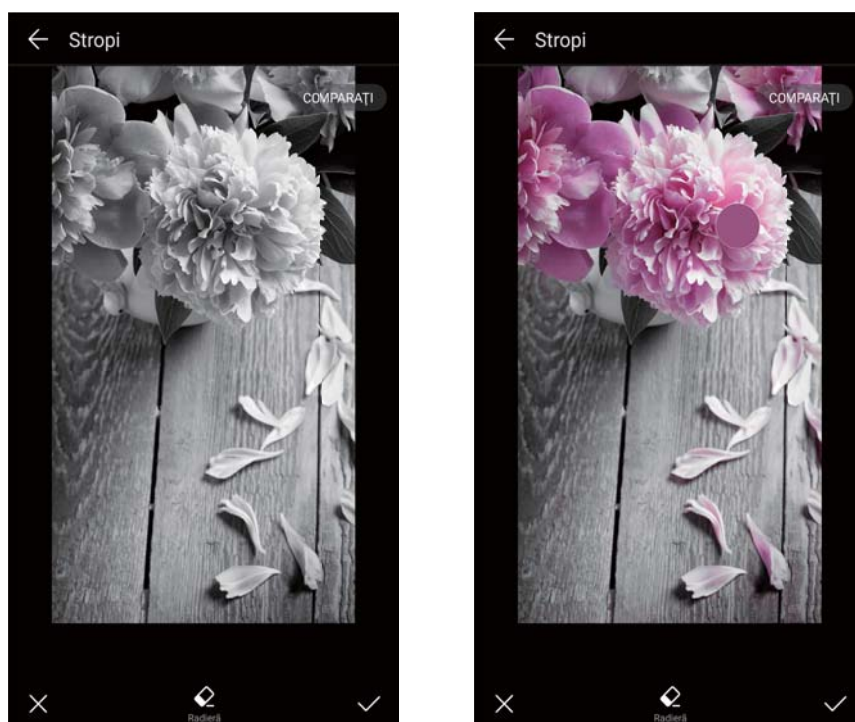


- **Estomparea unei imagini:** atingeți . Trageți glisorul pentru a ajusta nivelul de estompare. Trageți cercul către partea din imagine pe care nu doriți să o estompați.
- **Ajustarea parametrilor imaginii:** atingeți . Puteți ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și multe altele, pentru a face imaginea să pară mai vie.
- **Aplicarea efectelor de retuș facial:** atingeți  pentru a aplica efecte de retuș facial persoanelor dintr-o imagine. Puteți alege diverse efecte de îmbunătățire a pielii și a ochilor.
- **Aplicarea efectelor de mozaic:** atingeți  și selectați efectul de mozaic dorit.
- **Desenarea de graffiti:** atingeți  pentru a selecta pensula și culoarea.
- **Adăugarea de inscripționare:** atingeți  pentru a adăuga o inscripționare și pentru a vă personaliza fotografia. Puteți alege ora, locul, condițiile meteo, activitatea și alte inscripționări.
- **Adăugarea unei etichete:** atingeți , apoi selectați tipurile de etichetă și font dorite. Puteți utiliza etichetele pentru a vă înregistra dispoziția și gândurile.

Editarea videoclipurilor

Editarea unui videoclip

Selectați elemente de bază din videoclipuri și salvați-le ca fișiere separate.

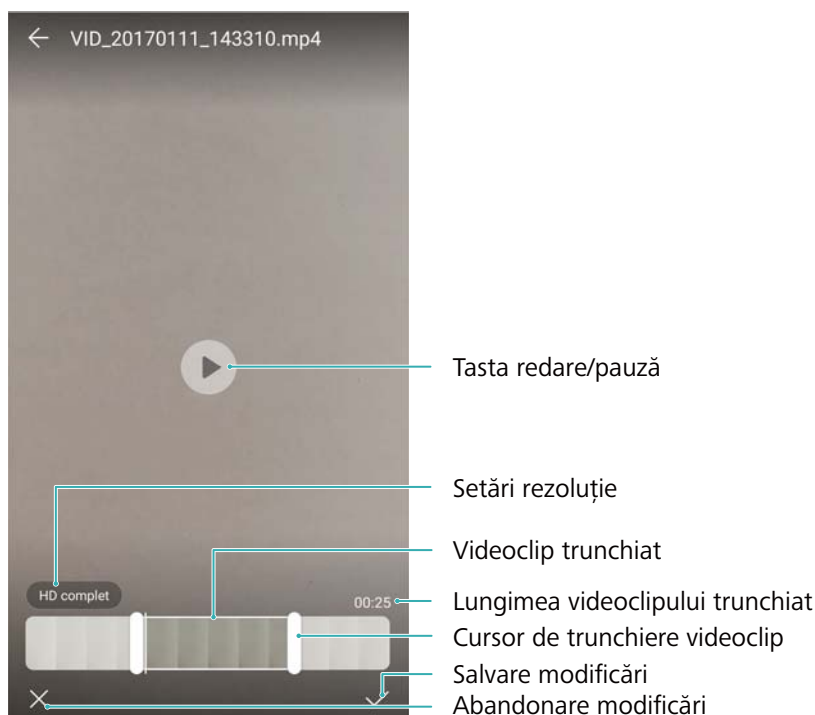

- 1 Deschideți **Galerie**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl editați și atingeți .
- 3 Pe ecranul de editare a videoclipurilor, trageți glisoarele pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați.

Atingeți pentru a previzualiza videoclipul.

- 4 Atingeți pentru a decupa și a salva videoclipul.

Pentru a modifica rezoluția, selectați o rezoluție de pe ecranul pentru editarea videoclipurilor. Videoclipurile cu rezoluție mai mare ocupă mai mult spațiu de stocare în dispozitiv.

Decuparea videoclipurilor înregistrate cu încetinitorul

Utilizați instrumentul de editare video din Galerie pentru a decupa videoclipurile filmate cu încetinitorul.

- 1 Deschideți **Galerie**.
- 2 Atingeți videoclipul filmat cu încetinitorul pe care doriți să îl editați și atingeți pentru a începe redarea.
- 3 Atingeți ecranul pentru a afișa cursoarele de editare a efectului de încetinitor. Trageți cursoarele pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o încetiniți.

Pentru a salva separat videoclipul cu încetinitorul editat, atingeți > **Salvare fișier redat cu încetinitorul** în interfața de editare.

Configurarea Galeriei

Afișarea orei și a locației înregistrării

Atunci când vizualizați fotografiile, puteți vedea ora și locul fotografierii.

1 Deschideți  **Galerie**.

2 Atingeți  > **Setări**.

3 Puteți configura următoarele două setări:

- Porniți **Afișare locație**. Atunci când vizualizați o fotografie etichetată geografic, va fi afișată locația fotografiei.
- Porniți **Afișare oră**. Atunci când vizualizați o fotografie etichetată geografic, vor fi afișate data și ora la care a fost realizată fotografia.


Apeluri și contacte

Efectuarea apelurilor

Apelarea inteligentă

Introduceți în programul de apelare numele, inițialele sau numărul contactului. Dispozitivul va afișa contactele corespunzătoare.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Introduceți numele, inițialele sau numărul unui contact în tastatura numerică (de exemplu, Ion Popescu sau IP). Dispozitivul va căuta în contacte și în registrul de apeluri, apoi va lista rezultatele deasupra programului de apelare.

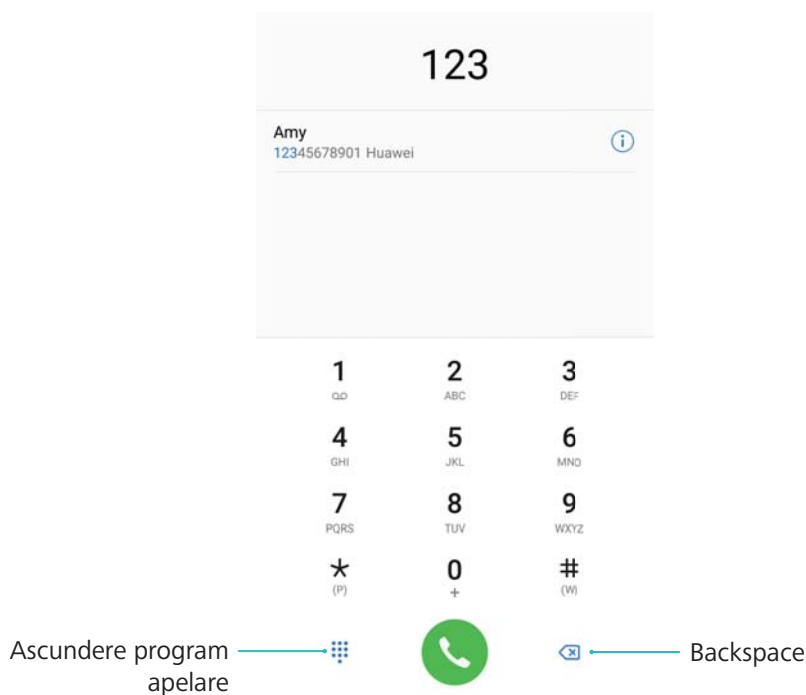

- 3 Selectați din listă contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul.

 Starea apelului va fi afișată pe ecran (de exemplu, sună sau redirecționare apel).

- 4 Atingeți  pentru a termina convorbirea.

 Pentru a încheia un apel cu butonul de pornire, accesați  **Telefon**, atingeți  > **Setări**, apoi porniți **Butonul de pornire încheie apelul**.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 Deschideți  **Agendă**.

- 2 Atingeți bara de căutare și introduceți numele sau inițialele persoanei pe care doriți să o apelați.
- 3 Atingeți numărul contactului. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul.

Efectuarea unui apel din registrul de apeluri


- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Glisați în sus și în jos lista pentru a vizualiza toate apelurile. Atingeți numele sau numărul persoanei pe care doriți să o apelați. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul.

Apelarea contactelor, cu ecranul dezactivat

Apelarea persoanelor, cu ecranul oprit.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Apelare rapidă** și porniți **Apelare rapidă**.

Apăsăți și mențineți butonul de reducere a volumului timp de o secundă, cu ecranul dezactivat. Atunci când se aude sunetul de avertizare, eliberați butonul de reducere a volumului și rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dispozitivul va forma numărul acestuia.

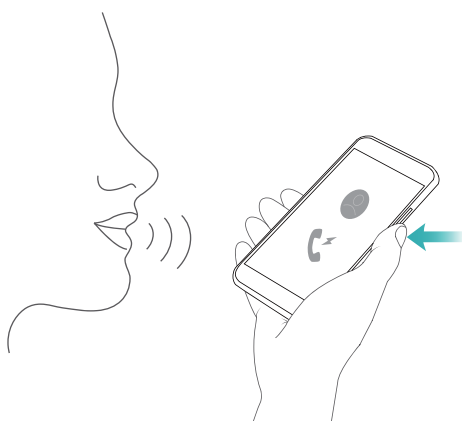

Efectuarea unui apel de urgență

În caz de urgență, puteți efectua apeluri cu dispozitivul, chiar dacă nu are cartelă SIM. Cu toate acestea, trebuie să fiți într-o zonă cu acoperire celulară.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
 -  De asemenea, puteți atinge **Urgență** în ecranul de blocare.
- 2 Introduceți numărul de urgență din zona dvs. în programul de apelare, apoi atingeți .
 -  Dacă vă aflați într-o zonă cu o recepție celulară bună, dispozitivul va determina automat locația dvs. și o va afișa pe ecran.

⚠ Posibilitatea de a efectua apeluri de urgență depinde de reglementările locale și de operatorii din zonă. O slabă acoperire a rețelei sau o interferență de mediu poate împiedica conectarea apelului. Nu vă bazați niciodată numai pe telefon pentru comunicații esențiale în caz de urgențe.

Efectuarea apelurilor internaționale

ℹ Înainte de a efectua un apel interurban, contactați operatorul pentru a activa serviciul de apeluri internaționale sau în roaming.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 În ecranul programului de apelare atingeți și mențineți tasta **0** pentru a introduce un simbol **+**, apoi introduceți codul țării, codul de zonă și numărul de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a efectua apelul. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul.

Efectuarea unui apel în roaming

Utilizați Contacte pentru a apela un contact atunci când sunteți în roaming.

ℹ Pentru a putea utiliza această funcție, asigurați-vă că ați activat serviciul de apeluri internaționale sau de roaming. Pentru mai multe detalii, consultați operatorul.


Deschideți  **Agendă**. Pentru a iniția un apel, selectați contactul pe care doriți să îl apelați, apoi atingeți numărul său.

Răspunsul la apeluri

Preluarea sau respingerea unui apel


ℹ Atunci când primiți un apel, apăsați butonul de volum pentru a dezactiva sunetul tonului de apel.

Dacă ecranul este blocat:

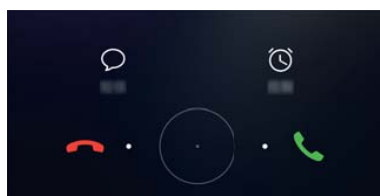

- Glisați  la dreapta pentru a prelua apelul.
- Glisați  la stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a trimite un SMS.
- Atingeți  pentru a configura un memento care să vă amintească să sunați apelantul.


Dacă ecranul este deblocat:

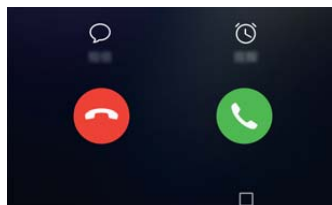

- Atingeți  pentru a răspunde la apel.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a trimite un SMS.
- Atingeți  pentru a configura un memento care să vă amintească să sunați apelantul.
- Dacă doriți să utilizați o aplicație în timpul convorbirii, atingeți  **Recente** pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent. Puteți și să treceți degetele la stânga sau la dreapta peste senzorul de amprentă frontal , dacă este disponibil pe telefon. Atingeți aplicația dorită. Aplicația Program de apelare va continua să ruleze în fundal.
-  Dacă vă sună cineva în timp ce introduceți text sau utilizați modul ecran complet (de exemplu, atunci când vizualizați o imagine sau jucați un joc), apelul primit va fi afișat în partea de sus a ecranului, într-o fereastră mobilă. Atingeți  pentru a prelua apelul sau  pentru a-l refuza.

Trecerea de la un apel la altul

-  Asigurați-vă că ați activat apelul în așteptare înainte de a utiliza această funcție. Pentru detalii, contactați operatorul.
- 1 Dacă vă sună cineva în timp ce vorbiți cu altcineva, atingeți  . Puteți să răspundeți la apelul primit și să puneți în așteptare cealaltă conversație.
 - 2 Pentru a trece de la un apel la altul, atingeți  sau selectați apelul trecut în așteptare.

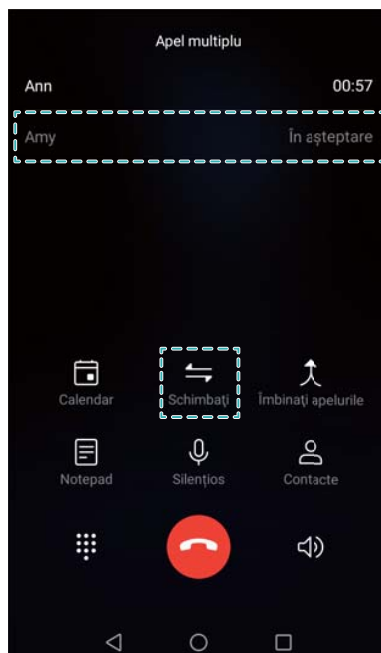


Efectuarea unui apel conferință

Configurați un apel conferință utilizând funcția de apel cu mai mulți participanți. Apelați un număr de contact (sau primiți un apel), apoi apelați un alt număr pentru a-l adăuga la conferință.

i Operatorul de telefonie trebuie să accepte apelurile conferință. Asigurați-vă că ați activat acest serviciu. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1** Apelați primul participant.
- 2** De îndată ce apelul s-a conectat, atingeți , apoi formați numărul celui de-al doilea participant. Primul participant va fi pus în așteptare.
- 3** Atunci când cel de-al doilea apel este conectat, atingeți  pentru a inițializa apelul conferință.
- 4** Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai multe persoane la conferință.
- 5** În timpul unui apel, atingeți  pentru a vizualiza lista cu participanți. Aveți următoarele posibilități:
 - Atingeți  de lângă un contact pentru a-l elimina din apel.
 - Atingeți  de lângă un contact pentru a-l elimina din conferință și a-l menține într-un apel separat.
 - Atingeți  pentru a reveni la ecranul principal de apelare.

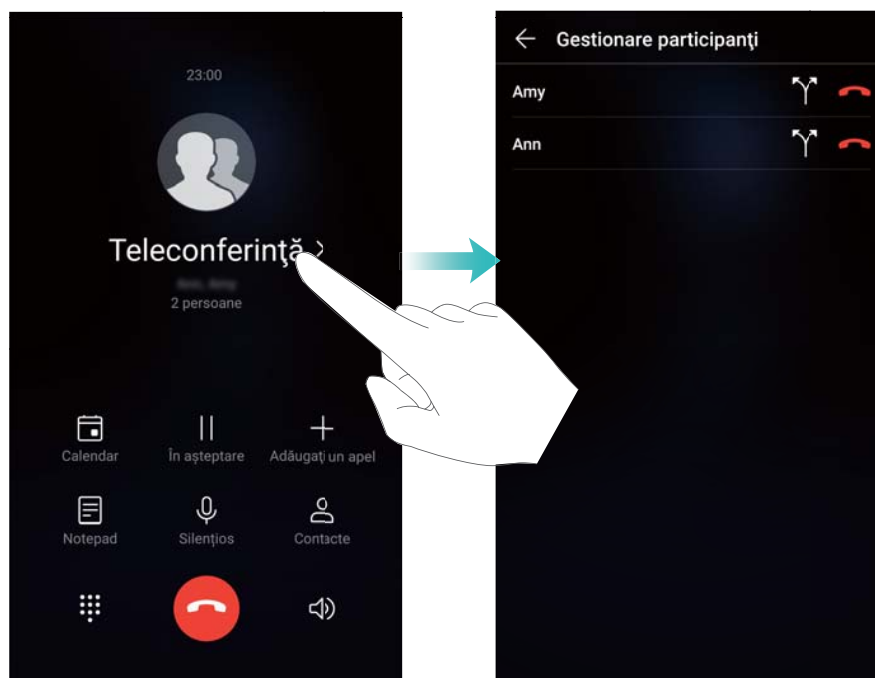


6 Atingeți  pentru a închide conferința telefonică.


Opțiuni apel în desfășurare

 Nu acoperiți microfonul în timpul apelului.

În timpul convorbirii, dispozitivul va afișa un meniu pentru apelul în desfășurare.

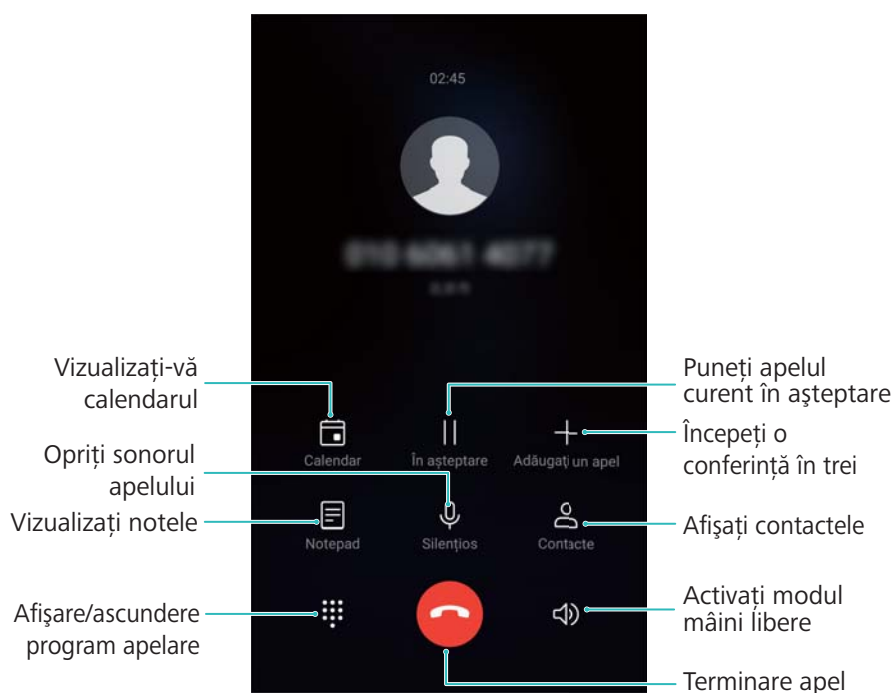

• **Ascunderea meniului de apel în desfășurare:** atingeți  **Acasă** sau  **Înapoi**. Dacă dispozitivul are senzor de amprente frontal și bara de navigare este ascunsă în mod implicit, puteți atinge . Atingeți bara de stare de culoare verde din partea de sus a ecranului pentru a reveni la meniul de apel în desfășurare.

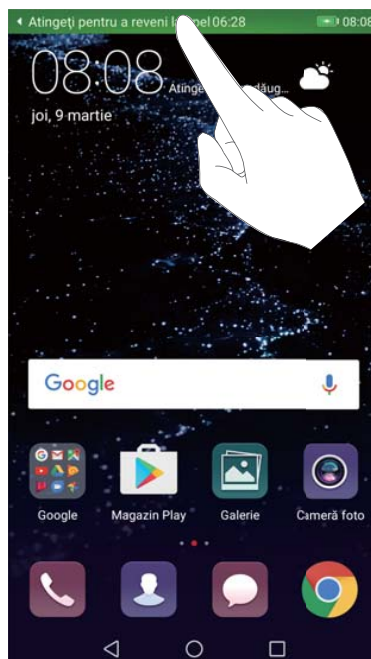

- **Inițializarea un apel tridirecțional:** cContactați operatorul pentru a afla cum se utilizează această funcție.
- **Reglarea volumului:** apăsați butonul de mărire a volumului pentru a crește volumul sau cel de reducere pentru a-l scădea.

Gestionarea registrelor de apeluri

Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Deschideți **Telefon**.
- 2 Pentru a afișa toate apelurile pierdute, atingeți **Pierdute** și treceți degetul în jos peste registrul de apeluri.
 - De asemenea, puteți vizualiza apelurile pierdute în fila **Toate**. Apelurile pierdute sunt marcate cu roșu.
- 3 Atingeți ⓘ de lângă un registru de apeluri pentru a returna apelul, a trimite un mesaj și altele.

Gestionarea numerelor necunoscute în registrul de apeluri

- 1 Deschideți **Telefon**.
- 2 Atingeți **Necunoscute**.
- 3 Selectați un număr și atingeți ⓘ. Aveți următoarele posibilități:
 - **Adăugarea numărului la contacte:** atingeți pentru a crea un contact nou sau atingeți pentru a adăuga numărul la un contact existent.

- **Adăugarea numărului la lista neagră:** atingeți  > **Adăugare la lista neagră**.
- **Partajarea numărului:** atingeți  > **Trimitere număr** pentru a trimite numărul ca mesaj text.

Îmbinarea registrelor de apeluri

Îmbinați registrele de apeluri ce aparțin aceluiași contact sau număr pentru ca registrul de apeluri să fie organizat.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Îmbinare registru de apeluri**.
- 3 Atingeți **După contact**. Dispozitivul va îmbina automat registrele de apeluri ce aparțin aceluiași contact sau număr. Atingeți  de lângă registrul de apeluri pentru a vizualiza informațiile detaliate din acesta.

Golirea registrului de apeluri

Deschideți  **Telefon**. Puteți goli registrul de apeluri în două moduri:

- **Ștergerea unei intrări:** atingeți și mențineți o intrare în registru, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- **Ștergerea mai multor intrări:** atingeți . Selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Crearea unei copii de rezervă a registrului de apeluri

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Copie de rezervă** > **Card SD** sau **Memoria internă** pentru a crea o copie de rezervă a registrului de apeluri pe un card microSD sau în memoria internă a telefonului.
- 3 Selectați **Registru de apeluri** și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura o parolă.

Setări apel

Activarea redirectionării apelurilor

Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura telefonul să redirectioneze apelurile către un alt număr.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Setări**.
- 3 Atingeți **Redirecționare apeluri**. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți **SIM 1** sau **SIM 2**, apoi **Redirecționare apeluri**.

- 4** Selectați o metodă de redirecționare a apelurilor. Introduceți numărul destinație și atingeți **Activați**.

După activarea redirecționării apelurilor, dispozitivul va redirecționa anumite apeluri (cum sunt cele nepreluare) către numărul specificat.

Activarea apelului în așteptare

Apelul în așteptare vă permite să preluați un apel în timp ce vorbiți deja la telefon și vă permite să comutați între cele două conversații.

 Poate fi nevoie să vă contactați operatorul pentru a activa această funcție.

- 1** Deschideți  **Telefon**.
- 2** Atingeți  > **Setări**.
- 3** Atingeți **Setări suplimentare** și porniți **Apel în așteptare**. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți **SIM 1** sau **SIM 2**, apoi **Setări suplimentare** și activați **Apel în așteptare**.

Dacă vă sună cineva în timp vorbiți la telefon cu altcineva, atingeți  pentru a prelua noul apel și  pentru a trece de la un apel la celălalt.

Activarea VoWi-Fi

Activați VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) pentru a efectua apeluri dintr-o rețea de date mobile sau Wi-Fi.

 Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de toți operatorii.

- 1** Deschideți  **Telefon**.
- 2** Atingeți  > **Setări** > **Apelare Wi-Fi**.
- 3** Porniți **Apelare Wi-Fi** și selectați **Activați**.
- 4** Atingeți **Mod** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă.

Activarea modului buzunar

Activați modul buzunar pentru a vă asigura că nu pierdeți niciun apel atunci când țineți dispozitivul în buzunar. Dacă vă sună cineva, volumul tonului de apel crește treptat.

- 1** Deschideți  **Telefon**.
- 2** Atingeți  > **Setări**.
- 3** Porniți **Mod buzunar**.



Atunci când modul buzunar este activat, volumul tonului de apel crește treptat la primirea unui apel și dispozitivul este în buzunar sau în geantă.

Respingerea apelurilor cu un mesaj text

Trimiteți un mesaj text implicit atunci când nu puteți prelua apelul.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Setări > Respingere apeluri cu SMS**.
- 3 Atingeți un mesaj text implicit pentru a edita conținutul acestuia. După ce ați terminat, atingeți **OK** pentru a salva mesajul.

Atunci când nu puteți răspunde, atingeți  și selectați un mesaj implicit pentru a-l trimite apelantului.

Configurarea filtrului antihărțuire

Filtrul antihărțuire blochează automat apelurile și mesajele de la numerele necunoscute sau care se află pe lista neagră.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Filtru anti-hărțuire**.
- 3 Atingeți  pentru a configura setările filtrului antihărțuire și lista neagră.
 De asemenea, puteți configura setările filtrului antihărțuire și lista neagră din **Manager telefon > Listă blocare > **.

Configurarea tonului de apel

Alegeți dintr-o selecție de tonuri de apel ale sistemului sau alegeți o melodie din biblioteca de muzică.

Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei.

- 1 Deschideți  **Telefon**.

- 2 Accesați  > **Setări** > **Ton de apel telefon**. Alegeți un ton de apel al sistemului sau alegeți o melodie din biblioteca de muzică.
-  Alternativă: accesați **Setări** > **Sunet**, atingeți **Ton de apel și vibrații apelare**, apoi configurați setările tonului de apel.

Configurarea mesageriei vocale

Deviați apelurile către mesageria vocală atunci când telefonul este oprit sau nu are semnal. Apelanții pot lăsa un mesaj vocal pe care îl puteți asculta ulterior.


-  Serviciul de mesagerie vocală trebuie să fie acceptat de operatorul de telefonie. Asigurați-vă că v-ați înregistrat pentru acest serviciu. Contactați operatorul pentru a solicita informații despre serviciul de mesagerie vocală.

- 1 Deschideți  **Telefon**.
- 2 Atingeți  > **Setări**.
- 3 Atingeți **Setări suplimentare**. Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți **SIM 1** sau **SIM 2**, apoi **Setări suplimentare**.
- 4 Atingeți **Mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală** și introduceți numărul mesageriei vocale.

Crearea unei cărți de vizită

Creați o carte de vizită pentru a partaja rapid informațiile dvs. de contact. Puteți partaja informațiile de contact scanând codul QR sau trimițând cartea de vizită printr-un serviciu de mesagerie instantanee, cum ar fi WhatsApp.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți **Eu**.
- 3 Setați-vă imaginea de profil. Introduceți numele, compania, numărul de telefon și alte informații de contact, apoi atingeți . Dispozitivul va crea automat o carte de vizită cu un cod QR.

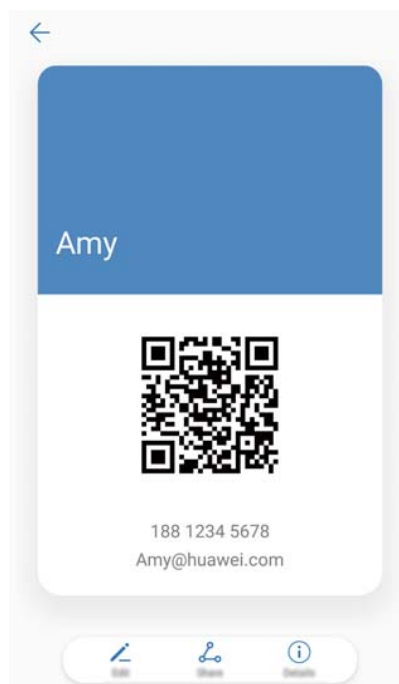

Partajarea propriei cărți de vizită: atingeți . Selectați formatul cărții și metoda de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Crearea unui contact nou

Crearea unui contact

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți . Dacă tocmai creați primul contact, atingeți **Adăugați un contact nou**.
- 3 Din meniul opțiuni, selectați o locație pentru a salva contactul.
 -  Numărul de contacte pe care le puteți stoca pe dispozitiv depinde de dimensiunea memoriei interne. Numărul contactelor de pe cartela SIM depinde de capacitatea de stocare a cartelei SIM.
- 4 Atingeți imaginea de profil a contactului pentru a alege o fotografie. Introduceți numele contactului, compania, numărul de telefon și alte informații de contact, apoi atingeți .
 -  • Dacă adăugați ziua de naștere a contactului, dispozitivul va crea automat un memento cu ziua respectivă în **Calendar**.
 - Fotografia contactului va apărea pe ecran atunci când vă sună persoana respectivă. De asemenea, se vor afișa alte informații ale contactului, cum ar fi numele companiei și numele postului.

Puteți adăuga și numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații de contact în **Mesagerie** sau **E-mail**.

Partajarea codului QR

Transmiteți codul dvs. QR prietenilor, ca să vă poată adăuga mai rapid la contactele lor. În ecranul de detalii ale contactului, atingeți codul QR din partea de sus a ecranului pentru a afișa codul QR personal.



Importul și exportul contactelor

Importul contactelor de pe un dispozitiv de stocare

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Import/export** > **Importați din stocare**.
- 3 Selectați unul sau mai multe fișiere **.vcf**, apoi atingeți **OK**.

Exportul contactelor pe un dispozitiv de stocare

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Import/export** > **Exportați în stocare** > **Exportați**.
- 3 Selectați de unde doriți să exportați contactele și atingeți **OK**.

În mod implicit, fișierul **.vcf** exportat este salvat în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierul exportat.

Importul contactelor de pe o cartelă SIM

- 1 Deschideți  **Agendă**.

- 2 Atingeți  > **Import/export** > **Importați din cartela SIM**. Dacă dispozitivul are două cartele SIM, atingeți  > **Import/export** și alegeți cartela SIM de pe care doriți să importați contactele.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le importați și atingeți .
- 4 Alegeți locația. Dispozitivul va importa automat contactele.

Exportul contactelor pe o cartelă SIM

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Import/export** > **Export la SIM**. Dacă dispozitivul are două cartele SIM, atingeți  > **Import/export** și alegeți cartela SIM pe care doriți să exportați contactele.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le exportați și atingeți .
- 4 Atingeți **Continuare**.

Importul contactelor cu aplicația Copie de rezervă Huawei

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Restabilire** > **Restaurare de pe stocarea internă** și selectați **Înainte**.
- 3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți.
 -  Dacă datele copiei de rezervă sunt criptate, introduceți parola de criptare atunci când vi se solicită acest lucru.
- 4 Selectați **Contacte** și atingeți **Restabilire**.

Crearea unei copii de rezervă a contactelor cu aplicația Copie de rezervă Huawei

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Accesați **Copie de rezervă** > **Memoria internă**, apoi atingeți **Înainte**.
- 3 Selectați **Contacte**. Atingeți **Backup** și urmați instrucțiunile pe ecran pentru a seta o parolă. În mod implicit, datele din copia de rezervă se salvează în folderul **HuaweiBackup** din **Fișiere**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

După crearea unui contact, îi puteți edita în orice moment informațiile. Aici se includ adăugarea sau ștergerea informațiilor implicite, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-mail. De asemenea, puteți să alegeți un ton de apel personalizat și să adăugați o zi de naștere, un pseudonim sau o fotografie.

-  La contactele stocate pe cartela SIM nu se pot adăuga fotografii ale contactului.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - 2 Atingeți și mențineți contactul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți **Editați**.
 - 3 Atingeți portretul contactului pentru a alege o altă imagine. Actualizați informațiile contactului, apoi atingeți ✓.
-  **Adăugarea mai multor numere pentru un singur contact:** Selectați un contact din listă și atingeți **Editați > Adăugare număr de telefon**.

Îmbinarea contactelor duplicat

Atunci când adăugați contacte din diferite surse pe dispozitiv, pot apărea intrări duplicate. Acestea se pot îmbina într-o singură intrare, pentru a vă ajuta să organizați contactele.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Organizare contacte > Îmbinare contacte duplicat**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le îmbinați și atingeți ✓.

Ștergerea contactelor

- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - 2 Atingeți  > **Organizare contacte > Ștergere contacte după grupuri**.
 - 3 Selectați contactele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .
 - 4 Atingeți **Ștergeți**.
-  Alternativă: atingeți și mențineți un contact până când apare meniul pop-up. De aici, selectați **Ștergeți** pentru a șterge contactul.

Ștergerea istoricului contactelor

Ștergeți înregistrările de apeluri și mesajele text în funcție de contact pentru a vă proteja confidențialitatea.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - 2 Selectați un contact și atingeți  > **Ștergere urmă > Ștergere**.
- Dispozitivul va șterge toate înregistrările de apeluri și mesajele text pentru contactul selectat.

Adăugarea contactelor la lista neagră

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți și mențineți contactul pe care doriți să îl adăugați la lista neagră, apoi atingeți **Adăugare la lista neagră**.

Dispozitivul va bloca automat apelurile primite și mesajele de la contactele aflate în lista neagră.

i **Vizualizarea contactelor din lista neagră:** deschideți  **Manager telefon** și atingeți **Listă blocare** >  . Atingeți **Lista neagră de numere** pentru a vizualiza contactele din lista neagră.

Eliminarea contactelor din lista neagră: deschideți  **Agendă**. Atingeți și mențineți contactul pe care doriți să îl eliminați din lista neagră, apoi atingeți **Eliminare din lista neagră**.

Identificarea contactelor cu informații incomplete

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Organizare contacte** > **Contacte cu informații incomplete**.
- 3 Dispozitivul va afișa o listă cu contactele cu informații incomplete. Puteți alege să adăugați informații lipsă sau să ștergeți contactele nedorite.

Vizualizarea contactelor din conturi diferite

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Afișare preferințe**.
- 3 Selectați contul pe care doriți să îl afișați sau personalizați opțiunile de afișare.
 - i** • **Ascunderea fotografiilor contactelor, a informațiilor despre companie și a funcției:** atingeți  > **Afișare preferințe** pe ecranul cu contacte și porniți **Aspect simplu**.
 - **Vizualizarea informațiilor despre stocare:** atingeți  > **Afișare preferințe** în ecranul cu contacte. Accesați **Conturi** pentru a vizualiza spațiul de stocare disponibil, respectiv total pe dispozitiv sau pe cartela SIM.

Căutarea contactelor

Căutați contactele stocate pe dispozitiv, pe cartela SIM sau asociate unui cont online.

Găsirea contactelor

- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - i** Pentru mai multe rezultate de căutare, asigurați-vă că aplicația Contacte este configurată să afișeze toate contactele. În ecranul cu contacte, atingeți  > **Afișare preferințe**, apoi selectați **Toate contactele**.
- 2 În lista de contacte puteți face următoarele:
 - Trageți lista de contacte cu degetul în sus sau în jos.
 - Treceți degetul în sus sau în jos peste indexul din partea dreaptă a ecranului pentru a derula contactele.

- Introduceți numele, inițialele, numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte informații ale contactului în bara de căutare din partea de sus a listei de contacte. Rezultatele căutării vor fi afișate dedesubt.

 Puteți introduce multe cuvinte cheie, de exemplu, „George Cluj”. Sistemul va găsi toate contactele care îndeplinesc criteriile de căutare.

- 3 Selectați un contact. Îl puteți apela, îi puteți trimite un mesaj text sau îi puteți edita informațiile de contact.

 Dacă apare un mesaj de eroare sau nu puteți căuta un contact, atingeți  > **Organizare contacte** și selectați **Reconstruire date index**.

Căutarea unui contact din ecranul de pornire

- 1 Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare.
- 2 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie (cum ar fi numele sau adresa de e-mail a contactului). Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de căutare.

 Puteți introduce multe cuvinte cheie, de exemplu, „George Cluj”. Sistemul va găsi toate contactele care îndeplinesc criteriile de căutare.
- 3 Selectați un contact. Apoi puteți alege dacă îl apelați, îi trimiteți un mesaj text, sau editați informațiile respectivului contact.

Partajarea contactelor

Distribuirea datelor unui contact prin vCard

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți  > **Import/export** > **Partajare contact**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le partajați sau atingeți **Selectare toate** pentru a selecta toate contactele, apoi atingeți **Partajare contact**.
- 4 Alegeți metoda de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Partajarea unui cod QR de contact

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Selectați contactul pe care doriți să-l partajați. Atingeți codul QR și selectați **Partajare**.
- 3 Alegeți metoda de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

 Dacă celălalt dispozitiv este prevăzut cu o cameră care poate scana codurile QR, puteți partaja un contact și scanând codul său QR.

Adăugarea unui contact la Favorite

Adăugați persoanele cu care discutați frecvent la Favorite, pentru a le găsi mai ușor.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți și mențineți contactul pe care doriți să îl adăugați la Favorite, apoi atingeți **Adăugare la favorite**.
 -  Atunci când vizualizați detaliile de contact, atingeți  pentru a adăuga contactul la Favorite.
- **Adăugarea contactelor la Favorite în lot:** atingeți **Adăugare favorite** și alegeți contactul pe care doriți să-l adăugați, apoi atingeți . În cazul în care contactul a fost adăugat deja, atingeți  pentru a-l adăuga și la Favorite.
- **Editarea Favoritelor:** atingeți **Editați** în ecranul de Favorite. Glisați  de lângă un contact pentru a regla poziția contactului în lista Favorite.
- **Eliminarea contactelor din Favorite:** atingeți **Editați** în ecranul de Favorite. Selectați contactele pe care doriți să le eliminați din Favorite, apoi atingeți **Eliminați**.

Modificarea fotografiilor contactelor

-  La contactele stocate pe cartela SIM nu se pot adăuga fotografii ale contactului.
- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - 2 Atingeți și mențineți contactul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți **Editați**.
 - 3 Atingeți fotografia contactului. Puteți alege să selectați o fotografie din Galerie sau să faceți o fotografie cu camera.
 - 4 Atingeți .
- Fotografia contactului va fi afișată atunci când primiți un apel de la acesta.

Vizualizarea înregistrărilor de apeluri pentru contacte individuale

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Selectați contactul dorit și atingeți **Registru apeluri**.
- 3 Trageți cu degetul în sus în listă pentru a vizualiza toate intrările. Aveți următoarele posibilități:
 - Atingeți o intrare pentru a apela contactul.
 - Atingeți  > **Ștergeți** pentru a șterge toate intrările.
 - Atingeți și mențineți o intrare pentru a o șterge sau a o edita înainte de apel.

Atribuirea unui ton de apel unui contact

Atribuiți un ton de apel unic contactelor utilizate frecvent, astfel încât să vă dați seama cu ușurință cine vă contactează.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Selectați contactul dorit și atingeți **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați tonul de apel sau fișierul de muzică dorit, apoi atingeți .

Grupurile de contacte

Crearea unui grup

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți **Grupuri** și selectați .
- 3 Introduceți numele grupului (de exemplu, Familie sau Prieteni) și atingeți **OK**.
- 4 Atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le includeți în grup și atingeți .

Utilizarea grupurilor inteligente

Utilizați grupurile inteligente pentru a grupa automat contactele în funcție de companie, locație sau frecvența de contactare.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți **Grupuri**.
- 3 La **Grupuri inteligente**, deschideți un grup, apoi atingeți  pentru a trimite un mesaj de grup sau  pentru a trimite un e-mail de grup.

Editarea unui grup

Adăugați sau eliminați persoane dintr-un grup sau modificați numele grupului.

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți **Grupuri** și selectați grupul pe care doriți să îl editați.
- 3 Atingeți  și adăugați noi membri la grup.
- 4 Atingeți . Există trei opțiuni:
 - Atingeți **Ștergere membri** pentru a elimina membri din grup.
 - Atingeți **Ștergeți grupul** pentru a șterge grupul.
 - Atingeți **Redenumire** pentru a edita numele grupului.

Trimiterea unui mesaj text sau a unui e-mail de grup

- 1 Deschideți  **Agendă**.
- 2 Atingeți **Grupuri** și selectați grupul către care doriți să trimiteți un mesaj sau un e-mail.
- 3 Atingeți  pentru a trimite un mesaj sau  pentru a trimite un e-mail.

Ștergerea unui grup

- 1 Deschideți  **Agendă**.
 - 2 Atingeți **Grupuri**.
 - 3 Atingeți și mențineți grupul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
 - 4 Atingeți **Ștergeți**.
-  Ștergerea unui grup nu va elimina de pe dispozitiv contactele din acest grup.

Mesaje și e-mail

Trimiterea unui mesaj

Puteți adăuga o gamă diversă de conținuturi la mesaje, cum ar fi emoticonii, imaginile și înregistrările.

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista firelor de mesaje, atingeți .
- 3 Selectați caseta destinatarului și introduceți numele sau numărul de telefon al contactului. De asemenea, puteți atinge  pentru a deschide lista de contacte și a alege un contact sau un grup de contacte.
- 4 Selectați câmpul de text pentru a începe să scrieți mesajul. Dacă introduceți mai mult de două rânduri de text, atingeți  pentru a trece în modul ecran complet.
 - Atingeți  pentru a atașa un fișier la mesaj.
 - Atingeți  **Înapoi** pentru a salva mesajul ca ciornă. În cazul dispozitivelor cu senzor de amprentă în față, bara de navigare este în mod implicit dezactivată. În acest caz, puteți atinge  pentru a salva mesajul ca o ciornă.
- 5 Atingeți . Dacă dispozitivul are două cartele SIM, atingeți  sau .

Revocarea unui mesaj: Atingeți  > **Setări** în lista de mesaje, apoi porniți **Anulare trimitere**. Puteți revoca un mesaj în cel mult șase secunde după trimitere.

Răspunsul la un mesaj

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 Atingeți un mesaj pentru a-i vizualiza conținutul. Dispozitivul evidențiază automat numerele de telefon, adresele web, adresele de e-mail, orele și alte informații. Atingeți informațiile evidențiate pentru a accesa o gamă de comenzi rapide. De asemenea, aveți următoarele posibilități:
 - **Salvarea fișierelor atașate unui mesaj:** atingeți și mențineți fișierul atașat pe care doriți să-l salvați, apoi atingeți **Salvați**.
 - **Apelarea expeditorului:** atingeți  din partea superioară a mesajului.
 - **Adăugarea numărului apelantului la contacte:** atingeți  > **Creați un contact nou** sau **Salvare în contactul existent** în partea superioară a mesajului.

3 Pentru a trimite un răspuns, selectați câmpul text și introduceți mesajul, apoi atingeți .

Dacă dispozitivul are două cartele SIM, atingeți  sau .

i **Răspuns rapid la un mesaj:** mesajele noi vor fi afișate în bara de notificare. Atingeți butonul pentru a compune un răspuns.

Căutarea mesajelor

Există două metode de căutare a mesajelor:

- În lista cu firele de mesaje, atingeți bara de căutare din partea superioară a ecranului și introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele vor fi afișate sub bara de căutare.
- Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare. Atingeți bara de căutare și introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele vor fi afișate sub bara de căutare.

Ștergerea firelor de mesaje

Ștergeți firele de discuție inutile sau vechi pentru a curăța lista de mesaje.

i Firele șterse nu pot fi regăsite, prin urmare, procedați cu atenție.

Puteți șterge un fir de mesaje în două moduri:

- Pentru a șterge un singur fir, trageți cu degetul spre stânga peste firul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți .
- Pentru a șterge mai multe fire, atingeți și mențineți unul dintre firele pe care doriți să le ștergeți. Selectați celelalte fire și atingeți  > **Ștergeți**.

Administrarea mesajelor

Ștergeți mesajele nedorite, redirecționați mesajele către alte contacte, copiați și lipiți conținutul mesajului și blocați mesajele sau adăugați-le la favorite, pentru a preveni ștergerea accidentală a acestora.

1 Deschideți  **Mesagerie**.

2 În lista de conversații, atingeți numele unui contact sau numărul de telefon pentru a vizualiza conversația.

3 Atingeți și mențineți un mesaj, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a redirecționa, a arhiva, a bloca sau a partaja mesajul.

Revenirea la începutul listei de mesaje

Dacă aveți o listă lungă de mesaje, utilizați o comandă rapidă pentru a reveni la început fără a trece degetele peste ecran.

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista cu firele de mesaje, atingeți de două ori bara din partea de sus a ecranului. Dispozitivul va reveni automat la începutul listei sau va afișa mesajele necitite.

Fixarea mesajelor la începutul listei

Fixați mesajele importante la începutul listei pentru a avea acces rapid la acestea.

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista de fire de mesaje, atingeți și mențineți mesajul pe care doriți să îl fixați la început.
- 3 Selectați mesajul dorit și atingeți . Mesajele fixate vor fi afișate sub alertele mesajului text.

Marcarea mesajelor ca fiind citite

Marcați mesajele nedorite ca fiind citite pentru a organiza mesajele primite.

Deschideți  **Mesagerie**. În lista firelor de mesaje, puteți face următoarele:

- **Marcarea tuturor mesajelor ca fiind citite:** atingeți  > **Marcați toate ca citite**.
- **Marcarea unui mesaj ca fiind citit:** treceți degetul spre stânga peste mesajul pe care doriți să îl marcați ca fiind citit, apoi atingeți .

Blocarea mesajelor spam

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista firelor de mesaje, atingeți  > **Filtrul anti-hărțuire**.
- 3 Atingeți  pentru a configura setările filtrului antihărțuire și lista neagră.

Alternativă: atingeți  **Manager telefon** și atingeți **Listă blocare** >  pentru a configura setările filtrului antihărțuire și lista neagră.

Adăugarea unei semnături la mesaj

Adăugați o semnătură de mesaj pentru a economisi timp la trimiterea mesajelor.

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Avansate** > **Semnătură** în lista firelor de mesaje, apoi porniți **Adăugare semnătură**.
- 3 Atingeți **Editare semnătură**. Introduceți semnătura și selectați **OK**.

Configurarea tonului de apel pentru mesaj

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista firelor de mesaje, atingeți  > **Setări** > **Tonuri de apel și vibrații**.
- 3 Atingeți **Ton notificări**. Dacă dispozitivul are două cartele SIM, atingeți **Ton de notificare SIM 1** sau **Ton de notificare SIM 2**. Apoi puteți alege un ton de apel pentru sistem sau un fișier de muzică.

Identificarea URL-urilor rău intenționate în mesajele text

Setați-vă dispozitivul să identifice automat URL-urile rău intenționate pentru a vă proteja informațiile personale și financiare.

 Înainte de a activa această funcție, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.

- 1 Deschideți  **Mesagerie**.
- 2 În lista firelor de mesaje, deschideți  > **Setări**.
- 3 Porniți **Identificare site web rău intenționat**.

După ce primește mesajul, sistemul va identifica automat URL-urile rău intenționate. Acest serviciu este oferit de **Avast**. Rezultatul este doar informativ.

Adăugarea unui cont de e-mail

Dacă nu vă știți setările contului, consultați furnizorul de servicii de e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal

- 1 Deschideți  **E-mail**.
- 2 Alegeți un furnizor de servicii de e-mail sau atingeți **Altele**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.

Primate se va afișa imediat ce contul este configurat.

Adăugarea unui cont Exchange

Microsoft Exchange este o soluție de e-mail pentru corporații. Unii furnizori de servicii de e-mail oferă și conturi Exchange individuale și de familie.

- 1 Deschideți  **E-mail**.
- 2 Atingeți **Exchange**.

- 3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola. Atingeți **Conectare**.
 - 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.
- Primate** se va afișa imediat ce contul este configurat.

Trimiterea e-mailurilor

- 1 Deschideți  **E-mail**.
 - 2 Atingeți .
 - 3 În **Către:**, introduceți unul sau mai mulți destinatari.
 - 4 Atingeți **Cc/Bcc, De la:** pentru a adăuga destinatarii Cc și Bcc și selectați contul de e-mail care va fi utilizat.
 - 5 Introduceți subiectul și textul e-mailului. Atingeți  pentru a atașa un fișier.
 - 6 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.
-  Furnizorul de servicii de e-mail poate avea o limită de dimensiune a fișierului atașat. Dacă fișierele atașate depășesc limita, le puteți trimite în e-mailuri separate.

Pentru a salva e-mailul ca ciornă și a-l trimite mai târziu, atingeți , apoi atingeți **Salvați**.

Răspuns la e-mailuri

- 1 Deschideți  **E-mail**.
- 2 Deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți și atingeți .
-  Pentru a răspunde tuturor destinatarilor e-mailului inițial, atingeți .
- 3 După ce întocmiți mesajul, atingeți  pentru a-l trimite.

Configurarea răspunsurilor rapide: atingeți  > **Setări**. Selectați un cont și atingeți **Răspunsuri rapide** pentru a crea sau a edita un răspuns rapid.

Gestionarea e-mailurilor

Vizualizarea e-mailurilor

După ce creați un cont de e-mail personal, puteți să citiți mesajele, să răspundeți la acestea sau să le ștergeți.

- 1 Deschideți  **E-mail**.
- 2 În ecranul **Primate**, atingeți  și selectați contul pe care doriți să îl utilizați. Trageți cu degetul în jos pentru a vă actualiza lista mesajelor primite și pentru a descărca mesajele noi.

 În lista de mesaje primite, atingeți  pentru a marca un e-mail cu stea.

3 Puteți să citiți e-mailurile, să răspundeți la acestea, să le redirecționați sau să le ștergeți. Deschideți un e-mail și treceți degetul peste ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a trece la e-mailul anterior sau cel următor.

 Pentru a șterge mai multe e-mailuri, accesați ecranul **Primate**. Selectați o imagine de contact sau atingeți și mențineți un e-mail pentru a activa interfața de gestionare a e-mailurilor. Selectați e-mailurile pe care doriți să le ștergeți și atingeți .

Salvarea fișierelor atașate la e-mail

Deschideți un e-mail și atingeți  pentru a previzualiza fișierul atașat. Atingeți  pentru a salva fișierul atașat pe dispozitiv.

 Pentru fișiere atașate mari, deschideți linkul din e-mail pentru a descărca.

Sincronizarea e-mailurilor

În ecranul **Primate**, treceți degetul în jos pentru a actualiza lista mesajelor primite.

1 Deschideți  **E-mail**.

2 Atingeți  > **Setări**.

3 Selectați contul pe care doriți să îl configurați. Porniți **Sincronizare e-mail**.

 Pentru a vă sincroniza e-mailurile automat, atingeți **Planificare sincronizată** și selectați un interval de sincronizare.

Căutarea e-mailurilor

Puteți căuta e-mailuri în două moduri:

- Pe ecranul cu mesaje primite, introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie în bara de căutare, cum ar fi titlul, conținutul e-mailului sau numele fișierului atașat.
- Pe ecranul de pornire, trageți cu degetul în jos pentru a deschide bara de căutare. Introduceți cuvintele cheie de căutare, cum ar fi titlul, conținutul e-mailului sau numele fișierului atașat.

Gestionarea contactelor VIP

Dacă doriți să vă asigurați că nu veți pierde niciodată mesajele de la contactele importante, le puteți adăuga la lista cu contacte VIP. Dispozitivul va direcționa automat e-mailurile de la aceste contacte în lista cu mesaje primite VIP.

1 Deschideți  **E-mail**.

2 Atingeți  > **Setări** > **Contacte VIP**.

3 În **Listă VIP**, atingeți **Adăugare** > **Creare** sau **Adaugă din Contacte**.

-  De asemenea, puteți să deschideți un e-mail, să atingeți imaginea de profil a expeditorului și să atingeți **Adăugare în lista VIP** din meniul pop-up.

Adăugarea sau ștergerea contactelor VIP: la **Listă VIP** atingeți  sau  pentru a gestiona contactele VIP.

Configurarea notificărilor prin e-mail de la contactele VIP: în ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Setări** > **Notificări VIP**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Adăugarea unui cont de e-mail

1 Deschideți  **E-mail**.

2 Atingeți  > **Setări** > .

-  Alternativă: în ecranul cu mesaje primite, atingeți . Atingeți opțiunea de adăugare a unui cont.

3 Selectați un furnizor de servicii și introduceți detaliile pentru a adăuga un cont. Pentru mai multe informații despre adăugarea contului, consultați [Adăugarea unui cont de e-mail](#).

Comutarea între conturile de e-mail

În ecranul cu mesaje primite, atingeți . Atingeți imaginea contului pentru a comuta la acesta.

Configurarea unui cont de e-mail

În ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Setări** și selectați un cont. Puteți efectua următoarele operațiuni:

- **Redenumirea contului:** atingeți **Numele contului** și introduceți un nume de cont în caseta de dialog pop-up.
- **Setarea ca implicit:** porniți **Cont implicit** pentru a seta contul ca implicit.
- **Ștergerea contului:** atingeți **Eliminați contul** pentru a șterge contul.

Configurarea e-mailului

Configurarea răspunsurilor automate

Configurați răspunsurile automate atunci când nu vă aflați la birou.

-  Pentru a utiliza această funcție, trebuie să vă conectați la contul Exchange.

1 Deschideți  **E-mail**.

2 Atingeți  > **Setări**.

3 Alegeți contul Exchange pe care doriți să îl configurați și porniți **Răspunsuri automate**.

4 Porniți **Răspunsuri automate** pentru a configura un mesaj și setați ora de începere și de încheiere.

5 Atingeți **Terminat**.

Configurarea unei semnături de e-mail

1 În ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Setări**.

2 Selectați contul pe care doriți să îl configurați și atingeți **Semnătura**.

3 Introduceți o semnătură și atingeți **OK**.

Configurarea notificărilor prin e-mail

1 În ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Setări**.

2 Selectați contul pe care doriți să îl configurați și porniți **Notificările de e-mail**.

3 Selectați un sunet de notificare sau activați alertele prin vibrație.

Configurarea modului de vizualizare a e-mailului

În ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Setări** > **Generale**. Puteți configura următoarele:


- **Descărcarea fișierelor atașate numai prin Wi-Fi:** porniți **Nu descărcați imagini prin rețeaua mobilă**.
- **Gruparea e-mailurilor cu același titlu:** porniți **Organizare după subiect**.
- **Afișarea imaginilor contactelor:** porniți **Imagine profil expeditor** pentru a afișa imaginile contactului lângă e-mailuri.

Configurarea modului de sortare a e-mailurilor

În ecranul cu mesaje primite, atingeți  > **Sortare după** și selectați o metodă de sortare.

Calendar și Notepad

Modificarea modului de vizualizare a calendarului

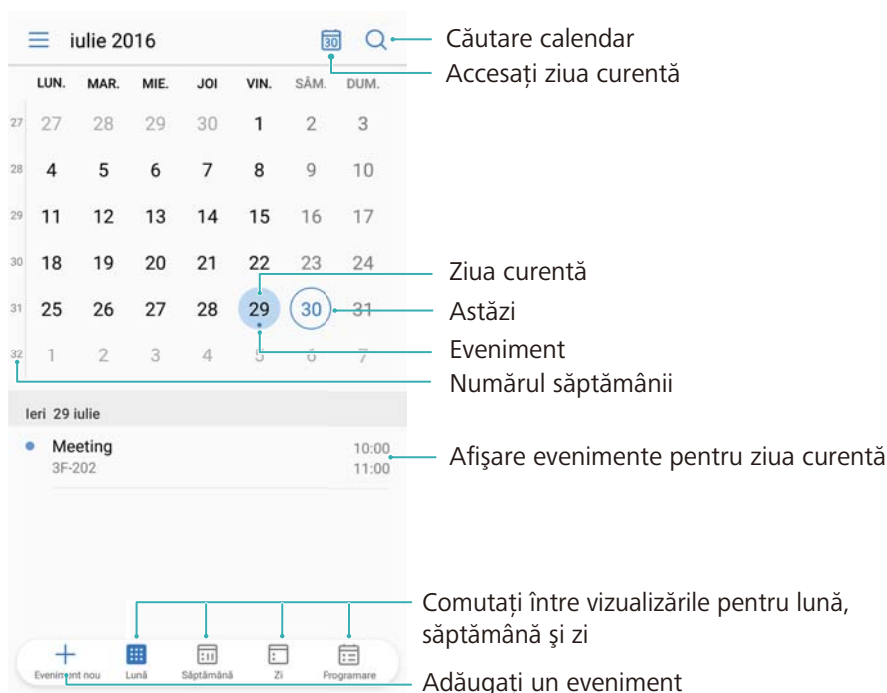

- i** Pentru a vizualiza programul unei zile, atingeți > **Salt la**, selectați o dată, apoi atingeți **Finalizat**.

Deschideți **Calendar** și atingeți > **Setări**. Aveți următoarele posibilități:

- **Configurarea setărilor de weekend:** atingeți **Personalizare weekend** și configurați setările.
- **Configurarea primei zile a săptămânii:** atingeți **Săptămâna începe** și configurați setările.

Vizualizarea sărbătorilor globale

Activați funcția sărbători legale pentru a vizualiza informațiile despre sărbătorile publice din diverse țări.

- i** Această funcție necesită o conexiune la internet.

- 1 Deschideți **Calendar**.
- 2 Atingeți > **Setări** > **Sărbători globale**.
- 3 Activați comutatorul de lângă țara ale cărei sărbători doriți să le vizualizați. Telefonul va descărca automat informațiile despre sărbătorile țării respective.

Mementouri pentru zile de naștere

Configurați funcția Calendar pentru a importa informații despre zilele de naștere ale contactelor și pentru a crea automat mementouri pentru zilele respective.

-  Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că ați adăugat informațiile despre zilele de naștere la contacte. Pentru mai multe informații, consultați [Crearea unui contact](#).

- 1 Deschideți  **Calendar**.
- 2 Atingeți  și selectați **Zile de naștere contacte**.

De îndată ce ați activat această funcție, funcția Calendar va importa automat informațiile despre zilele de naștere ale contactelor și vă va trimite mementouri pentru acestea.

Sincronizarea evenimentelor

Sincronizarea evenimentelor din contul Exchange

-  Asigurați-vă că ați activat funcția de sincronizare a calendarului Exchange în setările contului de e-mail.

- 1 Deschideți  **Calendar**.
- 2 Atingeți . Selectați un cont Exchange pentru a sincroniza evenimentele pe dispozitiv.

Crearea unui eveniment

Adăugarea unui eveniment și setarea unei notificări care să vă ajute să planificați.

- 1 Deschideți  **Calendar**.
- 2 Atingeți .
- 3 Introduceți numele, locația și orele de începere și de încheiere ale evenimentului. Atingeți **Mai mult > Reamintire** pentru a crea un memento.
 -  • Puteți adăuga cel mult 5 mementouri pentru un eveniment. Pentru a adăuga un memento, atingeți **Adăugați memento**.
 - În modul de vizualizare lună sau săptămână, atingeți și mențineți o zonă de pe ecran pentru a crea un eveniment în data respectivă.
- 4 Atingeți  pentru a salva evenimentul.

Partajarea evenimentelor

Puteți partaja evenimente cu contactele.

- 1 Deschideți  **Calendar**.
- 2 Deschideți evenimentul pe care doriți să îl partajați și atingeți .
- 3 Alegeți modul în care doriți să partajați evenimentul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- i** Nu puteți partaja mementourile pentru zilele de naștere care sunt create automat. Pentru a partaja informațiile despre zilele de naștere, creați manual un eveniment, apoi partajați-l cu prietenii.

Ștergerea unui eveniment

Deschideți  **Calendar**. Există două modalități de a șterge un eveniment:

- **Ștergerea unui singur eveniment:** deschideți evenimentul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți .
- **Ștergerea mai multor evenimente:** atingeți , apoi atingeți și mențineți un eveniment pentru a activa interfața de gestionare a evenimentelor. Selectați evenimentele pe care doriți să le ștergeți și atingeți .
- i** Pentru a șterge un memento de zi de naștere, accesați **Agendă** și ștergeți informațiile despre ziua de naștere a contactului sau ștergeți contactul corespunzător.

Căutarea evenimentelor

Puteți căuta evenimente în două moduri:

- În Calendar, atingeți . Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie în bara de căutare, cum ar fi numele sau locația evenimentului.
- Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare. Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie, cum ar fi numele sau locația evenimentului.

Trimiterea invitațiilor la un eveniment


Trimiteți invitații la un eveniment prietenilor sau colegilor pentru a ști cine participă.

- i** Înainte de a utiliza această funcție, conectați-vă la contul Exchange.

- 1 Deschideți  **Calendar**.
 - 2 Atingeți . Introduceți numele, locația și orele de începere și de încheiere ale evenimentului.
 - 3 Atingeți **Mai mult**. La **Invitați**, introduceți conturile Exchange ale persoanelor pe care doriți să le invitați.
 - 4 Atingeți  pentru a salva evenimentul și a trimite invitațiile.
- i** Invitațiile la eveniment sunt afișate în panoul de notificare. Pentru a răspunde unei invitații, atingeți **Trimiteți e-mailuri invitaților**.

Crearea unei note

- 1 Deschideți  **Note**.
- 2 Atingeți  și introduceți nota.

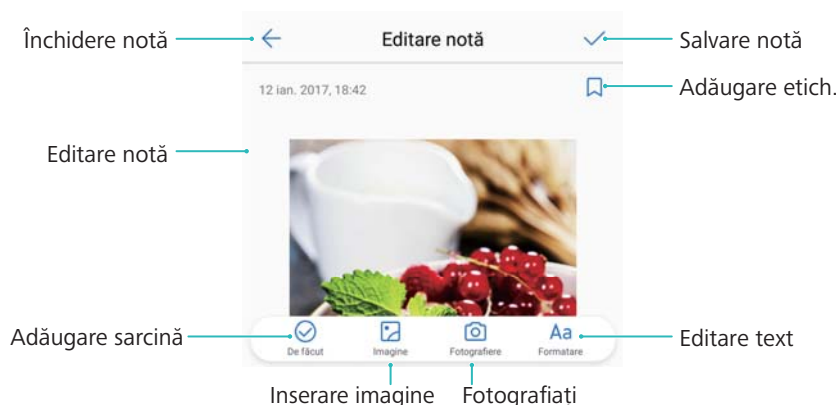

- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Gestionarea notelor

Adăugarea unei note la Favorite

Deschideți  **Note**. Puteți adăuga o notă la Favorite în două moduri:

- În lista cu note, treceți degetul spre stânga peste o notă și atingeți .
- Atingeți nota pe care doriți să o adăugați la Favorite și atingeți .

Partajarea unei note

În lista cu note, deschideți nota pe care doriți să o partajați și atingeți . Alegeți metoda de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergerea unei note

Puteți șterge o notă în trei moduri:

- În lista cu note, treceți spre stânga degetul peste nota pe care doriți să o ștergeți și atingeți .
- Atingeți și mențineți o notă pentru a activa interfața de gestionare a notelor. Selectați notele pe care doriți să le ștergeți și atingeți .
- Atingeți nota pe care doriți să o ștergeți și atingeți  > **Ștergere**.

Căutarea notelor

Puteți căuta notele în două moduri:

- În lista cu note, atingeți bara de căutare și introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie.
- Treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare, apoi introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie.

Crearea unei copii de rezervă a notelor

Crearea unei copii de rezervă a notelor

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Copie de rezervă > Memoria internă > Înainte > Mai multe**.
- 3 Selectați **Notepad** și atingeți ✓.
- 4 Atingeți **Backup** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura o parolă.

Import de note


- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți **Restabilire > Restaurare de pe stocarea internă > Înainte**.
- 3 Selectați notele pe care doriți să le restabiliți. În caseta de dialog pop-up, introduceți parola și atingeți **OK**.
- 4 Atingeți **Mai multe**. Selectați **Notepad** și atingeți ✓.
- 5 Atingeți **Restabilire**.

Muzică și videoclipuri

Audiții muzicale

Puteți să ascultați melodiile stocate local .

- 1 Deschideți  **Muzică**.
- 2 După aceasta, puteți să redați muzica stocată pe dispozitiv, să adăugați piesa la colecția proprie, să redați o melodie din lista de redare personală sau să ascultați piese redade recent.
- 3 Puteți să redați, să treceți în pauză și să modificați piesele în acest proces.

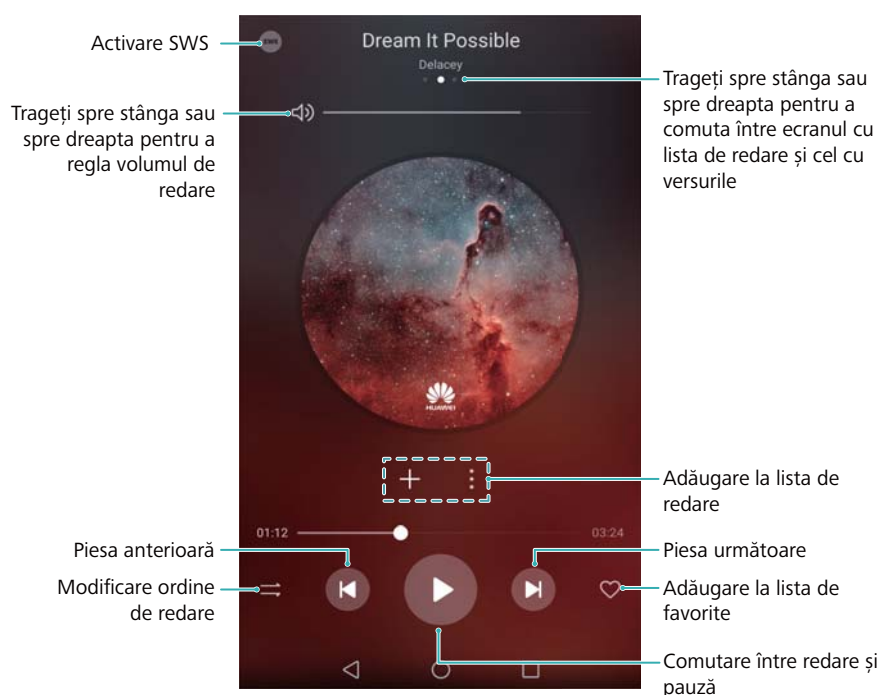

Căutare de muzică

Căutarea de muzică în memoria internă sau pe cardul microSD

Sortați muzica după categorie sau căutați un cuvânt cheie pentru a vă găsi rapid melodiile.

- 1 Deschideți  **Muzică**.
- 2 Atingeți **Toate melodiile**.
- 3 Atingeți  pentru a căuta și a vizualiza muzica stocată pe telefon.
- 4 Puteți opta să vă organizați muzica după numele melodiei, după artist, după numele albumului sau după folder. Pentru a căuta o anumită melodie, atingeți  și introduceți în bara de căutare numele melodiei, artistul sau albumul.

Ștergerea melodiilor

Ștergeți melodiile de care nu mai aveți nevoie pentru a elibera spațiu de stocare.

- 1 Deschideți  **Muzică**.
- 2 Atingeți **Toate melodiile**.
- 3 Accesați fila **Melodii**. Atingeți și mențineți apăsată lista de melodii și selectați melodiile pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Atingeți  > **Ștergere**.
- 5 Atingeți **Ștergere**.

Crearea unei liste de redare

Vă puteți organiza muzica creând liste de redare personalizate, care conțin melodiile favorite.

- 1 Deschideți  **Muzică**.
 - 2 Atingeți **Liste de redare** > **Listă redare nouă**.
 - 3 Dați un nume listei de redare și atingeți **Salvare**.
 - 4 Atingeți **Adăugare** din caseta de dialog.
 - 5 Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați și atingeți  .
-  Atingeți  de lângă lista de redare **Redenumire** sau pentru **Ștergere**.

Redarea unei liste de redare

Listele mele de redare

- 1 Deschideți  **Muzică**.
- 2 Atingeți **Liste de redare**.
- 3 Selectați lista de redare dorită. Atingeți o melodie pentru a începe redarea sau atingeți **Ascultare aleatorie** pentru a amesteca toate melodiile.

Redarea unui videoclip

Redarea unui videoclip

- 1 Deschideți  **Videoclipuri**.
- 2 Atingeți miniatura pentru a începe un videoclip.

În timpul redării, puteți să faceți următoarele:

- **Ajustarea vitezei de redare:** atingeți **1,0X** și trageți glisorul de viteză.

- **Ajustarea luminozității ecranului:** treceți degetele în sus sau în jos pe partea stângă a ecranului. Treceți degetele în sus pentru a mări luminozitatea, respectiv în jos pentru a o reduce.
- **Reglarea volumului:** treceți degetele în sus sau în jos pe partea dreaptă a ecranului. Treceți degetele în sus pentru a mări volumul, respectiv în jos pentru a-l reduce.
- **Derularea înapoi sau înainte:** trageți bara de progres spre stânga pentru a derula înapoi sau spre dreapta pentru a derula rapid înainte.

Phone Manager

Optimizarea performanței

Utilizați funcția Phone Manager pentru ca telefonul să execute funcțiile mai rapid și pentru a optimiza performanța.

Deschideți  **Manager telefon** și atingeți **OPTIMIZARE**. Telefonul va optimiza automat performanțele, va îmbunătăți securitatea și va reduce consumul de energie.

Îmbunătățirea vitezei

Goliți cache-ul aplicației și eliminați fișierele reziduale și cele din coșul de gunoi pentru a optimiza performanțele.

1 Deschideți  **Manager telefon**.

2 Atingeți **Curățare** pentru a goli cache-ul de aplicație și coșul de gunoi al sistemului.

 Pentru a elibera mai mult spațiu de stocare, puteți să faceți următoarele:


- Atingeți **Manager stocare** pentru a elimina fișierele mari, imaginile și datele aplicațiilor.
- Readuceți o aplicație la setările implicite. Atingeți **Restaurare aplicații**. Selectați aplicația pe care doriți să o restaurați și atingeți  > **Ștergere**. Aplicația va fi readusă la setările implicite și toate datele acesteia vor fi șterse.

3 Atingeți **Finalizare** pentru a ieși.

Gestionarea utilizării de date

Managerul telefon are o funcție de gestionare a datelor pe care o puteți utiliza pentru a monitoriza utilizarea de date și pentru a nu depăși limita lunară.

Deschideți  **Manager telefon** și atingeți **Date mobile**. Puteți vizualiza statisticile detaliate privind utilizarea de date sau puteți configura următoarele setări:

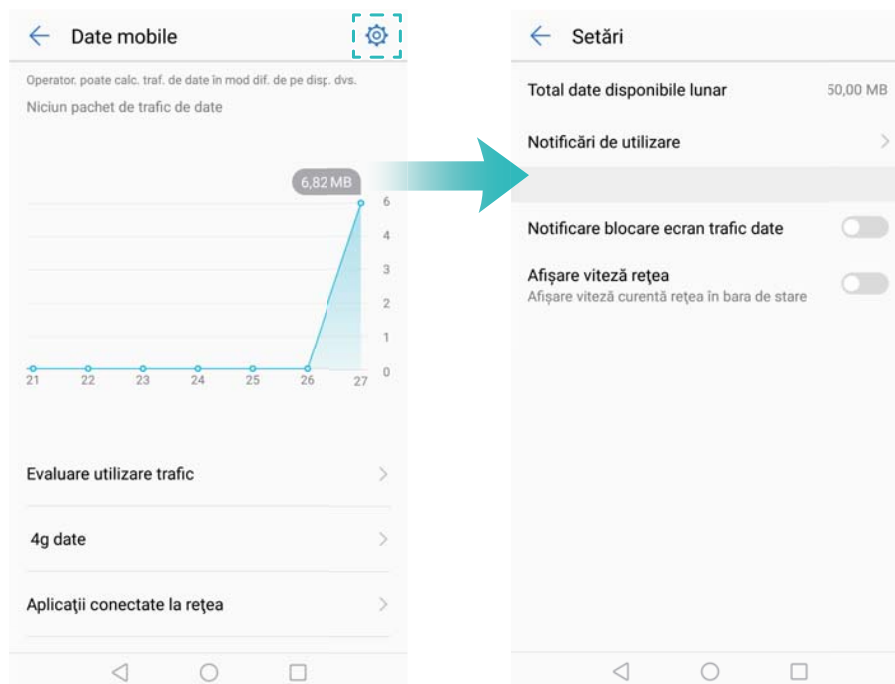


- **Evaluare utilizare trafic:** vizualizarea utilizării de date pentru fiecare aplicație.
- **Aplicații conectate la rețea:** gestionarea accesului la internet pentru fiecare aplicație.
- **Total date disponibile lunar:** atingeți  > **Total date disponibile lunar** pentru a configura setările abonamentului de date și mementourile privind utilizarea de date. Telefonul va calcula utilizarea de date mobile și limita de date rămase pentru perioada de facturare specificată. După ce ați epuizat datele din limita lunară, primiți un memento sau telefonul dezactivează datele mobile.
- **Economizor de date:** activarea economizorului de date și selectarea aplicațiilor pentru care nu doriți să restricționați traficul de date.

Filtru antihărțuire

Manager telefon are o funcție de filtru antihărțuire, cu care puteți bloca apelurile și mesajele nedorite.

Deschideți  **Manager telefon**. Atingeți **Listă blocare** >  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura lista neagră și cea albă, cuvintele cheie neacceptate și setările pentru spam.

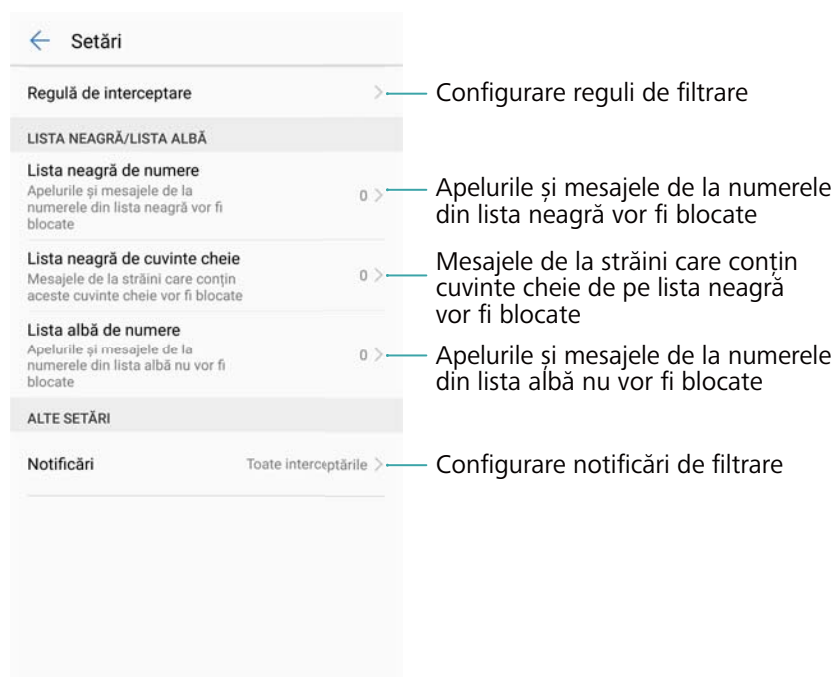

Gestionarea bateriei

Vizualizarea statisticilor privind utilizarea bateriei

Utilizați Managerul telefon pentru a vizualiza statisticile detaliate despre utilizarea bateriei de fiecare aplicație.

Deschideți  **Manager telefon**. Atingeți **rămasă** și trageți cu degetul în sus pe ecran. Aveți următoarele posibilități:

- Atingeți **Detalii utilizare baterie** pentru a vizualiza statisticile detaliate despre utilizarea bateriei.
- Atingeți **Nivel consum** pentru a vedea care hardware și software de telefon consumă cea mai multă energie.
- Atingeți **Optimizare** pentru a verifica problemele de consum de energie și pentru a optimiza performanțele.
- Porniți **Procentaj baterie rămasă** pentru a afișa procentul rămas din baterie în bara de stare.

Reducerea consumului de energie

Utilizați Phone Manager pentru a optimiza performanțele și pentru a reduce consumul de energie.

Deschideți  **Manager telefon** și atingeți **rămasă**. Aveți următoarele posibilități:

- **Optimizarea performanțelor:** atingeți **Optimizare**. Telefonul va verifica problemele de consum de energie și va optimiza performanțele. Pentru a reduce și mai mult consumul de energie, atingeți **elemente trebuie optimizate manual**, apoi selectați **Afișare** sau **Optim.** pentru a regla manual setările de energie.

- **Restricționarea aplicațiilor din fundal:** atingeți **Curățare ecran de blocare** și opriți comutatoarele de lângă aplicațiile care doriți să se execute în fundal atunci când ecranul este blocat.
- **Închiderea aplicațiilor consumatoare de baterie:** atingeți **Aplicații cu consum mare de energie** și selectați aplicațiile pe care doriți să le închideți.
 ⓘ În panoul de notificare va apărea un mesaj dacă în fundal se execută aplicații care descarcă bateria. Dacă nu doriți să primiți aceste notificări, atingeți  și opriți **Mesaj consum mare**.
- **Reducerea rezoluției ecranului:** activați **Economisire energie prin rezoluție redusă** pentru a reduce rezoluția ecranului și consumul de energie.
- **Închiderea automată a aplicațiilor care consumă energia:** atingeți  și porniți **Închidere apl. cu consum mare de energie**.

Gestionarea permisiunilor de aplicație

Phone Manager are un manager de permisiuni, pe care îl puteți utiliza pentru a restricționa permisiunile de aplicație și pentru a vă proteja datele personale.

- 1 Deschideți  **Manager telefon**.
- 2 Atingeți **Permisiuni** și configurați permisiunile dorite.

Scanner antivirus

Phone Manager are un scanner antivirus care vă ajută să eliminați software-ul rău intenționat.

- 1 Deschideți  **Manager telefon**.
- 2 Atingeți **Scanare viruși**. Dispozitivul va identifica și va elimina automat programele rău intenționate.

ⓘ Atingeți  . Aveți următoarele posibilități:

- Activați **Scanare cloud** pentru a vă scana dispozitivul utilizând cea mai recentă bază de date antivirus. Pentru a accesa baza de date online este necesară o conexiune la internet.
- Activați **Notificare scanare** pentru a primi o notificare dacă nu ați făcut nicio scanare antivirus timp de 30 de zile.
- Selectați un mod de scanare. **Scanare rapidă** scanează doar fișierele importante și aplicațiile instalate. **Scanare completă** durează mai mult și caută fișiere rău intenționate.
- Porniți **Actualizare automată** și **Actualizare doar prin Wi-Fi** pentru a actualiza automat baza de date antivirus atunci când aveți conexiune Wi-Fi.

Criptarea aplicațiilor

Utilizați funcția Blocare aplicație pentru a cripta aplicațiile și pentru a preveni accesul neautorizat.

- 1 Deschideți  **Manager telefon**.
 - 2 Atingeți **Aplicație blocată**. La prima accesare a Blocare aplicație, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un PIN format din patru cifre și un memento de parolă.
 - 3 Porniți comutatorul de lângă aplicațiile pe care doriți să le criptați. Va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când deschideți o aplicație criptată.
-  În ecranul Blocare aplicație, atingeți  pentru a modifica parola sau pentru a dezactiva funcția Blocare aplicație.

Setarea închiderii automate a aplicațiilor la blocarea ecranului

Alegeți care aplicații doriți să se închidă atunci când ecranul este blocat pentru a reduce consumul de energie și utilizarea de date mobile.

- 1 Deschideți  **Manager telefon**.
 - 2 Atingeți **Curățare ecran de blocare**.
 - 3 Porniți comutatorul de lângă aplicațiile pe care doriți să le închideți.
-  Aplicațiile selectate se închid automat atunci când se blochează ecranul. Este posibil să nu puteți primi mesaje noi prin e-mail, mesagerie și aplicații socializare după ce le-ați închis.

Configurarea Phone Manager

Adăugarea comenzii rapide pentru Phone Manager

Creați comenzi rapide în ecranul de pornire pentru funcțiile de gestionare utilizate frecvent.

- 1 Deschideți  **Manager telefon**.
- 2 Atingeți  > **Comenzi rapide** și porniți funcția pe care doriți să o adăugați la ecranul de pornire.

Instrumente

Conectarea la două conturi de socializare în același timp

Conectați-vă la două conturi Whatsapp sau Facebook în același timp pentru a vă separa viața profesională de cea personală.

 Această funcție funcționează doar cu Facebook și WhatsApp.

1 Deschideți  **Setări**.

2 Atingeți **Aplicație geamănă**. Porniți comutatoarele Facebook sau WhatsApp, în funcție de dorințe.

-  • Atunci când **Aplicație geamănă** este activat pentru o aplicație, pe ecranul de pornire vor apărea două pictograme ale acesteia, permițându-vă să vă conectați cu două conturi în același timp.
- Apăsăți și mențineți pictograma de aplicație dublată pentru a dezactiva funcția.

Ceas

Gestionarea alarmelor

Setați o alarmă pentru a vă trezi sau pentru a vă reaminti evenimentele importante.

Deschideți  **Ceas**. În fila **Alarmă** aveți următoarele posibilități:

- **Adăugarea unei alarme:** atingeți  și setați ora alarmei, tonul de apel, setările de repetare și altele. Atingeți  pentru a aplica setările.
- **Activarea sau dezactivarea unei alarme:** atingeți comutatorul de lângă alarmă.
- **Configurarea setărilor alarmei:** atingeți  și accesați **ALARMĂ** pentru a configura durata de amânare, setările modului silențios și comportamentul butonului de volum.
- **Ștergerea unei alarme:** atingeți și mențineți alarma pe care doriți să o ștergeți. Atingeți  din dreptul ceasului, apoi atingeți .
- **Dezactivarea unei alarme:** atingeți **Glisați pentru a opri alarma** din partea de jos a ecranului de blocare.
- **Oprirea sonorului unei alarme:** apăsați butonul de micșorare a volumului.
- **Amânarea cu 10 minute:** apăsați butonul de pornire. Alarma se va declanșa din nou după 10 minute. Pentru a opri alarma, treceți degetul în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți notificarea de alarmă.

- **Activarea alarmelor atunci când dispozitivul este oprit:** selectați **Păstrează alarma activă**, se va declanșa în . Alarmele vor continua să se declanșeze după oprirea dispozitivului.


Configurarea ceasului internațional

Adăugați mai multe ceasuri pentru a vedea ora din diverse orașe ale lumii.

1 Deschideți  **Ceas**.

2 În fila **Ceas global** aveți următoarele posibilități:

- **Adăugarea unui oraș:** atingeți  . Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș din listă.
- **Setarea datei și a orei sistemului:** atingeți  > **Data și ora** și configurați setările.
- **Ștergerea unui oraș:** atingeți și mențineți orașul pe care doriți să îl ștergeți. Atingeți  din dreptul orașului, apoi atingeți .

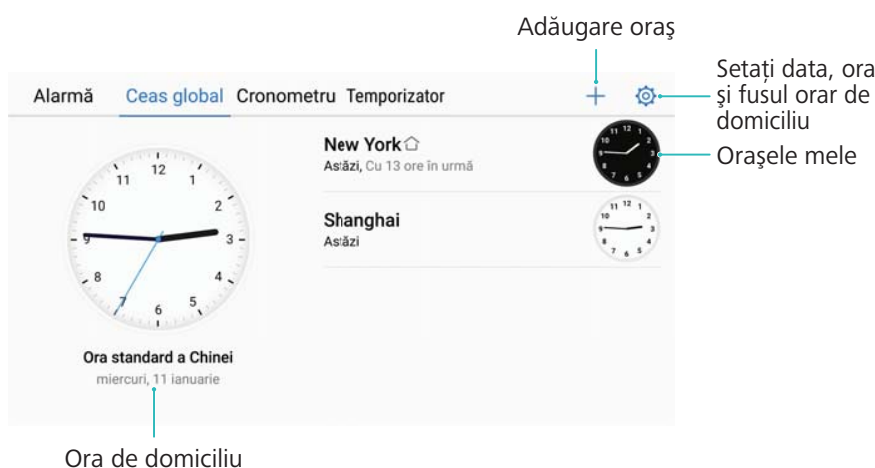


Activarea ceasurilor duale

În mod implicit, telefonul afișează ora din rețea. Activați ceasurile duale pentru a afișa în ecranul de blocare ora din fusul orar actual și ora din cel de domiciliu.

1 Deschideți  **Ceas**.

2 La **Ceas global**, atingeți  > **Data și ora**.

3 Porniți **Ceasuri duale**. Atingeți **Oraș de domiciliu** și selectați fusul orar al domiciliului dvs. din lista cu orașe.

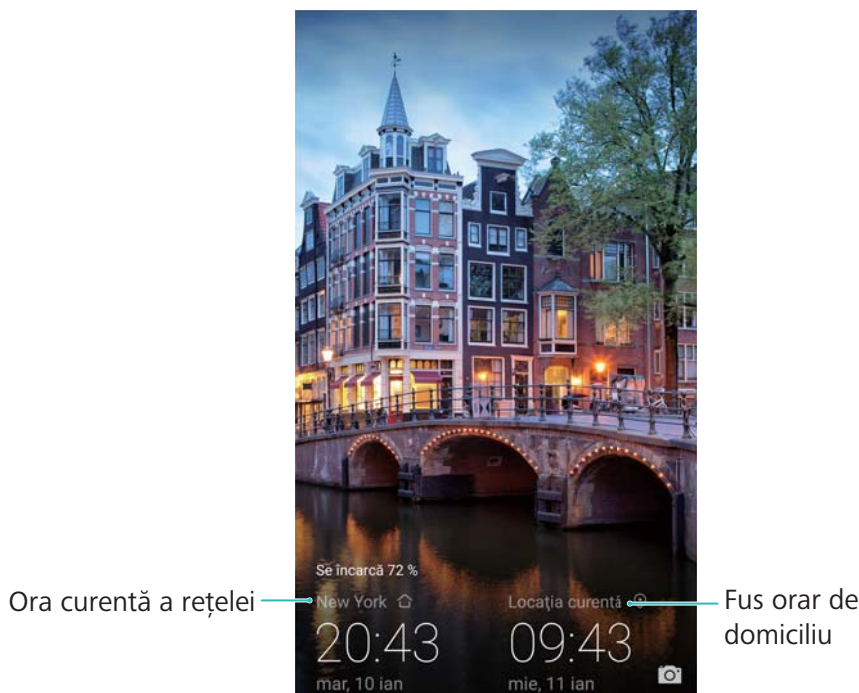

- i** Atunci când fusul orar local este același cu fusul orar al domiciliului, se afișează un singur ceas.

Cronometru

- 1 Deschideți **Ceas**.
- 2 Accesați fila **Cronometru** și atingeți pentru a porni cronometrul.

i În timp ce cronometrul este pornit, atingeți pentru a număra turele. Trageți cu degetul în jos pe temporizator, în centrul ecranului, pentru a vizualiza datele turei.
- 3 Atingeți pentru a întrerupe cronometrul.
- 4 Atingeți pentru a relua cronometrul sau pentru a-l reseta.

i Ecranul va rămâne aprins atunci când cronometrul este pornit.

Temporizator

- 1 Deschideți **Ceas**.
- 2 Accesați fila **Temporizator** și trageți cu degetul în sus sau în jos pentru a seta timpul de numărare inversă.
- 3 Atingeți pentru a porni temporizatorul.
- 4 Atunci când temporizatorul se declanșează, treceți degetele peste ecran pentru a opri sunetul tonului de apel.

i Atunci când temporizatorul efectuează o numărătoare inversă, atingeți pentru a trece în pauză numărătoarea inversă sau pentru a reseta temporizatorul.

Înregistrator de sunet

Înregistrarea sunetului

- 1 Atingeți  **Înregistrare sunet**.
- 2 Atingeți **Pornire** pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți **Pauză** sau **Reluare** pentru a întrerupe sau relua înregistrarea.

Adăugarea unei etichete: adăugați o **Etichetă rapidă** sau o **Etichetare poză** pentru o referință facilă.

- 4 Atingeți **Oprire** și introduceți-vă numele. Atingeți **Salvare**.

-  • Telefonul nu va suna dacă primiți un apel în timpul înregistrării.
- Atunci când aplicația Recorder înregistrează sunete în fundal, utilizați telecomanda din panoul de notificare pentru a emite comenzile de **Pauză**, **Reluare** sau **Oprire** a înregistrării.

Redarea unei înregistrări


Redați sunetul dintr-o anumită direcție sau porniți redarea dintr-o locație etichetată.

- 1 Atingeți  **Înregistrare sunet**.
- 2 Selectați **Înregistrări**.
- 3 Selectați o înregistrare. În ecranul de redare, puteți să:
 - **Selectarea unei etichete:** Trageți cu degetul spre stânga pe ecranul de redare pentru a vizualiza etichetele de înregistrare, apoi selectați o etichetă pentru a porni redarea din locația corespunzătoare.
 - **Modificarea modului de redare:** Comutați între **Cască** și **Difuzor**.
-  Atunci când aplicația Recorder înregistrează sunete în fundal, utilizați telecomanda din panoul de notificare pentru a emite comenzile de redare, trecere în pauză sau anulare a înregistrării.

Gestionarea înregistrărilor

Partajați, redenumiți și sortați înregistrările.

- 1 Atingeți  **Înregistrare sunet**.
- 2 Selectați **Înregistrări**.
- 3 Pe ecranul de gestionare a fișierului, puteți sorta, partaja și redenumi înregistrările.

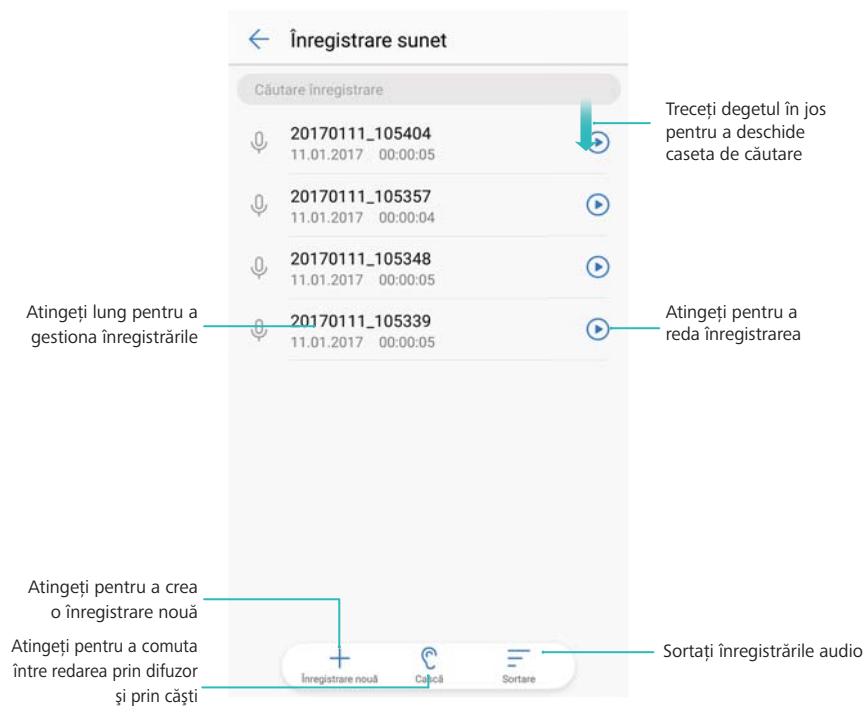

Caracteristicile și setările sistemului

Cronometru de pornire și de oprire

Utilizați cronometrul de pornire și de oprire pentru a reduce consumul de energie și pentru a nu fi deranjat în timpul somnului.

Deschideți  **Setări**, atingeți **Asistență inteligentă > Pornire și oprire programate**. Porniți **Oprire programată** și **Pornire programată**, apoi configurați orele de pornire și de oprire, respectiv setările de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele setate. Pentru a dezactiva cronometrul, opriți **Oprire programată** și **Pornire programată**.

Repornirea dispozitivului

Dacă telefonul este pornit de mult timp, performanțele sale pot scădea. Reporniți dispozitivul la intervale regulate pentru a șterge fișierele din cache și pentru a asigura performanțe optime.

Pentru a vă reporni dispozitivul, apăsați și mențineți butonul de pornire apăsat timp de 3 secunde, apoi atingeți **Reporniți**.

-  Pentru a forța repornirea telefonului, apăsați și mențineți butonul de pornire până când telefonul vibrează.

Modificarea limbii sistemului

1 Deschideți  **Setări**.

2 Atingeți **Setări avansate > Limbă și tastatură**.

3 Atingeți **Limba** și selectați limba dorită.

-  Dacă limba pe care o căutați nu se află în listă, atingeți **Adăugați o limbă** pentru a o căuta și a o adăuga în listă.

Modificarea metodei de introducere

Comutați între metodele de introducere a textului, după cum doriți.

1 Pe ecranul de introducere a textului, atingeți  la baza acestuia.

2 Selectați metoda de introducere dorită.

-  Pentru a adăuga o metodă de introducere, deschideți  **Setări**. Atingeți **Setări avansate > Limbă și tastatură > Tastatură implicită > Configurați metode de intrare** și activați metoda de introducere dorită.

Setările metodei de introducere

Adăugarea unei tastaturi

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate** > **Limbă și tastatură** și selectați **Tastatură virtuală** de la **Tastatură și metode de introducere**.
- 3 Atingeți **Adăugați o tastatură virtuală** și porniți tastatura pe care doriți să o adăugați.
 După ce ați adăugat o tastatură, puteți configura setările tastaturii conform necesităților.

Selectarea metodei implicite de introducere

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate** > **Limbă și tastatură**. La **Tastatură și metode de introducere**, atingeți **Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere dorită. Telefonul va activa automat metoda implicită de introducere atunci când introduceți textul.

Editarea textului

Selectați, decupați, copiați, lipiți și partajați un text.



- **Selectarea textului:** atingeți și mențineți textul până când apare . Trageți  și  pentru a selecta o secțiune de text sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta întregul text.
- **Copierea textului:** selectați textul pe care doriți să îl copiați și atingeți **Copiați** pentru a-l copia în clipboard.
- **Decuparea textului:** Selectați textul pe care doriți să-l decupați și atingeți **Decupați** pentru a-l muta în clipboard.
- **Lipirea textului:** atingeți și mențineți locul în care doriți să introduceți textul, apoi atingeți **Lipește**.



i Textul lipit va rămâne disponibil în clipboard până când decupați sau copiați un alt conținut.


- **Partajarea textului:** Selectați textul pe care doriți să-l partajați și atingeți **Partajare**. Alegeți modul în care doriți să partajați textul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Mod avion

Pentru a evita interferențele, activați modul avion atunci când vă aflați la bordul unui avion. Odată modul avion activat, apelurile, comunicațiile de date prin rețeaua mobilă, conexiunile Bluetooth și Wi-Fi vor fi dezactivate. Puteți activa manual Bluetooth și Wi-Fi.

Utilizați oricare dintre următoarele metode pentru a activa sau a dezactiva modul avion:

- **Cu comutatorul de comandă rapidă:** treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Atingeți  pentru a afișa toate comutatoarele de comandă rapidă, apoi activați comutatorul .

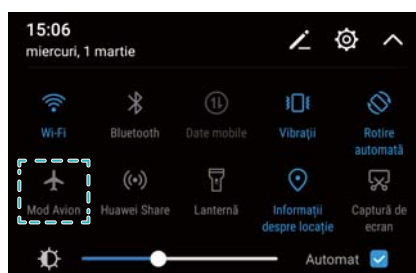

- **Prin Setări:** deschideți  **Setări** și comutați comutatorul **Mod Avion**.

i Atunci când modul avion este activat, în bara de stare apare pictograma de mod avion .

Configurarea setărilor de sunet

Reglarea volumului sistemului

Reglați volumul tonului de apel, media, al alarmei și al apelului în funcție de necesități.

- 1 Deschideți  **Setări**.

- 2 Atingeți **Sunet** > **Volum** pentru a regla volumul tonului de apel, media, al alarmei și al apelului.

Activarea modului silențios

Activați modul silențios pentru a evita deranjarea altor persoane, de exemplu, la o ședință.


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Sunet** și porniți **Mod silențios**.

 **Vibrații în modul silențios:** Atunci când **Mod silențios** este activat și **Vibrează în modul silențios** este pornit, telefonul va vibra atunci când primiți un apel sau un mesaj.

Comutarea rapidă între modul silențios, vibrații și mod cu sunet

Comutarea rapidă între modul silențios, vibrații și mod cu sunet, prin bara de stare.

Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți fila cu comenzi rapide. Atingeți  pentru a comuta între modurile **Sunet**, **Silențios** și **Vibrații**.

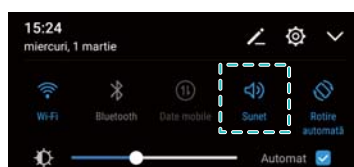

Setarea tonului de notificare implicit

Alegeți un ton de apel implicit sau un fișier de muzică drept ton de notificare pentru mesaje, e-mail-uri și alte notificări.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Sunet** > **Ton implicit notificare** și alegeți o nouă notificare **Ton de apel** sau un fișier **Muzică**.

Configurarea tonurilor tactile de pe tastatură

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Sunet** > **Tonuri atingere la formare** și selectați **Implicit**, **Melodie** sau **Niciunul**.

Activarea sau dezactivarea sunetelor de avertizare ale sistemului și a feedbackului haptic

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Sunet**. Puteți activa sau dezactiva **Sunete la atingere**, **Sunet de blocare a ecranului**, **Ton captură de ecran** și **Vibrare la atingere**.

 Atunci când **Vibrare la atingere** este activat, telefonul vibrează la atingerea unei taste de pe bara de navigare și la deblocarea ecranului.


Utilizarea cu o mână

Activați vizualizare mini ecran sau tastatura cu schimbarea poziției pentru a facilita utilizarea telefonului cu o singură mână.

1 Deschideți  **Setări**.

2 Atingeți **Asistență inteligentă > Interfață cu o mână**. Aveți următoarele posibilități:

- **Restrângerea ecranului:** porniți **Vizualizare mini ecran**. În vizualizarea mini ecran textele și imaginile se afișează la dimensiuni mai mici, pentru a facilita utilizarea. Comutarea între ecranul normal și mini ecran se face trecând degetele spre stânga sau spre dreapta peste bara virtuală de navigare.

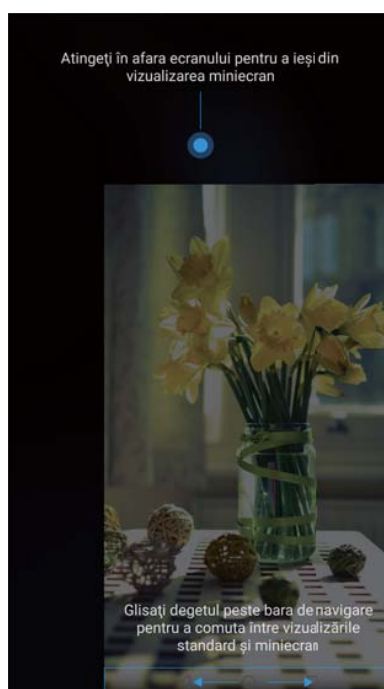

- i** În cazul dispozitivelor care au în față buton de navigare cu senzor de amprente, bara de navigare este dezactivată în mod implicit. Comutarea între ecranul normal și mini ecran se face prin trecerea degetelor peste ecran, pornind colțul din dreapta sau din stânga, jos.



- **Activarea schimbării poziției tastaturii:** porniți **Schimbare tastatură**. Tastatura , programul de apelare, meniul de apel în desfășurare și tastatura ecranului de blocare se vor restrânge în colțul ecranului pentru a putea tasta mai ușor cu o singură mână. Atingeți săgeata de lângă tastatură pentru a muta tastatura în cealaltă parte a ecranului.

Mod Nu deranjați

Modul Nu deranjați vă permite să lucrați sau să vă relaxați în liniște. Dispozitivul vă va anunța doar dacă aveți apeluri sau mesaje importante.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Nu deranjați** și porniți **Activați acum**.
- 3 Atingeți **Mod Nu deranjați**. Aveți următoarele posibilități:
 - **Configurarea setărilor de apeluri și de mesaje primite:** Selectați **Permiteți numai întreruperi prioritare**. Atingeți **Definire întreruperi prioritare**, apoi atingeți **Apeluri și Mesaje** pentru a seta un interval din listă cu contactele de la care doriți să primiți apeluri sau mesaje.
 - Prin selectarea **Numai lista albă** setați doar un interval din listă. Selectați **Listă albă pt apeluri și mesaje** pentru a seta contacte individuale.
 - **Activarea tonurilor de alarmă în modul Nu deranjați:** Selectați **Numai alarme** pentru a permite doar tonurile de alarmă.
 - **Dezactivarea tuturor întreruperilor:** Selectați **Nu întrerupe** pentru a dezactiva toate tonurile de apel și vibrațiile. Ecranul nu se va aprinde la apelurile primite, mesaje sau alarme.

-  • Dacă doriți să activați modul Nu deranjați pentru o anumită perioadă, atingeți **Ora**.
- Dacă doriți să activați modul Nu deranjați pentru un anumit eveniment, atingeți **Eveniment**.

Configurarea unui cont

Adăugarea unui cont

Adăugați un cont de e-mail sau de rețea de socializare pentru a vă sincroniza e-mailurile și mesajele pe telefon.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Conturi** > **Adăugați un cont**. Selectați un tip de cont și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile contului.
 - Pentru a putea adăuga un cont terță parte, trebuie să instalați aplicația corespunzătoare.
 - Pentru mai multe informații despre adăugarea conturilor de e-mail și de companie, consultați [Adăugarea unui cont de e-mail](#).

Ștergerea unui cont

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Conturi** și selectați un tip de cont.
- 3 Selectați contul pe care doriți să îl ștergeți și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sincronizarea datelor cu telefonul

Activați funcția de sincronizare pentru a menține actualizate toate datele dispozitivului și pentru a preveni pierderea datelor. Puteți sincroniza e-mailuri și alte date de pe vechiul dispozitiv.

-  Tipul datelor care se pot sincroniza depinde de tipul de cont.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Selectați **Conturi**.
- 3 Atingeți  în colțul din dreapta sus al ecranului. Selectați **Sincronizați automat datele** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 -  În cazul în care comutatorul de sincronizare a datelor este oprit, puteți sincroniza datele manual selectând un cont și atingând .

Vizualizarea informațiilor despre memorie și despre spațiul de stocare

Vizualizarea informațiilor despre spațiul de stocare și despre memorie, modificarea locației de stocare implicite și formatarea cardului microSD.

 Nu toate dispozitivele acceptă cardurile microSD.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Memorie & stocare** pentru a vizualiza informații despre spațiul de stocare intern și cel de pe cardul microSD.
- 3 Aici puteți efectua următoarele operații:
 - **Formatarea cardului microSD:** atingeți **Card SD > Formatați > Ștergeți și formatați** pentru a șterge toate datele de pe cardul microSD. Pentru a nu risca pierderea datelor, creați copii de rezervă ale fișierelor înainte de a formata cardul.
 - **Schimbarea locației implicite de stocare:** atingeți **Locație implicită** și setați locația de stocare implicită: memoria internă sau cardul microSD.

Setarea datei și a orei

Dispozitivul setează automat data și ora utilizând valorile furnizate de rețea. De asemenea, puteți seta ora manual și să o afișați în format de 12 sau 24 de ore.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Data și ora**. Aveți următoarele posibilități:
 - **Setarea automată a orei și a datei, cu valorile furnizate de rețea:** porniți **Dată și oră automate**.
 - **Setarea automată a fusului orar, cu valorile furnizate de rețea:** porniți **Fus orar automat**.
 - **Setarea formatului de oră:** activați formatul de 24 de ore pentru a afișa ora în format de 24 de ore. În mod implicit, ora se afișează în format de 12 ore.

Activarea accesului la locație

Activați serviciile pe bază de locație pentru a vă asigura că aplicațiile hartă, navigație și de vreme au acces la coordonatele dvs.

Configurarea setărilor locației

Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Siguranță și confidențialitate > Acces la locație**.
- 3 Activați **Accesează locația mea**, aveți următoarele posibilități:
 - **Utilizare GPS, Wi-Fi și rețele mobile:** utilizează funcția GPS și conexiunea telefonului la internet. Activați această opțiune pentru o poziționare extrem de precisă.
 - **Utilizare Wi-Fi și rețele mobile:** utilizează doar conexiunea telefonului la internet. Activați această opțiune pentru un consum redus de energie și pentru timpi prelungiți de așteptare.

- **Utilizare numai GPS:** nu necesită conexiune la internet. Activați această opțiune pentru a reduce utilizarea de date mobile.

Îmbunătățirea preciziei de poziționare la interior

Telefonul utilizează Wi-Fi și Bluetooth pentru o poziționare mai precisă atunci când vă aflați în interior.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Siguranță și confidențialitate > Acces la locație**.
- 3 Atingeți  **> Setări scanare**, puteți să:
 - Porniți **Căutare rețele Wi-Fi**. Aplicațiile și serviciile de locație vor scana încontinuu rețelele Wi-Fi pentru o poziționare mai precisă.
 - Porniți **Căutare dispozitive Bluetooth**. Aplicațiile și serviciile de locație vor căuta dispozitive Bluetooth pentru o poziționare mai precisă.

Restabilirea setărilor din fabrică

Restabiliți setările din fabrică dacă dispozitivul se blochează sau reacționează greu.

-  Restabilirea setărilor din fabrică va șterge toate datele personale de pe telefon, inclusiv cele despre conturi, aplicațiile descărcate și setările sistemului. Creați o copie de rezervă a datelor importante de pe dispozitiv înainte de a restabili setările din fabrică.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Copie de rezervă și resetare**.
- 3 Atingeți **Resetare la configurarea din fabrică** și alegeți dacă să formatați memoria internă.

 Dacă selectați **Ștergere memorie internă**, toate fișierele din memoria internă, cum ar fi cele de muzică și imagine vor fi șterse. Procedați cu atenție.
- 4 Atingeți **Resetați telefonul** pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică.

Actualizări OTA

Pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului, actualizați-l la cea mai recentă versiune de sistem.

-  Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date nenecesare.

- ⚠ • Utilizarea unui software de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate face ca acesta să devină inutilizabil sau vă poate periclita informațiile personale. Pentru rezultate optime, utilizați funcția de actualizare OTA sau mergeți cu dispozitivul la cel mai apropiat centru service Huawei.
 - Datele personale se pot șterge în timpul unei actualizări de sistem. Creați întotdeauna o copie de rezervă a datelor importante înainte de a vă actualiza dispozitivul.
 - Pentru actualizare, asigurați-vă că dispozitivul are cel puțin 20% energie în baterie.
 - După actualizare, este posibil să descoperiți că anumite aplicații terță parte sunt incompatibile cu sistemul dvs., cum ar fi aplicațiile bancare prin internet și jocurile. Acest lucru se produce pentru că dezvoltatorii de aplicații terță parte au nevoie de timp pentru a lansa actualizări pentru noile versiuni de Android. Așteptați până când se lansează o versiune nouă a aplicației.
-  Atingeți **Setări** > **Despre telefon** > **Număr versiune** pentru a vizualiza numărul versiunii dispozitivului.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Actualizare sistem**. Dispozitivul va verifica automat dacă există actualizări.
- 3 Selectați cea mai recentă versiune pentru a descărca pachetul de actualizare.
- 4 După finalizarea descărcării, atingeți **Actualizare**. Procesul de actualizare poate fi de durată. Nu utilizați dispozitivul până la terminarea actualizării. Dispozitivul va reporni automat la terminarea actualizării.

Vizualizarea informațiilor despre produs

Redenumirea dispozitivului

Redenumiți dispozitivul pentru a-l face mai ușor de găsit atunci când conectați alte dispozitive la hotspotul Wi-Fi portabil sau atunci când asociați alte dispozitive prin Bluetooth.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Despre telefon** > **Nume dispozitiv** și redenumiți dispozitivul.

Vizualizarea informațiilor despre numărul și versiunea modelului

Vizualizați informațiile despre numărul modelului și versiunea sistemului.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Despre telefon** pentru a vizualiza numărul modelului, numărul versiunii, versiunea EMUI și versiunea Android.

Vizualizarea IMEI

Toate dispozitivele au un IMEI unic format din 15 cifre, pe care îl puteți utiliza pentru a verifica dacă dispozitivul este original.

- 1 Deschideți  **Setări**.
 - 2 Atingeți **Despre telefon** pentru a vizualiza codul IMEI.
-  Telefoanele Dual-SIM au două numere IMEI.

Vizualizarea specificațiilor dispozitivului

Vizualizați specificațiile dispozitivului utilizând o serie de pași simpli. Puteți vizualiza informațiile despre procesor, memorie, rezoluția ecranului și altele.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Despre telefon**. Trageți cu degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a vizualiza informațiile despre procesor, RAM, memoria internă, rezoluția ecranului și altele.

Funcții de accesibilitate

Activarea funcției TalkBack

TalkBack oferă mesaje și indicații sonore, pentru a veni în ajutorul utilizatorilor cu handicap vizual. Atunci când funcția TalkBack este activată, telefonul va emite mesaje sonore pentru toate conținuturile pe care le atingeți, selectați sau activați.

-  Mesajele sonore nu sunt disponibile în toate limbile. Dacă nu sunt disponibile în limba dvs., puteți descărca un sintetizator de vorbire de la o terță parte. Pentru mai multe informații, consultați [leșirea din-text-în-vorbire \(TTS\)](#).

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Accesibilitate > TalkBack**.
- 3 Porniți **TalkBack** și atingeți **OK**.

-  La prima pornire a funcției TalkBack se va reda un asistent de instruire. Pentru a reda asistentul de instruire, atingeți , apoi selectați asistentul.

- 4 Atingeți  și porniți **Explorați prin atingere**.


-  Atunci când funcția **Explorați prin atingere** este activată, telefonul va emite mesaje sonore pentru toate conținuturile pe care le atingeți.

Dezactivarea funcției TalkBack: apăsați butonul de pornire/oprire, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi atingeți ecranul și mențineți atingerea timp de 3 secunde.


Comanda dispozitivului cu TalkBack

După ce ați activat funcția TalkBack, utilizați gesturile în următoarele scopuri:


Răsfoirea ecranului: treceți două degete în sus sau în jos pentru a derula listele din meniu. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a trece de la un ecran la altul.

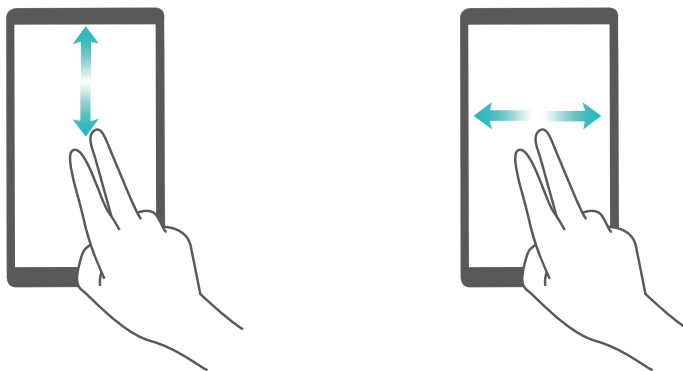

Selectarea unui obiect: atingeți un articol cu un singur deget pentru a-l selecta (acesta nu se va deschide). Telefonul va citi conținutul articolului selectat.

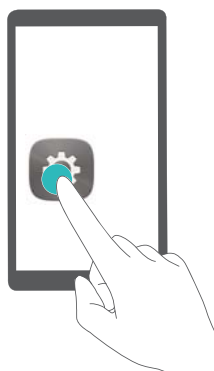

Deschiderea unui obiect: atingeți de două ori orice parte a ecranului cu un singur deget pentru a confirma selecția din pasul anterior.

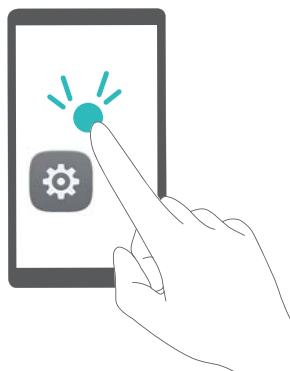

De exemplu, dacă doriți să deschideți **Setări**, atingeți pictograma **Setări** o dată cu un singur deget, apoi atingeți de două ori orice parte a ecranului.

Configurarea setărilor funcției TalkBack

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Atingeți **Setări avansate** > **Accesibilitate** > **TalkBack** > .
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a regla volumul de feedback, setările de feedback sonor, gesturile de comandă și altele.

Ieșirea din-text-în-vorbire (TTS)

Această funcție redă textul în vorbire pentru utilizatorii cu handicap vizual. Pentru ieșirea din-text-în-vorbire (TTS), funcția TalkBack trebuie să fie activată.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Accesibilitate**. Porniți **Rez. transf. textului în discurs**, apoi selectați viteza vocii și motorul de sintetizare a vorbirii dorit.

Corectarea culorii

Modul de corectare a culorii reglează culorile pentru a facilita diferențierea diverselor părți ale ecranului pentru utilizatorii care nu disting bine culorile.

 Activați acest mod cu atenție, deoarece acesta poate afecta performanțele dispozitivului.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări avansate > Accesibilitate > Corecția culorii** și porniți **Corecția culorii**.
- 3 Atingeți **Mod de corectare** și selectați modul de corectare a culorilor dorit.

Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări > Despre telefon > Informații de ordin juridic** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesajele sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

Lista caracteristicilor de siguranță

Telefoanele Huawei vin cu mai multe caracteristici de siguranță pentru a vă proteja datele.

Stil pentru ecranul de blocare și parolă	Setați o parolă de blocare a ecranului pentru a preveni accesul neautorizat la telefon. Pentru mai multe informații, consultați Schimbarea stilului ecranului de blocare .
Recunoașterea amprente	Utilizați o amprentă pentru a debloca ecranul, a deschide fișierele criptate, a debloca aplicații și a efectua plăți securizate. Pentru mai multe informații, consultați Recunoașterea amprente .
Criptarea unui card microSD	Criptați cardul microSD pentru a preveni accesul neautorizat la date. Atunci când cardul microSD este introdus în alt telefon, trebuie introdusă o parolă. Pentru mai multe informații, consultați Setarea parolei cardului microSD .
Setarea PIN-ului cartei SIM	Activați funcția de blocare a cartei SIM pentru a preveni utilizarea acesteia de către alte persoane. Trebuie să introduceți PIN-ul cartei SIM de fiecare dată când porniți telefonul sau introduceți cartela SIM într-un alt telefon. Pentru mai multe informații, consultați Setarea PIN-ului cartei SIM .
Blocarea mesajelor spam	Utilizați filtrul antihărțuire și lista neagră din funcția Phone Manager pentru a bloca apelurile și mesajele spam. Pentru mai multe informații, consultați Blocarea mesajelor spam .
Identificarea URL-urilor rău intenționate în mesaje	Activați recunoașterea URL-urilor pentru a primi avertismente referitoare la URL-urile rău intenționate. Pentru mai multe informații, consultați Identificarea URL-urilor rău intenționate în mesajele text .
VPN-uri	Puteți utiliza un VPN pentru a vă conecta la rețeaua și la serverul de e-mail ale companiei. Pentru mai multe informații, consultați VPN-uri .
Filtru antihărțuire	Utilizați filtrul antihărțuire și lista neagră din funcția Phone Manager pentru a bloca apelurile și mesajele spam. Pentru mai multe informații, consultați Filtru antihărțuire .
Blocare aplicație	Utilizați funcția Blocare aplicație din caracteristica Phone Manager pentru a bloca aplicațiile și pentru a preveni accesul neautorizat. Parola Blocare aplicație este solicitată la deschiderea aplicațiilor blocate. Pentru mai multe informații, consultați Criptarea aplicațiilor .

Gestionarea utilizării de date	Utilizați caracteristica de administrare a datelor din funcția Phone Manager pentru a urmări consumul de date mobile. Datele mobile vor fi dezactivate automat atunci când depășiți limita prestabilită pentru a evita apariția unor costuri prea mari cu datele. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea utilizării de date .
Scanner antivirus	Utilizați scannerul pentru viruși din Managerul telefon pentru a elimina software-ul rău intenționat. Pentru mai multe informații, consultați Scanner antivirus .

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

Mărci comerciale și permisiuni



HUAWEI, HUAWEI



și sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub

controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

Reglementări privind importul și exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: WAS-LX1

V100R001_01