

HUAWEI P20 Pro

Bruksanvisning

HUAWEI

Innehåll

Spännande funktioner

Användningstips som visas	1
Kameratips	6
Smart liv	10

Ny enhet

Ställa in den nya enheten	13
Sätt in korten	15
Superladdning: Ladda din enhet snabbare och säkrare	15

Gester och användning

Skärmdump och skärminspelning	17
-------------------------------	----

Startsida

Navigeringsfält	22
Snabbkontakt	23
Meddelandepanel och statusfält	25
Låsa och låsa upp skärmen	27
Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge	29
Hantera startsidan	30

Kontakter

Hantera visitkort	34
Söka efter kontakter	36
Hantera kontakter	37
Slå ihop kontakter från tredje part	38

Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner	40
Blockera störande samtal: Få den lugn och ro du förtjänar	43
VoLTE	43
Använda VoWi-Fi för en ny uppringsningsupplevelse	43

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner	45
------------------------------------	----

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner	47
Porträttläge	50
Bred bländare	51
Panorama	52
3D-panorama	53
Professionellt läge	56

	Innehåll
Monokrom	59
Ljussmålningssläge	61
Fler fotograferingslägen	66
Galleri	
Höjdpunkter	68
Fotohantering	70
Telefon-hanterare	
Använd enpekningsoptimering	75
Hantera dina mobildata	75
Optimera strömförbrukningen	76
Aktivera virusskanning	77
E-post	
Lägga till e-postkonton	78
Hantera e-postkonton	78
Hantera VIP-e-postkontakter	79
Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post	79
Kalender	
Kalender: Ditt hanteringscenter för händelser	80
Navigera i Kalender	80
Importera att-göra-anteckningar för att hålla ditt arbete organiserat	81
Visa globala helgdagar	81
Klocka	
Använda klockan	82
Anteckningar	
Hantera dina anteckningar för att hålla dina poster i ordning	84
Verktyg	
Kontrollera ytterligare väderprognoser	85
Använda ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar	85
Körläge	85
HUAWEI-ID och flera användare	
Flera användare: skapa separata användarkonton på enheten	88
Ställa in och använda flera användare	88
Enhetsanslutning	
Bluetooth	90
NFC	92
Skrivbordsläge	94
Flera fönster-visning	98
Ansluta USB-enhet	100

	Huawei Share	Innehåll 102
Säkerhet och sekretess		
	Fingeravtryck	105
	Platsinformationsskydd	107
	PrivateSpace	108
	Använda Applås för att låsa viktiga appar	111
	Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet	112
Säkerhetskopiera och återställa		
	Säkerhetskopiera data: Förhindra dataförlust	113
	Välj en säkerhetskopieringsmetod	113
	Säkerhetskopiering av data med HiSuite	114
	Säkerhetskopiera data till enhetens internlagring	114
	Säkerhetskopiera data till en USB-lagringseenhet	115
	Återställa enheten	116
	Återställa säkerhetskopierade data	117
	Sök efter säkerhetskopierade data på enheten	118
Wi-Fi och nätverk		
	Wi-Fi	119
	Ansluta till internet	122
	Dela ditt mobilnätverk med andra enheter	122
Appar och meddelanden		
	Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt	125
Ljud och bildskärm		
	Konfigurera läget Stör ej	126
	Konfigurera ljudinställningarna	126
	Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon	127
	Fler bildskärmsinställningar	128
Lagring		
	Rensa lagring	131
Smart assistans		
	Navigeringsfält och navigeringsdocka	132
System		
	Ändra inmatningsmetoden	133
	Tillgänglighet	133
	Allmänna inställningar	135
Juridisk information		
	Juridisk information	142

	Innehåll
Personlig information och datasäkerhet	144
Vatten- och dammskydd	144
Få hjälp	145

Spännande funktioner

Användningstips som visas

Tips: få grepp om funktioner på enheten

Om du har en ny enhet men inte känner till några av dess funktioner kan du prova att använda appen Tips.

Tips är en förinstallerad app i enheten. **Tips** introducerar utvalda funktioner och innehåller länkar till användarhandboken, vilket hjälper dig att bli van vid enheten snabbare.


- i Intuitiva förslag:** När du har använt den nya enheten ett tag aktiveras funktionen smart förslag automatiskt på enheten. Den här funktionen erbjuder intuitiva förslag till specifika användningsscenarier, vilket bör hjälpa dig att få ut mer av enheten.



Använd Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och använder sedan Wi-Fi Direct för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

- i Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data.** När Huawei Share är aktiverat aktiveras både Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.

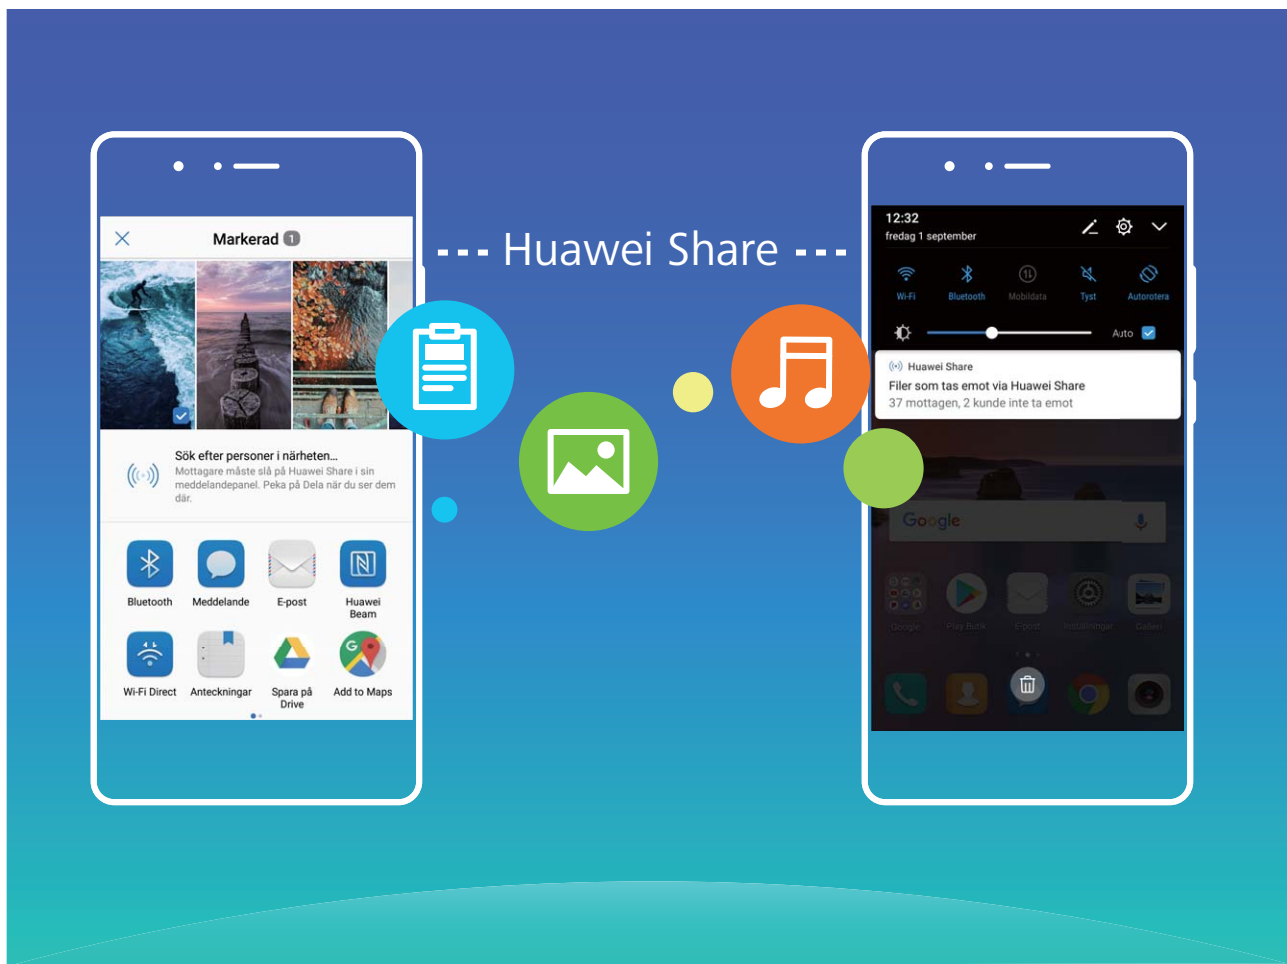

Använda Huawei Share för att skicka filer: Välj de filer som du vill dela och peka sedan på **Dela**. Om du vill skicka filer, väljer du mottagningsenheten från listan över närliggande enheter och bekräftar.

Använda Huawei Share för att ta emot filer: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera Huawei Share. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Mottagna filer sparas som standard i **Filers Huawei Share** mapp.

 Ingen bekräftelse krävs om de två Huawei-enheterna är inloggade med samma HUAWEI-ID.

Överför filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Med Huawei Share kan du enkelt dela foton och filer från din enhet till datorn (PC/Mac), utan att någon USB-kabel behövs.

-  • Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.
- Under dataöverföringen måste både din enhet och datorn vara anslutna till samma nätverk (till exempel till samma Wi-Fi-nätverk).

Dela filer på enheten med en PC

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning** > **Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.

- 2 Öppna din nätverksmapp från datorn och dubbelklicka på **Namn som visas på datorer**.
- 3 Ange sedan lösenordet. Du kan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

Dela filer på din enhet med en Mac-dator

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning > Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.
- 2 Öppna din **Finder** från din Mac och dubbelklicka på den inspelade **Namn som visas på datorer**.
- 3 Välj att registrera en ny användare och ange sedan användarnamnet och lösenordet. Du kan sedan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.


Öppna  **Inställningar**. Gå till **System > Systemnavigering > Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka:** Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.


Ta rullande skärmdumpar för att registrera hela sidor

Trött på att behöva ta flera skärmdumpar för att registrera långa artiklar eller chattar? Du kan använda enhetens funktion för rullande skärmdumpar för att ta en skärmdump som rullar hela vägen längst ner på sidan och registrerar all information på sidan i en enda skärmdump.

Använda genvägar för att ta en rullande skärmdump: Svep nedåt från statusfältet och öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att ta en rullande skärmdump. Peka på  inom tre sekunder efter att skärmdumpen tagits, så rullar skärmen automatiskt ner och fortsätter att ta skärmdumpen. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

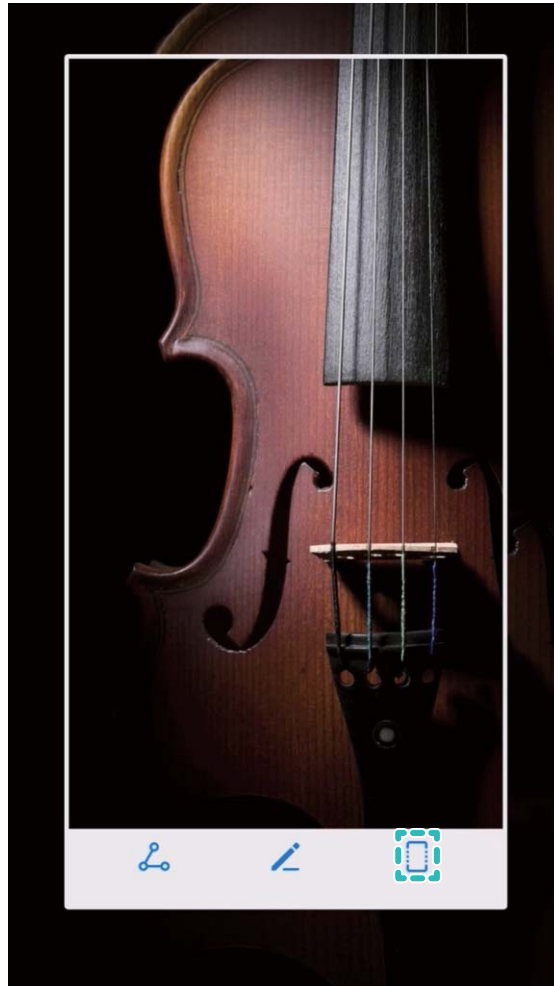

Använda knoggester för att ta en rullande skärmdump: Peka på skärmen med en knoge och rita en "S"-form utan att ta bort knogen från skärmen. Skärmen rullar automatiskt längst ner på sidan medan du tar en skärmdump. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

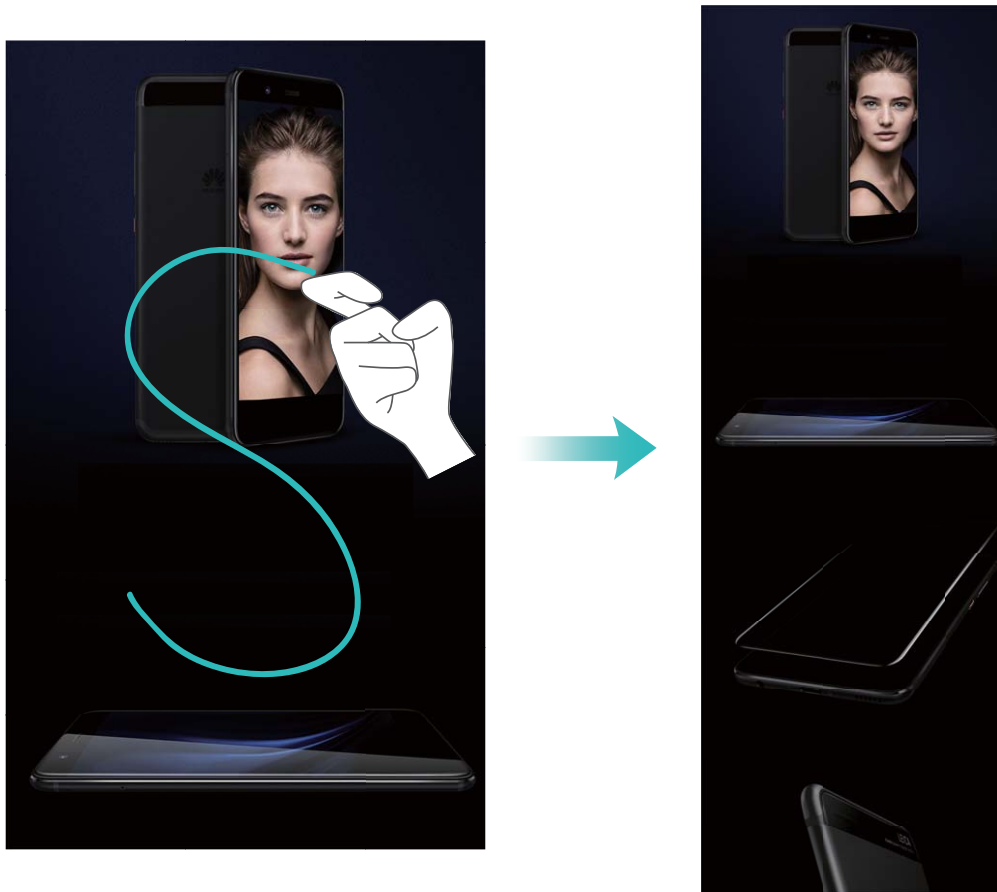

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på  eller  för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumpen sparas i **Galleri** som standard.

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Telefon utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

-  Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.

Öppna  **Inställningar**. Gå till **Appar och meddelanden** > **Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonerna för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

Kameratips

Ta svartvita foton

Världen är en otroligt färgstark plats. Men ibland kan för mycket färg vara störande. Monokromt läge filtrerar ut färg och hjälper till att lyfta fram ljus och skuggor och ge bilder mer stämning och atmosfär.

Öppna , gå till **Kamera > Mer > Monokromt**, och peka sedan på  för att ta foton i svartvitt.



Använda Porträttiläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du göra dina selfies eller gruppbilder ännu vackrare? Porträttiläget ger dig anpassade alternativ och gör varje foto vackert och minnesvärt.

Aktivera Porträttiläge för att ta vackra bilder: Öppna , och gå till **Kamera > Porträtt >** . Justera inställningarna för skönhetsförbättring genom att dra skjutreglagen åt vänster eller höger. En högre **Skönhetsnivå** gör skönhetsförbättrande effekter mer tydliga. Peka på ikonen  i sökaren och välj (Ingen belysning, Mjuk belysning, Fjärilsbelysning, Sidobelysning, Scenbelysning, och Klassisk belysning). När du är färdig med justeringarna pekar du på  för att ta bilder.

Aktivera läget Perfekt selfie och anpassa inställningarna för skönhetsförbättring: Öppna

, och gå till **Kamera > Porträtt > ** för att gå till skärmen Kamerainställningar. Peka på **Perfekt selfie** för att aktivera den. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bilder av dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt, och ställ sedan in skönhetsparametrarna. Ett större parametervärde leder till slankare och skönhetsförbättrande effekter. När du har bekräftat inställningarna pekar du på  för att spara din personliga skönhetsinformation.


- **Ange personlig information igen:** På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie > Redigera personlig information**, och följer sedan instruktionerna på skärmen för att ta foton på dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt. Detta återställer skönhetsparametrarna.
- **Justera skönhetsparametrar:** På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie > Ställ in skönhetseffekter** för att justera parametrar som hudens släthet och ton.

Använda 3D-panorama för att ta 360-graders foton

Prova 3D-panoramafunktionen för att fotografera en 360-graders vy av en scen eller person.

Det finns tre fotograferingslägen för funktionen **3D-panorama**:

- **Fotografera objekt:** Öppna , och gå till **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt ditt motiv i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild.

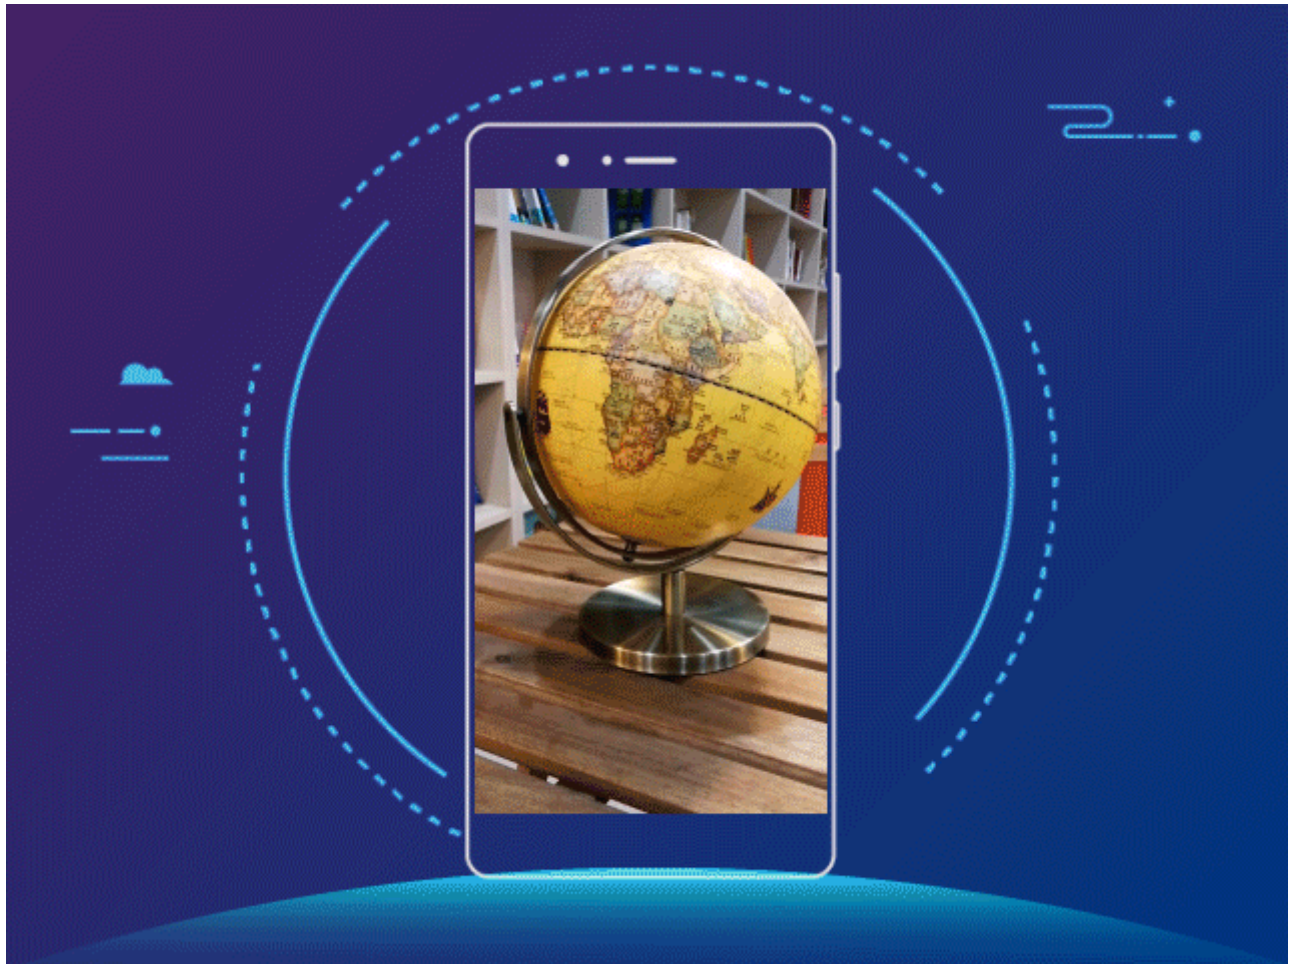

- **Fotografera landskap:** Öppna , och gå till **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt ditt motiv i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild.



- **Ta seflies:** Öppna , och gå till **Kamera** >  > **Mer** > **3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt dig i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild. Efter att 3D-panoramabilden har genererats kan du luta på enheten eller dra fotot för att visa 3D-effekten.

Använda läget Bred bländare för att betona dina fotomotiv

Läget Bred bländare tar fotografier med ett grunt fältdjup. Detta skapar en oskarp bakgrund som ger större tonvikt på fotots motiv.

Ta foto med bred bländare: Öppna  **Kamera**. I läget bakre kamera, peka på ikonen **Bländare** längst ner på skärmen för att aktivera läget Bred bländare. Svep åt vänster på skärmen för att avsluta läget och gå in i andra fotograferingslägen. När du vill ta ett foto pekar du på skärmen för att välja en brännpunkt och pekar sedan på  för att ta fotot.

- För bästa resultat ska du se till att motivet är placerat högst 2 meter (6 fot) från kameran.
- Peka på  och dra sedan skjutreglaget åt vänster eller höger för att ställa in bländarnivån. Ju mindre bländarvärdet är, desto mer oskarp blir bakgrunden.

Smart liv


Höjdpunkter: gör dina foton till en personlig video

Höjdpunkter skapar ett kort videoklipp från dina foton baserat på tid och platsinformation. Du kan redigera videoklipppet och dela det med dina vänner.

- enheten skapar automatiskt videor baserat på den geografiska informationen i dina foton.
Innan ett foto tas, öppna **Kamera**, peka på , och kontrollera att **GPS-tag** är aktiverad.
- Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
- Höjdpunkter-album skapas automatiskt när enheten laddas, skärmen är avstängd och batteriet är minst 50 % laddat. Det kan ta lite tid för enheten att skapa albumet. Höjdpunkter-album kommer inte att skapas om det inte finns tillräckligt med foton eller videoklipp (mindre än 7 bilder) i Galleri.

Du kan använda Höjdpunkter för att göra följande:

- **Skapa temabaserade album automatiskt:** Höjdpunkter skapar automatiskt album med foton baserat på tid eller plats (till exempel en födelsedagsfest eller examensceremoni). Ett push-meddelande skickas till din enhet när ett nytt album skapas. Peka på meddelandet för att visa albumet.
- **Påminna dig om tidigare album:** Du kommer att uppmanas att visa tidigare album ett år efter det att ett album skapades, eller när du återvänder till den plats där bilderna togs.
- **Redigera ett album:** Du kan ändra albumets namn, lägga till eller ta bort foton eller redigera bakgrundsmusik eller animeringseffekter. När du har redigerat albumet, spara videoklipppet till enheten eller dela det med dina vänner.

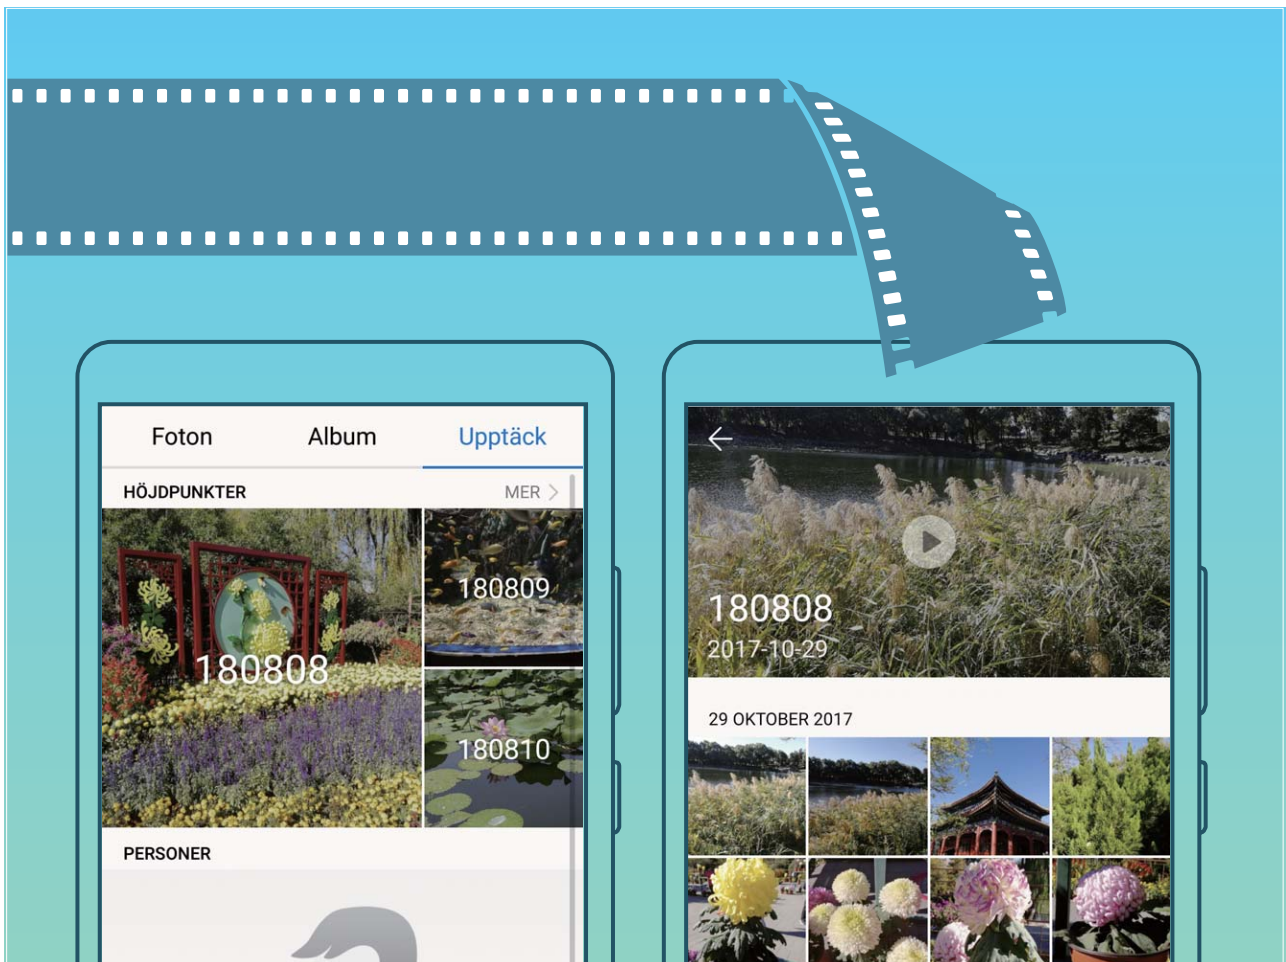


Anslut din enhet till extern bildskärm för datorliknande funktioner

När du ansluter din enhet till en extern bildskärm uppträder den som en dator, så att du inte längre behöver släpa din bärbara dator fram och tillbaka mellan kontoret och hemmet. Du kan helt enkelt använda en adapter (till exempel en USB Typ-C till HDMI-adapterkabel) för att ansluta din enhet till en skärmenhet, såsom en datorskärm eller projektor. Du kan sedan kombinera alla fördelarna med en stationär dator med bekvämligheten hos en mobil enhet.

Använd följande funktioner när din enhet är ansluten till en extern bildskärm:

- **Sekretesskydd:** Meddelande, inkommande samtal och chattmeddelanden visas som röda prickar i meddelandefältet på enheten, men är inte synliga på den externa bildskärmen.
- **Dubbla bildskärmar:** Visa arbetsrelaterat innehåll på den externa bildskärmen medan du chattar med vänner på din enhet.
- **Skrivbordsupplevelse:** Få upplevelsen av ett skrivbord med Android-appar. Öppna flera fönster, hantera filer, sök i din enhet, eller ändra skrivbordets bakgrund. Du kan dessutom ansluta mus, tangentbord och annan kringutrustning.

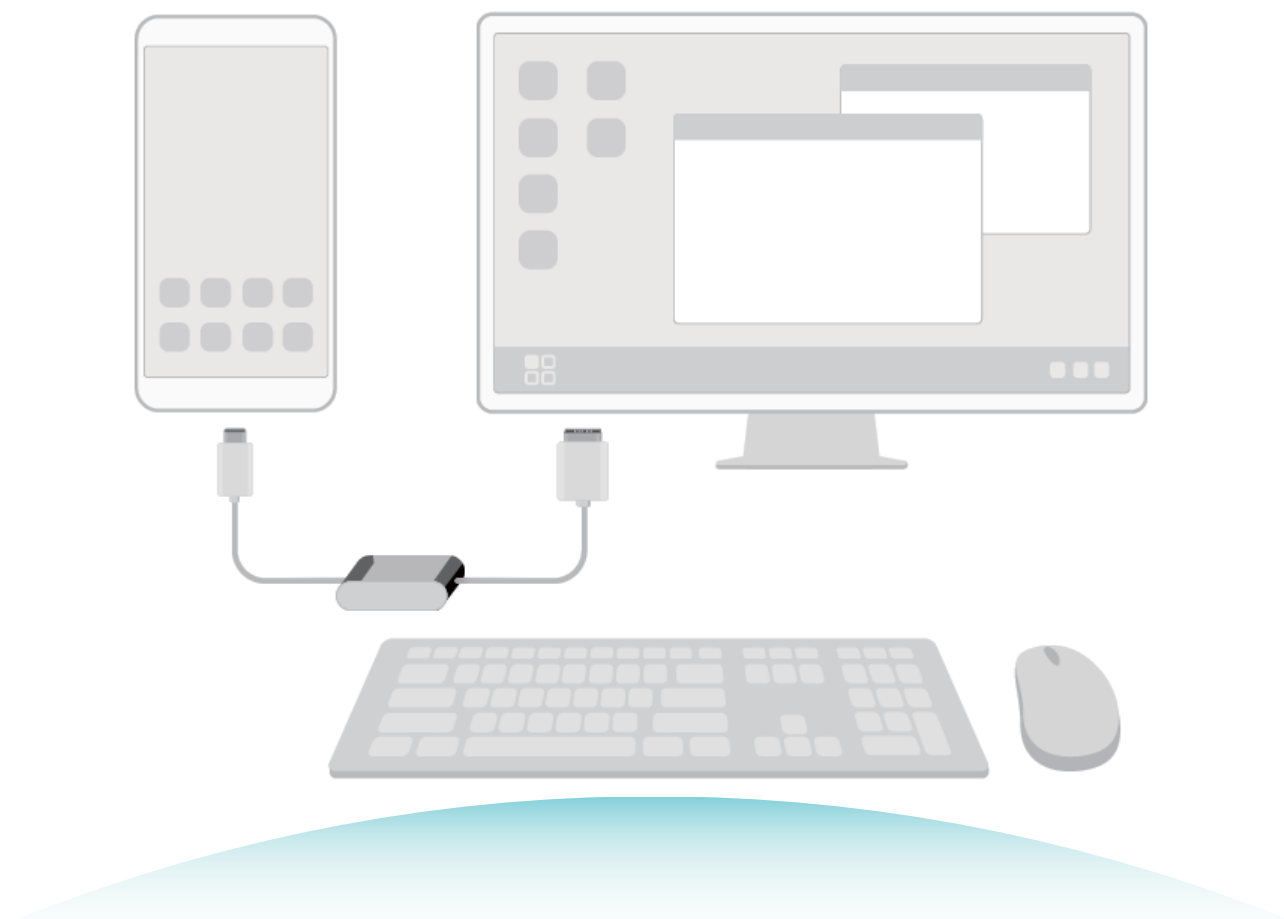

Ny enhet

Ställa in den nya enheten

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

Anslutning med mobildata

-  Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
 - 2 Peka på  för att aktivera mobildata.
-  När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

Registrera ett fingeravtryck

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet och sedan använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller öppna Bankfack eller Applås utan ett lösenord.

-  Fingeravtrycksupplåsning är endast tillgänglig när din upplåsningssätt är inställd på **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**. Du måste låsa upp enheten med låsskärmens upplåsningssätt efter att enheten startats om, eller om ditt fingeravtryck inte känns igen.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID**, välj **Grafiskt lösenord**, **PIN**, eller **Lösenord**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord för upplåsning.
- 3 När du har angett ett lösenord för upplåsning pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att registrera fingeravtrycket.
- 4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.
- 5 När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du endast fingret på fingeravtryckssensorn.

Ansluta till Wi-Fi

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att spara dina mobildata.

- För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiella information, iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

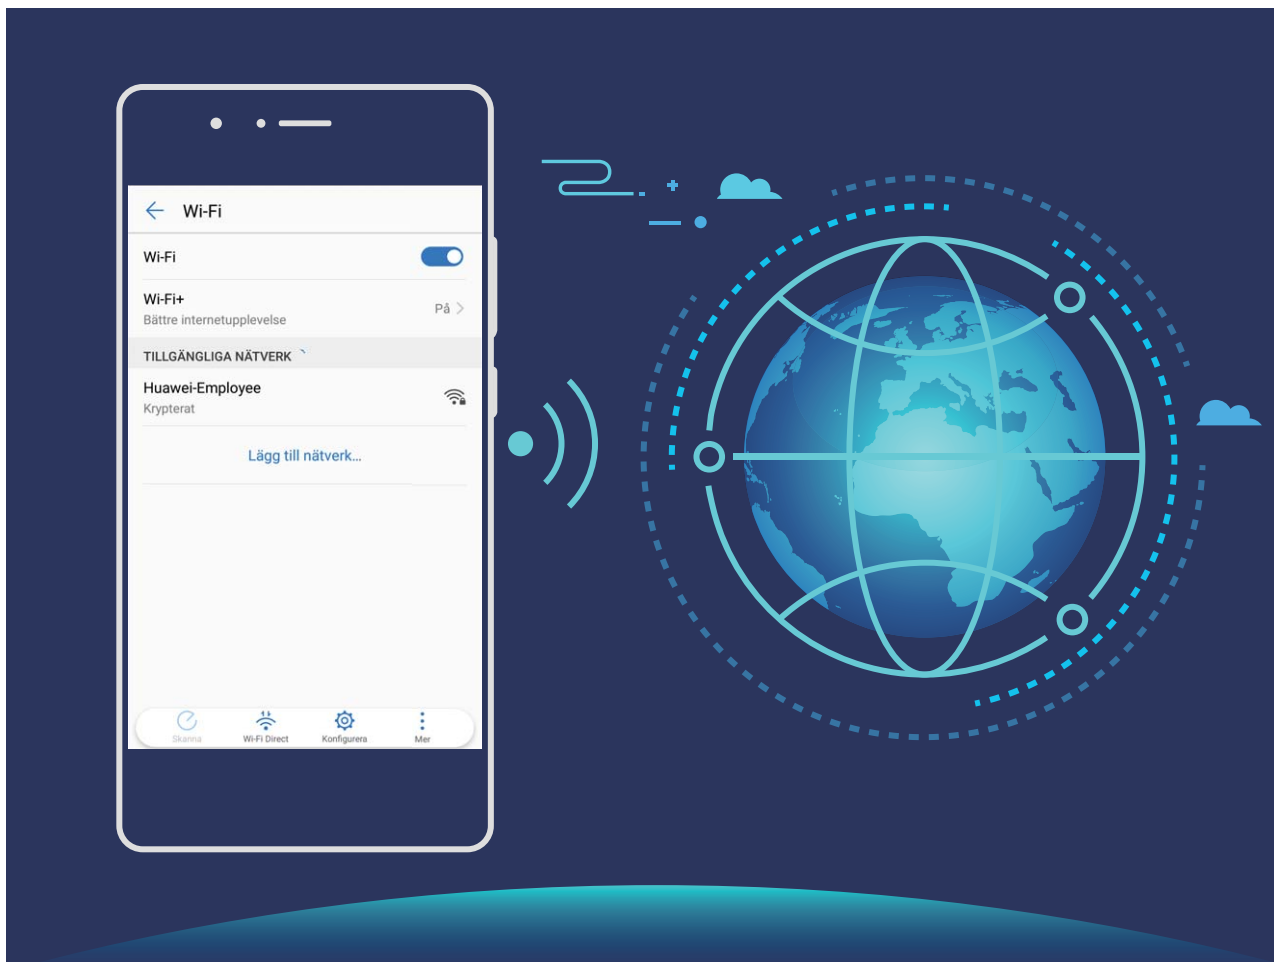


Ansluta till Wi-Fi: Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**. Välj nätverket som du vill ansluta till. Beroende på nätverksinställningarna måste du kanske ange ett lösenord. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra autentisering om det krävs.

- **Uppdatera en WiFi-surfzon:** Peka på **Skanna** för att söka efter tillgängliga nätverk igen.
- **Lägga till en WiFi-surfzon manuellt:** Bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk...** och följ instruktioner på skärmen för att ange nätverkets SSID och lösenord.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS: Gå till  **> Avancerade Wi-Fi-inställningar > WPS-anslutning** på Wi-Fi-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för att upprätta en anslutning. Med en WPS-aktiverad router via WPS kan du ansluta till nätverket snabbt utan att ange ett lösenord.

Sätt in korten


- ⚠ Sätt inte in eller ta bort SIM-kortet medan enheten är påslagen.
- Kontrollera att kortet sitter rätt och att kortfacket är i rätt nivå när du sätter in det i enheten.
- Var försiktig så att du inte repar enheten eller skadar dig själv när du använder utmatningsstiftet. Förvara utmatningsstiftet utom räckhåll för barn för att förhindra att stiftet sväljs av misstag eller skador.

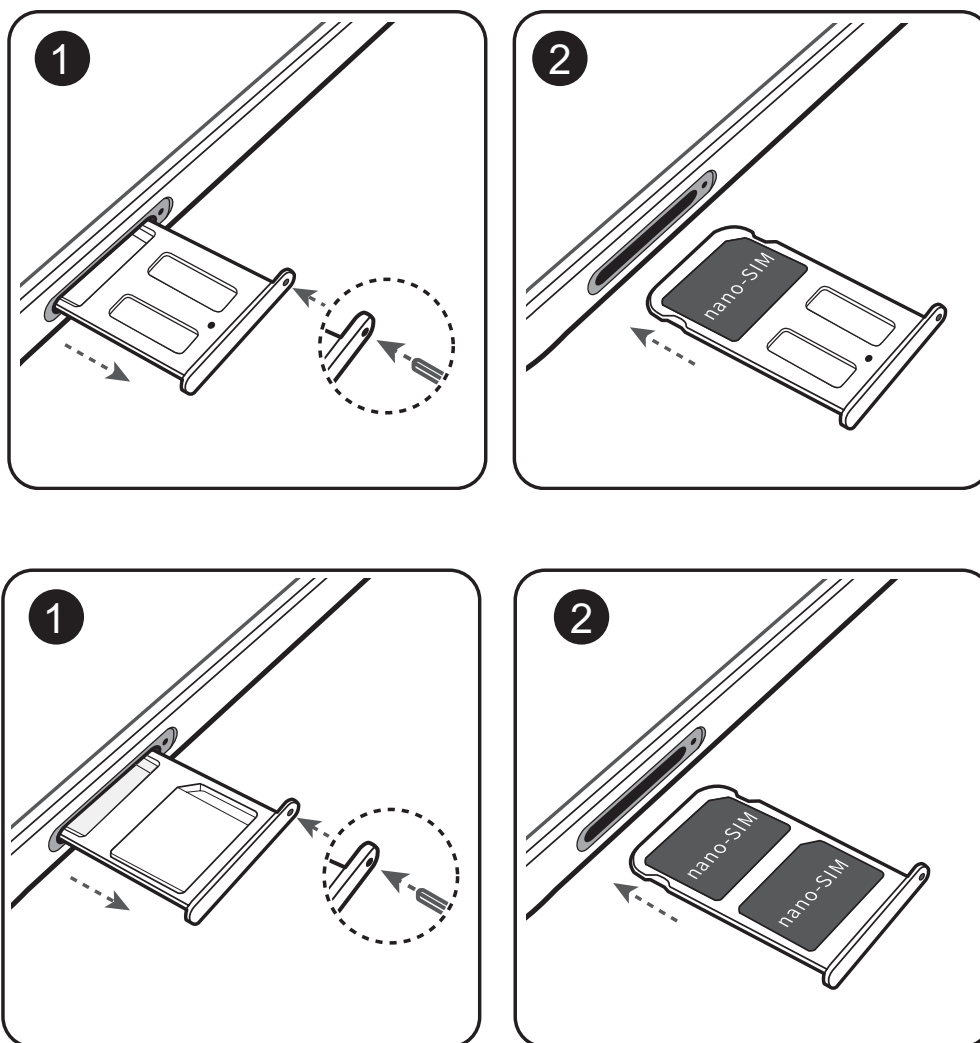

Superladdning: Ladda din enhet snabbare och säkrare

Många personer tycker att vanliga laddningar är för långsamma men oroar sig över säkerheten vid snabbbladdning. Oroa dig inte mer: Superladdning tar hand om det åt dig. Superladdning etablerar en direkt anslutning mellan Telefon och laddaren och samordnar intelligent laddningsspänning och ström baserat på batterikraften i Telefon för att ge en smartare, snabbare och säkrare laddning.

- ⚠ Se till att du använder originalladdaren och USB-kabeln när du laddar Telefon. Att använda en tredje parts laddare eller USB-kabel kan orsaka upprepade omstart, längre laddningstid, överhettning och i extrema fall batteriskada i Telefon eller explosion.

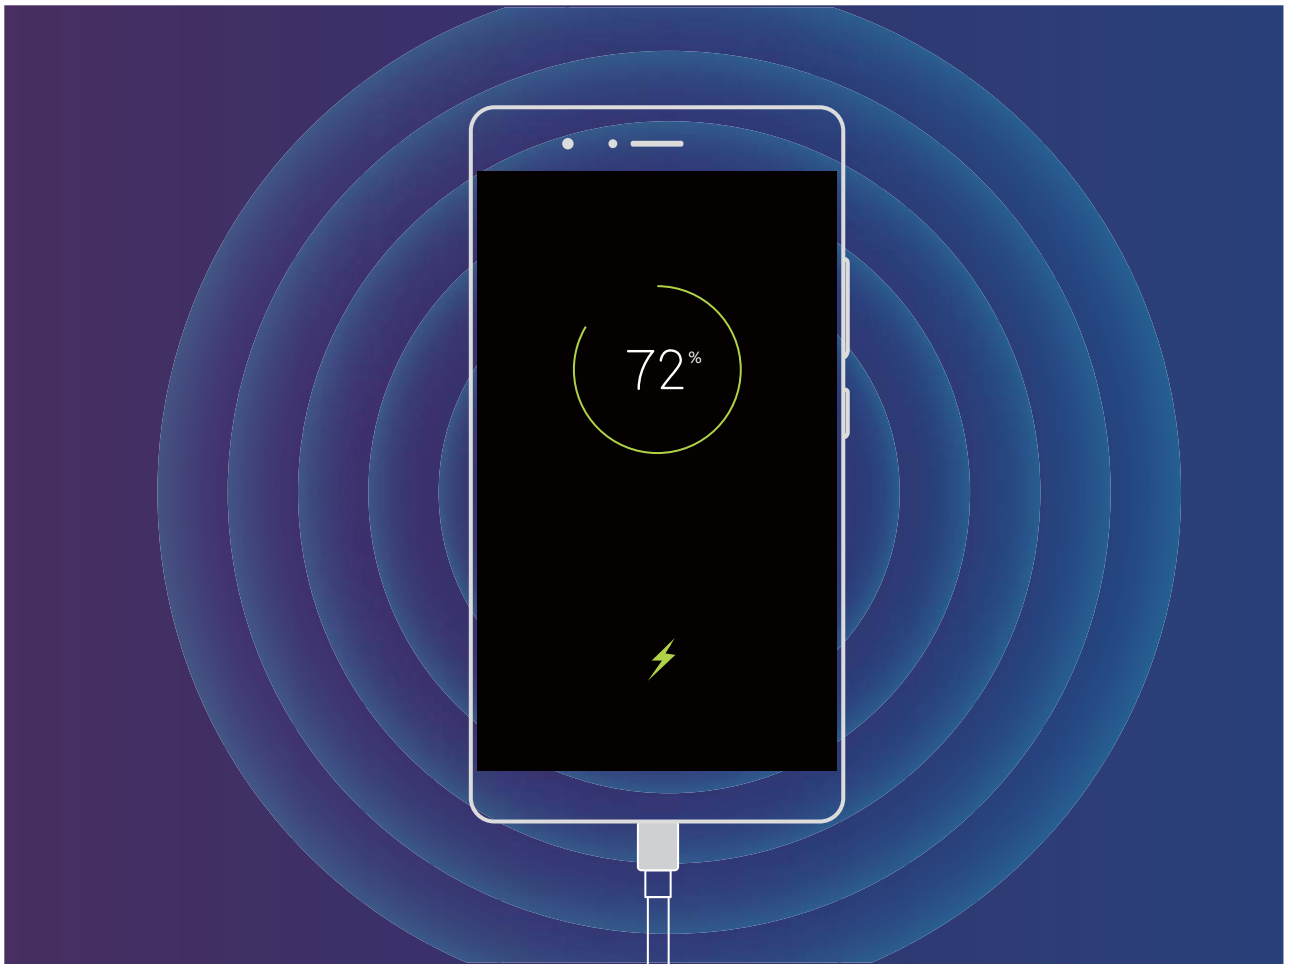


Gester och användning

Skärmdump och skärminspelning


Ta rullande skärmdumpar för att registrera hela sidor

Trött på att behöva ta flera skärmdumpar för att registrera långa artiklar eller chattar? Du kan använda enhetens funktion för rullande skärmdumpar för att ta en skärmdump som rullar hela vägen längst ner på sidan och registrerar all information på sidan i en enda skärmdump.

Använda genvägar för att ta en rullande skärmdump: Svep nedåt från statusfältet och öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att ta en rullande skärmdump. Peka på  inom tre sekunder efter att skärmdumpen tagits, så rullar skärmen automatiskt ner och fortsätter att ta skärmdumpen. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

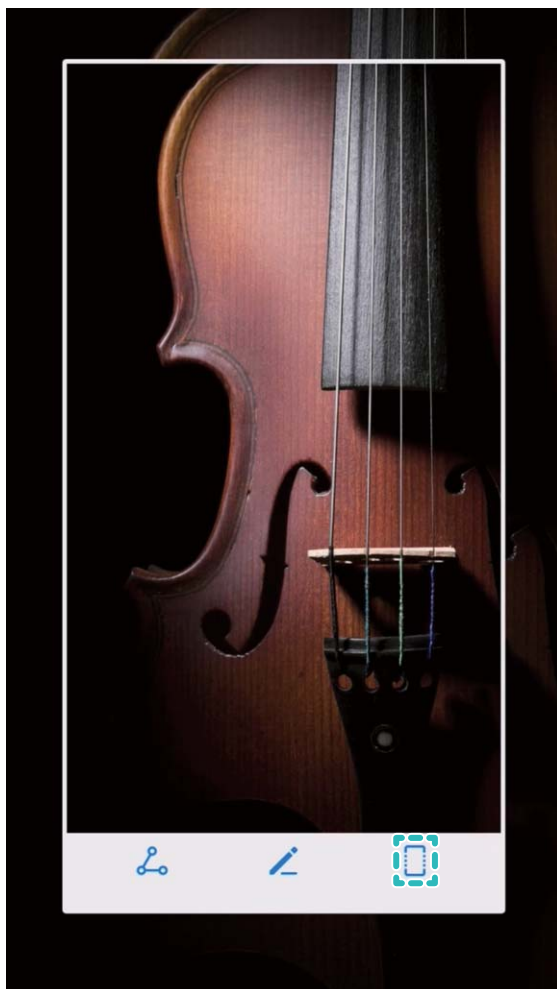

Använda knoggester för att ta en rullande skärmdump: Peka på skärmen med en knoge och rita en "S"-form utan att ta bort knogen från skärmen. Skärmen rullar automatiskt längst ner på sidan medan du tar en skärmdump. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

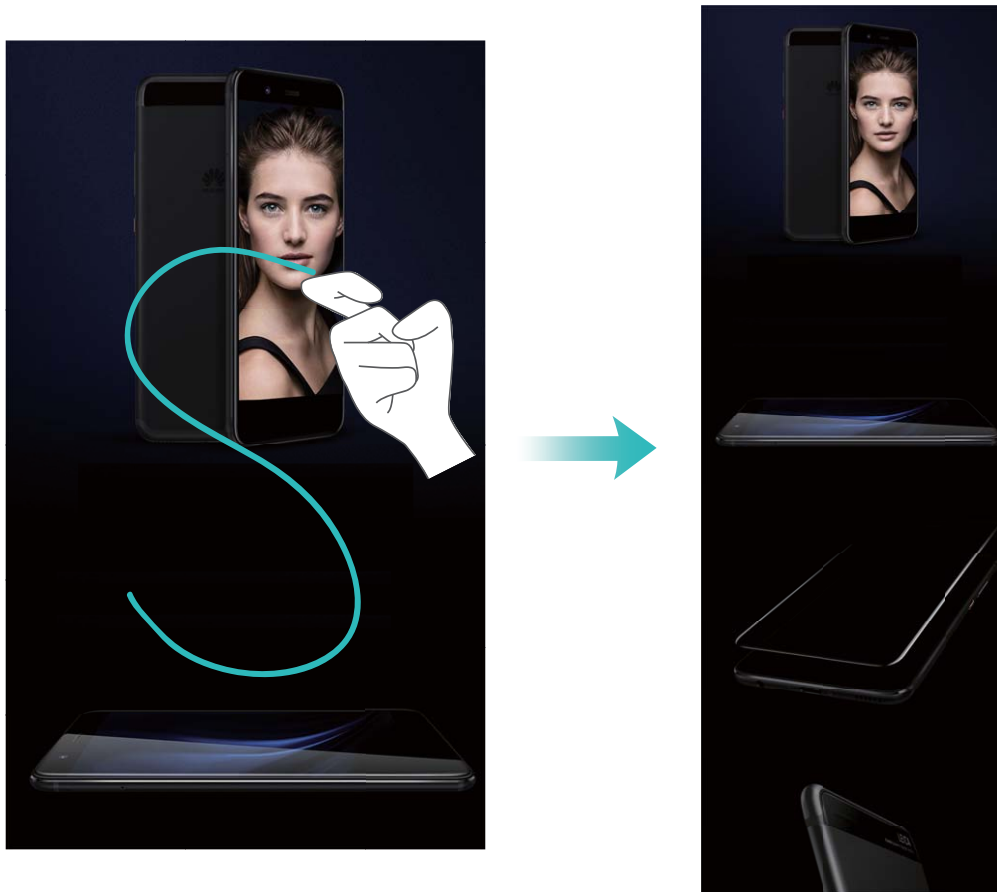

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på  eller  för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumpen sparas i **Galleri** som standard.

Spela in spännande ögonblick på skärmen


Funktionen skärminspelning är bra när du gör handledningsvideor eller om du vill spela in dina spelbedrifter, för att dela med dina vänner med den här enheten.

-  • Skärminspelningen avslutas om du ringer eller svarar på ett samtal.
- Om du använder inspelningsfunktionen på din enhet samtidigt, kan du välja antingen **System** eller **Ingen** från **Ljudkälla**.
- Om du har valt **Mikrofon** från **Ljudkälla**, tar enheten upp alla ljud och åtgärder, inklusive det som produceras när du rör vid skärmen. Det rekommenderas att du bara spelar in skärmen i en tyst miljö utan omgivande ljud.

Använda genväg för att starta inspelning: Svep nedåt från statusfältet för att öppna

meddelandepanelen och peka sedan på  för att starta inspelning av skärmen. Välj **Mikrofon**,


System, eller **Ingen** från **Ljudkälla** enligt dina behov. För att avsluta inspelningen pekar du på  i det övre vänstra hörnet på skärmen.

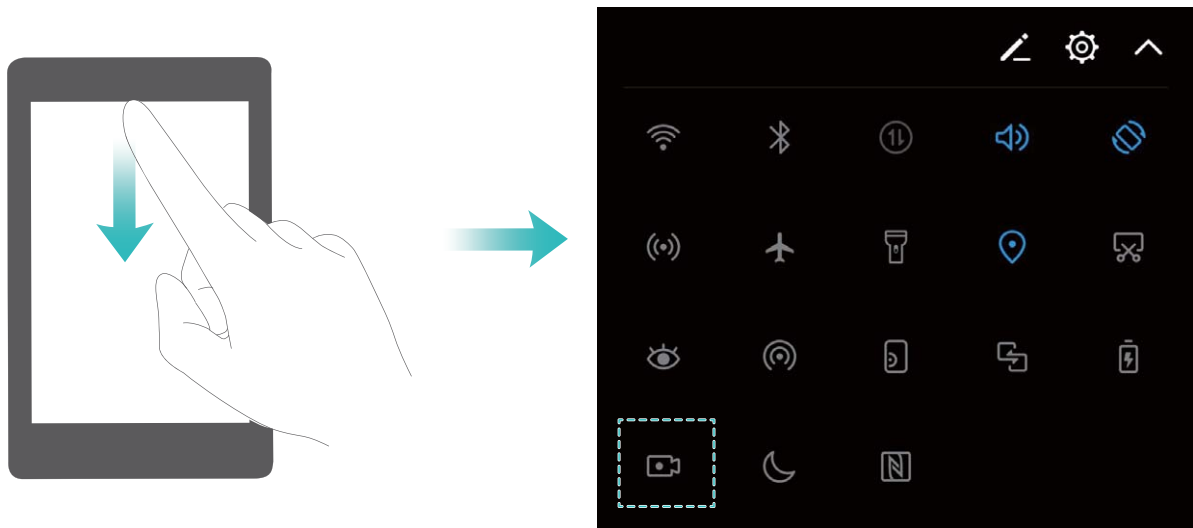

Använda knappkombination för att starta inspelning: Tryck samtidigt på **strömbrytaren** och **volymknapp upp** för att börja spela in. Välj **Mikrofon**, **System**, eller **Ingen** från **Ljudkälla** enligt dina behov. För att avsluta inspelningen trycker du samtidigt på **strömbrytaren** och **volymknapp upp** igen.



Använda en knoge för att starta inspelning: Dubbelklicka i snabb följd med två knogar på skärmen för att starta inspelning. Välj **Mikrofon**, **System**, eller **Ingen** från **Ljudkälla** enligt dina behov. Avsluta inspelningen genom att försiktigt och snabbt dubbelklicka på skärmen med två knogar igen.

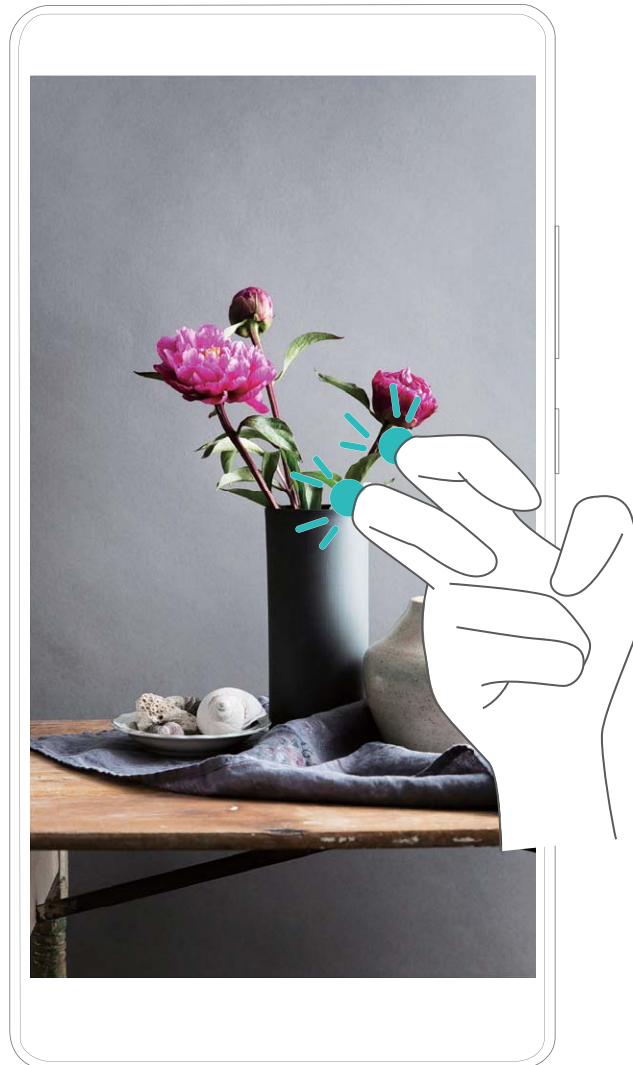


Du kan visa skärminspelningar i **Galleri**.

Ta en skärmdump av hela skärmen

Använda knappkombination för att ta skärmdump: Tryck och håll kvar på strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump av hela skärmen.

Använda genvägsväxel för att ta en skärmdump: Sveg nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att ta en skärmdump av hela skärmen.

Använda en knoge för att ta en skärmdump: Använd en knoge för att försiktigt dubbelklicka i snabb följd på skärmen för att ta en skärmdump av hela skärmen.

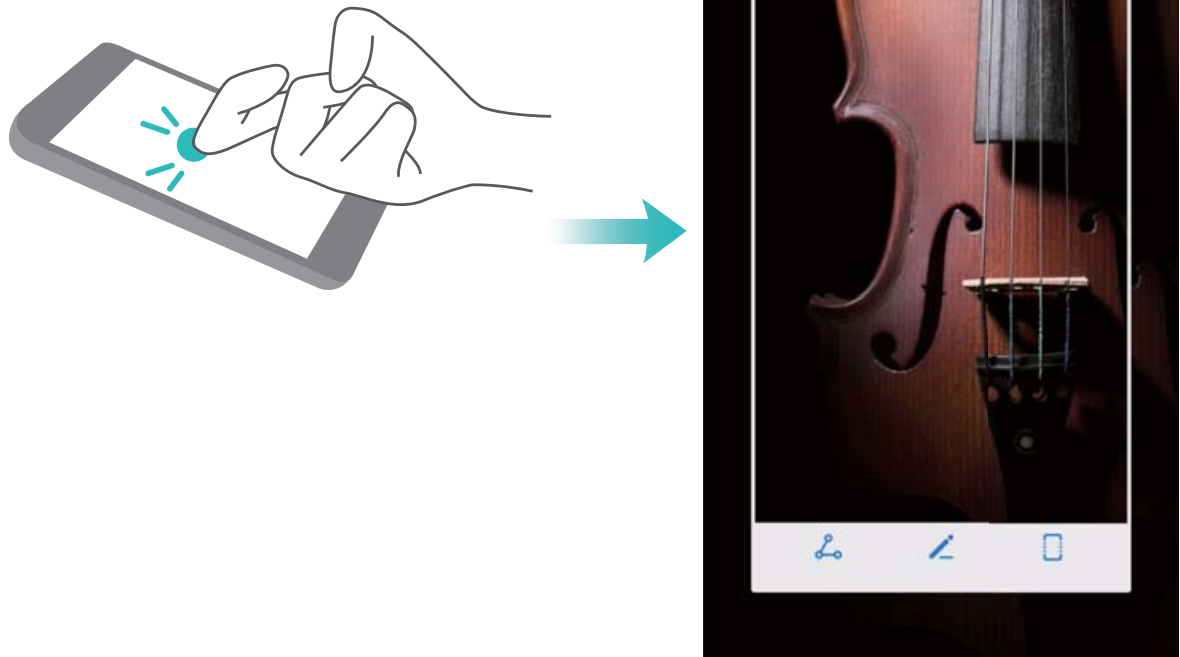

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på  eller  för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumpen sparas i **Galleri** som standard.

Navigeringsfält

Använda tangenten Senaste för att hantera bakgrundsappar

Om du vill växla snabbt till en nyligen använd app kan du försöka använda tangenten Senaste. Tangenten Senaste kan hjälpa dig att snabbt växla mellan flera nyligen använda appar. Du kan även använda den för att stänga dina bakgrundsappar och öka enhetens operationshastighet.

- För enheter som har en främre navigeringsknapp är det virtuella navigeringsfältet avstängt som standard. Om du vill aktivera navigeringsfältet ska du gå till **Inställningar > System > Systemnavigering > Virtuellt navigeringsfält**. När du aktiverat det virtuella navigeringsfältet kommer den främre navigeringsknappen att stängas av. Enheten kommer inte att svara om du pekar och håller kvar eller sveper på den främre navigeringsknappen.

Peka på . Du kan visa, växla till, stänga eller låsa nyligen använda bakgrundsappar:

- **Visa nyligen använda appar:** Nyligen använda appar visas på skärmen och du kan växla mellan dem genom att svepa upp eller ner.
- **Växla till en nyligen använd app:** Slep uppåt eller nedåt på skärmen för att hitta appen du vill använda och peka på appfliken för att öppna den.
- **Stänga en app:** Slep åt vänster eller höger på appfliken eller peka på  i övre högra hörnet på appfliken för att stänga motsvarande app.
- **Stänga alla appar:** Peka på  för att stänga alla appar.
- **Låsa en app:** Om du vill att en app ska fortsätta köras i bakgrunden och inte stängas kan du låsa appen. När en app är låst genom att peka på , kan den inte stängas. Peka på  i det övre högra hörnet av appfliken. När en app är låst, kan du låsa upp den genom att peka på  i det övre högra hörnet av appfliken.

Konfigurera navigeringsfältets layout


Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startskärmen, gå tillbaka till föregående skärm, avsluta en app eller visa senast använda appar.

- Om enheten har en främre navigeringsknapp är det virtuella navigeringsfältet avstängt som standard. När du aktiverat det virtuella navigeringsfältet kommer den främre navigeringsknappen att stängas av. Enheten kommer inte att svara om du pekar, pekar och håller kvar eller sveper på den främre navigeringsknappen.

För att konfigurera navigeringsfältets layout, öppna  **Inställningar**, gå till **System > Systemnavigering**, och välj **Virtuellt navigeringsfält**. Peka sedan på **Inställningar** för att välja önskad kombination av navigeringsknapp.

i Dölja eller visa navigeringsfältet: På **Virtuellt navigeringsfält** skärmen, peka på

Inställningar för att aktivera **Navigeringsfält**. Sedan kan du peka på  på navigeringsfältet för att dölja fältet. När navigeringsfältet dolts, svep uppåt från nederkanten av skärmen, för att visa navigeringsfältet igen.

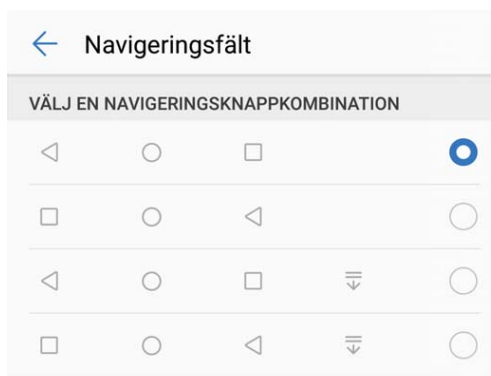


-  **Knappen Bakåt:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
-  **Knappen Hem:** Peka för att gå tillbaka till startskärmen. Peka och håll kvar för att visa HiVoice-ikonen och svep uppåt på ikonen för att aktivera HiVoice-funktionerna.
-  **Knappen Senaste:** Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera delat skärmläge.
-  **Svepa nedåt på meddelandetangenten:** Peka för att öppna meddelandepanelen.

Snabbkontakt

Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.

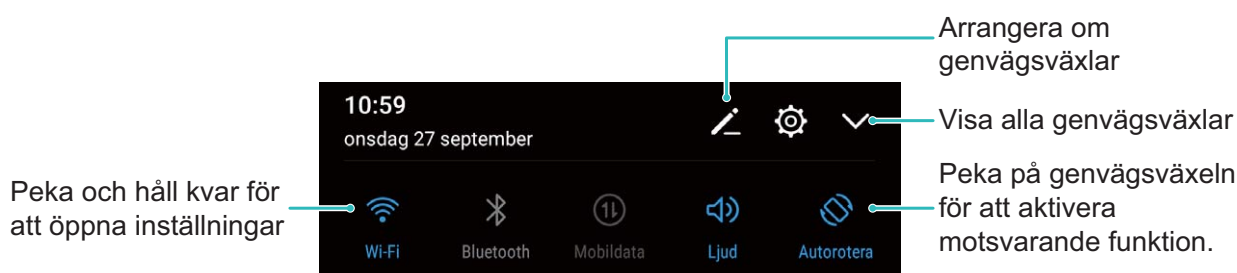


Justera genvägsväxlarnas position efter eget tycke

Justera positionerna för genvägsväxlarna för att placera dem du använder regelbundet högst upp.


Svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka på . Från genvägspanelen kan du:

Arrangera om genvägsväxlar: Peka och håll kvar på en genvägsväxel och dra sedan ikonen till en valfri position.

Lägga till en genvägsväxel: Dra en genvägsväxel från det dolda området på panelen till det synliga området och peka sedan på **BAKÅT**.

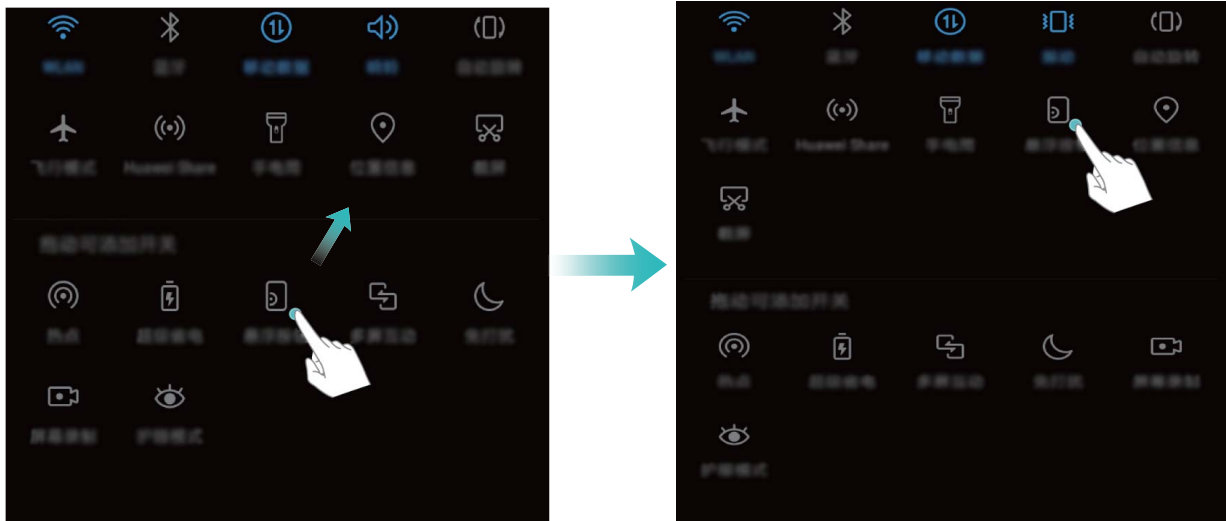

Radera genvägsväxlar: Dra en genvägsväxel från det synliga området på panelen till det dolda området och peka sedan på **BAKÅT**.

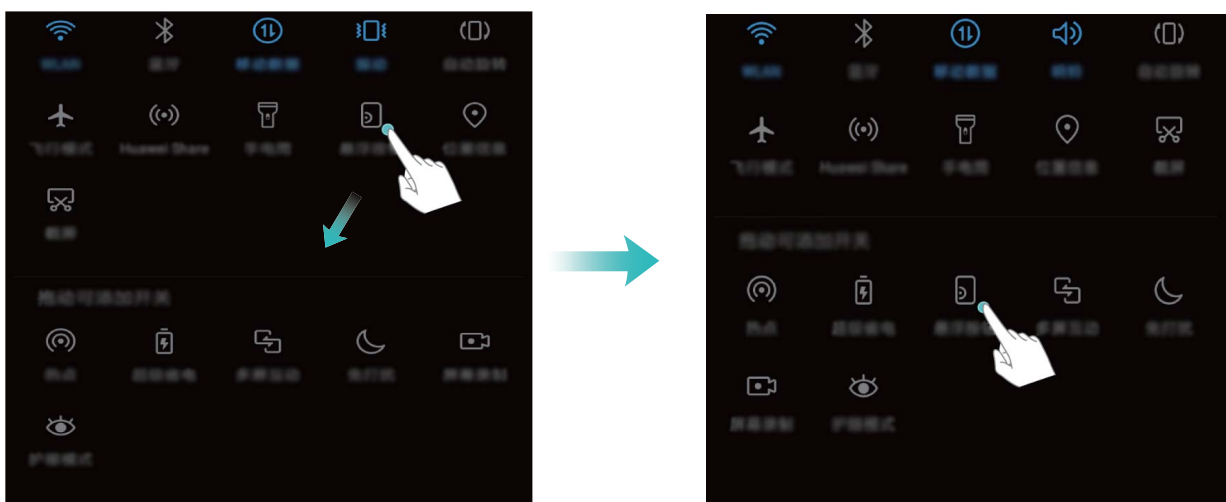

Meddelandepanel och statusfält

Meddelanden och statusikoner och beskrivningar

Ikonerna i statusfältet ger dig en snabb bild av enhetens övergripande status, inklusive nätverksanslutning, batterinivå och eventuella nya meddelanden som mottas när enheten är i Tyst läge.

Statusikoner: Genom att kontrollera statusikonerna kan du snabbt lära dig statusen för enheten, till exempel nätverksanslutning, signalstyrka, batterinivå, tid och mer.

 Ikonerna för nätverksstatus kan variera mellan regioner och tjänsteleverantörer.

	Signalstyrka		Ingen signal.
4G⁺	Ansluten till 4G + -nätverk	3G	Ansluten till 3G-nätverk
4G	Ansluten till 4G-nätverk	H	Ansluten till HSPA-nätverk
2G	Ansluten till 2G-nätverk	LTE	Ansluten till LTE-nätverk (Long Term Evolution)
LTE⁺	Ansluten till LTE + -nätverk		NFC aktiverat
H⁺	Ansluten till utvecklat HSPA+ - nätverk (High Speed Packet Access)		Flygplansläge aktiverat
	VoLTE tillgänglig		Ansluten till Wi-Fi-nätverk
R	Roaming		Tar emot platsdata från GPS
	Bluetooth aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Wi-Fi-nätverk upptäckt		Laddar
	Vibrationsläge aktiverat		Låg batterinivå
	Larm aktiverat		Inget SIM-kort hittades
	Batteriet fulladdat		Headset inkopplat

Meddelandeikoner: När det finns ett nytt meddelande, meddelande eller påminnelse på din enhet, visas den aktuella ikonen i statusfältet.

	Missat samtal		Nya e-postmeddelanden
---	---------------	---	-----------------------


↓	Laddar ner data	🔊	Nya röstmeddelanden
📅	Händelsepåminnelse	↑	Laddar upp data
🔄	Synkroniserar data	🔊!	Telefonminne fullt
⚠️	Inloggnings- eller synkroniseringsproblem	🔊!	Det gick inte att synkronisera
🔑	Ansluten till VPN	...	Fler meddelanden

Öppna meddelandepanelen för att få viktig information

Vill du se till att du inte missar några viktiga meddelanden? Från enhetens statusfält kan du visa information om realtidsmeddelanden och enhetens driftstatus.

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att visa meddelandet. Du kan komma åt inställningar för meddelande och statusfält på följande sätt:

- **Komma åt panelinställningar för meddelande och statusfält när skärmen är låst:** Slå på skärmen och svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Du kan slå på eller av en del genvägar eller visa en del av meddelanden. För att visa detaljerna i meddelandena eller fler meddelanden, lås upp skärmen först.

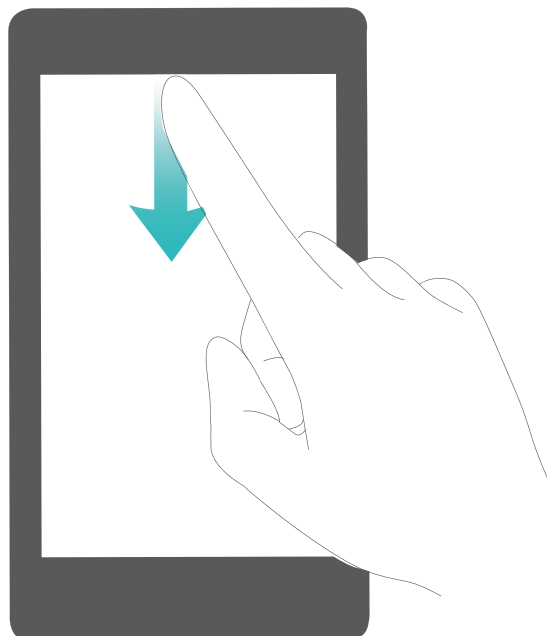

- **Komma åt panelinställningar för meddelande och statusfält när skärmen är upplåst:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Du kan slå på eller av genvägar, eller peka på meddelanden för att visa detaljer.

Vill du att meddelande- och statusfältet endast visar antalet meddelanden eller inte visar några

meddelanden? Peka på  **Inställningar**, och gå till **Appar och meddelanden > Meddelanden & statusfält > Aviseringsmetod**. Välj sedan **Siffror** eller **Ingen** enligt vad som krävs.

Avaktivera störande appmeddelanden

Tycker du det är irriterande att ta emot många olika typer av appmeddelanden? Du kan ställa in och avaktivera appmeddelanden för att förhindra att det händer.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Appar och meddelanden > Meddelandehantering**. Du kan:

- **Förhindra att appen trycker på meddelanden:** På **Meddelandehantering** skärmen, hitta appen och peka på den, och stäng sedan av **Tillåt meddelanden**.
- **Förhindra att alla appar trycker på meddelanden:** Peka på **Batchhantering**, och stäng sedan av **Alla**.

Anpassa meddelanden

Gillar du inte standardmeddelandet för påminnelser? Du kan anpassa meddelandepåminnelser så att du får meddelanden så som du vill ha dem.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Appar och meddelanden > Meddelanden & statusfält**. Här kan du:

- **Aktivera skärmen som slås på vid meddelanden:** Aktivera **Skärmen slås på vid aviseringar**. Om enhetens skärm är avstängd slås den på när ett meddelande tas emot.
- **Ställa in pulserande ljusavisering:** Slå på **Pulserande ljusavisering**, så blinkar meddelandeljuset när du tar emot nya meddelanden.
- **Visa mer information i statusfältet:** Beroende på dina inställningar kan du aktivera **Visa operatörsnamn** eller **Visa nätverkshastighet**.
- **Ställa in meddelandemetod:** Peka på **Aviseringsmetod**. Beroende på dina inställningar kan du välja **Ikoner**, **Siffror**, eller **Ingen**.
- **Aktivera läget Batteriprocent:** Peka på **Batteriprocent**. Beroende på dina inställningar kan du välja **Bredvid batteriikonen**, **Inuti batteriikonen**, eller **Visa inte**.

Låsa och låsa upp skärmen

Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess

Personliga foton, kontaktinformation och bankappar, enheten lagrar mycket känslig information. Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

Ställa in ett lösenord för låsskärmen: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Skärmlås & lösenord** och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod:** Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använd en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Lösenord > PIN**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod och peka sedan på **OK**.

- **Ange ett grafiskt lösenord:** Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Lösenord > Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.
- **Ange ett lösenord:** Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Memorera lösenordet så att du inte blir utelåst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Lösenord > Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord och peka sedan på **OK**.
- **Lås upp enheten med ett smart band:** Om enheten stöder upplåsning med ett smart band lyser skärmen automatiskt när bandet finns inom 80 cm av enheten. Svep på skärmen för att enheten omedelbart. Peka på **Smart upplåsning** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- **Lås upp enheten med ett fingeravtryck:** Om enheten stöder upplåsning med fingeravtryck är detta den rekommenderade upplåsningssättet. Att använda ett fingeravtryck är ett säkert och snabbt sätt att låsa upp enheten. När du har angett ett lösenord för låsskärmen pekar du på **Registrera** i dialogrutan som visas och följer anvisningarna på skärmen för att registrera fingeravtrycket.
- **Av säkerhetsskäl ska du inte avaktivera lösenordet för låsskärmen:** Ett lösenord för låsskärmen förhindrar obehörig åtkomst till enheten. För enhetens säkerhet ska du inte välja **Ingen** som skärmlåsmetod.
- **Regelbundna lösenordsuppdateringar hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord:** Om du inte har angett lösenordet för låsskärmen på 3 dagar kräver systemet att du anger lösenordet för att låsa upp enheten.

Lås skärmen för att snabbt säkra enheten

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod stängs skärmen av och låser sig. Så länge som skärmen är på kan du använda enheten utan att behöva låsa upp skärmen. Lås skärmen när du inte använder enheten för att skydda din sekretess och förhindra felaktiga ingångar.

- **Ställ in ett lösenord för låsskärmen för att hjälpa till att skydda sekretessen.** Du kan låsa skärmen på följande sätt:

Låsa skärmen omedelbart med strömbrytaren: Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen när som helst.

Låsa skärmen med en pekning: Nyp ihop två fingrar på startsidan för att öppna redigerings-skärmen. Peka på **Widgetar > Skärmlås** och lägg till widgeten **Skärmlås** på startsidan. Detta hjälper till att minska slitaget på strömbrytaren. När du har lämnat redigeringsläget för startsidan pekar du på widgeten **Skärmlås** för att låsa skärmen omedelbart. För att låsa skärmen på så sätt växlar du först till startsidan där widgeten **Skärmlås** finns.

Låsa skärmen med navigeringsdockan: Du kan låsa skärmen med navigeringsdockan så att du inte behöver byta till startsidan eller trycka på strömbrytaren. Detta låser snabbt skärmen, sparar ström

och minskar slitage på strömbrytaren. Om du har aktiverat navigeringsdockan kan du anpassa skärmlåsfunktionen för att enkelt låsa skärmen.

Ställa in automatiskt skärmlås: När du läser en roman eller nyheterna måste du hålla enhetens skärm på hela tiden för att läsa. För att hindra skärmen från att låsa omedelbart efter att den stängts av kan du ställa in en automatisk låsskärmstid. Detta gör att du kan fortsätta läsa utan avbrott. Öppna

 **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Skärmlås & lösenord > Inställningar för säkert lås > Lås automatiskt** och ställ in hur länge skärmen ska vara på innan den låser sig automatiskt. Du kan även anpassa låsskärmens stil enligt dina önskemål:

Ändra låsskärmens stil: Din enhet använder som standard Tidskriftsuppläsning. Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Skärmlås & lösenord > Utseende för skärmlås** och välj den stil för låsskärmen som passar dig.

 **Ange ett anpassat meddelande som låsskärmssignatur:** Peka på **Låsskärmssignatur** för att visa ett anpassat meddelande på låsskärmen varje gång skärmen tänds.

Håll dig uppdaterad med Visa alltid information

Visa alltid information låter dig kontrollera en mängd information som datum, tid, väder, batterinivå och meddelanden utan att någonsin slå på skärmen.

Aktivera Visa alltid information: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Skärmlås & lösenord > Visa alltid information** och växla på växeln **Aktivera**.

Ställ in scheman för Visa alltid information: Du kan ställa in enheten att aktivera Visa alltid information under vissa tidsperioder varje dag. När **Visa alltid information** är avaktiverat öppnar du

 **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Skärmlås & lösenord > Visa alltid information** och växlar på växeln **Aktivera såsom schemalagt**. Konfigurera **Starttid** och **Sluttid** efter behov.

Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge

Ser din startskärm rörig ut med appikoner och liten text? Enkelt läge visar större ikoner och teckensnitt på startskärmen och antar en mer koncis layout som gör att du kan navigera enkelt.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Enkelt läge** och peka på .

I enkelt läge kan du:

- **Redigera startskärmsikoner:** Peka och håll kvar på någon av ikonerna för att gå till redigeringsläget för startskärmen, sedan kan du lägga till eller ta bort appar i enlighet med detta.
- **Avsluta Enkelt läge:** För att avsluta **Enkelt läge** pekar du på **Standardläge**.



Hantera startsidan

Hantera ikoner på startsidan


Är din startsida full av appikoner? Du kan flytta eller radera ikoner från startsidan eller sortera och flytta dem till mappar för bekvämare användning.

Flytta en ikon på startsidan: Gå till startsidan, peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra den sedan till önskad position på startsidan.

Radera en app: Gå till startsidan, peka och håll kvar på den appikon du vill avinstallera tills enheten vibrerar och dra den sedan till . Följ anvisningarna på skärmen för att radera appen.

 För att säkerställa att systemet fungerar som det ska kan vissa förinstallerade systemappar inte avinstalleras.

Skapa en mapp: Gå till startsidan, peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra den sedan ovanpå en annan ikon. Dessa två ikoner placeras nu i en ny mapp.

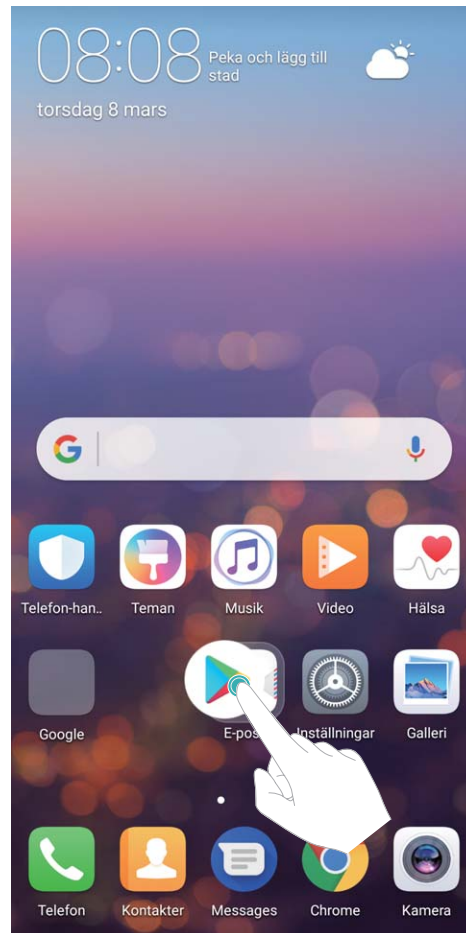

Radera en mapp: Öppna mappen, peka på $+$, avmarkera samtliga appar och peka sedan på **OK**. Mappen raderas sedan automatiskt och alla appikoner i mappen flyttas till din startsida.

Byta namn på en mapp: Öppna mappen, peka på mappnamnet och ange ett nytt namn.

Lägga till eller ta bort appikoner i en mapp: Öppna mappen, peka på $+$, markera eller avmarkera önskade appar och peka sedan på **OK**. De markerade appikonerna läggs automatiskt till i mappen medan de avmarkerade apparna tas bort från mappen.

i Ett annat sätt för att ta bort en appikon från en mapp är att peka och hålla kvar på ikonen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till startsidan.

Hantera din startsida

Har du för många ikoner på startsidan? Du kan lägga till en ny sida på startsidan och anpassa den efter din smak.

Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläget. Du kan göra följande:

- **Lägga till en ny sida på startsidan:** Peka på $+$ på vänster eller höger sida av skärmen för att lägga till en ny sida på skärmen.

- **Radera en tom sida på startsidan:** Peka på $\times$ längst upp på startsidan för att radera sidan.

i Sidor på skärmen som har appikoner eller widgetar kan inte raderas.

- **Ändra ordningen på startsidans sidor:** Peka och håll kvar på den skärmens sida som du vill flytta och dra den till önskad plats.
- **Ställa in en standardstartsida:** Peka på  på den övre delen av startsidan för att ange den aktuella sidan som standardstartsida.

Ställa in startsidans bakgrund

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Visning > Bakgrundsbild**, så kan du:

- **Ange en bild som bakgrund för startsidan:** Peka på **Ställ in bakgrundsbild**. Gå till **Mer** eller **Galleri**, välj ett foto du gillar och följ instruktionerna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida**, eller **Båda**.
- **Slumpmässigt byte av bakgrundsbild:** Aktivera **Ändra startsidans bakgrund slumpmässigt** och ställ in **Intervall** och **Album att visa**.


Ange ett foto som bakgrund från Galleri: Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som

bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  **> Använd som > Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

Hantera widgetar på startsidan

Vill du hantera widgetar snabbt på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

Lägg till widgetar: Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläget. Peka på **Widgetar**, välj en widget och dra den till ett tomt område på startsidan.

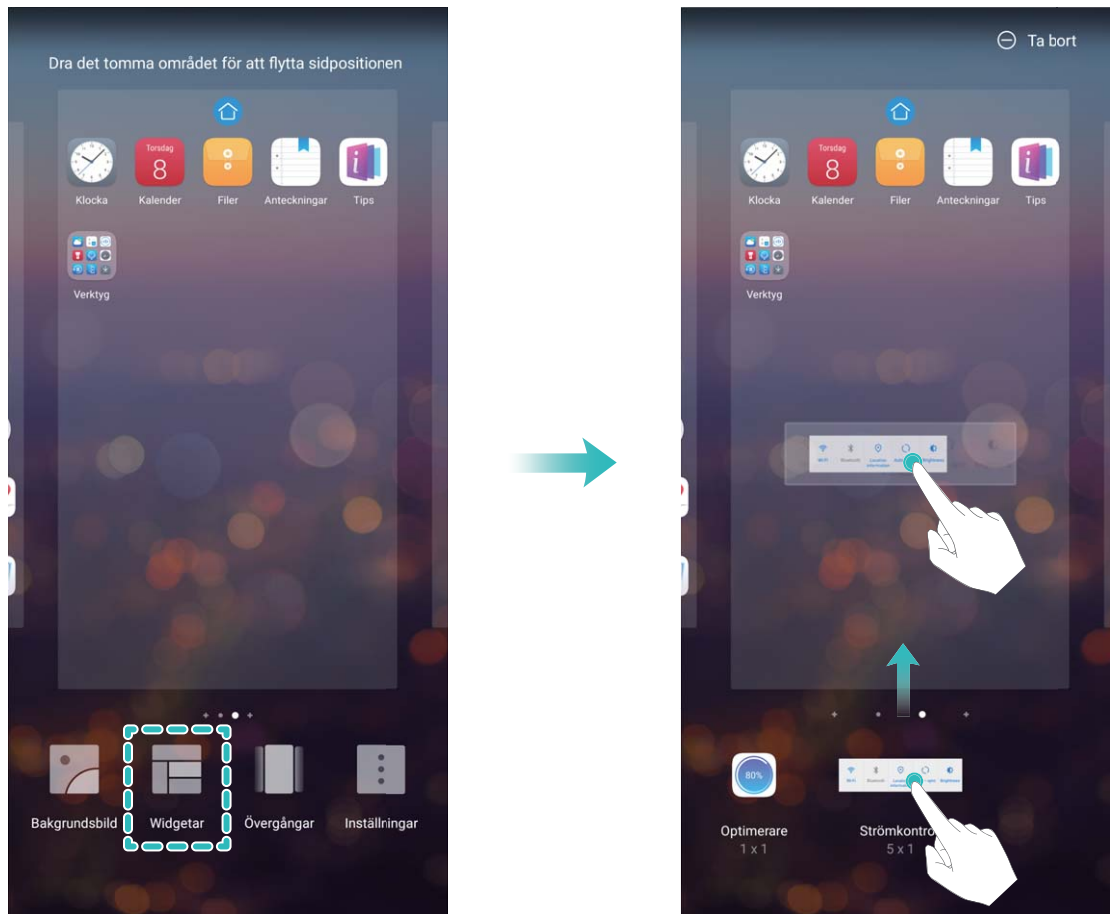

- i** Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.

Radera widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till **Ta bort** längst upp på skärmen.

Flytta widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädd ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Visning** > **Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsiden väljer du **Standard**.

- i** **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

Kontakter


Hantera visitkort

Hantering av visitkort: Lägg till och dela visitkort enkelt

Är det jobbigt att skriva in uppgifterna från visitkort av papper i dina kontaktpersoner? Vill du ha ett enklare sätt att dela dina kontakter med dina vänner? Hantering av visitkort, gör att du enkelt kan lägga till och dela visitkort.

Hantering av visitkort stöder följande funktioner:

- **Lägga till visitkort i dina kontakter:** Vill du snabbt lägga till flera visitkort av papper i dina kontakter? Lägg helt enkelt ett visitkort av papper framför kameran för att spara informationen (inklusive namn, telefonnummer, företag och titel) i dina kontakter.
- **Skanna QR-koden för att lägga till en kontakt:** Skanna QR-koden på ett visitkort för att snabbt spara informationen i dina kontakter.
- **Dela ditt personliga visitkort:** Skapa ditt personliga visitkort i dina kontakter, så skapar din enhet automatiskt en QR-kod. Du kan sedan snabbt dela visitkortet med hjälp av QR-koden.
- **Dela kontakter:** Välj kontakten du vill dela och peka på QR-koden högst upp på skärmen för kontaktinformation, för att snabbt dela kontakten.

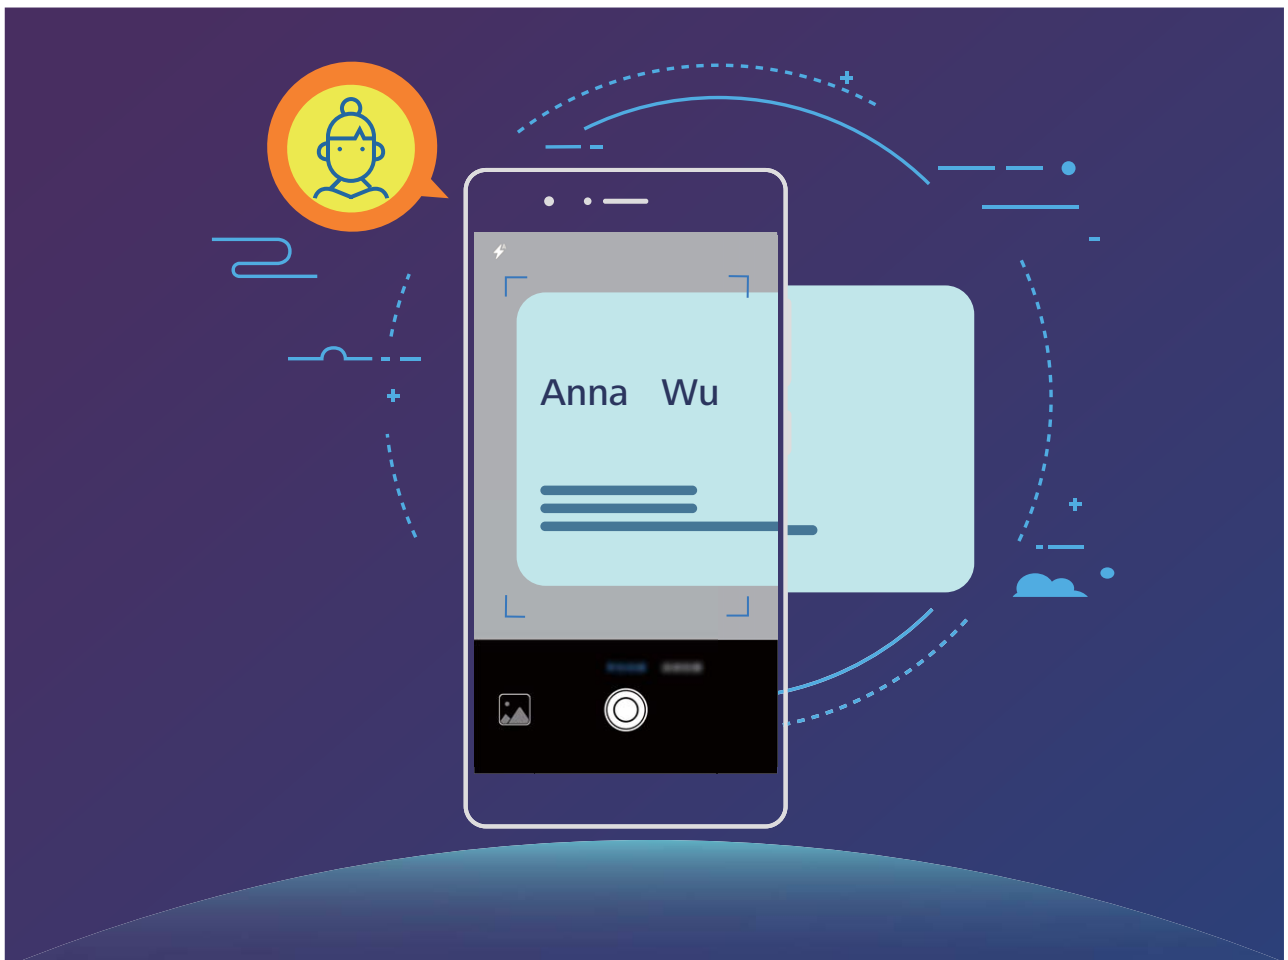

Skanna visitkort för att lägga till kontakter

Öppna  **Kontakter**, peka på **Skanna**, och därifrån kan du:

- **Skanna ett enda visitkort:** Placera visitkortet på en plan yta, justera kamerans fokus så att texten på kortet syns tydligt i sökaren och peka sedan på .




- **Skanna flera visitkort:** Växla till läget **Serie** och följ skärminstruktionerna för att få med flera kort. Informationen på visitkorten omvandlas automatiskt till kontaktinformation och sparas i **Visitkort** på enheten.

 För att visa ett visitkort som du sparat, öppna  **Kontakter**, välj skannade kontakter, gå sedan till **Detaljer > Visa visitkort**.

Dela kontakter med elektroniska visitkort

Dela ditt visitkort: Öppna  **Kontakter** och peka på **Jag** för att ställa in profilbild och ange namn, arbetsadress, telefonnummer och annan information. Peka sedan på  så skapar enheten automatiskt ditt QR-kod-visitkort. Du kan dela ditt visitkort direkt med hjälp av QR-koden. Alternativt, peka på , välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela.

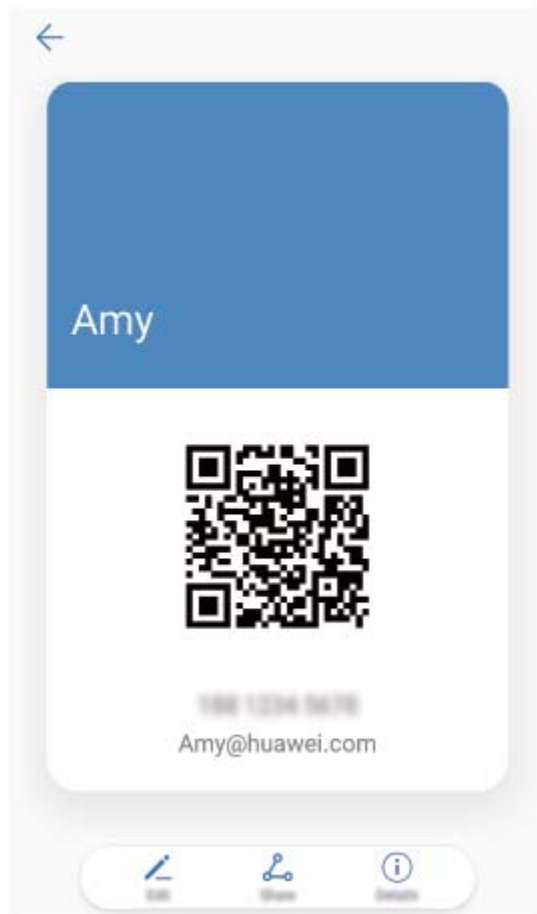

Dela kontakter: Öppna  **Kontakter**, välj den kontakt du vill dela och peka sedan på QR-koden i övre högra hörnet för att dela din kontakt med QR-koden. Du kan även peka på **Dela**, välja en delningsmetod och följa anvisningarna på skärmen för att fullfölja delningen.

-  Om den andra partens enhet stöder QR-kodanalys kan de ta bilder direkt eller skanna QR-koder för att lägga till kontakter.

Söka efter kontakter

Öppna  **Kontakter**, i kontaktlistan kan du använda följande sökmetoder:

-  För de mest exakta sökresultaten ska du se till att enheten visar alla kontakter. På kontaktlistans skärm ska du gå till  > **Visningsinställningar** och peka på **Alla kontakter**.
- Dra i indexet på sidan för att snabbt bläddra igenom listan.
- I sökfältet högst upp i kontaktlistan anger du kontaktnamnet, initialerna, telefonnumret eller e-postadressen och sökresultaten visas under sökfältet. Du kan även ange flera nyckelord för din sökning, till exempel "John London", så hittar systemet snabbt alla matchande kontakter.
-  Om ett fel uppstår när du söker efter en kontakt ska du gå till  > **Ordna kontakter** och sedan peka på **Bygg om indexdata**.

Hantera kontakter

Importera och exportera kontakter

När du byter till en ny enhet måste du överföra dina befintliga kontakter.

Öppna  **Kontakter**, gå till  > **Importera/exportera** och välj sedan ett av följande:

- **Importera kontakter:** Välj **Importera från lagring**, **Importera från SIM**, **Importera från en annan enhet** och följ instruktionerna.
- **Exportera kontakter:** Välj **Exportera till lagring** eller **Exportera till SIM**, **Dela kontakter** och följ instruktionerna på skärmen. Som standard, .vcf-filer som exporterats genom **Exportera till lagring** sparas i rotkatalogen på din enhets interna lagring. Öppna **Filer** för att visa exporterade filer.

Du kan även importera eller exportera kontakter med funktionen **Säkerhetskopiering**.

Säkerhetskopieringsposter sparas i **Huawei** mappen för **Filer** > **Lokalt** > **Internminne** som standard.

Hantera dina kontakter

Appen Kontakter ger dig en mängd funktioner för hantering av dina kontakter. Du kan förenkla din kontaktlista, välja att bara visa kontakter på din enhet eller SIM-kort och enkelt hitta dina regelbundna kontakter.

Slå ihop dubletter av kontakter: Om det finns dubletter i kontaktlistan kan du använda funktionen **Slå ihop dubletter** för att slå ihop dubletter av kontakter. Från kontaktlistan, gå till

 > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubletter**, välj de kontakter som du vill slå ihop och peka sedan på .

Visa kontakter för olika konton: Vill du endast visa kontakter på enheten eller SIM-kortet? Gå till

 > **Visningsinställningar** och välj de konton som du vill visa. Du kan också:

- **Aktivera Enkel layout:** Vill du dölja profilbilderna, företagen och titlar i kontaktlistan? Från kontaktlistans skärm, gå till  > **Visningsinställningar** och aktivera **Enkel layout**.
- **Visa lagringsutrymmet för kontakter:** Vill du kontrollera lagringsutrymmet för kontakter? Från kontaktlistan, gå till  > **Visningsinställningar**. I sektionen **Konton** kan du se det totala lagringsutrymmet som finns på enheten eller SIM-kortet.

Hantera kontaktgrupper

Vill du skicka ett meddelande till en grupp kollegor eller vara värd för ett möte? Smarta grupper grupperar automatiskt dina kontakter enligt företag, stad och senaste kontakttid så att du snabbt kan skicka en e-post eller ett meddelande till en grupp.

Skapa en kontaktgrupp: Från grupplistan pekar du på  , anger gruppnamnet (t.ex. Familj eller Vänner) och pekar sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter och sedan peka på .

Skicka ett meddelande till smarta gruppkontakter: Öppna en grupp från grupplistan i avsnittet

Smarta grupper och peka på  för att skicka ett meddelande eller  för att skicka ett e-postmeddelande.

Redigera en grupp: Från grupplistan väljer du gruppen du vill redigera och pekar på  för att lägga till en kontakt eller pekar på  för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Radera en grupp: Peka och håll kvar på en grupp i grupplistan och peka sedan på **Ta bort**.

Lägga till kontakter i svartlistan

Du kan lägga till ett kontaktnummer i svartlistan för att undvika att ta emot trakasserier eller skräppost från dem.

Öppna  **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill lägga till i svartlistan och peka sedan på **Lägg till i svartlistan**. Enheten blockerar alla samtal och meddelanden från kontakter i svartlistan.

Se svartlistade kontakter: Öppna  **Telefon-hanterare**, gå till **Blockerad** >  och peka sedan på **Svartlista för nummer** för att visa svartlistan.

Ta bort en kontakt från svartlistan: Öppna  **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill ta bort från svartlistan och peka sedan på **Ta bort från svartlista**.

Radera samtals- och meddelandeposter

Använd Radera spår för att radera samtals- och meddelandeposter för en kontakt för att skydda din sekretess.

Öppna  **Kontakter**, markera en kontakt och gå till  > **Radera spår** > **Radera**. Alla dina samtals- och meddelandeposter för den kontakten raderas.

Slå ihop kontakter från tredje part

Integrerade sociala nätverk: för personer samman

Vill du utöka ditt sociala nätverk? Vill du synkronisera information från ett konto på ett socialt media till dina kontakter? Du kan logga in på ett konto för ett socialt media (t.ex. LinkedIn) och synkronisera kontaktinformationen (inklusive företag, titel och e-post) med dina lokala kontakter och berika ditt sociala nätverk.

Associera kontaktuppgifter med ditt konto på sociala medier

Vad gör var och av dina kontakter i enheten? Vad har de för e-postadress? Vad har de för jobbtitel? Du kan använda appar för sociala medier från tredje part (som LinkedIn) för att hitta mer information om dina kontakter.

Associera LinkedIn-konto: Öppna  **Kontakter**, gå till  > **Inställningar** > **Associera LinkedIn-konto** och följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt LinkedIn-konto. När du har loggat in uppdateras kommer dina enheters lokala kontaktuppgifter att uppdateras automatiskt. För att synkronisera alla dina LinkedIn-kontakters uppgifter går du till skärmen för LinkedIn-inställningar på **Kontakter**, gå till **Synkronisera LinkedIn-kontakter** > **Alla LinkedIn kontakter** och välj **Synkronisera**.

Visa kontaktinformation från LinkedIn: Öppna en LinkedIn-kontakt och peka på **Visa LinkedIn profil online**.

Avassociera LinkedIn-kontakter: Gå till  > **Inställningar** > **LinkedIn** och välj **Avassociera**.

Visa en avsändares jobbeskrivning

Om du precis har börjat på en ny arbetsplats kan det vara viktigt att snabbt lära sig vad alla kollegor sysslar med. Du kan associera ett konto för sociala medier (till exempel LinkedIn) med dina e-postkontakter. Jobbinformationen för e-postavsändare visas sedan i skärmen för e-postinformation.

Öppna ett e-postmeddelande du fått i  **E-post**-inkorgen. Gå till e-postinformation, peka sedan på avsändarens profilbild och välj **Visa LinkedIn-profil**.

Grundläggande samtalsfunktioner

Ringa samtal

På telefonskärmen anger du en del av telefonnumret eller första bokstaven eller pinyin-initialerna i kontaktens namn. Din enhet kommer automatiskt att söka efter relevanta kontakter.

Öppna  **Telefon**. Från telefonskärmen ange telefonnumret eller första bokstaven för kontaktens namn. Din enhet kommer automatiskt att söka i kontakter, samtalsloggar. Peka på den kontakt som du vill ringa till i listan. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort, peka på  eller  för att ringa samtalet. Du kan kontrollera kontaktens status på skärmen (till exempel ringning eller vidarebefordran av samtal aktiverat). Peka på  för att lägga på.

Tryck på strömbrytaren för att lägga på: Ringde du oavsiktligt fel nummer och dolde uppringningsskärmen och vill lägga på snabbt? Du kan ställa in **På-/av-knappen avslutar samtal**. På skärmen **Telefon** gå till  > **Inställningar** > **Avancerat** och aktivera **På-/av-knappen avslutar samtal** för att snabbt avsluta ett samtal.

Ringa nödsamtal

I en nödsituation om enheten är påslagen och inom tjänstområdet kan du ringa nödsamtal även om skärmen är låst eller inte har någon mobilmottagning.

 Funktionen för nödsamtalet är föremål för lokala bestämmelser och nätverksoperatör. Nätverksproblem eller miljöinterferens kan leda till misslyckade nödsamtal. I nödsituationer ska du inte lita på enheten som din enda metod för kommunikation.


Öppna  **Telefon** eller peka på **Nödsamtal** på låsskärmen, ange det lokala nödnumret på telefonen och peka sedan på . Om platsen har en stark mobil mottagning och enheten är ansluten till internet kommer platsen att erhållas och visas på skärmen för din referens.

Aktivera Samtal väntar för att aldrig missa viktiga samtal från tredje part

Tar du emot ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar tillåter dig svara på det nya samtalet och sedan växla mellan de två samtalen.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** och aktivera **Samtal väntar**. När du tar emot ett annat samtal pekar du på  för att svara på samtalet och placerar ditt första samtal i vänteläge. Peka på  eller samtalet i vänteläge i samtalslistan för att växla mellan samtal.

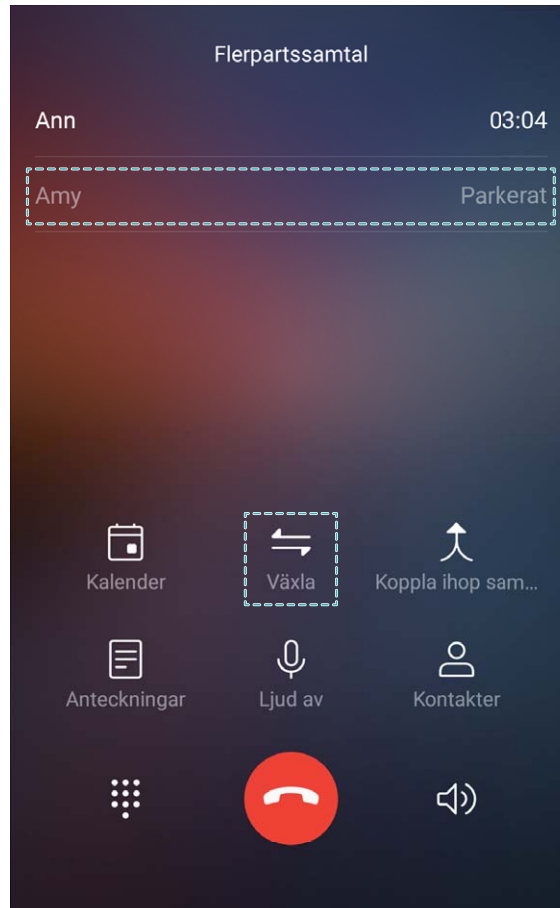

Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal

Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna **Telefon** och gå till > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

Radera samtalsloggar

Du kan radera samtalsloggar som du inte längre behöver.


Öppna **Telefon** och peka på för att dölja knappsatsen. Du kan nu utföra ett av följande:

- **Radera en enskildlogg:** Peka och håll kvar på en post och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Radera flera loggar:** Peka på , markera posterna du vill radera eller peka på **Markera alla** och peka sedan på .

Snabbsamtal: Starta samtal när skärmen är avstängd

Vill du ringa utan att låsa upp skärmen och ringa? Aktivera **Snabbsamtal** för att snabbt starta samtal när skärmen är avstängd.

Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Röststyrning** > **Snabbsamtal**, och aktivera **Snabbsamtal**. Tryck och håll inne volym ner-knappen i cirka en sekund när skärmen är avstängd. När du hör uppmaningen, släpp knappen och säg kontaktens namn för att snabbt starta ett samtal.

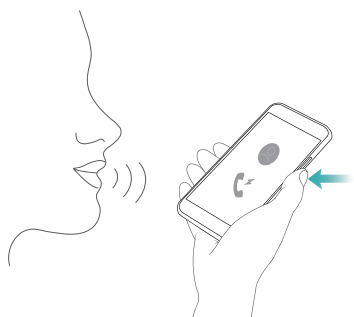

Aktivera röstbrevlåda

Oroar du dig över att missa viktiga samtal när enheten är avstängd? Röstbrevlådan spelar in realtidsmeddelanden från uppringare så att du aldrig behöver oroa dig för att missa ett viktigt samtal.

-  Röstbrevlåda kräver att operatören stöder tjänsten. Kontrollera att du har aktiverat den här tjänsten. Kontakta operatören för att få veta mer om numret till röstbrevlådan, serviceinformation och avgiftsinformation.

Aktivera röstbrevlådan: Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** peka på **Ytterligare inställningar** (för dubbla SIM-kortenheter i **SIM 1** eller **SIM 2** sektionen, peka på **Ytterligare inställningar**), gå sedan till **Röstbrevlåda** > **Nummer till röstbrevlåda** och ange röstbrevlådans nummer som tillhandahålls av leverantören.

Kontrollera röstbrevlådans meddelanden: På knappsatsen, peka på och håll kvar **1** för att ringa röstbrevlådan och lyssna på meddelanden.

Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när enheten använder roaming utan att behöva ringa landskoden.

-  Den här funktionen kräver att operatören stöder tjänsten. Se till att roaming eller internationell roaming har aktiverats för SIM-kortet. Kontakta operatören för mer information.

Öppna  **Telefon** eller  **Kontakter** för att ringa ett samtal.

Blockera störande samtal: Få den lugn och ro du förtjänar

Fått nog av störande samtal och telefonbluffar? Prova att använda **Blockerad**.

Konfigurera svarsregler: Öppna  **Telefon**, gå till  > **Blockerad** och peka sedan på  . Konfigurera svarsreglerna och svartlistan eller vitlistan enligt dina önskemål.

VoLTE

VoLTE: Ring och använd data samtidigt

VoLTE (Voice over LTE) gör att både samtal och datatjänster kan utföras i 4G-nätverket, vilket innebär att du kan använda Internet även när du ringer samtal. VoLTE ger dig också kortare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet i röst- och videosamtal.

Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G, VoLTE och VoWiFi, så du behöver inte byta SIM-kort hela tiden.

- **Dubbel 4G:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G.
- **Dubbel VoLTE:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoLTE, vilket gör att du kan använda Internet medan du ringer HD-samtal.
- **Dubbel VoWiFi:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoWiFi, vilket gör att du kan ringa samtal med Wi-Fi. Du kan använda VoWiFi för att ringa samtal även i Flygläge.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Aktivera VoLTE för att använda HD-samtal

 Endast mobiltelefoner med dubbelt SIM-kort stöder båda SIM-kortfacken för aktivering av 4G, VoLTE och VoWiFi.

Öppna  **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Mobilnätverk**. I inställningssektionen för SIM 1 eller 2 (om de stöds av din nätverksoperatör) kan du:

- **Aktivera 4G:** Slå på **4G**. Beroende på operatörens anpassning, kanske det inte finns en **4G**-brytare på din enhet. Det betyder att 4G redan har aktiverats och inte behöver sättas på manuellt.
- **Aktivera VoLTE-samtal:** Slå på **VoLTE-samtal**.
- **Aktivera Wi-Fi-samtal:** Slå på **Wi-Fi-samtal**.

Använda VoWi-Fi för en ny uppringsningsupplevelse

Du kan använda **VoWi-Fi** för att ringa röst- och videosamtal på alla platser som har ett Wi-Fi-nätverk, även när det inte finns någon mottagning för enhetens mobilnätverksmottagning.

 Din operatör måste ha stöd för den här funktionen. Kontakta din operatör för mer information, inklusive avgifter.

Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**, aktivera **Wi-Fi-samtal**. Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in önskat nätverk.

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner

Skicka meddelanden

Textmeddelanden ger dig ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med vänner, familj och kollegor. Förutom text kan du även lägga till emojis eller infoga bilder och ljudfiler för att berika dina meddelanden.

Skicka ett meddelande: Öppna  **Messages**. På skärmen Meddelandelista, peka på  och välj kontakter eller grupper. Ange ditt meddelandeinnehåll, peka på  för att lägga till andra typer av innehåll och peka på  för att skicka meddelandet.

Spara ett utkast av ett meddelande: Peka på  **Tillbakatangent** för att spara meddelandet som ett utkast.

Hantera meddelanden

Meddelandeappen gör det enkelt att kontrollera dina meddelanden.

Öppna  **Messages**. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.

Svara på meddelanden: Ange meddelandets innehåll i textrutan och peka på .

Arkivera meddelande: Orolig för att du oavsiktligt raderar ett viktigt meddelande? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att arkivera meddelandet.

Radera ett meddelande: Trött på röran som skapats av för många meddelanden? Radera onödiga konversationer eller meddelanden för att städa upp i Meddelandelistan. Om du vill ta bort samtal eller meddelanden, peka och håll på samtal eller meddelanden för att gå till redigeringskärm, välj samtalet eller meddelandet och peka på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

Söka efter meddelanden: Vill du kunna hitta ett meddelande snabbt? I Meddelandelistan anger du nyckelorden i sökfältet och de relaterade resultaten visas under sökfältet.

Blockera en kontakt: Vill du stoppa någon från att skicka skräppost till dig? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera kontakten.

Blockera skräppostmeddelanden

Trött på att ta emot skräppostmeddelanden? Aktivera meddelandeblockering och säg hej då till skräppostmeddelanden!

Öppna  **Messages**.

Använd integritetsfiltret för att göra följande:

Blockera meddelanden: Peka och håll på ett meddelande och peka på  för att blockera meddelanden och samtal från det numret.

Avblockera meddelanden: Peka på  och peka på **Blockerade kontakter**. Peka på  i slutet av telefonnumret för att avblockera numret.

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelande

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelanden, för att förhindra dyra kostnader vid användning av mobila data.

Öppna  **Messages** och peka på  . Gå till **Inställningar > Avancerad**.

Härifrån kan du konfigurera följande:

Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt: Avaktivera **Automatisk nedladdning av MMS** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden.

Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt under roaming: Avaktivera **Automatisk nedladdning av MMS under roming** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden i läget roaming.

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner

Använda de grundläggande kamerafunktionerna

Förstå kamerans grundläggande funktioner för att hjälpa dig ta bättre bilder.

Grundläggande fotograferingsläge: Öppna  **Kamera**. I sökaren, peka på  för att ta ett foto. Du kan även ställa in volymknapp ned, så att den fungerar som slutarknapp för kameran.

Välj ett kameraläge: Öppna  **Kamera** för att ändra kameraläget efter dina behov.

Zooma in eller ut: Peka på och håll kameraskärmen med två fingrar. Skilj på fingrarna för att zooma in och kläm ihop dem för att zooma ut. Om du zoomar in förbi kamerans optiska zoomgräns sjunker bildkvaliteten. När du pekar på skärmen med två fingrar och zoomar in eller ut visas ett zoomfält på sidan av skärmen, som du även kan använda för att zooma kameran in eller ut.

Justera kamerans exponering: Kameran justerar exponeringen automatiskt beroende på ljusnivån i omgivningen. Om du ökar exponeringen blir bilderna ljusare medan en minskning av exponeringen gör bilden mörkare. Du kan justera exponeringen manuellt från sökaren genom att trycka på skärmen och dra ikonen  uppåt eller nedåt.

Aktivera eller avaktivera blixten: Blixten används för att ge extra belysning för att ta foton i svagt ljus. I sökaren pekar du på  för att välja ett av följande blixtlägen:

- **Auto:** Kameran aktiverar eller inaktiverar automatiskt blixt beroende på ljusnivån i omgivningen.
- **Av:** Avaktivera blixt.
- **På:** Aktivera blixt.
- **Lyser konstant:** Blixten är alltid på när du är i sökaren.

Aktivera geolokalisering: Din geografiska plats registreras när du tar en bild, så att du kan söka igenom bilderna efter plats. I sökaren ska du peka på  för att gå till inställningsmenyn och aktivera **GPS-tag**.

Använda kameran för att spela in videor

Förutom att ta bilder kan du även använda kameran för att spela in högupplösta videor.

Spela in en video: Öppna  **Kamera** och peka på  för att börja spela in ett videoklipp.

Ta en bild medan du spelar in en video: Du kan peka på  under inspelningen av en video för att ta en bild.

Aktivera att Blixten alltid är på: När du spelar in en video i svagt ljus kan du peka på  och välja  för att slå på blixten.

Justera kamerainställningar

På inställningsskärmen för kameran kan du justera en mängd olika kamerainställningar, lägen och specifikationer för att passa dina behov.

Peka i sökaren för att fotografera: Öppna  **Kamera**, peka på  för att öppna **Kamera Inställningar** och aktivera **Peka för att ta bild**. När du pekar på ett objekt i sökaren fokuserar nu kameran automatiskt och tar en bild automatiskt.

Fotografera leenden automatiskt: I **Inställningar**, aktivera **Fånga leenden**. Kameran tar nu en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.

Låsa brännvidd: I **Inställningar**, peka på **Tryck och håll ner slutarknapp** och välj **Lås brännvidd**. Nu när du pekar och håller kvar på slutarknappen fokuserar kameran inte längre automatiskt.

Använd volymknappen för att ta bilder, fokusera eller zooma in eller ut: I **Inställningar**, peka på **Volymknappsfunktion** och välj **Slutarknapp**, **Zooma**, eller läget **Fokusera** beroende på dina användningsbehov.

Spara RAW-format bilder: RAW-formatbilder spelar in fler detaljer, så att du kan göra efterbehandling. I Pro-läget, peka på  för att gå till skärmen **Inställningar** och aktivera **RAW-format**. Nu när du tar en bild, sparas bilden både i RAW-format och standardbildformat och lagras i en särskild mapp i **Galleri**.

Dämpad fotografering: Gå till skärmen **Inställningar** och aktivera **Ljud av**.

 RAW-formatbilder tar upp mer lagringsutrymme än traditionella bilder. Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme.

Använda rutnät som hjälpmedel för att komponera bilder

Har du någonsin blivit irriterad över att dina bilder ser skeva ut eller att motivet verkar ligga utanför centrum? Du kan använda kamerans rutnät som hjälpmedel, för att ställa in den perfekta bilden.

För att välja rutnät som hjälpmedel, öppna  **Kamera** och peka på  för att gå till **Inställningar**. Peka sedan på **Rutnät för kamera** och välj den typ av rutnät eller linjer du vill använda.

Tredelningsregeln för komposition: Använd antingen **Rutnät** eller **Fi-rutnät**. De fyra skärningspunkterna i rutnätet är fokusområdena på bilden. Placera motivet på fotot på en av skärningspunkterna för att få en bra komposition.



Spiralkomposition: Använd antingen **Fibonaccispiral (vänster)** eller **Fibonaccispiral (höger)**.
Placera motivet på fotot i mitten av spiralen.



Porträttläge

Använda Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du alltid se bra ut i dina selfies? Med Porträttläge kan du konfigurera olika inställningar för skönhetsförbättring och skapa en informationsdatabas för anpassad skönhetsförbättring.

- **Porträttläge:** Aktivera Porträttläge för att automatiskt applicera skönhetsförbättrande effekter på alla i ramen och 3D-ljuseffekter (t.ex. **Ingen belysning**, **Mjuk belysning**, **Fjärilsbelysning**, **Sidobelysning**, **Scenbelysning**, och **Klassisk belysning**).
- **Perfekt selfie:** Om du aktiverar Perfekt selfie skapar enheten en anpassad skönhetsplan för dig. Ju högre skönhetsförbättrande nivå, desto tydligare effekter.
- **i** Om enheten upptäcker att den aktuella miljön är för mörk, kommer den automatiskt att aktivera ljuskompensation för att förbättra skärmens ljusstyrka, när frontkameran används för att ta bilder på natten eller i andra mörka miljöer och blixten är inställd på **Auto**. Detta förbättrar kvaliteten på foton som tas av frontkameran.

Använda Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du göra dina selfies eller gruppbilder ännu vackrare? Porträttläget ger dig anpassade alternativ och gör varje foto vackert och minnesvärt.

Aktivera Porträttläge för att ta vackra bilder: Öppna , och gå till **Kamera > Porträtt > **. Justera inställningarna för skönhetsförbättring genom att dra skjutreglagen åt vänster eller höger. En

högre **Skönhetsnivå** gör skönhetsförbättrande effekter mer tydliga. Peka på ikonen  i sökaren och välj (Ingen belysning, Mjuk belysning, Fjärilsbelysning, Sidobelysning, Scenbelysning, och Klassisk belysning). När du är färdig med justeringarna pekar du på  för att ta bilder.

Aktivera läget Perfekt selfie och anpassa inställningarna för skönhetsförbättring: Öppna

, och gå till **Kamera > Porträtt > ** för att gå till skärmen Kamerainställningar. Peka på **Perfekt selfie** för att aktivera den. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bilder av dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt, och ställ sedan in skönhetsparametrarna. Ett större parametervärde leder till slankare och skönhetsförbättrande effekter. När du har bekräftat inställningarna pekar du på  för att spara din personliga skönhetsinformation.


- **Ange personlig information igen:** På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie > Redigera personlig information**, och följer sedan instruktionerna på skärmen för att ta foton på dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt. Detta återställer skönhetsparametrarna.
- **Justera skönhetsparametrar:** På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie > Ställ in skönhetseffekter** för att justera parametrar som hudens släthet och ton.

Bred bländare

Läget Bred bländare: betona ditt motiv

Vill du visa upp en ponny i ett hav av blommor, betona motivet i en folkmassa eller öka ljusstyrkan i en miljö med svagt ljus? Aktivera läget Bred bländare för att göra bakgrunden oskarp, betona motivet och ta skarpa bilder även i svagt ljus.

- **Snabb fokusering för att fånga flyktiga stunder:** Läget Bred bländare kan hjälpa dig att fånga ett flyktigt ögonblick under dina resor samtidigt som du undviker eventuellt brus som orsakas av att du flyttar objektivet eller fokuserar för långsamt.
- **Gör bakgrunden oskarp för att betona motivet:** Kan du inte fokusera på motivet i en publik? Aktivera läget Bred bländare för att göra bakgrunden oskarp så att motivet lätt framträder även på en trång gata.
- **Fånga stunder enkelt även på kvällen:** Är dina foton mörka när de tas på natten eller i svagt ljus? Aktivera läget Bred bländare för att anpassa ljusstyrkan på fotot, så att du kan fånga det bäst upplysta ögonblicket, även i svagt ljus.

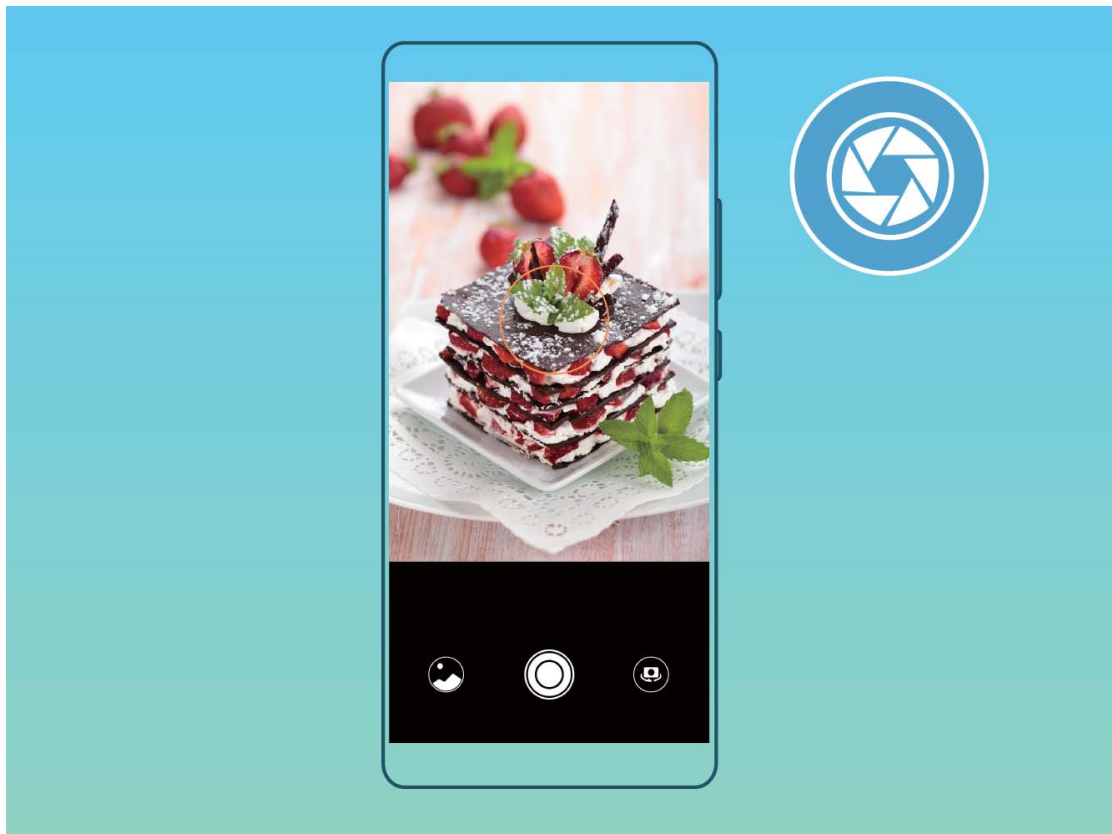

Använda läget Bred bländare för att betona dina fotomotiv

Läget Bred bländare tar fotografier med ett grunt fältdjup. Detta skapar en oskarp bakgrund som ger större tonvikt på fotots motiv.

Ta foto med bred bländare: Öppna  **Kamera**. I läget bakre kamera, peka på ikonen **Bländare** längst ner på skärmen för att aktivera läget Bred bländare. Slep åt vänster på skärmen för att avsluta läget och gå in i andra fotograferingslägen. När du vill ta ett foto pekar du på skärmen för att välja en brännpunkt och pekar sedan på  för att ta fotot.

- För bästa resultat ska du se till att motivet är placerat högst 2 meter (6 fot) från kameran.
- Peka på  och dra sedan skjutreglaget åt vänster eller höger för att ställa in bländarnivån. Ju mindre bländarvärdet är, desto mer oskarp blir bakgrunden.

Panorama

Använda Panoramaläge för att ta panorama-selfies

Vill du få plats med fler vänner eller landskap i en selfie? Använd Panorama för att ta selfies med en bredare synvinkel.

- 1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att växla till frontkameran.
- 2 Gå till **Mer > Panorama**.

- 3 Håll enheten stadigt och peka på  för att ta första bilden.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och panorera enheten horisontellt tills den blå ramen överlappar den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en till bild.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen igen och panorera enheten i motsatt riktning tills den blå ramen överlappar med den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en sista bild.
- 6 När du är klar kombinerar kameran automatiskt de tre bilderna till en vidvinkel 3D-selfie.

Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton

Panoramabilder ger en bredare betraktningssvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande landskapsbilder.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

-  När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Panorama.**
- 2 Peka på  längst ner på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.
- 3 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen.
- 4 Peka på  när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.



3D-panorama

3D-panorama: ta 3D-foton i rörelse

Vill du få dina panoramabilder mer levande? 3D-panorama ger dig ett bra sätt att göra dina panoramabilder mer levande. Du kan luta på enheten eller dra dina foton för att visa en 3D-effekt.

3D-panorama är ett förinstallerat kameraläge i enheten. Du kan använda 3D-panorama för att skapa rörliga panoramabilder av objekt, människor och landskap.



Använda 3D-panorama för att ta 360-graders foton

Prova 3D-panoramafunktionen för att fotografera en 360-graders vy av en scen eller person.

Det finns tre fotograferingslägen för funktionen **3D-panorama**:

- **Fotografera objekt:** Öppna , och gå till **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt ditt motiv i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild.



- **Fotografera landskap:** Öppna , och gå till **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt ditt motiv i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild.



- **Ta seflies:** Öppna , och gå till **Kamera** >  > **Mer** > **3D-panorama**. Peka och håll kvar på , och följ sedan anvisningarna på skärmen för att sakta flytta enheten runt dig i en riktning. Släpp upp  för att sluta fotografera. Efter fotograferingen pekar du på miniatyrbilden i kameran och pekar sedan på **3D** ovanför fotot för att generera en 3D-panoramabild. Efter att 3D-panoramabilden har genererats kan du luta på enheten eller dra fotot för att visa 3D-effekten.

Professionellt läge

Pro-kamera: använd ljus för att berätta din historia

Pro-kamera låter dig justera exponering, slutartid och en rad andra inställningar som ger dig fullständig kontroll över kameran.

Pro-kamera är ett förinstallerat kameraläge i enheten. I läget Pro-kamera, kan du justera olika parametrar för att producera foton och videor med resultat som kan jämföras med professionella kameror.



Använda Pro-läge för att ta natursköna foton

Vill du göra dina natursköna foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga natursköna foton.

Öppna , och gå till **Kamera > Pro**.

Välj ett mätläge baserat på fotomotivet: I skärmen Pro-läge, peka på , och välj ett mätläge i enlighet med detta.

Mätläge	Tillämpningsscenario
Matris	Breda landskap och hav
Centrum	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.
Punkt	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:

- **Justera ISO:** I skärmen Pro-läge, peka på **ISO**, och svep åt vänster eller höger på ISO-reglaget för att justera värdet.

 För att undvika alltför mycket brus är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och över 400 för nattmotiv.

- **Justera slutartiden:** I skärmen Pro-läge, peka på  (slutartid), skjut på reglaget för slutartid och dra önskad hastighet till mitten.
 Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125; och snabbare (mindre än 1 sekund) för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.
- **Justera EV-kompensation:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på EV-reglaget och dra önskat värde till mitten.

Justera AWB: I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AWB-reglaget och dra önskat värde till mitten.

-  När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
- Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, välj ett lägre K-värde.

Justera AF baserat på fotomotivet: I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AF-reglaget och dra önskat läge till mitten.

AF-lägen	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska motiv (t.ex. berg).
AF-C-läge	Rörliga motiv (som flytande vatten och havsvågor).
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma).

Håll enheten stadigt när du fotograferar: I skärmen Pro-läge, peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två hjälplinjer i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är parallell med den horisontella nivån.

Spara RAW-format bilder: I Pro-läget, peka på , och aktivera **RAW-format**. När den här funktionen är aktiverad, sparas bilder som tas i Pro-läge i både RAW-format och standard JPG-format.

-  Vissa inställningar i Pro-läge, kan ändras när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på det faktiska tillståndet för att uppnå önskad effekt.

Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Öppna , och gå till **Kamera > Pro**.

Välj ett Mätläge:  eller läget  rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina fotomotiv (t.ex. deras ansikten) i mitten av sökaren.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön

- **Justera ISO:** För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du justerar ISO till en låg nivå när du fotograferar porträtt. Du kan justera ISO baserat på aktuella fotograferingsmiljöer.

Fotograferingsmiljö	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutartid:** Slutartiden bör vara långsam om det omgivande ljuset är svagt och snabbt när det omgivande ljuset är starkt. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera rörliga motiv, välj en slutartid på eller över 1/125.
- **Justera EV-kompensation:** Du kan öka EV-kompensationen om ljuset på motivet eller bakgrunden är svagt och minska EV-kompensationen om det är för mycket ljus.

Justera AWB: Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja

 . I en miljö med svagt ljus, kan du välja  .

Justera fokus: För att betona ett motiv bättre, rekommenderas att man använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. I sökaren, peka för att fokusera på den del (motivets ansikte till exempel) du vill betona.

-  I Pro-läge kan vissa inställningar ändras, när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

Monokrom

Två objektiv i monokromt läge: fånga världen i svartvitt

Ibland kan för många färger vara störande. I monokromt läge kan du filtrera ut färg för att ta vackra foton med finare och mer slående detaljer.

Använd två objektiv i monokromt läge för att uppnå följande resultat för dina foton:

- **Intrikat kontrast mellan ljus och skuggor för distinkt layout med flera lager:** Två objektiv i monokromt läge hjälper dig fokusera mer på ljusförändringarna vilket ger dig kontroll över ljus och skuggor, inklusive ljusets riktning och styrka.
- **En stark känsla av historia:** Svartvita bilder tycks höra till det förflutna och påverkas inte av tid eller platsändringar, vilket ger dina bilder en klassisk och tidlös touch.
- **Subtila bilder som framkallar nostalgi:** Två objektiv i monokromt läge ger uttryck för känslor, särskilt i stående vy. Det stärker effekten av ansiktsdetaljer och ger ditt motiv en känsla av mystik och melankoli.



Ta svartvita foton

Världen är en otroligt färgstark plats. Men ibland kan för mycket färg vara störande. Monokromt läge filtrerar ut färg och hjälper till att lyfta fram ljus och skuggor och ge bilder mer stämning och atmosfär.

Öppna , gå till **Kamera > Mer > Monokromt**, och peka sedan på  för att ta foton i svartvitt.



Ljussmålningssläge

Ljussmålning: fotografera ljusspår

Ljussmålningssläget ställer automatiskt in en långsam slutartid för att ta bilder av ljusspår med lång exponering. Detta läge ger fantastiska foton som har en eterisk kvalitet.

Ljussmålningssläget erbjuder fyra kreativa fotograferingslägen för olika motiv och ljusförhållanden:

- **TGrafikspår:** Fotograferar ljusspår från bilar på natten.
- **Ljusgraffiti:** Fotograferar spår som skapas av en rörlig ljuskälla i svagt ljus.
- **Silkesvatten:** Fotograferar silkeslena foton av vattenfall och flödande vatten.
- **Stjärnspår:** Tar fantastiska foton av stjärnspår på natthimlen.



Använda bakljusspår för att fånga stadens ljus

Bakljusspår låter dig skapa konstnärliga bilder av bilars bakljusspår på natten.

- Fotografera på avstånd och lite över motivet för bästa resultat. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna , och gå till **Kamera > Mer > Ljusmålning**. Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



Använda Ljusgrafitti för att skapa ljusmönster

Med Ljusgrafitti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- Hitta en mörk plats borta från andra ljuskällor och se till att motivets silhuett inte är synlig. Välj en lämplig ljuskälla i lämplig färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna , och gå till **Kamera > Mer > Ljusbildning > Ljusgrafitti**. Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



Använda Silkesvatten för att fånga floder och vattenfall

Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

- Hitta en ström eller ett vattenfall med mycket vatten för bättre resultat.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

- 1 Öppna , och gå till **Kamera > Mer > Ljussmålning > Silkesvatten**.
- 2 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 3 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



Använda Stjärnspår för att fånga stjärnornas skönhet

Du kan använda Stjärnspår för att fånga rörelsen av stjärnorna i himlen på natten.

- För bästa resultat ska du välja en plats utan föroreningar i ljuset, med fri utsikt över himlen och på en klar natt.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

- 1 Öppna , och gå till **Kamera > Mer > Ljussmålning > Stjärnspår**.
- 2 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 3 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



Fler fotograferingslägen

Anpassade bildtagningslägen

Vill du upptäcka nya sätt att använda din kamera utöver de förinställda funktionerna? Du kan ladda ned eller radera fotograferingslägen baserat på dina behov.

Ladda ned fler bildtagningslägen: Öppna , och gå till **Kamera > Mer > Hämta > Mer**.

Markera de bildtagningslägen du vill ladda ned och peka på **LÄGG TILL**.

Uppdatera bildtagningslägen: Om du vill uppdatera bildtagningslägena går du till skärmen **Mer**. Bildtagningslägen med tillgängliga uppdateringar kommer att ha röda prickar bredvid dem. Du kan följa instruktionerna på skärmen för att uppdatera dem.

Ta bort bildtagningslägen: Gå till **Mer > Ändra**, och peka på  för att radera bildtagningslägen du inte behöver.

 För att säkerställa att kameran fungerar normalt kan inte förinställda bildtagningslägen raderas.

Ta rörliga bilder

Vill du göra dina foton mer intressanta och dynamiska? Ta en rörlig bild och förläng livets underbara stunder.

Med rörliga bilder kan du spela in en scen ungefär en sekund före och efter att slutarknappen trycks ned. När du bläddrar bland dessa bilder i Galleri, kan du både visa den statiska bilden som togs när du tryckte på slutarknappen, och även spela upp den dynamiska bilden och ljudet.

Ta rörliga bilder: Öppna  **Kamera**, peka på  längst upp på skärmen och peka sedan på  för att ta den.

Visa rörliga bilder: Den tagna rörliga bilden sparas i **Galleri** i JPG-format. Gå till  **Galleri** >

Album > Kamera. Peka på bilder med ikonen  och peka på  högst upp på bilden för att visa den dynamiska effekten. Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

Dela rörliga bilder: Gå till  **Galleri > Album**, peka på den rörliga bilden du vill dela och peka sedan på , välj en delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra delningen.

 Rörliga bilder kan delas direkt via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share och mer. Den mottagande enheten måste vara en Huawei-enhet som stöder tagning av rörliga bilder för att kunna spela upp de rörliga fotoeffekterna. När du delar rörliga bilder till tredje parts appar eller enheter som inte stöds, visas de rörliga bilderna som statiska bilder.

Höjdpunkter


Höjdpunkter: gör dina foton till en personlig video

Höjdpunkter skapar ett kort videoklipp från dina foton baserat på tid och platsinformation. Du kan redigera videoklippet och dela det med dina vänner.

- enheten skapar automatiskt videor baserat på den geografiska informationen i dina foton.
Innan ett foto tas, öppna **Kamera**, peka på , och kontrollera att **GPS-tag** är aktiverad.
- Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
- Höjdpunkter-album skapas automatiskt när enheten laddas, skärmen är avstängd och batteriet är minst 50 % laddat. Det kan ta lite tid för enheten att skapa albumet. Höjdpunkter-album kommer inte att skapas om det inte finns tillräckligt med foton eller videoklipp (mindre än 7 bilder) i Galleri.

Du kan använda Höjdpunkter för att göra följande:

- **Skapa temabaserade album automatiskt:** Höjdpunkter skapar automatiskt album med foton baserat på tid eller plats (till exempel en födelsedagsfest eller examensceremoni). Ett push-meddelande skickas till din enhet när ett nytt album skapas. Peka på meddelandet för att visa albumet.
- **Påminna dig om tidigare album:** Du kommer att uppmanas att visa tidigare album ett år efter det att ett album skapades, eller när du återvänder till den plats där bilderna togs.
- **Redigera ett album:** Du kan ändra albumets namn, lägga till eller ta bort foton eller redigera bakgrundsmusik eller animeringseffekter. När du har redigerat albumet, spara videoklippet till enheten eller dela det med dina vänner.

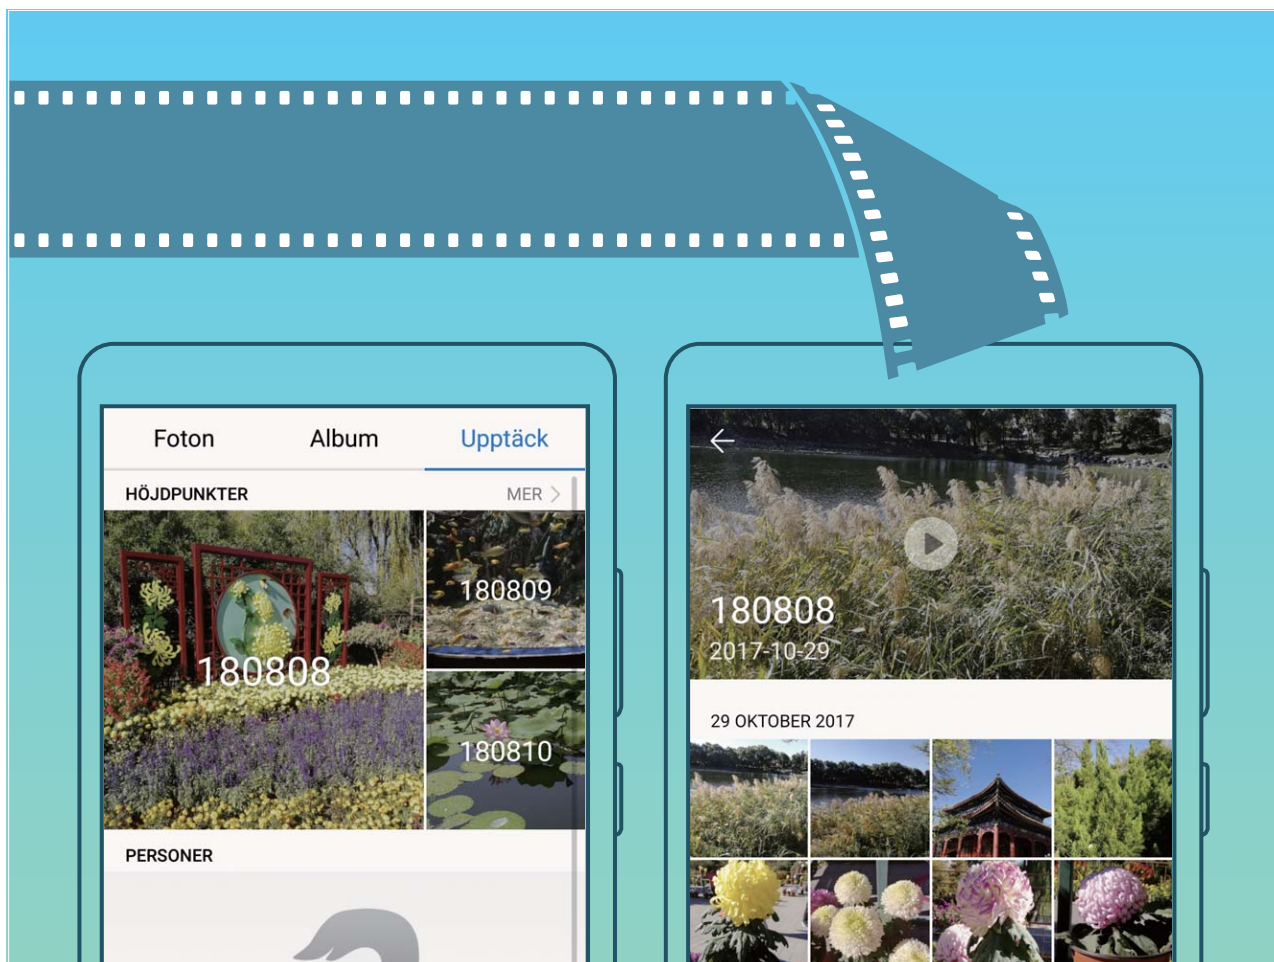


Anpassa albumen Höjdpunkter

Vill du ändra bilder och videor i albumet Höjdpunkter, bakgrundsmusiken eller videomallen för en video i Höjdpunkter? Du kan redigera ett album i Höjdpunkter, genom att anpassa foton och videor i albumet och anpassa videon som skapades med den bakgrundsmusik eller mall du vill ha.

- i
 - Albumet Höjdpunkter skapas och är baserat på tiden och platsen för foton och videoklipp. Din enhet kommer att skapa en video baserad på tiden och platserna för foton. Innan du tar ett foto, öppna **Kamera**, peka på , och kontrollera att **GPS-tag** är aktiverad.
 - Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
 - När enheten laddas i viloläge och har mer än 50% batteri, sorteras och skapas automatiskt ett Höjdpunkter-album. Det kan ta lite tid för enheten att avsluta analysen. Enheten skapar inte automatiskt ett Höjdpunkter-album om det inte finns tillräckligt med foton eller videoklipp (mindre än 7 bilder) i ditt Galleri.

Öppna  **Galleri** och peka på det Höjdpunkter-album du vill visa eller redigera under **Upptäck**. Sedan kan du göra följande:

- **Spela upp eller redigera Höjdpunkter:** Peka på  så kan du redigera videons mall eller bakgrundsmusik under uppspelning med hjälp av alternativfältet längst ner på skärmen.

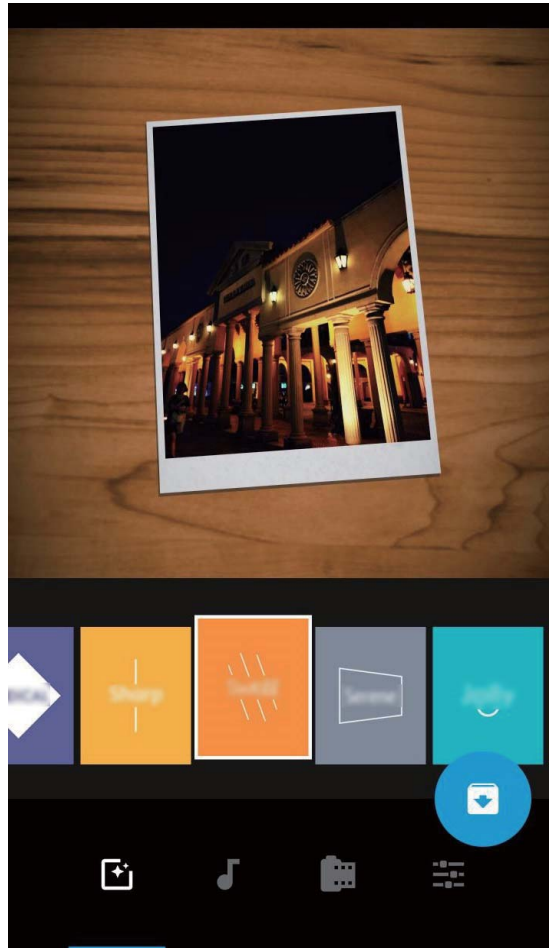

- **Lägg till eller ta bort foton och videor i albumet:** Peka på , välj det foto eller den video du vill lägga till, och peka sedan på  för att lägga till fotot eller videon i albumet. Peka och håll på vilket som helst foto eller video i albumet, peka på , och peka sedan på **Flytta** för att ta bort fotot eller videon från albumet.
 Endast videor i MP4-format kan läggas till i albumet.
- **Dela foton och videor i albumet:** Peka och håll på vilket som helst foto eller video i albumet, peka på , välj ett delningsläge och avsluta delningen enligt uppmaningen.
- **Byta namn på ett Höjdpunkter-album:** Peka på  och ange det nya namnet.
- **Radera ett Höjdpunkter-album:** Peka på , och peka sedan på **Ta bort**.

Fotohantering

Sök snabbt efter foton genom kategori

Vill du få tag i ett foto snabbt i Galleri? Fotosökning, som intelligent sorterar och känner igen foton i Galleri, låter dig söka efter bilder i sökfältet.

Intelligent fotosökning: Du kan använda den intelligenta fotosökfunktionen för att söka efter bilder, genom att skriva in ett nyckelord (t.ex. mat eller landskap) i Galleri-sökfältet.

Fotoigenkänning hjälper dig att sortera foton intelligent

Tar det lång tid att sortera dina foton? Har du svårt att hitta det foto du letar efter? Fotoigenkänning kan automatiskt sortera dina foton i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat i Galleri, så att du snabbt kan hitta det du söker.

Sortera foton intelligent: Galleri sorterar automatiskt de foton du tar i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat, så att du snabbt kan hitta det du letar efter.

Anpassa sammanställning av foton: Efter Galleri sammanställer automatiskt olika porträttalbum för dig. Du kan manuellt ändra albumnamnen på porträtt och ställa in relationen (till exempel "Baby" och "Mamma"). När inställningen är klar kan du visa olika fotoalbum med namn. Du kan också söka efter ett foto genom att söka efter namnet och relationen i Galleri-sökfältet.

Sammanställ gruppafoton i album: Efter Galleri identifierar kategorierna intelligent, och du kan namnge de album som skapats.

Om det finns fler än 10 gruppafoton, samlar Galleri dem och skapar ett gruppfotoalbum.

Redigera videor

Beskär en video: Öppna  **Galleri**, välj vilken video du vill redigera och peka på  för att gå till skärmen för videoredigering. Du kan dra skjutreglaget i beskärningsområdet för att välja vilket segment du vill behålla och peka på  för att avsluta beskärningen av videon.

Justera videoupplösningen: När du drar skjutreglaget för att välja ett segment du vill behålla kan du peka på  för att förhandsgranska den beskärda videon. Du kan även peka på alternativen för videoupplösning för att justera videoupplösningen.

 Ju högre upplösning videon har, desto mer klarhet får den, samtidigt som kravet på lagringsutrymme ökar. Välj efter dina behov.

Justera uppspelning av slowmotion-video

Öppna  **Galleri**, välj en inspelad slowmotion-video och peka på  för att spela upp den. Peka på skärmen och dra skjutreglaget i redigeringsområdet för att välja det segment du vill spela upp i slowmotion.

 För att spara din redigerade slowmotion-video som en ny video pekar du på  på redigeringskärmen och väljer **Spara slowmotion-fil**.

Redigera foton

Vill du redigera en bild du precis tagit för att göra den ännu bättre? Du kan använda redigeringsfunktionerna i galleriet för att beskära, rotera och lägga till en rad olika effekter (som graffiti, anpassade vattenstämplar och filter) på dina foton för att göra dem ännu mer slående.

Gå till  **Galleri**, välj vilket foto du vill redigera och peka på  för att gå till skärmen för fotoredigering. Du kan använda följande funktioner för att redigera dina foton:

- **Rotera ett foto:** Peka på  och dra vinkelmätaren för att anpassa fotots rotationsvinkel. Du kan även peka på **Rotera** eller **Spegel** för att rotera ditt foto 90 grader eller vända på det.
- **Beskära ett foto:** Peka på  och dra hela verktygslådan för rutnät eller i dess hörn för att välja. Du kan även välja angivna beskärningsproportioner och dra i rutnätverktygets hörn för att beskära fotot.
- **Tillämpa filtereffekter:** Peka på  och välj en förinställd effekt.
- **Färgbevaring:** Peka på  och följ instruktionerna på skärmen för att välja vilka färger du vill behålla. Områden som väljs där färg ska behållas kommer att markeras.
- **Göra en bild suddig:** Peka på  och välj önskat läge för suddighet och dra skjutreglaget för att justera graden av suddighet.
- **Justera fotoeffekter:** Peka på  och justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra parametrar.
- **Göra ett porträttfoto vackrare:** När systemet upptäcker ett porträttfoto erbjuds du automatiskt funktionen **Porträtt**. Du kan peka på  på skärmen för fotoredigering för att lägga till funktioner som **Mjuk**, **Gör fläckfri**, **Ändra form**, och **Framhäv ögon** för att göra ditt porträttfoto mer attraktivt.
- **Skapa fotomosaik:** Peka på  och välj en storlek på din mosaik för att skapa en fotomosaik.
- **Graffiti på foton:** Peka på  och välj en borste och färg för att lägga till graffiti på foton.
- **Lägga till vattenstämpel:** Peka på  och välj en vattenstämpel (t.ex. **Tid**, **Plats**, **Väder**, eller **Stämning**) för att anpassa dina foton.
- **Lägga till en tagg:** Peka på  och välj en anteckningsstil och ett teckensnitt för att berika dina foton.

Bläddra och dela foton och videor

Genom att bläddra igenom gamla bilder eller videoklipp kan du få tillbaka några av dina mest värdefulla minnen. Dina foton och videor lagras i din enhets Galleri. Du kan visa dem efter tid, plats eller genom att välja ett album.

Visa foton i helskärm: Öppna  **Galleri**, och peka på ett foto för att visa det i helskrmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn. När du visar foton i helskrmsläge kan du:

- **Zooma in eller ut på ett foto:** Placera två fingrar på skärmen och kläm ihop dem för att zooma ut på fotot, eller täng ut dem för att zooma in. Om bildupplösningen är högre än skärmupplösningen, kan du förstora bilden med två fingrar. När du har tagit bort fingret från skärmen, kan bilden förstöras till max 100 % zoom och det förstörade fotot visas såsom originalet var.

- **Visa fotograferingsparametrar:** Om du vill visa fotograferingsparametrarna och egenskaperna för ett foto pekar du på ⓘ och sveper uppåt eller nedåt i informationsfönstret för att visa ISO (känslighet), EV (exponeringskompensation), upplösning och andra parametrar för fotot.

- **Byta namn på foton:** Gå till ⋮ > **Byt namn**, och ange ett nytt namn för fotot.

- **Ange ett foto som ett foto för en kontakt eller en bakgrundsbild för startsidan:** Gå till ⋮ > **Använd som**, och ställ in fotot som **Bakgrundsbild** eller **Kontaktbild**.

Dela ett foto eller en video: Öppna  **Galleri**, peka och håll kvar på en fil för att gå till

valskärmen och markera de filer du vill dela och peka sedan på . Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att fullfölja delningen.

Visa foton genom datum och tid: Du kan visa fotograferingsdatum och tid för dina foton och videor i fliken **Foton**. Gå till ⋮ > **Inställningar**, och aktivera **Visa tid och plats** för att visa det datum ett foto togs medan du visar fotona i helskrämsläge. Från fliken **Foton** kan du ändra zoom på fotona genom att öppna och stänga två fingrar på skärmen, och växla mellan att visa foton och videor genom datum eller genom månad.

Visa foton efter plats: Om du tog ett foto eller en video medan **GPS-taggar** var aktiverad i

inställningsmenyn **Kamera** kan du visa bilder och videor i kartläge. På fliken **Foton** pekar du på . De foton eller videor som innehåller platsinformation markeras på kartan på motsvarande platser där de togs. Du kan också placera två fingrar på skärmen och dra isär dem eller dra ihop dem, för att ändra zoom och visa detaljer på vilket foto som helst. Peka på fotots miniatyr för att visa alla foton och videor som tagits på den platsen.

Visa foton efter album: Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**. Vissa foton och videor lagras i standardalbumet som anges av systemet. Videor som spelats in med enhetens kamera visas till exempel i albumet **Alla videor**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Spela upp bildspel: Från fliken **Foton** gå till ⋮ > **Bildspel**, så spelar systemet automatiskt upp ett bildspel av dina foton. Peka på skärmen för att pausa bildspelet.

Organisera fotoalbum

Lägga till foton eller videor i ett nytt album: På fliken **Album** pekar du på , anger ett albumnamn och pekar sedan på **OK**. Välj de foton eller videor du vill lägga till i det nya albumet och lägg sedan till dem i det nya albumet.

Överföra foton och videor: Du kan flytta foton och videor från olika album till samma album för att enkelt kunna hantera och bläddra. Ange det album du vill överföra från, tryck på och håll kvar ett foto eller en video tills  ikonen visas, och välj sedan de foton eller videor du vill överföra. Peka på  och välj det avsedda albumet. När överföringen är klar, kommer den överförda filen att tas bort från sin ursprungliga plats.

Lägga till foton eller videor till favoriter: Om du vill lagra några av dina favoritfoton eller videor separat, kan du lägga till dem i Favoriter för enkel hantering och visning. För att lägga till ett foto eller en video i Favoriter öppnar du fotot eller videon och trycker sedan på . De bilder och videor du lägger till kommer fortfarande att finnas kvar på sina ursprungliga platser och visas bara som duplikat i albumet **Mina favoriter** tillsammans med en  symbol.

Sortera album: Anpassa ordningen på dina vanligaste album för att hitta och bläddra igenom dem enklare. Peka på och håll kvar ett album tills symbolen  visas på alla album, peka sedan på och håll kvar  och dra albumen till deras lämpliga platser. När det är klart, peka på  för att avsluta.

 Album som **Kamera**, **Alla videor**, **Mina favoriter**, och **Skärmbilder** kan inte anpassas.

Dölja album: Dölj dina album för att bevara integriteten. Du kan hålla albumen dolda. Från fliken

Album går du till  > **Dölj album** och växlar på reglaget för det album som du vill dölja.

 Album som **Kamera**, **Alla videor**, **Mina favoriter**, och **Skärmbilder** kan inte döljas.

Ta bort foton och videoklipp: Peka på och håll kvar ett foto eller album tills symbolen  visas, välj de filer du vill radera, gå sedan till  > **Ta bort**. Raderade foton eller videor sparas i albumet **Nyligen raderade** tillsammans med en tagg, som anger antalet dagar som återstår tills objektet tas bort permanent från systemet. För att radera ett foto eller en video permanent innan den går ut, välj det foto eller den video du vill radera från albumet **Nyligen raderade**, gå sedan till  > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor: Från albumet **Nyligen raderade**, peka på och håll kvar ett foto eller en video tills symbolen  visas, välj de foton eller videor du vill återställa, peka sedan på . Återställda foton och videor återställs till de ursprungliga albumen. Om albumet raderas, återskapar systemet automatiskt det här albumet.

Telefon-hanterare

Använd enpekningsoptimering

Har du märkt att enheten blivit långsammare nyligen? Oroar du dig för att den kan vara sårbar för skadliga program och andra säkerhetshot? Använd enpekningsoptimering för att göra att enheten körs smidigare och skydda den mot säkerhetshot.


Gå till  **Telefon-hanterare** och peka på **OPTIMERA**. Din enhet kommer att öka körhastigheten, kontrollera säkerhetsrisker, optimera strömförbrukningen och övervaka och avlyssna okända telefonnummer och störande samtal.

Hantera dina mobildata

Orolig för att du oavsiktligt använder din månadsdata och betalar extra avgifter? Datahantering hjälper dig att övervaka din datatrafik och förhindra alltför stor dataförbrukning.

Gå till  **Telefon-hanterare** och peka på **Mobildata** för att visa detaljer om dataanvändning eller aktivera **Datasparare**.

- **Klassning av trafik användning:** Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera behörighet för internetåtkomst för varje app.
- **Datasparare:** Aktivera **Datasparare** (förhindra bakgrundsappar från att använda mobildata) och välj appar som är undantag från begränsning av dataanvändning.

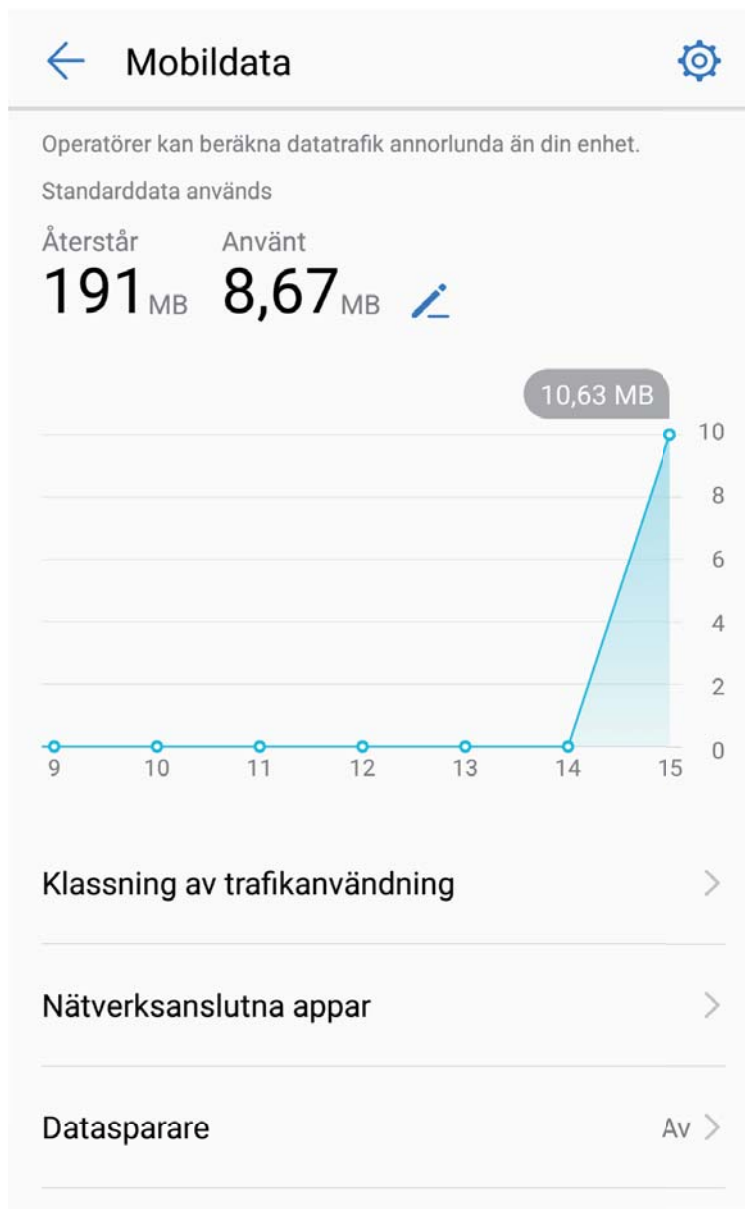

Optimera strömförbrukningen

Att få slut på batteri vid fel tillfälle kan ibland innebära besvär. Strömsparfunktioner kan bidra till att förlänga batterilivslängden på din enhet, vilket gör att du kan spela spel eller åtnjuta funktioner under längre tid.

Öppna  **Telefon-hanterare** och peka på **kvar** för att utföra följande:

- **Visa detaljerad information om strömförbrukning:** Peka på **Batterianvändning** för att visa detaljer om strömförbrukning. I avsnittet Information om batterianvändning indikerar de blå markeringarna under **Laddas** tiden när din enhet laddades. Mellanrum mellan markeringarna visar tillfällen då enheten inte laddades. Denna funktion förbrukar ingen ström. Peka på **Batterianvändning** för att visa vilka appar och hårdvaror som förbrukar mest ström.
- **Omfattande kontroll och optimering av strömförbrukning:** Peka på **Optimera batteriets användningstid** för att kontrollera problem med strömförbrukningen och optimera prestanda automatiskt.

- **Aktivera Strömsparläge eller Ultraströmsparläge:** Aktivera **Strömsparläge** eller **Ultraströmsparläge**. Välj lämpligt strömsparläge baserat på din enhets batterinivå för att förlänga batterilivslängden.
- **Justera skärmutplösningen för att spara ström:** Aktivera **Skärmutplösning** och välj **Smart upplösning**. Enheten sänker automatiskt skärmutplösningen för att spara batteri. Du kan även ställa in skärmutplösningen manuellt för att spara batteri när hög upplösning är onödig.
- **Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet:** Aktivera **Batteriprocent** för att visa återstående batterinivå i procent på statusfältet.
- **Hantera start av appar för att spara ström:** Peka på **Programstart** för att automatiskt eller manuellt hantera autostart av appar, sekundär start och bakgrundsaktiviteter. Systemet hanterar automatiskt strömförbrukningen för att spara batteri.
 - Du får ett meddelande när strömkrävande appar körs i bakgrunden. Följ instruktionerna på skärmen för att optimera appinställningarna.
- **Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet:** Aktivera **Batteriprocent** för att visa återstående batterinivå i procent på statusfältet.

Aktivera virusskanning

Att öppna fel annons eller peka på fel länk kan infektera din enhet med trojaner och skadlig kod, som i hemlighet kommer att installera sig på enheten och eventuellt stjäla dina personuppgifter.

Virusskanning kan lokalisera och ta bort potentiella hot för att hålla enheten i gott skick.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Virusskanning**, så skannar enheten automatiskt efter

säkerhetshot och tar bort dem. Du kan även peka på  för att göra följande alternativ:

- **Molnvirusskanning:** Aktivera **Molniskanning** så lägger telefonen till en dynamisk, molnbaserad skanning i standardskanningen, vilket gör telefonen säker från nya hot.
- **Snabbskanna:** Välj **Snabbskanna**. Systemet skannar snabbt nyckelplatser och appar på enheten under rutinunderhåll.
- **Skanna allt:** Välj **Skanna allt**. Systemet skannar sedan enheten efter skadlig kod eller skadliga filer med jämna mellanrum. Denna process tar längre tid, men täcker ett bredare intervall och säkerställer att din enhet är helt skyddad mot alla hot.
- **Uppdatera virusbiblioteket:** Aktivera **Manuell uppdatering** för att uppdatera databasen manuellt. Alternativt, aktivera **Automatisk uppdatering** och **Uppd. endast via Wi-Fi**. Systemet uppdaterar automatiskt virusdatabasen via Wi-Fi och håller enhetens borttagningsfunktioner för hot uppdaterad.
- Virusskanningspåminnelsen är aktiverad som standard. Systemet meddelar dig om du inte utför en skanning efter virus under mer än 30 dagar.

E-post

Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto till din enhet för att ha enkel tillgång till e-postkonto när som helst. Om du har frågor om särskilda inställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto ber vi dig kontakta din e-postleverantör.

Lägg till ett personligt e-postkonto: Öppna , välj en e-postleverantör och peka på **Andra**, ange din e-postadress och ditt lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

Lägg till ett Exchange-konto: Exchange har utvecklats av Microsoft och används av företag som internt e-postsystem. Om din företags-e-post använder Exchange-serverar kan du logga in på denna via din enhet. Gå till  > **Exchange**, ange din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

När konfigurationen är slutförd öppnar **Inkorg** skärmen som standard.

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till ett eller flera e-postkonton.

Öppna  **E-post**. Du kan:

Kontrollera e-post: Gå till skärmen **Inkorg**, peka på  och välj ett e-postkonto för att visa en lista över din e-post. Svep nedåt för att uppdatera listan med e-post. Öppna ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det. Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande. För att radera flera e-postmeddelanden, peka på profilbilden eller peka på och håll kvar ett e-postmeddelande för att gå till skärmen e-posthantering, markera önskade e-postmeddelande och peka på .

Synkronisera e-postmeddelanden: Svep nedåt på skärmen **Inkorg** skärmen för att uppdatera e-postlistan. Gå till  > **Inställningar**, peka på ett konto och aktivera sedan **Synkronisera e-post**. För automatisk synkronisering, peka på **Synkroniseringsschema** och välj synkroniseringstid för att slutföra konfigurationen.

Söka efter e-postmeddelanden: Peka på sökfältet på listan med e-postmeddelanden och ange sökord som ämne för e-postmeddelande, innehåll.

Lägga till flera e-postkonton: Gå till  > **Inställningar** > , välj din e-postleverantör och ange din information.

Växla mellan e-postkonton: Gå till kontoskärmen, peka på  och peka sedan på profilbilden för ett konto för att byta.

Konfigurera e-postkonton: Från kontoskärmen, gå till  > **Inställningar**, välj ett konto för att ställa in **Kontonamn**, **Standardkonto**, eller **Ta bort konto**.

Hantera VIP-e-postkontakter

Oroar du dig över att du missar e-postmeddelanden från viktiga kontakter i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan lägga till viktiga kontakter i VIP-listan. Din enhet flyttar e-postmeddelande från VIP-kontakter automatiskt till VIP-inkorgen.

Öppna  **E-post** och gå till  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. Från skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.

Lägg till eller ta bort VIP-kontakter: På skärmen **VIP-lista** pekar du på  eller  för att hantera VIP-kontakter.

Ändra e-postaviseringar för VIP-kontakter: Från startsidan för din e-post går du till  > **Inställningar** > **VIP-meddelanden**.

Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post

Kan du inte svara på e-post på semestern? Aktivera automatiskt svar för att svara på e-post automatiskt.

Öppna  **E-post**, gå till  > **Inställningar** och välj ditt Exchange-konto. Peka på **Autosvar**, aktivera **Autosvar**, ange innehållet och tiden för ditt automatiska svar och peka sedan på **Klar**.

Kalender

Kalender: Ditt hanteringscenter för händelser

För många händelser att hålla koll på? Kalender ger dig omfattande hantering av händelser, vilket gör ditt yrkesliv och personliga liv enklare.

Kalender tillhandahåller följande funktioner:

- **Mötespåminnelser:** Orolig för att missa ett viktigt arbetsmöte? Lägg till e-postadressen för ditt arbete (Exchange-konto) i Kalender för att kontrollera mötespåminnelser och få en påminnelse från enheten innan mötet börjar.
- **Dela händelser:** Vill du dela ditt schema och bjuda in dina vänner till en händelse? Det finns flera delningsmetoder att välja mellan.

Navigera i Kalender

The screenshot shows the Windows 10 Calendar app interface for August 2017. The interface includes a header with a hamburger menu, the month/year, a 'Go to today' button, and a search icon. Below the header is a calendar grid with days of the week and dates. A specific date (the 30th) is highlighted with a blue circle. Below the grid is a section for 'Igår' (Yesterday) showing a 'Meeting' event with a time range. At the bottom is a navigation bar with icons for 'Ny händelse' (New event), 'Månad' (Month), 'Vecka' (Week), 'Dag' (Day), and 'Schema' (Calendar view). Annotations with lines pointing to specific UI elements are as follows:

- Sök händelser (Search events) - points to the search icon.
- Gå till idag (Go to today) - points to the 'Go to today' button.
- Händelser för dagen (Events for the day) - points to the blue dot on the 30th in the calendar grid.
- Idag (Today) - points to the blue circle around the 30th in the calendar grid.
- Dagen som visas för närvarande (The day currently displayed) - points to the 30th in the calendar grid.
- Veckonummer (Week number) - points to the number 30 in the calendar grid.
- Händelser för dagen som visas för tillfället (Events for the day currently displayed) - points to the 'Meeting' event in the 'Igår' section.
- Växla mellan att visa månad, vecka, dag och schema (Switch between displaying month, week, day and calendar) - points to the navigation bar icons.
- Lägg till ny händelse (Add new event) - points to the '+' icon in the navigation bar.

Skapa en händelse: Öppna  **Kalender**, peka på , ange din händelseinformation, inklusive titel, plats samt start- och sluttider. Gå till **Mer > Påminn** att lägga till en påminnelse för din händelse och peka sedan på .

Söka händelser: På sidan **Kalender** peka på  och skriver in ett sökord för händelsen, till exempel titel eller plats.

Konfigurera Kalender: På sidan **Kalender** gå till  > **Inställningar** om du vill anpassa kalendervisning och påminnelser.

Importera att-göra-anteckningar för att hålla ditt arbete organiserat

Importera mötespåminnelser: Öppna  **Kalender**, gå till  > **Lägg till och redigera kontot** > **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (Exchange-konto) i **Kalender** så att du kan kontrollera mötespåminnelser.

Dela händelse: Peka på en händelse i kalendern eller under **Schema** och peka sedan på  och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med någon av metoderna.

Visa globala helgdagar


Ska du resa utomlands för arbete eller på semester? Ladda ned information om destinationslandets helgdagar i tid för att bättre planera ditt arbete och schema.

Öppna  **Kalender**, gå till  > **Inställningar** > **Globala helgdagar** och aktivera motsvarande växel för destinationslandet. Enheten laddar automatiskt ned informationen om helgdagar.

Klocka


Använda klockan

Med många kraftfulla funktioner och massor av information har den enkla klockan mycket att erbjuda. Klockan kan användas som ett larm, en världsklocka, stoppur eller en timer.

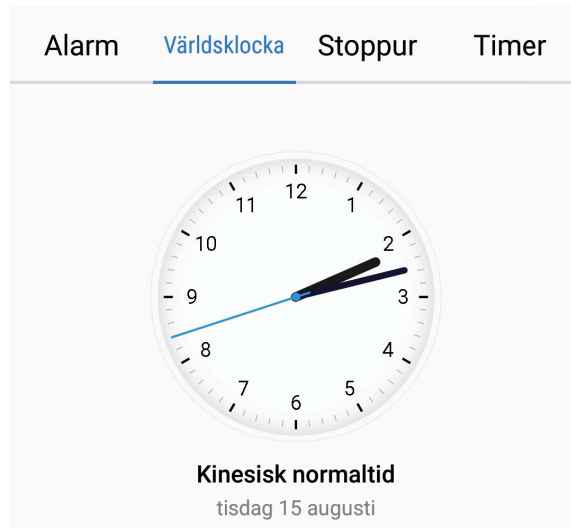

Visa tiden över hela världen: Gå till  **Klocka**, peka på  på fliken **Världsklocka** och ange namnet på en stad eller välj en stad i listan över städer. Peka på  för att ställa in datumet och tiden.

Visa tiden i två olika regioner: Gå till  **Klocka** och gå sedan till  > **Datum och tid** i fliken **Världsklocka**. Aktivera **Dubbel klocka**, peka på **Hemort** och välj din hemstad i listan över städer.

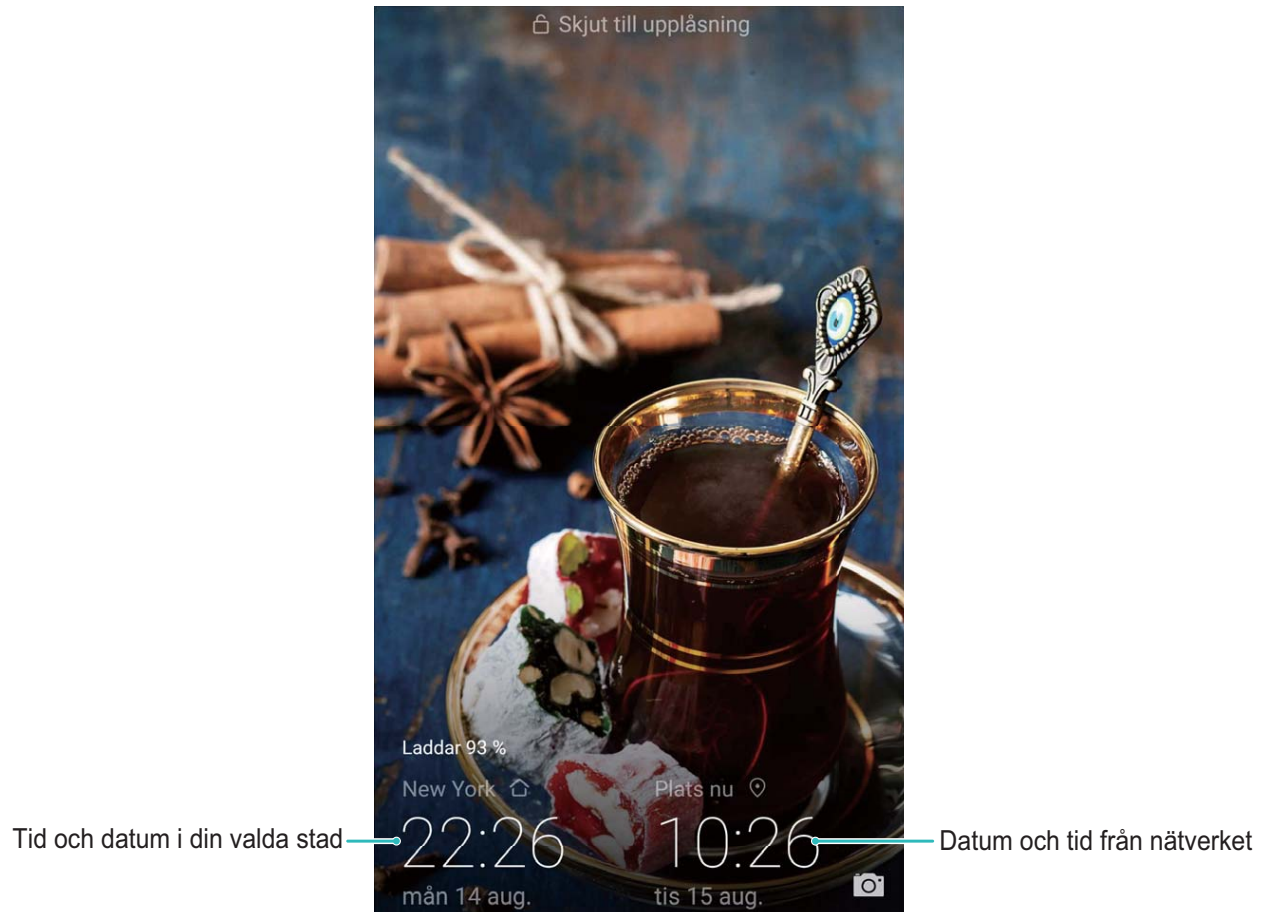

- i** Om tiden i din nuvarande region är densamma som för din hemstad visas låsskärmen bara en gång.

Anteckningar

Hantera dina anteckningar för att hålla dina poster i ordning

Vill du dela viktiga anteckningar eller lägga till något i favoriter? Hantera dina anteckningar för att hålla dina poster i ordning.

Dela en anteckning: Vill du skicka dina mötesnoteringar till din kollega? I listan över **Anteckningar**

öppnar du anteckningen du vill dela, pekar sedan på  för att välja en delningsmetod och följer anvisningarna på skärmen.

Lägg till en anteckning i favoriter: Vill du lägga till en anteckning i favoriter så att du kan hänvisa till den senare? I listan över **Anteckningar** sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på .

Alternativt öppnar du anteckningen som du vill lägga till i favoriter och pekar på .

Ta bort en anteckning: Vill du radera en gammal anteckning? I listan över **Anteckningar** sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på . Alternativt kan du peka och hålla kvar på en anteckning för att visa alternativ, markera de anteckningar du vill radera och peka på .

Sök anteckningar: Vill du hitta en anteckning snabbt? Peka på sökfältet på listsidan för **Anteckningar** och ange sökorden för sökningen. Alternativt kan du svepa nedåt på startskärmen för att få åtkomst till sökfältet och ange sökorden för sökningen.

Skapa en att-göra-lista: Vill du skapa en inköpslista? På redigeringsidan för **Anteckningar** pekar du på , anger ett objekt och pekar sedan på . Lägg till flera objekt för att skapa en att-göra-lista.

 När du är färdig med ett objekt går du till redigeringsidan för **Anteckningar** och väljer  till vänster om det färdiga objektet.

Lägga till taggar i anteckningar: Vill du enkelt se kategorierna i dina anteckningar? På redigeringsidan för **Anteckningar** pekar du på  och använder olika färgade taggar för att kategorisera olika innehåll för en tydligare bild av dina anteckningar.

Verktyg

Kontrollera ytterligare väderprognoser

Kontrollera ytterligare väderprognoser

Metod 1:

Gå till **Verktyg** > **Väder**. Svep uppåt från mitten av skärmen och peka på **VISA FLER DAGAR** för att gå till tredje parts webbplats för väderprognoser, där du kan visa väderprognosen för de kommande 15 dagarna.

Metod 2:

Gå till **Verktyg** > **Väder**. Peka på väderprognosen för imorgon, inklusive datum, väderikon eller temperatur för att gå till tredje parts webbplats för väderprognoser, där du kan visa väderprognosen för de kommande 15 dagarna.

Använda ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar

Har du inte tillräckligt med tid för att skriva ner alla viktiga detaljer under ett möte? Behöver du sortera en hög med anteckningar från en intervju eller klass? Med ljudinspelaren kan du spela in ljudfiler som du enkelt kan spela upp senare.

Öppna  **Ljudinspelare**, svep åt vänster eller höger på skärmen och välj ett inspelningsscenario.

Peka på  för att börja spela in. Medan du spelar in kan du lägga till taggar på viktiga punkter.

Peka på  för att avsluta inspelningen och spara ljudfilen.

När inspelningen är klar kan du:

- **Spela upp inspelningen från en tagg:** Peka på **Inspelningar** och peka sedan på en inspelning för att växla till uppspelningsskärmen. Svep åt vänster på uppspelningsskärmen för att växla till taggskärmen. Här kan du välja en tagg och spela upp inspelningen från den punkten.
- **Hantera inspelningar:** Peka på **Inspelningar** för att få åtkomst till alternativ som sortering och delning av inspelningar.

Körläge

MirrorLink: säkrare och roligare körning

MirrorLink låter dig navigera säkert och hantera inkommande samtal utan att använda enheten. Du kan komma åt innehåll från MirrorLink-kompatibla appar på enheten via din bildskärm i bilen, vilket minimerar störningar när du kör. Med MirrorLink kan du också ansluta enheten till din Bluetooth-bilsats och headset samtidigt och växla smidigt mellan de två.

-  Du kan använd bildskärmen i bilen för att komma åt alla MirrorLink-kompatibla appar på enheten. Mer information om hur du använder bildskärmen i bilen finns i bilens ägarhandbok.


Om MirrorLink

MirrorLink är en enhets protokoll för samverkan som låter dig spegla innehållet från en enhet på en annan. Du kan till exempel spegla innehåll från MirrorLink-kompatibla appar på enheten till bildskärmen i bilen.

MirrorLink-kompatibla appar har inbyggt stöd för MirrorLink-protokollet. Dessa appar är installerade på enheten och kan visas och nås från bildskärmen i bilen efter att du anslutit enheten till bilen.

Spegla appar på enheten till din bildskärm i bilen

Med MirrorLink kan du använda Bluetooth eller en USB-datakabel för att ansluta enheten till din bil. Du kan sedan använda MirrorLink-protokollet för att spegla innehåll från MirrorLink-kompatibla enheter till bildskärmen i bilen. Det här är ett säkert och intuitivt sätt för dig att interagera med MirrorLink-aktiverade appar på enheten, vilket förhindrar störningar.

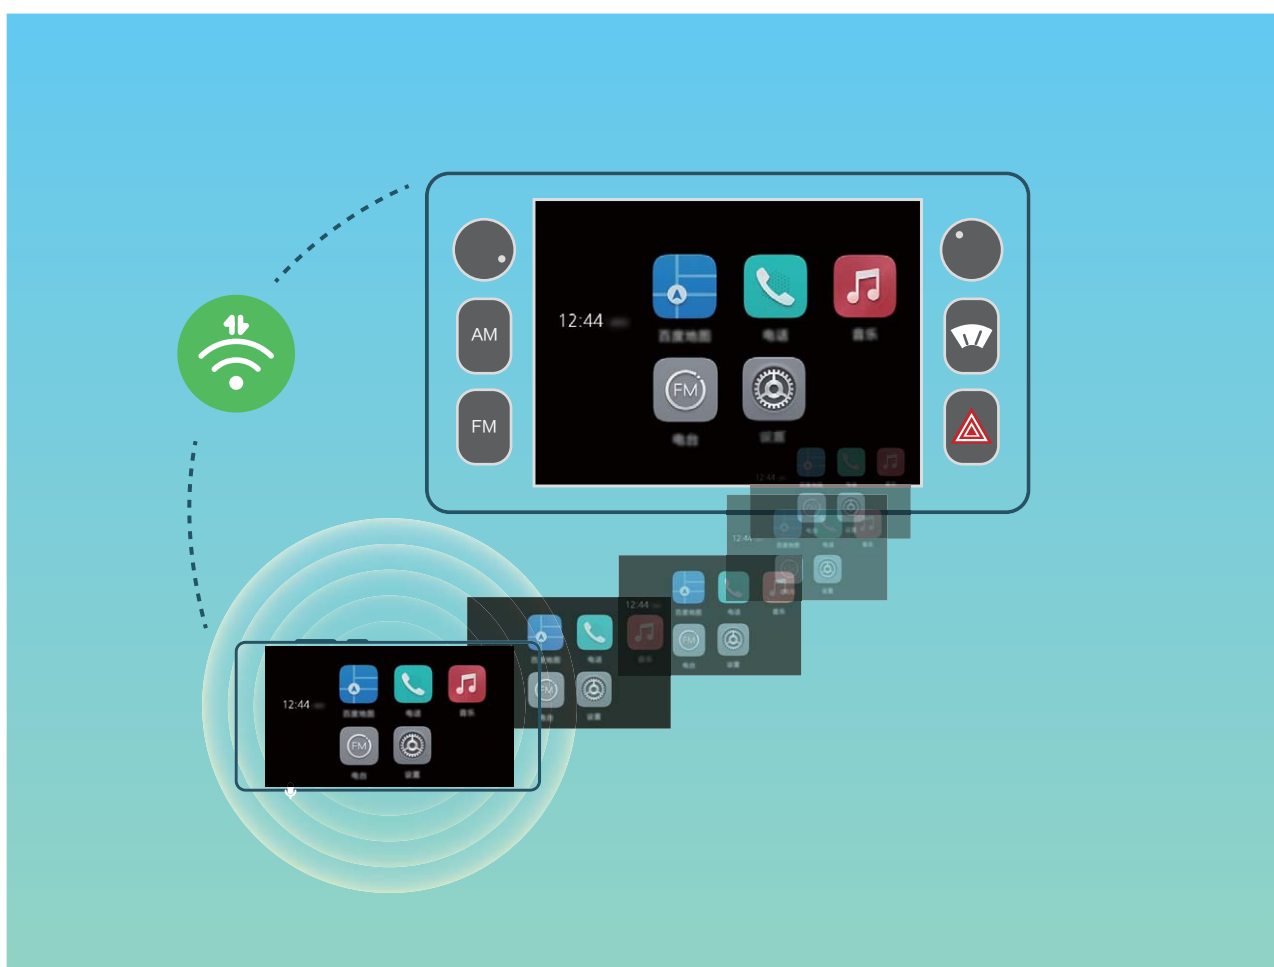

Anslut enheten till två Bluetooth-enheter samtidigt

Enheten kan anslutas till din Bluetooth-bilsats och headset samtidigt, så att du kan byta mellan dessa enheter för att ringa eller besvara samtal.



Anslut enheten till din bil för att dela appar

Använd MirrorLink för att ansluta enheten till bilen:

- 1** Aktivera MirrorLink-funktionen på bilens bildskärm, innan du ansluter den mobila enheten för första gången. Se till att enheten är ansluten till Internet för att ladda ned de nödvändiga MirrorLink-certifikaten.
- 2** Anslut enheten och bilen med Bluetooth. Från Bluetooth-inställningssidan på din mobiltelefon, går du till **Hjälp > Fordon** för att visa detaljer om hur man ansluter.
- 3** Använd en USB-datakabel för att ansluta enheten till bilen. När dialogrutan **Friskrivning** visas på enheten, peka på **Godkänn**, vänta tills dialogen **Tjänstevillkor** visas, och peka sedan på **Godkänn**, på enheten igen för att ansluta bilen med MirrorLink.
 - i** Om en uppmaning inte visas på enheten efter att du har anslutit den till bilen, stöder eventuellt din bilmodell inte MirrorLink eller så kan det finnas ett problem med bilens programvara. Uppdatera bilens programvara och försök igen.
- 4** Om du ansluter enheten till bilen för första gången, vänta tills uppmaningen visas, ta bort och sätt in USB-datakabeln enligt instruktionerna och fortsätt sedan med steg 3. Din enhet ska sedan ansluta till bilen.
 - i** När du har skapat en MirrorLink-anslutning, kan du inte justera volymen på enheten, men du kan justera bilvolymen. Enhetens skärm stängs av automatiskt men låser inte.

Koppla bort enheten från bilen: Koppla bort USB-datakabeln som ansluter enheten till bilen, för att avsluta MirrorLink-anslutningen. När du har kopplat från, slås enhetens skärm på och du kan justera enhetens volym igen.

HUAWEI-ID och flera användare

Flera användare: skapa separata användarkonton på enheten

Vill du låna ut enheten till någon annan, men vill inte att de ska få tillgång till privata filer och privat information? Lägg till flera användare och användartyper för att skydda din sekretess när du lånar ut enheten till andra. Dina inställningar och filer påverkas inte. Du kan även logga in på enheten med två användarkonton, till exempel ett för arbete och ett för personligt bruk, och snabbt växla mellan dem med en enda pekning.

Du kan skapa tre olika typer av användare:

- **Ägare:** Enhetens ägare. Logga in som ägare när du använder enheten. Som ägare har du tillgång till alla åtgärder, till exempel att lägga till eller ta bort användare och gäster och ge användare behörighet att ringa och skicka textmeddelanden.
- **Användare:** Lägg till familjemedlemmar och nära vänner som användare. Användare kan utföra de flesta åtgärderna men kan inte utföra åtgärder som påverkar ägaren, till exempel att återställa enheten till fabriksinställningar eller aktivera läget Stör ej.
- **Gäster:** Lägg till tillfälliga bekanta som gäster. Gästerna kan endast utföra ett begränsat antal åtgärder.

Ställa in och använda flera användare

Vill du ha mer än ett användarkonto på enheten för att hålla ditt arbete och ditt privatliv åtskilda? Du kan lägga till flera användare i enheten och växla mellan dem med en enda pekning.

Lägga till Användare eller Gäster

 Högst tre användare och en gäst kan läggas till.

Lägga till en användare: Peka på  **Inställningar**, och gå till **Användare och konton > Användare**. Peka på **Ny användare**, ange ett namn för användaren och peka på **LÄGG TILL**. När du har lagt till en ny användare kan du växla till den nya användaren och följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera användarens kontoinställningar.

Lägga till en gäst: Peka på  **Inställningar**, och gå till **Användare och konton > Användare**. Peka på **Lägg till gäst > LÄGG TILL** för att skapa en gäst.

Ställa in ett användarkontonamn eller en profilbild: När du har lagt till en användare, kan du ange ett användarkontonamn och en profilbild för användaren. För att göra detta, växla till relevant användare och peka på . Följ instruktionerna på skärmen för att ändra användarnamn eller profilbild.

Tillåta en användare att ringa, skicka meddelanden och dela samtalsinspelningar: De

grundläggande samtalsfunktionerna kan fortfarande användas, när du byter till ett annat användarläge. Den tillagda nya användaren kan ringa, skicka meddelanden och dela samtalsinspelningar med telefonens ägare. Gästanvändaren kan ringa och dela samtalsinspelningar med telefonens ägare. För att göra detta, logga in med ägarkontot och peka på  **Inställningar**, och gå sedan till **Användare och konton > Användare**. Markera önskad användare och peka på **Tillåt samtal, meddelanden, delning av kommunikationshistorik**.

Radera till Användare eller Gäster

För att radera en användare, välj en av följande metoder:

- Logga in med ägarkontot och peka på  **Inställningar**, och gå sedan till **Användare och konton > Användare**. Markera önskad användare och peka på **Ta bort användare > TA BORT**.
- Logga in med ägarkontot och svep ner från statusfältet och gå sedan till  **> Fler inställningar**. Markera önskad användare och peka på **Ta bort användare > TA BORT**.

För att radera en gäst, peka på  **Inställningar**. Gå till **Användare och konton > Användare**, och peka sedan på **Gäst > Ta bort gäst > TA BORT**.

Växla mellan lägena Ägarkonto, Användare och Gäst

För att växla mellan lägena ägarkonto, användare och gäst, välj en av följande metoder:

- Svep ner från statusfältet och peka på . Peka sedan på profilbilden för önskad användare.
- Peka på  **Inställningar**, och gå till **Användare och konton > Användare**. Peka sedan på användarnamnet eller profilbilden för önskad användare.


 Du kommer att uppmanas att ange lösenordet för att låsa upp skärmen, när du byter tillbaka till ägaren från en annan användare.

Enhetsanslutning

Bluetooth

Anslut din enhet till Bluetooth-enheter

Använd Bluetooth för att ansluta enheten till Bluetooth-headset och Bluetooth i bilen för att navigera och lyssna på musik medan du kör. Du kan även ansluta enheten via Bluetooth till bärbar teknik för att registrera och hantera träningsdata. Anslutning av Bluetooth-enheter till enheten innebär inte avsevärd ökning i strömförbrukningen.

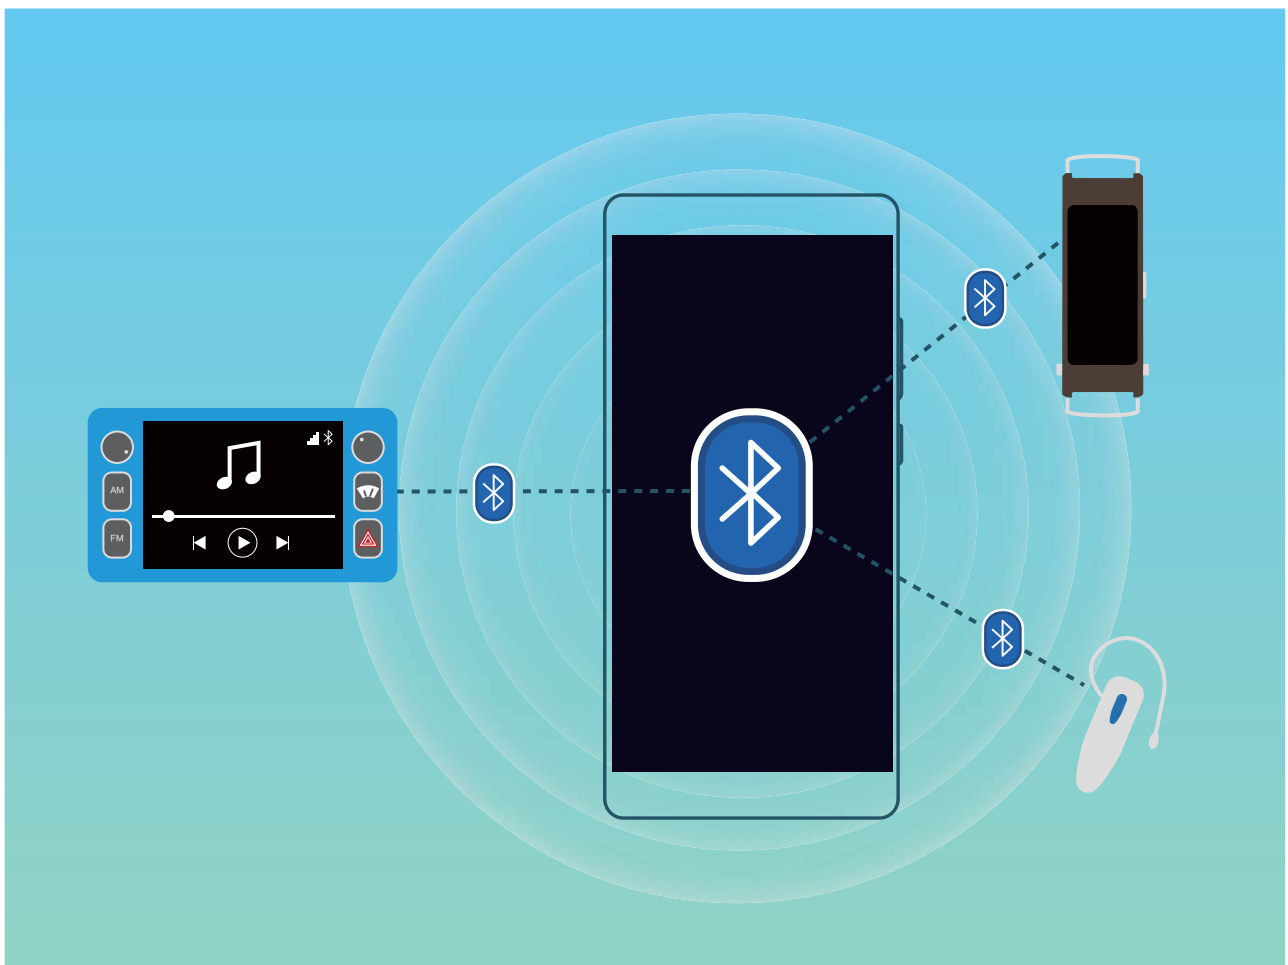

Bluetooth-protokoll som används av Huawei-enheter och deras funktioner:

HFP, HSP	Ringa samtal
A2DP	Spela musik
AVRCP	Kontrollera musikuppspelning
OPP	Överföra filer
PBAP	Synkronisera kontakter
MAP	Synkronisera textmeddelanden

HID	Använda Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-mus
PAN	Sammanlänkning
BLE	Ansluta till enheter med Bluetooth Low Energy (BLE)

Aktivera eller avaktivera Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet. Öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera Bluetooth. Peka och håll kvar  för att öppna Bluetooths inställningsskärm.

Parkoppla en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från Bluetooth-enhetens inställningsskärm. Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på synlig. Från **Tillgängliga enheter**, peka på den enhet du vill parkoppla med och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

Ta bort parkopplingen från en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från Bluetooth-enhetens inställningsskärm. Peka på  bredvid namnet på den parkopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling**.

Byta namn på en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** på skärmen med Bluetooth-inställningar. Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn för enheten och peka sedan på **Spara**.

Visa Bluetooth-hjälp: Gå till skärmen med Bluetooth-inställningar, peka på  för att visa information om hur du upprättar Bluetooth-anslutningar med system i bilen, headset, högtalare, bärbar teknik, telefoner, pekadorer och datorer.

Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in internetdelning.

Använda Bluetooth för att skicka filer: Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

Ta emot filer via Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

Importera eller exportera kontakter via Bluetooth: Öppna  **Kontakter** och gå till  > **Importera/exportera** för att genomföra följande:


- **Importera kontakter:** Peka på **Importera från en annan telefon** och välj **Stöder Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras till enheten automatiskt.

- **Exportera kontakter:** Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på  och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

NFC


NFC: överföra data över korta avstånd

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort avstånd. Genom punkt-till-punkt-läget för NFC kan två enheter överföra data i realtid när de befinner sig inom 10 cm (4 tum) från varandra. Foton, nätverk och appar kan alla delas snabbt med den här metoden. NFC läs-/skrivläge låter dig kontrollera produktinformation i NFC taggar. NFC kortemuleringsläge låter din enhet agera som ett bankkort för snabba och enkla betalningar.

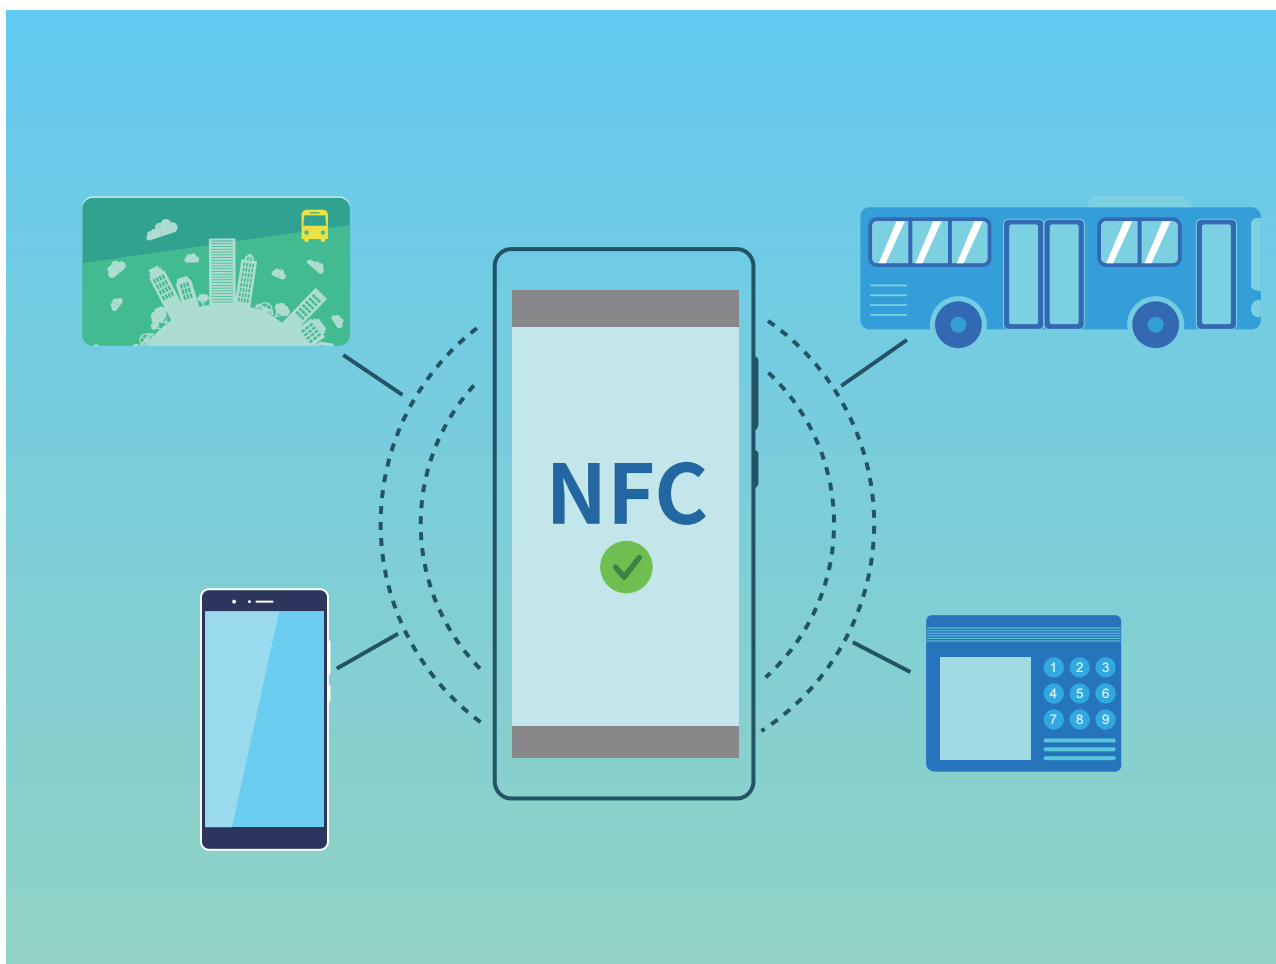

Använda NFC för att snabbt dela data

NFC gör det möjligt att dela data snabbt över två enheter utan besväret med parkoppling. Placera bara NFC-detekteringsområdena för båda enheterna i närheten av varandra, så kan du sedan snabbt överföra filer och andra data mellan de två NFC-aktiverade enheterna.

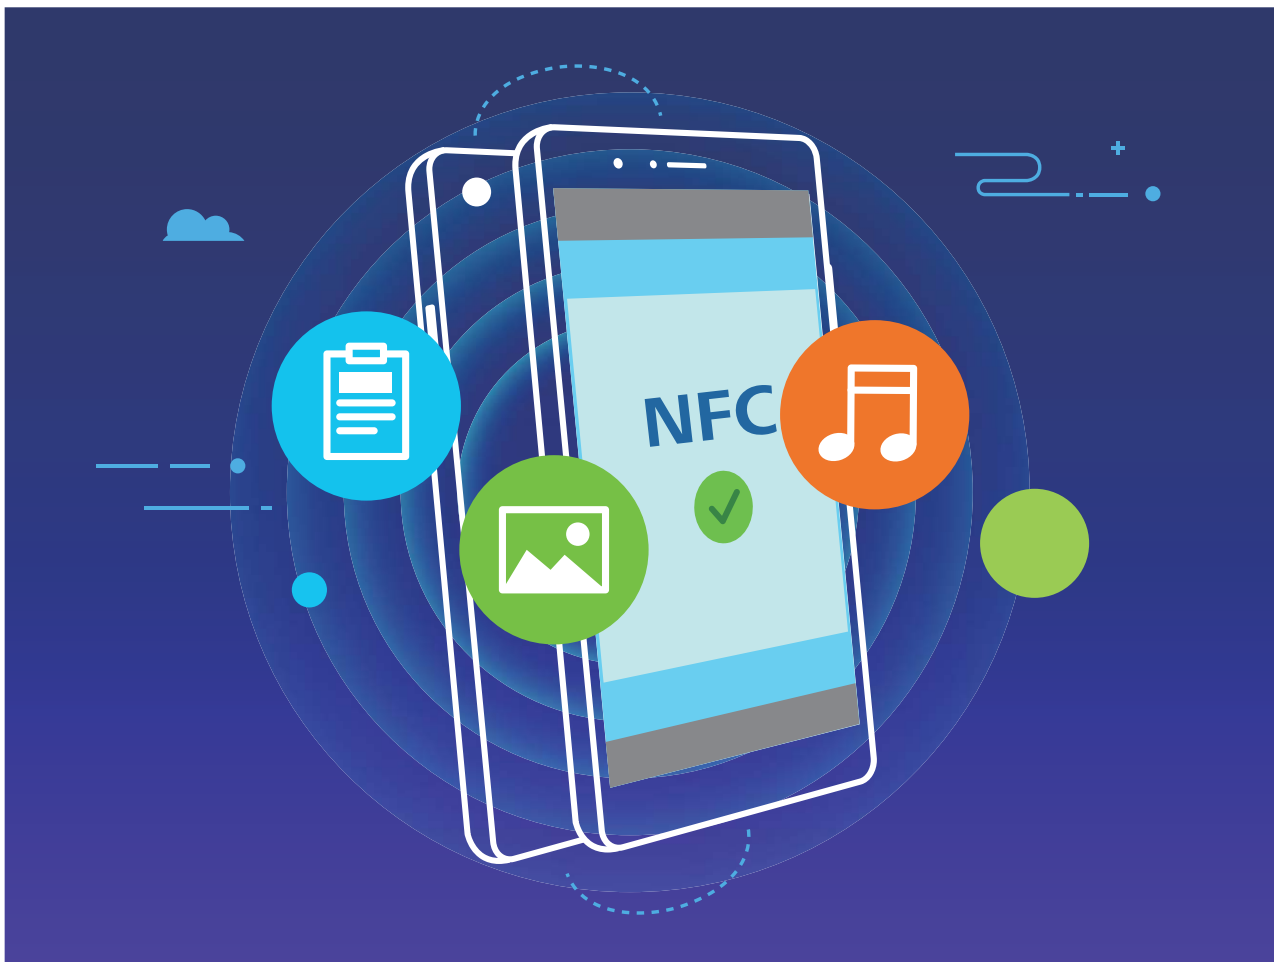

Använda NFC för att skicka data: Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning > NFC** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Välj de filer som ska skickas och peka på **Dela > Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal och delningsskärmen minimeras. Peka på den sändande enhetens skärm för att börja skicka filerna.

Ta emot filer via NFC: Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal. Efter signalen, vänta tills filöverföringen är klar för att slutföra. Mottagna filer sparas som standard i mappen **Beam** i **Filer**.

 Om det finns ett alternativ för att aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-skärmen, se till att det är aktiverat. Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Använda NFC för att snabbt upprätta anslutningar mellan enheter

Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra för att snabbt upprätta en Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning mellan dem. Du kan även använda denna metod för att upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning eller dela en Wi-Fi-surfzon, utan besväret att söka efter enheter, parkoppla och ange anslutningsuppgifter manuellt.



Till exempel, vid parkoppling av Bluetooth-enheter aktiverar du NFC, Huawei Beam och Bluetooth på båda enheterna. Använd skärmen för Bluetooth-parkoppling på båda enheterna och placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra. När den sändande enheten spelar upp en ljudsignal och den sändande skärmen minimeras, följer du instruktionerna på skärmen och pekar på den sändande enhetens skärm för att upprätta en Bluetooth-anslutning.

- i** Om det finns en **Läsa och skriva/P2P**-växel på NFC-skärmen måste denna också vara aktiverad. Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Skrivbordsläge


Anslut din enhet till extern bildskärm för datorliknande funktioner

När du ansluter din enhet till en extern bildskärm uppträder den som en dator, så att du inte längre behöver släpa din bärbara dator fram och tillbaka mellan kontoret och hemmet. Du kan helt enkelt använda en adapter (till exempel en USB Typ-C till HDMI-adaptorkabel) för att ansluta din enhet till en skärmenhet, såsom en datorskärm eller projektor. Du kan sedan kombinera alla fördelarna med en stationär dator med bekvämligheten hos en mobil enhet.

Använd följande funktioner när din enhet är ansluten till en extern bildskärm:

- **Sekretesskydd:** Meddelande, inkommande samtal och chattmeddelanden visas som röda prickar i meddelandefältet på enheten, men är inte synliga på den externa bildskärmen.
- **Dubbla bildskärmar:** Visa arbetsrelaterat innehåll på den externa bildskärmen medan du chattar med vänner på din enhet.

- **Skrivbordsupplevelse:** Få upplevelsen av ett skrivbord med Android-appar. Öppna flera fönster, hantera filer, sök i din enhet, eller ändra skrivbordets bakgrund. Du kan dessutom ansluta mus, tangentbord och annan kringutrustning.

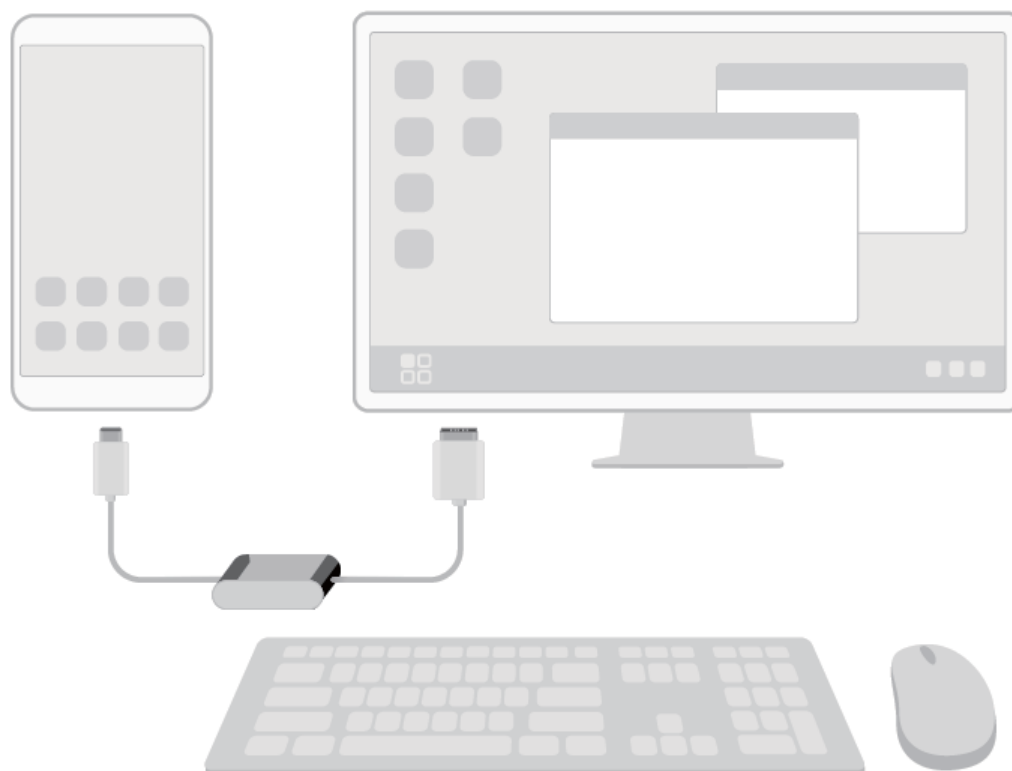


Ansluta enheten till en extern bildskärm

Använd en adapter av typ dongel för att ansluta enheten till en extern bildskärm eller en adapter av typ docka för att samtidigt ansluta enheten till en bildskärm, ett tangentbord och en mus.

- **Adapter av typ dongel:** Stöd för USB Type-C till HDMI-adaptrar. Om den externa bildskärmen har en HDMI-port använder du en USB Type-C till HDMI-adapter för att ansluta enheten till den externa bildskärmen.
- **Adapter av typ docka:** Stöd för USB Type-C till HDMI/USB/USB-adaptrar. Om den externa bildskärmen har en HDMI-port och du dessutom vill ansluta en mus och ett tangentbord till enheten kan du använda en USB Type-C till HDMI/USB/USB-adapter.

Alternativt kan du använda en USB Type-C till DisplayPort/HDMI-kabel för att direktansluta din enhet till den externa bildenheten.

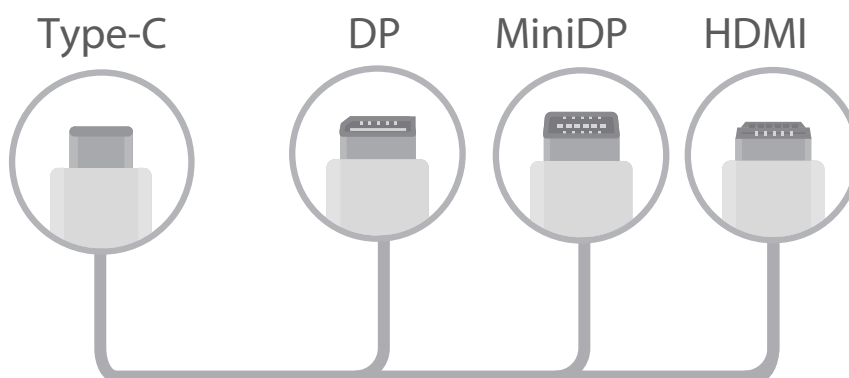

⚠ Om du ansluter adaptern till för många enheter finns risk att den inte fungerar som den ska.

- För att försäkra dig om att alla delarna är kompatibla besöker du Vmall och köper en adapter som är utformad för att fungera ihop med din enhet.
- När du har anslutit enheten till en extern bildskärm via en adapter, kan du koppla ihop adaptern med en laddare för att ladda enheten. Laddaren måste uppfylla Huawei's laddningsspecifikation. Enheter som har en lägre uteffekt än 5 V/2 A bör inte användas.
- Du kan även använda Bluetooth för att direktansluta en mus eller ett tangentbord till enheten.
- Om skrivbordet inte får plats på den externa bildskärmen kan du använda inställningsmenyn på bildskärmsenheten för att ändra bildjusteringsläget till automatiskt. Använd användarhandboken till bildskärmsenheten om det skulle behövas.

När du har anslutit din enhet till den externa bildskärmen kan du välja mellan två projektlägen:

- **Telefon:** Samma innehåll visas på enheten och på den externa bildskärmen.
- **Skrivbord:** Olika innehåll visas på enheten och på den externa bildskärmen. Du kan till exempel titta på kontorsappar på den externa bildskärmen och meddelandeappar på din enhet.

Dra nedåt från statusfältet på enheten eller öppna meddelandecentralen på den externa bildskärmen för att växla mellan **Telefon** och **Skrivbord**.

Använd din enhet som en pektdator

Om du har anslutit din enhet till en extern bildskärm men inte har ett tangentbord eller en mus kan du göra din enhet till ett virtuellt tangentbord och pekdon med några få enkla steg.

Svep nedåt från statusfältet och peka på **Styrplatta** i genvägspanelen. Denna funktion kan även användas på följande sätt:

- Använd pekgesten för att simulera muskommandon.



Peka med ett finger – vänsterklicka



Dubbelpeka – markera text



Peka med två fingrar – högerklicka




Svep med två fingrar – bläddra sida

- Skriv text med hjälp av ett virtuellt tangentbord om inget externt tangentbord är anslutet.


 Det virtuella tangentbordet är inte tillgängligt om ett externt tangentbord är anslutet.

Projicera din enhets skärm på en extern bildskärm

Skrivbordslayout: Visa innehåll på din enhet i en skrivbordslayout. Peka på signalstatusikonen i statusfältet för att öppna meddelandecentralen; peka på tiden för att öppna kalendern; eller använd navigeringsikoner på skärmen som du skulle gjort i navigeringsfältet.

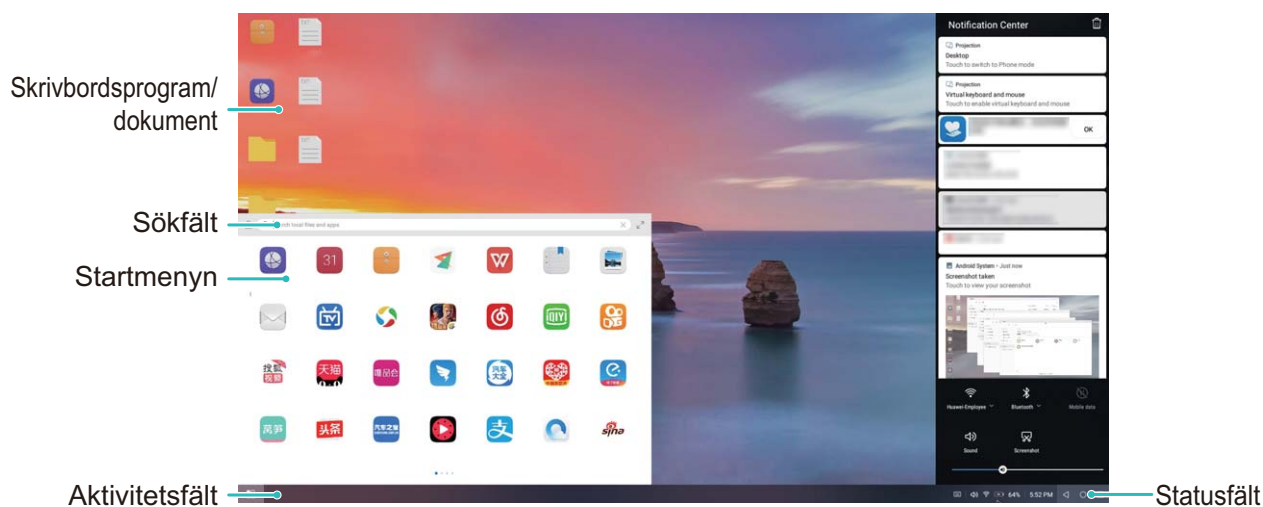

Flera fönster: När du arbetar med någonting viktigt kan du öppna mer än ett fönster så att du kan göra hänvisningar mellan dokument och öka din produktivitet.

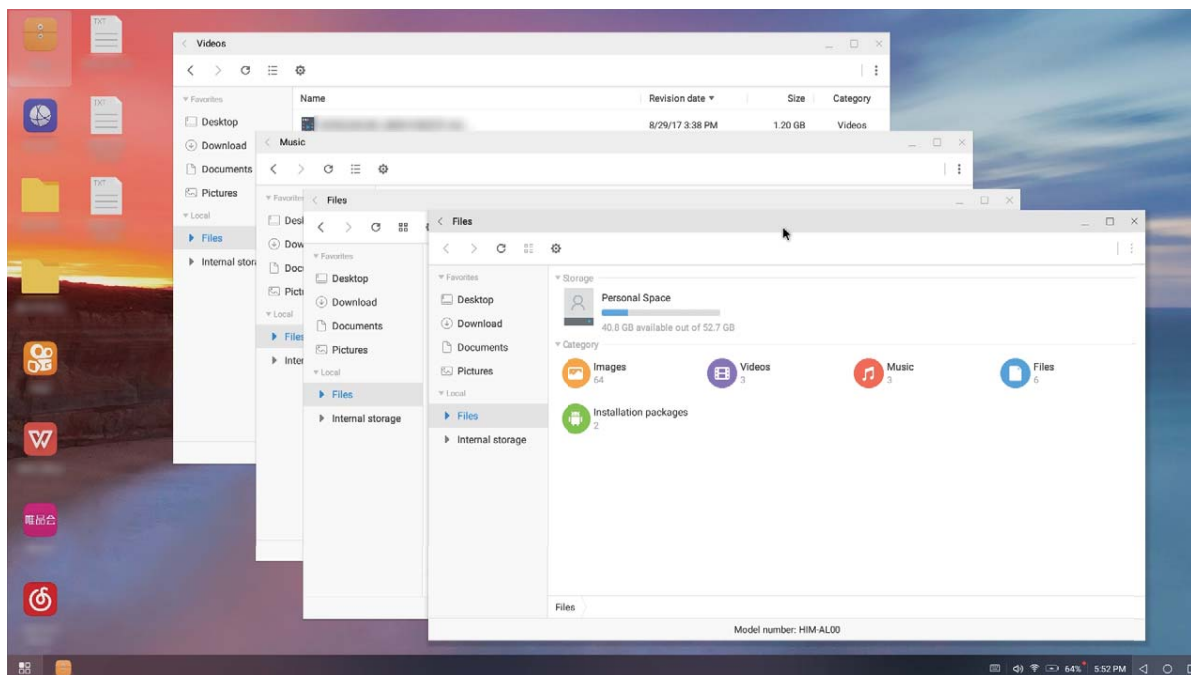

Filhantering: Hantera dina filer på ett enkelt sätt. Du kan spara filer på skrivbordet, skapa nya filer eller mappar och byta namn eller radera filer.

Snabbsökning: Hitta filer på ett ögonblick. Sök efter dokument, multimediefiler och starta menyappar från sökfältet i startmenyn.

Ändra skrivbordets bakgrundsbild: Ett inspirerande skrivbord kan få dig på bra humör och öka din produktivitet. Högerklicka med musen på skrivbordet för att byta bakgrundsbild på skrivbordet.

Skapa appgenvägar: Peka och håll kvar en app i startmenyn och dra den till skrivbordet för att skapa en bekväm genväg.

Flera fönster-visning

Flera fönster: dela enhetens innehåll på en större skärm

Anslut enhet och TV:n/streamingboxen till samma Wi-Fi-nätverk för att använda delning med flera skärmar. När du tittar på bilder kan du visa dem på TV:n och dela glada minnen med dina vänner och familj.



Typ av protokoll	Anslutningsinstruktioner	Anslutningsmetoder	Bilddelningsmetod
Miracast-protokoll	Spejla det som visas på enhetens skärm på en separat enhet som stöder Miracast (t.ex. en tv, projektor eller annan bildskärm).	Anslut direkt via Wi-Fi och slå på delningsfunktionen för skärmen (t.ex. Miracast) på den externa enheten.	Allt som visas på enheten delas på skärmen till den externa enheten. När du spelar upp musik och videor visas endast bilden på enheten, inget ljud hörs.

Flera fönster: spejla skärmen

Välj en bildskärmsenhet: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på  för att öppna flera fönster. När en bildskärmsenhet upptäckts väljer du en av de anslutningsmetoder som stöds enligt instruktionerna på ikonerna (). Om din visningsenhet inte stöder ovanstående anslutningsmetoder kan du köpa en Android-tillsatslåda och ansluta den till visningsenheten.

: Miracast stöds. Du kan spejla din skärm till bildskärmsenheten.

Spejla skärmen till en visningsenhet: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på  för att öppna flera fönster. Välj den bildskärmsenhet som du vill använda i listan. Aktivera Miracast-funktionen på bildskärmsenheten om det behövs. Se enhetens handbok för instruktioner.

Stoppa spegling av skärmen genom att peka på  > **Koppla ifrån**.

Ansluta USB-enhet

Överföra data mellan din enhet och dator

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och överför data.

Välja USB-anslutningsläge

Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn, så kan du sedan välja en standardanslutningsmetod. Du kan överföra foton och filer mellan din enhet och dator, eller ladda enheten via USB-anslutningen till din dator.

Svep ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på och välj en metod för att ansluta enheten och datorn.

- **Överför foton:** Överföra foton mellan din enhet och dator.
- **Överföra filer:** Överföra filer mellan din enhet och dator.
- **Endast laddning:** Ladda din enhet med bara en USB-kabel.
- **Omvänd laddning:** Anslut enheten till en annan enhet med en USB Typ-C-kabel för att ladda den andra enheten.
- **MIDI-ingång:** Använd enheten som en MIDI-inmatningsenhet och spela upp musik på datorn.

Överföra data över en USB-port

Anslut din enhet till din enhet med en USB-kabel för att överföra data och utföra andra uppgifter.

- **Överföra filer:** Media Transfer Protocol (MTP) är en typ av överföringsprotokoll för mediefiler. Du kan överföra filer mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Installera först Windows Media Player 11 eller senare på din dator.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överföra filer**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa filerna på enheten. Du kan använda Windows Media Player för att visa mediefilerna på din enhet.

- **Överföra bilder:** PTP (Picture Transfer Protocol) är ett protokoll som tillåter dig överföra bilder. Du kan ladda upp och dela foton mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överför foton**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa bilderna på enheten.
- **Överföra MIDI-data till enheten:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett ljudformat som är industristandard för att komponera musik och som gjorts av producenter av elektroniska instrument.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **MIDI-ingång**. Du kan sedan använda enheten för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden som sänds av andra enheter.

Överföra data mellan enheten och en USB-enhet


USB OTG (USB On-The-Go) tillåter dig överföra data direkt mellan enheten och andra enheter (t.ex. telefoner, pektdatorer, kameror och skrivare) utan att en dator behövs. Du kan även använda en USB OTG-kabel för att ansluta enheten direkt till en USB-lagringsenhet och överföra filer.

Överför data mellan enheten och en USB-lagringsenhet

Du kan använda en OTG-kabel för att komma åt USB-lagringsenheter (inklusive USB-enheter och kortläsare) direkt från enheten.

- i • Den här funktionen är endast tillgänglig på enheten med stöd för USB OTG.
- Om enheten har en USB Typ-C-port måste du köpa en Huawei-certifierad adapter för Mikro-USB till USB Typ C eller en USB OTG-kabel med en USB Typ-C-kontakt.

1 Anslut USB-enheten till enheten med en USB OTG kabel.

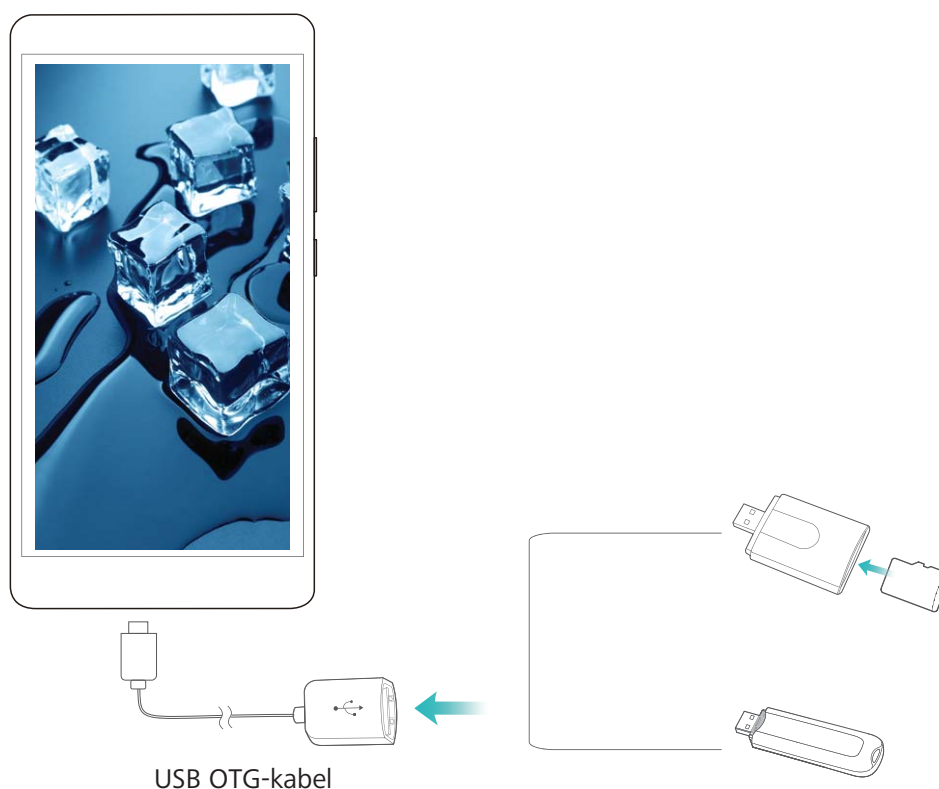

- 2** Gå till **Filer > Lokalt > USB-enhet**, navigera till USB-enheten, välj de data som du vill kopiera och kopiera dem till målmappen.
- 3** När överföringen är klar, gå till **Inställningar > Lagring > USB-enhet > Mata ut**.
- 4** Koppla från USB OTG-kabeln och USB-kabeln från båda enheterna.

Huawei Share

Huawei Share: Ett bättre sätt att dela filer

Hur delar du snabbt appar, överför bilder och filer mellan din enhet och andra mobila enheter, eller mellan din enhet och datorer? Med Huawei Share kan du snabbt dela appar och överföra filer trådlöst mellan telefonen, surfplattan och datorn.

Huawei Share stöder dataöverföring mellan följande enheter:


- Mellan mobiltelefoner och surfplattor: Du kan använda Huawei Share för att dela appar, foton och filer på din enhet med andra telefoner eller surfplattor. Tryck och håll på de appar, foton och filer du vill dela och välj sedan Huawei Share från delningsalternativet, för en enkel och lätt delningsprocess utan att en massa data förbrukas.
- Mellan din enhet och datorer (PC eller Mac): Du kan använda Huawei Share för att dela appar, foton och filer på enheten med din dator och du kan också redigera foton på din dator med hjälp av datorn. Tack vare Huawei Share behöver du inte ens en USB-kabel för dataöverföringar mellan din enhet och dator.
 - i Men både enheten och datorn måste vara anslutna till samma nätverk (till exempel till samma Wi-Fi-nätverk).



Använd Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och använder sedan Wi-Fi Direct för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

- i Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras både Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.

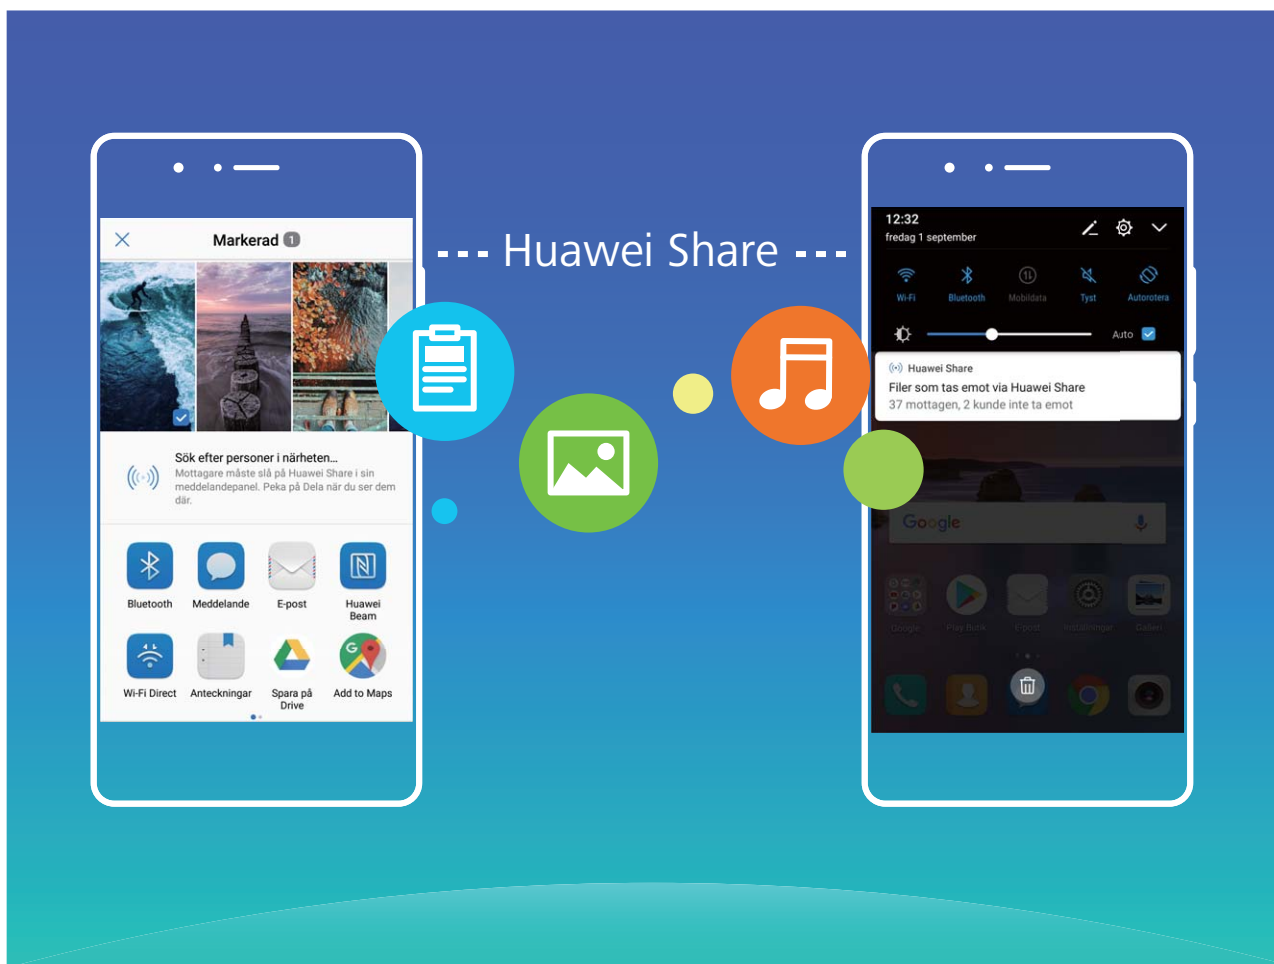

Använda Huawei Share för att skicka filer: Välj de filer som du vill dela och peka sedan på **Dela**. Om du vill skicka filer, väljer du mottagningsenheten från listan över närliggande enheter och bekräftar.

Använda Huawei Share för att ta emot filer: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera Huawei Share. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Mottagna filer sparas som standard i **Filers Huawei Share** mapp.

- i Ingen bekräftelse krävs om de två Huawei-enheterna är inloggade med samma HUAWEI-ID.

Överför filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Med Huawei Share kan du enkelt dela foton och filer från din enhet till datorn (PC/Mac), utan att någon USB-kabel behövs.

- Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.
- Under dataöverföringen måste både din enhet och datorn vara anslutna till samma nätverk (till exempel till samma Wi-Fi-nätverk).

Dela filer på enheten med en PC

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning > Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.
- 2 Öppna din nätverksmapp från datorn och dubbelklicka på **Namn som visas på datorer**.
- 3 Ange sedan lösenordet. Du kan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

Dela filer på din enhet med en Mac-dator

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning > Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.
- 2 Öppna din **Finder** från din Mac och dubbelklicka på den inspelade **Namn som visas på datorer**.
- 3 Välj att registrera en ny användare och ange sedan användarnamnet och lösenordet. Du kan sedan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

Säkerhet och sekretess

Fingeravtryck

Fingeravtrycksigenkänning: Njut av snabbare navigering och förbättrad säkerhet

Fingeravtrycksigenkänning låter dig inte bara låsa upp enheten snabbare, det ger även extra säkerhet till din personliga information.

Du kan använda fingeravtryck för att:

- **Låsa upp skärmen med en enda pekning:** Vill du undvika besväret med att använda PIN-koder och mönster för att låsa upp din skärm? Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen snabbt och säkert med en enda pekning.
- **Öppna dina privata filer:** Rädd för att glömma ditt lösenord för Bankfack eller applås eller att det faller i händerna på någon du inte litar på? Ange fingeravtrycksåtkomst för Bankfack och applås för att hålla dina filer och appar säkra och tillgängliga endast för dig.



Registrera ett fingeravtryck

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet och sedan använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller öppna Bankfack eller Applås utan ett lösenord.

- ⚠ • Fingeravtrycksupplåsning är endast tillgänglig när din upplåsningssätt är inställd på **Grafiskt lösenord, PIN** eller **Lösenord**. Du måste låsa upp enheten med låsskärmens upplåsningssätt efter att enheten startats om, eller om ditt fingeravtryck inte känns igen.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID**, välj **Grafiskt lösenord, PIN**, eller **Lösenord**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord för upplåsning.
- 3 När du har angett ett lösenord för upplåsning pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att registrera fingeravtrycket.
- 4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.
- 5 När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du endast fingret på fingeravtryckssensorn.

Lägga till eller ändra ett fingeravtryck

Du kan registrera högst fem fingeravtryck på enheten. Du kan även radera eller byta namn på fingeravtrycken.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID**.
- 3 Ange skärmens upplåsningssätt och följ sedan anvisningarna på skärmen, för att gå till skärmen för konfiguration av fingeravtryck.
- 4 I avsnittet **Fingeravtryckslista** kan du:
 - **Registrera ett nytt fingeravtryck**: Peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett nytt fingeravtryck.
 - **Byta namn på eller radera ett fingeravtryck**: Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck för att byta namn på eller radera det.
 - **Identifiera ett fingeravtryck**: Peka på **Fingeravtrycksidentifiering** för att identifiera och markera registrerade fingeravtryck.

Använda ett fingeravtryck för att snabbt komma åt privat information

Trött på att behöva ange ett lösenord varje gång du vill komma åt privat information i Bankfack eller i en låst app? Du kan använda ditt fingeravtryck för att snabbt få tillgång till din privata information. Den här metoden är praktisk och säker.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID**.
- 3 Ange skärmens upplåsningssätt och följ sedan anvisningarna på skärmen, för att gå till skärmen för konfiguration av fingeravtryck. Aktivera **Komma åt bankfack** och **Få åtkomst till applåset**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange lösenord.

Nu kan du:

- **Använda ett fingeravtryck för att komma åt Bankfack:** Öppna  **Filer** och peka på **Bankfack**, du kan sedan komma åt bankfacket med ditt fingeravtryck.
- **Använda ett fingeravtryck för att få tillgång till appar som är låsta av Applås:** Nu kan du öppna låsta appar på din startsida med ditt fingeravtryck.

Platsinformationsskydd

Platstjänster: Fastställa platsen för enheten

Platstjänster samlar in och tillhandahåller platsinformation för platsbaserade appar (t.ex. väder-, kart-, rese- och shoppingappar) på din enhet. Den ungefärliga platsen för din enhet bestäms av platsbestämning med GPS (om GPS är aktiverad och tjänsten är tillgänglig), mobilnätverksdata och platsbestämning med Wi-Fi (om aktiverad). Om platsbestämning med GPS är inaktiverad kan appar fortfarande samla in platsinformation på andra sätt.

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.

Aktivera eller avaktivera platstjänster: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**, och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.

- **Använd Wi-Fi och mobila nätverk:** Beräknar din enhets plats med hjälp av platsinformationen för operatörens basstation eller platsinformation för närliggande Wi-Fi-routrar. Noggrannheten för platsinformationen beror till stor del på platsinformation som samlats in från basstationen eller Wi-Fi-nätverket. Noggrannheten sträcker sig normalt från 100 meter till flera kilometer. Nätverksplacering har låg noggrannhet men möjliggör positionering inomhus och använder mindre batteriström.
- **Använd endast GPS:** Använder endast satelliter som hittades av din enhets GPS för att bestämma positionen. Ingen nätverksanslutning behövs. GPS-satellitpositionering är mer exakt men använder också mer batteri. Den är exakt inom tiotals meter. Inomhuspositionering kan dock vara inexact.
- **Använd GPS, Wi-Fi och mobila nätverk:** Kombinerar fördelarna med GPS-positionering och nätverkspositionering för exakt positionering inom- och utomhus.

- Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.


Ställa in positioneringshjälp inomhus: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** >

Platsåtkomst >  > **Skanningsinställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

PrivateSpace

PrivateSpace: Håll din privata information dold

PrivateSpace är en funktion som låter dig skapa ett fristående utrymme på enheten för att lagra din privata information. Filer och appar som lagras i PrivateSpace går inte att komma åt från MainSpace.

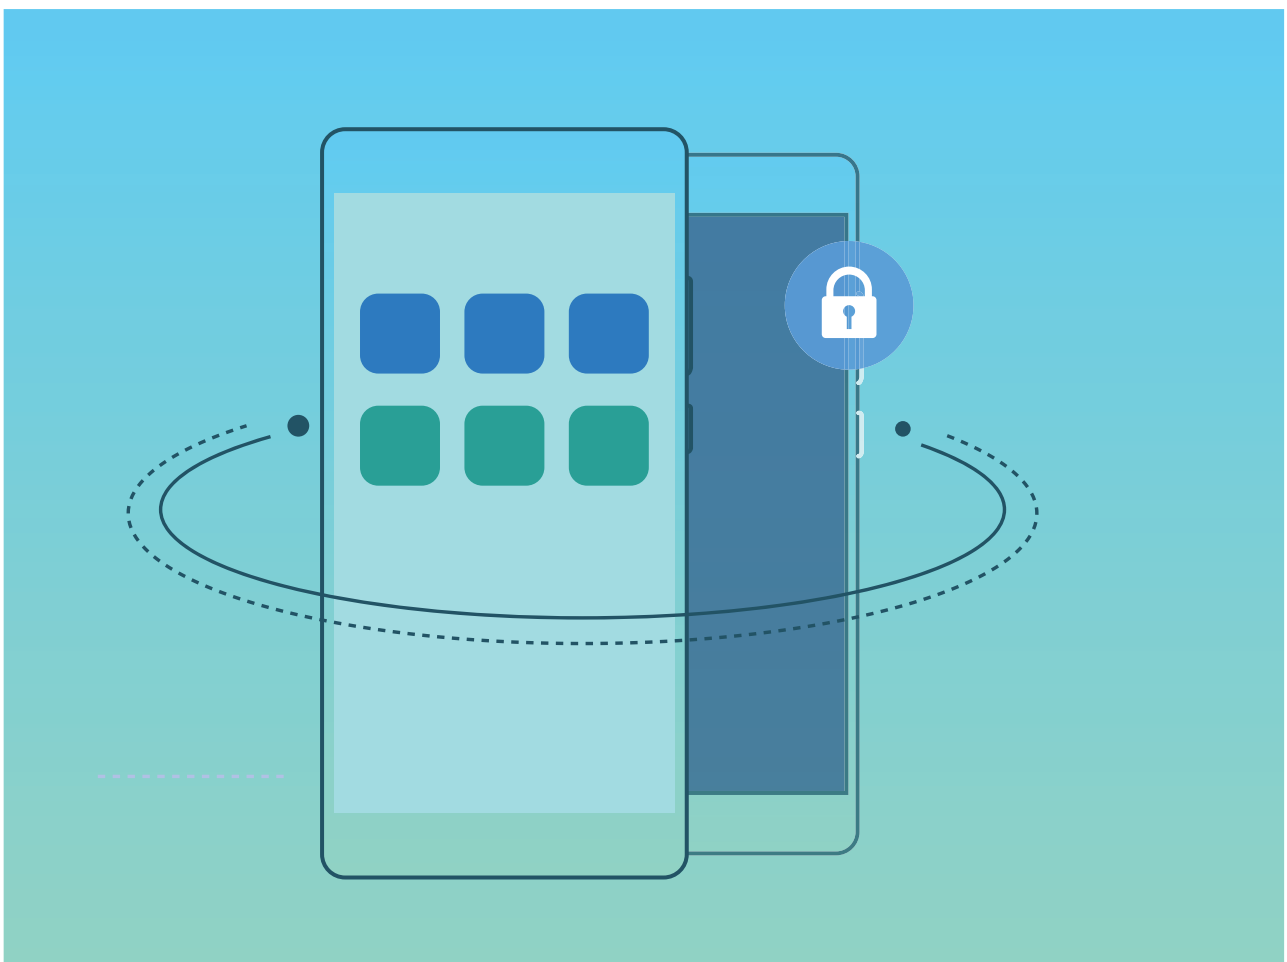

PrivateSpace ger dig följande funktioner:

- **Dölj ingången till ditt PrivateSpace:** Vill du hålla alla spår av ditt PrivateSpace dolda för andra människor? Du kan dölja ingången till ditt PrivateSpace i MainSpace och hålla ditt PrivateSpace dolt och hemligt.

- **Växla snabbt mellan MainSpace och PrivateSpace:** Från låsskärmen kan du snabbt växla mellan utrymmena med fingeravtryck eller lösenord. Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förblir anslutna när du växlar mellan MainSpace och PrivateSpace.
 - **Skicka filer och kontakter mellan MainSpace och PrivateSpace:** Du kan enkelt skicka filer som foton och videoklipp, samt flytta kontakter mellan MainSpace och PrivateSpace.
 - **Återställa ditt PrivateSpace-lösenord:** Om du glömt ditt PrivateSpace-lösenord, kan du återställa det genom att ange ditt MainSpace-lösenord och svara på din säkerhetsfråga.
 - **Säkerhetskopiera PrivateSpace-data:** Använd menyn Space Clone i PrivateSpace, för att kopiera ditt PrivateSpace till en annan enhet.
-  Om du vill byta direkt till PrivateSpace från låsskärmen med ett lösenord eller ett fingeravtryck, måste PrivateSpace-lösenordet vara av samma typ som ditt MainSpace-lösenord med ett annat innehåll, annars kan du inte komma åt PrivateSpace från låsskärmen.

Aktivera PrivateSpace

Oroar du dig för att potentiellt pinsam information kan ses av vänner och medarbetare när du visar foton och annat på enheten för dem? PrivateSpace låter dig lagra privat information i ett dolt utrymme i din enhet som är tillgänglig endast med ditt fingeravtryck eller lösenord.

-  Du kan lägga till upp till tre användare till enheten och **PrivateSpace** på din **Användare**. Om du redan har lagt till tre användare under **Inställningar > Användare och konton > Användare > Ny användare**, kan du inte lägga till fler användare till **PrivateSpace**.

Aktivera PrivateSpace: Om du använder PrivateSpace för första gången, öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Aktivera**, och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ditt PrivateSpace.

-  Du kan endast skapa ett PrivateSpace.

Växla snabbt mellan MainSpace och PrivateSpace: Från låsskärmen kan du snabbt växla mellan utrymmena med fingeravtrycket eller lösenordet. Efter omstarten av din enhet, ombeds du att först gå in i MainSpace med ditt lösenord. Sedan kan du växla utrymmen från din låsskärm.

Gå in i PrivateSpace: Du kan gå in i PrivateSpace direkt från låsskärmen med fingeravtrycket eller lösenordet. Alternativt, öppna  **Inställningar** i MainSpace, och gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Logga in** för att gå till PrivateSpace.

Avsluta PrivateSpace: När du lämnar PrivateSpace, frigörs alla systemminnen som används av PrivateSpace. Du kan fortfarande växla tillbaka till PrivateSpace när du vill. För att lämna PrivateSpace, öppna  **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Avsluta PrivateSpace**.

Radera PrivateSpace: Om du raderar PrivateSpace, raderas alla appar och data som är lagrade i PrivateSpace permanent och de här uppgifterna kan inte återställas. Du kan radera PrivateSpace på följande sätt:

- Från MainSpace, öppnar du  **Inställningar**, gå sedan till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace** och tryck på .
- Från PrivateSpace, öppna  **Inställningar**, och gå sedan till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Radera PrivateSpace**.

Dölj ingången till ditt PrivateSpace

Vill du hålla alla spår av ditt PrivateSpace dolda från andra människor? Du kan dölja ingången till ditt PrivateSpace i MainSpace och hålla ditt PrivateSpace dolt och hemligt.

Efter att ha gått in i PrivateSpace, öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace**, och aktivera **Dölj PrivateSpace**. Efter att ha dolt ingången till PrivateSpace, kan du bara gå in i utrymmet med ditt fingeravtryck eller lösenord på låsskärmen.

Överföra filer mellan PrivateSpace och MainSpace

Vill du snabbt överföra privata foton, musik eller videor till ditt PrivateSpace eller från ditt PrivateSpace till MainSpace?

- 1 Efter att ha gått in i PrivateSpace, öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace**.
- 2 Peka på **MainSpace till PrivateSpace** eller **PrivateSpace till MainSpace**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att välja filer och överföra dem till målplatsen.
 -  Filer som har lagrats i din enhet eller på mikroSD-kortet kan överföras från ditt MainSpace till ditt PrivateSpace, men endast filer som lagrats lokalt i din enhet kan överföras från PrivateSpace till MainSpace. Det beror på att mikroSD-kort är låsta i PrivateSpace. Filer som har lagrats i molnet kan överföras mellan ditt PrivateSpace och MainSpace. Inte alla enheter har stöd för mikroSD-kort.

Som standard lagras de överförda bildfilerna i **Galleri > foton**, videofilerna lagras i **Galleri > videor**, och ljudfilerna lagras i **Filer > Ljud**.

Överför dina PrivateSpace-data till din nya enhet

Du kan kлона ditt PrivateSpace för att snabbt överföra privata filer till en annan enhet.

-  • Innan du överför data, kontrollera att den nya enheten har tillräckligt med lagringsutrymme kvar.
 - Du kan överföra följande data från en enhet till en annan: kontakter, meddelanden, samtalsloggar, bilder, ljudfiler, videor och dokument.
- 1 Gå in i PrivateSpace på din nya enhet och öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Space Clone > Detta är den nya telefonen** för att skapa en QR-kod.
 - 2 Gå in i PrivateSpace på din gamla enhet och öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace > Space Clone > Detta är den gamla telefonen**. Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden som visas på din nya enhet. Alternativt kan du ansluta din

gamla enhet till den nya enhetens Wi-Fi-surfzon manuellt. När du har etablerat en anslutning väljer du och överför data från din gamla enhet till din nya enhet.

-  Du kan avbryta filöverföringen när som helst under överföringsprocessen och fortsätta med arbetet när du återupprättar en anslutning.

Återställa ditt PrivateSpace-lösenord

Du kan ställa in en säkerhetsfråga, så om du glömmer ditt PrivateSpace-lösenord kan du svara på säkerhetsfrågan för att snabbt återställa ditt PrivateSpace-lösenord.

Aktivera funktionen med säkerhetsfråga: Gå in i PrivateSpace och öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace**. Peka på **Lösenordsskydd** och följ anvisningarna på skärmen för att ange ditt MainSpace och PrivateSpace-lösenord. Gå in på skärmen för den inställda säkerhetsfrågan.

Ställa in din säkerhetsfråga: Peka på säkerhetsfrågan och välj en av de förinställda säkerhetsfrågorna eller skapa din egen. Ange svaret på säkerhetsfrågan och peka på **Slutför** för att aktivera funktionen med säkerhetsfrågan.

-  När du aktiverat funktionen med säkerhetsfrågan, kan du också ändra säkerhetsfrågan och dess svar.

Ändra ditt PrivateSpace-lösenord: Gå in i MainSpace, öppna  **Inställningar**, och gå sedan till **Säkerhet & sekretess > PrivateSpace**. Peka på  **> Återställ lösenord**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange ditt MainSpace-lösenord, svaret på säkerhetsfrågan och ange sedan ditt PrivateSpace-lösenord.

-  • Om ingången till PrivateSpace är gömd och du inte kan komma in på PrivateSpace-skärmen för återställning, gå in i MainSpace och öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Mer > Visa alla inställningar** och peka på **OK** för att visa ingången till PrivateSpace.

Använda Applås för att låsa viktiga appar

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp enhetens skärm på telefonen blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången. Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

Aktivera Applås: Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Applås** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord och aktivera Applås för de appar som du vill skydda. När du öppnar en låst app första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att ange ditt lösenord eller svaret på din säkerhetsfråga.

-  Om du har konfigurerat ett fingeravtryck för att låsa upp Telefon och ställer in ditt lösenord för Applås för första gången kan du följa anvisningarna på skärmen för att associera ditt fingeravtryck för att låsa upp appen lättare.

Ändra ditt lösenord för Applås: Peka på  på skärmen Applås och peka på **Byt lösenord** eller **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra lösenordet för Applås.

Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet

Orolig att dina foton, bankkontoinformation eller annan privat information kan läcka om din enhet förloras eller blir stulen? Huawei enhet er har nu säkerhetschip förutom det kombinerade skyddet som tillhandahålls med den betrodda rotnyckeln och låsskärmens lösenord. Om dina data lagras på ett microSD-kort eller i internlagringen har de högsta skyddsnivå.

Starkare kryptering och skyddsåtgärder: Huawei enheter använder en maskinvarunyckel som inte kan användas för att dekryptera data när den är skild från enheten. Baserat på den betrodda rotnyckeln ingår de krypterade komponenterna i minnets kontrollchip för att förbättra maskinens dataskyddskapacitet. Detta fungerar tillsammans med ditt lösenord för låsskärmen för att skydda dina privata data. När du använder PrivateSpace, Multi-User, krypterade microSD-filer eller andra funktioner för att kryptera foton, personuppgifter eller annan personlig information kan du bara dekryptera dina data om den betrodda rotnyckeln, låsskärmens lösenord och säkerhetschipet knäcks samtidigt. Inte alla enheter har stöd för microSD-kort.



Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera data: Förhindra dataförlust

Har du någon gång oroat dig för att viktiga personuppgifter på din Telefon kan raderas oavsiktligt eller förloras? Säkerhetskopiera dina data regelbundet för att förhindra förlust av data och öka din sinnesfrid.

Det finns fyra sätt att säkerhetskopiera data på din Telefon:

- **mikroSD-kort:** Om din Telefon stöder mikroSD-kort kan du när som helst säkerhetskopiera dina data till ett mikroSD-kort, vilket ger dig ett bekvämt sätt för att förhindra dataförlust.
- **Enhetens internlagring:** Du kan säkerhetskopiera mindre filer till enhetens internlagring.
- **USB-lagringsenhet:** Om utrymmet i internlagringen på din Telefon håller på att ta slut kan du ansluta din Telefon till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data.
- **Säkerhetskopiera till dator:** Du kan säkerhetskopiera viktiga data, bilder och stora filer från din Telefon till en dator för att förhindra dataförlust och frigöra internlagring på din Telefon.

Välj en säkerhetskopieringsmetod

Genom att säkerhetskopiera data på enheten, kan du använda de skapade säkerhetskopiorna för att återställa data om enheten förloras eller skadas, eller behöver bytas ut eller återställas till fabriksinställningarna. Dina uppgifter lagras säkert och fullständigt och din integritet skyddas under hela processen.

Innan du säkerhetskopierar dina data, rekommenderas att du förstår Huaweis olika säkerhetskopieringsmetoder och väljer den lämpligaste för dig.

Följande säkerhetskopieringsmetoder tillhandahålls för dig:

- Säkerhetskopiera data till HUAWEI Cloud (Cloud-säkerhetskopiering)
- Säkerhetskopiera data till din dator med **HiSuite**
- Säkerhetskopiera data till internlagring
- Säkerhetskopiera data till en USB-lagringsenhet

Internlagring och USB-säkerhetskopiering

Du kan välja att säkerhetskopiera data, till exempel bilder, ljud, videor och dokument, till antingen internminnet eller USB-lagringsenheten.

- **Internlagring:** Du kan säkerhetskopiera mindre filer till enhetens internlagring.
- **USB-lagringsenhet:** Om utrymmet i enhetens internlagring håller på att ta slut kan du ansluta enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data.

Huawei-säkerhetskopiering

Huawei-säkerhetskopiering har följande funktioner:

- Alla data kan säkerhetskopieras, inklusive kontakter, sms-meddelanden, samtalsloggar, systeminställningar, klocka, webbläsarens bokmärken, kalender, väder, foton, videoklipp, inspelningar och andra appdata på din Huawei-enhet.
- Tack vare vår säkerhetskopiering krypteras säkerheten för dina data.
- Flera säkerhetskopieringsmetoder stöds, eftersom dina data kan säkerhetskopieras till HUAWEI Cloud, enhetens internminne, en USB-lagringseenhet eller en dator med hjälp av **HiSuite**
-  Huawei-säkerhetskopiering stöds på en Huawei-enhet som använder Android 4.0 eller senare.

Säkerhetskopiering av data med HiSuite

Du kan använda säkerhetskopieringsfunktionen för **HiSuite** för att säkerhetskopiera all din enhets viktigaste information, inklusive dina kontakter, SMS-meddelanden, bilder eller andra större filer på enheten och lagra dem externt på din dator. Du kan enkelt återställa data från datorn tillbaka på din ursprungliga enhet, eller återställa den till andra Huawei-enheter.


HiSuite kan hjälpa dig med följande:

- Det kan hjälpa till att säkerhetskopiera alla dina data till din dator.
- Lagringsutrymmet för dina data beror på datorns lediga utrymme.
- Krypterade säkerhetskopior stöds också (även om de är okrypterade som standard).

Säkerhetskopiera data till enhetens internlagring

Du kan säkerhetskopiera data på din enhet till internlagring för att förhindra förlust av data. Det rekommenderas att du endast säkerhetskopierar relativt små filer till ditt interna lagringsutrymme, till exempel kontakter, sms-meddelanden, samtalsloggar och kalender.


- 1 Öppna  **Säkerhetskopiering**, välj sedan **Säkerhetskopiera**.
 - 2 Välj **Intern lagring** för att säkerhetskopiera dina data, och peka på **Nästa**. Sedan kan du peka på **Markera alla** längst ner i högra hörnet för att säkerhetskopiera alla data, eller välja enskilda datafiler att säkerhetskopiera. När du valt, beräknar systemet automatiskt den kapacitet som krävs för säkerhetskopiering.
 - 3 Välj data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop..**
 - 4 I skärmen **Ställ in lösenord** följ anvisningarna för att ställa in lösenord för datasäkerhet. Om du väljer **Hoppa över** för att hoppa över lösenordsinställningen, kommer inte Wi-Fi och finansiella appdata att säkerhetskopieras.
-  Du kan visa dina säkerhetskopierade filer i mappen **Huawei\Backup** genom att gå till **Filer > Lokalt > Internminne**.

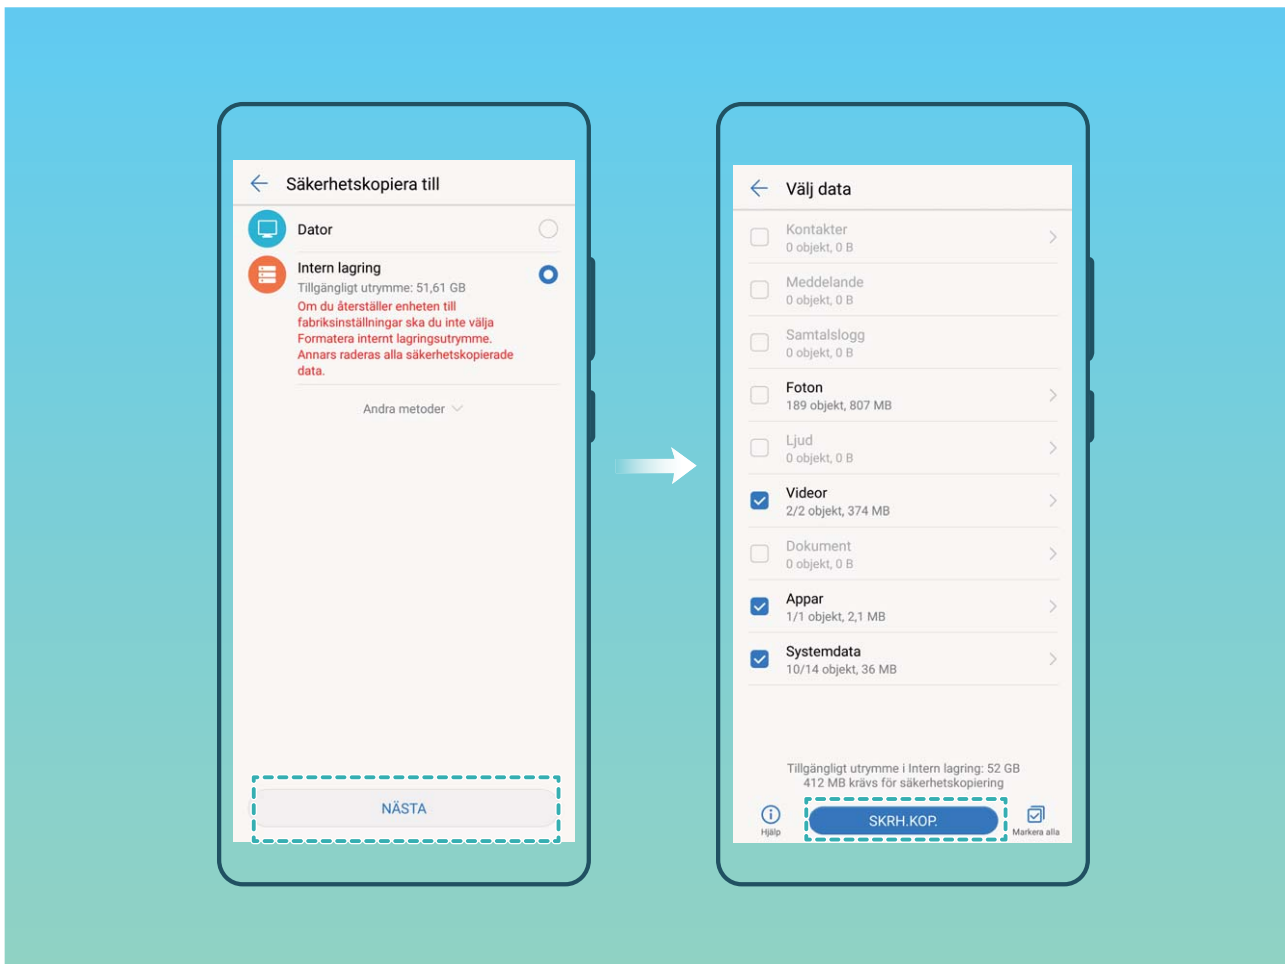

Säkerhetskopiera data till en USB-lagringsenhet

Om du saknar lagringsutrymme på din enhet eller vill säkerhetskopiera dina viktiga data till en extern lagringsenhet, kan du ansluta din enhet till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data. USB-lagringsenheter som är kompatibla med din enhet inkluderar USB-minnen, kortläsare och enheter som har utrustats med ett micro-SD-kort.

- 1 Öppna  **Säkerhetskopiering** och välj **Säkerhetskopiera**.
 - 2 Välj **USB-lagring** för att säkerhetskopiera dina data, och peka sedan på **Nästa**.
 - 3 Välj data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop..** Sedan kan du peka på **Markera alla** längst ner i högra hörnet för att säkerhetskopiera alla data, eller välja enskilda datafiler att säkerhetskopiera. När du valt, beräknar systemet automatiskt den kapacitet som krävs för säkerhetskopiering.
 - 4 I skärmen **Ställ in lösenord** följ anvisningarna för att ställa in lösenord för datasäkerhet. Om du väljer **Hoppa över** för att hoppa över lösenordsinställningen, kommer inte Wi-Fi och finansiella appdata att säkerhetskopieras.
-  Du kan visa dina säkerhetskopierade filer i mappen **Huawei\Backup** genom att gå till **Filer > Lokalt**.

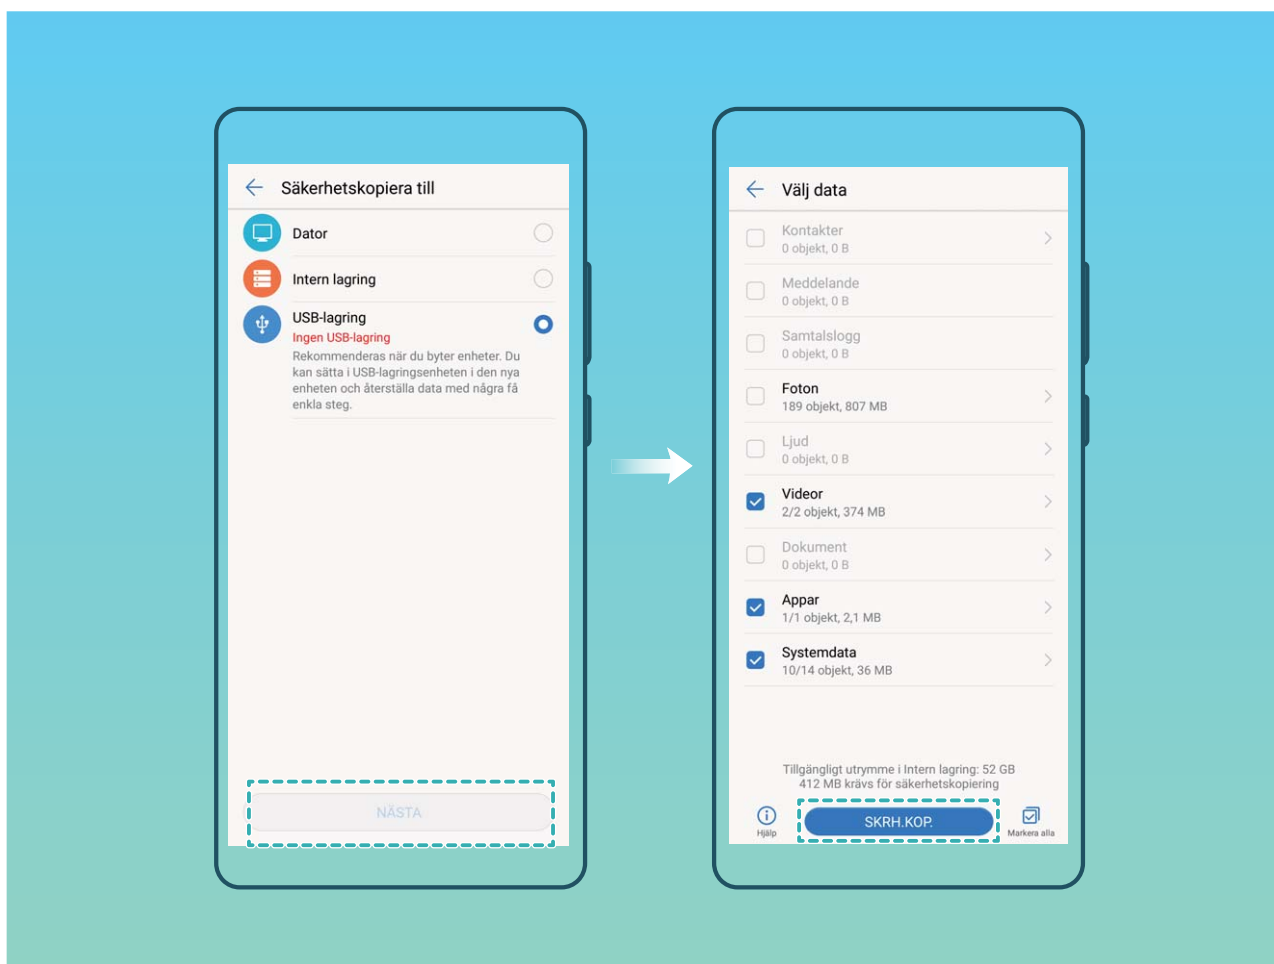

Återställa enheten

Om enhetens hastighet börjar sakta ner på grund av att cacheminnen och återstående filer ackumulerats under lång tid, kan du återställa enheten till att helt radera dessa cachefiler och återställa enhetens ursprungliga konfigurationsinställningar.

Återställ nätverksinställningar: Detta kommer att återställa Wi-Fi, mobila datanätverk och Bluetooth-inställningar, inklusive surfzonskoppling och Bluetooth-parkopplingsinformation. Det kommer inte att ändra andra inställningar på enheten eller radera några data eller filer.

Öppna först  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Nätverksinställningarna har återställts**, peka på **Nätverksinställningarna har återställts**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

Återställ alla inställningar: Detta återställer enhetens ursprungliga nätverksinställningar och lösenord för fingeravtryck och låsskärm. Det återställer inte inställningarna för Hitta min enhet eller HUAWEI-ID, och det kommer inte heller att radera några data eller filer.

Öppna först  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ alla inställningar**, peka på **Återställ alla inställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

Återställ fabriksinställningar: Det här tar bort alla data i enhetens minne och lagring, inklusive dina kontoinställningar, systeminställningar, appdata, installerade appar, musik, dokument och bilder och


återställer enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Säkerhetskopiera dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Gå till **System > Återställ > Återställ fabriksinställningar** och följ anvisningarna på skärmen för att återställa fabriksinställningarna.

Återställa säkerhetskopierade data

Återställ säkerhetskopierade data från enhetens interna lagring eller USB-lagringsenheter, beroende på exakt säkerhetskopieringsplats.


- 1 Öppna  **Säkerhetskopiering**, välj sedan **Återställ**.
- 2 Välj den plats från vilken dina säkerhetskopierade data ska återställas och peka på **Nästa**.
 - a Återställa data från en dator: Kontrollera att enheten är ansluten till datorn och använd HiSuite för att återställa data till enheten.
 - b Återställa data från intern lagring: Använd den här metoden när säkerhetskopierade data har lagrats i enhetens interna lagring.
 - c Återställa data från en USB-lagringsenhet: Kontrollera att enheten är ansluten till USB-lagringsenheten.
- 3 Välj de data som ska återställas och peka på **Återställ**. Du kan peka på **Markera alla** för att återställa alla data, eller välja enskilda datafiler som ska återställas.

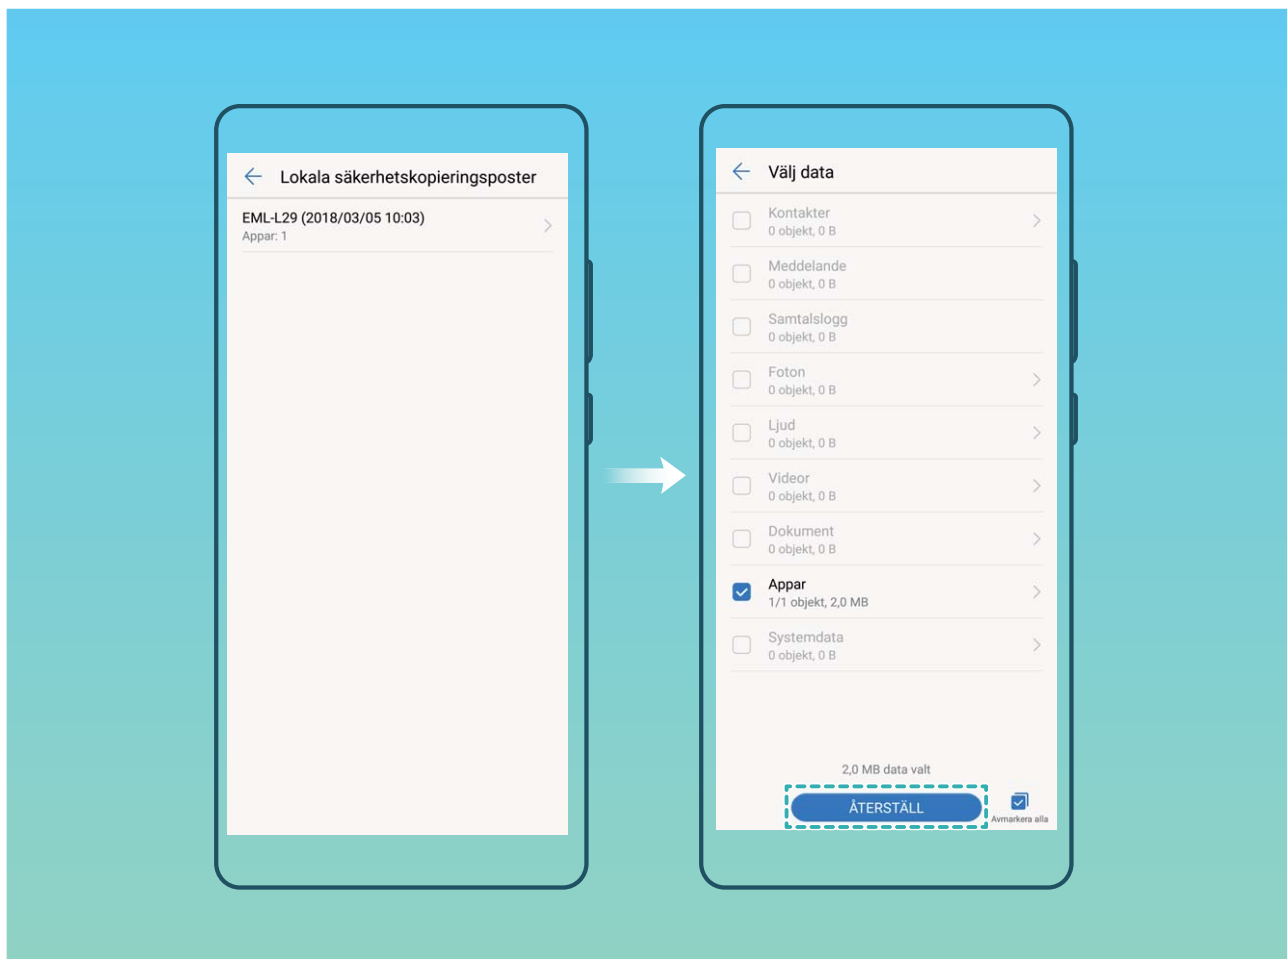

Sök efter säkerhetskopierade data på enheten

Om du har valt att säkerhetskopiera data på enheten till sitt interna lagringsutrymme eller en USB-lagringsenhet kan du visa eller radera säkerhetskopierade filer i **Hantera säkerhetskopiering**.

- 1 Öppna först  **Säkerhetskopiering**.
- 2 Peka sedan på ikonen  högst upp på skärmen, och peka sedan på **Hantera säkerhetskopiering**.
- 3 Välj ett lagringsmedium för säkerhetskopiering och peka på **Nästa** för att hitta platsen för den säkerhetskopierade filen.
- 4 Om du vill ta bort säkerhetskopierade data eller filer som finns i lagringsmediet pekar du på **Ta bort**. Mediefiler måste också raderas från **Säkerhetskop. multimedia**.

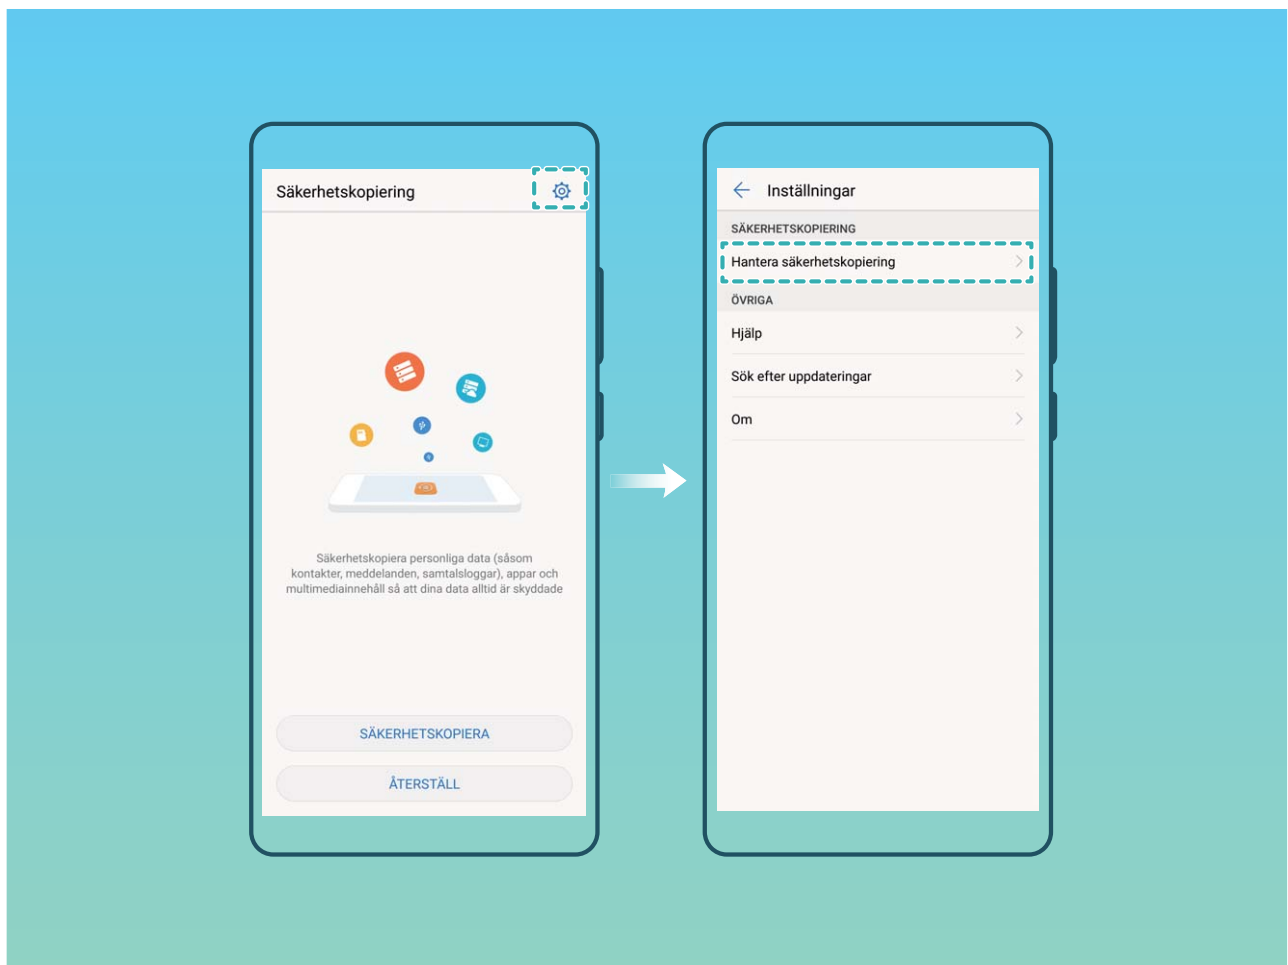


Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi

Wi-Fi+: din smarta anslutningsassistent

Wi-Fi+ ansluter intelligent till Wi-Fi-nätverk för att spara mobil dataöverföring. När Wi-Fi + är aktiverat, när enheten upptäcker ett känt eller gratis Wi-Fi-nätverk, slås Wi-Fi automatiskt på och ansluts till nätverket. Enheten väljer även det optimala nätverket automatiskt i området för den bästa internetanslutningen.

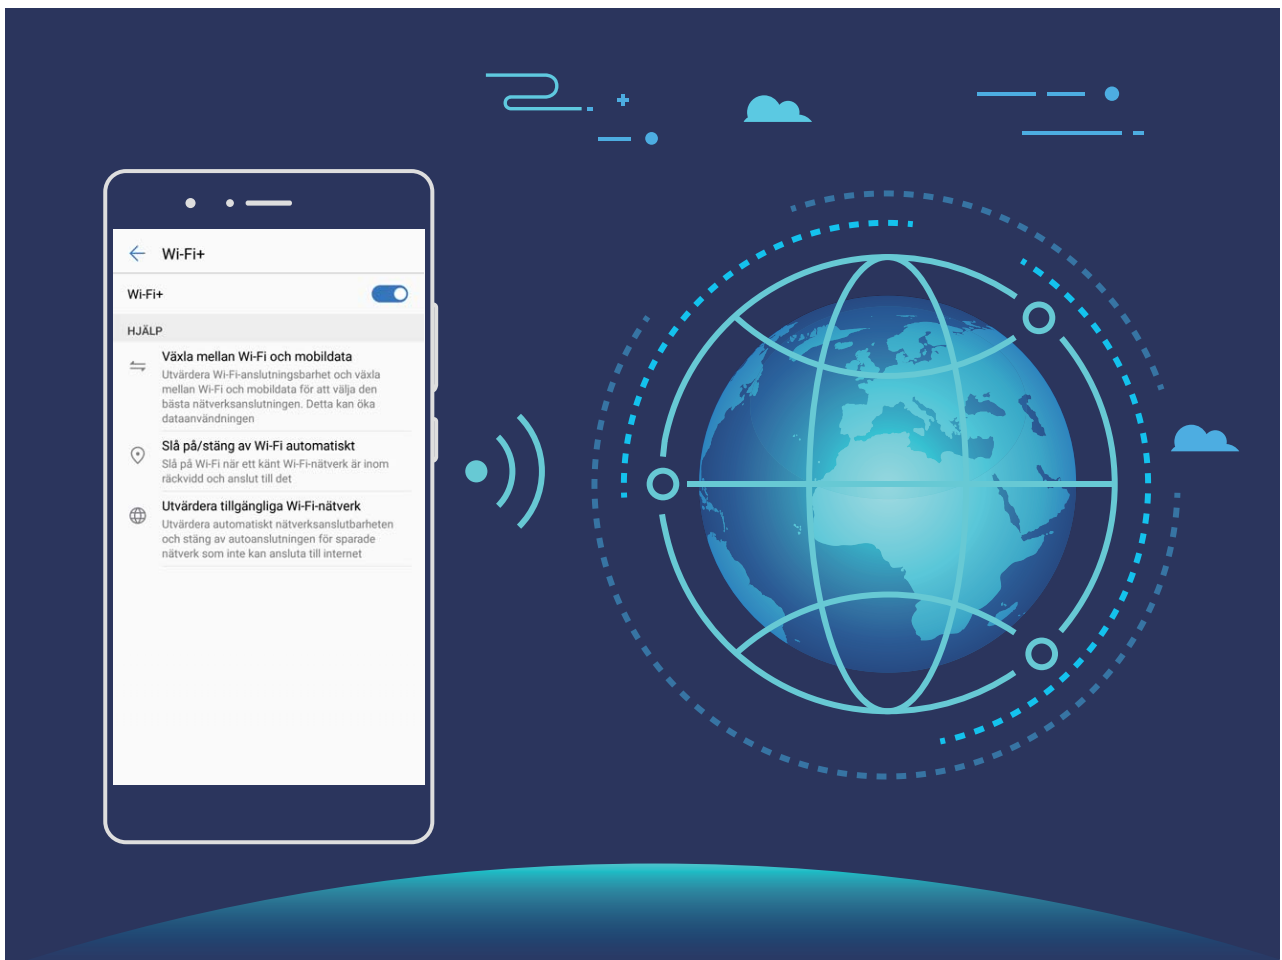

När Wi-Fi+ aktiverats, kommer enheten att:

- **Automatiskt välja och ansluta till det optimala nätverket:** Enheten väljer och ansluter automatiskt till Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till, öppna nätverk eller ditt mobila datanätverk, beroende på signalstyrkan på din nuvarande plats.

 Du kan kolla ikonerna i statusfältet för att se om du använder mobildata eller Wi-Fi:


- Ikonen  anger att du är ansluten till internet över Wi-Fi.
- Ikonen  längst ner till vänster i signalfältet, anger att enheten är ansluten till internet över mobildata.

- **Aktivera och inaktivera Wi-Fi automatiskt:** Beroende på vilka Wi-Fi-nätverk du har anslutit till tidigare aktiveras eller inaktiveras Wi-Fi automatiskt på specifika platser. Detta förhindrar att enheten ständigt söker efter nya nätverk.
- **Bedöm kvaliteten på tillgängliga nätverk:** Utvärdera de för närvarande tillgängliga trådlösa surfzonerna för nätverk och förhindra att enheten ansluts automatiskt till nätverk utan internetanslutning.

Ansluta till Wi-Fi

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att spara dina mobildata.

- **i** För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiella information, iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

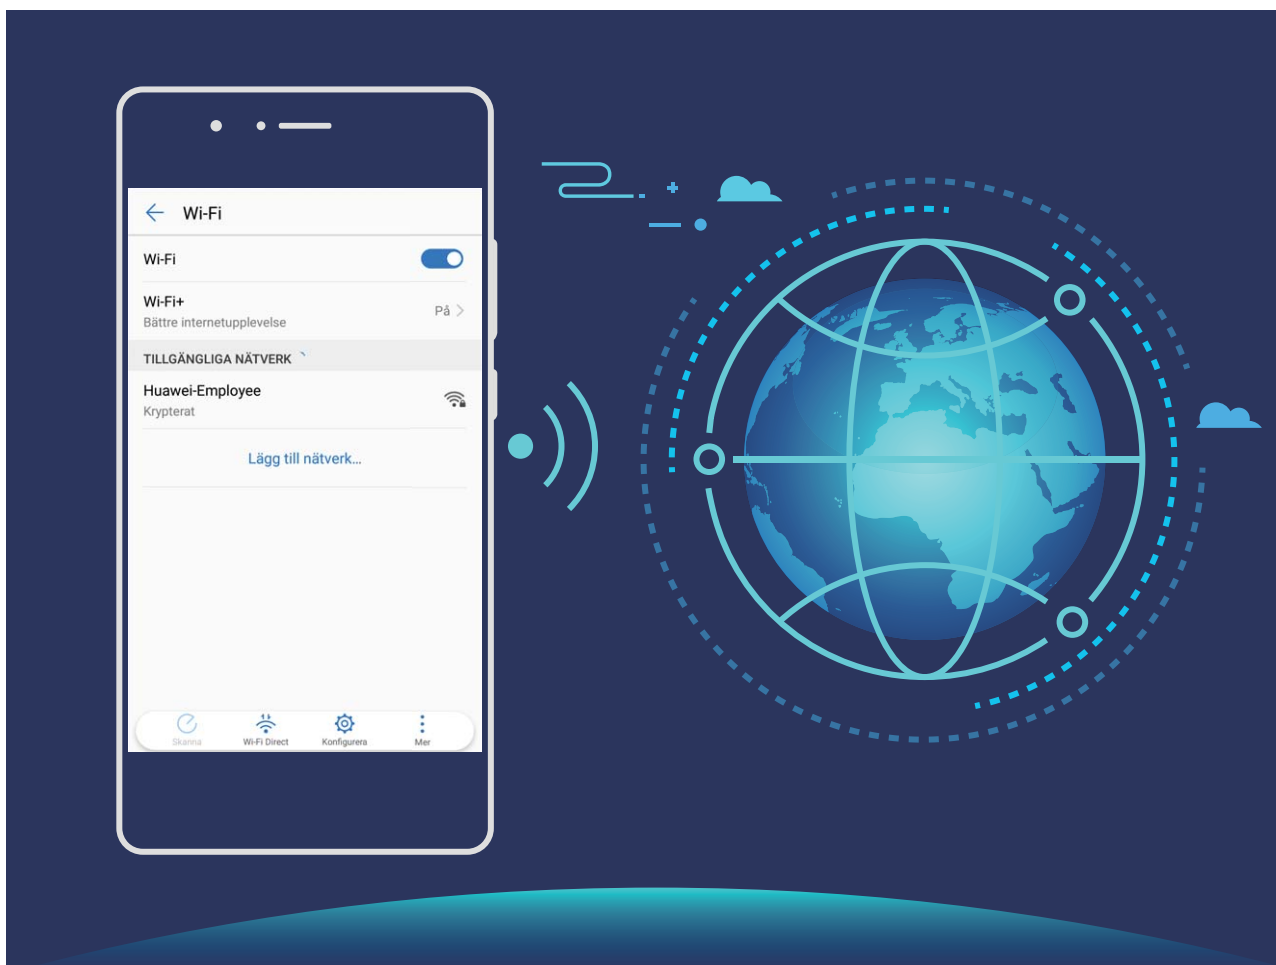


Ansluta till Wi-Fi: Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**. Välj nätverket som du vill ansluta till. Beroende på nätverksinställningarna måste du kanske ange ett lösenord. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra autentisering om det krävs.

- **Uppdatera en WiFi-surfzon:** Peka på **Skanna** för att söka efter tillgängliga nätverk igen.
- **Lägg till en WiFi-surfzon manuellt:** Bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk...** och följ instruktioner på skärmen för att ange nätverkets SSID och lösenord.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS: Gå till **⋮ > Avancerade Wi-Fi-inställningar > WPS-anslutning** på Wi-Fi-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för att upprätta en anslutning. Med en WPS-aktiverad router via WPS kan du ansluta till nätverket snabbt utan att ange ett lösenord.

Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du snabbt överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct är snabbare än Bluetooth och kräver inte att enheterna är parkopplade. Metoden passar bättre vid överföring av stora filer över korta avstånd.

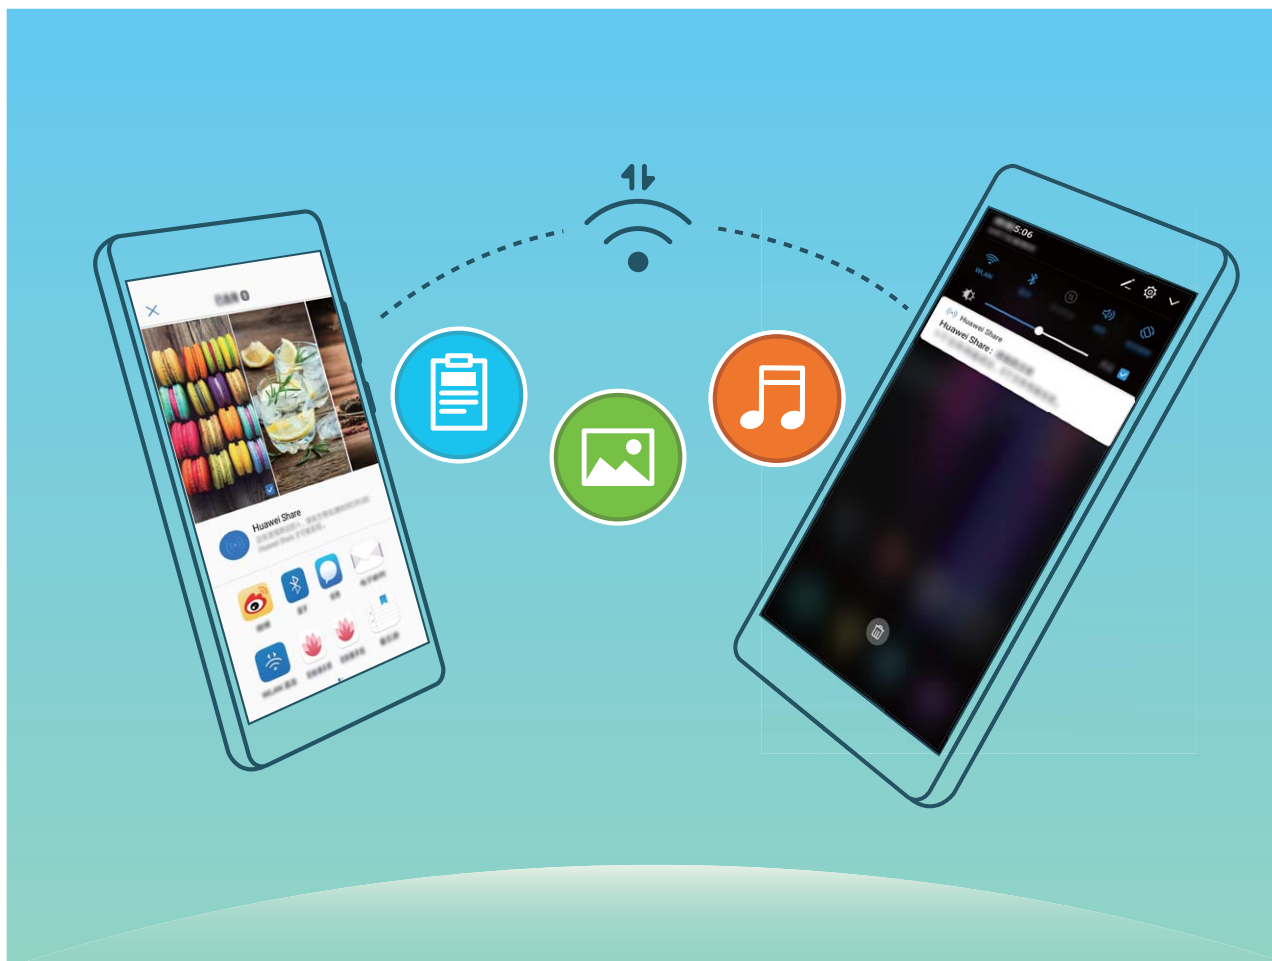

Skicka filer med Wi-Fi Direct: Öppna **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Wi-Fi Direct**. När en annan enhet upptäcks pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja filöverföringen.

Ta emot filer med Wi-Fi Direct: Aktivera **Wi-Fi**. Peka på **Wi-Fi** på skärmen för Wi-Fi-inställningar för att aktivera identifiering. När du får en avisering om en inkommande fil pekar du på **Acceptera** för att starta överföringen. Den mottagna filen sparas som standard under **Filer** i mappen **Wi-Fi Direct**.

Aktivera och inaktivera Wi-Fi+

Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi > Wi-Fi+**, och välj att aktivera eller inaktivera **Wi-Fi+**.

-  Enheten ansluts automatiskt till det optimala nätverket som finns tillgängligt efter att Wi-Fi+ är aktiverat.
- Wi-Fi+ kan automatiskt växla till ditt mobildatanät, beroende på styrkan på Wi-Fi+ -signaler i ditt område. Observera att om du använder mobildata för att ladda ned eller titta på videor och andra stora filer, kan det medföra extra kostnader för dataanvändning. Köp en lämplig dataplan för att undvika orimligt höga dataavgifter.
- När Wi-Fi+ är aktiverat, kan enheten automatiskt byta till ett Wi-Fi-nätverk även om Wi-Fi är avstängt, när det upptäcker ett fungerande Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till.

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange Wi-Fi-lösenord.

Anslutning med mobildata

-  Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
 - 2 Peka på  för att aktivera mobildata.
-  När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

Dela ditt mobilnätverk med andra enheter

Har du extra mobildata i slutet av månaden? Du kan dela detta med dina vänner.



Du kan använda Wi-Fi-surfzon, en USB-kabel eller Bluetooth för att dela dina mobildata med andra enheter.

Använd Wi-Fi-surfzon för att dela mobildata: Öppna  **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon > Mobil Wi-Fi-hotspot > Konfigurera Wi-Fi-surfzon**. Ange nätverksnamn, krypteringstyp och lösenord för Wi-Fi-surfzonen och peka sedan på **Spara** och aktivera surfzonen för att använda den.

 **Orolig att andra enheter får obegränsad tillgång till dina data för trådlös surfzon?** På skärmen **Inställningar** pekar du på **Datagräns** för att ställa in datagränsen för en enda session. När gränsen för delning av data är uppnådd avaktiverar enheten automatiskt delning av trådlös surfzon.

Använd Bluetooth för att dela mobildata: Skapa en Bluetooth-anslutning och parkoppla enheterna innan du använder Bluetooth för att dela dina mobildata. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon**, och aktivera **Delning via**

Bluetooth. På skärmen **Bluetooth** ska du peka på  bredvid den parkopplade enheten och aktivera **Internetåtkomst** för att upprätta en internetanslutning och dela dina mobildata.

Använd USB för att dela mobildata: Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till en dator. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon** och aktivera **USB-sammanlänkning** för att börja dela dina mobildata.

-  Beroende på operativsystemet kan du behöva installera drivrutiner eller etablera den relevanta nätverksanslutningen på datorn innan du använder den här funktionen. Mer information finns i datorns operativsystemguide.

Appar och meddelanden

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Telefon utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

-  Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.

Öppna  **Inställningar**. Gå till **Appar och meddelanden > Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonerna för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

Ljud och bildskärm

Konfigurera läget Stör ej

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.

Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud > Stör ej**. Växla på växeln **Aktivera nu**, peka på **Stör ej-läge** och välj sedan ett av följande alternativ:

- **Tillåt samtal och meddelanden från viktiga kontakter:** Välj **Tillåt endast prioriterade avbrott** och peka sedan på **Definiera prioriterade avbrott** för att konfigurera vilka kontakter som kan ringa eller skicka meddelande till dig.
 - **Tillåt ringsignaler för larm:** Välj **Endast alarm** för att endast tillåta alarmsignaler.
 - **Avaktivera alla avbrott:** Välj **Avbryt inte** om du vill avaktivera ringsignaler och vibrationer och förhindra att skärmen slås på för inkommande samtal, meddelanden och larm.
-  • Alternativt ska du svepa nedåt från statusfältet och peka på  på genvägspanelen för att snabbt aktivera eller avaktivera läget **Stör ej**.
- Vissa tredje parts appar kan fortsätta att ringa när läget Stör ej är aktiverat. Konfigurera inställningarna i appen för att slå av ljudet för meddelanden från dessa appar.

Tidsregel: Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Peka på **Tid** för att konfigurera tidsperioden och upprepa intervallet och växla sedan på växeln **Tid**.

Händelseregler: Undvik avbrott under möten eller händelser. Peka på **Händelse** för att aktivera läget **Stör ej** under kalenderhändelser.


Konfigurera ljudinställningarna

När du tittar på filmer eller spelar spel växlar enheten automatiskt till stereoljud för att förbättra ljudupplevelsen. Du kan även ställa in ringsignaler och ljudpåminnelser för olika scenarier.

Justera systemvolymen: Tryck på en volymknapp och peka på  för att justera volymen för ringsignalen, media, larm och samtal.

 Du kan även justera volymen i dina systeminställningar. Öppna  **Inställningar**, peka på **Ljud** och dra volymreglaget för att justera volymen.

Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge: Sveg nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på  för att växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**.

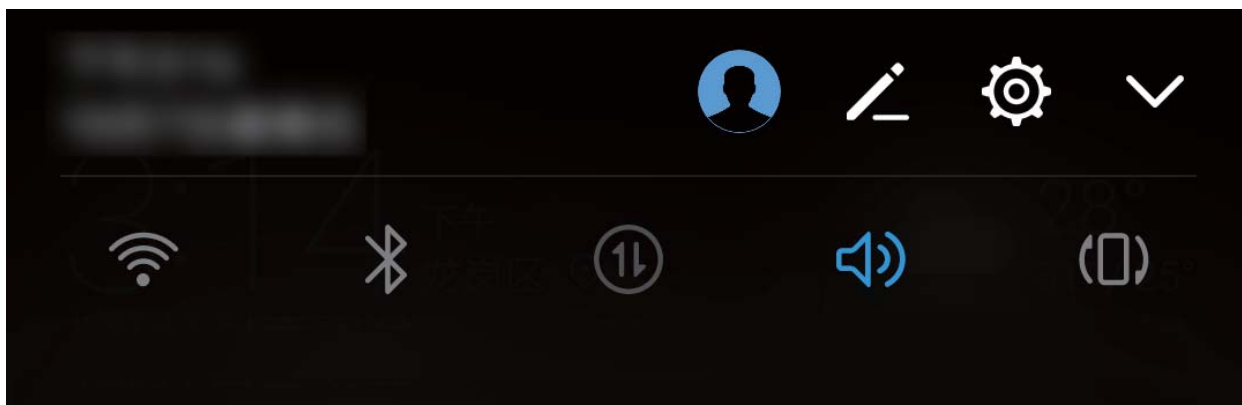

Aktivera ljud för knappsats och meddelandesignal: Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud** > **Fler ljudinställningar** för att aktivera eller avaktivera ljud för knappsats och meddelandesignal.

Ställ in din enhet på Tyst läge: Gå till skärmen **Ljud** och aktivera **Tyst läge**. När du har aktiverat **Tyst läge**, aktiverar du **Vibrera i tyst läge**. Skärm tänds och enheten vibrerar när du får inkommande samtal.

Anpassa ringsignalen och meddelandesignalen: Gå till skärmen **Ljud**, välj en anpassad ringsignal eller använd **Meddelande**.

Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon

Blir dina ögon trötta och irriterade när du tittat på din Telefon under lång tid? Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till varmare färger, lindra ögonutmattning och skydda din syn.

Aktivera Ögonvänligt läge: Öppna  **Inställningar**, gå till **Visning** > **Färg & ögonkomfort** > **Ögonvänligt** och aktivera **Ögonvänligt**. Ikonen för Ögonvänligt läge  visas i statusfältet. När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus ut och skärmen får en röd nyans.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge snabbt: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på  på meddelandepanelen för att expandera genvägspanelen och aktivera eller avaktivera sedan .

Aktivera Ögonvänligt läge vid bestämda tider: Du kan konfigurera din Telefon för att aktivera Ögonvänligt läge under en viss tidsperiod varje dag. När Ögonvänligt läge är avaktiverat öppnar du  **Inställningar**, går till **Visning** > **Färg & ögonkomfort** > **Ögonvänligt**, aktiverar **Schema** och ställer sedan in önskad **Starttid** och **Sluttid**.

Justera färgtemperaturen för Ögonvänligt läge: När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus ut och skärmen får en mild röd nyans. Du kan justera färgtemperaturen efter behov. När du har aktiverat **Ögonvänligt** kan du justera skjutreglaget för färgtemperaturen för en svalare eller varmare skärmfärg.

Fler bildskärmsinställningar

Använda genvägar för åtkomst till ofta använda funktioner

Peka och håll kvar på en appikon för att visa en meny med ofta använda funktioner för snabbåtkomst. Du kan även peka och hålla kvar på en funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

 Om du pekar och håller kvar på en appikon och en genväg inte skapas har appen inte stöd för genvägar på startsidan.

Snabbåtkomst till ofta använda appfunktioner: Peka och håll kvar på en appikon på startsidan och peka sedan på en ofta använd funktion för åtkomst till den. Varje app har stöd för upp till fyra ofta använda funktioner. De är förinställda av appen och kan inte ändras. För att ta en selfie ska du till exempel peka och hålla kvar på kameraikonen och sedan peka på **Selfie** i popup-menyn.


Lägga till genvägar på startsidan: Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den sedan till startsidan för att skapa en genväg. Du kan till exempel lägga till en genväg för kamerans selfiefunktion för snabbåtkomst till selfiekameran.

Ändra bildskärmsinställningarna


Ändra teckenstorleken och justera skärmens ljusstyrka så att den passar dina behov.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Visning**. Här kan du:

- **Konfigurera inställningarna för flärpens skärm:** Peka på **Flärp** för att konfigurera inställningarna för flärpens skärm.
- **Ändra bilden och textstorleken:** Peka på **Visningsläge** och välj ett visningsläge som passar dina behov.
- **Byta teckenstorlek:** Peka på **Textstorlek** och välj önskad storlek.

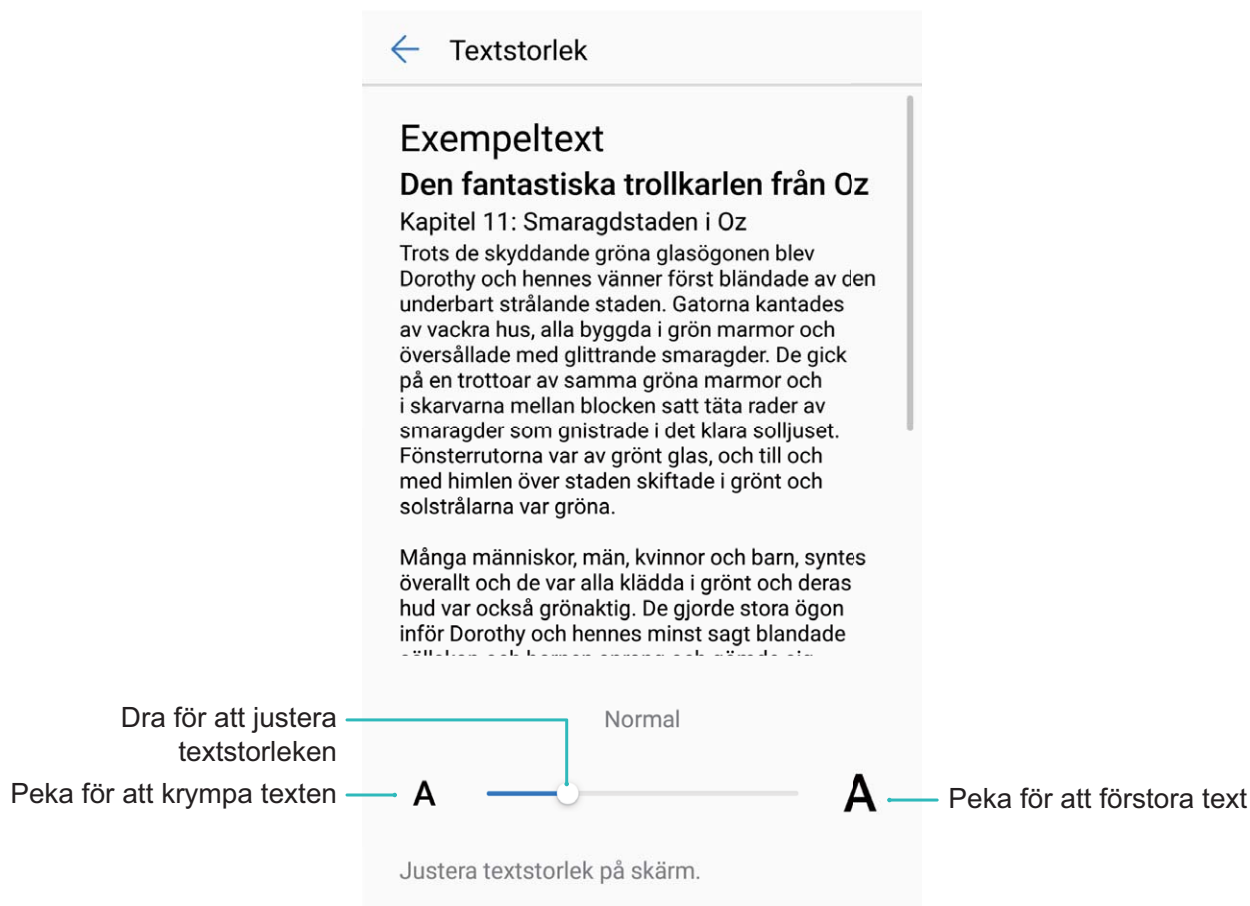

- **Ställa in skärmens ljusstyrka:** Från **Ljusstyrka**, markerar du kontrollrutan bredvid **Automatisk**. När det här alternativet är aktiverat justerar din enhet automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på omgivande ljusstyrka. För att manuellt justera ljusstyrkan drar du i skjutreglaget eller sveper nedåt på statusfältet för att öppna meddelandepanelen och komma åt inställningarna för bildskärmens ljusstyrka.
- **Aktivera automatisk skärmrotation:** Aktivera **Autorotera skärm**. Alternativt, svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och aktivera sedan .

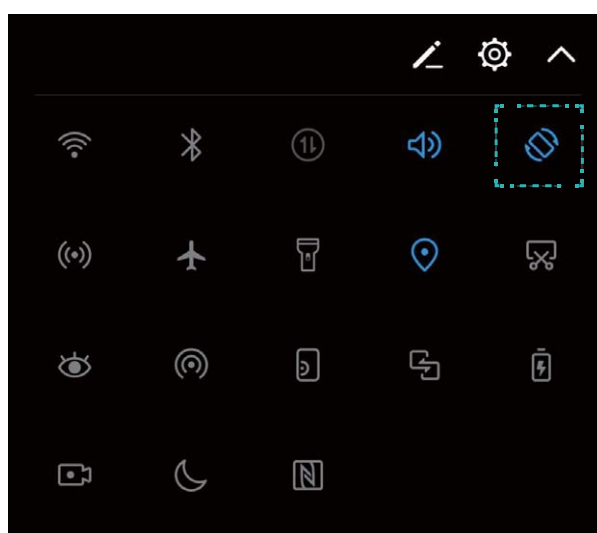

- **Ändra skärmens färgtemperatur:** Peka på **Färgläge & temperatur > Färg & ögonkomfort**. Välj ett förinställt alternativ (**Standard**, **Varm**, eller **Kall**). Alternativt kan du peka på eller dra skjutreglaget för att justera färgtemperaturen manuellt. Färgtemperaturen kan inte ändras när **Ögonvänligt** är aktiverad.
- **Justera skärmupplösningen automatiskt:** Peka på **Skärmupplösning** och aktivera **Smart upplösning**. Systemet justerar automatiskt skärmupplösningen för att minska strömförbrukningen.
- **Aktivera skärmsläckaren:** Peka på **Skärmsläckare** och aktivera **Skärmsläckare** för att konfigurera **Bildkälla** och **Varaktighet**. Din enhet visar ett bildspel av dina foton när batteriet laddas och enheten går in i viloläge.

Lagring

Rensa lagring

Rensa minnet för en snabbare prestanda

Blir din Telefon långsammare med tiden? Vill du rensa systemlagringen men är osäker på vilka filer som ska radera? Minnesrensning hjälper dig snabbt radera cacheminnet, stora och resterande filer samt oanvända appfiler för att göra systemprestandan snabbare och hålla din Telefon i toppform.

När din systemprestanda saktar ned eller det resterande lagringsutrymmet är litet, påminner dig Telefonhanteraren om rensningen. Du kan följa alla prompts på skärmen för att rensa din Telefons minne och frigöra lagringsutrymme.

RENSA: Skanna och rensa skräpfiler och systemets cacheminne för att snabbt frigöra minnesutrymme och internt lagringsutrymme utan att påverka Telefon användningen.

Djuprensning: Skanna efter redundanta filer inklusive WeChat-filer, stora filer, videor, bilder, appens resterande filer och filer som upptar mycket utrymme och få rensningsförslag baserade på skanningsresultaten. Det hjälper dig att frigöra lagringsutrymme utan att radera viktiga filer av misstag.

Aktivera lagringsrensare

Din enhet kan sakta ned med tiden då lagringsutrymmet blir mindre. Du kan använda minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Rensa** och rensa minnet och cacheminnet enligt skanningresultaten för att påskynda din enhets prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är litet, kan du göra en djuprensning för att frigöra mer lagringsutrymme baserat på skanningresultaten och rensningsrekommendationerna.

Smart assistans

Navigeringsfält och navigeringsdocka

Navigeringsdocka: Styr enheten med en pekning

Varje gång du vill stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Nu kan du använda Navigeringsdockan för att utföra samma funktioner och njuta av en mer användarvänlig enhet.

Använd de förinställda gesterna för att gå tillbaka, återgå till startsidan eller växla mellan appar.

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.

Öppna  **Inställningar**. Gå till **System > Systemnavigering > Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka:** Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.

Ändra inmatningsmetoden

Du kan ändra inmatningsmetoden på din enhet efter önskemål.

Öppna  **Inställningar**. Gå till **System > Språk & inmatning > Standardtangentbord > Konfigurera inmatningsmetoder** och aktivera önskad inmatningsmetod. Återgå till **Språk & inmatning**, peka på **Standardtangentbord** och välj inmatningsmetoden.

Tillgänglighet

Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst

TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.

- 1 Öppna  **Inställningar** och gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > TalkBack** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
- 2 Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
- 3 Peka på  och aktivera **Explore by touch**. När **Explore by touch** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.


Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen? Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

Lära dig TalkBack-gester


TalkBack använder en speciell uppsättning gester för enhetsoperation. När TalkBack är aktiverat krävs dessa gester för att interagera med enheten.

-  Om du av misstag aktiverar TalkBack ska du trycka in och hålla kvar strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder för att avaktivera det.


Navigera på skärmen: Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylistor. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.

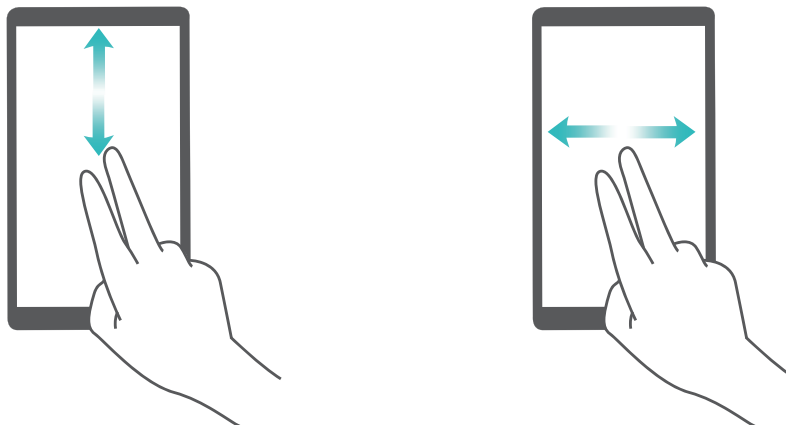

Markera ett objekt: Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte). Enheten läser upp innehållet i det markerade objektet.

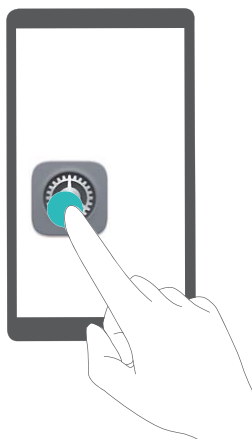

Öppna ett objekt: Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

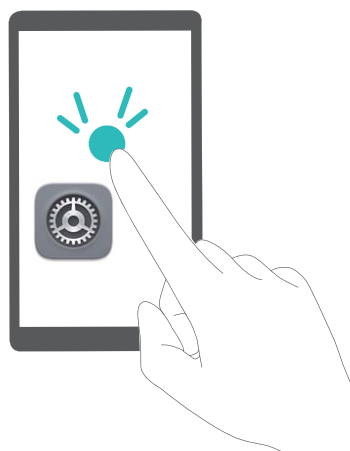

Om du till exempel vill öppna **Inställningar** pekar du på **Inställningar**-ikonen en gång med ett finger och pekar sedan två gånger någonstans på skärmen.

Använd text-till-tal-utmatning med TalkBack

Text-till-tal-funktionen kan läsa upp text på enhetens skärm. Det kan även användas med TalkBack-tjänsten för att hjälpa synskadade användare att interagera med sina enheter.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Tillgänglighet** och aktivera **Text-till-tal-utdata**. Konfigurera din önskade motor- och talhastighet för att aktivera den här funktionen.

Aktivera färgkorrigering

Färgkorrigeringsinställningen gör det möjligt för enheten att kompensera för effekterna från färgblindhet.

-  När färgkorrigering är aktiverad kan användare med normal färgsyn ha svårigheter att se vissa färger.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**. Peka på **Korrigeringsläge** för att välja önskat färgkorrigeringsläge.


Allmänna inställningar

Tips: få grepp om funktioner på enheten

Om du har en ny enhet men inte känner till några av dess funktioner kan du prova att använda appen Tips.

Tips är en förinstallerad app i enheten. **Tips** introducerar utvalda funktioner och innehåller länkar till användarhandboken, vilket hjälper dig att bli van vid enheten snabbare.

-  **Intuitiva förslag:** När du har använt den nya enheten ett tag aktiveras funktionen smart förslag automatiskt på enheten. Den här funktionen erbjuder intuitiva förslag till specifika användningsscenarier, vilket bör hjälpa dig att få ut mer av enheten.

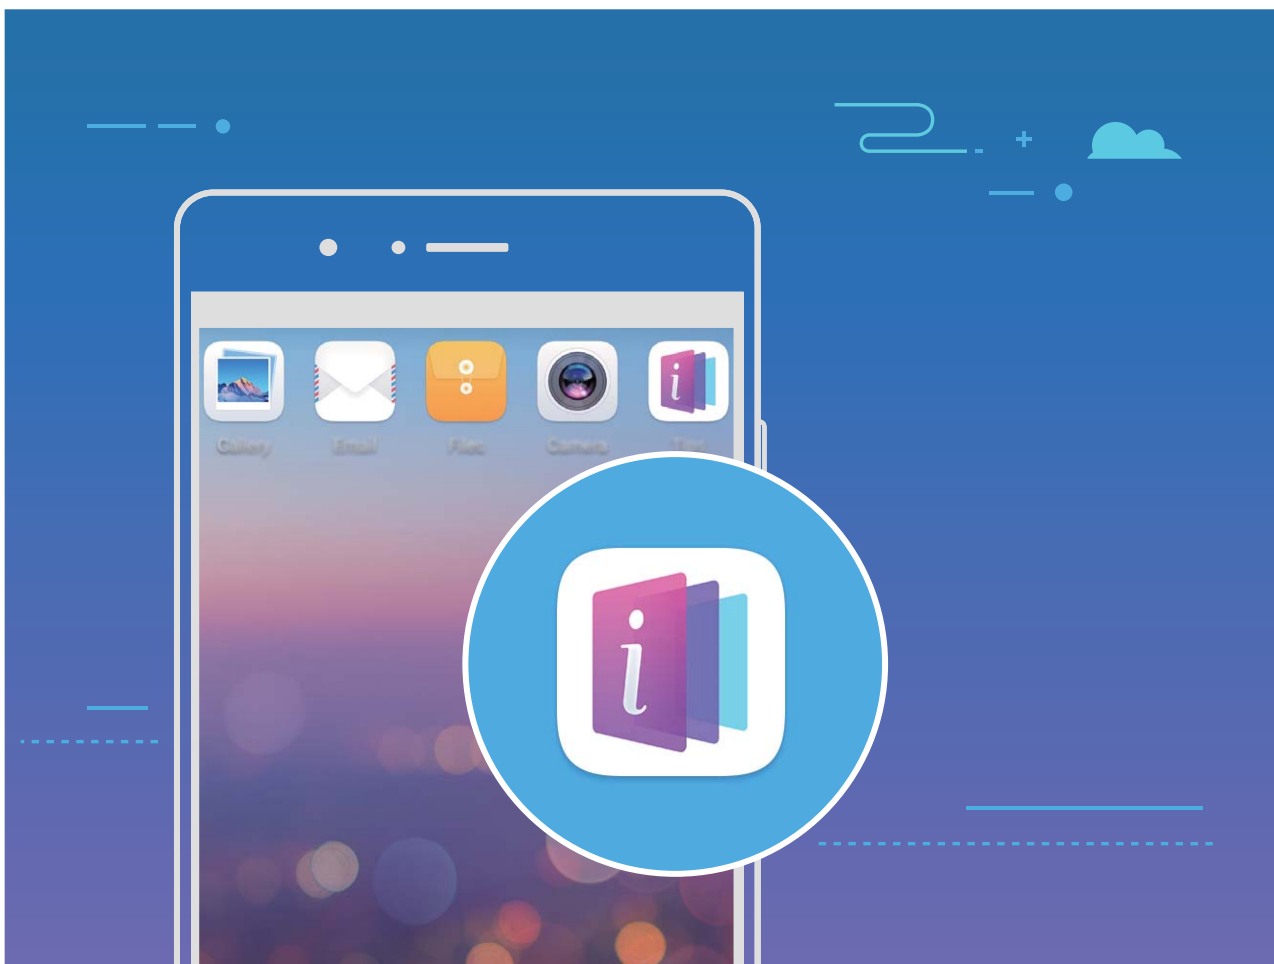

Ändra systemspråket

Vill du ändra enhetens systemspråk? Detta kan göras enkelt.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Språk & inmatning > Språk** och välj systemspråket. Om du inte kan hitta ditt språk i språklistan ska du peka på **Lägg till ett språk** för att lägga till ditt språk.


Ställ in systemtid och datum

Om du reser utomlands eller byter SIM-kort, visar enheten automatiskt tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan även justera tid och datum manuellt, ändra tidsformat eller ställa in dubbla klockor på låsskärmen.

Öppna  **Inställningar** och gå till **System > Datum & tid**. Här kan du:

- **Ändra tid och datum:** Aktivera **Automatiskt datum och tid** för att synkronisera enhetens tid och datum med mobilnätverket. Avaktivera **Automatiskt datum och tid** för att ställa in tiden och datumet manuellt.
- **Ändra tidszonen:** Aktivera **Automatisk tidszon** för att synkronisera enhetens tidszon med mobilnätverket. Avaktivera **Automatisk tidszon** för att ställa in tidszonen manuellt.
- **Ställa in tidsformatet:** Aktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 24 timmar. Avaktivera **24-timmars tid** för att ställa in ditt tidsformat på 12 timmar.
- **Ställa in dubbla klockor på låsskärmen:** Om du är utomlands visar enheten automatiskt lokal tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan aktivera **Dubbel klocka** och

ställa in **Hemort** för att visa dubbla klockor på låsskärmen: en visar lokal tid och den andra tiden i ditt hemland.

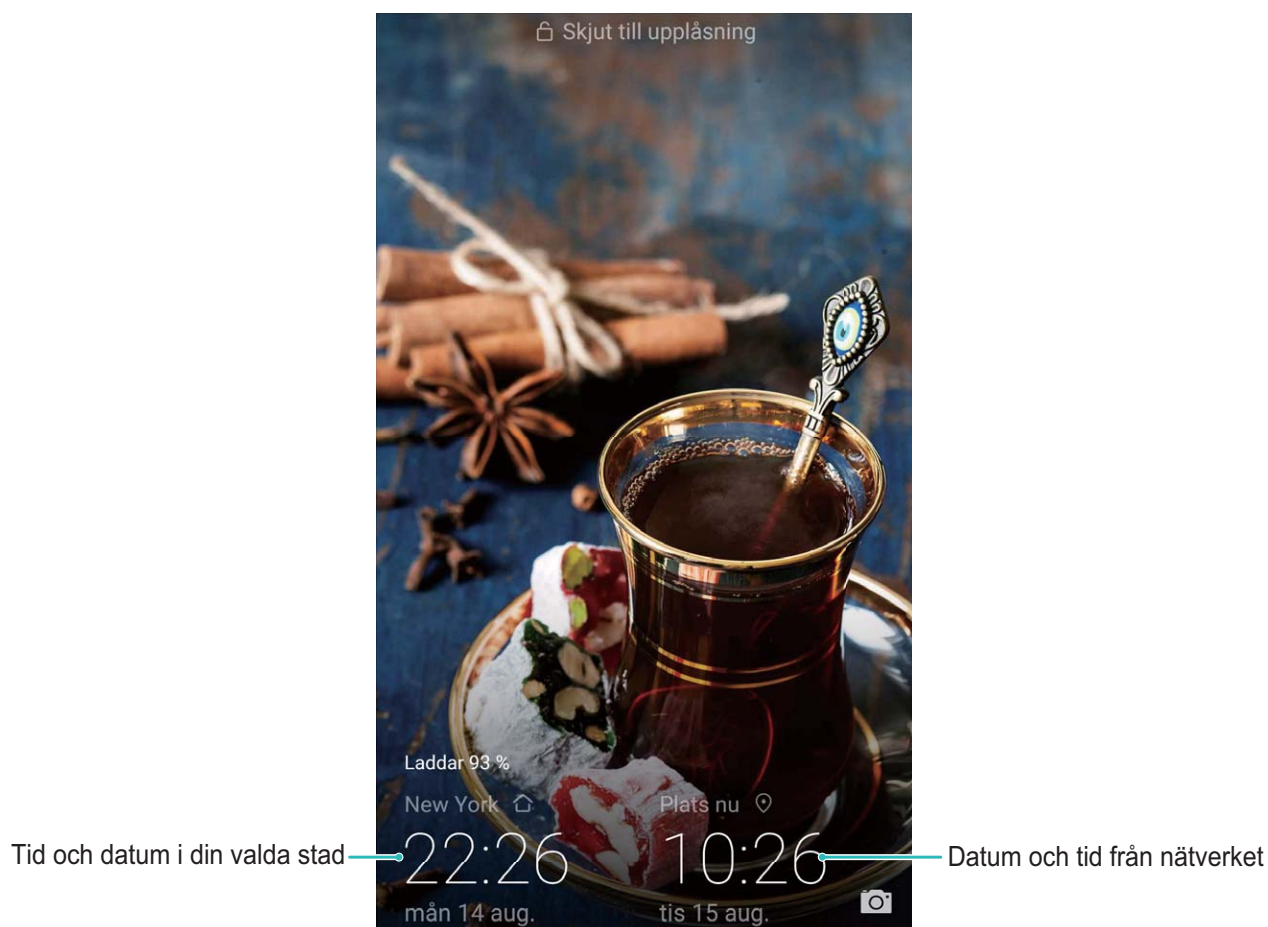

Skriv ut dokument och foton från enheten

Anslut din enhet till en skrivare via Wi-Fi för att enkelt skriva ut dokument och foton.

- Med Mopria kan du skriva ut direkt från enheten till en Mopria-certifierad skrivare. Skrivaren ansluts till enheten via Wi-Fi.
- Om skrivaren inte är Mopria-certifierad ska du kontakta skrivarens tillverkare för att få en plugin för din modell.

1 Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

- **Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon:** Om skrivaren har en trådlös surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. Öppna  **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj skrivarens trådlösa surfzon och följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta anslutningen.
- **Ansluta via Wi-Fi Direct:** Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. Öppna  **Inställningar** på enheten

och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, peka på  och välj sedan skrivaren i listan med upptäckta enheter.

- **Ansluta till routern:** Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut till din router hemma. Öppna  **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj routern och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.

2 Öppna  **Inställningar**. Gå till **Enhetsanslutning > Utskrifter > Standardskrivartjänst** och kontrollera att **Standardskrivartjänst** är aktiverat. Välj en skrivare från sökresultaten eller peka på **Mer > Lägg till skrivare** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en skrivare manuellt.


3 Nu kan du skriva ut direkt från enheten:

- **Skriva ut en bild:** Gå till **Galleri**. Öppna bilden som du vill skriva ut, gå till **MER > Skriva ut/ exportera till PDF** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att skicka bilden till skrivaren.
- **Skriva ut en webbsida:** I webbläsaren öppnar du webbsidan som du vill skriva ut och väljer sedan utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut ett dokument:** Öppna dokumentet som du vill skriva ut i en produktivtetsapp och välj utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut en anteckning:** Öppna  **Anteckningar**. Öppna anteckningen som du vill skriva ut, gå till  **> Skriv ut** och följ sedan instruktioner på skärmen för att skicka anteckningen till skrivaren.

Aktivera Handskläge

Handskläge gör det lättare att använda telefonen när du har handskar på kalla vinterdagar.

Gå till  **Inställningar > Smart assistans** och aktivera **Handskläge**.

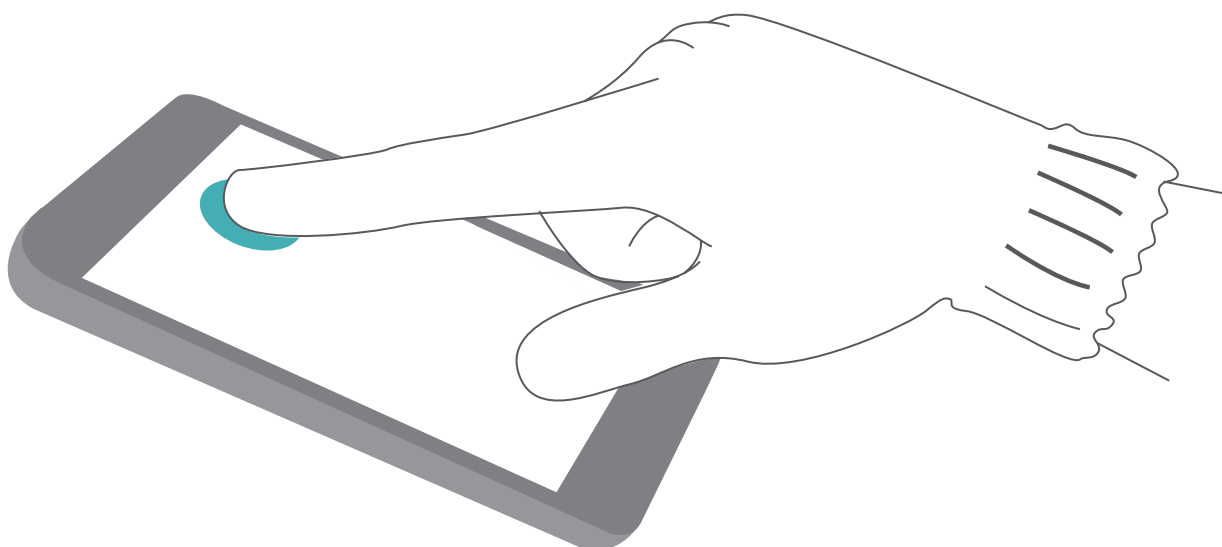

Ställa in schemalagd ström på/av

Vill du stänga av enheten under vissa timmar på dagen för att spara batterilivslängd och undvika att bli störd? Använd funktionen för automatisk ström på/av för att slå på och stänga av enheten vid inställda tider under dagen.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Schemalagd ström på och av**, aktivera **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på** och ställ in tiderna för ström på och av samt upprepningsinställningar. Enheten slås automatiskt på och av vid de valda tiderna.

För att avaktivera schemalagd ström på och av måste du avaktivera **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på**.

Aktivera Flygplansläge för säkrare flyg och längre batterilivslängd

Orolig att det inte är säkert att lämna din enhet på under ett flyg? Vill du ha ett enkelt sätt att öka enhetens batterilivslängden när du inte planerar att ringa eller ta emot några samtal? Du kan aktivera Flygplansläge för att flyga säkert och öka batterilivslängden.

-  När du flyger ska du följa instruktionerna från flygbesättningen och antingen stänga av enheten eller aktiverar Flygplansläget.

Om Flygplansläge är aktiverat, avaktiverar enheten automatiskt samtal, mobildatatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. Du kan dock aktivera Bluetooth och Wi-Fi manuellt i Flygplansläge.

Aktivera eller avaktivera Flygplansläge med hjälp av genvägsväxeln: Svep nedåt från

statusfältet. Peka på  från meddelandepanelen för att öppna genvägspanelen och peka sedan på .

Aktivera eller avaktivera Flygplansläge från Inställningsmenyn: Öppna  **Inställningar**, peka på **Trådlöst och nätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.

När du aktiverar Flygplansläge visas ikonen  i statusfältet.

Använda kontohantering för att hantera och uppdatera dina konton

Vill du synkronisera flera e-postkonton, appmeddelanden och poster från flera enheter och datorer? Du kan använda enheten för att hantera och uppdatera flera e-post- och appkonton i realtid på flera andra enheter, inklusive enheter, datorer och annat.

-  • Tredje parts appkonton kan endast skapas om tredje parts app är installerad på din enhet.
- Vilken typ av information som kan synkroniseras beror på kontotypen.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Användare och konton**. Här kan du:

- **Lägga till ett konto:** Peka på **Lägg till konto**, välj en kontotyp och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange kontouppgifterna och lägga till kontot.
- **Radera ett konto:** Välj det konto du vill radera och följ sedan instruktionerna på skärmen för att radera kontot.

- **Synkronisera konton:** Peka på  , välj **Automatisk datasynkronisering**, följ instruktionerna på skärmen och tryck sedan på **OK**. Om du inte väljer **Automatisk datasynkronisering**, kan du välja ett konto manuellt och peka på  för att synkronisera.

Visa minnes- och lagringsinformation

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

 Inte alla enheter har stöd för microSD-kort.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Lagring** för att visa användningsinformation om minnet, internlagring eller microSD-kort och utföra följande:

Rensa lagringsutrymme: Välj **Rensa lagring** för att gå till skärmen **Rensa** och rensa minnet eller frigöra lagringsutrymme med en enda pekning.

Visa produktinformation för att lära känna enheten bättre

För att lära känna enheten bättre kan du visa enhetens produktinformation, t.ex. modellnummer, versionsnummer, IMEI, maskinvaruinställningar, produktspecifikationer och juridisk certifiering.

Visa produktinformation: Gå till  **Inställningar** och gå till **System > Om telefonen** för att visa information som modellnummer, olika versionsnummer, IMEI, maskinvaruinformation, statusinformation och juridisk certifiering för enheten.


 Enkla SIM-enheter har ett IMEI-nummer medan dubbla SIM-enheter har två IMEI-nummer.

Byt enhetsnamn: Öppna  **Inställningar** och gå till **System > Om telefonen > Enhetens namn** för att ändra enhetsnamnet på din enhet.

Använd smarta inställningar för att snabbt hitta en inställning

Vill du byta typsnitt men kan inte hitta inställningen? Smarta inställningar kan hjälpa dig att hitta en inställning snabbt. De kan även rekommendera inställningar för dig baserat på din användning av enheten så att du kan aktivera eller avaktivera en inställning i ett enda steg.

Öppna  **Inställningar**. Din enhet rekommenderar inställningar för dig baserat på användningen av din enhet. Du kan även ange ett nyckelord eller synonym i sökfältet och enheten visar alla relaterade inställningar.

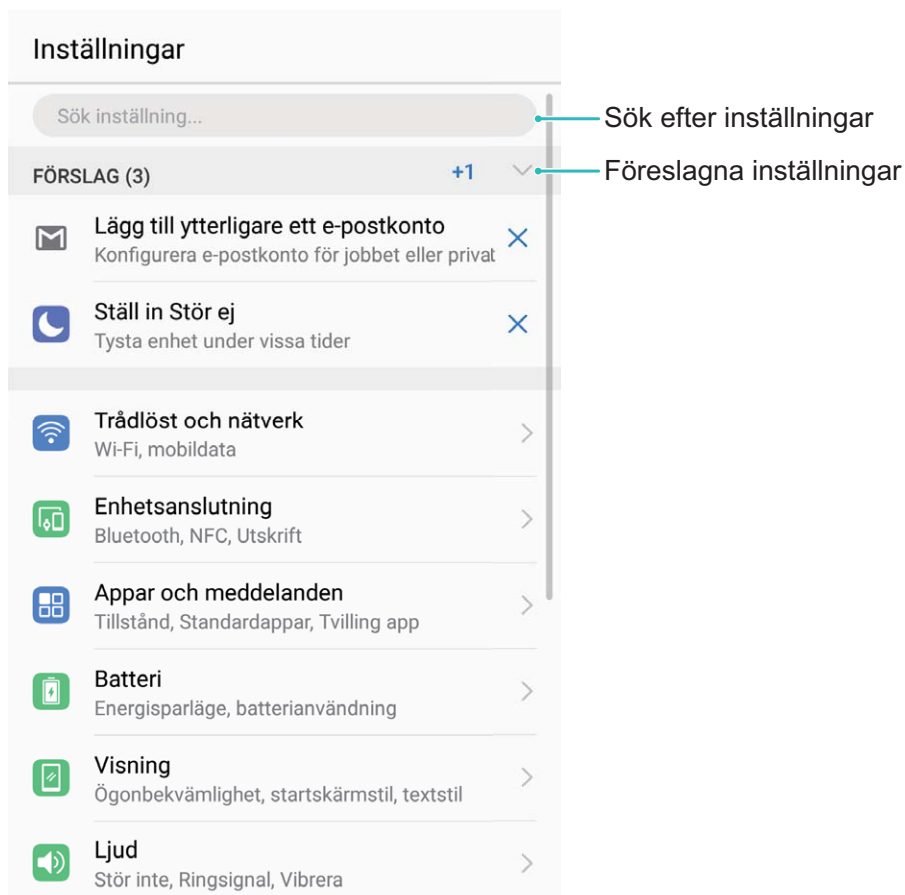

Juridisk information

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei"). Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd

 HUAWEI, HUAWEI och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™  Och Qualcomm® aptX™ HD  är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och

program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsägar sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningssmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

Vatten- och dammskydd

Under kontrollerade test är enheten vatten- och dammsäker. Skyddsnivåerna når IP67 enligt beskrivningen i den internationella standarden IEC 60529. Skyddet mot vatten och damm är inte permanent och kan minska med vanligt slitage över tiden. Ladda inte enheten medan den är våt.

Förhindra skada som orsakas av vätska genom att inte:

- Exponera enheten för vatten under tryck eller vatten i hög hastighet. Exempelvis ha enheten på dig när du duschar, simmar, seglar eller surfar.
- Använda enheten i omgivningar med hög temperatur eller luftfuktighet. Exempelvis använda enheten i bastu, spa eller badrum.
- Exponera enheten för andra vätskor än rent vatten. Exempelvis saltvatten, dryck med alkohol eller socker, kosmetiska lotioner eller rengöringsmedel.
- Blötlägga enheten avsiktligt i vatten eller placera den i någon annan omgivning som kan skada enheten.
- Ansluta enheten till tillbehör eller ladda den när den är blöt.
- Låta enheten stöta emot någonting eller låta någon annan än en auktoriserad reparationstekniker demontera enheten.
- Använda enheten när kortfacket inte är korrekt insatt.

Om enheten redan är nedsänkt i vätska ska du göra följande:

- Undvik att torka enheten med en extern värmekälla (t.ex. en hårtork eller mikrovågsugn). Undvik att placera objekt som bomullspinnar eller näsdukar i laddningsporten eller högtalarhålen.
- Torka enheten noggrant och placera den sedan i en torr och ventilerad omgivning. Placera enheten framför fläkten. Blås kall luft mot laddningsporten och högtalarhålen med fläkten. Detta kan torka enheten snabbare.
- Om enheten har tappats i vatten eller om mikrofonen, mottagaren eller högtalaren är blöta hörs ljudet eventuellt inte tydligt under samtal. Åtgärda det enligt ovan.
- Om enheten exponeras för vätska ska du inte ansluta enheten till några tillbehör och använd en ren, torr duk (t.ex. en kameralinsduk) och torka enheten. Ladda inte enheten omedelbart. Se till att enheten är tillräckligt torr innan du laddar den eller ansluter den till ett tillbehör. Om du är osäker ska du ta med enheten till närmsta Huawei-servicecenter för hjälp.
- Enheten har ett oleofobt (oljebeständigt) lager. Det oljebeständiga lagret slits med tiden. Rengöring och slipande produkter minskar lagrets oljebeständighet och kan skada enheten.
- Trots indikationerna ovan kan enheten fortfarande skadas.

Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar > System > Om telefonen > Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com/en/> för mer information.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Notera: Kom ihåg Google-kontot telefonen loggades in på senast. Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar, kräver Googles stödskyddsmekanism att du anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

