

HUAWEI P20 Pro

Brugervejledning

HUAWEI

Indhold

Spændende funktioner

Tip til brug	1
Kameratip	6
Smart Life	11

Ny enhed

Konfiguration af ny enhed	14
Indsættelse af kort	16
Super Charging: Oplad din enhed hurtigere og med mere sikkerhed	16

Gestus og betjening

Skærbilleder og skærmoptagelse	18
--------------------------------	----

Startskærm

Navigationslinje	23
Hurtig kontakt	24
Meddelelsespanel og statuslinje	26
Skærmlås og oplåsning	28
Gå tilbage til det grundlæggende med Simpel tilstand	30
Administration af startskærm	31

Kontakter

Administration af visitkort	35
Søg i kontakter	37
Administration af kontakter	38
Fletning af kontakter fra tredjeparts-apps	39

Opringning

Grundlæggende opkaldsfunktioner	41
Bloker chikaneopkald: Få den fred og ro, du fortjener	44
VoLTE	44
Brug VoWi-Fi for en ny opkaldsoplevelse	45

Besked

Grundlæggende beskedfunktioner	46
--------------------------------	----

Kamera

Grundlæggende kamerafunktioner	48
Portrættilstand	51
Bred blænde	52
Panorama	53
3D-panorama	54
Pro-tilstand	58

	Indhold
Monokrom	61
Tilstanden Lysmaling	63
Flere optagelsestilstande	68
Galleri	
Højdepunkter	70
Fotoadministration	72
Telefon-styring	
Optimering med ét tryk	77
Administrer dine mobildata	77
Optimer strømforbruget	78
Aktivere virusscanner	79
E-mail	
Tilføj e-mailkonti	80
Administrer e-mailkonti	80
Administrer VIP e-mailkontakter	81
Indstil automatisk svar for Exchange e-mail	81
Kalender	
Kalender: Dit begivenhedsadministrationscenter	82
Naviger kalender	82
Importér Opgaver for at organisere dit arbejde	83
Vis globale helligdage	83
Ur	
Brug uret	84
Notepad	
Administrer dine noter for at holde orden i dine optagelser	86
Hjælpeprogrammer	
Se flere vejrudsigter	87
Brug Lydoptager til at lave lydnoter	87
Køretilstand	87
HUAWEI-id og flere brugere	
Flere brugere: Opret separate brugerkonti på din enhed	90
Gemme og anvende flere brugere	90
Enhedsforbindelse	
Bluetooth	92
NFC	94
Computertilstand	96
Multiskærmvisning	100
Tilslutter USB-enheden	102

	Indhold
Huawei Share	104
Sikkerhed og personlige oplysninger	
Fingeraftryk	107
Beskyttelse af placeringsoplysninger	109
PrivateSpace	110
Brug App-lås til at låse vigtige apps	113
Forbedret databeskyttelse: Forsvar dine personlige oplysninger	114
Sikkerhedskopiering og gendannelse	
Sikkerhedskopi af data: Undgå tab af data	115
Vælg en metode til sikkerhedskopiering	115
Sikkerhedskopiér data med HiSuite	116
Lav en sikkerhedskopi af dine data på din enheds interne lager	116
Sikkerhedskopiér data til en USB-lagerenhed	117
Nulstil din Telefon	118
Gendan dine sikkerhedskopidata	119
Søg efter sikkerhedskopidata på din Telefon	120
Wi-Fi og netværk	
Wi-Fi	121
Oprettelse af forbindelse til internettet	124
Del dit mobilnetværk med andre enheder	124
Apps og meddelelser	
App-tvilling: Log på to kontoer for sociale medier på samme	127
Lyd og skærm	
Konfigurer Forstyr ikke-tilstand	128
Konfigurer dine lydindstillinger	128
Aktiver Øjenkomfort-tilstand for at forhindre belastning af øjnene	129
Flere skærmindstillinger	130
Lager	
Lageroprydning	133
Smart hjælp	
Navigationslinje og navigationsdock	134
System	
Skift indtastningsmetoden	135
Tilgængelighed	135
Generelle indstillinger	137
Juridisk meddelelse	
Juridisk meddelelse	144
Personlige oplysninger og datasikkerhed	146

Modstandsdygtighed over for vand og støv
Indhent hjælp

Indhold
147
147

Spændende funktioner


Tip til brug

Tip: Få styr på enhedens funktioner

Hvis du har en ny enhed, men ikke kender nogle af dens funktioner, så prøv at bruge Tip-appen.

Tips Er en forudinstalleret kamera-app på din enhed. **Tips** Introducerer udvalgte funktioner og indeholder links til brugervejledningen, der kan hjælpe dig med at vænne dig til enheden hurtigere.


- i Intuitive forslag:** Når du har brugt din nye enhed i et stykke tid, aktiveres funktionen smart forslag automatisk på enheden. Denne funktion tilbyder intuitiv forslag til specifikke brugerscenarier, der skal hjælpe dig med at få mere ud af din enhed.

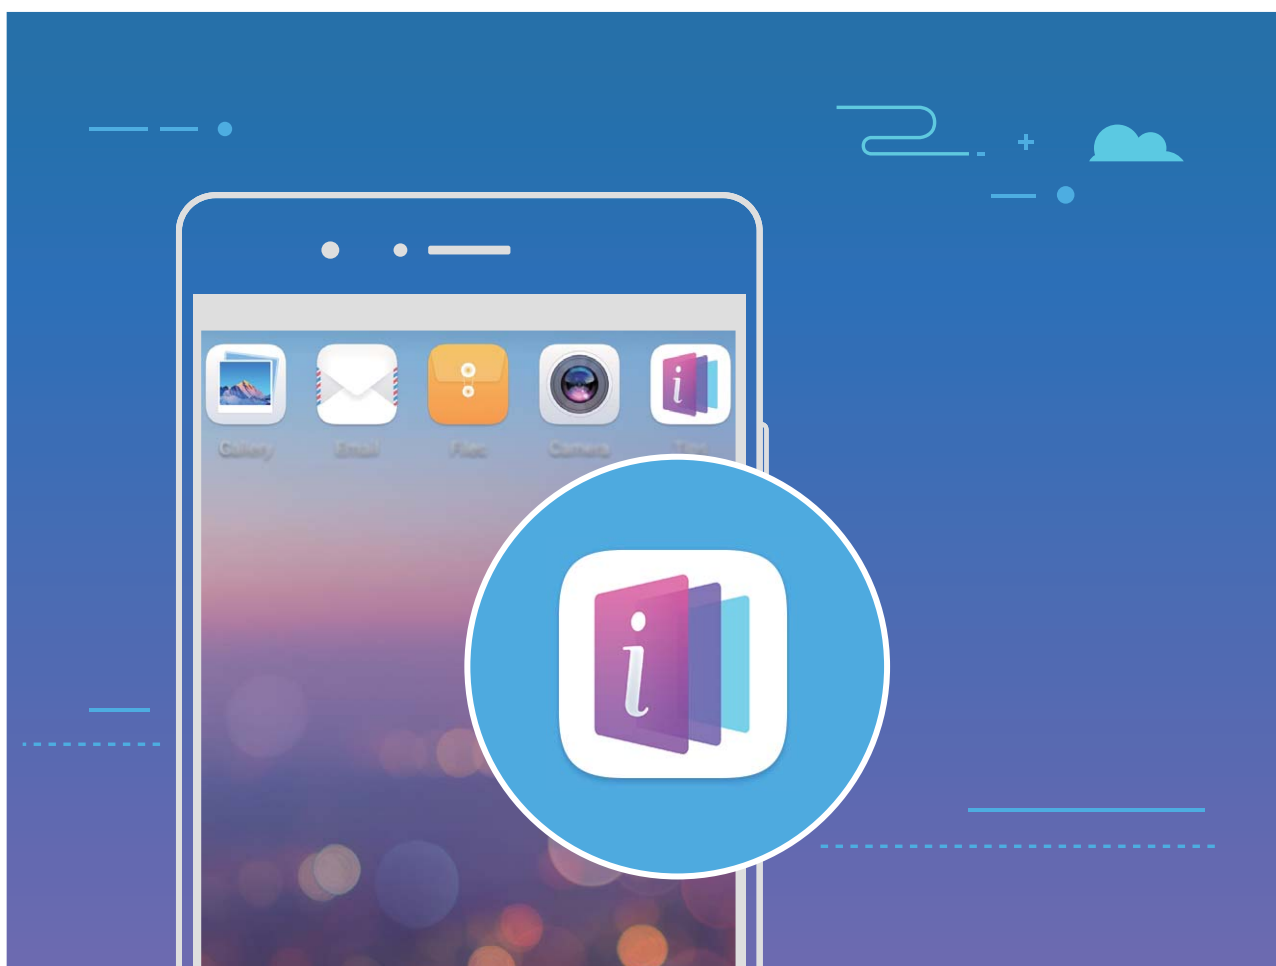

Brug Huawei Share til hurtigt at dele filer mellem Huawei-enheder

Du kan bruge Huawei Share til hurtigt at overføre fotos, videoer og andre filer mellem Huawei-enheder. Huawei Share bruger Bluetooth til at registrere andre Huawei-enheder og bruger så Wi-Fi Direct til hurtigt at overføre filer uden at bruge mobildata.

- i** Huawei Share anvender Wi-Fi og Bluetooth til at overføre data. Når Huawei Share er aktiveret, er både Wi-Fi og Bluetooth automatisk aktiveret.

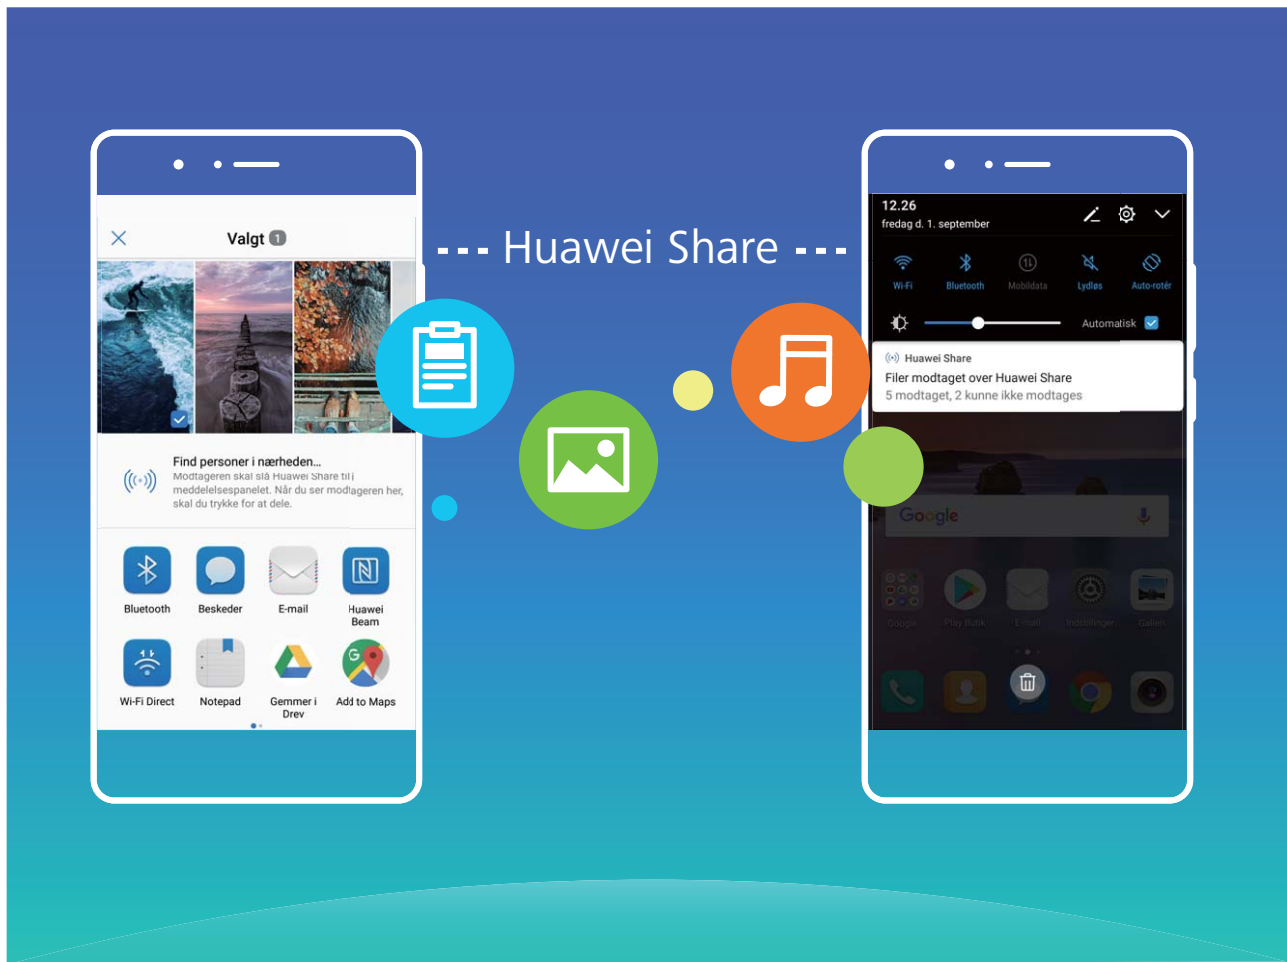

Brug Huawei Share til at sende filer: Vælg de filer, du vil dele, og tryk så på **Del**. For at sende filerne skal du vælge modtagerenheden på listen med enheder i nærheden, og bekræfte.

Brug Huawei Share til at modtage filer: Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne genvejspanelet, og tryk derefter på  for at aktivere Huawei Share. Tryk på **Accepter**, når meddelelsen om filoverførsel vises. Modtagne filer gemmes som standard til din **Filers** mappe **Huawei Share**.

 Hvis de to Huawei-enheder før har været logget på med samme HUAWEI-ID, behøver du ikke at bekræfte.

Overfør filer mellem din Telefon og en computer med Huawei Share

Med Huawei Share kan du let dele fotos og filer fra din Telefon til din computer (PC/Mac) uden at skulle bruge USB-kabel.

-  • Huawei Share anvender Wi-Fi og Bluetooth til at overføre data. Når Huawei Share er aktiveret, er Wi-Fi og Bluetooth automatisk aktiveret.
- Under dataoverførslen skal du sørge for, at din Telefon og din computer har forbindelse til samme netværk (f.eks. samme Wi-Fi-netværk).

Del filer på din Telefon med en PC

- 1** Åbn  **Indstillinger**, og tryk så på **Enhedstilslutning** > **Huawei Share** for at aktivere **Huawei Share**. Optag **Navn vist på computere**.
- 2** Fra din PC skal du åbne netværksmappen og dobbeltklikke på **Navn vist på computere**.

- 3 Indtast så adgangskoden. Du kan se adgangskoden under **Enhedstilslutning > Huawei Share > Bekræftelse på computere**.
- 4 Se dine album eller det interne lager.

Del filer på din Telefon med en Mac-computer

- 1 Åbn  **Indstillinger**, og tryk så på **Enhedstilslutning > Huawei Share** for at aktivere **Huawei Share**. Optag **Navn vist på computere**.
- 2 Fra din Mac skal du åbne **Finder** og dobbeltklikke på den optagne **Navn vist på computere**.
- 3 Vælg at registrere en ny bruger, og indtast så brugernavn og adgangskode. Du kan se adgangskoden under **Enhedstilslutning > Huawei Share > Bekræftelse på computere**.
- 4 Se dine album eller det interne lager.

Få adgang til Telefon-funktioner hvor som helst fra med Navigationsdock

For at lukke en app eller gå tilbage til startskærmen, skal du bruge navigationslinjen nederst på din Telefon. Du kan aktivere Navigationsdockfunktionen på din Telefon for at undgå at bruge navigationstaster, og behageligt betjene din enhed med en hånd.

Åbn  **Indstillinger**. Gå til **System > Systemnavigation > Navigations-dock** og aktiver **Navigations-dock**. Navigationsdocken vises på skærmen. Du kan derefter trække den til din foretrukne placering. Navigationsdocken kan udføre følgende handlinger:


- **Tilbage**: Tryk på Navigationsdocken en gang for at gå et trin tilbage eller tryk på den to gange for at gå to trin tilbage.
- **Start**: Tryk og hold på navigationsdocken, og slip den derefter for at gå til startskærmen.
- **Vise baggrundsapps**: Tryk og hold Navigationsdock og svirp til venstre eller højre for at se apps, der kører i baggrunden.

Tag rullende skærbilleder for at optage hele sider


Træt af at skulle tage flere skærbilleder for at optage lange artikler eller chatoptagelser? Du kan bruge din Telefons funktion til at tage rullende skærbillede til at tage et skærbillede, som ruller helt ned til sidens bund, og optage alle oplysningerne på siden i et enkelt skærbillede.

Brug genvejene til at tage et rullende skærbillede: Stryg nedad fra statuslinjen, åbn

meddelelspanelet, og tryk derefter på  for at tage et rullende skærbillede. Tryk på  inden for 3 sekunder, efter skærbilledet tages, for automatisk at rulle skærmen ned og fortsætte med at tage skærbilledet. Tryk under rullesprocessen på rulleområdet for at afslutte skærbilledet.

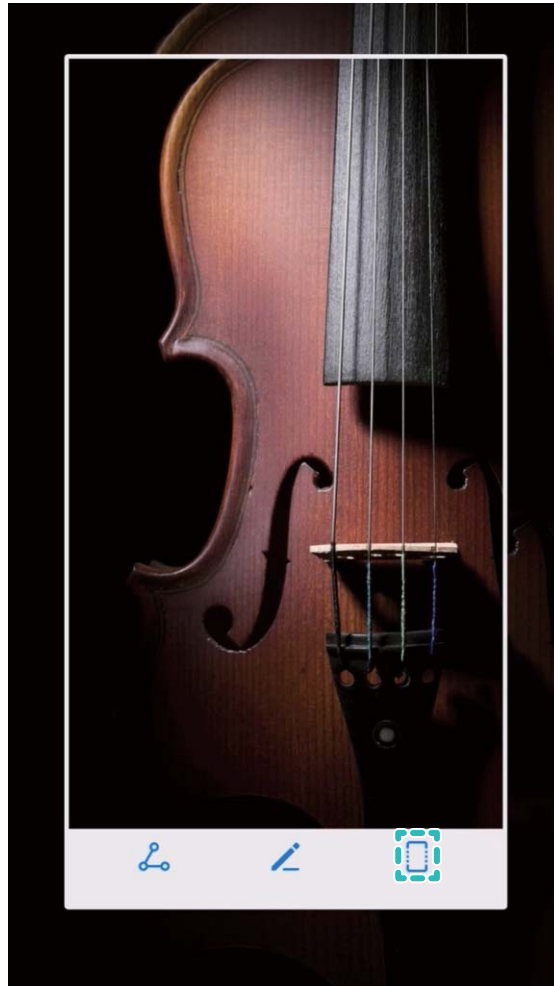

Anvend knobevelser til at tage et rullende skærbillede: Tryk på skærmen med en kno, og tegn en "S"-form uden at løfte knoen fra skærmen. Skærmen ruller automatisk ned til bunden af siden, mens skærbilledet tages. Tryk under rullesproessen på rulleområdet for at afslutte skærbilledet.

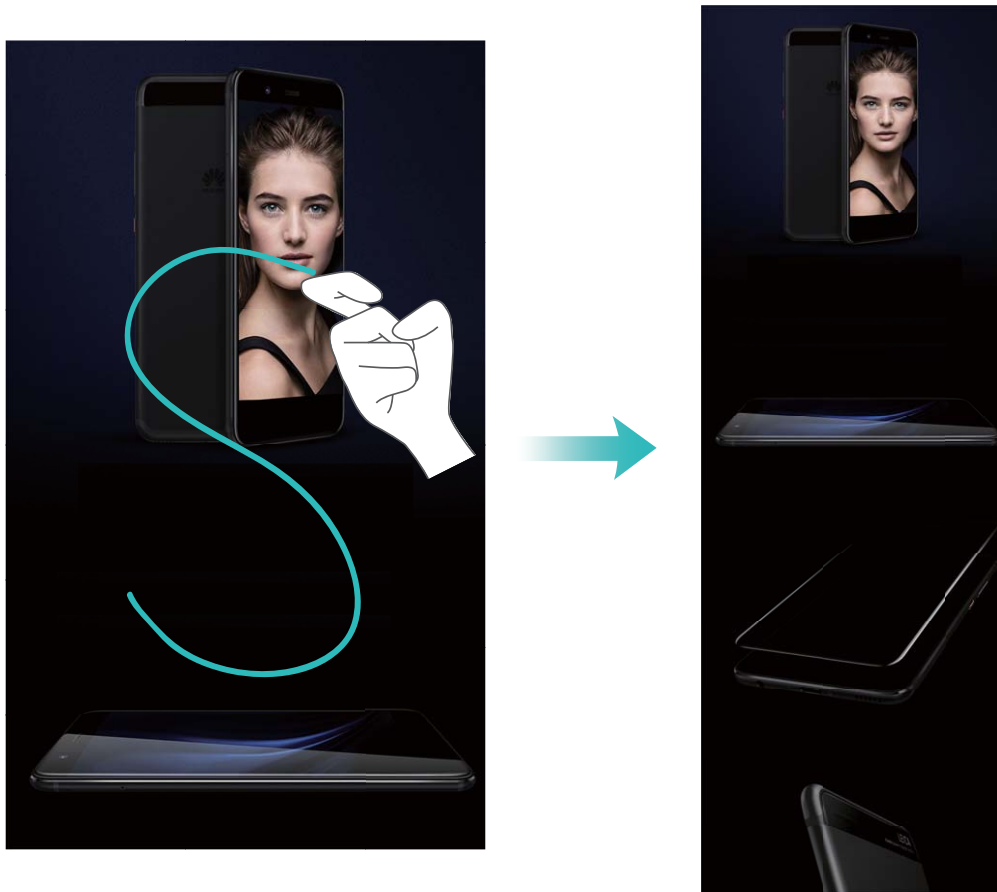

Når skærbilledet er taget, skal du trykke på  eller  for at redigere eller dele skærbilledet. Skærbilledet gemmes som standard i **Galleri**.

App-tvilling: Log på to kontoer for sociale medier på samme

Har du nogensinde ønsket, at kunne logge på to WeChat- og Facebook-kontoer på samme på din Telefon, uden at skulle igennem besværet med at skifte fra den ene konto til den anden? App-tvilling lader dig logge på to WeChat- og Facebook-kontoer på samme tid, så du let kan adskille dit private og dit professionelle liv.

-  App-tvilling funktionen virker kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Hent de nyeste versioner af disse apps før du bruger funktionen.

Åben  **Indstillinger**. Gå til **Apps & meddelelser > App-tvilling** og aktiver App-tvilling for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

Når App-tvilling er aktiveret, vises der to appikoner for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, eller Messenger på startskærmen. Dette betyder, at du kan logge på to kontoer på samme tid. Tryk og hold ned på det dobbelte appikon på startskærmen for hurtigt at deaktivere App-tvilling.

Kameratip

Tag fotos i sort-hvid

Verden er et fantastisk farverigt sted. Men nogle gange kan for meget farve distrahere. Monokrom-tilstand bortfiltrerer farve, hvilket er med til at fremhæve lys og skygger og giver fotos mere stemning og atmosfære.

Åbn , gå til **Kamera > Flere > Sort/hvid**, og tryk så på  for at tage billeder i sort-hvid.



Brug Portrættilstand til at tage smukke portrætter

Vil du gøre dine selfies eller gruppebilleder endnu smukkere? Portrættilstand giver dig brugerdefinerede indstillinger til at gøre hvert billede smukt og mindeværdigt.

Aktivér Portrættilstand for at tage smukkere fotos: Åbn , og gå til **Kamera > Portræt >**

. Træk skyderne til venstre eller højre for at justere skønhedsindstillingerne. Et højere

Skønhedsniveau vil gøre skønhedseffekterne tydeligere. Tryk på -ikonet i søgeren, og vælg (ingen belysning, blød belysning, butterflybelysning og opdelt belysning, scenebelysning og klassisk belysning). Når du har foretaget justeringerne, skal du trykke på  for at tage fotos.

Aktivér Perfekt selfie-tilstand for at brugerdefinere skønhedsindstillinger: Åbn  , og gå til

Kamera > Portræt >  for at komme til kameraindstillingerne. Tryk på **Perfekt selfie** for at aktivere den. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at tage fotos af dig selv, mens du ser fremad, til siderne og nedad, og indstil derefter skønhedsparametrene. En højere værdi giver mere udtalte slankende og forskønnende effekter. Når du har bekræftet indstillingerne, skal du trykke på  for at gemme dine personlige skønhedsoplysninger.


- **Indtast personlige oplysninger igen:** På skærmen Kameraindstillinger skal du gå til **Perfekt selfie > Rediger personlige oplysninger** og følge skærminstruktionerne for igen at tage fotos af dig selv, mens du kigger fremad, til siderne og nedad. Dette vil nulstille skønhedsparametrene.
- **Juster skønhedsparametrene:** På skærmen Kameraindstillinger skal du gå til **Perfekt selfie > Indstil skønhedseffekter** for at justere parametre såsom hudens jævnhed og hudfarve.

Brug 3D-panorama til at tage 360-graders fotos

Prøv 3D-panorama-funktionen til at tage et 360-graders overblik over et motiv eller en person.

Der er tre optagelsestilstande for **3D-panorama**-funktionen:

- **Optag objekter:** Åbn  , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på  , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.

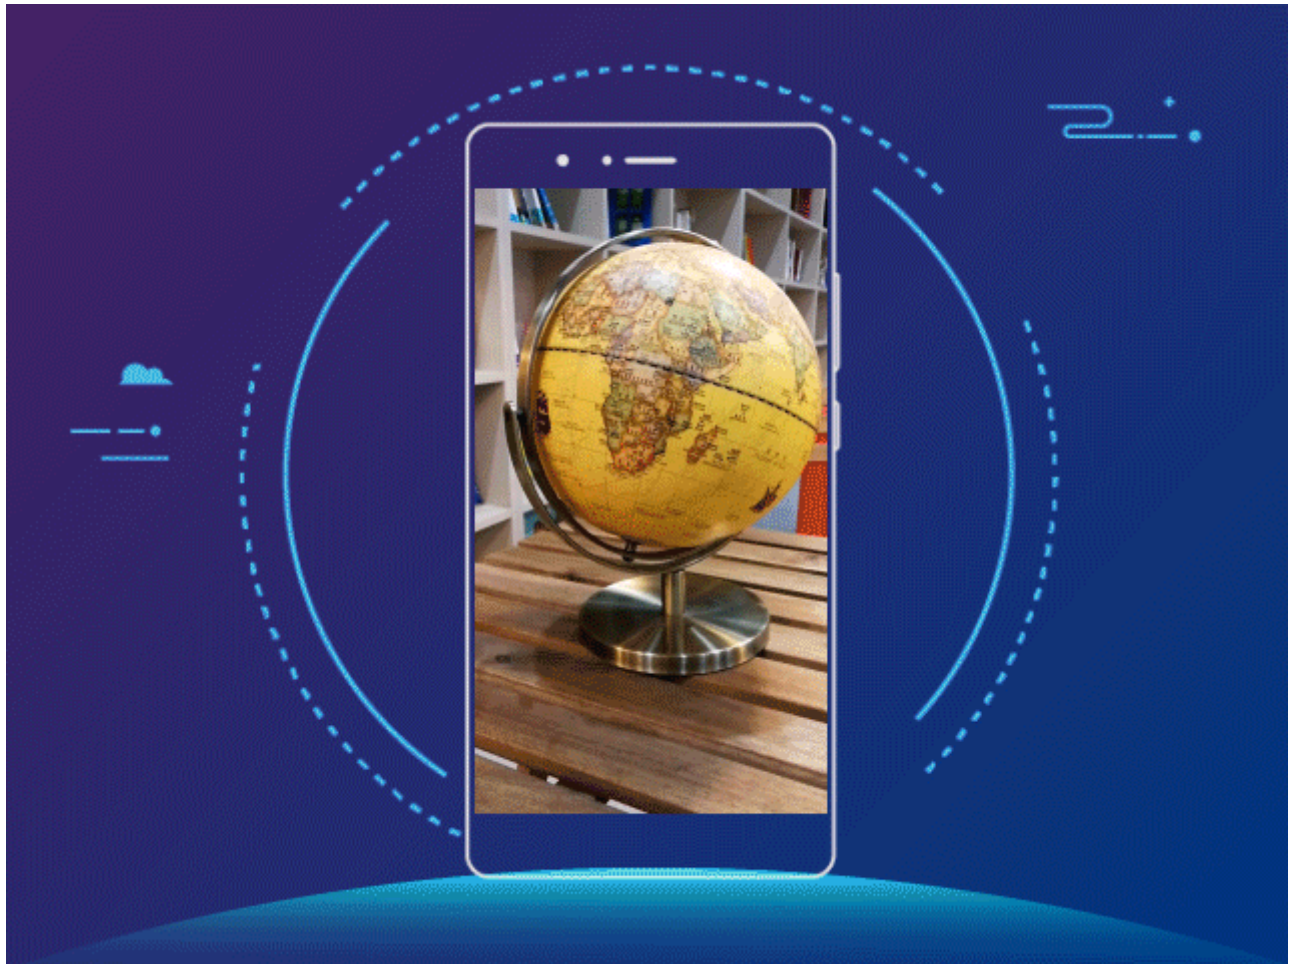

- **Optag landskab:** Åbn , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.



- **Optag objekter:** Åbn , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.



- **Tag selfies:** Åbn , og gå til **Kamera** >  > **Flere** > **3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om dig selv i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.

Efter et 3D-panorama er genereret, kan du vippe din Telefon eller trække fotoet for at se 3D-effekten.

Brug bred blænde-tilstand til at fremhæve dine motiver

Bred blænde-tilstand giver billeder med en kort dybdeskarphe. Dette giver en sløret baggrund, som giver billedets motiv større vægt.

Tag et foto med bred blænde: Åbn  **Kamera**. Når bagsidekameraet er i optagelsestilstand, skal du trykke på **Blænderåbning**-ikonet øverst på skærmen for at aktivere bred blænde-tilstand. Stryg til venstre på skærmen for at afslutte denne tilstand og gå til andre optagelsestilstande. Når du optager, skal du trykke på skærmen for at vælge et fokuspunkt og derefter trykke på  for at tage fotoet.

- Sørg for, at motivet ikke er mere end 2 meter fra kameraet for at få det optimale resultat.
- Tryk på  og træk derefter skyderen til venstre eller højre for at indstille blændeåbningen. Jo lavere blændeværdi, jo mere sløret bliver baggrunden.

Smart Life


Højdepunkter: Gør dine fotos til en personlig video

Højdepunkter opretter et kort videoklip med dine fotos baseret på oplysninger om tid og placering. Du kan redigere videoklipet og dele det med dine venner.

-  • Din Telefon skaber automatisk videoer baseret på de geografiske oplysninger i dine fotos. Inden du tager et foto, skal du åbne **Kamera**, trykke på  og sørge for, at **GPS-tag** er aktiveret.
- Kontrollér, at din Telefon har internetforbindelse.
- Album med højdepunkter oprettes automatisk, når din Telefon oplader, skærmen er slukket, og batteriet er mindst 50 % opladet. Det kan tage lidt tid for din Telefon at oprette albummet. Album med højdepunkter oprettes ikke, hvis der ikke er nok fotos eller videoer (mindre end 7 fotos) i galleriet.

Du kan bruge højdepunkter til det følgende:

- **Opret tematiske album automatisk:** Højdepunkter opretter automatisk album med fotos baseret på tid eller placering (såsom fødselsdags- eller eksamensfest). En push-meddelelse bliver sendt til din Telefon, når et nyt album oprettes. Tryk på meddelelsen for at se albummet.
- **Få påmindelser om tidligere album:** Du bliver mindet om tidligere album, et år efter albummet blev oprettet, eller når du vender tilbage til den placering, hvor fotoet blev taget.
- **Rediger et album:** Du kan ændre albummets navn, tilføje eller fjerne fotos eller redigere baggrundsmusikken eller animationseffekterne. Når du har redigeret albummet, skal du gemme videoklipet til din Telefon eller dele det med dine venner.

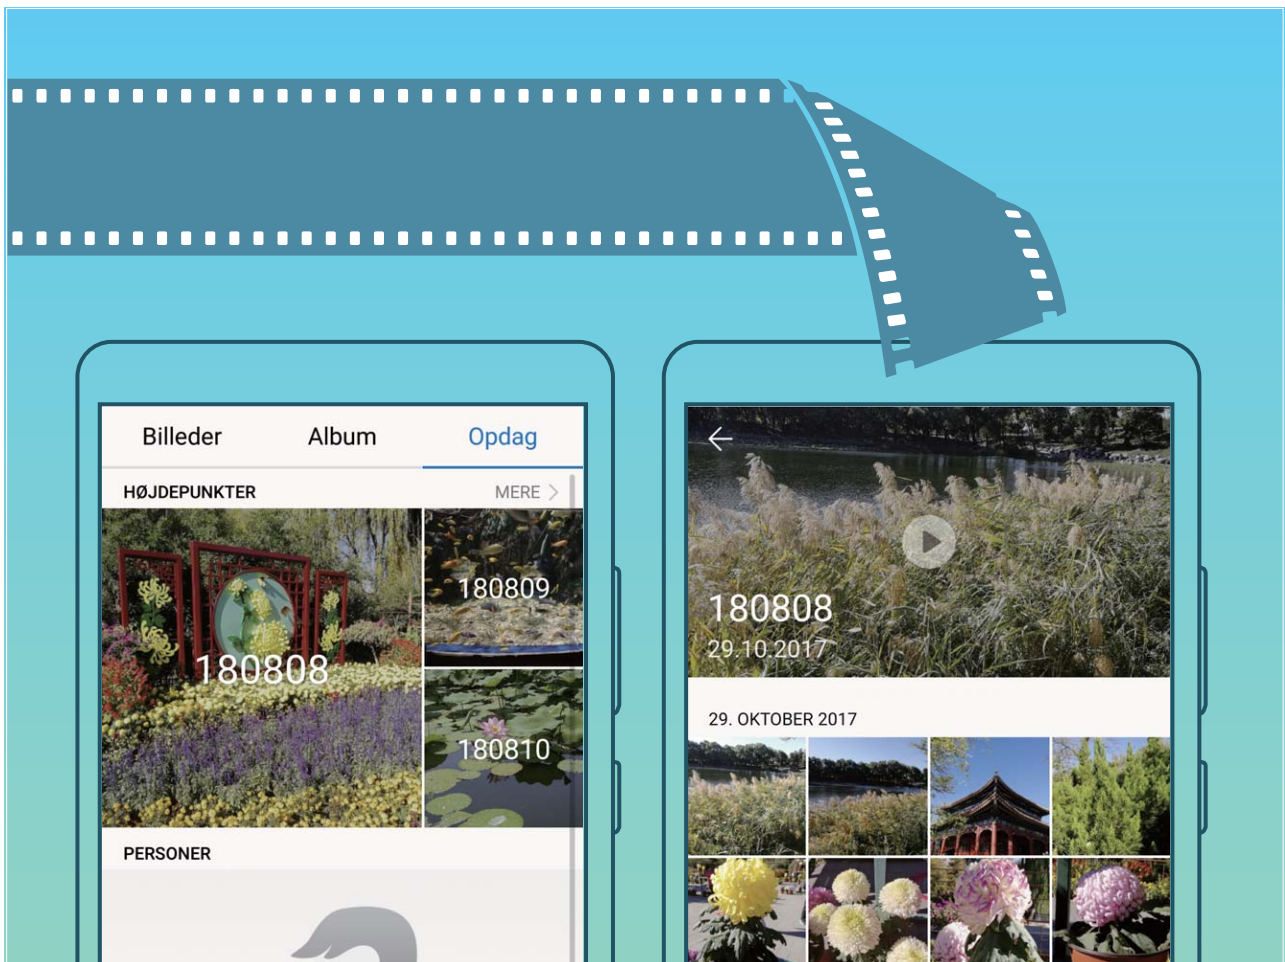


Tilslut din Telefon til en ekstern skærm for pc-lignende funktionalitet

Når du tilslutter din Telefon til en ekstern skærm, fungerer den som en computer, så du ikke længere behøver at slæbe din bærbare computer frem og tilbage mellem kontoret og hjemmet. Brug blot en adapter (såsom et USB type C til HDMI-adapterkabel) for at tilslutte din Telefon til en skærm, såsom en pc-skærm eller projektor. Derefter kan du kombinere alle fordelene ved en stationær computer med bekvemmeligheden ved en Telefon.

Brug følgende funktioner, når din Telefon er tilsluttet en ekstern skærm:

- **Beskyttelse af personlige oplysninger:** Meddelelser, indgående opkald og chatbeskeder vises som røde prikker i meddelelspanelet på din Telefon, men er ikke synlige på den eksterne skærm.
- **To skærme:** Vis arbejdsrelateret indhold på den eksterne skærm, mens du chatter med venner på din Telefon.
- **Computeroplevelse:** Nyd en computeroplevelse med Android-apps. Åbn flere vinduer, administrer filer, søg på din Telefon, eller skift tapet på skrivebordet. Du kan også tilslutte en mus, tastatur og andre eksterne enheder.

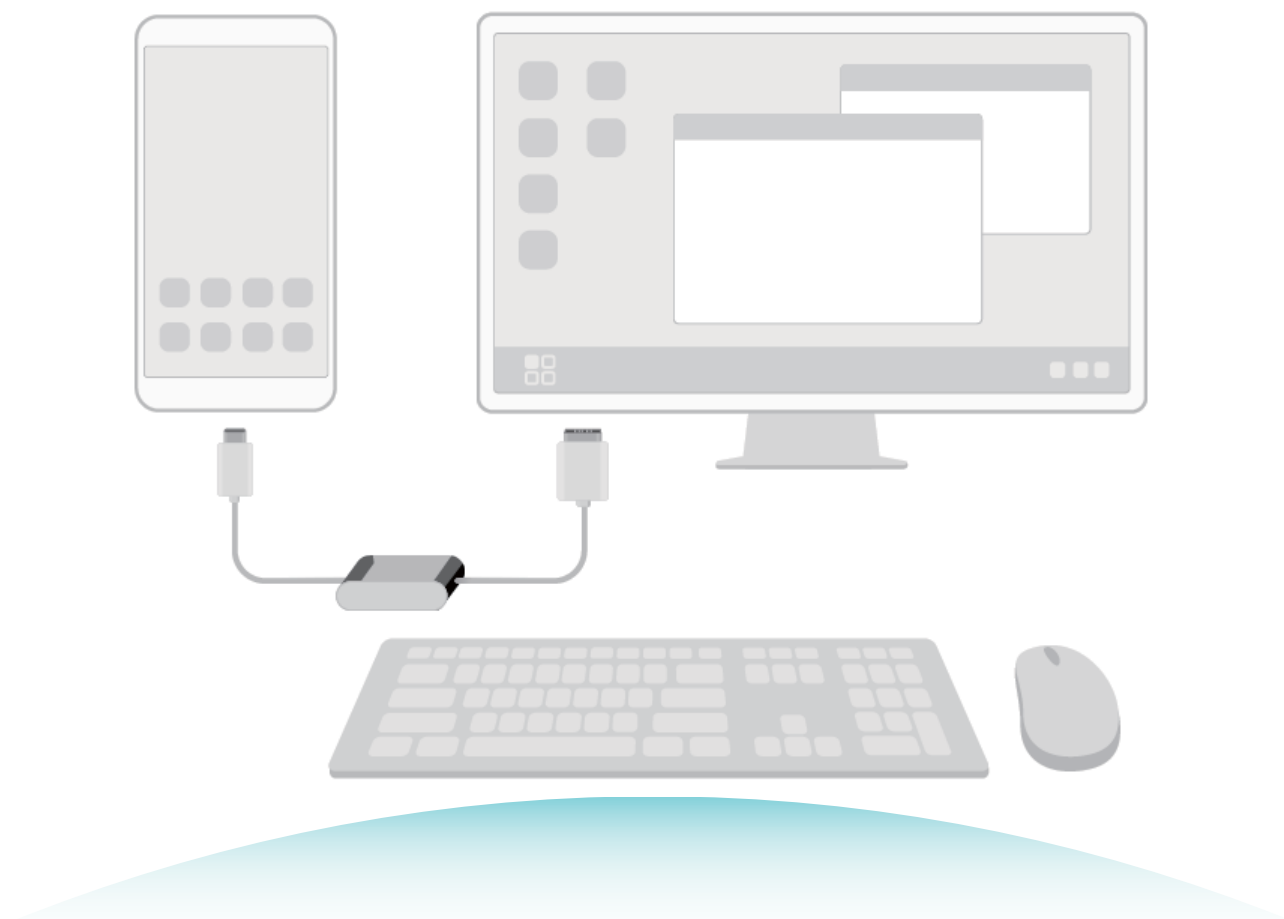

Ny enhed

Konfiguration af ny enhed

Oprettelse af forbindelse til internettet

Opret nemt med din enhed forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 Stryg ned fra statusbjælken for at åbne meddelelsespanelet.
- 2 Tryk og hold på  for at åbne Wi-Fi-indstillingsskærmen.
- 3 Slå **Wi-Fi** til. Enheden vil vise alle stedets tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 4 Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis du vælger et krypteret netværk, skal du også indtaste Wi-Fi-adgangskoden.

Opretter forbindelse vha. mobildata

-  Før du bruger mobildata, skal du sørge for, at du har en dataplan hos dit teleselskab for at undgå at pådrage store datagebyrer.
- 1 Stryg ned fra statusbjælken for at åbne meddelelsespanelet.
 - 2 Tryk på  for at aktivere mobildata.
-  Når du ikke har brug for at have adgang til internettet, kan du deaktivere mobildata for at spare på batteriet og reducere databrug.

Registrer et fingeraftryk

Du kan registrere et fingeraftryk på din Telefon og derefter bruge dit fingeraftryk til at låse skærmen op eller få adgang til din Sikkerhedsboks eller app-lås uden en adgangskode.

-  • Fingeraftryksoplåsning er kun tilgængelig, når din oplåsningsmetode er indstillet til **Mønster**, **Pinkode** eller **Adgangskode**. Du skal låse din Telefon op ved at bruge skærmens oplåsningsadgangskode, når enheden er genstartet, eller hvis fingeraftrykket ikke bliver genkendt.
- Før du registrerer et fingeraftryk, skal du sørge for, at fingeren er ren og tør.


- 1 Åbn  **Indstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhed og privatliv > Fingeraftryks-id**, vælg **Mønster**, **Pinkode** eller **Adgangskode**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille en adgangskode til oplåsning.
- 3 Når du har indstillet en oplåsningsadgangskode, skal du trykke på **Nyt fingeraftryk** for at registrere et fingeraftryk.
- 4 Anbring fingerspidsen på fingeraftrykssensoren. Tryk forsigtigt ned på sensoren, indtil enheden vibrerer. Gentag dette trin ved at bruge forskellige dele af din fingerspids.
- 5 Når registreringen er færdig, skal du trykke på **OK**.

For at låse skærmen op skal du blot placere fingerspidsen på fingeraftrykssensoren.

Opret forbindelse til Wi-Fi

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at spare dine mobildata.

- i** For at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data og finansielle oplysninger skal du altid være forsigtig, når du opretter forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk.

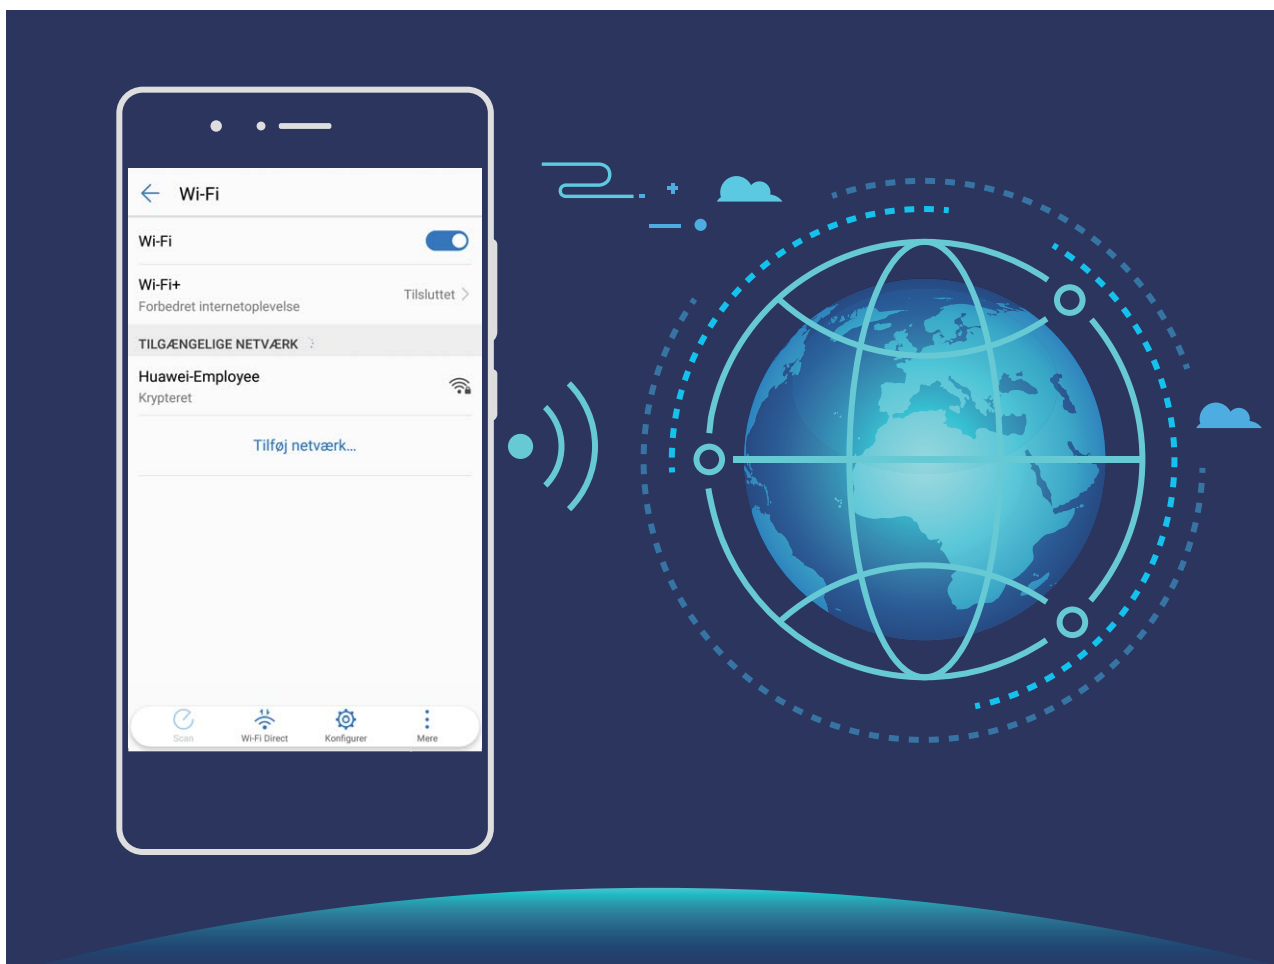


Opret forbindelse til Wi-Fi: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Trådløs og netværk > Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**. Vælg netværket, du vil oprette forbindelse til: Afhængigt af netværksindstillingerne skal du muligvis indtaste en adgangskode. Følg skærminstruktionerne for at fuldføre godkendelse, hvis det er påkrævet.

- **Opdater et Wi-Fi hotspot:** Tryk på **Scan** for igen at søge efter tilgængelige trådløse netværk.
- **Tilføj manuelt et Wi-Fi-hotspot:** Rul til bunden af menuen, tryk **Tilføj netværk...**, og følg skærminstruktionerne for at indtaste netværkets SSID og adgangskode.

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk vha. WPS: På Wi-Fi-skærmen gå til  **> Avancerede Wi-Fi-indstillinger > WPS-forbindelse**. Tryk på WPS-knappen på routeren for at etablere en forbindelse. Oprettelse af forbindelse til en WPS-aktiveret router via WPS giver dig mulighed for hurtigt at oprette forbindelse til netværket uden at skulle indtaste en adgangskode.

Indsættelse af kort


- ⚠ • SIM-kortet må ikke sættes i eller tages ud, mens enheden er tændt.
- Sørg for, at kortet er justeret korrekt og hold kortskuffen i niveau, når du sætter det ind i enheden.
- Pas på ikke at ridse enheden eller skade dig selv, når du benytter udskubningsstiften. Opbevar udskubningsstiften uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de kommer til at sluge den eller kommer til skade.

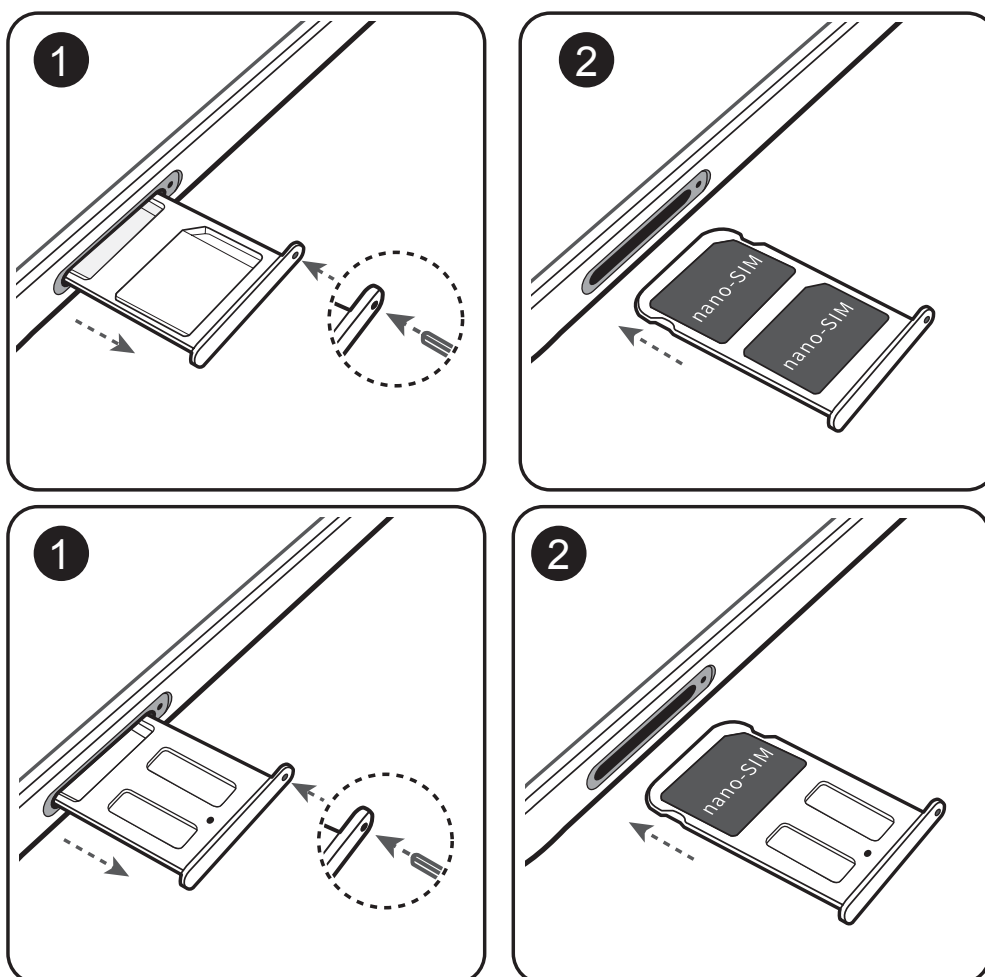

Super Charging: Oplad din enhed hurtigere og med mere sikkerhed

Mange mennesker synes at almindelig opladning er for langsom, men er også bekymret over sikkert det nu er, at bruge hurtigopladning. Du behøver ikke bekymre mere: Super Charging klarer det for dig. Super Charging opretter en direkte forbindelse mellem Telefon og opladeren, og koordinerer smart spændingen og strømmen baseret på Telefons batteri således at du får den smarteste, hurtigste og sikreste opladning.

- ⚠ Forsikr dig, at du bruger den originale oplader og det originale USB-kabel når du oplader din Telefon. Brug af opladere eller USB-kabler fra tredjeparter kan medføre gentagne genstarter, længere opladninger, overophedning og i ekstreme tilfælde beskadigelse af Telefons batteri eller endda eksplosioner.

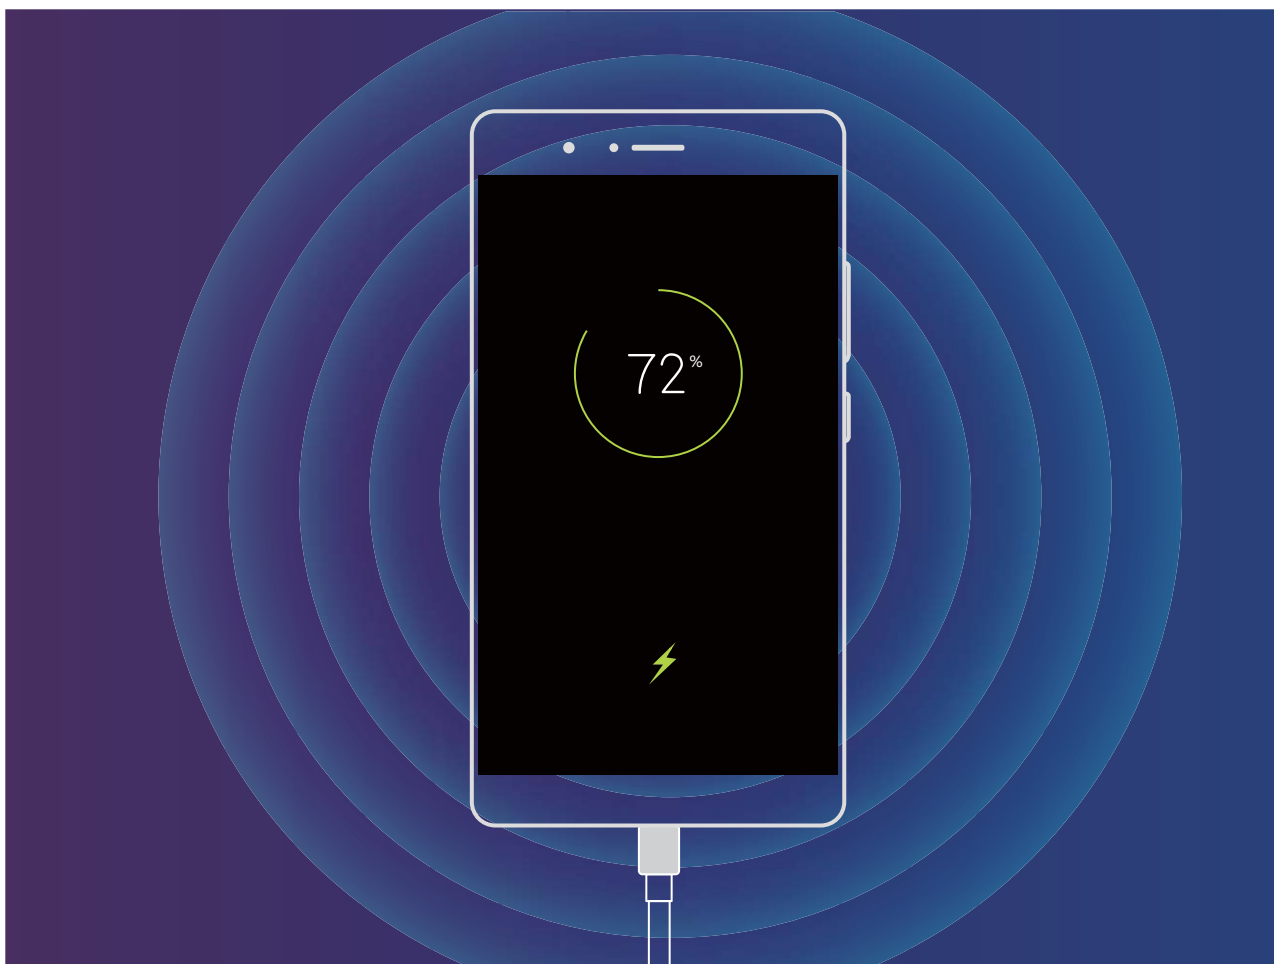


Gestus og betjening

Skærbilleder og skærmoptagelse


Tag rullende skærbilleder for at optage hele sider

Træt af at skulle tage flere skærbilleder for at optage lange artikler eller chatoptagelser? Du kan bruge din Telefons funktion til at tage rullende skærbillede til at tage et skærbillede, som ruller helt ned til sidens bund, og optage alle oplysningerne på siden i et enkelt skærbillede.

Brug genvejene til at tage et rullende skærbillede: Stryg nedad fra statuslinjen, åbn meddelelsespanelet, og tryk derefter på  for at tage et rullende skærbillede. Tryk på  inden for 3 sekunder, efter skærbilledet tages, for automatisk at rulle skærmen ned og fortsætte med at tage skærbilledet. Tryk under rullespocessen på rulleområdet for at afslutte skærbilledet.

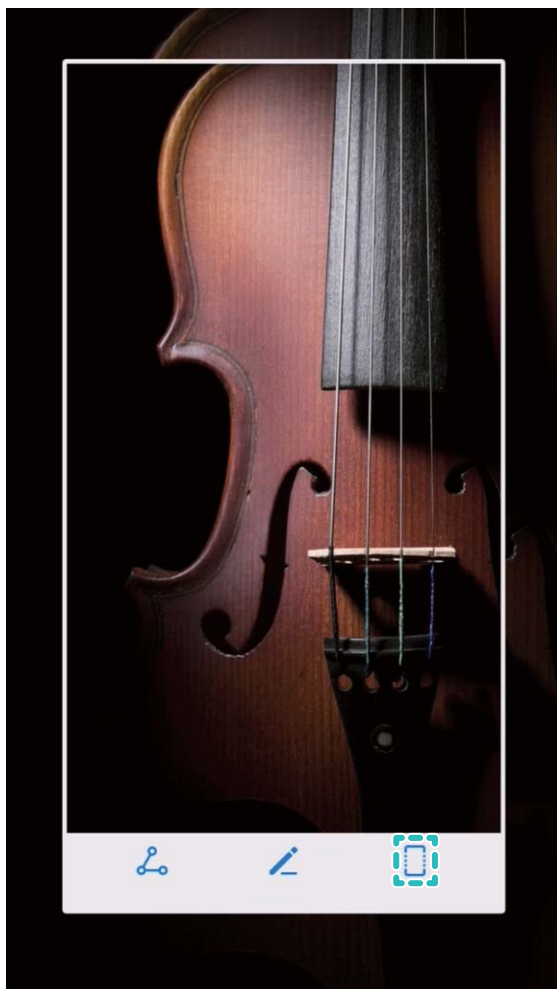

Anvend knobebevægelser til at tage et rullende skærbillede: Tryk på skærmen med en kno, og tegn en "S"-form uden at løfte knoen fra skærmen. Skærmen ruller automatisk ned til bunden af siden, mens skærbilledet tages. Tryk under rullespocessen på rulleområdet for at afslutte skærbilledet.

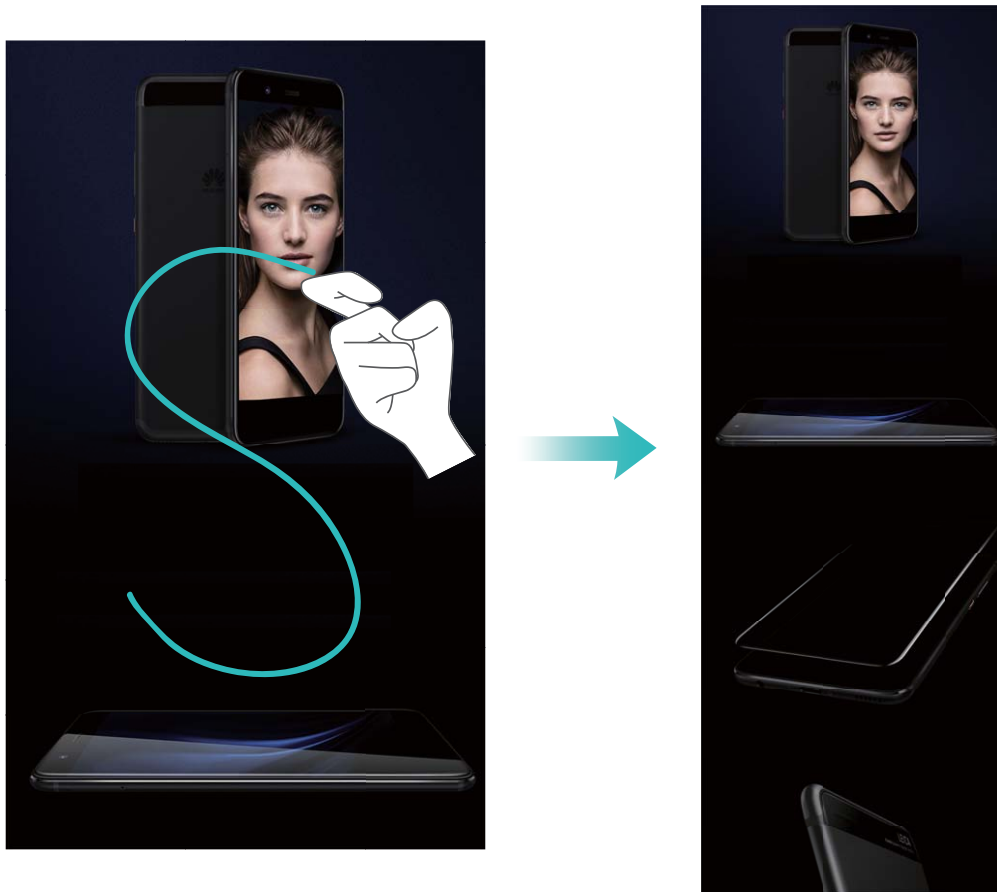

Når skærbilledet er taget, skal du trykke på  eller  for at redigere eller dele skærbilledet. Skærbilledet gemmes som standard i **Galleri**.


Optag spændende øjeblikke på skærmen

Optagelsesfunktionen er nyttig til at lave en undervisningsvideo eller til at optage spilresultater og dele med dine venner med Telefon.

-  • Skærmoptagelse stopper, hvis du foretager eller besvarer et opkald.
- Bruger du samtidigt optagefunktionen på din Telefon, kan du vælge enten **system** eller **Intet** i **Lydtjeneste**.
- Har du valgt **Mikrofon** fra **Lydtjeneste**, så vil din Telefon hente alle lyde og handlinger samt det, der dannes ved, at du trykker på skærmen. Vi anbefaler, at du kun optager din skærm, når der er stille eller ingen lyd i omgivelserne.

Brug genvej til at starte optagelsen: Stryg nedad fra statuslinjen og åbn meddelelsespanelet, tryk derefter på  for at starte optagelse af skærmen. Vælg **Mikrofon**, **system**, eller **Intet** fra


Lydtjeneste afhængigt af dit behov. For at stoppe optagelsen skal du trykke på  i skærmens øverste venstre hjørne.

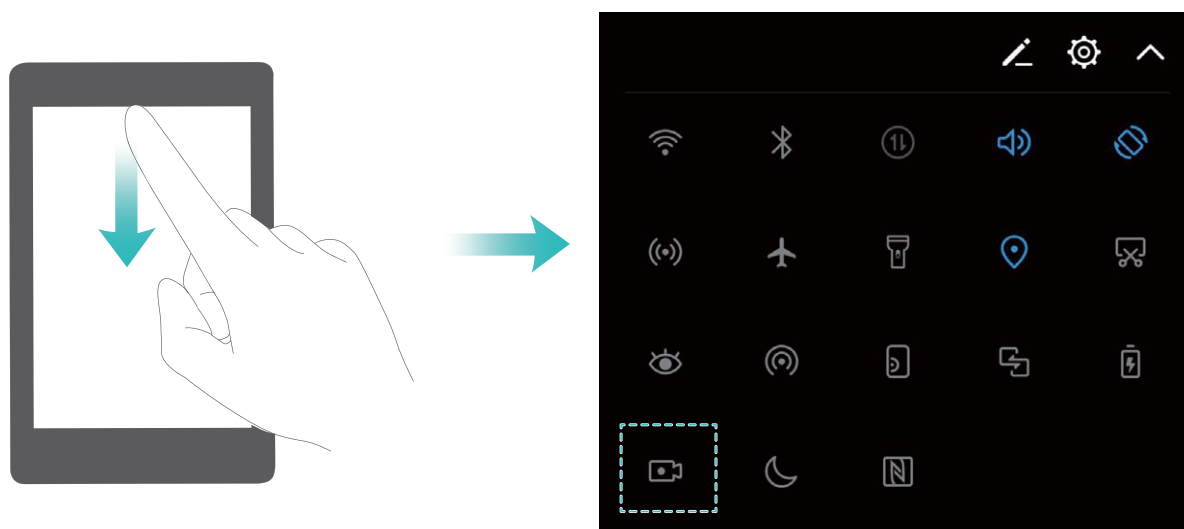

Brug kombinationstasten for at starte en optagelse: Tryk samtidig på **Tænd/sluk-knappen** og **Lydstyrke op-knappen** for at starte optagelse. Vælg **Mikrofon**, **system** eller **Intet** fra **Lydtjeneste** afhængigt af dit behov. For at afslutte optagelsen skal du trykke samtidig på **Tænd/sluk-knappen** og **Lydstyrke op-knappen** igen.



Brug kno til at starte optagelsen: Bank blidt med to af dine knoer på skærmen hurtigt efter hinanden for at starte optagelsen. Vælg **Mikrofon**, **system** eller **Intet fra Lydtjeneste** afhængigt af dit behov. For at afslutte optagelsen, skal du igen trykke to gange på skærmen hurtigt og blidt efter hinanden med to af dine knoer.

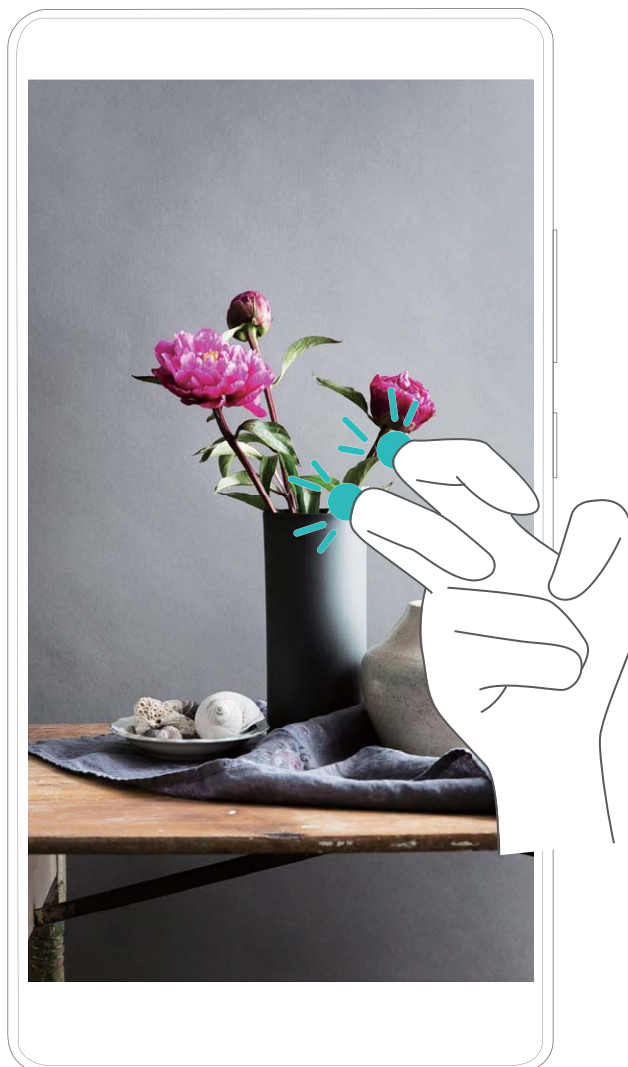


Du kan se skærmoptagelser i **Galleri**.

Tag et Skærbillede af hele skærmen

Brug kombinationstasten til at tage skærbillede: Samtidigt tryk og hold på tænd/sluk-knappen eller Lydstyrke ned for at tage et skærbillede af hele skærmen.

Brug genvejstasten til at tage skærbillede: Stryg nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet, tryk derefter på  for at starte optagelse af fuld skærm.

Anvend knoen til at tage et skærbillede: Brug en kno til blidt at trykke to gange på skærmen hurtig efter hinanden for tage et skærbillede af fuld skærm.

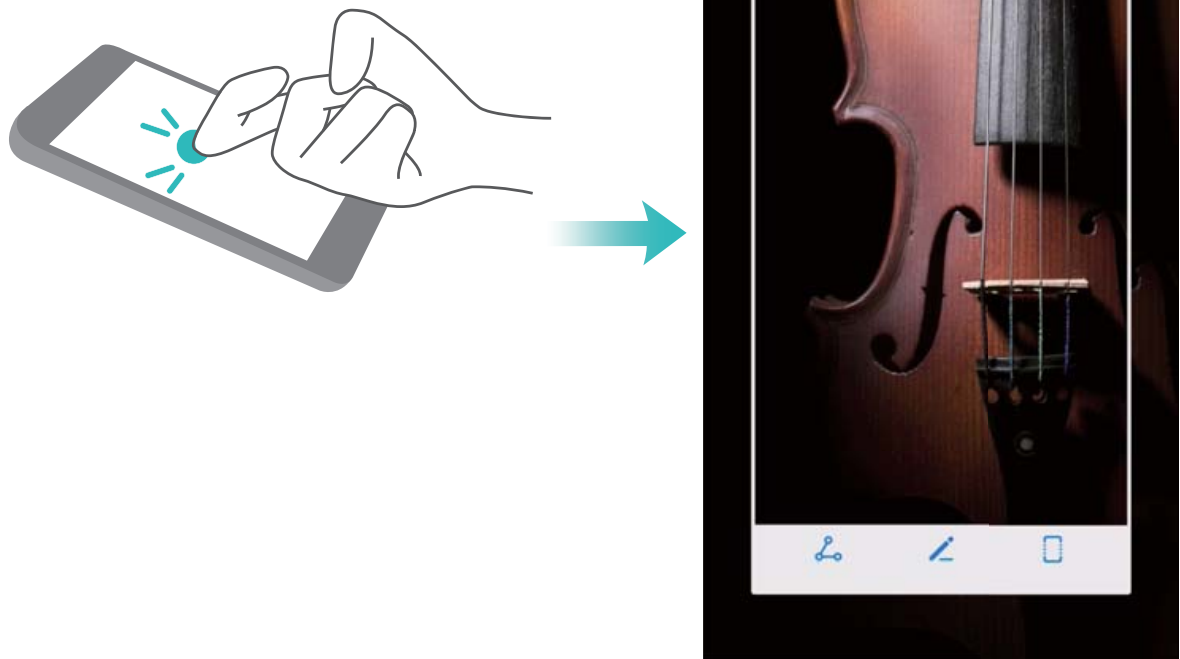

Efter at have taget skærbilledet, tryk på  eller  for at redigere eller dele skærbilledet. Skærbilledet gemmes som standard på **Galleri**.

Startskærm

Navigationslinje

Brug Seneste-tasten til administration af baggrundsapps

Hvis du hurtigt vil skifte til en seneste anvendt app, kan du prøve at bruge Seneste-tasten. Seneste-tasten kan hjælpe dig med hurtigt at skifte mellem flere af senest anvendte apps. Du kan også bruge den til at lukke baggrundsapps for at din Telefon bliver hurtigere.

-  For en Telefon med en navigationsknap foran er den virtuelle navigationslinje som standard deaktiveret. Hvis du vil aktivere navigationslinjen, skal du gå til **Indstillinger > System > Systemnavigation > Virtuel navigationsbjælke**. Efter aktivering af den virtuelle navigationslinje, deaktiveres navigationsknappen foran. Din Telefon vil ikke reagere, hvis du trykker og holder eller stryger på navigationsknappen foran.

Tryk på . Du kan få vist, skifte til, lukke eller låse senest anvendte baggrundsapps:

- **Vis de senest anvendte programmer:** Seneste anvendte apps vil blive vist på skærmen og du kan skifte mellem dem ved at stryge op eller ned.
- **Skift til en senest anvendt app:** Stryg op eller ned på skærmen for at finde appen, du vil bruge, og tryk på app-fanen for at åbne den.
- **Luk en app:** Stryg til venstre eller højre på app-fanen eller tryk på  i øverste højre hjørne af app-fanen for at lukke den tilsvarende app.
- **Luk alle apps:** Tryk på  for at lukke alle apps.
- **Lås en app:** Hvis du vil have en app til fortsat at køre i baggrunden og ikke lukkes, kan du låse appen. Efter en app er låst ved tryk på , kan den ikke lukkes. Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen. Når din app er låst, kan du låse den op ved tryk på  i øverste højre hjørne af app-fanen.

Konfigurer din Navigationslinjes layout


Ved at bruge navigationslinjen kan du nemt få adgang til startskærmen, gå tilbage til den forrige skærm, afslutte en app, eller få vist de seneste anvendte apps.

-  Har din Telefon en navigationsknap foran, er den virtuelle navigationslinje som standard deaktiveret. Efter aktivering af den virtuelle navigationslinje, deaktiveres navigationsknappen foran. Din Telefon reagerer ikke, hvis du trykker på, trykker og holder på eller stryger på navigationsknappen foran.

Du kan konfigurere din navigationslinjes layout ved at åbne  **Indstillinger**, gå til **System > Systemnavigation** og vælge **Virtuel navigationsbjælke**. Tryk dernæst **Indstillinger** for at vælge den kombination af navigationstasten du ønsker.

i Skjul eller vis navigationslinjen: På **Virtuel navigationsbjælkes** skærm trykkes på

Indstillinger for at aktivere **Navigationslinje**. Tryk derefter  i navigationslinjen for at skjule den. Når navigationslinjen er skjult, så svirp op fra bunden af skærmen og få vist navigationslinjen igen.

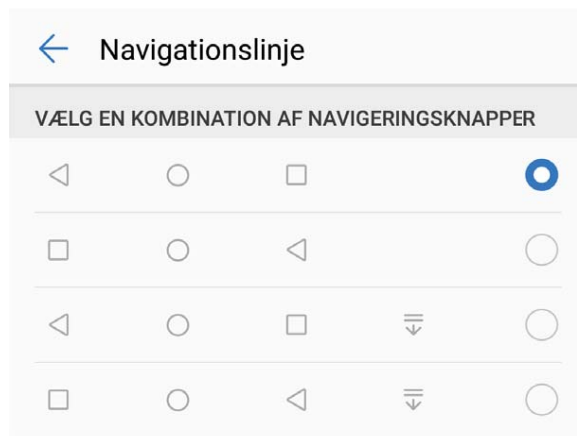


-  **Tilbage-tast:** Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm eller lukke en app. Tryk for at lukke skærmstaturet ved indtastning af tekst.
-  **Start-tast:** Tryk for at gå tilbage til startskærmen. Tryk og hold for at få vist HiVoice-ikonet og stryg opad på ikonet for at aktivere HiVoice-funktioner.
-  **Seneste tast:** Tryk for at åbne en liste over seneste anvendte apps. Tryk og hold for at aktivere delt skærmtilstand.
-  **Stryg nedad på meddelelsetast:** Tryk for at åbne meddelelspanelet.

Hurtig kontakt

Brug Genvejsknapper til hurtigt at aktivere ofte anvendte funktioner

Vil du hurtigt at aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi? Stryk nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet, tryk derefter på den tilsvarende genvejsknap for at aktivere eller deaktivere en funktion. Tryk og hold på et genvejsknap-ikon for at indtaste funktionens indstillingsside.

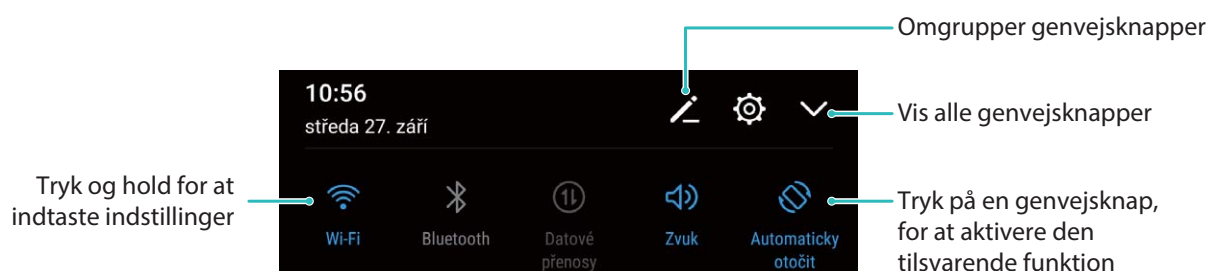


Juster placeringen af genvejsknapper til din smag

Juster placeringen af genvejsknapper for at placere dem, du bruger regelmæssigt øverst.

Stryg nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet, tryk på . Fra genvejspanelet, kan du:

Omgruppere genvejsknapper: Tryk og hold på en genvejsknap og træk derefter ikonet til en placering efter dit valg.

Tilføj en genvejsknap: Træk en genvejsknap fra skærmens skjulte område til det viste område, og tryk derefter på **TILBAGE**.

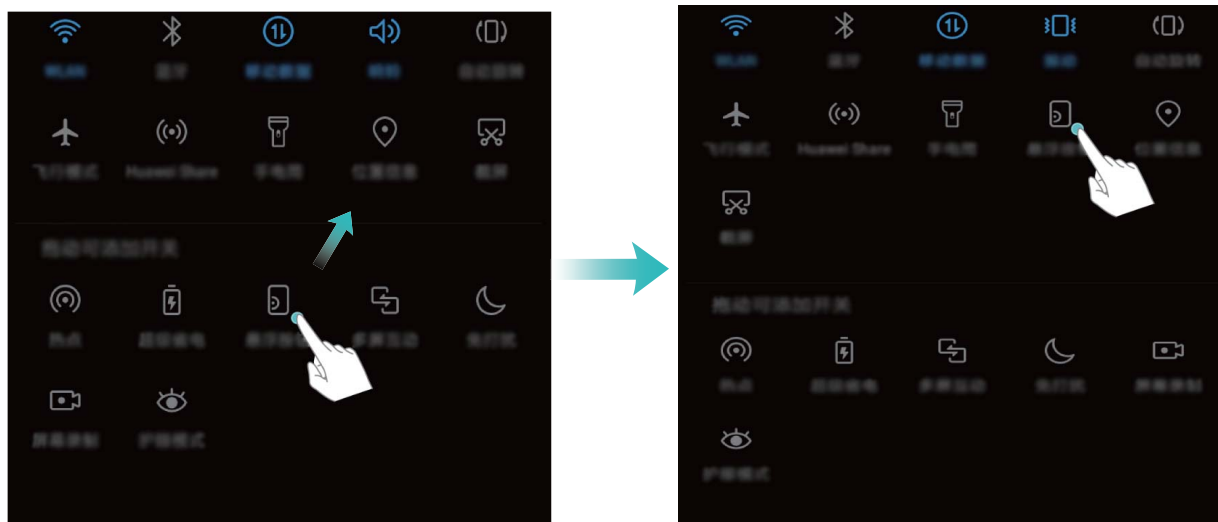

Slet genvejsknapper: Træk en genvejsknap fra skærmens viste område til det skjulte område, og tryk derefter på **TILBAGE**.



Meddelelspanel og statuslinje

Meddelelles- og statusikoner og beskrivelser

Med ikonerne i statusbjælken får du hurtig visning af den overordnede status for din Telefon, herunder netværksforbindelse, batteriniveau, nye beskeder der modtages, mens din Telefon er på lydløs.

Statusikoner: Ved at kontrollere statusikonerne kan du hurtigt se status på din enhed, herunder netværksforbindelse, signalstyrke, batteriniveau, klokken og mere.

 Netværksstatusikonerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.

	Signalstyrke		Intet signal
4G⁺	4G+ netværk tilsluttet	3G	3G netværk tilsluttet
4G	4G netværk tilsluttet	H	Forbindelse til HSPA-netværk
2G	2G netværk tilsluttet	LTE	LTE (Long Term Evolution)-netværksforbindelse
LTE⁺	LTE + netværk tilsluttet		NFC er aktiveret
H⁺	Evolved High-Speed Packet Access (HSPA+) netværk tilsluttet		Flytilstand er aktiveret
	VoLTE tilgængelig		Wi-Fi-netværk tilsluttet
R	Roaming		Modtager positionsdata fra GPS
	Bluetooth er aktiveret		Lydløs tilstand er aktiveret
	Wi-Fi-netværk registreret		Opladning
	Vibrationstilstand er aktiveret		Batteriniveau lavt
	Alarm er aktiveret		Intet SIM-kort registreret
	Batteri helt opladet		Headset tilsluttet

Meddelelsesikoner: Når der er en ny besked, meddelelse eller påmindelse i din Telefon, vises det tilhørende ikon i statusbjælken.

	Ubesvaret opkald		Nye e-mails
---	------------------	---	-------------


	Henter data		Nye talemeddelelser
	Påmindelse om begivenhed		Overfører data
	Synkronisering af data		Telefonhukommelse fuld
	Problem med at logge på eller synkronisering		Synkronisering mislykkedes
	VPN tilsluttet		Flere meddelelser

Åbn Meddelelspanelet for at få vigtige oplysninger

Vil du sikre at du ikke går glip af nogen vigtig meddelelse? Fra Telefon's statuslinje kan du se meddelelsesoplysninger i og enhedens driftsstatus i realtid.

Når der er en meddelelse ved påmindelse, kan du tænde skærmen og stryge nedad på statuslinjen for at få vist meddelelsen. Du kan få adgang til indstillinger for meddelelser- og statuslinjen på følgende måder:

- **Få adgang til indstillinger for meddelelspanelet, når skærmen er låst:** Tænd for skærmen og stryg nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelspanelet. Du kan deaktivere og deaktivere genvejsknapper eller få vist meddelelser delvist. Du kan se meddelelsesoplysninger eller flere meddelelser ved at låse skærmen.

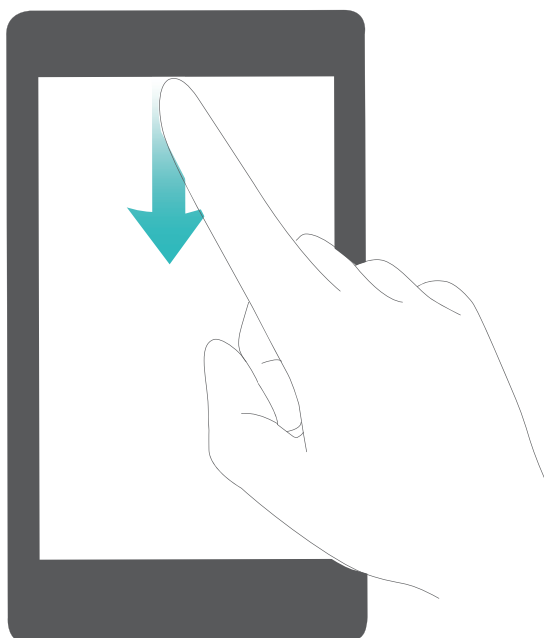

- **Gå til meddelelspanelet, når skærmen er låst op:** Stryg ned fra statuslinjen for at åbne meddelelspanelet. Du kan deaktivere og deaktivere genvejsknapper eller trykke på meddelelser for at se oplysningerne.

Ønsker du meddelelses- og statusbjælken kun skal vise antallet af meddelelser eller ikke skal vise nogen meddelelser? Tryk  **Indstillinger**, og gå til **Apps & meddelelser > Notifikationer og statuslinje > Meddelelsesmetode**. Vælg dernæst **Numre** eller **Ingen** efter behov.

Deaktiver forstyrrende app-meddelelse

Synes du at det er irriterende at modtage så mange forskellige typer app-meddelelse? Du kan indstille og deaktivere app-meddelelser for at forhindre dette i at ske.

Åbn  **Indstillinger**, og gå til **Apps & meddelelser > Administration af notifikationer**. Du kan:

- **Forhindre en app i at sende meddelelser:** På skærmen **Administration af notifikationer** skal du finde appen og trykke på den og derefter deaktivere **Tillad meddelelser**.
- **Forhindre alle apps i at sende meddelelser:** Tryk på **Batch-administration** og deaktivér **Alle**.

Tilpasse meddelelser

Er du ikke fan af standardmeddelelser ved påmindelse? Du kan brugerdefinere meddelelser ved påmindelse, så du får meddelelser som du vil have dem.

Åbn  **Indstillinger**, og gå til **Apps & meddelelser > Notifikationer og statuslinje**. Herfra kan du:

- **Aktiver, at meddelelser tænder skærmen:** Aktivér **Meddelelser tænder for skærmen**. Når Telefons skærm er slukket, tændes den, når en meddelelse modtages.
- **Vælg pulsmeddelelseslys:** Aktivér **Blinkende notifikationslys** og meddelelseslyset blinker, når du modtager nye meddelelser.
- **Vis flere oplysninger på statuslinjen:** Afhængigt af dine præferencer, kan du aktivere **Vis udbyders navn** og **Vis netværkshastighed**.
- **Vælg meddelelsesmetode:** Tryk på **Meddelelsesmetode**. Afhængigt af dine præferencer, kan du vælge **Ikoner**, **Numre** eller **Ingen**.
- **Aktiver batteriprocenttilstand:** Tryk på **Batteriprocentdel**. Afhængigt af dine præferencer, kan du vælge **Ved siden af batteriikon**, **Inde i batteriikon** eller **Vis ikke**.

Skærmlås og oplåsning

Indstil en adgangskode for Låseskærmen for at beskytte dine personlige oplysninger

Personlige fotos, kontaktoplysninger og bank-apps, din enhed gemmer en masse følsomme oplysninger. Indstil en adgangskode for Låseskærmen, så du skal bruge en adgangskode, hver gang du låser enheden op. En adgangskode for låseskærmen beskytter dine private oplysninger, hvis du mister din enhed eller den åbnes af en uautoriseret bruger.

Indstil en adgangskode for låseskærm: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > Skærmlås og adgangskoder**, og indstil din foretrukne adgangskodetypen for låseskærmen.

- **Indstil en pinkode:** En pinkode er en sekvens af cifre. Indtastning af en pinkode til at låse enheden hurtigt og enkelt op. For at opnå bedre sikkerhed skal du bruge en lang sekvens af tilfældige tal som din pinkode. Gå til **Adgangskode > Pinkode**, følg meddelelserne for at opsætte en pinkode, tryk derefter på **OK**.
- **Instil et mønster:** Lås enheden op ved at tegne et forudindstillet mønster på skærmen. For at opnå bedre sikkerhed skal du bruge et mønster, der omfatter overlappende linjesegmenter. Gå til **Adgangskode > Mønster** og tegn det samme mønster to gange. Mønsteret skal forbinde mindst 4 prikker.
- **Indstil en adgangskode:** En adgangskode bestående af bogstaver, tal og specialtegn er mere sikker end en pinkode eller mønster. For at opnå bedre sikkerhed, skal du bruge en adgangskode med 8 eller flere tegn, som indeholder bogstaver, tal og specialtegn. Du skal huske adgangskoden, så du ikke bliver låst ude af din enhed, hvis du glemmer den. Gå til **Adgangskode > Adgangskode**, følg meddelelserne for at opsætte en adgangskode, tryk derefter på **OK**.
- **Lås enheden op vha. et smartbånd:** Hvis enheden understøtter oplåsning med et smartbånd, tænder skærmen automatisk tænder når bandet kommer inden for 80 cm af din enhed. Ved at stryge på skærmen låses enheden straks op. Tryk på **Smart oplåsning**, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre.
- **Lås enheden op vha. et fimheraftryk:** Hvis din enhed understøtter oplåsning med fingeraftryk, er dette en anbefalede metode. Brug af et fingeraftryk er en sikker og hurtig måde at låse enheden op. Efter indstilling af en adgangskode til låseskærmen, skal du trykke på **Registrér** i dialogboksen, der popper op og følge meddelelserne på skærmen for at tilmelde dine fingeraftryk.
- **Af sikkerhedsmæssige årsager skal du ikke deaktivere låseskærmens adgangskode:** En adgangskode til låseskærmen forhindrer uautoriseret adgang til din enhed. For din enhed, skal du ikke vælge **Ingen** som skærmlåsningsmetode.
- **Regelmæssige adgangskodeanmodninger hjælper dig med at huske din adgangskode:** Hvis du ikke har indtastet din skærmlås adgangskode i 3 dage, vil systemet kræver, at din indtaster en adgangskode til at låse enheden op.

Lås skærmen for hurtigt at sikre din enhed

Hvis du ikke bruger enheden i en indstillet tidsperiode slukker og låser skærmen. Så længe skærmen er tændt, kan du bruge enheden uden at du skal låse skærmen op. Lås skærmen når du ikke bruger din enhed for at beskytte dine personlige oplysninger og forhindre indtastning ved et uheld.

- **Indstil en adgangskode for Låseskærmen for hjælpe dig med at beskytte dine personlige oplysninger** Du kan låse enheden på følgende måder:

Lås skærmen med det samme med Tænd/sluk-knap: Tryk når som helst på Tænd/sluk-knappen for at låse skærmen.

Lås skærmen med et tryks-skærmlåsen: Knib to fingre sammen på startskærmen for at åbne startskærmens editor. Tryk på **Widgets > Skærmlås** og tilføj **Skærmlås**-widget på startskærmen. Dette med a reducerer slid på tænd/sluk-knappen. Efter at have afsluttet startskærmens

redigeringstilstand, kan du trykke på **Skærmlås**-widget for straks at låse din skærm. For at låse skærmen på denne måde, skal du først skifte til startskærmen, hvor **Skærmlås**-widget er.

Lås skærmen med navigationsdocken: Du kan låse skærmen med navigationsdocken, så du ikke behøver at skifte til startskærmen eller trykke på tænd/sluk-knappe. Denne låser hurtigt skærmen op, sparer strøm og reducerer slid på tænd/sluk-knappen. Hvis du har aktiveret Navigationsdocken kan du brugerdefinere dens skærmlåsfunktion for let at låse skærmen.

Indstil automatisk skærmlås: Når du læser en roman eller nyhederne, skal du holde din enheds skærm kontinuerligt tændt for at læse. For at holde skærmen fra at låse straks efter at den er slukket, kan du indstille en automatisk låseskærmstid. Dette giver dig mulighed for at læse videre uden afbrydelse. Åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > Skærmlås og adgangskoder > Sikre låseindstillinger > Lås automatisk**, og indstil tiden skærmen skal forblive tændt inden den låser automatisk.

Du kan også brugerdefinere låseskærmens stil efter dine præferencer:

Skift låseskærmens stil Din enhed bruger som standard Magazine unlock. Åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > Skærmlås og adgangskoder > Typografi for skærmlås** og vælg låseskærmens stil der passer dig bedst.

 **Indstil en brugerdefineret meddelelse som låseskærmen underskrift:** Tryk på **Signatur-låseskærm** for at vise en brugerdefineret besked på låseskærmen, hver gang skærmen tænder.

Hold dig opdateret med vis altid oplysninger

Med vis altid oplysninger kan du tjekke en række oplysninger såsom dato, klokken, batteriniveau og meddelelser uden nogensinde at tænde skærmen.

Aktiver vis altid oplysninger: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > Skærmlås og adgangskoder > Vis altid oplysninger**, og tryk på **Aktivér**-kontakten.

Indstil skemaer til vis altid oplysninger: Du kan indstille enheden til at altid at vise oplysninger på bestemte tidspunkter hver dag. Når **Vis altid oplysninger** er deaktiveret, skal du åbne  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > Skærmlås og adgangskoder > Vis altid oplysninger**, og trykke på **Aktiver som planlagt**-kontakten. Konfigurer **Starttidspunkt** og **Sluttid** efter behov.

Gå tilbage til det grundlæggende med Simpel tilstand

Er din startskærm rodet med app-ikoner og lille tekst? Simpel tilstand viser større ikoner og skrifttyper på startskærmen ved at anvende et mere koncise layout, der gør det lettere for dig at navigere.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **System > Simpel tilstand**, og tryk på ✓.

I Simpel tilstand, kan du:

- **Redigere startskærmens ikoner:** Holde og trykke på et af ikonerne for at åbne startskærmbilledet redigeringstilstand, du kan derefter tilføje eller fjerne app-ikoner i overensstemmelse hermed.

- **Afslut Simpel tilstand:** For at afslutte **Simpel tilstand**, tryk på **Standardtilstand**.



Administration af startskærm

Håndtering af ikoner på startskærmen


Er startskærmen rodet med app-ikoner? Du kan flytte eller slette ikoner fra startskærmen eller sortere og flytte dem til mapper for nemmere brug.

Flyt et ikon på startskærmen: Fra startskærmen skal du trykke og holde på et app-ikon til din Telefon vibrerer, og træk det derefter til en vilkårlig position på skærmen.

Slet en app: Fra startskærmen skal du trykke og holde på ikonet for den app, du vil afinstallere, indtil din Telefon vibrerer, og træk den derefter til . Følg vejledningerne på skærmen for at slette appen.

 For at sikre, at systemet kører normalt, kan nogle forudinstallerede system-apps ikke afinstalleres.

Opret en mappe: Fra startskærmen skal du trykke og holde på et app-ikon til din Telefon vibrerer, og træk det derefter over på en anden app. De to apps vil nu blive placeret i en ny mappe.

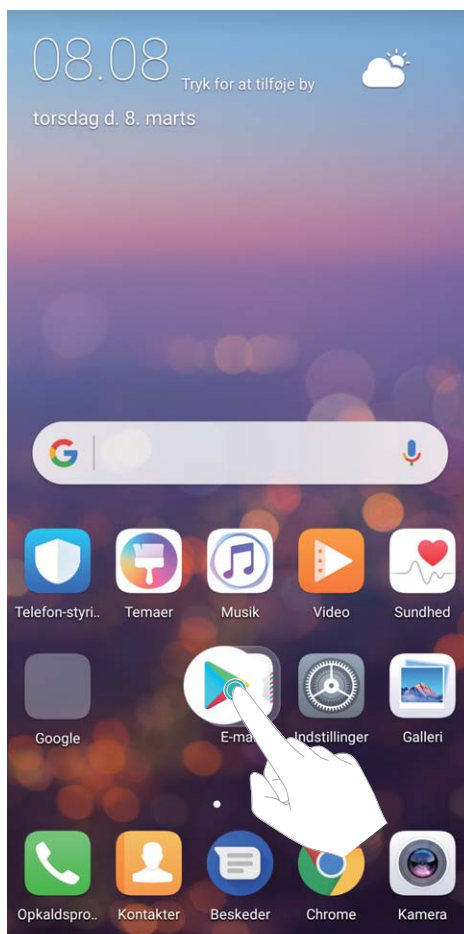

Slet en mappe: Åbn mappen, tryk på $+$, fravælg alle apps, tryk derefter på **OK**. Mappen slettes automatisk, og alle app-ikonerne i mappen flyttes automatisk til din startskærm.

Omdøb en mappe: Åbn mappen, tryk på mappenavnet og indtast et nyt navn.

Tilføj eller slet app-ikoner fra en mappe: Åbn mappen, tryk på $+$, vælg eller fravælg apps og tryk på **OK**. De valgte app-ikoner tilføjes automatisk til mappen, mens fravalgte apps fjernes fra mappen.

- i En anden metode til at fjerne et app-ikon fra en mappe er at trykke og holde nede på ikonet i mappen, indtil din Telefon vibrerer, og derefter trække ikonet til startskærmen.

Administrer din startskærm

For mange ikoner på din startskærm? Du kan tilføje en ny side til din startskærm, og tilpasse den som du vil.

Tryk og hold på et tomt område af startskærmen, og hold det inde for at gå til redigering af startskærm. Du kan gøre følgende:

- **Tilføj en ny skærmside:** Tryk på $+$ på den venstre eller højre side af skærmen for at tilføje en ny skærmside.
- **Slette en tom skærmside:** Tryk på $\times$ øverst på skærmen for at slette siden.
 - i Skærmsider med app-ikoner eller widgets kan ikke slettes.

- **Ændre skærmsidernes rækkefølge:** Tryk og hold fingeren på den skærm, du vil flytte, og træk den til den ønskede position.
- **Indstille en standardstartskærmside:** Tryk på  på den øverste del af startskærmen for at indstille den valgte startskærm som din standardstartskærmside.

Indstil som startskærmens baggrund

Træt af standardbaggrund? Vælg et foto, du godt kan lide, som startskærmens baggrund, og gør din startskærm mere personlig.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Skærm > Tapet**, så kan du:

- **Indstil et foto som startskærmens baggrund:** Tryk på **Indstil baggrund**. Fra **Flere** eller **Galleri**, skal du vælge det foto, du ønsker, og følg skærminstruktionerne for at vælge **Låseskærm**, **Startskærm** eller **Begge**.
- **Skift baggrund tilfældigt:** Aktiver **Skift startskærmens baggrund vilkårligt** og indstil **Interval** og **Vis dette album**.


Gem foto som baggrund via Galleri: Har du et fantastisk foto, der skal bruges som baggrund? I

 **Galleri** åbner du det foto, du ønsker, gå til  **> Indstil som > Tapet** og følg vejledningen på skærmen for at gemme foto som startskærmens baggrund.

Administrer widgets på startskærmen

Ønsker du hurtigt at administrere widgets på din startskærm? Du kan tilføje, flytte eller slette widgets på startskærmen for at rydde og gøre den lettere at bruge.

Tilføj widgets: Tryk og hold på et tomt område af startskærmen, og hold det inde for at gå til redigering af startskærm. Tryk på **Widgets**, vælg en widget og træk den til et tomt område på startskærmen.

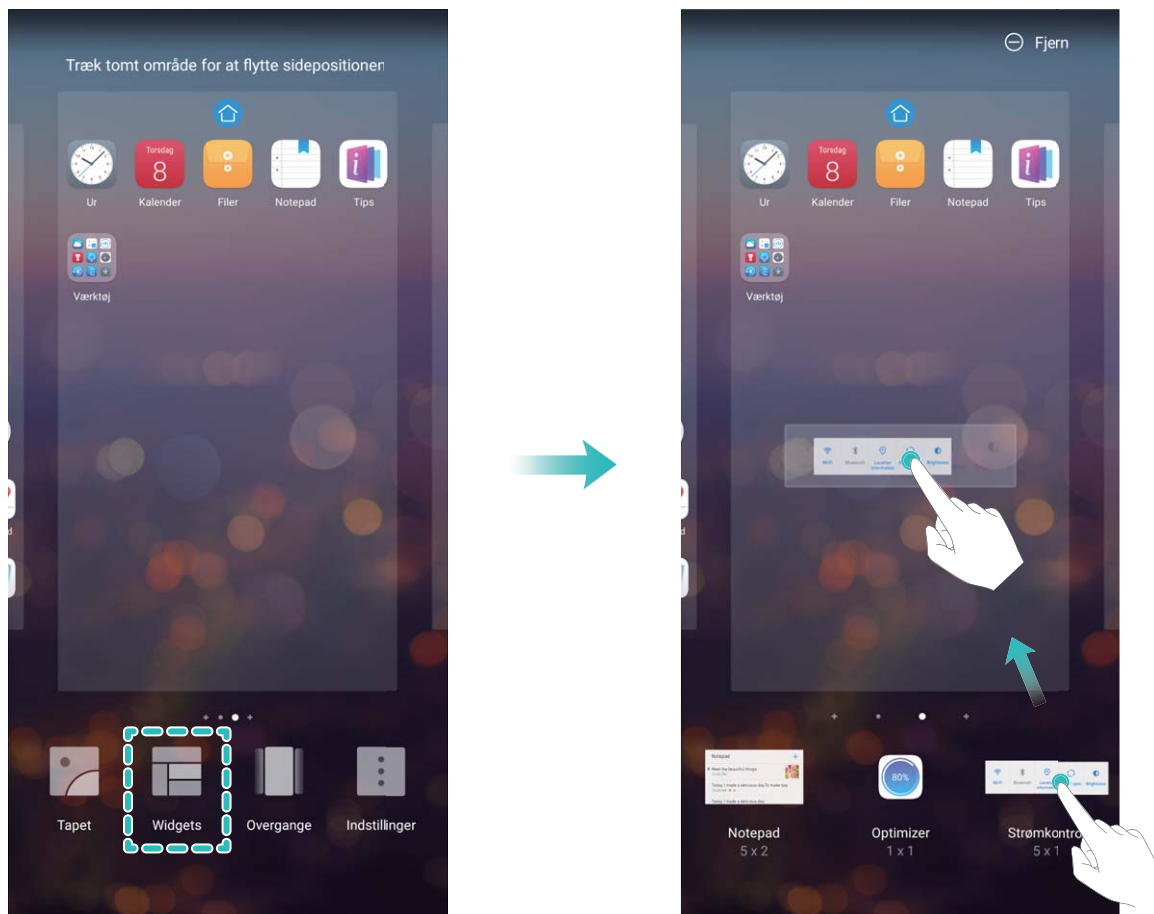

- i** Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads på startskærmen til at placere widgeten. Hvis der ikke er plads nok, kan du tilføje en tom startskærmside eller frigøre noget plads på den aktuelle startskærmside.

Slet widgets: Tryk og hold på en widget på startskærmen, indtil din Telefon vibrerer. Træk widgeten til **Fjern** øverst på skærmen.

Flyt widgets: Tryk og hold på en widget på startskærmen, indtil din Telefon vibrerer. Træk widgeten til en vilkårlig position på skærmen.

Brug App-skuffe til at opbevare Apps

Vil du gemme dine apps på én placering på startskærmen for at give din startskærm et pænere udseende? Du kan aktivere app-skuffe på startskærmen for at gemme alle dine apps og frigør plads på din startskærm.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Skærm > Startskærm-stil** og vælg **Skuffe**. Hvis du vil skifte tilbage til standardstartskærmen, skal du vælge **Standard**.

- i** **Tilføj et app-ikon fra app-skuffen til startskærmen:** Når du har aktiveret app-skuffen, kan du trykke på  på startskærmen for at åbne app-listen. Tryk og hold fra app-listen på det app-ikon, du vil tilføje, til din Telefon vibrerer, og træk derefter ikonet til den ønskede position på startskærmen.

Kontakter


Administration af visitkort

Administration af visitkort: Tilføj og del nemt visitkort

Synes du, det er besværligt at indtaste oplysningerne fra et papirvisitkort i dine Telefon-kontakter? Vil du have en nemmere måde at dele dine Telefon-kontakter med dine venner på? Med håndtering af visitkort kan du nemt tilføje og dele visitkort.

Håndtering af visitkort understøtter følgende funktioner:


- **Tilføj visitkort til dine kontakter:** Vil du tilføje papirvisitkort til kontakter hurtigt? Du skal blot placere et visitkort foran kameraet for at gemme oplysningerne (herunder navn, telefonnummer og titel) i dine kontakter.
- **Scan QR-kode for at tilføje en kontakt:** Scan QR-koden på et visitkort for hurtigt at gemme oplysningerne i dine kontakter.
- **Del dit eget visitkort:** Opret dit eget visitkort i dine kontakter, og din enhed vil automatisk generere en QR-kode. Herefter kan du hurtigt dele dit visitkort ved hjælp af QR-koden.
- **Del kontakter:** Vælg den kontakt, du vil dele, og tryk på QR-koden øverst på skærmen med kontaktoplysninger for hurtigt at dele kontakten.

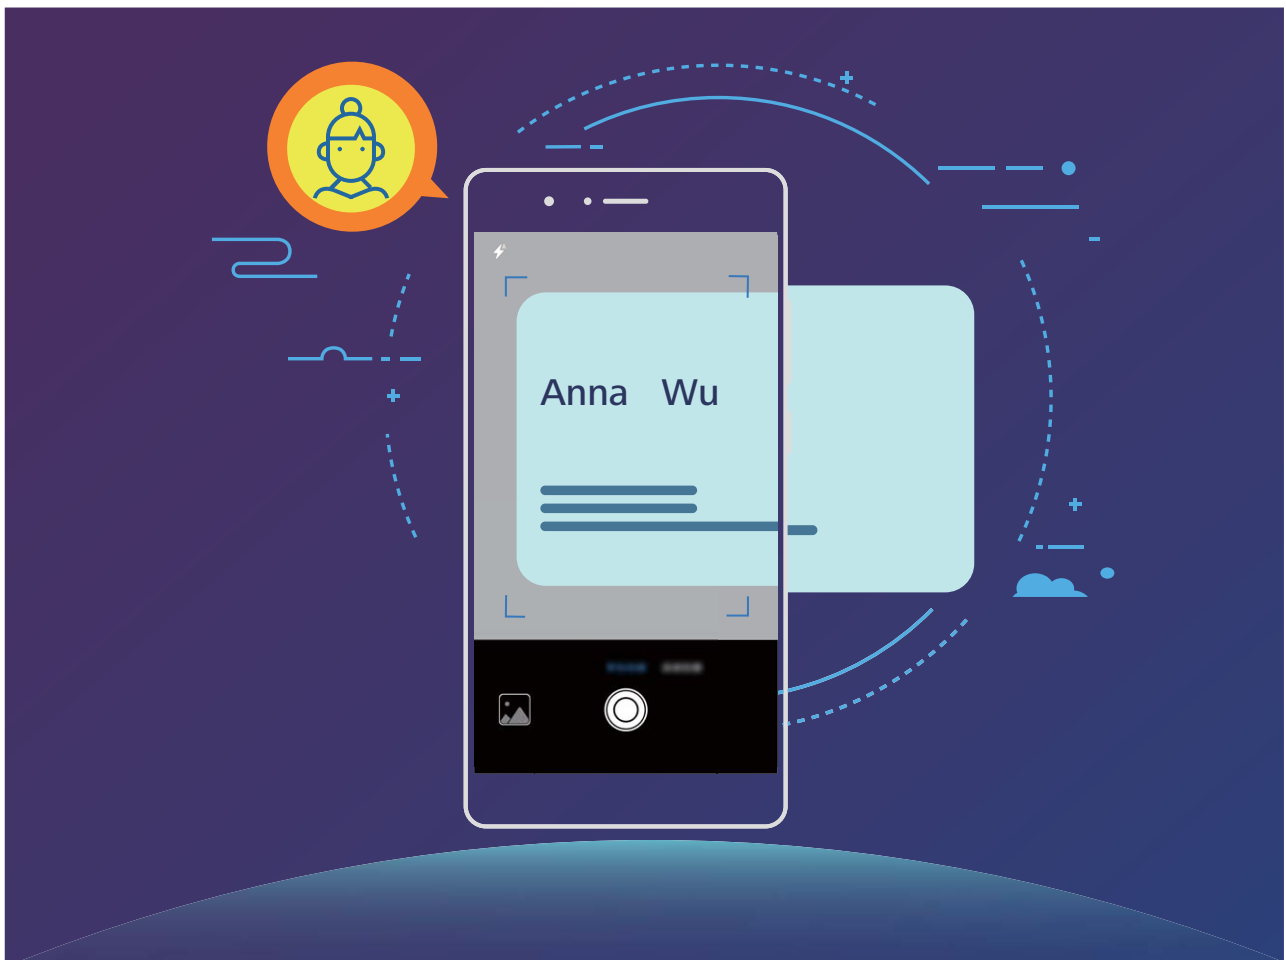

Scan visitkort for at tilføje dem til Kontakter

Åbn  **Kontakter**, tryk på **Scan**, og du kan:

- **Scan et enkelt visitkort:** Placer visitkortet på en flad overflade, juster kameraets fokus, så oplysningerne på kortet vises tydeligt i søgeren, og tryk derefter på .

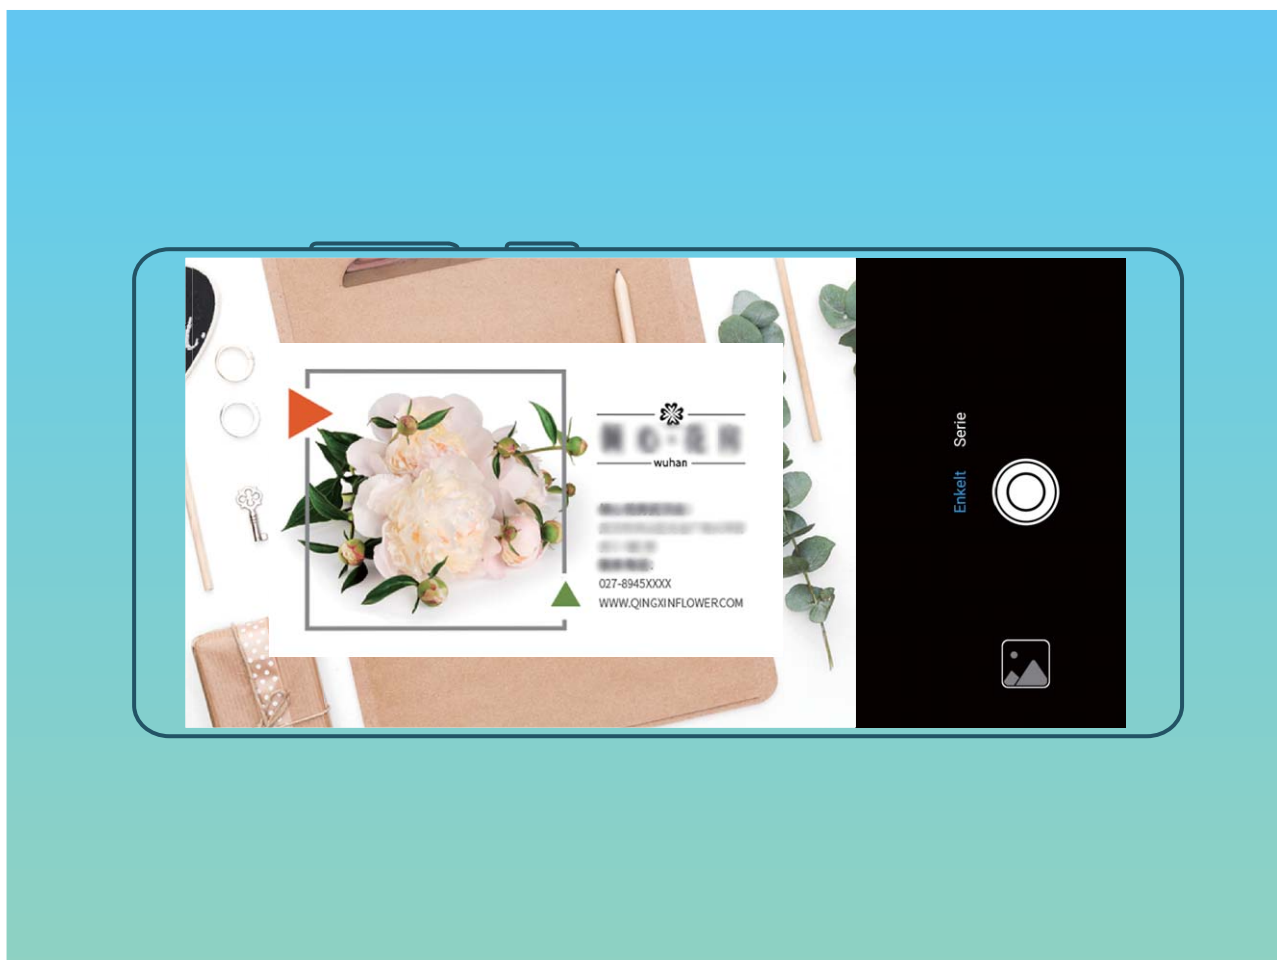

- **Scan flere visitkort:** Skift til **Serie**-tilstand og følg vejledningerne på skærmen for at tage et foto af flere kort.


Oplysningerne i visitkortet konverteres automatisk til kontaktinformation og gemmes **Visitkort** i din Telefon.

-  Du kan se et visitkort, som du har gemt, ved at åbne  **Kontakter**, vælge scannede visitkort og gå til **Detaljer > Se visitkort**.

Del kontakter vha. elektroniske visitkort

Del dit visitkort: Åbn  **Kontakter**, og tryk på **Mig** for at indstille dit profilbillede og indtaste dit navn, arbejdsadresse, telefonnummer og andre oplysninger. Tryk derefter på , så genererer din enhed automatisk dit QR-kode visitkort. Du kan dele dit visitkort direkte ved hjælp af QR-koden.

Alternativt kan du trykke på , vælge en delingsmetode og følge instruktionerne på skærmen for at dele.

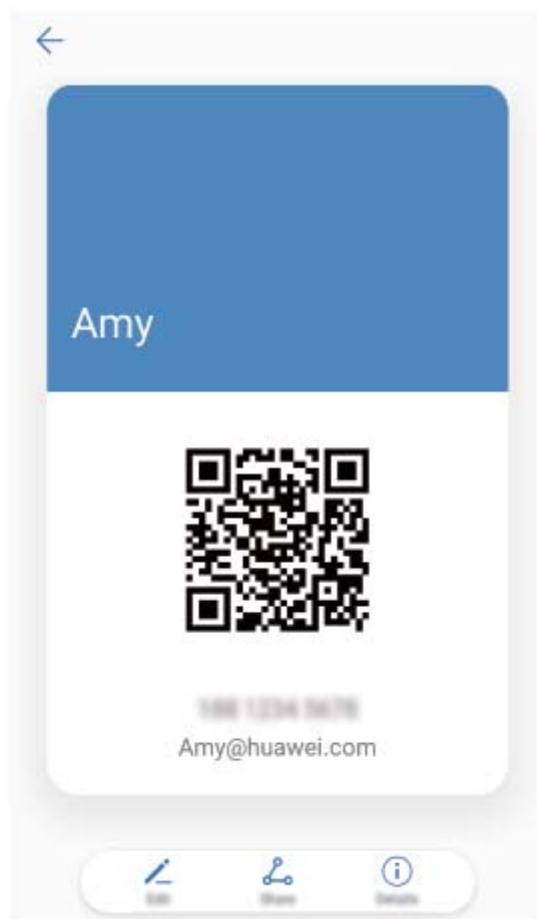

Del kontakter: Åbn  **Kontakter**, vælg den kontakt, du vil dele, og tryk derefter på QR-kodeikonet i øverste højre hjørne for at dele kontakten vha. QR-koden. Du kan også trykke på **Del**, vælge en delingsmetode og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre delingsprocessen.

-  Hvis den anden parts enhed understøtter QR-kodeanalyse, kan de tage billeder direkte eller scanne QR-koder for at tilføje kontakter.

Søg i kontakter

Åbn  **Kontakter**. På listen over kontakter kan du bruge følgende søgemetoder:

-  For de mest nøjagtige søgeresultater, skal du sørge for at enheden viser alle kontakter. På skærmen med listen over kontakter skal du gå til  > **Visning og præferencer** og trykke på **Alle kontaktpersoner**.
- Træk indekset på siden for at rulle hurtigt gennem listen.
- I søgelinjen øverst på listen over kontakter skal du indtaste kontaktens navn, initialer, telefonnummer eller mailadresse, og søgeresultaterne vises under søgelinjen. Du kan også angive flere søgeord til din søgning, f.eks. "John London", og systemet vil hurtigt finde alle matchende kontakter.
-  Hvis der opstår en fejl, mens du søger efter en kontakt, skal du gå til  > **Organiser kontakter** på skærmen med listen over kontakter og trykke på **Genopbyg indeksdata**.

Administration af kontakter

Importér og eksportér kontakter

Når du skifter til en ny Telefon, har behov for at overføre dine eksisterende kontakter.

Åbn  **Kontakter**, gå til  > **Importér/eksportér**, og vælg derefter en af følgende:

- **Importér kontakter:** Vælg **Importér fra lager**, **Importér fra SIM-kort**, **Importer fra en anden enhed**, og følg instruktionerne.
- **Eksportér kontakter:** Vælg **Eksportér til lager** eller **Eksportér til SIM-kort**, **Dele kontakter**, og følg skærminstruktionerne. Som standard gemmes **.vcf**-filer eksporteret via **Eksportér til lager** i din enheds interne hukommelses rodbiblioteket. Åbn **Filer** for at få vist eksporterede filer.

Du kan også importere eller eksportere kontakter vha. **Sikkerhedskopi**-funktionen.

Sikkerhedskopiposter gemmes som standard i **Huawei**-mappen på **Filer** > **Lokalt** > **Internt lager**.

Administrer dine kontakter

Kontakter-appen har en lang række funktioner til administration af dine kontakter. Du kan forenkle din liste over kontakter og vælge kun at få vist kontakter på din Telefon eller dit SIM-kort og nemt finde kontakter, du bruger ofte.

Flet identiske kontakter: Hvis der er identiske kontakter på listen over kontakter, kan du bruge funktionen **Flet dobbelte kontakter** til at flette identiske kontakter. Fra listen over kontakter skal du gå til  > **Organiser kontakter** > **Flet dobbelte kontakter**, vælge de kontakter, du vil flette, og derefter trykke på .

Vis kontakter fra forskellige konti: Vil du kun have vist kontakter på din Telefon eller dit SIM-kort?

Gå til  > **Visning og præferencer**, og vælg de konti, du vil have vist. Du kan også:

- **Aktiver enkelt layout:** Vil du skjule profilbilleder, virksomheder og titler i kontaktlisten? Fra skærmen med listen over kontakter skal du gå til  > **Visning og præferencer** og aktivere **Enkel visning**.
- **Se kontakters lagerplads:** Vil du tjekke kontakters lagerplads? Fra listen over kontakter skal du gå til  > **Visning og præferencer**. I afsnittet **Konti** kan du se den samlede lagerplads, der er tilgængelig på din enhed eller dit SIM-kort.

Administrer Kontaktgrupper

Vil du sende en besked til en gruppe kolleger eller være vært for en sammenkomst? Smarte grupper grupperer automatisk dine kontakter efter virksomhed, by og seneste kontakttidspunkt, så du hurtigt kan sende en gruppe-e-mail eller gruppemeddelelse.

Opret en kontaktgruppe: tryk fra gruppelisten på  , indtast gruppenavnet (f.eks. Familie eller Venner), og tryk derefter på **OK**. Følg skærminstruktionerne for at tilføje kontakter, og tryk derefter på  .

Send en besked til den valgte smart gruppekontakter: Åbn fra gruppelisten fra **Smart-grupper**-afsnittet en gruppe og tryk på  for at sende en meddelelse eller  for at sende en e-mail.

Rediger en gruppe: Fra gruppelisten skal du vælge den gruppe, du vil redigere og trykke på  for at tilføje en kontakt, eller tryk på  for at **Fjern medlemmer**, **Slet gruppe** eller **Omdøb**.

Slet en gruppe: Fra gruppelisten, skal du trykke og holde på en kontakt, og derefter trykke på **Slet**.

Tilføj kontakter til Sortlisten

Du kan føje et kontaktnummer til sortlisten for at undgå at modtage chikane- eller spamopkald fra dem.

Åbn  **Kontakter**, tryk og hold på kontakten du tilføje til sortlisten, og tryk derefter på **Tilføj til sortliste**. Din enhed vil blokere alle opkald og beskeder fra kontakter på sortlisten.

Få vist sortlistede kontakter: Åbn  **Telefon-styring**, gå til **Blokeret** >  , og tryk derefter på **Sortliste for numre** for at få vist sortlisten.

Fjern en kontakt fra sortlisten: Åbn  **Kontakter**, tryk og hold på kontakten du fjerner fra sortlisten, og tryk derefter på **Fjern fra sortliste**.

Slet Opkalds- og beskedoptegnelser

Brug Slet spor til at slette opkalds- og beskedoptegnelser for en kontakt til at beskytte dine personlige oplysninger.

Åbn  **Kontakter**, vælg en kontakt, og gå til  > **Slet spor** > **Slet**. Alle dine opkalds- og beskedoptegnelser for denne kontakt vil blive slettet.

Fletning af kontakter fra tredjeparts-apps

Integrerede sociale netværk: Bring folk sammen

Vil du udvide dit sociale netværk? Vil du synkronisere oplysninger fra en socialmediekonto til dine kontakter? Du kan logge på en socialmediekonto (f.eks. LinkedIn) og synkronisere dine kontaktoplysninger (herunder firma, titel og e-mail) til dine lokale kontakter og berige dit sociale netværk.

Tilknyt kontaktoplysninger med din sociale konto

Hvad laver hver kontakt i din Telefon? Hvad er deres e-mail? Hvad er deres jobtitler? Du kan bruge tredjeparts sociale medie-apps (såsom LinkedIn) for at få flere oplysninger om dine kontakter.

Tilknyt LinkedIn-konto: Åbn  **Kontakter**, gå til  > **Indstillinger** > **Tilknyt LinkedIn-konto**, og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din LinkedIn-konto. Når du er logget ind, opdaterer din Telefon automatisk dine lokale kontaktoplysninger. For at synkronisere alle dine kontakter i LinkedIn skal du gå til **Kontakter** på skærmen Indstillinger for LinkedIn, gå til **Synkronisere LinkedIn-kontakter** > **Alle LinkedIn-kontakter** og vælge **Synkronisering**.

Få vist kontaktoplysninger fra LinkedIn: Åbn en kontakt i LinkedIn, og tryk på **Se LinkedIn-profil online**.

Fjern tilknytning for LinkedIn-kontakter: Gå til  > **Indstillinger** > **LinkedIn**, og vælg **Fjern tilknytning**.

Få vist en afsenders jobbeskrivelse

Hvis du lige har startet et nyt job, skal du hurtigt finde ud af, hvad alle dine nye kolleger laver. Du kan tilknytte en socialmediekonto (f.eks. LinkedIn) med dine e-mailkontakter. Joboplysningerne for e-mail-afsendere vil så blive vist på e-mail-detalle-skærmen.

Fra  **E-mail** indbakke, skal du åbne en e-mail, som du har modtaget. Gå til e-mailoplysning, og tryk derefter på afsenderens profilbillede og vælg **Se LinkedIn-profil**.

Opringning

Grundlæggende opkaldsfunktioner

Foretag opkald

På opkaldsprogrammets skærm skal du indtaste en del af telefonnummer eller det første bogstav eller pinyin-initialer i kontaktens navn. Din Telefon vil automatisk søge efter de relevante kontakter.

Åbn  **Opkaldsprogram**. På opkaldsprogrammets skærm skal du indtaste telefonnummeret eller det første bogstav i kontaktens navn. Din enhed vil automatisk søge i Kontakter, opkaldslogfiler. tryk på kontakten, du vil tilføje på listen. Hvis du har en enhed med dobbelt SIM, skal du trykke på  eller  for at foretage opkaldet. Du kan tjekke din kontakts status på skærmen (f.eks. opkald eller viderestilling aktiveret). Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkaldet: Har du ved et uheld ringet til det forkerte nummer og skjult opkaldsskærmen, og vil afslutte opkaldet hurtigt? Du kan indstille **Tænd/sluk**

afbryder opkald. På skærmen **Opkaldsprogram** skal du gå til  > **Indstillinger** > **Avanceret** og aktivere **Tænd/sluk afbryder opkald** for hurtigt at afslutte opkaldet.

Foretag nødopkald

I en nødsituation kan du, hvis din Telefon er tændt og inden for tjenesteområdet, foretage nødopkald, selvom skærmen er låst, eller der er ikke er nogen mobildækning.

 **Nødopkaldsfunktion** er underlagt lokale love og regler hos din internetudbyder.

Netværksproblemer eller miljømæssige forhindringer kan føre til mislykket nødopkald. I nødsituationer bør du ikke gøre brug af din Telefon som dit eneste kommunikationsmiddel.


Åbn  **Opkaldsprogram**, eller tryk på **Nødopkald** på låseskærmen, indtast det lokale nødopkaldsnummer på opkaldsprogrammet, og tryk derefter på . Hvis din placering har god mobildækning, og din Telefon har forbindelse til internettet, hentes din placering, som vises på din skærm til din reference.

Aktiver Opkald venter for aldrig at gå glip af vigtige opkald fra tredjepart

Modtager et indgående opkald, mens du allerede er i et opkald? Med Opkald venter kan du besvare det nye opkald og derefter skifte mellem de to opkald.

 Nogle mobilselskaber understøtter muligvis ikke denne funktion.

Åbn  **Opkaldsprogram**, gå til  > **Indstillinger** > **Yderligere indstillinger** og aktiver **Opkald venter**. Når du modtager et andet opkald, skal du trykke på  for at besvare opkaldet og sætte det første opkald på hold. Tryk på  eller opkaldet på hold i opkaldslisten for at skifte mellem opkald.

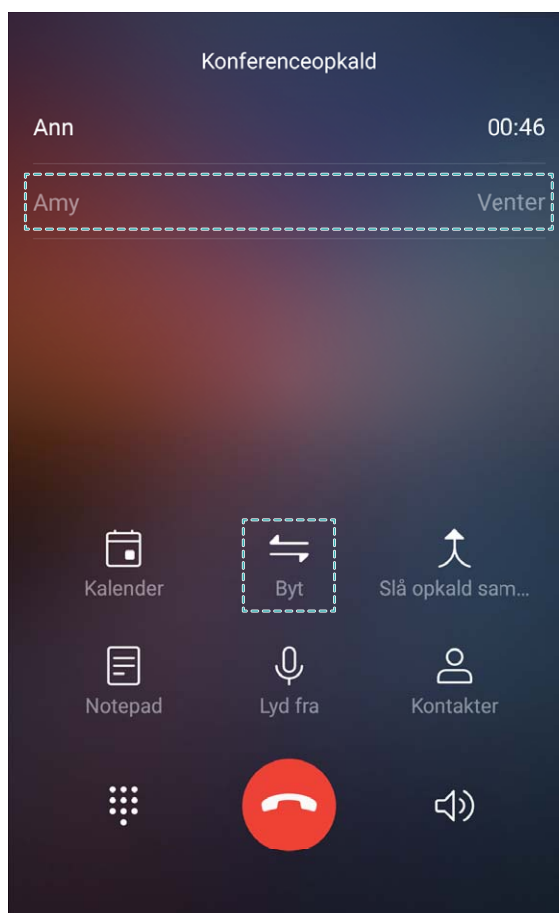

Aktiver Viderestilling af opkald, og gå aldrig glip af et opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du konfigurere enheden til at viderestille opkald til et andet nummer.

 Nogle mobilsekskaber understøtter muligvis ikke denne funktion.

Åbn  **Opkaldsprogram**, og gå til  > **Indstillinger** > **Viderestilling af opkald**. Hvis du har en enhed med dobbelt SIM-kort, skal du i **SIM 1**- eller **SIM 2**-afsnittet trykke på **Viderestilling af opkald** og vælge en viderestillingsmetode. Indtast nummeret, du vil viderestille dine opkald til, og godkend. Når viderestilling af opkald er aktiveret, viderestiller din enhed automatisk alle opkald til det forudindstillede nummer.

Slet opkaldslogfiler

Du kan slette opkaldslogfiler, som du ikke længere har brug for.


Åbn  **Opkaldsprogram** og tryk på  for at skjule det numerisk tastatur. Nu kan du udføre et af følgende:

- **Slet en enkelt post:** Tryk og hold på en post, tryk derefter på **Slet post**.
- **Slet flere poster:** Tryk på  , vælg de poster, du vil slette eller tryk på **Vælg alle**, og tryk derefter på  .

Hurtigopkald: Foretag opkald, når skærmen er slukket

Vil du gerne ringe op uden først at skulle låse skærmen op og ringe? Aktiver **Hurtigkald** og start hurtigt opkald, mens skærmen er slukket.

Åbn  **Opkaldsprogram**, gå til  > **Indstillinger** > **Stemmestyring** > **Hurtigkald**, og aktiver **Hurtigkald**. Tryk på lydstyrke ned-knappen, og hold den nede i ét sekund, mens skærmen er slukket. Når du hører en lyd, slipper du knappen og siger navnet på kontakten for at foretage hurtigopkald til vedkommende.

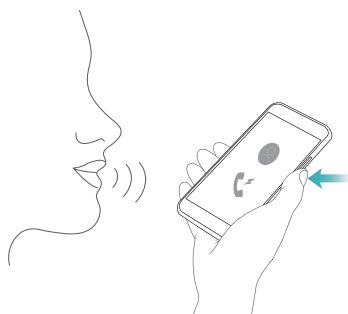

Aktiver telefonsvarer

Er du bange for at gå glip af vigtige opkald, når din Telefon er slukket? Telefonsvareren optager i realtid beskeder fra personer der ringer, så du aldrig behøver at bekymre dig om at gå glip af et vigtigt opkald.

-  Telefonsvarer kræver understøttelse af mobilselskab. Tjek, at du har aktiveret denne tjeneste. Kontakt dit mobilselskab for at få mere at vide om nummeret til telefonsvareren, serviceoplysninger, og gebyroplysninger.

Aktiver telefonsvarer: Åbn  **Opkaldsprogram**, gå til  > **Indstillinger** tryk på **Yderligere indstillinger** (for Telefon med dobbelt SIM-kort, under **SIM 1** eller afsnittet **SIM 2** skal du trykke på **Yderligere indstillinger**), gå derefter til **Telefonsvarer** > **Telefonsvarernummer**, og indtast det nummer til telefonsvareren, du har fået af din udbyder.

Tjek telefonsvarerbeskeder: På opkaldsprogrammet skal du trykke og holde på **1** for at ringe til telefonsvarer og aflytte meddelelser.

Aktiver International Roaming for grænseløs kommunikation

Når du er på forretningsrejse eller ferie, kan du foretage opkald, når din Telefon roamer, uden at skulle indtaste landekoden.

-  Denne funktion kræver understøttelse af mobilselskab. Sørg for at roaming eller international roaming er aktiveret for dit SIM-kort. Kontakt dit mobilselskab for at få flere oplysninger.

Åbn  **Opkaldsprogram** eller  **Kontakter** for at foretage et opkald.

Bloker chikaneopkald: Få den fred og ro, du fortjener

Er du træt af chikaneopkald og telefonsvindler? Prøv **Blokeret**.

Konfigurer aflytningsregler: Åbn  **Opkaldsprogram**, gå til  > **Blokeret**, og tryk derefter på  . Konfigurer aflytningsreglerne og sortlisten eller hvidlisten i overensstemmelse med dine præferencer.

VoLTE

VoLTE: foretag opkald, og brug data på samme tid

Med VoLTE (Voice over LTE) kan både opkald og datatjenester gennemføres over samme 4G-netværk, hvilket betyder, at du kan bruge internettet under telefonopkald. VoLTE giver kortere opkoblingstider og bedre kvalitet af telefon- og videoopkald.

Begge din Telefons SIM-kortåbninger understøtter 4G, VoLTE og VoWiFi, så der er ikke behov for at skifte SIM-kort frem og tilbage.

- **Dual 4G:** Begge din Telefons SIM-kortåbninger understøtter 4G.
- **Dual VoLTE:** Begge din Telefons SIM-kortåbninger understøtter VoLTE, så du kan bruge internettet under HD-opkald.
- **Dual VoWiFi:** Begge din Telefons SIM-kortåbninger understøtter VoWiFi, så du kan foretage opkald ved brug af Wi-Fi. Du kan bruge VoWiFi til opkald selv i Flytilstand.



 Nogle mobilsekskaber understøtter muligvis ikke denne funktion.

Aktivér VoLTE, og nyd HD-opkald

 Kun dual-SIM-telefoner understøtter, at begge SIM-kortåbninger aktiverer 4G, VoLTE og VoWiFi.

Åbn  **Indstillinger**, og gå til **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**. I indstillingsafsnittet for SIM 1 eller 2 (hvis understøttet af dit mobilsekskabs netværk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå **4G** til. På grund af mobilsekskabstilpasning er der muligvis ikke en **4G** -kontakt i din enhed. Dette viser, at 4G allerede er aktiveret og derfor ikke skal slås til manuelt.
- **Aktivere VoLTE-opkald:** Slå **VoLTE-opkald** til.
- **Aktivere Wi-Fi-opkald:** Slå **Wi-Fi-opkald** til.

Brug VoWi-Fi for en ny opkaldsoplevelse

Du kan bruge **VoWi-Fi** til at foretage stemme- og videoopkald fra en hvilket som helst placering, hvor der er Wi-Fi-netværk, også selvom der ikke er nogen mobil-netværksdækning.

 Denne funktion skal være understøttet af dit mobilsekskab. Kontakt dit Mobilsekskab for at få flere oplysninger, herunder afgifter og gebyrer.

Åbn  **Opkaldsprogram**, gå til  > **Indstillinger** > **Wi-Fi-opkald**, aktiver **Wi-Fi-opkald**. Tryk på **Tilstand**, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille det foretrukne netværk.

Besked

Grundlæggende beskedfunktioner

Send beskeder

Med SMS'er kan du hurtigt og nemt kommunikere med venner, familie og kolleger. Ud over tekst kan du også tilføje emojis eller indsætte billeder og lydfiler for at gøre dine beskeder mere spændende.

Send en besked: Åbn  **Beskeder**. På skærmen med beskedlisten skal du trykke på  og vælge kontakter eller grupper. Skriv dit beskedindhold, tryk på  for at tilføje andre typer indhold, og tryk på  for at sende beskeden.

Gem en kladde: Tryk på  **Tilbage-tasten** for at gemme en besked som en kladde.

Administrer beskeder

Besked-appen gør det nemt at holde styr på dine beskeder.

Åbn  **Beskeder**. Tryk på et navn eller telefonnummer på listen over meddelelsestråde for at se samtaletråden.

Besvar beskeder: Indtast beskedens indhold i tekstboksen, og tryk på .

Arkivér en besked: Er du bange for, at du utilsigtet sletter en vigtig besked? Tryk og hold på en besked, og tryk derefter på  for at arkivere beskeden.

Slet en besked: Er din beskedliste uoverskuelig på grund af for mange beskeder? Slet unødvendige samtaler eller beskeder for at rydde op i din beskedliste. Hvis du vil slette samtaler eller beskeder, skal du trykke og holde på samtaler eller beskeder for at gå til redigeringskærmen, vælge samtalen eller beskeden og trykke på . Slettede beskeder kan ikke gendannes.

Søg efter beskeder: Vil du hurtigt finde en besked? På skærmen med beskedlisten skal du indtaste søgeord i søgefeltet, så bliver de relevante resultater vist under søgefeltet.

Bloker en kontaktperson: Vil du forhindre nogen i at sende dig spambeskeder? Tryk og hold på en besked, og tryk derefter på  for at blokere kontaktpersonen.

Bloker spambeskeder

Er du træt af at modtage spambeskeder? Aktivér blokering af beskeder, og sig farvel til spambeskeder!

Åbn  **Beskeder**.

Brug chikanefiltret til at udføre følgende:

Bloker beskeder: Tryk og hold på en besked, og tryk på  for at blokere beskeder og opkald fra det pågældende nummer.

Fjern blokering af beskeder: Tryk på  , og tryk på **Blokerede kontaktpersoner**. Tryk på  i slutningen af telefonnummeret for at fjerne blokeringen af nummeret.

Angiv regler for automatisk download af MMS-beskeder

Angiv regler for automatisk download af MMS-beskeder for at forhindre brug af dyre mobildata.

Åbn  **Beskeder**, og tryk på  . Gå til **Indstillinger** > **Avanceret**.

Her kan du konfigurere følgende indstillinger:

Om MMS-beskeder skal hentes automatisk: Deaktiver **Download mms automatisk** for at forhindre din enhed i automatisk at downloade MMS-beskeder.

Om MMS-beskeder skal hentes automatisk under roaming: Deaktiver **Download mms automatisk under roaming** for at forhindre din enhed i automatisk at downloade MMS-beskeder i roamingtilstand.

Grundlæggende kamerafunktioner

Brug kameraets grundlæggende funktioner

Forstå kameraets grundlæggende funktioner, så du kan tage bedre billeder.

Grundlæggende fototilstand: Åbn  **Kamera**. Tryk i søgeren på  for at tage et foto. Du kan også angive volumenknappen som kameraets udløserknop.

Vælg en kameratilstand: Åbn  **Kamera** for at vælge en kameratilstand efter dine behov.

Zoom ind eller ud: Tryk og hold med to fingre på kameraskærmen. Spred fingrene for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud. Hvis du zoomer ind ud over kameraets optiske zoom-grænsen, falder billedkvaliteten. Når du trykker på skærmen med to fingre og zoomer ind eller ud, vises en zoomlinje på skærmens side, som du også kan bruge til at zoome kameraet ind eller ud.

Juster kameraets eksponering: Kameraet justerer automatisk sin eksponering, afhængigt af lysniveauet i omgivelserne. Øget eksponering får billeder til at fremstå klarere, hvorimod mindsket eksponering får billeder til at fremstå mørkere. Du kan justere eksponering manuelt i søgeren ved at trykke på skærmen og trække  -ikonet op eller ned.

Aktivér eller deaktiver blitz: Blitz bruges til at give ekstra lys til at tage billeder under dårlige lysforhold. Tryk i søgeren på  for at vælge en af følgende blitztilstande:

- **Auto:** Kameraet aktiverer eller deaktiverer automatisk blitz afhængigt af det omgivende lysniveau.
- **Fra:** Deaktiver blitz.
- **Til:** Aktivér blitz.
- **Altid slået til:** Blitz er altid tændt, når du er i søgeren.

Aktivér geolokalisering: Din geografiske placering registreres, når du tager et billede, så du kan søge i dine billeder efter placering. Tryk i søgeren på  for at åbne indstillingsmenuen og aktivere **GPS-tag**.

Brug kameraet til at optage videoer

Foruden at tage billeder kan du også bruge kameraet til at optage videoer i høj opløsning.

Optag en video: Åbn  **Kamera**, og gå til  for at begynde at optage en video.

Tag et billede, mens der optages en video: Du kan trykke på  under optagelse af en video for at tage et billede.

Aktivér Blitz altid til: Når du optager en video under dårlige lysforhold, kan du trykke på  og vælge  for at slå blitz permanent til.

Juster Kameraindstillinger

Fra kameraets indstillingsskærm kan du justere en række kameraindstillinger, tilstande og specifikationer efter dine behov.

Tryk på søgeren for at optage: Åbn  **Kamera**, tryk på  for at åbne Kamera **Indstillinger**, og aktivér **Tryk for at optage**. Når du nu trykker på et motiv i søgeren, fokuserer kameraet og tager automatisk et billede.

Optag automatisk smil: Fra **Indstillinger** skal du aktivere **Optag smil**. Kameraet vil nu automatisk tage et billede, når det registrerer et smil i søgeren.

Lås fokusbærelse: Fra **Indstillinger** skal du trykke på **Tryk og hold på udløserknappen** og vælge **Lås brændvidde**. Når du nu trykker og holder på lukkerknappen, fokuserer kameraet ikke længere automatisk.

Brug lydstyrkeknappen til at tage billeder, fokusere på en optagelse eller zoome ind eller ud: Fra **Indstillinger** skal du trykke på **Lydstyrkeknapp** og vælge **Lukker-**, **Zoom-**, eller **Fokus-**tilstand, alt efter hvad du har brug for.

Gem fotos i RAW-format: Fotos i RAW-format rummer flere detaljer, så du efterfølgende kan lave billedbehandling. Tryk i Pro-tilstand på  for at gå til **Indstillinger**-skærmen og aktivere **RAW-format**. Når du tager et billede, gemmes billedet nu i RAW-format samt i standard-billedformat i en særlig mappe i **Galleri**.

Foto uden lyd: Fra **Indstillinger**-skærmen, skal du aktivere **Lyd fra**.

 Billeder i RAW-format kræver mere plads end traditionelle billeder. Tjek, at du har nok ledig lagringsplads.

Brug hjælpegitteret til at komponere dine fotos

Er du tit træt af, at dine billeder bliver skæve, og at motivet aldrig er i midten? Du kan bruge kameraets hjælpegitterfunktion til at hjælpe dig med at fange det perfekte billede.

Vælg et hjælpegitter ved at åbne  **Kamera** og trykke på  for at gå til **Indstillinger**. Tryk så på **Kameragitter**, og vælg det gitter eller de linjer, du vil bruge.

Tredjedelsreglen som kompositionsmetode: Brug enten **Gitter** eller **Phi-gitter**. De fire krydspunkter på gitteret er billedets fokusområder. Placer dit billedes motiv på et af krydspunkterne for at opnå en god komposition.



Spiralen som kompositionsmetode: Brug enten **Fibonacci-spiral (venstre)** eller **Fibonacci-spiral (højre)**. Placer dit billedes motiv i midten af spiralen.



Portrættilstand

Brug Portrættilstand til at tage smukke portrætter

Vil du altid se bedst muligt ud på dine selfies? Med Portrættilstand kan du konfigurere forskellige forskønnelses-indstillinger og oprette en database med oplysninger om brugerdefineret forskønnelse.

- **Portrættilstand:** Aktivér Portrættilstand for automatisk at anvende skønhedseffekter på alle i billedet samt 3D-lyseffekter (såsom **Intet lys**, **Blød belysning.**, **Butterflybelysning.**, **Opdel belysning.**, **Scenebelysning.** og **Klassisk belysning.**).
- **Perfekt selfie:** Aktivér Perfekt selfie, så opretter din Telefon en brugerdefineret skønhedsplan til dig. Jo højere forskønnelsesniveau, jo mere udtalte er effekterne.
- **i** Når frontkameraet bruges til at tage billeder om natten eller i andre mørke miljøer, og blitzen er indstillet til , vil din Telefon automatisk aktivere lyskompensation for at forstærke skærmens lys, hvis det registreres, at det aktuelle miljø er for mørkt. Dermed forbedres fotokvaliteten, når der tages fotos med frontkameraet.

Brug Portrættilstand til at tage smukke portrætter

Vil du gøre dine selfies eller gruppebilleder endnu smukkere? Portrættilstand giver dig brugerdefinerede indstillinger til at gøre hvert billede smukt og mindeværdigt.

Aktivér Portrættilstand for at tage smukkere fotos: Åbn  , og gå til **Kamera > Portræt >**

 . Træk skyderne til venstre eller højre for at justere skønhedsindstillingerne. Et højere

Skønhedsniveau vil gøre skønhedseffekterne tydeligere. Tryk på  -ikonet i søgeren, og vælg (ingen belysning, blød belysning, butterflybelysning og opdelt belysning, scenebelysning og klassisk belysning). Når du har foretaget justeringerne, skal du trykke på  for at tage fotos.

Aktivér Perfekt selfie-tilstand for at brugerdefinere skønhedsindstillinger: Åbn  , og gå til

Kamera > Portræt >  for at komme til kameraindstillingerne. Tryk på **Perfekt selfie** for at aktivere den. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at tage fotos af dig selv, mens du ser fremad, til siderne og nedad, og indstil derefter skønhedsparametrene. En højere værdi giver mere udtalte slankende og forskønnende effekter. Når du har bekræftet indstillingerne, skal du trykke på  for at gemme dine personlige skønhedsoplysninger.


- **Indtast personlige oplysninger igen:** På skærmen Kameraindstillinger skal du gå til **Perfekt selfie > Rediger personlige oplysninger** og følge skærminstruktionerne for igen at tage fotos af dig selv, mens du kigger fremad, til siderne og nedad. Dette vil nulstille skønhedsparametrene.
- **Juster skønhedsparametrene:** På skærmen Kameraindstillinger skal du gå til **Perfekt selfie > Indstil skønhedseffekter** for at justere parametre såsom hudens jævnhed og hudfarve.

Bred blænde

Bred blænde-tilstand: Fremhæv dit motiv

Vil du udstille en pæon i et hav af blomster, fremhæve motivet i en menneskemængde eller øge lysstyrken i dårligt oplyste omgivelser? Aktivér bred blænde for at sløre baggrunden og fremhæve dit motiv, så du kan tage skarpe billeder selv i svag belysning.

- **Hurtig fokusering for at indfange flygtige øjeblikke:** Bred blænde-tilstand kan hjælpe dig med hurtigt at fange et flygtigt øjeblik på dine rejser og samtidig undgå eventuel sløring forårsaget af, at objektivet eller fokus flyttes for langsomt.
- **Slør baggrunden for at fremhæve motivet:** Kan du ikke vælge fokus i et menneskemylder? Aktivér Bred blænde for at sløre baggrunden, så du nemt kan skille dig ud fra mængden selv på en travl gade.
- **Fang nemt øjeblikke – selv om natten:** Er dine fotos mørke, når de er taget om natten eller ved svag belysning? Aktivér bred blænde-tilstand for at tilpasse dine billeders lysstyrke, så du kan fange øjeblikket i det bedste lys, selvom belysningen er svag.

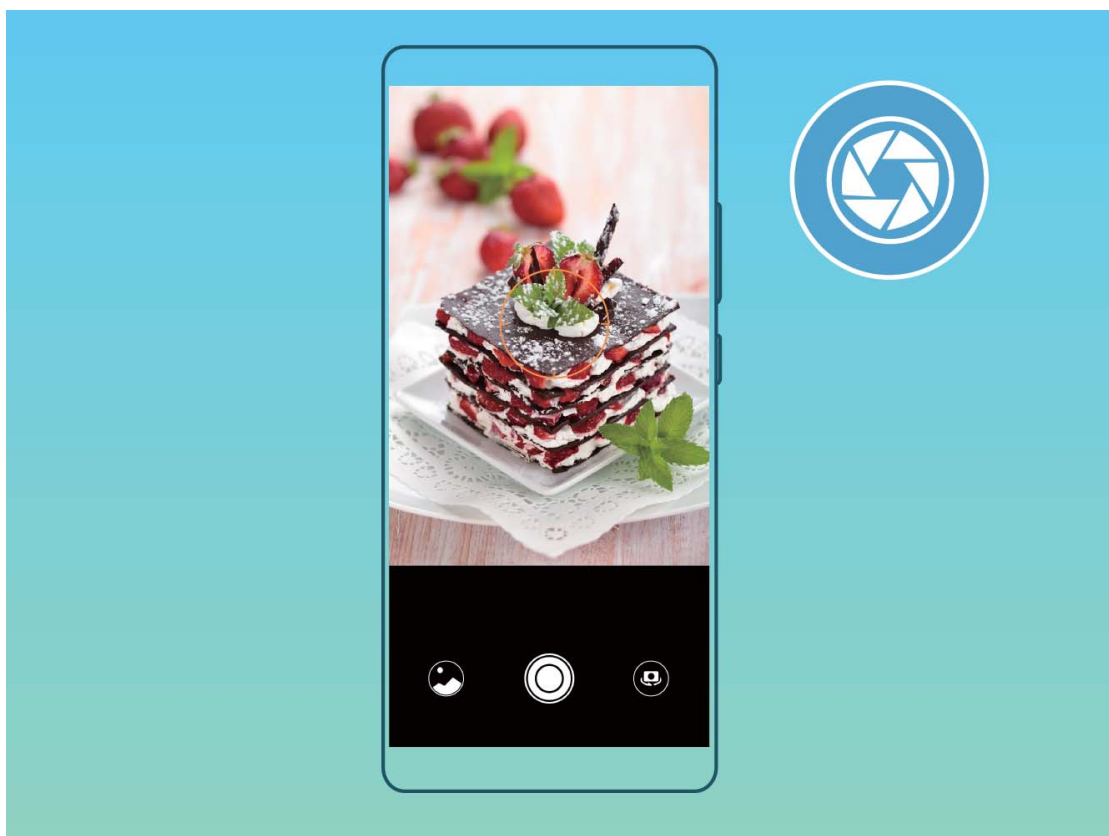

Brug bred blænde-tilstand til at fremhæve dine motiver

Bred blænde-tilstand giver billeder med en kort dybdeskarphe. Dette giver en sløret baggrund, som giver billedets motiv større vægt.

Tag et foto med bred blænde: Åbn  **Kamera**. Når bagsidekameraet er i optagelsestilstand, skal du trykke på **Blænderåbning**-ikonet øverst på skærmen for at aktivere bred blænde-tilstand. Stryg til venstre på skærmen for at afslutte denne tilstand og gå til andre optagelsestilstande. Når du optager, skal du trykke på skærmen for at vælge et fokuspunkt og derefter trykke på  for at tage fotoet.

-  • Sørg for, at motivet ikke er mere end 2 meter fra kameraet for at få det optimale resultat.
- Tryk på  og træk derefter skyderen til venstre eller højre for at indstille blændeåbningen. Jo lavere blændeværdi, jo mere sløret bliver baggrunden.

Panorama

Brug Panorama-tilstand til at tage panoramaselfies

Vil du have flere venner eller landskab med i en selfie? Brug Panorama til at tage selfies med et bredere synsfelt.

1 Åbn  **Kamera**, og gå til  for at skifte til frontkameraet.

2 Gå til **Flere > Panorama**.

- 3 Hold din Telefon stabil, og tryk på  for at tage det første billede.
- 4 Følg skærminstruktion, og bevæg din Telefon horisontalt, indtil den blå ramme overlapper den firkantede skærmramme. Dit kamera vil automatisk tage et billede mere.
- 5 Følg skærminstruktion, og drej din Telefon i den modsatte retning, indtil den blå ramme overlapper den firkantede skærmramme. Dit kamera vil automatisk tage det sidste billede.
- 6 Når du er færdig, kombinerer kameraet automatisk de tre billeder til et vidvinkselfie i 3D.

Brug Panorama-tilstand til at tage panoramafotos

Panoramaer giver en bredere visningsvinkel end almindelige fotos, så du kan tage fejende landskabsbilleder.

For at tage et panoramabillede tager kameraet flere fotos af motiver i vores synsfelt og syr dem sammen til et enkelt foto.

-  Når du tager et panorama, skal du finde et stort, åbent rum, der ligger et stykke væk fra motivet, og forsøge at undgå baggrunde, der er ensfarvet.

- 1 Gå til  **Kamera > Flere > Panorama.**
- 2 Tryk på  nederst på skærmen for at konfigurere optagelsesretningen.
- 3 Hold din Telefon stabil, og tryk så på  for at starte optagelsen. Drej langsomt din Telefon i den angivne retning, hold enheden stabil, og sørg for, at pilen er på niveau med midterlinjen.
- 4 Tryk på , når du er færdig. Kameraet syr automatisk fotos samme for at oprette et panoramafoto.



3D-panorama

3D-panorama: Tag 3D-fotos i bevægelse

Vil du vække dine panoramabilleder til live? 3D-panorama er en fantastisk måde at gøre dine panoramabilleder mere livlige. Du kan vippe din Telefon eller trække dine fotos for at se 3D-effekten.

3D-panorama er en forudinstalleret kamera-tilstand i din Telefon. Du kan bruge 3D-panorama til at skabe panoramabilleder med bevægelse af objekter, mennesker og landskaber.



Brug 3D-panorama til at tage 360-graders fotos

Prøv 3D-panorama-funktionen til at tage et 360-graders overblik over et motiv eller en person.

Der er tre optagelsestilstande for **3D-panorama**-funktionen:

- **Optag objekter:** Åbn , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.



- **Optag landskab:** Åbn , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.



- **Optag objekter:** Åbn , og gå til **Kamera > Flere > 3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om motivet i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.



- **Tag selfies:** Åbn , og gå til **Kamera** >  > **Flere** > **3D-panorama**. Tryk og hold på , og følg derefter skærminstruktionerne for at bevæge din Telefon langsomt rundt om dig selv i én retning. Slip  for at stoppe optagelsen. Tryk efter optagelsen på kamera-miniaturen, og tryk derefter på **3D** over fotoet for at generere et 3D-panoramisk foto.


Efter et 3D-panorama er genereret, kan du vippe din Telefon eller trække fotoet for at se 3D-effekten.

Pro-tilstand

Pro Camera: Brug lys til at fortælle din historie

Med Pro Camera kan du justere eksponering, lukkerhastighed og en række andre indstillinger, der giver dig kontrol over dit kamera.

Pro camera er en forudinstalleret kamera-tilstand i din Telefon. I Pro camera-tilstand kan du justere forskellige parametre til at fremstille fotos og videoer, der kan måle sig med professionelle kameraer.

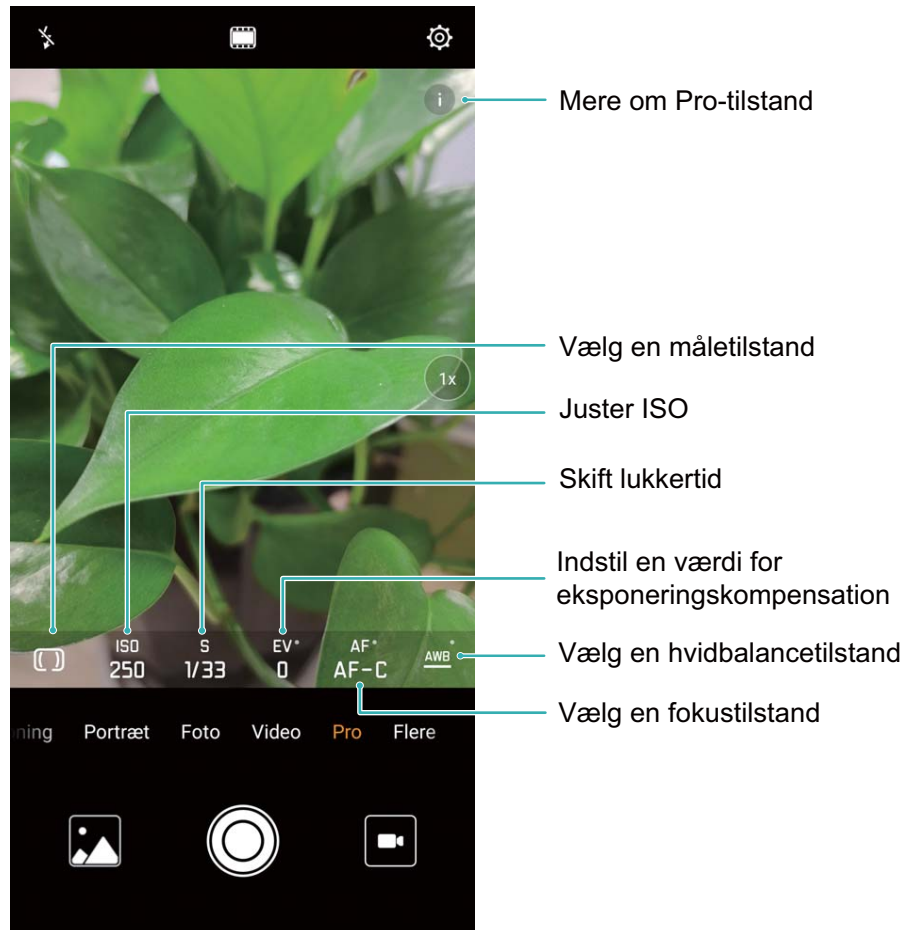

Brug Pro-tilstand til at tage naturskønne fotos

Vil du gøre dine naturbilleder mere levende og spændende? Brug Pro-tilstand til at tage unikke og personlige naturbilleder.

Åbn , og gå til **Kamera > Pro**.

Vælg en måletilstand, som passer til motivet: Fra Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på  og vælge en passende måletilstand.

Måletilstand	Programscenarie
Matrix	Vidstrakte landskaber og hav.
Center	Motivet er billedets midtpunkt og skiller sig ud fra baggrunden.
Spot	Motivet, som skal fremhæves på billedet, er forholdsvis lille såsom en blomst eller et træ.

Juster lysniveauet i forhold til forholdene:

- **Juster ISO:** I Pro-tilstand skal du trykke på **ISO** og stryge ISO-skyderen til højre eller venstre for at justere værdien.

 For at undgå overdreven støj er den anbefalede ISO under 400. Den anbefalede ISO i dagtimerne er mellem 100 og 200 og over 400 til nattebilleder.

- **Juster lukkerhastighed:** I Pro-tilstand skal du trykke på **S** (lukkerhastighed), skubbe skyderen, som bestemmer lukkerhastigheden, og trække din ønskede hastighed til midten.
 - Den anbefalede lukkerhastighed til stillestående motiver (såsom bjerge) er mellem 1/80 og 1/125 og hurtigere (mindre end 1 sekund) til motiver i bevægelse (såsom bølger). Du opnår det bedste resultat ved at bruge et stativ til motiver i bevægelse.
- **Juster EV-kompensationen:** På Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på **EV**, skubbe EV-skyderen og trække den valgte værdi til midten.

Juster AWB: På Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på **AWB**, skubbe AWB-skyderen og trække den valgte værdi til midten.

- Når du tager billeder i sollys, kan du vælge . I miljøer med svagt lys kan du vælge .
- Tryk på for at indstille farvetemperaturen. Hvis du vil give dit billede en varm, nostalgisk tone, skal du øge K-værdien. Og hvis du ønsker en kold, rolig eller futuristisk tone, skal du sænke K-værdien.

Juster AF i forhold til motivet: På Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på **AF**, skubbe Af-skyderen og trække den ønskede tilstand til midten.

AF-tilstande	Programscenarie
AF-S-tilstand	Statiske motiver (f.eks. bjerge).
AF-C-tilstand	Motiver i bevægelse (såsom rindende vand eller havbølger).
MF-tilstand	Udstikkende motiver (såsom et nærbillede af en blomst).

Hold din enhed stabil, når du tager billedet: På Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på og aktivere **Vandret plan**. Når denne funktion er aktiveret, vises to hjælpelinjer i søgeren. Når den stiplede linje overlapper den faste linje, viser det, at kameraet er parallelt med horisonten.

Gem fotos i RAW-format: På Pro-tilstandsskærmen skal du trykke på og aktivere **RAW-format**. Når denne funktion er aktiveret, gemmes billeder, som er taget i Pro-tilstand, i både RAW- og det almindelige JPG-format.

- Visse indstillinger i Pro-tilstand kan ændre sig, når du opdaterer indstillingen. Du kan justere dem efter dine behov.
- De anbefalede indstillinger ovenfor er bare et eksempel. Du kan justere dem efter de faktiske forhold, så du opnår den ønskede effekt.

Brug Pro-tilstand til at tage portrætter

Vil du tage mere professionelle portrætter? I Pro-tilstand kan du justere dine kameraindstillinger, så du kan tage professionelle portrætter.

Åbn , og gå til **Kamera > Pro**.

Vælg en måletilstand:  eller  er anbefalede tilstande til at tage portrætter. Placer dine motiver (f.eks. deres ansigter) i midten af søgeren.

Juster lysstyrken i forhold til forholdene

- **Juster ISO:** For at undgå overdreven støj anbefales det, at du justerer ISO til et lavt niveau, når du tager portrætter. Du kan justere ISO i forhold til de faktiske forhold.

Billedforhold	Anbefalet ISO
Udendørs	Mellem 100 og 200
Indendørs	Omkring 400
Natmotiver	Mellem 400 og 800

- **Juster lukkerhastighed:** Lukkerhastigheden bør være langsom, hvis baggrundslyset er svagt, og hurtig, hvis det er stærkt. Den anbefalede lukkerhastighed til stillestående portrætter er mellem 1/80 og 1/125. For at tage billeder af motiver i bevægelse skal du vælge en lukkerhastighed på 1/125 eller derover.
- **Juster EV-kompensationen:** Du kan øge EV-kompensationen, hvis lyset på motiverne eller baggrunden er svagt, og øge EV-kompensationen, hvis der er for meget lys.

Juster AWB: Vælg AWB i forhold til lysforholdene. Når du tager billeder i sollys, kan du vælge  . I miljøer med svag belysning kan du vælge  .

Juster fokus: Hvis du vil fremhæve et motiv, anbefales det, at du bruger manuelt fokus (MF), når du tager portrætter. I søgeren skal du trykke for at fokusere på den del (f.eks. ansigtet), du gerne vil fremhæve.

-  I Pro-tilstand kan visse andre indstillinger ændre sig, når du har opdateret en indstilling. Du kan justere dem efter dine behov.
- De anbefalede indstillinger ovenfor er bare et eksempel. Du kan justere dem efter de faktiske forhold for at opnå den ønskede effekt.

Monokrom

Monokrom med dobbelt objektiv: Optag verden i sort og hvidt

Nogle gange kan det være distraherende med for meget farve. Med Monokrom-tilstand kan du filtrere på farve for at optage flotte billeder med finere, mere iøjnefaldende detaljer.

Brug monokrom med dobbelt objektiv for at opnå følgende resultater for dine billeder:

- **Forfinet kontrast mellem lys og skygge for tydelig lagdeling:** Monokrom med dobbelt objektiv hjælper dig med at fokusere mere på skiftende lys og giver dig kontrol over lys og skygger, herunder lysets retning og styrke.
- **En stærk fornemmelse af historie:** Sort-hvide billeder virker, som om de tilhører fortiden og påvirkes ikke af ændringer i tid og sted, hvilket giver dine billeder et klassisk og tidsløst look.

- **Subtile billeder, der fremkalder nostalgi:** Monokrom med dobbelt objektiv giver et udtryk for følsomhed, især når det kommer til portrætter. Den styrker virkningen af ansigtsdetaljer og giver motivet en følelse af mystik og melankoli.



Tag fotos i sort-hvid

Verden er et fantastisk farverigt sted. Men nogle gange kan for meget farve distrahere. Monokrom-tilstand bortfiltrerer farve, hvilket er med til at fremhæve lys og skygger og giver fotos mere stemning og atmosfære.

Åbn , gå til **Kamera > Flere > Sort/hvid**, og tryk så på  for at tage billeder i sort-hvid.



Tilstanden Lysmaling

Lysmaling: Optag lysspor

Lysmalingstilstand indstiller automatisk en langsom lukkerhastighed for at tage optagelser med lang eksponering af lysspor. Denne tilstand giver smukke fotos i overjordisk kvalitet.

Lysmalingstilstand giver dig fire kreative optagelsestilstande for forskellige motiver og lysforhold:

- **Trafikspor:** Tag billeder af lysspor skabt af biler om natten.
- **Lysgraffiti:** Tag billeder af spor skabt med en lyskilde i bevægelse under dårlige lysforhold.
- **Silkeagtigt vand:** Tag silkebløde fotos af vandfald og flydende vand.
- **Stjernespor:** Tag smukke billeder af stjernespor på nattehimlen.



Brug baglygtespor til at tage billeder af byens lys

Med baglygtespor kan du tage kunstneriske foto af bilbaglygter om natten.

- Optag på en vis afstand og lidt over motivet for at opnå de bedste resultater. Sørg for, at billygter ikke peger direkte på kameraet, da det kan overeksponere billedet.
- Placer enheden på et stativ eller et solidt underlag, så den ikke bevæger sig under eksponeringen.

Åbn , og gå til **Kamera > Flere > Mal med lyset**. Hold din Telefon stabil, og tryk så på  for at starte optagelsen. En forhåndsvisning af billedet vises i søgeren. Tryk på , når du er færdig.



Brug lysgraffiti til at skabe lysmønstre

Med Lysgraffiti kan du lave mønstre eller skrive ord ved at flytte en lyskilde foran kameraet.

- Find et mørkt sted væk fra andre lyskilder, og sørg for, at motivets silhouet er ikke synlig. Vælg en passende kraftig lyskilde i en passende farve, f.eks. en lille lommelygte eller et knæklys.
- Placer enheden på et stativ eller et solidt underlag, så den ikke bevæger sig under eksponeringen.

Åbn , og gå til **Kamera > Flere > Mal med lyset > Lysgraffiti**. Hold din Telefon stabil, og tryk så på  for at starte optagelsen. En forhåndsvisning af billedet vises i søgeren. Tryk på , når du er færdig.



Brug Silkeagtigt vand til at tage billeder af floder eller vandfald

Med Silkeagtigt vand kan du optage silkeglatte fotografier af vandfald og vandløb.

- For at opnå bedre resultater skal du finde en bæk eller et vandfald med masser af vand.
- Placer enheden på et stativ eller et solidt underlag, så den ikke bevæger sig under eksponeringen.

- 1 Åbn , og gå til **Kamera > Flere > Mal med lyset > Silkeagtigt vand**.
- 2 Hold din Telefon stabil, og tryk så på  for at starte optagelsen.
- 3 En forhåndsvisning af billedet vises i søgeren. Tryk på , når du er færdig.



Brug Stjernespor til at tage billeder af de smukke stjerner

Med Stjernespor kan du bruge dit kamera til at optage stjerners bevægelse på nattehimlen.

- Det bedste resultat opnås ved at vælge et sted uden lysforurening med frit udsyn til himlen på en klar nat.
- Placer enheden på et stativ eller et solidt underlag, så den ikke bevæger sig under eksponeringen.

1 Åbn , og gå til **Kamera > Flere > Mal med lyset > Stjernespor**.

2 Hold din Telefon stabil, og tryk så på  for at starte optagelsen.

3 En forhåndsvisning af billedet vises i søgeren. Tryk på , når du er færdig.



Flere optagelsestilstande

Brugerdefinerede optagelsestilstande

Har du lyst til at opdage nye måder at bruge dit kamera på ud over de allerede indstillede funktioner? Du kan hente eller slette optagelsestilstande alt efter dine behov.

Hent flere optagelsestilstande: Åbn , og tryk **Kamera > Flere > Hent > Flere**. Vælg de optagelsestilstande, du vil hente, og tryk på **TILFØJ**.

Opdater optagelsestilstande: For at opdatere optagelsestilstande skal du gå til skærmen **Flere**. Der er røde prikker ud for de optagelsestilstande, som har tilgængelige opdateringer. Du kan følge beskederne på skærmen for at opdatere dem.

Slet optagelsestilstande: Gå til **Flere > Rediger**, og gå til  for at slette uønskede optagelsestilstande.

 For at sikre, at Kamera virker normalt, kan allerede indstillede optagelsestilstande ikke slettes.

Tag levende billeder

Vil du gerne gøre dine fotos mere interessante og dynamiske? Tag et levende billede, og forlæng livets vidunderlige øjeblikke.

Med levende billeder kan du optage en scene på ca. 1 sekund før og efter, at der trykkes på lukkeren. Når du gennemser disse billeder i galleriet, kan du ikke bare se det statiske billede, der er taget i det øjeblik, der er trykket på lukkeren, men også afspille det dynamiske billede med lyd.

Tag levende billeder: Åbn  **Kamera**, tryk på  øverst på skærmen, og tryk på  for at optage.

Se levende billeder: De levende billeder gemmes i **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**. Tryk på billeder med  -ikonet, og tryk på  øverst på billedet for at se den dynamiske effekt. Det levende billede stopper automatisk, når afspilningen er gennemført. Du kan også trykke på skærmen for at stoppe afspilningen.

Del levende billeder: Gå til  **Galleri** > **Album**, tryk på det levende foto, du vil dele, og tryk så på , vælg en delingsmetode, og følg skærminstruktionerne for at fuldføre delingen.

-  Levende billeder kan deles direkte via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share osv. Modtagerenheden skal være en Huawei-enhed, der understøtter optagelse af levende billeder for at afspille bevægende fotoeffekter. Når du deler levende billeder til tredjeparts-apps eller enheder, der ikke understøttes, vises de levende billeder som statiske billeder.

Højdepunkter


Højdepunkter: Gør dine fotos til en personlig video

Højdepunkter opretter et kort videoklip med dine fotos baseret på oplysninger om tid og placering. Du kan redigere videoklipet og dele det med dine venner.

-  Din Telefon skaber automatisk videoer baseret på de geografiske oplysninger i dine fotos. Inden du tager et foto, skal du åbne **Kamera**, trykke på  og sørge for, at **GPS-tag** er aktiveret.
- Kontrollér, at din Telefon har internetforbindelse.
- Album med højdepunkter oprettes automatisk, når din Telefon oplader, skærmen er slukket, og batteriet er mindst 50 % opladet. Det kan tage lidt tid for din Telefon at oprette albummet. Album med højdepunkter oprettes ikke, hvis der ikke er nok fotos eller videoer (mindre end 7 fotos) i galleriet.

Du kan bruge højdepunkter til det følgende:

- **Opret tematiske album automatisk:** Højdepunkter opretter automatisk album med fotos baseret på tid eller placering (såsom fødselsdags- eller eksamensfest). En push-meddelelse bliver sendt til din Telefon, når et nyt album oprettes. Tryk på meddelelsen for at se albummet.
- **Få påmindelser om tidligere album:** Du bliver mindet om tidligere album, et år efter albummet blev oprettet, eller når du vender tilbage til den placering, hvor fotoet blev taget.
- **Rediger et album:** Du kan ændre albummets navn, tilføje eller fjerne fotos eller redigere baggrundsmusikken eller animationseffekterne. Når du har redigeret albummet, skal du gemme videoklipet til din Telefon eller dele det med dine venner.

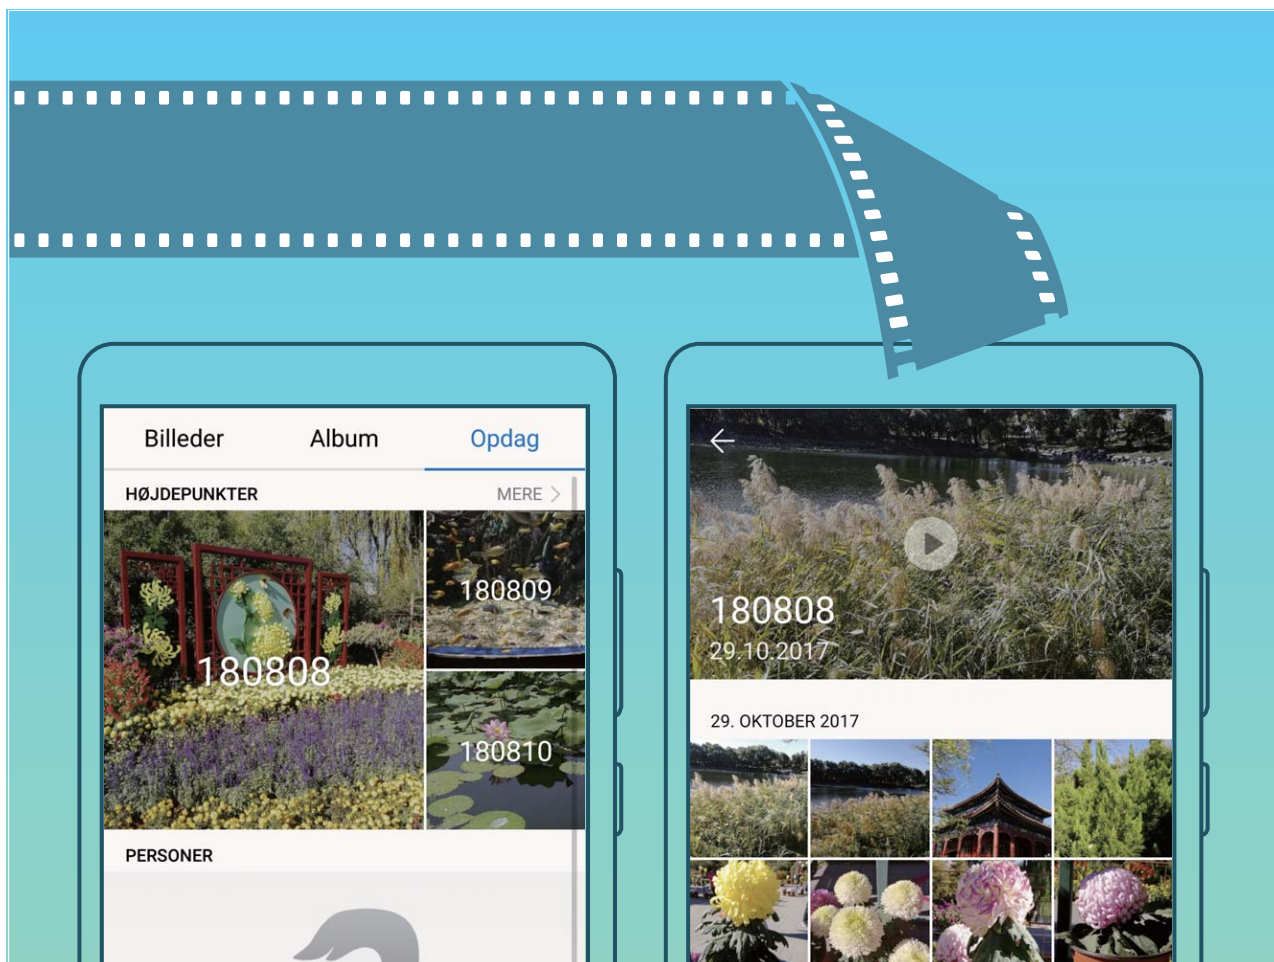


Tilpasning af album med højdepunkter

Vil du ændre fotos og videoer i albummet med højdepunkter, baggrundsmusikken eller videoskabelonen for en video med højdepunkter? Du kan redigere et album med højdepunkter ved at tilpasse albummets fotos og videoer og gøre den genererede video mere personlig med den baggrundsmusik eller skabelon, du kan lide.

- Albummet med højdepunkter genereres ud fra tidspunktet og placeringen på fotos og videoer. Din Telefon genererer en video ud fra tidspunktet og placeringerne på dine billeder. Før du tager et billede, skal du åbne **Kamera**, trykke på  og kontrollere, at **GPS-tag** er aktiveret.
- Sørg for, at din Telefon har forbindelse til internettet.
- Når din Telefon lader op i dvaletilstand og har mere end 50 % batteri, sorterer og opretter den automatisk et album med højdepunkter. Det kan tage lidt tid for din enhed at afslutte analysen. Din enhed opretter ikke automatisk et album med højdepunkter, hvis der er for få fotos eller videoer (mindre end 10 fotos) i dit galleri.

Åbn  **Galleri**, og tryk på det album med højdepunkter, som du vil have vist eller redigere under **Opdag**. Derefter kan du udføre følgende handlinger:

- **Afspil eller rediger højdepunkter:** Tryk på , så kan du redigere videoens skabelon eller baggrundsmusik ved hjælp af indstillingslinjen nær bunden af skærmen under afspilning.

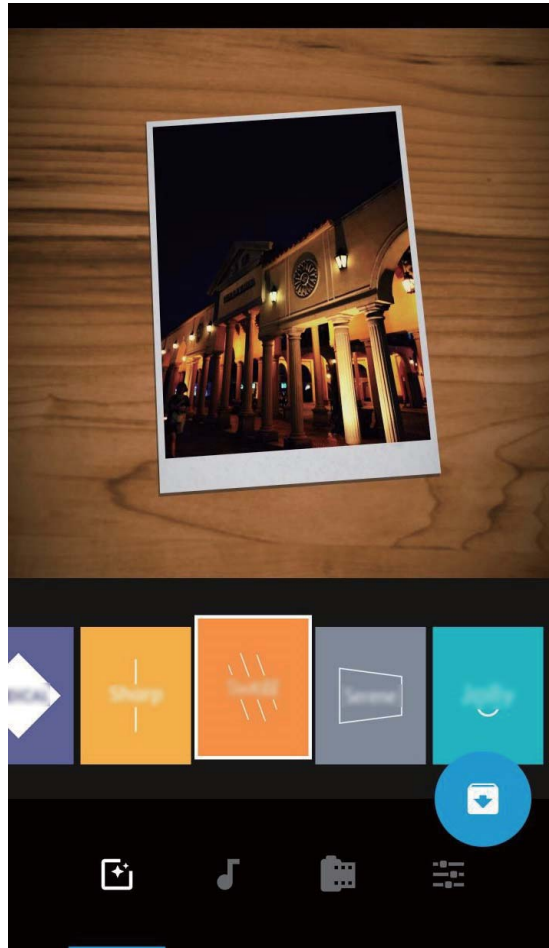

- **Tilføj eller fjern albummets fotos eller videoer:** Tryk på , vælg det foto eller den video, du vil tilføje, og tryk på  for at føje fotoet eller videoen til albummet. Tryk og hold på et foto eller en video i albummet, tryk på , og tryk så på **Flyt** for at fjerne fotoet eller videoen fra albummet.
 Kun videoer i MP4-format kan føjes til albummet.
- **Del fotos eller videoer fra albummet:** Tryk og hold på et foto eller en video i albummet, tryk på , vælg en delingstilstand, og gennemfør delingen ved at følge vejledningen.
- **Omdøb et album med højdepunkter:** Tryk på , og indtast det nye navn.
- **Slet et album med højdepunkter:** Tryk på , og tryk derefter på **Slet**.

Fotoadministration

Søg hurtigt efter fotos efter kategori

Vil du gerne hurtigt kunne finde et foto i galleriet? Fotosøgning, som intelligent sorterer og genkender fotos i galleriet, gør det muligt at søge efter fotos i søgefeltet.

Intelligent fotosøgning: Du kan bruge den Intelligente fotosøgning til at søge efter foto med søgeord (såsom mad eller natur) i galleriets søgefelt.

Fotogenkendelse hjælper dig med at sortere fotos intelligently

Tager det for lang tid at sortere dine fotos? Har du svært ved at finde det foto, du leder efter?

Fotogenkendelse kan automatisk sortere dine fotos efter kategorier som portrætter, placeringer, natur og mad i dit galleri, så du hurtigt finder, hvad du leder efter.

Sorter fotos intelligently: Fotogenkendelse kan automatisk sortere dine fotos efter kategorier som portrætter, placeringer, natur og mad, så du hurtigt finder, hvad du leder efter.

Tilpas fotosamlinger: Når galleriet automatisk har samlet forskellige portrætalbum for dig, kan du manuelt ændre portrætalbummernes navne og angive relation (f.eks. "baby" eller "mor"). Når du har indstillet dette, kan du se forskellige fotoalbum efter navn. Du kan også søge efter fotos ved at søge efter navnet og relationen i galleriets søgefelt.

Saml gruppefotos i album: Når galleriet intelligently har identificeret kategorierne, kan du navngive de genererede album. Hvis der er mere end 10 gruppefotos, samler galleriet dem og genererer et gruppefotoalbum.

Rediger videoer

Beskær en video: Åbn  **Galleri**, vælg videoen, du vil redigere, og tryk på  for at åbne videoredigeringskærmen. Du kan trække skyderen i beskæringsområdet for at vælge det segment, du vil beholde, og trykke på  for at afslutte beskæring af videoen.

Juster videoopløsningen: Når du trækker skyderen for at vælge det videosegment, du vil beholde, kan du trykke på  for at forhåndsvisse den beskårede video. Du kan også trykke på indstillingerne for videoopløsning på redigeringskærmen for at justere videoopløsningen.

 Jo højere opløsningen er, desto klarere er videoen, men jo mere lagringsplads kræves der. Vælg i henhold til dine behov.

Juster afspilning af slowmotionvideo

Åbn  **Galleri**, vælg den optagede slowmotionvideo, og tryk på  for at afspille. Tryk på skærmen, og træk skyderen i redigeringsområdet for at vælge det segment, du vil afspille i slowmotion.

 Hvis du vil gemme den ændrede slowmotionvideo som en ny video, skal du trykke på  på redigeringskærmen og vælge **Gem slowmotion-fil**.

Rediger fotos

Vil du redigere et billede, du lige har taget for at gøre det endnu bedre? Du kan bruge Galleriets redigeringsfunktioner til at beskære, rotere og anvende forskellige effekter (såsom graffiti, personlige vandmærker og filtre) til dine fotos for at gøre dem endnu flottere.

Gå til  **Galleri**, vælg det foto, du vil redigere, og tryk på  for at åbne fotoredigeringskærmen. Du kan bruge følgende funktioner til at redigere dine fotos:

- **Rotér et foto:** Tryk på , og stryg på vinkelmåleren for at tilpasse fotoets rotationsvinkel. Du kan også trykke på **Roter** eller **Spejl** for at rotere dit foto 90 grader eller vende det.
- **Beskær et foto:** Tryk på , og træk gitterværktøjsfeltet eller dets hjørner for at foretage dit valg. Du kan også vælge et fast beskæringsforhold og trække hjørnerne af gitterværktøjet for at beskære fotoet.
- **Tilføj filtereffekter:** Tryk på  og vælg en forudindstillet effekt.
- **Farvefastholdelse:** Tryk på , og følg skærminstruktionerne for at vælge farverne du vil beholde. De områder, der er valgt til at beholde farver, fremhæves.
- **Slør et foto:** Tryk på , vælg den sløringstilstand, du ønsker, og træk skyderen for at justere sløringsgraden.
- **Juster fotoeffekter:** Tryk på  for at justere fotos lysstyrke, kontrast, mætning og andre parametre i henhold til dine præferencer.
- **Forskønnelse af et portrætfoto:** Når systemet registrerer et portrætfoto, vil det automatisk give dig **Forskønne**-funktionen. Du kan trykke på  i fotoredigeringsskærmen for at anvende funktioner, såsom **Glat**, **Plet**, **Smallere ansigt** og **Fremhæv øjne** for at gøre dit portrætbillede mere attraktivt.
- **Opret fotomosaikker:** Tryk på , og vælg din ønskede mosaikstil og -størrelse for at oprette et fotomosaik.
- **Graffiti på fotos:** Tryk på , og vælg en børste og farve til at lave graffiti på fotos.
- **Tilføj vandmærker:** Tryk på , og vælg det ønskede vandmærke (f.eks. **Tid**, **Position**, **Vejr** eller **Stemning**) tilpas fotoet.
- **Tilføj et tag:** Tryk på , og vælg en annotationsstil og skrifttypeformat til at berige dine fotos.

Gennemse og del fotos og videoer

Ved at gennemse gamle fotos eller videoer kan vi genopleve nogle af vores mest dyrebare minder. Dine fotos og videoer gemmes i enhedens Galleri. Du kan få vist dem efter tid eller sted eller ved at vælge et album.

Se fotos i fuldskærm: Åbn  **Galleri**, og tryk på et foto for at få det vist i fuldskærmstilstand. Tryk igen på skærmen for at få vist eller skjult menuen. Når fotos vises i fuldskærmstilstand, kan du:

- **Zoom ind eller ud på et foto:** Placer to fingre på skærmen, og knib dem sammen for at zoome ud på fotoet eller spred dem for at zoome ind. Hvis billedets opløsning er større end skærmopløsningen, kan du forstørre billedet med to fingre. Når du har fjernet en finger fra skærmen, kan billedet forstørres til maksimalt 100 % zoom og det forstørrede foto vises som originalen.

- **Få vist optagelsesparametre:** For at få vist parametre og egenskaber for et bestemt foto skal du trykke på  og stryge op eller ned på detaljevinduet for at få vist ISO (følsomhed), EV (eksponeringskompensation), opløsning og andre af fotoets parametre.

- **Omdøbe et foto:** Gå til  > **Omdøb**, og indtast et nyt navn for fotoet.

- **Vælg et foto som foto for en kontakt eller startskærmens baggrund:** Gå til  > **Indstil som**, og indstil fotoet som **Tapet** eller **Billede af kontaktperson**.

Del et foto eller en video: Åbn  **Galleri**, tryk og hold på en fil for at åbne skærmen med valgmuligheder, vælg de filer du vil dele, og tryk derefter på . Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele.

Vis fotos efter dato og tidspunkt: Du kan få vist dato og tidspunkt for dine fotos og videoer under fanen **Billeder**. Gå til  > **Indstillinger**, og aktivér **Showtime og placering** for at få vist den dato, hvor et foto blev taget, mens du ser fotos i fuldskærmstilstand. Under fanen **Billeder** kan du ændre zoom for alle fotos ved at åbne og lukke med to fingre på skærmen og skifte mellem visning af fotos og videoer pr. dag eller måned.

Vis fotos efter placering: Hvis du tog et foto eller en video, mens **GPS-tag** var aktiveret i **Kamera**-indstillingsmenuen, kan du se dine fotos og videoer i kortvisning. Under fanen **Billeder** skal du trykke på , så markeres fotos eller videoer med Placeringsoplysninger på kortet ved de tilsvarende optagelsessteder. Du kan også sætte to fingre på skærmen og sprede eller samle dem for at skifte zoom og få vist flere fotodetaljer. Tryk på fotominiaturen for at få vist alle billeder og videoer, der er taget på dette sted.

Vis foto efter album: Du kan få vist fotos og videoer efter album under fanen **Album**. Nogle fotos og videoer gemmes i standardalbum, der er specificeret af systemet. For eksempel gemmes videoer optaget med enhedens kamera i albummet **Videoer**. Skærbilleder og skærmoptagelser gemmes i albummet **Skærbilleder**.

Afspil diasshow: Under fanen **Billeder** skal du gå til  > **Diasshow**, så afspilles et diasshow med dine fotos automatisk. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.

Organiser fotoalbum

Tilføj fotos eller videoer til et nyt album: Under fanen **Album** skal du trykke på , indtaste et albumnavn og derefter trykke på **OK**. Vælg de fotos eller videoer, du ønsker at tilføje i et nyt album, og tilføj dem i det nye album.

Overfør fotos og videoer: Du kan flytte fotos og videoer fra forskellige album til det samme album, så du lettere kan administrere og søge. Angiv det album, du vil overføre fra, tryk og hold på et foto eller en video, indtil ikonet  vises, og vælg derefter de fotos eller videoer, du vil overføre. Tryk på , og vælg det angivne album. Når overførslen er færdig, fjernes den overførte fil fra den oprindelige placering.

Tilføj fotos og videoer til Favoritter: Hvis du ønsker at gemme nogle af dine yndlingsfotos eller -videoer for sig selv, kan du tilføje dem til Favoritter, så de er nemmere at administrere og vise. For at tilføje et foto eller en video til Favoritter skal du åbne fotoet eller videoen og derefter trykke på . De fotos og videoer, du tilføjer, vil stadig være på deres oprindelige placeringer og vil kun vises som kopier i albummet **Mine favoritter** sammen med et -symbol.

Sorter album: Juster rækkefølgen af de album, du bruger oftest, for lettere at finde og søge i dem. Tryk og hold på et album, indtil symbolet  vises på alle albummerne, tryk og hold derefter på , og træk albummerne til deres rigtige positioner. Når du er færdig, skal du trykke på  for at afslutte.

 Album som f.eks. **Kamera**, **Alle videoer** **Mine favoritter** og **Skærm billeder** kan ikke justeres.

Skjul album: Skjul dine album for at holde dem private. Du kan skjule dine album. Under fanen

Album skal du gå til  > **Skjul albummer** og derefter slå kontakterne til for de album, du vil skjule.

 Album som f.eks. **Kamera**, **Alle videoer**, **Mine favoritter** og **Skærm billeder** kan ikke skjules.

Slet fotos og videoer: Tryk og hold på et foto eller album, indtil symbolet  vises, vælg de filer, du vil slette, og gå derefter til  > **Slet**. Slettede fotos eller videoer bliver i albummet **Slettet for nylig** sammen med et tag, som viser antal dage, indtil elementet fjernes permanent fra systemet. For at slette et foto eller en video permanent fra albummet **Slettet for nylig** inden udløbsdatoen skal du vælge det foto eller den video, du vil slette, og derefter gå til  > **Slet**.

Gendan slettede fotos eller videoer: Fra albummet **Slettet for nylig** skal du trykke og holde på et foto eller en video, indtil symbolet  vises, vælg de fotos eller videoer, du vil gendanne, og derefter trykke på . Gendannede fotos og videoer gendannes i det oprindelige album. Hvis albummet er slettet, gendanner systemet automatisk dette album.

Telefon-styring

Optimering med ét tryk

Har du bemærket, at din Telefon enhed er blevet langsommere på det seneste? Er du bange for, at den kan være sårbar overfor malware og andre sikkerhedstrusler? Brug optimering med ét tryk for at få din Telefon til at køre bedre og beskytte den mod sikkerhedstrusler.

Gå til  **Telefon-styring**, og tryk på **OPTIMÉR**. Hastigheden på din Telefon øges, der kontrolleres for sikkerhedsrisici, strømforbruget optimeres, og ukendte telefonnumre og chikanerende opkald overvåges og opfanges.

Administrer dine mobildata

Bekymret for utilsigtet brug af din månedlige data og betaling af ekstra gebyrer? Datastyring hjælper dig med at overvåge din datatrafik og forhindre overdrevent dataforbrug.

Gå til  **Telefon-styring**, og tryk på **Mobildata** for at se detaljer om dataforbrug eller aktivere **Databesparelse**.

- **Rangering af trafikbrug:** Tjek individuelle programmers dataforbrug.
- **Apps i netværk:** Angiv hver apps tilladelse til internetadgang.
- **Databesparelse:** Aktiver **Databesparelse** (undgå, at apps i baggrunden bruger mobildata), og vælg apps, der er undtaget fra begrænsninger i dataforbrug.



Optimer strømforbruget

At løbe tør for batteri på et uheldigt tidspunkt kan være meget ubejleligt. Strømbesparende funktioner kan være med til at forlænge batterilevetiden for din Telefon, så du kan spille spil eller bruge andre funktioner i længere tid.

Åbn  **Telefon-styring**, og tryk på **tilbage** for at udføre følgende:

- **Få vist strømforbrugsdetaljer:** Tryk på **Batteriforbrug** for at få vist oplysninger om strømforbrug. I afsnittet Detaljer om batteriforbrug angiver de blå mærker under **Opladning** de tidspunkter, hvor enheden blev opladet. Afstande mellem mærkerne angiver de perioder, hvor din enhed ikke var under opladning. Denne funktion bruger ikke strøm. Tryk på **Batteriforbrug** for at se, hvilke apps og hardware der forbruger mest strøm.
- **Omfattende strømforbrugstjek og optimering:** Tryk på **Optimeret batteriforbrug** for at tjekke for problemer med strømforbrug og optimere ydelsen automatisk.

- **Aktivér strømsparetilstand eller Ultrastrømsparetilstand:** Aktivér **Strømsparetilstand** eller **Ultrastrømsparetilstand**. Vælg den relevante strømsparetilstand i forhold til batteriet i din Telefon for at forlænge batteriets levetid.
- **Juster skærmopløsning for at spare strøm:** Aktivér **Skærmopløsning**, og vælg **Smart opløsning**. Enheden vil automatisk mindske skærmopløsning for at spare strøm. Du kan også manuelt indstille skærmopløsningen for at spare strøm, når høj opløsning ikke er nødvendig.
- **Vis batteriets resterende procentsats i statuslinjen:** Aktivér **Batteriprocentdel** for at få vist den resterende batteritid i procent på statuslinjen.
- **Administrer start af apps for at spare strøm:** Tryk på **App-start** for automatisk eller manuelt at administrere automatisk start af apps, sekundær start og baggrundsaktivitet. Systemet administrerer automatisk strømforbruget for at spare strøm.
 -  Du vil modtage en meddelelse, når strømkrævende apps kører i baggrunden. Følg instruktionerne på skærmen for at optimere app-indstillinger.
- **Vis batteriets resterende procentsats i statuslinjen:** Aktivér **Batteriprocentdel** for at få vist den resterende batteritid i procent på statuslinjen.

Aktivere virusscanner

Åbner eller lukker du en forkert annonce eller klikker på et link, kan du få virus på enheden via trojanske heste eller malware, som bliver installeret ubemærket på enheden og potentielt kan stjæle dine personlige oplysninger. Virusscanning kan finde og fjerne potentielle farer for at holde din Telefon i god form.

Åbn  **Telefon-styring**, tryk på **Virusscan**, og din enhed scanner efter og sletter automatisk sikkerhedstrusler. Du kan også trykke på  for at udføre følgende:

- **Cloudvirusscanning:** Aktiver **Skyscanning** og din Telefon vil tilføje en dynamisk, cloudbaseret scanning til dens standardscanning, så din Telefon er sikker fra nye trusler.
- **Hurtig scanning:** Vælg **Hurtig scanning**. Systemet scanner hurtigt nøgleplaceringer og apps på din enhed under rutinemæssig vedligeholdelse.
- **Fuld scanning:** Vælg **Fuld scanning**. Systemet scanner derefter med regelmæssige intervaller hele din enhed for malware eller skadelige filer. Denne proces tager længere tid, men dækker et bredere interval og sikrer, at din enhed er helt beskyttet mod trusler.
- **Opdatering af virusbibliotek:** Aktiver **Manuel opdatering** og opdater din virusdatabase manuelt. Alternativt kan du aktivere **Automatisk opdatering** og **Opdatér kun over Wi-Fi**. Systemet opdaterer automatisk virusdatabase via Wi-Fi og opdaterer dens evne til fjernelse af trusler.
 -  Virusscanningens påmindelse er som standard aktiveret. Systemet vil give dig besked, hvis du ikke udfører en antivirusscanning i mere end 30 dage.

E-mail

Tilføj e-mailkonti

Tilføj din mailkonto på din Telefon for nem adgang til mail når som helst. Hvis du har spørgsmål om bestemte indstillinger, mens du konfigurerer din e-mail, skal du kontakte din e-mailkontoudbyder.

Tilføj en personlig e-mailkonto: Åbn , vælg en mailudbyder, eller tryk på **Andre**, indtast mailadresse og adgangskode, tryk derefter på **Log ind**, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din konto. Systemet vil automatisk oprette forbindelse til serveren og tjekke dine indstillinger.

Tilføj en Exchange-konto: Exchange er udviklet af Microsoft og bruges af virksomheder som deres interne e-mailsystem. Hvis dit firmas mailadresse bruger Exchange-servere, kan du logge på din arbejdsmail på din Telefon. Gå til  > **Exchange**, indtast mailadresse, brugernavn og adgangskode, tryk derefter på **Log ind**, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din konto. Systemet vil automatisk oprette forbindelse til serveren og tjekke dine indstillinger.

Når konfigurationen er fuldstændt, åbner systemet skærmen **Indbakke** som standard.

Administrer e-mailkonti

Du kan tilføje én eller flere e-mailkonti.

Åbn  **E-mail**. Du kan:

Tjek e-mails: På skærmen **Indbakke** skal du trykke på  og derefter vælge en mailkonto for at se listen over dine mails. Stryg nedad for at opdatere listen med e-mails. Åbn en e-mail for at læse, svare, videresende eller slette den. Stryg til venstre eller højre på skærmen for at få vist forrige eller næste e-mail. Hvis du vil slette flere mails, skal du trykke på profilbilledet eller trykke og holde nede på en mail for at gå til skærmen til administration af mails, markere mails og trykke på .

Synkroniser e-mails: Stryg nedad på skærmen **Indbakke** for at opdatere listen over mails. Gå til  > **Indstillinger**, tryk på en konto, og aktiver derefter **Synkroniser e-mails**. Hvis du vil synkronisere automatisk, skal du trykke på **Plan for synkronisering** og vælge synkroniseringstidspunktet for at afslutte konfigurationen.

Søg efter e-mails: På skærmen med listen over mails skal du trykke på søgelinjen og indtaste søgeordene, såsom emne og indhold.

Tilføj flere e-mailkonti: Gå til  > **Indstillinger** > , vælg din mailudbyder, og indtast dine oplysninger.

Skift mellem e-mailkonti: På skærmen med konti skal du trykke på  og derefter trykke på et profilbillede for en konto for at skifte.

Konfigurer e-mailkonti: På skærmen med konti skal du gå til  > **Indstillinger**, vælge en konto for at indstille **Kontonavn**, **Standardkonto** eller **Fjern konto**.

Administrer VIP e-mailkontakter

Bange for at gå glip af en vigtig kontakts e-mail i et hav af e-mails? Du kan tilføje vigtige kontakter til din VIP-liste. Din enhed flytter automatisk e-mails fra VIP-kontakter til VIP-mailboksen.

Åbn  **E-mail** og gå til  > **Indstillinger** > **VIP-kontakter**. Fra **VIP-liste** skærmen gå til **Tilføj** > **Opret** eller **Tilføj fra kontakter**.

Tilføj eller fjern VIP-kontakter: Tryk på **VIP-liste**-skærmen på  eller  for at administrere VIP-kontakter.

Skift e-mailmeddelelse for VIP-kontakter: Fra din e-mail startskærm, gå til  > **Indstillinger** > **VIP-beskeder**.

Indstil automatisk svar for Exchange e-mail

Kan du ikke besvare på e-mails på ferie? Aktiver automatisk svar for automatisk at besvare e-mails.

Åbn  **E-mail**, gå til  > **Indstillinger**, og vælg din Exchange-konto. Tryk på **Automatiske svar**, aktiver **Automatiske svar**, Indstil indholdet og tidspunktet for dit automatiske svar, og tryk derefter på **Udført**.

Kalender

Kalender: Dit begivenhedsadministrationscenter

For mange begivenheder at holde styr på? Kalender giver dig omfattende begivenhedsadministration, der gør dit professionelle og personlige liv lettere.

Kalender giver følgende funktioner:

- **Mødepåmindelser:** Bange for at gå glip af et vigtigt arbejds-møde? Tilføj din arbejds-email (Exchange-konto) i Kalender for at tjekke mødepåmindelser og modtage en påmindelse fra din enhed inden mødet begynder.
- **Del begivenheder:** Vil du dele dit skema og invitere dine venner til en begivenhed? Der er flere delingsmetoder at vælge imellem.

Naviger kalender

The screenshot shows the Windows 10 Calendar app interface for August 2017. The interface includes a header with a hamburger menu, the month/year, a calendar icon, and a search icon. Below the header is a monthly calendar grid with days of the week (MAN. to SØN.) and dates. A specific day (the 30th) is highlighted with a blue circle. Below the grid is a section titled 'I går' (Yesterday) showing a meeting event. At the bottom is a navigation bar with icons for 'Ny begivenhed' (New event), 'Måned' (Month), 'Uge' (Week), 'Dag' (Day), and 'Plan' (Plan). Annotations with lines pointing to specific UI elements are as follows:

- Søg begivenheder** (Search events) points to the search icon.
- Gå til i dag** (Go to today) points to the calendar icon.
- Dagens begivenheder** (Today's events) points to the blue dot on the 19th in the calendar grid.
- I dag** (Today) points to the blue circle around the 30th in the calendar grid.
- Aktuelt vist dag** (Currently shown day) points to the 5th in the calendar grid.
- Ugenummer** (Week number) points to the number 36 on the left side of the calendar grid.
- Begivenheder for aktuelt viste dag** (Events for currently shown day) points to the meeting event in the 'I går' section.
- Skift mellem måned-, uge-, dag- og kalendervisning** (Switch between month-, week-, day- and calendar view) points to the navigation bar icons.
- Tilføj ny begivenhed** (Add new event) points to the '+' icon in the navigation bar.

Opret en begivenhed: Åbn  **Kalender**, tryk på , indtast dine oplysninger om begivenheden, herunder titel, sted og start- og sluttidspunkter. Gå til **Mere > Påmind** for at tilføje en påmindelse for begivenheden, tryk derefter på .

Søg efter begivenheder: På siden **Kalender** skal du trykke på  og indtaste nøgleord for begivenheden, såsom titel eller sted.

Konfigurer kalender: På siden **Kalender** skal du gå til  > **Indstillinger** for at brugerdefinere kalendervisning og påmindelser.

Importér Opgaver for at organisere dit arbejde

Importér mødepåmindelser: Åbn  **Kalender**, gå til  > **Tilføj og rediger konto** > **Tilføj konto**, og følg anvisningerne på skærmen, for at tilføje din arbejds-email (Exchange-konto) i **Kalender** for at tjekke mødepåmindelser.

Del en begivenhed: Tryk på en begivenhed i kalenderen eller under **Plan**, og tryk derefter på , og følg anvisningerne på skærmen, for at dele begivenheden vha. en af flere metoder.

Vis globale helligdage


Udlandsrejser i forbindelse med arbejde eller ferie? Hent oplysninger om dit destinationslands helligdage forud for bedre at planlægge dit arbejde og planer.

Åbn  **Kalender**, gå til  > **Indstillinger** > **Globale helligdage**, og aktiver den tilsvarende kontakt for dit destinationsland. Din enhed vil automatisk hente oplysninger om helligdage.

Ur


Brug uret

Med mange kraftfulde funktioner og masser af oplysninger, har det ydmyge ur meget at byde på. Uret kan bruges som alarm, verdensur, stopur og en timer.

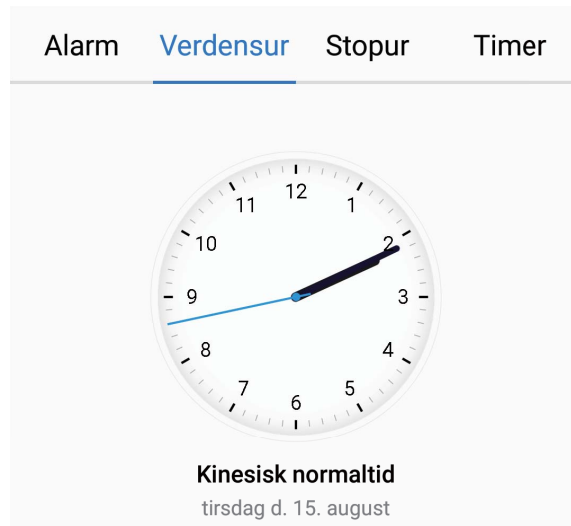

Se hvad klokken er i hele verden: Gå til  **Ur**, tryk på  på **Verdensur**-fanen og indtast navnet på en by eller vælg en by fra listen over byer. Tryk på  for at indstille dato og klokkeslæt.

Viser tiden i to forskellige regioner: Gå til  **Ur**, gå derefter til  > **Dato og tid** på **Verdensur**-fanen. Aktiver **To ure**, tryk på **Hjemby**, og vælg din bopælsby fra listen over byer.

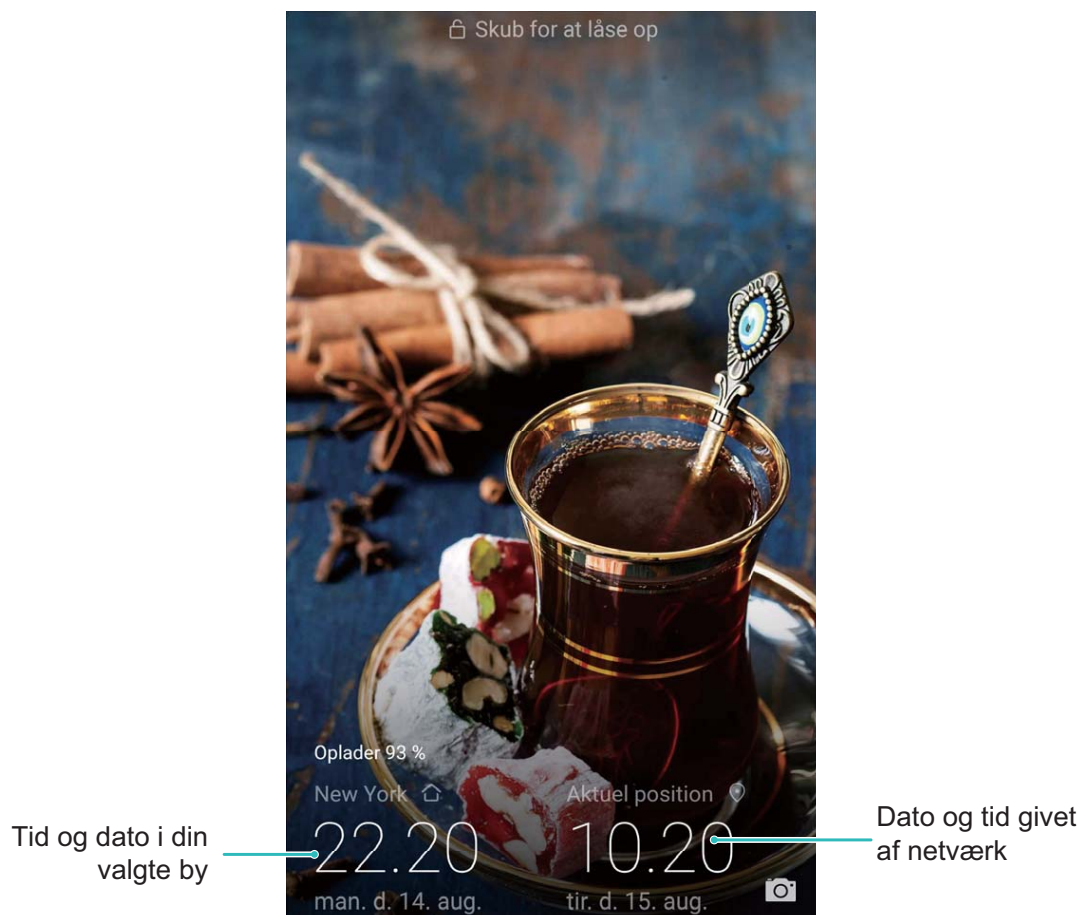

- i** Hvis klokken i din aktuelle region er den samme som din hjemby, viser låseskærmen kun et klokkeslæt.

Notepad

Administrer dine noter for at holde orden i dine optagelser

Vil du dele vigtige noter eller tilføje noget til favoritter? Administrer dine noter for at holde orden i dine optagelser.

Del en note: Vil du sende dine mødenoter til din kollega? På listeside af **Notepad**, skal du åbne noten, som du vil dele, tryk derefter på  for at vælge en metode til at dele og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Tilføj en note til favoritter: Vil du tilføje en note til favoritter, så du kan henvise til den senere? På listesiden i **Notepad**, skal du stryge til venstre på en note og trykke på . Alternativt kan du åbne noten, du vil tilføje til favoritter, og trykke på .

Slet en note: Vil du slette en forældet note? På listesiden i **Notepad**, skal du stryge til venstre på en note, tryk derefter på . Alternativt kan trykke og holde på en note for at få vist indstillinger, vælge de noter, du vil slette, og trykke på .

Søg noter: Vil du hurtigt finde en note? Tryk på søgefeltet på listesiden for **Notepad** og indtast din søgnings søgeord. Alternativt kan også stryge ned på startskærmen for at få adgang til søgefeltet, og indtaste din søgnings søgeord.

Generer en opgaveliste: Vil du oprette en indkøbsliste? På redigeringssiden i **Notepad**, skal du trykke på , indtaste et element, og derefter trykke på . Tilføj flere elementer for at generere en opgaveliste.

 Når du har gennemført et element, skal du gå til redigeringssiden for **Notepad**, og vælge  til venstre for det færdige element.

Tilføj tags til noter: Vil du nemt få vist dine noters kategorier? På redigeringssiden **Notepad**, kan du trykke på , og bruge forskellige farvede tags til at kategorisere forskelligt indhold, for at få en tydeligere visning af dine noter.

Hjælpeprogrammer

Se flere vejrudsigter

Se flere vejrudsigter

Metode 1:

Gå til **Værktøj > Vejr**. Stryg op fra midten af skærmen og tryk på **VIS FLERE DAGE** for at gå til tredjeparts-webstedet med vejrudsigter, hvor du kan se vejrudsigten for de kommende 15 dage.

Metode 2:

Gå til **Værktøj > Vejr**. Tryk på vejrudsigten for imorgen samt dato, vejrikon eller temperatur for at gå til tredjeparts-webstedet med vejrudsigter, hvor du kan se vejrudsigten for de kommende 15 dage.

Brug Lydoptager til at lave lydnoter

Ikke nok tid til at nedskrive alle de vigtige oplysninger under et møde? Skal du sortere en bunke notater fra en samtale eller en undervisningstime? Med Lydoptager kan du optage lydfiler, som du nemt kan afspille senere.

Åbn  **Lydoptager**, stryg til venstre eller højre på skærmen og vælg en optagelsesscenarie. Tryk på  for at starte optagelsen. Mens du optager, kan tilføje tags ved vigtige punkter. Tryk på  for at afslutte optagelsen og gemme lydfilen.

Når optagelsen er færdig, kan du:

- **Afspille optagelse fra tag:** Tryk på **Optagelser**, og tryk derefter på en optagelse for at skifte til afspilningsskærmen. Stryg til venstre på afspilningsskærmen for at skifte til tagskærmen. Her kan du vælge et tag og afspille optagelsen fra det punkt.
- **Administrere optagelser:** Tryk på **Optagelser** for at få vist adgangsmenupunkter, såsom sortering og deling af optagelser.

Køretilstand

MirrorLink: Sikrere og mere behagelig kørsel

Med MirrorLink kan du navigere og håndtere indgående opkald sikkert uden at bruge din Telefon. Du kan tilgå MirrorLink-kompatible Telefon-apps gennem din skærm i bilen, hvilket hjælper dig med at minimere distraktioner, når du kører. Med MirrorLink kan du også forbinde din Telefon med Bluetooth til dit bilsæt og headset på samme tid og skifte problemfrit mellem de to.

-  Du kan bruge skærmen i din bil til at tilgå alle MirrorLink-kompatible apps på din Telefon. Du kan finde flere oplysninger om , og hvordan du betjener din bils indbyggede skærm, i bilens instruktionsbog.


Om MirrorLink

MirrorLink er en protokol for en enheds interoperabilitet, der giver dig mulighed for at spejle indhold fra en enhed til en anden. Du kan eksempelvis spejle indhold fra MirrorLink-kompatible Telefon-apps til bilens skærm.

MirrorLink-kompatible apps leveres med indbygget understøttelse af MirrorLink-protokollen. Disse apps installeres på din Telefon og kan ses og tilgås fra bilens indbyggede skærm, når du har forbundet din Telefon til din bil.

Spejl Telefon-apps til din bils indbyggede skærm

Med MirrorLink kan du bruge Bluetooth eller et USB-datakabel til at forbinde din Telefon til din bil. Du kan så bruge MirrorLink-protokol til at spejle indhold fra MirrorLink-kompatible Telefon-apps til din bils skærm. Dette er en sikker, intuitiv måde at interagere med MirrorLink-aktiverede apps på din Telefon og hjælper dig med at undgå distraktioner.

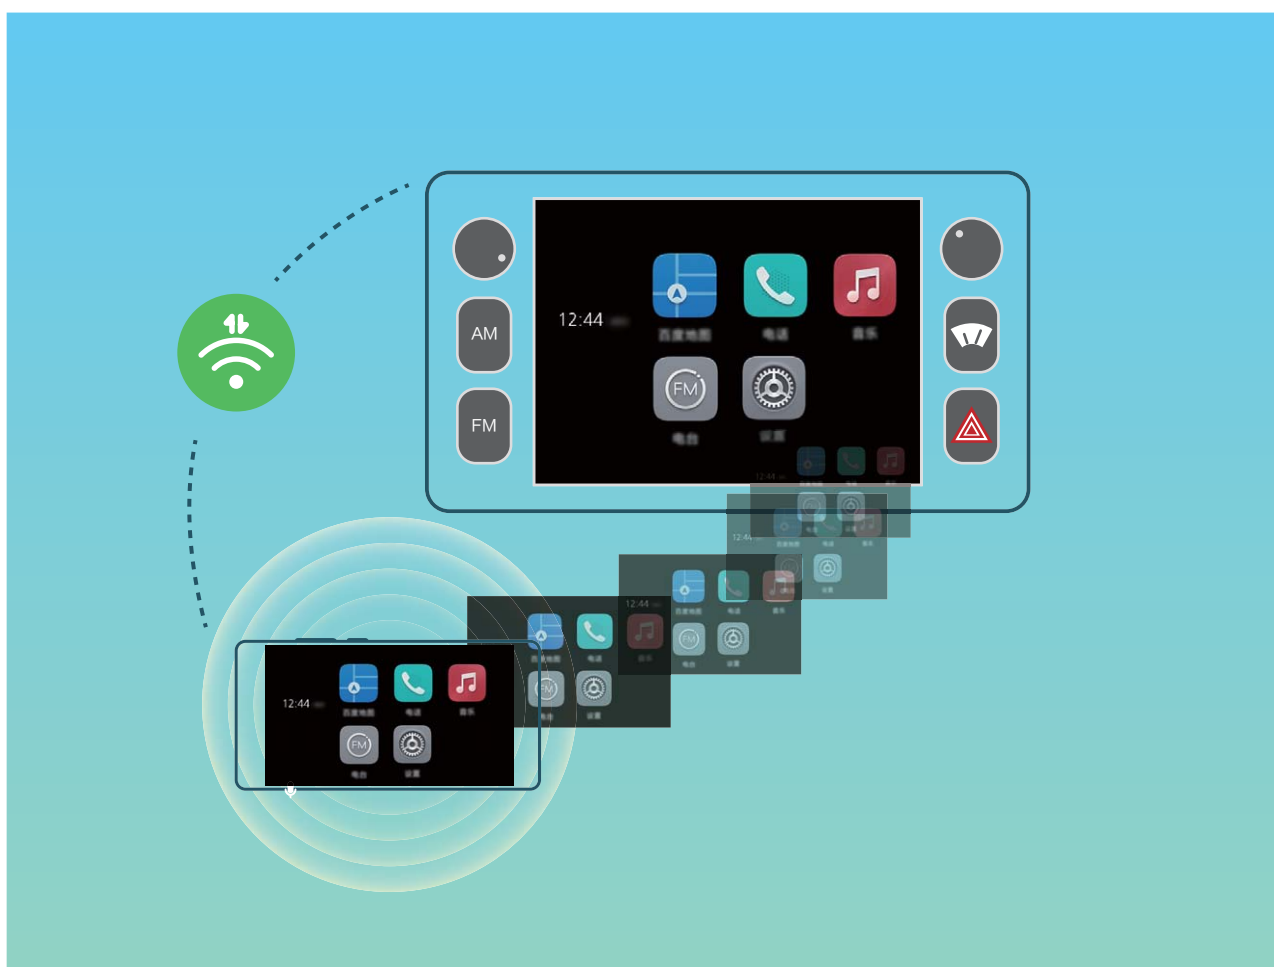

Opret forbindelse mellem din Telefon og to Bluetooth-enheder samtidigt

Din Telefon kan forbindes til to Bluetooth-bilsæt og headset samtidigt, så du kan skifte mellem disse enheder og foretage eller besvare opkald.



Opret forbindelse mellem din Telefon og din bil for at dele apps

Brug MirrorLink til at oprette forbindelse mellem din Telefon og din bil:

- 1** Aktiver MirrorLink-funktionen på din bils indbyggede skærm, før du opretter forbindelse til din enhed for første gang. Sørg for, at din Telefon har forbindelse til internettet for at hente de krævede MirrorLink-certifikater.
- 2** Opret forbindelse mellem din Telefon og din bil med Bluetooth. Fra Bluetooth-indstillingerne på din Telefon, skal du gå til **Hjælp > Køretøj** for at se instruktioner om at oprette forbindelse.
- 3** Brug et USB-datakabel til at tilslutte din Telefon til din bil. Når dialogboksen **Ansvarsfraskrivelse** vises på din Telefon, skal du trykke på **Enig**, vente indtil dialogboksen **Vilkår for brug** vises og så trykke på **Enig** på din Telefon igen for at oprette forbindelse til bilen med MirrorLink.
 - i** Hvis en meddelelse ikke vises på din Telefon, når du har oprettet forbindelse til bilen, understøtter din bilmodel muligvis ikke MirrorLink, eller der kan være et problem med din bils firmware. Opdater din bils firmware, og prøv igen.
- 4** Hvis du opretter forbindelse mellem din Telefon og bilen for første gang, skal du vente, indtil meddelelsen vises, fjerne og igen indsætte USB-datakablet og så fortsætte til trin 3. Din Telefon burde så oprette forbindelse til din bil.
 - i** Når MirrorLink-forbindelsen er etableret, kan du ikke justere lydstyrken for din Telefon, men du kan justere bilens lydstyrke. Skærmen på din Telefon slukkes automatisk, men låses ikke.

Afbryd forbindelsen mellem din Telefon og din bil: Fjern det USB-datakabel, som forbinder din Telefon og din bil, for at afbryde MirrorLink-forbindelsen. Når forbindelsen er afbrudt, tændes skærmen på din Telefon, og du kan igen justere lydstyrken for din Telefon.

HUAWEI-id og flere brugere

Flere brugere: Opret separate brugerkonti på din enhed

Vil låne din enhed til en anden, men ikke vil have at de får adgang til dine personlige filer og oplysninger? Tilføj flere brugere og brugertyper til at beskytte dine personlige oplysninger, når du låner din enhed til andre. Dine indstillinger og filer vil ikke blive berørt. Du kan også logge på din enhed med to brugerkonti, f.eks. én til arbejde og én til personlig brug, og hurtigt skifte mellem dem med et enkelt tryk.

Du kan oprette tre forskellige brugertyper:

- **Ejer:** Enhedens ejer. Log ind som ejer, når du bruger din enhed. Som ejer har du adgang til alle handlinger, såsom at tilføje eller slette brugere og gæster og give brugerne tilladelse til at foretage opkald og sende SMS-beskeder.
- **Bruger:** Tilføj familiemedlemmer og nære venner som brugere. Brugere kan udføre de fleste af de tiltag, men kan ikke udføre handlinger, der vil påvirke ejeren, såsom gendannelse af enhedens fabriksindstillinger eller aktivering af Forstyr ikke-tilstand.
- **Gæster:** Tilføj flygtige bekendtskaber som gæster. Gæster kan kun udføre en begrænset række handlinger.

Gemme og anvende flere brugere

Vil du have mere end én brugerkonto på din Telefon for at holde arbejde og privatliv adskilt? Du kan tilføje flere brugere til din Telefon og skifte mellem dem med et enkelt tryk.

Tilføj brugere eller gæster

 Der kan maksimalt tilføjes tre brugere og en gæst.

Tilføj en bruger: Tryk  **Indstillinger**, og gå til **Brugere og konti > Brugere**. Tryk **Tilføj bruger**, indtast et navn for brugeren og tryk på **TILFØJ**. Når du tilføjer en ny bruger, kan du skifte til den nye bruger og følge skærminstruktionerne for at konfigurere brugerens kontoindstillinger.

Tilføj en gæst: Tryk  **Indstillinger**, og gå til **Brugere og konti > Brugere**. Tryk **Tilføj gæst > TILFØJ** for at oprette en gæst.

Vælg brugerkontonavn eller et profilbillede: Når du har tilføjet en bruger, kan du vælge brugerkontonavn og profilbillede for brugeren. Skift til den relevante bruger og tryk . Følg skærminstruktionerne for at ændre brugerens navn eller profilbillede.

Tillad en bruger at foretage opkald, sende beskeder og dele opkaldslistes: De almindelige opkaldsfunktioner virker stadig efter, at du har skiftet bruger. Den nye bruger kan også ringe, sende beskeder og dele opkaldsoplysninger med telefonens ejer. Gæsten kan lave opkald og dele opkaldsoplysninger med telefonens ejer. Det gør du ved at logge ind med ejerens konto og trykke

 **Indstillinger**, og gå til **Brugere og konti > Brugere**. Vælg den ønskede bruger og tryk på **Tillad opkald og meddelelser, og deling af kommunikationshistorik**.

Slette brugere eller gæster

Slet en bruger ved at vælge en af følgende metoder:

- Log ind med ejerkontoen, og tryk på  **Indstillinger**, gå til **Brugere og konti > Brugere**. Vælg den ønskede bruger og tryk **Slet bruger > SLET**.
- Log ind med ejerkonton, svirp ned fra statusbjælken og gå til  **> Flere indstillinger**. Vælg den ønskede bruger og tryk **Slet bruger > SLET**.

Slet en gæst ved at trykke  **Indstillinger**. Gå til **Brugere og konti > Brugere**, tryk derefter **Gæst > Slet gæst > SLET**.

Skift mellem ejerkonto, bruger og gæst

Du kan skifte mellem ejerkontoen, brugeren og gæsten med en af følgende metoder:

- Stryg nedad fra statuslinjen og tryk på . Tryk på profilbilledet for den ønskede bruger.
- Tryk  **Indstillinger**, og gå til **Brugere og konti > Brugere**. Tryk på brugernavnet eller profilbilledet for den ønskede bruger.


 Du bliver bedt om at indtaste adgangskode for at låse systemet op, når du skifter tilbage til ejeren fra en anden bruger.

Enhedsforbindelse

Bluetooth

Opret forbindelser mellem din Telefon og Bluetooth-enheder

Brug Bluetooth til at oprette forbindelse mellem din Telefon og Bluetooth-headsets og Bluetooth i bilen for at navigere eller lytte til musik, mens du kører. Du kan også tilslutte din Telefon til dine bærbare Bluetooth-enheder til registrering og administration af træningsdata. Tilslutning af Bluetooth-enheder til din Telefon øger ikke strømforbruget væsentligt.

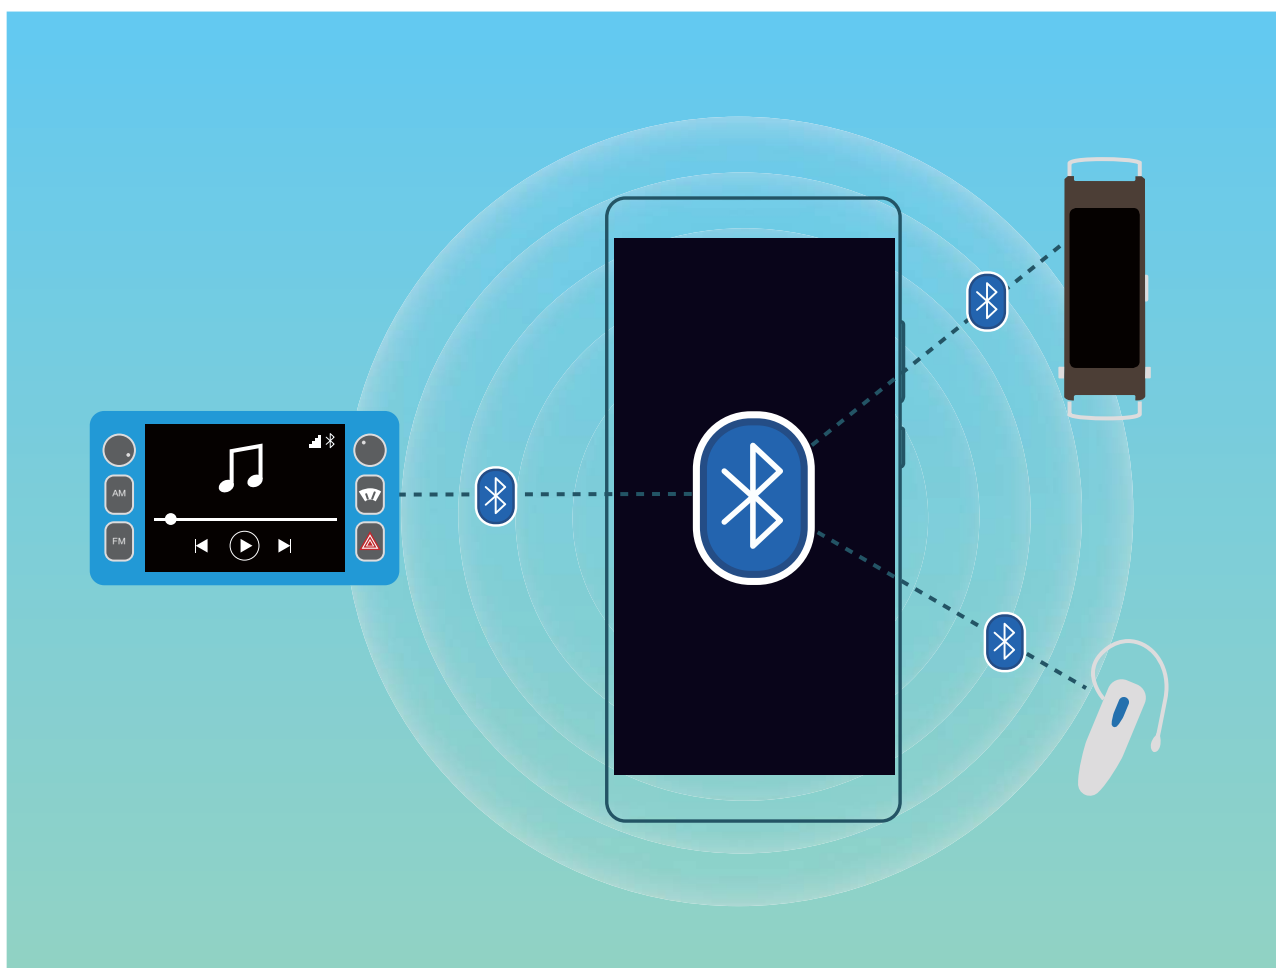

Bluetooth-protokoller anvendes af Huawei enheder og deres funktioner:

HFP, HSP	Foretag opkald
A2DP	Afspil musik
AVRCP	Betjen musikafspilning
OPP	Overfør filer
PBAP	Synkroniser kontaktpersoner
MAP	Synkroniser tekstmeddelelser

HID	Betjen Bluetooth tastaturer og mus
PAN	Internetdeling
BLE	Opret forbindelse til Bluetooth Low Energy (BLE) enheder

Aktiver/deaktiver Bluetooth: Stryg på startskærmen nedad fra statuslinjen, åbn genvejspanelet, og tryk derefter på  for at aktivere eller deaktivere Bluetooth. Tryk på , og hold den nede for at åbne skærmen Bluetooth-indstillinger.

Parring af en Bluetooth-enhed: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhedens indstillingsskærm. Tjek, at Bluetooth-enhed er indstillet til synlig. Fra **TILGÆNGELIGE ENHEDER** skal du trykke på den enhed, der skal parres, og derefter følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre parringen.

Ophæv parringen af en Bluetooth-enhed: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhedens indstillingsskærm. Tryk på  ud for navnet på den parrede enhed, og tryk derefter på **Ophæv parring**.

Skift navn for Bluetooth-enheden: Aktiver **Bluetooth** fra skærmen Bluetooth-indstillinger. Tryk på **Enhedens navn**, indtast et navn for enheden, og tryk derefter på **Gem**.

Vis Bluetooth hjælp: Fra skærmen Bluetooth-indstillinger skal du trykke på  for at se oplysninger om, hvordan man opretter Bluetooth-forbindelse til systemer i bilen, headsets, højttalere, bærbare enheder, telefoner, tablets og computere.

Brug Bluetooth til at dele data

Tilslut din Telefon til en anden enhed via Bluetooth for at dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere internetdeling.

Brug Bluetooth til at sende filer: Sørg for, at din Telefon er inden for Bluetooth-rækkevidde af den anden enhed (10 m eller 32 ft). Du kan derefter oprette en Bluetooth-forbindelse og dele multimediefiler, websider, kontakter, dokumenter og apps mellem to enheder. Åbn  **Filer**, tryk og hold nede på den fil, du vil sende, og gå derefter til **Mere > Del > Bluetooth**. Følg skærminstruktionerne for at aktivere Bluetooth. Når den anden enhed er fundet (Bluetooth skal være aktiveret og enheden skal være synlig), tryk på navnet på den enhed, du vil oprette en forbindelse med og begynd at sende filer.

Modtag filer via Bluetooth: Stryg nedad fra statuslinjen på startskærmen, åbn genvejspanelet, og tryk derefter på  for at aktivere Bluetooth. Tryk på **Accepter** på meddelelsen om filoverførsel for at begynde at modtage filerne. Modtagne filer gemmes som standard i mappen **bluetooth** i **Filer**.

Importér eller eksporter kontakter via Bluetooth: Åbn  **Kontakter**, og gå til  > **Importér/eksportér** for at gøre følgende:

- **Importér kontakter:** Tryk på **Importér fra en anden enhed**, og vælg **Understøtter Bluetooth**. Følg skærminstruktionerne for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den anden enhed. Kontakter fra den anden enhed vil derefter automatisk blive importeret til din Telefon.
- **Eksportér kontakter:** Tryk på **Dele kontakter**, vælg de kontakter, du vil dele, tryk på , og vælg **Bluetooth**. Følg skærminstruktionerne for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den anden enhed. De valgte kontakter vil automatisk blive eksporteret fra din Telefon til den anden enhed.

NFC


NFC: Overfør data over korte afstande

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande. Gennem NFC's punkt-til-punkt-tilstand, to enheder kan overføre data i realtid, når de befinder sig inden for 10 cm (4") fra hinanden. Fotos, netværk og apps kan alle deles hurtigt via denne metode. Med NFC læse-/skrivetilstand kan du tjekke produktoplysninger i NFC-koder. NFC-kortemuleringstilstand giver mulighed for, at din enhed kan fungere som et betalingskort for nemme og hurtige betalinger.



Brug NFC til hurtigt at dele data

Med NFC kan du hurtigt dele data mellem to enheder uden besværet med at parre enhederne. Du skal bare placere begge enheders NFC-detekteringsområder tæt på hinanden, og så kan du overføre filer og andre data mellem de to NFC-aktiverede enheder.

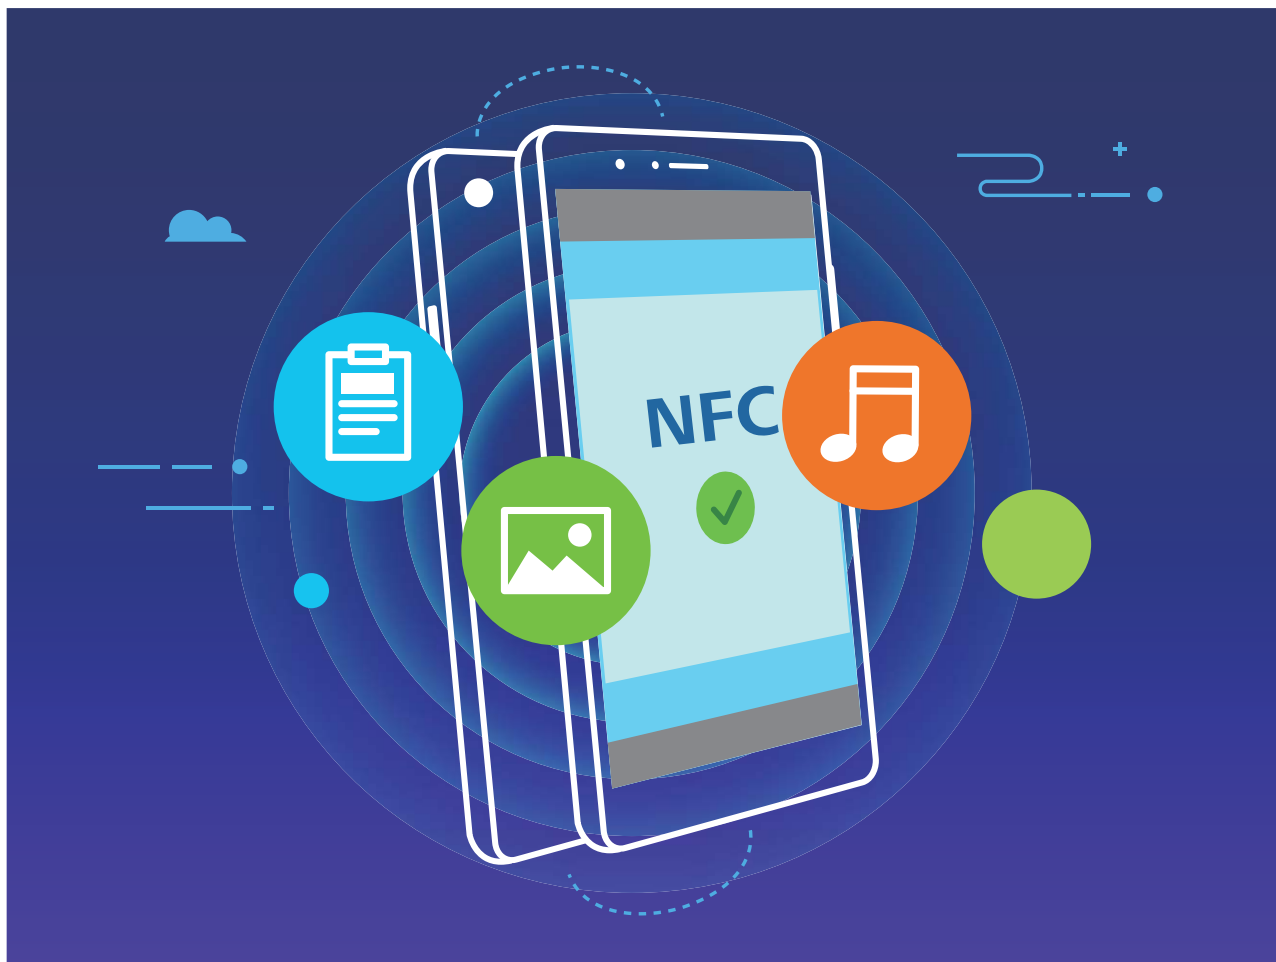

Brug NFC til at sende data: Åbn  **Indstillinger**, tryk på **Enhedstilslutning** > **NFC**, og aktivér **NFC** og **Huawei Beam**. Vælg de filer, der skal sendes, og tryk på **Del** > **Huawei Beam**. Lad din Telefon være ulåst og med skærmen tændt. Anbring de to enheders NFC-detekteringsområder tæt på hinanden. Når forbindelsen er oprettet, vil enheden, der sender, afspille en bekræftelsestone, og delingsskærmen minimeres. Tryk på skærmen på enheden, der sender, for at sende filer.

Modtag filer over NFC: Åbn  **Indstillinger**, tryk på **Enhedstilslutning**, og aktivér **NFC** og **Huawei Beam**. Lad din Telefon være ulåst og med skærmen tændt. Anbring de to enheders NFC-detekteringsområder tæt på hinanden. Når forbindelsen er oprettet, afspiller enheden, der sender, en bekræftelsestone. Efter tonen skal du vente på, at overførslen afsluttes. Modtagne filer gemmes som standard i **Beam**-mappen på din **Filer**.

-  Hvis **Læs og skriv/P2P** kan aktiveres på NFC-skærmen, skal du sørge for, at den er aktiveret. Funktioner kan variere afhængigt af dit mobilselskab.

Brug NFC til hurtigt at forbinde enheder

Anbring dine to enheders NFC-detekteringsområder tæt sammen for hurtigt at etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse mellem dem. Du kan også bruge denne metode til at etablere en Wi-Fi Direct-forbindelse uden at skulle søge efter enheder, parre dem eller indtaste forbindelsens oplysninger manuelt.



Når du eksempelvis parrer Bluetooth-enheder, skal du aktivere NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enheder. Åbn skærmen Bluetooth-pardannelse på begge enheder, og anbring enhedernes NFC detekteringsområder tæt på hinanden. Når enheden, der sender, afspiller en bekræftelsestone, og indholdet på dens skærm formindskes, skal du følge skærminstruktionerne og trykke på skærmen på enheden, der sender, for at oprette Bluetooth-forbindelse.

i Hvis der er en **Læs og skriv/P2P**-kontakt på NFC-skærmen, skal du sørge for, at den også er aktiveret. Funktioner kan variere afhængigt af dit mobilselskab.

Computertilstand


Tilslut din Telefon til en ekstern skærm for pc-lignende funktionalitet

Når du tilslutter din Telefon til en ekstern skærm, fungerer den som en computer, så du ikke længere behøver at slæbe din bærbare computer frem og tilbage mellem kontoret og hjemmet. Brug blot en adapter (såsom et USB type C til HDMI-adapterkabel) for at tilslutte din Telefon til en skærm, såsom en

pc-skærm eller projektor. Derefter kan du kombinere alle fordelene ved en stationær computer med bekvemmeligheden ved en Telefon.

Brug følgende funktioner, når din Telefon er tilsluttet en ekstern skærm:

- **Beskyttelse af personlige oplysninger:** Meddelelser, indgående opkald og chatbeskeder vises som røde prikker i meddelelsespanelet på din Telefon, men er ikke synlige på den eksterne skærm.
- **To skærme:** Vis arbejdsrelateret indhold på den eksterne skærm, mens du chatter med venner på din Telefon.
- **Computeroplevelse:** Nyd en computeroplevelse med Android-apps. Åbn flere vinduer, administrer filer, søg på din Telefon, eller skift tapet på skrivebordet. Du kan også tilslutte en mus, tastatur og andre eksterne enheder.

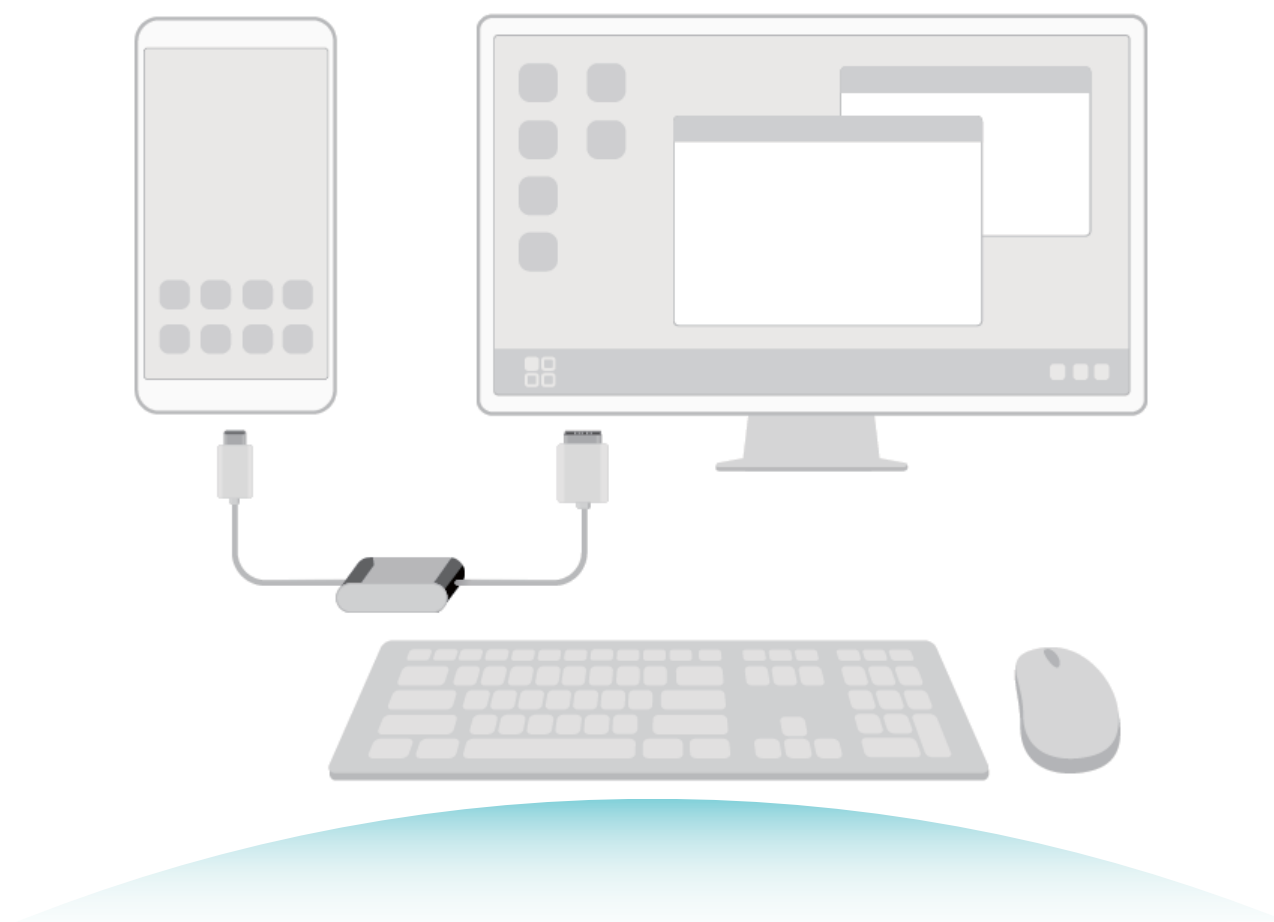


Tilslut din Telefon til en ekstern skærm

Brug en dongle-adapter til at tilslutte din Telefon til en ekstern skærm, eller brug en dock-adapter til at tilslutte din Telefon til en skærm, en mus og et tastatur på en gang.

- **Dongle-adaptere:** USB Type C til HDMI-adaptere understøttes. Hvis den eksterne skærm har en HDMI-port, skal du bruge en USB Type-C til HDMI-adapter til at tilslutte din Telefon til den eksterne skærm.
- **Dock-adaptere:** USB Type C til HDMI/USB/USB-adaptere understøttes. Hvis den eksterne skærm har en HDMI-port, men du vil slutte en mus og et tastatur til din Telefon, skal du bruge en USB Type-C til HDMI/VGA/USB-adapter.

Alternativt kan du bruge et USB Type C til DisplayPort/HDMI-kabel til at tilslutte din enhed direkte til den eksterne skærm.

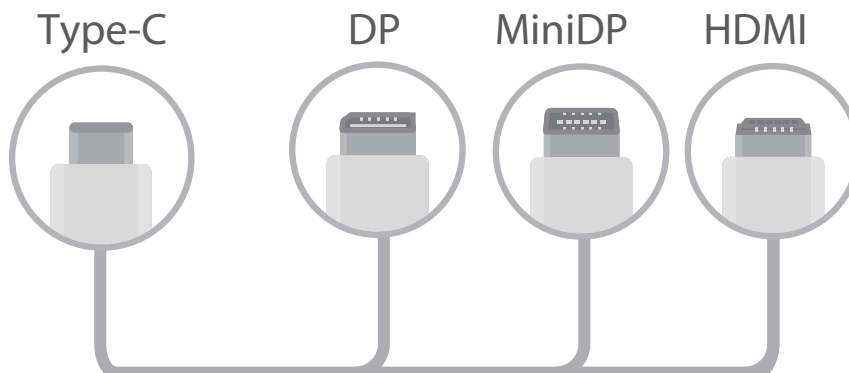

⚠ Hvis du tilslutter adapteren til for mange enheder, fungerer den muligvis ikke korrekt.

- For at sikre fuld kompatibilitet skal du besøge Vmall og købe en adapter, der er designet til at fungere sammen med din enhed.
- Når din Telefon er sluttet til en ekstern skærm via en adapter, kan du slutte adapteren til en oplader for at oplade din Telefon. Opladeren skal leve op til Huawei's specifikationer for opladere. Enheder med en udgangseffekt på mindre end 5 V / 2 A bør ikke anvendes.
- Du kan også bruge Bluetooth til at slutte en mus eller et tastatur direkte til din Telefon.
- Hvis skrivebordet ikke passer på den eksterne skærm, skal du bruge skærmenhedens indstillingsmenu til at ændre billedjusteringstilstanden til automatisk. Se om nødvendigt skærmenhedens brugervejledning.

Når du har forbundet din Telefon til den ekstern skærm, er der to projektionstilstande:

- **Telefon:** Det samme indhold vises på din Telefon og på den eksterne skærm.
- **Desktop:** Forskelligt indhold vises på din Telefon og på den eksterne skærm. Du kan f.eks. få vist office-apps på den eksterne skærm og besked-apps på din Telefon.

Træk ned fra statuslinjen på din Telefon, eller åbn meddelelsescentret på den eksterne skærm for at skifte mellem **Telefon** og **Desktop**.

Brug din Telefon som en berøringsplade

Hvis du tilsluttet din Telefon til en ekstern skærm, men du ikke har et tastatur eller en mus, kan du gøre din Telefon til et virtuelt tastatur og en virtuel pegeenhed med nogle få enkle trin.

Stryg nedad fra statuslinjen, og tryk på **Berøringsplade** i genvejspanelet. Denne funktion kan bruges på følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser til at simulere musekommandoer.



Berøring med en finger - venstre-klik



Tryk to gange - vælg tekst



Berøring med to fingre - højre-klik




Stryge med to fingre - gennemse side


- Indtast tekst vha. et virtuelt tastatur, når der ikke er tilsluttet et eksternt tastatur.
-  Det virtuelle tastatur er ikke tilgængeligt, når der er tilsluttet et eksternt tastatur.

Projicer skærmen på din Telefon over på en ekstern skærm

Desktop-layout: Se indhold på din Telefon i et desktop-layout. Tryk på signalstatusikonet på statuslinjen for at åbne meddelelsescentret; tryk på tiden for at åbne kalenderen; eller brug navigationsikoner på skærmen som du ville gøre på navigationslinjen.

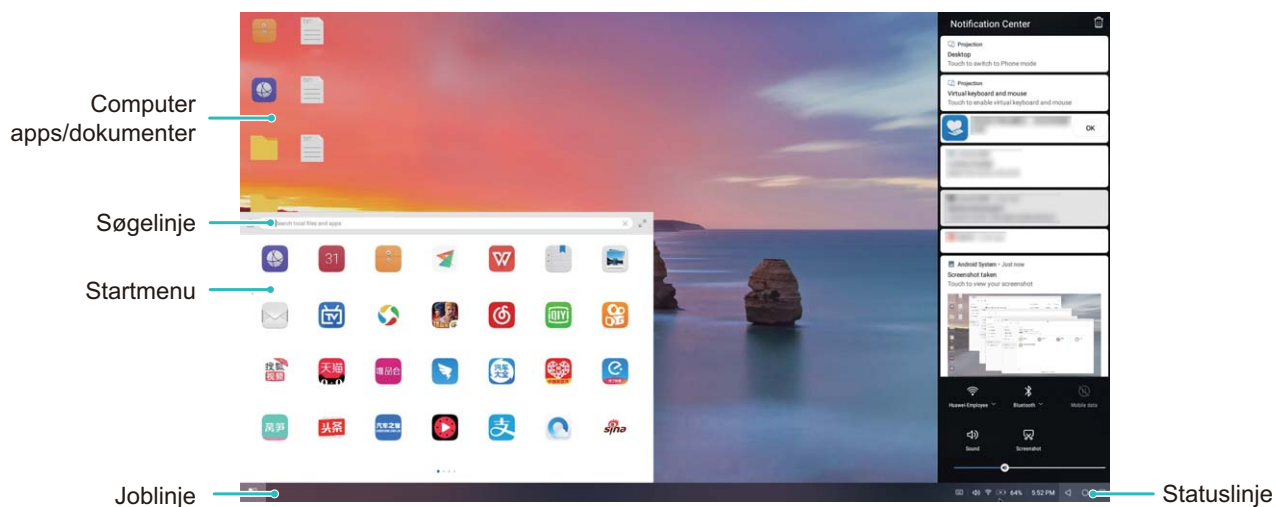

Flere vinduer: Når du arbejder på noget vigtigt, skal du åbne mere end et vindue, så du kan krydse referere dokumenter og øge din produktivitet.

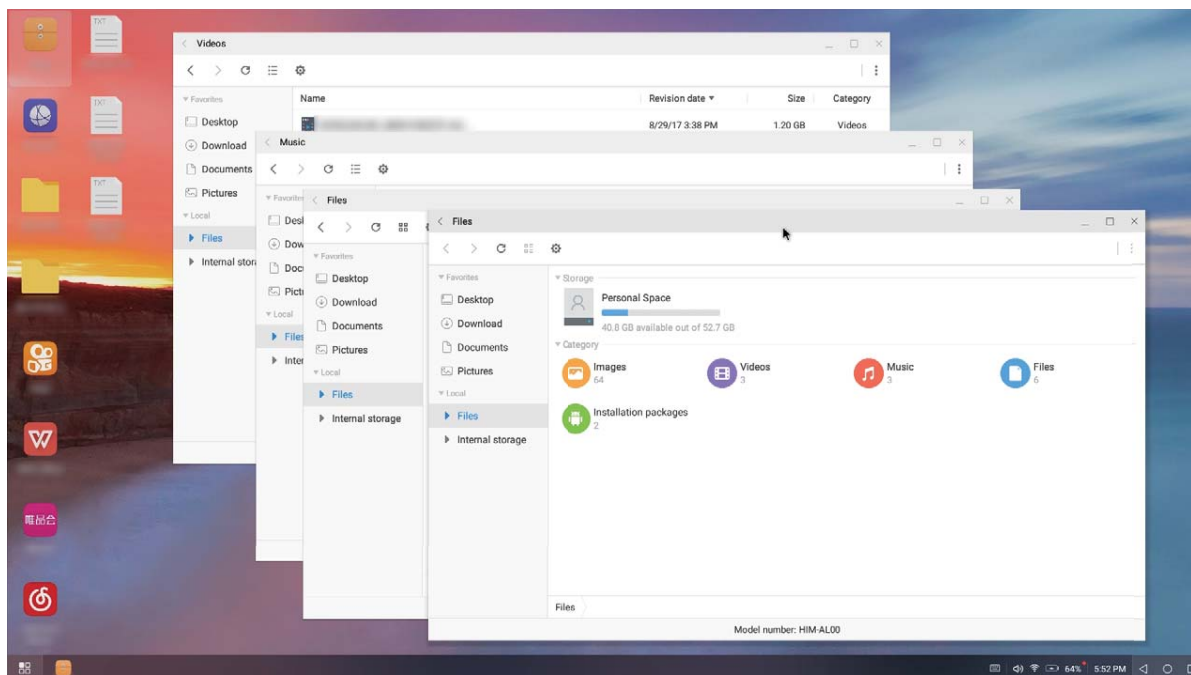

Filadministration: Administrer bekvemt dine filer. Du kan gemme filer til skrivebordet, oprette nye filer eller mapper, og omdøbe eller slette filer.

Hurtig søgning: Find filer lynhurtigt. Søg efter dokumenter, multimediefiler og startmenuapps fra startmenuens søgelinje.

Skift dit skrivebordstapet: Et inspirerende skrivebord kan give dig bedre humør og øge din produktivitet. Højreklik med musen på skrivebordet for at ændre skrivebordstapet.

Opret appgenveje: Tryk og hold på en app på startmenuen, og træk den til skrivebordet for at oprette en bekvem genvej.

Multiskærmvisning

Multiskærm: Del din enheds indhold på en større skærm

Tilslut din Telefon og dit tv/din streaming-boks til det samme Wi-Fi-netværk for at bruge multiskærmdeling. Når du ser på billeder, kan du vise dem på TV og udveksle glade minder med venner og familie.



Protokol type	Forbindelsesvejledning	Forbindelsesmetoder	Billeddelingsmetode
Miracast-protokol	Spejl hvad der vises på din enheds skærm på en separat enhed, der understøtter Miracast (såsom et TV, projektor eller anden skærm).	Opret direkte forbindelse via Wi-Fi og aktiver skærmdelingsfunktionen (såsom Miracast) på den eksterne enhed.	Alt hvad der vises på din enhed bliver delt på den eksterne enheds skærm. Ved afspilning af musik og videoer, vises kun billedet på enheden; ingen lyd afspilles.

Multiskærm: Spejl din skærm

Vælg en skærmenhed: Stryg nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet. Tryk på  for at åbne multiskærm. Efter en skærmenhed opdages, skal du vælge én af de understøttede metoder til at oprette forbindelse, som vist med ikonerne (). Hvis skærmenheden ikke understøtter ovenstående metoder til at oprette forbindelse, kan du købe en Android set-top-boks og oprette forbindelse for den til din skærmenhed.

: Miracast understøttes. Du kan spejle din skærm til skærmenheden.

Spejl din skærm til en skærmenhed: Stryg nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet. Tryk på  for at åbne multiskærm. Vælg skærmenheden, du vil tilføje fra listen. Aktiver efter behov Miracast-funktionen på skærmenhed. Se enhedens brugervejledning for instruktioner.

For at stoppe med at spejle din skærm, skal du trykke på  > **Afbryd**.

Tilslutter USB-enhed

Overfør data mellem din Telefon og din computer

Brug et USB-kabel til at oprette forbindelse mellem din Telefon og din computer, og overfør data.

Vælg USB-forbindelsestilstand

Brug et USB-kabel til at forbinde din Telefon til computeren, og så kan du vælge standardmetoden til tilslutning. Du kan overføre fotos og filer mellem din Telefon og en computer eller oplade din Telefon gennem USB-forbindelsen til din computer.

Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet, og tryk så på , og vælg tilslutningsmetoden mellem din enhed og computeren.

- **Overfør fotos:** Overfør fotos mellem din Telefon og computeren.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellem din Telefon og computeren.
- **Oplad kun:** Oplad din Telefon med kun et USB-kabel.
- **Omvendt opladning:** Opret forbindelse mellem din Telefon og en anden enhed via et USB type-C-kabel for at oplade den anden enhed.
- **Input MIDI:** Brug din Telefon som en MIDI-input-enhed til at spille musik på din computer.

Overfør data via en USB-port

Slut din Telefon til din computer med et USB-kabel for at overføre data og udføre andre opgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en form for overførselsprotokol for mediefiler. Du kan overføre filer mellem din Telefon og en computer med denne tilslutningsmetode. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på din computer.

Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet, og indstil derefter metoden til at oprette USB-forbindelse til **Overfør filer**. Din computer vil automatisk installere de nødvendige drivere. Når installationen er fuldført, skal du klikke på det nye drevikon ved navn Telefon på computeren for at se filerne på din Telefon. Du kan bruge Windows Media Player til at vise mediefiler på din Telefon.

- **Overfør billeder:** PTP (Picture Transfer Protocol) er en protokol, som gør det muligt at overføre billeder. Du kan overføre og dele fotos mellem din Telefon og en computer med denne tilslutningsmetode.

Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet, og indstil derefter metoden til at oprette USB-forbindelse til **Overfør fotos**. Din computer vil automatisk installere de nødvendige drivere. Når installationen er fuldført, skal du klikke på det nye drevikon ved navn Telefon på computeren for at se billederne på din Telefon.

- **Overfør MIDI-data til din Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er branchestandarden for lydformater til at komponere musik og er skabt af producenter af elektroniske instrumenter.

Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet, og indstil derefter metoden til at oprette USB-forbindelse til **Input MIDI**. Nu kan du bruge din Telefon til at modtage og behandle MIDI-meddelelser fra andre enheder.

Overfør data mellem din Telefon og en USB-enhed


Med USB OTG (USB On-The-Go) kan du overføre data direkte mellem din Telefon og andre enheder (f.eks. telefoner, tablets, kameraer og printere) uden behov for en computer. Du kan også bruge et USB OTG-kabel til at tilslutte din Telefon direkte til en USB-lagringsenhed og overføre filer.

Overfør data mellem din Telefon og en USB-lagringsenhed

Du kan bruge et OTG-kabel til at få adgang til USB-lagringsenheder (herunder USB-drev og kortlæsere) direkte fra din Telefon.

- i • Denne funktion er kun tilgængelig på en Telefon, der understøtter USB OTG.
- Hvis din Telefon har en USB-port type C, skal du købe en Huawei-certificeret Micro USB til USB type C-adapter eller et USB-OTG-kabel med et USB-stik type C.

1 Tilslut USB-drevet til din Telefon vha. et USB-OTG-kabel.

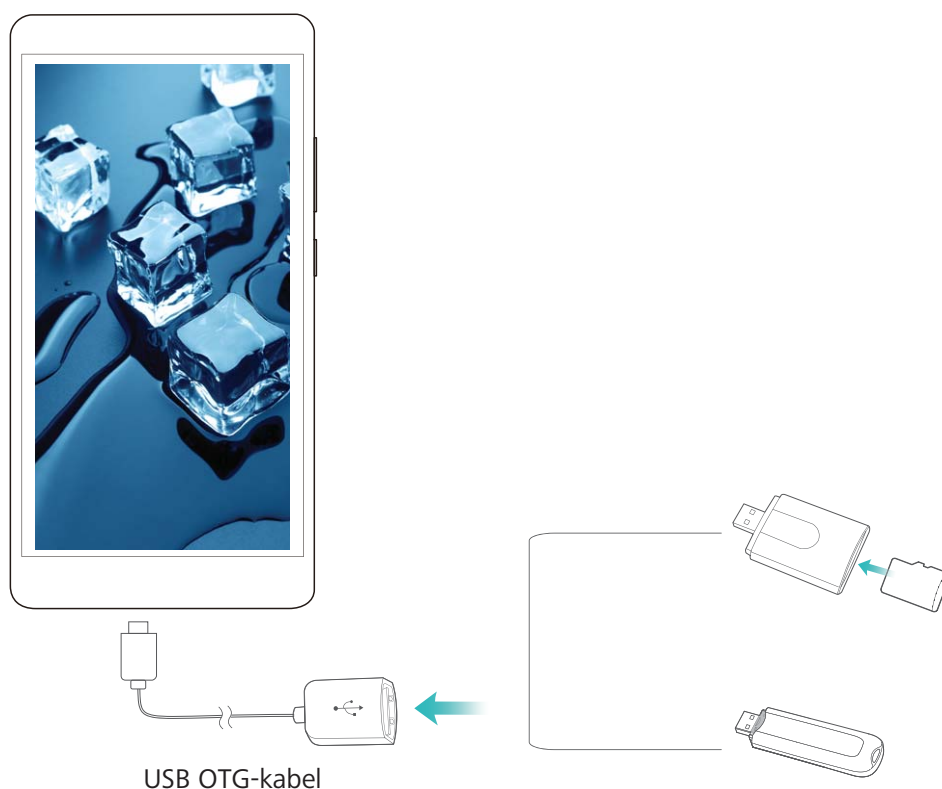

- 2** Gå til **Filer > Lokalt > USB-drev**, naviger til USB-kablet, vælg de data, du vil kopiere, og kopiér dem derefter til destinationsmappen.
- 3** Når overførslen er fuldført, skal du gå til **Indstillinger > Lagerplads > USB-drev > Skub ud**.
- 4** Frakobl USB OTG-kablet og USB-kablet fra de to enheder.

Huawei Share

Huawei Share: en bedre måde at dele filer på

Hvordan deler du hurtigt apps, overfører billeder og filer mellem din Telefon og andre mobile enheder eller mellem din Telefon og computere? Huawei Share giver dig mulighed for hurtigt at dele apps og overføre filer trådløst mellem din telefon, tablet og computer.

Huawei Share understøtter dataoverførsler mellem følgende enheder:


- Mellem mobiltelefoner og tablets: Du kan bruge Huawei Share til at dele apps, fotos og filer på din Telefon med andre telefoner eller tablets. Tryk og hold nede på apps, fotos og filer, som du vil dele, og vælg så Huawei Share fra delingsindstillingerne, som giver dig en simpel og let delingsproces med lavt dataforbrug.
 - Mellem din Telefon og computere (pc eller Mac): Du kan bruge Huawei Share til at dele apps, fotos og filer på din Telefon med din computer, og du kan også redigere billederne på din Telefon med en computer. Takket være Huawei Share behøver du ikke engang et USB-kabel til dataoverførsler mellem din Telefon og computeren.
-  Men både din Telefon og computeren skal være forbundet til samme netværk (f.eks. samme Wi-Fi-netværk).



Brug Huawei Share til hurtigt at dele filer mellem Huawei-enheder

Du kan bruge Huawei Share til hurtigt at overføre fotos, videoer og andre filer mellem Huawei-enheder. Huawei Share bruger Bluetooth til at registrere andre Huawei-enheder og bruger så Wi-Fi Direct til hurtigt at overføre filer uden at bruge mobildata.

- i Huawei Share anvender Wi-Fi og Bluetooth til at overføre data. Når Huawei Share er aktiveret, er både Wi-Fi og Bluetooth automatisk aktiveret.

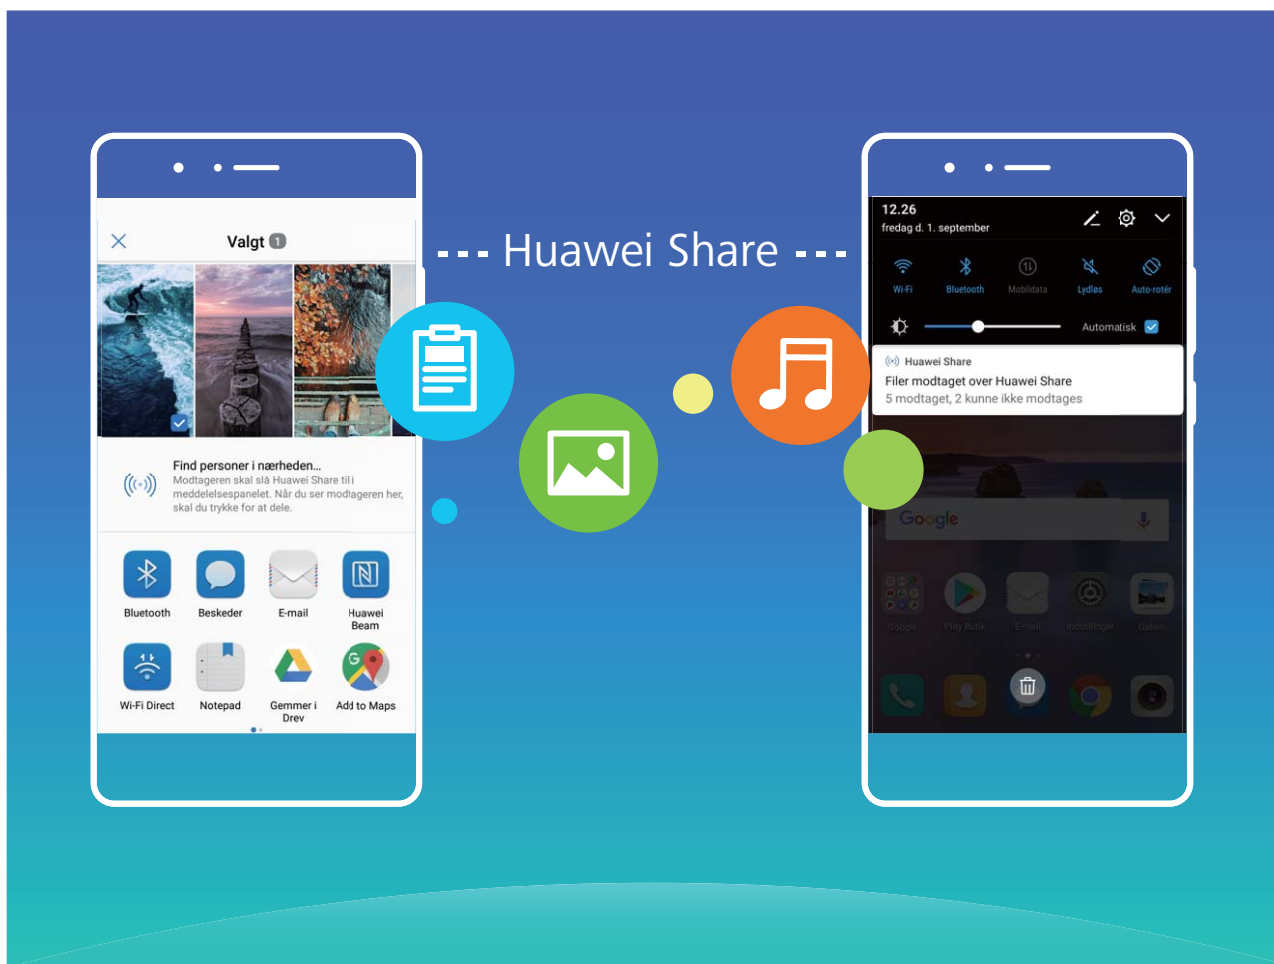

Brug Huawei Share til at sende filer: Vælg de filer, du vil dele, og tryk så på **Del**. For at sende filerne skal du vælge modtagerenheden på listen med enheder i nærheden, og bekræfte.

Brug Huawei Share til at modtage filer: Stryg nedad fra statuslinjen for at åbne genvejspanelet, og tryk derefter på  for at aktivere Huawei Share. Tryk på **Accepter**, når meddelelsen om filoverførsel vises. Modtagne filer gemmes som standard til din **Filers** mappe **Huawei Share**.

- i Hvis de to Huawei-enheder før har været logget på med samme HUAWEI-ID, behøver du ikke at bekræfte.

Overfør filer mellem din Telefon og en computer med Huawei Share

Med Huawei Share kan du let dele fotos og filer fra din Telefon til din computer (PC/Mac) uden at skulle bruge USB-kabel.

- Huawei Share anvender Wi-Fi og Bluetooth til at overføre data. Når Huawei Share er aktiveret, er Wi-Fi og Bluetooth automatisk aktiveret.
- Under dataoverførslen skal du sørge for, at din Telefon og din computer har forbindelse til samme netværk (f.eks. samme Wi-Fi-netværk).

Del filer på din Telefon med en PC

- 1 Åbn  **Indstillinger**, og tryk så på **Enhedstilslutning > Huawei Share** for at aktivere **Huawei Share**. Optag **Navn vist på computere**.
- 2 Fra din PC skal du åbne netværksmappen og dobbeltklikke på **Navn vist på computere**.
- 3 Indtast så adgangskoden. Du kan se adgangskoden under **Enhedstilslutning > Huawei Share > Bekræftelse på computere**.
- 4 Se dine album eller det interne lager.

Del filer på din Telefon med en Mac-computer

- 1 Åbn  **Indstillinger**, og tryk så på **Enhedstilslutning > Huawei Share** for at aktivere **Huawei Share**. Optag **Navn vist på computere**.
- 2 Fra din Mac skal du åbne **Finder** og dobbeltklikke på den optagne **Navn vist på computere**.
- 3 Vælg at registrere en ny bruger, og indtast så brugernavn og adgangskode. Du kan se adgangskoden under **Enhedstilslutning > Huawei Share > Bekræftelse på computere**.
- 4 Se dine album eller det interne lager.

Sikkerhed og personlige oplysninger

Fingeraftryk

Fingeraftryksgenkendelse: Nyd hurtigere navigation og forbedret sikkerhed

Fingeraftryksgenkendelse giver ikke kun mulighed for at låse din Telefon hurtigere op, det giver også en ekstra sikkerhed for dine personlige oplysninger.

Du kan bruge dine fingeraftryk til at:

- **Låse din skærm op med et enkelt tryk:** Vil du undgå besværet med at bruge pin-koder og mønstre til at låse skærmen op? Brug dit fingeraftryk til hurtigt og sikkert at låse din skærm op med et enkelt tryk.
- **Få adgang til dine private filer:** Er du bange for at glemme din adgangskode til Sikkerhedsboksen eller app-låsen, eller er du bange for, at den falder i hænderne på en person, du ikke har tillid til? Indstil fingeraftryksadgang til Sikkerhedsboksen og app-lås til at opbevare dine data og apps sikkert og kun tilgængeligt for dig.



Registrer et fingeraftryk

Du kan registrere et fingeraftryk på din Telefon og derefter bruge dit fingeraftryk til at låse skærmen op eller få adgang til din Sikkerhedsboks eller app-lås uden en adgangskode.

- ⚠ • Fingeraftryksoplåsning er kun tilgængelig, når din oplåsningsmetode er indstillet til **Mønster**, **Pinkode** eller **Adgangskode**. Du skal låse din Telefon op ved at bruge skærmens oplåsningsadgangskode, når enheden er genstartet, eller hvis fingeraftrykket ikke bliver genkendt.
- Før du registrerer et fingeraftryk, skal du sørge for, at fingeren er ren og tør.

- 1 Åbn  **Indstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhed og privatliv > Fingeraftryks-id**, vælg **Mønster**, **Pinkode** eller **Adgangskode**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille en adgangskode til oplåsning.
- 3 Når du har indstillet en oplåsningsadgangskode, skal du trykke på **Nyt fingeraftryk** for at registrere et fingeraftryk.
- 4 Anbring fingerspidsen på fingeraftrykssensoren. Tryk forsigtigt ned på sensoren, indtil enheden vibrerer. Gentag dette trin ved at bruge forskellige dele af din fingerspids.
- 5 Når registreringen er færdig, skal du trykke på **OK**.

For at låse skærmen op skal du blot placere fingerspidsen på fingeraftrykssensoren.

Tilføj eller modificer et fingeraftryk

Du kan registrere op til fem fingeraftryk på din enhed. Du kan også slette eller omdøbe fingeraftryk.

- 1 Åbn  **Indstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhed og privatliv > Fingeraftryks-id**.
- 3 Indtast adgangskoden til oplåsning af skærmen, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at komme til skærmen til konfiguration af fingeraftryk.
- 4 I afsnittet **Fingeraftryksliste** kan du:
 - **Registrere et nyt fingeraftryk**: Tryk på **Nyt fingeraftryk** for at registrere et nyt fingeraftryk.
 - **Omdøbe eller slette et fingeraftryk**: Tryk på et fingeraftryk, der allerede er registreret, for at omdøbe eller slette det.
 - **Identificere et fingeraftryk**: Tryk på **Fingeraftryksgenkendelse** for at identificere og fremhæve registrerede fingeraftryk.

Brug et fingeraftryk til hurtigt at få adgang til private oplysninger

Er du træt af at skulle indtaste en adgangskode, hver gang du vil have adgang til private oplysninger i din Sikkerhedsboks eller en låst app? Du kan bruge dit fingeraftryk til hurtigt at få adgang til dine private oplysninger. Denne metode er praktisk og sikker.

- 1 Åbn  **Indstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhed og privatliv > Fingeraftryks-id**.
- 3 Indtast adgangskoden til oplåsning af skærmen, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at komme til skærmen til konfiguration af fingeraftryk. Aktivér **Få adgang til sikkerhedsboksen** og **Åbne programlås**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indtaste adgangskoderne.

Nu kan du:

- **Brug et fingeraftryk til at få adgang til Sikkerhedsboksen:** Åbn  **Filer**, og tryk på **Sikkerhedsboks**. Du har derefter adgang til din Sikkerhedsboks med dit fingeraftryk.
- **Brug et fingeraftryk til at få adgang til apps låst af App-lås:** Du kan nu åbne låste apps på startskærmen med dit fingeraftryk.

Beskyttelse af placeringsoplysninger

Placeringstjenester: Bestem din enheds lokation

Placeringstjenester indsamler og leverer placeringsoplysninger til lokalitetsbaserede apps (f.eks. vejr, kort, rejser og indkøbsapps) på din enhed. Din enheds omtrentlige placering bestemmes af GPS-positionering (hvis GPS er aktiveret, og tjenesten er tilgængelig), mobilnetværksdata og Wi-Fi-positionering (hvis aktiveret). Hvis GPS-positionering er deaktiveret, kan apps stadig indsamle placeringsoplysninger på andre måder.

Aktiver eller deaktiver placeringstjenester

Efter at have hentet placeringsoplysninger om tilladelse kan apps hente din placering når som helst. Hvis dine Placeringsoplysninger er fremstillet af et ondsindet program, risikerer du skade eller svig. Du kan aktivere eller deaktivere lokalitetstjenester efter behov og løbende overvåge og administrere dine apps tilladte tilladelser for at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed.

Aktiver eller deaktiver placeringstjenester: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > Placeringsadgang**, og aktiver eller deaktiver **Adgang til min placering**. Når placeringstjenester er aktiveret, kan du også angive den passende positioneringstilstand. Når placeringstjenester er deaktiveret, bortset fra forudinstalleret software (f.eks. Find min Telefon), stopper din Telefon alle apps og tjenester i at indsamle og bruge dine placeringsoplysninger. Systemet vil bede dig aktivere placeringstjenester, når du forsøger at bruge disse programmer.

- **Brug Wi-Fi og mobilnetværk:** Beregner placeringen for din Telefon vha. placeringsoplysninger for udbyderens basestation eller placeringsoplysninger for Wi-Fi-router i nærheden. Nøjagtigheden af placeringsoplysningerne afhænger primært af placeringsoplysninger indsamlet fra basestationen eller Wi-Fi-netværk. Nøjagtigheden varierer normalt fra 100 meter til flere kilometer. Netværkspositionering har lav nøjagtighed, men tillader placering mens indendørs og bruger mindre batteristrøm.
- **Brug kun GPS:** Bruger kun satellitter fundet af GPS'en i din Telefon til at bestemme din position. Ingen netværksforbindelse er påkrævet. GPS satellitpositionering er mere nøjagtige, men bruger også mere batteri. Det er nøjagtigt inden for et antal ti-meter. Men indendørs positionering kan være unøjagtige.
- **Brug GPS, Wi-Fi og mobilnetværk:** Kombinerer fordelene ved GPS-positionering og netværk for nøjagtig indendørs og udendørs positionering.

- **i** Funktioner kan variere afhængigt af dit mobilselskab.
- Huawei bruger kun placeringsdata til at levere til dig de nødvendige funktioner og tjenester, ikke med det formål at identificere og indsamle dine personlige oplysninger.


Indstil indenførs placeringshjælp: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv** >

Placeringsadgang >  > **Scanningsindstillinger**, og aktiver eller deaktiver Wi-Fi og Bluetooth-scanning. Scanning af Wi-Fi-netværk og Bluetooth-enheder vil forbedre nøjagtigheden af indendørs positionering.

PrivateSpace

PrivateSpace: Hold dine private oplysninger skjult

PrivateSpace er en funktion, der giver dig mulighed for at skabe et separat sted på din Telefon, hvor du kan gemme dine private oplysninger. Filer og apps, der gemmes i PrivateSpace, kan ikke tilgås fra MainSpace.

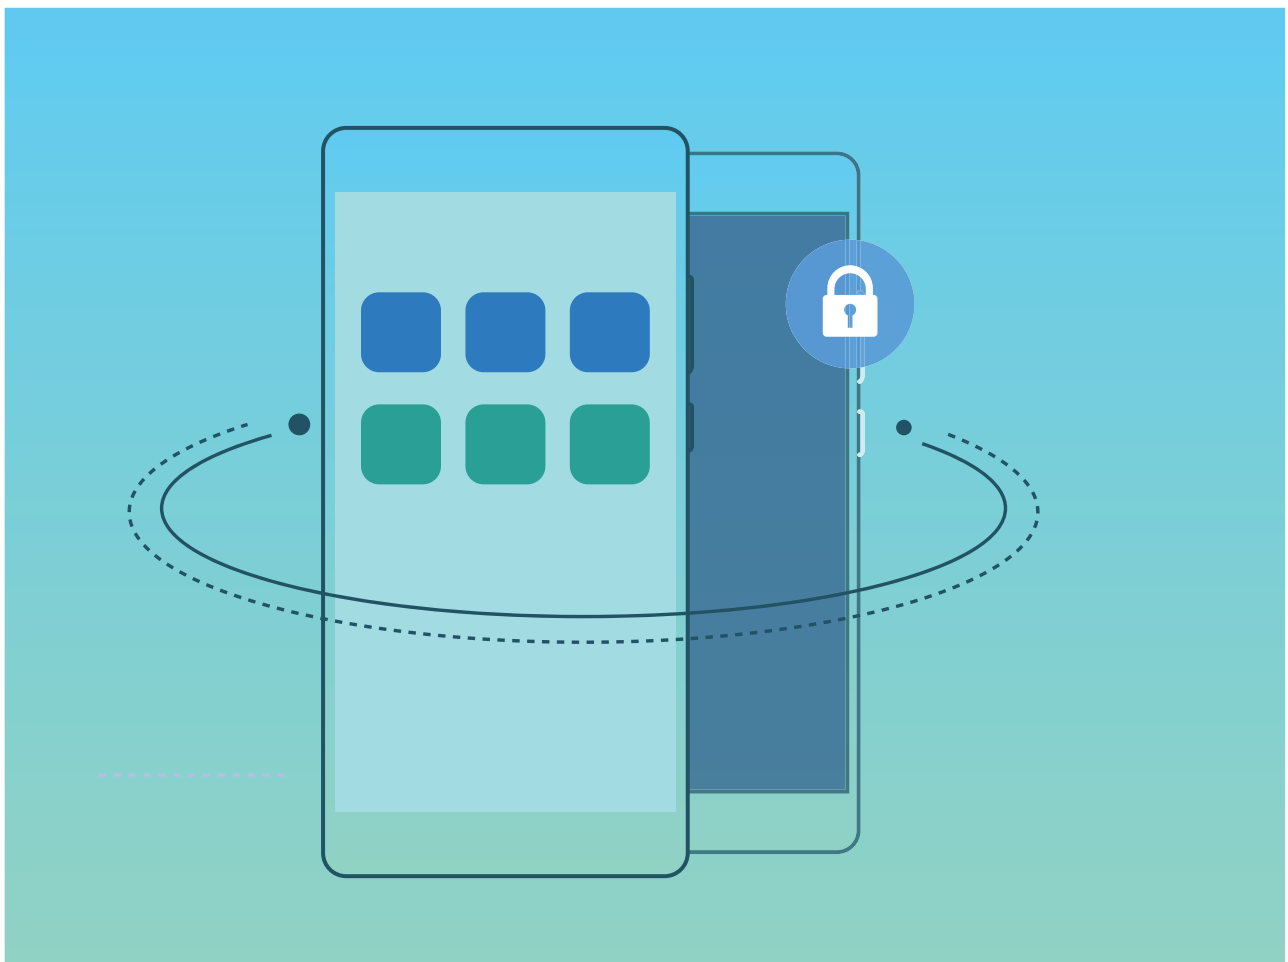

PrivateSpace har følgende funktioner:

- **Skjul indgangen til dit PrivateSpace:** Vil du holde alle spor af dit PrivateSpace skjult for andre personer? Du kan skjule indgangen til dit PrivateSpace i MainSpace, så dit PrivateSpace er skjult og hemmeligt.

- **Skift hurtigt mellem MainSpace og PrivateSpace:** Fra låseskærmen kan du hurtigt skifte mellem rum med forskellige fingeraftryk eller adgangskoder. Wi-Fi-netværk og Bluetooth-enheder forbliver tilsluttet, når du skifter mellem MainSpace og PrivateSpace.
 - **Send filer og kontakter mellem MainSpace og PrivateSpace:** Du kan let sende filer såsom fotos og videoer samt flytte kontakter mellem MainSpace og PrivateSpace.
 - **Nulstil PrivateSpace-adgangskoden:** Hvis du har glemt din PrivateSpace-adgangskode, kan du nulstille den ved at indtaste din MainSpace-adgangskode og besvare et sikkerhedsspørgsmål.
 - **Sikkerhedskopiering af PrivateSpace-data:** Brug menuen Space Clone i PrivateSpace til at kopiere PrivateSpace til en anden enhed.
-  Hvis du vil skifte direkte til PrivateSpace fra låseskærmen med en adgangskode eller fingeraftryk, skal PrivateSpace-adgangskoden være af samme type som din MainSpace-adgangskode med forskelligt indhold, ellers kan du ikke få adgang til PrivateSpace fra låseskærmen.

Aktivér PrivateSpace

Er du bekymret for, at dine eventuelt følsomme oplysninger kan ses af dine venner og kolleger, når du viser dem fotos og andre ting på din Telefon? Med PrivateSpace kan du gemme private oplysninger i et skjult rum på din enhed, som man ikke kan få adgang til uden dit fingeraftryk eller din adgangskode.

-  Du kan tilføje op til tre brugere til Telefon og **PrivateSpace** på din **Brugere**. Hvis du allerede har tilføjet tre brugere under **Indstillinger > Brugere og konti > Brugere > Tilføj bruger**, kan du ikke tilføje flere brugere til **PrivateSpace**.

Aktivér PrivateSpace: Hvis det er første gang, du bruger PrivateSpace, skal du åbne  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruktionerne på skærmen for at oprette dit PrivateSpace.

-  Du kan kun oprette ét PrivateSpace.

Skift hurtigt mellem MainSpace og PrivateSpace: Fra låseskærmen kan du hurtigt skifte mellem rum med dit fingeraftryk eller din adgangskode. Når du har genstartet din Telefon, skal du først gå til MainSpace med din adgangskode. Du kan skifte mellem rum fra låseskærmen.

Gå ind i PrivateSpace: Du kan gå direkte ind i dit PrivateSpace fra låseskærmen med dit fingeraftryk eller din adgangskode. Alternativt skal du åbne  **Indstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Log på** for at gå ind i PrivateSpace.

Afslut PrivateSpace: Når du afslutter dit PrivateSpace, vil al systemhukommelse brugt af PrivateSpace blive frigjort. Du kan stadig skifte tilbage til PrivateSpace, når du vil. For at afslutte PrivateSpace skal du åbne  **Indstillinger** og gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Luk PrivateSpace**.

Slet PrivateSpace: Sletter du PrivateSpace, slettes alle dine apps og data gemt i PrivateSpace, og disse data kan ikke gendannes. Du kan slette dit PrivateSpace på følgende måder:

- Fra MainSpace skal du åbne  **Indstillinger** og derefter gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace** og trykke på  .
- Fra PrivateSpace skal du åbne  **Indstillinger** og derefter gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Slet PrivateSpace**.

Skjul indgangen til dit PrivateSpace

Vil du holde alle spor af dit PrivateSpace skjult fra andre personer? Du kan skjule indgangen til dit PrivateSpace i MainSpace, så dit PrivateSpace er skjult og hemmeligt.

Efter du er inde i PrivateSpace, åbn  **Indstillinger**, gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Når du har skjult indgangen til dit PrivateSpace, kan du kun gå ind i rummet med dit fingeraftryk eller din adgangskode fra låseskærmen.

Overfør filer mellem dit PrivateSpace og MainSpace

Vil du hurtigt overføre private fotos, musik eller videoer til dit PrivateSpace eller fra dit PrivateSpace til dit MainSpace?

- 1 Når du er inde i PrivateSpace, skal du åbne  **Indstillinger** og gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace**.
- 2 Tryk på **MainSpace til PrivateSpace** eller **PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge filerne og overføre dem til målplaceringen.
 -  Filer lagret i din enhed eller på microSD-kort kan overføres fra dit MainSpace til dit PrivateSpace, men kun filer lagret lokalt på din enhed kan overføres fra dit PrivateSpace til dit MainSpace. Grunden er, at microSD-kort er blokeret i PrivateSpace. Filer lagret i skyen kan ikke overføres mellem dit PrivateSpace og dit MainSpace. Ikke alle enheder understøtter microSD-kort.

Som standard gemmes overførte billedfiler i **Galleri > Shared images**, videofiler gemmes i **Galleri > Shared videos**, og lydfiler gemmes i **Filer > Lyd**.

Overføre PrivateSpace-data til ny enhed

Du kan klonе din PrivateSpace og hurtigt overføre dine private filer til en anden enhed.

-  • Før du overfører data, skal du kontrollere, at din nye enhed har nok plads.
 - Du kan overføre følgende data fra en enhed til en anden: kontakter, beskeder, opkaldslog, billeder, lydfiler, videoer og dokumenter.
- 1 Gå til PrivateSpace på din nye enhed og åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Pladsklon > Dette er den nye telefon** for at generere en QR-kode.
 - 2 Gå til PrivateSpace på din gamle enhed og åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace > Pladsklon > Dette er den gamle telefon**. Følg skærminstruktionen og scan QR-koden, der vises på din nye enhed. Alternativt kan du manuelt tilslutte din gamle enhed til din nye enheds Wi-Fi-hotspot. Efter at have oprettet en forbindelse, vælg og overfør data fra din gamle enhed til din nye enhed.

-  Du kan annullere filoverførslen når som helst i processen og fortsætte, når du har forbindelse igen.

Nulstil adgangskode til PrivateSpace

Du kan vælge et sikkerhedsspørgsmål, så hvis du glemmer din adgangskode til PrivateSpace, kan du besvare sikkerhedsspørgsmålet og hurtigt nulstille adgangskoden til PrivateSpace.

Aktiver sikkerhedsspørgsmål: Gå til PrivateSpace og åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace**. Tryk på **Adgangskodebeskyttelse** og følg instruktionerne på skærmen for at indtaste din adgangskode til MainSpace og PrivateSpace. Gå til skærmen med sikkerhedsspørgsmål.

Gem dit sikkerhedsspørgsmål: Tryk på sikkerhedsspørgsmålet og vælg et forvalgt sikkerhedsspørgsmål eller opret et nyt. Indtast sikkerhedsspørgsmål og tryk **Udført** for at aktivere sikkerhedsspørgsmål.

-  Når du har aktiveret sikkerhedsspørgsmål, kan du ændre sikkerhedsspørgsmålet og dets svar.

Ændre adgangskode til PrivateSpace: Gå til MainSpace, åbn  **Indstillinger** og gå til **Sikkerhed og privatliv > PrivateSpace**. Tryk på  **> Nulstil adgangskode**. Følg skærminstruktion og indtast adgangskode for MainSpace, svar på sikkerhedsspørgsmål og vælg dernæst adgangskode til PrivateSpace.

-  • Hvis adgangen til PrivateSpace skjules og du ikke kan nulstille PrivateSpace, så gå til MainSpace og åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > Mere > Vis alle indstillinger** og tryk **OK** for visning af indgangen til PrivateSpace.

Brug App-lås til at låse vigtige apps

App-lås tillader dig, at indstille en adgangskode for din WeChat, Alipay og for andre vigtige apps. Når du genstarter din Telefon eller låser skærmen Telefon op, bliver du bedt om at indtaste din App-lås-adgangskode, når du åbner appsene for første gang. App-lås styrker beskyttelsen af dine private oplysninger og virker mod uautoriseret adgang til vigtige apps på din enhed.

Aktiver App-lås: Åbn  **Indstillinger**. Gå til **Sikkerhed og privatliv > App-lås**, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille en adgangskode, aktiver derefter App-lås for de apps, du ønsker at beskytte. Når du åbner en låst app for første gang, så følg skærminstruktionerne for at indtaste din adgangskode og svaret på dit sikkerhedsspørgsmål.

-  Hvis du har indstillet fingeraftryk til at låse din Telefon op og er ved at indstille din App-lås-adgangskode for første gang, så skal du følge skærminstruktionerne for at tilknytte dit fingeraftryk, således at det bliver nemmere at låse dine apps op.

Ændring af din App-lås-adgangskode: Tryk på  på App-låseskærmen, og tryk på **Skift adgangskode** eller **Skift adgangskodebeskyttelse** for at ændre din App-lås-adgangskode.

Forbedret databeskyttelse: Forsvar dine personlige oplysninger

Er du bange for, at dine fotos, bankkontooplysninger eller andre personlige data kan blive lækket, hvis du mister din Telefon, eller den bliver stjålet? Huawei Telefon har nu sikkerhedschips ud over den kombinerede beskyttelse, som rodnøglen og låseskærmens adgangskode, der er tillid til, giver. Uanset om dine data er gemt på et microSD-kort eller internt lager, vil det modtage det højeste beskyttelsesniveau.

Stærkere kryptering og sikkerhedsforanstaltninger: Huawei Telefon bruger en hardwarenøgle, der ikke kan bruges til at dekryptere data, når den er adskilt fra Telefon. Baseret på tilliden til rodnøgle, de krypterede komponenter er integreret i hukommelseskontrollchip for at forbedre hardwarens evne til databeskyttelse. Dette arbejder sammen med din låseskræms adgangskode for at beskytte dine personlige data. Når du bruger PrivateSpace, Multi-bruger, krypterede microSD-filer eller andre funktioner til at kryptere fotos, personlige oplysninger eller andre personlige data, er den eneste måde, hvorpå dine data muligvis kan dekrypteres, hvis rodnøglen, låseskærmens adgangskode og sikkerhedschippet, som der er tillid til, knækkes samtidig. Ikke alle enheder understøtter microSD-kort.



Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopi af data: Undgå tab af data

Er du nogensinde bekymret over at vigtige, personlige data på din Telefon kan slettes ved uheld eller mistes? Lav regelmæssige sikkerhedskopier af dine data for at undgå datatab og give dig mere fred i sindet.

Der er fire måde, du kan lave sikkerhedskopier af din Telefondata på:

- **microSD kort:** Hvis din Telefonunderstøtter microSD-kort, så kan du lave sikkerhedskopier af dine data på et microSD-kort når som helst, hvilket er en praktisk måde at beskytte dig selv mod datatab på.
- **Enhedens interne lagerplads:** Du kan lave sikkerhedskopier af mindre filer på din enheds interne lagerplads.
- **USB-lagerenhed:** Hvis du er lige ved, ikke at have mere plads på din Telefon's interne lagerplads, så kan du slutte din Telefon til en USB-lagerenhed ved hjælp af et USB OTG-kabel for at lave en sikkerhedskopi af dine data.
- **Sikkerhedskopi på en computer:** Du kan lave sikkerhedskopier af vigtige data, billeder eller store filer fra din Telefon til en computer for at undgå datatab eller for at skabe mere ledig plads på din Telefons interne lagerplads.

Vælg en metode til sikkerhedskopiering

Når du sikkerhedskopierer data på din Telefon, kan du bruge de oprettede sikkerhedskopier til at gendanne data, hvis du mister eller beskadiger din enhed, hvis den skal udskiftes, eller hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne. Dine data gemmes og gendannes sikkert og fuldstændigt, og dine personlige oplysninger beskyttes under hele processen.

Før du sikkerhedskopierer dine data, anbefales det, at du forstår Huawei's forskellige metoder til sikkerhedskopiering og vælger den, der passer dig bedst.

Du kan benytte følgende metoder til sikkerhedskopiering:

- Tag sikkerhedskopier af data på HUAWEI Cloud (cloud-sikkerhedskopi)
- Lav en sikkerhedskopi af dine data på din computer med **HiSuite**
- Sikkerhedskopier data til internt lager
- Sikkerhedskopier data til en USB-lagerenhed

Internt lager og USB-sikkerhedskopi

Du kan vælge at tage sikkerhedskopier af data såsom billeder, lydfiler, videoer og dokumenter til enten dit interne lager eller en USB-lagerenhed.

- **Internt lager:** Du kan sikkerhedskopiere mindre filer til din enheds interne lager.
- **USB-lagerenhed:** Hvis du løber tør for plads på din enheds interne lager, kan du tilslutte en USB-lagerenhed via et USB OTG-kabel og sikkerhedskopiere dine data.

Huawei Backup

Huawei Backup har følgende funktioner:

- Der kan laves sikkerhedskopier af alle data, herunder kontakter, SMS-beskeder, opkaldslogfiler, systemindstillinger, ur, browserbogmærker, kalender, vejr, fotos, videoer, optagelser og andre appdata fra din Huawei Telefon.
 - Takket være sikkerhedskopieringens krypteringsproces er der sørget for dine datas sikkerhed.
 - Flere metoder til sikkerhedskopiering understøttes, da dine data kan sikkerhedskopieres med HUAWEI Cloud, din Telefons interne lager, en USB-lagerenhed eller en computer med **HiSuite**
-  Huawei Backup understøttes på en Huawei Telefon med Android 4.0 eller nyere.

Sikkerhedskopier data med HiSuite

Du kan bruge sikkerhedskopieringsfunktionen i **HiSuite** til at sikkerhedskopiere alle din enheds vigtigste oplysninger, herunder kontakter, SMS-beskeder, billeder eller andre større filer på din Telefon og gemme dem eksternt på din computer. Du kan nemt gendanne dine data fra din computer til den originale enhed eller gendanne dem på andre Huawei-enheder.


HiSuite kan hjælpe dig med følgende:

- Det kan hjælpe dig med at sikkerhedskopiere alle dine data på din computer.
- Lagerpladsen til dine data afhænger af den tilgængelige plads på din computer.
- Krypterede sikkerhedskopier understøttes også (selvom de som standard er ukrypterede).

Lav en sikkerhedskopi af dine data på din enheds interne lager

Du kan lave sikkerhedskopier af din Telefons data på en intern lagerplads for at undgå datatab. Det anbefales, at du kun sikkerhedskopierer relativt små filer til dit interne lager. Eksempelvis kontakter, SMS-beskeder, opkaldslogfiler og kalender.


- 1 Åbn  **Sikkerhedskopi**, og vælg **Sikkerhedskopier**.
 - 2 Vælg **Intern lagerplads** for at sikkerhedskopiere dine data, og tryk på **Næste**. Så kan du trykke på **Vælg alle** i nederste højre hjørne for at sikkerhedskopiere alle data eller vælge individuelle filer til sikkerhedskopiering. Når du har valgt filer, udregner systemet automatisk, hvor meget plads sikkerhedskopieringen kræver.
 - 3 Vælg de data, der skal sikkerhedskopieres, og tryk på **sikkerhedskopier**.
 - 4 På **Indstil adgangskode**-skærmen skal du følge instruktionerne for at angive en adgangskode for datasikkerhed. Hvis du vælger **Spring over** og springer over adgangskoden, sikkerhedskopieres Wi-Fi- og finansappdata ikke.
-  Du kan få vist dine sikkerhedskopifiler i **Huawei\Backup**-mappen ved at gå til **Filer > Lokalt > Internt lager**.

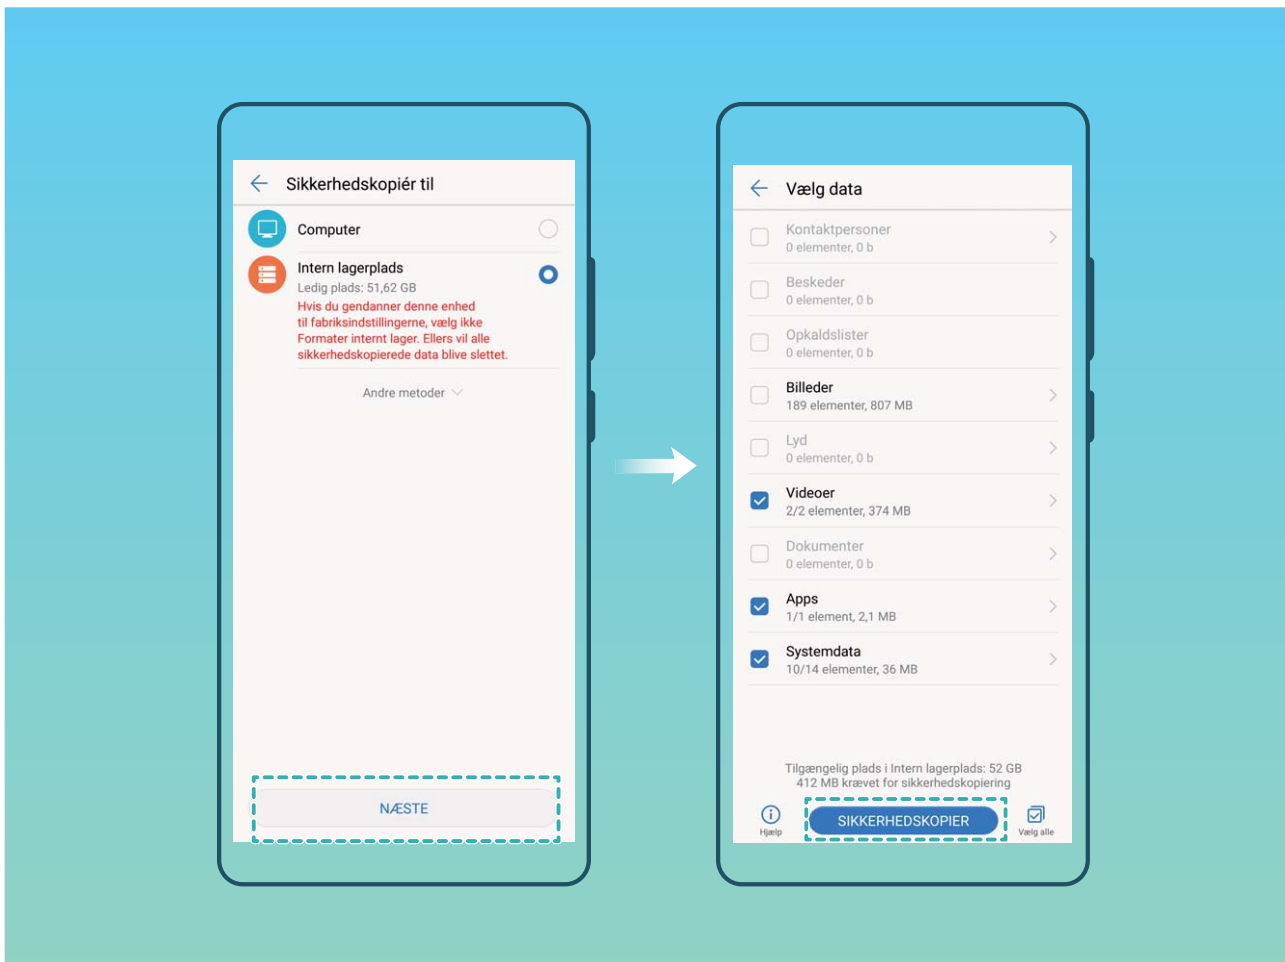

Sikkerhedskopiér data til en USB-lagerenhed

Hvis du er ved at løbe tør for plads på din Telefons interne lager, eller du vil sikkerhedskopiere dine vigtige data til en ekstern lagerenhed, kan du tilslutte din enhed til en USB-lagerenhed ved hjælp af et USB OTG-kabel, og sikkerhedskopiere dine data på lagerenheden. USB-lagerenheder, som er kompatible med din enhed, omfatter USB-flashdrev, kortlæsere og alle enheder med et microSD-kort.

- 1 Åbn  **Sikkerhedskopi**, og vælg **Sikkerhedskopiér**.
 - 2 Vælg **USB-lagerplads** for at sikkerhedskopiere dine data, og tryk på **Næste**.
 - 3 Vælg de data, der skal sikkerhedskopieres, og tryk på **sikkerhedskopier**. Så kan du trykke på **Vælg alle** i nederste højre hjørne for at sikkerhedskopiere alle data eller vælge individuelle filer til sikkerhedskopiering. Når du har valgt filer, udregner systemet automatisk, hvor meget plads sikkerhedskopieringen kræver.
 - 4 På **Indstil adgangskode**-skærmen skal du følge instruktionerne for at angive en adgangskode for datasikkerhed. Hvis du vælger **Spring over** og springer over adgangskoden, sikkerhedskopieres Wi-Fi- og finansappdata ikke.
-  Du kan få vist dine sikkerhedskopifiler i **Huawei\Backup**-mappen ved at gå til **Filer > Lokalt**.

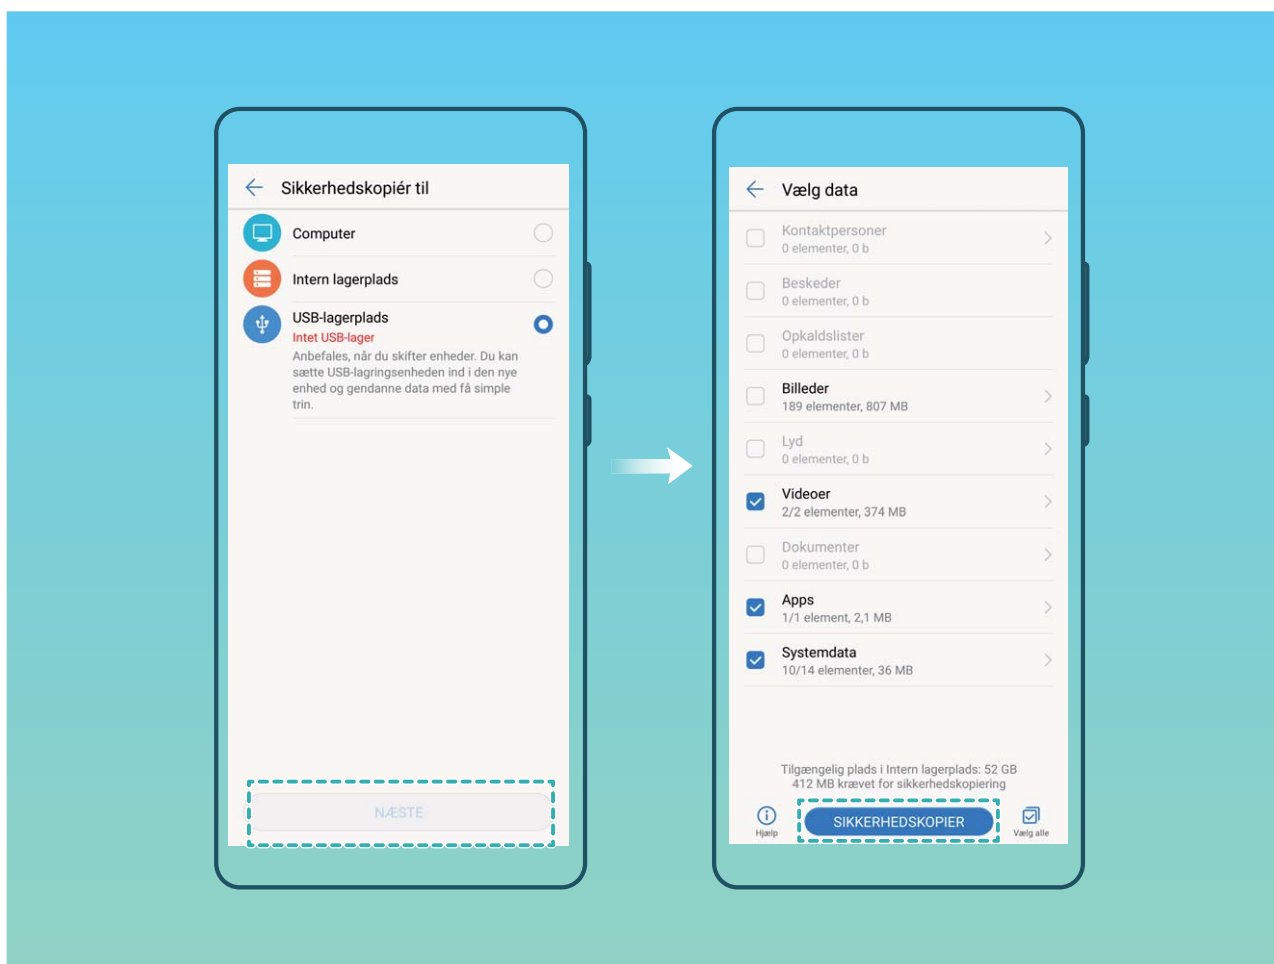

Nulstil din Telefon

Hvis din Telefon begynder at blive langsom på grund af lang tids ophobning af cachefiler og restfiler, kan du nulstille din Telefon, så disse cachefiler helt slettes, og din enheds fabriksindstillinger gendannes.

Nulstil netværksindstillinger: Dette vil nulstille dine indstillinger for Wi-Fi, mobilnetværksdata og Bluetooth, herunder oplysninger om hotspot-delning og Bluetooth-parring. Det påvirker ikke andre indstillinger på din Telefon og sletter ikke data eller filer.

Åbn først  **Indstillinger**, gå til **System > Nulstil > Nulstil netværksindstillinger**, tryk på **Nulstil netværksindstillinger**, og følg vejledningen på skærmen for at nulstille indstillingerne.

Gendan alle indstillinger: Dette vil gendanne din enheds oprindelige netværksindstillinger samt fingeraftryk og adgangskode til låseskærmen. Indstillingerne nulstilles ikke for Find min Telefon eller HUAWEI-ID, og ingen data eller filer slettes.

Åbn først  **Indstillinger**, gå til **System > Nulstil > Nulstil alle indstillinger**, tryk på **Nulstil alle indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen for at nulstille indstillingerne.


Gendan fabriksindstillinger: Dette sletter alle data i din enheds hukommelse og lager, herunder dine kontoindstillinger, systemindstillinger, appdata, installerede apps, musik, dokumenter og billeder og gendanner din Telefons fabriksindstillinger. Sikkerhedskopiér dine data, før du gendanner din enheds fabriksindstillinger.

Gå til **System > Nulstil > Gendannelse af fabriksdata**, og følg vejledningen på skærmen for at gendanne indstillingerne.

Gendan dine sikkerhedskopidata

Gendan dine sikkerhedskopidata fra din Telefons interne lager eller en USB-lagerenhed afhængigt af sikkerhedskopiens placering.


- 1 Åbn  **Sikkerhedskopi**, vælg **Gendan**.
- 2 Vælg den placering, hvorfra dine sikkerhedskopierede data skal gendannes, og tryk på **Næste**.
 - a Gendan data fra en computer: Sørg for, at din Telefon er forbundet til en computer, og brug HiSuite til at gendanne data på din enhed.
 - b Gendan data fra det interne lager: Brug denne metode, når dine sikkerhedskopierede data er gemt til din Telefons interne lager.
 - c Gendan data fra en USB-lagerenhed: Sørg for, at din Telefon er forbundet til USB-lagerenheden.
- 3 Vælg de data, der skal gendannes, og tryk på **Gendan**. Du kan trykke på **Vælg alle** for at gendanne alle data eller vælge individuelle filer, som skal gendannes.

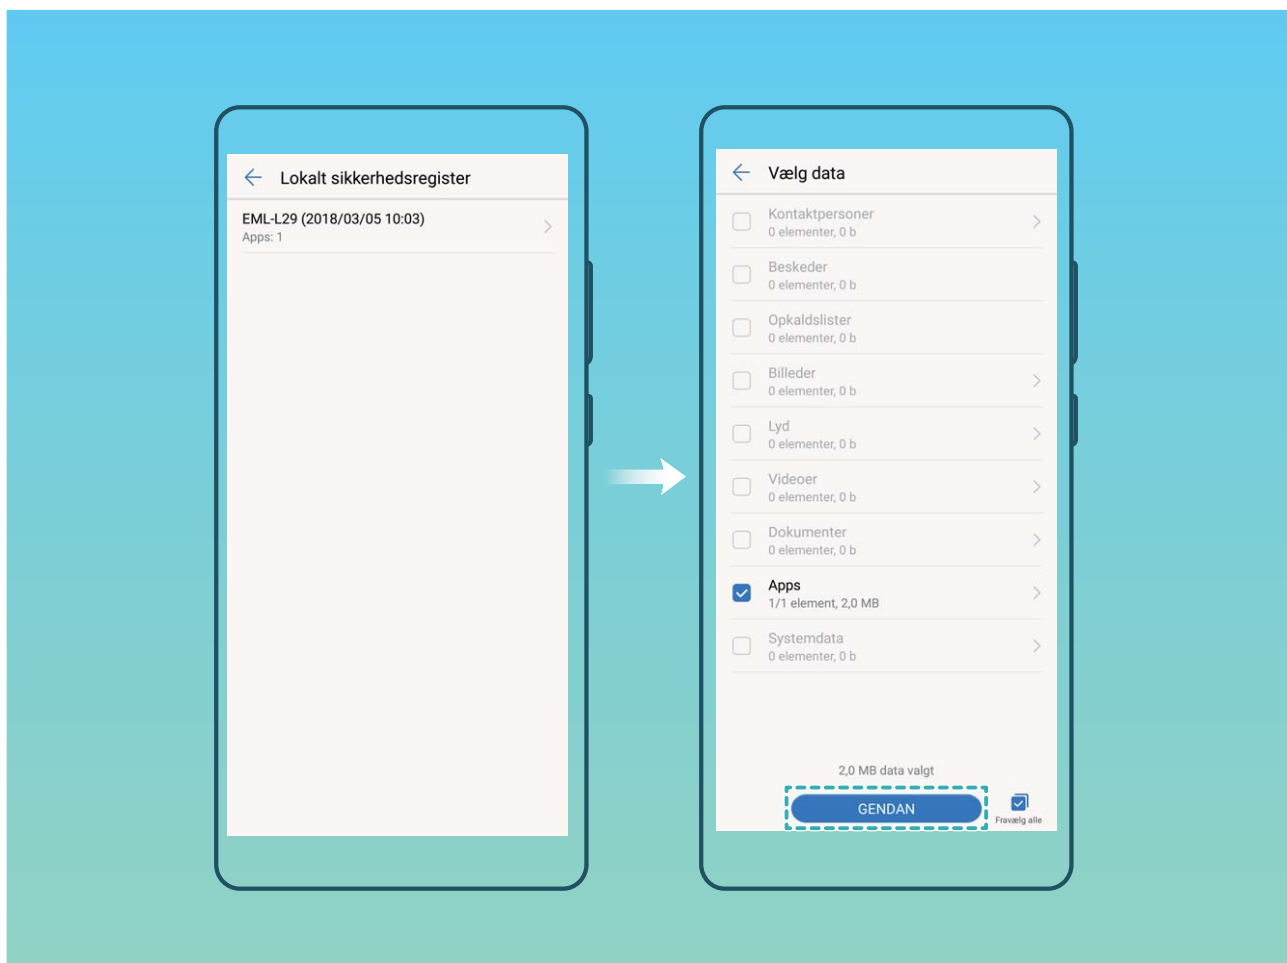

Søg efter sikkerhedskopidata på din Telefon

Hvis du har valgt at sikkerhedskopiere dine data på din Telefon til dens interne lager eller en USB-lagerenhed, kan du se eller slette sikkerhedskopifiler i **Styring af sikkerhedskopiering**.

- 1 Åbn først  **Sikkerhedskopi**.
- 2 Tryk på  -ikonet øverst på skærmen, og tryk så på **Styring af sikkerhedskopiering**.
- 3 Vælg et medie til lagring af sikkerhedskopier, og tryk på **Næste** for at finde sikkerhedskopifilens placering.
- 4 Hvis du vil slette sikkerhedskopidata eller andre filer på lagringsmediet, skal du trykke på **Slet**. Mediefiler skal også slettes fra **Sikkerhedskopiering af multimedier**.

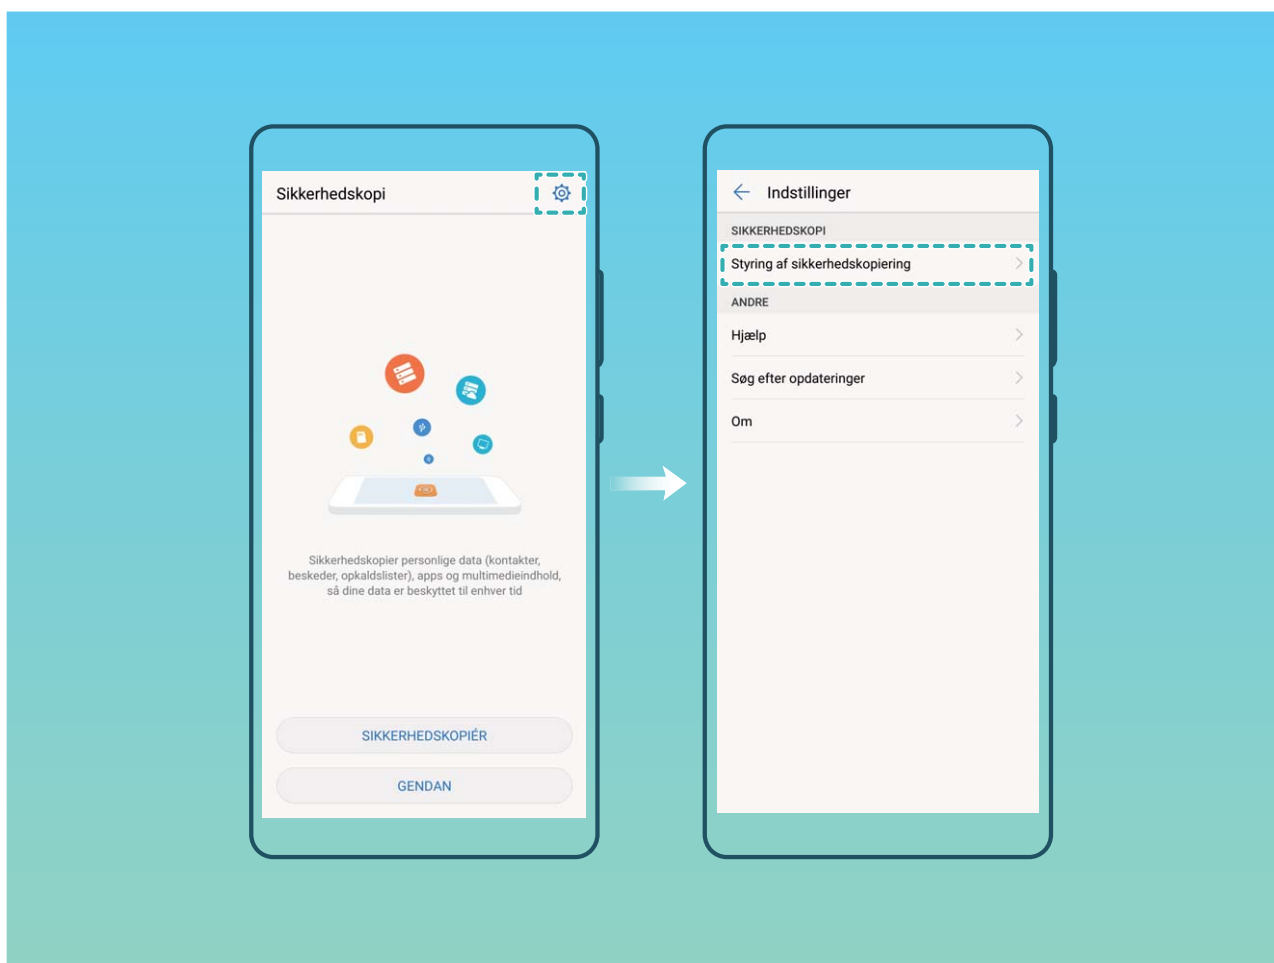


Wi-Fi og netværk

Wi-Fi

Wi-Fi+: Din Smart-tilslutningsguide

Wi-Fi+ opretter intelligent forbindelse til Wi-Fi-netværk for at spare mobildataforbrug. Når Wi-Fi+ er aktiveret, og din enhed registrerer et kendt eller åbent Wi-Fi-netværk, aktiverer den automatisk Wi-Fi og opretter forbindelse til netværket. Din enhed vil automatisk vælge det optimale netværk i området for den bedste internetforbindelse.

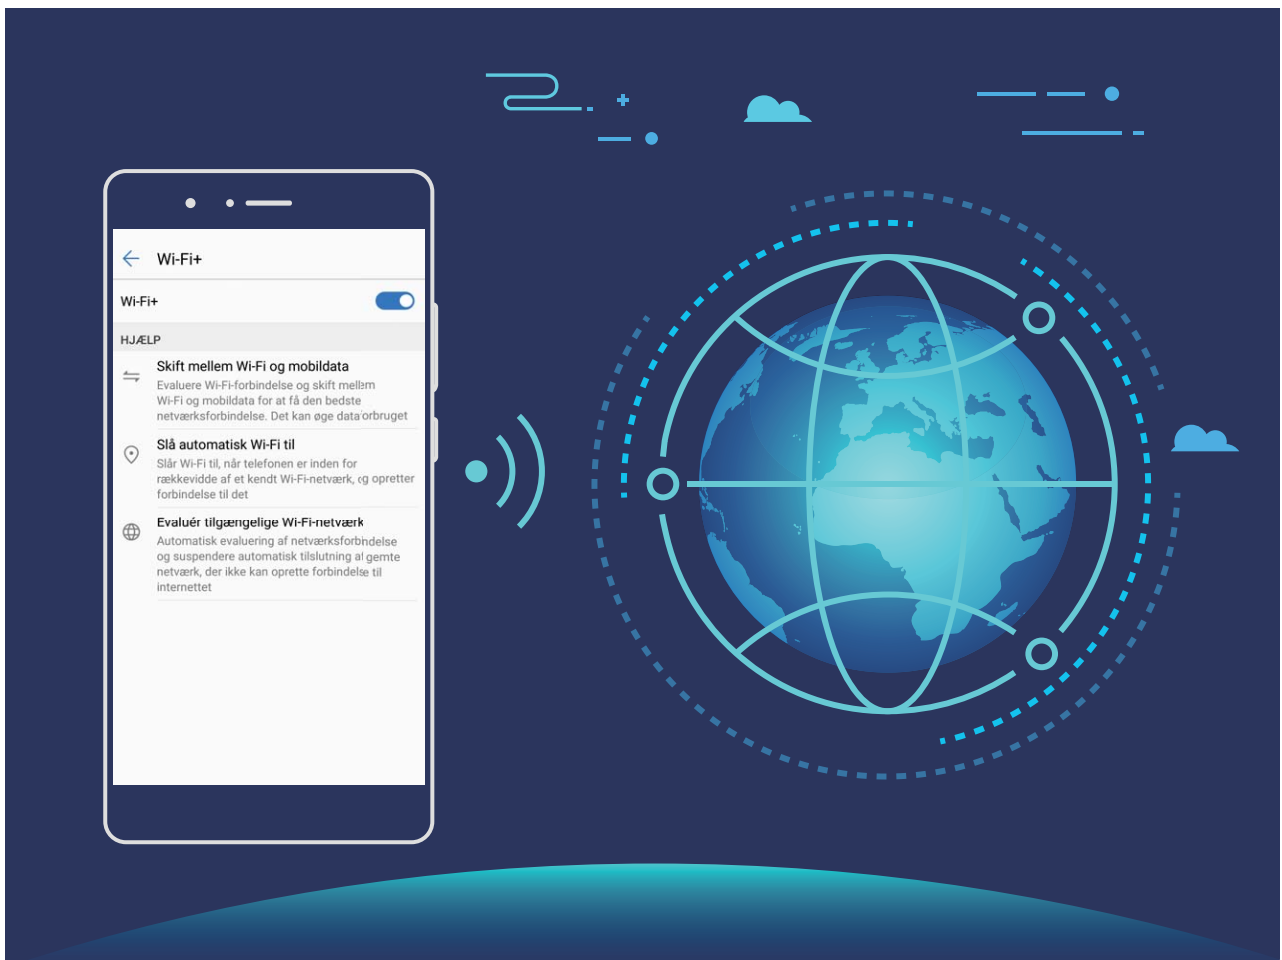

Når Wi-Fi+ er aktiveret vil din enhed:

- **Automatisk vælge og oprette forbindelse til det optimale netværk:** Din enhed vil automatisk vælge og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk, du tidligere har oprettet forbindelse til, gratis netværk eller dit mobildatanetværk afhængigt af signalstyrken på din aktuelle placering.

 Du kan tjekke statuslinjens ikoner for at se, om du bruger mobildata eller Wi-Fi:


- Ikonet  viser, at din Telefon har internetforbindelse over Wi-Fi.
- Ikonet  nederst til venstre på signallinjen viser, at din Telefon har internetforbindelse over mobildata.

- **Automatisk slå Wi-Fi til eller fra:** Afhængigt af Wi-Fi-netværk, du tidligere har oprettet forbindelse til, aktiveres eller deaktiveres Wi-Fi automatisk på specifikke steder. Dette forhindrer, at enheden konstant søger efter nye netværk.
- **Bedømme kvaliteten af tilgængelige netværk:** Evaluere aktuelt tilgængelige netværkshotspots og forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværk uden internetforbindelse.

Opret forbindelse til Wi-Fi

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at spare dine mobildata.

-  For at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data og finansielle oplysninger skal du altid være forsigtig, når du opretter forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk.

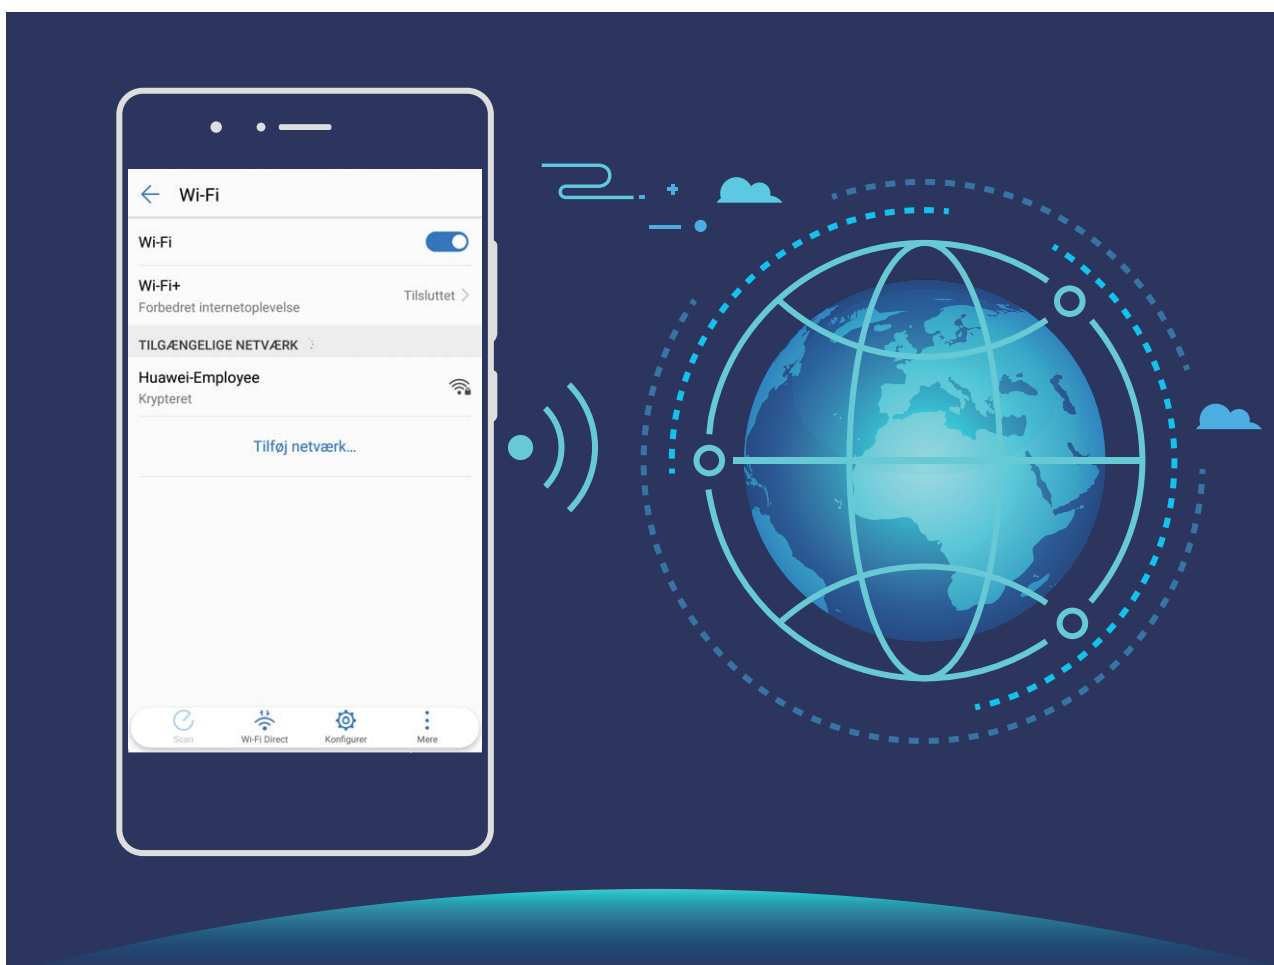

Opret forbindelse til Wi-Fi: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Trådløs og netværk** > **Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**. Vælg netværket, du vil oprette forbindelse til: Afhængigt af netværksindstillingerne skal du muligvis indtaste en adgangskode. Følg skærminstruktionerne for at fuldføre godkendelse, hvis det er påkrævet.


- **Opdater et Wi-Fi hotspot:** Tryk på **Scan** for igen at søge efter tilgængelige trådløse netværk.
- **Tilføj manuelt et Wi-Fi-hotspot:** Rul til bunden af menuen, tryk **Tilføj netværk...**, og følg skærminstruktionerne for at indtaste netværkets SSID og adgangskode.

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk vha. WPS: På Wi-Fi-skærmen gå til  > **Avancerede Wi-Fi-indstillinger** > **WPS-forbindelse**. Tryk på WPS-knappen på routeren for at etablere en forbindelse.

Oprettelse af forbindelse til en WPS-aktiveret router via WPS giver dig mulighed for hurtigt at oprette forbindelse til netværket uden at skulle indtaste en adgangskode.

Overfør data vha. Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du hurtigt overføre data mellem Huawei-enheder. Wi-Fi Direct er hurtigere end Bluetooth-enheder skal ikke danne par. Den egner sig bedre til overførsel af store filer over korte afstande.

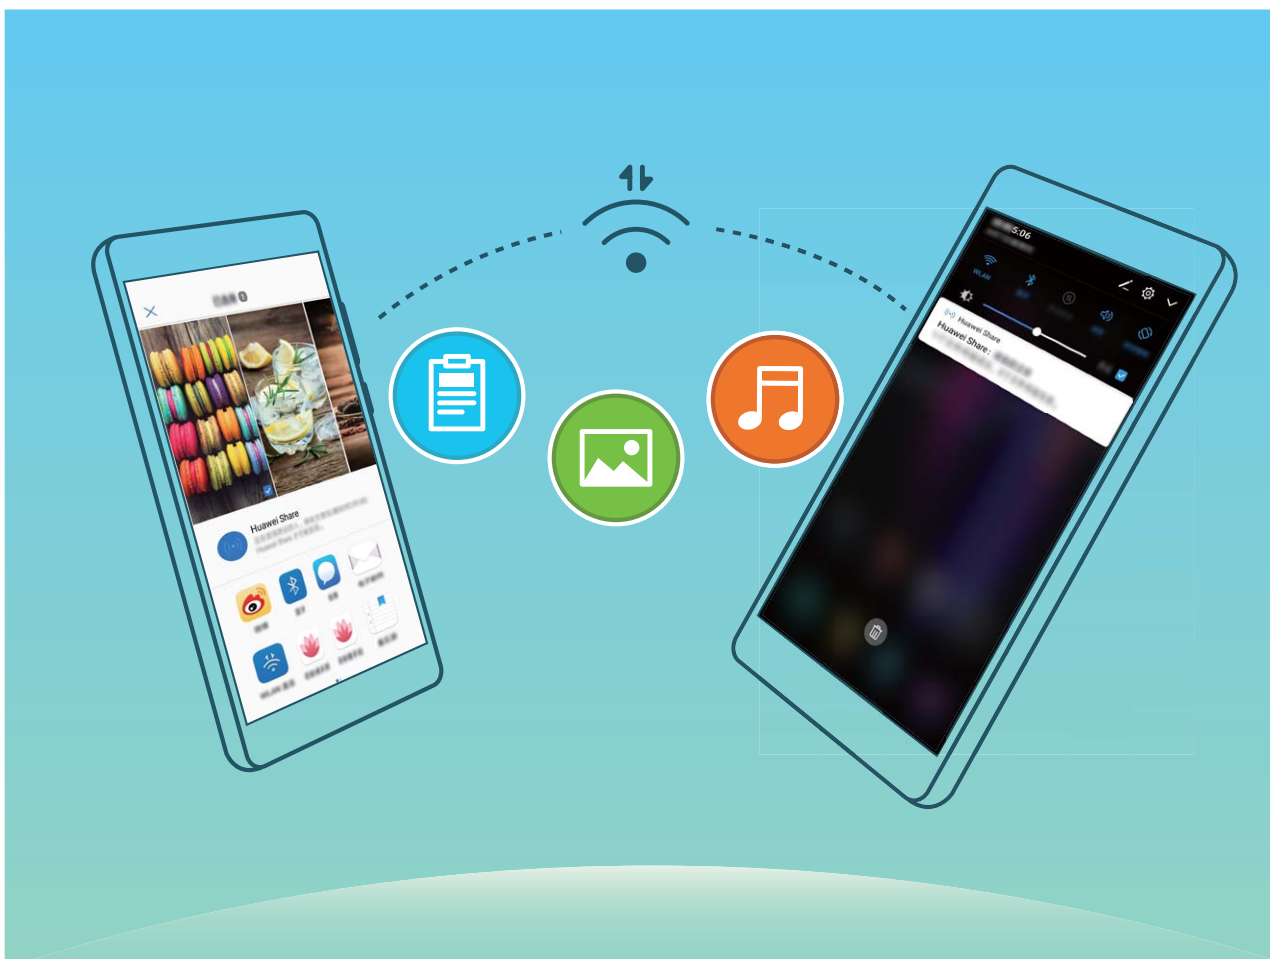

Send filer med Wi-Fi Direct: Åbn  **Filer**, tryk og hold på en fil, som du vil sende, og gå til **Mere > Del > Wi-Fi Direct**. Når en anden enhed registreres, skal du trykke på dens navn for at oprette forbindelse og begynde filoverførsel.

Modtag filer med Wi-Fi direct: Aktiver **Wi-Fi**. I Wi-Fi-indstillingsskærmen skal du trykke på  for at aktivere registrering. Når du modtager en meddelelse om indkommende fil, skal du trykke på **Accepter** for at starte overførslen. Den modtagne fil bliver som standard gemt under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Tænd eller sluk for Wi-Fi+

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Trådløs og netværk > Wi-Fi > Wi-Fi+**, og vælg at aktivere eller deaktivere **Wi-Fi+**.

-  Din Telefon opretter automatisk forbindelse til det bedste tilgængelige netværk, når Wi-Fi+ er aktiveret.
- Wi-Fi+ kan automatisk skifte til dit mobildatanetværk, afhængigt af hvor stærkt Wi-Fi+-signalet er i dit område. Bemærk, at brug af mobildata til at hente eller se video og andre store filer kan medføre ekstra gebyrer. For at undgå, at der påløber store datagebyrer, skal du købe et passende dataabonnement.
- Når Wi-Fi+ er aktiveret, kan enheden automatisk skifte til et Wi-Fi-netværk – selvom Wi-Fi manuelt er deaktiveret – hvis der registreres et brugbart Wi-Fi-netværk, som du tidligere har oprettet forbindelse til.

Oprettelse af forbindelse til internettet

Opret nemt med din enhed forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 Stryg ned fra statusbjælken for at åbne meddelelspanelet.
- 2 Tryk og hold på  for at åbne Wi-Fi-indstillingsskærmen.
- 3 Slå **Wi-Fi** til. Enheden vil vise alle stedets tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 4 Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis du vælger et krypteret netværk, skal du også indtaste Wi-Fi-adgangskoden.

Opretter forbindelse vha. mobildata

-  Før du bruger mobildata, skal du sørge for, at du har en dataplan hos dit teleselskab for at undgå at pådrage store datagebyrer.
- 1 Stryg ned fra statusbjælken for at åbne meddelelspanelet.
 - 2 Tryk på  for at aktivere mobildata.
-  Når du ikke har brug for at have adgang til internettet, kan du deaktivere mobildata for at spare på batteriet og reducere databrug.

Del dit mobilnetværk med andre enheder

Har du ekstra mobildata i slutningen af måneden? Du kan dele dem med dine venner.



Du kan bruge Wi-Fi-hotspot, et USB-kabel eller Bluetooth til at dele dine mobildata med andre enheder.

Brug Wi-Fi-hotspot til deling af mobildata: Åbn  **Indstillinger**, og gå til **Trådløs og netværk** > **Internetdeling og bærbart hotspot** > **Bærbart Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.

Indstil netværksnavn, krypteringstype og adgangskode til Wi-Fi-hotspottet, tryk derefter på **Gem**, og aktivér hotspottet for at bruge det.

 **Er du bange for, at andre enheder vil have ubegrænset adgang til dine hotspotdata?** På **Indstillinger**-skærmen skal du trykke på **Datagrænse** for at indstille datagrænsen for en enkelt session. Når datadelingsgrænsen nås, deaktiverer din enhed automatisk hotspotdeling.

Brug Bluetooth til deling af mobildata: Opret en Bluetooth-forbindelse, og par enhederne, før du bruger Bluetooth til at dele dine mobildata. Åbn  **Indstillinger**, gå til **Trådløs og netværk** > **Internetdeling og bærbart hotspot**, og aktivér **Bluetooth-internetdeling**. På **Bluetooth**-skærmen på den parrede enhed skal du trykke på  ud for den parrede enhed og aktivere **Internetadgang** for at oprette en internetforbindelse og dele dine mobildata.

Brug USB til deling af mobildata: Brug et USB-kabel til at tilslutte din enhed til computeren. Åbn  **Indstillinger**, gå til **Trådløs og netværk** > **Internetdeling og bærbart hotspot**, og aktivér **USB-internetdeling** for at begynde at dele dine mobildata.

-  Afhængigt af operativsystemet skal du muligvis installere drivere eller etablere den relevante netværksforbindelse på din computer, før du bruger denne funktion. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til computerens operativsystem.

Apps og meddelelser

App-tvilling: Log på to kontoer for sociale medier på samme

Har du nogensinde ønsket, at kunne logge på to WeChat- og Facebook-kontoer på samme på din Telefon, uden at skulle igennem besværet med at skifte fra den ene konto til den anden? App-tvilling lader dig logge på to WeChat- og Facebook-kontoer på samme tid, så du let kan adskille dit private og dit professionelle liv.

-  App-tvilling funktionen virker kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Hent de nyeste versioner af disse apps før du bruger funktionen.

Åben  **Indstillinger**. Gå til **Apps & meddelelser** > **App-tvilling** og aktiver App-tvilling for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

Når App-tvilling er aktiveret, vises der to appikoner for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, eller Messenger på startskærmen. Dette betyder, at du kan logge på to kontoer på samme tid. Tryk og hold ned på det dobbelte appikon på startskærmen for hurtigt at deaktivere App-tvilling.

Lyd og skærm

Konfigurer Forstyr ikke-tilstand

Forstyr ikke-tilstand blokerer opkald fra fremmede og giver dig kun besked, når du modtager opkald og beskeder fra udvalgte kontakter.

Åbn  **Indstillinger** og gå til **Lyd > Forstyr ikke**. Slå **Aktiver nu**-kontakten til, tryk derefter på **Tilstanden Forstyr ikke** og vælg en af følgende indstillinger:

- **Tillad opkald og meddelelser fra vigtige kontakter:** Vælg **Tillad kun prioritetsafbrydelser**, og tryk derefter på **Definér prioritetsafbrydelser** for at konfigurere, hvilke kontakter du kan ringe til eller sende en besked.
 - **Tillad alarmringetoner:** Vælg **Kun alarmer** for kun at tillade alarmringetoner.
 - **Deaktiver alle afbrydelser:** Vælg **Afbryd ikke** for at deaktivere ringetoner og vibrationer og forhindre den i at tænde skærmen ved indkommende opkald, beskeder og alarmer.
-  • Alternativt kan du stryge nedad fra statuslinjen og trykke på  på genvejspanelet for hurtigt at aktivere eller deaktivere **Forstyr ikke**-tilstand.
- Nogle tredjepartsapps kan fortsat ringe, når Forstyr ikke-funktion er aktiveret. Konfigurer indstillingerne i appen for at slå meddelelser fra disse apps.

Tidsregel: Undgå afbrydelser på faste tidspunkter såsom weekender og aftener. Tryk på **Tid** for at konfigurere tidsperioden og gentagelsesinterval, slå derefter **Tid** til.

Hændelsesregel: Forhindr afbrydelser under møder og begivenheder. Tryk på **Hændelse** for at aktivere **Forstyr ikke**-tilstand under kalenderbegivenheder.


Konfigurer dine lydindstillinger

Når du ser film eller spiller spil, skifter enheden automatisk til stereolyd for at forbedre lydoplevelsen. Du kan også ringetoner og lydpåmindelser for en række forskellige scenarier.

Juster systemlydstyrke: Tryk på lydstyrketasten og tryk på  for at justere din ringetone, medier, alarm, eller lydstyrke ved opkald.

 Du kan også justere lydstyrken i systemindstillingerne. Åbn  **Indstillinger**, tryk på **Lyd** og træk skyderen for lydstyrke for at justere lydstyrken.

Skifte mellem lyd, vibration og lydløs tilstand: Stryg nedad fra statuslinjen og åbn genvejspanelet. Tryk på  for at skifte hurtigt mellem **Lyd**, **Lydløs** og **Vibration** tilstand.

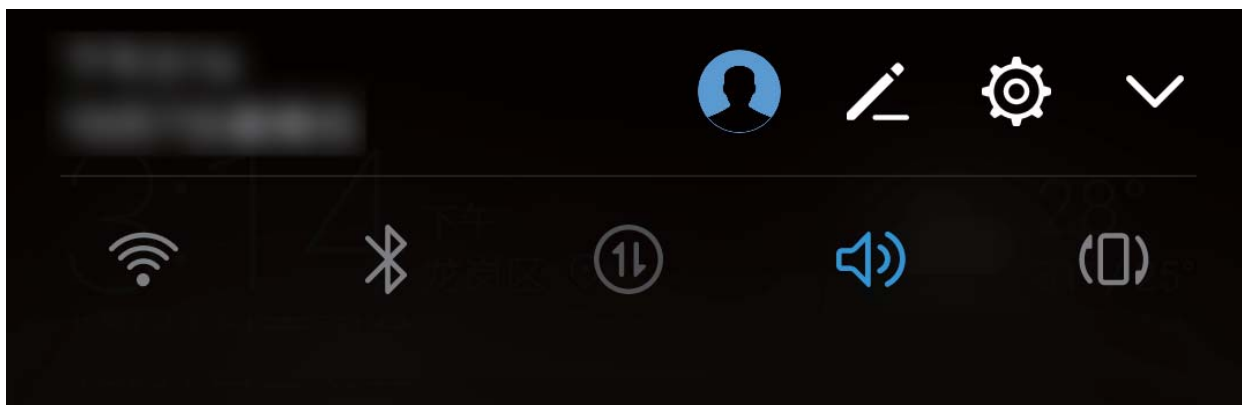

Aktiver tastelyd og meddelelsetoner: Åbn  **Indstillinger** og gå til **Lyd > Flere lydindstillinger** for at aktivere eller deaktivere tastelyd og meddelelsetoner.

Indstil enheden til lydløstilstand: Fra **Lyd**-skærmen, skal du aktivere **Lydløs**. Når du har aktiveret **Lydløs**, skal du aktivere **Vibrér i lydløs tilstand**. Når du modtager et indgående opkald, tænder skærmen og din enhed vibrerer.

Brugerdefinere din ringetone og meddelelsetone: Fra **Lyd**-skærmen skal du vælge en brugerdefineret ringetone eller bruge **Meddelelse**.

Aktiver Øjenkomfort-tilstand for at forhindre belastning af øjnene

Bliver dine øjne trætte og ømme af at kigge på din enhed i lang tid? Øjenkomfort-tilstand kan effektivt reducere blålys og justere skærmen til varmere farver, aflastning øjentræthed og beskytter dit syn.

Aktivér Øjenkomfort-tilstand: Åbn  **Indstillinger**, gå til **Skærm > Farve & øjenkomfort >**

Øjenkomfort og aktivér **Øjenkomfort**. Øjenkomforttilstand-ikonet  vises på statuslinjen. Når Øjenkomforttilstand er aktiveret, filtreres blå lys ud, og skærmen får en gul tone.

Hurtig aktivering eller deaktivering af Øjenkomforttilstand: Stryg ned fra statuslinjen for at åbne meddelelspanelet. Fra meddelelspanelet tryk på  for at udvide genvejspanelet og derefter aktivere eller deaktivere .

Aktiver Øjenkomforttilstand på faste tidspunkter: Du kan konfigurere din enhed til at aktivere Øjenkomforttilstand i et bestemt tidsrum hver dag. Når Øjenkomforttilstand er deaktiveret, skal du åbne  **Indstillinger**, gå til **Skærm > Øjenkomfort**, og aktivere **Plan**, derefter indstille den ønskede **Starttidspunkt** og **Sluttid**.

Juster Øjenkomforttilstandens farvetemperatur: Når Øjenkomforttilstand er aktiveret, filtreres blå lys ud, og skærmen får en let gul tone. Du kan justere farvetemperaturen efter behov. Efter at du har aktiveret **Øjenkomfort**, kan du justere farvetemperaturskyderen til en koldere eller varmere farve.

Flere skærmindstillinger

Brug genveje til at få adgang til ofte brugte funktioner

Tryk og hold på et app-ikon for at få vist en menu med ofte brugte funktioner, for at få hurtig adgang. Du kan også trykke og holde på en funktion og trække den til startskærmen for at oprette en genvej.

 Hvis du trykker og holder på et app-ikon og en genvej ikke oprettes, understøtter appen ikke genveje til startskærmen.

Få hurtig adgang til funktionen ofte brugte apps: Tryk og hold på et app-ikon på startskærmen, og tryk derefter på en ofte brugt funktion for at få adgang til den. Hver app understøtter op til fire ofte brugte funktioner. Disse er forudindstillet fra appen og kan ikke ændres. Hvis du f.eks. vil tage et selfie, skal du trykke og holde på kamera-ikonet, og derefter trykke på **Selfie** på pop op-menuen.


Tilføj genveje på startskærmen: Tryk og hold på et app-ikon på startskærmen for at få menuen frem. Tryk og hold på den ønskede funktion og træk den derefter til startskærmen for at oprette en genvej. Du kan f.eks. tilføje en genvej til kameraets selfie funktion for hurtig adgang til selfie-kameraet.

Skift skærmindstillingerne


Skift skriftstørrelse, og tilpas skærmens lysstyrke, så den passer til dine behov.

Åbn  **Indstillinger**, og tryk på **Skærm**. Herfra kan du:

- **Konfigurere indstillingerne for hakket på skærmen:** Tryk på **Hak** for at konfigurere indstillingerne for hakket på skærmen.
- **Skifte billed- og tekststørrelse:** Tryk på **Visningstilstand**, og vælg en visningstilstand, der passer til dine behov.
- **Skifte skriftstørrelse:** Tryk på **Tekststørrelse**, og vælg den ønskede størrelse.

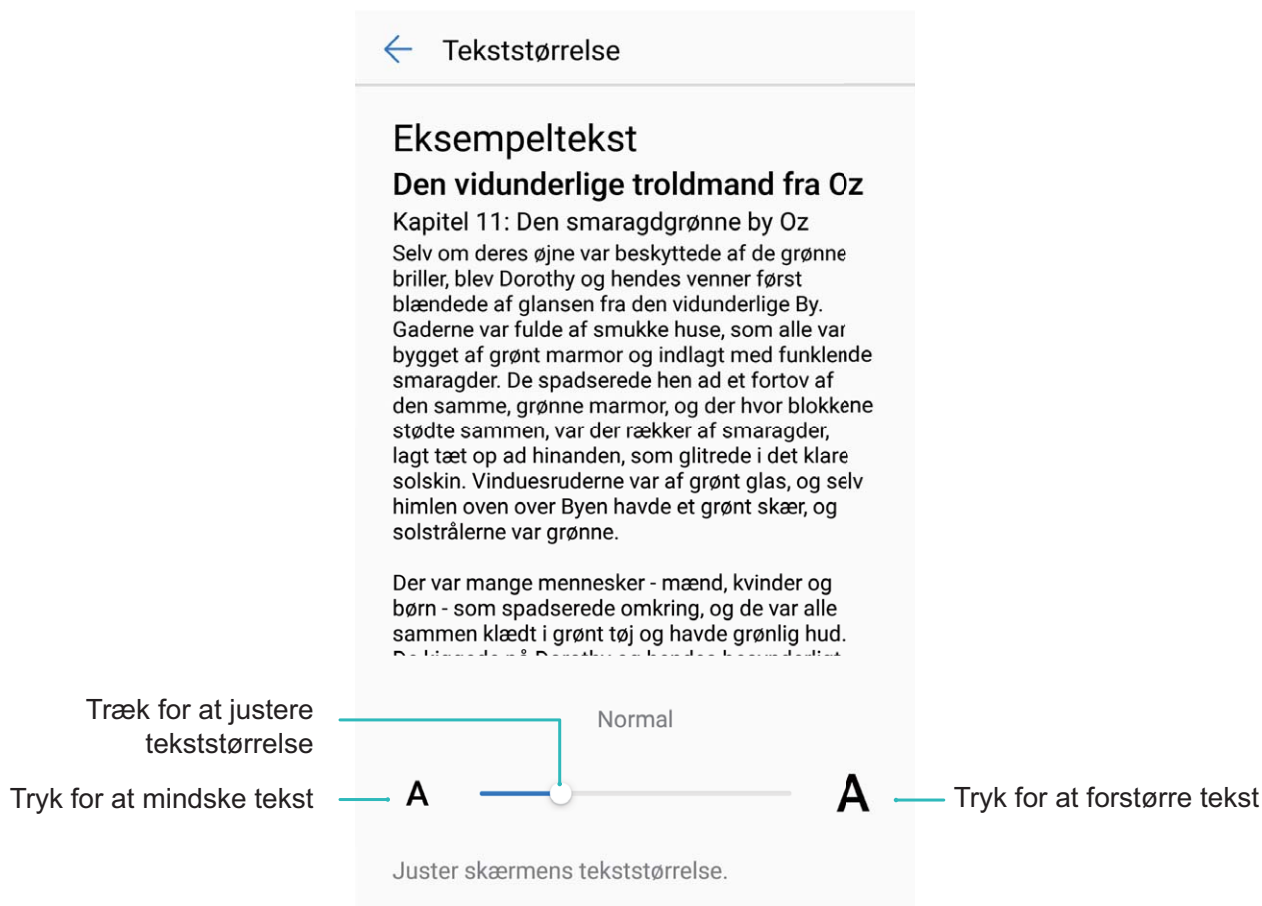

- **Tilpasse skærmens lysstyrke:** Fra **Lysstyrke** skal du vælge afkrydsningsfeltet ud for **Automatisk**. Når denne indstilling er aktiveret, justerer enheden automatisk skærmens lysstyrke i forhold til den omgivende lysstyrke. For at justere lysstyrken manuelt skal du trække lysstyrkeskyderen eller stryge nedad på statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet og få adgang til lysstyrkeindstillingerne.
- **Aktivere automatisk skærmrotation:** Aktiver **Auto-rotér skærm**. Alternativt kan du stryge nedad fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet og derefter aktivere .

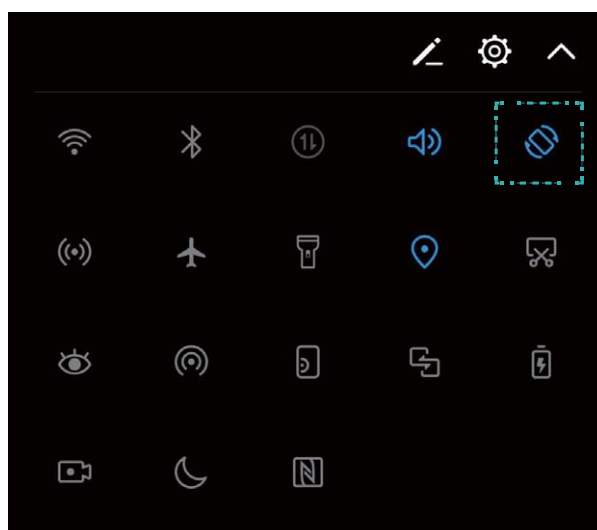

- **Tilpasse farvetemperaturen:** Tryk på **Farvetilstand & temperatur > Farve & øjenkomfort**. Vælg en indstilling (**Standard**, **Varm** eller **Kold**). Alternativt kan du trykke på eller trække skyderen for at justere farvetemperaturen. Farvetemperaturen kan ikke ændres, når **Øjenkomfort** er aktiveret.
- **Tilpasse skærmens opløsning automatisk:** Tryk på **Skærmopløsning**, og aktiver **Smart opløsning**. Systemet tilpasser automatisk skærmopløsningen for at reducere strømforbruget.
- **Aktivere pauseskærmen:** Tryk på **Pauseskærm**, og aktiver **Pauseskærm** for at konfigurere **Billedkilde** og **Varighed**. Din Telefon viser et diasshow med dine billeder, når batteriet oplades, og din Telefon går på standby.

Lager

Lageroprydning

Ryd op i hukommelsen for at få en hurtigere funktion

Bliver din Telefon langsommere med tiden? Vil du rydde op i dit systemlager, men er i tvivl om, hvilke filer der kan slettes? Oprydning i hukommelsen hjælper dig med hurtigt at rydde din cache, store og overflødige filer og ubrugte app-filer for at gøre dit system hurtigere og holde din Telefon i topform. Når dit systems funktion bliver langsommere, eller den tilbageværende lagerplads er lav, vil Telefonstyring minde dig om at rydde op. Du kan følge meddelelserne på skærmen for at rydde op i din Telefon's hukommelse og frigøre lagerplads.

Oprydning: Scan for at rydde papirkurvsfiler og systemcache for hurtigt at frigøre hukommelse og intern lagerplads, uden det påvirker brugen af din Telefon.

Grundig oprydning: Scan for overflødige filer inklusive WeChat-filer, store filer, videoer, billeder, overflødige app-filer, musikfiler, unødvendige installationspakker, ubrugte filer, filer der optager megen plads, og få forslag til oprydning baseret på scanningsresultatet. Dette hjælper med til at frigøre lagerplads uden ved en fejl at slette vigtige filer.

Aktiver Lagerfjernelse

Din Telefon kan blive langsommere med tiden, når din lagerplads bliver mindre. Du kan bruge hukommelsesoprydning for at frigøre lagerplads, forbedre systemydelsen og holde din Telefon kørende problemfrit.

Åbn  **Telefonstyring**, tryk på **Rydning**, og ryd op i hukommelse og cache baseret på scanningsresultaterne for at gøre din enheds ydeevne hurtigere. Hvis din lagerplads stadigvæk er lille, kan du udføre en grundig oprydning for at frigøre mere lagerplads baseret på scanningsresultatet og anbefalingerne til oprydning.

Navigationslinje og navigationsdock

Navigationsdock: Styr din Telefon med et tryk

Hver gang du vil lukke en app eller gå tilbage til startskærmen, skal du bruge navigationslinjen nederst på din Telefon. Nu kan du også bruge Navigationsdock til at udføre de samme funktioner, hvilket gør din Telefon endnu mere brugervenlig.

Brug de forudindstillede gestus til at gå tilbage, gå tilbage til startskærmen eller skifte mellem apps.

Få adgang til Telefon-funktioner hvor som helst fra med Navigationsdock

For at lukke en app eller gå tilbage til startskærmen, skal du bruge navigationslinjen nederst på din Telefon. Du kan aktivere Navigationsdockfunktionen på din Telefon for at undgå at bruge navigationstaster, og behageligt betjene din enhed med en hånd.

Åbn  **Indstillinger**. Gå til **System > Systemnavigation > Navigations-dock** og aktiver **Navigations-dock**. Navigationsdocken vises på skærmen. Du kan derefter trække den til din foretrukne placering. Navigationsdocken kan udføre følgende handlinger:

- **Tilbage:** Tryk på Navigationsdocken en gang for at gå et trin tilbage eller tryk på den to gange for at gå to trin tilbage.
- **Start:** Tryk og hold på navigationsdocken, og slip den derefter for at gå til startskærmen.
- **Vise baggrundsapps:** Tryk og hold Navigationsdock og svirp til venstre eller højre for at se apps, der kører i baggrunden.

System

Skift indtastningsmetoden

Du kan ændre enhedens indtastningsmetode efter behov.

Åbn  **Indstillinger**. Gå til **System > Sprog og input > Standardtastatur > Konfigurer inputmetoder** og aktiver den ønskede indtastningsmetode. Gå tilbage til **Sprog og input**, tryk på **Standardtastatur**, vælg indtastningsmetoden.

Tilgængelighed

Aktiver TalkBack for at få indhold på skærmen læst højt

TalkBack læser højt indhold på skærmen, som du trykker på, vælger eller aktiverer. Det er et nyttigt værktøj, der kan hjælpe synshandicappede brugere interagere med deres enheder.

- 1 Åbn  **Indstillinger** og gå til **Smart hjælp > Tilgængelighed > TalkBack** for at åbne **TalkBack**-indstillingsskærmen.
- 2 Aktiver **TalkBack** og tryk på **OK**. Enheden starter et selvstudie, når du første gang aktiverer TalkBack. Hvis du vil lytte til selvstudiet igen, kan du trykke på , for at åbne TalkBack-indstillingsskærmen, og derefter starte selvstudiet.
- 3 Tryk på , og aktiver **Udforsk ved berøring**. Når **Udforsk ved berøring** er aktiveret, vil enheden læse indhold du trykker på højt.


Hvorfor kan min enhed pludselig begynder at læse indhold på skærmen højt? Hvordan kan jeg deaktivere denne funktion? Du kan have aktiveret TalkBack ved et uheld. For at Hvis du vil deaktivere TalkBack, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen, indtil enheden vibrerer, og tryk derefter på skærmen med to fingre i mindst tre sekunder.

Lær TalkBack-gestusser


TalkBack bruger et specielt sæt gestusser tilbetjening af enhedens. Når TalkBack er aktiveret, er disse gestusser påkrævet for at benytte enheden.

-  Hvis du aktiverer TalkBack ved et uheld, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen indtil enheden vibrerer, og tryk derefter på skærmen med to fingre i mindst tre sekunder for at deaktivere den.


Naviger på skærmen: Stryg op eller ned med to fingre for at rulle i menulister. Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem skærme.

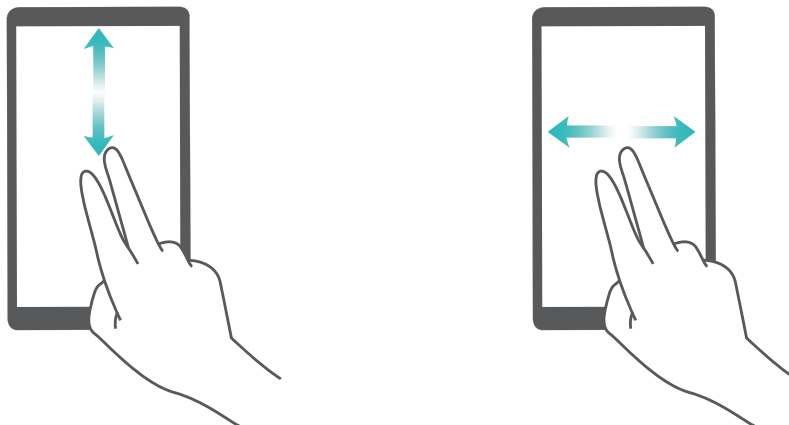

Vælg et element: Tryk på et element med en finger for at vælge det (det bliver ikke åbnet). Telefonen læser indholdet af det valgte element højt.

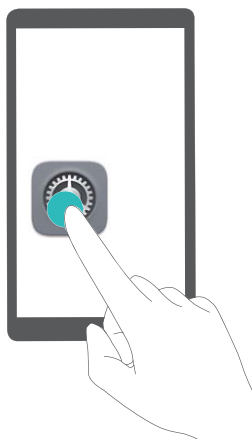

Åben et element: Dobbelttryk på en vilkårlig del af skærmen med én finger for at bekræfte dit valg fra det forrige trin.

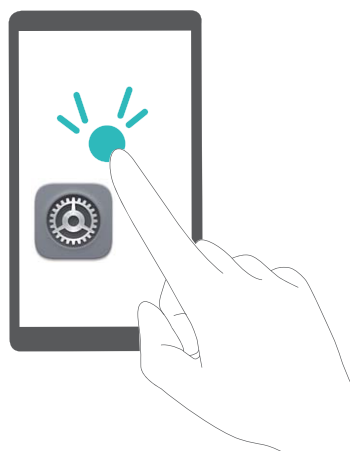

Hvis du f.eks. vil åbne **Indstillinger**, skal du trykke på **Indstillinger**-ikonet en gang med en finger, og tryk derefter to gange hvor som helst på skærmen.

Brug tekst-til-tale-output med TalkBack

Tekst-til-tale-funktionen kan læse tekster på skærmen på din enhed højt. Den kan også bruges med TalkBack-tjenesten til at hjælpe synshandicappede brugere interagere med deres enheder.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Smart hjælp** > **Tilgængelighed** og aktiver **Tekst-til-tale-output**. Konfigurer din foretrukne maskine og talehastighed for at aktivere denne funktion.

Aktiver Farvekorrektion

Farvekorrektion-indstillingen gør det muligt for enheden at kompensere for virkningerne af farveblindhed.

-  Når farvekorrektion er aktiveret, kan brugere med normal farvesans kan have svært ved at se nogle farver.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Smart hjælp** > **Tilgængelighed** > **Korriger farver** og aktiver **Korriger farver**. Tryk på **Korrektionstilstand** for at vælge den ønskede farvekorrektionstilstand.


Generelle indstillinger

Tip: Få styr på enhedens funktioner

Hvis du har en ny enhed, men ikke kender nogle af dens funktioner, så prøv at bruge Tip-appen.

Tips Er en forudinstalleret kamera-app på din enhed. **Tips** Introducerer udvalgte funktioner og indeholder links til brugervejledningen, der kan hjælpe dig med at vænne dig til enheden hurtigere.

-  **Intuitive forslag**: Når du har brugt din nye enhed i et stykke tid, aktiveres funktionen smart forslag automatisk på enheden. Denne funktion tilbyder intuitiv forslag til specifikke brugerscenarier, der skal hjælpe dig med at få mere ud af din enhed.

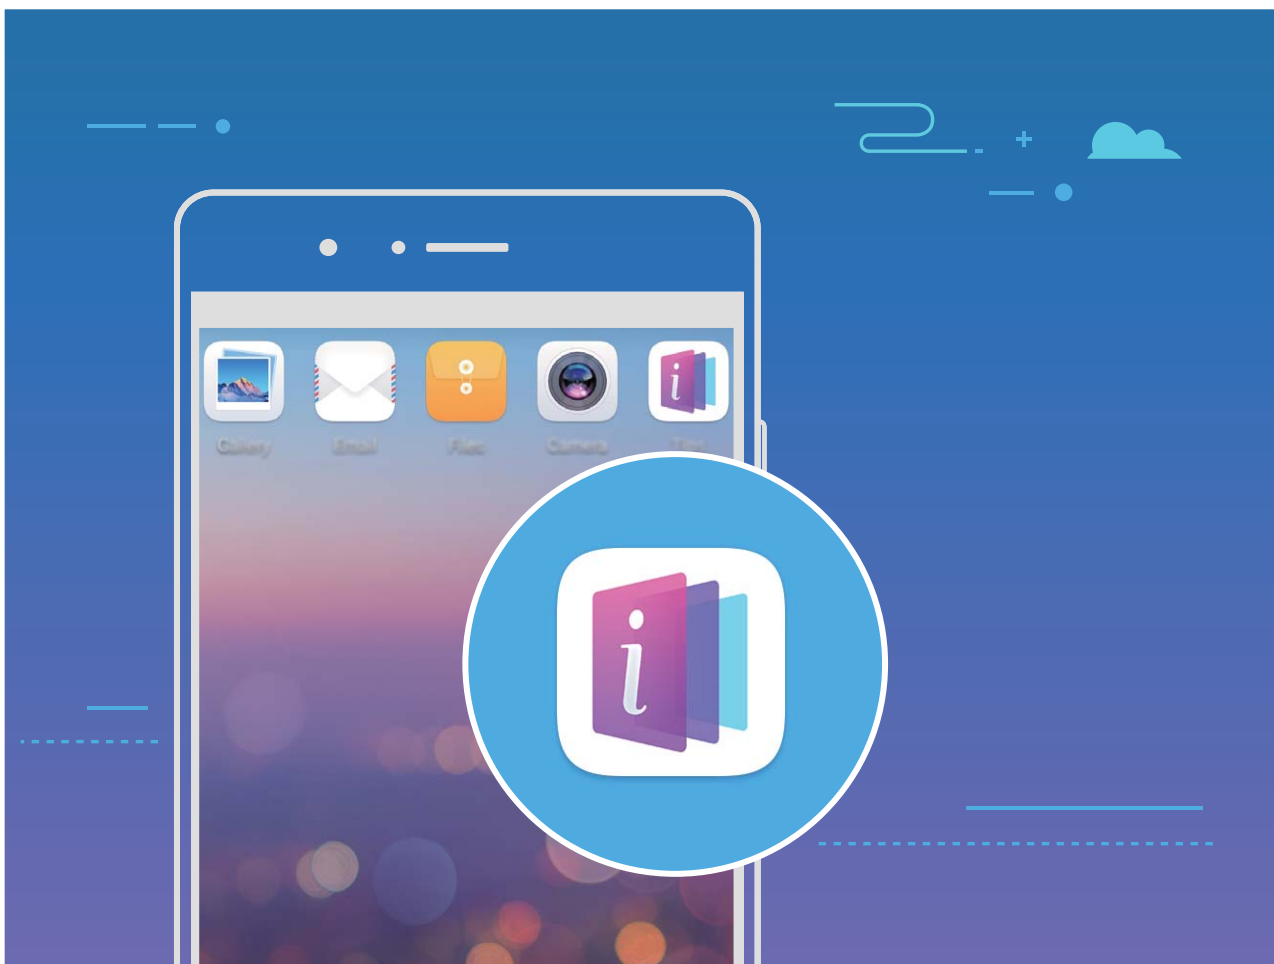

Skift dit systemsprog

Vil du skifte enhedens systemsprog? Dette kan nemt gøres.


Åbn  **Indstillinger**, gå til **System > Sprog og input > Sprog** og vælg dit systemsprog. Hvis du ikke kan finde dit sprog på sproglisten, kan du trykke på **Tilføj et sprog** for at tilføje dit sprog.

Indstil dit systems klokkeslæt og dato

Hvis du rejser i udlandet eller skifter dit SIM-kort, skifter enheden automatisk klokkeslæt og dato leveret af det lokale mobilnet. Du kan også indstille klokkeslæt og dato manuelt, ændre tidsformat, eller indstille er to ure på låseskærmen.

Åbn  **Indstillinger** og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Skift klokkeslæt og dato:** Aktiver **Automatisk dato og tid** for at synkronisere enhedens klokkeslæt og dato med dit mobilnetværk. Deaktiver **Automatisk dato og tid** for at indstille klokkeslæt og dato manuelt.
- **Skift din tidszone:** Aktiver **Automatisk tidszone** for at synkronisere enhedens tidszone med dit mobilnetværk. Deaktiver **Automatisk tidszone** for at indstille din tidszone manuelt.
- **Skift tidsformatet:** Aktiver **24-time tid** for at indstille dit tidsformat til 24 timer. Deaktiver **24-time tid** for at indstille dit tidsformat til 12 timer.
- **indstil to ure på låseskærmen:** Hvis du er ude at rejse, viser enheden automatisk det lokale klokkeslæt og dato leveret af det lokale mobilnet. Du kan aktivere **To ure** og indstille **Hjemby** til at vise to ure på din låseskærm: Det ene viser den lokale tid og det andet tiden i dit hjemland.

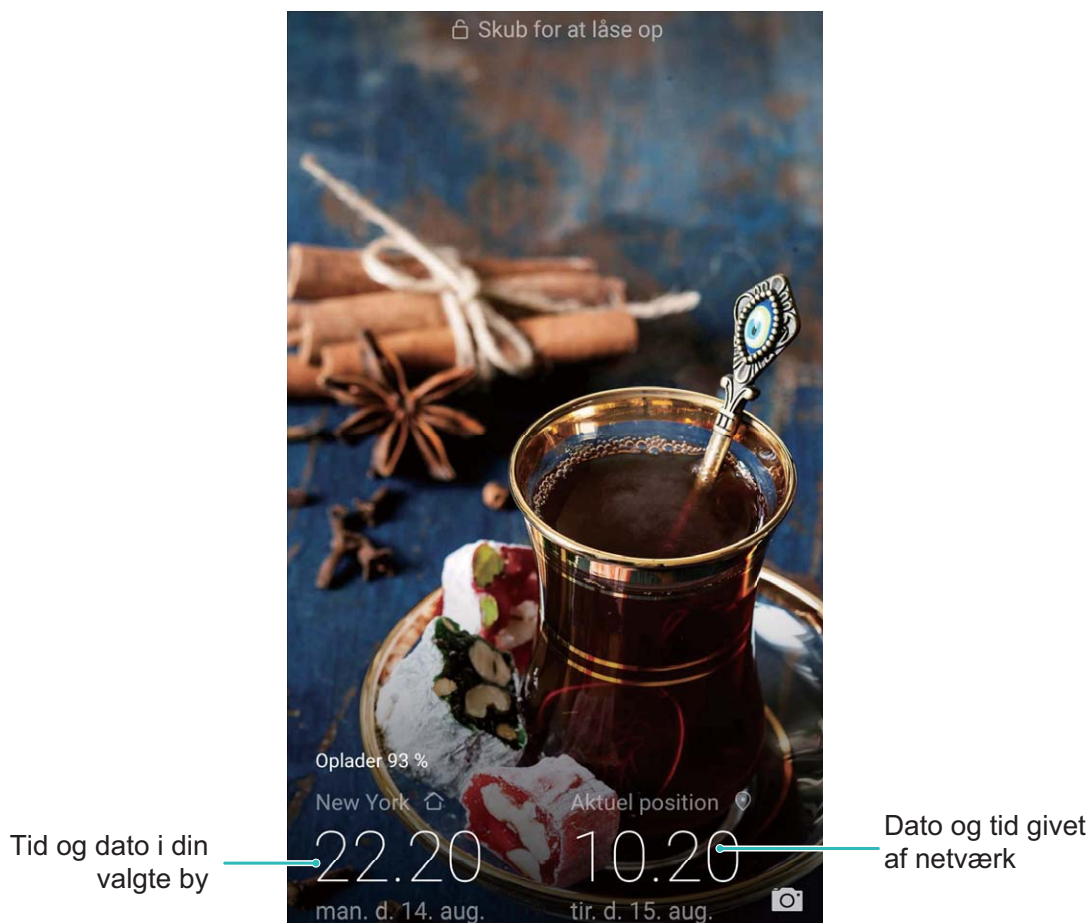

Udskriv dokumenter og fotos fra din enhed

Tilslut din enhed til en printer via Wi-Fi for let at udskrive dokumenter og fotos.

- Med Mopria kan du udskrive direkte fra enheden til en Mopria-certificeret printer. Printeren tilsluttes til din enhed via Wi-Fi.
- Hvis printeren ikke er Mopria-certificeret, skal du kontakte printerproducenten for at hente et plug-in til din model.

1 Tilslut din enhed og printer til det samme Wi-Fi-netværk.

- **Tilslut til din printers hotspot:** Hvis din printer har et trådløst hotspot, følg instruktionerne i printerens brugervejledning for at aktivere hotspot og indstil en adgangskode. På din enhed skal du åbne  **Indstillinger** og gå til **Trådløs og netværk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, vælg printerens hotspot, og følg derefter skærminstruktionerne for at oprette forbindelsen.
- **Tilslut med Wi-Fi Direct:** Hvis printeren understøtter Wi-Fi Direct, skal du følge instruktionerne i printerens brugervejledning for at aktivere denne funktion. På din enhed skal du åbne  **Indstillinger** og gå til **Trådløs og netværk > Wi-Fi**. Aktivér **Wi-Fi**, tryk på , og vælg derefter din printer fra listen over registrerede enheder.

- **Tilslut til din router:** På din printer skal du aktivere Wi-Fi, og opret forbindelse til din router.

På din enhed skal du åbne  **Indstillinger** og gå til **Trådløs og netværk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, vælg din router, og følg derefter skærminstruktionerne for at fuldføre indstillingerne.

- 2 Åbn  **Indstillinger**. Gå til **Enhedstilslutning > Udskrivning > Standard udskriftstjeneste** og tjek at **Standard udskriftstjeneste** er aktiveret. Vælg en printer fra søgeresultaterne, eller tryk på **Mere > Tilføj printer** og følg instruktionerne på skærmen for manuelt at tilføje en printer.


- 3 Nu kan du udskrive direkte fra din enhed:

- **Udskriv et billede:** Gå til **Galleri**. Åbn billedet, du vil udskrive, gå til **MERE > Udskriv/eksportér til PDF**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at sende billedet til printeren.
- **Udskriv en webside:** Åbn i din browser websiden, som du vil udskrive, og vælg udskriftsindstillingen fra menuen.
- **Udskriv et dokument:** Åbn det dokument, du vil udskrive i en produktivitets-app og vælg udskrivningsmenupunkt i menuen.
- **Udskriv en note:** Åbn  **Notepad**. Åbn noten, du vil udskrive, gå til  **> Udskriv**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at sende noten til printeren.

Aktiver Handsketilstand

Handsketilstand gør det nemmere at bruge telefonen, når du på kolde vinterdage har handsker på.

Gå til  **Indstillinger > Smart hjælp** og aktivere **Handsketilstand**.

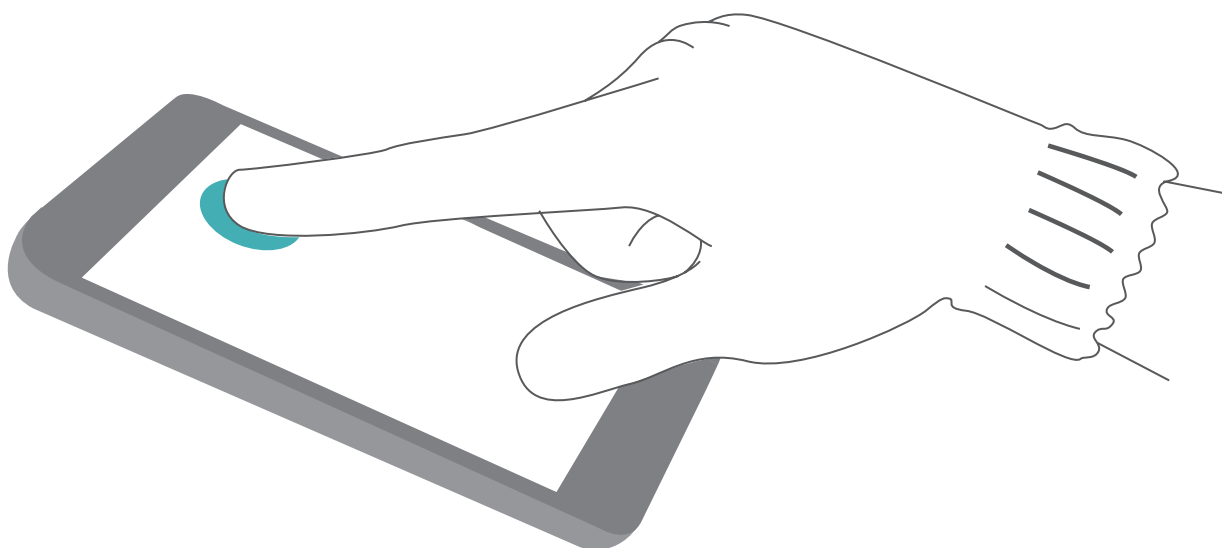

Indstil planlagte slukninger

Vil du slukke for enheden på bestemte tidspunkter af dagen for at spare batterilevetid og undgå at blive forstyrret? Brug den automatiske tænd/sluk-funktion til at slukke og tænde enheden på faste tidspunkter på dagen.

Åbn  **Indstillinger**, gå til **Smart hjælp > Planlagt tænd og sluk**, aktiver **Planlagt slukning** og **Planlagt tænding**, og indstillinger indstillinger for tænd- og sluk- tidspunkter samt gentagelse. Enheden tændes og slukkes automatisk på de valgte tidspunkter.

For at deaktivere planlagt tænd og sluk, skal du deaktivere **Planlagt slukning** og **Planlagt tænding**.

Aktiver flytilstand til sikker flyvning og længere batterilevetid

Er du bange for, at det ikke er sikkert at lade din enhed være tændt under flyvning? Vil du have en nem måde at øge enhedens batterilevetid, når du ikke regner med at foretage eller modtage opkald? Du kan aktivere Flytilstand for at flyve sikkert og øge batterilevetid.

- Når du flyver, skal du følge anvisningerne fra flyvebesætning og enten slukke enheden eller aktivere Flytilstand.

Hvis Flytilstand er aktiveret, deaktivere enheden automatisk opkald, mobile datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Men du manuelt aktivere Bluetooth og Wi-Fi i flytilstand.

Aktiver eller deaktiver Flytilstanden vha. genvejstasten: Stryg nedad fra statusbjælken. Tryk fra meddelelspanelet på  for at åbne genvejspanelet og derefter trykke på .

Aktiver eller deaktiver Flytilstanden fra Indstillingsmenuen: Åbn  **Indstillinger**, tryk på **Trådløs og netværk** og aktivere eller deaktivere **Flytilstand**.

Efter aktivering af flytilstand vises et  ikon på statuslinjen.

Brug Kontoadministration til at administrere og opdatere dine konti

Vil du synkronisere flere mailkonti, app-meddelelser og optagelser fra flere enheder og computere? Du kan bruge enheden til at administrere og opdatere flere e-mailkonti og app-konti i realtid på en lang række andre enheder, herunder enheder, computere og andre.

- Tredjeparts-appkonti kan kun oprettes, hvis tredjeparts-appen er installeret på din enhed.
- Oplysningstypen der kan synkroniseres, afhænger af kontotypen.

Åbn  **Indstillinger** og tryk på **Brugere og konti**. Herfra kan du:

- **Tilføj en konto:** Tryk på **Tilføj konto**, vælg kontotype og følg derefter skærminstruktionerne for at indtaste kontooplysninger og tilføje kontoen.
- **Slet en konto:** Vælg kontoen, du vil slette, og følg derefter skærminstruktionerne for at slette kontoen.
- **Synkroniser konti:** Tryk på , vælg **Synkroniser data automatisk**, og følg skærminstruktionerne, og tryk derefter på **OK**. Hvis ikke du vælger **Synkroniser data automatisk**, kan du vælge en konto manuelt og tryk  for at synkronisere.

Vis hukommelses- og lagerstatus

Er du usikker på, hvor meget hukommelse og lager du har tilbage efter brug af din Telefon i en længere periode? Du kan få vist din Telefons hukommelse og lager for at hjælpe dig med at overvåge din brug af hukommelse og lager og med at beslutte, om der skal udføres en oprydning.

 Ikke alle enheder understøtter microSD-kort.

Åbn  **Indstillinger**, og tryk på **Lagerplads** for at få vist brugsoplysninger for din hukommelse, det interne lager eller dit microSD-kort og udføre følgende:

Ryd lagerplads: Vælg **Lageroprydning** for at åbne skærmen **Rydning**, og ryd din hukommelse, eller frigør lagerplads med et enkelt tryk.

Se produktoplysninger for at lære din enhed bedre at kende

Lær din Telefon bedre at kende, du kan få vist din Telefons produktoplysninger såsom modelnummer, versionsnummer, IMEI, hardwareindstillinger, produktspecifikationer og juridisk certificering.

Vis produktoplysninger: Åbn  **Indstillinger**, og gå til **System > Om telefon** for at få vist oplysninger såsom modelnummer, forskellige versionsnumre, IMEI, hardwareoplysninger, statusoplysninger og juridiske certificering for din enhed.


 Enkelt SIM-enheder har et IMEI-nummer, mens dual SIM-enheder har to IMEI-numre.

Skift enhedsnavn: Åbn  **Indstillinger**, og gå til **System > Om telefon > Enhedens navn** for at ændre enhedsnavnet for din Telefon.

Brug smart-indstillinger til hurtigt at finde en indstilling

Vil ændre skrifttypen, men kan ikke finde indstillingen? Smarte indstillinger kan hjælpe dig med hurtigt at finde en indstilling. De kan også anbefale indstillinger for dig baseret på dit brug af enheden, hvilket gør det muligt at aktivere eller deaktivere en indstilling i et enkelt trin.

Åbn  **Indstillinger**. Din enhed vil anbefale indstillingerne for dig baseret på dit brug af enheden. Du kan også indtaste et søgeord eller synonym i søgefeltet og din enhed viser alle relaterede indstillinger.

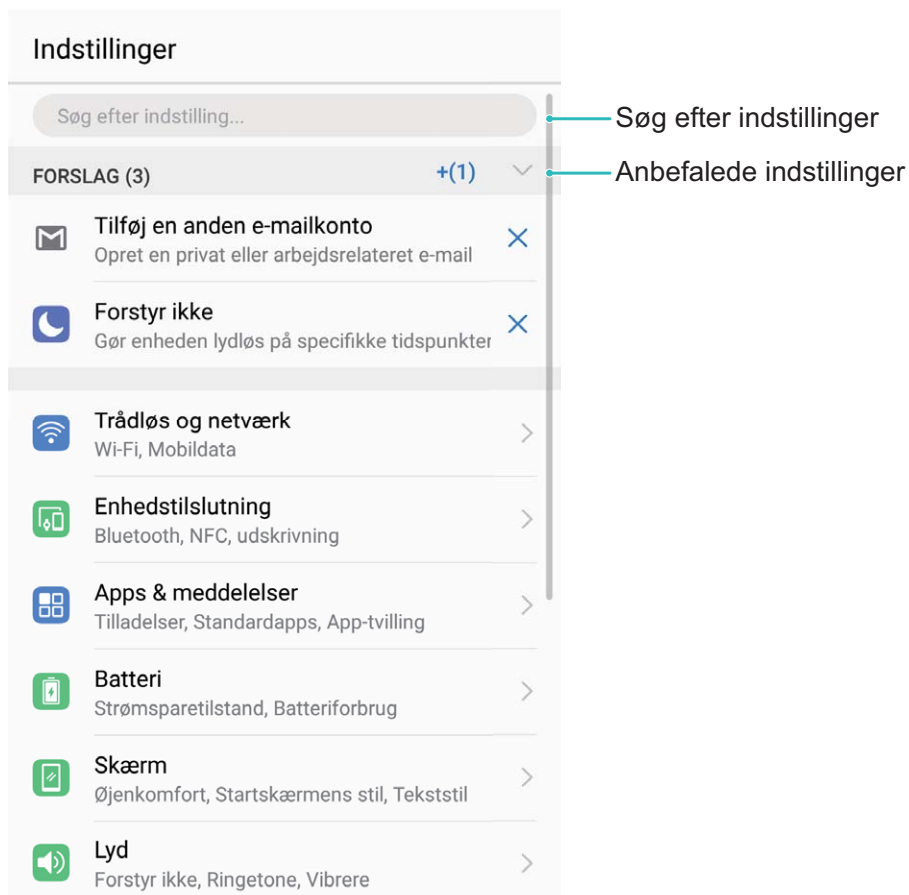

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen dele af denne brugervejledning må reproducere eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Huawei Technologies Co., Ltd. og virksomhedens forretningspartnere ("Huawei").

Det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan omfatte software, der er beskyttet af en ophavsret, der tilhører Huawei og eventuelle andre licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde reproducere, distribuere, ændre, foretage dekompilering, disassemblering, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease, overdrage ovennævnte software eller give den i underlicens, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten.

Varemærker og tilladelser

 HUAWEI, HUAWEI og  er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Huawei Technologies Co., Ltd. sker under licens.

Qualcomm® aptX™  og Qualcomm® aptX™ HD  er registrerede varemærker tilhørende Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Andre varemærker, produkt-, service- og firmanavne, der er nævnt, kan tilhøre deres respektive ejere.

Bemærk

Nogle af produktets og det heri nævnte tilbehørs funktioner afhænger af, hvilken software der er installeret og det lokale netværks kapacitet og indstillinger, og de kan muligvis ikke aktiveres, eller de kan være begrænsede af de lokale netværksoperatører eller netværkstjenesteudbydere.

Derfor svarer beskrivelsen heri muligvis ikke helt til det produkt eller det tilbehør, du har købt.

Huawei forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte informationer eller specifikationer i denne brugervejledning uden forudgående varsel og uden ansvar.

Erklæring om software fra tredjepart

Huawei ejer ikke de intellektuelle rettigheder til software og programmer fra tredjepart, der leveres med dette produkt. Huawei yder derfor ingen garanti af nogen art for software og programmer fra tredjepart. Huawei tilbyder heller ikke support til kunder, som anvender software og programmer fra tredjepart, og kan ikke holdes til ansvar for funktionerne i eller ydeevnen af software og programmer fra tredjepart.

Software og programtjenester fra tredjepart kan blive afbrudt eller afsluttet på ethvert tidspunkt, og Huawei garanterer ikke tilgængeligheden af indhold eller tjenester. Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overføringsværktøjer, som ligger uden for Huawei's kontrol. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, erklæres det udtrykkeligt, at Huawei ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller afslutning af tredjepartsindhold eller -tjenester.

Huawei er ikke ansvarlig for lovlighed, kvalitet eller andre aspekter af al software, der er installeret på dette produkt, eller for eventuelle overførte eller hentede tredjepartsværker i nogen form, herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, videoer eller software mv. Kunderne bærer risikoen for enhver og alle virkninger, herunder inkompatibilitet mellem softwaren og dette produkt, som resulterer i at installere software eller overføre eller hente tredjepartsværker.

Dette produkt er baseret på open-source Android™-platformen. Huawei har foretaget de nødvendige ændringer i platformen. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardplatformen Android, og kan være inkompatibelt med software fra tredjepart. Huawei giver ingen garanti og anbringende i forbindelse med en sådan kompatibilitet og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med sådanne forhold.

ANSVARSRASKRIVELSE

ALT INDHOLD I DENNE BRUGERVEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", MEDMINDRE GÆLDENDE LOV KRÆVER ANDET, OG DER YDES INGEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER IMPLICIT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLDET I DENNE BRUGERVEJLEDNING.

I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER, KAN HUAWEI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER TAB AF FORTJENESTE, HANDEL, INDTJENING, DATA, GOODWILL, OPSPARING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, UANSET OM SÅDANNE TAB ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ.

DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADER, I DET OMFANG GÆLDENDE LOVE FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT VED KØB AF PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kunder skal efterleve alle gældende eksport- og importlove og -bestemmelser og er ansvarlige for at indhente alle nødvendige myndighedstilladelser og -licenser for at eksportere, geneksportere eller importere det i denne brugervejledning nævnte produkt, herunder indeholdt software og tekniske data.

Personlige oplysninger og datasikkerhed

Anvendelsen af visse funktioner eller tredjepartsprogrammer på enheden kan medføre, at personlige oplysninger og data går tabt eller bliver tilgængelige for andre. Anvend følgende forholdsregler for at hjælpe dig med at beskytte dine personlige oplysninger:

- Anbring enheden på et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug.
- Indstil enhedens skærm til at låse, og indstil en adgangskode eller et oplåsningmønster.
- Sikkerhedskopier med jævne mellemrum de personlige oplysninger, der er lagret på SIM-kortet, på hukommelseskortet eller i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en ny enhed, skal du huske at fjerne eller slette dine personlige oplysninger på den gamle enhed.
- Sikkerhedskopier med jævne mellemrum de personlige oplysninger, der er lagret på hukommelseskortet eller i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en ny enhed, skal du huske at fjerne eller slette dine personlige oplysninger på den gamle enhed.
- Åbn ikke meddelelser eller e-mails fra fremmede for at forhindre enheden i at blive inficeret med en virus.
- Når du bruger enheden til at browse på internettet, bør du ikke besøge websteder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, for at forhindre dine personlige oplysninger i at blive stjålet.
- Hvis du anvender tjenester som f.eks. Wi-Fi hotspot eller Bluetooth, skal du oprette adgangskoder til tjenesterne for at undgå uautoriseret adgang. Slå disse tjenester fra, når de ikke er i brug.
- Installér sikkerhedssoftware på enheden, og scan jævnligt for virus.
- Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede tredjepartsprogrammer skal scannes for virus.
- Installér sikkerhedssoftware eller programrettelser udgivet af Huawei eller af autoriserede udbydere af tredjepartsprogrammer.
- Brug af uautoriseret software fra tredjeparter til at opdatere enheden kan beskadige enheden eller udsætte dine personlige oplysninger for fare. Det anbefales at opdatere via enhedens online-opdateringsfunktion eller at downloade officielle opdateringspakker til din enhedsmodel fra Huawei.
- Nogle programmer kræver og sender positionsoplysninger. Som følge heraf vil en tredjepart kunne få kendskab til oplysninger om din position.
- Visse udbydere af tredjepartsprogrammer kan indsamle detekterings- og diagnosticeringsoplysninger på din enhed for at forbedre deres produkter og tjenester.

Modstandsdygtighed over for vand og støv

Under kontrollerede test er enheden modstandsdygtig over for vand og støv. Niveauet for modstandsdygtighed når IP67, som beskrevet i den internationale standard IEC 60529.

Modstandsdygtighed over for vand og støv er ikke en permanent egenskab, og modstandsdygtigheden kan med tiden forringes som følge af almindelig slitage. Oplad ikke enheden hvis den er våd.

For at forhindre skader som følge af væske, gør ikke følgende:

- Udsæt enheden for vand under højt tryk eller kraftigt strømmende vand. Fx at medbringe enheden når du tager brusebad, svømmer, sejler eller surfer.
- Brug enheden i miljøer med høj temperatur og luftfugtighed. Fx at bruge enheden i saunaer, spabade eller badeværelser.
- Udsæt enheden for andre væsker end rent vand. Fx saltvand, drikkevarer indeholdende alkohol og sukker, kosmetiske væsker eller vaskemidler.
- Med overlæg gennembløde enheden med vand, eller placere den i miljøer der kan skade den.
- Tilslut enheden til tilbehør eller oplade den når den er våd.
- Tillad at enheden bliver adskilt af andre end autoriserede teknikere.
- Brug af enheden når kortbakken ikke er korrekt indsat.

Hvis enheden allerede er gennemblødt af væske, gør følgende:

- Undgå at tørre enheden med eksterne varmekilder (så som hårtørrer og mikrobølgeovne). Undgå at indføre objekter så som vatpinde eller papirlommetørklæder i opladningsport eller højttalerstik.
- Aftør enheden grundigt og placer den på et tørt og godt ventileret sted. Placer enheden foran en ventilator. Lad ventilatoren blæse kold luft mod opladningsport og højttalerstik. Dette kan tørre enheden hurtigere.
- Hvis enheden har været tabt i vand, eller mikrofon, modtager eller højttaler er våde, vil lyden ikke være tydelig under et opkald. For at udbedre dette problem, udfør de ovenfor nævnte handlinger.
- Hvis enheden bliver udsat for væsker, tilslut ikke enheden til tilbehør og brug et stykke rent, blødt stof (så som en kameralinseklud) til at tørre enheden tør. Oplad ikke enheden umiddelbart herefter. Sørg for, at enheden er tilstrækkelig tør, inden den oplades eller tilsluttes til tilbehør. I tvivlstilfælde, bring enheden til det nærmeste autoriserede Huawei Servicecenter for hjælp.
- Enheden har en oliefobisk coating (oliemodstandsdygtig). Det oliefobiske lag vil slides af med tiden. Rengøring og korrosive produkter vil forringe dette lags oliemodstandsdygtighed og kan skade enheden.
- På trods af det foregående kan enheden stadigvæk blive beskadiget under særlige omstændigheder.

Indhent hjælp

Læs Hurtig startvejledningen, som fulgte med telefonen.

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Om telefon** > **Lovlig** for at læse de juridiske oplysninger.

Du kan finde oplysninger på <http://consumer.huawei.com/en/>.

Denne vejledning er kun til reference. Det faktiske produkt, herunder, men ikke begrænset til farve, størrelse og skærmlayout, kan variere. Ingen erklæringer, oplysninger og anbefalinger i denne vejledning udgør nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende.

Bemærk: Husk den Google-konto, din telefon sidst loggede ind på.

Under en gendannelse af fabriksindstillingerne, som der ikke er tillid til, kræver Googles tyverisikringsmekanisme, at du på startnavigationsskærmen indtaster den Google-konto, som telefonen sidst loggede på, så identiteten kan godkendes. Din telefon aktiveres først, når identiteten er godkendt.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

På <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> kan du se de seneste opdaterede hotline- og e-mail-adresser for Danmark.

Model : CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

