

HUAWEI P20 Pro

Felhasználói útmutató

HUAWEI

Tartalom

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek	1
Kamera tippek	6
Smart Life	10

Új készülék

Új készülék konfiguráció	13
Kártyák behelyezése	15
Szupertöltés: Töltse a készüléket gyorsabban és biztonságosabban	15

Gesztusok és műveletek

Képernyőképek és képernyőfelvételek	17
-------------------------------------	----

Főképernyő

Navigációs sáv	23
Gyors váltás	24
Az értesítési sáv és az állapotsáv	26
Képernyő zárolás és feloldás	29
Vissza az alapokhoz az Egyszerű móddal	31
Főképernyő kezelés	31

Névjegyzék

Névjegykártyák kezelése	36
Keresés a Névjegyzékben	39
Névjegyek kezelése	40
Harmadik felek névjegyzékeinek egyesítése	42

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói	43
Zaklató jellegű hívások letiltása: a megérdemelt béke és csend	46
VoLTE	46
VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében	47

Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói	49
----------------------------	----

Kamera

Alapvető kamerafunkciók	51
Portré mód	54
Tág rekeszérték	55
Panoráma	57
3D panoráma	58
Pro mód	60

	Tartalom
Monokróm	63
Fénnyel festés mód	65
További rögzítő módok	70
Galéria	
Legjobb pillanatok	72
Fényképkézelő	75
Telefonkezelő	
Az egyérintéses optimalizálás használata	80
A mobiladatok kezelése	80
Az energiafogyasztás optimalizálása	81
A víruskereső engedélyezése	82
E-mail	
E-mail-fiók hozzáadása	84
E-mail-fiókok kezelése	84
VIP e-mail névjegyek kezelése	85
Automatikus válasz beállítása Exchange e-mailekhez	85
Naptár	
Naptár: A személyes eseménykezelő központja	86
Navigálás a naptárban	86
Teendők importálása a munka szervezéséhez	87
Globális szabadnapok megtekintése	87
Óra	
Az óra használata	88
Jegyzetömb	
Jegyzetek kezelése és rendszerben tartása	90
Szolgáltatások	
További időjárás-előrejelzések ellenőrzése	91
A Hangrögzítő használata hangjegyzetek készítéséhez	91
Vezetési mód	91
HUAWEI azonosító és több felhasználó	
Több felhasználó: Külön felhasználói fiókok létrehozása a Telefon alatt	95
Több felhasználó beállítása és használata	95
Készülékkapcsolat	
Bluetooth	97
NFC	99
Asztali mód	102
Több-képernyős megjelenítés	106

	Tartalom
USB csatlakoztatás	108
Huawei Share	110
Biztonság és adatvédelem	
Ujjlenyomat	114
Helyinformáció védelem	116
PrivateSpace	117
Alkalmazászár használata a fontos alkalmazások zárolásához	121
Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait	122
Biztonsági mentés és visszaállítás	
Adatok biztonsági mentése: Adatvesztés megelőzése	124
Biztonsági mentési mód kiválasztása	124
Adatok biztonsági mentése a HiSuite használatával HiSuite	125
Az adatok biztonsági mentése az eszköz belső tárhelyére	125
Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközre	126
A Telefon visszaállítása	127
A biztonsági mentési adatok visszaállítása	128
Biztonsági mentési adatok keresése a Telefon készüléken	129
Wi-Fi és hálózat	
Wi-Fi	131
Csatlakozás az internethez	134
Mobilhálózat megosztása más készülékekkel	135
Alkalmazások és értesítések	
Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba	137
Hang és kijelző	
Ne zavarj mód beállítása	138
Hangbeállítások konfigurálása	138
Szemvédelem mód engedélyezése a szem fáradásának megelőzésére	139
További kijelző beállítások	140
Tárhely	
Tárhelytisztító	143
Intelligens asszisztens	
Navigációs sáv és Navigációs dokk	144
Rendszer	
Beviteli mód váltása	145
Kisegítő lehetőségek	145
Általános beállítások	147

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat	155
Személyes információk és adatbiztonság	157
Víz- és porállóság	158
Segítség igénylése	158

Izgalmas funkciók


Kiemelt használati tippek

Tippek: Ismerje meg közelebbről a Telefon funkcióit

Ha az új Telefon egyes funkcióival nincs tisztában, próbálja a Tippek alkalmazás használatát.

A **Tippek** egy előre telepített alkalmazás a Telefon alatt. A **Tippek** bemutatja a kiválasztott funkciókat, és hivatkozásokat mutat a felhasználói útmutatóba, hogy segítsen a Telefon gyorsabb megismerésében.


i Intuitív javaslatok: Ha már egy ideje használja a készüléket, az intelligens javaslatok funkció automatikusan engedélyezésre kerül a Telefon alatt. Ez a funkció intuitív javaslatokat nyújt bizonyos felhasználási helyzetekben, amivel a Telefon használata még könnyebbé válik.

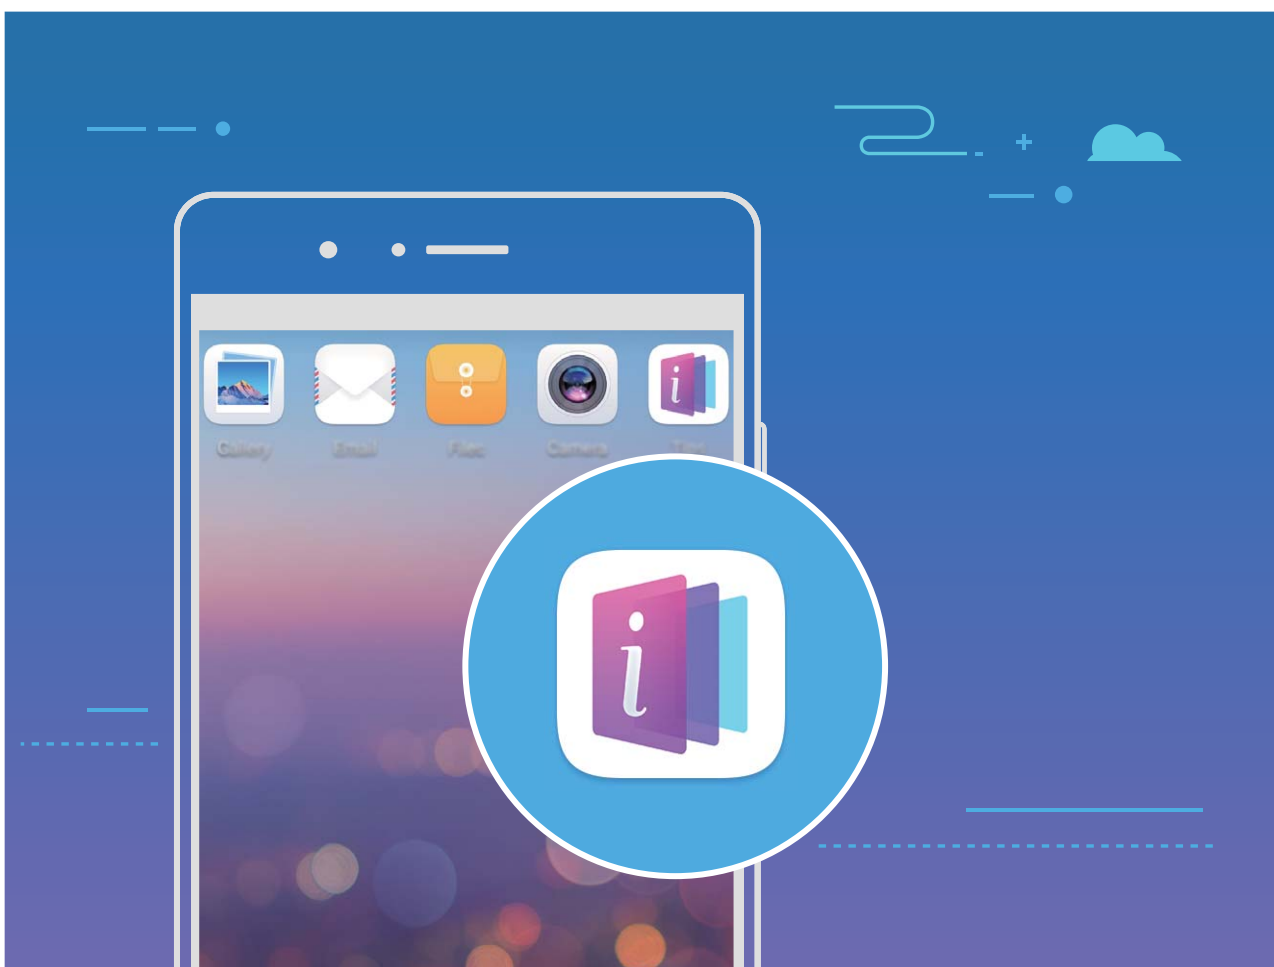

Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

- i** A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.

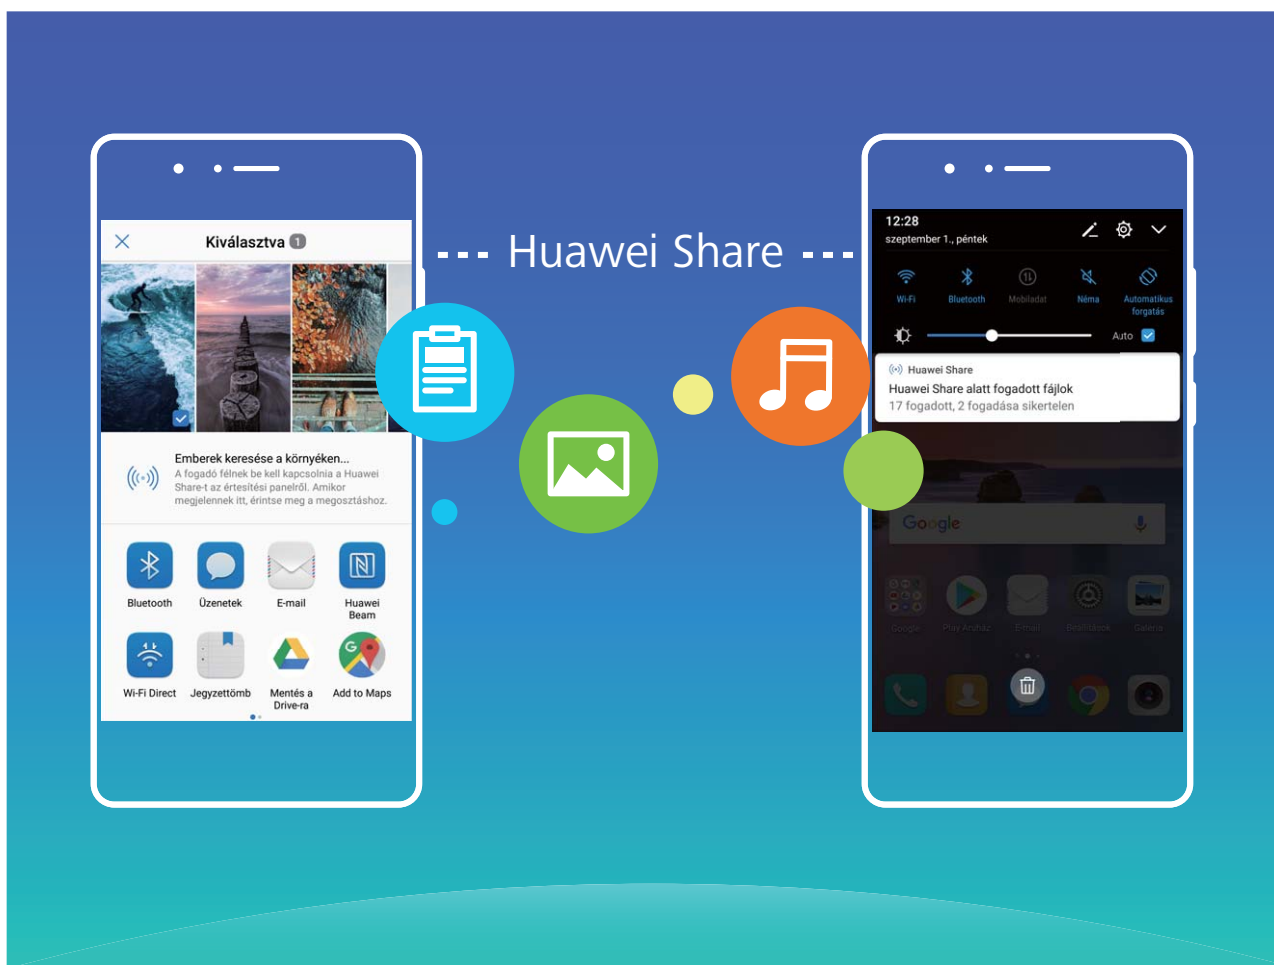

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor megjelenik a fájlátvitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) **Elfogadás** parancsot. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) **Fájlok Huawei Share** mappája.

- i** Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett be.

Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share szolgáltatással egyszerűen megoszthatók a fényképek és a különböző fájlok a Telefon és a számítógép (PC/Mac) között, USB-kapcsolat nélkül.

- i** A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a Huawei Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan engedélyezve lesz.
- Az adatátvitel során ügyeljen rá, hogy a Telefon és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz (például azonos Wi-Fi-hálózathoz) csatlakozzon.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken PC típusú számítógéppel

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2 Nyissa meg a Hálózat mappát a PC-n, majd kattintson duplán a(z) **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre.
- 3 Ezután adja meg a jelszót. A jelszó a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken Mac típusú számítógéppel

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2 Nyissa meg a **Findert** a Macen, majd kattintson duplán a rögzített **Számítógépeken megjelenő név** elemre.
- 3 Kiválasztással regisztrálja az új felhasználó(ka)t, majd adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A jelszó ezután a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

A Telefon funkcióihoz bárhonnán hozzáférhet a Navigációs dokkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Rendszer > Rendszer-navigáció > Navigációs dokk** lehetőségre, és engedélyezze a(z) **Navigációs dokk** lehetőséget. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Gördülő képernyőképek készítése teljes oldalak rögzítéséhez


Unja, hogy több képernyőképet kell készítenie a hosszú cikkek vagy csevegések rögzítéséhez? A Telefon gördülő képernyőkép funkciójával olyan képernyőképet készíthet, amely egészen az oldal aljáig legördül, és így egyetlen képernyőképen rögzíti az összes információk az oldalon.

Gördülő képernyőkép készítése gyorsindítókkal: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  lehetőséget gördülő képernyőkép készítéséhez. A

képernyőkép készítése után három másodpercen belül érintse meg a(z)  lehetőséget, és a képernyő automatikusan lefelé lesz görgetve, és folytatódik a képernyőképek készítése. A görgetés alatt érintse meg a görgetett területet a képernyőkép befejezéséhez.



Görgethető képernyőfelvétel készítése ujjizület használatával: Koppintson a képernyőre egyik ujjizületével, és rajzoljon egy „S” alakzatot anélkül, hogy az ujjizületét felemelné a képernyőről. A képernyő automatikusan legördül az oldal aljáig, miközben képernyőkép készül. A görgetés alatt érintse meg a görgetett területet a képernyőkép befejezéséhez.

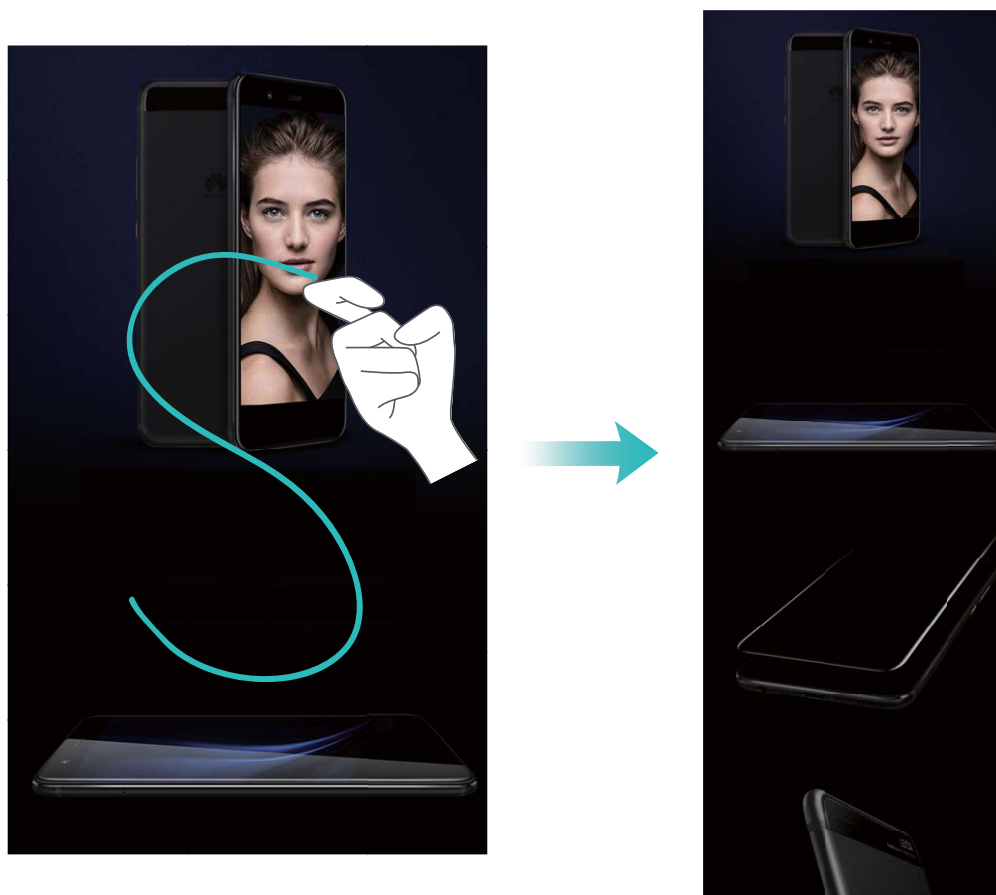

A képernyőkép elkészítése után érintse meg a(z)  vagy  lehetőséget a képernyőkép szerkesztéséhez vagy megosztásához. A képernyőkép a(z) **Galéria** mappában lesz mentve alapértelmezetten.

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba

Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével bejelentkezhet egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön kezelje.

-  Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook Messenger alkalmazásokkal működik. Töltse le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a funkció használatához.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen az **Alkalmazások és értesítések > Iker-alkalmazás** alá és engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.

Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy két külön fiókba jelentkezhet be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.

Kamera tippek

Fekete-fehér fényképek készítése

A világ egy csodálatosan színes hely. Néha azonban zavaró lehet a túl sok szín. A Monokróm mód kiszűri a színeket a fény és az árnyékok előhozásához, valamint hangulatot és atmoszférát kölcsönöz a képeknek.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z) **Továbbiak** lehetőséget, és lapozzon balra a képernyőn. Érintse meg a(z) **Monokróm** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget a képek fekete-fehérben történő elkészítéséhez.



A Portré mód használata lenyűgöző arcképek készítéséhez

Még szebbé akarja tenni a szelfiket vagy csoportképeket? A Portré mód olyan testreszabott opciókat kínál, amelyekkel minden fényképe csodálatos és emlékezetes lesz.

A Portré mód engedélyezése látványos fényképek készítéséhez: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon a képernyőn, és érintse meg a(z) **Portré** lehetőséget, majd érintse meg a(z)  ikont a keresőben. Húzza a csúszkákat jobbra vagy balra a szépítési beállítások módosításához. A magasabb **Szépítési szint** még határozottabbá teszi a szépítési hatásokat. Érintse meg a(z)  ikont

a keresőben, és válassza a lágy fényt, pillangómegvilágítást és oldalsó megvilágítást. A módosítások után érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképek készítéséhez.

A Tökéletes szelfi mód engedélyezése és a szépítési beállítások testreszabása: Nyissa meg a(z)

 **Kamera** lehetőséget, engedélyezze a(z) **Portré** lehetőséget, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a Kamerabeállítások képernyő megnyitásához. Érintse meg a(z) **Tökéletes szelfi** lehetőséget az engedélyezéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha saját magáról szeretne szemből, oldalról és lefelé nézve képeket készíteni, majd állítsa be a szépítési paramétereket. A nagyobb paraméterértékek kihangsúlyozottabb fogyasztási és szépítési hatásokat hoznak létre. A beállítások megerősítését követően érintse meg a(z)  elemet a személyre szabott szépítési adatok mentéséhez.

- **A személyes információk ismételt megadása:** A Kamerabeállítások képernyőn lépjen be a(z) **Személyes infó szerkesztése > Tökéletes szelfi** lehetőségbe, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve készítsen újra fényképeket saját magáról szemből, oldalról és lefelé nézve. Ezzel visszaállítja a szépítési paramétereket.
- **Szépítési paraméterek módosítása:** A Kamerabeállítások képernyőn lépjen be a(z) **Szépítés hatások beállítása > Tökéletes szelfi** lehetőségbe az olyan paraméterek beállításához, mint a bőr simasága és tónusa.

A 3D panoráma használata 360 fokos fényképek készítéséhez

Próbálja ki a 3D panoráma funkciót, amellyel 360 fokos képet készíthet egy helyszínről vagy személyről.

A(z) **3D panoráma** funkcióhoz három fényképezési mód tartozik:

- **Tárgyak fényképezése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, majd érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket a téma körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombtól a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.



- **Tárgyak fényképezése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, majd érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket a téma körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombról a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.



- **Szelfik készítése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  az előlapi kamerára való váltáshoz, majd lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, és érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  elemet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket saját maga körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombról a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.

A 3D panorámakép létrehozását követően a Telefon megdöntésével vagy a fénykép elhúzásával tekintheti meg a 3D hatást.

A Tág rekeszérték mód használata a felvétel tárgyának kiemeléséhez

A Tág rekeszérték mód kis mélységélességű fényképeket készít. Ez elmosódott háttérrel eredményez, ami a fénykép tárgyának erőteljesebb kiemeléséhez vezet.

Tág rekeszértékű fénykép készítése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. Hátlapi kamera felvételi módban érintse meg a képernyő alján található **Rekeszérték** ikont a Tág rekeszérték mód engedélyezéséhez. Lapozzon balra a képernyőn az ebből a módból való kilépéshez és másik felvételi módba való belépéshez. Felvétel közben érintse meg a képernyőt egy fókuszpont kiválasztásához, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a fénykép elkészítéséhez.

- Az optimális eredmény érdekében a tárgy ne legyen 2 méternél (6 lábnál) messzebb a fényképezőgéptől.
- Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd a rekeszérték szintjének beállításához húzza a csúszkát balra vagy jobbra. Minél kisebb a rekeszérték, annál elmosottabb lesz a háttér.

Smart Life


Újdonságok: Készítsen a fényképeiből személyre szabott videót

Az Újdonságok funkció rövid videót készít a fényképeiből, az idő és a helyinformáció alapján. A videót szerkesztheti és megoszthatja barátaival.

- Telefon automatikusan készít videofelvételeket az idő és a földrajzi információk alapján.
Fénykép készítése előtt nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  gombot, és ellenőrizze, hogy a(z) **GPS címke** engedélyezve van-e.
- Ellenőrizze, hogy a(z) Telefon csatlakozik-e az internethez.
- Az Újdonságok albumok automatikusan létrehozásra kerülnek miközben a(z) Telefon töltődik, a képernyő ki van kapcsolva, és az akkumulátor legalább 50%-ra fel van töltve. Valamennyi időbe telhet, hogy a(z) Telefon létrehozza az albumot. Az Újdonságok albumok nem kerülnek létrehozásra, ha nincs elegendő fénykép vagy videó (kevesebb, mint 7 fénykép) a Galériában.

Az Újdonságok funkcióval a következőket teheti meg:

- **Automatikusan létrehozhat témák szerint rendszerezett albumokat:** Az Újdonságok funkció automatikusan létrehoz albumokat a fényképekből az idő vagy a helyszín alapján (pl. születésnap ünnepség vagy ballagás, diplomaosztó). Értesítést küld a(z) Telefon készüléke amikor új album kerül létrehozásra. Érintse meg az értesítést az album megtekintéséhez.
- **Emlékeztető a múltbeli albumokra:** A rendszer fel fogja Önt kérni, hogy tekintse meg a múltbeli albumokat az album létrehozása után egy évvel, vagy ha visszatér arra a helyre, ahol a fényképek készültek.
- **Album szerkesztése:** Megváltoztathatja az album nevét, hozzáadhat vagy eltávolíthat fényképeket, vagy szerkesztheti a háttérzenét vagy az animációs hatásokat. Az album szerkesztése után mentse el a videót a(z) Telefon-ba, vagy ossza meg barátaival.

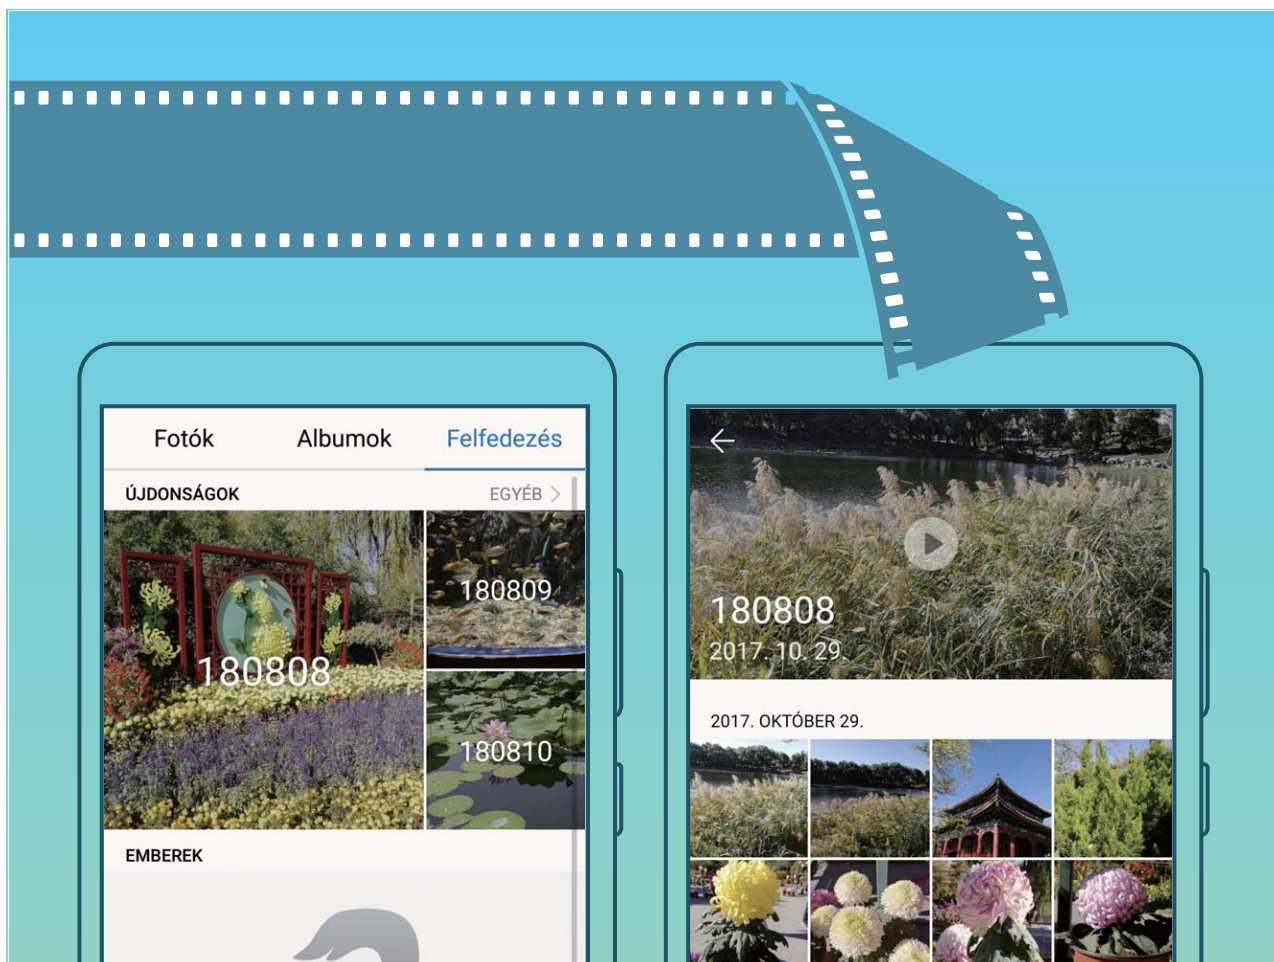


A Telefon csatlakoztatása külső kijelzőhöz számítógépként történő használathoz

Ha a Telefon készülékét külső kijelzőhöz csatlakoztatja, az számítógépként működik, így többé nem kell magával hurcolnia laptop gépét az iroda és az otthona között. Elegendő egy adapterrel (például USB-C – HDMI adapterkábel) összekötni a Telefon-(e)t és a külső kijelző készüléket (például számítógép-monitort vagy kivetítőt). Ezzel ötvözheti az asztali számítógépek minden előnyét a Telefon kényelmével.

Használja a következő funkciókat, ha a Telefon külső kijelzőhöz van csatlakoztatva:

- **Személyes adatok védelme:** Az értesítések, a bejövő hívások és a csevegőszolgáltatások üzenetei piros pontként jelennek meg a Telefon értesítési sávján, de a külső kijelzőn nem láthatók.
- **Kettős kijelzők:** Megjelenítheti a munkához kapcsolódó tartalmat külső kijelzőn, miközben az ismerőseivel cseveg a Telefon segítségével.
- **Asztalhasználat:** Használja az asztalterületet androidos alkalmazásokkal. Több ablakot is megnyithat, kezelheti a fájlokat, végezhet keresést a Telefon készüléken, illetve megváltoztathatja az asztal háttérképét. Emellett csatlakoztathat egeret, billentyűzetet és más perifériát is.

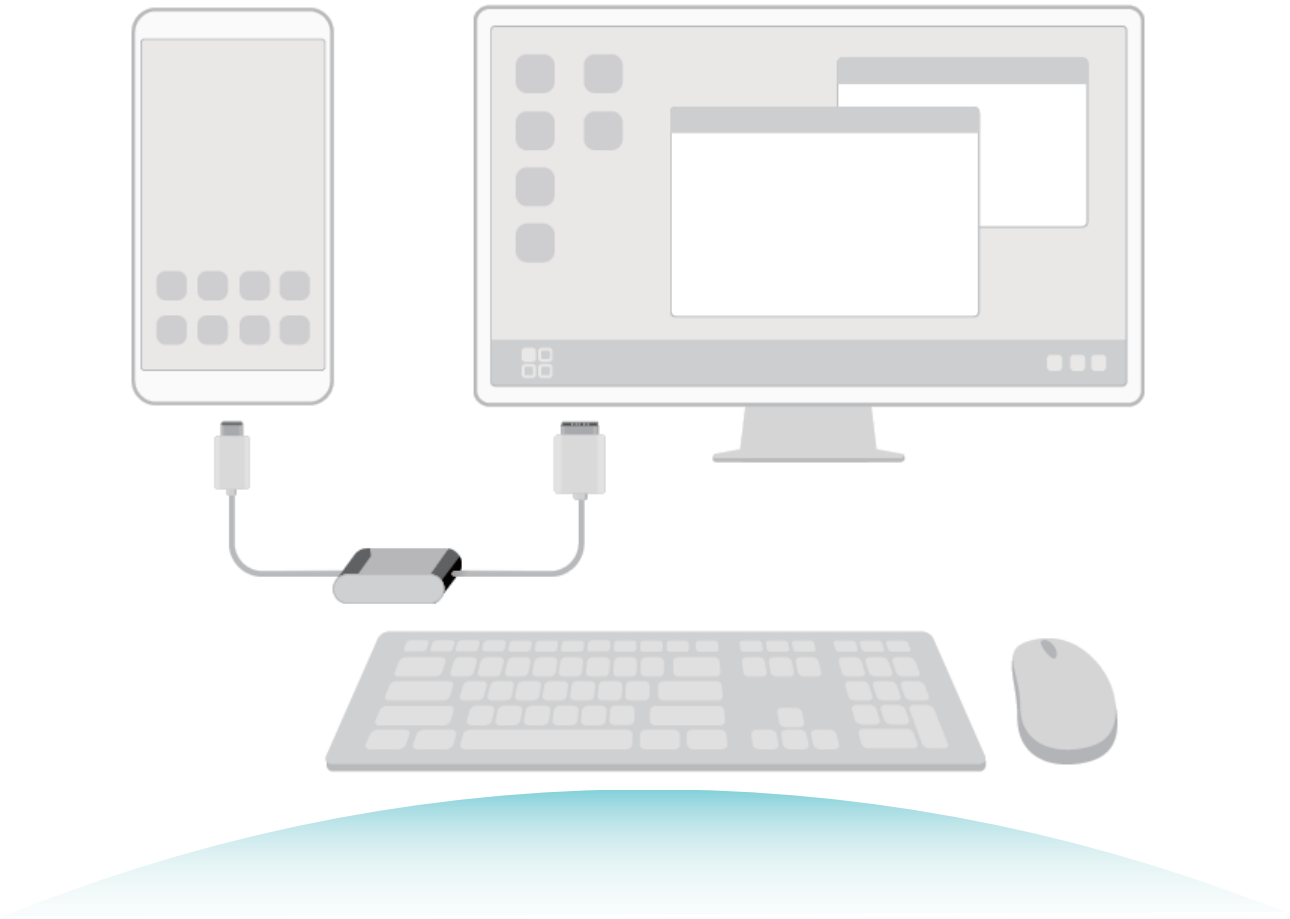

Új készülék

Új készülék konfiguráció

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.
- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

 Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az energiafogyasztást és az adathasználatot.

Ujjlenyomat felvétele

Felvehet egy ujjlenyomatot a Telefon készülékére, majd használhatja az ujjlenyomatot, hogy jelszó nélkül feloldja a képernyőt, vagy elérje a Széfet vagy az Alkalmazás-zárat.

-  • Az ujjlenyomat-feloldás csak akkor érhető el, ha a feloldási mód **Minta**, **PIN kód** vagy **Jelszó** értékre van állítva. Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatot, vagy újraindul, fel kell oldania a Telefon készülékét a képernyő feloldás jelszavának megadásával.
- Az ujjlenyomat felvétele előtt ellenőrizze, hogy az ujjlenyomata tiszta, és száraz legyen.
- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
 - 2 Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító**, menübe, válassza ki a(z) **Minta**, **PIN kód** vagy a(z) **Jelszó**, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a jelszavának beállításához.
 - 3 A jelszó beállítása után érintse meg a(z) **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat felvételéhez.
 - 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre, addig, ameddig a készüléke vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.


5 Sikeres felvétel után érintse meg a(z) **OK** lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze ujját az ujjlenyomat-olvasóra.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

Ha Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, takarékoskodhat a mobilinternet adatforgalmával.

- i** Annak érdekében, hogy ne férjenek hozzá illetéktelenek az Ön személyes adataihoz és pénzügyi információihoz, minden esetben tegye meg az elővigyázatossági intézkedéseket a közösségi Wi-Fi-hálózatok használatakor.

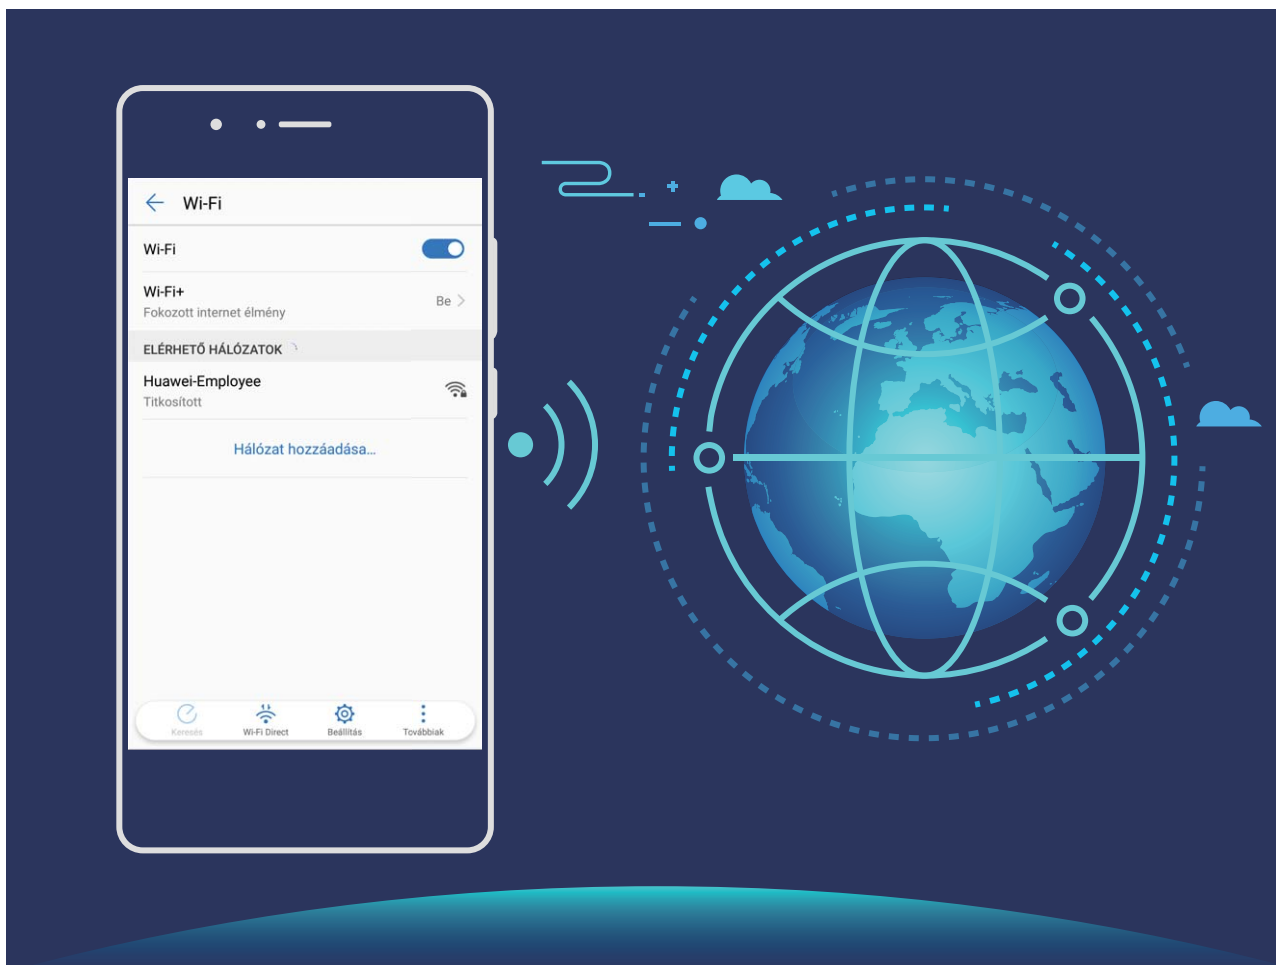

Csatlakozás Wi-Fi-hez: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** > **Wi-Fi** elemet, és engedélyezze a következőt: **Wi-Fi**. Válassza ki a hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy jelszót kell megadnia. Szükség esetén a hitelesítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- **Wi-Fi hotspot frissítése:** Érintse meg a **Keresés** elemet az elérhető vezeték nélküli hálózatok keresésének megismétléséhez.
- **Wi-Fi hotspot manuális hozzáadása:** Görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása...** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati SSID és jelszó megadásához.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS-en keresztül: A Wi-Fi képernyőn lépjen a  > **Speciális Wi-Fi beállítások** > **WPS-kapcsolat** elemre. Nyomja meg a WPS gombot a routeren a kapcsolat

létrehozásához. Ha WPS-en keresztül csatlakozik a WPS-kompatibilis routerekhez, gyorsan, jelszó megadása nélkül kapcsolódhat a hálózathoz.

Kártyák behelyezése

- ⚠ • Ne próbálja a SIM-kártyát a készülék működése közben behelyezni vagy eltávolítani.
- Megfelelő helyzetben illessze be a kártyát és tartsa szintben a kártyatartót, ha az készülékbe helyezi.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a készüléket, és Ön se sérüljön meg, amikor a kártyakiszedő tűt használja. A kártyakiszedő tűt gyermekektől elzárva tartsa, nehogy véletlenül lenyeljék azt vagy sérülést okozzanak vele.

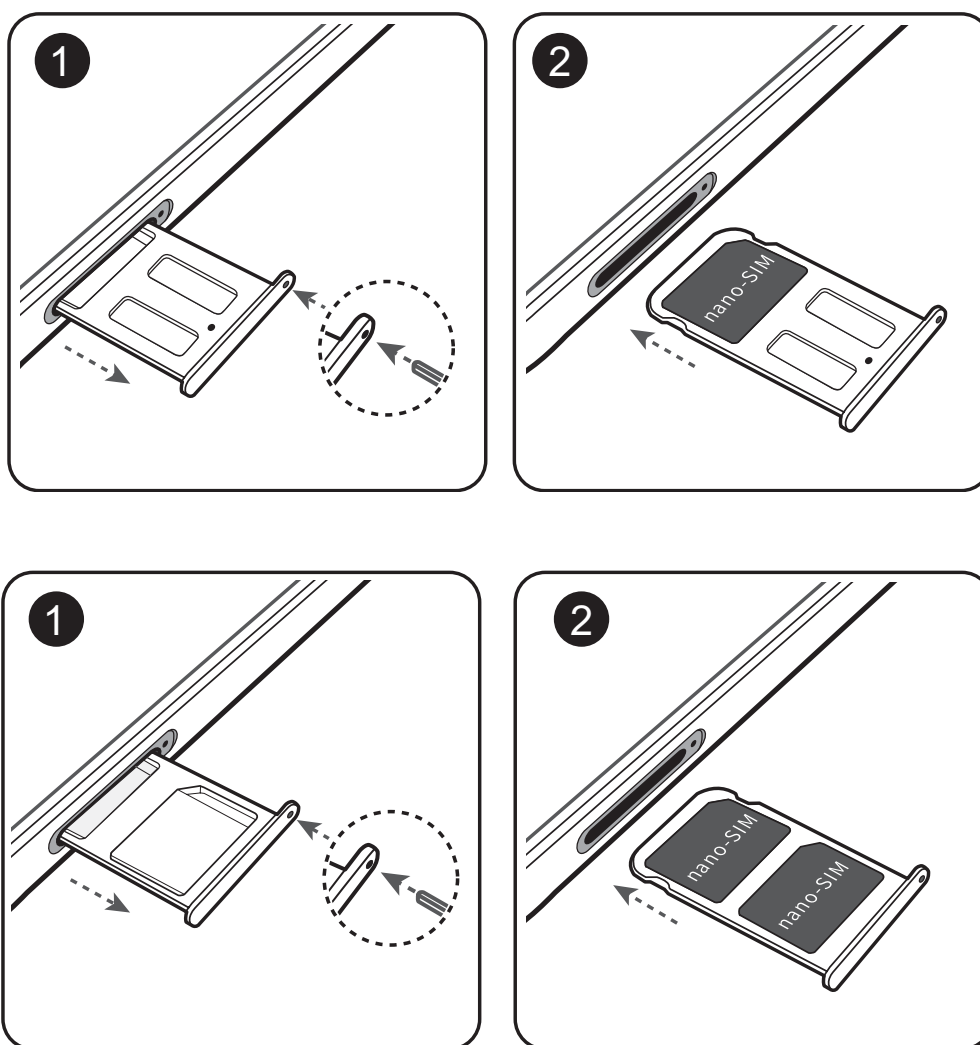


Szupertöltés: Töltse a készüléket gyorsabban és biztonságosabban

Sokan találják a hagyományos töltést túlságosan lassúnak, de aggódnak a gyorsöltés biztonságossága miatt. Ne aggódjon tovább: A Szupertöltés megérkezett. A Szupertöltés közvetlen

kapcsolatot létesít a Telefon és a töltőfej között és intelligensen koordinálja a töltési feszültséget és áramot a Telefon akkumulátor töltöttsége alapján az okosabb, gyorsabb és biztonságosabb töltéshez.

 Ellenőrizze, hogy az eredeti töltőfejet és USB kábelt használja a Telefon töltésekor. Harmadik féltől származó töltők vagy USB kábelek használata ismétlődő újraindulást, hosszabb töltési időt, túlmelegedést, és extrém esetekben a Telefon akkumulátorának károsodását vagy akár robbanást is okozhatnak.

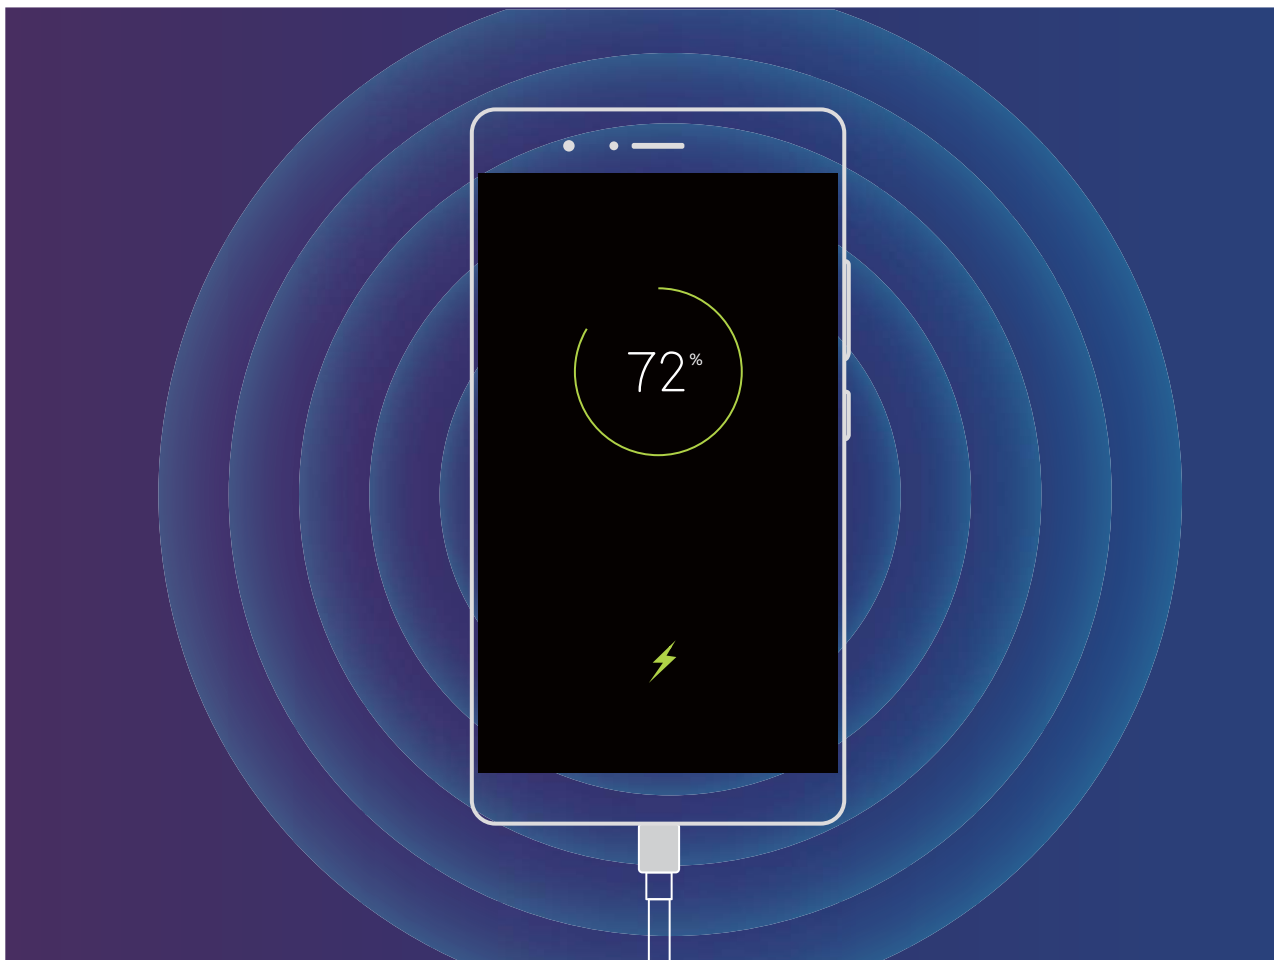

Gesztusok és műveletek

Képernyőképek és képernyőfelvételek

Gördülő képernyőképek készítése teljes oldalak rögzítéséhez


Unja, hogy több képernyőképet kell készítenie a hosszú cikkek vagy csevegések rögzítéséhez? A Telefon gördülő képernyőkép funkciójával olyan képernyőképet készíthet, amely egészen az oldal aljáig legördül, és így egyetlen képernyőképen rögzíti az összes információk az oldalon.

Gördülő képernyőkép készítése gyorsindítókkal: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  lehetőséget gördülő képernyőkép készítéséhez. A képernyőkép készítése után három másodpercen belül érintse meg a(z)  lehetőséget, és a képernyő automatikusan lefelé lesz görgetve, és folytatódik a képernyőképek készítése. A görgetés alatt érintse meg a görgetett területet a képernyőkép befejezéséhez.



Görgethető képernyőfelvétel készítése ujjizület használatával: Koppintson a képernyőre egyik ujjizületével, és rajzoljon egy „S” alakzatot anélkül, hogy az ujjizületét felemelné a képernyőről. A

képernyő automatikusan legördül az oldal aljáig, miközben képernyőkép készül. A görgetés alatt érintse meg a görgetett területet a képernyőkép befejezéséhez.

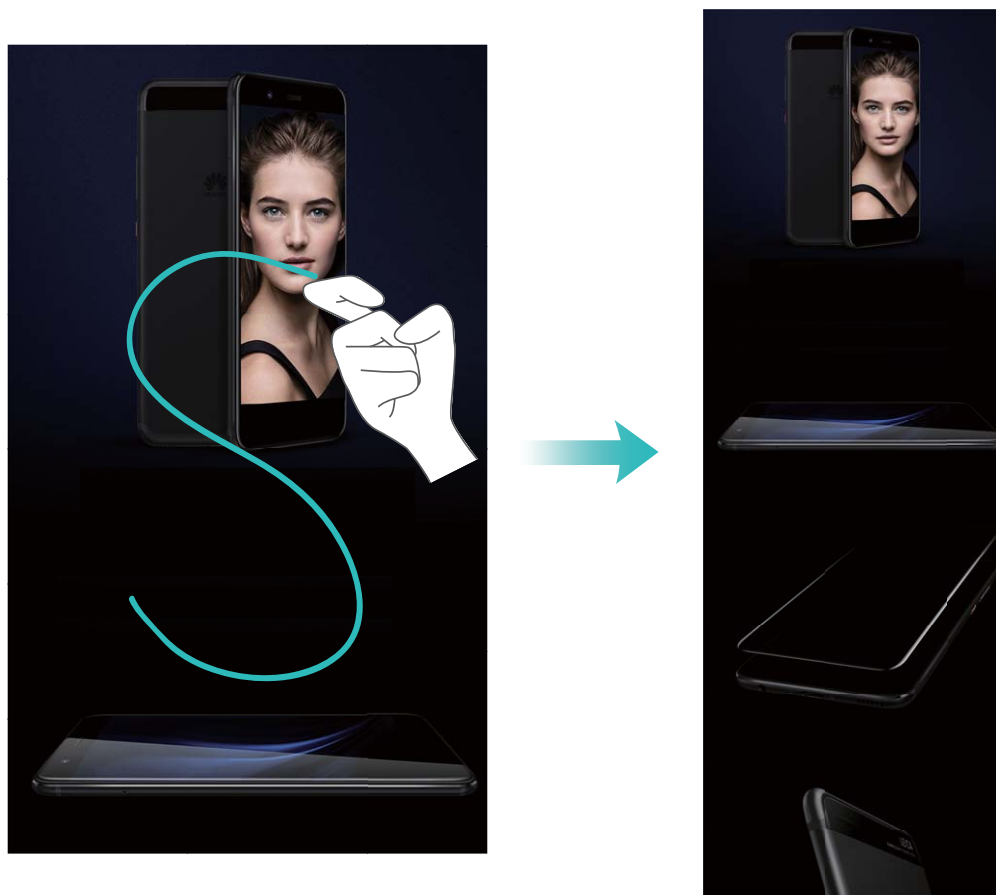


A képernyőkép elkészítése után érintse meg a(z)  vagy  lehetőséget a képernyőkép szerkesztéséhez vagy megosztásához. A képernyőkép a(z) **Galéria** mappában lesz mentve alapértelmezetten.

Az izgalmas pillanatok felvétele a képernyőn

A képernyőfelvételi funkció akkor hasznos, amikor oktatóvideókat készít, vagy ha meg akarja mutatni barátainak, milyen ügyes egy játékban a Telefon használatával.

-  • A képernyőfelvétel akkor fejeződik be, ha hívást kezdeményez vagy fogad.
- Ha ezzel egyidejűleg a Telefon felvételkészítési funkcióját használja, akkor választhatja a **Rendszer** vagy a **Nincs** beállítást a **Hangforrás** lehetőségéből.
- Ha a **Mikrofon** beállítást választotta a **Hangforrás** lehetőségéből, akkor a Telefon minden hangot és műveletet felvesz, beleértve a képernyő megérintésének hangját is. Javasolt, hogy csendes környezetben készítsen felvételt a képernyőről, ahol nincs környezeti zaj.


A felvétel indítása gyorsindítóval: Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a  lehetőséget a képernyő rögzítésének megkezdéséhez. Válassza igényei szerint a(z) **Mikrofon**, **Rendszer** vagy **Nincs** beállítást a(z) **Hangforrás** lehetőségéből. A felvétel befejezéséhez érintse meg a  ikont a képernyő bal felső sarkában.

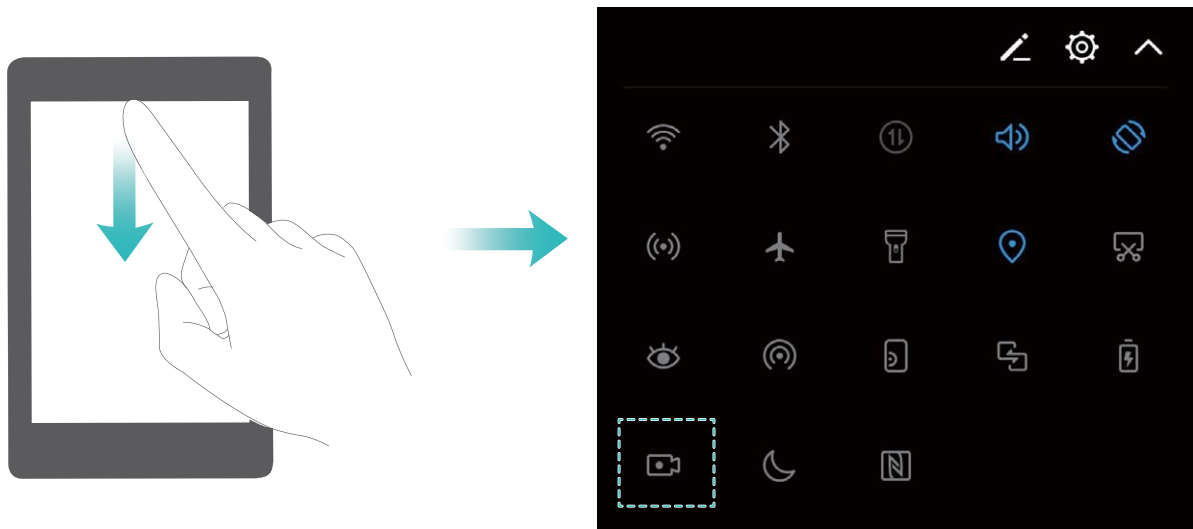

A felvétel indítása billentyűkombinációval: A felvétel elindításához egyszerre nyomja le a **bekapcsológombot** és a **hangerő fel gombot**. Válassza igényei szerint a(z) **Mikrofon, Rendszer** vagy **Nincs** beállítást a(z) **Hangforrás** lehetőségből. A felvétel leállításához ismét nyomja le egyszerre a **bekapcsológombot** és a **hangerő fel gombot**.



A felvétel indítása ujjizülettel: Két ujjizületével koppintson gyors egymásutánban kétszer a felvétel megkezdéséhez. Válassza igényei szerint a(z) **Mikrofon**, **Rendszer** vagy **Nincs** beállítást a(z) **Hangforrás** lehetőségéből. A felvétel befejezéséhez gyengén és gyorsan koppintson ismét duplán a képernyőre két ujjizületével.

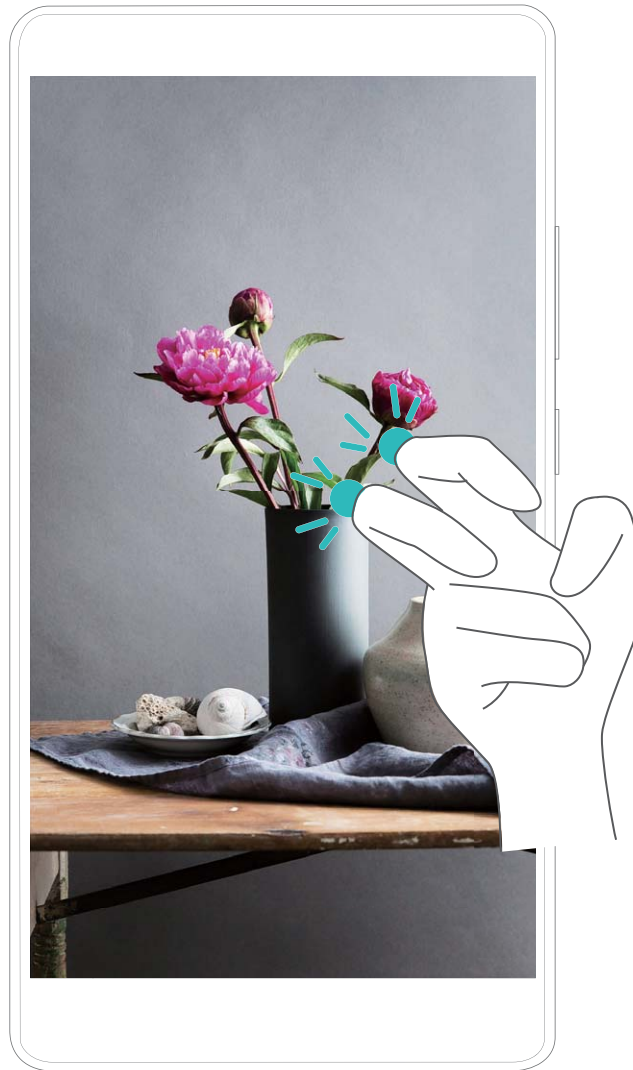


A képernyőfelvételeket megtekintheti a **Galéria** lehetőségben.

Képernyőkép készítése a teljes képernyőről

Képernyőkép készítése gombkombinációval: Tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló gombot és a hangerő le gombot képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

Képernyőkép készítése gyorskapcsolóval: Húzza le az állapotsávot, nyissa meg a gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  opciót képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

Képernyőkép készítése gesztussal: Egy ujjával koppintson kétszer a képernyőre gyors egymásutánban képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

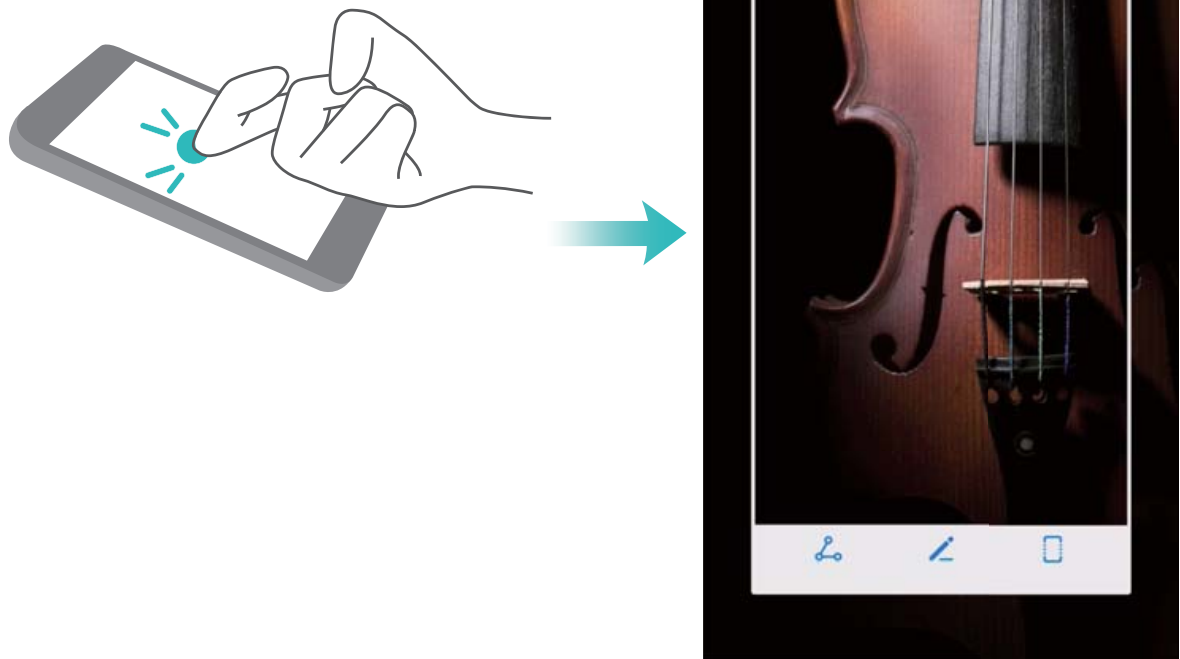

A képernyőkép rögzítése után érintse meg az  vagy  opciókat a szerkesztéshez vagy megosztáshoz. A képernyőkép alapértelmezetten a **Galéria** alá lesz mentve.

Navigációs sáv

Az Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kezeléséhez

Ha gyorsan át akar váltani egy előzőleg használt alkalmazásra, akkor használhatja az Előzmények gombot. Az Előzmények gombbal gyorsan válthat számos előzőleg használt alkalmazás között. A gombot használhatja a háttéralkalmazásoknak a Telefon sebességének növelése érdekében történő bezárásához is.

-  Olyan Telefon esetén, amelyek első navigációs gombbal rendelkeznek, a virtuális navigációs sáv alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha engedélyezni akarja a navigációs sávot, akkor lépjen a(z) **Beállítások > Rendszer > Rendszer-navigáció > Virtuális navigációs sáv** lehetőségre. A virtuális navigációs sáv engedélyezése után az első navigációs gomb le lesz tiltva. A Telefon nem fog reagálni, ha nyomva tartja, vagy lapoz az első navigációs gombon.

Érintse meg a(z)  lehetőséget. Megtekintheti, átválthat, bezárhatja vagy zárolhatja az előzőleg használt háttéralkalmazásokat.

- **Előzőleg használt alkalmazások megtekintése:** Az előzőleg használt alkalmazások megjelennek a képernyőn, és felfelé vagy lefelé lapozva válthat köztük.
- **Váltás egy előzőleg használt alkalmazásra:** Lapozzon felfelé vagy lefelé a képernyőn a használni kívánt alkalmazás megkereséséhez, és érintse meg az alkalmazásfület a megnyitásához.
- **Alkalmazás bezárása:** Lapozzon balra vagy jobbra az alkalmazásfülön, vagy érintse meg a(z)  lehetőséget az adott alkalmazás bezárásához.
- **Minden alkalmazás bezárása:** Érintse meg a  ikont az összes alkalmazás bezárásához.
- **Egy alkalmazás zárolása:** Ha azt szeretné, hogy egy alkalmazás tovább fusson a háttérben, és ne legyen bezárva, akkor zárolhatja az alkalmazást. Miután egy alkalmazást zárolt a  ikonnal, az többé nem zárható be. Érintse meg a  ikont az alkalmazásfül jobb felső sarkában. Amikor egy alkalmazás zárolva van, feloldhatja azt az alkalmazásfül jobb felső sarkában lévő  ikon megérintésével.


A navigációs sáv elrendezésének konfigurálása

A navigációs sáv használatával kényelmesen hozzáférhet a főképernyőhöz, visszatérhet az előző képernyőre, kiléphet egy alkalmazásból, vagy megtekintheti az előzőleg használt alkalmazásokat.

-  Olyan Telefon esetén, amely első navigációs gombbal rendelkezik, a virtuális navigációs sáv alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A virtuális navigációs sáv engedélyezése után az első navigációs gomb le lesz tiltva. A Telefon nem fog reagálni, ha megérinti, nyomva tartja, vagy lapoz az első navigációs gombon.

A navigációs sáv konfigurálásához nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Rendszer** > **Rendszer-navigáció** lehetőségre, és válassza a(z) **Virtuális navigációs sáv** lehetőséget. Ezután érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget a kívánt navigációs gomb-kombináció kiválasztásához.

- i A navigációs sáv elrejtése vagy megjelenítése:** A(z) **Virtuális navigációs sáv** képernyőn érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget a(z) **Navigációs sáv** engedélyezéséhez. Ezután megérintheti a(z)  lehetőséget a navigációs sávon a sáv elrejtéséhez. A navigációs sáv elrejtése után lapozzon felfelé a képernyő aljáról a navigációs sáv ismételt megjelenítéséhez.

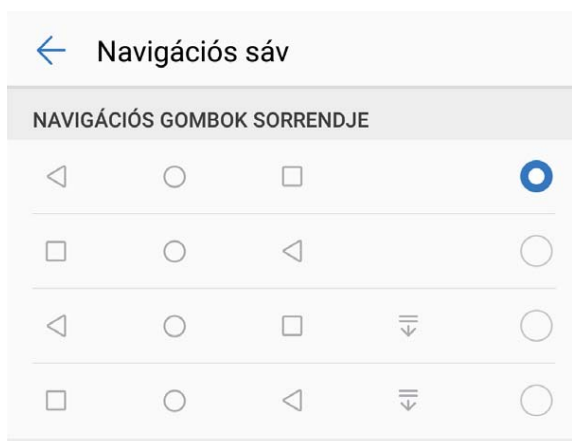


-  **Vissza gomb:** Az elem megérintésével visszalép az előző képernyőre, vagy kilép egy alkalmazásból. Szövegbevitel közben érintse meg a képernyőn lévő billentyűzetet a bezárásához.
-  **Kezdőképernyő gomb:** Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez. Tartsa nyomva a HiVoice ikon megjelenítéséhez, és lapozzon felfelé az ikonon a HiVoice funkció engedélyezéséhez.
-  **Előzmények gomb:** Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot az osztott képernyős mód engedélyezéséhez.
-  **Lefelé lapozás a navigációs gombon:** Érintse meg az értesítési sáv megnyitásához.

Gyors váltás

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció beállításába lépéshez.

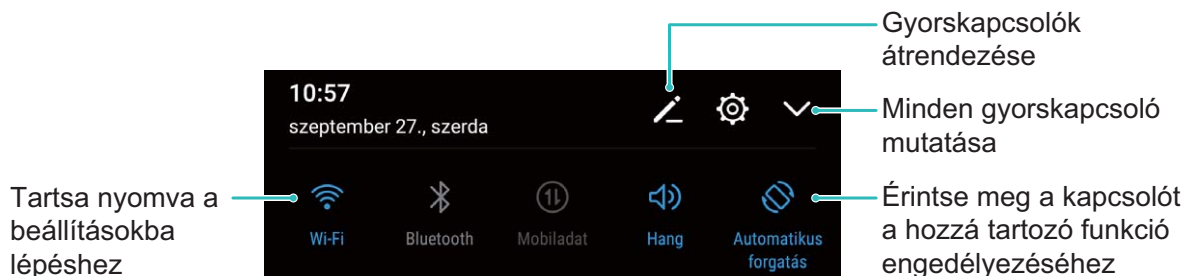


Gyorskapcsolók sorrendjének módosítása kedve szerint

Állítsa a gyorskapcsolók pozícióját, hogy a gyakran használtakat tegye előre.


Húzza le az állapotsávot, nyissa meg a gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  ikont. A gyorskapcsoló panelen az alábbiakat teheti:

Gyorskapcsolók átrendezése: Tartson nyomva egy gyorskapcsolót, és húzza az ikont másik pozícióba az ízlése szerint.

Gyorskapcsoló hozzáadása: Húzza a gyorskapcsolót a panel rejtett részéről a megjelenített részére, és érintse meg a **VISSZA** gombot.

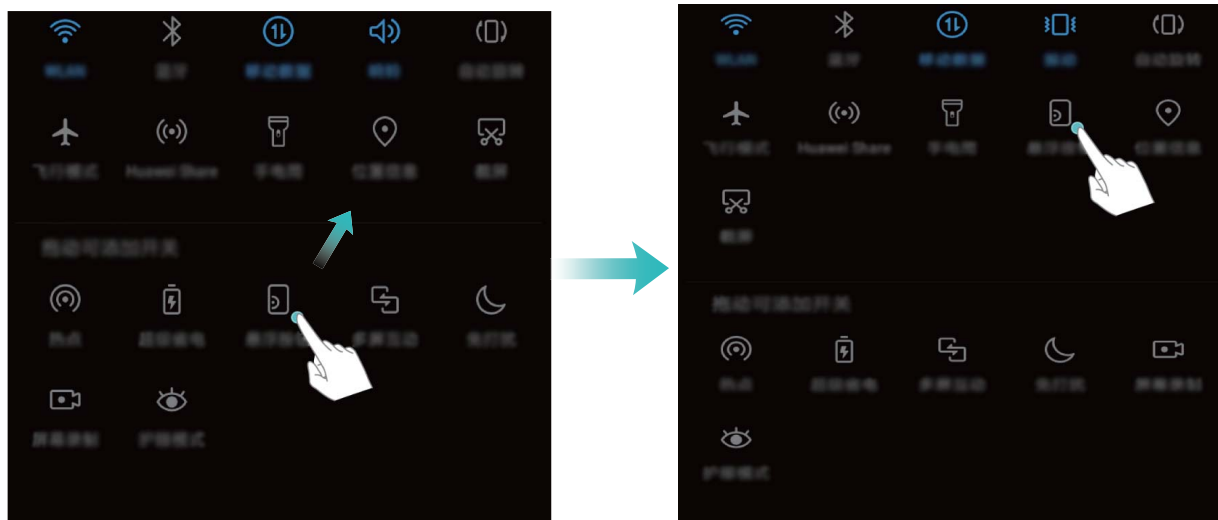

Gyorskapcsolók törlése: Húzza a gyorskapcsolót a panel megjelenített részéről a rejtett részére, és érintse meg a **VISSZA** gombot.

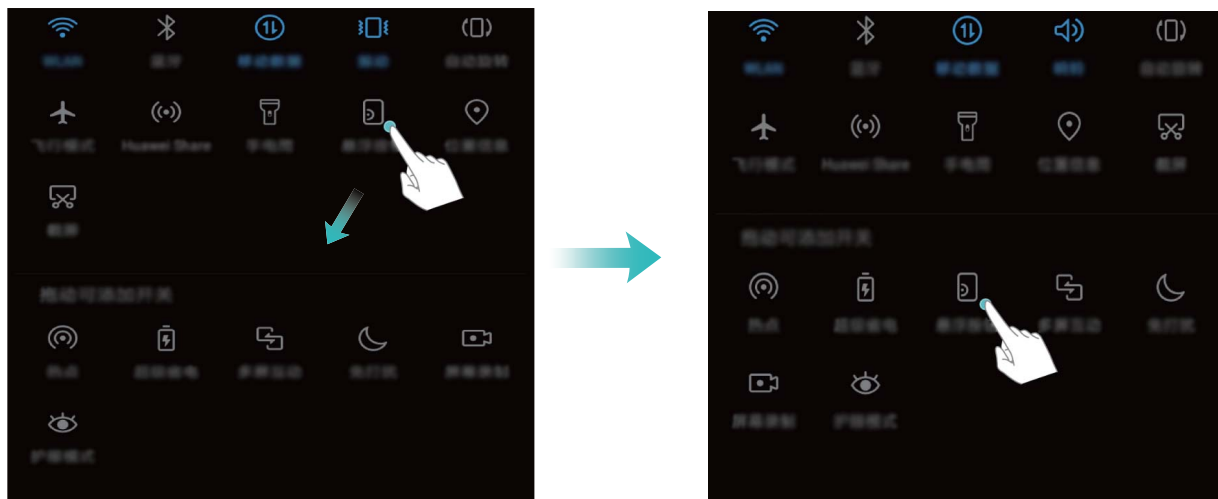

Az értesítési sáv és az állapotsáv

Értesítési ikonok és állapotikonok és leírások

Az állapotsáv ikonjai gyors áttekintést nyújtanak a Telefon általános állapotáról, beleértve a hálózati kapcsolatát, az akkumulátorszintet és az olyan új üzenetek számát, amelyeket a Telefon Néma módjában kapott.

Állapotjelző ikonok: Az állapotjelző ikonok megtekintésével gyorsan megtudhatja a készülék állapotát, például a hálózati kapcsolatot, a jelerősséget, az akkumulátorszintet és számos egyebet.

i A hálózat állapotának ikonjai területenként és szolgáltatónként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs jel.
4G⁺	4G+-hálózat csatlakoztatva	3G	3G-hálózat csatlakoztatva
4G	4G-hálózat csatlakoztatva	H	HSPA-hálózat csatlakoztatva
2G	2G-hálózat csatlakoztatva	LTE	LTE-hálózat csatlakoztatva
LTE⁺	LTE+-hálózat csatlakoztatva		NFC bekapcsolva
H⁺	HSPA+ hálózat csatlakoztatva		Repülő mód engedélyezve
	A VoLTE elérhető		Wi-Fi-hálózat csatlakoztatva
R	Roaming		GPS helyzetinformációk fogadása
	Bluetooth engedélyezve		Néma mód engedélyezve
	Wi-Fi-hálózat észlelve		Töltés

	Rezgő mód engedélyezve		Az akkumulátor töltöttsége alacsony
	Ébresztés engedélyezve		Nem észlelhető SIM-kártya
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve		Headset bedugva

Értesítési ikonok: Amikor új üzenet, értesítés vagy emlékeztető található a Telefon készülékén, akkor a megfelelő ikon megjelenik az állapotsávon.


	Elmulasztott hívás		Új e-mailek
	Adatletöltés		Új hangpostaüzenetek
	Esemény emlékeztető		Adatfeltöltés
	Adatok szinkronizálása		Telefonmemória megtelt
	Bejelentkezési vagy szinkronizációs hiba		Szinkronizálás sikertelen
	VPN-csatlakoztatva		További értesítések

Az értesítési sáv megnyitása fontos információk megtekintéséhez

Biztos szeretne benne lenni, hogy nem mulaszt el egyetlen fontos értesítést sem? A Telefon állapotsávjáról valós idejű értesítési információkat és a készülékének működési állapotát is megtekintheti.

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, akkor bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megtekintheti az értesítést. A következő módokon érheti el az értesítési sáv és az állapotsáv beállításait:

- **Az értesítési sáv beállításainak megnyitása zárolt képernyőnél:** Kapcsolja be a képernyőt, és lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához. Be- és kikapcsolhatja a gyorsindító kapcsolók egy részét, vagy megtekintheti az értesítések egy részét. Az üzenetek részleteinek vagy a további értesítések megtekintéséhez először oldja fel a képernyőt.

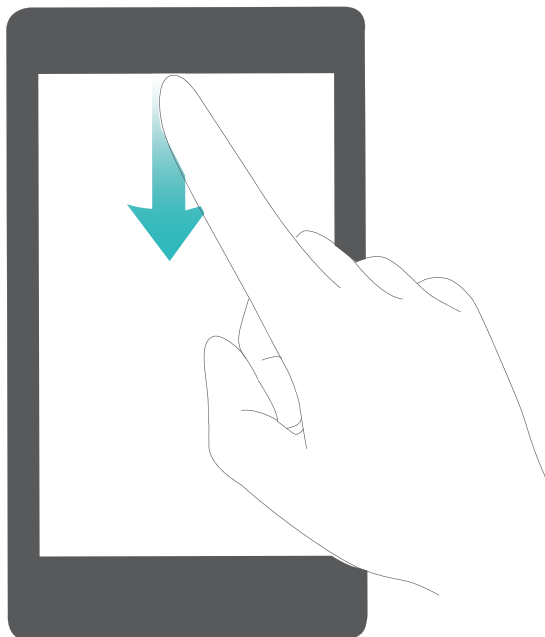

- **Az értesítési sáv megnyitása feloldott képernyőnél:** Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. Be- és kikapcsolhatja a gyorsindító kapcsolókat, vagy megérintheti az értesítéseket a részletek megtekintéséhez.

Azt akarja, hogy az értesítési sáv és az állapotsáv csak az értesítések számát jelenítse meg, vagy egyáltalán ne jelenítsen meg értesítést? Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Alkalmazások és értesítések > Értesítések és állapotsáv > Értesítési mód** lehetőségre. Ezután szükség szerint válassza a(z) **Számok** vagy **Nincs** lehetőséget.

Zavaró alkalmazásértesítések letiltása

Zavarónak tartja, hogy különféle alkalmazásoktól számos értesítést kap? Beállíthatja és letilthatja az alkalmazások értesítéseit, hogy mindez ne történjen meg.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, és lépjen a(z) **Alkalmazások és értesítések > Értesítések kezelése** lehetőségre. Választhat:

- **Az értesítések küldésének megakadályozása egy alkalmazás számára:** A(z) **Értesítések kezelése** képernyőn keresse meg az alkalmazást, és érintse meg, majd kapcsolja ki a(z) **Értesítések engedélyezése** lehetőséget.
- **Az értesítések küldésének megakadályozása az összes alkalmazás számára:** Érintse meg a(z) **Csoportos kezelés** lehetőséget, majd kapcsolja ki a(z) **Összes** lehetőséget.

Az értesítések testreszabása

Nem szereti az alapértelmezett értesítéseket? Testreszabhatja az értesítési emlékeztetőket, hogy a kívánt módon kapjon értesítéseket.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Alkalmazások és értesítések > Értesítések és állapotsáv** lehetőségre. Itt a következőket teheti:

- **A Képernyő bekapcsolása értesítéshez funkció engedélyezése:** Engedélyezze a(z) **Az értesítések bekapcsolják a képernyőt** funkciót. Amikor a(z) Telefon képernyő ki van kapcsolva, akkor be fog kapcsolni, ha értesítést kap.
- **A villogó fényű értesítés beállítása:** Kapcsolja be a(z) **Villogó jelzőfény** lehetőséget, és az értesítési fény villogni fog, amikor új értesítéseket kap.
- **Több információ megjelenítése az állapotsávon:** Az igényeitől függően engedélyezheti a(z) **Szolgáltató nevének megjelenítése** vagy **Hálózati sebesség mutatása** lehetőséget.
- **Az értesítési módszer beállítása:** Érintse meg a(z) **Értesítési mód** lehetőséget. Az igényeitől függően választhatja a(z) **Ikonok**, **Számok** vagy **Nincs** lehetőséget.
- **Az Akkumulátor százalékos módjának engedélyezése:** Érintse meg a(z) **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget. Az igényeitől függően választhatja a(z) **Akkumulátor ikon mellett**, **Akkumulátor ikonban** vagy **Ne mutassa** lehetőséget.

Képernyő zárolás és feloldás

Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez

Személyes fotók, kapcsolati információk és banki alkalmazások, a Telefon rengeteg bizalmas információt tárol. Állítson be zárképernyő jelszót, hogy a Telefon feloldásához minden alkalommal jelszóra legyen szükség. Ha a Telefon elvesz vagy illetéktelen kezébe jut, a zárképernyő jelszó segít a személyes információinak megvédésében.

Zárképernyő jelszó beállítása: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Képernyőzár és jelszavak** alá, és állítsa be a kívánt zárképernyő jelszót.

- **PIN kód beállítása:** A PIN kód egy számsorozat. A PIN kód megadása a készülék feloldásához egyszerű és gyors. A jobb biztonság érdekében használjon hosszú és véletlenszerű számokat a PIN-ben. Lépjen a **Feloldási mód > PIN kód** alá, kövesse az utasításokat PIN beállításához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- **Minta beállítása:** A készüléket feloldhatja egy előre beállított minta rajzolásával a képernyőn. A jobb biztonság érdekében használjon egymást átfedő vonalakból álló mintát. Lépjen a **Feloldási mód > Minta** alá, és rajzolja le ugyanazt a mintát kétszer. A mintának legalább 4 pontot kell összekötnie.
- **Jelszó beállítása:** A számokból, betűkből és speciális karakterekből álló jelszó biztonságosabb a PIN kódnál és mintánál. A jobb biztonság érdekében legalább 8 karakteres jelszót használjon, amiben van szám, betű és speciális karakter. Jegyezze meg a jelszót, hogy ne zárja ki magát a készüléke alól, ha elfelejti. Lépjen a **Feloldási mód > Jelszó** alá, kövesse az utasításokat a jelszó beállításához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- **Készülék feloldás okoskarkötővel:** Ha a készüléke támogatja a feloldást okoskarkötővel, a képernyő automatikusan felébred, ha a karkötő 80 cm-en belül van a készülékhez képest. A képernyő húzásával azonnal feloldhatja a készüléket. Érintse meg az **Intelligens feloldás** opciót, és kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítás befejezéséhez.

- **Készülék feloldás ujjlenyomattal:** Ha a készüléke támogatja az ujjlenyomatos feloldást, úgy ez a javasolt feloldási mód. Az ujjlenyomat használata egy biztonságos és kényelmes módja a készülék feloldásának. Zárképernyő beállítása után érintse meg a **Felvesz** opciót a felugró párbeszédablakban, és kövesse az utasításokat a képernyőn az ujjlenyomat felvételéhez.
- **Biztonsági okokból kérjük, ne kapcsolja ki a zárképernyő jelszót:** A zárképernyő jelszó megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez. A készüléke biztonsága érdekében ne válassza a **Nincs** opciót képernyőzár módnak.
- **A rendszeres jelszó megadás segít a jelszó megjegyzésében:** Ha nem írta be a zárképernyő jelszavát 3 napja, a rendszer szükségessé teszi a jelszó megadását a készülék feloldásához.

Képernyő zárolása a Telefon gyors védelmére

Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg a képernyő be van kapcsolva, a Telefon használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha nem használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitel megakadályozására.

 Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő azonnali zárolásához bármikor.

Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn szerkesztő módba lépéshez. Érintse meg a **Minialkalmazások > Képernyőzár** ikont és adja hozzá a **Képernyőzár** minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló gomb elhasználódását. Miután elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a **Képernyőzár** minialkalmazást a képernyő zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához előbb lépjen a **Képernyőzár** minialkalmazást tartalmazó főképernyő oldalra.

Legyen naprakész a Mindig kijelzett információkkal

A Mindig kijelzett információk segítségével számos információt ellenőrizhet, mint a dátum, idő, időjárás, töltöttség és értesítések, a képernyő bekapcsolása nélkül.

Mindig kijelzett információk engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Képernyőzár és jelszavak > Információ megjelenítése mindig** alá, és kapcsolja be az **Engedélyezés** kapcsolót.

Mindig kijelzett információk időzítése: Beállíthatja, hogy a Telefon engedélyezze a Mindig kijelzett információkat bizonyos időszakokban a nap folyamán. Amikor a **Információ megjelenítése mindig** ki van kapcsolva, nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Képernyőzár és jelszavak > Információ megjelenítése mindig** alá, és kapcsolja be az **Engedélyezés időzítéssel** kapcsolót. Konfigurálja a **Kezdési idő** és **Befejezési idő** paramétereket igény szerint.

Vissza az alapokhoz az Egyszerű móddal

Túlzsúfoltnak tűnik a főképernyője a sok ikonnal és kis betűkkel? Az Egyszerű mód nagyobb ikonokat és betűket jelenít meg a főképernyőn, egy tömörebb kialakítással, amit egyszerűbben navigálhat.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Rendszer > Egyszerű mód** alá és érintse meg az  opciót.

Egyszerű módban az alábbiakat teheti:

- **Főképernyő ikonok szerkesztése:** Tartsa nyomva bármelyik ikont a főképernyő szerkesztő módba lépéshez, itt hozzáadhat vagy eltávolíthat alkalmazásokat.
- **Kilépés Egyszerű módból:** A kilépéshez **Egyszerű módból** érintse meg a **Standard mód** opciót.



Főképernyő kezelés

A főképernyő ikonjainak kezelése


Tele van a főképernyője alkalmazásikonokkal? A főképernyőről áthelyezhet vagy törölhet ikonokat, illetve rendezheti és mappába helyezheti az ikonokat a kényelmesebb használathoz.

A főképernyő egy ikonjának áthelyezése: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazás törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a  ikonra. Az alkalmazás törléséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

 A rendszer normál futásának biztosítása érdekében néhány előre telepített alkalmazás nem távolítható el.

Mappa létrehozása: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont egy másik ikonra. A két ikon egy új mappába kerül.

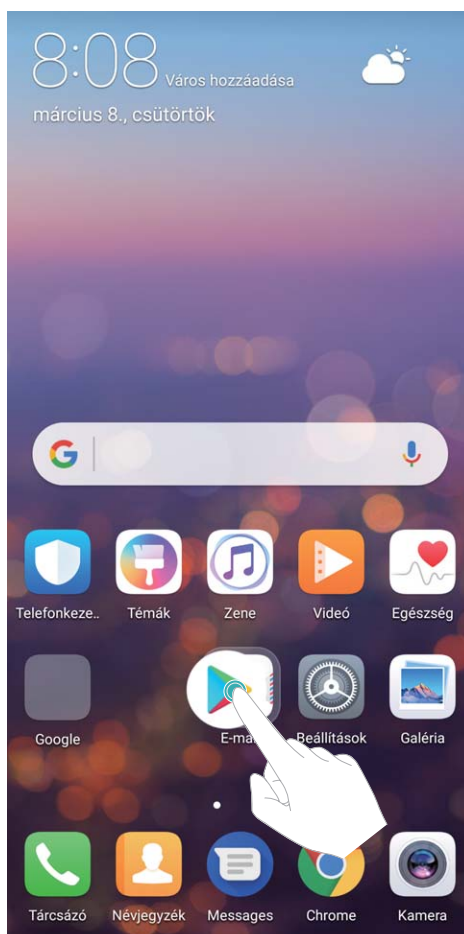

Mappa törlése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a  ikont, törölje az összes alkalmazás kijelölését, majd érintse meg a(z) **OK** lehetőséget. A mappa automatikusan törölve lesz, és a mappában lévő összes alkalmazásikon a főképernyőre lesz áthelyezve.

Mappa átnevezése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a mappa nevét, és adjon meg egy új nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása vagy eltávolítása egy mappából: Nyissa meg a mappát, érintse meg a  ikont, jelölje ki az alkalmazásokat, vagy törölje a kijelölésüket, majd érintse meg a(z) **OK** lehetőséget. A kijelölt alkalmazásikonok automatikusan hozzá lesznek adva a mappához, miközben a ki nem jelölt alkalmazások el lesznek távolítva a mappából.

 Úgy is eltávolíthat egy alkalmazásikont egy mappából, ha nyomva tartja a mappában lévő ikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd a főképernyőre húzza.

A főképernyő kezelése

Túl sok ikon van a főképernyőjén? Hozzáadhat egy új oldalt a főképernyőhöz, és igényei szerint testreszabhatja.

Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjának megnyitásához. Az alábbiakat teheti:

- **Új képernyőoldal hozzáadása:** Új képernyőoldal hozzáadásához érintse meg a  ikont a képernyő bal vagy jobb oldalán.
- **Üres képernyőoldal törlése:** Az oldal törléséhez érintse meg a  ikont a képernyőoldal tetején.
 Az alkalmazásokonokat tartalmazó képernyőoldalak vagy az azokon lévő minialkalmazások nem törölhetők.
- **A képernyőoldalak sorrendjének módosítása:** Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.
- **Alapértelmezett főképernyőoldal beállítása:** Érintse meg a  ikont a főképernyő felső részén a kijelzőt képernyőoldal alapértelmezett főképernyőoldalként való beállításához.

A főképernyő hátterének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttereként.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Megjelenítés > Háttérképek** lehetőségre, és a következőket teheti:


- **Fénykép beállítása a főképernyő háttereként:** Érintse meg a(z) **Háttérkép beállítása** lehetőséget. A(z) **Egyéb** vagy a(z) **Galéria** lehetőségben jelöljön ki egy Ön által kedvelt fényképet, és kövesse az utasításokat a képernyőn a **Zárképernyő**, **Főképernyő** vagy **Mindkettő** lehetőség kiválasztásához.
- **Háttérkép véletlenszerű váltása:** Engedélyezze a(z) **Főképernyő háttérképének véletlenszerű cseréje** lehetőséget, és állítsa be a(z) **Gyakoriság** és **Megjelenítendő album** lehetőséget.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A(z)  **Galéria** lehetőségben nyisson meg egy Ön által kedvelt fényképet, lépjen a(z)  **> Beállítás mint > Háttérkép** lehetőségre, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyőháttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Gyorsan szeretné kezelni a minialkalmazásokat a főképernyőn? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjának megnyitásához. Érintse meg a(z) **Minialkamzások** lehetőséget, jelöljön ki egy minialkalmazást, és húzza a főképernyő üres részére.

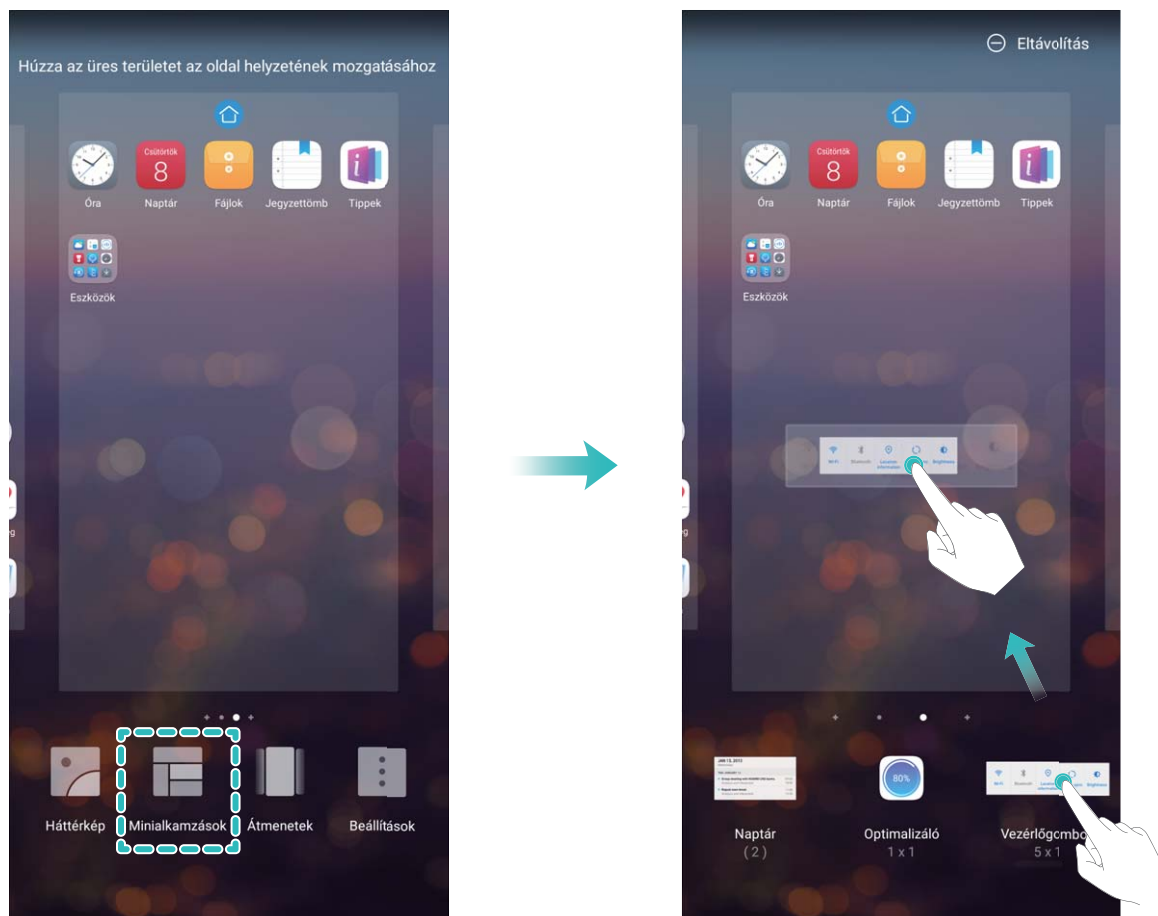

- Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő felső részén található **Eltávolítás** ikonhoz.

Minialkalmazások mozgatása: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Megjelenítés > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.

 **Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Névjegyzék


Névjegykártyák kezelése

Névjegykártyák kezelése: Névjegykártyák hozzáadása és megosztása könnyedén

Nehézkesnek érzi a papíralapú névjegykártyák tartalmának kézi bevitelét a Telefon névjegyzékébe? Szeretne egyszerűbb módszert arra, hogy a Telefon által tárolt névjegyeket megossza ismerőseivel? A névjegykártyák kezelése lehetővé teszi a névjegykártyák kényelmes hozzáadását és megosztását.

A névjegykártya-kezelés a következő funkciókat támogatja:

- **Névjegykártyák hozzáadása a Névjegyzékhez:** Szeretne gyorsan hozzáadni papíralapú névjegykártyákat a Névjegyzékhez? Egyszerűen helyezzen egy papíralapú névjegykártyát a kameraobjektív elé, és a rendszer menti az adatokat (köztük a nevet, a telefonszámot és a címet) a Névjegyzékbe.
- **QR-kód beolvasása névjegy hozzáadása érdekében:** Olvassa be a névjegykártyán található QR-kódot, és a rendszer pillanatok alatt menti a partneradatokat a Névjegyzékbe.
- **Saját személyes névjegykártya megosztása:** Hozza létre saját személyes névjegykártyáját a névjegyzékben, és a készülék automatikusan létrehozza a kapcsolódó QR-kódot. Ezt követően névjegykártyáját pillanatok alatt megoszthatja a QR-kód segítségével.
- **Névjegyzék megosztása:** Jelölje ki a megosztani kívánt névjegyet, és érintse meg a névjegyadatok képernyőjének tetején található QR-kódot a névjegy gyors megosztása érdekében.

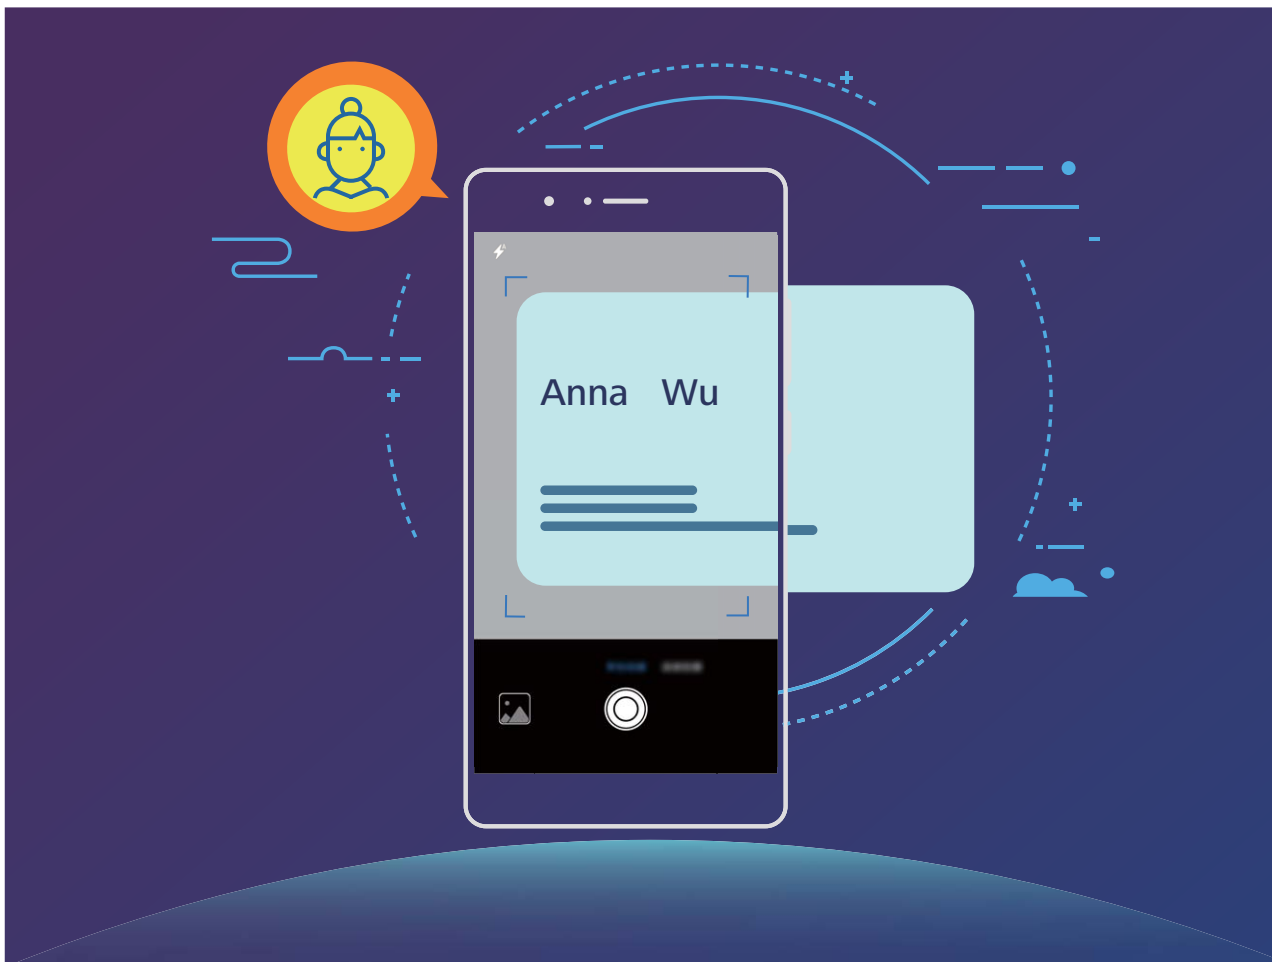

Névjegykártyák beolvasása a Névjegyzékhez történő hozzáadáshoz

Nyissa meg a(z)  **Névjegyzék** lehetőséget, érintse meg a(z) **Beolvasás** lehetőséget, és itt a következőket teheti:

- **Egyetlen névjegykártya beolvasása** Helyezze a névjegykártyát vízszintes felületre, állítsa be a fényképezőgép fókusztávolságát úgy, hogy a kártyán szereplő szöveg jól olvasható legyen a keresőképernyőn, majd érintse meg a  ikont.




- **Több névjegykártya beolvasása:** Váltson **Sorozat** módra, majd több névjegykártya rögzítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

A névjegykártyán szereplő információkat automatikusan névjegyadattá alakítja, majd a **Névjegykártyák** helyre menti a rendszer a Telefon készüléken.

- **i** A mentett névjegykártyák megtekintéséhez nyissa meg a(z)  **Névjegyzék** lehetőséget, jelölje ki a beolvasott névjegyeket, majd lépjen a(z) **Részletek > Névjegykártya megtekintése** lehetőségre.

Névjegyzékek megosztása elektronikus névjegykártyaként

Saját névjegykártya megosztása: Nyissa meg a  **Névjegyzék** funkciót, és érintse meg az **Én** elemet a profilképe beállításához, valamint a neve, a munkahelyi címe, a telefonszáma és egyéb adatai megadásához. Ezután érintse meg a  gombot, és a készülék automatikusan létrehozza a QR-kódos névjegykártyáját. Névjegykártyáját közvetlenül is megoszthatja a QR-kód segítségével. Másik megoldásként érintse meg a  gombot, válasszon egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a megosztáshoz.

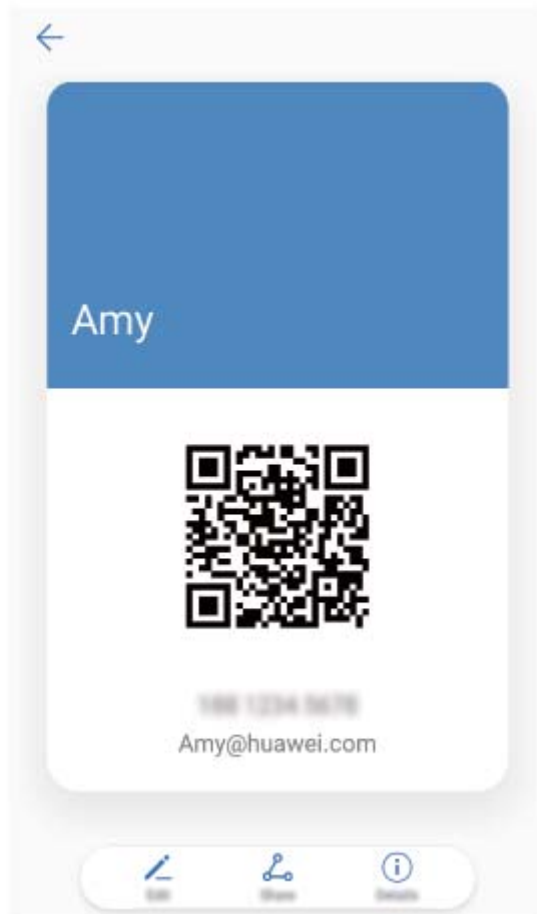

Névjegyek megosztása: Nyissa meg a  **Névjegyzék**, elemet, válassza ki a névjegyet, majd a jobb felső sarokban érintse meg a QR-kód ikonját, ha névjegyet a QR-kód segítségével szeretné megosztani. Másik megoldásként megérintheti a **Megosztás**, elemet is – ekkor válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megosztás folyamatának befejezéséhez.

 Ha a másik fél készüléke támogatja a QR-kód kiértékelését, akkor közvetlenül lefényképezheti, illetve beolvashatja a QR-kódokat a névjegyek hozzáadásához.

Keresés a Névjegyzékben

Nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget, és a névjegyzékben a következő keresési módszereket használhatja:

 A lehető legpontosabb keresési eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék az összes névjegyet megjeleníti. A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Megjelenítési beállítások** menüelemet, és érintse meg az **Összes névjegy** lehetőséget.

- Az oldalsó index húzásával gyorsan végiggörgetheti a listát.
- A névjegyek listájának tetején található keresősávban adja meg a partner nevét, monogramját, telefonszámát vagy e-mail-címét – a keresési eredmények a keresősáv alatt jelennek meg. A kereséshez több kulcsszót is megadhat – például „London Géza”, és a rendszer gyorsan megkeresi az egyezést mutató összes névjegyet.

-  Ha hiba jelentkezik névjegy keresése közben, a névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Névjegyek rendezése** menüelemet, majd érintse meg az **Indexadatok újraépítése** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegyek importálása és exportálása

Új Telefon használatba vételekor érdemes átmásolni a már meglévő névjegyeket.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget, majd válassza a  > **Importálás/Exportálás** menüpontot, majd a következők valamelyikét:

- **Névjegyzék importálása:** Válassza az **Importálás a tárhelyről**, **Importálás innen:SIM**, **Importálás más eszköztől** opciót, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.
- **Névjegyek exportálása:** Válassza az **Exportálás a tárhelyre** vagy **Exportálás ide: SIM**, **Névjegyek megosztása** opciót, majd kövesse az utasításokat a képernyőn. Alapértelmezetten az **Exportálás a tárhelyre** funkcióval exportált **.vcf** fájlok a készülék belső tárhelyének gyökérfájlgyűjtőjébe kerül mentésre. Az exportált fájl megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** opciót.

Névjegyeket a **Biztonsági mentés** funkció segítségével is importálhat, illetve exportálhat. A bejegyzések biztonsági másolatát alapértelmezés szerint a **Huawei** mappába menti a rendszer a következőben: **Fájlok > Helyi > Belső tárhely**.

A névjegyek kezelése

A Névjegyzék alkalmazás számos funkciót kínál a névjegyek kezeléséhez. Egyszerűbbé teheti a névjegyeinek listáját azzal, hogy csak a Telefon által vagy a SIM-kártyán tárolt névjegyeket jeleníti meg, illetve könnyen megtalálhatja a gyakran hívott partnereket.

Többszörös névjegypéldányok egyesítése: Ha a névjegyek listájában ismétlődő elemek szerepelnek, funkció segítségével egyesítheti a többszörös névjegypéldányokat. A névjegyek listájából válassza a  > **Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** menüpontot, jelölje ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  gombot.

Különböző fiókok névjegyeinek megjelenítése: Szeretné, ha csak a Telefon által tárolt, vagy csak a SIM-kártyán szereplő névjegyeket megjeleníteni? Válassza a  > **Megjelenítési beállítások** menüpontot, majd adja meg a megjeleníteni kívánt fiókokat. Az alábbiakat is teheti:

- **Egyszerű elrendezés engedélyezése:** Szeretné elrejteni a profilképeket, a vállalatnevet és a címeket a névjegyek listájában? A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Megjelenítési beállítások** menüelemet, és engedélyezze az **Egyszerű elrendezés** lehetőséget.
- **A névjegyek tárhelyének megjelenítése:** A névjegyek listájában válassza a  > **Megjelenítési beállítások** menüelemet. A **Fiókok** területen megtekintheti a készüléken, illetve a SIM-kártyán elérhető teljes tárterületet.

Névjegycsoportok kezelése

Szeretne üzenetet küldeni a kollégák egy csoportjának, vagy egy összeíjvetelt szervezni? Az intelligens csoportok automatikusan csoportokba rendezi a névjegyeket vállalat, város és legutóbbi kapcsolatfelvétel alapján, hogy gyorsan tudjon csoportos e-mailt vagy üzenetet küldeni.

Névjegycsoport létrehozása: A csoportlistában érintse meg az  ikont, adja meg a csoport nevét (mint Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** opciót. Tagok hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az  ikont.

Üzenetküldés intelligens csoport kapcsolatoknak: A csoportlistában az **Intelligens csoportok** szekció alatt nyisson meg egy csoportot, és érintse meg az  ikont üzenet küldéséhez, vagy az  ikont e-mail küldéséhez.

Csoport szerkesztése: A csoportlistában válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és érintse meg az  ikont névjegy hozzáadásához, vagy az  ikont a **Tagok eltávolítása**, **Csoport törlése** vagy **Átnevezés** opciókhoz.

Csoport törlése: A csoportlista képernyőn tartson nyomva egy csoportot, majd érintse meg a **Törlés** opciót.

Kapcsolatok felvétele feketelistára

Hozzáadhatja egy kapcsolat telefonszámát a feketelistához, hogy elkerülje a zaklató vagy spam hívásokat tőle.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, tartson nyomva egy névjegyet, amit feketelistához kíván adni, majd érintse meg a **Feketelistához ad** opciót. A készülék tiltani fogja a hívásokat és üzeneteket a feketelistán szereplő kapcsolatoktól.

Feketelistán szereplő kapcsolatok megtekintése: Nyissa meg a  **Telefonkezelő** alkalmazást, lépjen a **Tiltottak** >  alá, és érintse meg a **Telefonszám feketelista** opciót a feketelista megtekintéséhez.

Kapcsolatok eltávolítása feketelistáról: Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, tartson nyomva egy névjegyet, amit el kíván távolítani a feketelistáról, majd érintse meg az **Eltávolítás feketelistáról** opciót.

Hívás és üzenet előzmények törlése

Használja a Nyomok törlését egy kapcsolat hívás és üzenet előzményeinek törlésére a személyes adatai védelméhez.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, válasszon ki egy névjegyet, és lépjen a  > **Előzmények törlése** > **Törlés** alá. A kapcsolathoz tartozó összes hívás és üzenet előzmény törlésre kerül.

Harmadik felek névjegyzékeinek egyesítése

Integrált közösségi hálózatok: Összehozza az embereket

Szeretné bővíteni a közösségi hálózatát? Szeretné szinkronizálni az információkat a közösségi hálózati fiókjáról a névjegyek közé? Bejelentkezhet egy közösségi hálózati fiókba (mint a LinkedIn), és szinkronizálhatja a kapcsolati információkat (mint a vállalat, cím és e-mail) a helyi névjegyek alá a közösségi hálózata gazdagításához.

Névjegyadatainak társítása a közösségi fiókjához

Mit tesznek a Telefon által tárolt partnerek? Mi az e-mail-címük? Milyen beosztásban dolgoznak? Harmadik féltől származó közösségimédia-alkalmazások (például a LinkedIn) segítségével további részleteket tudhat meg a névjegyzékében szereplőkről.

LinkedIn-fiók társítása: Nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget, válassza a  > **Beállítások** > **LinkedIn fiók társítása** menüelemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a LinkedIn-fiókjába történő bejelentkezéshez. A bejelentkezést követően a Telefon automatikusan frissíti a helyben tárolt névjegyadatokat. Ha minden LinkedIn-partneradatot szinkronizálni kíván, a **Névjegyzék** LinkedIn-beállítási képernyőjén válassza a **LinkedIn kapcsolatok szinkronizálása** > **Minden LinkedIn kapcsolat** menüelemet, majd a **Szinkronizáció** lehetőséget.

A LinkedIn által megadott névjegyinformációk megjelenítése: Nyissa meg a kívánt LinkedIn-névjegyet, és érintse meg a **LinkedIn profil megtekintése online** elemet.

LinkedIn-névjegyek társításának feloldása: Nyissa meg  > **Beállítások** > **LinkedIn** menüelemet, majd válassza a **Társítás feloldása** lehetőséget.

Küldő munkaleírásának megtekintése

Ha éppen most kezdett egy új munkahelyen, gyorsan el kell igazodnia, hogy a kollégái mit csinálnak pontosan. Társíthatja a közösségi hálózati fiókját (mint a LinkedIn) az e-mail kapcsolatokhoz. Az e-mail küldők munkainformációi ezután megjelennek az e-mail részletek képernyőn.

Az  **E-mail** bejövő üzenetknél nyisson meg egy kapott e-mailt. Lépjen az e-mail részleteihez, majd érintse meg a küldő profilképét, és válassza a **LinkedIn profil megtekintése online** opciót.

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói

Hívások indítása

A tárcsázási képernyőn adja meg a hívni kívánt telefonszám egy részletét vagy a hívni kívánt személy nevének első betűjét/pinjin monogramját. A Telefon automatikusan megkeresi a feltételeknek megfelelő névjegyeket.

Nyissa meg a következőt:  **Tárcsázó**. A tárcsázási képernyőn adja meg a hívni kívánt telefonszámot vagy a hívni kívánt személy nevének első betűjét. A készülék automatikus keresést végez a Névjegyzékben és a hívásnaplóban. Érintse meg a listában a hívni kívánt partner névjegyet.

Két SIM-kártyás készülék esetén érintse meg a  vagy a  elemet a hívás kezdeményezéséhez. A partnerhívás állapota látható a képernyőn (pl. kicseng vagy hívástovábbítás folyamatban). Érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

A hívás befejezése a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával: Véletlenül rossz telefonszámot tárcsázott, majd elrejtette a hívási képernyőt, és szeretné gyorsan befejezni a hívást? Beállíthatja a következőt: **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást**. A **Tárcsázó** képernyőn nyissa meg a  > **Beállítások** > **Haladó** menüelemet, és engedélyezze a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** opciót a hívások gyors befejezésének lehetősége érdekében.

Segélyhívások indítása

Ha a Telefon be van kapcsolva és mobilszolgáltatással lefedett területen található, vészhelyzetben lehetősége van segélyhívást kezdeményezni zárolt képernyővel és mobilszolgáltatás nélkül is.

 A segélyhívási funkcióra helyi törvényi előírások és az internetszolgáltató által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve környezeti interferencia miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás megghiúsul. Vészhelyzetben ne bízza magát kizárólag a Telefon segélyhívási funkciójára.


Nyissa meg a  **Tárcsázó** funkciót, vagy érintse meg a **Segélyhívás** feliratot a zárképernyőn, adja meg a területileg érvényes segélyhívó számot a tárcsázóban, majd érintse meg a  gombot. Ha az adott helyszínen a mobilhálózati jelerősség megfelelő, a Telefon pedig csatlakoztatva van az internethez, a készülék azonosítja és a képernyőn megjeleníti az Ön aktuális helyzetét.

Hívásvárakoztatás engedélyezése, hogy ne mulasszon el fontos hívásokat

Bejövő hívása van, amikor már éppen hívást bonyolít? A hívásvárakoztatás lehetővé teszi az új hívás fogadását, és a váltást a két hívás között.

-  Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.
A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **További beállítások** alá és engedélyezze a **Hívásvárakoztatás** opciót. Amikor másik hívása van, érintse meg az  ikont a hívás fogadásához és az első hívás várakoztatásához. Érintse meg az  ikont vagy a várakoztatott hívást a híváslistában a hívások közötti váltáshoz.

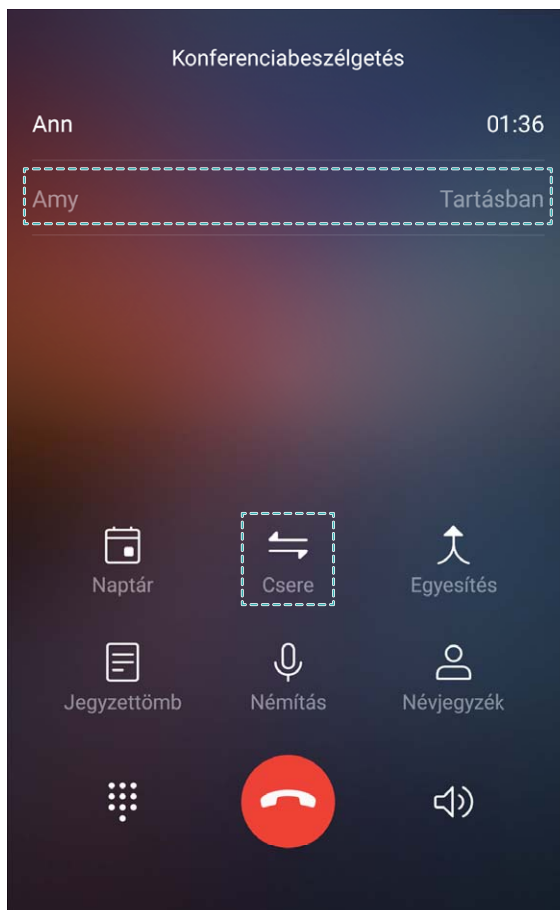

A hívástovábbítás engedélyezése, hogy ne legyen több elmulasztott hívás

Ha nem tudja fogadni a hívásokat, úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az egy másik hívószámra továbbítsa a bejövő hívásokat.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** menüelemet, és válassza a  > **Beállítások** > **Hívásátirányítás** lehetőséget. Ha két SIM-kártyás készüléke van, az **1. SIM** vagy a **2. SIM** területen érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget, és jelölje ki a továbbítási módot.

Hívásnaplók törlése

Törölheti a már nem szükséges hívásnaplót.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást és érintse meg az  ikont a számlap elrejtéséhez. Ezután az alábbiakat teheti:


- **Egy különálló bejegyzés törlése:** Tartson nyomva egy bejegyzést, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** opciót.
- **Több bejegyzés törlése:** Érintse meg az  ikont, jelöljön ki a törölni kívánt bejegyzéseket, vagy érintse meg a **Mind elvet** opciót, majd érintse meg az  ikont.

Gyorshívás: Hívásindítás a képernyő kikapcsolt állapotában

Hívást szeretne kezdeményezni a képernyő feloldása és tárcsázás nélkül? Engedélyezze a(z)

Gyorshívás lehetőséget a kikapcsolt képernyő melletti gyors hívásindításhoz.

Nyissa meg a(z)  **Tárcsázó**, lépjen a(z)  > **Beállítások** > **Hangvezérlés** > **Gyorshívás** lehetőségre, és engedélyezze a(z) **Gyorshívás** lehetőséget. Nyomja meg, és egy másodpercig tartsa lenyomva a hangerő le gombot, ha a képernyő ki van kapcsolva. Amikor hallja a kérdést, akkor engedje el a gombot, és mondja ki a névjegy nevét a gyors híváskezdeményezéshez.

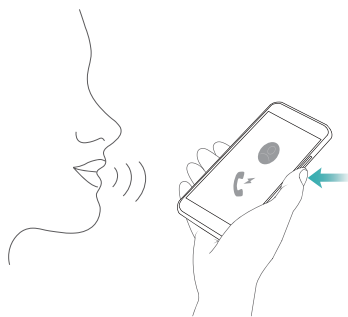

A hangposta engedélyezése

Aggódik amiatt, hogy fontos hívásokról maradhat le, ha ki van kapcsolva a Telefon? A hangposta rögzíti a hívók valós idejű üzeneteit, így többé nem kell aggódnia az elmulasztott fontos hívások miatt.

-  A hangpostához a szolgáltató támogatása szükséges. Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e ez a szolgáltatás. A hangposta hívószámával, a szolgáltatás részleteivel és a díjakkal kapcsolatos tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

A hangposta engedélyezése: Nyissa meg a  **Tárcsázó** funkciót, válassza a  > **Beállítások** menüpontot, érintse meg a **További beállítások** elemet (két SIM-kártyás Telefon esetében az **1. SIM** vagy a **2. SIM** területen érintse meg a **További beállítások** elemet), majd válassza a **Hangposta** > **Hangposta száma** menüelemet, és írja be a hangposta – szolgáltató által megadott – hívószámát.

Hangpostaüzenetek meghallgatása: A tárcsázón érintse meg hosszan az **1** gombot a hangposta felhívásához és a rögzített üzenetek meghallgatásához.

A nemzetközi roaming funkció aktiválása az országhatárok nélküli kommunikációhoz

Ha akár munkaügyben, akár kikapcsolódni külföldre utazik, kezdeményezhet hívásokat a Telefon roaming funkciója segítségével anélkül, hogy az országkódot meg kéne adnia.

-  Ezt a funkciót támogatnia kell a szolgáltatónak. Győződjön meg arról, hogy a roaming, illetve a nemzetközi roaming funkció engedélyezve van a SIM-kártyáján. További tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** vagy  **Névjegyzék** funkciót a hívásindításhoz.

Zaklató jellegű hívások letiltása: a megérdemelt béke és csend

Elege van a zaklató jellegű hívásokból és a telefonos csalásokból? Próbálja ki a **Tiltottak** funkciót.

A megszakítás szabályainak konfigurálása: Nyissa meg a  **Tárcsázó** funkciót, válassza a  >

Tiltottak menüpontot, majd érintse meg a  gombot. Adja meg a megszakítási szabályokat, és adja meg az igényeinek megfelelő feketelistát, illetve fehérlistát.

VoLTE

VoLTE: Hívások indítása és adathasználat egyszerre

A VoLTE (Voice over LTE) lehetővé teszi a hívási és az adatforgalmi szolgáltatások használatát egyazon 4G hálózaton, azaz telefonhívások bonyolítása közben is tudja használni az internetet. A VoLTE emellett rövidebb kapcsolódási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G, a VoLTE és a VoWiFi szabványt is, így nincs szükség a SIM-kártyák cserélgetésére.

- **Kettős 4G:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G szabványt.
- **Kettős VoLTE:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoLTE szabványt, így HD-hívások közben is használhatja az internetet.
- **Kettős VoWiFi:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoWiFi szabványt, így bonyolíthat hívásokat Wi-Fi-hálózaton keresztül is. A VoWiFi segítségével akár Repülő módban is kezdeményezhet hívásokat.



 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

A VoLTE engedélyezése a HD-hívások élményéhez

 Kizárólag a két SIM-kártyás telefonok támogatják mindkét SIM-kártyanyílás használatát a 4G, a VoLTE és a VoWiFi érdekében.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen be a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Mobilhálózat** lehetőségbe. A SIM 1, illetve SIM 2 beállításainak területén (ha azt támogatja a szolgáltató hálózata) a következőket teheti:

- **A 4G engedélyezése:** Kapcsolja be a **4G** funkciót. A szolgáltató által eszközölt egyéni változtatások következtében előfordulhat **4G** hogy a készüléke nem kínál kapcsolót. Ez azt jelzi, hogy a 4G eleve engedélyezve van, kézi engedélyezésére nincs szükség.
- **A VoLTE-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **VoLTE hívások** funkciót.
- **A Wi-Fi-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **Wi-Fi hívás** funkciót.

VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében

VoWi-Fi felhasználásával hang-, illetve videohívást kezdeményezhet bárhol, ahol van elérhető Wi-Fi-hálózat – még akkor is, ha nincs mobilhálózati hozzáférés.

 Ehhez a funkcióhoz elengedhetetlen a szolgáltató támogatása. További tudnivalókért – például a kapcsolódó díjak és költségek tárgyában – vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** lehetőséget, válassza a  > **Beállítások** > **Wi-Fi hívás** menüelemet, és engedélyezze a következőt: **Wi-Fi hívás**. Érintse meg a **Mód** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a preferált hálózat beállításához.

Üzenetek alapvető funkciói

Üzenetek küldése

Az üzenetek egy gyors-és könnyű módot biztosítanak a családdal, barátokkal és kollégákkal való kommunikációra. Továbbá az üzenetbe a gazdagítása érdekében berakhat hangulatjeleket, vagy beilleszthet képeket és hangfájlokat.

Üzenet küldése: Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget. Az üzenetlista képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, majd válassza ki a névjegyeket vagy csoportokat. Írja be az üzenete tartalmát, érintse meg a(z)  lehetőséget a más típusú tartalom hozzáadásához, majd érintse meg a(z)  lehetőséget az üzenet elküldéséhez.

Üzenetvázlat mentése: Érintse meg a  **Vissza**, lehetőséget, hogy vázlatként mentse el az üzenetet.

Az üzenetek kezelése

Az Üzenetek alkalmazás egyszerűvé teszi az üzenetek hatékony kezelését.

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget. A párbeszédtek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.

Üzenetek megválaszolása: Írja be az üzenetet a szövegdobozba, majd érintse meg a  gombot.

Üzenet archiválása: Aggódik amiatt, hogy véletlenül töröl fontos üzenetet? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot az üzenet archiválásához.

Üzenet törlése: Unja már a rengeteg üzenet miatt kialakuló összevisszaságot? Az üzenetek listájának rendezéséhez törölheti a szükségtelen üzenetváltásokat, illetve üzeneteket. A párbeszédtek vagy üzenetek törléséhez tartsa lenyomva a párbeszédet vagy az üzenetet, hogy belépjen a szerkesztési képernyőre, majd válassza ki a párbeszédet vagy üzenetet, és érintse meg a(z)  lehetőséget. A törölt üzenetek visszaállítására nincs mód.

Keresés az üzenetekben: Gyorsan meg szeretné találni az üzeneteket? Az üzenetlista képernyőt megnyitva adja meg a kulcsszavakat a keresősávban, és a kapcsolódó találatok megjelennek alatta.

Névjegy letiltása: Le szeretné állítani, hogy valaki kérértlen üzeneteket küldjön Önnek? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot a névjegy blokkolásához.

Kérértlen üzenetek letiltása

Unja már a kérértlen üzeneteket? Engedélyezze az üzenet blokkolót és mondjon búcsút a kérértlen üzeneteknek!

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget.

Használja a zaklatásszűrőt a következők végrehajtásához:

Üzenetek blokkolása: Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a számról érkező üzenetek és hívások blokkolásához.

Üzenetek blokkolásának feloldása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a **Letiltott ismerősök** lehetőséget. Érintse meg a telefonszám végén található  lehetőséget a szám blokkolásának feloldásához.

MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása

Az MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása megelőzi a költséges mobil-adatforgalomhasználatot.

Nyissa meg a(z)  **Messages** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Válassza a(z) **Beállítások > Speciális** lehetőséget.

Innen az alábbiakat konfigurálhatja:

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket: A(z) **Automatikus MMS-letöltés** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében.

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket barangolás közben: A(z) **Automatikus MMS letöltés barangoláskor** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében barangolás közben.

Alapvető kamerafunkciók

Az alapvető kamerafunkciók használata

Ismerkedjen meg a kamera alapvető funkcióival, hogy jobb képeket készíthessen.

Alapvető fényképezési mód: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőben érintse meg a(z)  lehetőséget egy fénykép készítéséhez. Ha szeretné, beállíthatja, hogy a hangerő le gomb is a kamerája exponáló gombjaként szolgáljon.

Kameramód kiválasztása: A keresőben lapozzon jobbra vagy balra a kameramód igényei szerint történő módosításához.

Nagyítás és kicsinyítés: Tartsa nyomva két ujjal a kameraképernyőt. Távolítsa az ujjait a nagyításhoz, és csípje össze őket a kicsinyítéshez. Ha a kamera optikai ráközelítési korlátjánál nagyobb mértékben nagyít, a kép minősége csökkenni fog. Miután megérinti a képernyőt két ujjal és nagyít vagy kicsinyít, egy nagyítási sáv jelenik meg a képernyő oldalán, amelyet szintén használhat a kép nagyításához és kicsinyítéséhez.

A kamera expozíciójának beállítása: A kamerája automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja az expozíciót. Az expozíció növelésével a képek világosabbak, míg a csökkentésével sötétebbek lesznek. Az expozíciót manuálisan is beállíthatja a keresőben a képernyő megérintésével, majd a(z)  ikon felfelé vagy lefelé húzásával.

Vaku engedélyezése vagy letiltása: A vaku plusz megvilágítást biztosít, ha gyenge fényviszonyok között készít fényképeket. A keresőben érintse meg a(z)  lehetőséget a következő vakumódok egyikének kiválasztásához:

- **Automata:** A kamera automatikusan engedélyezi vagy letiltja a vakut a környezeti fényviszonyoktól függően.
- **Ki:** Vaku letiltása.
- **Be:** Vaku bekapcsolása.
- **Folyamatosan ég:** A vaku mindig be van kapcsolva, amikor a keresőt használja.

Földrajzi hely meghatározásának engedélyezése: Kép készítésekor rögzítve lesz a földrajzi helye, hogy a képei között helyszín alapján is kereshessen. A keresőben érintse meg a(z)  lehetőséget a beállítások menüjének megnyitásához, és engedélyezze a(z) **GPS címke** lehetőséget.

Videók rögzítése a kamerával

A kamerával nem csak fényképeket, hanem nagy felbontású videókat is rögzíthet.

Videó rögzítése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a képernyőn a videómódra való átváltáshoz. A(z)  megérintésével indítsa el a felvételt.

Kép készítése videó rögzítése közben: Videó rögzítése közben a(z)  megérintésével készíthet képeket.

A Vaku mindig bekapcsolva mód engedélyezése: Amikor rossz fényviszonyok között rögzít videót, a  megérintésével, majd a  kiválasztásával beállíthatja, hogy mindig be legyen kapcsolva a vaku.

Kamera beállításainak módosítása

A Kamerabeállítások képernyőn számos kamerabeállítás, mód és specifikáció közül válogathat a felhasználási igényeknek megfelelően.

Fényképezés a kereső megérintésével: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  lehetőséget a Kamera **Beállítások** megnyitásához, és engedélyezze a(z) **Exponálás a képernyő megérintésével** lehetőséget. Mostantól, ha megérint egy tárgyat a keresőben, a kamera automatikusan ráfókuszál, és elkészíti a képet.

Automatikus mosolyfelvétel: A(z) **Beállítások** lehetőségben engedélyezze a(z) **Mosolyfelvétel** lehetőséget. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

Fókusz távolság zárolása: A(z) **Beállítások** lehetőségben érintse meg a(z) **Nyomva tartott exponáló gomb** lehetőséget, és válassza a(z) **Fókusz táv rögzítése** lehetőséget. Mostantól, amikor megérinti és nyomva tartja az exponálás gombot, a kamera nem végez automatikus fókuszálást.

Fényképezés, fókuszálás a felvételen, valamint nagyítás és kicsinyítés a hangerőgombbal: A(z) **Beállítások** lehetőségben érintse meg a(z) **Hangerő gomb funkció** lehetőséget, és válassza ki a(z) **Exponálás, Zoom** vagy **Fókusz** módot a használati igényeknek megfelelően.

RAW formátumú képek mentése: A RAW formátumú képek több részletet tartalmaznak, ami lehetővé teszi az utólagos feldolgozást. Pro módban érintse meg a(z)  lehetőséget a(z) **Beállítások** képernyő megnyitásához, és engedélyezze a(z) **RAW formátum** lehetőséget. Így az elkészített képet a kamera RAW formátumban és normál képformátumban is menti, és egy különleges mappában tárolja a(z) **Galéria** képei között.

A fényképezés némitása: A(z) **Beállítások** képernyőn engedélyezze a(z) **Némitás** lehetőséget.

 A RAW formátumú képek több tárhelyet foglalnak, mint a hagyományos képek. Ellenőrizze, hogy elegendő szabad tárhely áll-e rendelkezésre.

A kamerarács használata a fényképei összeállításához

Volt már, hogy bosszankodott, amiért a képei ferdek lettek, vagy a tárgy nem volt középen? Használja a kamerarácsot a tökéletes összeállítás megalkotásához.

Egy kamerarács kiválasztásához nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget a(z) **Beállítások** megnyitásához. Ezután érintse meg a(z) **Kamera rács** lehetőséget, és válassza ki a kívánt rács- vagy vonaltípust.

Harmadolási kompozíciós mód: Használja a(z) **Rács** vagy **Aranyvonal** lehetőséget. A rács négy metszési pontja a kép fókuszterületeit jelöli. A jó kompozícióhoz vigye a fénykép tárgyát a rács metszési pontjainak egyikébe.



Spirális kompozíciós mód: Használja a(z) **Fibonacci spirál (balra)** vagy **Fibonacci spirál (jobbra)** lehetőséget. Vigye a fénykép tárgyát a spirál középre.



Portré mód

Portré mód használata lenyűgöző arcképek rögzítéséhez

Mindig a lehető legjobb formáját szeretné hozni a szelfiken? A Portré mód különféle szépítési beállítások konfigurálását és egy, az egyéni szépítési információkat tartalmazó adatbázis létrehozását teszi lehetővé.

- **Portré mód:** Engedélyezze a Portré módot, ha azt szeretné, hogy a képen mindenkin automatikusan szépítési hatások legyenek alkalmazva, illetve a teljes képre 3D fényhatások (lágy fény, pillangómegvilágítás és oldalsó megvilágítás) legyenek alkalmazva.
- **Tökéletes szelfi:** A Tökéletes szelfi mód engedélyezésével a Telefon egyéni szépítési tervet hoz létre az Ön számára. Minél magasabb a szépítés szintje, annál hangsúlyosabbak lesznek az effektusok.
- **i** Amikor az előlapi kamera használatával fényképez éjjel vagy egyéb sötét környezetben, és a vaku **Auto** értékre van állítva, ha a Telefon azt észleli, hogy az aktuális környezet túl sötét, akkor automatikusan engedélyezi az expozíció kiegyenlítését a képernyő fényerejének javításához. Ez javítja az előlapi kamerával rögzített fényképek minőségét.

A Portré mód használata lenyűgöző arcképek készítéséhez

Még szebbé akarja tenni a szelfiket vagy csoportképeket? A Portré mód olyan testreszabott opciókat kínál, amelyekkel minden fényképe csodálatos és emlékezetes lesz.

A Portré mód engedélyezése látványos fényképek készítéséhez: Nyissa meg a(z)  **Kamera**

lehetőséget, lapozzon a képernyőn, és érintse meg a(z) **Portré** lehetőséget, majd érintse meg a(z)  ikont a keresőben. Húzza a csúszkákat jobbra vagy balra a szépítési beállítások módosításához. A

magasabb **Szépítési szint** még határozottabbá teszi a szépítési hatásokat. Érintse meg a(z)  ikont a keresőben, és válassza a lágy fényt, pillangómegvilágítást és oldalsó megvilágítást. A módosítások után érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképek készítéséhez.

A Tökéletes szelfi mód engedélyezése és a szépítési beállítások testreszabása: Nyissa meg a(z)

 **Kamera** lehetőséget, engedélyezze a(z) **Portré** lehetőséget, majd érintse meg a(z) 

lehetőséget a Kamerabeállítások képernyő megnyitásához. Érintse meg a(z) **Tökéletes szelfi** lehetőséget az engedélyezéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha saját magáról szeretne szemből, oldalról és lefelé nézve képeket készíteni, majd állítsa be a szépítési paramétereket. A nagyobb paraméterértékek kihangsúlyozottabb fogyasztási és szépítési hatásokat hoznak létre. A beállítások megerősítését követően érintse meg a(z)  elemet a személyre szabott szépítési adatok mentéséhez.

- **A személyes információk ismételt megadása:** A Kamerabeállítások képernyőn lépjen be a(z) **Személyes infó szerkesztése > Tökéletes szelfi** lehetőségbe, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve készítsen újra fényképeket saját magáról szemből, oldalról és lefelé nézve. Ezzel visszaállítja a szépítési paramétereket.
- **Szépítési paraméterek módosítása:** A Kamerabeállítások képernyőn lépjen be a(z) **Szépítés hatások beállítása > Tökéletes szelfi** lehetőségbe az olyan paraméterek beállításához, mint a bőr simasága és tónusa.


Tág rekeszárték

Tág rekeszárték mód: A tárgy kiemelése

Be akar mutatni egy rózsát a virágok tengeréből? Ki akarja emelni a kép tárgyát a tömegben? Vagy növelni akarja a fényerőt egy alacsony megvilágítású környezetben? Engedélyezze a Tág rekeszárték módot a háttér elmosásához és a tárgy kiemeléséhez, amivel még alacsony fényviszonyok mellett is éles képeket készíthet.

- **Gyorsfókusz az elillanó pillanatok rögzítéséhez:** A Tág rekeszárték mód segíthet utazás közben az elillanó pillanatok gyors rögzítésében, miközben megakadályozza a lencse mozgása vagy a lassú fókuszálás által okozott esetleges elmosódást.
- **A háttér elmosása a tárgy kiemeléséhez:** Nem tudja beállítani a fókusz a témára a tömegben? Engedélyezze a Tág rekeszárték módot a háttér elmosásához, hogy még a zsúfolt utcán is könnyedén kiemelje magát.
- **A pillanatok egyszerű rögzítése még éjjel is:** Túl sötétek az éjjel vagy alacsony megvilágításnál készített fényképei? Engedélyezze a Tág rekeszárték módot a fényképe fényerejének

testreszabásához, hogy még alacsony fényviszonyok mellett is a legjobban megvilágított pillanatot kapja el.

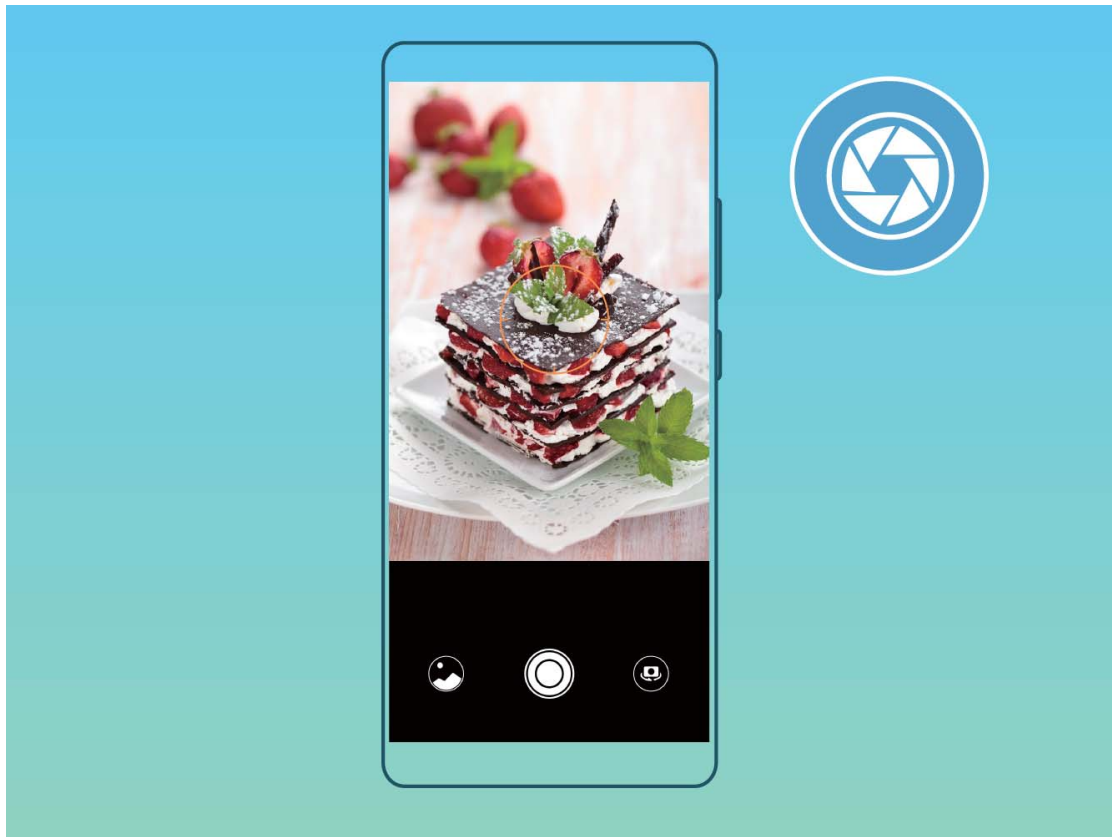

A Tág rekeszérték mód használata a felvétel tárgyának kiemeléséhez

A Tág rekeszérték mód kis mélységélességű fényképeket készít. Ez elmosódott háttérrel eredményez, ami a fénykép tárgyának erőteljesebb kiemeléséhez vezet.

Tág rekeszértékű fénykép készítése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. Hátlapi kamera felvételi módban érintse meg a képernyő alján található **Rekeszérték** ikont a Tág rekeszérték mód engedélyezéséhez. Lapozzon balra a képernyőn az ebből a módból való kilépéshez és másik felvételi módba való belépéshez. Felvétel közben érintse meg a képernyőt egy fókuszpont kiválasztásához, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a fénykép elkészítéséhez.

-  • Az optimális eredmény érdekében a tárgy ne legyen 2 méternél (6 lábnál) messzebb a fényképezőgéptől.
- Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd a rekeszérték szintjének beállításához húzza a csúszkát balra vagy jobbra. Minél kisebb a rekeszérték, annál elmosottabb lesz a háttér.

Panoráma

Panoráma mód használata panorámaszelfik készítéséhez

Szeretné, ha több barátja vagy a táj nagyobb részlete férne bele egy szelfibe? Használja a panoráma módot a szélesebb látószögű szelfik készítéséhez.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget az előlepi kamerára való váltáshoz.
- 2 Nyissa meg a(z) **Továbbiak** lehetőséget. A keresőképernyőn lapozzon balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Panoráma** lehetőségbe.
- 3 Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget az első kép elkészítéséhez.
- 4 A képernyőn megjelenő utasításokat követve tolja el a Telefon készüléket vízszintesen, amíg a kék keret átfedésbe nem kerül a képernyőkeret négyszögével. A kamera automatikusan készít egy másik képet.
- 5 A képernyőn megjelenő utasításokat követve ismét tolja el a Telefon készüléket a másik irányba, amíg a kék keret átfedésbe nem kerül a képernyőkeret négyszögével. A kamera automatikusan elkészíti az utolsó képet.
- 6 A befejezést követően a kamera automatikusan egyesíti a három képet egy széles látószögű 3D szelfibe.

Panoráma mód használata panorámaképek készítéséhez

A panorámaképek szélesebb látószöget biztosítanak a hagyományos fényképekénél, így lenyűgöző tájképek készítését teszik lehetővé.

Panorámakép rögzítéséhez a kamera több fényképet készít a látószögünkbe eső témákról, és egyetlen fényképpé fűzi őket össze.

-  Ha panorámaképet készít, keressen egy széles, nyílt terepet a témától némi távolságra, és próbálja kerülni az egyszínű háttereket.
- 1 Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőképernyőn lapozzon balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Továbbiak** > **Panoráma** lehetőségbe.
 - 2 Érintse meg a képernyő alján található  lehetőséget a fényképezés irányának a megadásához.
 - 3 Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. Lassan, stabilan tartva mozgassa a Telefon készüléket a jelzett irányba úgy, hogy a nyíl folyamatosan a középső vonalra essen.
 - 4 Érintse meg a  gombot, ha végzett. A kamera automatikusan összefűzi a fényképeket a panorámakép elkészítéséhez.



3D panoráma

3D panoráma: Mozgó 3D fényképek készítése

Élettel akarja megtölteni a panorámáit? A 3D panoráma nagyszerű módot kínál a panorámaképek életre keltésére. A Telefon megdöntésével vagy a fényképek elhúzásával tekintheti meg a 3D hatást.

3D panoráma a Telefon előre telepített kameramódja. A 3D panoráma használatával mozgó panorámaképeket készíthet tárgyokról, személyekről és tájakról.




A 3D panoráma használata 360 fokos fényképek készítéséhez

Próbálja ki a 3D panoráma funkciót, amellyel 360 fokos képet készíthet egy helyszínről vagy személyről.

A(z) **3D panoráma** funkcióhoz három fényképezési mód tartozik:

- **Tárgyak fényképezése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, majd érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket a téma körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombról a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.

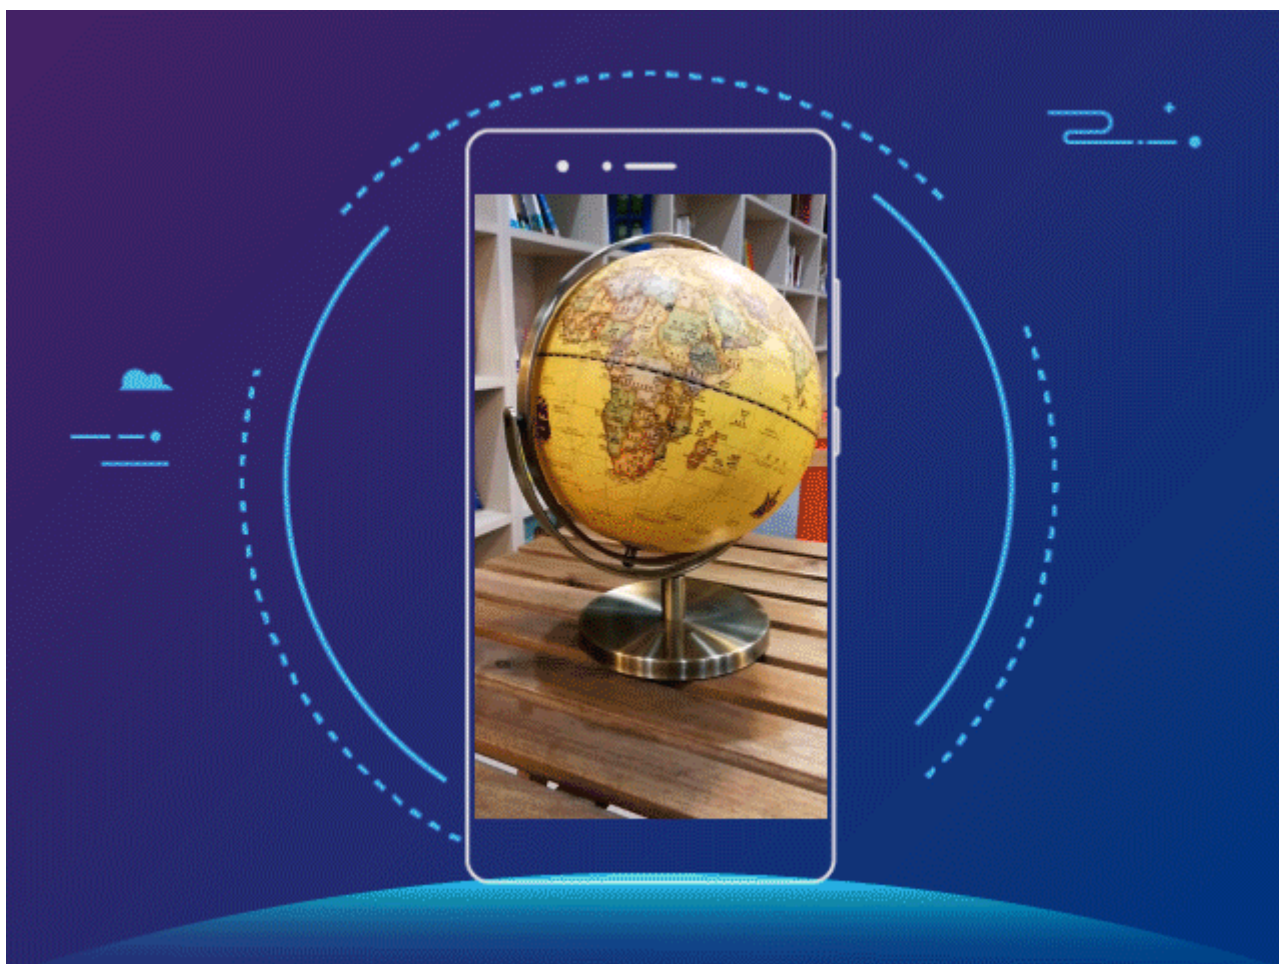

- **Tárgyak fényképezése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, majd érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket a téma körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombról a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.



- **Szelfik készítése:** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  az előlapi kamerára való váltáshoz, majd lapozzon balra a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez, és érintse meg a(z) **3D panoráma** lehetőséget. Tartsa lenyomva a(z)  elemet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve lassan mozgassa a Telefon készüléket saját maga körül egy irányban. Vegye le az ujját a(z)  gombról a felvétel befejezéséhez. A fényképezést követően érintse meg a kamera bélyegképét, majd érintse meg a fénykép feletti **3D** elemet a 3D panorámakép létrehozásához.


A 3D panorámakép létrehozását követően a Telefon megdöntésével vagy a fénykép elhúzásával tekintheti meg a 3D hatást.

Pro mód

Pro kamera: Történetmesélés fényekkel

Pro kamera módban módosíthatja az expozíciót, a zársebességet, valamint számos egyéb beállítást, hogy teljes mértékben a kezében lehessen a kamera irányítása.

A Pro kamera a Telefon előtelepített kameramódja. Pro kamera módban számos paramétert beállíthat, így fényképeit és videóit a professzionális kamerákhoz hasonló eredménnyel készítheti el.

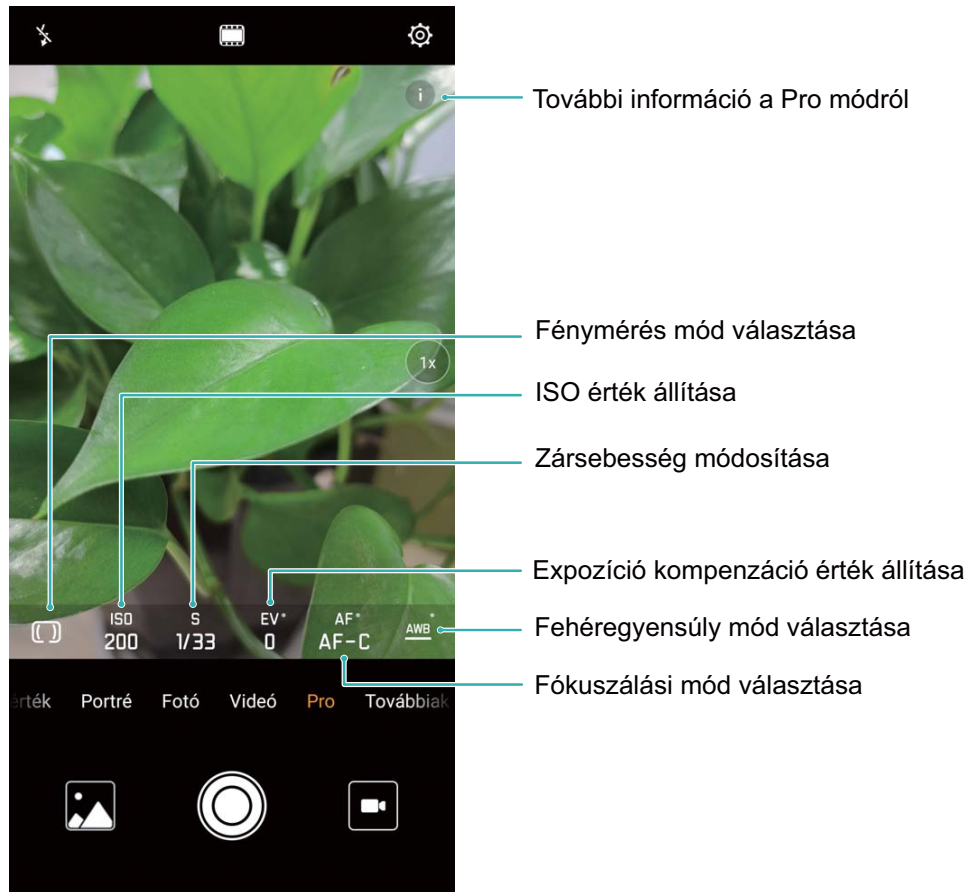

A Pro mód használata tájképek készítéséhez

Élénkebbé és dinamikusabbá szeretné tenni tájképeit? Használja a Pro módot egyedi és személyre szabott tájképek készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, lapozzon balra a(z) **Pro** módba való belépéshez.

Mérési mód kiválasztása a tárgy alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, és válasszon egy megfelelő mérési módot.

Mérési mód	Felhasználási lehetőségek
Mátrix	Széles tájképek és tengerek
Középső	A tárgy a kép közepén található, és kiemelkedik a háttérből.
Pontszerű	A képen kiemelni kívánt tárgy aránylag kicsi, például egy virág vagy fa.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján:

- **Az ISO beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z) **ISO** lehetőséget, és lapozzon balra vagy jobbra az ISO csúszkán az értékének módosításához.
 A túlzott zaj lekerüléséhez a javasolt ISO-érték 400 alatt van. A javasolt nappali ISO-érték 100 és 200, illetve 400 felett van éjszakai helyszínek esetén.
- **A zársebesség beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z) **S** (zársebesség) lehetőséget, csúsztassa el a zársebesség csúszkáját, és húzza a kívánt sebességet középre.

 A javasolt zársebesség statikus helyszínekhez (például hegyekhez) 1/80 és 1/125 közt van; és gyorsabb (1 másodpercnél kevesebb) a mozgó tárgyak esetén (például hullámoknál). A legjobb eredmény érdekében használjon háromlábú állványt mozgó tárgyak fényképezésénél.

- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az expozíció csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az automatikus fehéregyensúly csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

-  • Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.
- Érintse meg a  lehetőséget a színhőmérséklet változtatásához. Ha azt szeretné, hogy a fénykép otthonos, nosztalgikus tónusú legyen, akkor növelje a K értéket. A hideg, nyugodt és futurisztikus tónushoz csökkentse a K értéket.

Az AF beállítása a kép tárgya alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az AF csúszkáját, és húzza a kívánt módot középre.

AF-módok	Felhasználási lehetőségek
AF-S mód	Statikus témák (például hegyek).
AF-C mód	Mozgó témák (például folyó víz és tengerhullámok).
MF mód	Kiálló tárgyak (például egy virág közeli felvétele).

Felvétel közben tartsa mozdulatlanul a készüléket: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, és engedélyezze a(z) **Vízszint** lehetőséget. Miután engedélyezte a lehetőséget, két segédvonal fog megjelenni a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, az azt jelzi, hogy a kamera párhuzamos a vízszinttel.

RAW formátumú képek mentése: Pro módban érintse meg a(z)  lehetőséget, és engedélyezze a(z) **RAW formátum** lehetőséget. Miután engedélyezte a lehetőséget, a Pro módban készített képek RAW és normál JPG formátumban is lesznek mentve.

-  • Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges körülményektől függően.

A Pro mód használata portrék rögzítéséhez

Professzionálisabb portrékat szeretne készíteni? A Pro móddal módosíthatja a kamera beállításait a professzionális portrék készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. Lapozzon balra a képernyőn a(z) **Pro** módba való belépéshez.

Mérési mód kiválasztása:  vagy a(z)  mód a javasolt a portrék készítéséhez. Vigye a tárgyat (például az arcokat) a kereső közepére.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján

- **Az ISO beállítása:** A túlzott zaj elkerülése érdekében javasolt alacsony szintre állítani az ISO értékét. Érdemes az ISO értékét a tényleges képkészítési környezet alapján beállítani.

Képkészítési környezet	Javasolt ISO-érték
Szabadtéri	100 és 200 között
Beltéri	400 körül
Éjszakai témák	400 és 800 között

- **Zársebesség beállítása:** A zársebességnek lassúnak kell lennie sötét környezeti fényviszonyoknál, és gyorsnak kell lennie világos környezeti fényviszonyoknál. A javasolt zársebesség álló portré esetén 1/80 és 1/125 között van. Mozgó téma esetén válassza az 1/125 vagy annál gyorsabb zársebességet.
- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** Érdemes növelni az expozíció kiegyenlítését, ha a témára vagy a háttérre eső fény mennyisége alacsony, illetve érdemes csökkenteni az expozíció kiegyenlítését, ha túl sok a fény.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Az automatikus fehéregyensúlyt a fényviszonyoktól függően állítsa be. Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

A fókusz beállítása: A tárgy jobb kiemelése érdekében javasolt a kézi fókusz (MF) használata portrékészítéskor. A keresőben érintse meg a kiemelni kívánt részt (például a tárgy arcát) a fókuszáláshoz.

-  Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

Monokróm

Dupla objektíves monokróm: A világ rögzítése fekete-fehérben

Néha zavaró a túl sok szín. A Monokróm móddal kiszűrheti a színeket a finomabb, részleteket jobban kiemelő fényképek készítéséhez.

A dupla objektíves monokrómmal a következő eredményeket érheti el a fényképein:

- **Összetett kontraszt a fény és árnyék között az elkülönülő rétegzettséghez:** A dupla objektíves monokróm segít, hogy jobban a fény változásaira tudjon összpontosítani, és teljes irányítást biztosít a fény és árnyékok megjelenítésében, beleértve a fény irányát és erejét.
- **Az átélhető történelem:** A fekete-fehér képek a múltat idézik, és nincs rájuk hatással az idő vagy hely változása, ami egy klasszikus és időtlen érzést kölcsönöz fényképeinek.
- **Finom képek, amelyek nosztalgiát ébresztenek:** A dupla objektíves monokróm az érzékenység kifejezése, különösen a portréképeknél. Megerősíti az arcvonások hatásait, valamint titokzatosságba és melankóliába burkolja a kép tárgyát.



Fekete-fehér fényképek készítése

A világ egy csodálatosan színes hely. Néha azonban zavaró lehet a túl sok szín. A Monokróm mód kiszűri a színeket a fény és az árnyékok előhozásához, valamint hangulatot és atmoszférát kölcsönöz a képeknek.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z) **Továbbiak** lehetőséget, és lapozzon balra a képernyőn. Érintse meg a(z) **Monokróm** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget a képek fekete-fehérben történő elkészítéséhez.



Fénnyel festés mód

Fénnyel festés: Fénycsóvák felvétele

A fénnel festési mód automatikusan lassabb zársebességet állít be, hogy hosszú expozíciós felvételeket készíthessen a fénycsóvákról. A mód használata éteri szépségű, lenyűgöző fényképeket eredményez.

A fénnel festési mód négy kreatív felvételi módot kínál különböző tárgyakhoz és fényviszonyokhoz:

- **Fényszóró csíkok:** Autók fénycsóváinak rögzítése éjjel.
- **Fény graffiti:** Mozgó fényforrás fénycsóváinak rögzítése gyenge fényviszonyok között.
- **Selymes víz:** Selymes hatású fényképek rögzítése vízesésekről és folyóvizekről.
- **Csillagvonalak:** Az éjjeli égbolton látható csillagok nyomvonalainak lenyűgöző megörökítése.



A Hátsólámpafények használata a város fényeinek rögzítéséhez

A Hátsólámpa fények segítségével művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

- i • A legjobb eredmény érdekében a felvételt távolabbról és a tárgynál kissé magasabban elhelyezkedve készítse. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőképernyőn húzza az ujját balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Továbbiak > Fénnyel festés** lehetőségbe. Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a  gombot, ha végzett.



A Fény graffiti használata fényminták létrehozásához

A Fény graffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat úgy, ha egy fényforrást mozgat a kamera előtt.

- Keressen egy sötét, külső fényforrások nélküli helyszínt, és ügyeljen rá, hogy a tárgy sziluettje ne legyen látható. Válasszon egy megfelelően világos fényforrást a kívánt színben, például egy kis elemlámpát vagy világító rudat.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőképernyőn húzza az ujját balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Továbbiak > Fénnyel festés > Fény graffiti** lehetőségbe. Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a  gombot, ha végzett.



A Selymes víz mód használata vízesések és folyóvizek felvételéhez

A Selymes víz segítségével selymes hatású képeket készíthet vízesésekről és folyóvizekről.

- A legjobb eredmény érdekében keressen egy bő vízü patakot vagy vízesést.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőképernyőn lapozzon balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Továbbiak > Fénnyel festés > Selymes víz** lehetőségbe.
- 2 Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez.
- 3 A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a  gombot, ha végzett.



A Csillagvonalak használata a csillagok szépségének rögzítéséhez

A Csillagvonalak módban a kamerával a csillagok éjszakai égbolton történő mozgását is megörökítheti.

- i • A legjobb eredmény érdekében válasszon egy fényszennyezéstől mentes helyszínt, ahol az égboltot semmi nem takarja ki, és a képeket egy tiszta éjszakán készítse el.
 - Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.
- 1** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget. A keresőképernyőn lapozzon balra vagy jobbra, és lépjen be a(z) **Továbbiak > Fénnyel festés > Csillagvonalak** lehetőségbe.
 - 2** Tartsa mozdulatlanul a Telefon készüléket, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez.
 - 3** A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a  gombot, ha végzett.



További rögzítő módok

Egyéni felvételi módok

Új módokat szeretne felfedezni a kamera használatához az előre beállítottakon kívül? Igényei szerint letölthet és törölhet felvét elkészítési módokat.

További felvételi módok letöltése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, és lapozzon balra a képernyőn a(z) **Továbbiak** lehetőségbe való belépéshez. Érintse meg a(z) **Letöltés** lehetőséget a(z) **Kamera bolt** lehetőségbe való belépéshez. Válassza ki a letölteni kívánt felvételi módot, majd érintse meg a(z) **LETÖLTÉS** elemet.

Felvételi módok frissítése: A felvételi módok frissítéséhez lépjen be a(z) **Kamera bolt** képernyőre. Az elérhető frissítéssel rendelkező felvételi módokat a mellettük lévő piros pont jelöli. A frissítésükhöz kövesse az utasításokat a képernyőn.

A felvételi módok törlése: Lépjen be a(z) **Továbbiak** > **Szerkesztés** lehetőségbe, és érintse meg a(z)  lehetőséget a felesleges felvételi módok törléséhez.

 A Kamera normál működésének biztosításához az előre beállított módok nem törölhetők.

Mozgóképek készítése

Érdekesebbé és dinamikusabbá szeretné tenni a fényképeit? Készítsen mozgóképet, és hosszabbítsa meg a csodálatos pillanatokat.

A mozgóképekkel a zárgomb lenyomása előtt és után körülbelül egy másodpercig rögzíthet egy helyszínt. Amikor ezeket a képeket böngésszi a Galériában, nem csak a zárgomb lenyomásakor készített képet tekintheti meg, hanem a dinamikus képet és hangot is lejátszhatja.

Mozgóképek készítése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  lehetőséget a képernyő tetején, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a rögzítéshez.

Mozgóképek megtekintése: A rögzített mozgókép a(z) **Galéria** lehetőségben, JPG formátumban lesz mentve. Lépjen be a(z)  **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** lehetőségbe. Érintse meg a képeket a(z)  ikonnal, és érintse meg a(z)  lehetőséget a kép tetején a dinamikus hatás megtekintéséhez. A mozgógép automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.

Mozgóképek megosztása: Lépjen be a(z)  **Galéria** > **Albumok** lehetőségbe, érintse meg a megosztani kívánt mozgóképet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget, válasszon ki egy megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megosztás befejezéséhez.

-  A mozgóképek közvetlenül Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share és egyéb funkciók használatával is megoszthatók. A mozgó fotóhatás lejátszásához a fogadó készüléknek olyan Huawei készüléknek kell lennie, amely támogatja a mozgóképek rögzítését. Amikor harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy nem támogatott készülékekkel oszt meg mozgóképeket, a mozgóképek állóképként fognak megjelenni.

Legjobb pillanatok


Újdonságok: Készítsen a fényképeiből személyre szabott videót

Az Újdonságok funkció rövid videót készít a fényképeiből, az idő és a helyinformáció alapján. A videót szerkesztheti és megoszthatja barátaival.

-  Telefon automatikusan készít videofelvételeket az idő és a földrajzi információk alapján.
Fénykép készítése előtt nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  gombot, és ellenőrizze, hogy a(z) **GPS címke** engedélyezve van-e.
- Ellenőrizze, hogy a(z) Telefon csatlakozik-e az internethez.
- Az Újdonságok albumok automatikusan létrehozásra kerülnek miközben a(z) Telefon töltődik, a képernyő ki van kapcsolva, és az akkumulátor legalább 50%-ra fel van töltve. Valamennyi időbe telhet, hogy a(z) Telefon létrehozza az albumot. Az Újdonságok albumok nem kerülnek létrehozásra, ha nincs elegendő fénykép vagy videó (kevesebb, mint 7 fénykép) a Galériában.

Az Újdonságok funkcióval a következőket teheti meg:

- **Automatikusan létrehozhat témák szerint rendszerezett albumokat:** Az Újdonságok funkció automatikusan létrehoz albumokat a fényképekből az idő vagy a helyszín alapján (pl. születésnap ünnepség vagy ballagás, diplomaosztó). Értesítést küld a(z) Telefon készüléke amikor új album kerül létrehozásra. Érintse meg az értesítést az album megtekintéséhez.
- **Emlékeztető a múltbeli albumokra:** A rendszer fel fogja Önt kérni, hogy tekintse meg a múltbeli albumokat az album létrehozása után egy évvel, vagy ha visszatér arra a helyre, ahol a fényképek készültek.
- **Album szerkesztése:** Megváltoztathatja az album nevét, hozzáadhat vagy eltávolíthat fényképeket, vagy szerkesztheti a háttérzenét vagy az animációs hatásokat. Az album szerkesztése után mentse el a videót a(z) Telefon-ba, vagy ossza meg barátaival.

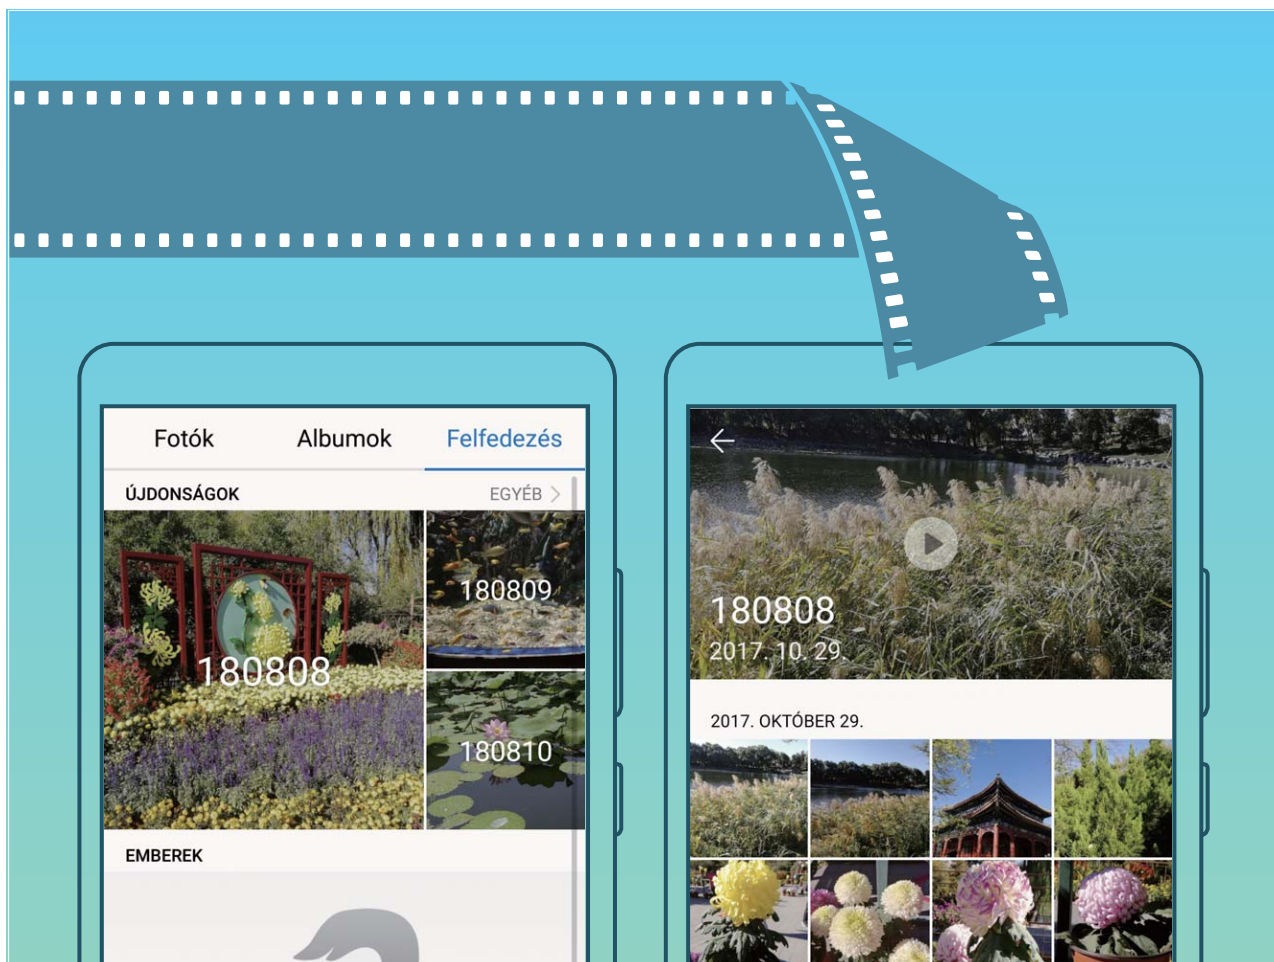


A Legjobb pillanatok albumok testreszabása

Módosítani akarja a fényképeket és videókat a Legjobb pillanatok albumban, illetve a háttérzenét vagy videosablont egy Legjobb pillanatok videóban? Szerkesztheti a Legjobb pillanatok albumokat az albumban lévő fényképek és videók testreszabásával, illetve a létrehozott videó kedvenc háttérzenéivel vagy sablonjával történő személyre szabásával.

- A Legjobb pillanatok album a fényképek és videók ideje és helye alapján van létrehozva. A Telefon létrehoz egy videót a fényképei idejének és helyének alapján. Fénykép készítése előtt nyissa meg a(z) **Kamera**, lehetőséget, érintse meg a(z) , lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a(z) **GPS címke** lehetőség engedélyezve van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a Telefon csatlakozik az internethez.
- Amikor a Telefon alvó módban töltődik, és több mint 50%-os az akkumulátor töltöttsége, akkor a készülék automatikusan rendezi és létrehozza egy Legjobb pillanatok albumot. Eltarthat egy ideig, amíg a készülék befejezi az elemzést. A készülék nem hoz létre Legjobb pillanatok albumot, amikor nem áll rendelkezésre elég fénykép vagy videó (kevesebb mint 10 fénykép) a galériában.

Nyissa meg a(z)  **Galéria** lehetőséget, és a(z) **Felfedezés** alatt érintse meg a megtekinteni vagy szerkeszteni kívánt Legjobb pillanatok albumot. Ezután a következő műveleteket hajthatja végre:

- **A Legjobb pillanatok lejátszása vagy szerkesztése:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és a lejátszás alatt szerkesztheti a videosablonját vagy háttérzenéjét a képernyő aljához közel lévő opciósávval.

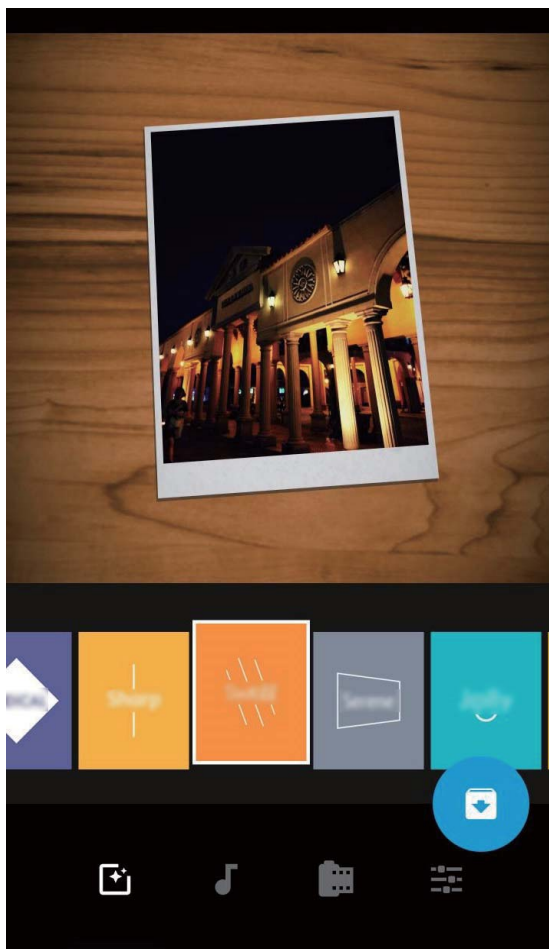

- **Fényképek és videók hozzáadása, vagy eltávolítása az albumhoz:** Érintse meg a(z) , lehetőséget, jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképet vagy videót, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a fénykép vagy videó albumhoz történő hozzáadásához. Tartson nyomva egy fényképet vagy videót az albumban, érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Áthelyezés** lehetőséget a fénykép vagy videó albumból való eltávolításához.
 Csak MP4 formátumú videók adhatók hozzá az albumhoz.
- **Fényképek és videók megosztása az albumban:** Tartson nyomva egy fényképet vagy videót az albumban, érintse meg a(z) , lehetőséget, válasszon ki egy megosztási módot, és az utasításoknak megfelelően fejezze be a megosztást.
- **Legjobb pillanatok album átnevezése:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és írjon be egy új nevet.
- **Legjobb pillanatok album törlése:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Törlés** lehetőséget.

Fényképkezelő

Fényképek gyors megkeresése kategória szerint

Gyorsan meg szeretne találni egy fényképet a Galériában? A Galériában lévő fényképeket intelligens módon rendező és felismerő Fényképkeresés lehetővé teszi, hogy fényképeket keressen a keresősávban.

Intelligens fényképkeresés: Az intelligens fényképkeresési funkcióval kereshet kulcsszó megadásával (étel vagy tájkép) kereshet a Galéria keresősávjában.

A fényképfelismerés segít a fényképei intelligens rendezésében

Túl hosszú ideig tart a fényképek rendezése? Nehezen talál meg egy keresett fényképet? A fényképfelismerés képes automatikusan kategóriákba (például portrék, helyszínek, tájképek és ételek) rendezni a Galériában található fényképeket, így gyorsan megtalálja, amit keres.

Fényképek intelligens rendezése: A Galéria automatikusan kategóriákba (például portrék, helyszínek, tájképek és ételek) rendezi a fényképeket, így gyorsan megtalálja, amit keres.

A fényképgyűjtés testreszabása: Miután a Galéria automatikusan összegyűjtötte a különböző portréalbumokat, kézzel módosíthatja a portrék albumneveit, és meghathatja a köztük lévő kapcsolatot (például „baba” és „anyu”). A beállítás befejezése után név szerint megtekintheti a különböző fényképalbumokat. Fényképet úgy is kereshet, hogy a Galéria keresősávjában név és kapcsolat szerint keres.

Csoportfényképek összegyűjtése albumokba: Miután a Galéria intelligensen azonosította a kategóriákat, elnevezheti a létrehozott albumokat. Ha 10 csoportfényképnél több van, akkor a Galéria csoportosítja őket, és létrehoz egy csoportfényképalbumot.

Videók szerkesztése

Videó levágása: Nyissa meg a(z)  **Galéria** lehetőséget, válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a(z)  lehetőséget a videószerkesztési képernyő megnyitásához. Húzza a csúszkát a levágási területen a megtartani kívánt rész kijelöléséhez, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a videó levágásának befejezéséhez.

A videófelbontás módosítása: Miközben a megtartani kívánt rész kijelöléséhez húzza a csúszkát, a(z)  megérintésével megtekintheti a levágott videót. Úgy is módosíthatja a videó felbontását, ha megérinti a videófelbontási opciókat a szerkesztési képernyőn.

-  Minél magasabb a felbontás, annál élesebb a videó, de annál nagyobb a szükséges tárhely is. Válassza ki a kívánt értéket az igényeinek megfelelően.

A lassított videólejátszás beállítása

Nyissa meg a(z)  **Galéria** lehetőséget, jelölje ki a felvett lassított videót, és érintse meg a(z)  lehetőséget a lejátszáshoz. Érintse meg a képernyőt, és húzza a csúszkát a szerkesztőterületen a lassítva lejátszani kívánt szakasz kiválasztásához.

 Ha új videóként szeretné menteni a módosított lassított videót, akkor érintse meg a(z)  lehetőséget a szerkesztési felületen, és válassza a(z) **Lassított videó fájl mentése** lehetőséget.

Fényképek szerkesztése

Szerkeszteni akar egy éppen elkészített képet, hogy még jobb legyen? A Galéria szerkesztési funkcióival körbevághatja, elforgathatja, és számos hatást alkalmazhat (például graffiti, személyre szabott vízjelek és szűrők) a fényképein, hogy még hatásosabbak legyenek.

Lépjen a(z)  **Galéria** lehetőségre, jelölje ki a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképszerkesztő képernyő megnyitásához. A fényképek szerkesztéséhez a következő funkciókat használhatja:

- **Fénykép forgatása:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és csúsztassa el a forgatótárcsát a fénykép elforgatási szögének testreszabásához. A(z) **Forgatás** vagy **Tükrözés** megérintésével is elforgathatja 90 fokkal a fényképet, vagy átfordíthatja azt.
- **Fénykép körülvágása:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és húzza a rácsmezőt vagy annak sarkait a kijelölés beállításához. Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rácseszköz sarkainak húzásával körülvághatja a fényképet.
- **Szűrőhatások hozzáadása:** Szűrőhatás kiválasztásához érintse meg a  ikont.
- **Színmegtartás:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és kövesse az utasításokat a képernyőn a megtartani kívánt színek kijelöléséhez. A megtartani kívánt színű területek kiemelve fognak megjelenni.
- **Fénykép elmosása:** Érintse meg a  ikont, jelöljön ki egy elmosási módot, és húzza a csúszkát az elmosás fokának beállításához.
- **Fényképhatások beállítása:** Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának, telítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- **Portréfénykép szebbé tétele:** Amikor a rendszer portréfényképet észlel, akkor automatikusan megjeleníti a(z) **Szépítés** funkciót. Ha megérinti a  ikont a fényképszerkesztő képernyőn, akkor olyan hatásokat alkalmazhat, mint a(z) **Tompítás**, a(z) **Szeplő**, a(z) **Sovány arc** és a(z) **Nagy szemek**, amelyekkel még tetszetősebbé varázsolhatja a portrét.
- **Fényképmozaik létrehozása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy mozaikstílust és -méretet fényképmozaik létrehozásához.

- **Graffiti a fényképeken:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy ecsetet és színt, ha graffitit akar hozzáadni a fényképhez.
- **Vízjelek hozzáadása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy vízjelet (például **Idő**, **Hely**, **Időjárás** vagy **Hangulat**) a fényképei testreszabásához.
- **Címke hozzáadása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy annotációstílust és betűtípus-formátumot a fényképei gazdagításához.

Fényképek és videók böngészése és megosztása

A régi fényképek és videók böngészése a legbecsesebb emlékeit idézheti fel. A fényképeket és a videókat a készülék Galériája tárolja. A fényképeket idő és hely alapján vagy egy album kiválasztásával is megtekintheti.

Fényképek megtekintése teljes képernyőn: Nyissa meg a  **Galéria**, elemet, és érintsen meg egy fényképet a teljes képernyős módban való megtekintéshez. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt. A fényképek teljes képernyős megtekintése közben a következőket teheti:

- **Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése:** Helyezze két ujját a képernyőre, és a fénykép kicsinyítéséhez csúsztassa össze őket, a fénykép nagyításához pedig csúsztassa el őket egymástól. Ha a kép felbontása nagyobb, mint a képernyőfelbontás, akkor nagyíthatja a képet két ujjával. Miután elvette az ujját a képernyőről, a kép legfeljebb 100%-ra nagyítható, és a nagyított fénykép úgy fog megjelenni, mint az eredeti.
- **A készítés paramétereinek megtekintése:** Egy fénykép fotográfiai paramétereinek és jellemzőinek megtekintéséhez érintse meg a , lehetőséget, majd lapozzon felfelé vagy lefelé a részleteket tartalmazó ablakban az ISO (érzékenység), az EV (expozíciókompenzáció), a felbontás és más paraméterek értékeinek a megtekintéséhez.
- **Fénykép átnevezése:** Lépjen a  > **Átnevezés**, elemhez, és írja be a fénykép új nevét.
- **Fénykép beállítása névjegy fényképeként vagy főképernyőháttérként:** Lépjen a  > **Beállítás mint**, elemhez, és a fényképhez adja meg a **Háttérkép** vagy a **Kapcsolat fotója** beállítást.

Fénykép vagy videó megosztása: Nyissa meg a  **Galéria**, lehetőséget, tartson nyomva egy fájlt a kijelölési képernyő megnyitásához, majd jelölje ki a megosztani kívánt fájlokat, és érintse meg a  elemet. Válasszon megosztási módot, majd a megosztási művelet befejezéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Fényképek megtekintése dátum és idő szerint: A fényképek és videók készítési idejét a **Fotók** fülön tekintheti meg. Lépjen a  > **Beállítások**, lehetőségre, és engedélyezze az **Idő és hely mutatása** beállítást, hogy megjelenjen a fénykép készítésének dátuma a fényképek teljes képernyős módban való megtekintésekor. A **Fotók** fülről módosíthatja a fényképek nagyítását, ha két ujját

szétnyitja és távolítja a képernyőn, valamint átválthat a fényképek és videók napok vagy hónapok szerint történő megjelenítése között.

Fényképek megtekintése helyszínek szerint: Ha egy fénykép vagy videó készítésekor a **GPS címke** engedélyezve volt a **Kamera** beállítási menüjében, a fényképeket és a videókat térképes módban is megtekintheti. A **Fotók** fülön érintse meg a  elemet, és a rendszer a készítésnek megfelelő helyen fogja a térképen megjeleníteni a helyinformációkat tartalmazó fényképeket és videókat. Két ujját a képernyőn egymástól távolítva vagy közelítve is módosíthatja a nagyítást, és megtekintheti a fényképek részleteit. A fénykép bélyegképének megérintésével megtekintheti az adott helyen készített összes fényképet és videót.

Fényképek megtekintése albumok szerint: A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön. Egyes fényképek és videók tárolására a rendszer által megadott alapértelmezett albumokban kerül sor. A készülék kamerájával rögzített videókat például a **Videók** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Diavetítések lejátszása: A **Fotók** fülön lépjen a(z)  > **Diavetítés**, lehetőségre, és a rendszer automatikusan megkezdí a fényképek diavetítését. A diavetítés szüneteltetéséhez, érintse meg a képernyőt.

Fényképalbumok rendezése

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz: A **Albumok** fülön érintse meg a  elemet, adjon meg egy albumnevet, majd érintse meg az **OK** gombot. Jelölje ki az új albumhoz hozzáadni kívánt fényképeket és videókat, majd adja hozzá őket az új albumhoz.

Fényképek és videók átvitele: Áthelyezheti a fényképeket és videókat különböző albumokból ugyanabba az albumba az egyszerű kezeléshez és böngészéshez. Nyissa meg azt az albumot, amelyből át akar helyezni elemeket, tartson nyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  ikon meg nem jelenik, majd jelölje ki az átvinni kívánt fényképeket és videókat. Érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki a célalbumot. Miután az átvitel befejeződött, az átvitt fájl el lesz távolítva az eredeti helyéről.

Fényképek és videók hozzáadása a Kedvencekhez: Ha a kedvenc fényképei közül néhányat külön akar tárolni, akkor hozzáadhatja őket a Kedvencekhez az egyszerű kezelés és megtekintés érdekében. Egy fénykép vagy videó Kedvencekhez történő hozzáadásához nyissa meg a fényképet vagy videót, majd érintse meg a  lehetőséget. A hozzáadott fényképek és videók megmaradnak az eredeti helyükön, és csak másolatként fognak megjelenni a **Kedvenceim** albumban, egy  szimbólummal.

Albumok rendezése: Állítsa be a leggyakrabban használt albumok sorrendjét az egyszerűbb megkeresésükhöz és böngészésükhöz. Tartson nyomva egy albumot, amíg a  szimbólum meg

nem jelenik az összes albumon, majd tartsa nyomva a  lehetőséget, és húzza az albumokat a kívánt helyükre. Miután befejeződött, érintse meg a  lehetőséget a kilépéshez.

 Az olyan albumok, mint a **Kamera**, **Videók**, **Kedvenceim**, és **Képernyőképek** nem állíthatók be.

Albumok elrejtése: Rejtse el az albumait a személyes adatok védelme érdekében. Az albumokat elrejtve tarthatja. A **Albumok** fülön lépjen a(z)  > **Albumok elrejtése**, lehetőségre, részre, majd kapcsolja be az elrejtteni kívánt albumok kapcsolóját.

 Az olyan albumok, mint a **Kamera**, **Videók**, **Kedvenceim**, és **Képernyőképek** nem rejthetők el.

Fényképek és videók törlése: Tartson nyomva egy fényképet vagy albumot, amíg a  szimbólum meg nem jelenik, jelölje ki a törölni kívánt fájlokat, majd lépjen a  > **Törlés** lehetőségre. A törölt fényképek vagy videók megmaradnak a **Nemrég törölt** albumban egy címkével, amely jelzi, hogy hány nap van hátra addig, amíg az elem véglegesen el nem lesz távolítva a rendszerből. Fénykép vagy videó lejárat előtti végleges törléséhez a **Nemrég törölt** albumban jelölje ki a törölni kívánt fényképet vagy videót, majd lépjen a  > **Törlés** lehetőségre.

Törölt fénykép vagy videó visszaállítása: A(z) **Nemrég törölt** albumban tartson nyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  szimbólum meg nem jelenik, jelölje ki a visszaállítani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a  lehetőséget. A visszaállított fényképek és videók az eredeti albumukba lesznek visszaállítva. Ha az album törölve van, a rendszer automatikusan újra létrehozza az albumot.

Telefonkezelő

Az egyérintéses optimalizálás használata

Úgy észlelte, hogy mostanában lassabb a Telefon? Aggódik amiatt, hogy nincs megfelelően felvértezve kártékony programkódokkal és más biztonsági fenyegetésekkel szemben? Az egyérintéses optimalizálással a Telefon futását zökkenőmentesebbé teheti, és megvédheti a biztonsági kockázatokkal szemben.


Navigáljon a  **Telefonkezelő** menübe, és érintse meg az **OPTIMALIZÁLÁS** elemet. A Telefon fokozza saját működési sebességét, ellenőrzi a biztonsági kockázatokat, optimalizálja az energiafelhasználást, továbbá figyelemmel kíséri és megakadályozza az ismeretlen számról érkező, illetve zaklató jellegű hívásokat.

A mobiladatok kezelése

Aggódik amiatt, hogy véletlenül felhasználja a teljes havi adatkeretét, és emelt adatforgalmi díjat kell fizetnie? Az adatforgalom-kezelés segít követni az adatforgalom alakulását, és megelőzni a túlzott adatkeret-használatot.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüpontot, majd érintse meg a **Mobiladat** elemet az adatkeret-felhasználási részletek megjelenítéséhez, illetve az **Adatmegtakarító** engedélyezéséhez.

- **Forgalom használati besorolás:** Az egyes alkalmazások által felhasznált adatmennyiség megjelenítése.
- **Hálózati alkalmazások:** Az egyes alkalmazások internet-hozzáféréseinek beállítása.
- **Adatmegtakarító:** Az **Adatmegtakarító** engedélyezése (a háttéralkalmazások mobiladat-használatának megelőzése érdekében), valamint az adathasználati korlátozások alól felmentett alkalmazások kijelölése.

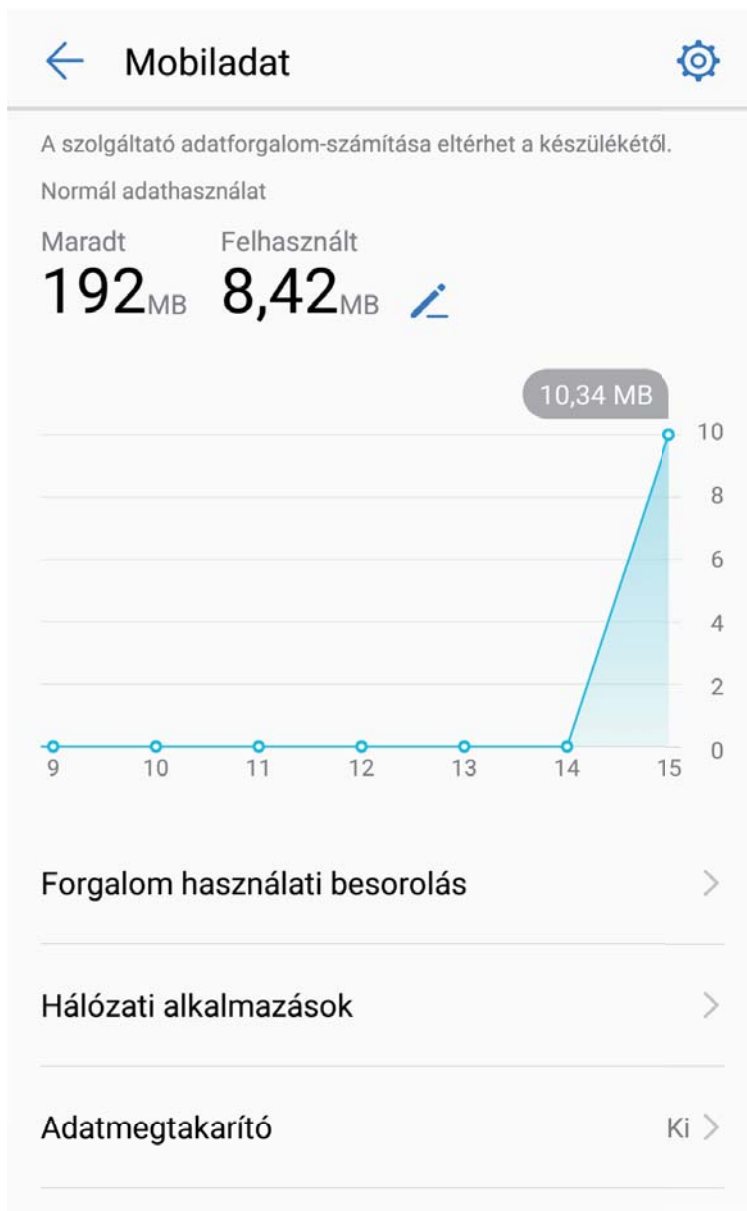

Az energiafogyasztás optimalizálása

Sok kényelmetlenséget okozhat, ha az akkumulátor a lehető legrosszabb időpontban merül le. Az energiatakarékosági funkciók meghosszabbíthatják a Telefon, akkumulátorának az üzemidejét, így hosszabb ideig játszhat vagy használhatja a készülék egyéb funkcióit.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt és érintse meg a **Hátralévő:** lehetőséget a következők végrehajtásához:

- **Energiafogyasztással kapcsolatos adatok megtekintése:** Érintse meg az

Akkumulátorhasználat elemet az energiafogyasztással kapcsolatos adatok megtekintéséhez. Az akkumulátorhasználattal kapcsolatos adatokat jelző részen a **Töltés** elem alatti kék jelek jelzik azokat az időpontokat, amikor a készüléket éppen töltötte. A jelek közötti hézagok azon időszakokat jelzik, amikor a készülék nem töltődött. Ez a funkció nem fogyaszt energiát. Érintse meg az **Akkumulátor használat** elemet a legtöbb energiát fogyasztó alkalmazások és hardverek megtekintéséhez.

- **Az energiafogyasztás átfogó ellenőrzése és optimalizálása:** Érintse meg az **Energiafogyasztás optimalizálása** elemet az energiafogyasztással kapcsolatos problémák ellenőrzéséhez és a teljesítmény automatikus optimalizálásához.
- **Az energiatakarékos mód és az ultra energiatakarékos mód engedélyezése:** Engedélyezze a(z) **Energiatakarékos mód** vagy a(z) **Ultra energiatakarékos mód** lehetőséget. Válassza ki a megfelelő energiatakarékos módot a Telefon készüléke töltöttségi szintje alapján, hogy növelje akkumulátora élettartamát.
- **A képernyőfelbontás beállítása az energiatakarékossághoz:** Engedélyezze a **Képernyőfelbontás** elemet, majd válassza az **Intelligens felbontás** lehetőséget. A készüléke automatikusan csökkenti a képernyőfelbontást, hogy energiát takarítson meg. Az energiamegtakarítás érdekében akár manuálisan is beállíthatja a képernyőfelbontást, ha nincs szüksége a nagyobb felbontásra.
- **Az akkumulátor töltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon:** Engedélyezze a **Akkumulátor töltöttsége** funkciót az akkumulátor töltöttségének megjelenítéséhez az állapotsávon.
- **Alkalmazások megnyitásának kezelése az energiatakarékossághoz:** Érintse meg a **Alkalmazás indítás** elemet az alkalmazások automatikus indításához, a másodlagos indításához és a háttértevékenységnek az automatikus vagy manuális kezeléséhez. Az energiatakarékosság érdekében a rendszer automatikusan kezelni fogja az energiahasználatot.
 Értésítést fog kapni, ha a háttérben sok energiát fogyasztó alkalmazások futnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazásbeállítások optimalizálásához.
- **Az akkumulátor töltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon:** Engedélyezze a **Akkumulátor töltöttsége** funkciót az akkumulátor töltöttségének megjelenítéséhez az állapotsávon.

A víruskereső engedélyezése

A nem megfelelő hirdetés megnyitása vagy a nem megfelelő hivatkozás megérintése megfertőzheti a készülékét trójai és rosszindulatú programokkal, amelyek titokban települnek a készülékére, és ellopják a személyes adatait. A víruskeresés futtatása képes megtalálni és eltávolítani a potenciális veszélyforrásokat a Telefon megfelelő működése érdekében.

Nyissa meg a(z)  **Telefonkezelő** lehetőséget, érintse meg a(z) **Víruskeresés** lehetőséget, és a készülék automatikusan megkeresi és törli a biztonsági kockázatot jelentő elemeket. A(z)  megérintésével a következő műveleteket is végrehajthatja:

- **Felhőalapú víruskeresés:** Engedélyezze a **Cloud ellenőrzés** funkciót, és a Telefon dinamikus, felhőalapú víruskereséssel egészíti ki a szabványos keresést, így a Telefon a legújabb veszélyekkel szemben is védett lehet.
- **Gyors ellenőrzés:** Válassza a(z) **Gyors ellenőrzés** lehetőséget. A rendszer gyorsan végigellenőrzi a legfontosabb helyeket és alkalmazásokat a készüléken egy rutinszerű karbantartás keretében.

- **Teljes ellenőrzés:** Válassza a(z) **Teljes ellenőrzés** lehetőséget. A rendszer átfogó ellenőrzést végez a készüléken, rendszeres időközönként megkeresi az esetleges rosszindulatú programokat vagy kártékony fájlokat. Ez a folyamat hosszabb időt vesz igénybe, de a veszélyek szélesebb skáláját kezeli, és biztosítja a készülék fenyegetések elleni teljes védelmét.
- **A víruskönyvtár frissítése:** Engedélyezze a(z) **Manuális frissítés** lehetőséget a vírusadatbázis kézi frissítéséhez. Vagy engedélyezze a(z) **Automatikus frissítés** és a(z) **Frissítés csak Wi-Fi-n** lehetőséget. A rendszer automatikusan frissíti a vírusadatbázist Wi-Fi-hálózaton keresztül, így a készülékének veszélyelhárítási eszköztára mindig naprakész.
-  A víruskeresési emlékeztető engedélyezve van alapértelmezés szerint. A rendszer értesítést küld, ha több mint 30 napon keresztül nem került sor víruskeresésre.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját a készülékhez, hogy bármikor kényelmesen elérhesse e-mailjeit. Ha kérdése van bizonyos beállításokkal kapcsolatban az e-mail-fiók konfigurálása közben, érdeklődjön e-mail-fiókja szolgáltatójánál.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg az  funkciót, válassza ki a megfelelő e-mail-szolgáltatót, vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, adja meg az e-mail-címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása: Az Exchange a Microsoft által fejlesztett termék, és vállalatok saját belső e-mail-rendszerként használják. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába a készüléke segítségével is. Nyissa meg a  > **Exchange** menüelemet, adja meg az e-mail-címét, felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókja beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat. A konfigurálást követően a rendszer alapértelmezés szerint a **Bejövő** képernyőt nyitja meg.

E-mail-fiókok kezelése

Lehetősége van hozzáadni egy vagy több e-mail-fiókot.

Nyissa meg a következőt:  **E-mail**. Választhat:

E-mailek megtekintése: A **Bejövő** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelyben meg kívánja tekinteni az e-mailjeinek listáját. Lapozzon lefelé az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a kívánt e-mailt, és olvassa el, válaszolja meg, továbbítsa vagy törölje. A képernyőn balra, illetve jobbra lapozva jelenítheti meg az előző, illetve következő e-mailt. Több e-mail egyidejű törléséhez érintse meg a profilképet, vagy érintse meg hosszan valamelyik e-mailt az e-mail-kezelési képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn jelölje ki a törlendő e-maileket, majd érintse meg a  gombot.

E-mailek szinkronizálása: Lapozzon lefelé a **Bejövő** képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a  > **Beállítások** menüelemet, érintse meg a megfelelő fiókot, majd engedélyezze a következőt: **E-mail szinkronizáció**. Az automatikus szinkronizáláshoz érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** gombot, majd adja meg a szinkronizálási időt a konfigurálás befejezéséhez.

E-mailek keresése: Az e-maileket felsoroló képernyőn érintse meg a keresősávot, és írja be a kulcsszavakat – például az e-mail tárgyát vagy valamely tartomelemet.

Több e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg a  > **Beállítások** >  menüelemet, adja meg az e-mail-fiók szolgáltatóját, és adja meg az adatait.

Váltás másik e-mail-fiókra: A fiókok képernyőjén érintse meg a  gombot, majd érintse meg a kívánt fiókhoz tartozó profilképet a váltáshoz.

E-mail-fiókok konfigurálása: A fiókok képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** menüelemet, és jelölje ki a kívánt fiókot a **Fióknév**, az **Alapértelmezett fiók** vagy a **Fiók törlése** beállításához.

VIP e-mail névjegyek kezelése

Aggódik, hogy elmulasztja egy fontos kapcsolatot e-mailjét a tengernyi e-mail között? A fontos kapcsolatokat hozzáadhatja a VIP listához. A készülék automatikusan a VIP postaláda alá helyezi a VIP kapcsolatokról érkezett e-maileket.

Nyissa meg a  **E-mail** alkalmazást és lépjen a  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** alá. A **VIP lista** képernyőn lépjen a **Hozzáadás** > **Létrehozás** vagy **Hozzáadás a névjegyzékből** alá.

VIP kapcsolatok hozzáadása vagy eltávolítása: A **VIP lista** képernyőn érintse meg a  vagy  ikont a VIP névjegyek kezeléséhez.

E-mail értesítések módosítása VIP kapcsolatokhoz: Az e-mail főképernyőről lépjen a  > **Beállítások** > **VIP értesítések** alá.

Automatikus válasz beállítása Exchange e-mailekhez

Nem tud e-mailekre válaszolni nyaralás alatt? Engedélyezze az automatikus választ, hogy automatikusan válaszoljon az e-mailekre.

Nyissa meg a  **E-mail** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** alá, és válassza ki az Exchange fiókot. Érintse meg a **Automatikus válaszok** opciót, engedélyezze a **Automatikus válaszok** opciót, állítsa be az automatikus válasz tartalmát és idejét, majd érintse meg az **Kész** opciót.

Naptár

Naptár: A személyes eseménykezelő központja

Túl sok eseménye van, hogy észben tartsa? A Naptár átfogó eseménykezelést nyújt, könnyebbé téve a professzionális és személyes életét.

A Naptár az alábbi funkciókat nyújtja:

- **Találkozó emlékeztetők:** Aggódik, hogy elmulaszt egy fontos üzleti találkozót? Adja hozzá a vállalati e-mailjét (Exchange fiók) a Naptárhoz a találkozó emlékeztetők fogadásához, hogy a Telefon emlékeztethesse a találkozók előtt.
- **Események megosztása:** Szeretné megosztani az időbeosztását és meghívni a barátait egy eseményre? Több megosztási mód közül választhat.

Navigálás a naptárban

The screenshot shows a calendar for August 2017. The interface includes a search bar at the top right, a calendar grid, a 'Today' section with a meeting event, and a bottom navigation bar with icons for adding events, switching views, and accessing the agenda.

Annotations and their corresponding features:

- Keresés az eseményekben (Search for events)
- Ugrás a mai napra (Jump to today)
- Események a napra (Events for the day)
- Ma (Today)
- Éppen megjelenített nap (Currently displayed day)
- Hét száma (Week number)
- Események az éppen megjelenített napra (Events for the currently displayed day)
- Váltás havi, heti, napi és időbeosztás nézet között (Switch between monthly, weekly, daily, and agenda views)
- Új esemény hozzáadása (Add new event)

Esemény létrehozása: Nyissa meg a **Naptár** elemet, érintse meg a **+** gombot, majd adja meg az esemény adatait – köztük a címét, a helyszínét, valamint a kezdési és a befejezési időpontját. Nyissa meg a **További lehetőségek > Emlékeztetés** menüelemet, ha emlékeztetőt szeretne hozzáadni az eseményhez, majd érintse meg a **✓** gombot.

Események keresése: A **Naptár** oldalon érintse meg a  gombot, majd adja meg az esemény kulcsszavait – például a címét vagy a helyszínét.

A naptár konfigurálása: A **Naptár** oldalon nyissa meg a  > **Beállítások** menüelemet a naptár-megjelenítés, illetve az emlékeztetők testreszabásához.

Teendők importálása a munka szervezéséhez

Találkozó emlékeztetők importálása: Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást, lépjen a  > **Fiók hozzáadása és szerkesztése** > **ÚJ FIÓK** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a vállalati e-mail hozzáadásához (Exchange fiók) a **Naptár** alá a találkozó emlékeztetők ellenőrzéséhez.

Esemény megosztása: Érintsen meg egy esemény a naptárban vagy az **Napirend** alatt, majd érintse meg az  opciót és kövesse az utasításokat a képernyőn az esemény megosztásához a számos mód bármelyikével.

Globális szabadnapok megtekintése

Dolgozik vagy szabadságát tölti külföldön? Még indulás előtt töltsen le a célország szabadnapokkal kapcsolatos információit, hogy hatékonyabban tervezhesse meg a munkabeosztást és a programjait.

Nyissa meg a  **Naptár** menüt, lépjen a  > **Beállítások** > **Globális szabadnapok** elemre, és engedélyezze a célországnak megfelelő váltást. A készülék automatikusan letölti a szabadnapokkal kapcsolatos információkat.


Az óra használata

Számos hatékony funkcióval és rengeteg információval, az egyszerű Óra is sokat nyújt. Az Óra használható ébresztésre, világórának, stoppernek vagy időzítőnek.



Idő megtekintése bárhol a világon: Lépjen az  **Óra** alá, érintse meg az  ikont a **Világóra** fülön, és adja meg a város nevét, vagy válasszon egy várost a listából. Érintse meg az  opciót a dátum és idő beállításához.

Két külön régió idejének megjelenítése: Lépjen az  **Óra** alá, lépjen a  > **Dátum és idő** alá a **Világóra** fülön. Engedélyezze a **Kettős óra** opciót, érintse meg a **Saját város** opciót, és válassza ki a lakhelyét a városlistából.

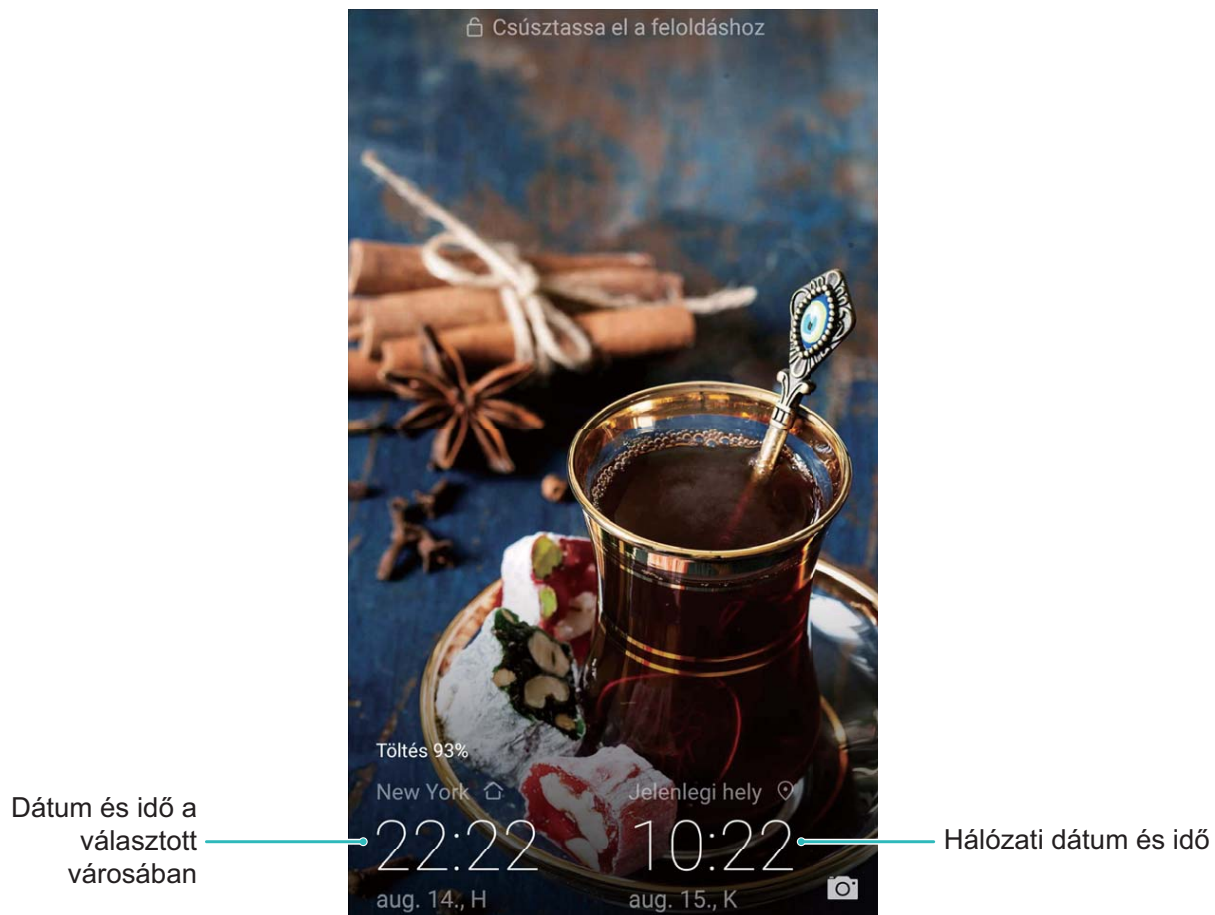

- Ha az idő a jelenlegi régiójában megegyezik a saját várossal, a zárképernyőn csak egy óra jelenik meg.

Jegyzetömb

Jegyzetek kezelése és rendszerben tartása

Szeretne egy fontos jegyzetet megosztani vagy kedvencekhez adni? Kezelje a jegyzeteit és tartsa rendszerben azokat.

Jegyzet megosztása: Szeretné elküldeni a találkozói jegyzeteit egy kollégának? Nyissa meg a

Jegyzetömb lista oldalát, nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, és érintse meg az  opciót megosztási mód választásához, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez: Szeretne a kedvencekhez adni egy jegyzetet, hogy később könnyen hivatkozhatson rá? A **Jegyzetömb** lista oldalán húzzon balra egy jegyzetet, majd érintse meg az  opciót. Szintén megnyithat egy jegyzetet, ami kedvencekhez akar adni, és megérintheti az  opciót.

Jegyzet törlése: Törölni szeretne egy elavult jegyzetet? A **Jegyzetömb** lista oldalán húzzon balra egy jegyzetet, majd érintse meg az  opciót. Szintén nyomva tarthat egy jegyzetet az opciók megjelenítéséhez, utána jelölje ki a törölni kívánt jegyzete(ke)t, és érintse meg az  opciót.

Jegyzetek keresése: Szeretne gyorsan megtalálni egy jegyzetet? A **Jegyzetömb** lista oldalán érintse meg a keresősávot, és adja meg a keresőszavakat. Különben a főképernyőn lefelé húzva is elérheti a keresősávot és megadhat kulcsszavakat a kereséshez.

Teendő lista létrehozása: Szeretne bevásárló listát készíteni? A **Jegyzetömb** szerkesztő oldalán érintse meg az  opciót, adjon meg egy elemet, majd érintse meg az  opciót. Adjon hozzá további elemeket teendő lista létrehozásához.

 Egy elem elvégzése után lépjen a **Jegyzetömb** szerkesztő oldalára és jelölje ki az  opciót az elvégzett elemtől balra.

Címkék hozzáadása jegyzetekhez: Szeretné egyszerűen megtekinteni a jegyzeteket kategóriákban?

A **Jegyzetömb** szerkesztő oldalán érintse meg az  opciót, és használja a különböző színű címkéket a különböző tartalmak kategorizálására a jegyzetek jobb áttekinthetőségéhez.

Szolgáltatások

További időjárás-előrejelzések ellenőrzése

További időjárás-előrejelzések ellenőrzése

Első módszer:

Lépjen a(z) **Eszközök** > **Időjárás** lehetőségre. Lapozzon felfelé a képernyő közepéről, és érintse meg a(z) **TOVÁBBI NAPOK** lehetőséget egy harmadik féltől származó időjárás-előrejelzési webhely megnyitásához, ahol megtekintheti az időjárás-előrejelzést a következő 15 napra.

Második módszer:

Lépjen a(z) **Eszközök** > **Időjárás** lehetőségre. Érintse meg a dátumot, időjárásikont vagy hőmérsékletet tartalmazó holnapi időjárás-előrejelzést egy harmadik féltől származó időjárás-előrejelzési webhely megnyitásához, ahol megtekintheti az időjárás-előrejelzést a következő 15 napra.

A Hangrögzítő használata hangjegyzetek készítéséhez

Nincs elég ideje, hogy leírja az összes fontos részletet egy tárgyaláson? Egy interjú vagy óra alatt készített jegyzethalmot kellene rendeznie? A Hangrögzítővel felvehet hangfájlokat, amelyeket később kényelmesen lejátszhat.

Nyissa meg a(z)  **Hangrögzítő** lehetőséget, lapozzon jobbra vagy balra a képernyőn egy hangrögzítési helyzet kiválasztásához. Érintse meg a  ikont a felvétel indításához. Felvétel közben címkéket adhat hozzá a fontos pontokhoz. Érintse meg a  ikont a felvétel befejezéséhez és a hangfájl mentéséhez.

A felvétel befejezése után a következőket teheti:

- **Felvétel lejátszása egy címkétől:** Érintse meg a **Felvételek** lehetőséget, majd érintsen meg egy felvételt a lejátszási képernyőre való átváltáshoz. Lapozzon balra a lejátszási képernyőn a címkéképernyőre való átváltáshoz. Itt kiválaszthat egy címkét, és lejátszhatja a felvételt attól a ponttól.
- **Felvételek kezelése:** Érintse meg **Felvételek** lehetőséget az olyan opciók eléréséhez, mint a felvételek rendezése és megosztása.

Vezetési mód

MirrorLink: Biztonságosabb és élvezetesebb vezetés

A MirrorLink lehetővé teszi, hogy biztonságosan használja a navigációt és fogadja a bejövő hívásokat a(z) Telefon használata nélkül. Hozzáférhet a MirrorLink-kompatibilis Telefon alkalmazások tartalmához az autó belső kijelzőjén keresztül, ami segít csökkenteni a zavaró tényezőket vezetés

közben. A MirrorLink lehetővé teszi azt is, hogy csatlakoztathassa a(z) Telefon készülékét a Bluetooth autós egységhez és a headsethez is egyidejűleg, továbbá zökkenésmentesen váltson közöttük.

- Használja az autó belső kijelzőjét a MirrorLink kompatibilis alkalmazások eléréséhez a(z) Telefon készüléken. Az autó belső kijelzőjének használatáról további információkat a jármű felhasználói kézikönyvében talál.


A MirrorLink leírása

A MirrorLink egy készülékek közötti együttműködési protokoll, amely segítségével egy készüléket egy másikra lehet tükrözni. Például tükrözheti a MirrorLink-kompatibilis Telefon alkalmazások tartalmát az autó belső kijelzőjére.

A MirrorLink-kompatibilis alkalmazások beépített támogatással rendelkeznek a MirrorLink protokollhoz. Ezek az alkalmazások telepítve vannak az Ön Telefon készülékén és megtekinthetők és hozzáférhetők az autó belső kijelzőjén, miután a(z) Telefon csatlakoztatva lett az autójához.

Tükrözzön Telefon alkalmazásokat az autó belső kijelzőjére

A MirrorLink lehetővé teszi a(z) Telefon csatlakoztatását az autóhoz Bluetooth vagy USB adatkábel segítségével. Ezután a MirrorLink protokoll használatával tükrözheti a MirrorLink-kompatibilis Telefon alkalmazások tartalmát az autó belső kijelzőjére. Ez biztonságos és intuitív módon biztosítja Önnek a MirrorLink-kompatibilis alkalmazásokkal való interakciót a(z) Telefon készüléken és segít megakadályozni a figyelemelterelődést.

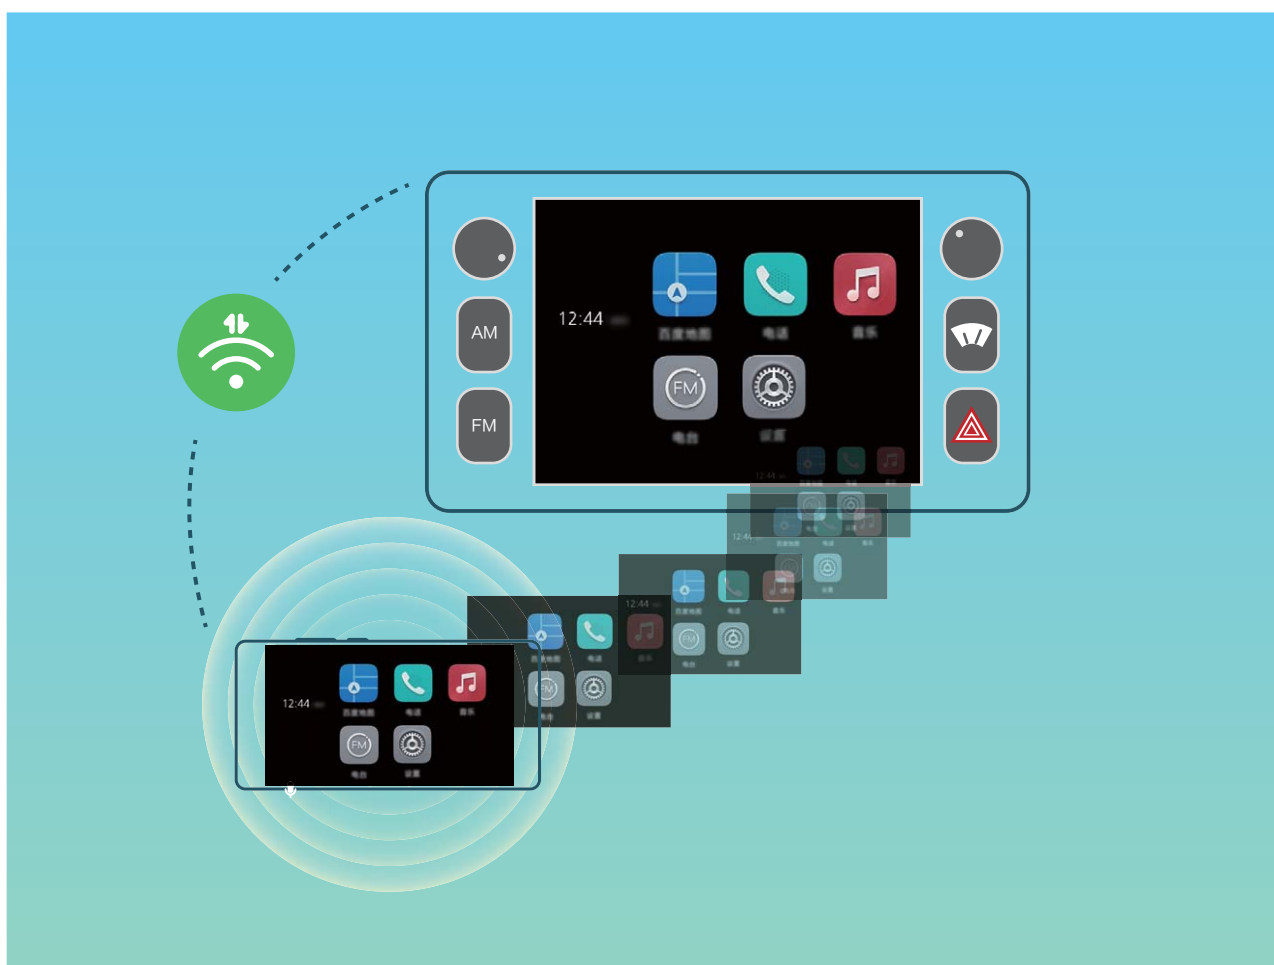

Csatlakoztassa a(z) Telefon készülékét két Bluetooth készülékhez egyidejűleg

A(z) Telefon csatlakozni tud a Bluetooth autós egységhez és a headsethez is egyidejűleg, lehetővé téve, hogy váltson ezek között a készülékek között hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához.



Csatlakoztassa a(z) Telefon készüléket az autójához az alkalmazások megosztásához

Használjon MirrorLink-et a(z) Telefon autóhoz való csatlakoztatásához:

- 1** Engedélyezze a MirrorLink funkciót az autó belső kijelzőjén, mielőtt először próbálná meg csatlakoztatni a készülékét. Győződjön meg róla, hogy a(z) Telefon csatlakozik az internethez, hogy le tudja tölteni a szükséges MirrorLink-tanúsítványokat.
- 2** Csatlakoztassa a(z) Telefon készülékét az autójához Bluetooth kapcsolattal. A(z) Telefon készülékének Bluetooth beállítási oldalán nyissa meg a **Súgó > Jármű** menüelemeket a csatlakoztatás részleteinek megtekintéséért.
- 3** Csatlakoztassa a(z) Telefon eszközt az autójához USB adatkábel segítségével. Amikor a(z) **Jogi nyilatkozat** párbeszédpanel jelenik meg a(z) Telefon készülékén, érintse meg a(z) **Elfogad** gombot, várjon amíg megjelenik a(z) **Szolgáltatási feltételek** párbeszédablak, majd érintse meg a(z) **Elfogad** gombot Telefon újra az autóhoz való csatlakozáshoz MirrorLink használatával.
 - i** Ha a(z) Telefon nem jeleníti meg a rákérdezést, miután csatlakoztatta az autóhoz, előfordulhat, hogy az autótípus nem támogatja a MirrorLink technológiát, vagy hibás az autó firmware-je. Frissítse az autója firmware-jét, és próbálja meg újra.

- 4** Ha a(z) Telefon készülékét először csatlakoztatja az autóhoz, várja meg a rákérdezés megjelenését, távolítsa el és helyezze vissza az USB adatkábelt az utasítás szerint, majd folytassa a 3. lépéssel. A(z) Telefon készülékének csatlakoznia kell az autójához.
-  A MirrorLink kapcsolat létrehozása után, nem állíthatja be a Telefon hangerőt, de az autó hangerejét beállíthatja. A(z) Telefon képernyő automatikusan kikapcsol, de nem kerül lezárásra.

Válassza le a(z) Telefon készüléket az autójáról: Válassza le az USB adatkábelt, amely összeköti a(z) Telefon készüléket az autójával a MirrorLink kapcsolatot megszüntetéséhez. A kapcsolat megszakítása után a(z) Telefon készüléke képernyője bekapcsol, és képes lesz újra beállítani a Telefon hangerőt.

HUAWEI azonosító és több felhasználó

Több felhasználó: Külön felhasználói fiókok létrehozása a Telefon alatt

Szeretné a készüléket kölcsönadni valakinek, de nem szeretné, ha hozzáférnének a privát fájlokhoz és információkhoz? Hozzon létre több felhasználót és felhasználói típust az információi védelmére a Telefon kölcsönadásakor. A beállításaira és fájljaira ez nincs hatással. Szintén bejelentkezhet a Telefon alá két felhasználói fiókkal, mint például eggyel a munkához és eggyel a személyes felhasználáshoz, és könnyedén, egy mozdulattal válthat közöttük.

Három különböző típusú felhasználót hozhat létre:

- **Tulajdonos:** A Telefon tulajdonosa. Jelentkezzen be tulajdonosként, amikor a készüléket használja. Tulajdonosként hozzáférése van minden művelethez, mint a felhasználók hozzáadása és törlése, és jogosultságok adása felhasználóknak hívások indítására és üzenetküldésre.
- **Felhasználó:** Adjon hozzá családtagokat és közeli barátokat felhasználókként. A felhasználók a legtöbb műveletet elvégezhetnek, de nem tudnak olyanokat csinálni, ami a tulajdonost érintené, mint a gyári beállítások visszaállítása, vagy a Ne zavarj mód engedélyezése.
- **Vendégek:** Adjon hozzá alkalmi ismerősöket vendégként. A vendégek csak korlátozott műveleteket végezhetnek.

Több felhasználó beállítása és használata

Szeretne egynél több felhasználói fiókot használni a Telefon készülékén a munkája és magánélete szétválasztásához? Több felhasználót is hozzáadhat a Telefon készülékhez, és egyetlen érintéssel válthat köztük.

Felhasználók vagy vendégek hozzáadása

 Legfeljebb három felhasználó és egy vendég adható hozzá.

Felhasználó hozzáadása: Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Érintse meg a(z) **Felhasználó hozzáadása** lehetőséget, írjon be egy nevet a felhasználó számára, majd érintse meg a(z) **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Miután hozzáadott egy felhasználót, átválthat az új felhasználóra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálhatja a felhasználó beállításait.

Vendég hozzáadása: Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Vendég létrehozásához érintse meg a(z) **Vendég hozzáadása > HOZZÁADÁS** lehetőséget.

Felhasználói fiók nevének és profilképének beállítása: Felhasználó hozzáadása után beállíthatja a felhasználó fiókjának nevét és profilképét. Ehhez váltson át az adott felhasználóra, és érintse meg a(z)



lehetőséget. Kövesse az utasításokat a képernyőn a felhasználónév és a profilkép módosításához.

Hívások kezdeményezésének, üzenetek küldésének és hívásbejegyzések megosztásának engedélyezése egy felhasználó számára: Az alapvető hívási funkciók akkor is használhatók, ha

másik felhasználómódra vált. A hozzáadott új felhasználó kezdeményezhet hívásokat, küldhet üzeneteket, és megoszthat hívásbejegyzéseket a telefon tulajdonosával. A vendég felhasználó kezdeményezhet hívásokat, és megoszthat hívásbejegyzéseket a telefon tulajdonosával. Ehhez

jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Hívások, üzenetek és kommunikációs előzmények megosztása** lehetőséget.

Felhasználók vagy vendégek törlése

Egy felhasználó törléséhez válassza a következő módszerek egyikét:

- Jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Felhasználó törlése > TÖRLÉS** lehetőséget.
- Jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és lapozzon lefelé az állapotsávról, majd lépjen a(z) **További beállítások** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Felhasználó törlése > TÖRLÉS** lehetőséget.

Egy vendég törléséhez érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre, és érintse meg a(z) **Vendég > Vendég törlése > TÖRLÉS** lehetőséget.

Váltás a tulajdonosfiók, a felhasználói és vendég módok között.

A tulajdonosfiók, a felhasználói és vendég módok közötti váltáshoz válassza a következő módszerek egyikét:

- Lapozzon lefelé az állapotsávról, és érintse meg a(z) lehetőséget. Ezután érintse meg a kívánt felhasználó profilképét.
- Érintse meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Ezután érintse meg a kívánt felhasználó felhasználónevét vagy profilképét.




Amikor visszavált a tulajdonosról egy másik felhasználóra, akkor a képernyő feloldásához meg kell adnia a jelszót.

Készülékkapcsolat

Bluetooth

A Telefon csatlakoztatása Bluetooth-készülékekhez

Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a készülékét Bluetooth-headsethez, illetve autós Bluetooth-készülékekhez, így vezetés közben is navigálhat, és hallgathat vele zenét. A Telefon a hordható Bluetooth-eszközökhöz csatlakoztatva a fitness adatok rögzítésére és kezelésére alkalmas. A Bluetooth-készülékek csatlakoztatása nem okoz számottevő emelkedést a Telefon energiafogyasztásában.

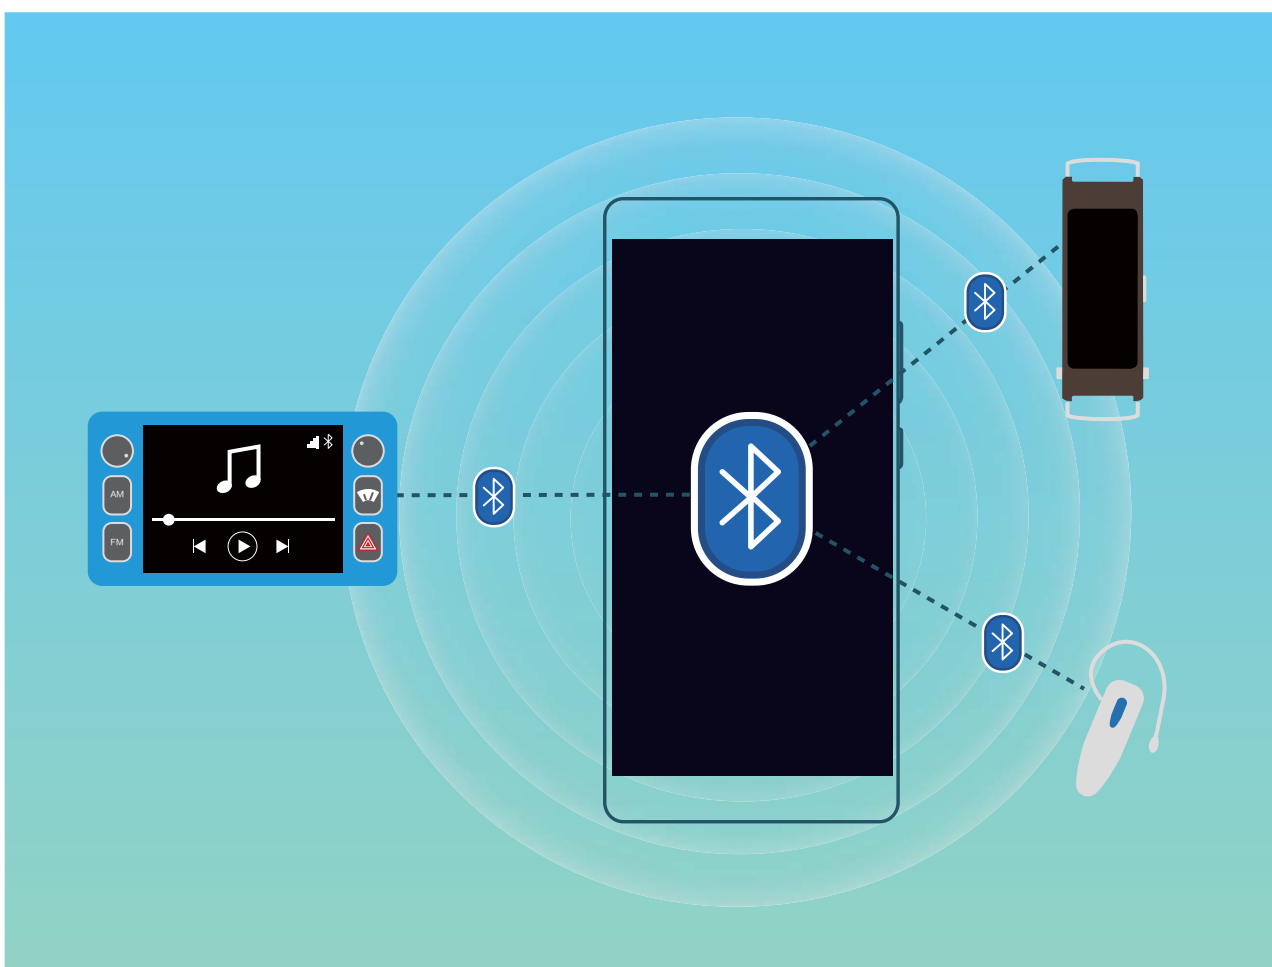

A Huawei készülékek által használt Bluetooth-protokollok és funkcióik:

HFP, HSP	Hívások indítása
A2DP	Zenelejátszás
AVRCP	Zenelejátszás kezelése
OPP	Fájlok átvitele
PBAP	Névjegyzék szinkronizálása
MAP	Szöveges üzenetek szinkronizálása

HID	Bluetooth-billentyűzetek és -egerek működtetése
PAN	Internetmegosztás
BLE	Csatlakozás Bluetooth Low Energy- (BLE-) készülékekhez

Bluetooth engedélyezése, illetve kikapcsolása: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávról indulva, nyissa meg a gyorsindító panelt, majd a  gomb megérintésével engedélyezze, illetve tiltsa le a Bluetooth funkciót. Érintse meg hosszan a  gombot a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

Bluetooth-készülék párosítása: Engedélyezze a **Bluetooth** használatát a Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-készülék látható állapotban van. A **Elérhető eszközök** menüben érintse meg ki a párosítani kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás végrehajtásához.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása: Engedélyezze a **Bluetooth** használatát a Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén. Érintse meg a párosított eszköz neve mellett található  lehetőséget, majd érintse meg a **Párosítás törlése** elemet.

Bluetooth-készülék nevének megváltoztatása: A Bluetooth-beállítási képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg a **Eszköz neve** elemet, adja meg a készülék új nevét, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

A Bluetooth-súgó megtekintése: A Bluetooth beállítási képernyőjén található  megérintésével további információt kaphat azzal kapcsolatban, hogyan lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni autós rendszerekkel, headsetekkel, hangszórókkal, hordható eszközökkel, telefonokkal, táblagépekkel és számítógépekkel.

Adatok megosztása Bluetooth használatával

A Bluetooth használatával készülékét csatlakoztathatja másik készülékhez adatok megosztása, névjegyzék importálása és exportálása, illetve az internet megosztása érdekében.

Fájlok küldése Bluetooth használatával: Amennyiben igen, létrehozható a Bluetooth-kapcsolat a két készülék között a multimédia fájlok, weboldalak, névjegyek, dokumentumok és alkalmazások megosztásához. Nyissa meg a  **Fájlok** menüelemet, érintse meg hosszan az elküldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Bluetooth** menüelemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth engedélyezéséhez. Ha sikerült felismerni a másik készüléket (amelynek láthatónak kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Bluetooth-kapcsolatot), érintse meg a készülék nevét a kapcsolat létrehozásához és a fájlküldés indításához.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávról indulva, nyissa meg a gyorsindító panelt, majd a  gomb megérintésével engedélyezze a Bluetooth funkciót. Érintse meg a fájlátviteli értesítés **Elfogadás** elemét a fájlok fogadásának megkezdéséhez. A

fogadott fájlokat a készülék alapértelmezés szerint a **bluetooth** mappába menti a következőn:
Fájlok.

Névjegyzék importálása és exportálása Bluetooth használatával: Nyissa meg a  **Névjegyzék**


elemet, majd válassza a  > **Importálás/Exportálás** menüelemet az alábbiak végrehajtásához:

- **Névjegyzék importálása:** Érintse meg az **Importálás más eszközről** lehetőséget, majd válassza a **Támogatja a Bluetooth-t** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth-kapcsolatot a másik készülékkel. Ezt követően a Telefon automatikusan importálja a másik készüléken tárolt névjegyzéket.
- **Névjegyek exportálása:** Érintse meg a **Névjegyek megosztása** elemet, jelölje ki a megosztani kívánt névjegyeket, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth-kapcsolatot a másik készülékkel. A Telefon kijelölt névjegyeit a rendszer automatikusan exportálja a másik készülékre.

NFC


NFC: Adatok átvitele rövid távolságokra

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Az NFC pontok közötti módjának használatával két készülék valós időben képes adatokat cserélni, ha egymástól legfeljebb 10 cm-es (4 hüvelykes) távolságra vannak. Ezzel a módszerrel képek, hálózatok és alkalmazások is gyorsan megoszthatók. Az NFC olvasási/írási módja lehetővé teszi az NFC-címkéken szereplő termékek adatainak ellenőrzését. Az NFC-alapú kártyaemulációs mód lehetővé teszi, hogy a készülék bankkártyaként is használható legyen a gyors és egyszerű fizetés érdekében.

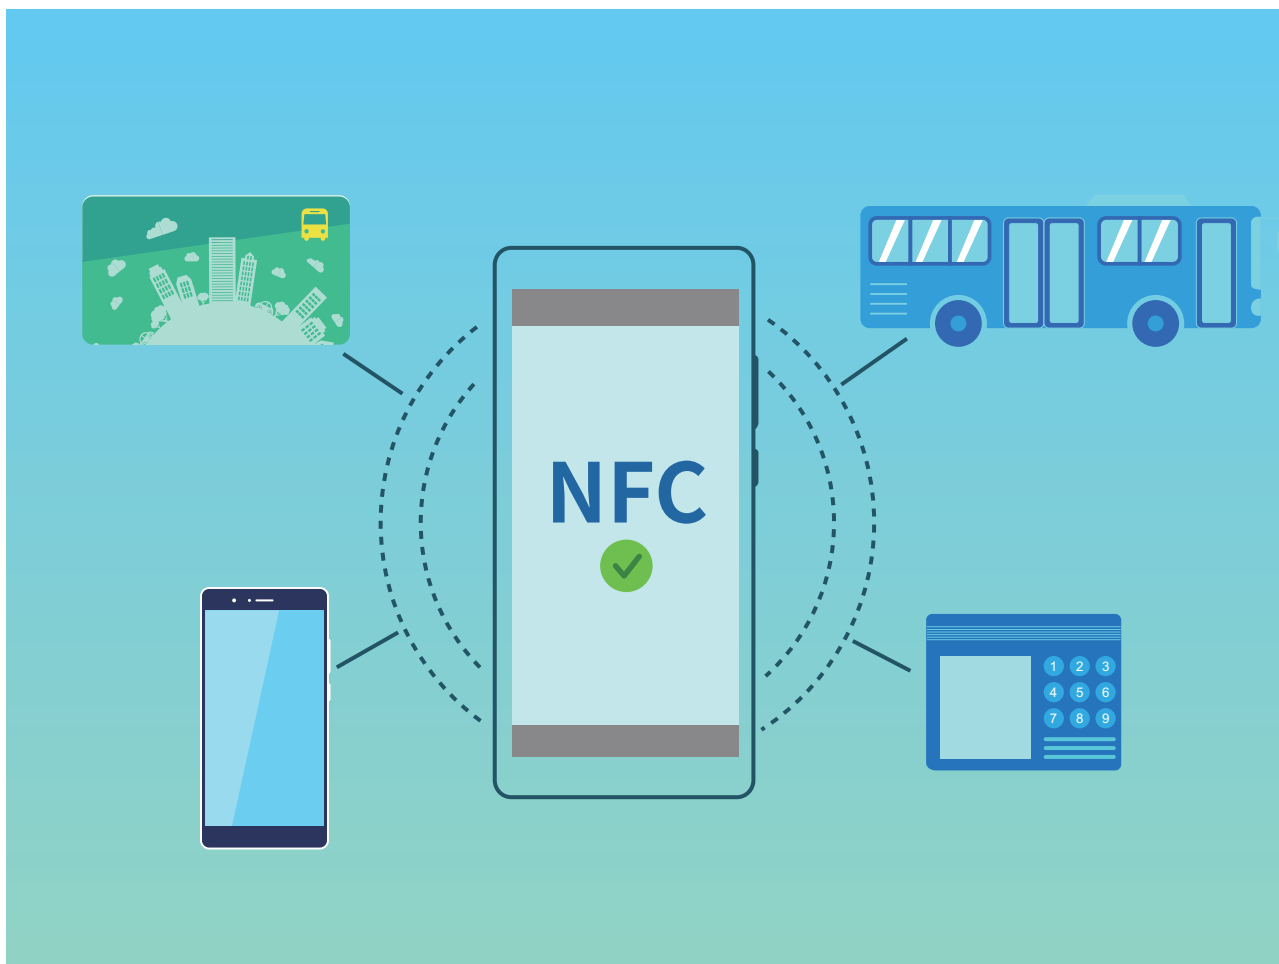

Gyors adatmegosztás az NFC használatával

Az NFC segítségével gyorsan, párosítás nélkül lehet adatokat megosztani két készülék között. Ehhez helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját, és már el is kezdheti a fájlok vagy más adatok gyors átvitelét a két NFC-kompatibilis készüléken.

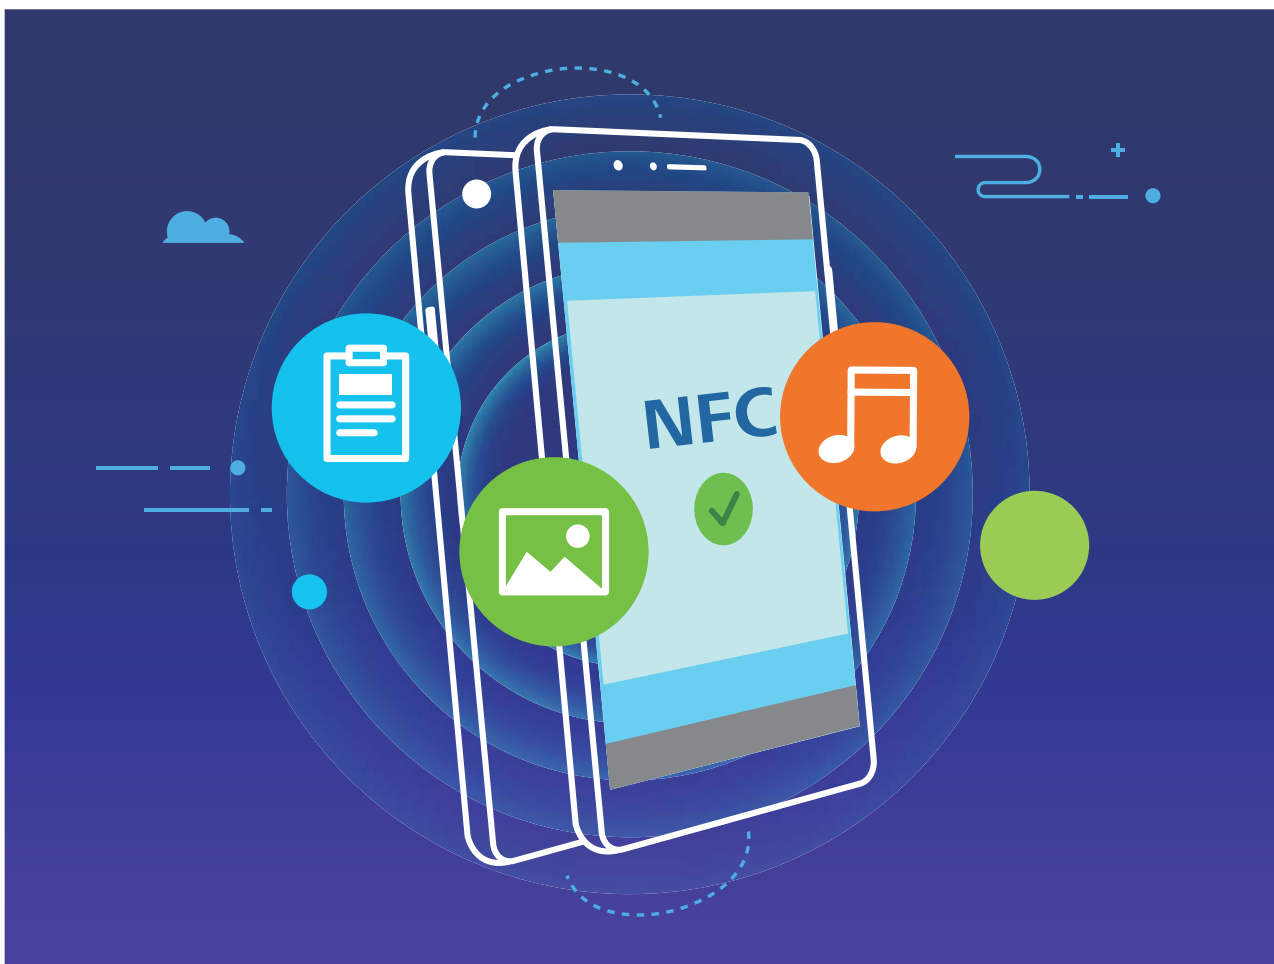

Adatküldés NFC használatával: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** > **NFC** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. Válassza ki a küldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** > **Huawei Beam** elemet. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötté után az adatküldő készülék hangjelzést ad, és a megosztási képernyő kis méretűre vált. Ha szeretné megkezdeni a fájlküldést, érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

Fájlok fogadása NFC-kapcsolattal: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötté után az adatküldő készülék hangjelzést ad. A jelzés után várja meg, amíg az adatküldés be nem fejeződik. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a a(z) **Fájlok Beam** mappája.

 Ha az NFC-képernyőn a(z) **Olvasás és írás/P2P** lehetőség is engedélyezhető, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

NFC használata a készülékek közötti kapcsolat gyors megteremtéséhez

Helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját annak érdekében, hogy gyorsan létrehozza közöttük a Bluetooth- vagy Wi-Fi-kapcsolatot. Ezzel az eljárással Wi-Fi Direct-kapcsolatot hozhat létre vagy Wi-Fi-hotspotot oszthat meg anélkül, hogy rá kellene keresnie a készülékekre, párosítania kellene őket, vagy kézzel kellene megadnia a kapcsolati adatokat.



Például Bluetooth-készülékek párosítása, illetve az NFC-kapcsolat, a Huawei Beam, valamint a mindkét készüléken meglévő Bluetooth engedélyezése közben. Mindkét készüléken nyissa meg a Bluetooth-párosítás képernyőjét, majd helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. Ha az adatküldő készülék hangjelzést ad, és az adatküldő képernyő összezsugorodik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához pedig érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

i Ha az NFC-képernyőn **Olvasás és írás/P2P** kapcsoló is látható, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.


Asztali mód

A Telefon csatlakoztatása külső kijelzőhöz számítógépként történő használathoz

Ha a Telefon készülékét külső kijelzőhöz csatlakoztatja, az számítógépként működik, így többé nem kell magával hurcolnia laptop gépét az iroda és az otthona között. Elegendő egy adapterrel (például USB-C – HDMI adapterkábel) összekötni a Telefon-(e)t és a külső kijelző készüléket (például számítógép-monitort vagy kivetítőt). Ezzel ötvözheti az asztali számítógépek minden előnyét a Telefon kényelmével.

Használja a következő funkciókat, ha a Telefon külső kijelzőhöz van csatlakoztatva:

- **Személyes adatok védelme:** Az értesítések, a bejövő hívások és a csevegőszolgáltatások üzenetei piros pontként jelennek meg a Telefon értesítési sávján, de a külső kijelzőn nem láthatók.
- **Kettős kijelzők:** Megjelenítheti a munkához kapcsolódó tartalmat külső kijelzőn, miközben az ismerőseivel cseveg a Telefon segítségével.
- **Asztalhasználat:** Használja az asztalterületet androidos alkalmazásokkal. Több ablakot is megnyithat, kezelheti a fájlokat, végezhet keresést a Telefon készüléken, illetve megváltoztathatja az asztal háttérképét. Emellett csatlakoztathat egeret, billentyűzetet és más perifériát is.

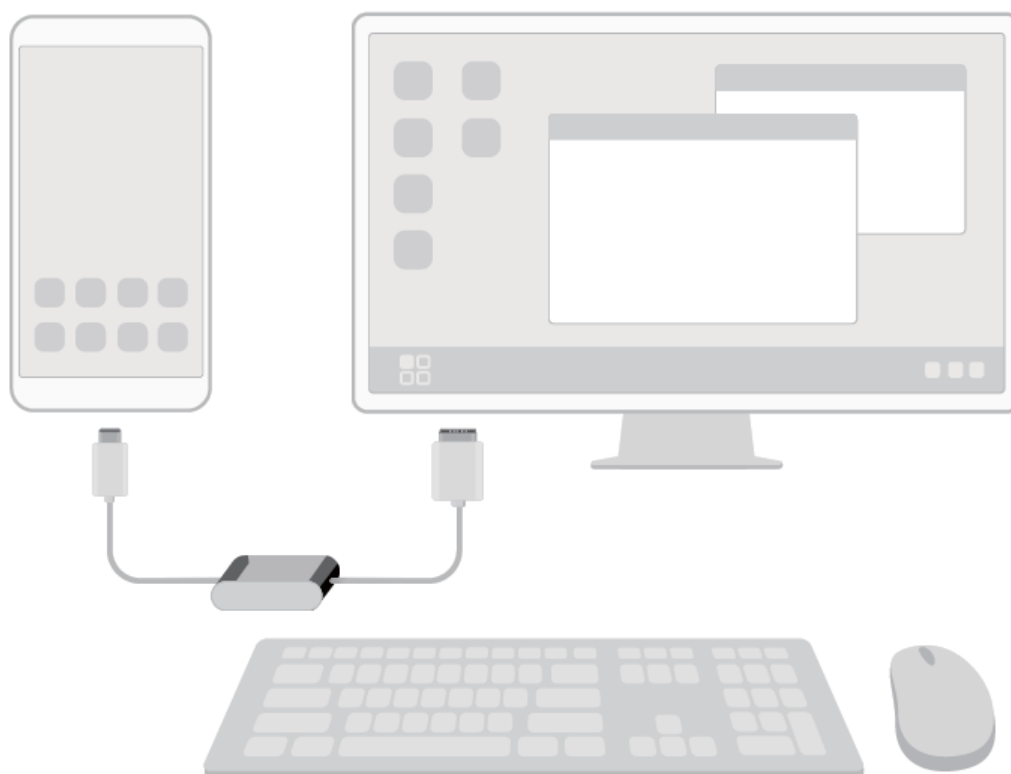


A(z) Telefon csatlakoztatása külső kijelzőhöz

Használjon hardverkulcs típusú adaptert a Telefon külső kijelzőhöz történő csatlakoztatásához, illetve dokkoló adaptert, ha a Telefon készüléket egyszerre kívánja csatlakoztatni kijelzőhöz, billentyűzethez és egerhez.

- **Hardverkulcs típusú adapterek:** Az eszköz az USB Type-C – HDMI adaptereket támogatja. Ha a külső kijelzőn HDMI-port található, használjon USB Type-C – HDMI adaptert a Telefon készülék külső kijelzőhöz való csatlakoztatásához.
- **Dokkoló adapterek:** Az eszköz az USB Type-C – HDMI/USB/USB adaptereket támogatja. Ha a külső kijelzőn HDMI-port található, de szeretne csatlakoztatni egeret és billentyűzetet is a Telefon készülékéhez, használjon USB Type-C – HDMI/USB/USB adaptert.

Másik megoldásként használhat USB Type-C – DisplayPort/HDMI-kábelt a készülék és a külső kijelző közti közvetlen csatlakoztatáshoz.

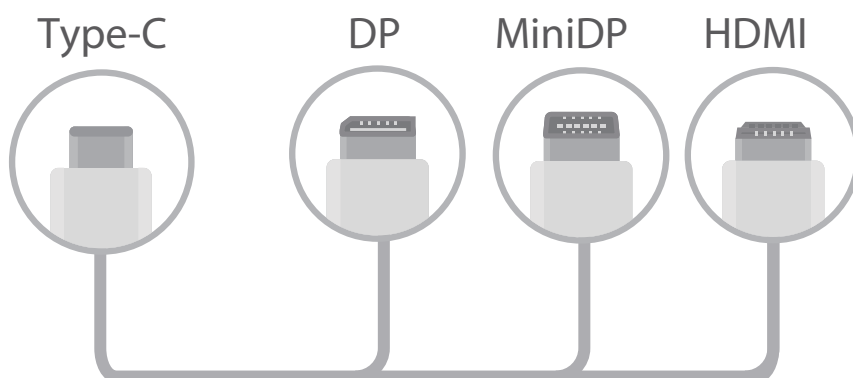

⚠ Ha az adaptert túl sok eszközhöz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

- A teljes kompatibilitás garantálása érdekében látogasson el a Vmall webáruházba, és vásároljon az Ön eszközéhez tervezett adaptert.
- Ha a Telefon készüléke adapter segítségével van csatlakoztatva külső kijelzőhöz, az adaptert töltőbe dugva lehetősége van tölteni a Telefon készülékét. A töltőnek meg kell felelnie a Huawei töltési specifikációjának. Ne használjon 5 V/2 A leadott teljesítményre nem képes készüléket.
- Lehetősége van közvetlen Bluetooth-kapcsolattal is csatlakoztatni egeret vagy billentyűzetet a Telefon készülékéhez.
- Ha az asztal nem fér el a külső kijelzőn, a kijelző beállítási menüjében állítsa a képbeállítási módot automatikusra. Ha szükséges, olvassa el a kijelzőhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.

Miután csatlakoztatta a Telefon készülékét a külső kijelzőhöz, két megjelenítési mód érhető el:

- **Telefon:** Ugyanaz a tartalom jelenik meg a Telefon készüléken és a külső kijelzőn.
- **Asztali:** Eltérő tartalom jelenik meg a Telefon készüléken és a külső kijelzőn. Lehetősége van például irodai alkalmazásokat megjeleníteni a külső kijelzőn, miközben üzenetküldő alkalmazások láthatók a Telefon készüléken.

Húzza lefelé a Telefon készüléke állapotsávját, vagy nyissa meg az értesítési központot a külső kijelzőn a következők közti váltáshoz **Telefon** vagy **Asztali**.

A Telefon használata érintőpárnaként

Ha csatlakoztatta a készüléket külső kijelzőhöz, de nincs billentyűzete és egere, néhány egyszerű lépés végrehajtásával virtuális billentyűzetté és egérré alakíthatja a készüléket.

Lapozzon lefelé az állapotsávon, és érintse meg az **Érintőpad** elemet a gyorsindító panelen. Ez a funkció a következő módokon használható:

- Érintéses mozdulatokkal szimulálhatja az egérparancsokat.



Két ujjas érintés - jobb kattintás



Egy ujjas érintés - bal kattintás



Két ujjas húzás - oldal böngészése



Dupla érintés - szöveg kijelölése


- Szöveget írhat virtuális billentyűzet segítségével, ha nincs csatlakoztatva külső billentyűzet.




A virtuális billentyűzet nem érhető el, ha csatlakoztatva van külső billentyűzet.

A Telefon képernyőjén található tartalom megjelenítése külső kijelzőn

Asztal elrendezés: A tartalmakat asztal elrendezésben tekintheti meg a készüléken. Az állapotsáv jelerősségikonjának megérintésével nyissa meg az értesítési központot, az időjelzés megérintésével nyissa meg a naptárt, vagy használja a képernyőn található navigációs ikonokat úgy, ahogyan a navigációs sávon is tenné.

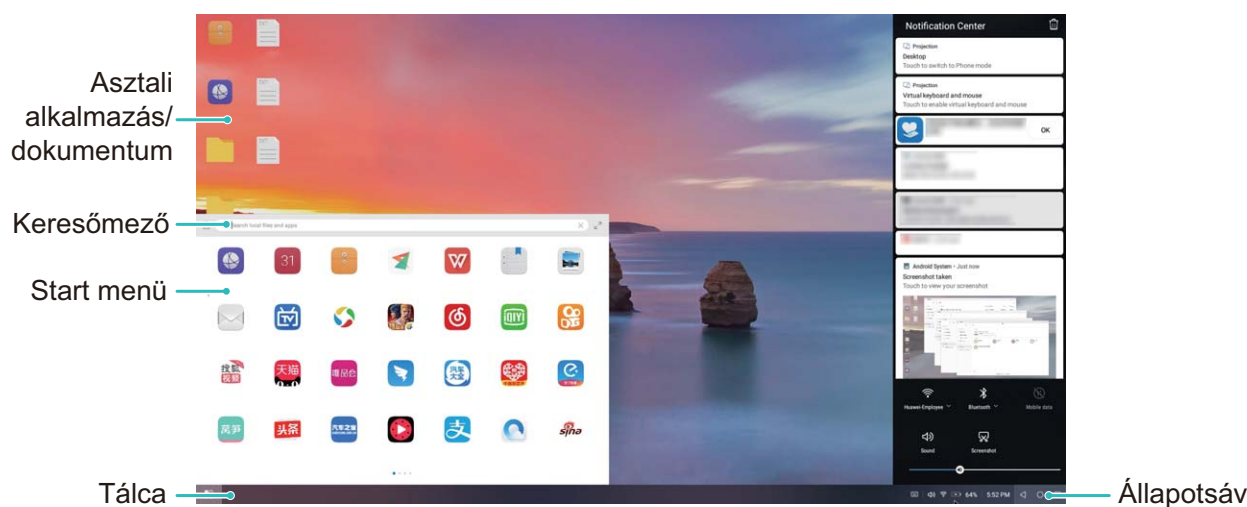

Több ablak: Ha valami fontos dologgal foglalkozik, több ablakot megnyithat, hogy összevessen különböző dokumentumokat, illetve fokozza hatékonyságát.

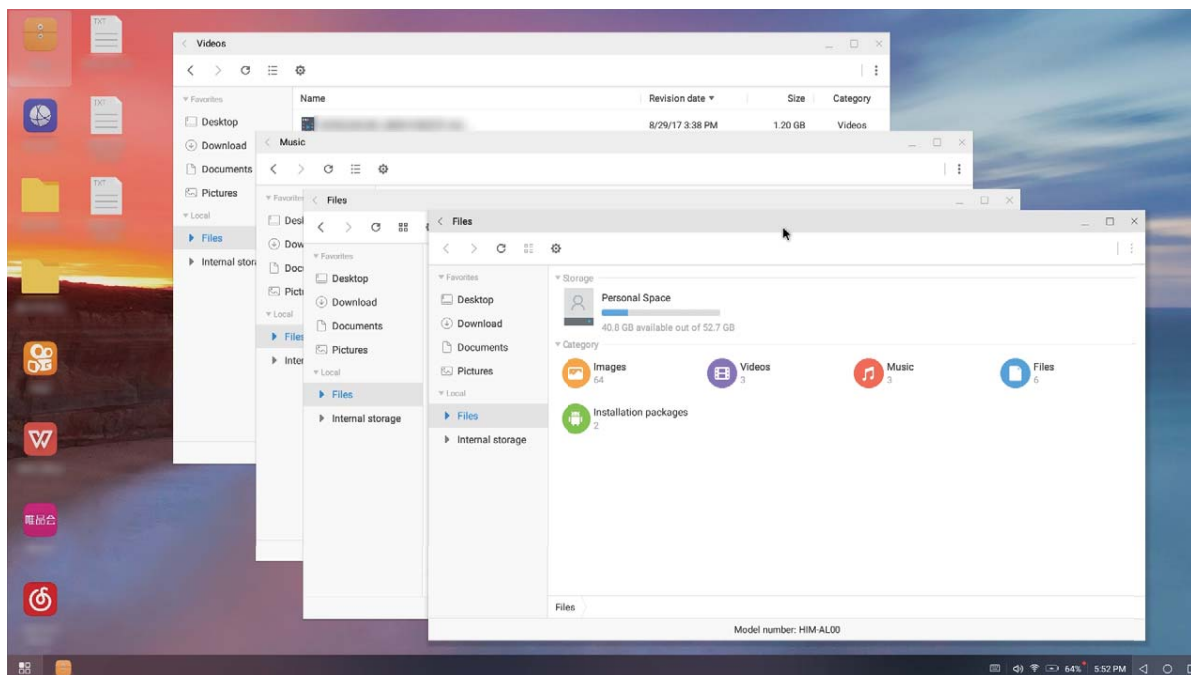

Fájlkezelés: Fájljait kényelmesen kezelheti. A fájlokat mentheti az asztalra, létrehozhat új fájlokat és mappákat, illetve átnevezhet, vagy törölhet is fájlokat.

Gyorskeresés: Pillanatok alatt megtalálhatja a fájlokat. Kereshet a dokumentumok, a multimédia fájlok és a Start menü alkalmazásai között a Start menü keresősávjában.

Az asztal háttérképének megváltoztatása: Egy lelkesítő asztal feldobhatja az Ön hangulatát és megsokszorozhatja hatékonyságát. Az asztal háttérképének megváltoztatásához kattintson a jobb oldali egérgombbal az asztalra.

Alkalmazás-gyorsindító létrehozása: Érintse meg hosszan a Start menü megfelelő alkalmazását, majd húzza az asztalra kényelmesen használható gyorsindító létrehozásához.

Több-képernyős megjelenítés

Multi-képernyő: A készülék tartalmának megosztása nagyobb képernyőn

Csatlakoztassa a készüléket és a tévét/streaming boxot ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz a multi-képernyős megosztás előnyeinek kihasználásához. A képeket kivetítheti a tévé képernyőjére, így a családtagok és a barátok is osztozhatnak a közös emlékek felelevenítésében.



Protokoll típusa	Kapcsolat jellemzői	Csatlakozási módszerek	Képmegosztási módszer
Miracast-protokoll	A készülék képernyőjén látható tartalmak tükrözése egy másik készülékre, amely támogatja a Miracastot (ez lehet tévé, projektor vagy más típusú kijelző).	Csatlakozzon közvetlenül a Wi-Fi-n keresztül, és kapcsolja be a képernyőmegosztási funkciót (amilyen a Miracast is) a külső készüléken.	A készüléken megjelenített tartalom a külső eszköz kijelzőjén is megjelenik. Zene és videó lejátszása esetén a készülék csak a képet jeleníti meg, a hangot nem játssza le.

Multi-képernyő: A képernyő tükrözése

Megjelenítőeszköz kiválasztása: Lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel

megnyitásához. Érintse meg a  elemet a Multi-képernyő megnyitásához. Ha a rendszer felismeri a megjelenítőeszközt, válasszon egyet a támogatott kapcsolati módok közül, az ikonok által jelölteknek megfelelően (). Ha megjelenítőeszköze nem támogatja a fenti kapcsolati módokat, vásárolhat egy Android dekódert, és csatlakoztathatja az eszközhöz.

: A Miracast támogatott. Tükrözheti a telefon képernyőjét egy megjelenítőeszköze.

A telefon képernyőjének tükrözése egy megjelenítőeszköze: Lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához. Érintse meg a  elemet a Multi-képernyő megnyitásához.

Válassza ki a használni kívánt megjelenítőeszközt a listából. Ha szükséges, engedélyezze a Miracast funkciót a megjelenítőeszközön. A részletes útmutatót lásd a készülék kézikönyvében.

A képernyő tükrözésének befejezéséhez érintse meg a  > **Leválasztás** elemet.

USB csatlakoztatás

Adatok átvitele a Telefon és a számítógép között

USB-kábellel csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez, és kezdje el az adatátvitelt.

Az USB-kapcsolat üzemmódjának kiválasztása

USB-kábellel csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez, így kiválaszthatja az alapértelmezett kapcsolódási módot. Fényképeket és fájlokat vihet át a Telefon készülékről a számítógépre és fordítva, de akár töltheti is a Telefon készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül.

Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z) elemet, és válassza ki, hogy milyen módon kívánja egymáshoz csatlakoztatni a készüléket és a számítógépet.

- **Fotók átvitele:** Fényképek átvitele a Telefon és a számítógép között.
- **Fájlok átvitele:** Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között.
- **Csak töltés:** A Telefon töltése USB-kábelen keresztül.
- **Fordított töltés:** A Telefon csatlakoztatása egy másik készülékhez USB C típusú kábellel a másik készülék feltöltéséhez.
- **MIDI bevitel:** A Telefon használata MIDI beviteli készülékként, illetve zene lejátszása a számítógépen.

Adatátvitel USB-porton keresztül

Csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével: így adatátvitelt végezhet, és egyéb feladatokat is végrehajthat.

- **Fájlok átvitele:** A Media Transfer Protocol (MTP) a médiafájlok átvitelére szolgáló protokolltípus. Ezzel a kapcsolati formával lehetséges a Telefon és a számítógép közötti fájlatvitel. Első lépésként telepítse a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját a számítógépre.
Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **Fájlok átvitele** értékre. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepítés végén kattintson az új meghajtó Telefon nevű ikonjára, hogy megtekinthesse a Telefon készüléken található fájlokat. A Windows Media Player segítségével megtekintheti a Telefon készüléken található fájlokat.
- **Képek átvitele:** A Picture Transfer Protocol (PTP) a képek átvitelét lehetővé tévő protokoll. Ezzel a kapcsolati formával lehetséges a fényképek feltöltése és megosztása a Telefon és a számítógép között.

Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **Fotók átvitele** értékre. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges

illesztőprogramokat. A telepítés végén kattintson az új meghajtó Telefon nevű ikonjára, hogy megtekinthesse a Telefon készüléken található képeket.

- **MIDI-adatok átvitele a Telefon** készülékre: A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) egy ipari szabványnak megfelelő hangformátum, amelyet elektronikus hangszerek gyártói készítettek zeneszerzéshez.

Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **MIDI bevitel** értékre. Ekkor a Telefon használatával fogadhatja és feldolgozhatja a más készülékek által továbbított MIDI-üzeneteket.

Adatátvitel a Telefon és egy USB-készülék között


Az USB OTG (USB On-The-Go) lehetővé teszi a közvetlen, számítógép használata nélküli adatátvitelt a Telefon és más készülékek (pl. telefonok, táblagépek, kamerák és fényképezőgépek, nyomtatók) között. A Telefon egy USB OTG-kábellel közvetlenül is csatlakoztatható USB tárolóeszközhöz a fájlvitel érdekében.

Adatátvitel a Telefon és USB tárolóeszköz között

OTG-kábellel közvetlenül érheti el az USB tárolóeszközöket (pl. USB-meghajtókat és -kártyaolvasókat) a Telefon készülékről.

- Ez a funkció csak az USB OTG-t támogató Telefon készülékeken működik.
- Amennyiben a Telefon készüléken USB-C port található, akkor vagy be kell szereznie Huawei által jóváhagyott Micro USB – USB-C adaptert, vagy használjon USB OTG-kábelt USB-C csatlakozóval.

- 1 Csatlakoztassa az USB-meghajtót Telefon készülékéhez USB OTG-kábel segítségével.

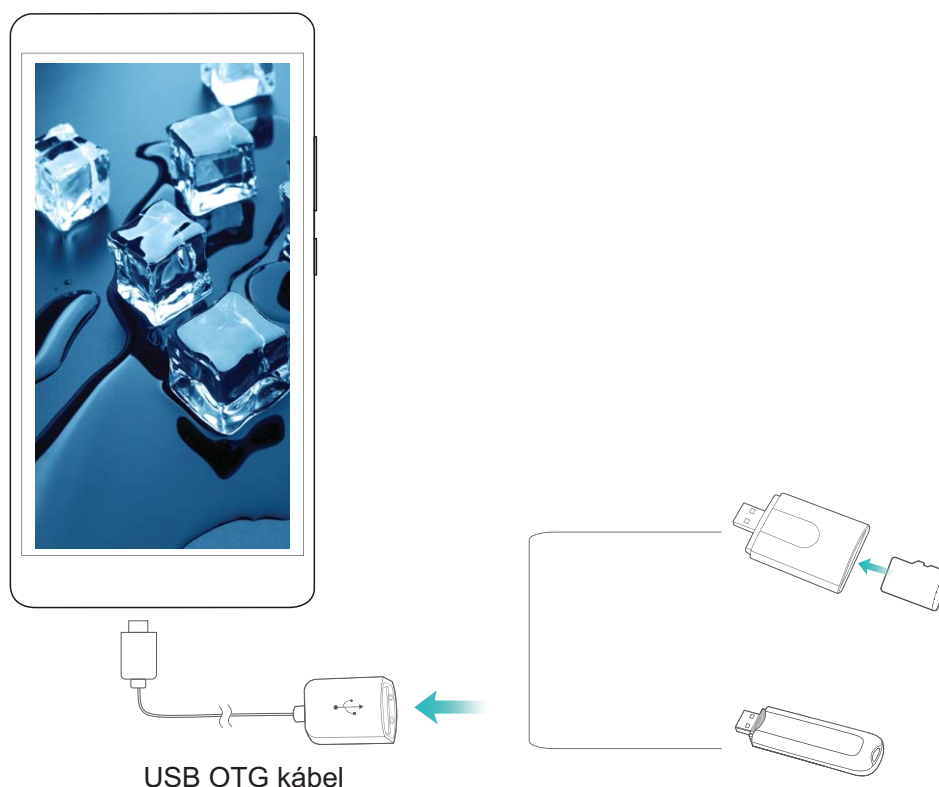

- 2** Nyissa meg a **Fájlok > Helyi > USB meghajtó** menüelemet, navigáljon az USB meghajtóhoz, válassza ki a másolni kívánt adatokat, majd másolja át őket a célmappába.
- 3** Ha az adatátvitel kész, lépjen a **Beállítások > Tárhely > USB meghajtó > Kiadás** menüpontra.
- 4** Húzza ki az USB OTG-kábelt és az USB-kábelt a két készülékből.

Huawei Share

Huawei Share: A fájlok megosztásának még hatékonyabb módja

Hogyan lehet gyorsan megosztani különböző alkalmazásokat, vagy átvinni különböző képeket és fájlokat a Telefon és más mobilkészülékek, illetve a Telefon és a számítógép között? A Huawei Share segítségével gyorsan megoszthatók az alkalmazások, illetve vezeték nélkül vihetők át a fájlok a telefon, a táblagép és a számítógép között.

A Huawei Share az alábbi készülékeken támogatja az adatátvitelt:

- Mobiltelefon és táblagép között: A Huawei Share segítségével alkalmazásokat, fényképeket és fájlokat lehet megosztani a(z) Telefon és másik telefon vagy táblagép között. Tartsa lenyomva a megosztani kívánt alkalmazásokat, fényképeket vagy fájlokat, majd válassza ki a Huawei Share szolgáltatást a megosztás opcióban, hogy egyszerűen, adatforgalom-növekedés nélkül végezhesse el a megosztást.
- A Telefon és a (PC vagy Mac típusú) számítógép között: a Huawei Share segítségével alkalmazásokat, fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és a számítógép között; a

Telefon készüléken lévő fényképeket a számítógép segítségével szerkeszteni is lehet. A Huawei Share szolgáltatásnak köszönhetően az adatátvitel USB-kábel nélkül történik a Telefon és a számítógép között.


- i** A Telefon készüléknek és a számítógépnek azonban ugyanahoz a hálózathoz (például azonos Wi-Fi-hálózathoz) kell csatlakoznia.



Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

- i** A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.

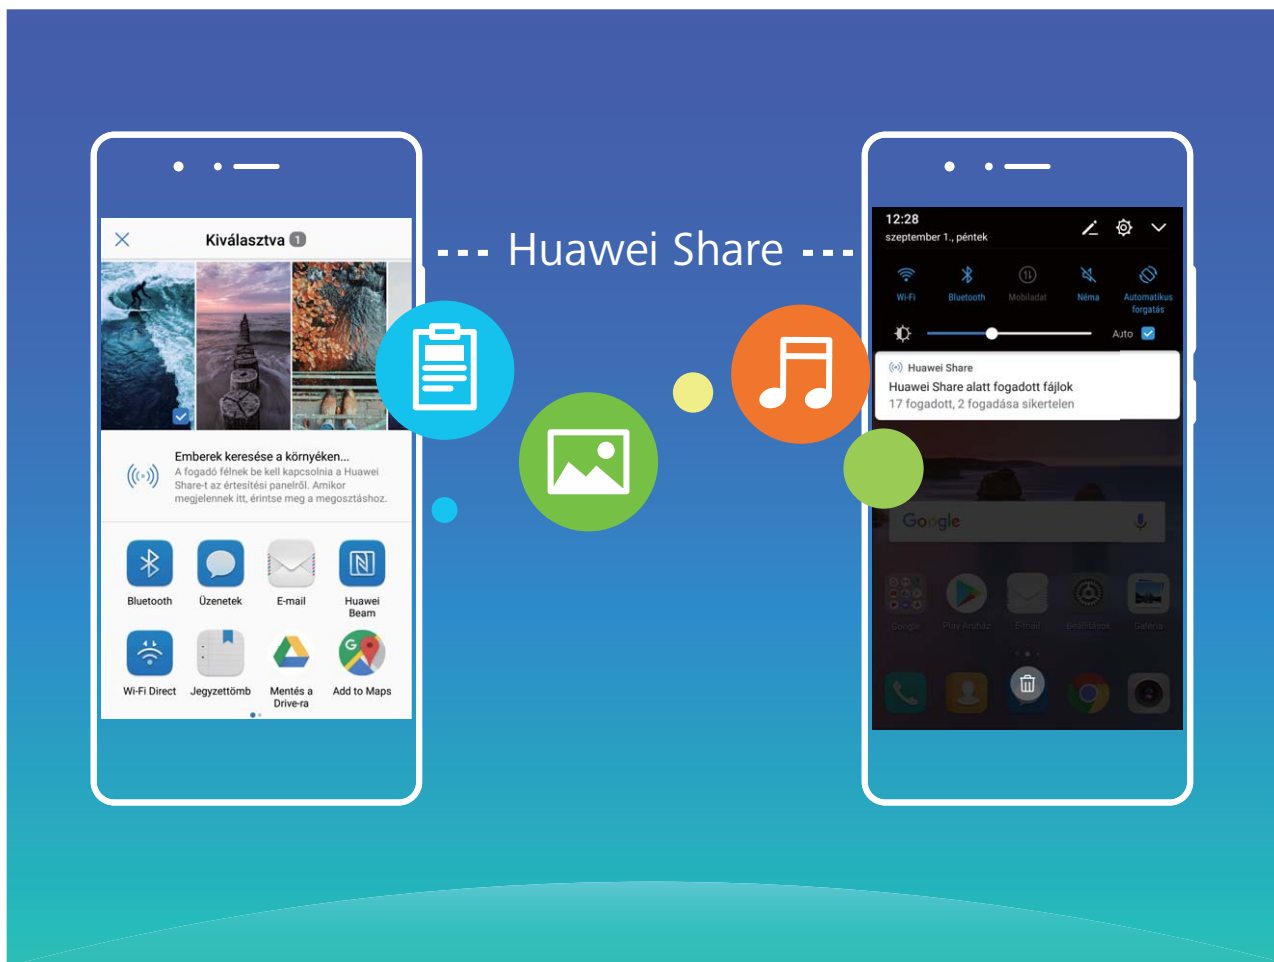

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor megjelenik a fájltvitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) **Elfogadás** parancsot. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) **Fájlok Huawei Share** mappája.

 Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett be.

Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share szolgáltatással egyszerűen megoszthatók a fényképek és a különböző fájlok a Telefon és a számítógép (PC/Mac) között, USB-kapcsolat nélkül.

-  • A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a Huawei Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan engedélyezve lesz.
- Az adatátvitel során ügyeljen rá, hogy a Telefon és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz (például azonos Wi-Fi-hálózathoz) csatlakozzon.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken PC típusú számítógéppel

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2 Nyissa meg a Hálózat mappát a PC-n, majd kattintson duplán a(z) **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre.
- 3 Ezután adja meg a jelszót. A jelszó a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken Mac típusú számítógéppel

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2 Nyissa meg a **Findert** a Macen, majd kattintson duplán a rögzített **Számítógépeken megjelenő név** elemre.
- 3 Kiválasztással regisztrálja az új felhasználó(ka)t, majd adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A jelszó ezután a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Biztonság és adatvédelem

Ujjlenyomat

Ujjlenyomat-felismerés: Élvezze a gyorsabb navigációt és a megerősített biztonságot

Az ujjlenyomat-felismerés amellet, hogy lehetővé teszi Telefon készüléke gyorsabb feloldását, a személyes információi védelmét is megerősíti.

A következőkre használhatja ujjlenyomatát:

- **Képernyő feloldása egyetlen érintéssel:** El szeretné kerülni a PIN-kódok és a képernyőfeloldáshoz használt mintákkal járó nehézségeket? Használja ujjlenyomatát, hogy egyetlen érintéssel biztonságosan feloldja képernyőjét.
- **Érje el a privát fájljait:** Fél, hogy elfelejti a Széf vagy az alkalmazás-zár jelszavát vagy, hogy egy olyan ember kezébe kerül, akiben nem bíz? Állítson be egy ujjlenyomat-hozzáférést a Széf és az alkalmazás-zár számára, hogy fájljai és alkalmazásai biztonságosak, és csak Ön által hozzáférhetőek legyenek.



Ujjlenyomat felvétele

Felvehet egy ujjlenyomatot a Telefon készülékére, majd használhatja az ujjlenyomatot, hogy jelszó nélkül feloldja a képernyőt, vagy elérje a Széfet vagy az Alkalmazás-zárat.

-  • Az ujjlenyomat-feloldás csak akkor érhető el, ha a feloldási mód **Minta**, **PIN kód** vagy **Jelszó** értékre van állítva. Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatot, vagy újraindul, fel kell oldania a Telefon készülékét a képernyő feloldás jelszavának megadásával.
- Az ujjlenyomat felvétele előtt ellenőrizze, hogy az ujjlenyomata tiszta, és száraz legyen.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító**, menübe, válassza ki a(z) **Minta**, **PIN kód** vagy a(z) **Jelszó**, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a jelszavának beállításához.
- 3** A jelszó beállítása után érintse meg a(z) **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat felvételéhez.
- 4** Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre, addig, ameddig a készüléke vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5** Sikeres felvétel után érintse meg a(z) **OK** lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze ujját az ujjlenyomat-olvasóra.

Ujjlenyomat hozzáadása vagy módosítása

A készülékére legfeljebb öt ujjlenyomatot vehet fel. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatait.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menübe.
- 3** Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez.
- 4** A **Ujjlenyomat lista** részben a következőket teheti:
 - **Új ujjlenyomat felvétele:** Érintse meg a(z) **Új ujjlenyomat** lehetőséget az új ujjlenyomat felvételéhez.
 - **Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése:** Érintsen meg egy előzőleg felvett ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - **Ujjlenyomat azonosítása:** Érintse meg a(z) **Ujjlenyomat felismerés** lehetőséget a regisztrált ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Ujjlenyomat használata a személyes adatok gyors eléréséhez

Unja, hogy minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, ha el akarja érni a lezárt alkalmazásban vagy a Széfben lévő személyes adatot? Használhatja ujjlenyomatát, hogy könnyen elérje a személyes adatait. Ez a mód kényelmes és biztonságos.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menübe.

- 3** Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez. Engedélyezze a(z) **Széf elérése** és a(z) **Alkalmazás-zár elérése**, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn található utasításokat a jelszavak megadásához.

Ezután a következőket teheti:

- **Ujjlenyomat használata a széf elérésére:** Nyissa meg a(z)  **Fájlok** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Széf**, lehetőséget, így elérheti a Széfet az ujjlenyomatával.
- **Ujjlenyomat használata az Alkalmazás-zár által lezárt alkalmazások eléréséhez:** Az ujjlenyomatával ezután kinyithat lezárt alkalmazásokat a főképernyőn.

Helyinformáció védelem

Helymeghatározó szolgáltatások: A Telefon helyének meghatározása

A helymeghatározó szolgáltatások helyinformációkat gyűjtenek és biztosítanak a Telefon helymeghatározást használó (például az időjárás-előrejelzési, térkép-, utazási és vásárlási) alkalmazásai számára. A Telefon hozzávetőleges helyét GPS-helymeghatározással (ha a GPS engedélyezve van, és a szolgáltatás elérhető), mobilhálózati adatokkal és Wi-Fi-helymeghatározással (ha engedélyezve van) lehet megállapítani. Ha a GPS-helymeghatározás le van tiltva, az alkalmazások más módszerekkel továbbra is gyűjthetnek helyinformációkat.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó jogosultság birtokában az alkalmazások bármikor meghatározhatják az Ön tartózkodási helyét. Ha a helyinformációkat megszerzi egy rosszindulatú alkalmazás, akkor Ön kárt szenvedhet, vagy csalás áldozatául eshet. A helymeghatározó szolgáltatásokat szükség szerint engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, és rendszeresen nyomon követheti és kezelheti az alkalmazások számára biztosított engedélyeket a személyes adatok védelme és a biztonság megőrzése érdekében.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** lehetőséget. Ha engedélyezte a helymeghatározó szolgáltatásokat, beállíthatja a megfelelő helymeghatározási módot. Ha a helymeghatározó szolgáltatások ki vannak kapcsolva, akkor a Telefon – az előre telepített szoftverek (köztük a Find my Telefon) kivételével – az összes alkalmazás és szolgáltatás számára leállítja a helyinformáció gyűjtését és felhasználását. A rendszer kérni fogja a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezését, ha megkísérli használni ezeket az alkalmazásokat.

- **Wi-Fi és mobil hálózatok használata:** A Telefon helyzetét a szolgáltatói bázisállomások helyinformációi vagy egy közeli Wi-Fi-router helyinformációi alapján számítja ki. A helyinformációk pontossága nagyban függ a bázisállomástól, illetve a Wi-Fi-hálózattól összegyűjtött helyinformációktól. A helymeghatározás pontossága a 100 méteres közelítéstől a több kilométeresig

terjedhet. A hálózatalapú helymeghatározás pontossága csekély, azonban beltérben is lehetővé teszi a helymeghatározást, és kevésbé meríti az akkumulátort.


- **Csak GPS használata:** Kizárólag a Telefon GPS-vevője által észlelt műholdakat használja a földrajzi hely meghatározásához. Ehhez nincs szükség hálózati kapcsolatra. A műholdas GPS-helymeghatározás pontosabb, de gyorsabban meríti az akkumulátort. A helymeghatározás pontossága néhányszor tíz méter, beltérben azonban a helymeghatározás pontatlan lehet.
- **GPS, Wi-Fi, mobil hálózatok használata:** A GPS- és a hálózatalapú helymeghatározás előnyeit egyesíti a pontos beltéri és szabadtéri helymeghatározás érdekében.
- A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A Huawei kizárólag a szükséges funkciók és szolgáltatások biztosítására használja a helyadatokat, személyes információk azonosítása és gyűjtése céljából nem.

A beltéri helymeghatározást segítő beállítások megadása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés > ⋮ > Keresési beállítások** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést. A Wi-Fi-hálózatok és Bluetooth-készülékek keresése javítja a beltéri helymeghatározás pontosságát.

PrivateSpace

PrivateSpace: Tartsa rejtve privát információit

A PrivateSpace egy olyan funkció, amellyel létrehozhatja saját, független tárhelyét a Telefon készülékén, amelyben tárolhatja privát információit. A PrivateSpace-ben tárolt fájlokhoz és alkalmazásokhoz nem lehet hozzáférni a MainSpace-ből.

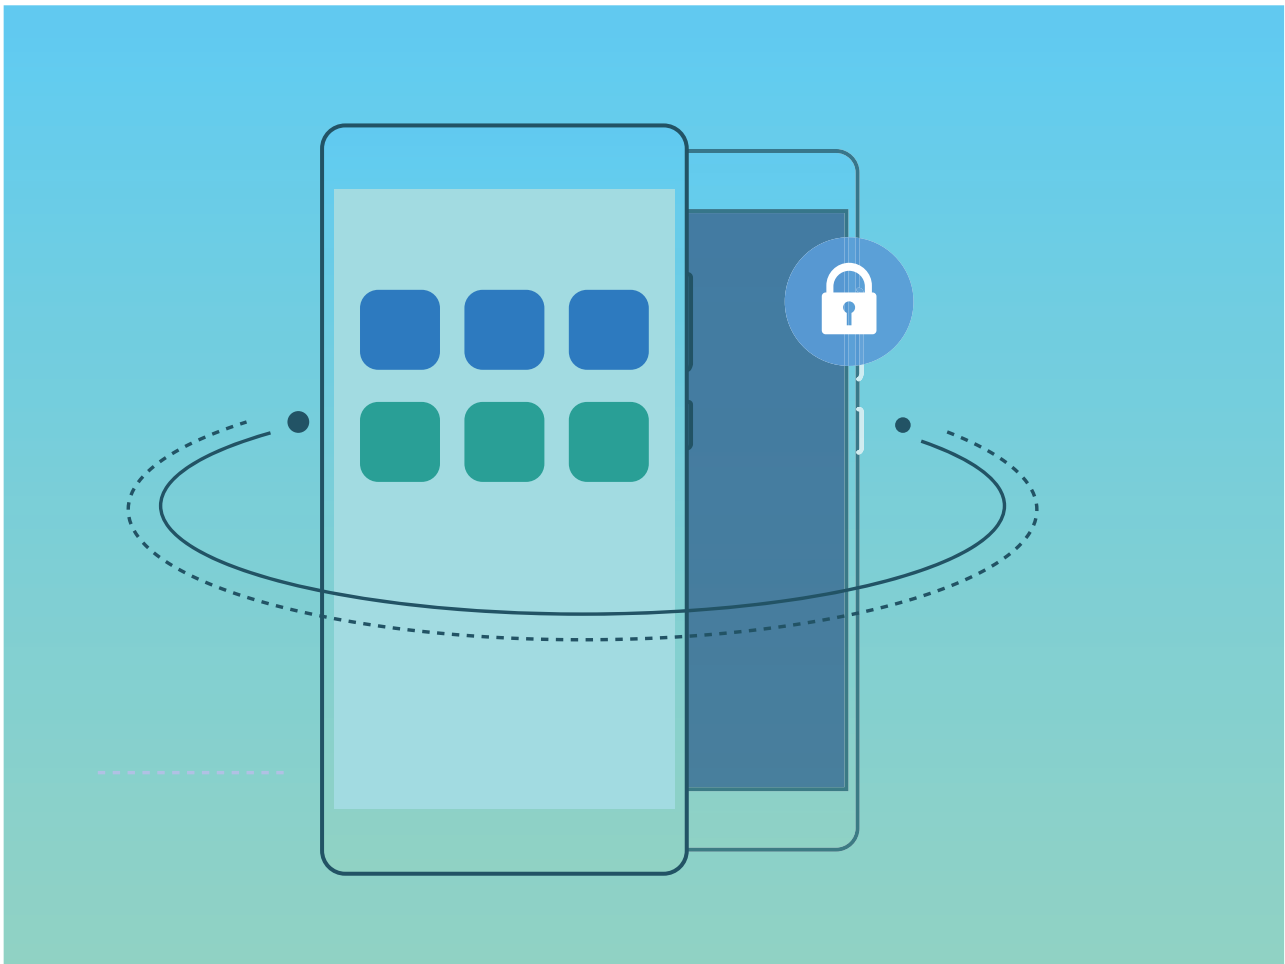

A PrivateSpace a következő funkciókat nyújtja:

- **A PrivateSpace bejáratának elrejtése:** Rejtve akarja tartani a PrivateSpace minden nyomát mások előtt? Elrejtheti a PrivateSpace bejáratát a MainSpace-ben, és így a PrivateSpace rejtve és titokban marad.
 - **Gyors váltás a MainSpace és a PrivateSpace között:** A zárképernyőn gyorsan válthat a tárterületek között különböző ujjlenyomatok vagy jelszavak segítségével. A Wi-Fi-hálózatok és Bluetooth-készülékek csatlakozva maradnak, amikor a MainSpace és a PrivateSpace között vált.
 - **Fájlok és névjegyek küldése a MainSpace és a PrivateSpace között:** Kényelmesen küldhet fájlokat, például fényképeket és videókat, valamint áthelyezhet névjegyeket a MainSpace és a PrivateSpace között.
 - **A PrivateSpace-jelszavának visszaállítása:** Ha elfelejti a PrivateSpace-jelszavát, akkor visszaállíthatja, ha belép a MainSpace-be, és megválaszolja a biztonsági kérdést.
 - **A PrivateSpace-adatok biztonsági mentése:** Használja a Space Clone menüt a PrivateSpace-ben a PrivateSpace másik készülékre való másolásához.
- i** Ha közvetlenül a zárképernyőről akar átváltani a PrivateSpace-re egy jelszó vagy ujjlenyomat használatával, akkor a PrivateSpace-jelszónak eltérő tartalmúnak, de ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint a MainSpace-jelszó, mert különben nem fog tudni hozzáférni a PrivateSpace-hez a zárképernyőről.

A PrivateSpace engedélyezése

Aggódik amiatt, hogy esetleg kínos információkat láthatnak meg az ismerősei és munkatársai, miközben a Telefon által tárolt fényképeket vagy más tartalmakat mutat nekik? A PrivateSpace lehetővé teszi, hogy magánjellegű információit a készüléke egy rejtett területén tárolja, amelyet kizárólag az ujjlenyomatával vagy jelszóval lehet elérni.

-  Legfeljebb három felhasználót adhat hozzá a Telefon és a **PrivateSpace** funkcióhoz a **Felhasználók** készüléken. Ha már hozzáadott három felhasználót a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó hozzáadása**, lehetőségben, akkor nem adhat hozzá több felhasználót a **PrivateSpace** funkcióhoz.

A PrivateSpace engedélyezése: A PrivateSpace első használatakor nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, lépjen **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Engedélyezés**, lehetőségre, majd kövesse az utasításokat a képernyőn saját PrivateSpace-ének létrehozásához.

-  Csak egy PrivateSpace létrehozására van lehetősége.

Gyors váltás a MainSpace és a PrivateSpace között: A zárképernyőn gyorsan válthat a tárterületek között az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. A Telefon, újraindítását követően először be kell lépnie a MainSpace területre a jelszava megadásával. Ezt követően válthat a területek között a zárképernyőn.

Belépés a PrivateSpace területre: Saját PrivateSpace területére közvetlenül a zárképernyőről léphet be az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. Másik megoldásként nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget MainSpace-ben, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Bejelentkezés** lehetőségre a PrivateSpace megnyitásához.

Kilépés a PrivateSpace-ből: A PrivateSpace területéről történő kilépéskor a PrivateSpace által addig használt teljes rendszermemória felszabadul. Továbbra is bármikor visszaléphet saját PrivateSpace-ébe.

A PrivateSpace-ből való kilépéshez nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Kilépés PrivateSpace alól** lehetőségre.

A PrivateSpace törlése: A PrivateSpace-ének törlése véglegesen törölni fogja a PrivateSpace-ben tárolt összes alkalmazást és adatot, és ezeket az adatokat nem lehet visszaállítani. A PrivateSpace-t a következő módokon törölheti:

- A MainSpace területen nyissa meg a  **Beállítások**, funkciót, majd válassza a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontot, és érintse meg a következőt:  .
- A PrivateSpace-ből nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, majd lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > PrivateSpace törlése** lehetőségre.

Belépés elrejtése PrivateSpace fiókhoz

Szeretné a PrivateSpace minden nyomát eltüntetni mások elől? Elrejtheti a PrivateSpace belépést MainSpace alatt, teljesen rejtve és titokban tartva a PrivateSpace fiókot.

PrivateSpace alá belépés után nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** alá és engedélyezze a **PrivateSpace elrejtése** opciót. A PrivateSpace belépés elrejtése után csak az ujjlenyomata vagy jelszava segítségével léphet be a zárképernyőről.

Fájlok átvitele a PrivateSpace és a MainSpace között

Gyorsan szeretne személyes fényképeket, zenét, vagy videókat átvinni a PrivateSpace-re, vagy a PrivateSpace-ről a MainSpace-re?

- 1** A PrivateSpace-re való belépés után nyissa meg a(z)  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** lehetőségbe.
- 2** Érintse meg a **MainSpace alól PrivateSpace alá** vagy a **PrivateSpace alól MainSpace alá** gombot.
- 3** A fájlok kiválasztásához és a kívánt helyre való átvitelükhöz kövesse a képernyőn látható utasításokat.
 -  A készüléken vagy a microSD kártyáján tárolt fájlok átvihetők a MainSpace-ről a PrivateSpace-re, de a PrivateSpace-ről a MainSpace-re csak a készüléken tárolt fájlok vihetők át. Ez azért van így, mert a microSD kártyák blokkolva vannak a PrivateSpace-ben. A cloud-on tárolt fájlok átvitele nem lehetséges a PrivateSpace és a MainSpace között. Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Alapértelmezetten, az átvitt képfájlok a(z) **Galéria > Shared images**, lehetőségben találhatóak, a videófájlok a(z) **Galéria > Shared videos**, lehetőségben, a hangfájlok pedig a(z) **Fájlok > Audió** lehetőségben.

A PrivateSpace-adatok átvitele az új készülékre

A PrivateSpace-ének klónozásával gyorsan átviheti a személyes adatait egy másik készülékre.

- 
 - Az adatok átvitele előtt győződjön meg róla, hogy az új készülék rendelkezik elegendő tárhellyel.
 - A következő adatokat viheti át az egyik készülékről a másikra: névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, képek, hangfájlok, videók és dokumentumok.
- 1** Lépjen be a PrivateSpace-be az új készüléken, és nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone > Ez az új telefon** lehetőségre QR-kód generálásához.
 - 2** Lépjen be a PrivateSpace-be a régi készüléken, és nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone > Ez a régi telefon** lehetőségre. Kövesse az utasításokat a képernyőn az új készüléken megjelenített QR-kód beolvasásához. Vagy csatlakoztassa kézzel a régi készülékét az új készüléke Wi-Fi-hotspotjához. A kapcsolat létrehozása után válassza ki és vigye át az adatokat a régi készülékéről az új készülékére.
 -  Az átvitel során bármikor megszakíthatja a fájlatvitelt, és folytathatja, amikor ismét létrehozta a kapcsolatot.

A PrivateSpace-jelszavának visszaállítása

Beállíthat egy biztonsági kérdést, hogy ha elfelejti a PrivateSpace-jelszavát, akkor a biztonsági kérdés megválaszolásával gyorsan visszaállíthatja a PrivateSpace-jelszavát.

A biztonságikérdés-funkció engedélyezése: Lépjen be a PrivateSpace-be, és nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** lehetőségre. Érintse meg a(z) **Jelszóvédelem** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn a MainSpace- és PrivateSpace-jelszó megadásához. Nyissa meg a biztonsági kérdés beállításának képernyőjét.

Biztonsági kérdés beállítása: Érintse meg a biztonsági kérdést, és vagy válasszon egyet az előre beállított biztonsági kérdésekből, vagy hozza létre sajátját. Adja meg a választ a biztonsági kérdésre, és érintse meg a(z) **Befejezés** lehetőséget a biztonságikérdés-funkció engedélyezéséhez.

 A biztonságikérdés-funkció engedélyezése után módosíthatja a biztonsági kérdést és annak választ is.

A PrivateSpace-jelszavának módosítása: Lépjen be a PrivateSpace-be, nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** lehetőségre. Érintse meg a(z)  **Jelszó visszaállítása** lehetőséget. Kövesse az utasításokat a képernyőn a MainSpace-jelszavának és a biztonsági kérdés válaszához megadásához, majd állítsa be a PrivateSpace-jelszavát.

 • Ha a PrivateSpace bejárata rejtve van, és nem tud belépni a PrivateSpace visszaállítási képernyőjére, akkor lépjen be a MainSpace-be, és nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > Továbbiak > Minden beállítás mutatása** lehetőségre, és érintse meg a(z) **OK** lehetőséget a PrivateSpace bejáratának megjelenítéséhez.

Alkalmazászár használata a fontos alkalmazások zárolásához

Az Alkalmazászár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a WeChat, az Alipay és más fontos alkalmazások esetében. A Telefon újraindítását, illetve a Telefon képernyőzárának feloldását követően a rendszer kéri az Alkalmazászár jelszavának megadását az alkalmazások első megnyitása előtt. Az Alkalmazászár fokozza a személyes adatainak védelmét, és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való illetéktelen hozzáférést a készüléken.

Az Alkalmazászár engedélyezése: Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**. Válassza a **Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat jelszavas védelem beállításához, majd engedélyezze az Alkalmazászár használatát a megvédeni kívánt alkalmazások esetében. Amikor először nyit meg zárolt alkalmazást, a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a jelszót, és válaszolja meg a biztonsági kérdést.

-  Ha ujjlenyomatot adott meg a Telefon feloldásához, és először állít be Alkalmazás-jelszót, a képernyőn megjelenő utasításokat követve társíthatja az ujjlenyomatát is az egyszerűbb alkalmazásfeloldás érdekében.

Az Alkalmazászár jelszavának módosítása: Érintse meg az Alkalmazászár képernyőjének  gombját, majd érintse meg a **Jelszó módosítása** vagy a **Jelszó védelem módosítása** elemet az Alkalmazászár jelszavának módosításához.

Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait

Aggódik amiatt, hogy fényképei, bankszámlaadatai, illetve egyéb magánjellegű adatai kiszivároghatnak a Telefon elvesztése vagy eltulajdonítása esetén? Az újabb Huawei készülékekben biztonsági chip található a megbízható root jelszó és a zárképernyős jelszó biztosította kombinált védelem felül. Akár microSD-kártyán, akár a belső tárhelyen találhatók az adatok, a legmagasabb szintű védelemben részesülnek.

Erősebb titkosítás és védelem: A Huawei készülékek által használt hardverkulcs nem alkalmas az adatok titkosításának feloldására, ha eltávolítják a Telefon belsejéből. A megbízható root jelszóra alapozva a titkosított összetevők be vannak építve a memóriavezérlő chipbe a hardver adatvédelmi képességének fokozása érdekében. Ez a funkció együttműködik a zárképernyős jelszavas védelemmel a magánjellegű adatok megóvása érdekében. Ha a PrivateSpace, a többfelhasználós mód, titkosított microSD-fájlok, illetve egyéb funkciók segítségével titkosít fényképeket, személyes adatokat vagy egyéb magánjellegű információkat, az adatai titkosításának feloldására egyetlen lehetséges mód létezik: ha sikerül egyidejűleg feltörni a megbízható root jelszót, a zárképernyős jelszót és a biztonsági chipet. Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.



Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése: Adatvesztés megelőzése

Aggódott már, hogy a Telefon tönkremegy és így elveszti a fontos adatait? Készítsen biztonsági mentést az adatvesztés megelőzésére és a lelki nyugalmának megőrzésére.

Négy módon mentheti a Telefon adatait:

- **microSD kártya:** Ha a Telefon támogatja a microSD kártyákat, akkor mentheti az adatait microSD kártyára bármikor, hogy kényelmesen előzze meg az adatvesztést.
- **Készülék belső tárhelye:** Menthet kisebb fájlokat a készülék belső tárhelyére.
- **USB háttértár:** Ha fogytán van a hely a Telefon belső tárhelyén, mentheti adatait a Telefon csatlakoztatásával USB háttértárra egy USB OTG kábel segítségével.
- **Számítógépes mentés:** Mentheti a fontos adatait, képeit és a nagy fájlokat a Telefon alól számítógépre az adatvesztés elkerülésére és a Telefon tárhelyének felszabadítására.

Biztonsági mentési mód kiválasztása

Ha biztonsági mentést készít a Telefon készülékén lévő adatokról, akkor a meglévő biztonsági mentéseket használatával visszaállíthatja az adatokat, ha az eszköze elvesznek vagy megsérülne, vagy le kellene cserélni azt, illetve visszaállítaná a gyári beállításokra. Az adatai biztonságosan és teljes terjedelmükben lesznek tárolva és visszaállítva, és az adatvédelem biztosítva van a teljes folyamat alatt.

Az adatok biztonsági mentése előtt javasolt a Huawei különböző biztonsági mentési módjainak megismerése és a megfelelő módszer kiválasztása.

A következő biztonsági mentési módok állnak rendelkezésre:

- Adatok biztonsági mentése a HUAWEI Cloudba (Cloud biztonsági mentés)
- Adatok biztonsági mentése a számítógépre **HiSuite**
- Adatok biztonsági mentése belső tárhelyre
- Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközre

Belső tárhely és USB biztonsági mentés

Az adatokról, például a képekről, hangokról, videókról és dokumentumokról biztonsági mentést készíthet a belső tárhelyre vagy egy USB-tárolóeszközre.

- Belső tárhely: A kisebb fájlokról készítheti biztonsági mentést a belső tárhelyre.
- USB-tárolóeszköz: Ha elfogy a belső tárhely a készülékén, akkor csatlakoztassa a készüléket egy USB-tárolóeszközhöz USB OTG-kábel használatával az adatok biztonsági mentéséhez.

Huawei Backup

A Huawei Backup a következő funkciókkal rendelkezik:

- Az összes adatról készíthető biztonsági mentés, beleértve a névjegyeket, az SMS-eket, a hívásnaplókat, a rendszerbeállításokat, az órát, a böngésző könyvjelzőit, a naptárat, az időjárást, a

fényképeket, a videókat, a felvételeket, és a Huawei Telefon készülékén lévő egyéb alkalmazásadatokat.

- A biztonsági mentés titkosításának köszönhetően az adatok védelme biztosítva van.
- Több biztonsági mentési módszer támogatott: az adatairól készíthető biztonsági mentés a HUAWEI Cloudba, a Telefon belső tárhelyére, egy USB-tárolóeszközre vagy egy számítógépre **HiSuite**
-  A Huawei Backup Android 4.0-t vagy újabb rendszert futtató Huawei Telefon készülékeken támogatott.

Adatok biztonsági mentése a HiSuite használatával

HiSuite

A(z) **HiSuite** biztonsági mentési funkciójával biztonsági mentést készíthet a készüléke legfontosabb információiról, beleértve a névjegyeket, SMS-eket, képeket és egyéb fontos fájlokat a Telefon készülékén, és azokat tárolhatja a számítógépén. Az adatokat egyszerűen visszaállíthatja a számítógépről az eredeti készülékre, vagy visszaállíthatja egyéb Huawei készülékekre.

HiSuite képes segíteni a következőkben:


- Képes segíteni az összes adat számítógépre történő biztonsági mentésében.
- Az adatokhoz szükséges tárhely a számítógép elérhető tárhelyétől függ.
- A titkosított biztonsági mentések is támogatottak (de alapértelmezés szerint nem titkosítottak).

Az adatok biztonsági mentése az eszköz belső tárhelyére

Az adatvesztés megakadályozása érdekében a Telefon adatairól biztonsági mentés készíthető a készülék belső tárhelyére. Javasolt, hogy csak aránylag kis fájlokról készítsen biztonsági mentést a belső tárhelyre, például a névjegyekről, az SMS-ekről, a hívásnaplóról és a naptárról.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Biztonsági mentés** lehetőséget, majd válassza a(z) **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válassza a(z) **Belső tárhely** lehetőséget az adatok biztonsági mentéséhez, majd érintse meg a(z) **Következő** lehetőséget. Ezután érintse meg jobb alsó sarokban látható **Mind kijelöl** parancsot az adatok biztonsági mentéséhez, vagy válasszon ki konkrét fájlokat, amelyeket menteni szeretne. Kiválasztás után a rendszer automatikusan kiszámítja a biztonsági mentés elvégzéséhez szükséges területmennyiséget.
- 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a(z) **Mentés** gombot.
- 4 Az adatbiztonságot növelő jelszó beállításához kövesse a(z) **Jelszó beállítása** képernyőjén megjelenő utasításokat. Ha a(z) **Kihagy** lehetőséget választja, és kihagyja a jelszóbeállítást, a Wi-Fi és a pénzügyi alkalmazások adatairól nem készül biztonsági mentés.


-  A mentett fájlokat a(z) **Huawei\Backup** mappában, a(z) **Fájlok > Helyi > Belső tárhely** útvonalon tudja megtekinteni.

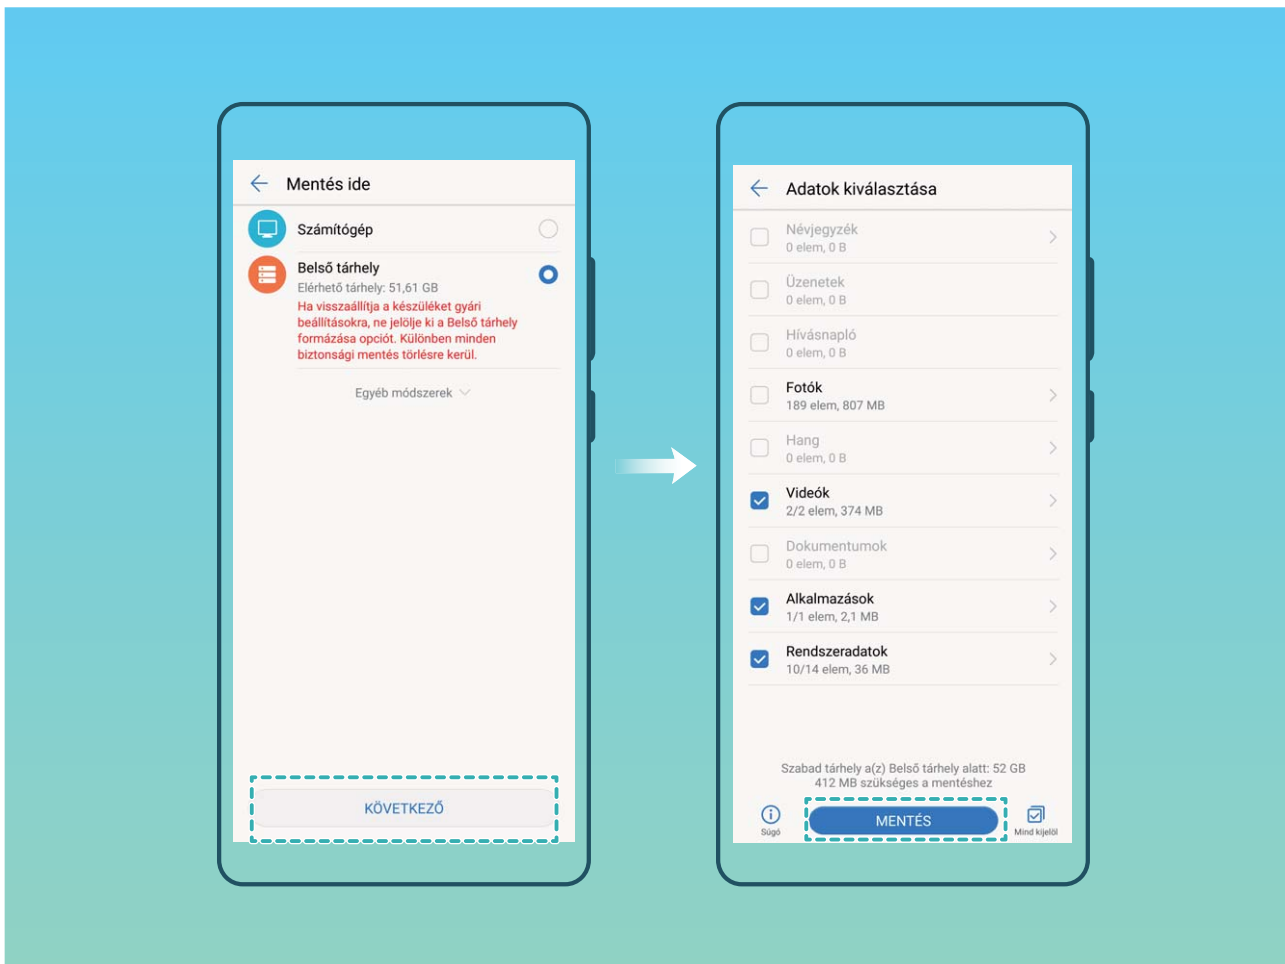

Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközre

Ha fogyóban van a Telefon készüléken található tárhely, vagy ha fontos adatokról szeretne biztonsági mentést készíteni egy külső tárolóeszközre, csatlakoztassa a készüléket egy USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábellel, majd mentse az adatokat a tárolóeszközre. A készülékkel kompatibilis USB-tárolóeszközök közé tartoznak például az USB-flash-meghajtók, a kártyaolvasók, illetve a mikro-SD kártyával rendelkező készülékek.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Biztonsági mentés** pontot, majd válassza a(z) **Mentés** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki a(z) **USB-háttértár** elemet az adatok biztonsági mentéséhez, majd érintse meg a(z) **Következő** elemet.
 - 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a(z) **Mentés** gombot. Ezután érintse meg jobb alsó sarokban látható **Mind kijelöl** parancsot az adatok biztonsági mentéséhez, vagy válasszon ki konkrét fájlokat, amelyeket menteni szeretne. Kiválasztás után a rendszer automatikusan kiszámítja a biztonsági mentés elvégzéséhez szükséges területmennyiséget.
 - 4 Az adatbiztonságot növelő jelszó beállításához kövesse a(z) **Jelszó beállítása** képernyőjén megjelenő utasításokat. Ha a(z) **Kihagy** lehetőséget választja, és kihagyja a jelszóbeállítást, a Wi-Fi és a pénzügyi alkalmazások adatairól nem készül biztonsági mentés.
-  A mentett fájlokat a(z) **Huawei\Backup** mappában, a(z) **Fájlok > Helyi** útvonalon tudja megtekinteni.

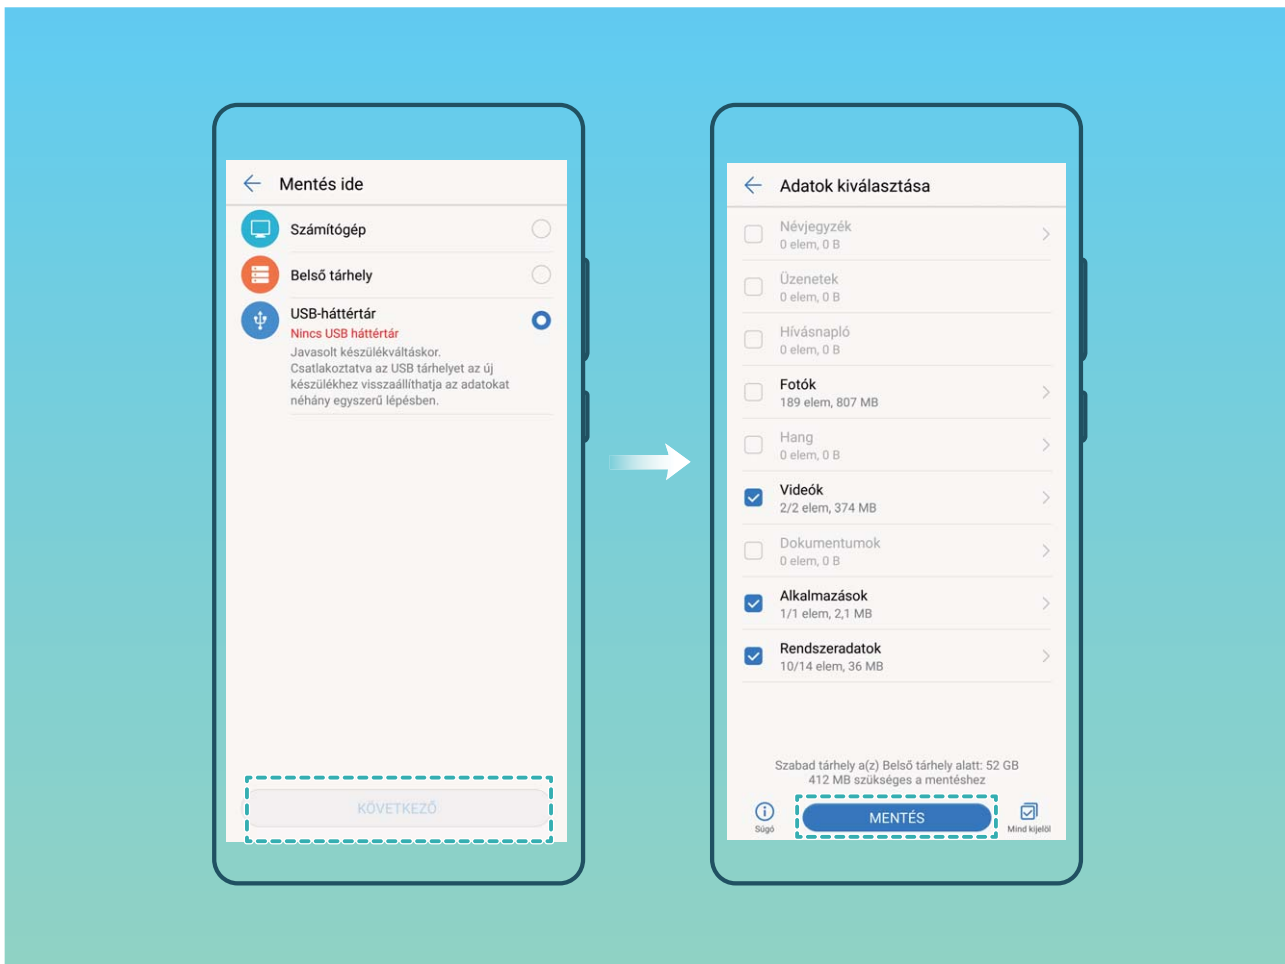

A Telefon visszaállítása

Ha a Telefon működési sebessége kezd lelassulni a gyorsítótár és a megmaradt fájlok összegyűlése miatt, akkor visszaállíthatja a Telefon készüléket a gyorsítótárban lévő fájlok törléséhez és a készülék eredeti konfigurációs beállításainak visszaállításához.

Hálózati beállítások visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a Wi-Fi, a mobiladat-hálózat és a Bluetooth beállításait, beleértve a hotspotmegosztást és a Bluetooth-párosítási információkat. Nem fog módosítani egyéb beállításokat a Telefon készüléken, és nem töröl adatokat vagy fájlokat.

Először nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen be a(z) **Rendszer > Visszaállítás > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőségbe, érintse meg a(z) **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Az összes beállítás visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a készüléke gyári beállításait, valamint az ujjlenyomatokat és zárolásiképernyő-jelszavakat. Nem fogja visszaállítani a Telefon keresése beállításait vagy a HUAWEI azonosítót, illetve nem fog adatokat vagy fájlokat törölni.

Először nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen be a(z) **Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás visszaállítása** lehetőségbe, érintse meg a(z) **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.


Gyári beállítások visszaállítása: Ez a művelet törölni fogja a készülék memóriáját és tárhelyét, beleértve az Ön fiókbeállításait, rendszerbeállításait, alkalmazásadatait, telepített alkalmazásait, zenéit, dokumentumait és képeit, illetve visszaállítja a Telefon készülékét a gyári beállításokra. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt készítsen biztonsági mentést.

Lépjen be a(z) **Rendszer > Visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítások visszaállításához.

A biztonsági mentési adatok visszaállítása

A biztonsági mentési adatokat a Telefon belső tárolójából vagy USB-tárolóeszközökről állíthatja vissza, a biztonsági mentés helyétől függően.


- 1** Nyissa meg a(z)  **Biztonsági mentés** lehetőséget, válassza a(z) **Visszaállítás** lehetőséget.
- 2** Válassza ki a helyet, ahonnan vissza akarja állítani a biztonsági mentési adatokat, és érintse meg a(z) **Következő** lehetőséget.
 - a** Adatok visszaállítása a számítógépről: Győződjön meg róla, hogy a Telefon csatlakozik a számítógéphez, és használja a HiSuite-ot az adatok készülékre való visszaállításához.
 - b** Adatok visszaállítása belső tárhelyről: Akkor használja ezt a módszert, ha a biztonsági mentési adatok a Telefon belső tárhelyén vannak tárolva.
 - c** Adatok visszaállítása USB-tárolóeszközhöz: Győződjön meg arról, hogy a Telefon csatlakozik az USB-tárolóeszközhöz.
- 3** Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd érintse meg a(z) **Visszaállítás** lehetőséget. A(z) **Mind kijelöl** megérintésével visszaállíthatja az összes adatot, vagy kiválaszthatja az egyes visszaállítani kívánt adatfájlokat.

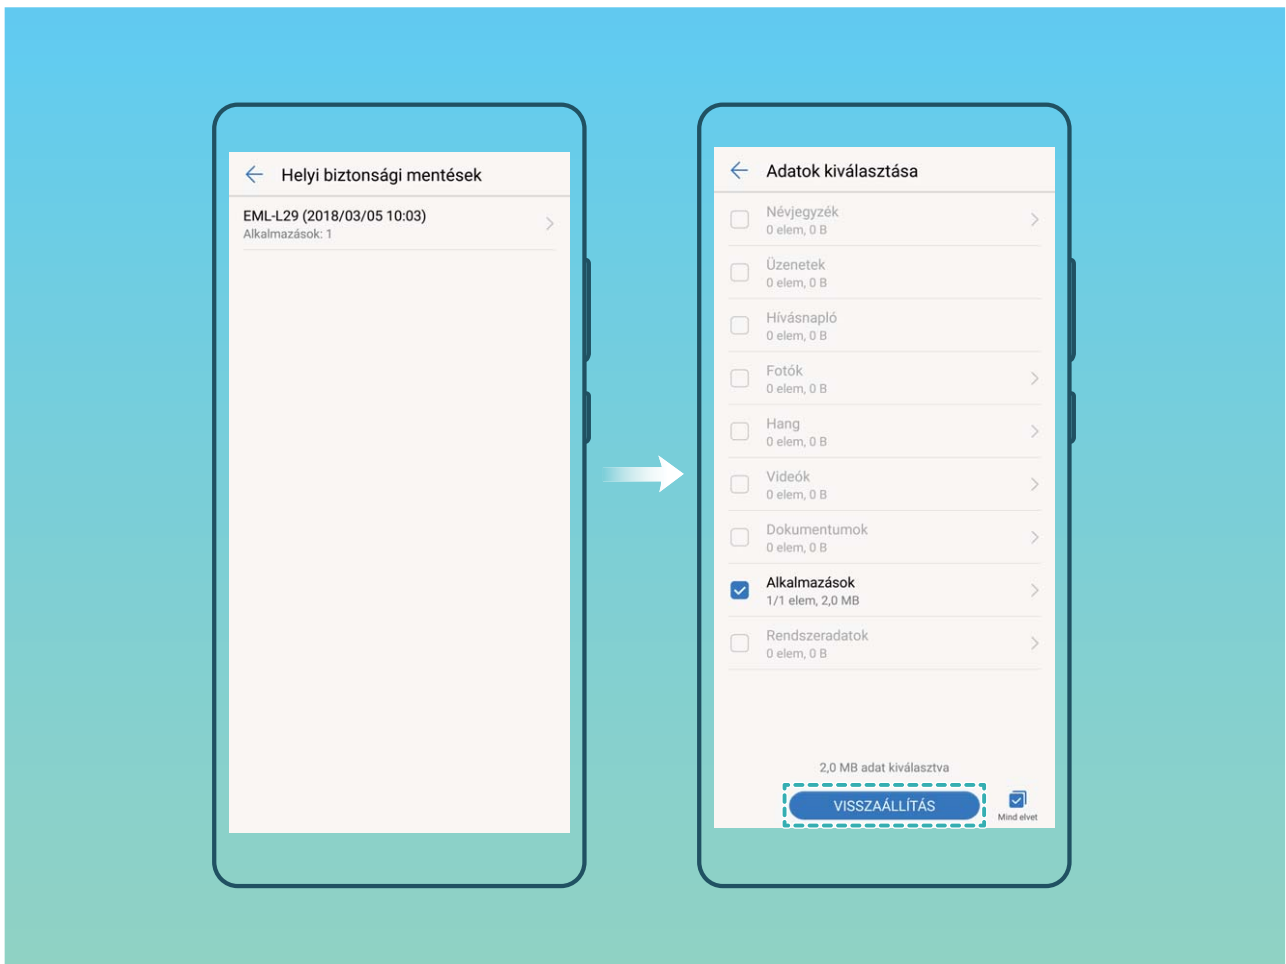

Biztonsági mentési adatok keresése a Telefon készüléken

Ha a Telefon adatairól biztonsági mentést készített a belső tárhelyére vagy egy USB-tárolóeszköze, akkor a(z) **Biztonsági mentések kezelése** lehetőségben megtekintheti vagy törölheti a biztonsági mentési fájlokat.

- 1 Először nyissa meg a(z)  **Biztonsági mentés** lehetőséget.
- 2 Ezután érintse meg a(z)  ikont a képernyő tetején, majd érintse meg a(z) **Biztonsági mentések kezelése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy biztonsági mentési tárolót, és érintse meg a(z) **Következő** lehetőséget a biztonsági mentési fájl helyének megkereséséhez.
- 4 A tárolón lévő biztonsági mentési adatok vagy fájlok törléséhez érintse meg a(z) **Törlés** lehetőséget. A médiafájlokat is törölni kell a(z) **Multimédia mentés** lehetőségéből.

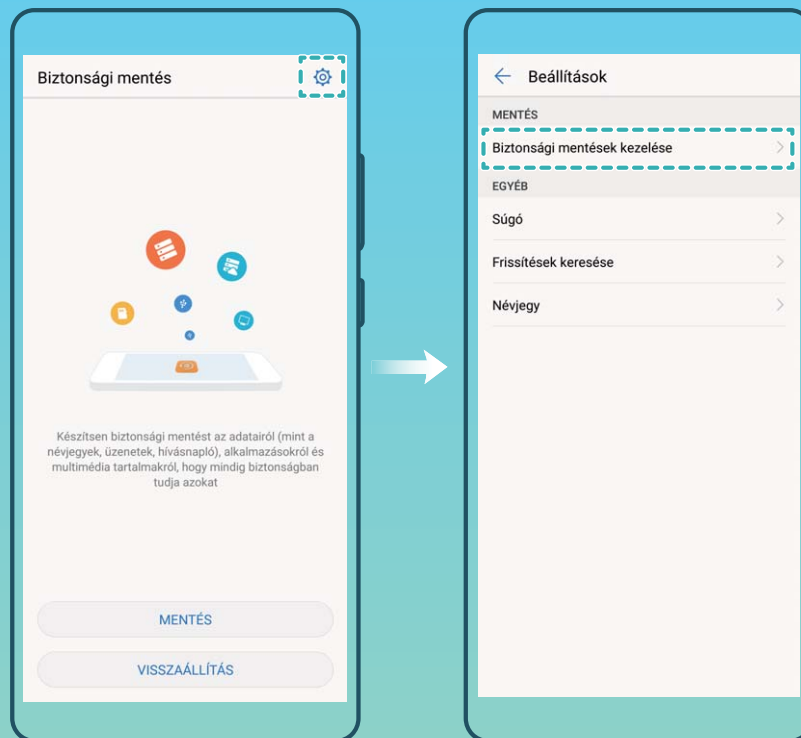


Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Wi-Fi+: Az intelligens csatlakoztatási asszisztens

A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hálózatokhoz, hogy csökkentse a mobil adatforgalmat. A Wi-Fi+ engedélyezése után valahányszor ismert vagy ingyenes Wi-Fi-hálózatot észlel, a készülék automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t, és az adott hálózathoz csatlakozik. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék automatikusan kiválasztja a leghatékosabbat a környéken elérhető hálózatok közül.

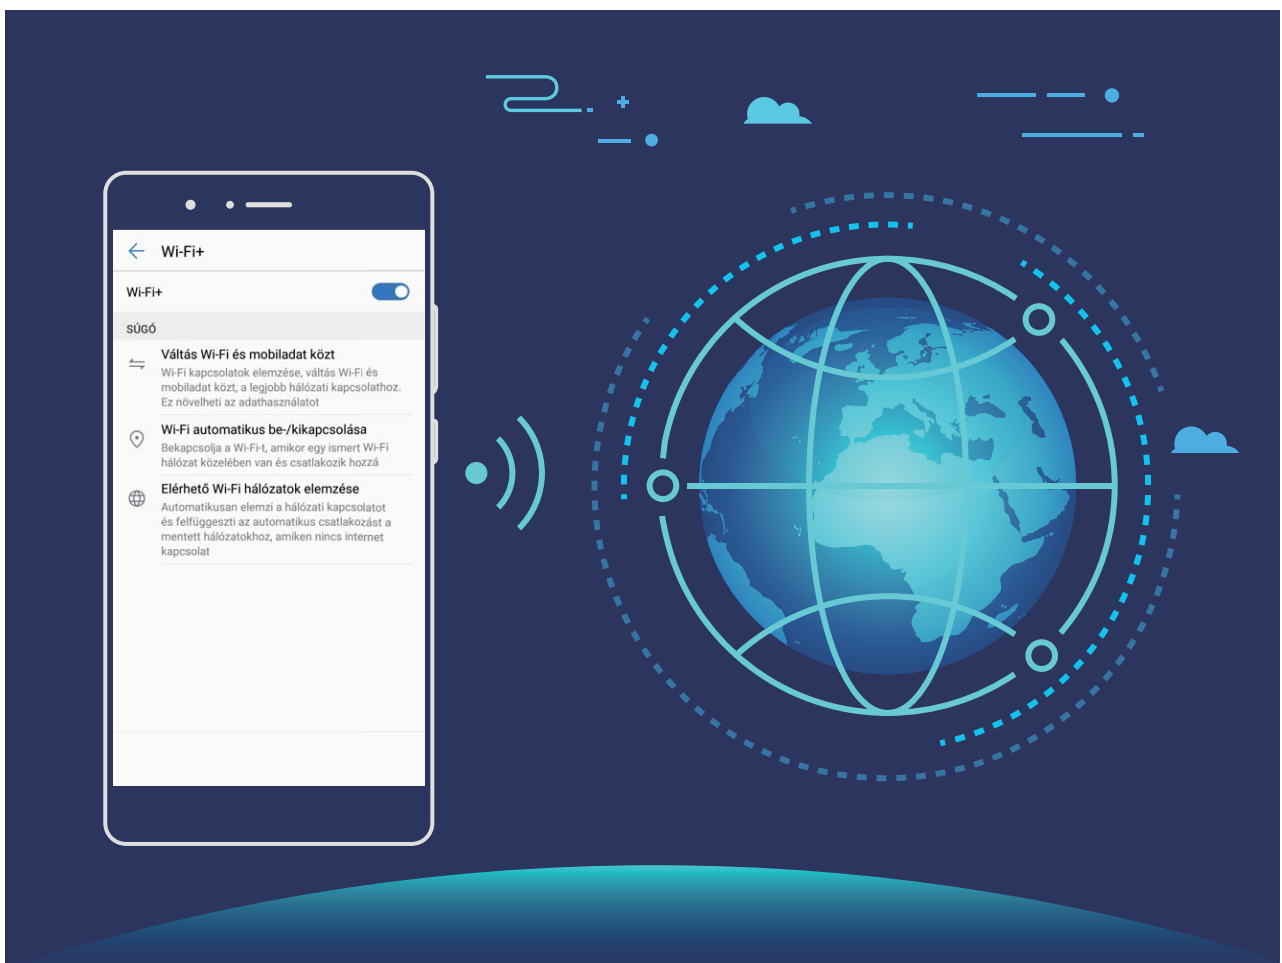

A Wi-Fi+ engedélyezése után a készülék:

- **Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik hozzá:** A készülék az aktuális helyszínen mérhető jelerősség alapján automatikusan kiválasztja azokat a Wi-Fi-hálózatokat, amelyekhez Ön korábban csatlakozott, az ingyenes hálózatokat vagy a mobil adatforgalmat biztosító hálózatot, és csatlakozik hozzá.

i Az állapotsávon lévő ikonok ellenőrzésével megtekintheti, hogy éppen mobil adatforgalmat vagy Wi-Fi-t használ-e:


- A  ikon azt jelzi, hogy a Telefon Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik az internethez.
- A jelerősség sáv bal alsó sarkában látható  ikon azt jelzi, hogy a Telefon mobil adatkapcsolattal csatlakozik az internethez.

- **Automatikusan be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t:** A korábban használt Wi-Fi-hálózatoktól függően a készülék automatikusan engedélyezi vagy letiltja adott helyek Wi-Fi-kapcsolatát. Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.
- **Felméri az elérhető hálózatok minőségét:** Felméri az aktuálisan rendelkezésre álló hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs internetkapcsolat.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

Ha Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, takarékoskodhat a mobilinternet adatforgalmával.

- i** Annak érdekében, hogy ne férjenek hozzá illetéktelenek az Ön személyes adataihoz és pénzügyi információihoz, minden esetben tegye meg az elővigyázatossági intézkedéseket a közösségi Wi-Fi-hálózatok használatakor.

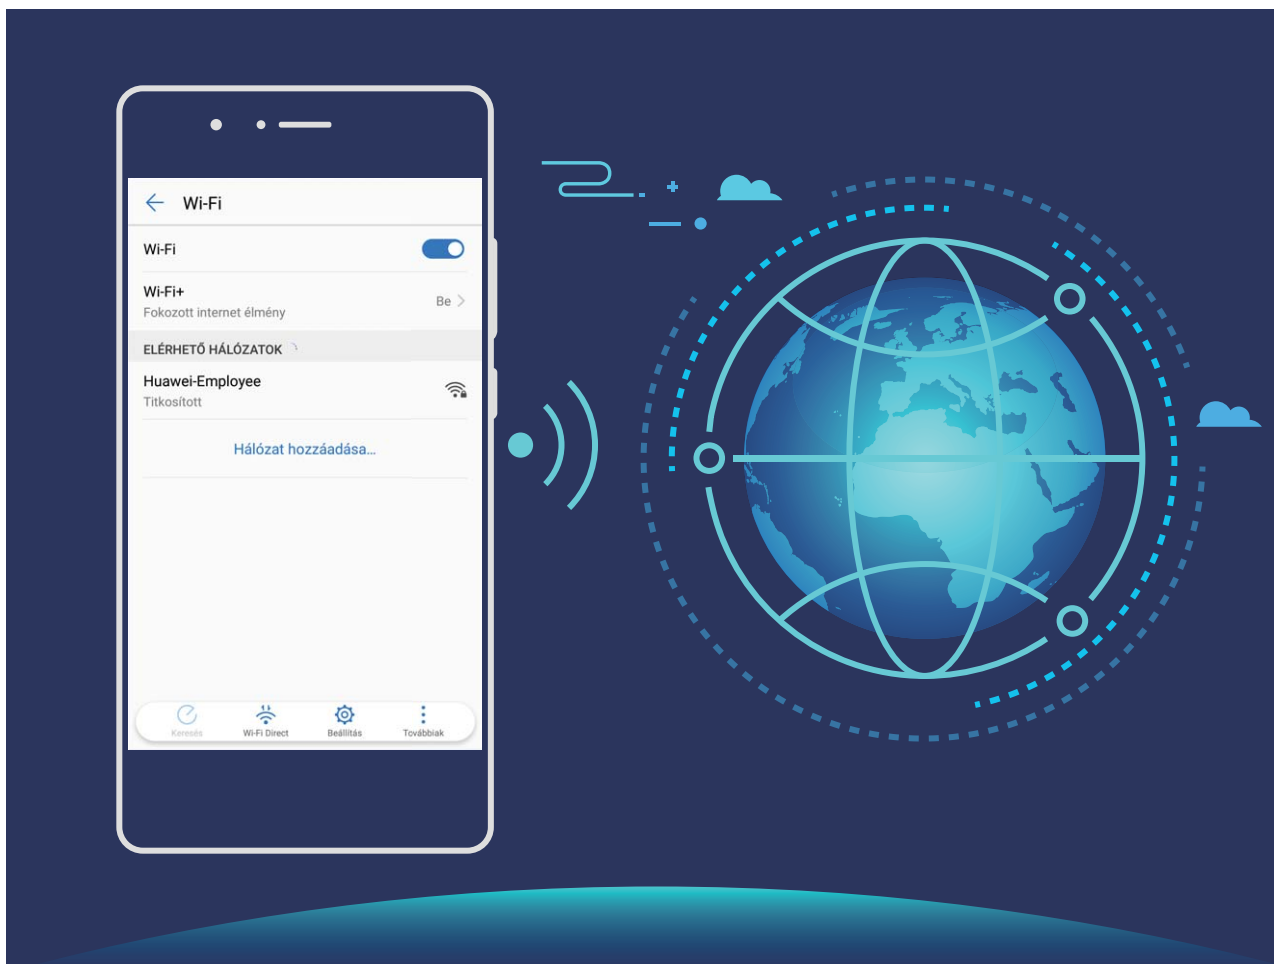

Csatlakozás Wi-Fi-hez: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** > **Wi-Fi** elemet, és engedélyezze a következőt: **Wi-Fi**. Válassza ki a hálózatot, amelyhez


kapcsolódni kíván. A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy jelszót kell megadnia. Szükség esetén a hitelesítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **Wi-Fi hotspot frissítése:** Érintse meg a **Keresés** elemet az elérhető vezeték nélküli hálózatok keresésének megismétléséhez.
- **Wi-Fi hotspot manuális hozzáadása:** Görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása...** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati SSID és jelszó megadásához.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS-en keresztül: A Wi-Fi képernyőn lépjen a **Speciális Wi-Fi beállítások > WPS-kapcsolat** elemre. Nyomja meg a WPS gombot a routeren a kapcsolat létrehozásához. Ha WPS-en keresztül csatlakozik a WPS-kompatibilis routerekhez, gyorsan, jelszó megadása nélkül kapcsolódhat a hálózathoz.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct lehetővé teszi az adatok gyors átvitelét a Huawei-készülékek között. A Wi-Fi Direct gyorsabb, mint a Bluetooth, és nem szükséges párosítani hozzá a készülékeket. Ideális megoldást jelent nagyobb méretű fájlok rövid távon történő átviteléhez.

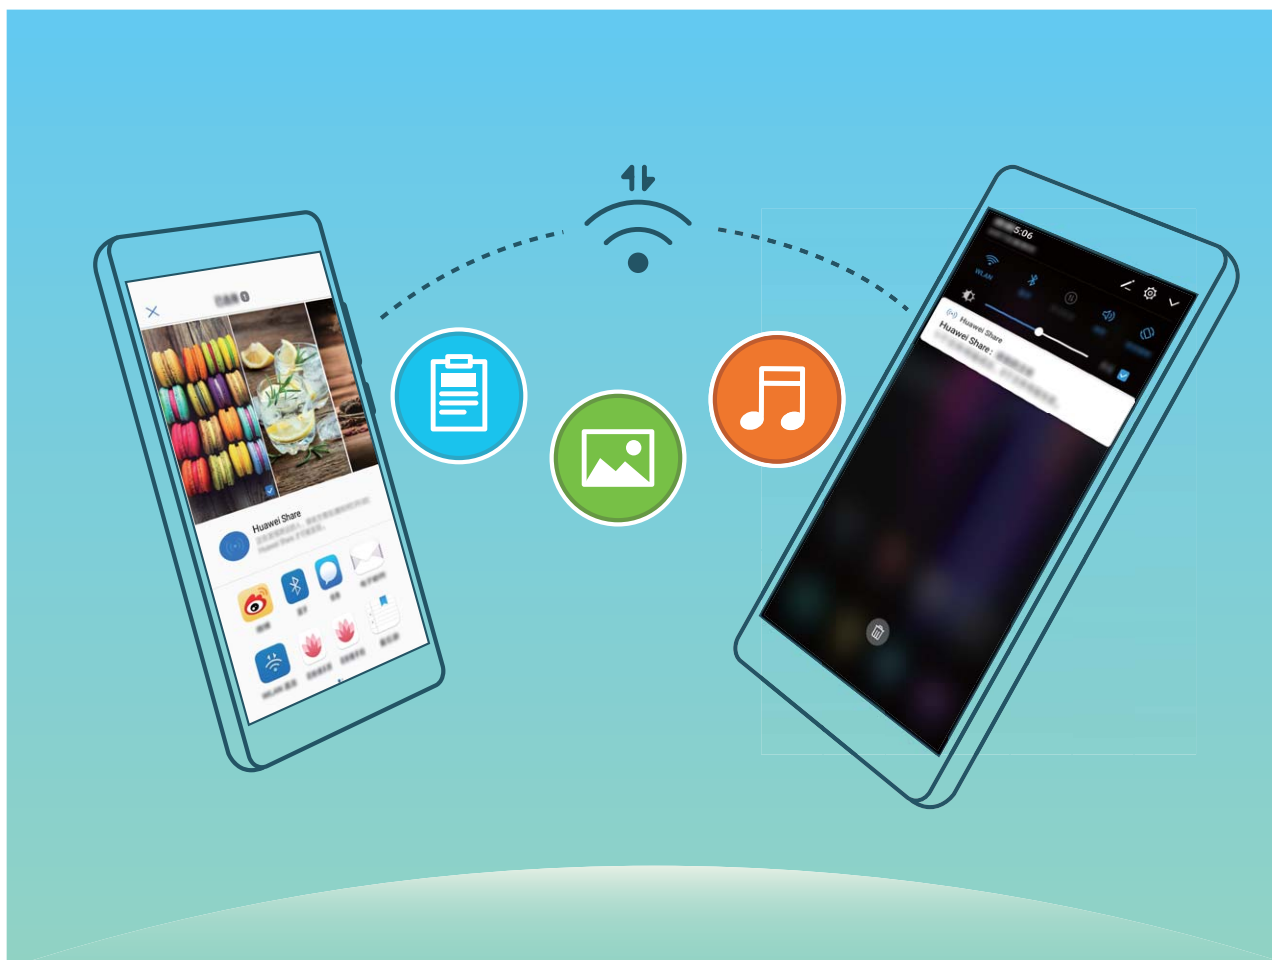

Fájlküldés Wi-Fi Directtel: Nyissa meg a **Fájlok** menüt, érintse meg és tartsa lenyomva a küldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Wi-Fi Direct** lehetőséget. Ha a rendszer

másik készüléket észlel, érintse meg a nevét a kapcsolat létrehozásához, hogy megkezdődhessen a fájlvitel.

Fájlok fogadása Wi-Fi Directtel: Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. A Wi-Fi beállítási képernyőjén

érintse meg a  elemet az észlelés engedélyezéséhez. Amikor bejövő fájlról kap értesítést, érintse meg az **Elfogadás** elemet az átvitel megkezdéséhez. Alapértelmezés szerint a rendszer a **Fájlok** alá menti el a kapott fájlt a **Wi-Fi Direct** mappában.

A Wi-Fi+ be- vagy kikapcsolása

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, válassza a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** elemet, majd állítsa be, hogy a(z) **Wi-Fi+** engedélyezve vagy letiltva legyen-e.

-  • A Wi-Fi+ engedélyezése után a Telefon automatikusan csatlakozik a rendelkezésre álló optimális hálózathoz.
- Az adott területen mérhető Wi-Fi+ jelerősség függvényében a Wi-Fi+ automatikusan a mobil adathálózatra válthat. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a videók vagy más nagyméretű fájlok letöltéséhez vagy megtekintéséhez használt mobiladatokért a szolgáltató további adathasználati díjat számíthat fel. A túlzott adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon megfelelő adatcsomagot.
- A Wi-Fi+ engedélyezése után a készülék akkor is automatikusan Wi-Fi-hálózatra válthat, ha a Wi-Fi-kapcsolat kézzel ki van kapcsolva, amikor olyan működő hálózatot talál, amelyhez Ön korábban már csatlakozott.

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2** Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3** Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4** Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.

- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2** A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

- i** Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az energiafogyasztást és az adathasználatot.

Mobilhálózat megosztása más készülékekkel

Van mobil adatforgalma a hónap végén? Megoszthatja barátaival.



Használhat Wi-Fi hotspotot, USB-kábelt vagy Bluetooth-ot, hogy más készülékekkel is megoszthassa mobil adatforgalmát.

Wi-Fi hotspot használata a mobiladat adatforgalom megosztására: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, és lépjen be a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Megosztás és hordozható hotspot** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > **Wi-Fi hotspot konfigurálása** lehetőségbe. Állítsa be a hálózat nevét, a titkosítás típusát, a Wi-Fi hotspot jelszavát, majd érintse meg a(z) **Mentés** lehetőséget a hotspot engedélyezéséhez és használatához.

- i** **Aggódik, hogy más készülékek korlátlanul hozzáférnek a hotspot adataihoz?** A **Beállítások** képernyőn érintse meg a(z) **Adatkorlát** lehetőséget az egy munkamenet alatt történő adatkorlát beállításához. Ha elérte az adatmegosztás korlátját, a készüléke automatikusan kikapcsolja a hotspot megosztást.

Bluetooth használata a mobiladat adatforgalom megosztására: Az adatforgalma megosztása előtt hozzon létre egy Bluetooth kapcsolatot, majd párosítsa a készülékeket. Nyissa meg a(z) 

Beállítások, lehetőséget, lépjen a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Megosztás és hordozható hotspot**, lehetőségre, és engedélyezze a **Bluetooth megosztása** lehetőséget. A

párosított készülék **Bluetooth** képernyőjén érintse meg a(z) ⓘ lehetőséget a párosított készülék mellett, és engedélyezze a(z) **Internetelérés** lehetőséget az internetkapcsolat létrehozásához, és a mobil adatforgalma megosztásához.

USB használata a mobiladat adatforgalom megosztására: Az készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt. Nyissa meg a(z)  **Beállítások**, lehetőséget, lépjen a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Megosztás és hordozható hotspot**, lehetőségre, majd engedélyezze a(z) **USB megosztás** lehetőséget a mobil adatforgalma megosztásához.

- ⓘ Az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy a funkció használata előtt illesztőprogramokat kell feltételeznie, vagy létre kell hoznia a megfelelő hálózati kapcsolatot. További információkért lásd a számítógép operációs rendszer útmutatóját.

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba

Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével bejelentkezhetsz egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön kezelje.

-  Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook Messenger alkalmazásokkal működik. Töltsd le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a funkció használatához.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen az **Alkalmazások és értesítések > Iker-alkalmazás** alá és engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.

Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy két külön fiókba jelentkezhet be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.

Hang és kijelző

Ne zavarj mód beállítása

A Ne zavarj mód tiltja az idegenektől érkező hívásokat, és csak akkor értesít, ha a kiválasztott kapcsolatokról érkezik hívás vagy üzenet.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Hang > Ne zavarj** alá. Lépjen a **Engedélyezés most** alá, érintse meg a **Ne zavarj mód** opciót, és válassza az alábbiak egyikét:

- **Hívások és üzenetek engedélyezése fontos kapcsolatokról:** Válassza a **Csak a sürgős megszakítást engedélyezi** opciót, és érintse meg a **Sürgős megszakítások megadása** opciót annak konfigurálásához, hogy melyik kapcsolatok hívhatják vagy küldhetnek üzenetet.
 - **Riasztás csengőhangok engedélyezése:** Válassza a **Csak riasztások** opciót, ha csak a riasztás csengőhangot akarja engedélyezni.
 - **Minden megszakítás letiltása:** Válassza a **Ne szakítson meg** opciót a csengőhangok és rezgés kikapcsolásához, és a képernyő bekapcsolásának megakadályozásához bejövő hívásoknál, üzeneteknél és riasztásoknál.
-  • Vagy húzza le az állapotsávot és érintse meg az  ikont a gyorskapcsoló panelen a **Ne zavarj** mód gyors engedélyezéséhez.
- Egyed harmadik féltől származó alkalmazások továbbra is csenghetnek, amikor a Ne zavarj mód engedélyezve van. Konfigurálja az alkalmazáson belüli beállításokat az alkalmazás értesítéseinek némításához.

Időszabály: Megszakítások megelőzése a megadott időkből, mint a hétvégék vagy esték. Érintse meg az **Idő** opciót a **Ne zavarj** mód időszakának és ismétlődésének beállításához, majd engedélyezze az **Idő** opciót.

Eseményszabály: Érintse meg az **Esemény** opciót a **Ne zavarj** mód engedélyezéséhez naptáresemények alatt (mint a találkozók).


Hangbeállítások konfigurálása

Amikor filmeket néz vagy játszik, a készülék automatikusan sztereó hangra vált a hangélmény növeléséhez. Szintén beállíthat csengőhangokat és hangemlékeztetőket számos különböző helyzethez.

Rendszerhangerő beállítása: Nyomja meg az egyik hangerő gombot, és érintse meg az  opciót a csengőhang, média, riasztás vagy hívás hangerejének állításához.

-  A rendszerbeállítások alatt is állíthatja a hangerőt. Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Hang** opciót és húzza a hangerő csúszkát a hangerő állításához.

Váltás hangos, rezgő és néma mód között: Húzza le az állapotsávot a gyorskapcsolók panel megnyitásához. Érintse meg az  opciót a gyors váltáshoz **Hang**, **Néma** és **Rezgés** mód között.

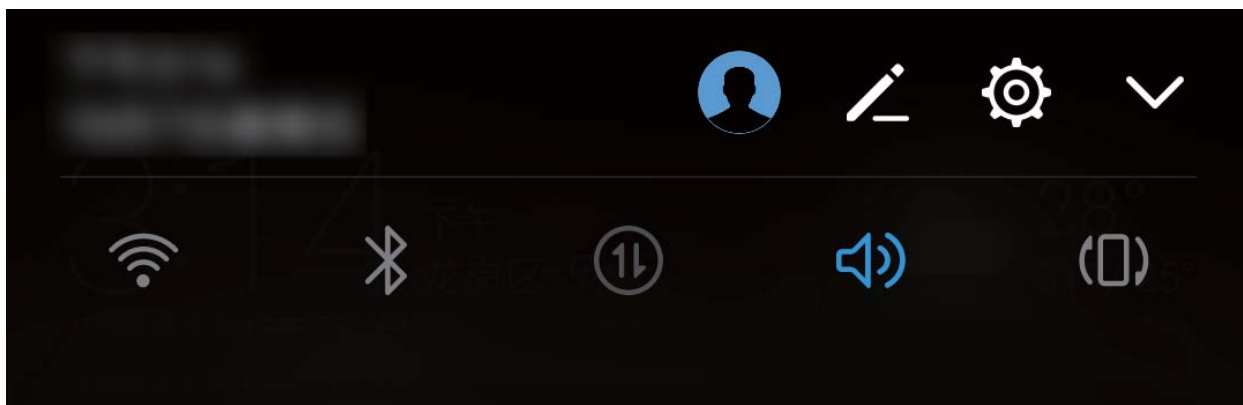

Billentyűzet és értesítési hangok engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Hang > További hangbeállítás** alá a billentyűzet és értesítési hangok engedélyezéséhez.

A Telefon átállítása Néma módra: A **Hang** képernyőn engedélyezze a **Néma üzemmód** opciót. Miután engedélyezte a **Néma üzemmód** opciót, engedélyezze a **Rezgés néma üzemmódban** opciót. Ezután bejövő hívásnál a képernyő felébred és a készülék rezegni fog.

Csengőhang és értesítési hang testreszabása: A **Hang** képernyőn válasszon egyéni csengőhangot, vagy válassza az **Értesítés** opciót.

Szemvédelem mód engedélyezése a szem fáradásának megelőzésére

Nagyon elfáradnak a szemei és sajognak a Telefon hosszú használata során? A szemvédelem mód hatékonyan csökkenti a kék fényt és melegebb színekre állítja a képernyőt, mérsékelve a szem fáradását és védve a látást.

Szemvédelem mód engedélyezése: Nyissa meg a  alkalmazást, lépjen a **Szemvédelem** alá és engedélyezze a **Beállítások** opciót. A Szemvédelem mód ikon  jelenik meg az állapotsávon. Amikor a Szemvédelem engedélyezve van, a kék fény kiszűrésre kerül és a képernyő vöröses árnyalatú lesz.

Szemvédelem mód gyors be- és kikapcsolása: Húzza le az állapotsávot az értesítési panel megnyitásához. Az értesítési panelen érintse meg a  kapcsolót a gyorskapcsolók panel megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a  módot.

Szemvédelem időzített engedélyezése: Beállíthatja, hogy a Telefon engedélyezze a Szemvédelem módot megadott időszakra minden nap. Amikor a Szemvédelem ki van kapcsolva, nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazás, lépjen a **Megjelenítés > Színek és szemvédelem** alá, és engedélyezze az **Időzítés** opciót, majd adja meg a kívánt **Kezdési idő** és **Befejezési idő** paramétereket.

Szemvédelem mód színhőmérséklet állítása: Amikor a Szemvédelem engedélyezve van, a kék fény kiszűrésre kerül és a képernyő enyhén vöröses árnyalatú lesz. Szükség szerint állíthatja a színhőmérsékletet. A **Szemvédelem** engedélyezése után állíthatja a színhőmérsékletet a csúszkával a hűvösebb vagy melegebb képernyő színeért.

További kijelző beállítások

Gyorsindítók használata gyakran használt funkció elérésére

Tartson nyomva egy alkalmazásikont a gyakran használt funkciók gyors elérési menüjének megjelenítéséhez. Nyomva tarthat egy funkciót, és a főképernyőre húzhatja a gyorsindító létrehozásához.

-  Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, akkor az alkalmazás nem támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn, majd érintsen meg egy gyakran használt funkciót az eléréséhez. Minden alkalmazás maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazásban vannak beállítva, és nem módosíthatók. Például szelfi készítéséhez tartsa nyomva a kamera ikont, majd érintse meg a **Szelfi** opciót a felugró menüben.


Gyorsindító hozzáadása a főképernyőhöz: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn a menü megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, majd húzza a főképernyőre a gyorsindító létrehozásához. Például a kamera szelfi funkciója gyorsindítóját is hozzáadhatja a szelfi funkció gyors eléréséhez.

Kijelzőbeállítások módosítása


Állítsa be igényei szerint a betűméretet és a képernyő fényerejét.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget. Itt a következőket teheti:

- **Állítsa be a széltől-szélig terjedő kijelzőt:** Érintse meg a(z) **Bevágás** lehetőséget a széltől-szélig terjedő kijelző beállításához.
- **Módosítsa a kép és a szöveg méretét:** Érintse meg a **Nézet mód** lehetőséget, és válassza ki igény szerint a kijelzési módot.
- **Változtassa meg a betűméretet:** Érintse meg a(z) **Szöveg mérete** lehetőséget és válassza ki a kívánt méretet.

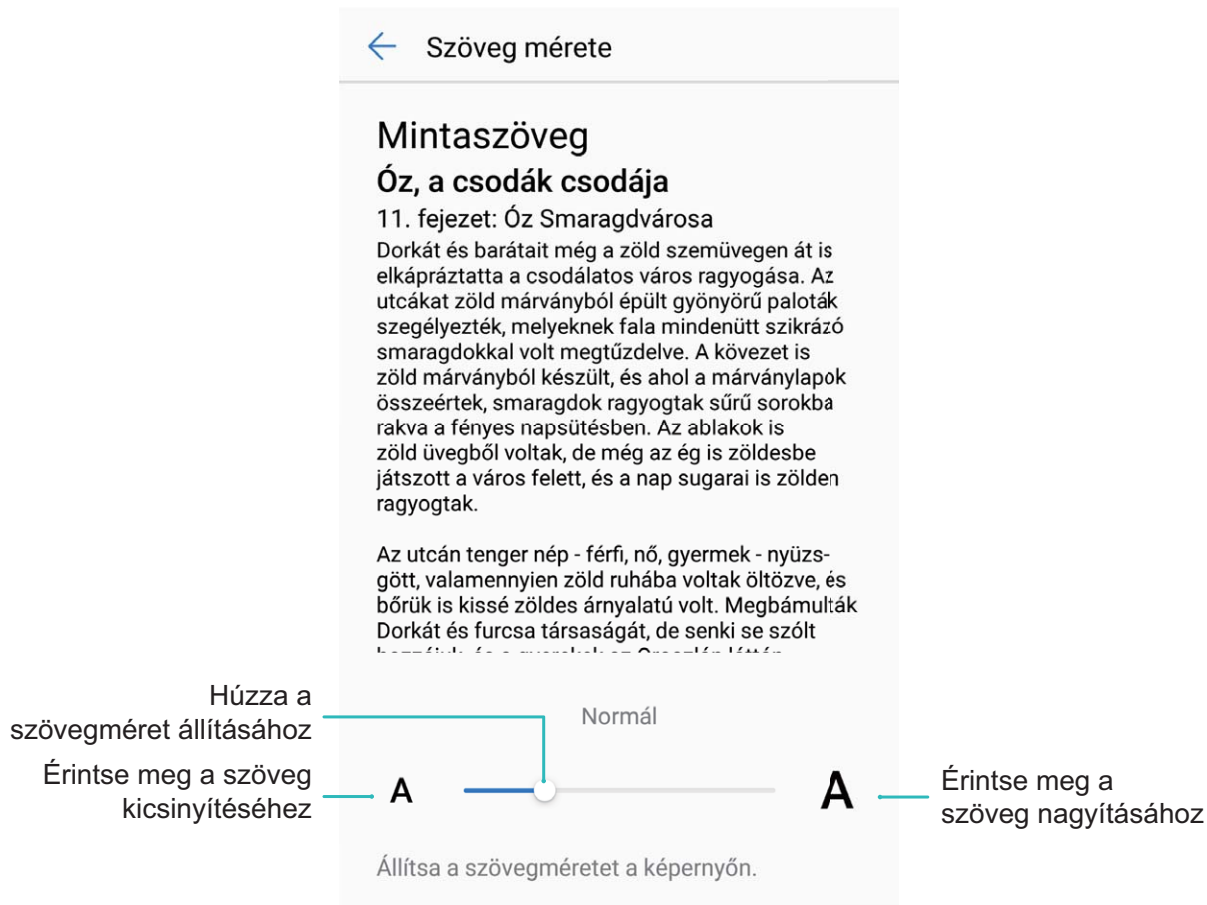

- **Állítsa be a képernyő fényerejét:** A **Fényerő** pontban jelölje be a(z) **Automatikus** melletti jelölőnégyzetet. Amikor engedélyezte ezt az opciót, a készülék a környezet fényerejének megfelelően, automatikusan beállítja a kijelző fényerejét. A fényerő manuális beállításához húzza el a fényerő csúszkát, vagy az állapotsávot lefelé elhúzva nyissa meg az értesítési sávot, ahol hozzáférhet a fényerő beállításokhoz.
- **Automatikus képernyőforgatás engedélyezése:** Engedélyezze a(z) **Automatikus képernyőforgatás** lehetőséget. Másik megoldás, hogy lefelé lapoz az állapotsávtól az értesítési sáv felé, majd engedélyezi a(z)  módot.

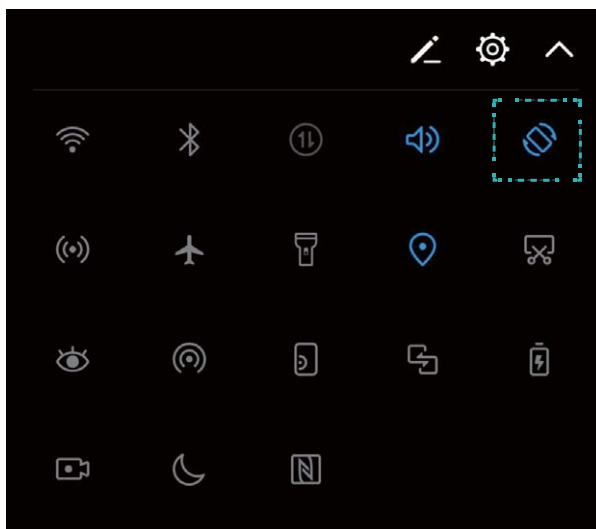

- **A színhőmérséklet beállítása:** Érintse meg a(z) **Szín mód és hőmérséklet > Színek és szemvédelem** lehetőséget. Válasszon egy előre beállított opciót (**Alapértelmezett**, **Meleg**, vagy **Hideg**). Esetleg érintse meg és húzza a csúszkát manuálisan a színhőmérséklet beállításához. A színhőmérséklet nem módosítható, ha a(z) **Szemvédelem** engedélyezve van.
- **A képernyőfelbontás automatikus beállítása:** Érintse meg (z) **Képernyőfelbontás** lehetőséget, és engedélyezze a(z) **Intelligens felbontás** lehetőséget. A rendszer automatikusan beállítja a képernyő felbontását, hogy csökkentse az energiafogyasztást.
- **Engedélyezze a képernyőkímélőt:** Érintse meg a(z) **Képernyőkímélő** lehetőséget, és engedélyezze a(z) **Képernyőkímélő** lehetőséget a **Kép forrása** és **Időtartam** konfigurálásához. A(z) Telefon megjeleníti a fényképeiből összeállított diavetítést, amíg az akkumulátor tölt, és a(z) Telefon készenléti üzemmódba lép.

Tárhelytisztító

Memória felszabadítása a jobb teljesítményhez

A Telefon lelassul egy idő elteltével? Szeretné kitakarítani a rendszer tárhelyét, de nem tudja melyik fájlokat törölheti? A memória tisztítása segít a gyorsítótár, nagy hátramaradt fájlok és használatlan alkalmazásfájlok gyors törlésében a rendszer teljesítménynek gyorsítására és a Telefon legjobb formában tartására.

Amikor a rendszer teljesítménye lelassul, vagy fogytán van a tárhely, a Telefonkezelő emlékezteti a tisztításra. Követheti az utasításokat a képernyőn a Telefon memóriájának tisztításához és tárhely felszabadításához.

Tisztítás: Szemétfájlok és rendszer gyorsítótár keresése és törlése a gyors memória és belső tárhely felszabadításához a Telefon használatának akadályozása nélkül.

Mély tisztítás: Keressen hátramaradt fájlokat, mint a WeChat fájlok, nagy fájlok, videók, képek, alkalmazások megmaradt fájljai, zenefájlok, szükségtelen telepítő csomagok, használatlan fájlok és sok helyet foglaló fájlok, és kérjen tisztítási javaslatokat a keresés eredményei alapján. Ez segít tárhely felszabadításában anélkül, hogy véletlenül fontos fájlokat törölne.

A Tárhelytisztító engedélyezése

A Telefon működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.

Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a Telefon zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüpontot, érintse meg a **Tisztítás** elemet, és a vizsgálati eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és sebességének fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást végrehajtva további szabad tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási javaslatok felhasználásával.

Intelligens asszisztens

Navigációs sáv és Navigációs dokk

Navigációs dokk: A Telefon vezérlése egy érintéssel

Minden alkalommal, amikor be akar zárni egy alkalmazást, vagy vissza akar térni a főképernyőre, a Telefon alján lévő navigációs sávot kell használnia. Most már a Navigációs dokkal végrehajthatja ugyanazokat a funkciókat, így a Telefon még felhasználóbarátabbá vált.

Használja az előre beállított gesztusokat a visszalépéshez, a főképernyőre való visszatéréshez, vagy az alkalmazások közti váltáshoz.

A Telefon funkcióihoz bárhonnan hozzáférhet a Navigációs dokkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Rendszer > Rendszer-navigáció > Navigációs dokk** lehetőségre, és engedélyezze a(z) **Navigációs dokk** lehetőséget. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Beviteli mód váltása

Átválthatja a Telefon beviteli módját igénye szerint.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Rendszer > Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet > Beviteli módok konfigurálása** alá, és engedélyezze a kívánt beviteli módot. Lépjen vissza a **Nyelv és bevitel** alá, és érintse meg az **Alapértelmezett billentyűzet** opciót a beviteli mód kiválasztásához.

Kisegítő lehetőségek

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához

A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy hasznos funkció, ami a Telefon használatát segíti a látáskárosultaknak.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** alá a **TalkBack** beállítások képernyő megnyitásához.
- 2 Engedélyezze a **TalkBack** opciót, és érintse meg az **OK** gombot. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra meg szeretné hallgatni az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.
- 3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a **Felfedezés érintéssel** opciót. Ha a **Felfedezés érintéssel** funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett tartalmakat.


Miért kezd a Telefon hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan kapcsolhatom ki a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A TalkBack kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig.

TalkBack gesztusok megtanulása


A TalkBack egy speciális gesztus kombinációt használ a Telefon vezérlésére. Amikor a TalkBack engedélyezve van, ezek a gesztusok szükségesek a készülékkel való interakcióhoz.

-  Ha véletlenül engedélyezte a TalkBack-et, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig a kikapcsolásához.


Képernyő navigálása: A menülisták görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé két ujjal. A képernyők közötti váltáshoz pöccintsen balra vagy jobbra.

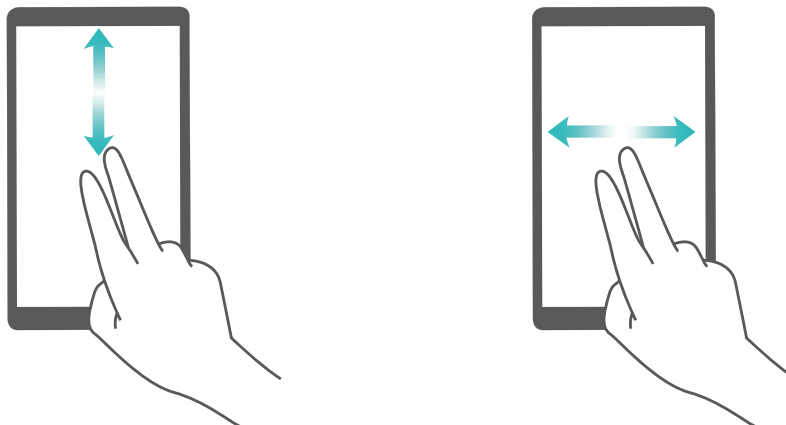

Válasszon ki egy elemet: Egy elem kijelöléséhez érintse meg azt egy ujjal (az elem nem nyílik meg). A készülék felolvassa a kijelölt elem tartalmát.

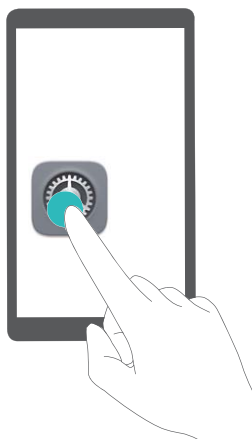

Elemek megnyitása: Érintse meg duplán egy ujjal a képernyő bármely részét a kijelölés jóváhagyásához.

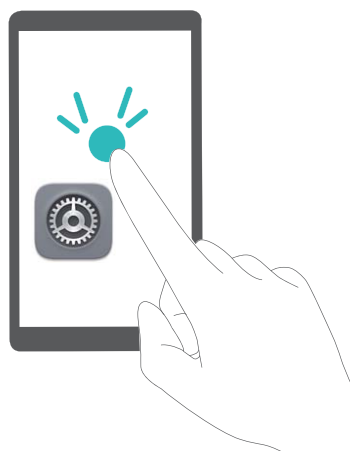

Például, ha szeretné megnyitni a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg egyszer a **Beállítások** ikont az ujjával, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.

Szövegfelolvasás használta TalkBack funkcióval

A szövegfelolvasó funkció felolvas hangosan szövegeket a Telefon képernyőjéről. Szintén használható együtt a TalkBack szolgáltatással a látáskárosult felhasználók készülékkel való interakciójához.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek** alá, és engedélyezze a **Szövegfelolvasás** opciót. Konfigurálja a preferált szövegfelolvasó motort és beszédsebességet a funkció engedélyezéséhez.

Színkorrekció engedélyezése

A színkorrekció beállítás lehetővé teszi, hogy a készülék kompenzálja a színvakságot.

-  Amikor a színkorrekció engedélyezve van, a normál színlátású felhasználók számára nehézkes lehet bizonyos színek megtekintése.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** alá, és engedélyezze a **Színkorrekció** funkciót. Érintse meg a **Javítási mód** opciót a kívánt színkorrekciós mód kiválasztásához.


Általános beállítások

Tippek: Ismerje meg közelebbről a Telefon funkcióit

Ha az új Telefon egyes funkcióival nincs tisztában, próbálja a Tippek alkalmazás használatát.

A **Tippek** egy előre telepített alkalmazás a Telefon alatt. A **Tippek** bemutatja a kiválasztott funkciókat, és hivatkozásokat mutat a felhasználói útmutatóba, hogy segítsen a Telefon gyorsabb megismerésében.

-  **Intuitív javaslatok:** Ha már egy ideje használja a készüléket, az intelligens javaslatok funkció automatikusan engedélyezésre kerül a Telefon alatt. Ez a funkció intuitív javaslatokat nyújt bizonyos felhasználási helyzetekben, amivel a Telefon használata még könnyebbé válik.

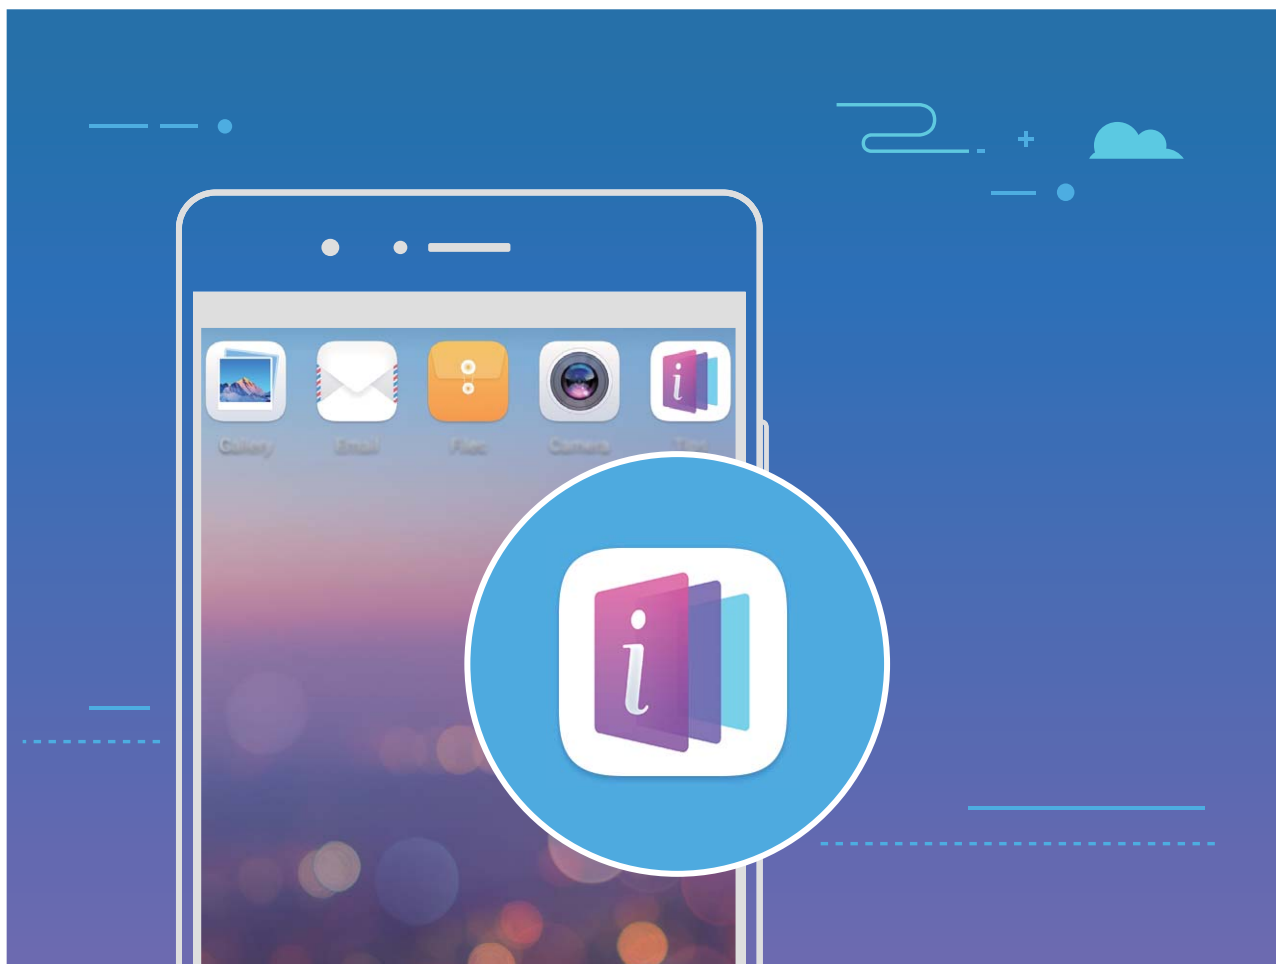

Rendszernyelv módosítása

Szeretné a Telefon nyelvét módosítani? Ezt egyszerű megtenni.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Rendszer > Nyelv és bevétel > Nyelv** alá és válassza ki a rendszer nyelvét. Ha nem találja a saját nyelvét a listában, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** opciót a saját nyelv hozzáadásához.


Rendszeridő és dátum beállítása

Ha külföldre utazik, vagy SIM kártyát cserél, a Telefon automatikusan a helyi mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Kézzel szintén állíthatja a dátumot és időt, módosíthatja az időformátumot, vagy beállíthat kettős órát a zárképernyőre.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Rendszer > Dátum és idő** alá. Itt a következőket teheti:

- **Dátum és idő módosítása:** Engedélyezze az **Automatikus dátum és idő** opciót a Telefon dátum és idő beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az **Automatikus dátum és idő** opciót a dátum és idő kézi megadásához.
- **Időzóna beállítása:** Engedélyezze az **Automatikus időzóna** opciót a Telefon időzóna beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az **Automatikus időzóna** opciót az időzóna kézi megadásához.
- **Időformátum beállítása:** Engedélyezze a **24 órás idő** opciót az időformátum 24 órára állításához. Kapcsolja ki a **24 órás idő** opciót az időformátum 12 órára állításához.

- **Kettős óra beállítása a zárképernyőn:** Ha tengerentúlon van, a Telefon automatikusan a helyi mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Engedélyezheti a **Kettős óra** opciót és megadhat **Saját város** beállítást a kettős óra megjelenítéséhez a zárképernyőn: egy, ami a hely időt mutatja, és a másik, ami az otthoni országét.

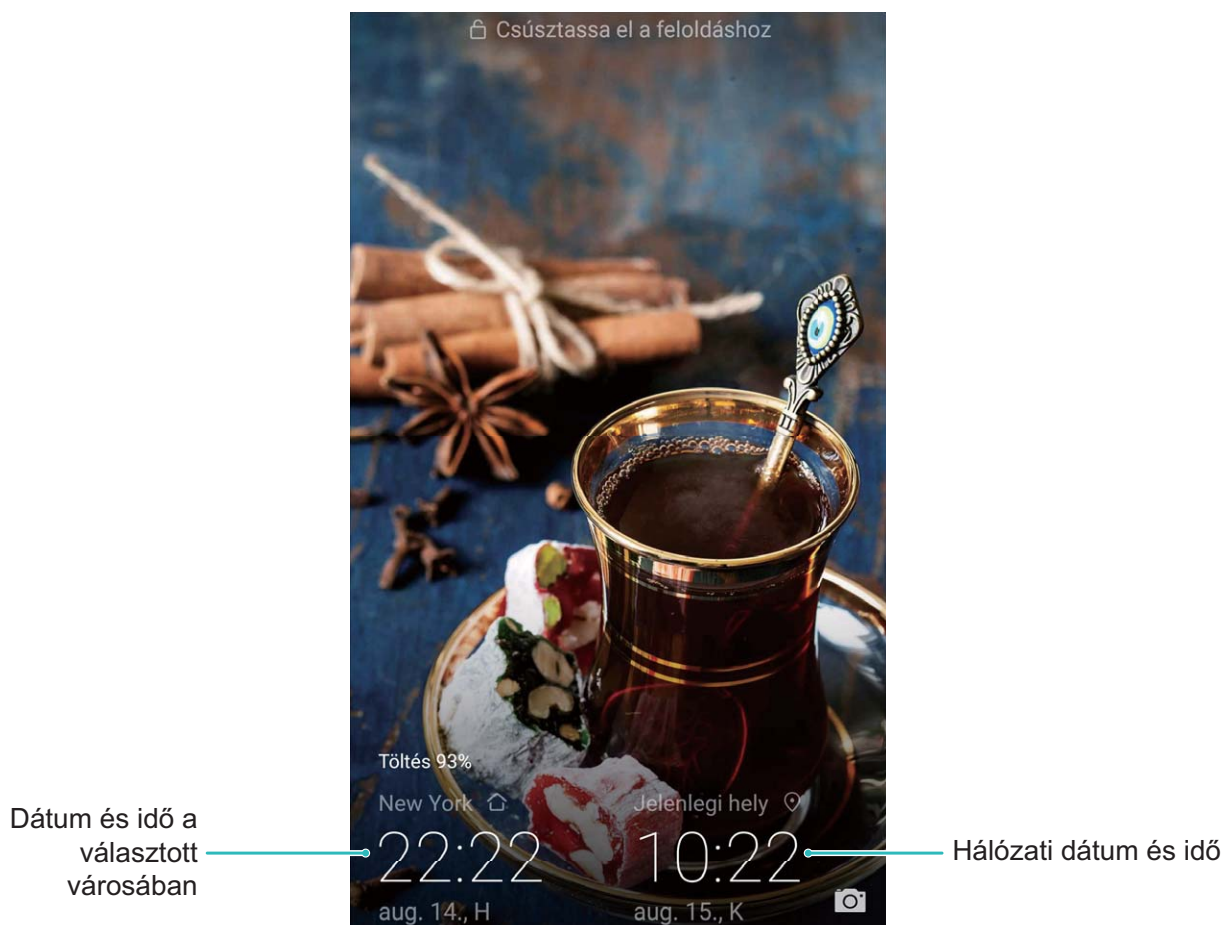

Dokumentumok és fotók nyomtatása a Telefon alól

Könnyedén csatlakoztathatja a készüléket egy nyomtatóra Wi-Fi-n át a dokumentumok és fotók nyomtatásához.

- A Mopria lehetővé teszi a nyomtatást a Telefon alól közvetlenül a Mopria minősítésű nyomtatókra. A nyomtató és a Telefon Wi-Fi-n csatlakozik egymáshoz.
 - Ha nem Mopria minősítésű a nyomtatója, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a plugin beszerzéséhez a nyomtatójához.
- 1** Csatlakoztassa a készüléket és a nyomtatót azonos Wi-Fi hálózathoz.
- **Csatlakozzon a nyomtató hotspotjára:** Ha a nyomtatónak van vezeték nélküli hotspotja, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a hotspot engedélyezéséhez és jelszó beállításához. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a nyomtató hotspotját, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kapcsolat felépítéséhez.

- **Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével:** Ha a nyomtatója támogatja a Wi-Fi Directet, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezéséhez. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá.

Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, és érintse meg a  opciót, és válassza ki a nyomtatót az elérhető készülékek listájáról.

- **Csatlakozás a routerre:** A nyomtatón engedélyezze a Wi-Fi-t, majd csatlakoztassa azt otthoni routeréhez. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a routert, és kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítások befejezéséhez.

2 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Készülék kapcsolatok** > **Nyomtatás** > **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** alá és ellenőrizze, hogy a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkció engedélyezve van. Válasszon egy nyomtatót a listából, vagy érintse meg az **Továbbiak** > **Nyomtató hozzáadása** opciót, és kövesse az utasításokat a képernyőn a nyomtató kézi hozzáadásához.


3 Most már közvetlenül nyomtathat a Telefon alól:

- **Kép nyomtatása:** Lépjen a **Galéria** alá. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen az **Továbbiak** > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kép nyomtatásra küldéséhez.
- **Weblap nyomtatása:** A böngészőben nyissa meg a nyomtatni kívánt weblapot, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Dokumentum nyomtatása:** Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot egy irodai alkalmazásban, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Jegyzet nyomtatása:** Nyissa meg a  **Jegyzetömb** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt jegyzetet, lépjen a  > **Nyomtatás** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jegyzet nyomtatásra küldéséhez.

Kesztyű mód engedélyezése

A Kesztyű mód könnyűvé teszi a telefon használatát, amikor kesztyűt visel a hideg téli napokon.

Lépjen a  **Beállítások** > **Intelligens asszisztens** alá, és engedélyezze a **Kesztyű mód** opciót.

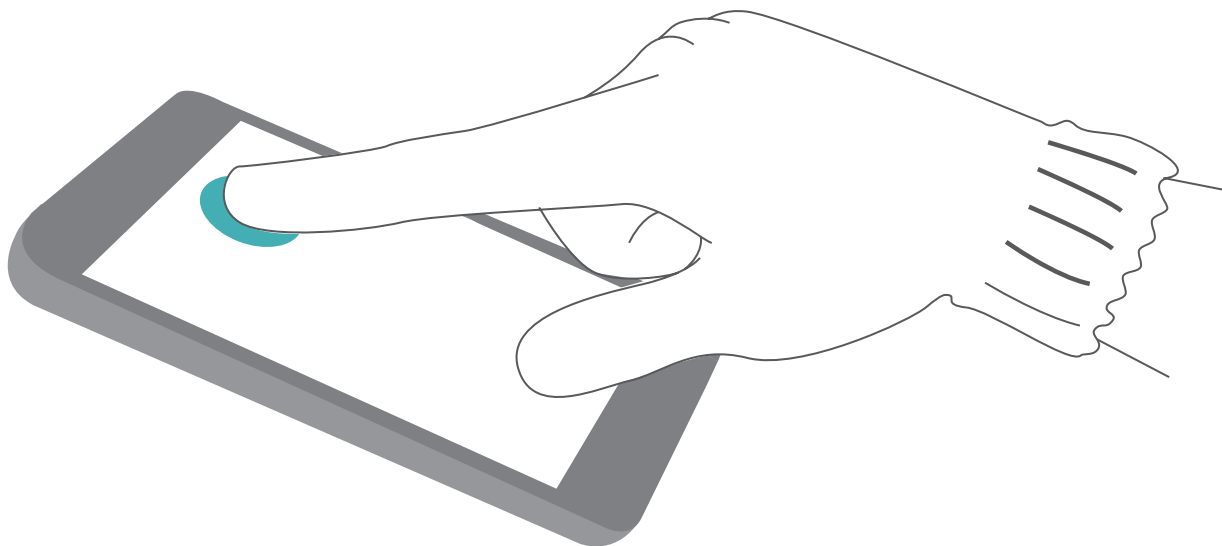

Időzített kikapcsolás beállítása

Szeretné, hogy a Telefon kikapcsoljon a nap bizonyos időszakában az akkumulátor kímélésére, vagy hogy ne zavarják? Használja az automatikus be/kikapcsolás funkciót a készülék be és kikapcsolására adott időben a nap során.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Időzített be- és kikapcsolás** alá, engedélyezze az **Időzített kikapcsolás** és **Időzített bekapcsolás** opciót, és adja meg a bekapcsolás és kikapcsolás idejét, illetve az ismétlési beállításokat. A készülék automatikusan be és kikapcsol a kiválasztott időben.

Az időzített be és kikapcsolás kikapcsolásához kapcsolja ki az **Időzített kikapcsolás** és **Időzített bekapcsolás** opciót.

Repülő mód engedélyezése a biztonságosabb repüléshez és hosszabb üzemidőhöz

Aggódik, hogy a Telefon bekapcsolva hagyása nem biztonságos repülés közben? Szeretne egy egyszerű módot a Telefon üzemidejének meghosszabbítására, ha nem tervezi hívások indítását vagy fogadását? Engedélyezheti a Repülő módot a biztonságos repüléshez és hosszabb üzemidőhöz.

 Repülésnél kövesse a légi személyzet utasításait, és kapcsolja ki a készüléket, vagy tegye Repülő módba.

A Repülő mód engedélyezésekor a Telefon automatikusan kikapcsolja a hívásokat, mobiladat szolgáltatásokat, Bluetooth-t és Wi-Fi-t. A Bluetooth és Wi-Fi azonban kézzel bekapcsolható Repülő módban is.

Repülő mód engedélyezése vagy kikapcsolása a gyorskapcsolóval: Húzza le az állapotsávot. Az értesítési panelen érintse meg a  kapcsolót a gyorskapcsoló panel lenyitásához, majd érintse meg a  kapcsolót.

Repülő mód engedélyezése vagy kikapcsolása a Beállítások menüben: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** opciót és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Repülő mód** funkciót.

A Repülő mód engedélyezése után egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

Fiókkezelő használata a fiókok kezelésére és frissítésére

Szeretne több e-mail fiókot, alkalmazás értesítést és bejegyzést szinkronizálni több Telefon és számítógép alól? Használhatja a készüléket e-mail és alkalmazás fiókok valós idejű kezelésére és frissítésére számos Telefon, számítógép és egyéb készülék alatt.

-  • A harmadik féltől származó alkalmazás fiókok csak a harmadik fél alkalmazásának telepítése után hozhatók létre.
- A szinkronizálható információ típusok a fiók típusától függnak.

Nyissa meg a  alkalmazást, és érintse meg a **Felhasználók és fiókok** opciót. Itt a következőket teheti:

- **Fiók hozzáadása:** A **Fiók hozzáadása** megérintése után válassza ki a fióktípust, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fiók részleteinek megadásához.
- **Fiók törlése:** Válassza ki a törölni kívánt fiókot, és kövesse az utasításokat a képernyőn a törléséhez.
- **Fiókok szinkronizálása:** Érintse meg az  opciót, válassza az **Automata adatszinkronizálás** opciót és kövesse az utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az **OK** opciót. Ha nem választja az **Automata adatszinkronizálás** opciót, úgy kiválaszthat egy fiókot kézzel, és megérintheti az  opciót a szinkronizáláshoz.

Memória- és tárhelyállapot megtekintése

Nem biztos benne, hogy mennyi memóriája és tárhelye maradt, miután sok ideig használta a Telefon készülékét? Megtekintheti Telefon készüléke memória- és tárhely információit, hogy segítsen nyomon követni a memória- és tárhelyhasználatot, valamint, hogy szükséges-e adattisztítás.

-  Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a **Tárhely** lehetőséget a memória, belső tárhely vagy a microSD-kártya használatával kapcsolatos információk megtekintéséhez, majd hajtsa végre a következőket:

- **Tárhely-felszabadítás:** Válassza ki a(z) **Tárhelytisztító** lehetőséget, lépjen a(z) **Tisztítás** képernyőre és töröljön memóriát, vagy szabadítson fel tárhelyet egyetlen érintéssel.
- **Alapértelmezett tárhely módosítása:** Érintse meg a **Alapértelmezett hely** lehetőséget és állítsa be az alapértelmezett tárhelyet a Telefon készüléke belső tárhelyére vagy a microSD-kártyára.

Termékinformációk megtekintése, hogy jobban megismerje készülékét

Ismerje meg jobban a Telefon készülékét, megtekintheti a Telefon termékinformációit, például a modellszámát, verziószámát, IMEI számát, hardverbeállításait, termékspecifikációit, valamint jogi tanúsítványát.

Termékinformációk megtekintése: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, és lépjen be a(z) **Rendszer > A telefon névjegye** lehetőségbe, hogy megtekinthesse készüléke információit, például a modellszámát, különböző verziószámait, IMEI számát, hardverinformációit, állapotinformációit, valamint jogi tanúsítványát.


 Az egy SIM-kártyás Telefon készülékeknek egy IMEI számuk van, míg a két SIM-kártyás Telefon készülékeknek két IMEI számuk van.

Készüléknév módosítása: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, és lépjen be a(z) **Rendszer > A telefon névjegye > Eszköz neve** lehetőségbe a Telefon készüléke nevének megváltoztatásához.

Intelligens beállítások használata a beállítások gyors megtalálásához

Szeretné módosítani a betűtípust, de nem találja a beállítást? Az Intelligens beállítások segít gyorsan megtalálni a beállítást. Ezen kívül ajánlhat beállításokat a készülékhasználat alapján, lehetővé téve, hogy egy lépésben engedélyezzen vagy kapcsoljon ki beállításokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. A Telefon beállításokat ajánl a készülékhasználat alapján. Szintén megadhat kulcsszót vagy szinonimát a keresősávban, és a Telefon megjeleníti a kapcsolódó beállításokat.

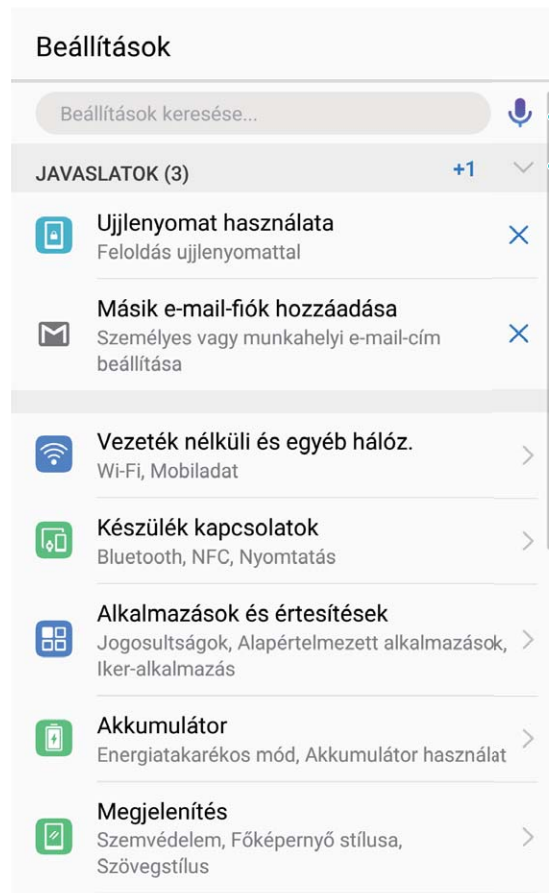

Beállítások keresése

Javasolt beállítások

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HUAWEI, a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az **Qualcomm® aptX™**  és az **Qualcomm® aptX™ HD**  a Qualcomm Inc. bejegyzett védjegyei (NASDAQ: QCOM).

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnnek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és

alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásait a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVÁ A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

- Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.
- Zárja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Rendszeresen mentse el a memóriakártyán, vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.
- Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.
- Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Víz- és porállóság

Ellenőrzött körülmények között a készülék víz- és porállónak minősül. Az ellenállóság besorolás IP67, az IEC 60529 nemzetközi szabványban leírtaknak megfelelően. A víz- és porállóság nem permanens tulajdonság, és az ellenállóság idővel csökkenhet a normál használatból. Ne töltsen a készüléket, amíg nedves.

A folyadék okozta károsodás megelőzésére kerülje az alábbiakat:

- A készülék kitétele nagy nyomású vagy nagy sebességű víznek. Mint például a készülék zuhany alatti, úszás, vitorlázás vagy szörfözés közbeni használata.
- A készülék használata magas hőmérsékletű vagy nedvességtartalmú helyen. Mint a készülék használata szaunában, gyógyfürdőben vagy fürdőszobában.
- A készülék kitétele egyéb folyadékoknak, ami nem tiszta víz. Mint a sósvíz, alkoholt vagy cukrot tartalmazó italok, szépségápolási folyadékok vagy oldóanyagok.
- A készülék szándékos beáztatása, vagy káros környezetnek való kitétele.
- A készülék csatlakoztatása kiegészítőkre, vagy töltése nedves állapotban.
- A készülék ütésnek kitétele, vagy szétszerelése nem hivatalos javító technikus által.
- A készülék használata, ha a kártyafoglatat tálcá nincs megfelelően behelyezve.

Ha a készülék már beázott, a következőket teheti:

- Kerülje a készülék külső hőforrásokkal szárítását (mint a hajszárító és mikrohullámú sütő). Ne helyezzen semmit a töltőaljzatba vagy hangszóró lyukakba, mint vattapárnát vagy zsebkendőt.
- Alaposan törölje szárazra a készüléket, és helyezze száraz, jól szellőző helyre. Helyezze a készüléke ventilátor elé. Engedje, hogy a ventilátor hideg levegőt fújjon a töltő aljzatba és hangszóró lyukakba. Ez gyorsabban száríthatja a készüléket.
- Ha a készülék vízbe esett, vagy a mikrofon, beszédhangszóró vagy hangszóró nedves lett, a hang lehet, hogy nem lesz tiszta hívások alatt. A hiba kiküszöbölésére végezze el a korábban említett lépéseket.
- Ha a készülék folyadéknak van kitéve, ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot, és használjon egy tiszta, száraz törölkendőt (mint a kameralencse törölő) a készülék szárazra törüléséhez. Ne töltsen a készüléket azonnal. Ellenőrizze, hogy a készülék eléggé megszáradt, mielőtt töltené, vagy kiegészítőket csatlakoztatna hozzá. Ha kétsége van, vigye el a készüléket a legközelebbi Huawei szervizközpontba segítségért.
- A készülék olajtaszító réteggel van ellátva. Az olajtaszító réteg idővel lekopik. A tisztító- és korrodálószer csökkenti a réteg olajtaszító képességét, és kárt tehetnek a készülékben.
- A fentiekől függetlenül a készülék még megsérülhet bizonyos helyzetekben.

Segítség igénylése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások** menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: <http://consumer.huawei.com/en/>.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Megjegyzés: Jegyezze meg a Google fiókot, amibe utoljára bejelentkezett a telefonról. Egy nem megbízható gyári beállítás visszaállításakor a Google lopásvédelmi mechanizmusa szükségessé teszi a telefonon utoljára bejelentkezett Google-fiók megadását az indításkor megjelenő képernyőn a személyazonosság hitelesítéséhez. A telefon csak a hitelesítés után fog tudni rendesen elindulni.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

